



HAUGA

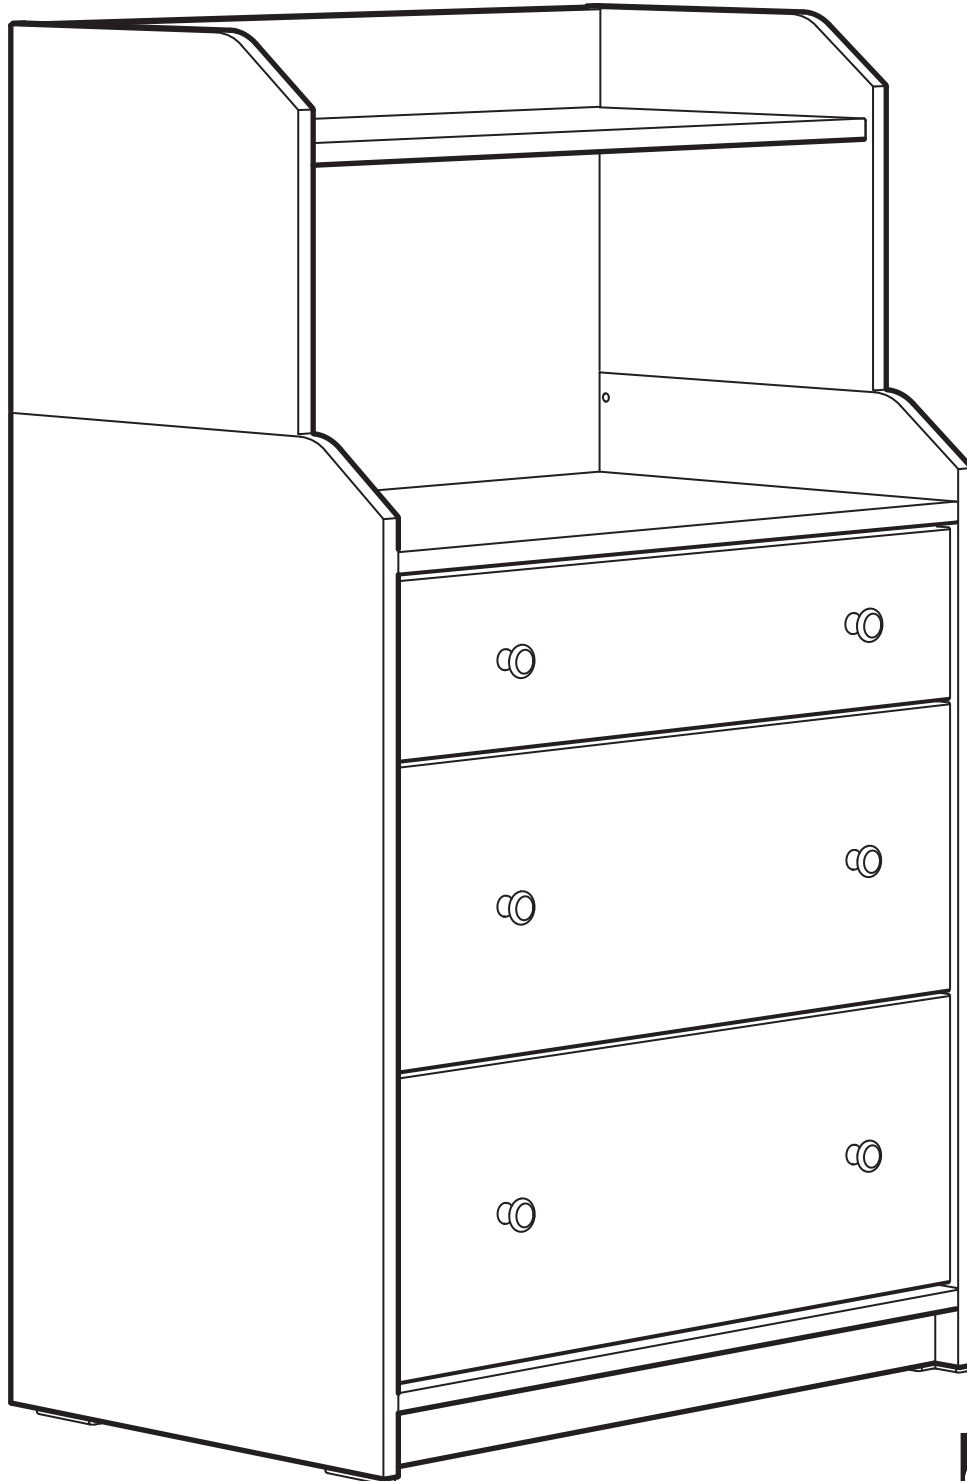

Design and Quality
IKEA of Sweden

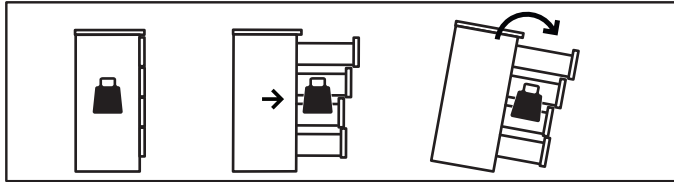

English

WARNING!

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install tipover restraint provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

Français

ATTENTION!

Enfants morts suite au basculement d'un meuble. Afin de limiter le risque de basculement de meuble :




- TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur les tiroirs, portes ou étagères, y grimper ou s'y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.






Español



¡ADVERTENCIA!

Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitavr el riesgo de vuelco de los muebles:

- Utilizar SIEMPRE las fijaciones antivuelco que se suministran.
- NUNCA instalar un TV sobre este producto.
- NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- NUNCA abrir más de un cajón a la vez.
- Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores.

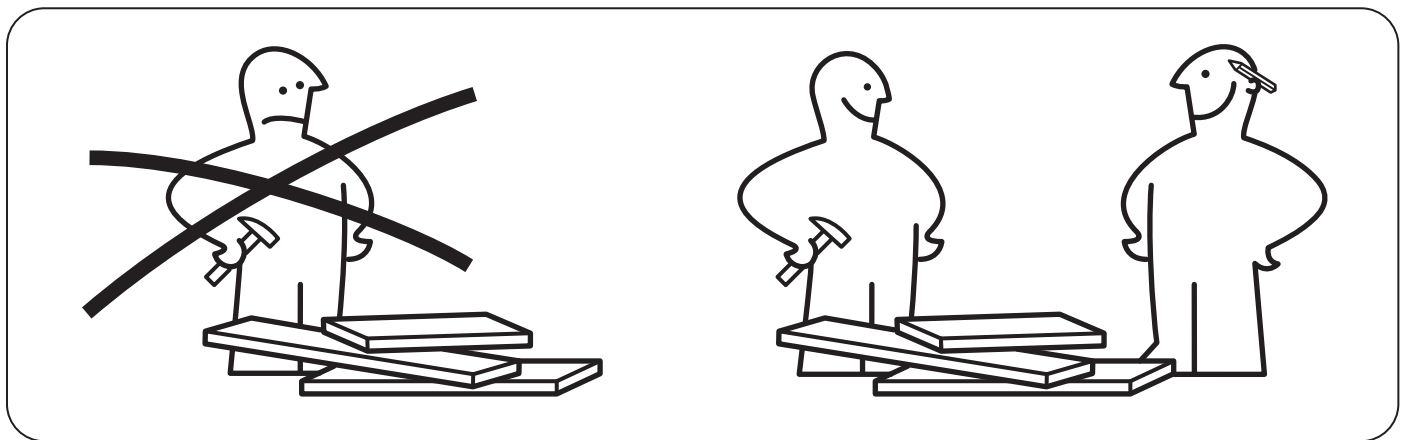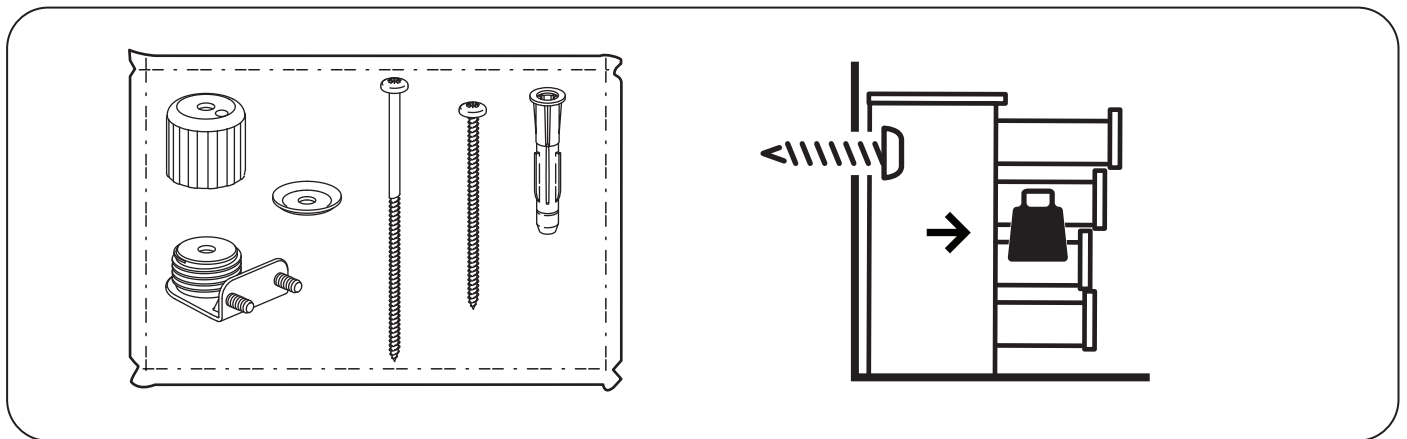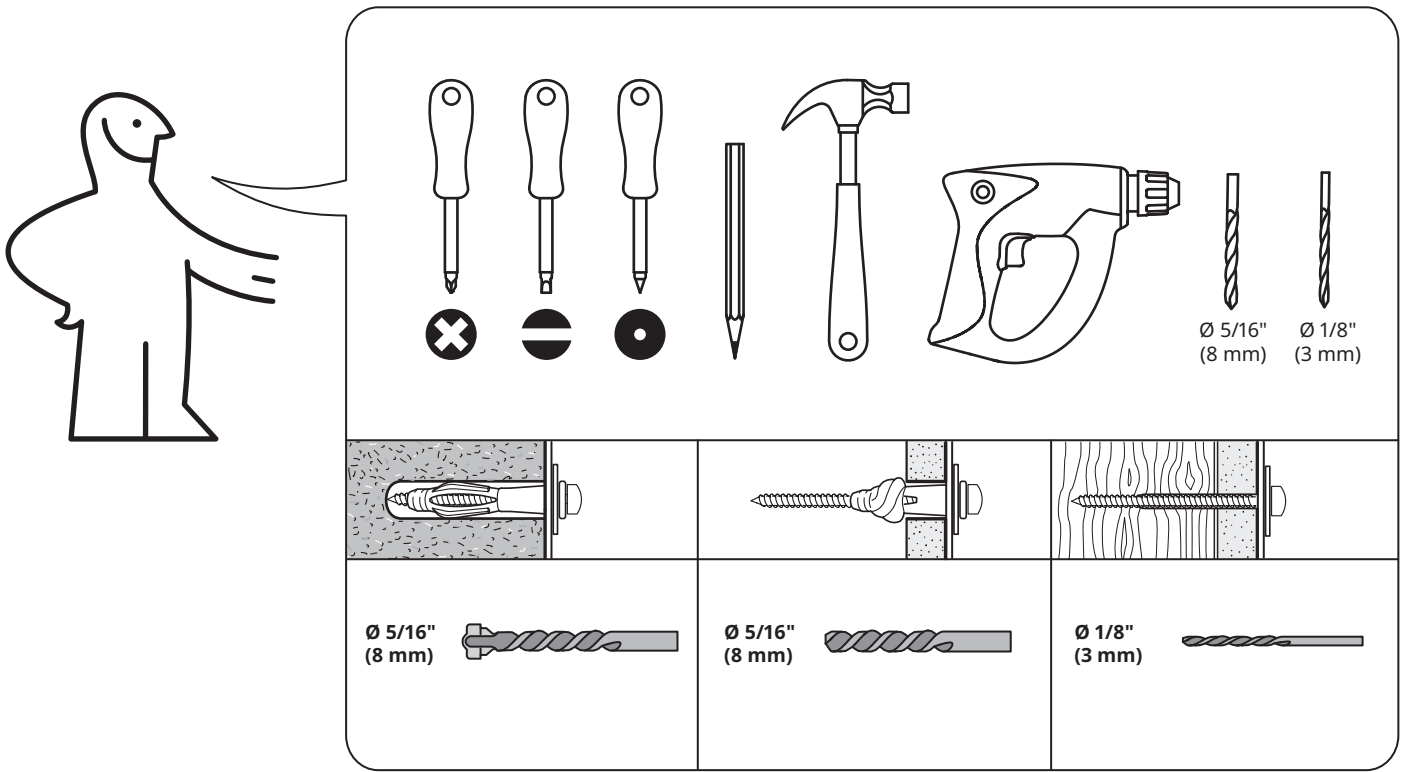


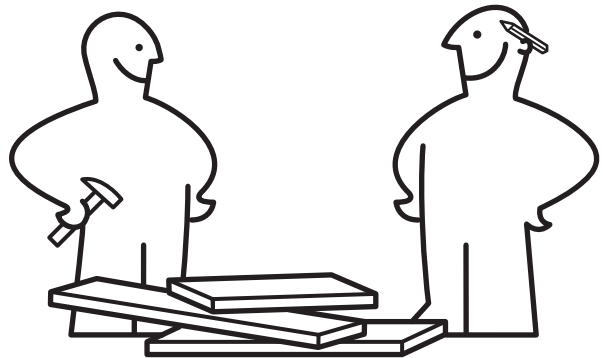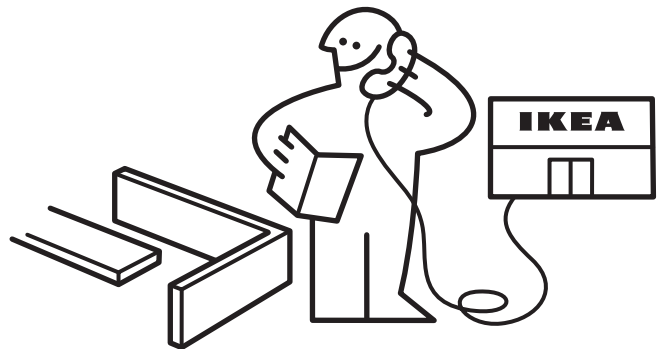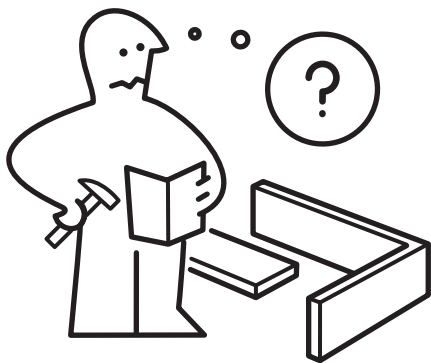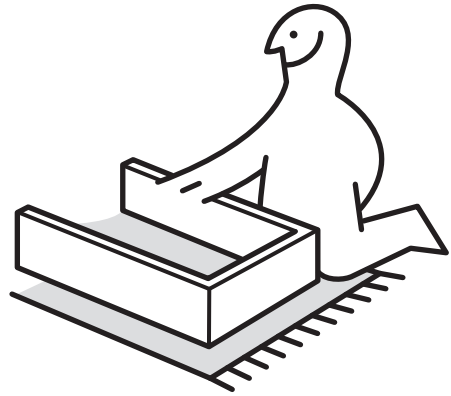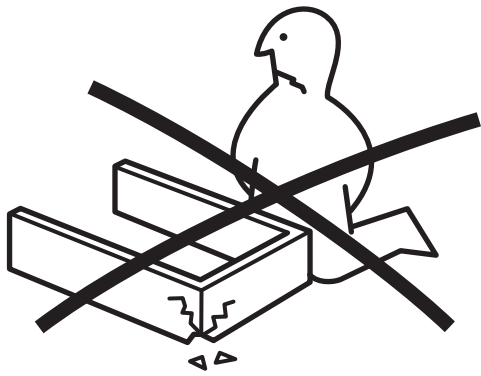

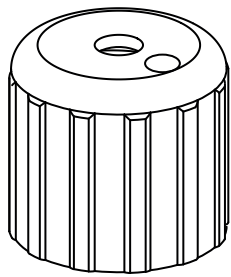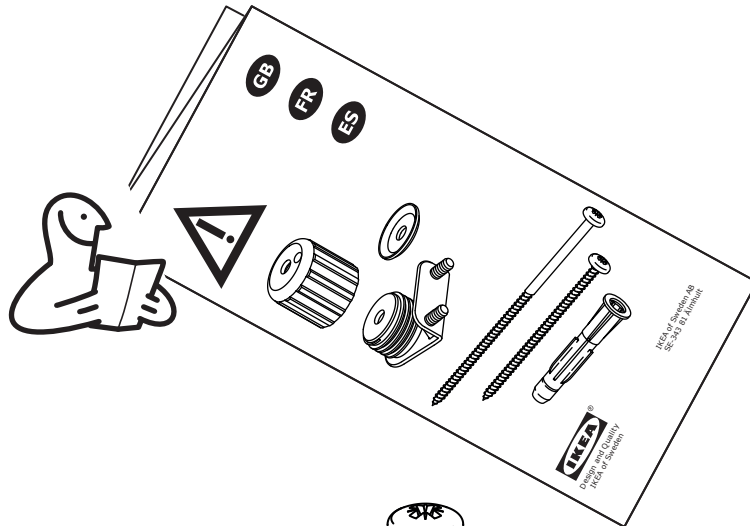


2x

150689




2x

126916

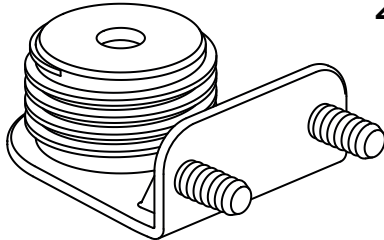


2x

150688




147968

2x



158469

2x




121714

2x



1



120173

4x



101345

5x



10051650
10051660

4x




146114
1004962

18x




10047146
10047130

2x

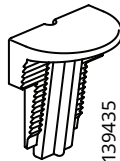


139435
139457

6x

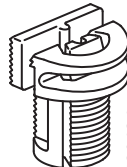


139434
139456

6x




151706
151708

8x




151705
151707

8x

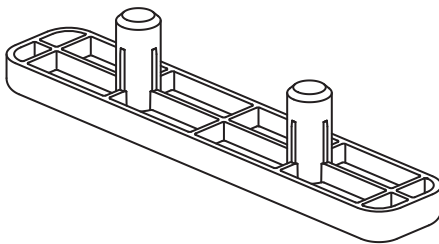


153548
158568

2x

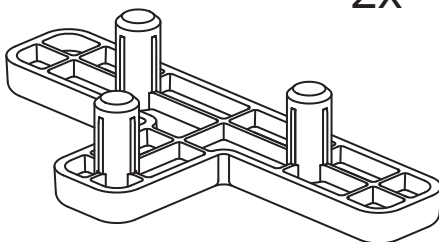


10040039
10051022

2x

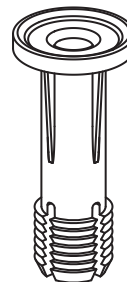

10050771

2x



10050769

2x




2



8x



8x

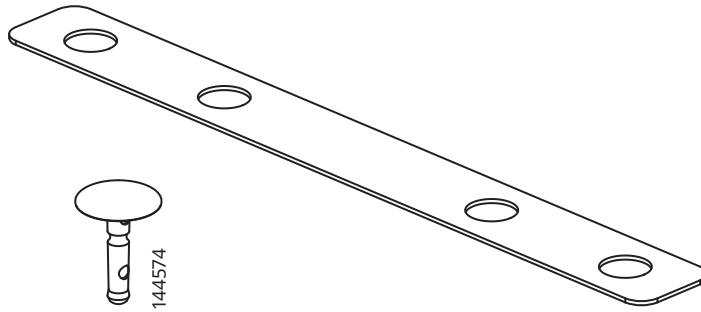

2x

10049270




21

A



12x

118331




6x

119976



18x

146114



12x


145718

159553



10x


101345

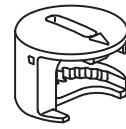

24x


119030

118224

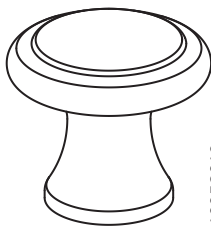

6x

10052019

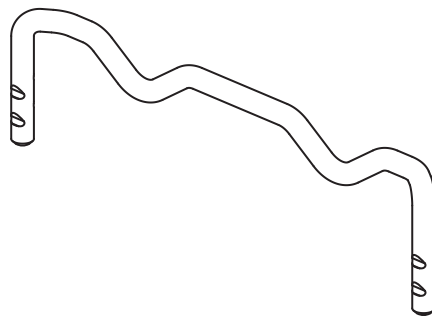


3x

10040242




29

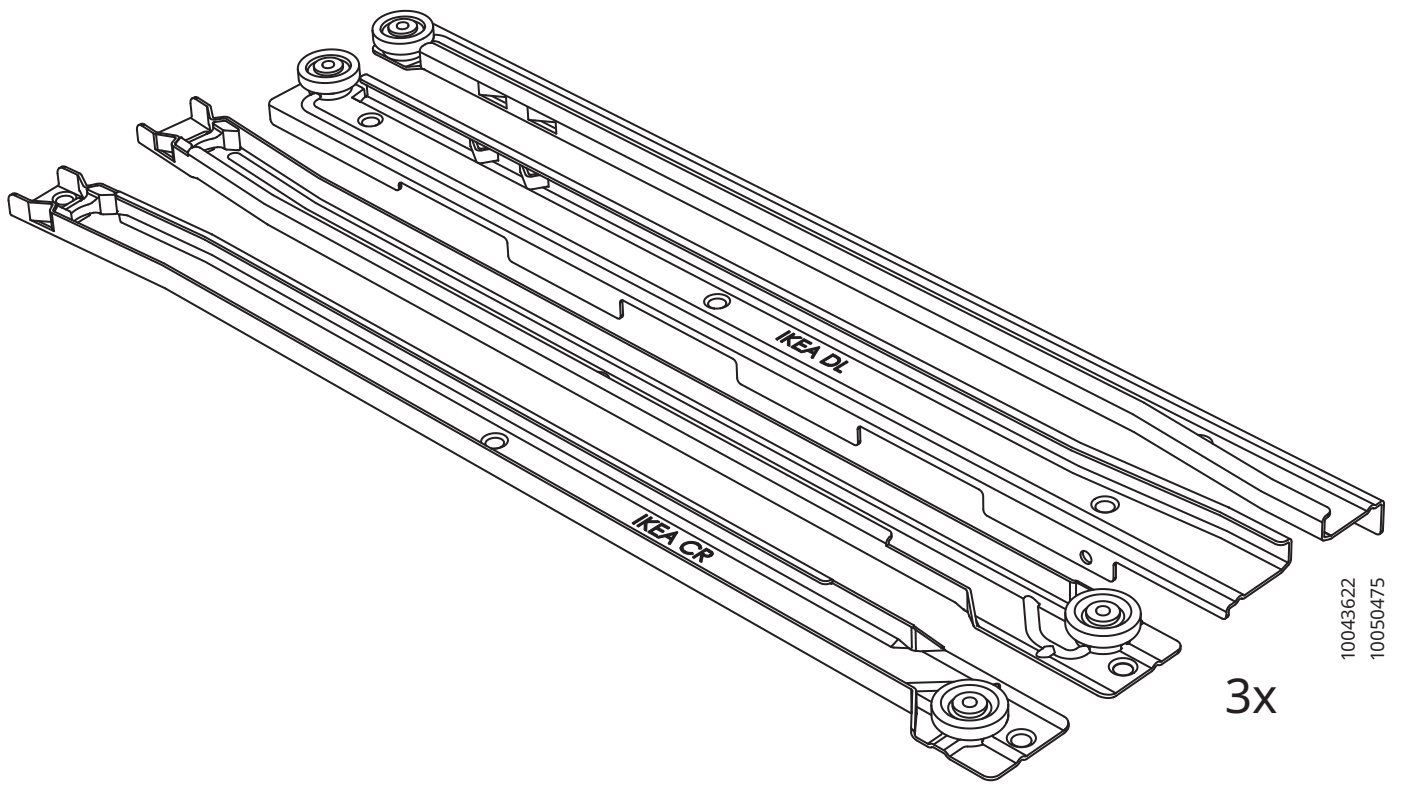





2

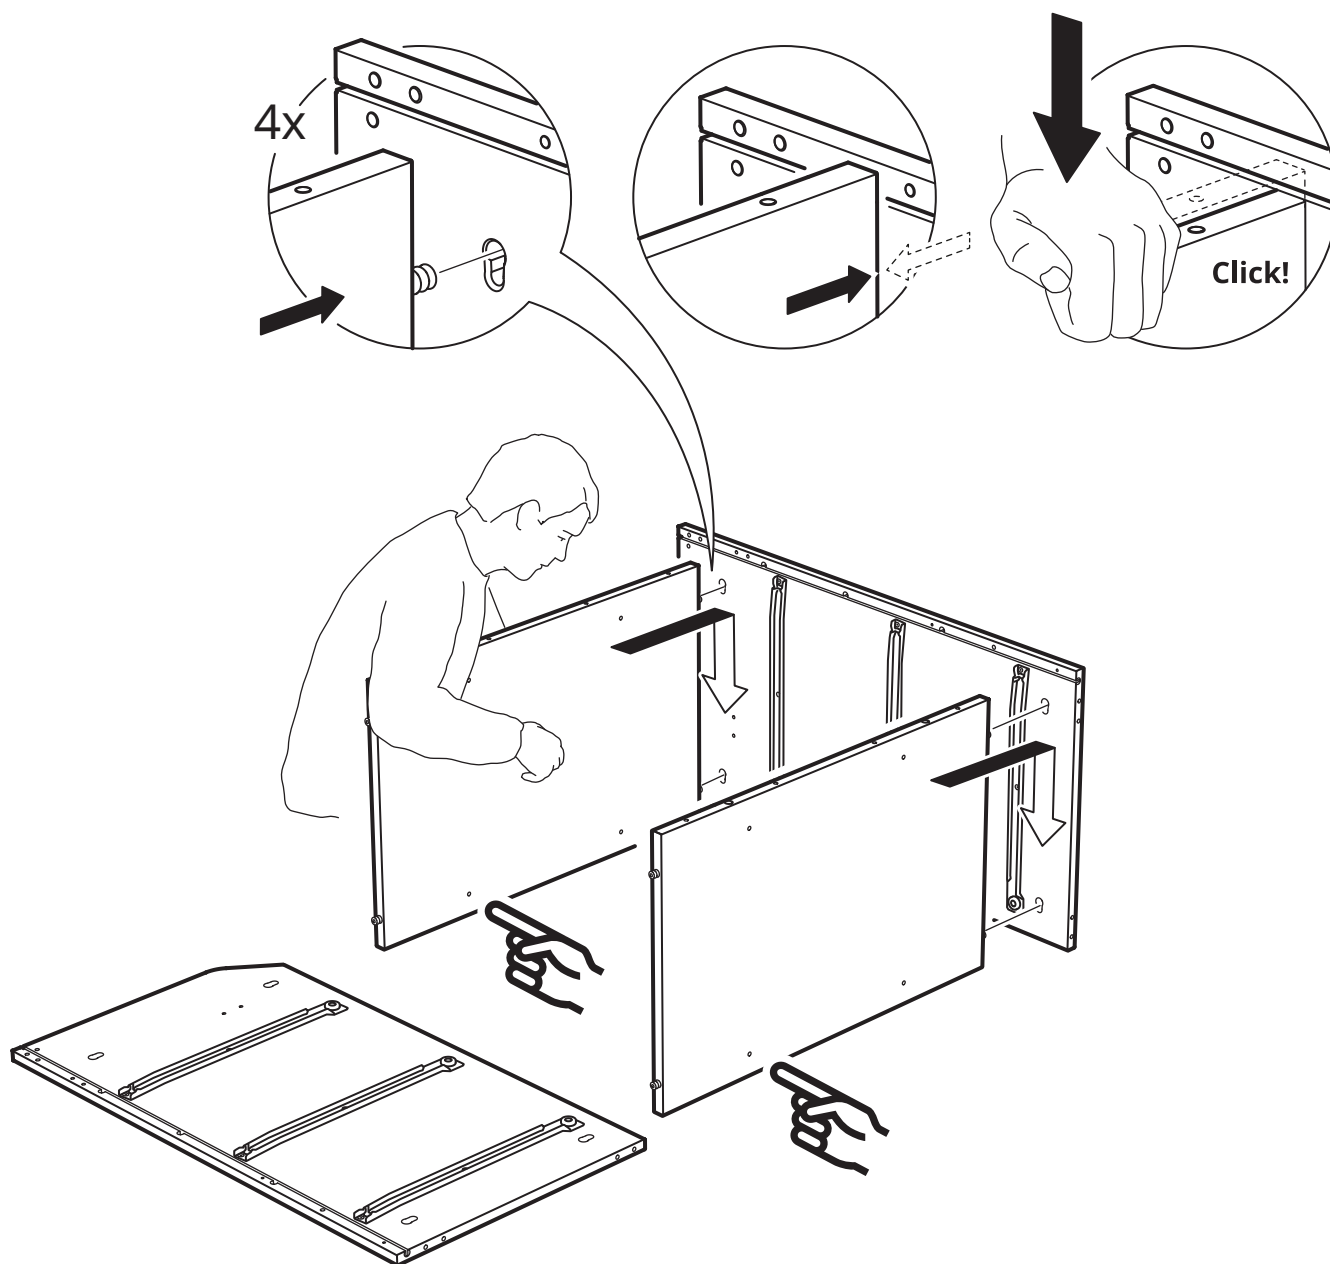


3

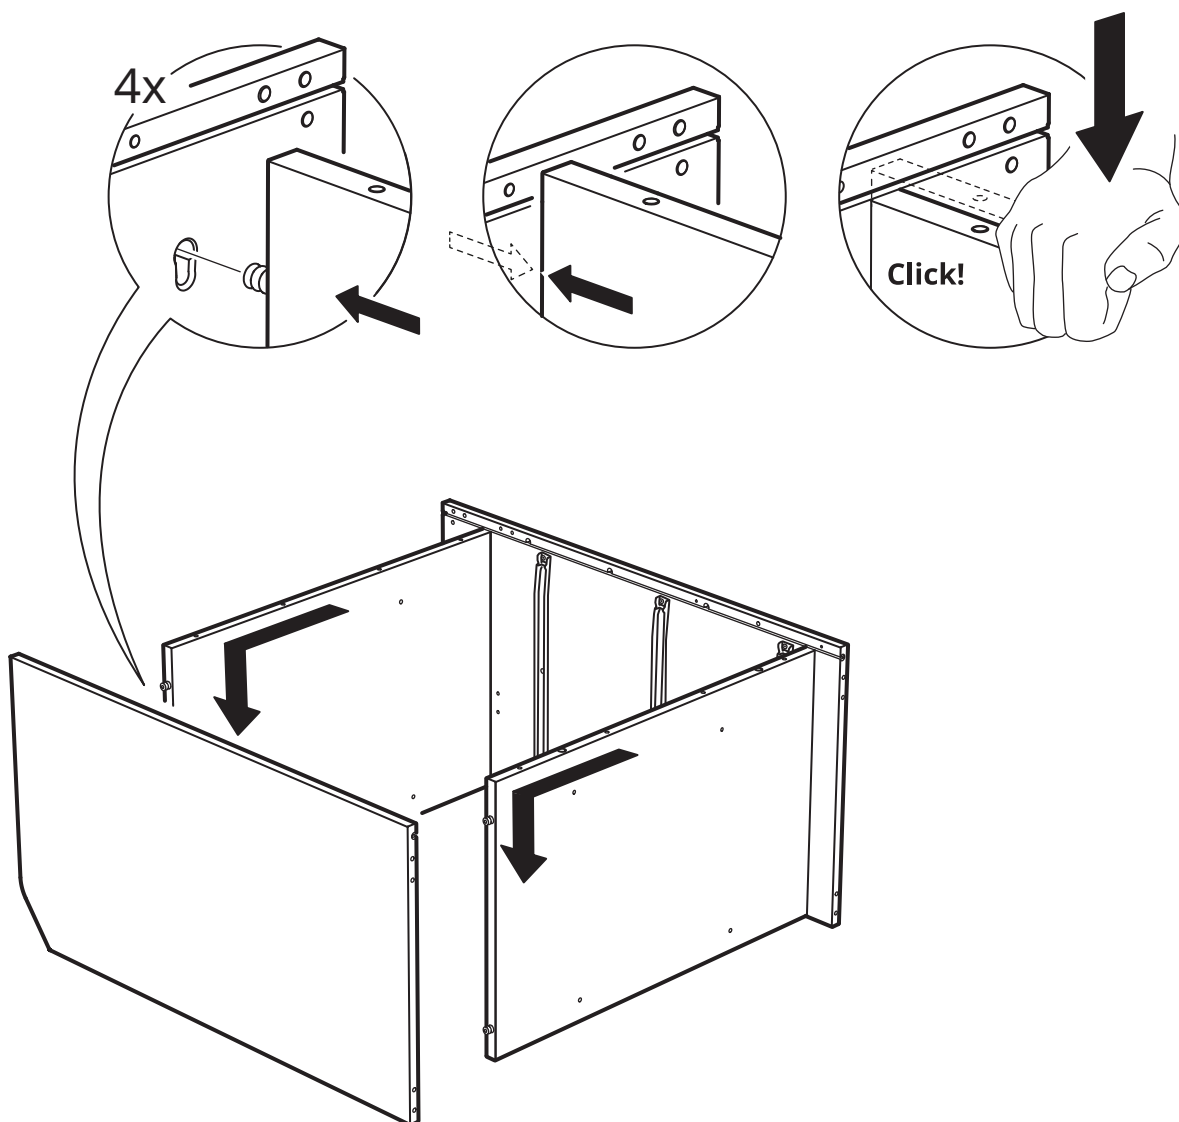


4

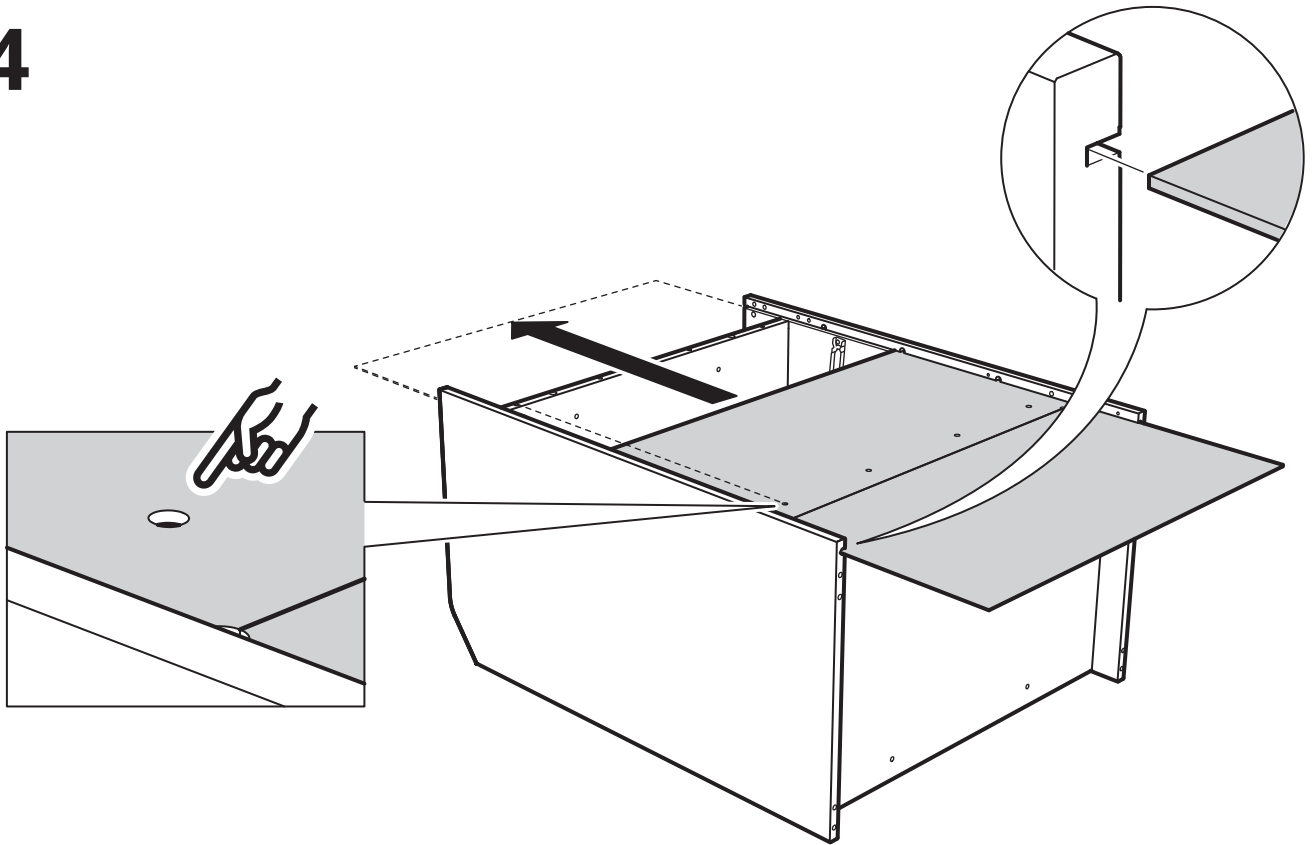


5

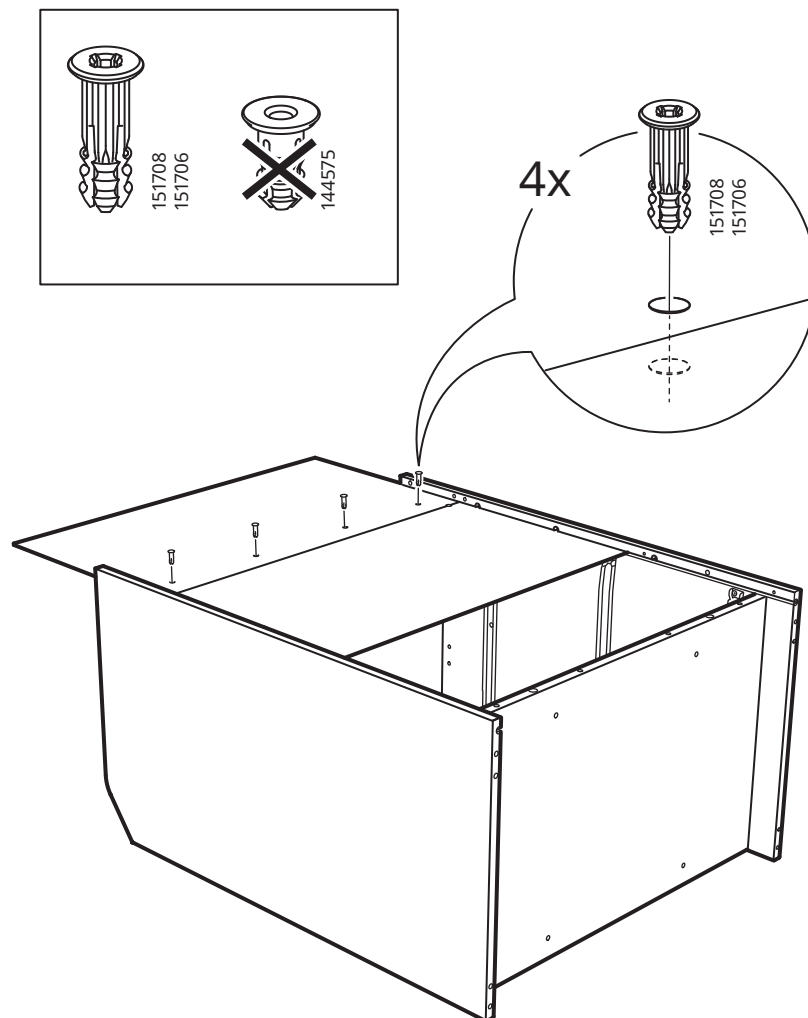


6

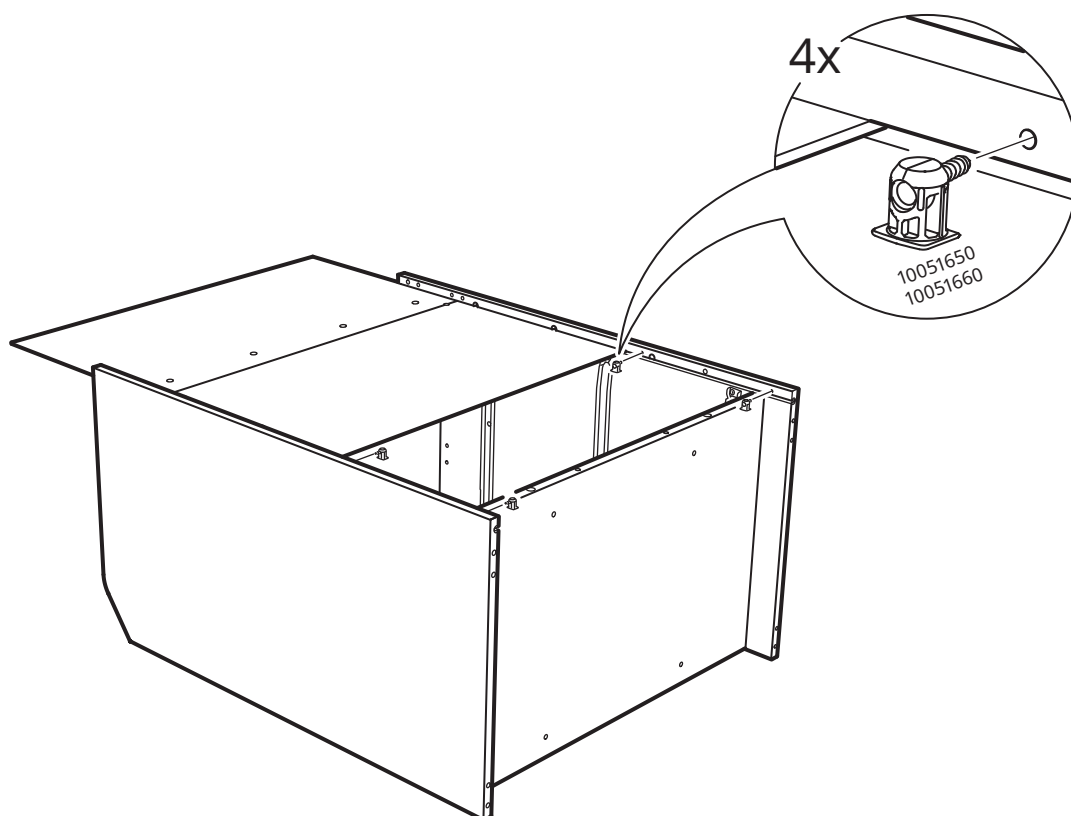


7

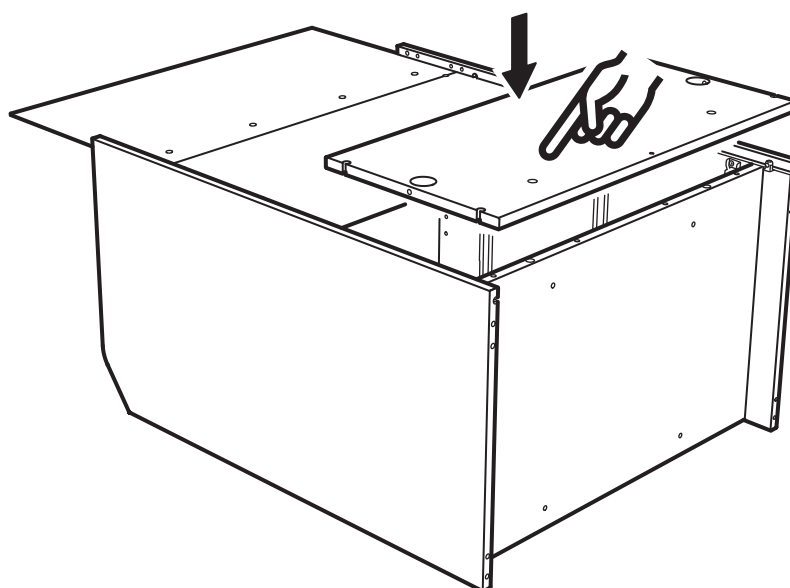


8

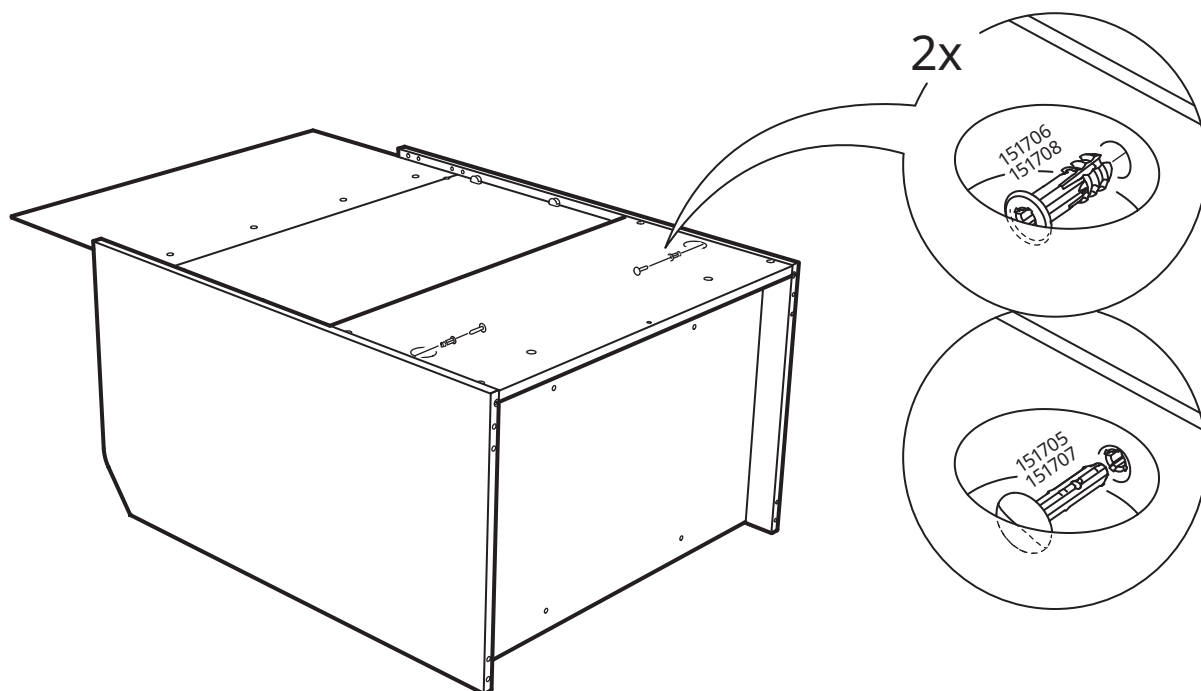


9

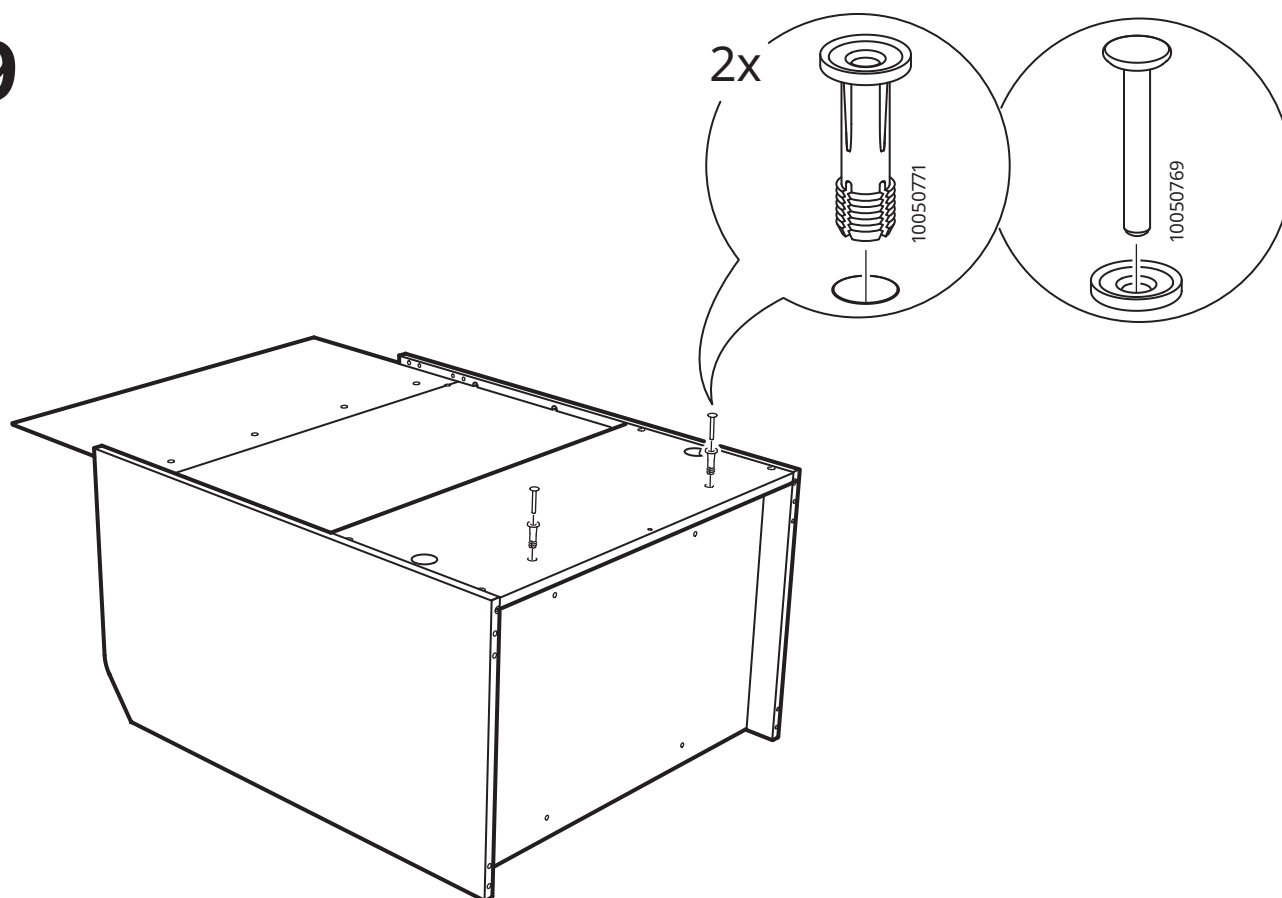


10

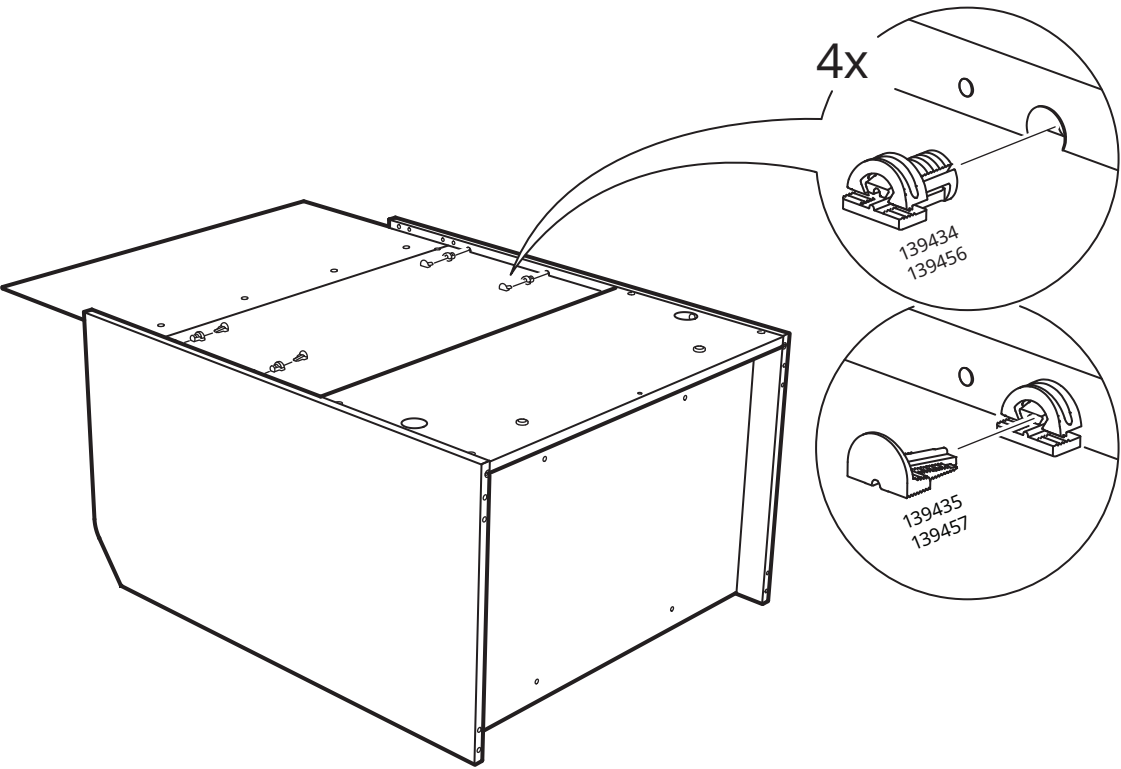


11

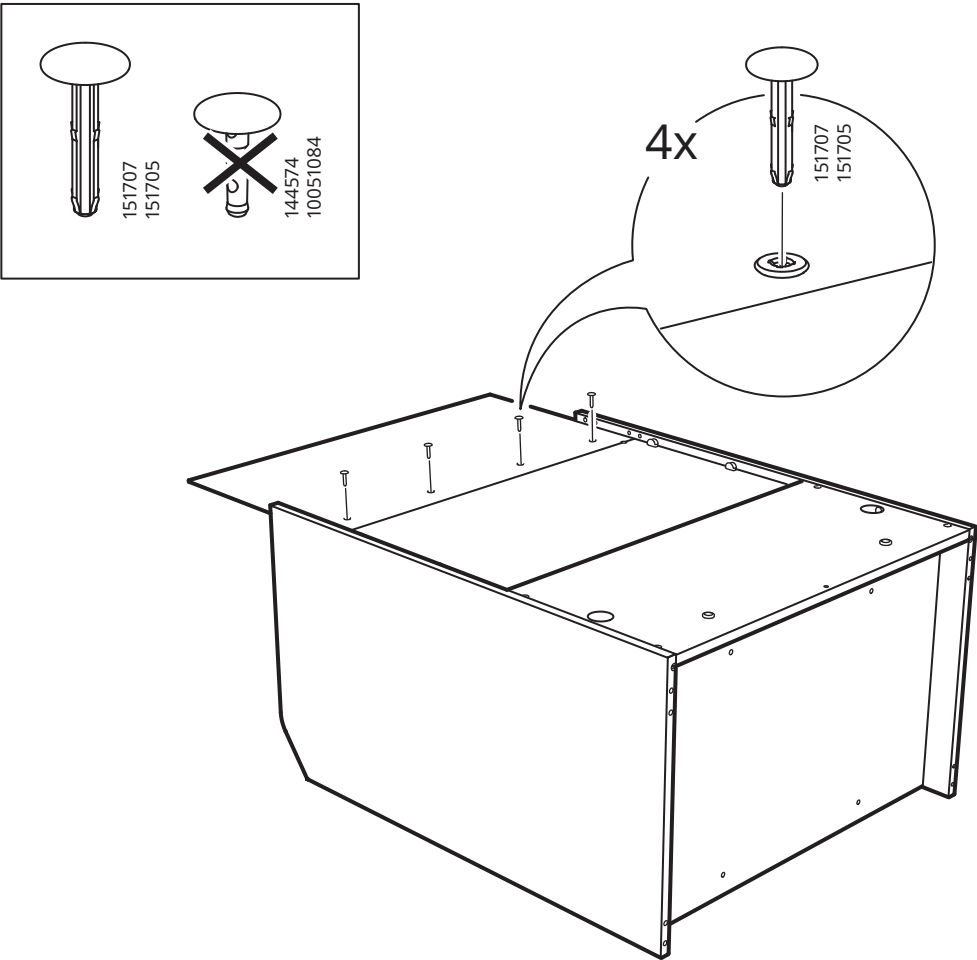



12

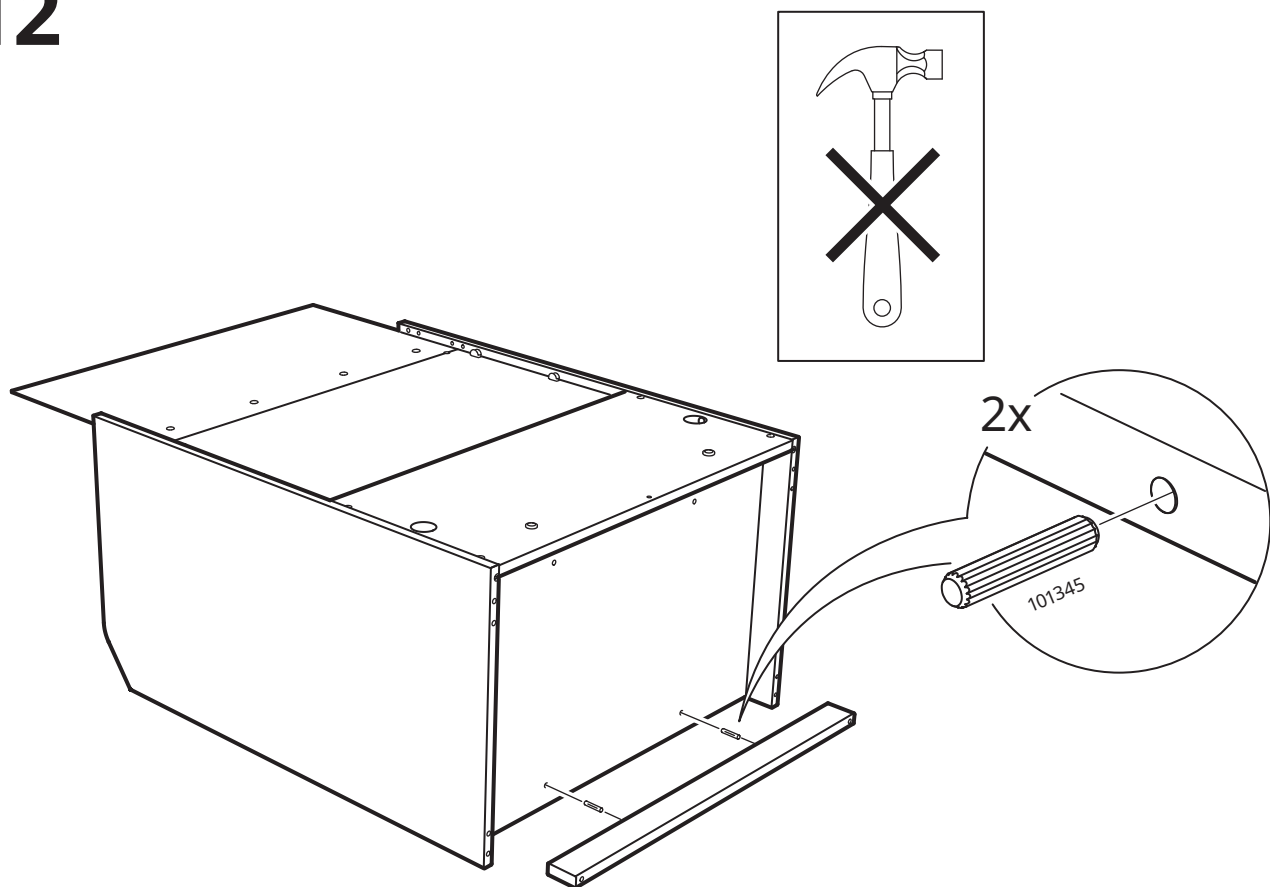


13

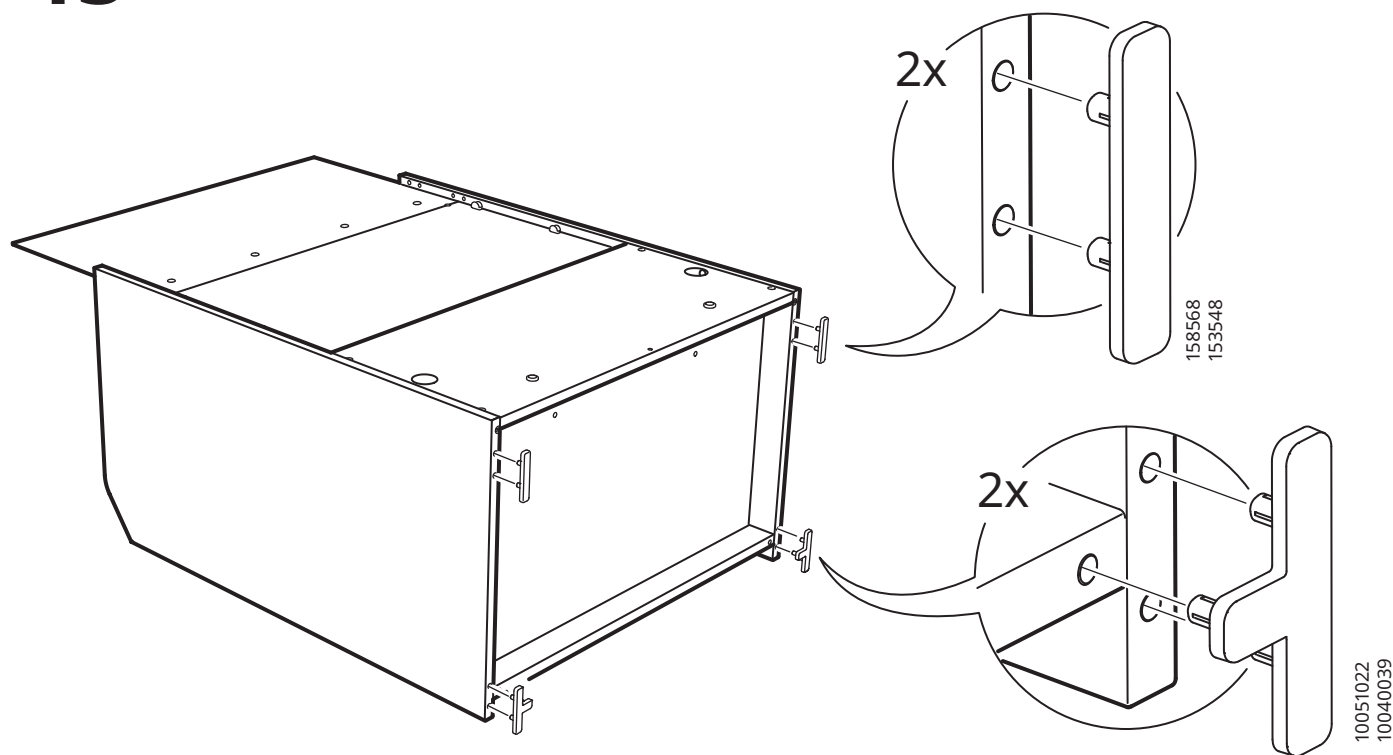


14

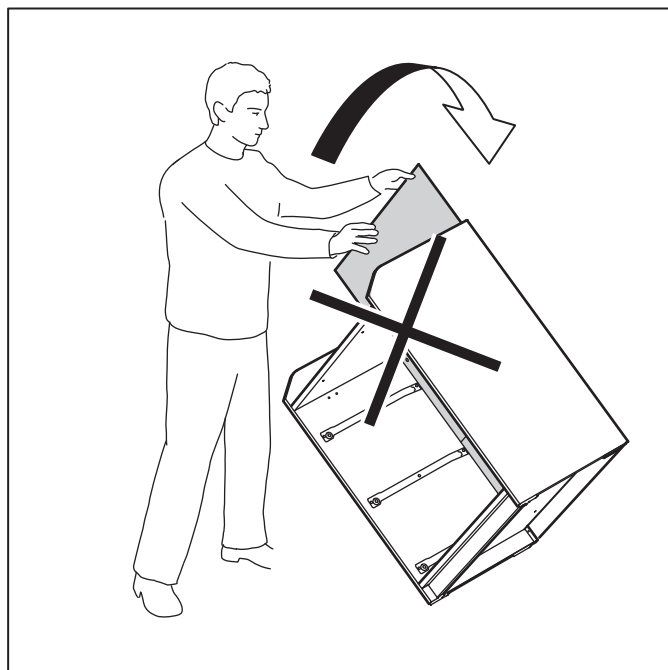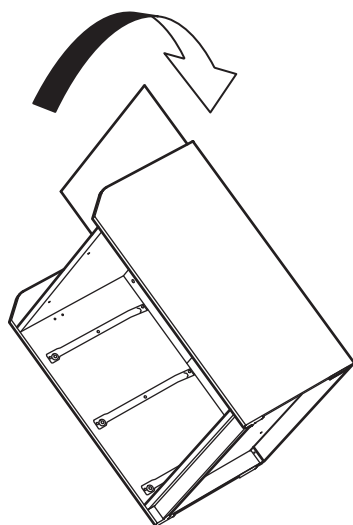


15

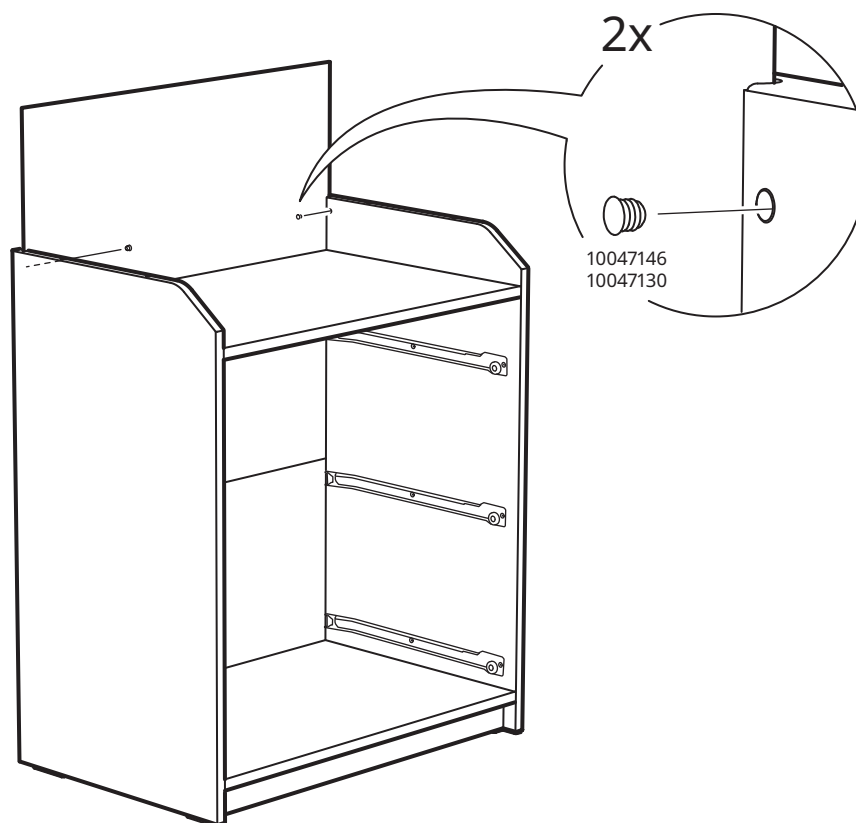


16

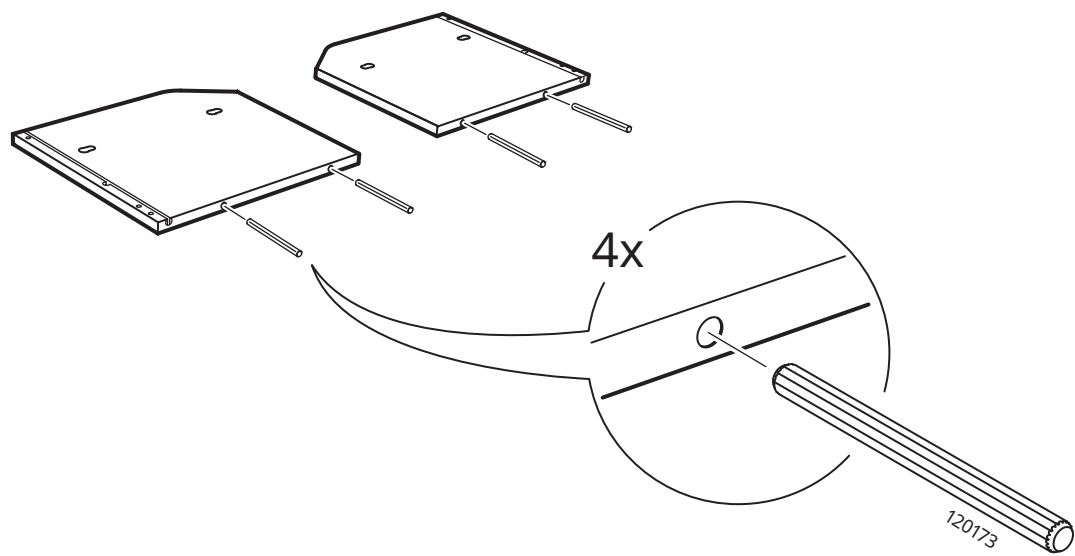


17

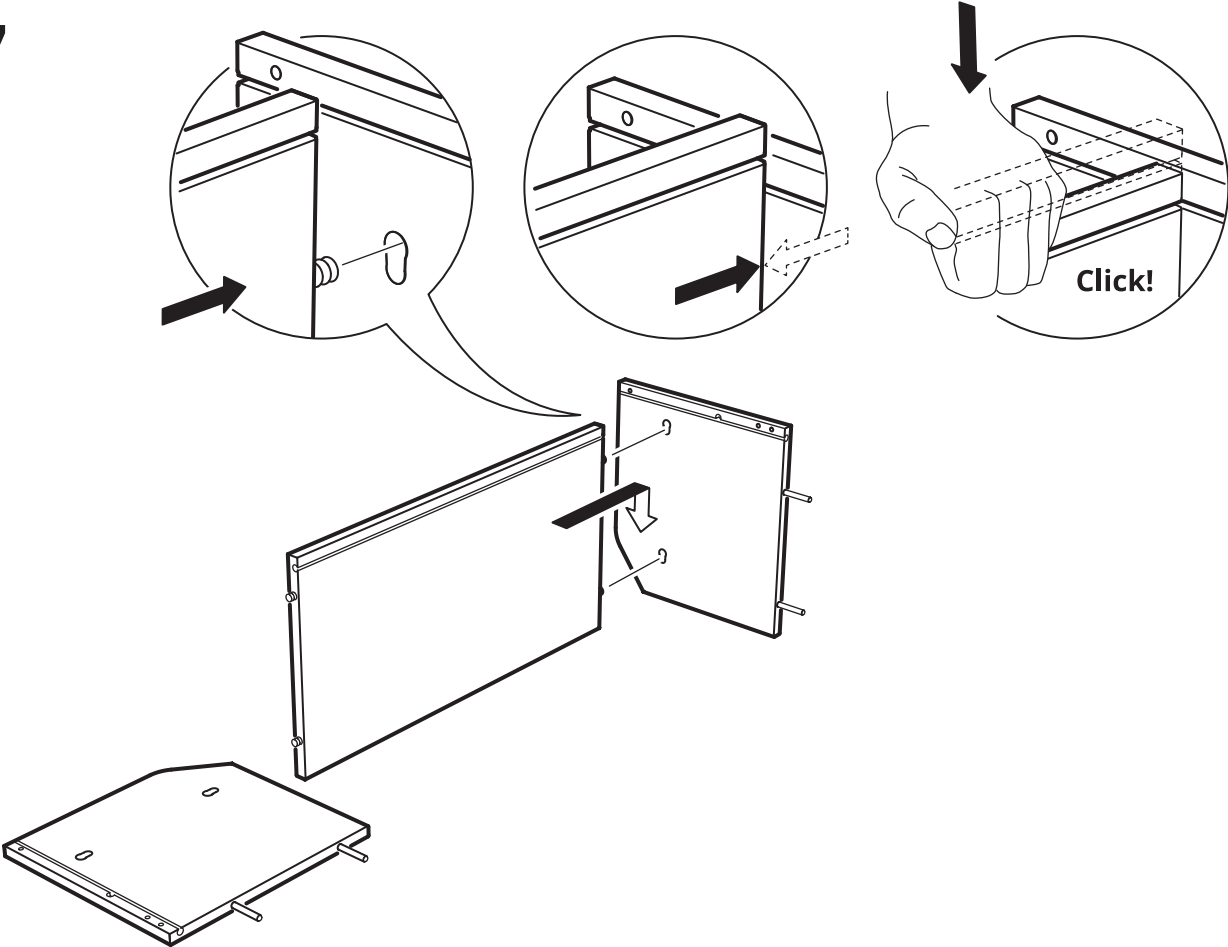


18

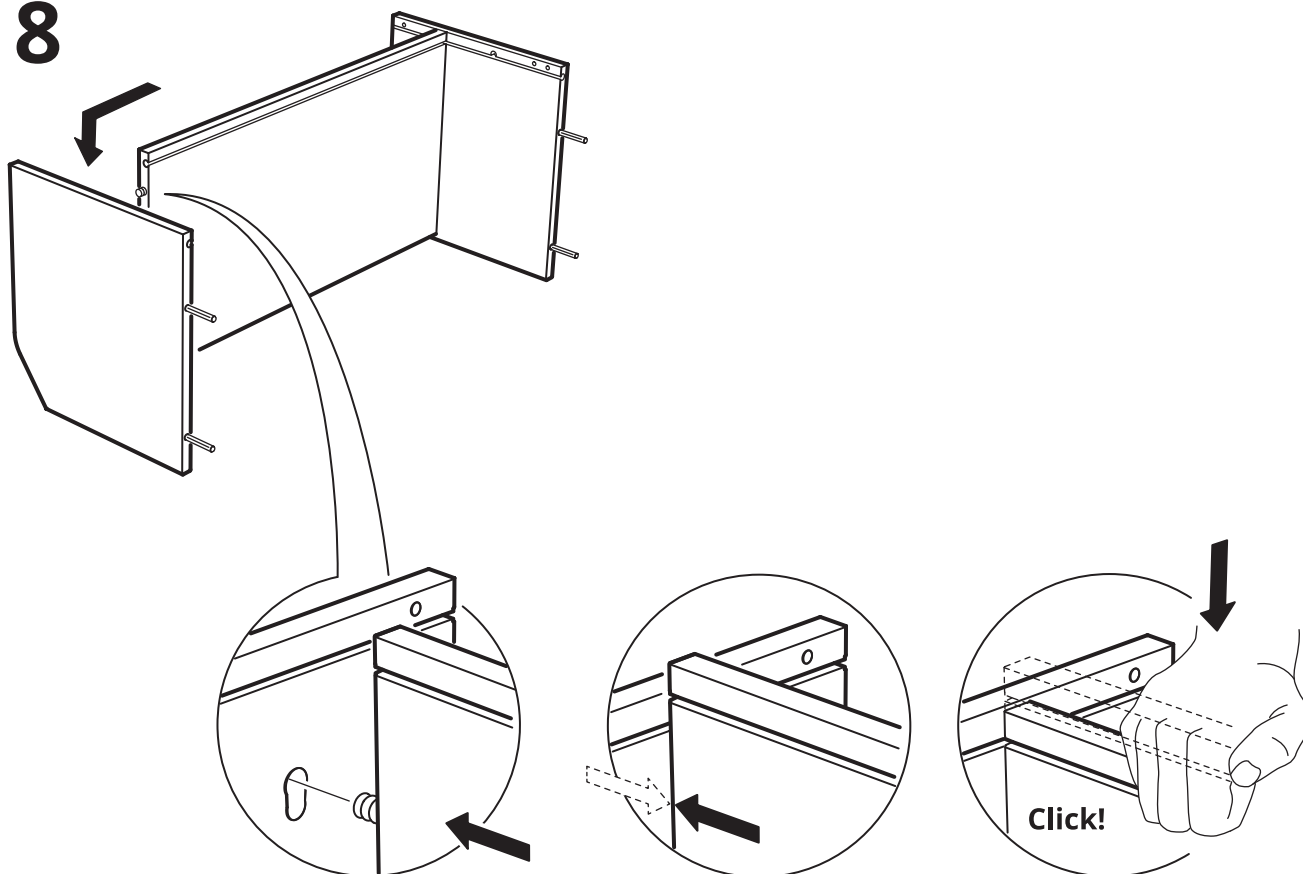


19

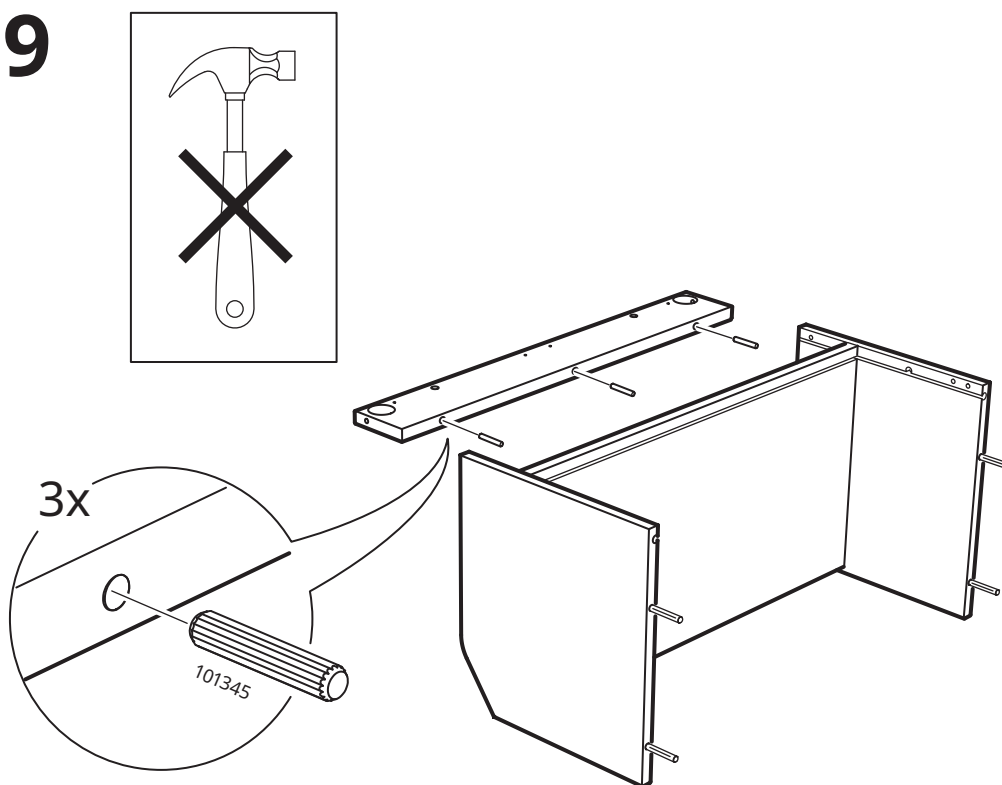


20




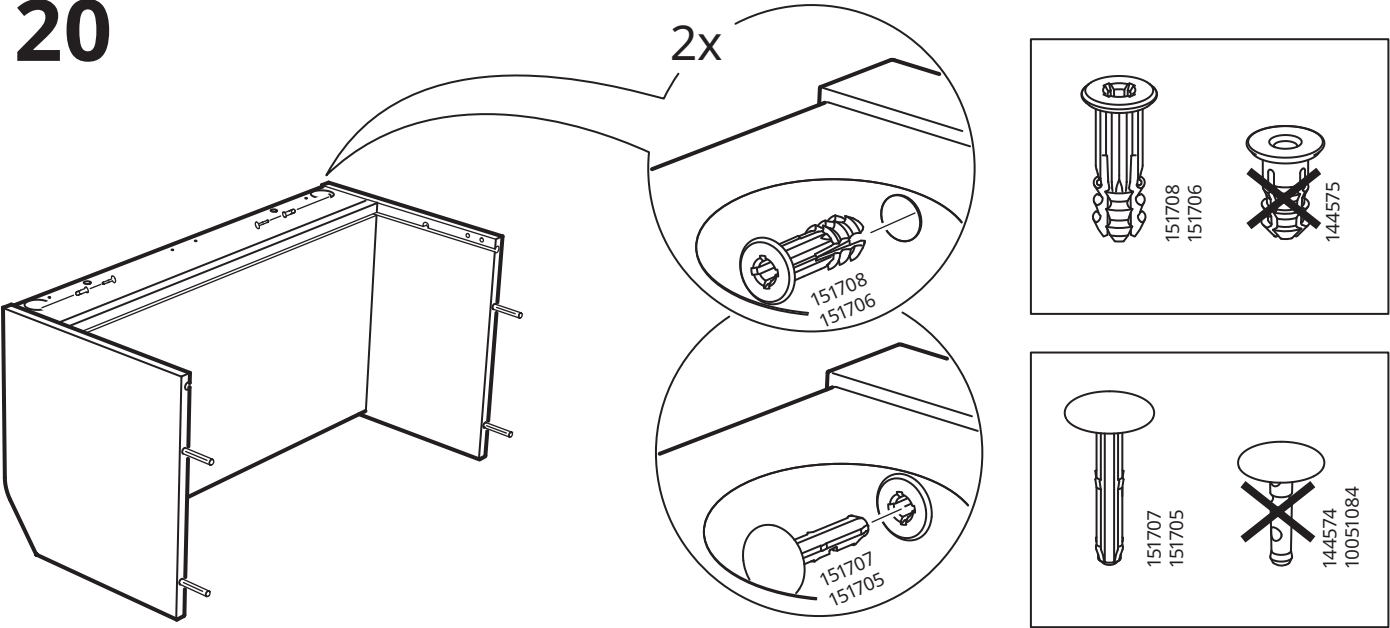


21

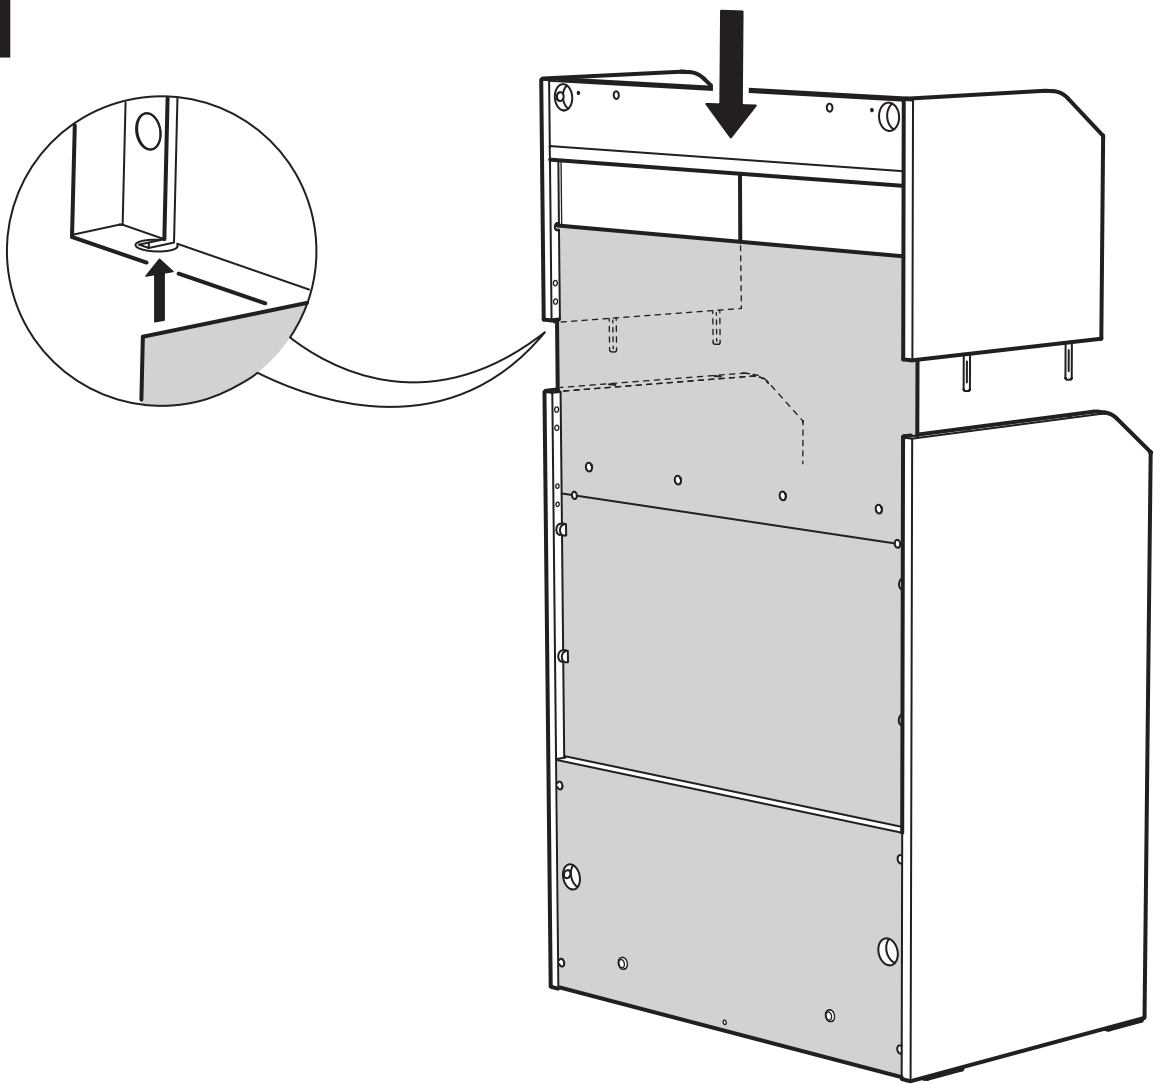


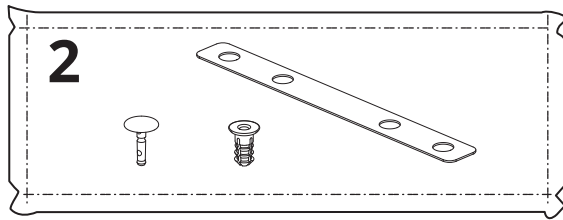


22

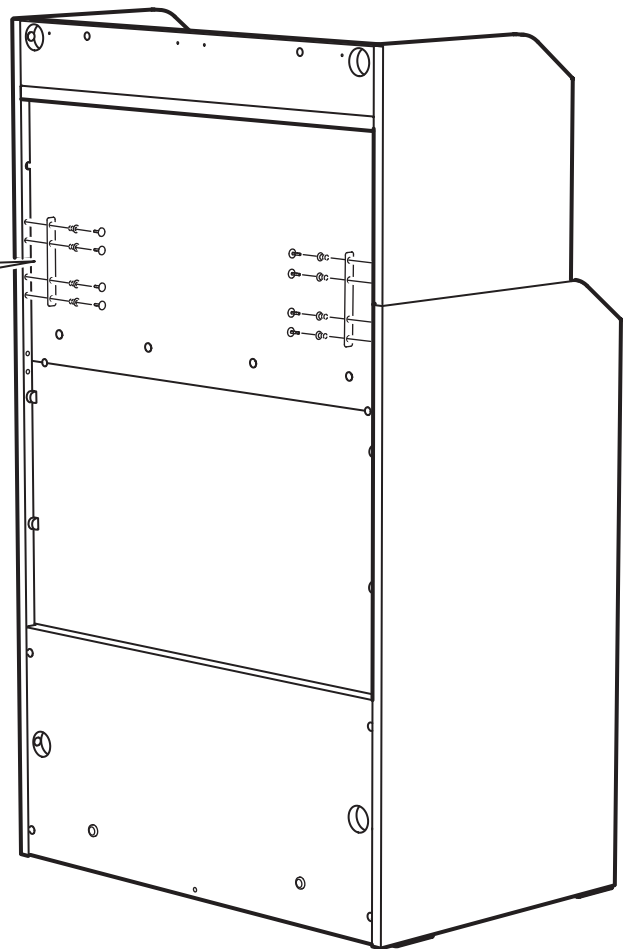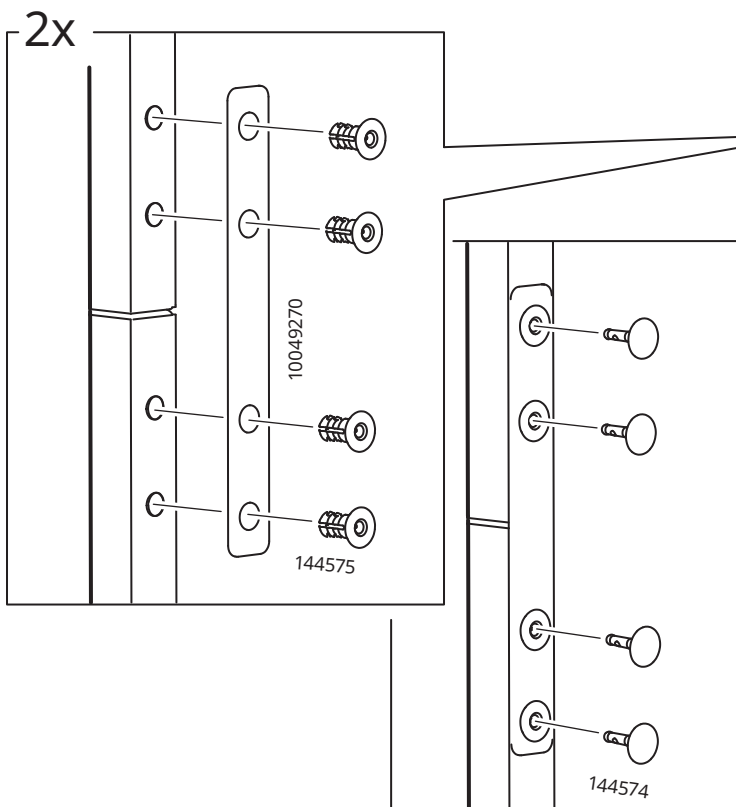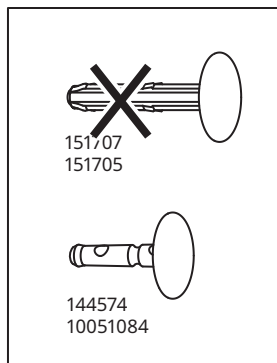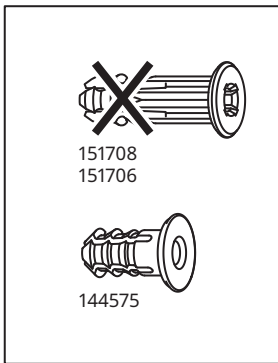


23

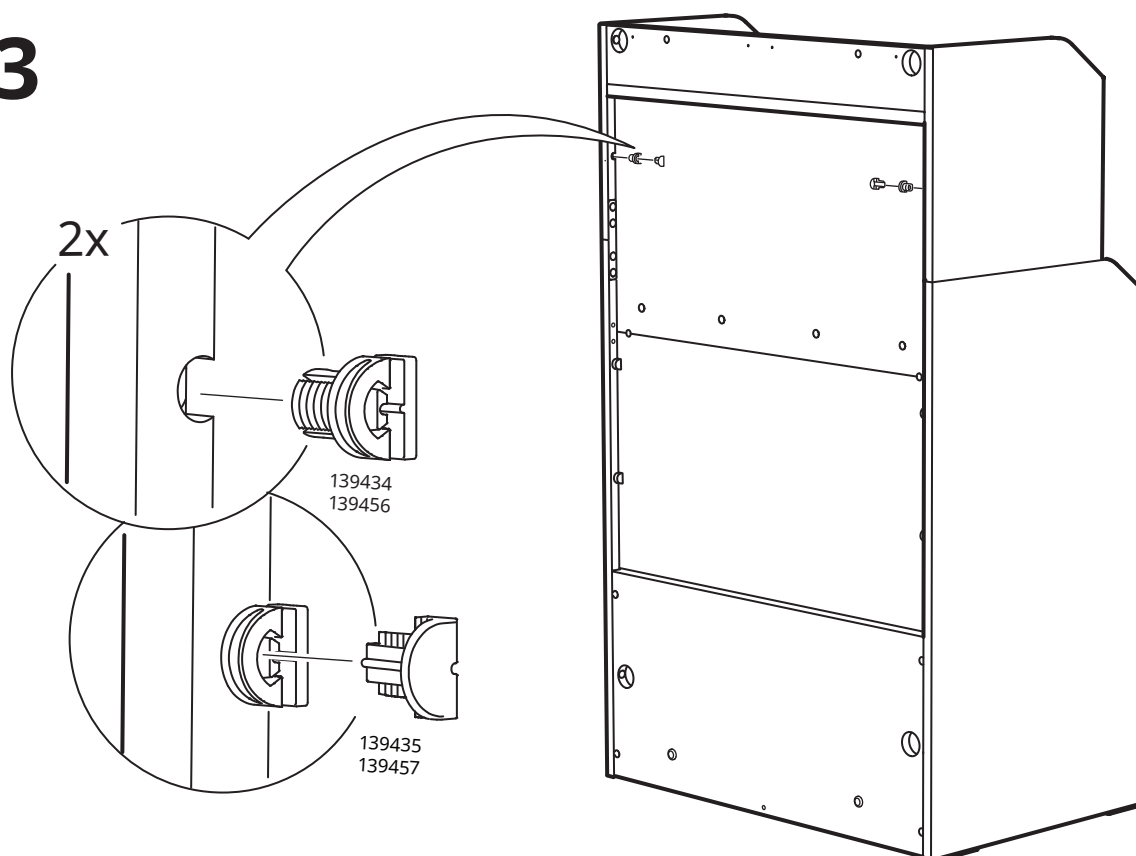



24

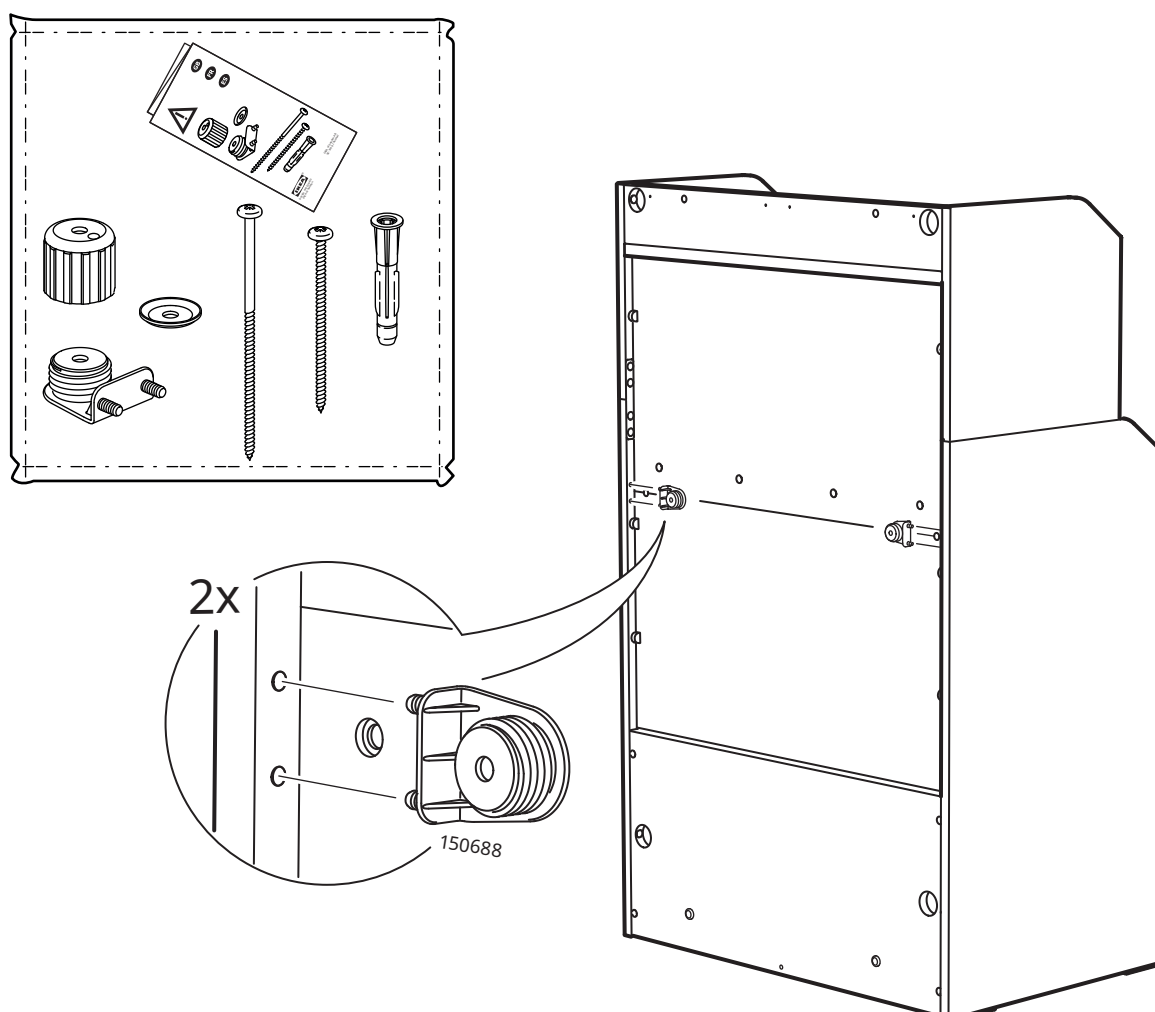

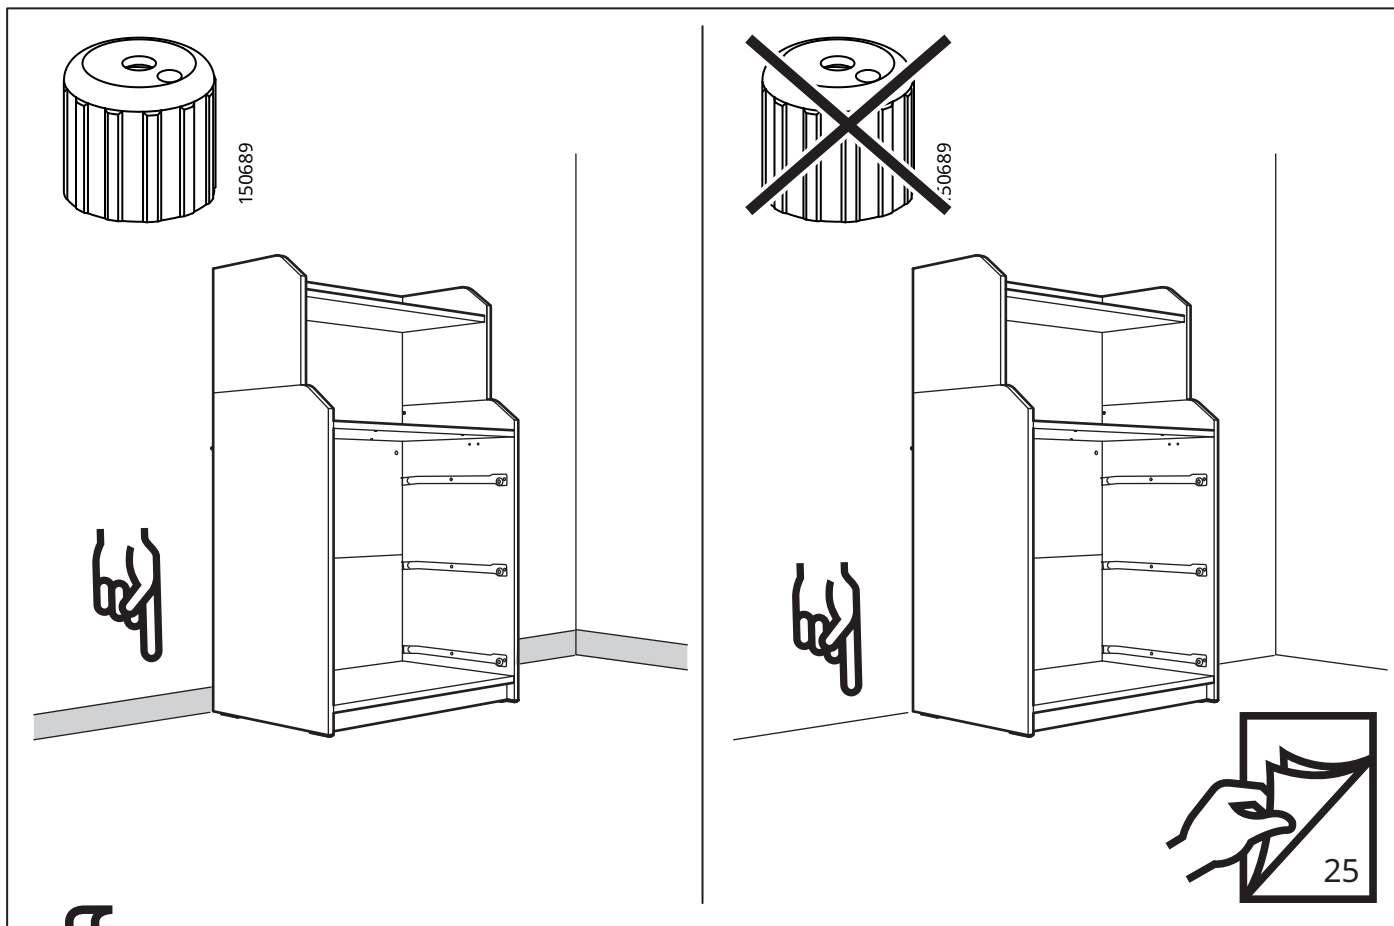


25

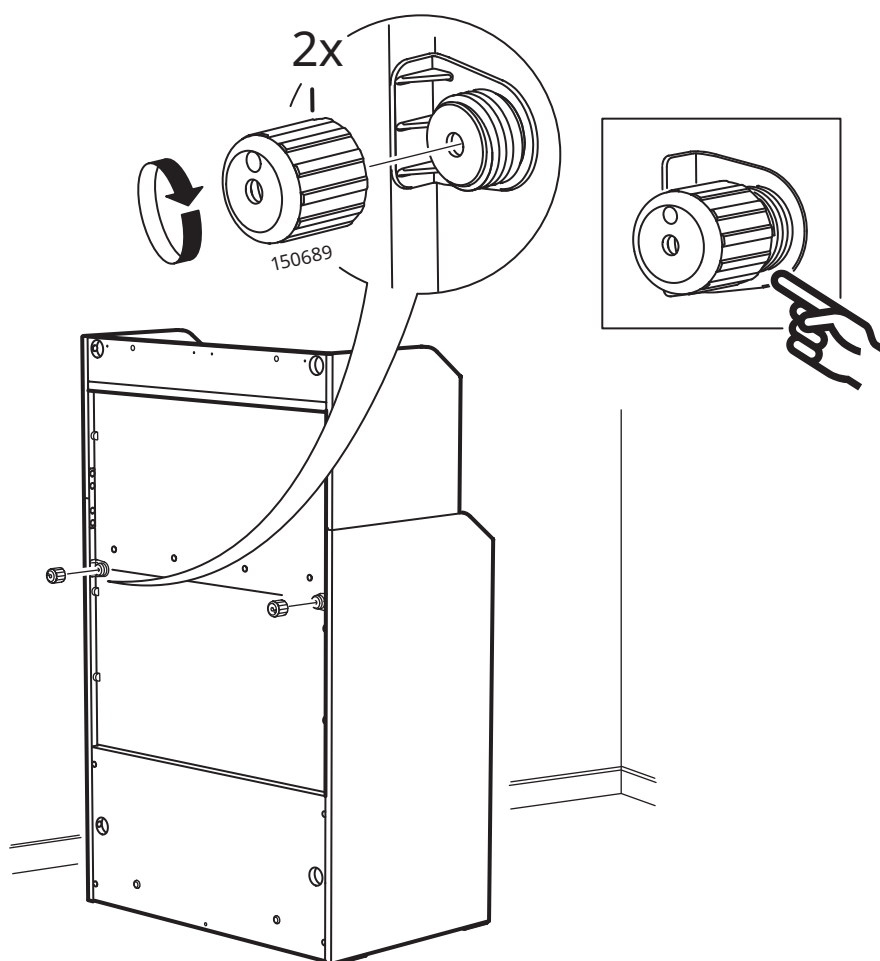


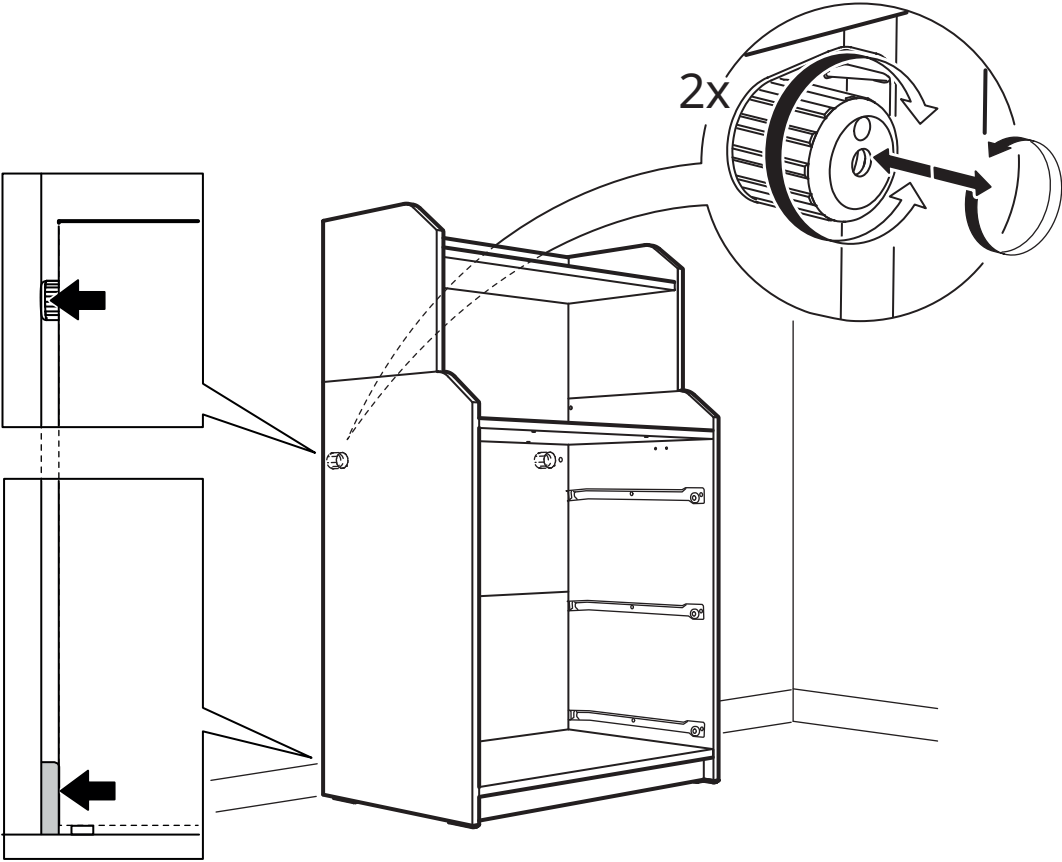

27

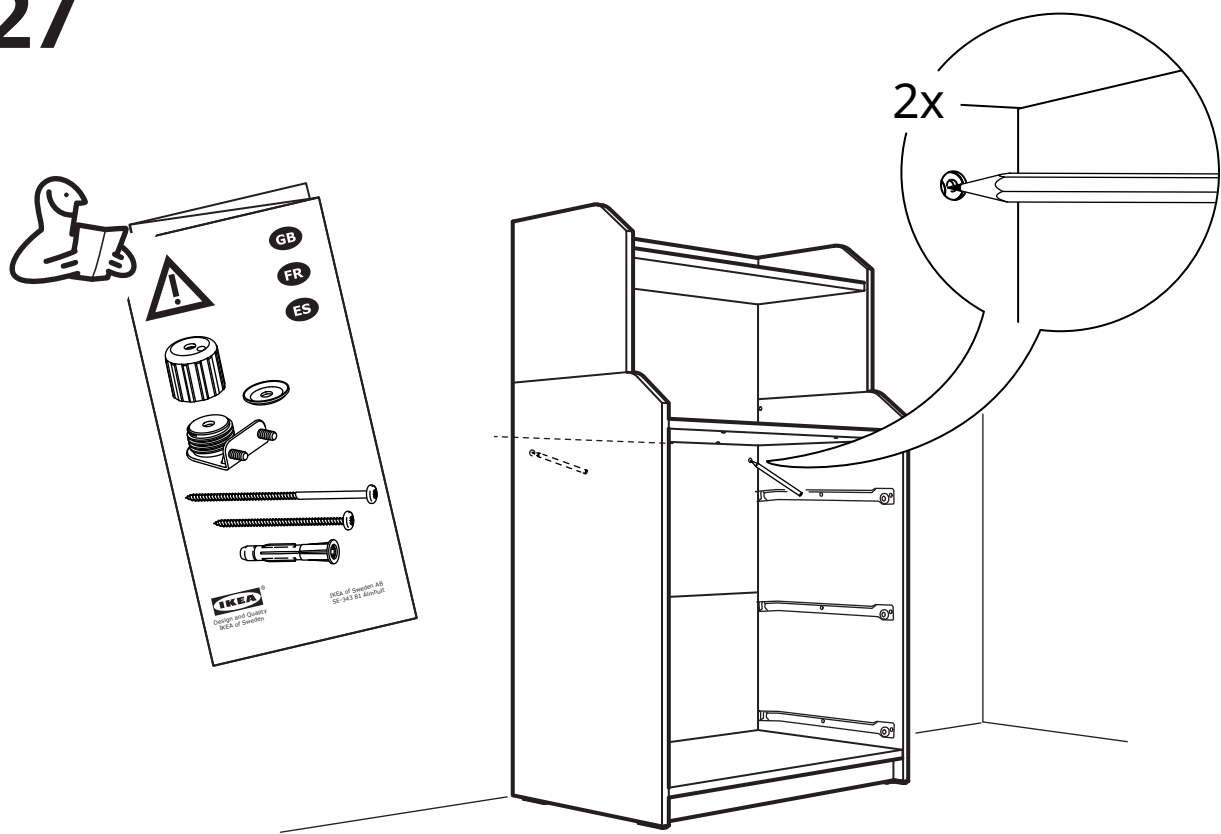


28

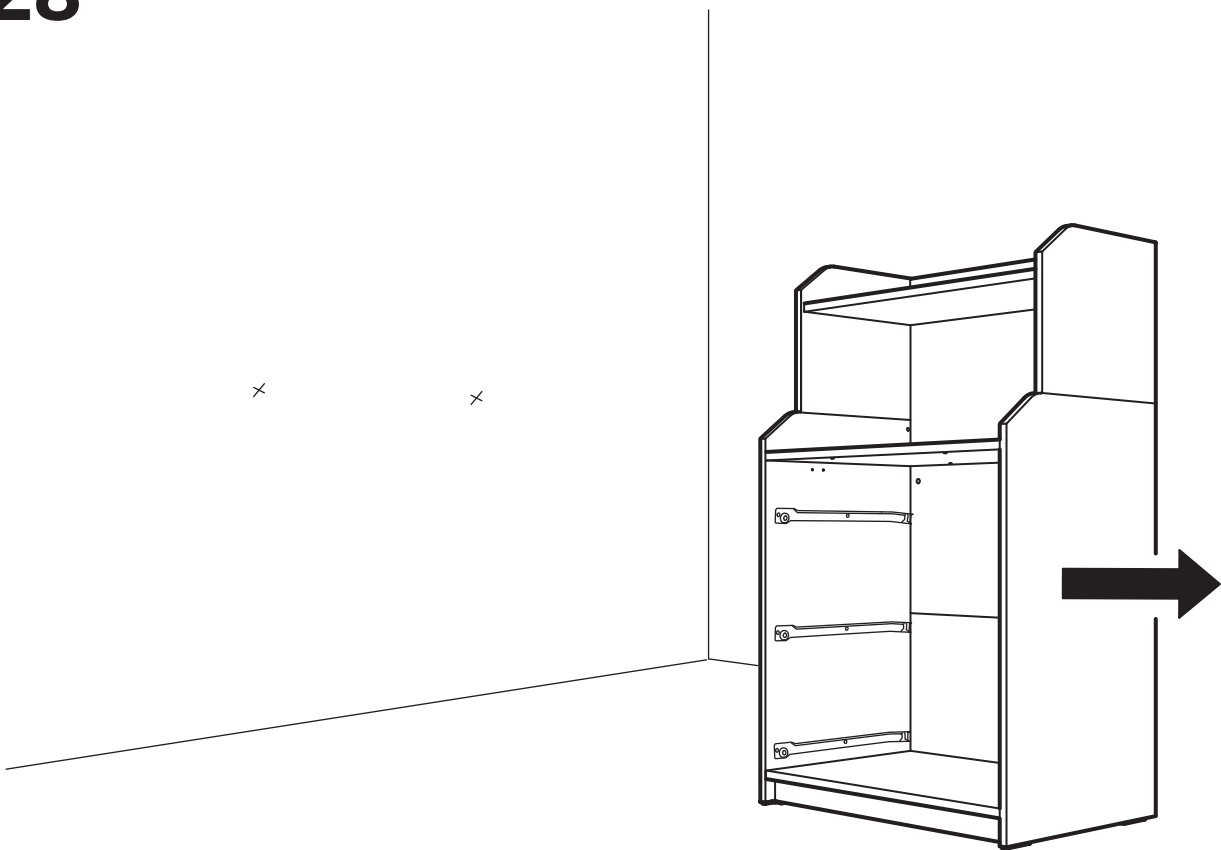



www.IKEA.com/secure-it

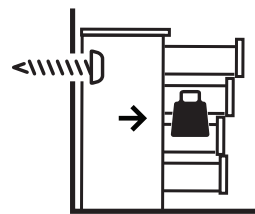

29

English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.


Français

Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.


A

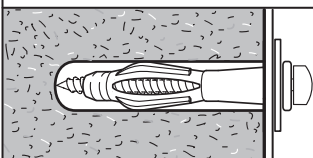


Ø 5/16"
(8 mm)




1




2

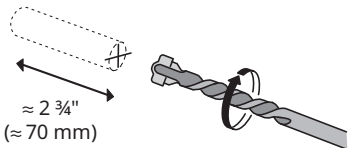

3

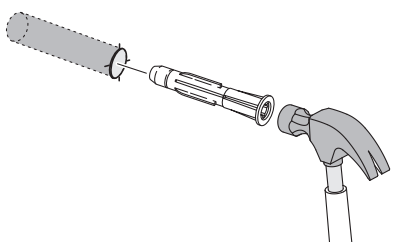


B

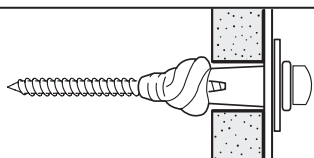


Ø 5/16"
(8 mm)




1




2

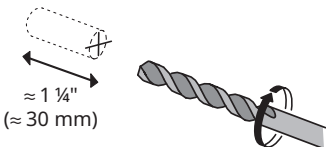

3

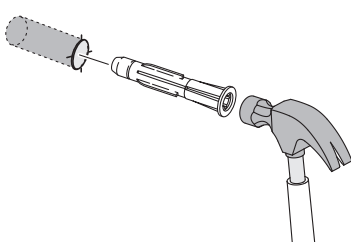


C

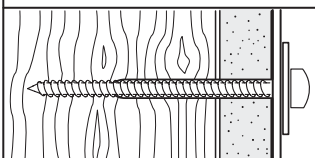


Ø 1/8"
(3 mm)



1





2

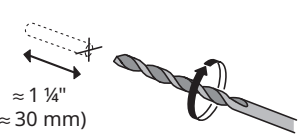




3



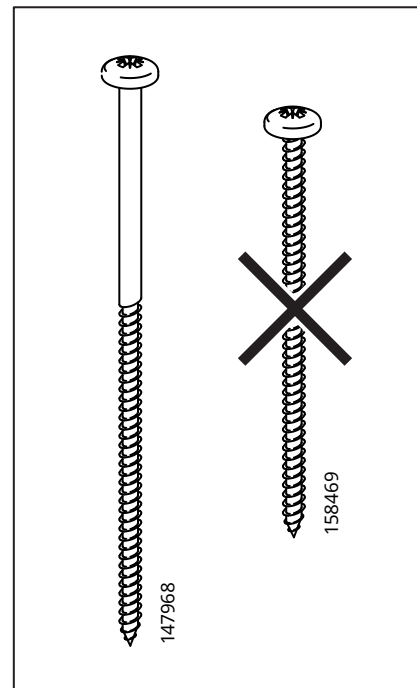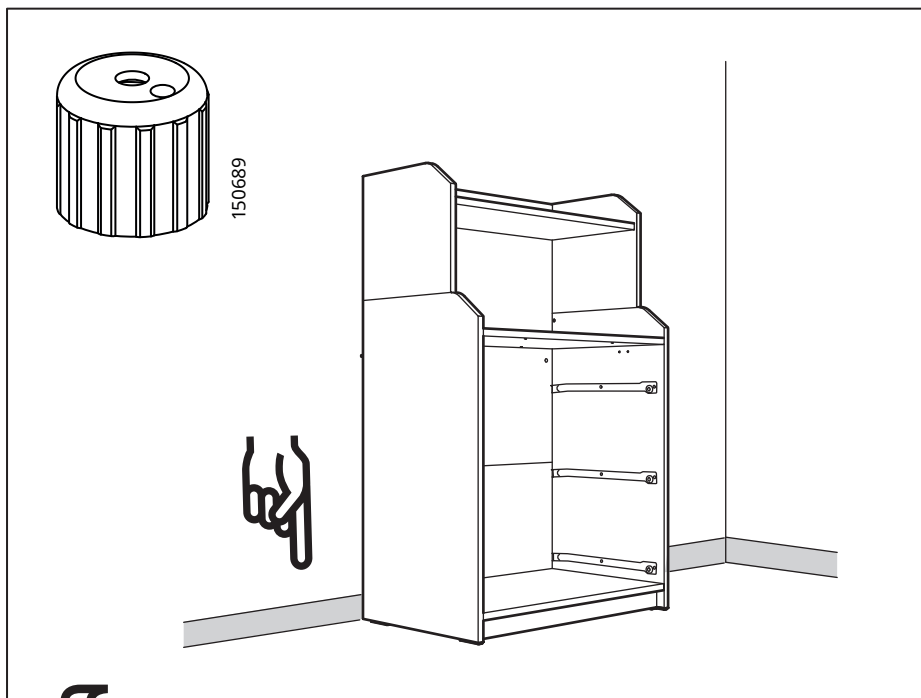





↕
30

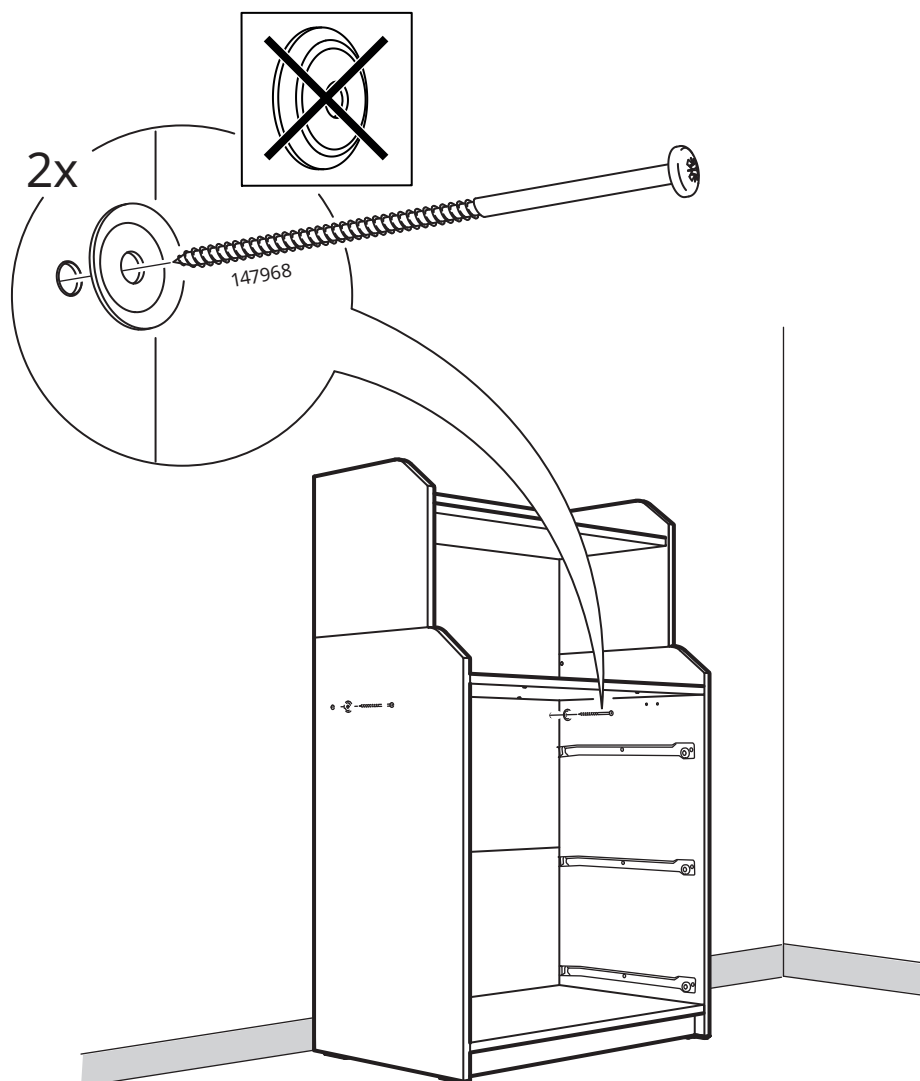

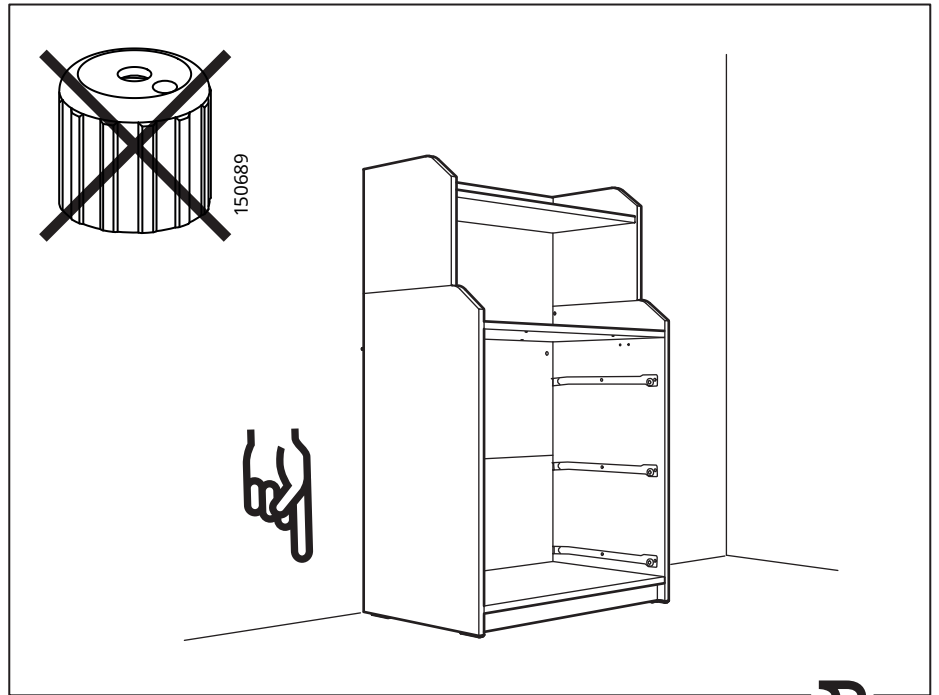
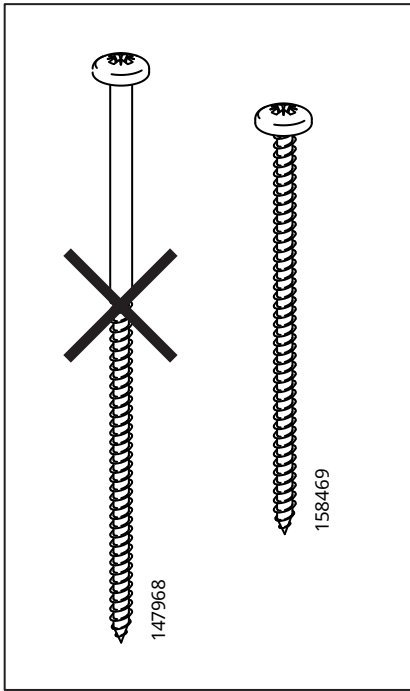


30


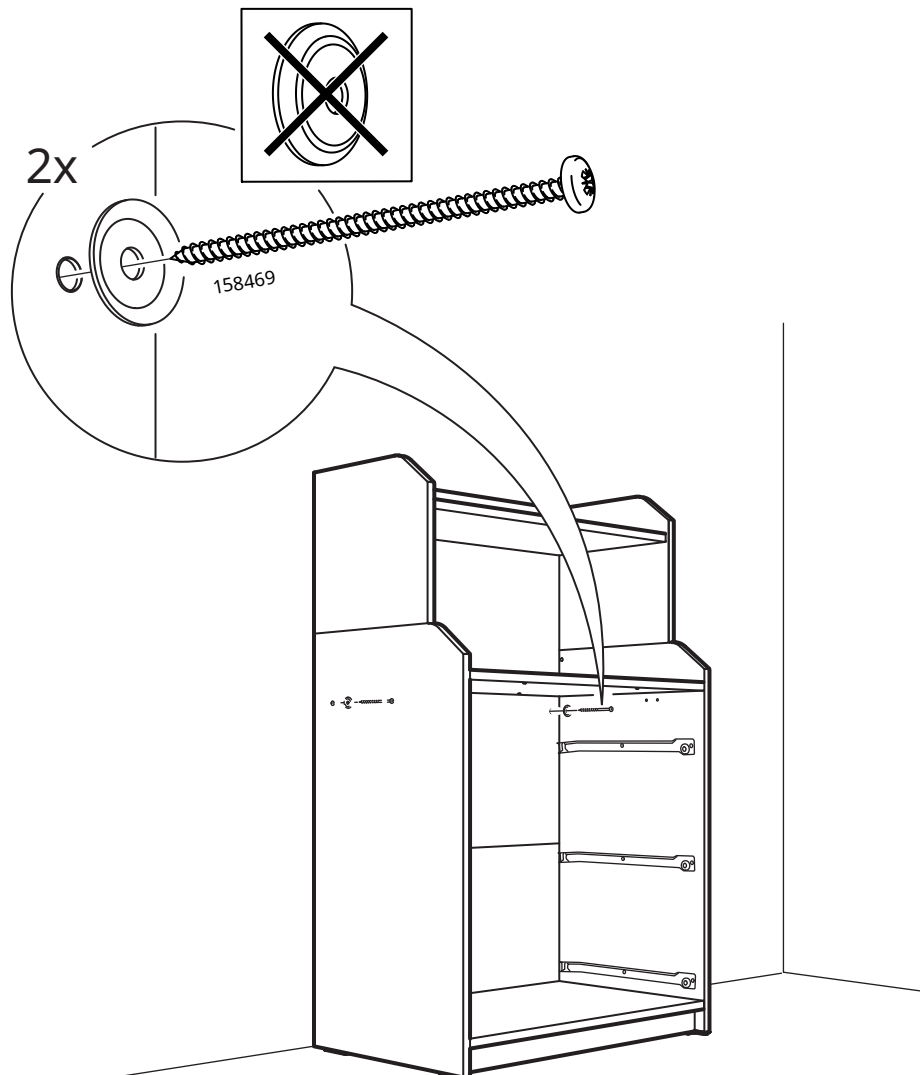


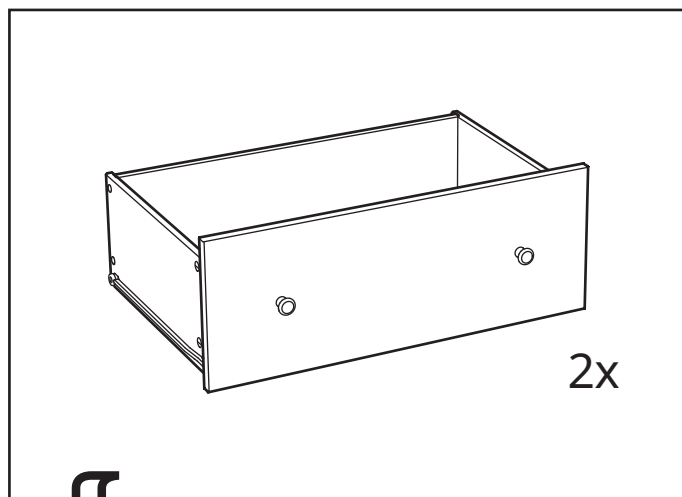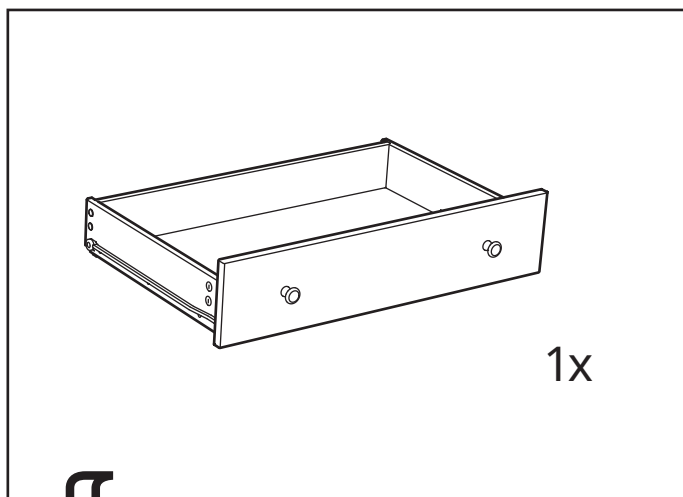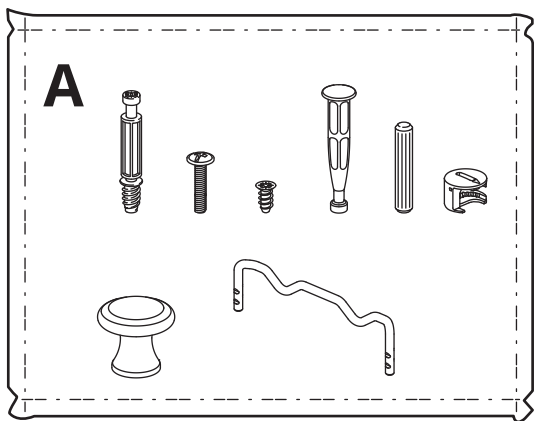


31

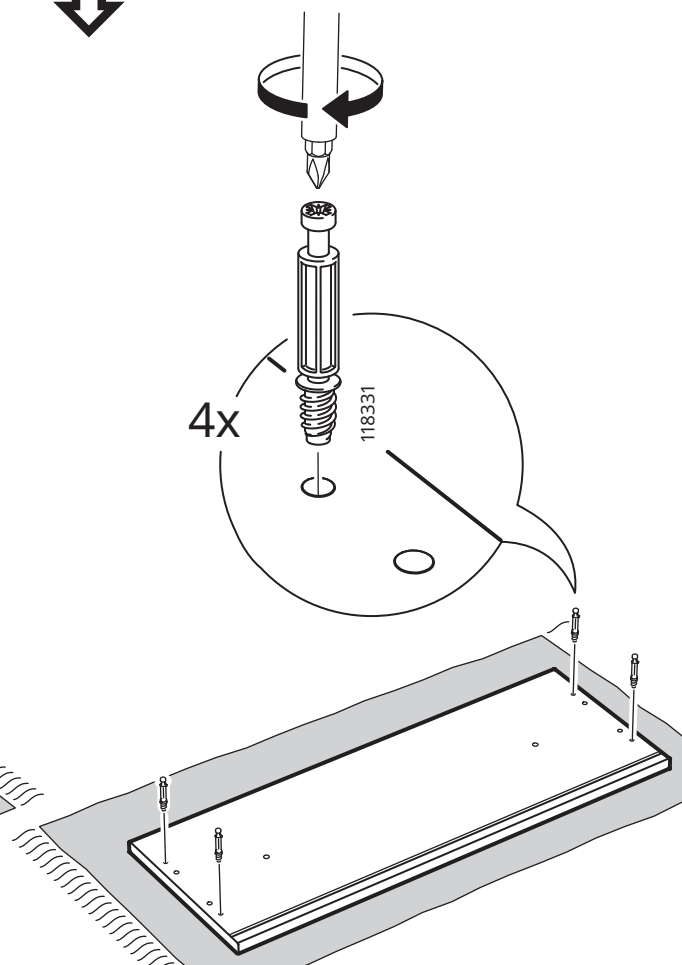
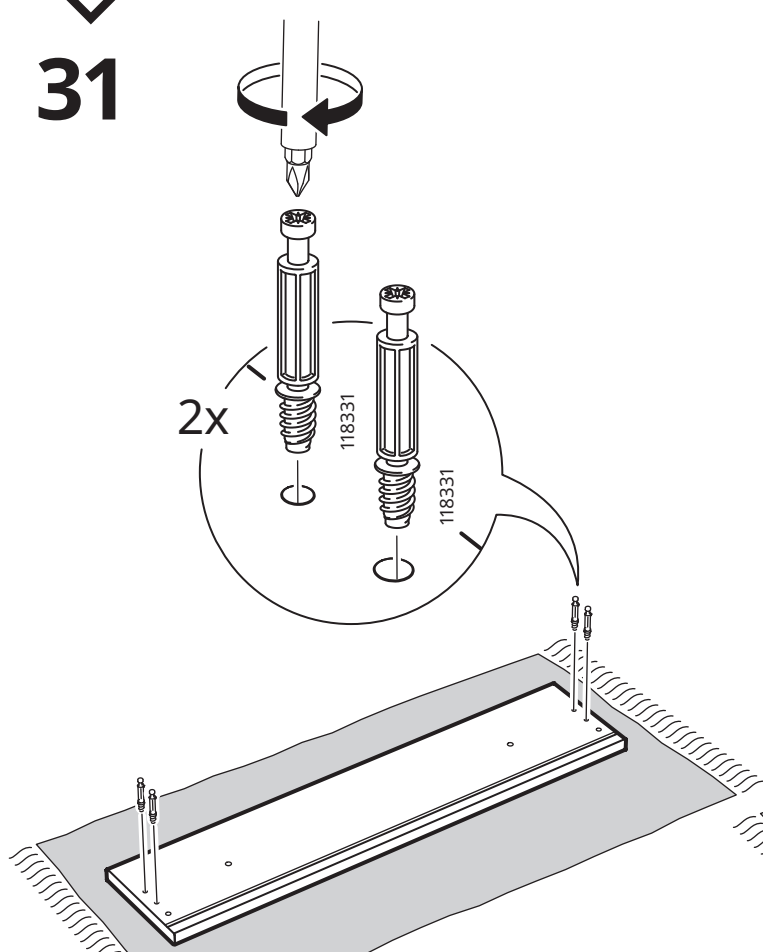


32

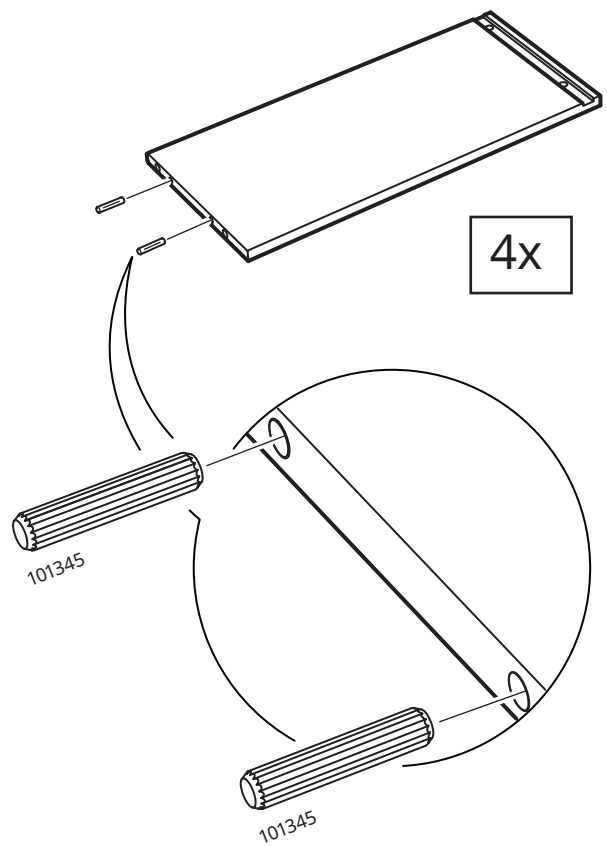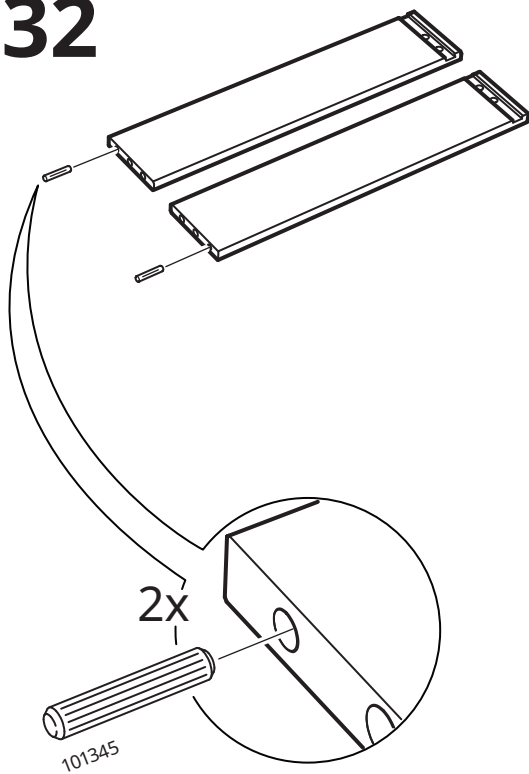

33

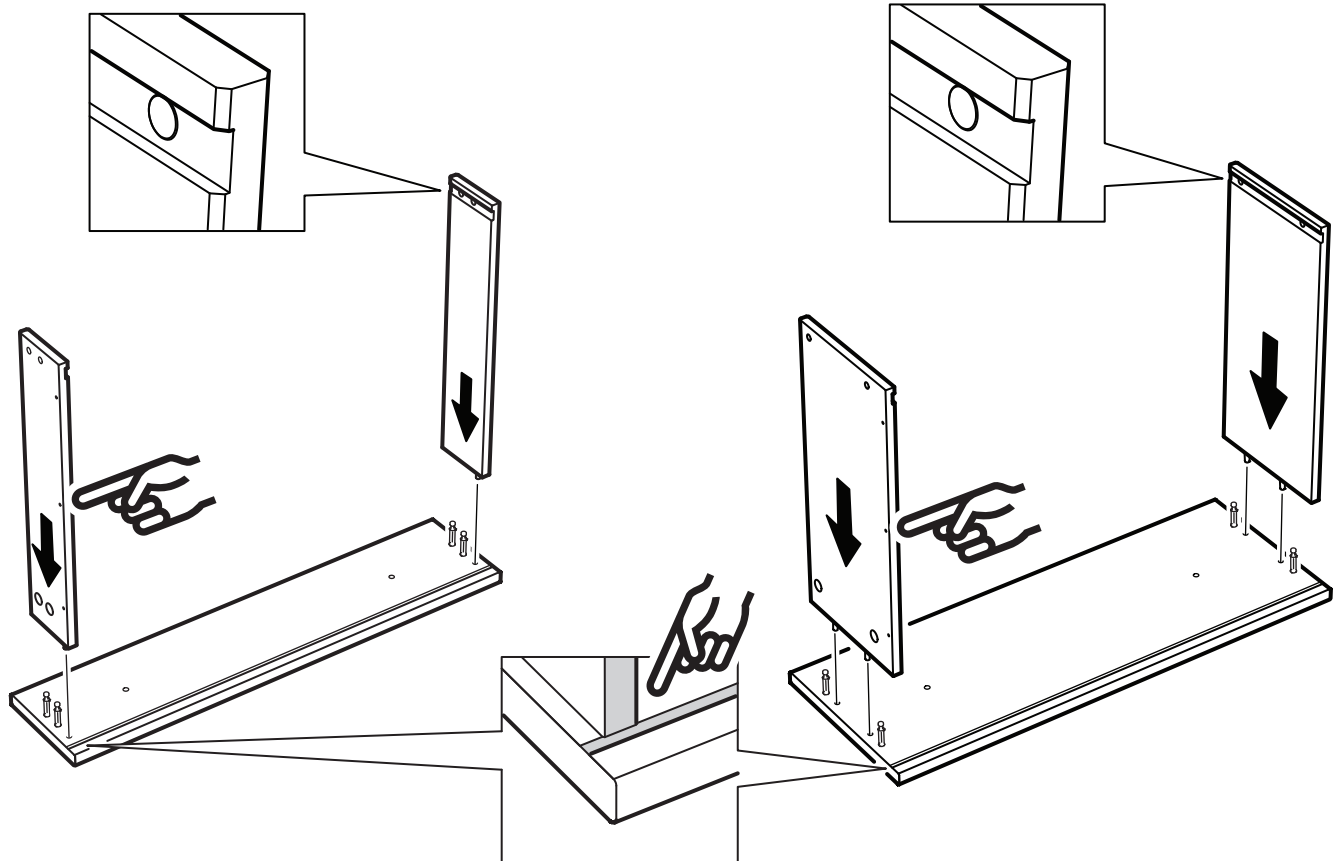


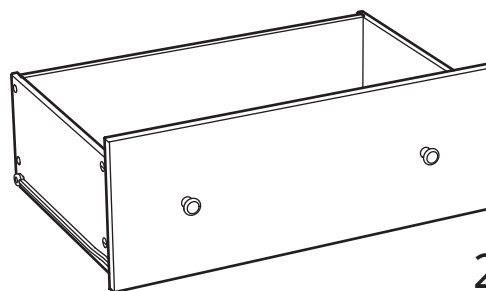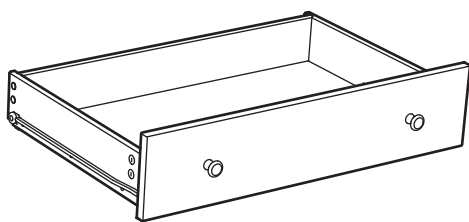


2x




34

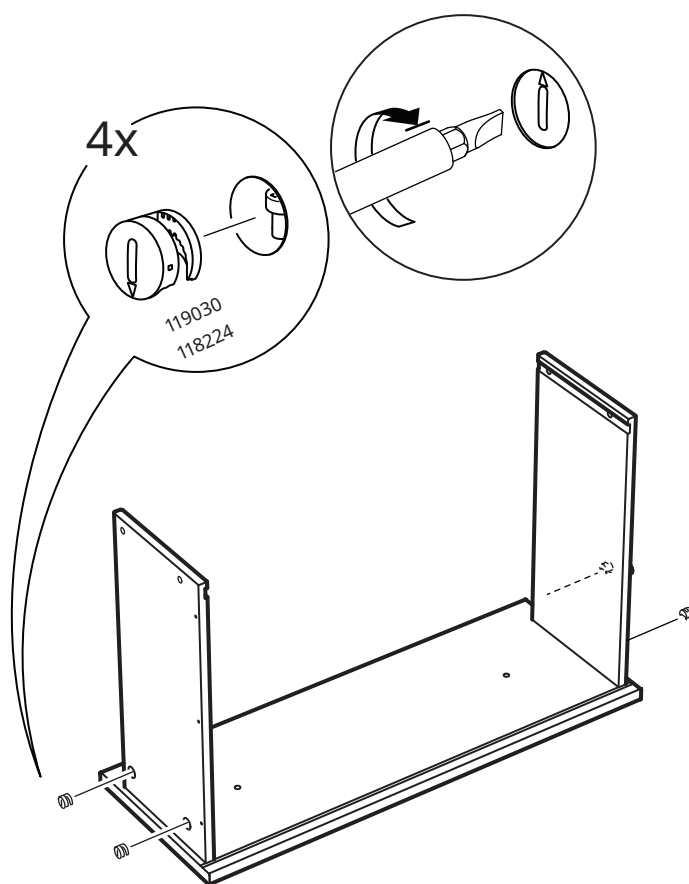


35

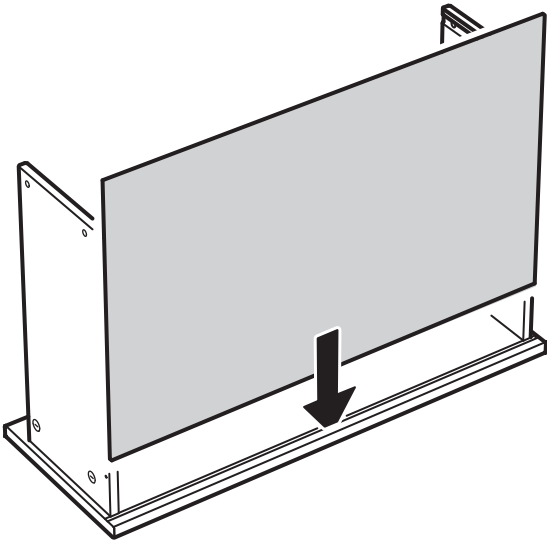


36

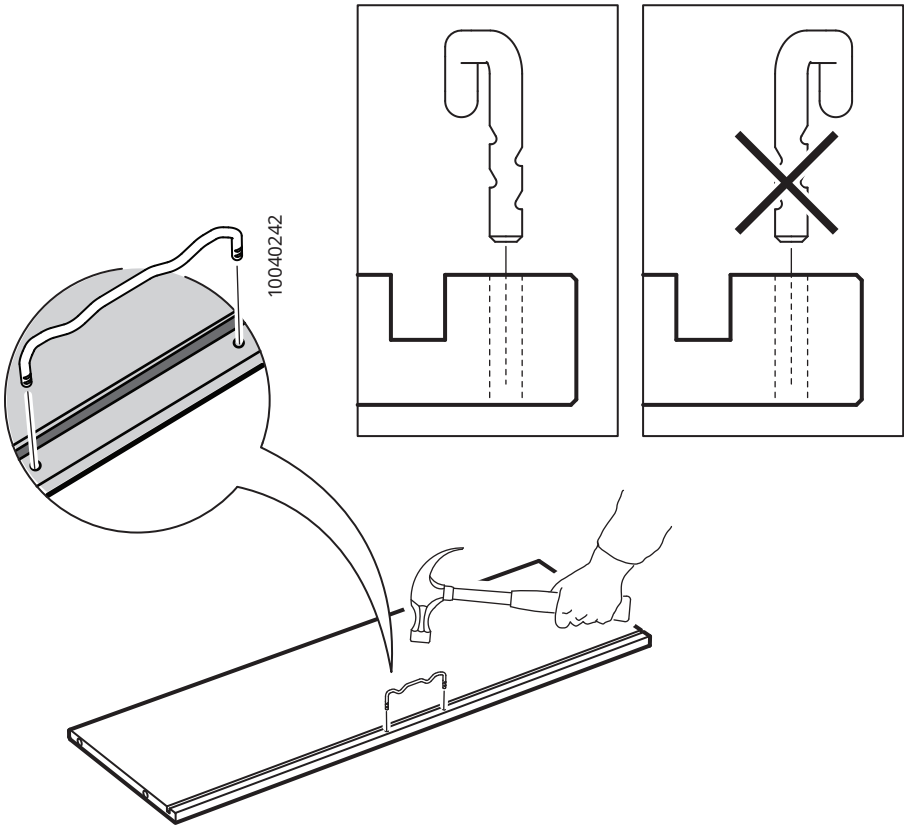


37

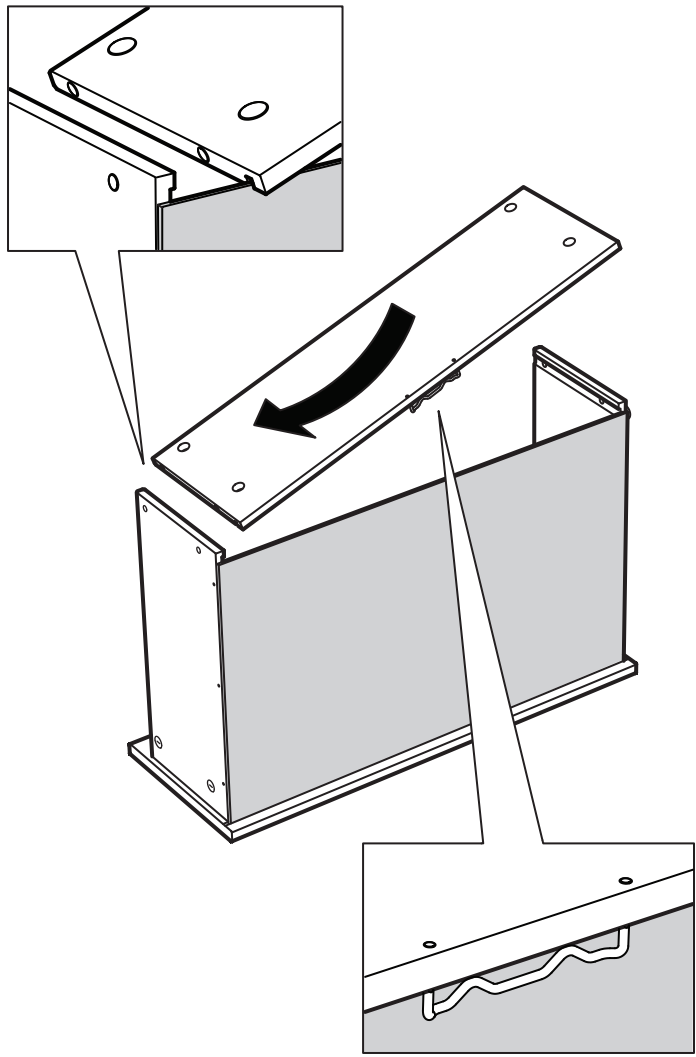


38

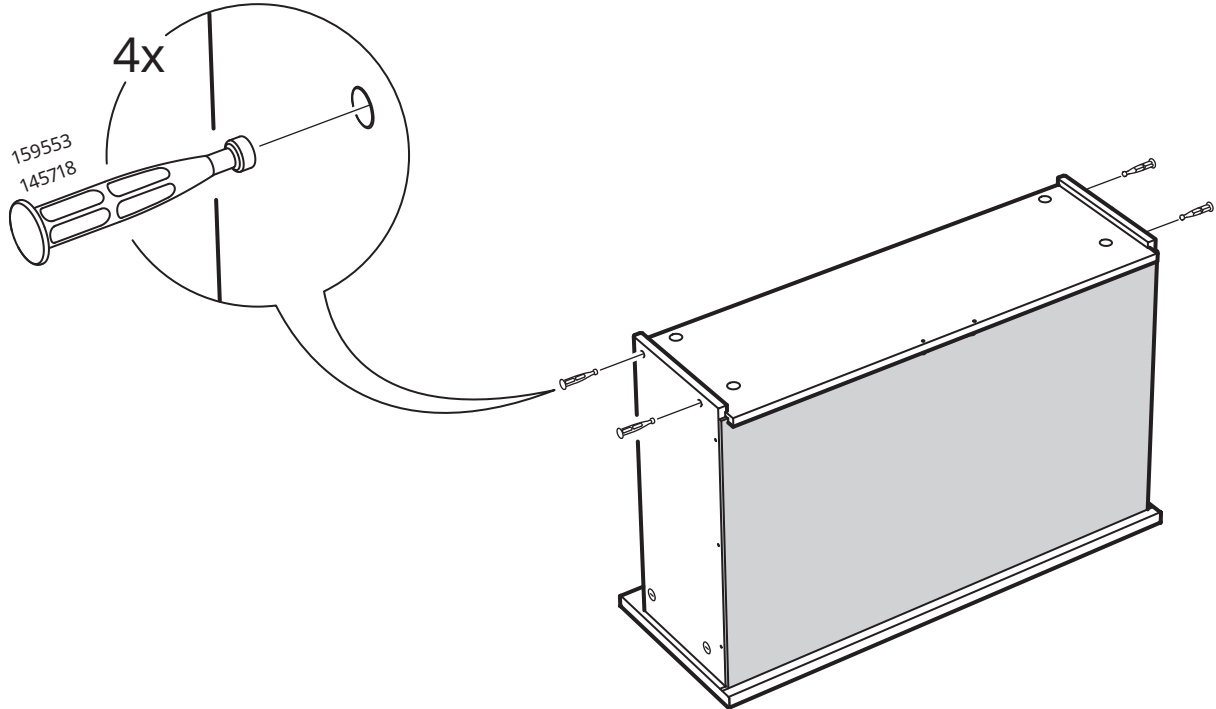


39

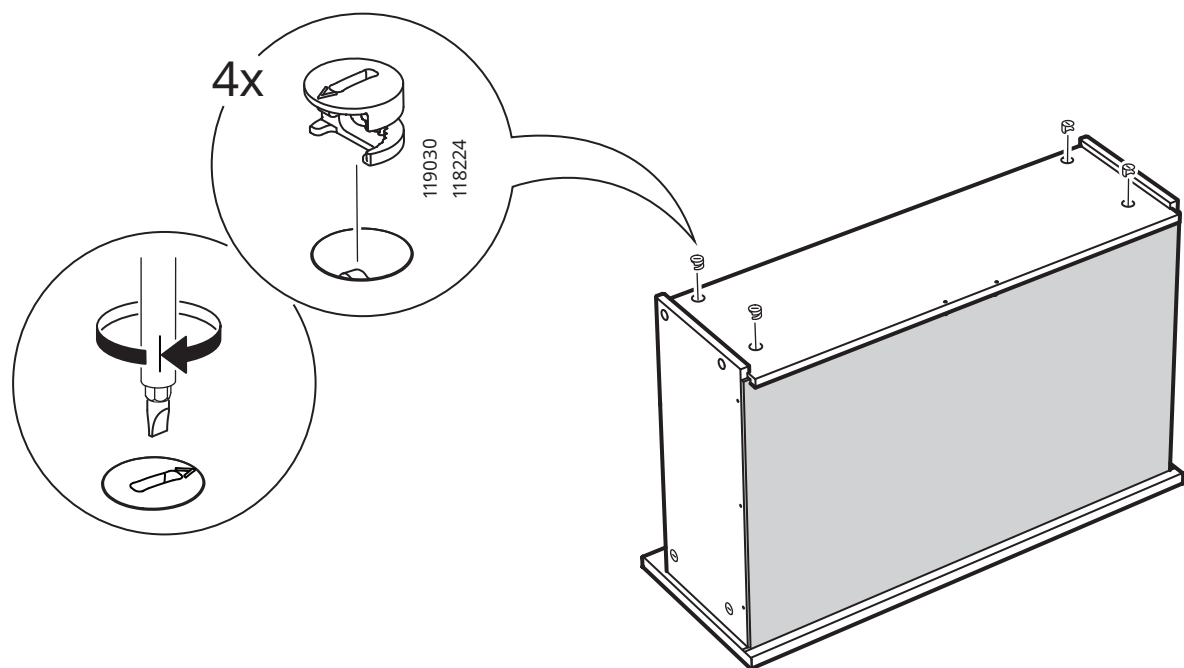


40

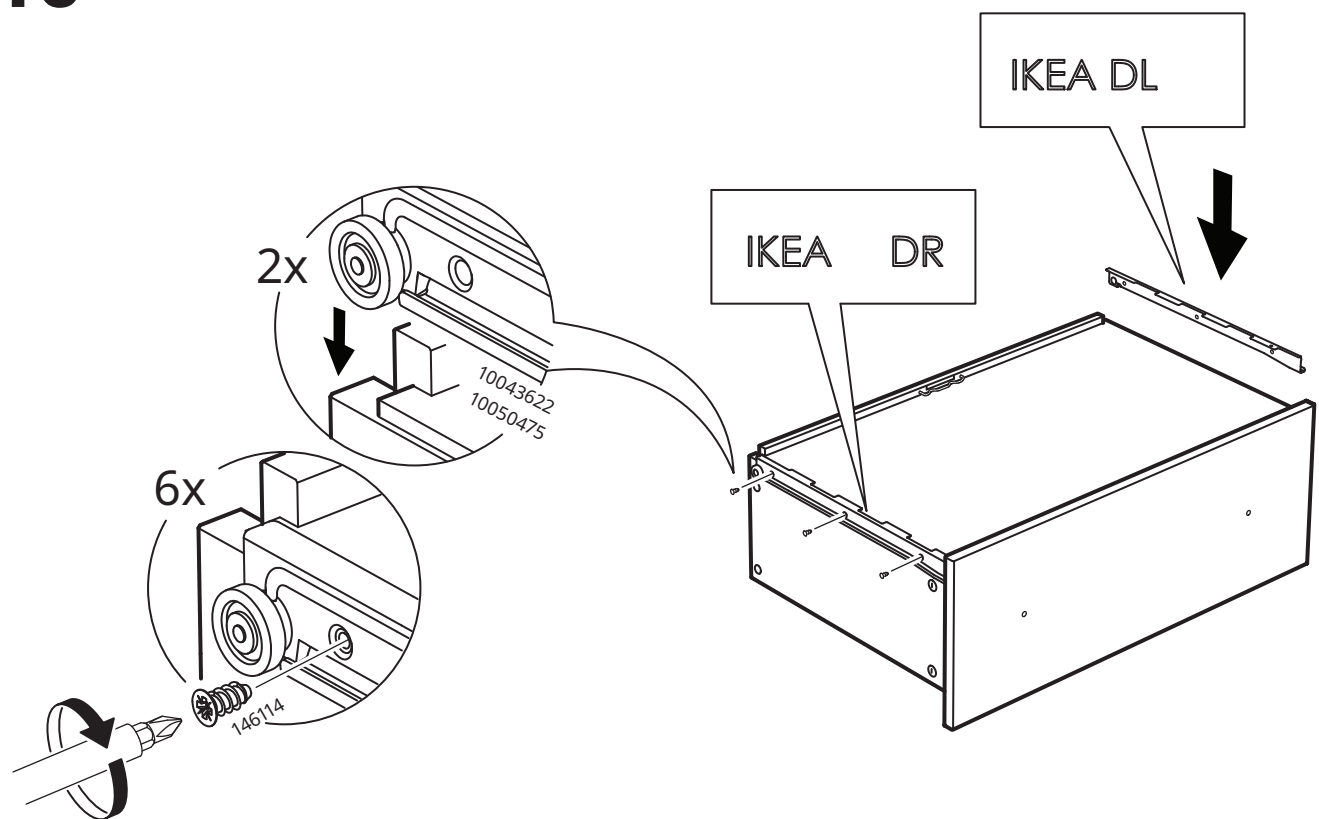

41


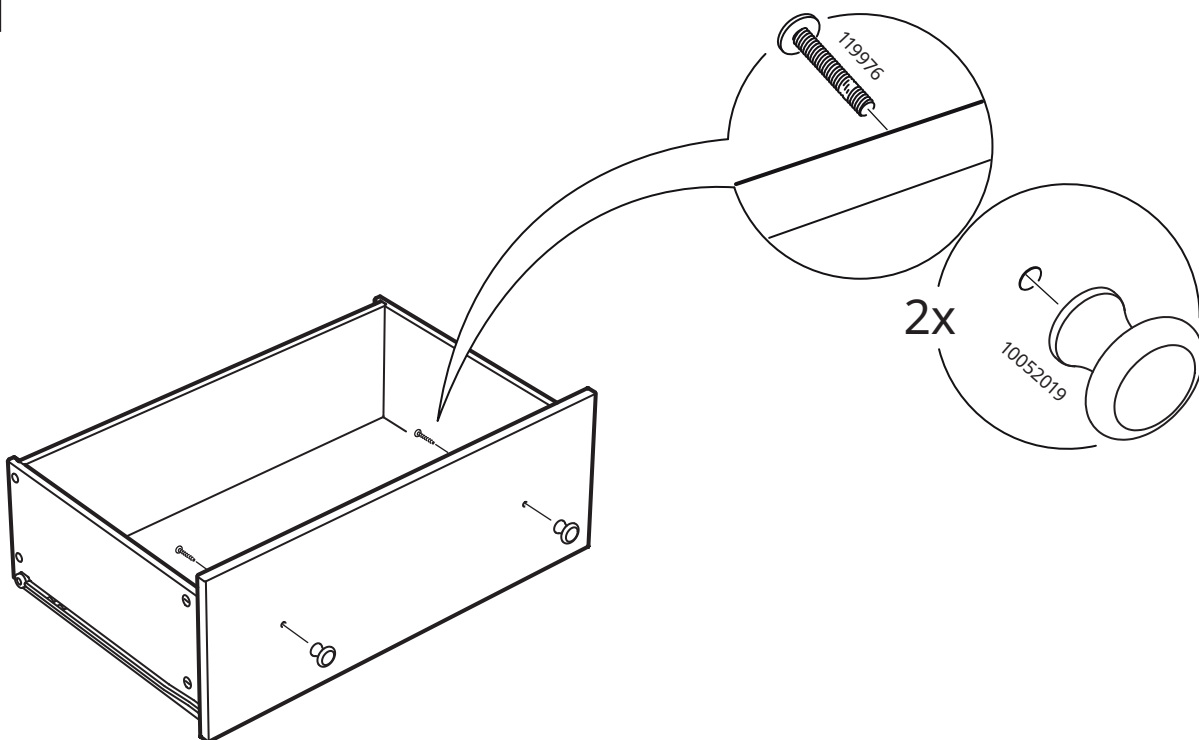


42

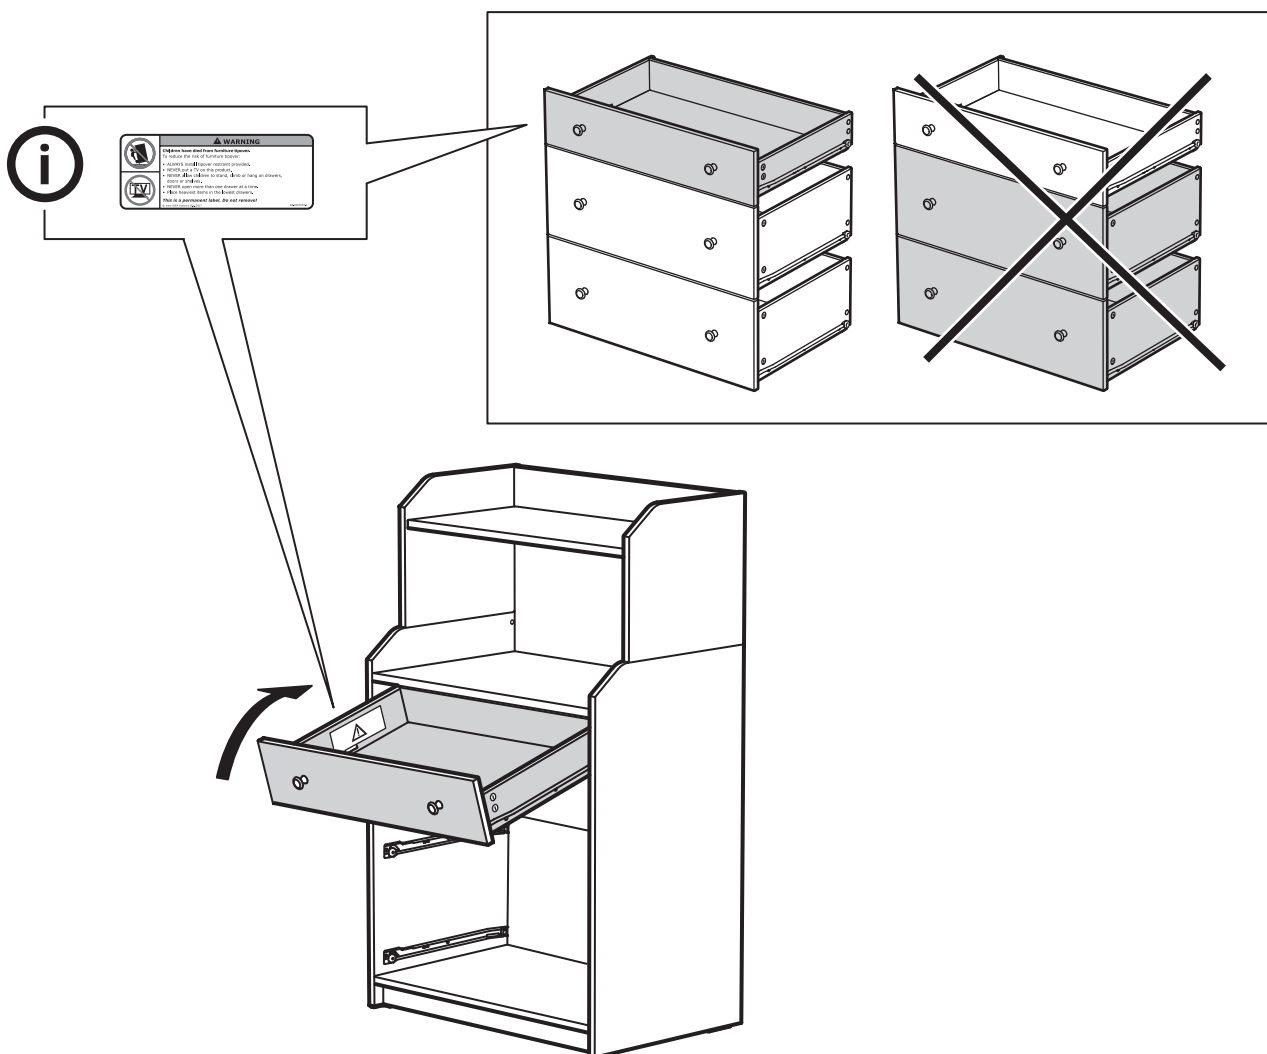



WARNING	ATTENTION	ADVERTENCIA
Children have died from furniture tipping. To reduce the risk of furniture tipping: • ALWAYS use proper tie-down technique. • NEVER put a TV on this product. • NEVER place children on, climb on, hang or swing on, or use this product as a step. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heavy items in the bottom drawer. • This is a permanent table. Do not remove!	Enfants morts suite au basculement d'un meuble. Pour réduire le risque de basculement de meuble : • TOUJOURS utiliser les techniques appropriées d'arrimage. • NE JAMAIS mettre de TV sur ce produit. • NE JAMAIS laisser d'enfant sur, grimper sur, se balancer sur, ou utiliser ce produit comme échelle. • NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Placer les objets lourds dans le tiroir inférieur. • Ceci est une table permanente. Ne pas retirer !	Has muerto niños por el vuelco de muebles. Para reducir el riesgo de vuelco en los muebles: • SIEMPRE utilizar las técnicas apropiadas de anclaje. • NUNCA instalar un TV sobre este producto. • NUNCA permitir que los niños se pongan o se balanceen o se usen como escalera en este producto. • NUNCA abrir más de un cajón a la vez. • Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores. • Información permanente. No retirar!

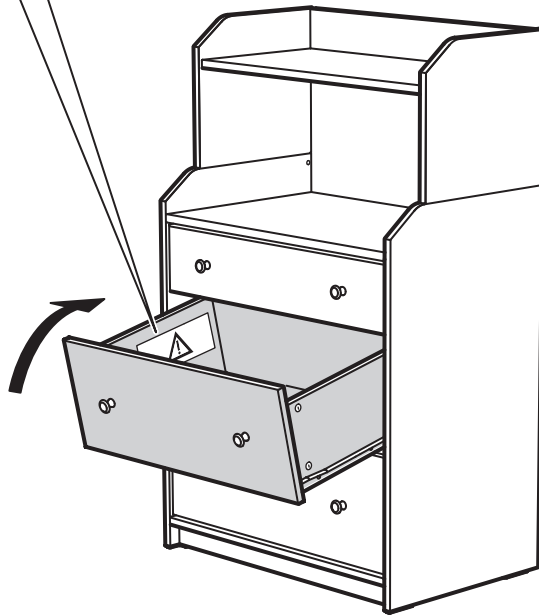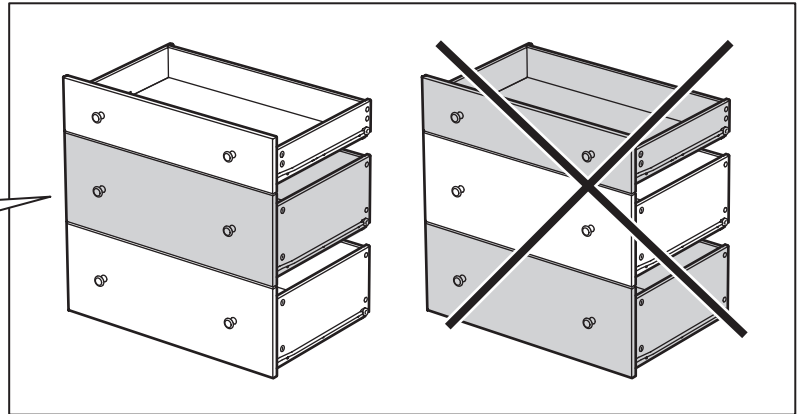

English

Care and cleaning

Wipe clean with a cloth dampened in a mild cleaner.

Wipe dry with a clean cloth.

Français

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon humide et une solution savonneuse.

Essuyer avec un chiffon sec et propre.

Español

Mantenimiento y limpieza

Limpiar con un paño humedecido con una suave solución jabonosa.

Secar con un paño limpio.