

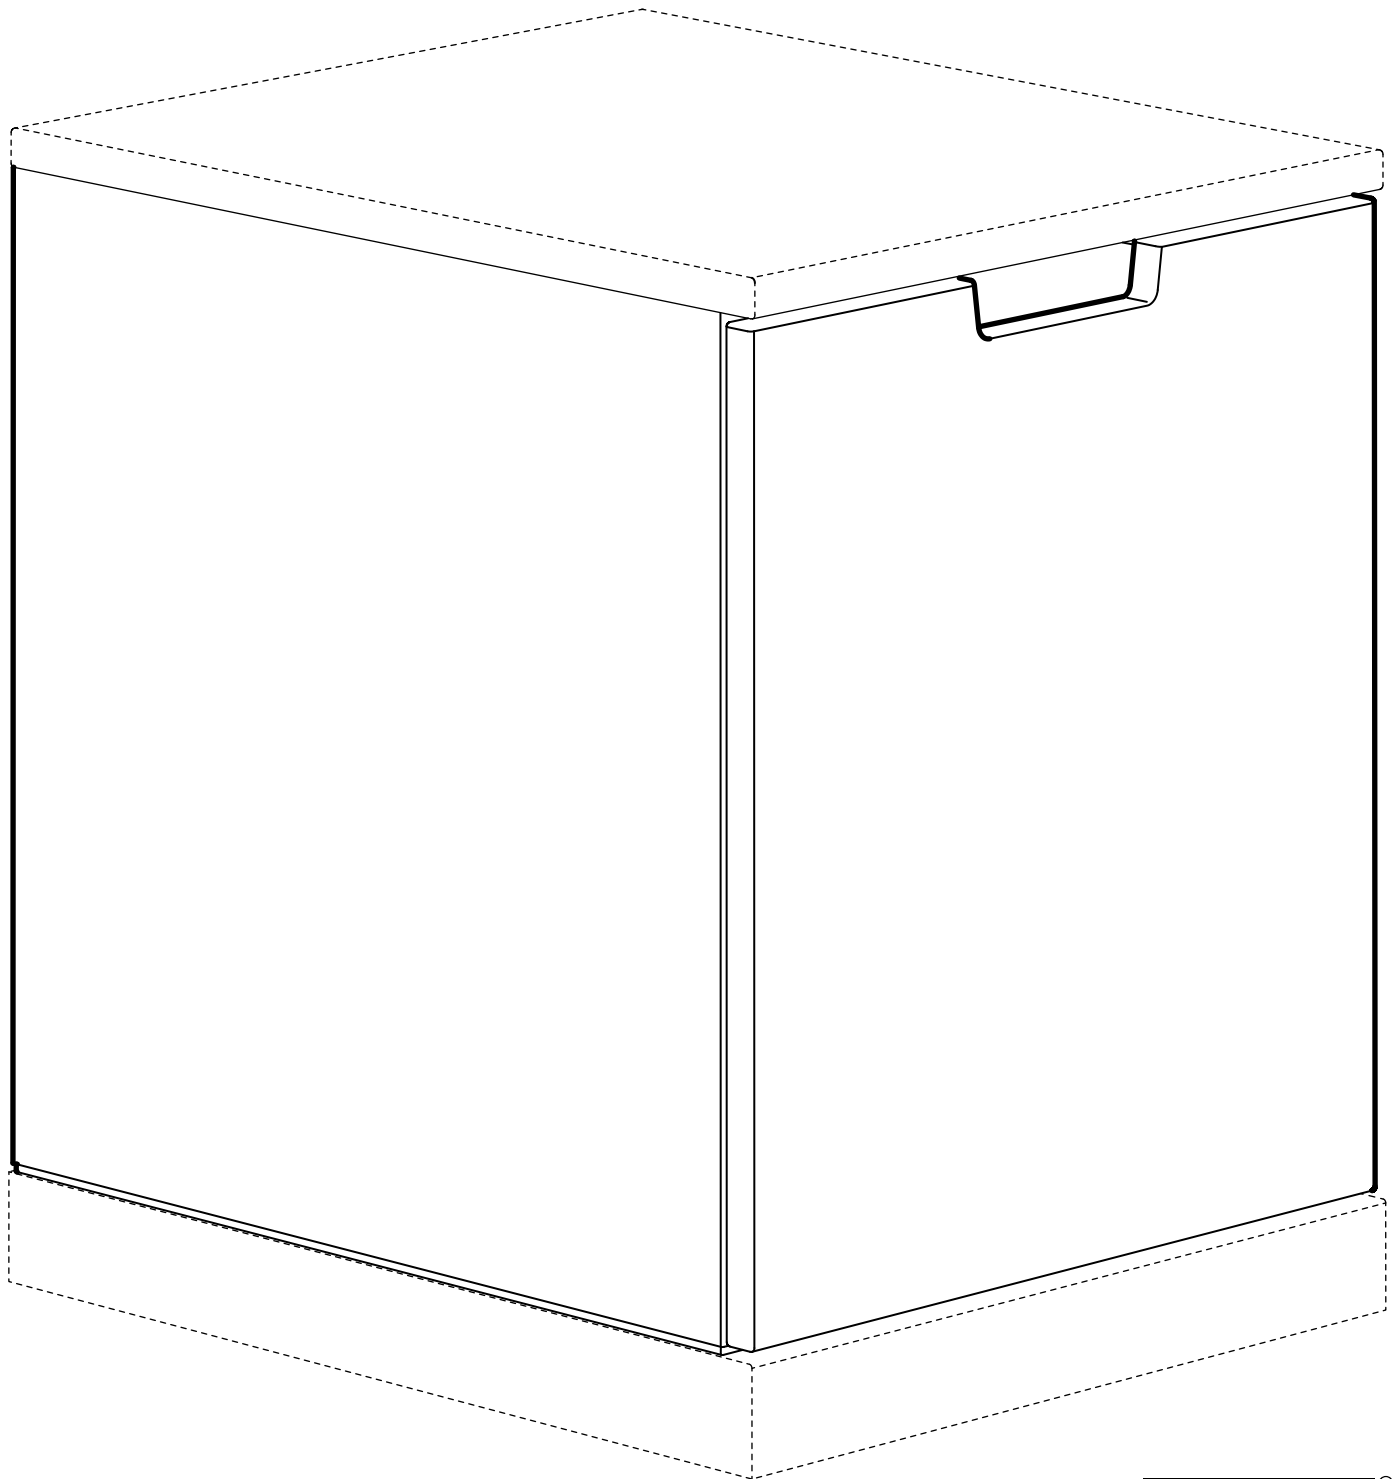
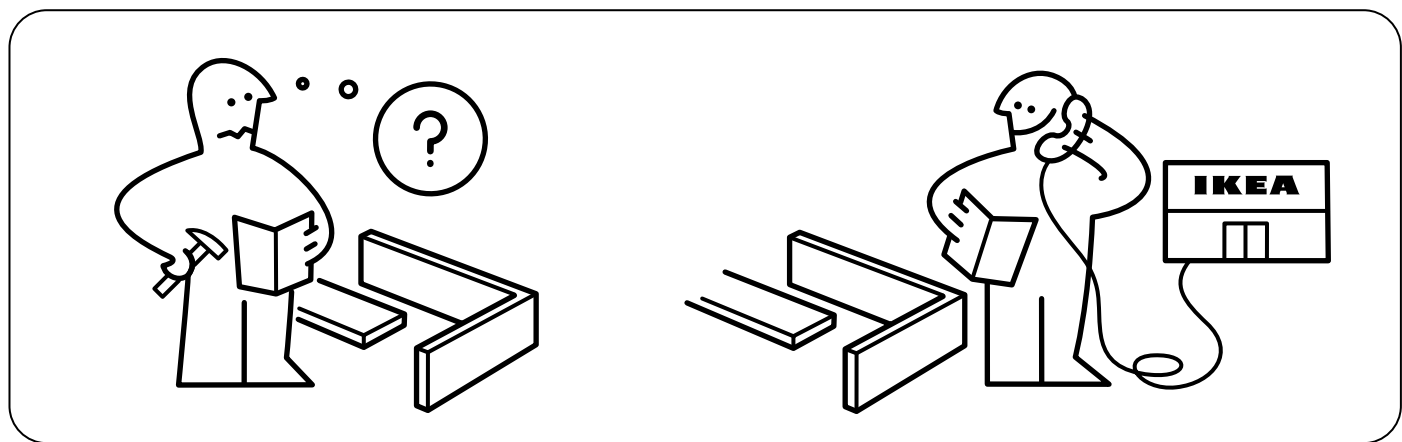


NORDLI

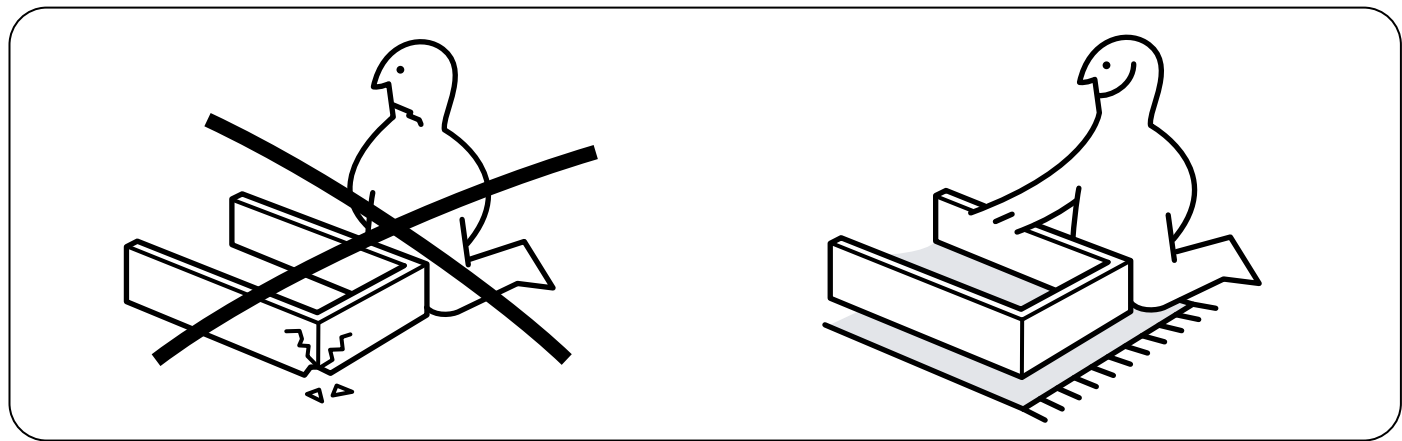

Design and Quality
IKEA of Sweden

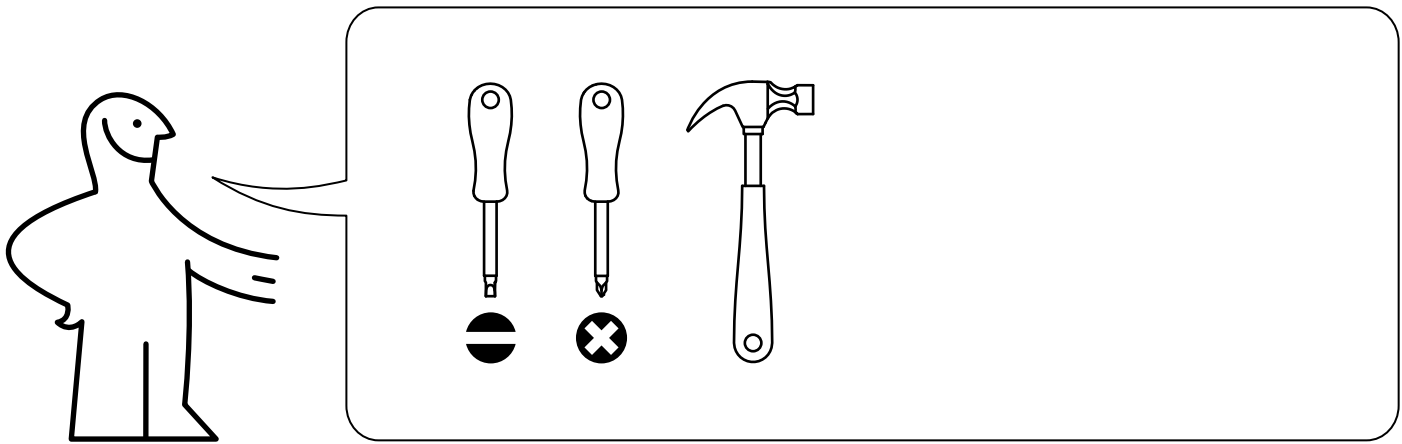

A



102509

8x



100349

4x



101345

4x




118331

112996


4x

C1



106940


2x



122972


122973

1x



101345


2x

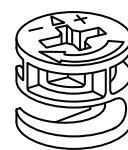

102509

4x

B




145718

6x



101372


4x



118331


112996

6x

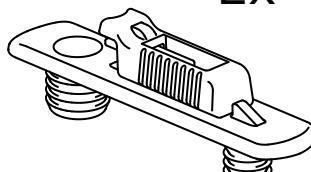


147191

2x

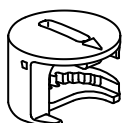


119030

12x



104663

2x

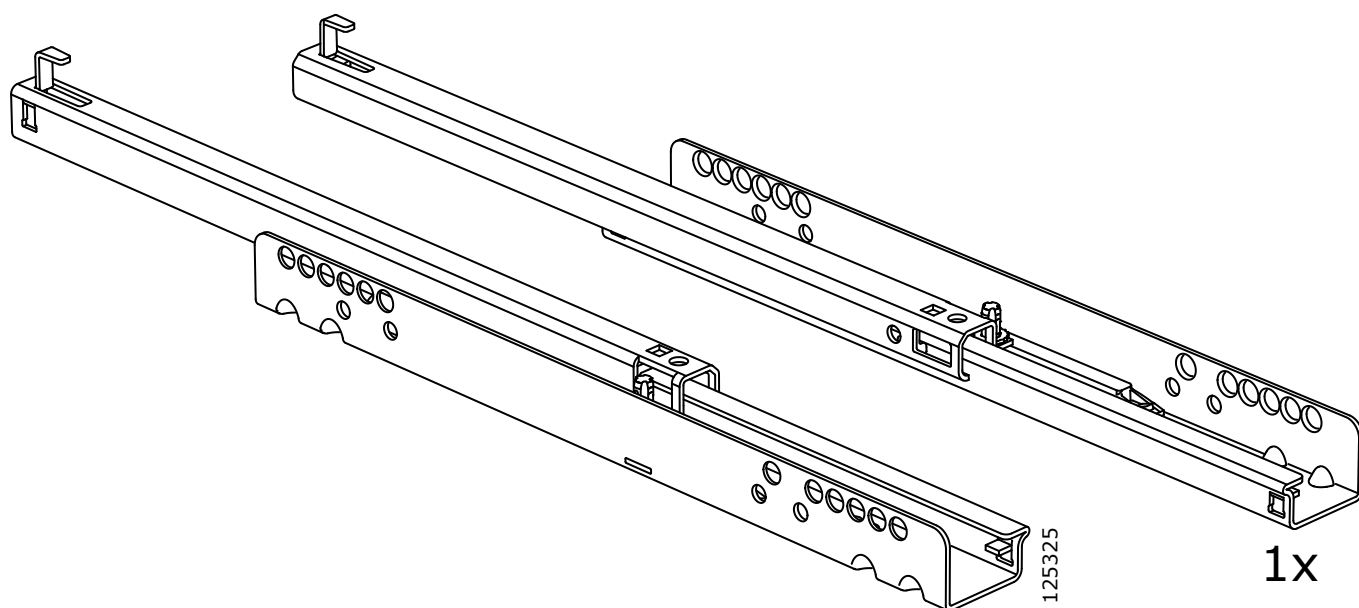


125325


1x

125326


1x

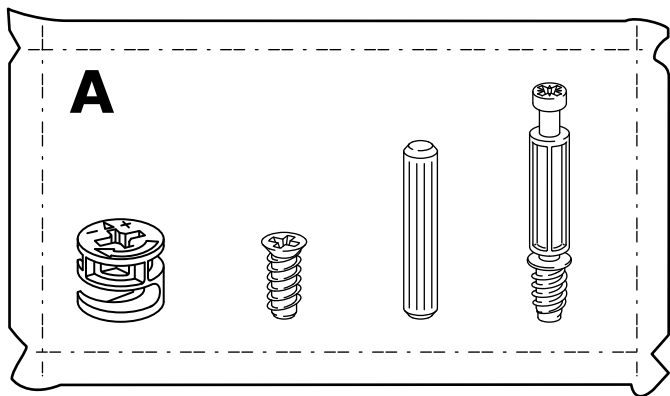


1

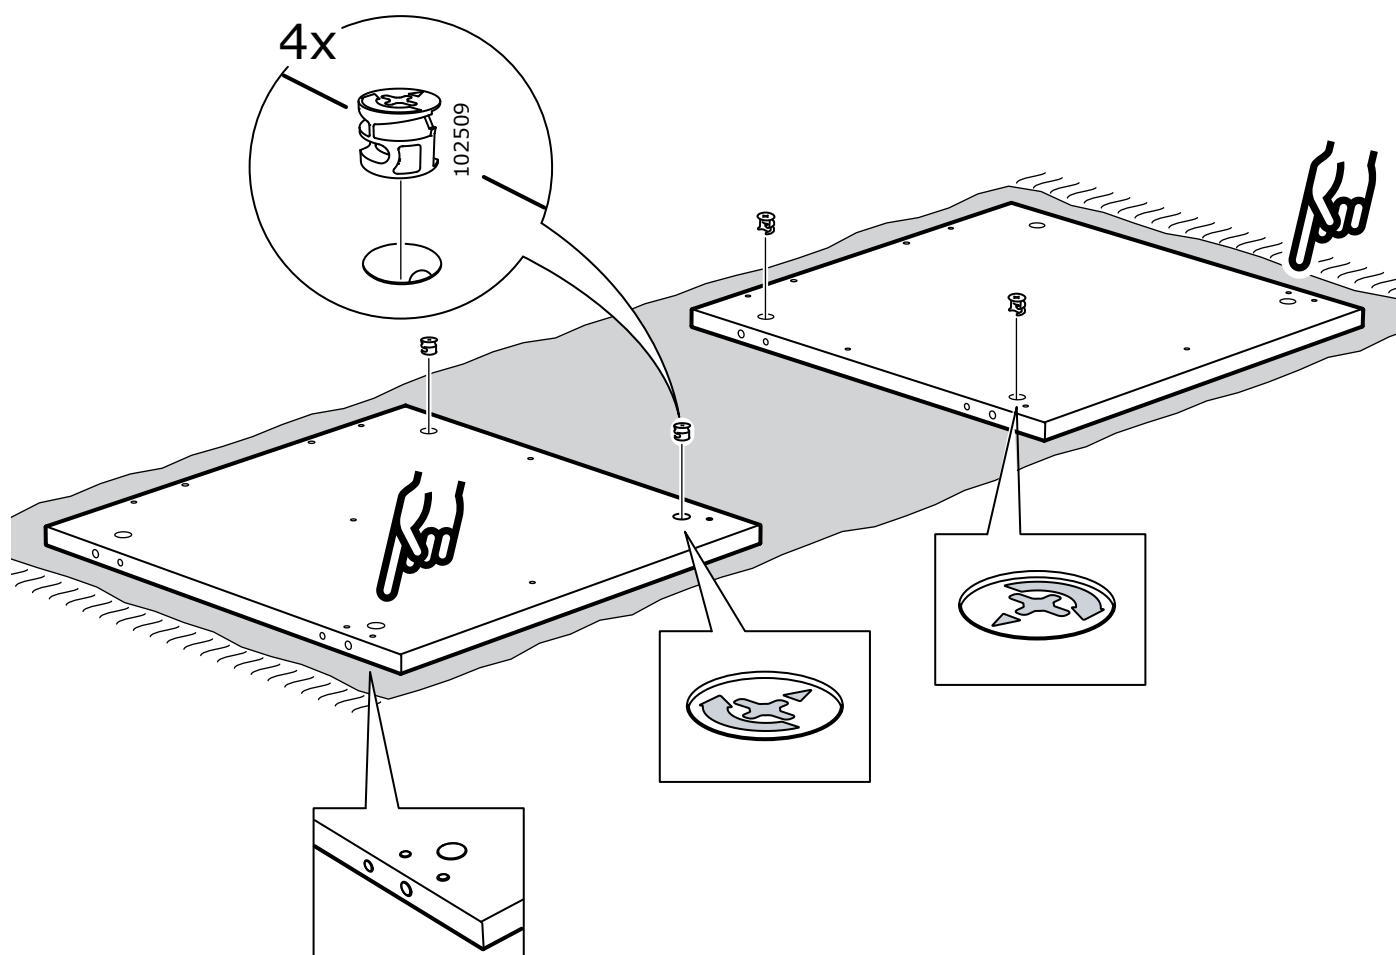


2

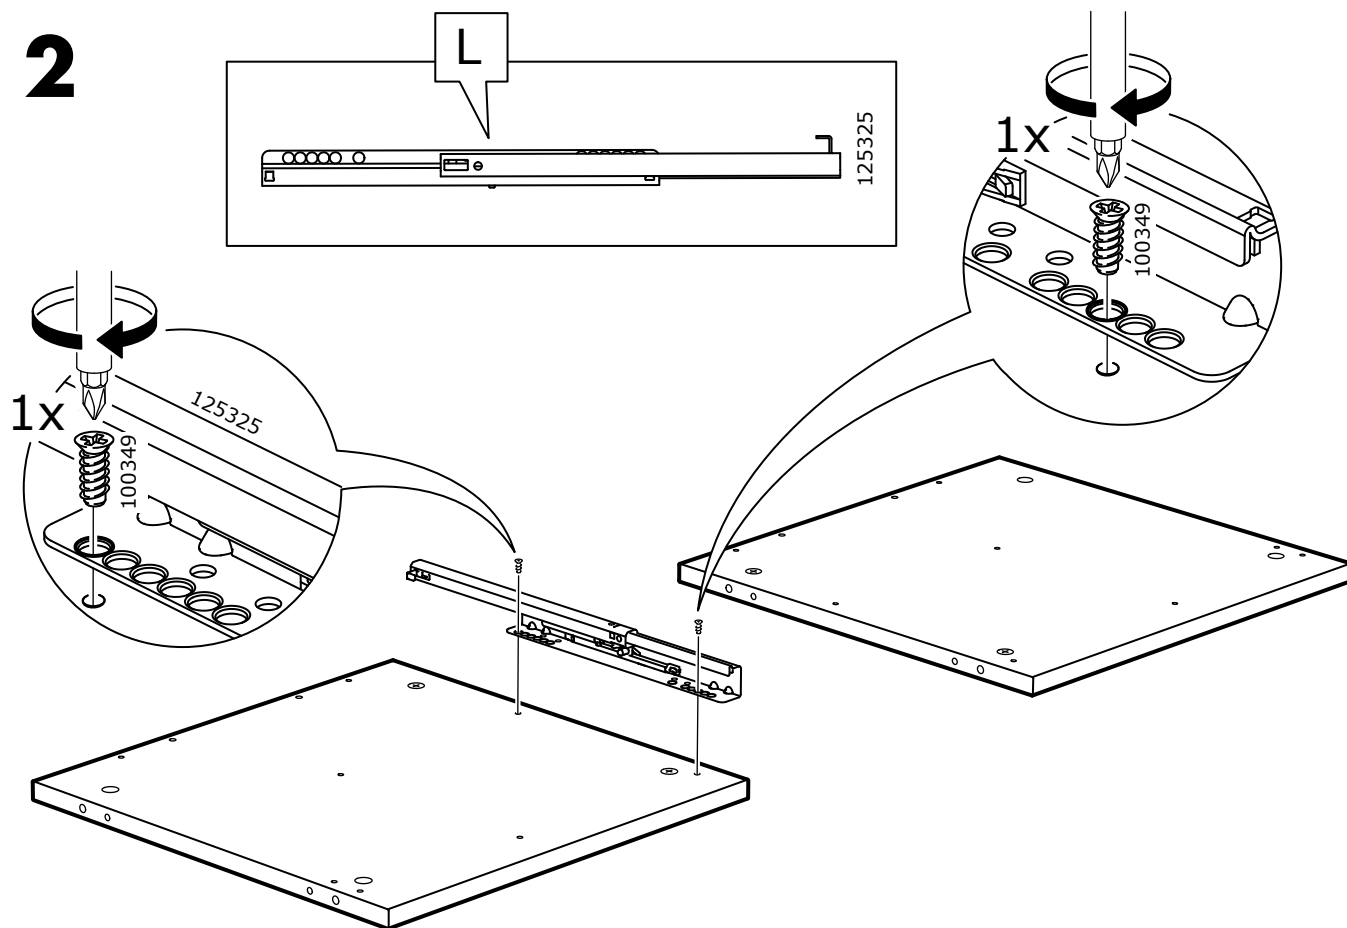


3

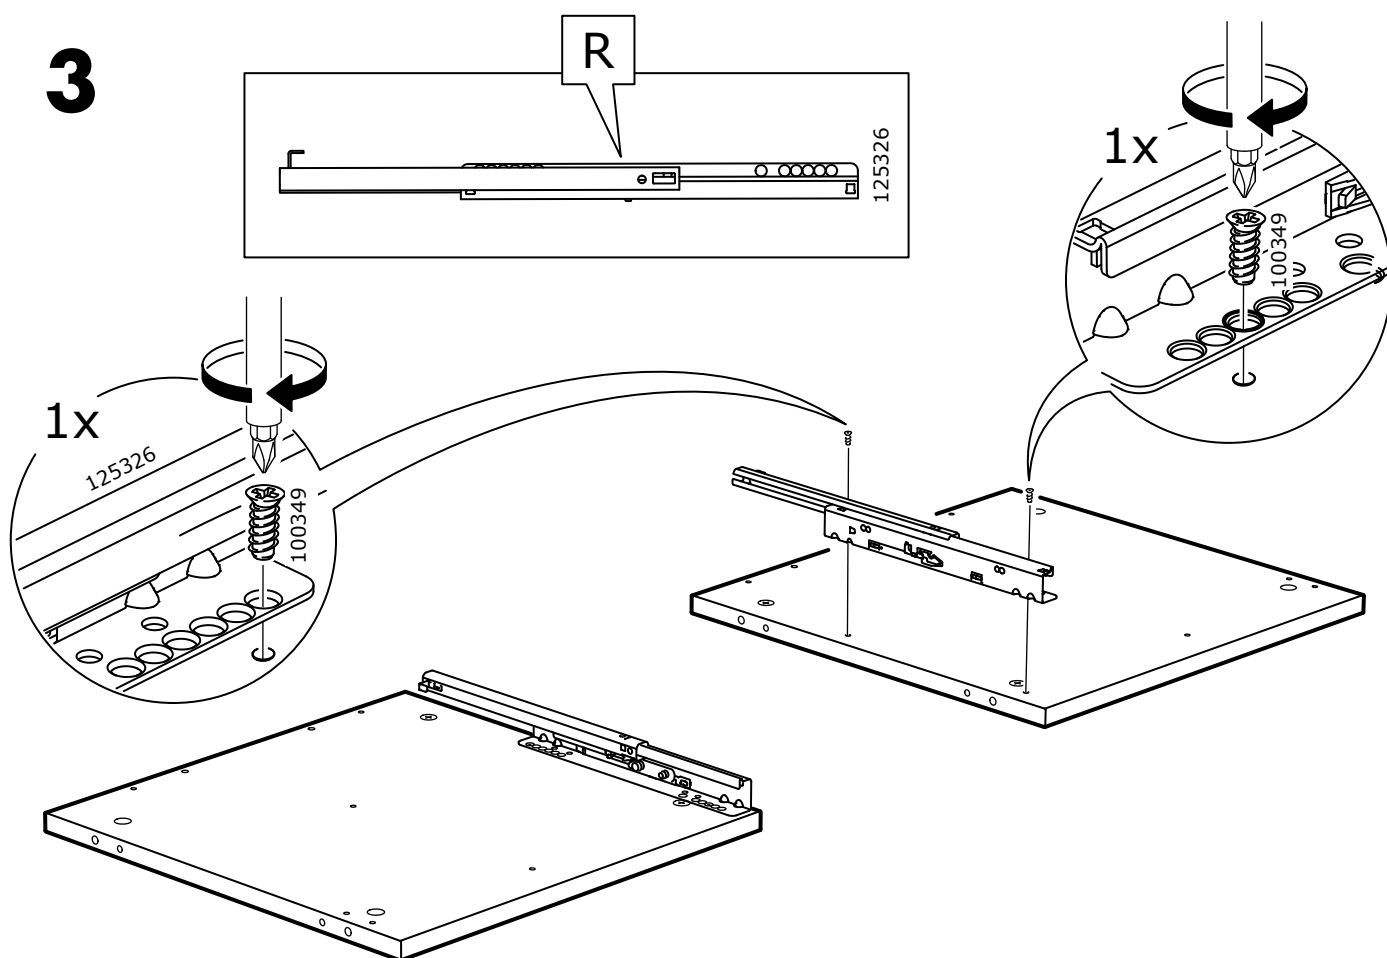


4


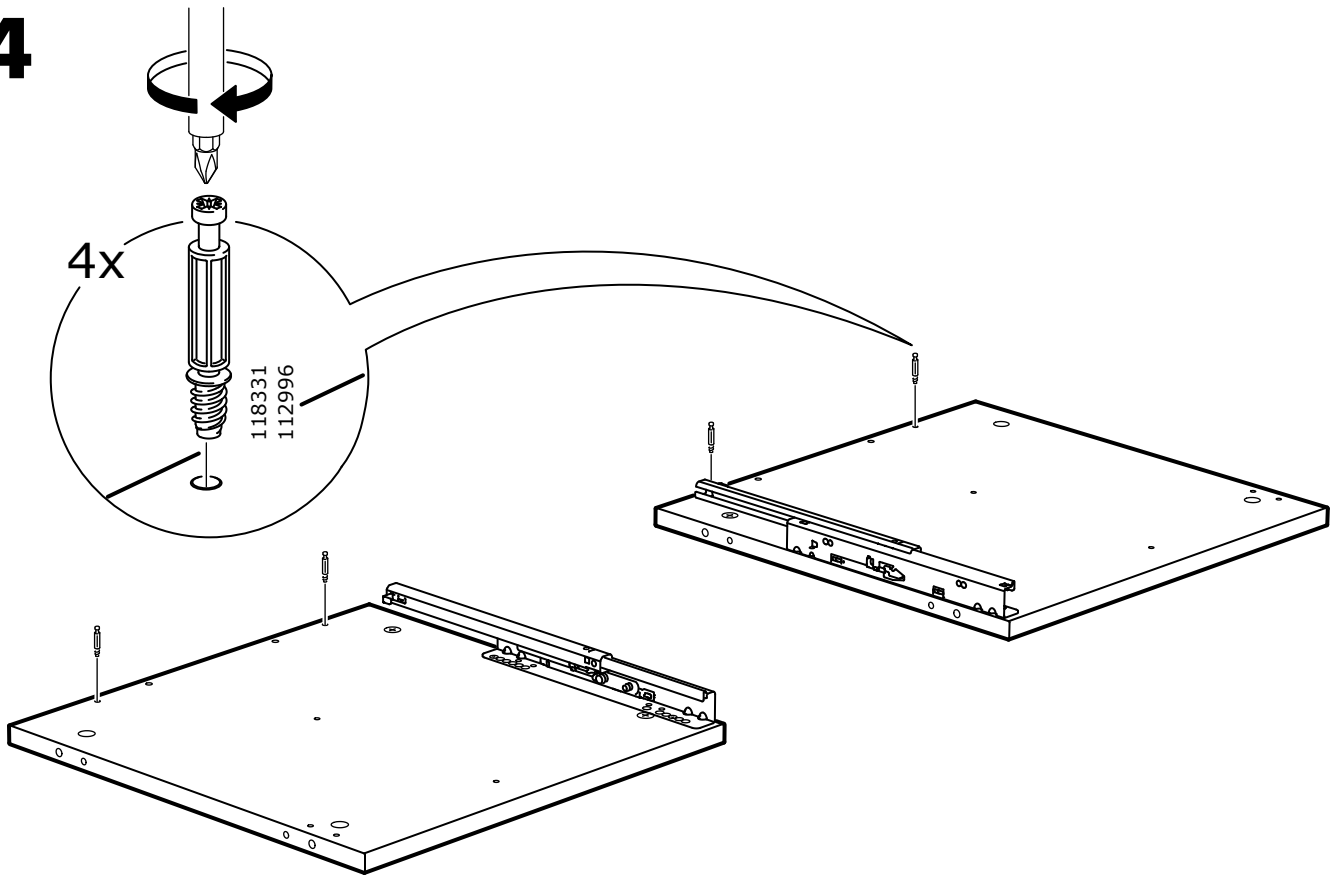


5

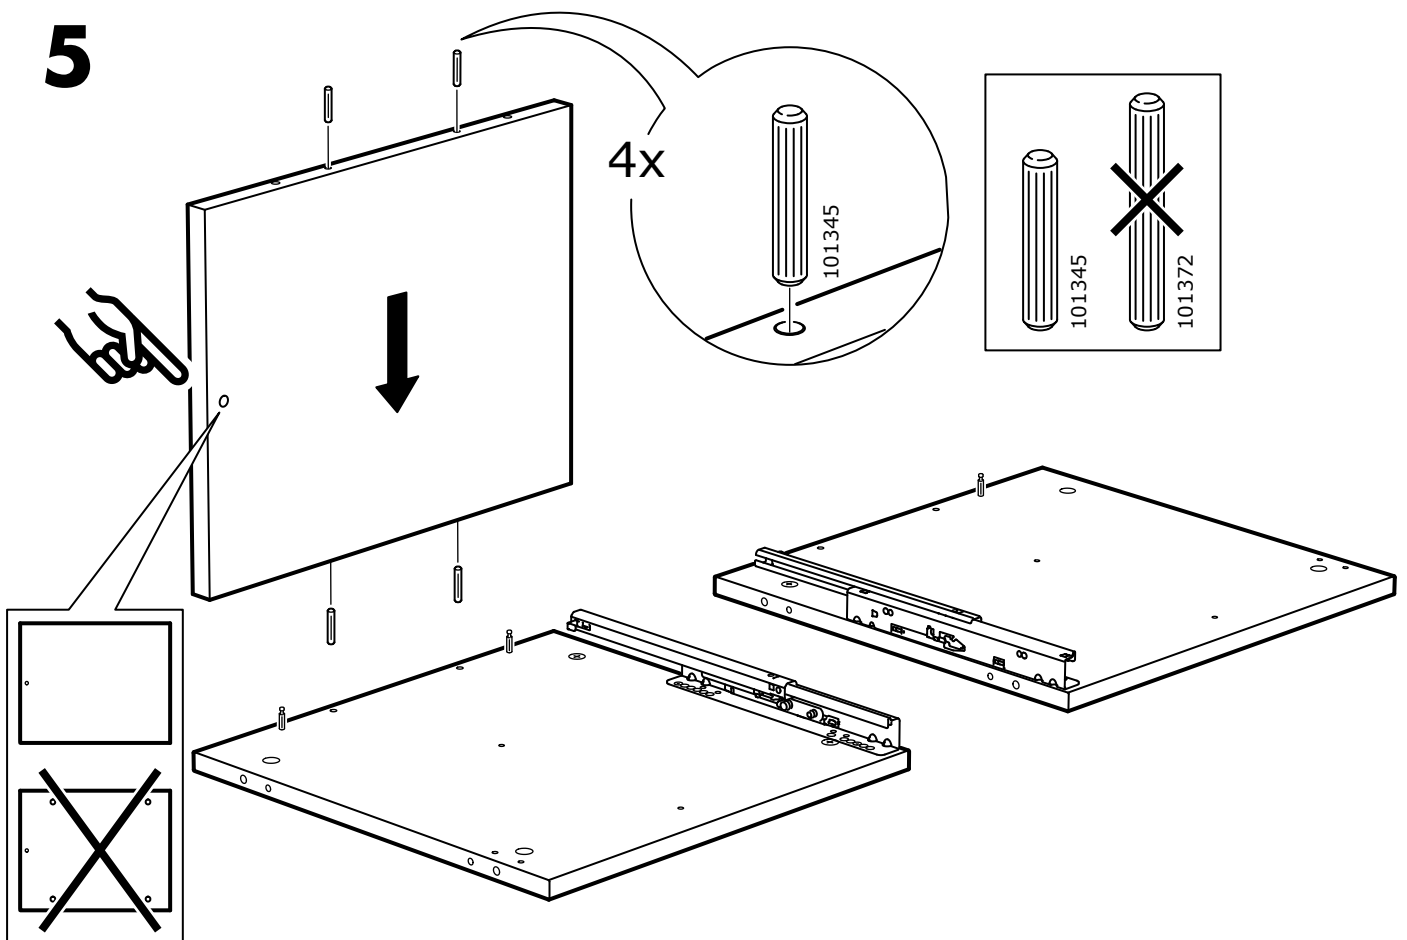


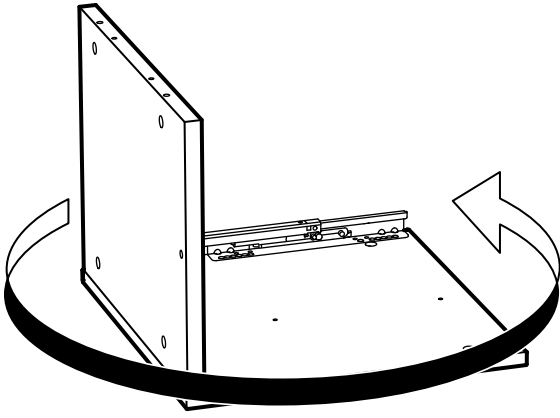


6

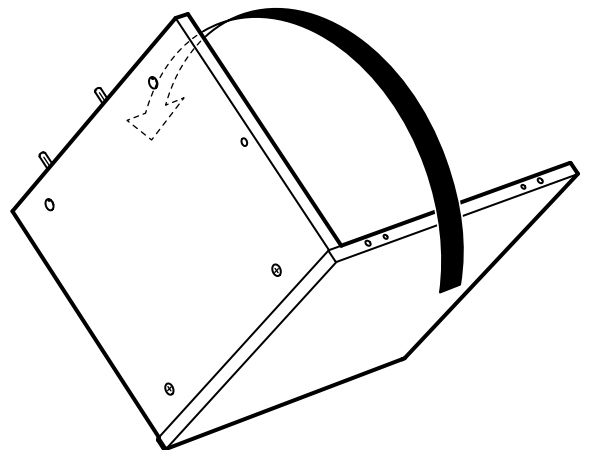
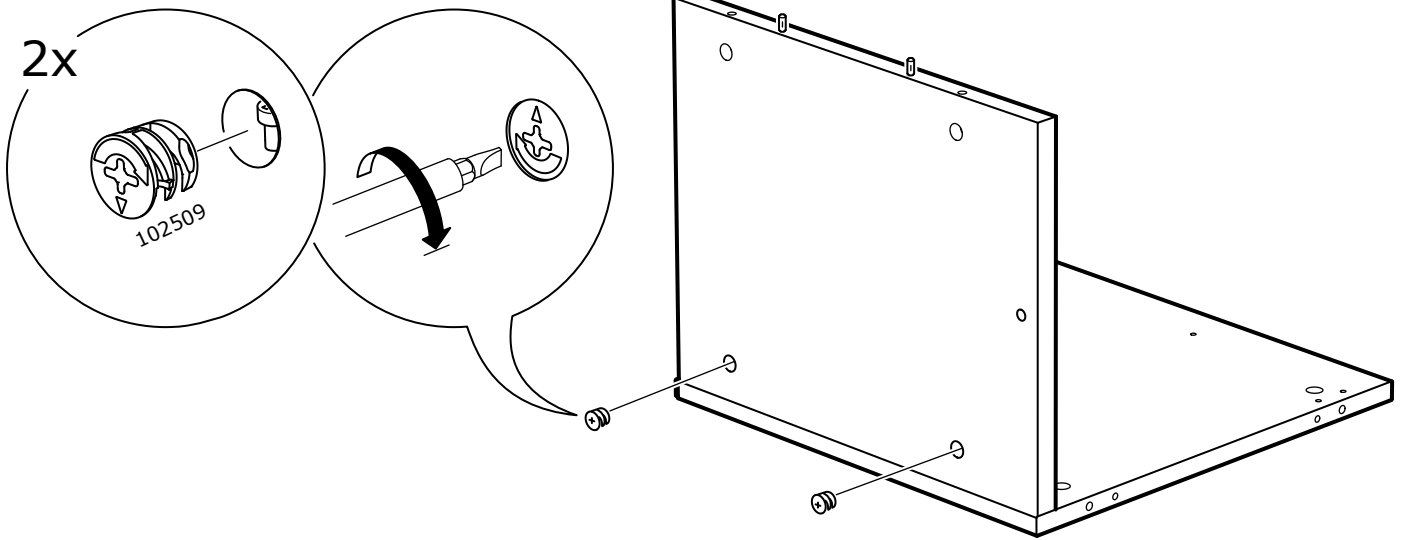


7



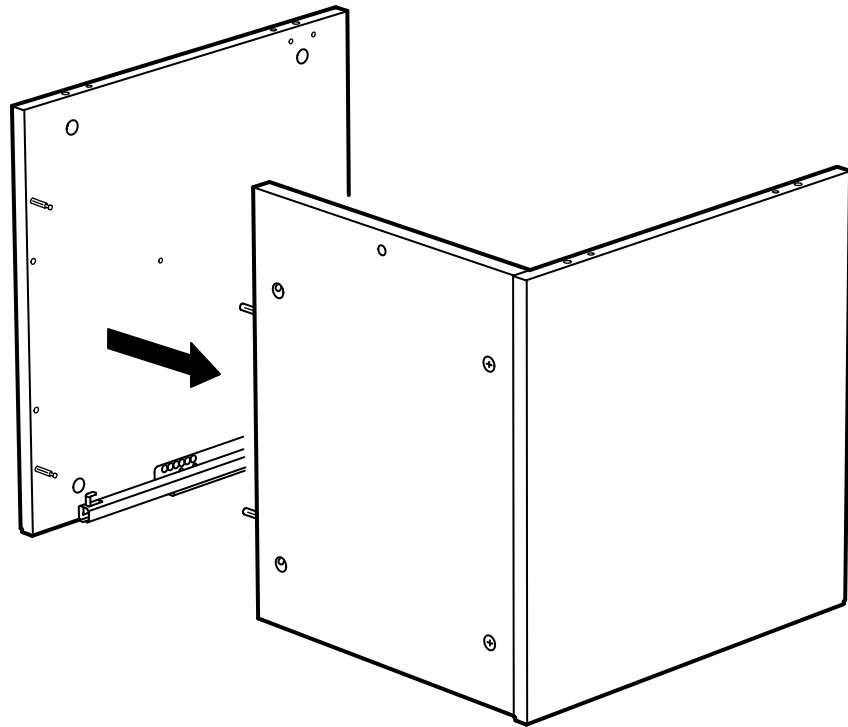


8

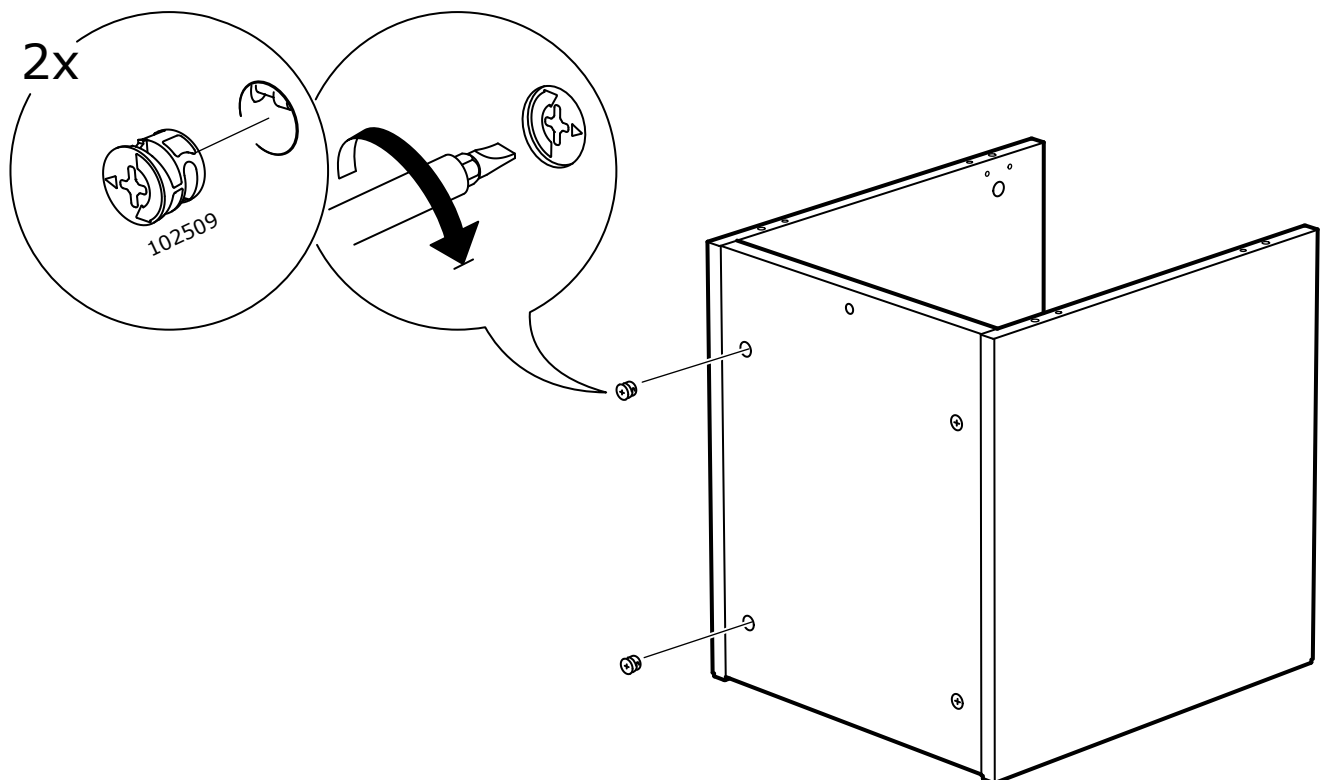


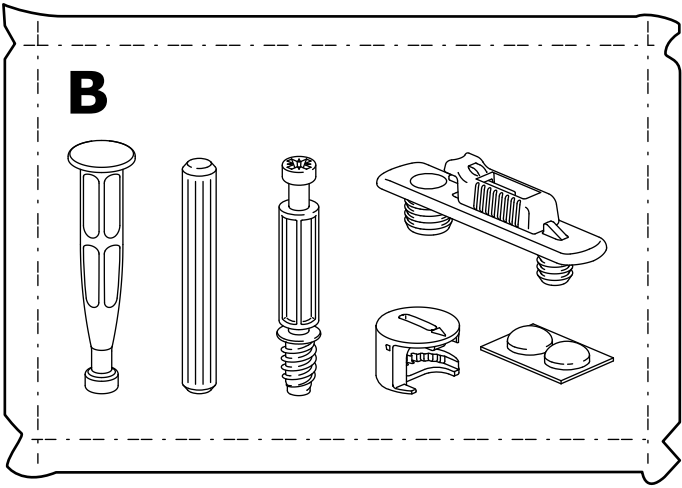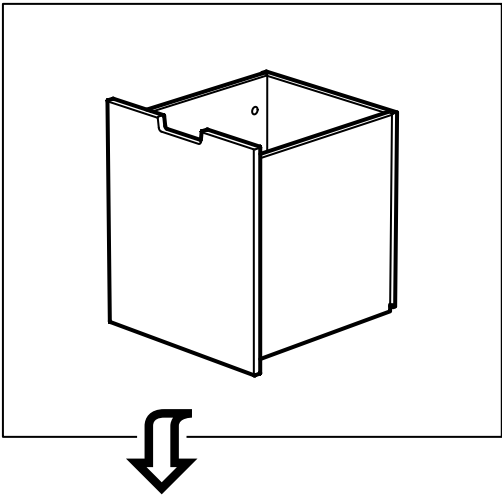


9

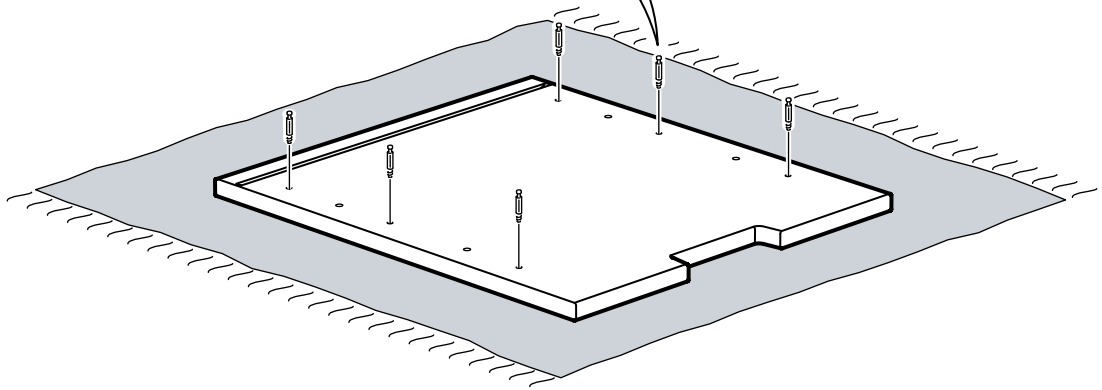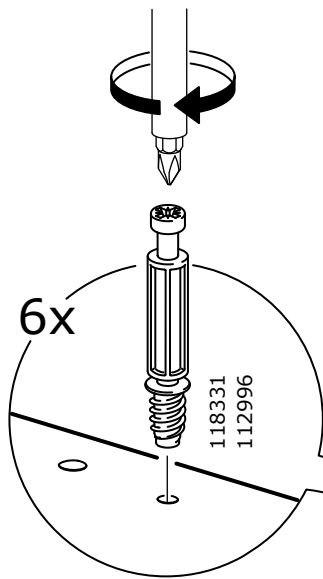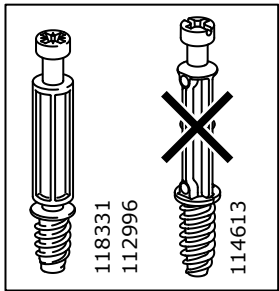


10

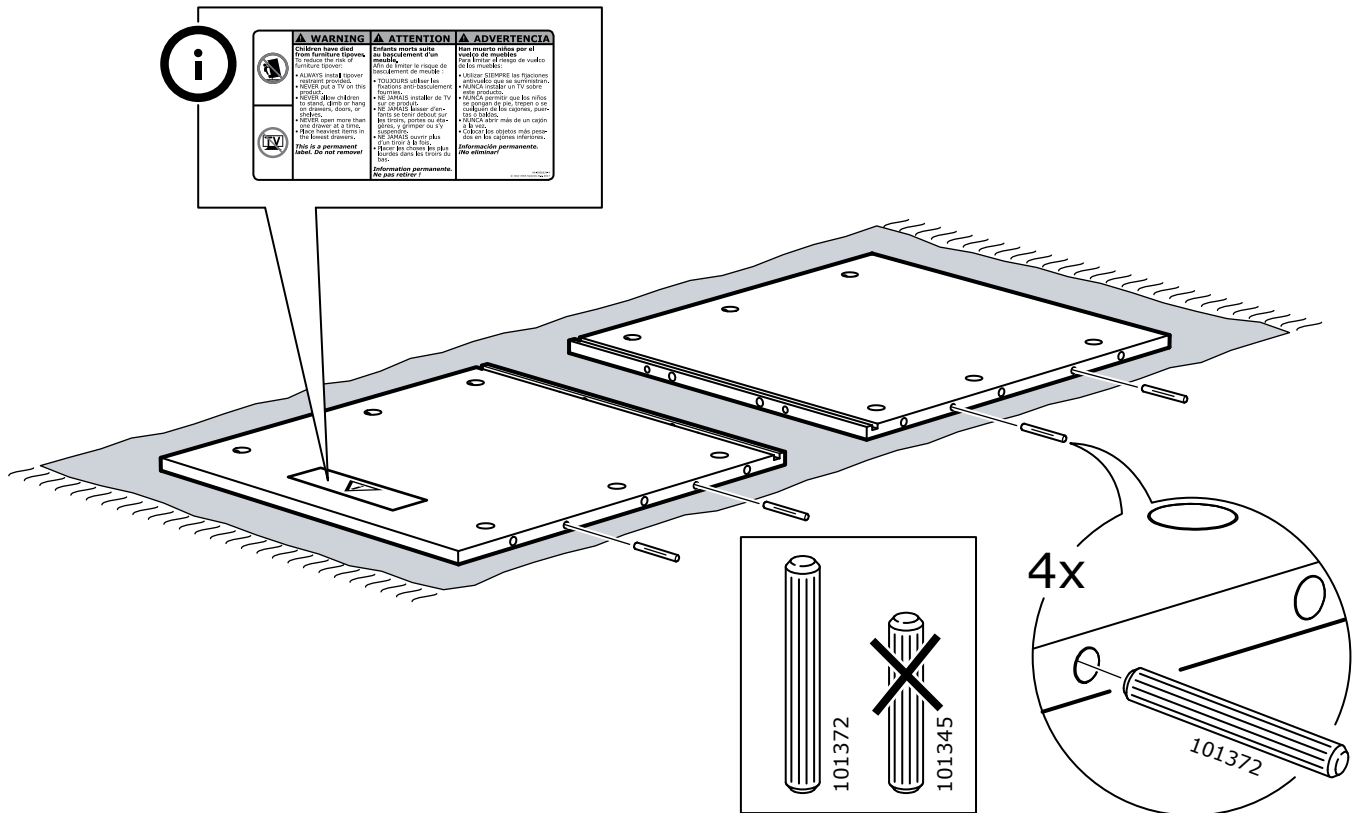


11

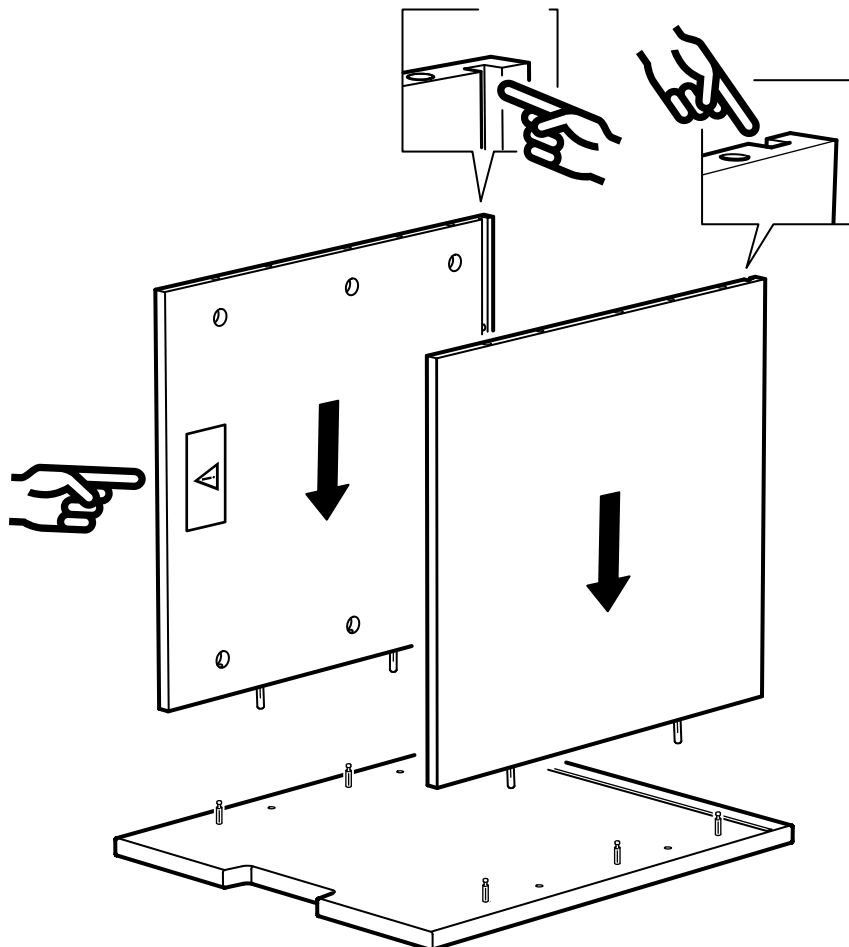


12

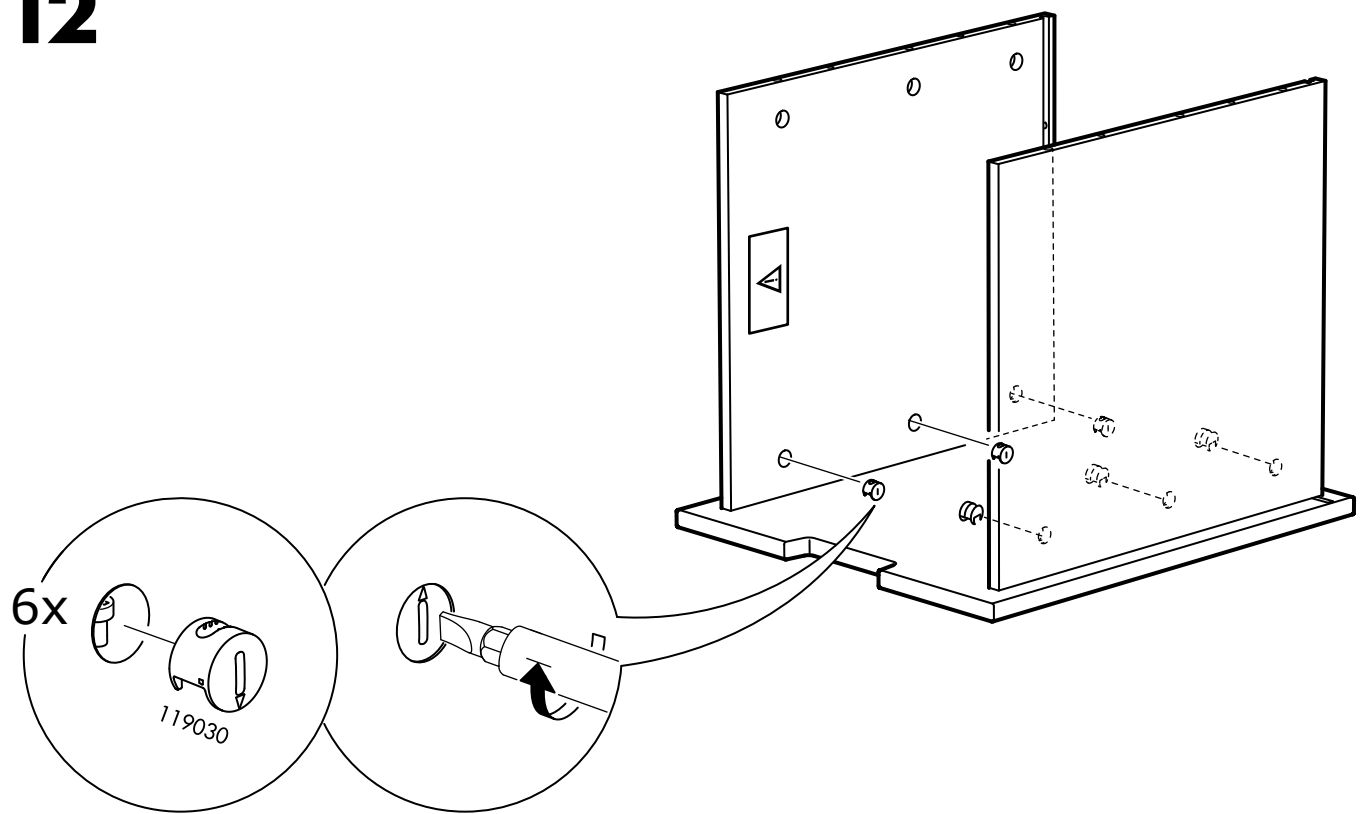


13


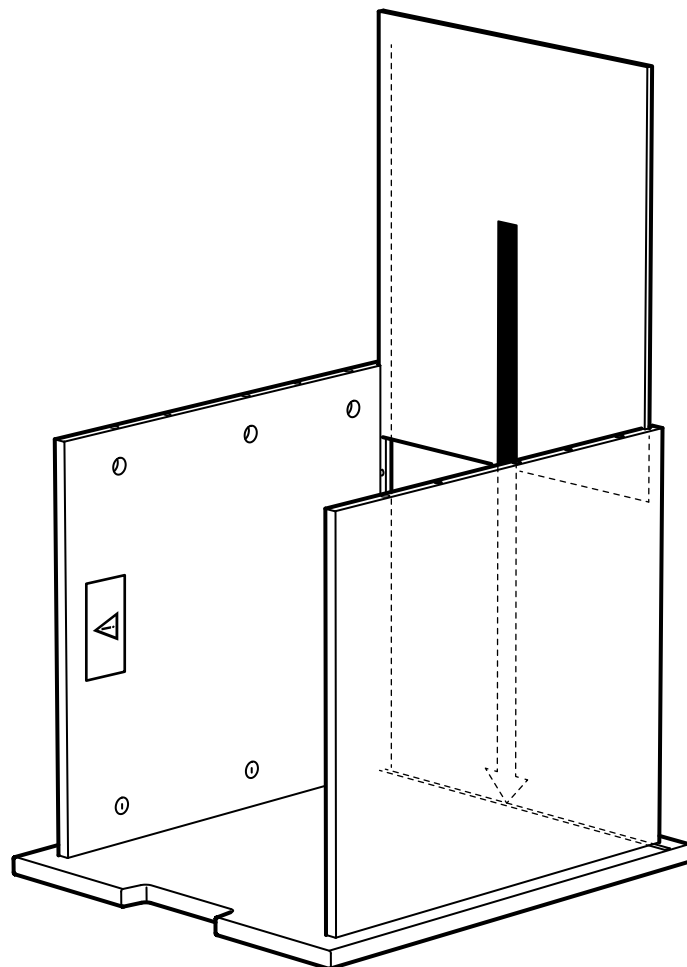


14

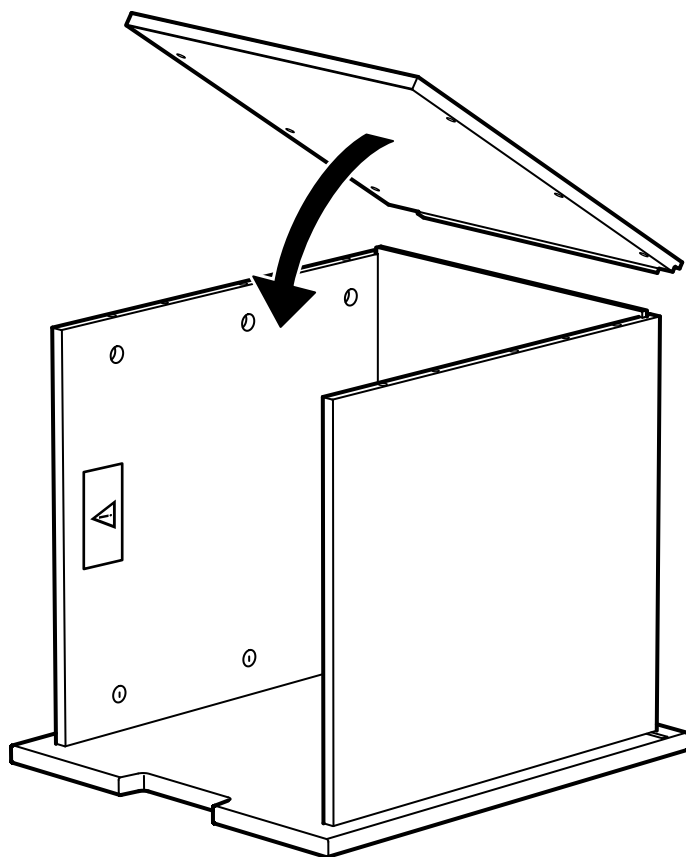


15

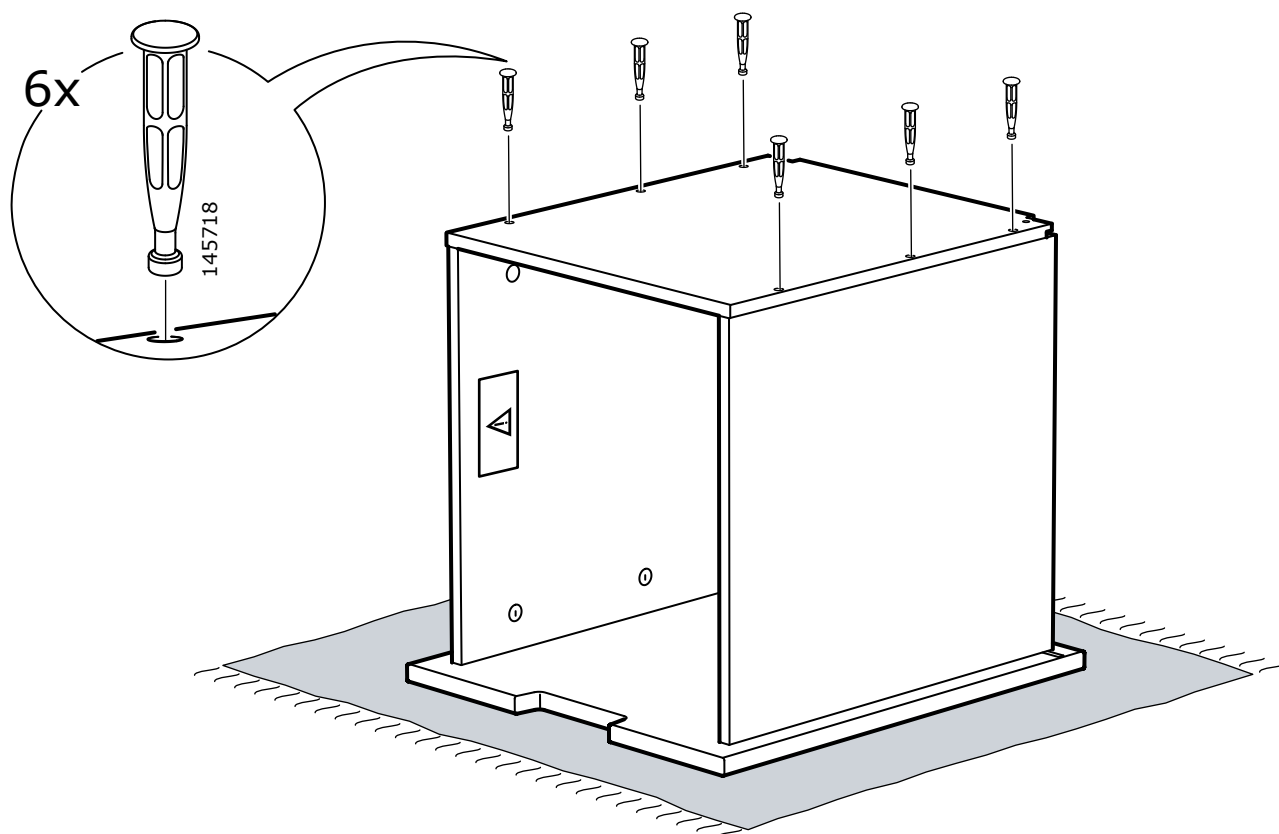











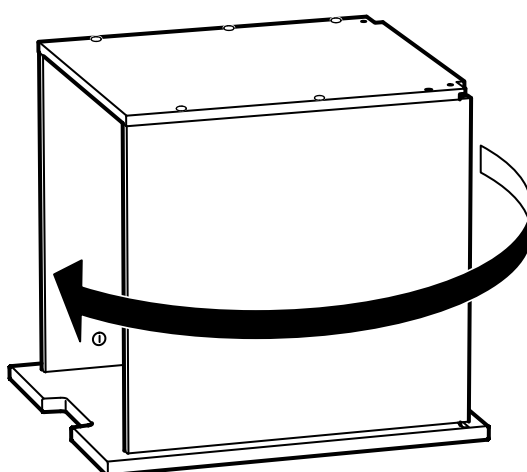
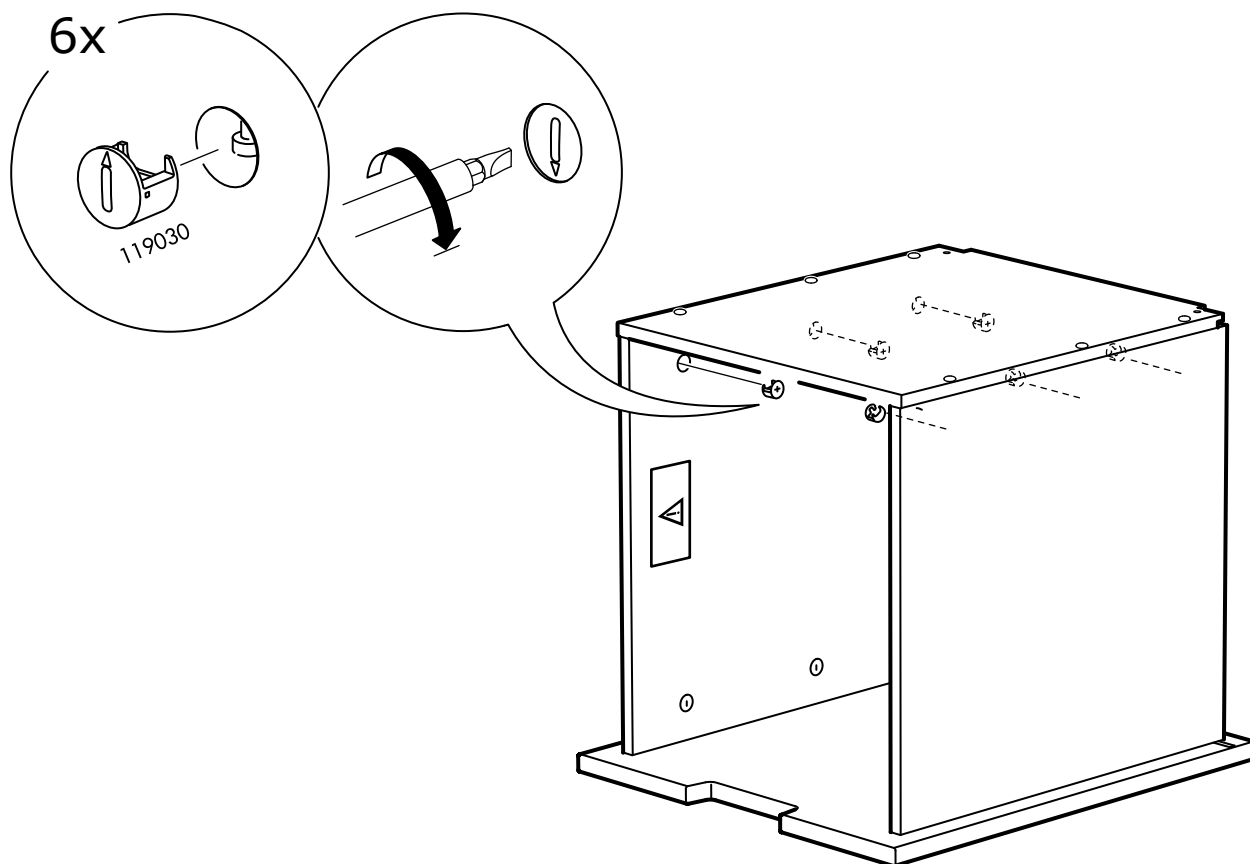



17

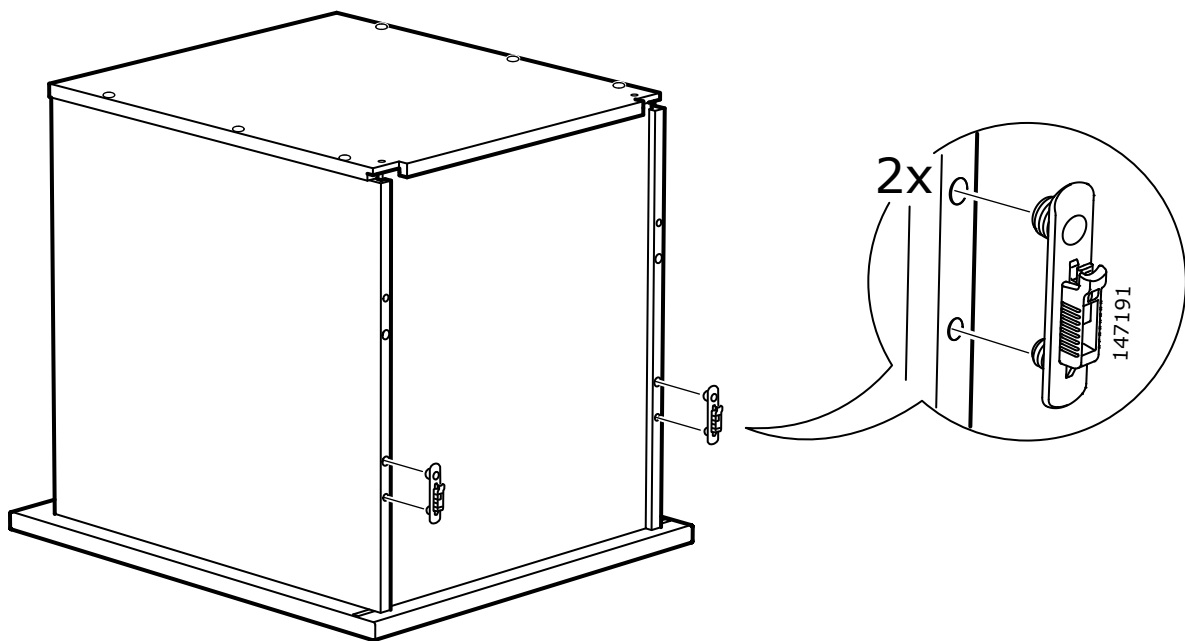

18

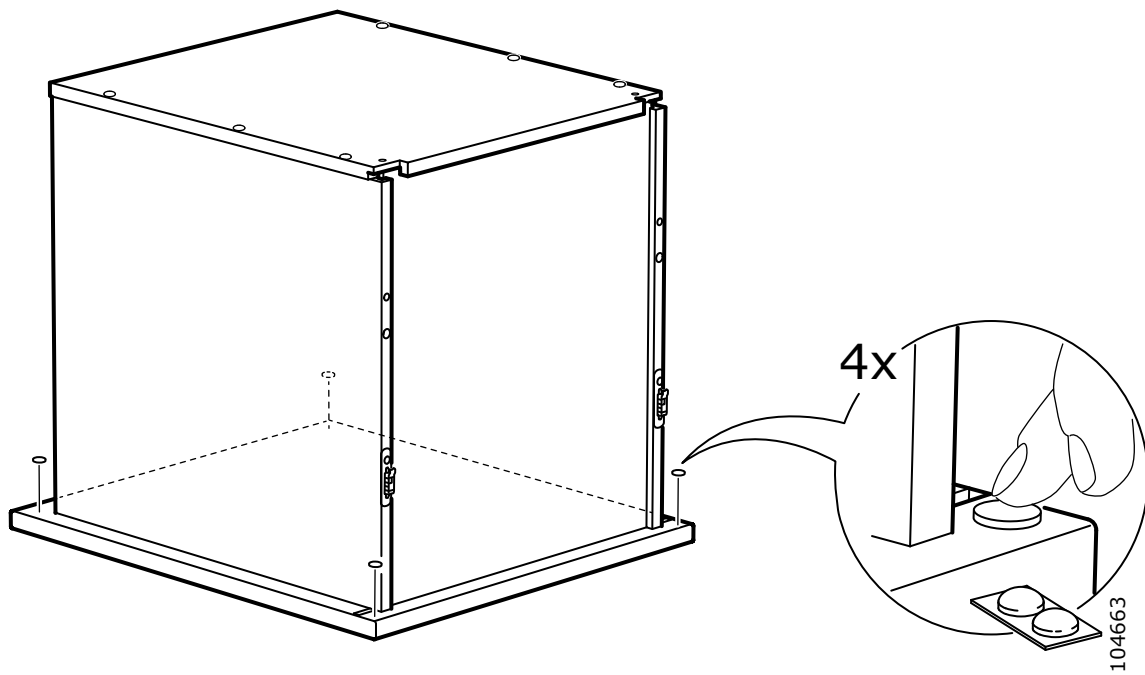

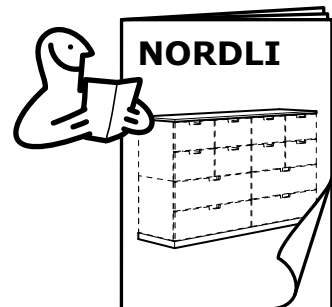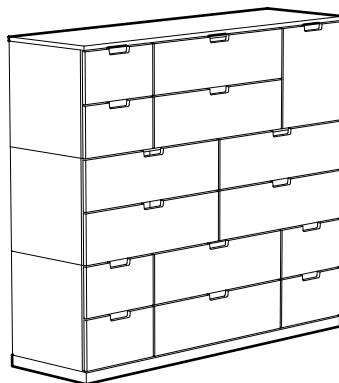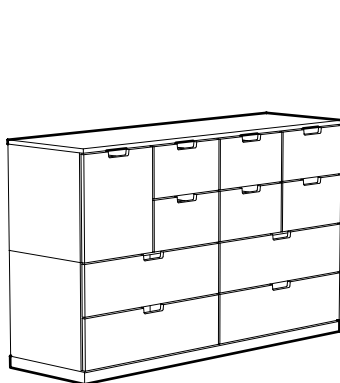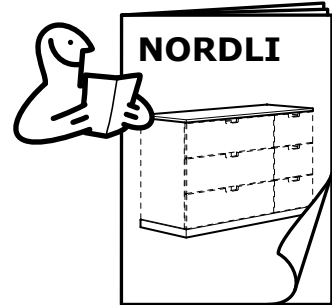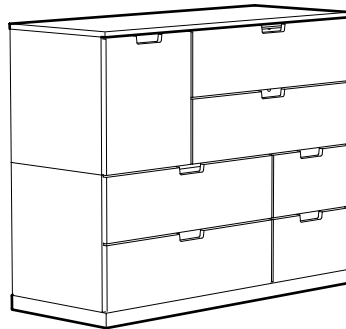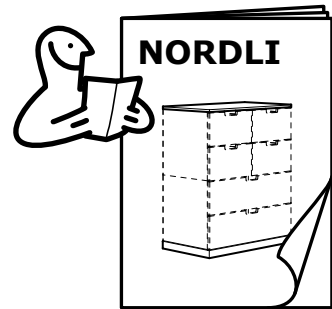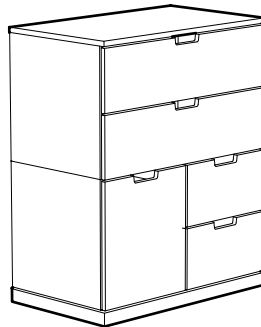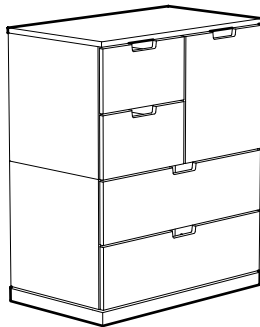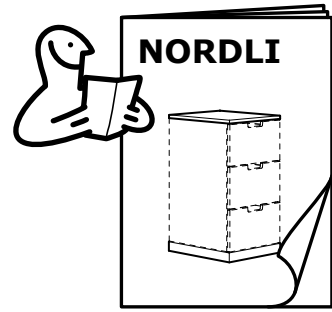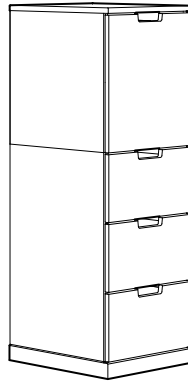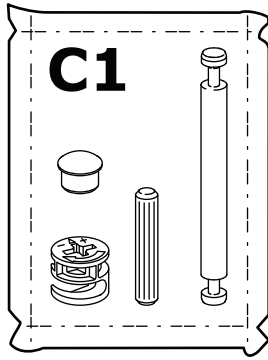

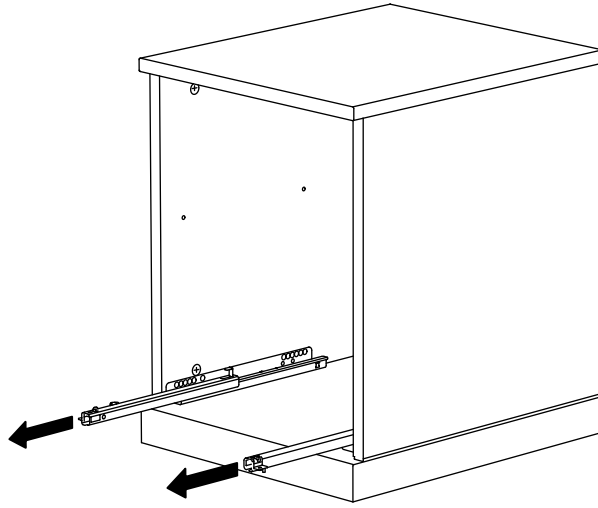

i

WARNING	ATTENTION	ADVERTENCIA
Children must stay from furniture tips over to prevent injuries or death. • ALWAYS use proper assembly procedure. • NEVER put a TV on this furniture. • NEVER use children to stand, climb or hang on furniture, doors, or panels. • NEVER open more than one drawer at a time. • NEVER exceed limits of this lowest drawer. Do not permanently load, do not remove!	Children must stay away from furniture to prevent injuries or death. • TOUJOURS utiliser les procédures anti-basculement. • NE JAMAIS utiliser de TV sur ce meuble. • NE PAS laisser d'enfant se tenir, grimper ou s'appuyer sur le meuble. • NE PAS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • NE PAS dépasser les limites de ce tiroir inférieur. Ne pas charger permanemment, ne pas retirer !	Los menores niños por el riesgo de caídas de la familia, el cuerpo de los niños de los muebles. • SIEMPRE SIGUIR las instrucciones anti-basculeo que se encuentran dentro de cada pieza de TV antes de su uso. • SIEMPRE utilizar el procedimiento anti-basculeo. • NUNCA poner un TV sobre este mueble. • NUNCA usar a los niños para que se agachen, se agachen o se agachen en el mueble. • NUNCA abrir más de un cajón a la vez. • NUNCA exceder los límites de este cajón inferior. Información permanente. No eliminar.

