


GURSKEN

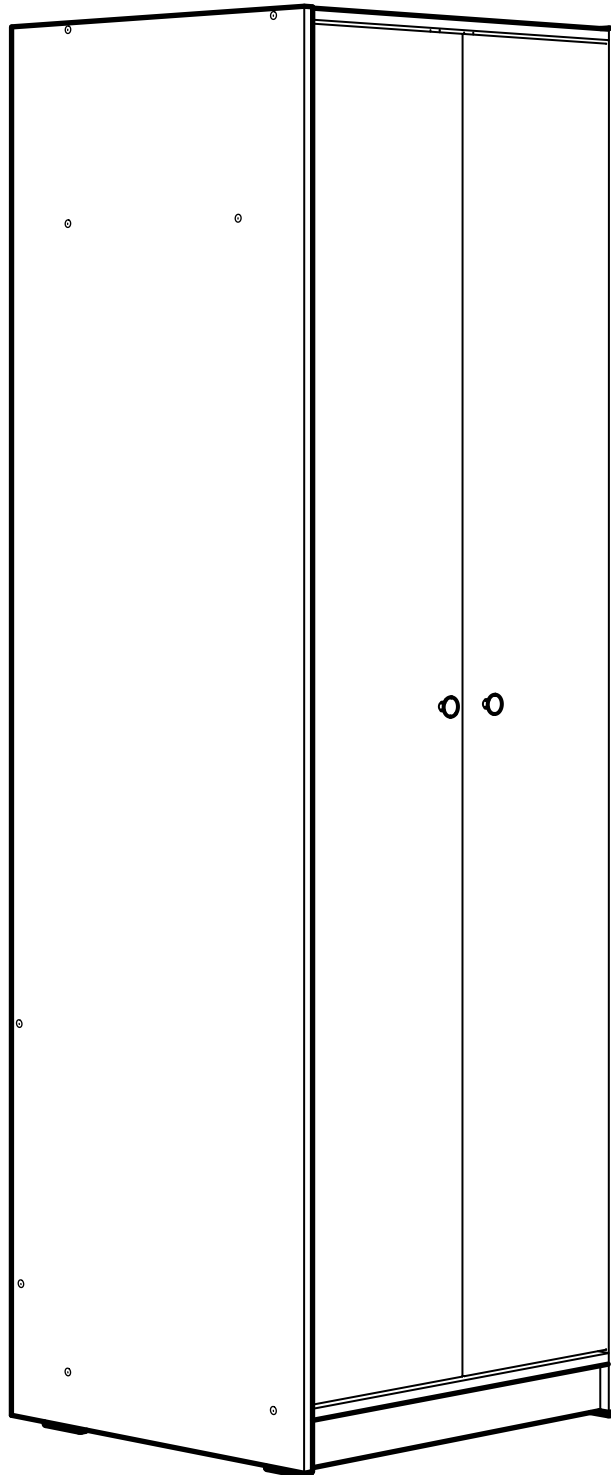

Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING!

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install tipover restraint provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

Français

ATTENTION !

Enfants morts suite au basculement de meuble. Afin de limiter le risque de basculement d'un meuble :

- TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur les tiroirs, portes ou étagères, y grimper ou s'y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.











Español

¡ADVERTENCIA!

Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:


- Utilizar SIEMPRE las fijaciones antivuelco que se suministran.
- NUNCA instalar un TV sobre este producto.
- NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- NUNCA abrir más de un cajón a la vez.
- Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores.

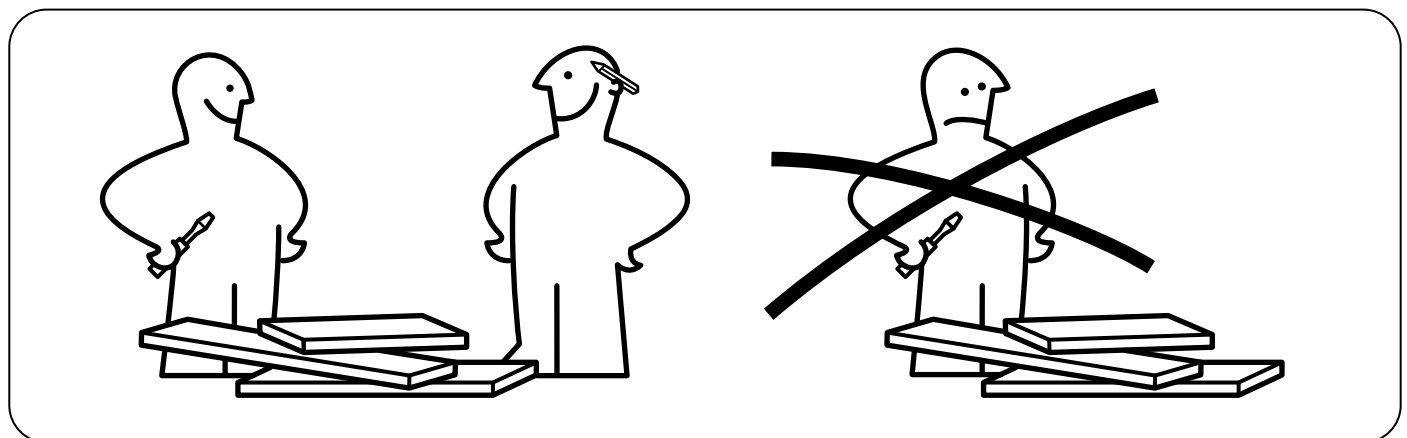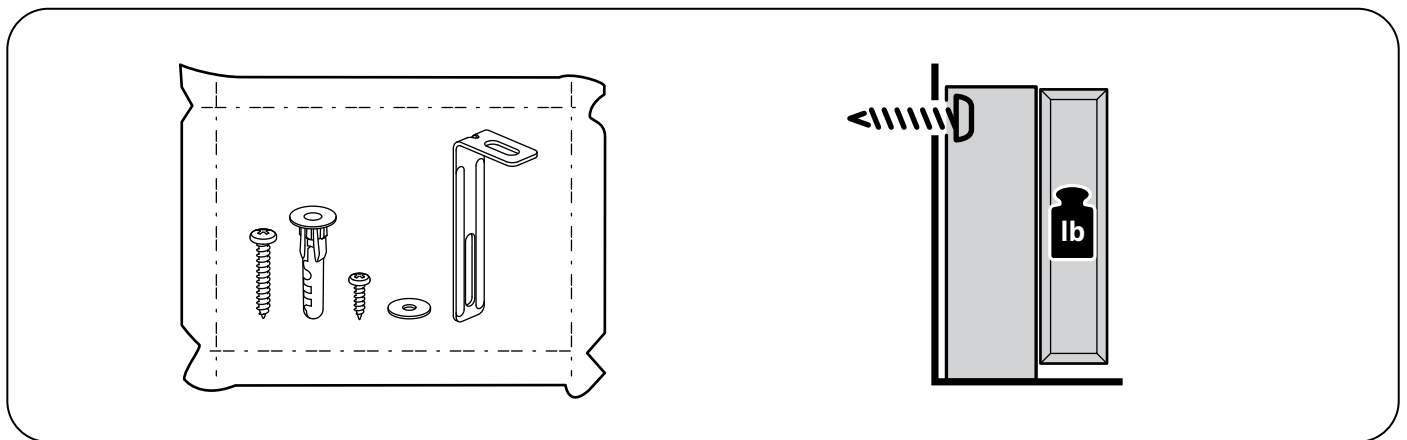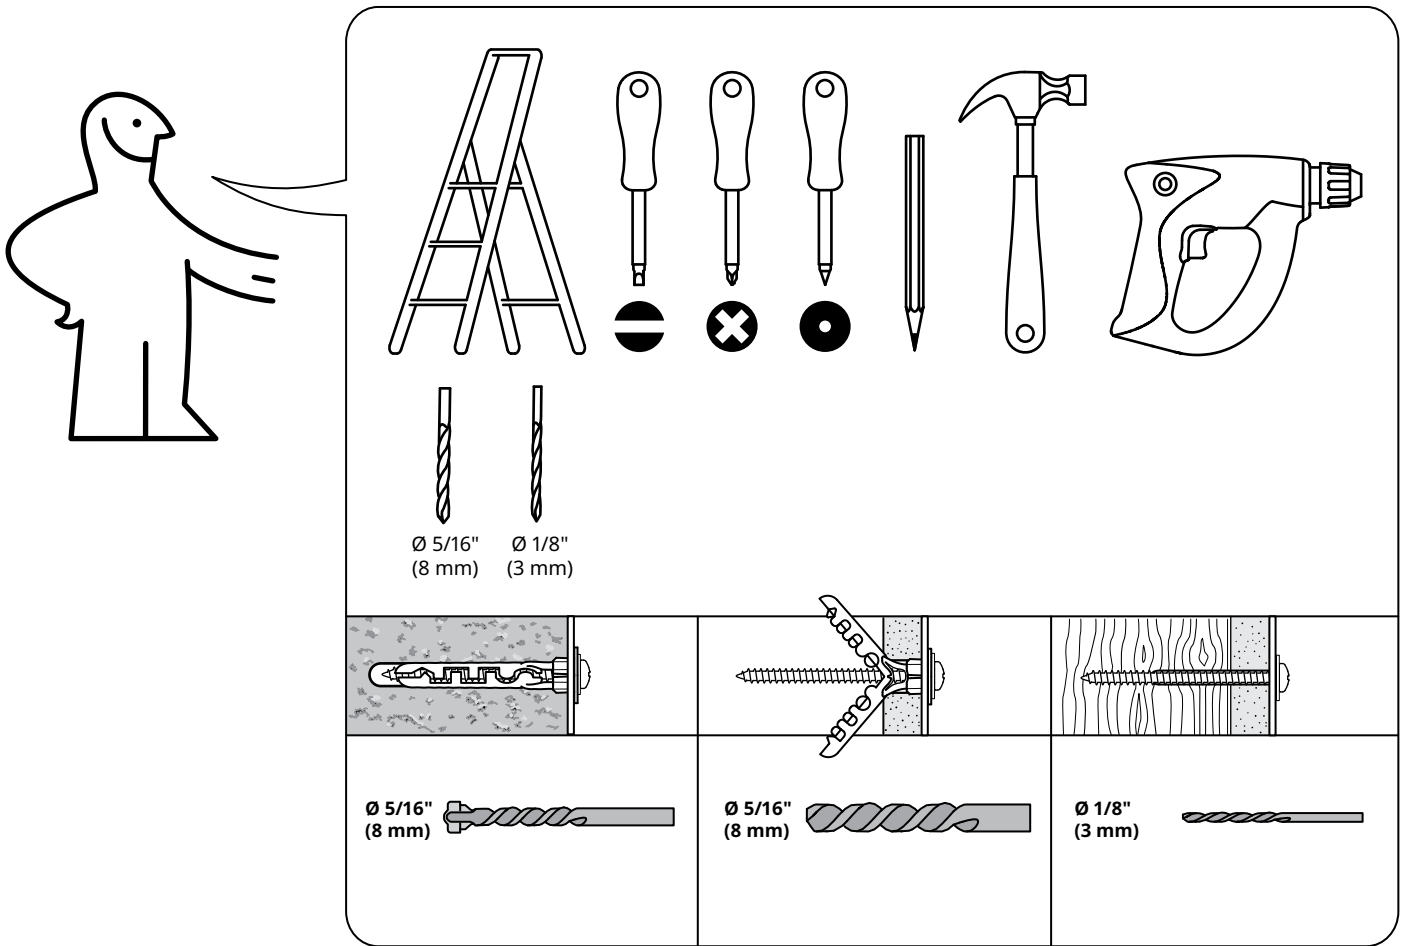

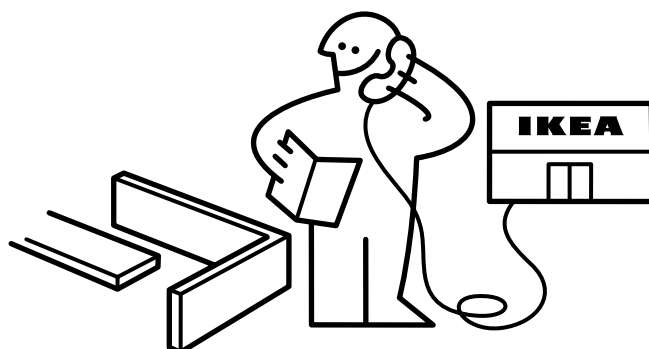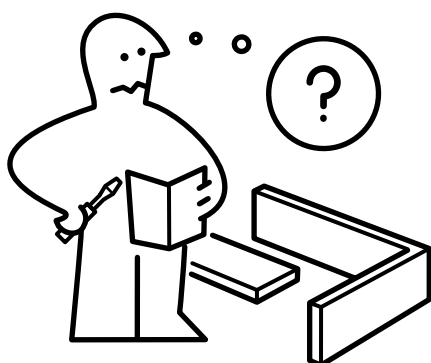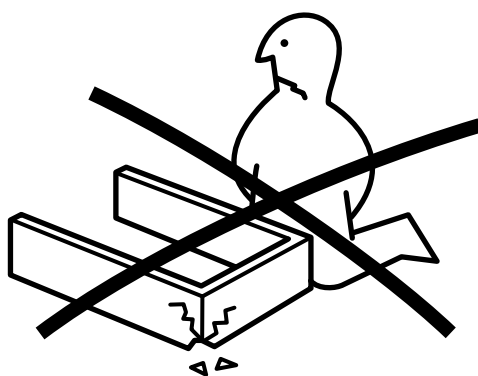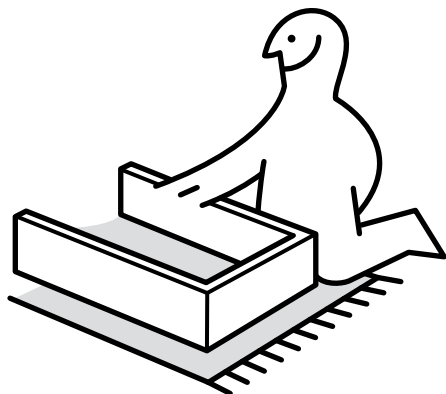

109567

2x

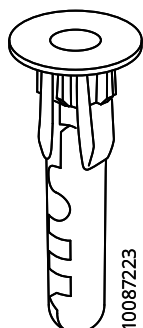

10087223

2x





109049

2x



100823


4x

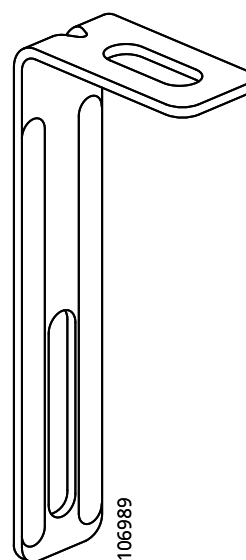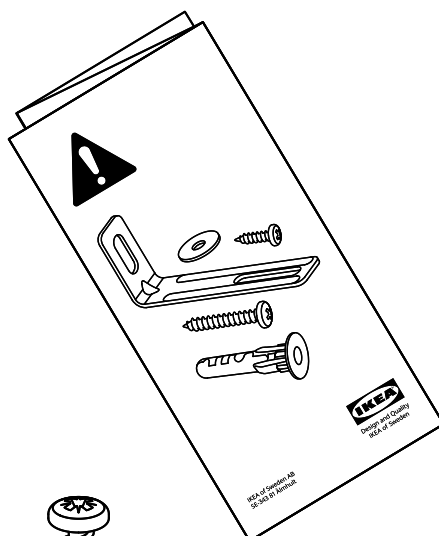

106989


2x

370766




100219

16x




109567

2x



105248

26x




123840

4x




101345

18x

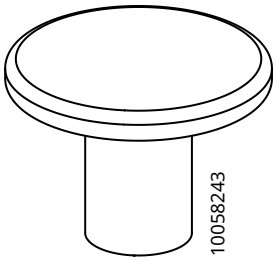


10058243

2x

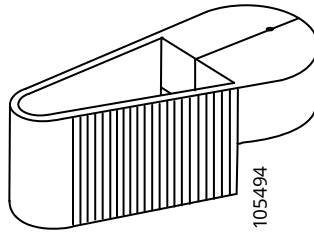


105494

1x

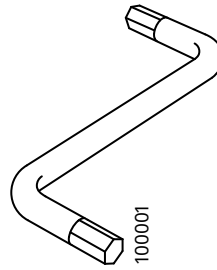


100001

1x

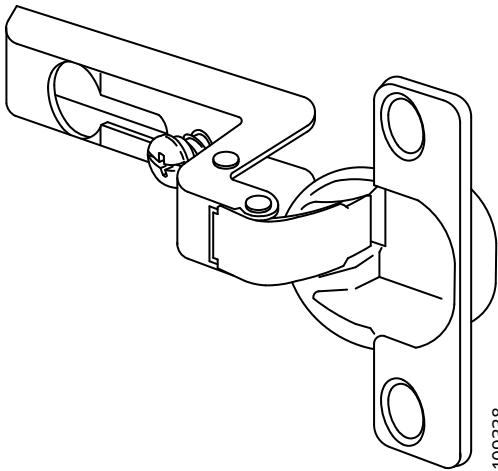


109338

6x

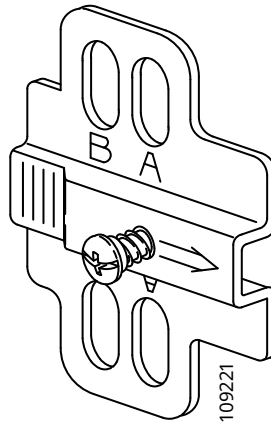


109221

6x

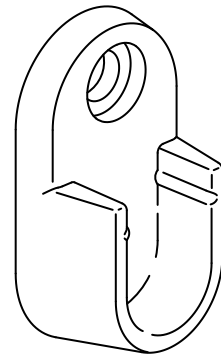


157306

2x

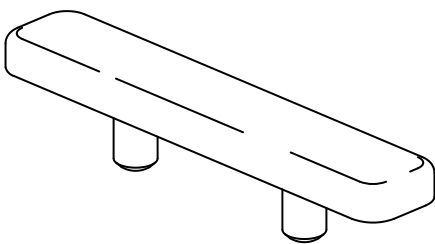


153548

4x

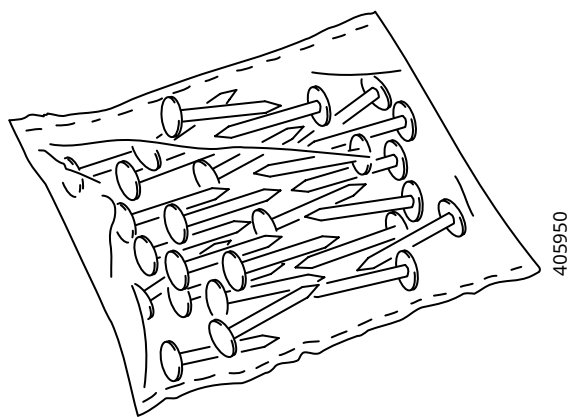


1x

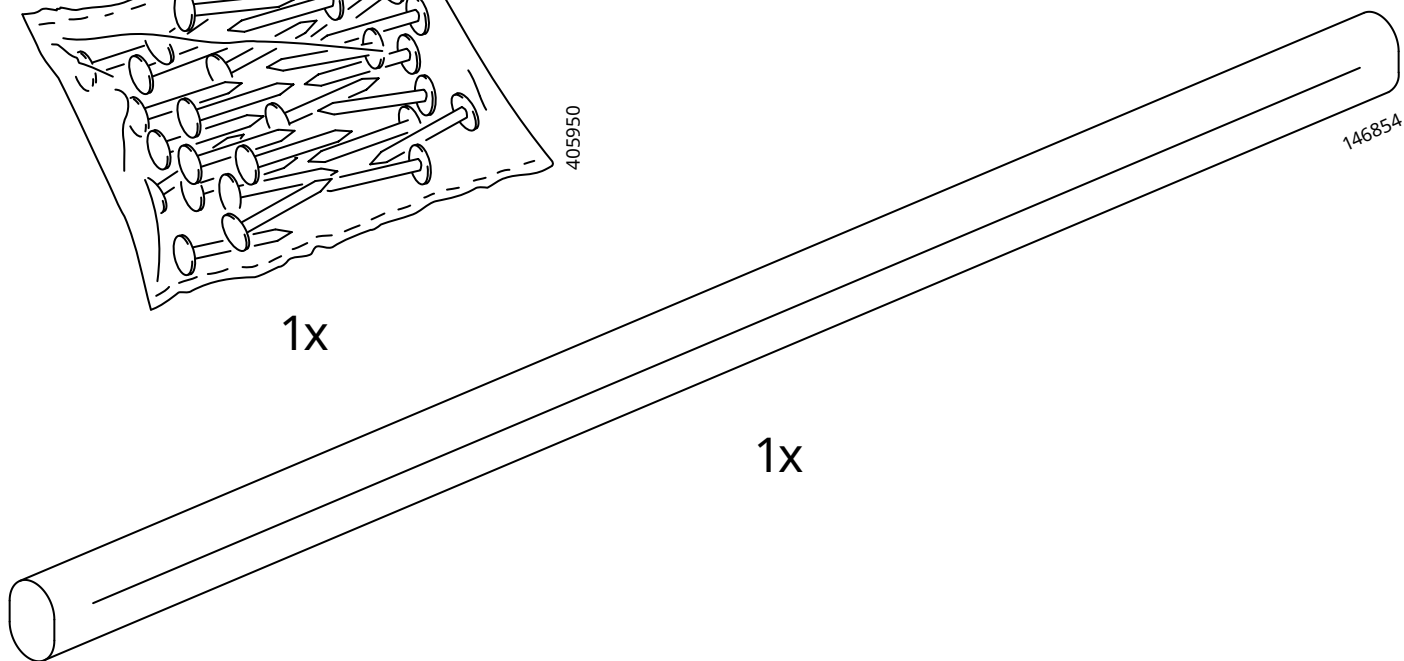


1x


1

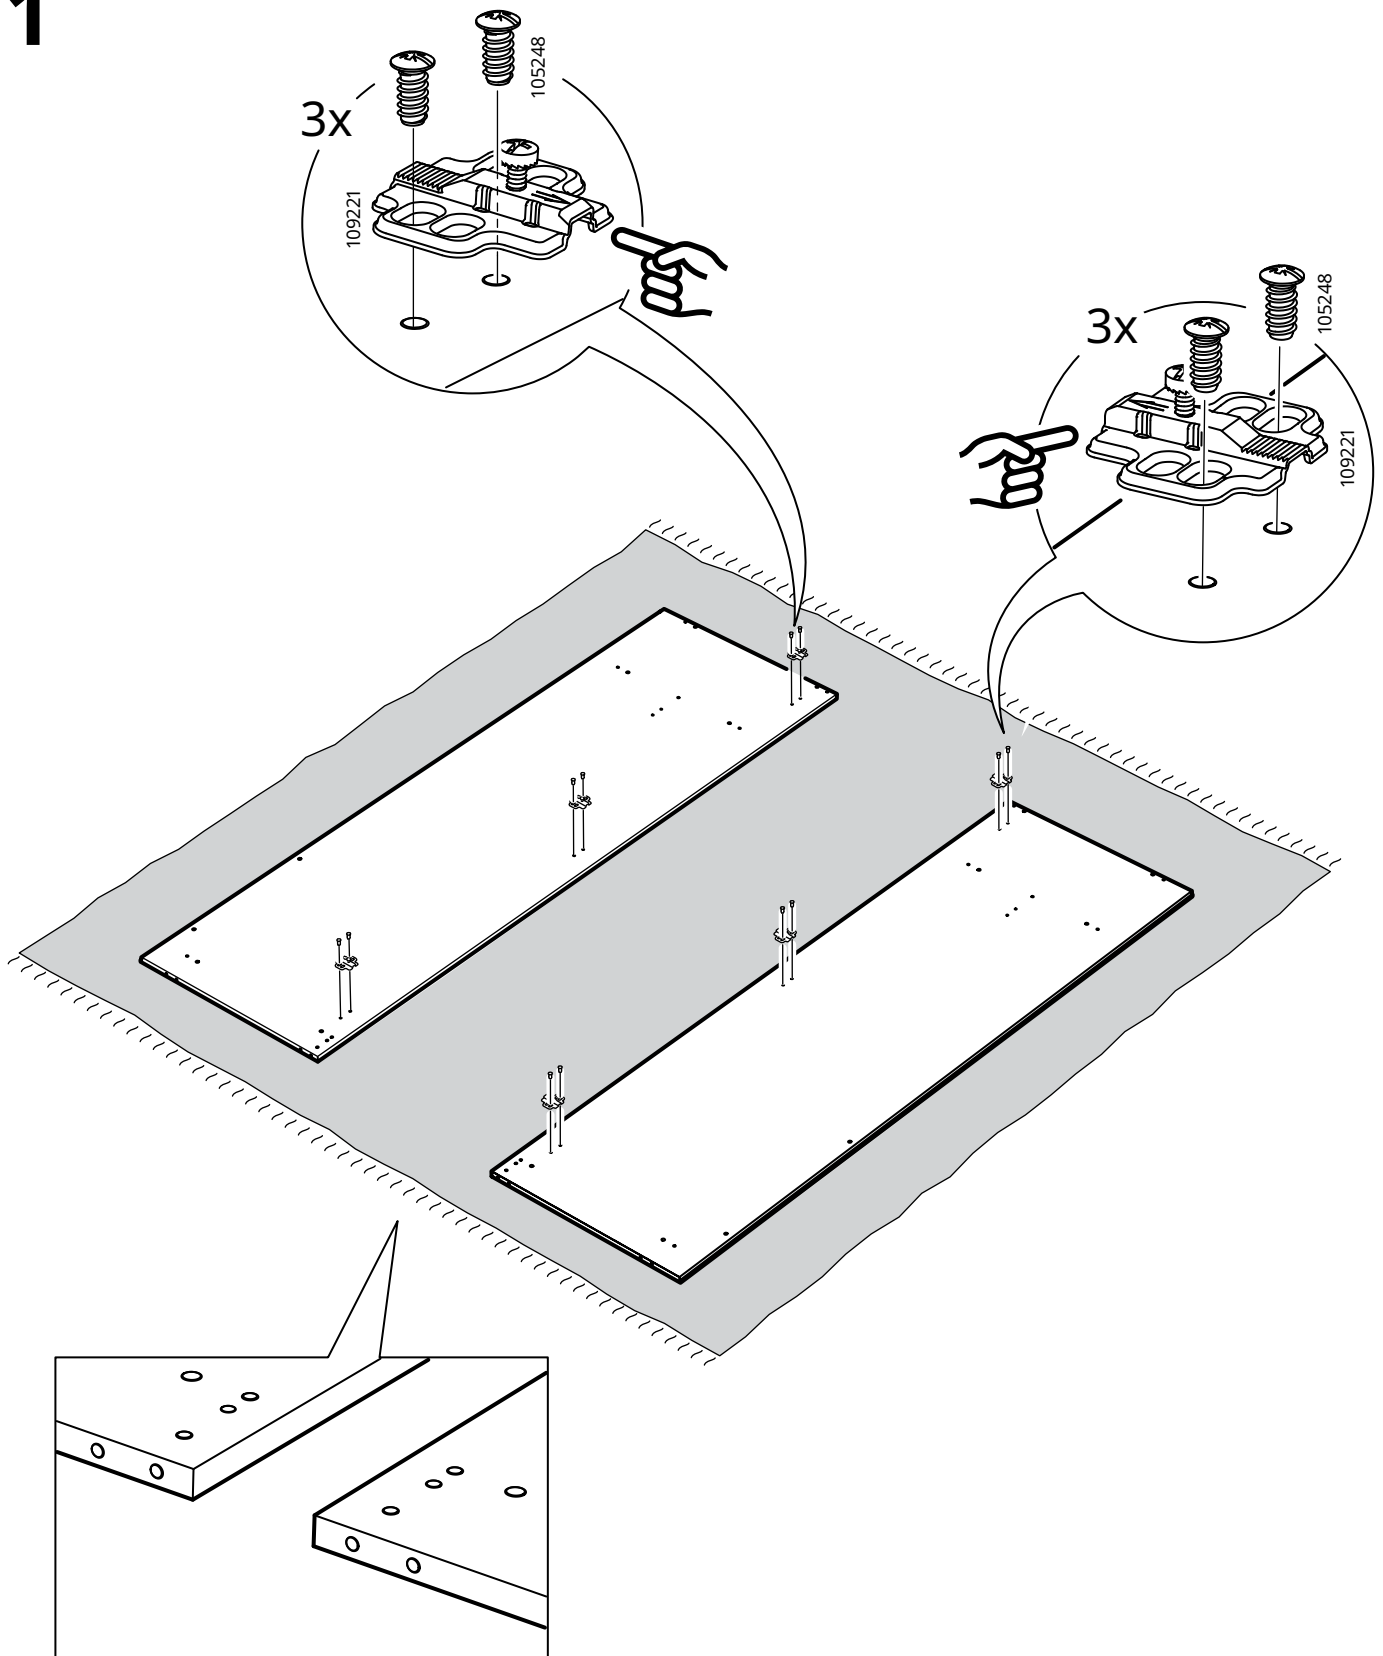


2

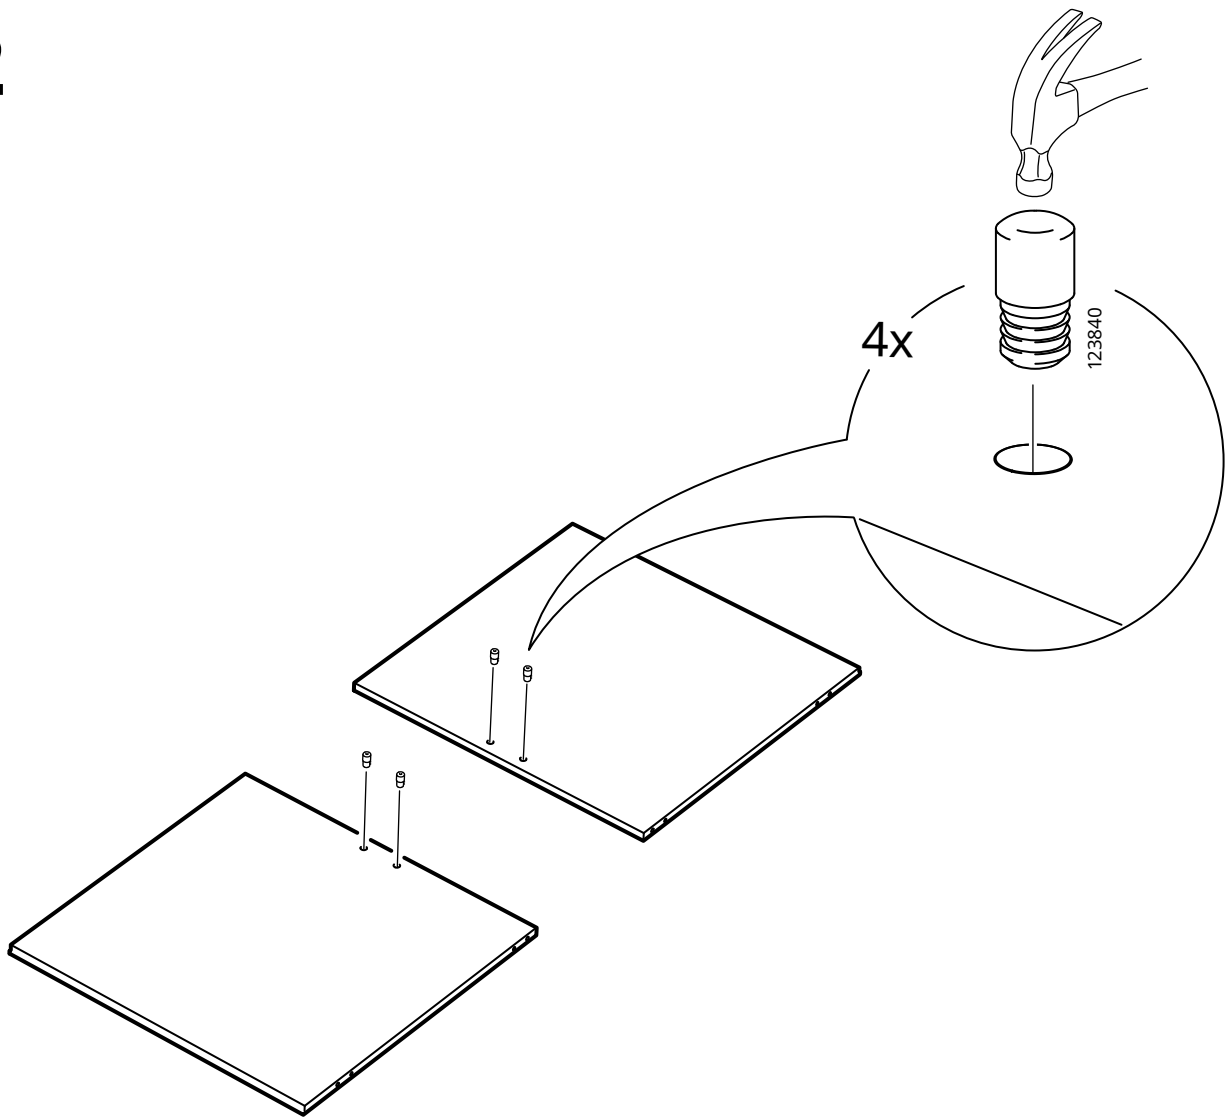


3

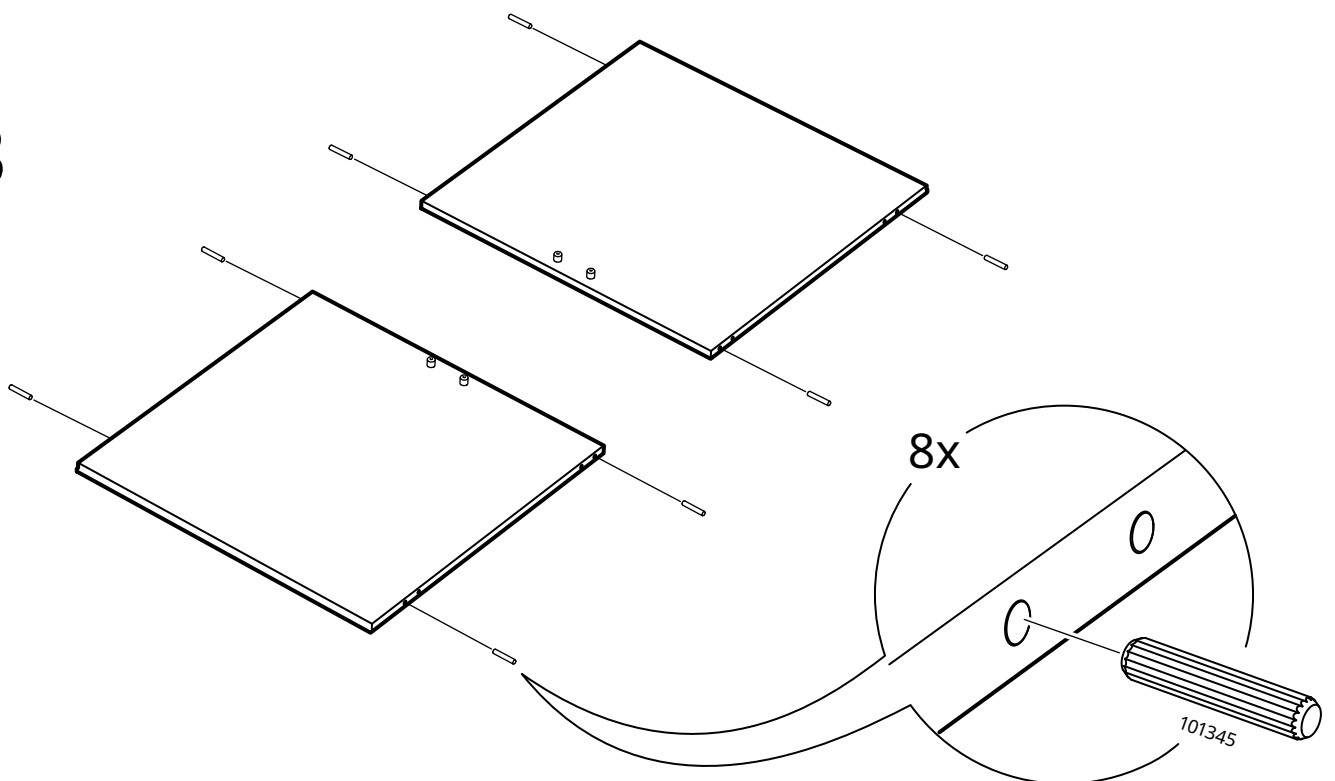


4

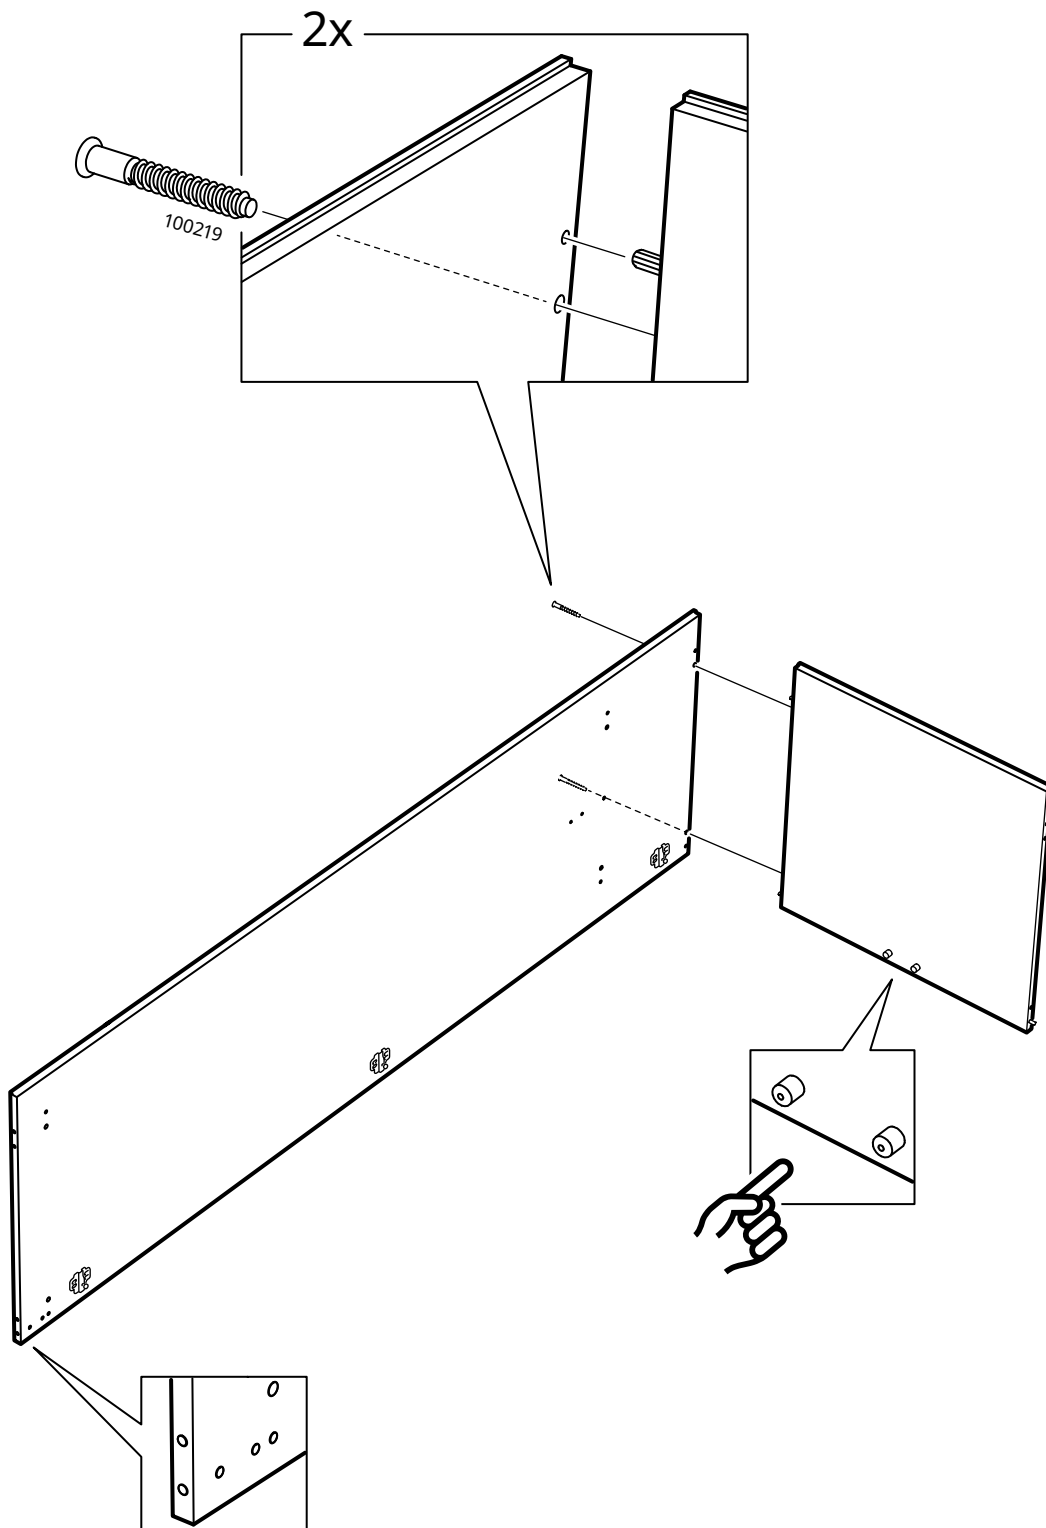


5

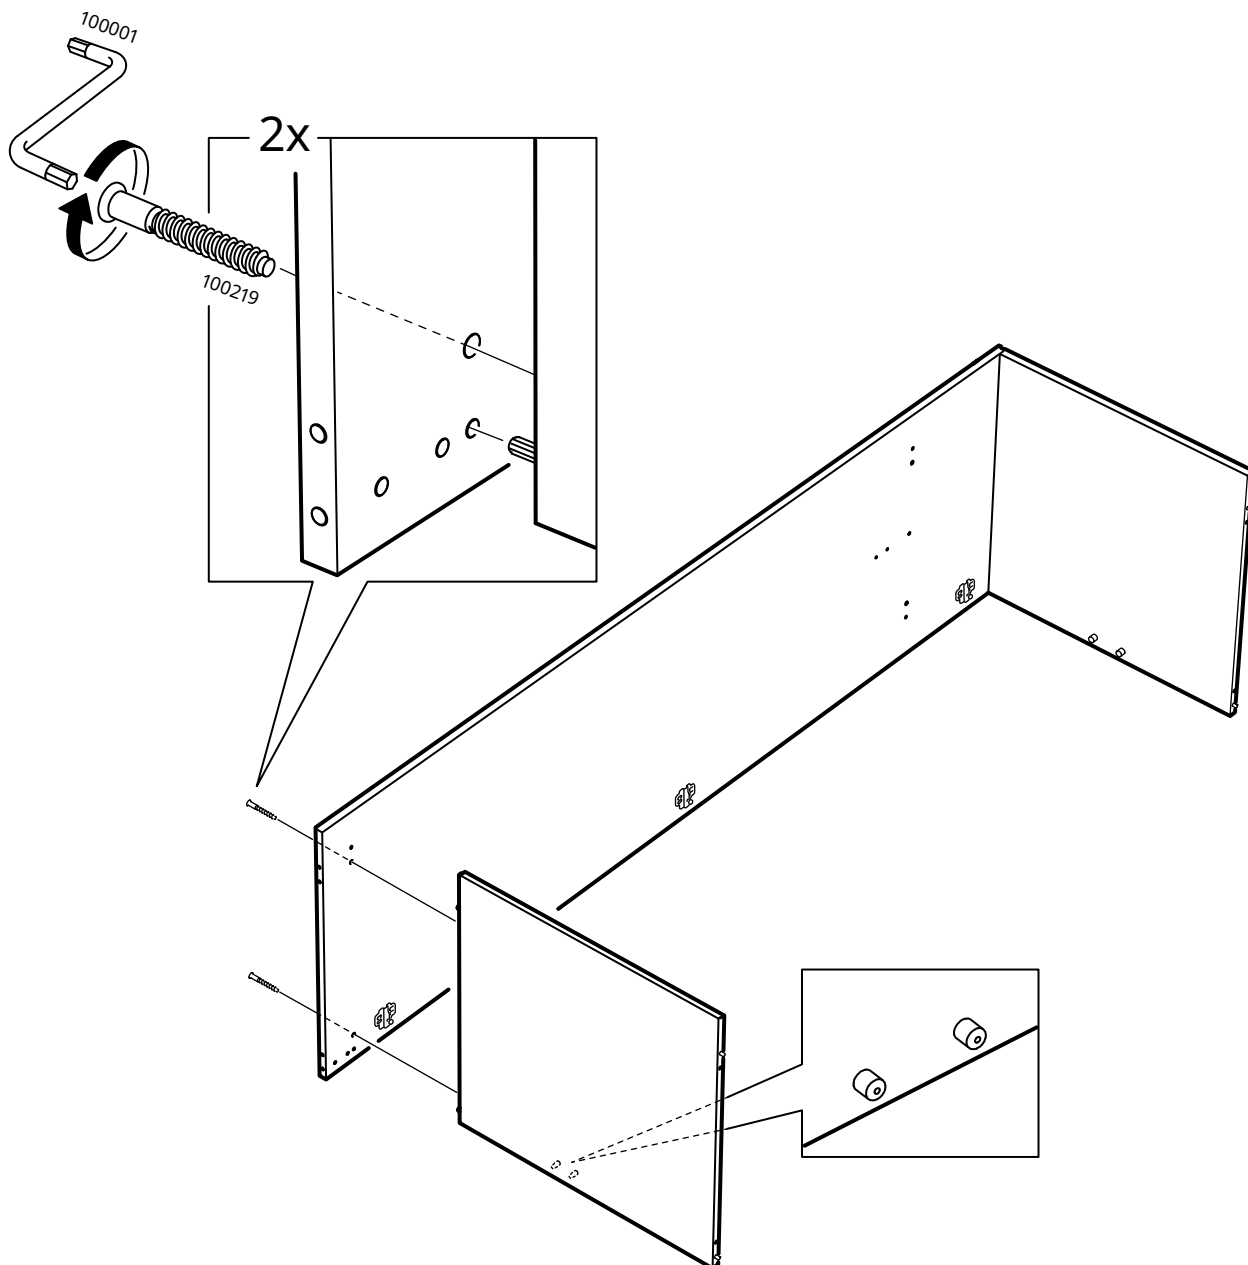


6

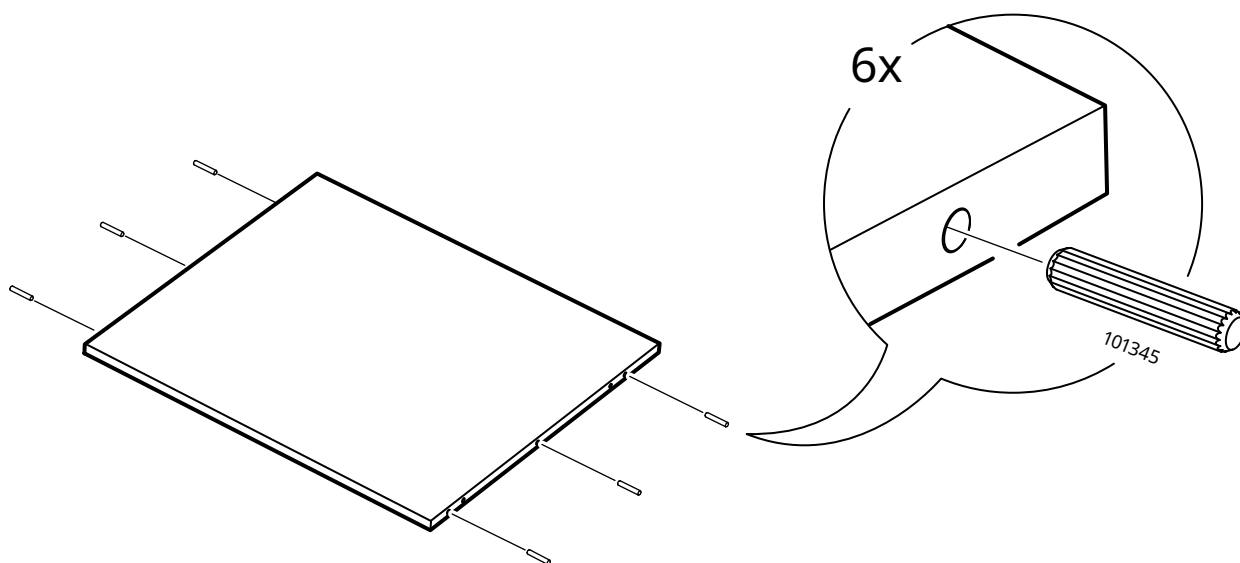


7

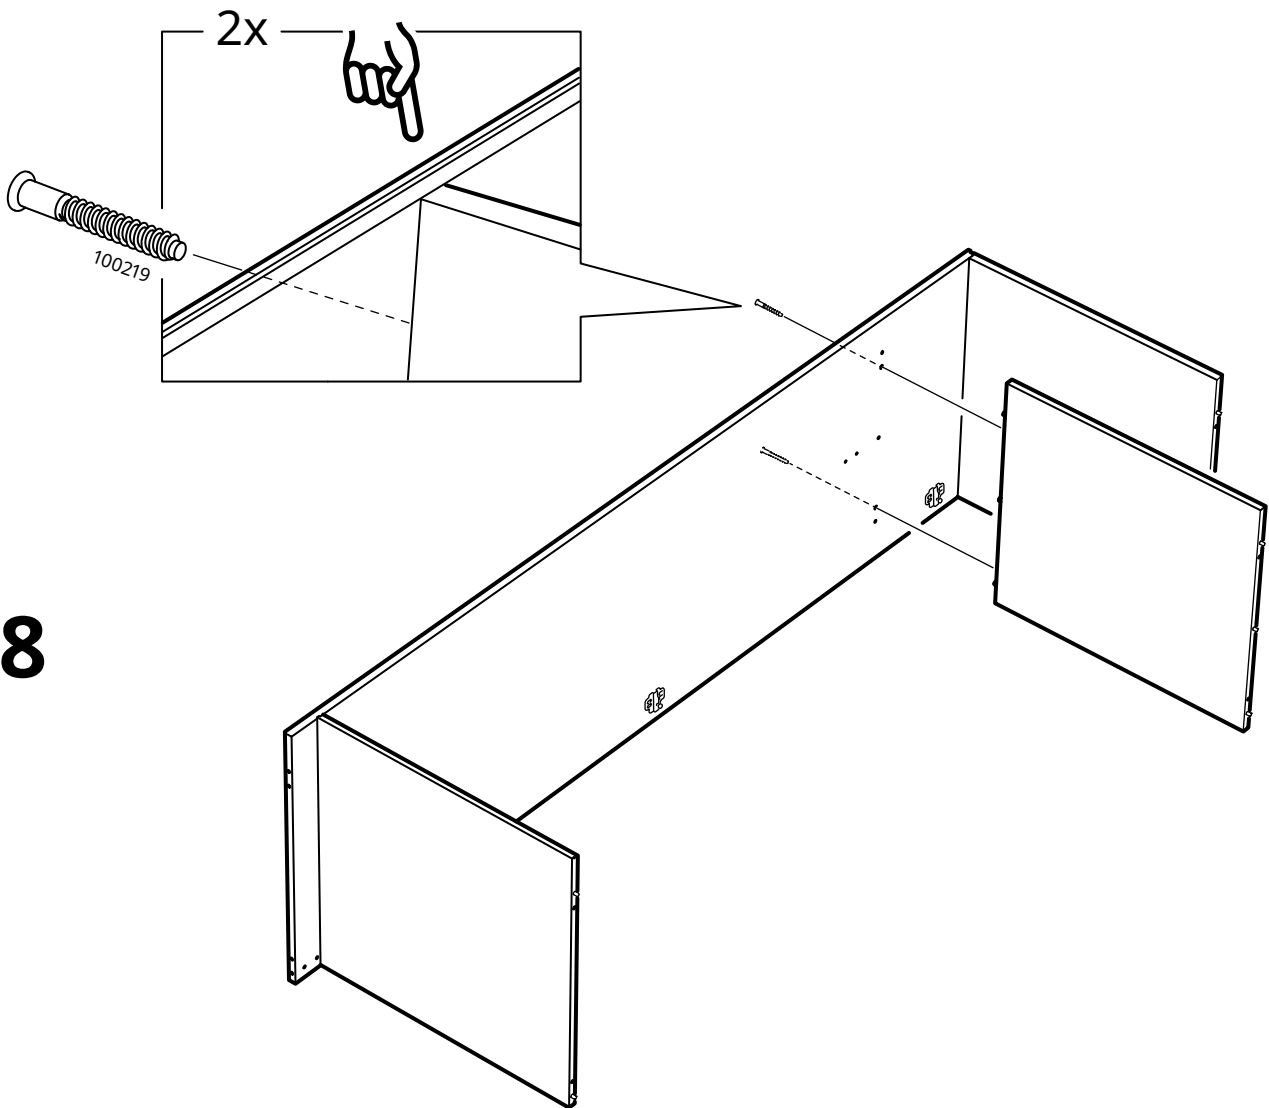


8

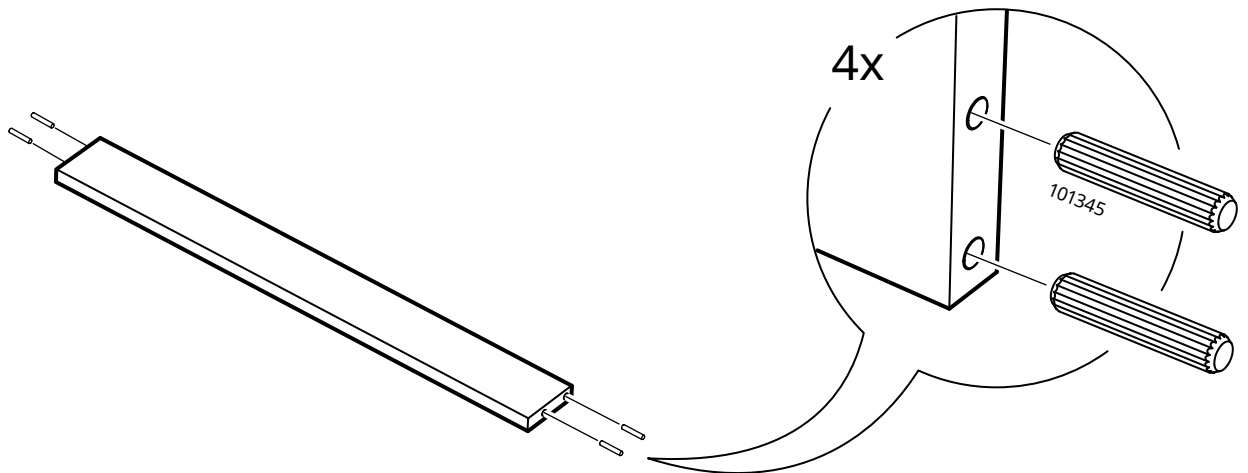



9

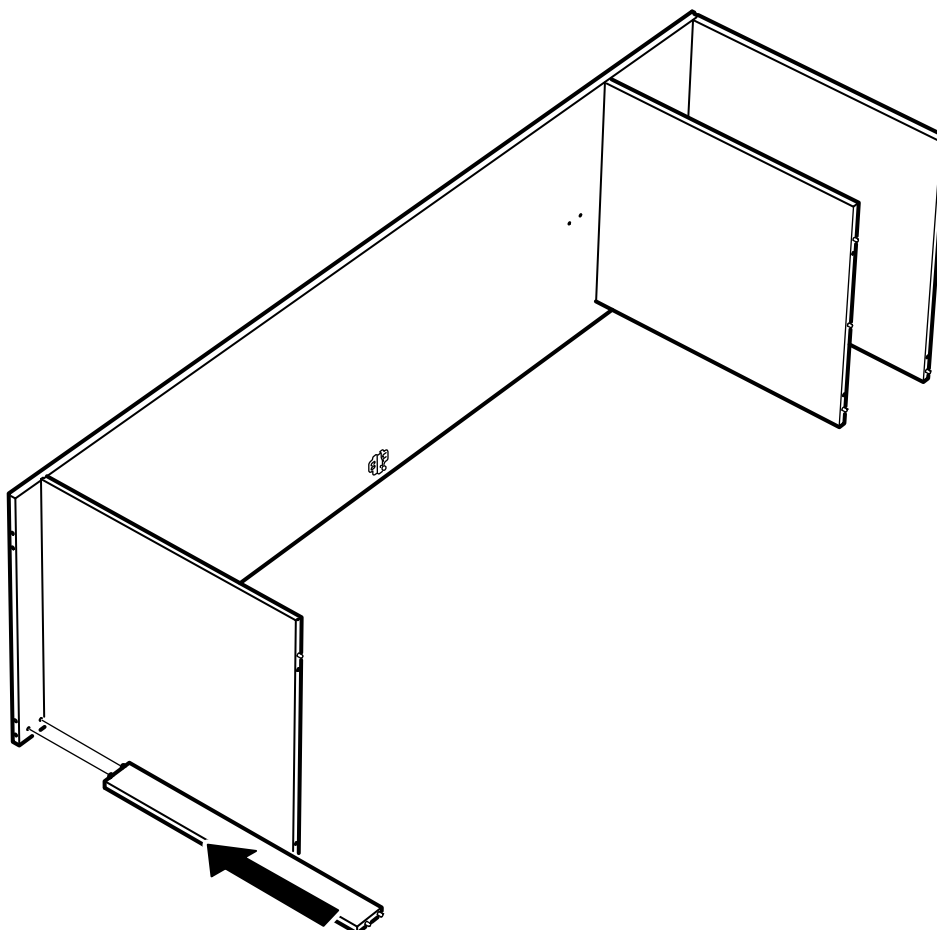



10

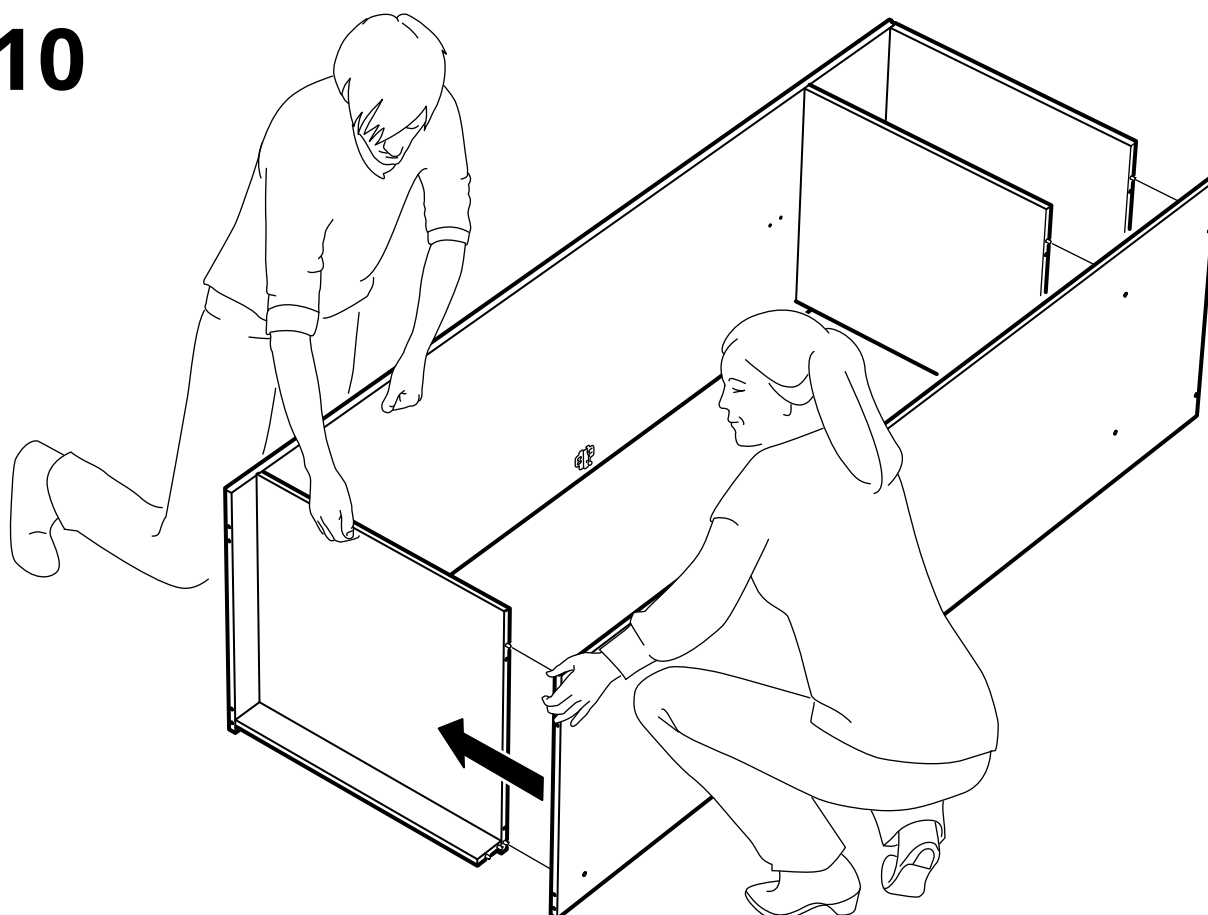


11

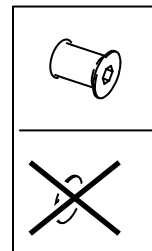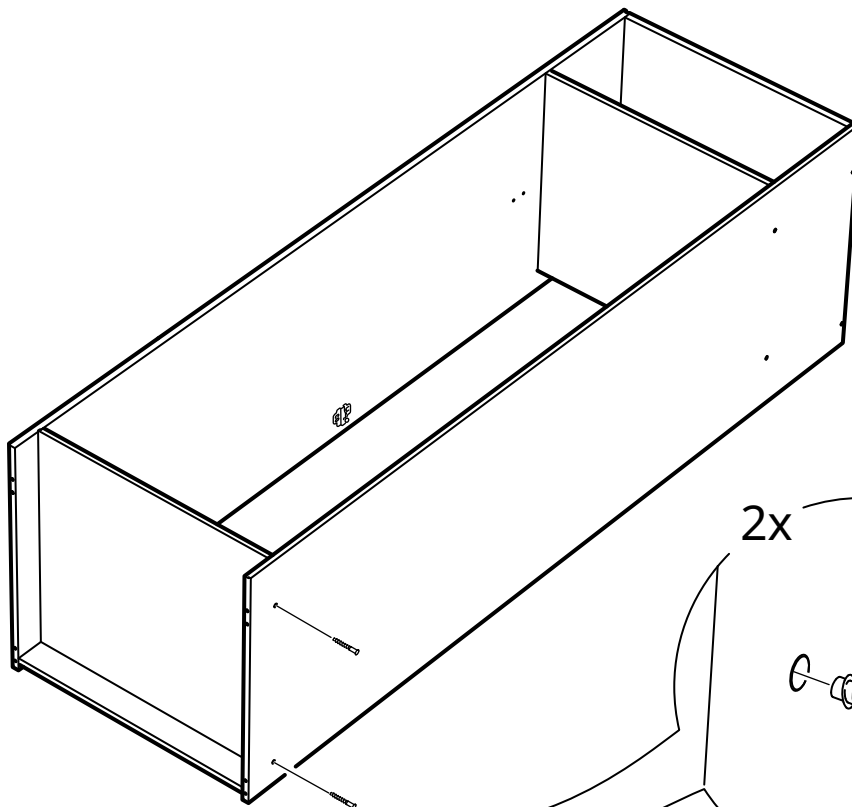


12

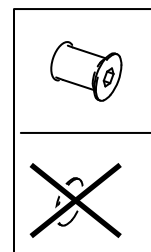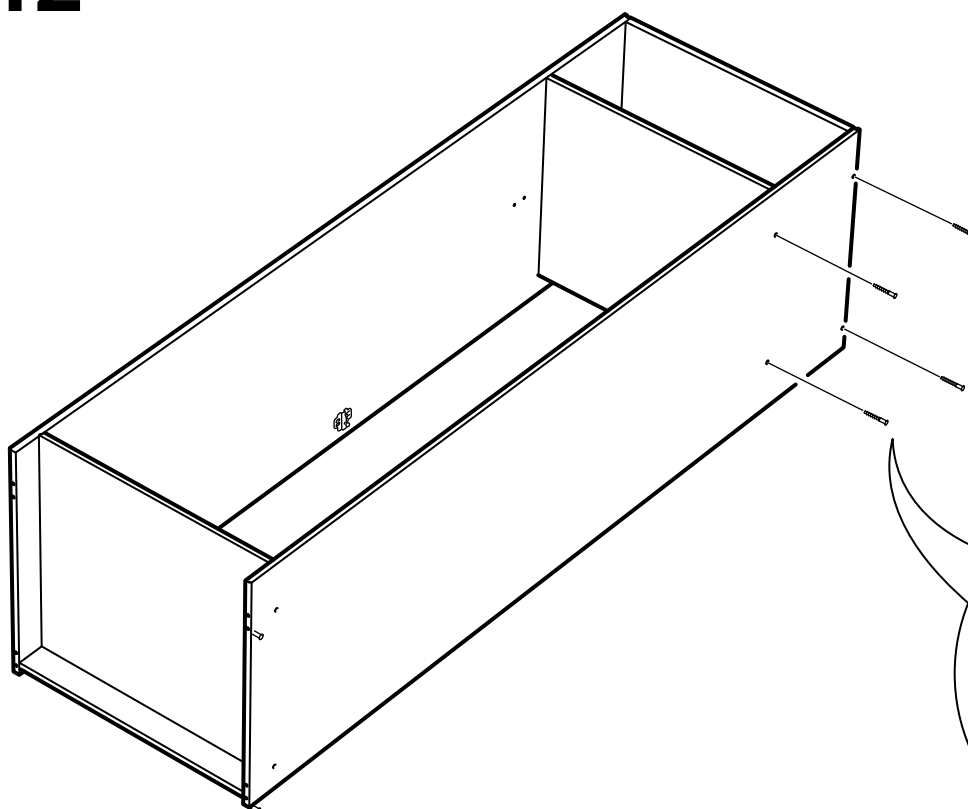


13

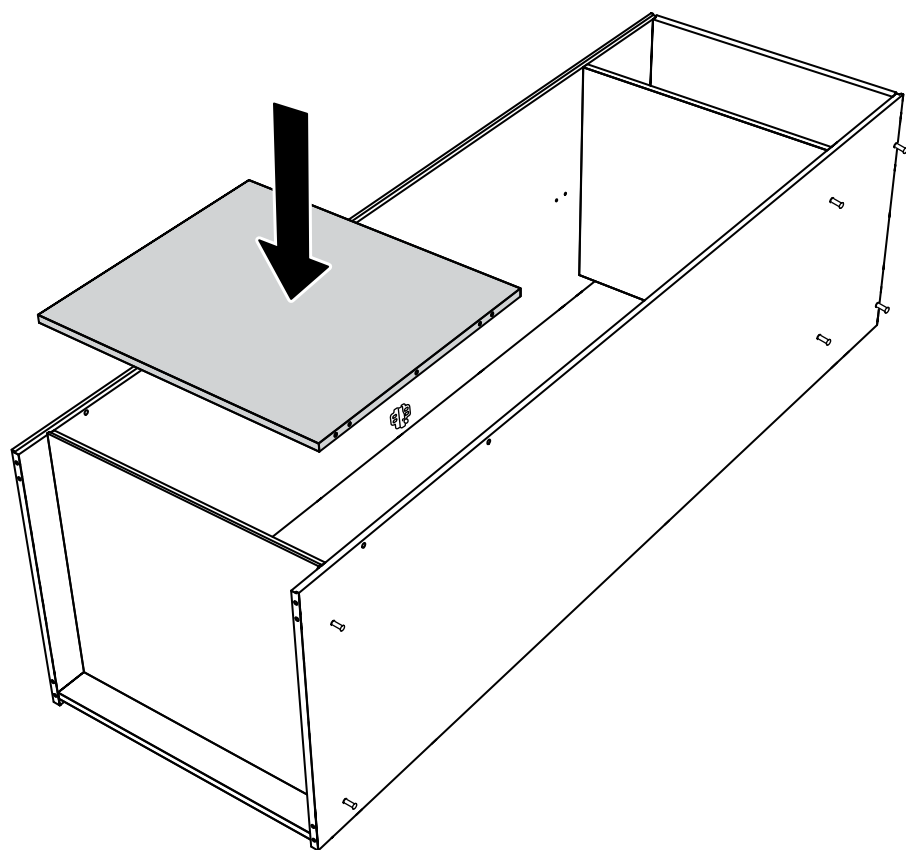


14

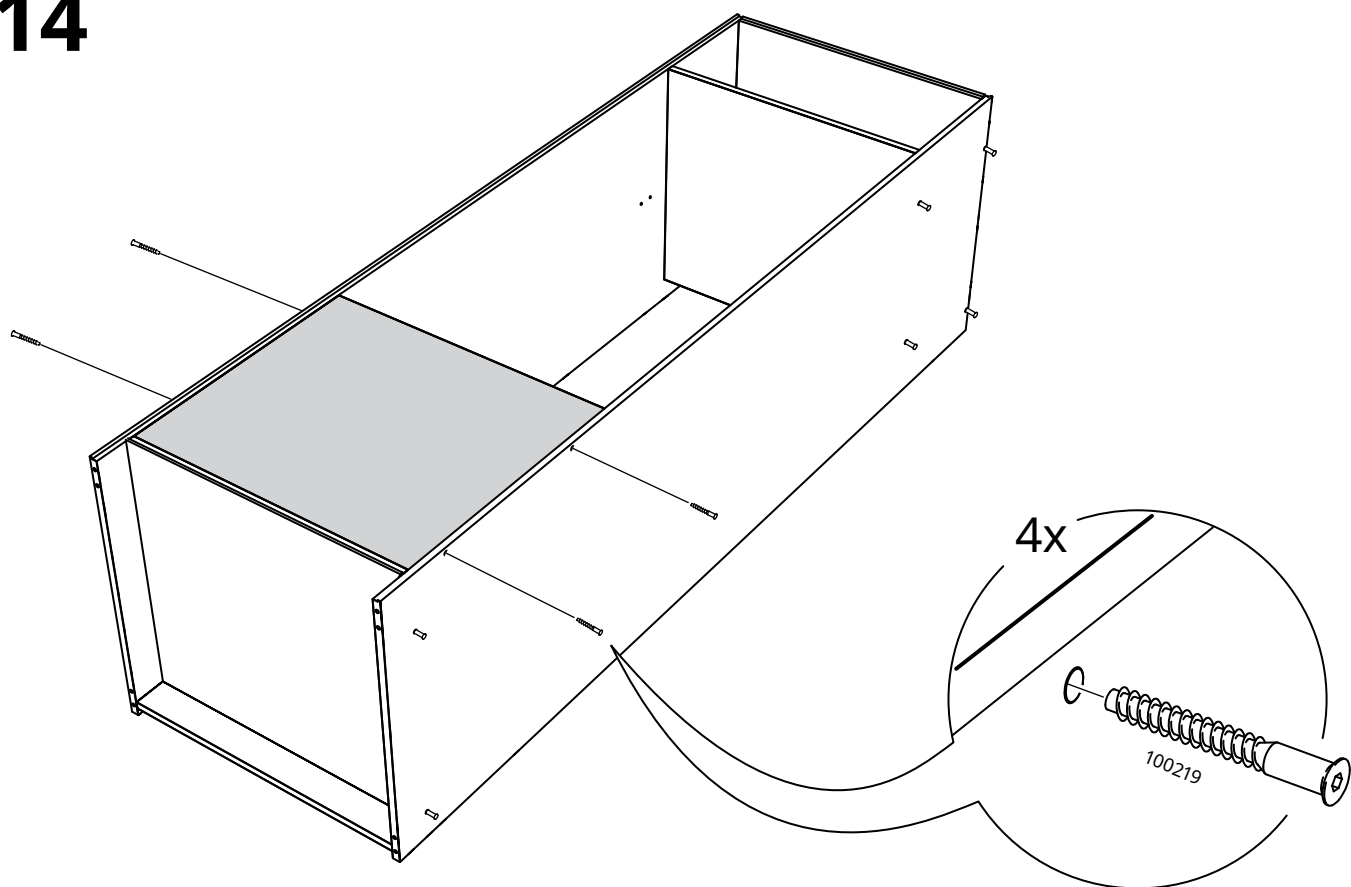


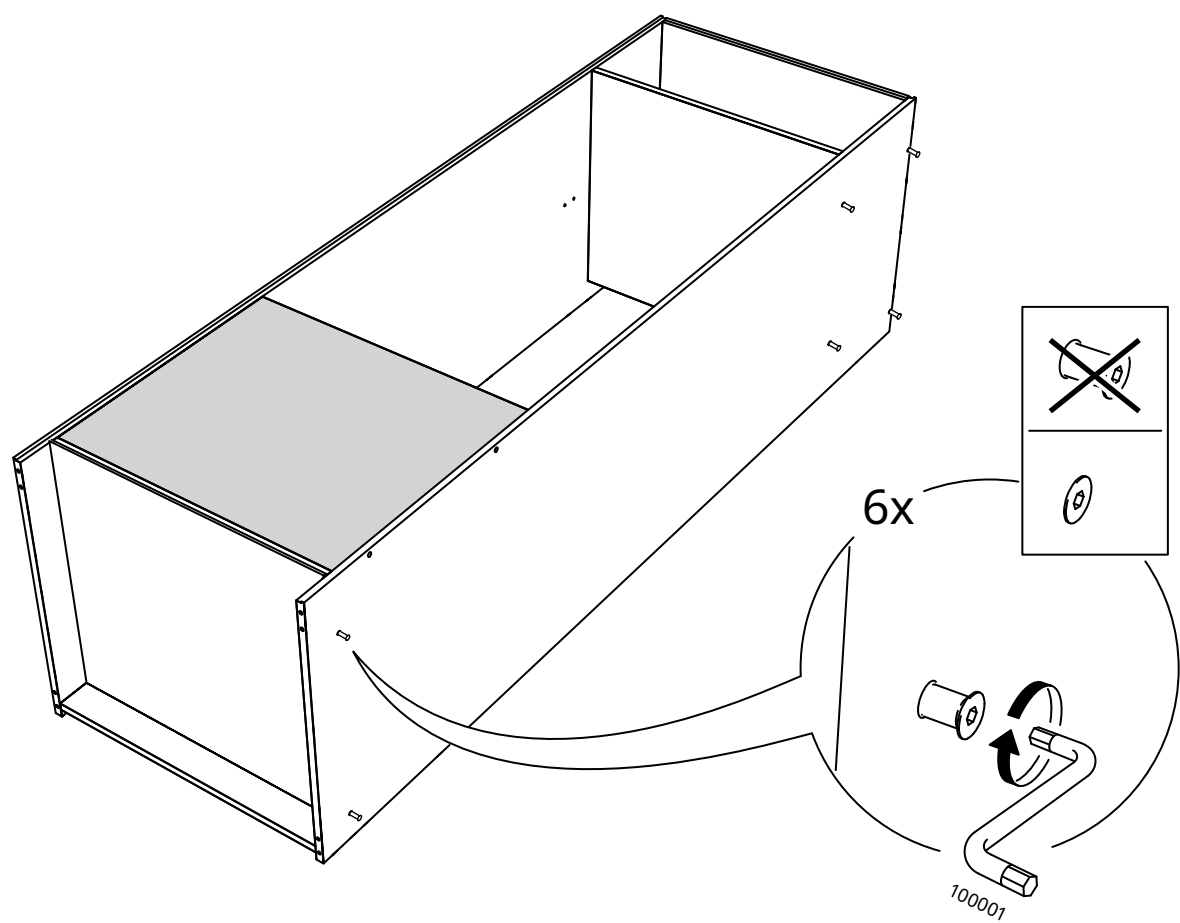


16

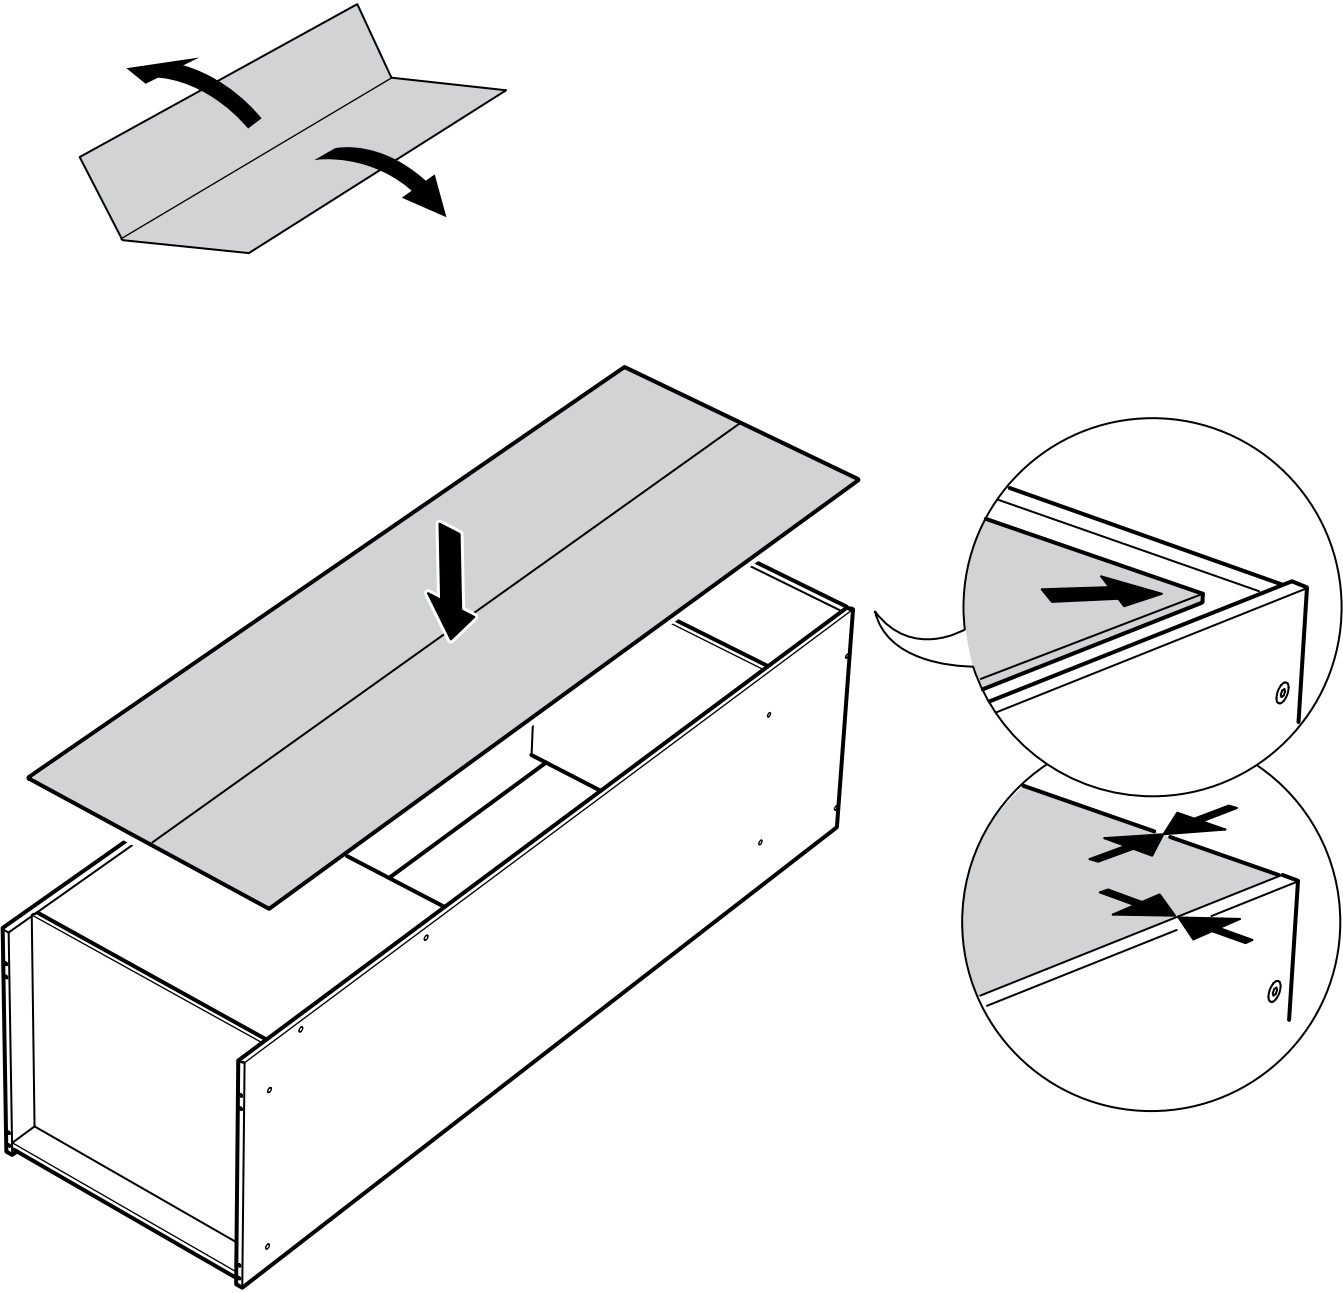


17

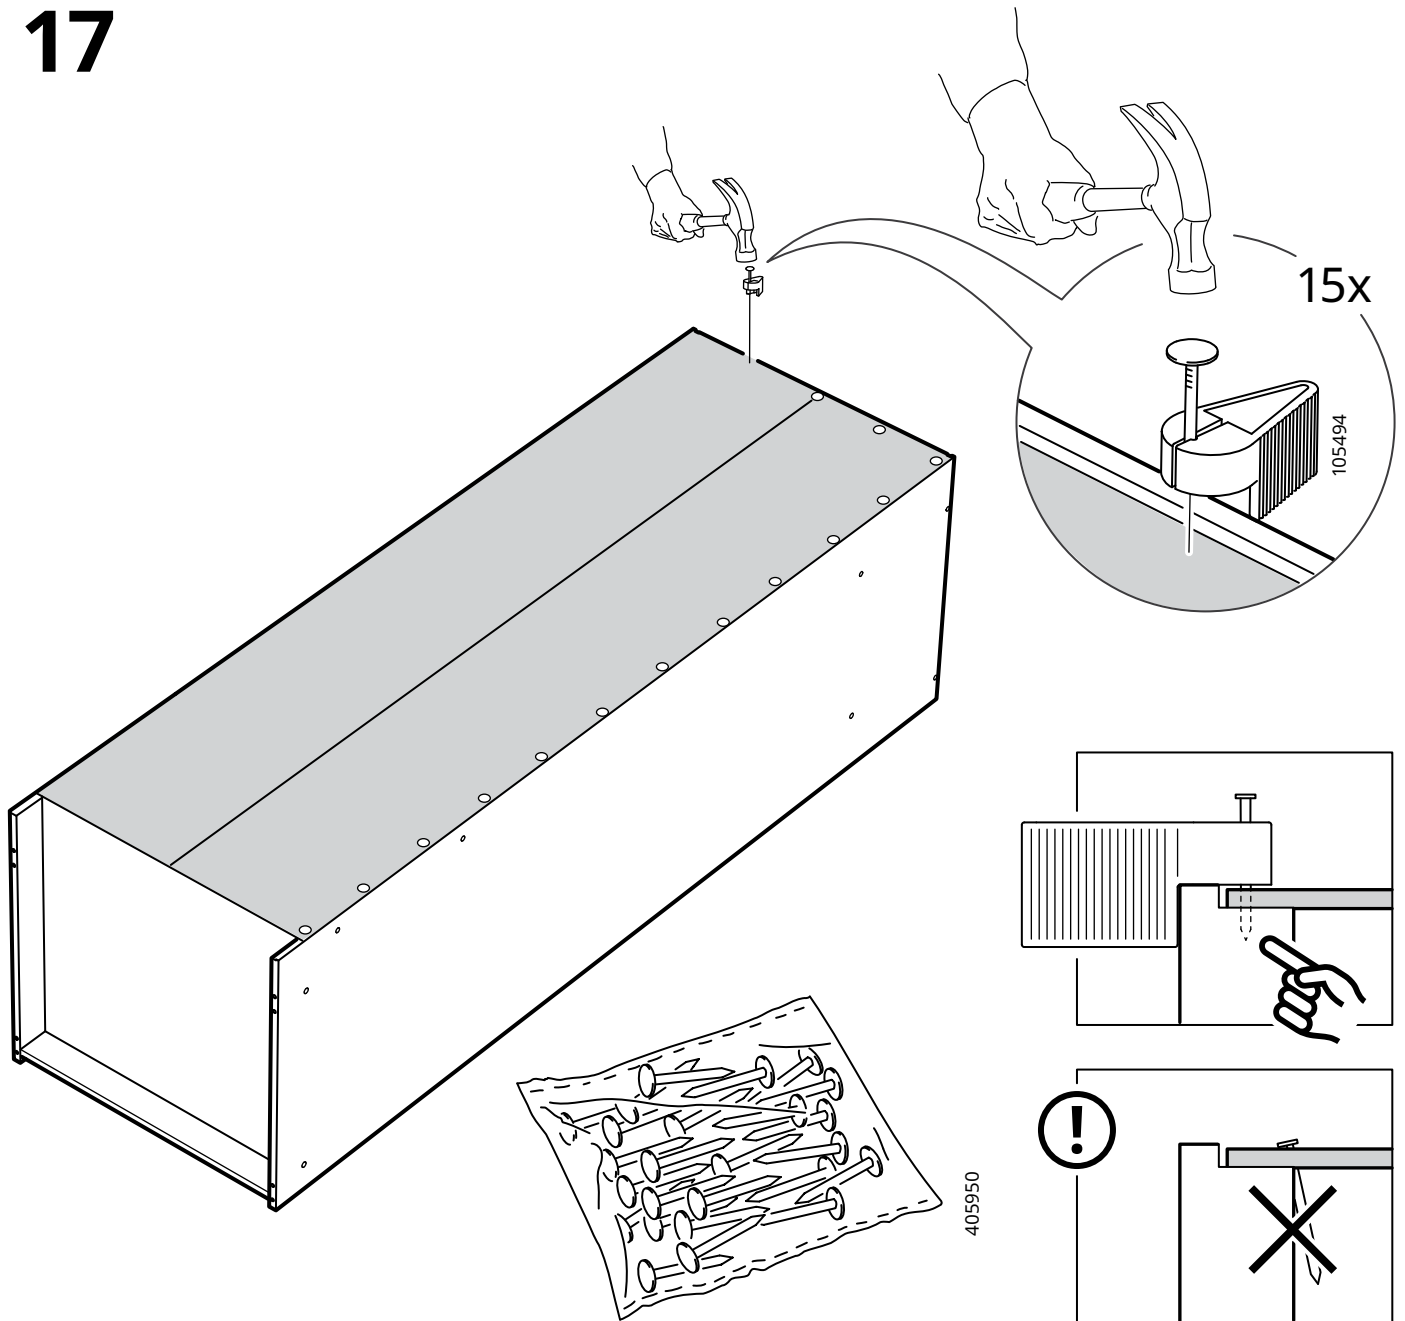




18

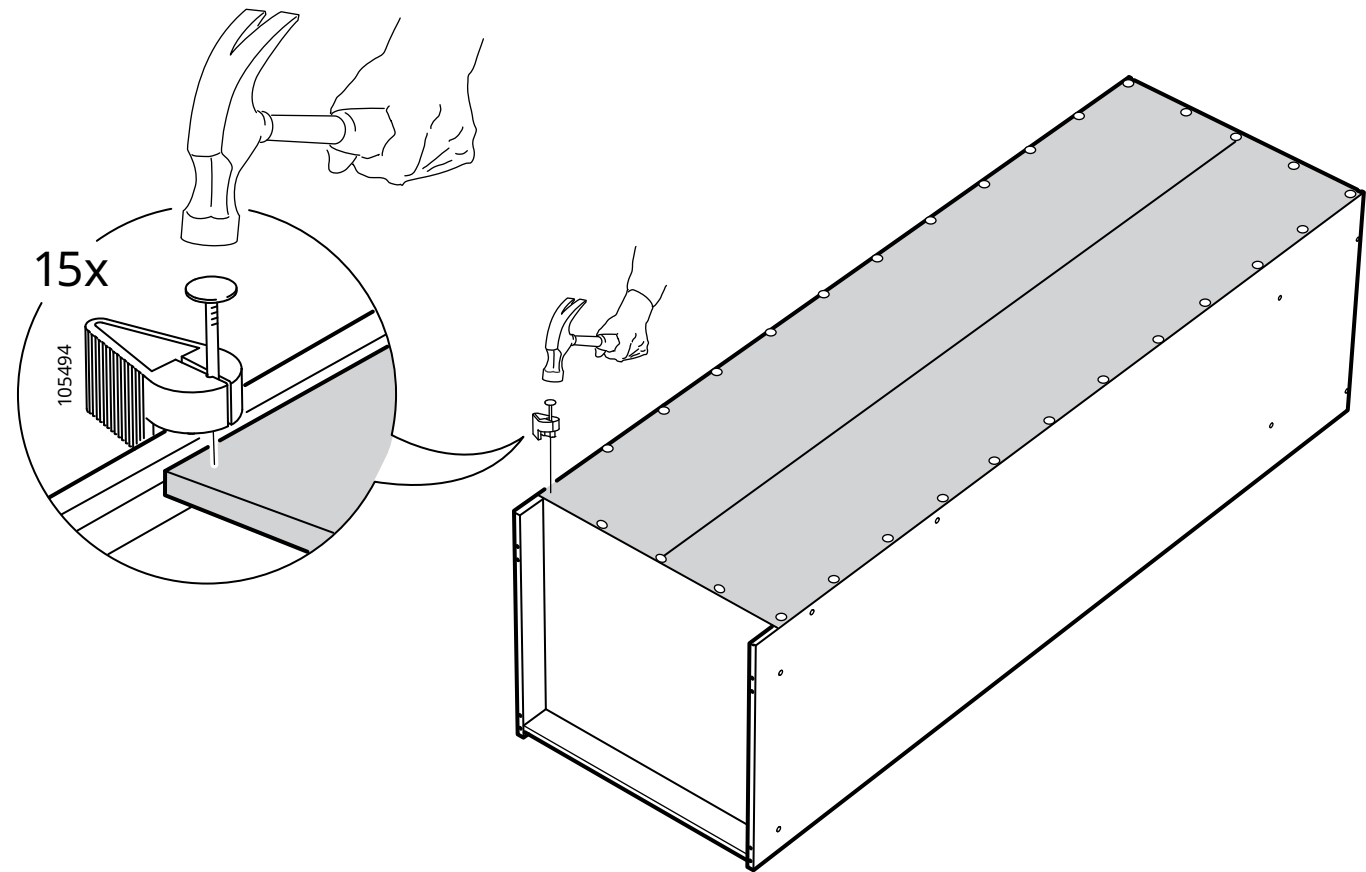

19

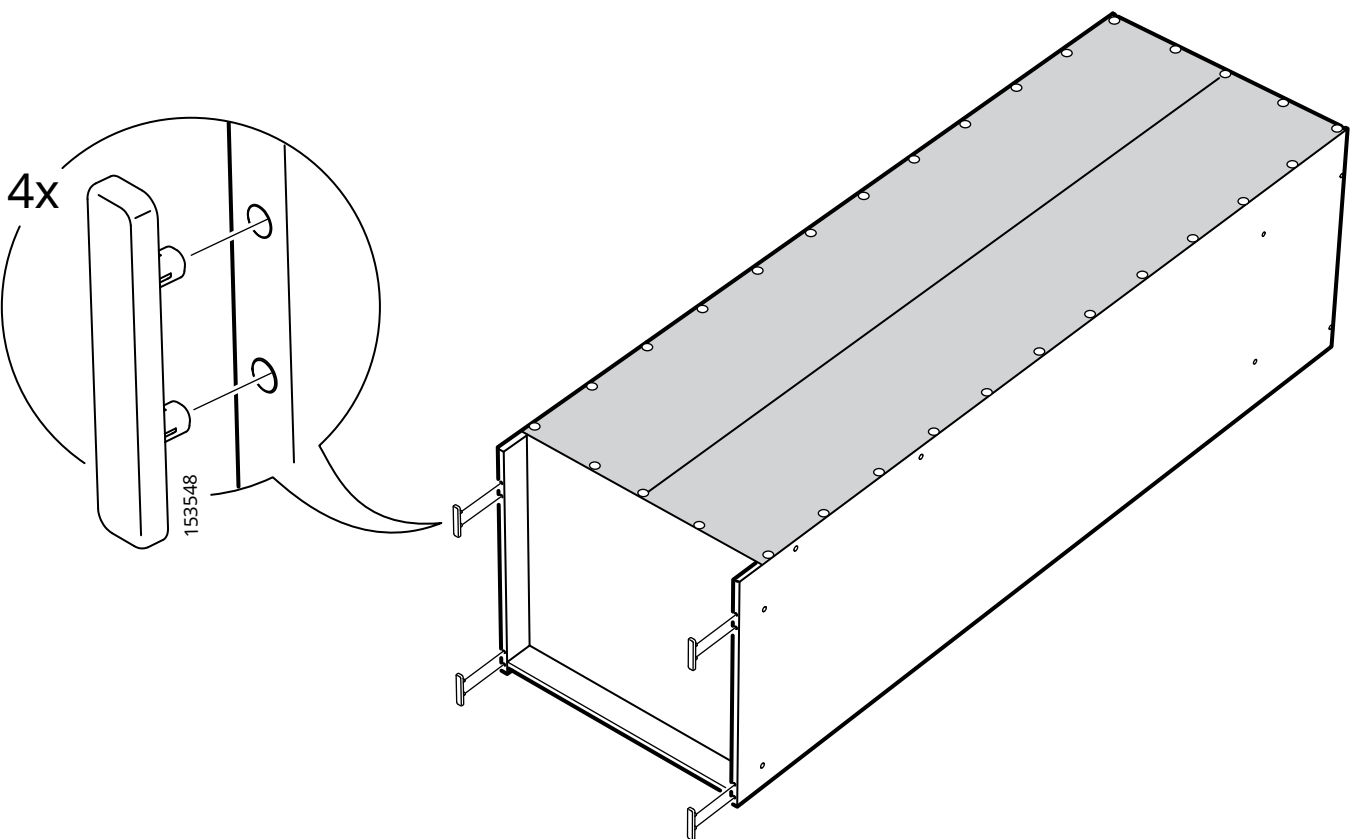


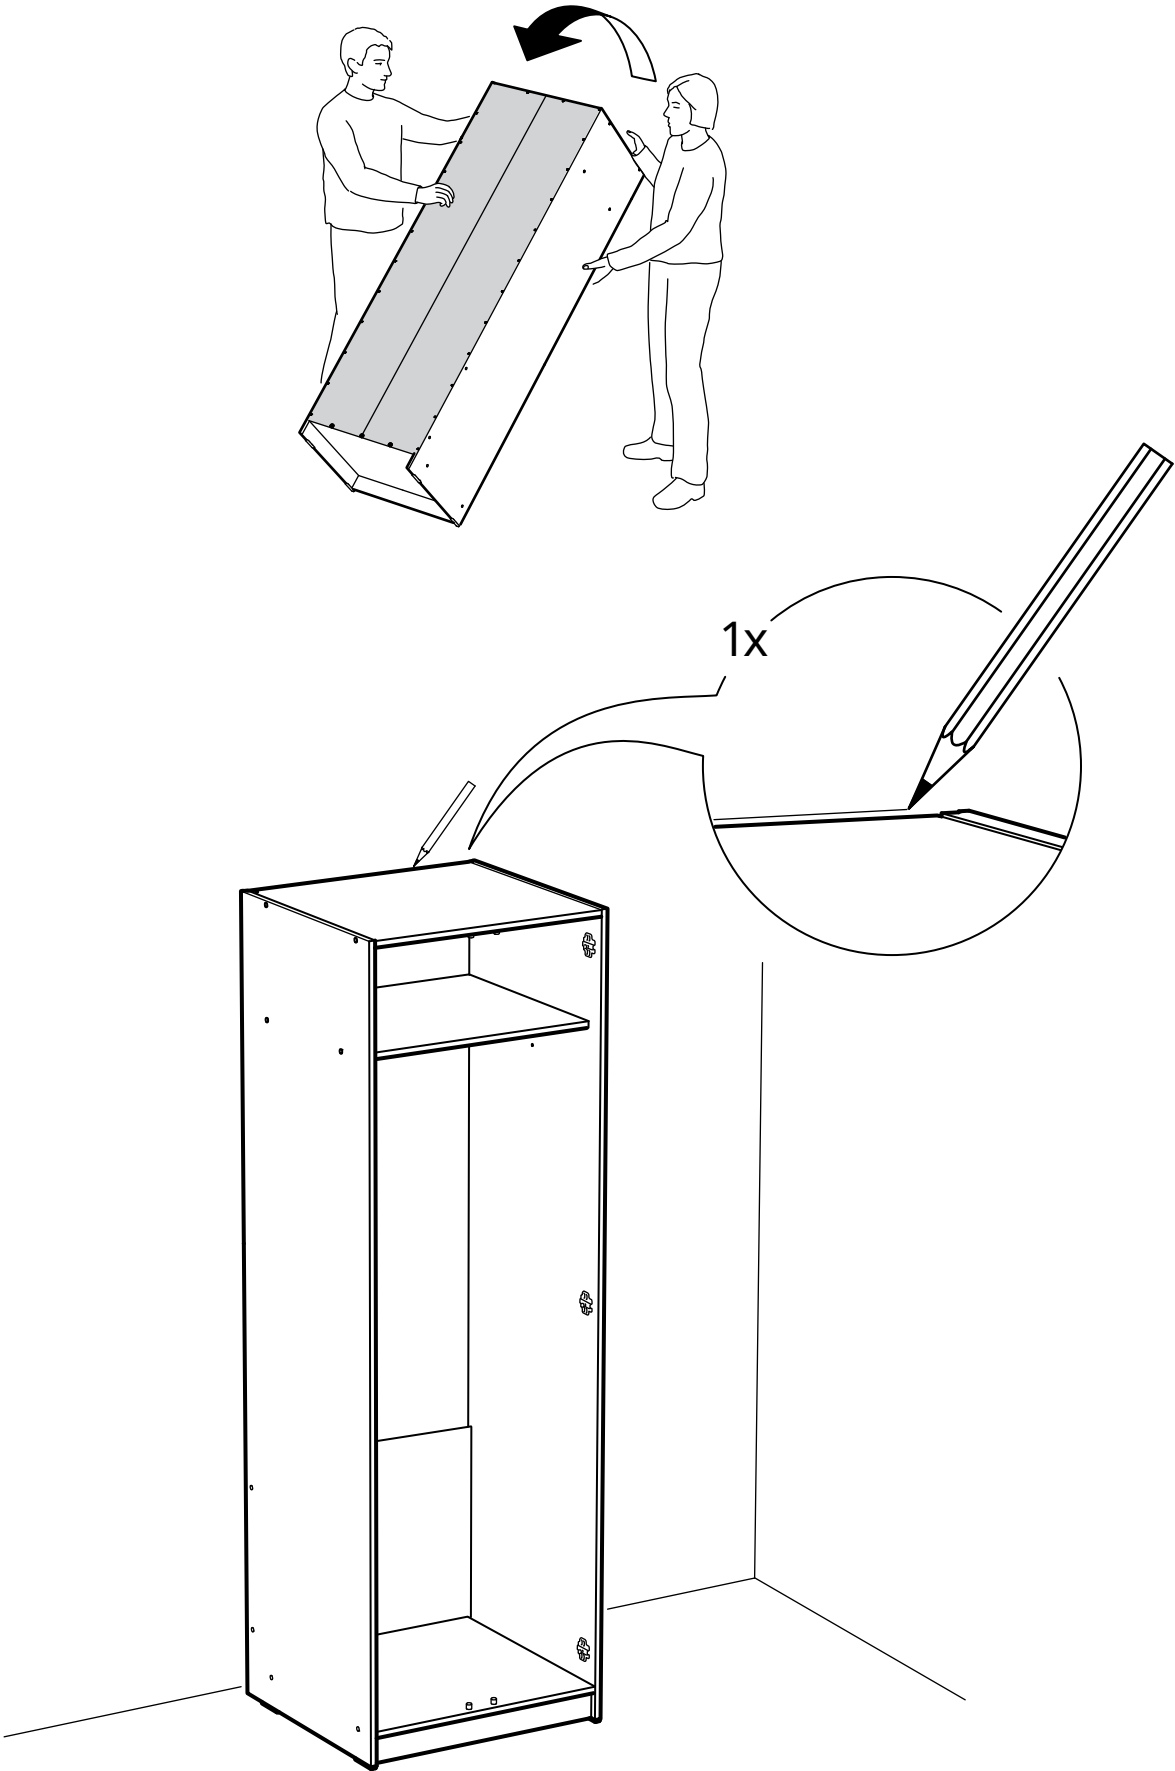

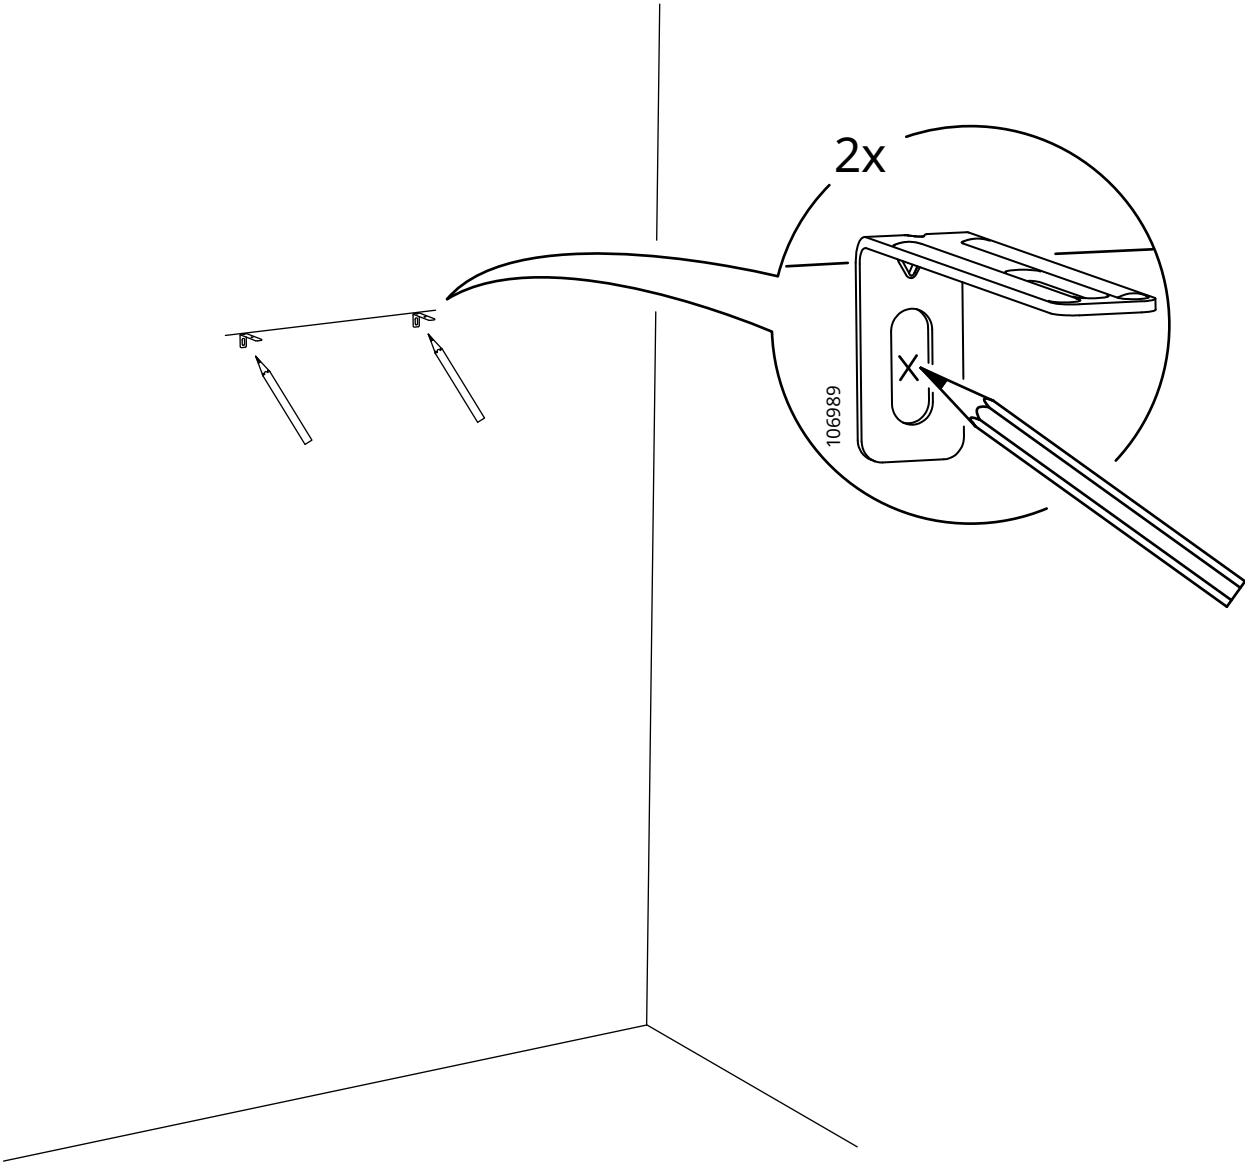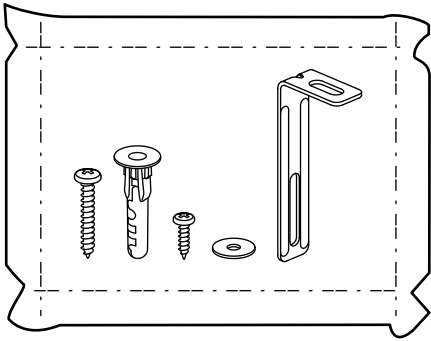



www.IKEA.com/secure-it

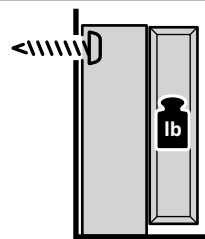

22

English




The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

Français


Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español


Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

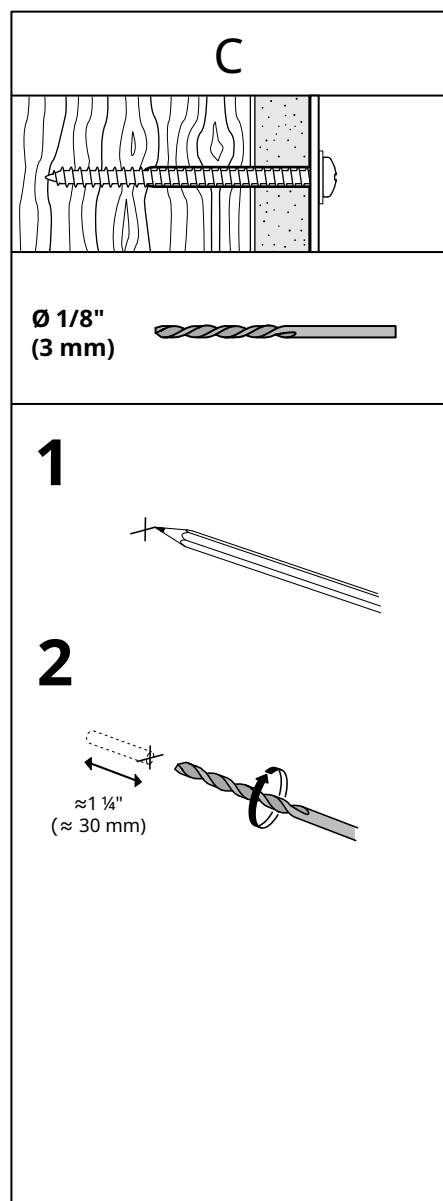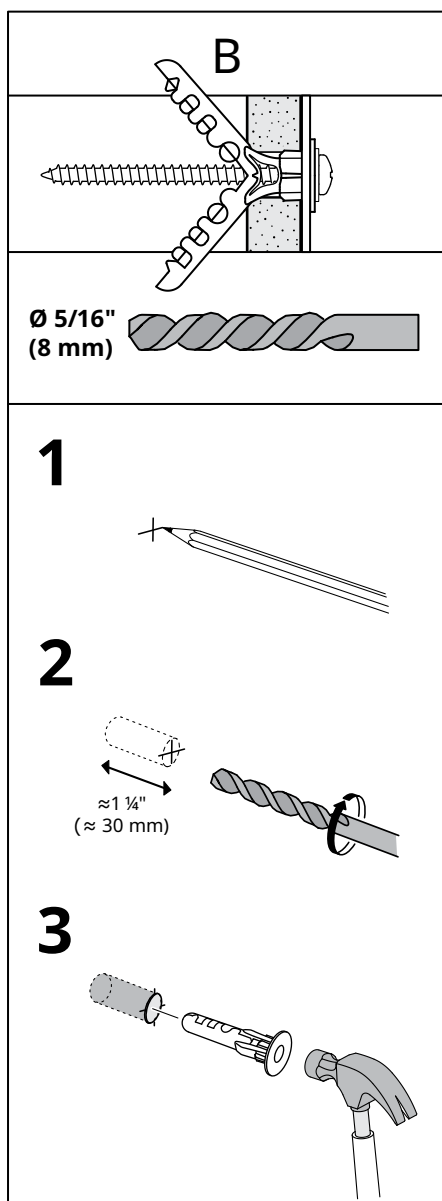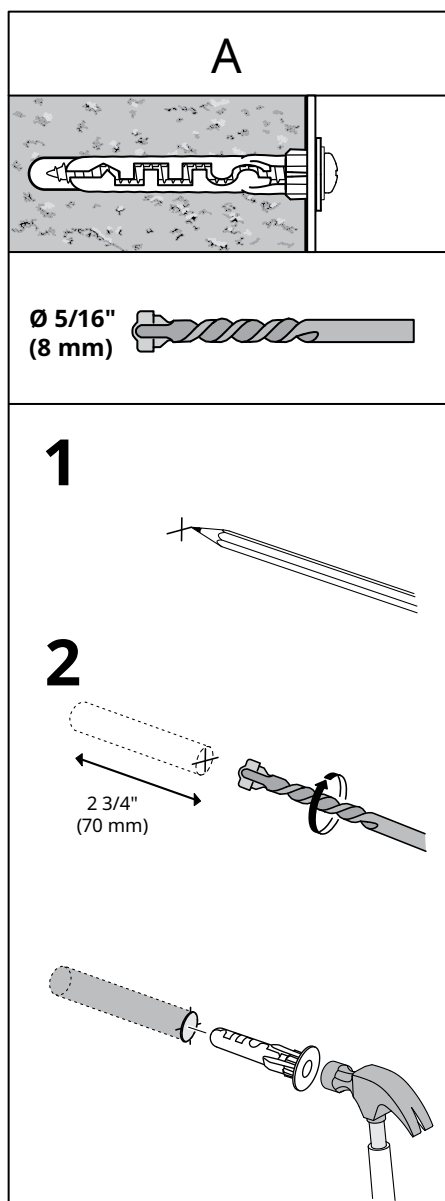



23

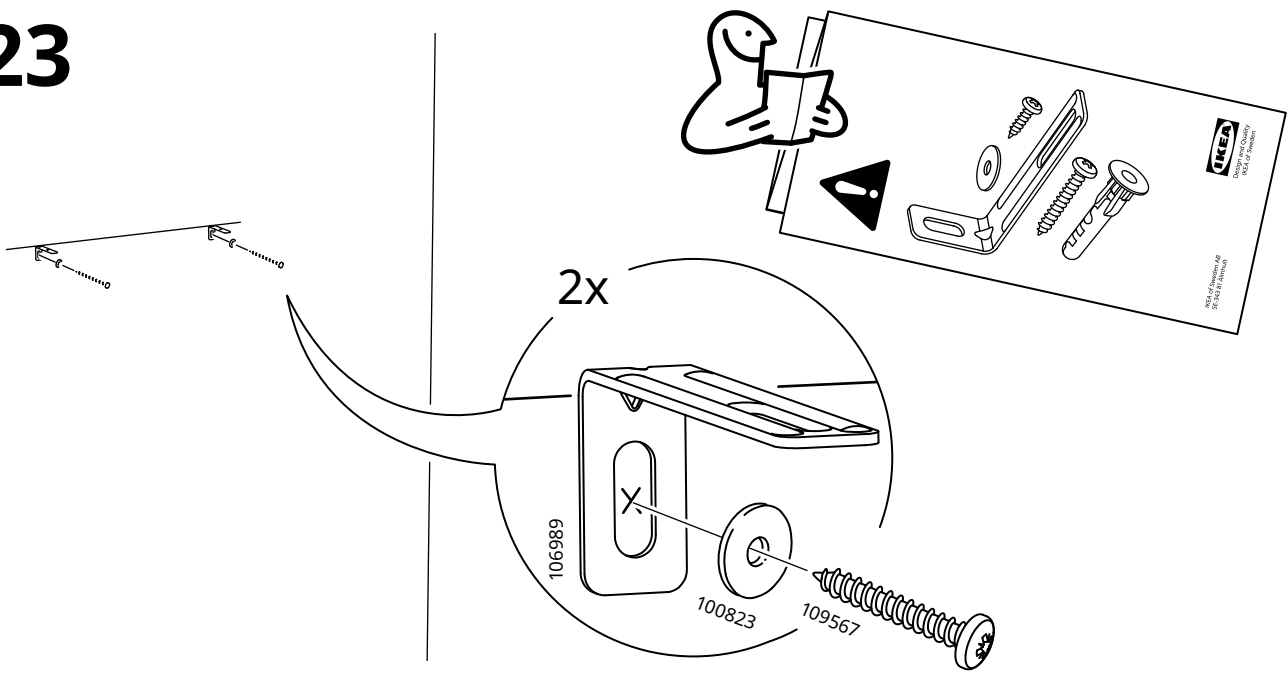


24

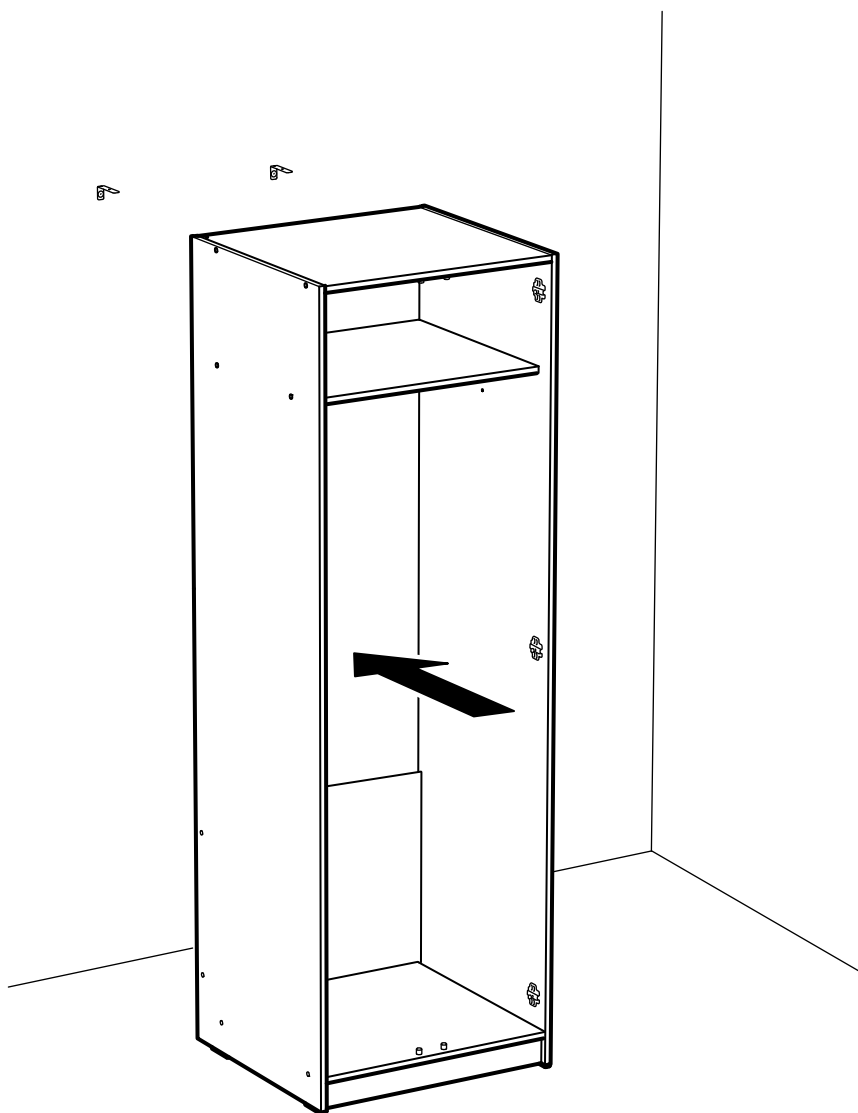

25

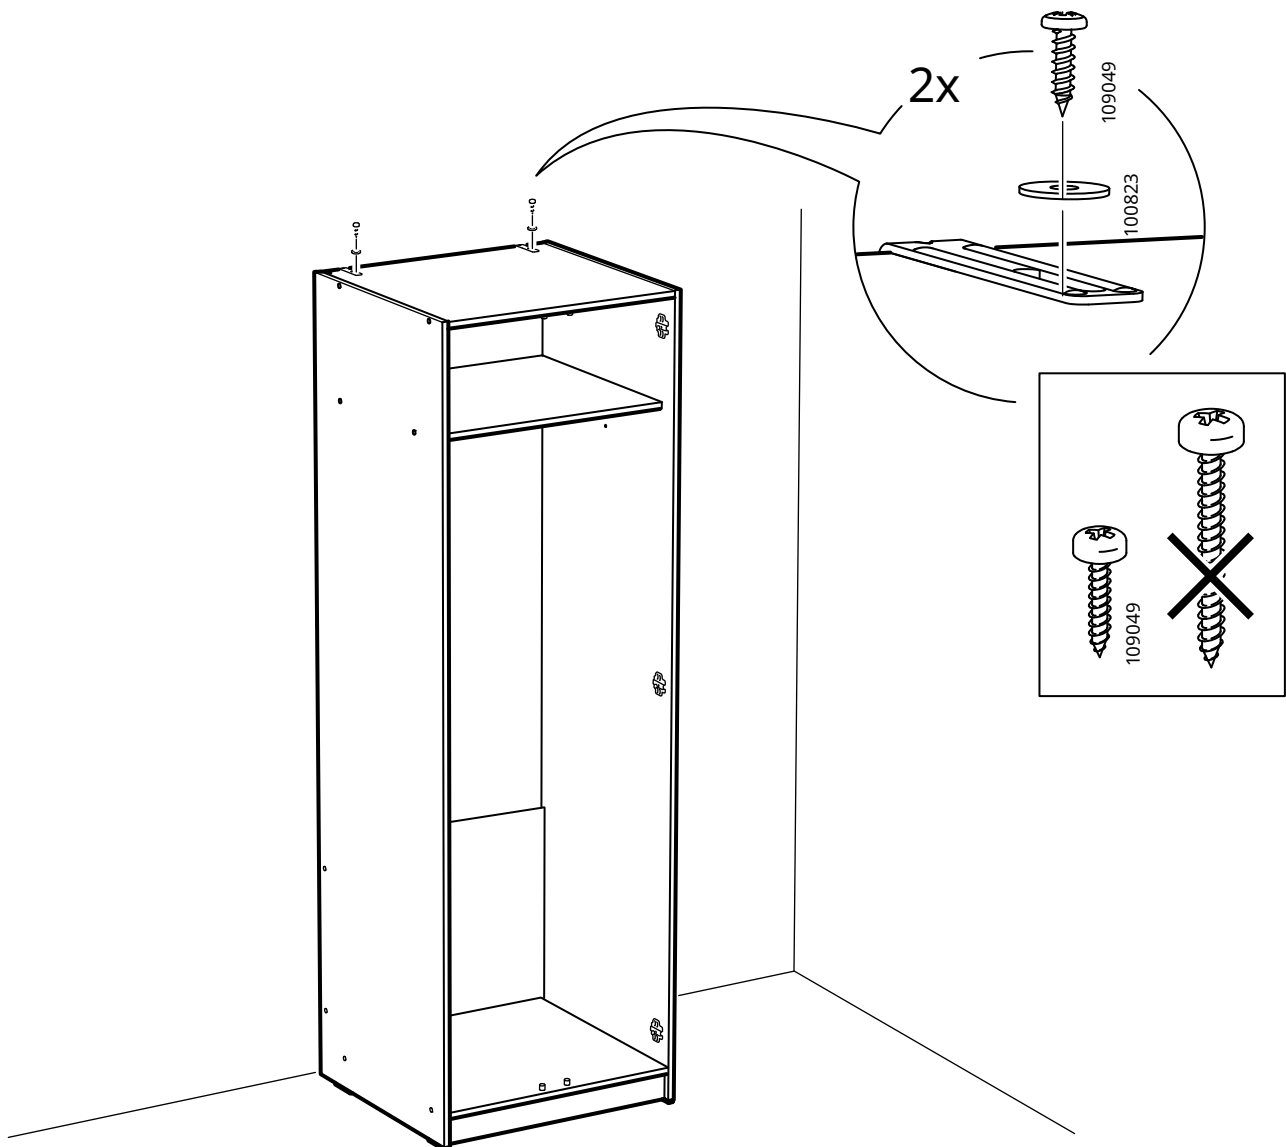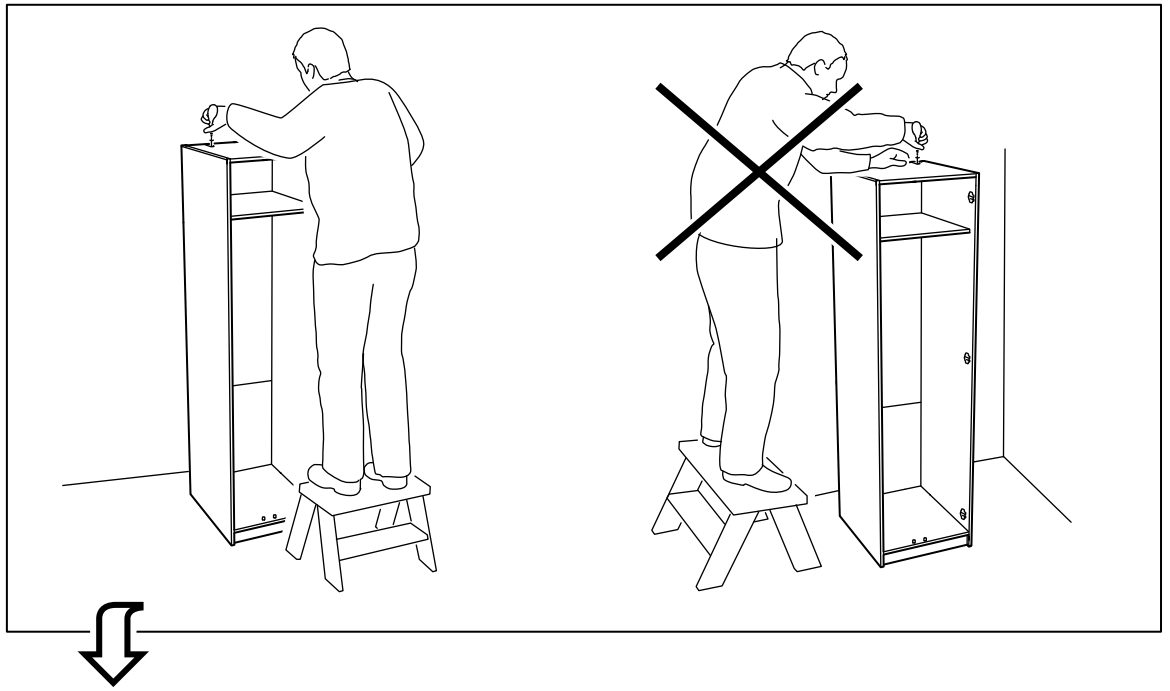

26

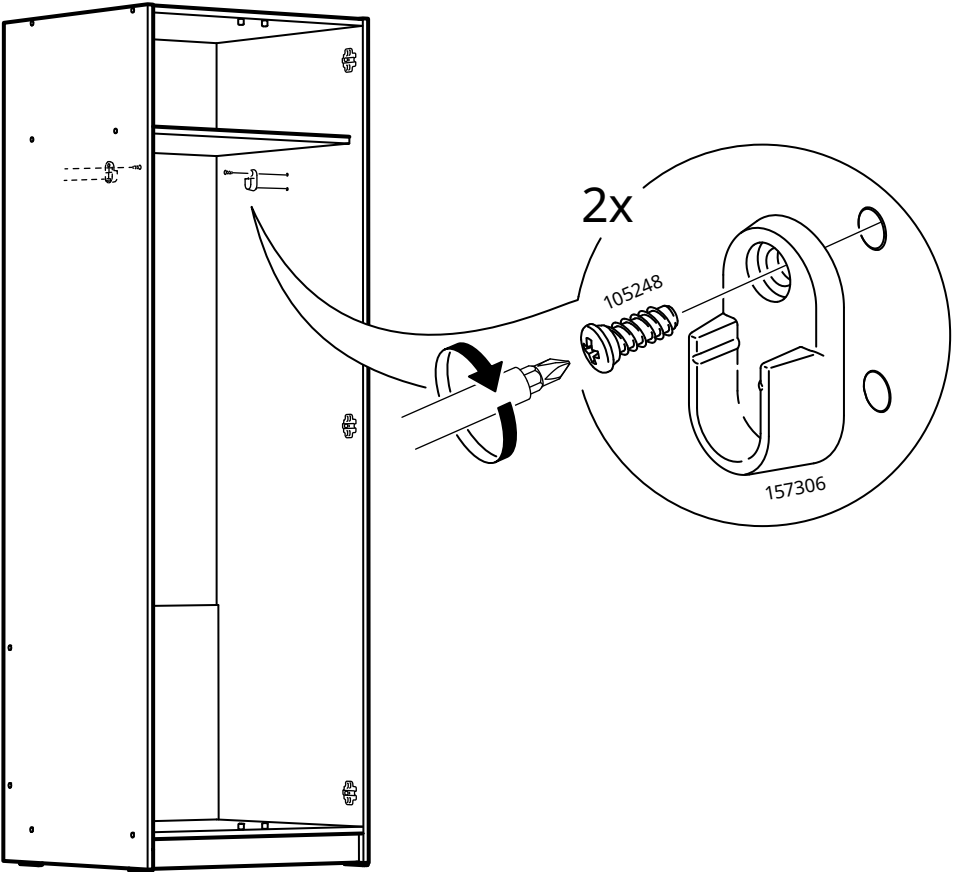

27

