

FRILLESBO STENABY SPJUTBO

en

de







fr





it




Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	6
DEUTSCH	7
FRANÇAIS	8
ITALIANO	9

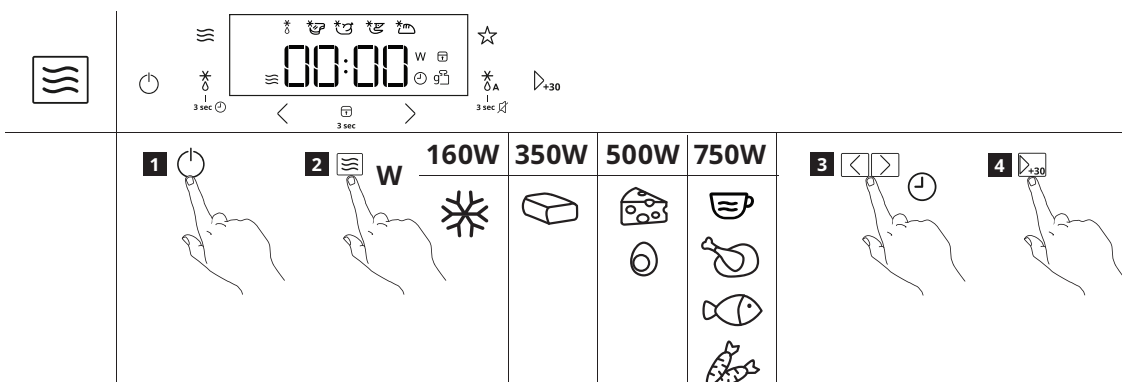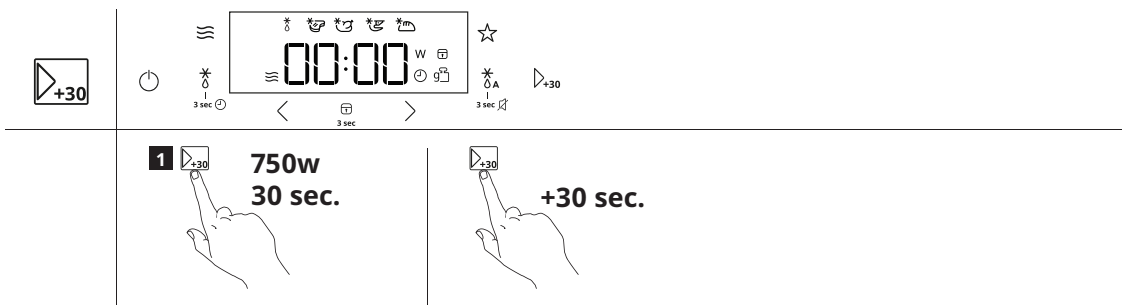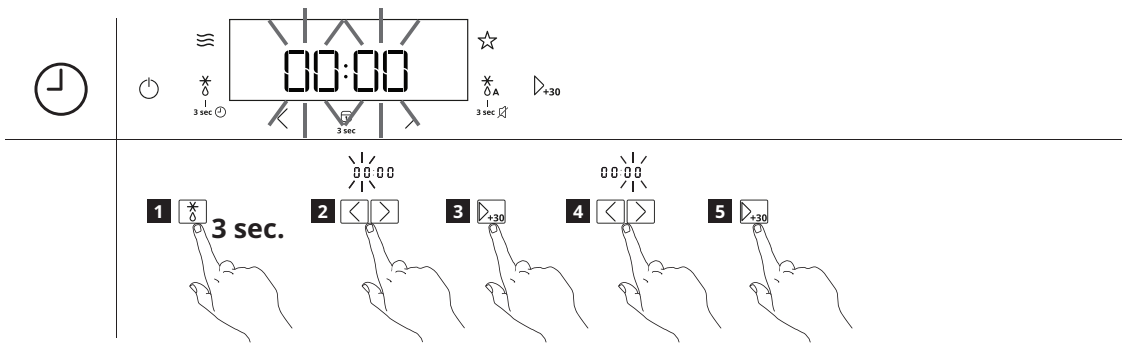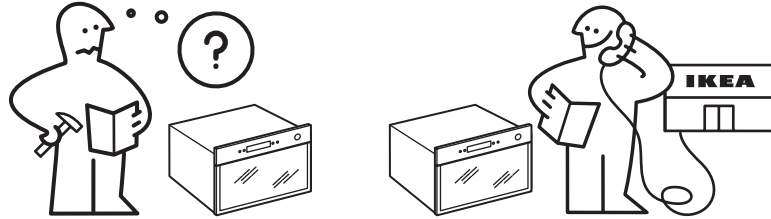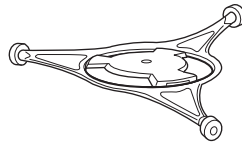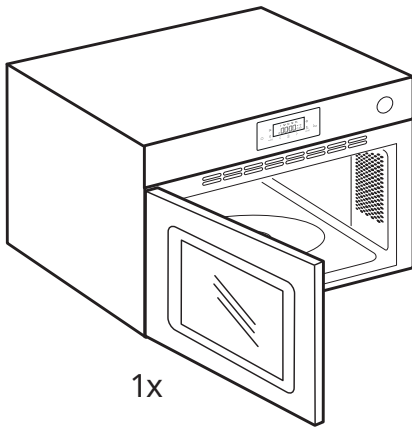


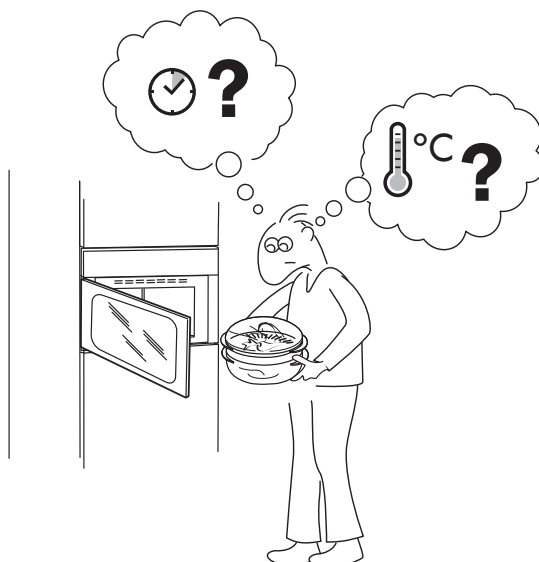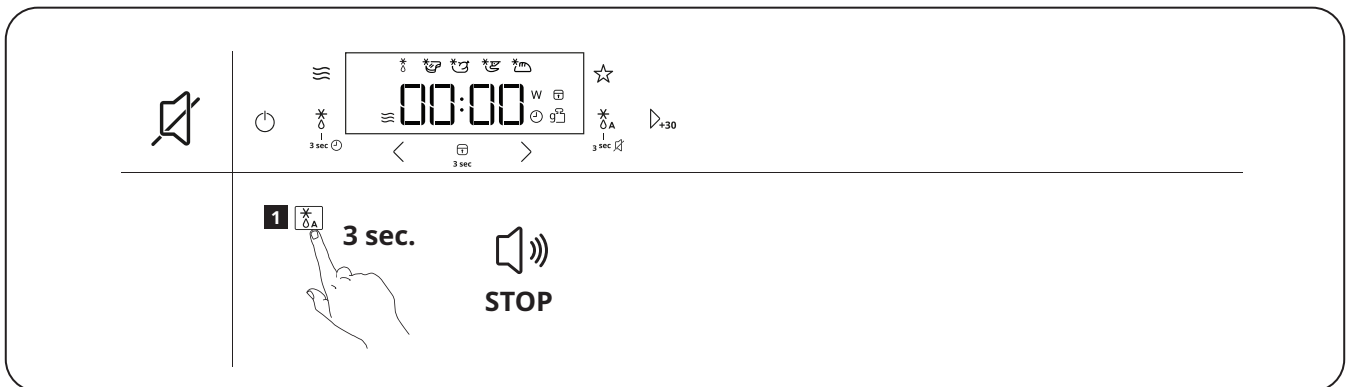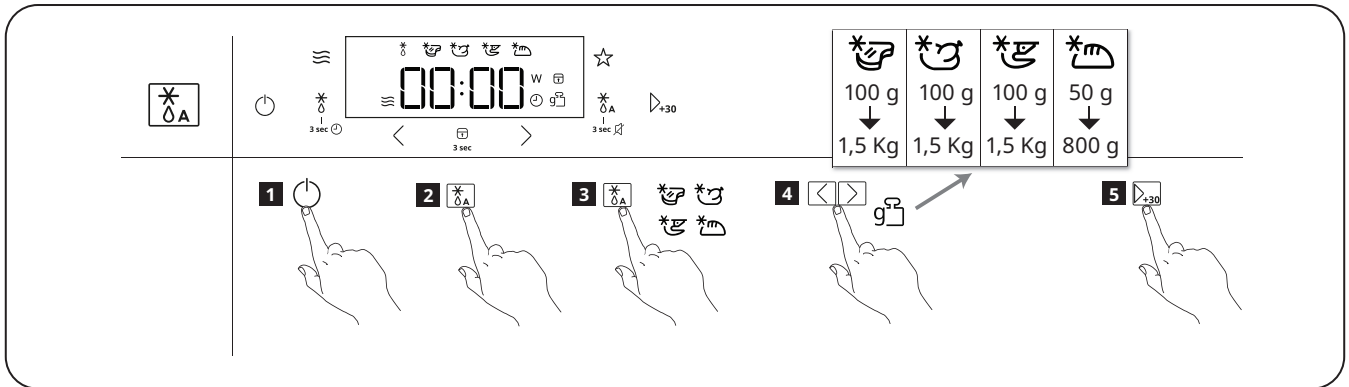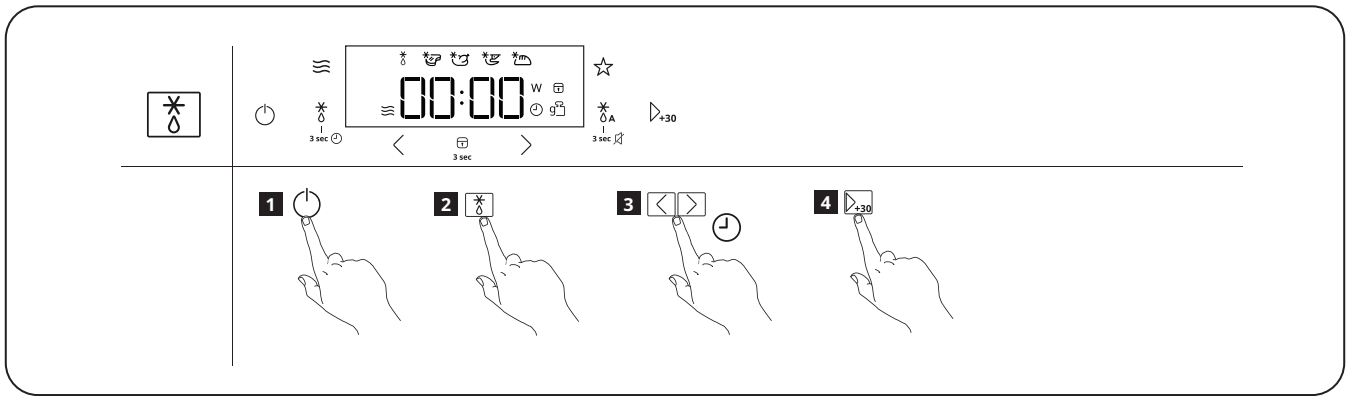

Product description

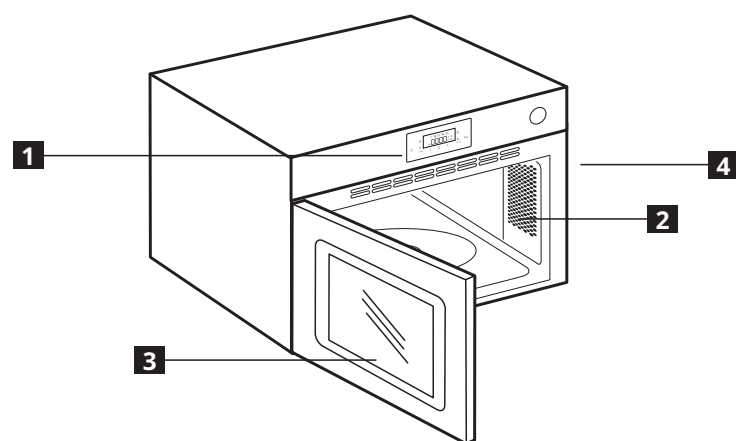

Accessories

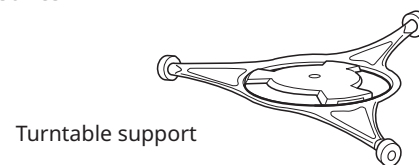

Turntable support



Glass turntable


1 Control Panel

2 Cavity Lamp

3 Door

4 Door Button

Control panel

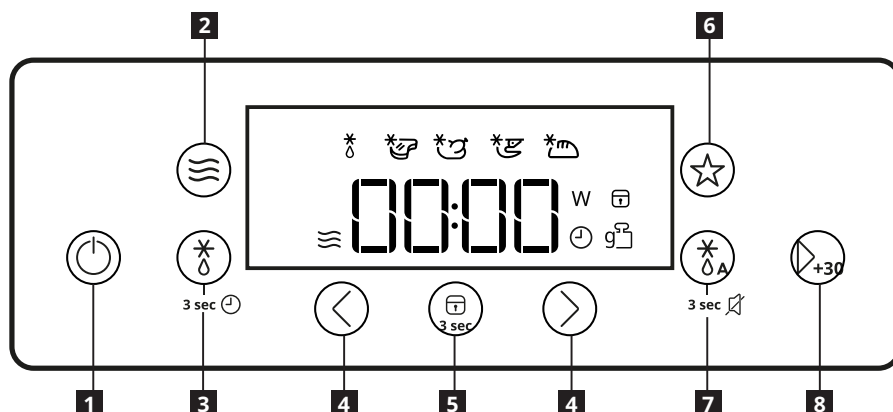

- 1 On/Standby
- 2 Microwave function
- 3 Manual Defrost/Clock setting
- 4 Left/Right arrow
- 5 Key Lock
- 6 Favorite
- 7 Automatic Defrost/Mute sounds
- 8 Start/Jet Start

Display / Functions



Microwaves

Use this function for normal cooking and reheating of foods such as vegetables, fish, potatoes and meat.



Jet start

When the oven is off, just press Jet Start to immediately start a high-power microwave cycle, for quick reheating of foods with a high water content, such as clear soups, coffee or tea.



Manual defrost

Use this function if you want to manually defrost your food. Check and inspect the food regularly. Experience will give you the times needed for various amounts.



Automatic defrost

This function allows to easily defrost Meat, Poultry, Fish and Bread. It is enough to insert the weight of the food, and the product will automatically manage the defrost function.



Favorite

Keep pressed the button until feedback sounds or blinks to save your Favorite function. When you want to recall it, just press once the Favorite button.



Keylock

This function allows you to lock the control panel, preventing accidental activation, such as by children. Press and hold the button to lock or unlock the control panel.

Note


- At the end of a function: internal light and ventilation will stop automatically after some minutes, or manually by opening the door.

This is a normal cooling down procedure, and in this condition the product is not cooking.


To download the full version visit www.ikea.com

The information related to low power mode of the appliance in accordance with Regulation (EU) 2023/826 can be found in the User manual available on line.

Produktbeschreibung

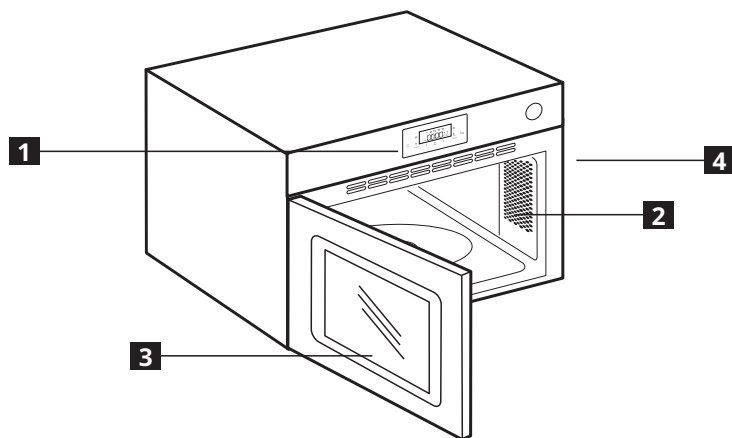

Zubehör

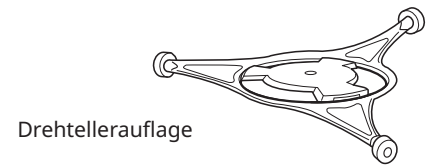

Glasdrehteller


1 Bedienfeld

2 Beleuchtung

3 Tür

4 Türknoopf

Bedienfeld

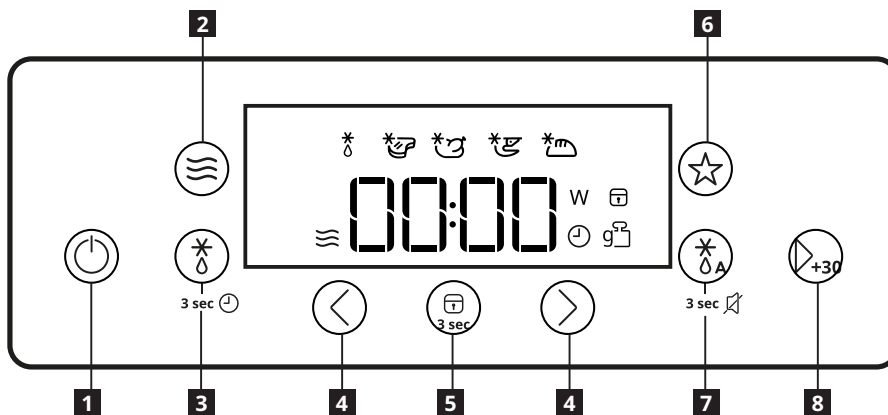

- 1 On/Stand-by
- 2 Mikrowellen-Funktion
- 3 Manuelles Auftauen/Uhr-Einstellung
- 4 Pfeil links/rechts
- 5 Tastensperre
- 6 Favorit
- 7 Automatisches Auftauen/Stummschalten der Töne
- 8 Start/Jet Start

Display / Funktionen



Mikrowelle

Diese Funktion dient zum normalen Garen und Aufwärmen von Lebensmitteln wie Gemüse, Fisch, Kartoffeln und Fleisch.



Jet start

Wenn der Ofen ausgeschaltet ist, drücken Sie einfach auf „Jet Start“, um sofort einen Hochleistungs-Mikrowellenzyklus zu starten und Lebensmittel mit hohem Wassergehalt wie klare Suppen, Kaffee oder Tee schnell aufzuwärmen.



Manuelles Auftauen

Diese Funktion dient zum manuellen Auftauen Ihrer Speisen. Überprüfen Sie die Speisen in regelmäßigen Abständen. Mit der Zeit wissen Sie aus Erfahrung, welche Einstellungen die unterschiedlichen Mengen benötigen.



Automatisches Auftauen

Diese Funktion dient zum einfachen Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch und Brot. Es reicht aus, das Gewicht der Lebensmittel einzugeben, und das Produkt steuert automatisch die Auftaufunktion.



Favorit

Halten Sie die Taste gedrückt, bis ein akustisches Signal ertönt oder eine Rückmeldung blinkt, um Ihre Favorit-Funktion zu speichern. Wenn Sie sie erneut aufrufen möchten, drücken Sie einfach einmal auf die Favorit-Taste.



Tastensperre


Mit dieser Funktion können Sie das Bedienfeld verriegeln, um eine versehentliche Aktivierung, beispielsweise durch Kinder, zu verhindern. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Bedienfeld zu verriegeln oder zu entriegeln.

Hinweis

- Am Ende einer Funktion: Die Innenbeleuchtung und Belüftung schalten sich nach einigen Minuten automatisch aus oder können manuell durch das Öffnen der Tür ausgeschaltet

werden.
Dies ist ein normaler Abkühlungsvorgang und in diesem Zustand gart das Produkt nicht.

Description de produit

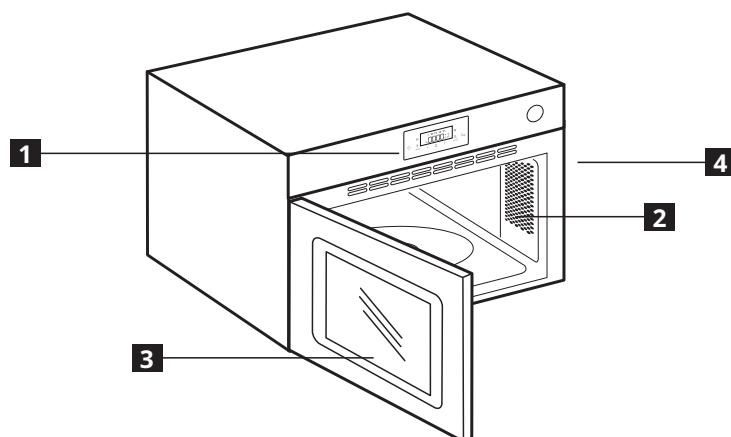

Accessoires




Support de la plaque tournante



Plateau tournant en verre

- 1 Panneau de commande 2 Éclairage cavité 3 Porte 4 Bouton de porte

Panneau de commande

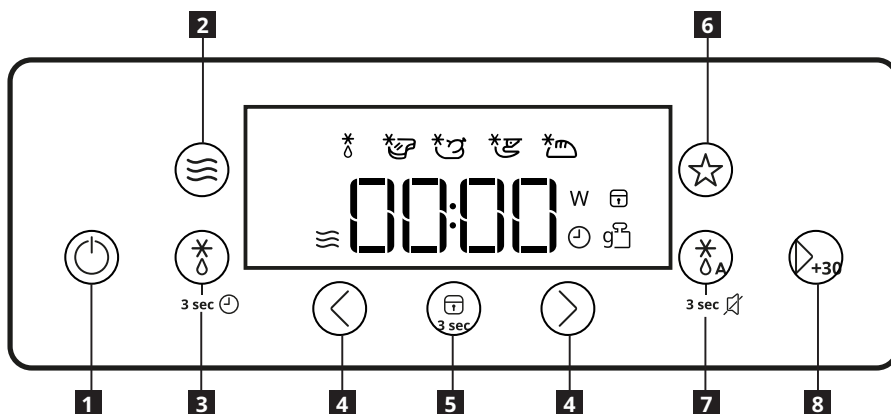

- 1 Marche/Veille
2 Fonction micro-ondes
3 Décongélation manuelle/réglage de l'horloge
4 Flèche gauche/droite
5 Verrou
6 Favoris
7 Décongélation automatique/ Désactivation des sons
8 Start/Jet Start

Affichage / Fonctions



Micro-ondes

Utilisez cette fonction pour la cuisson normale et le réchauffage d'aliments, tels que les légumes, le poisson, les pommes de terre et la viande.



Démarrage rapide

Lorsque le four est éteint, il suffit d'appuyer sur Jet Start pour lancer immédiatement un cycle micro-ondes à haute puissance, afin de réchauffer rapidement les aliments à forte teneur en eau, tels que les soupes claires, le café ou le thé.



Décongélation manuelle

Utilisez cette fonction si vous souhaitez décongeler manuellement vos aliments. Examinez les aliments régulièrement pour vérifier leur état. La pratique vous enseignera combien de temps il faut pour décongeler ou ramollir différentes quantités.



Décongélation automatique

Cette fonction permet de décongeler facilement la viande, la volaille, le poisson et le pain. Il suffit d'insérer le poids des aliments et le produit gère automatiquement la fonction de décongélation.



Favoris

Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse ou que le voyant clignote pour enregistrer votre fonction favorite. Lorsque vous souhaitez la rappeler, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton Favoris.



Verrouillage des touches


Cette fonction vous permet de verrouiller le panneau de commande afin d'éviter toute activation accidentelle, par exemple par des enfants. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour verrouiller ou déverrouiller le panneau de commande.

Recommandations

- À la fin d'une fonction : L'éclairage intérieur et la ventilation s'arrêtent automatiquement après quelques minutes, ou manuellement en ouvrant la porte.


Il s'agit d'une procédure de refroidissement normale, et dans ces conditions, le produit ne cuit pas.

Descrizione prodotto

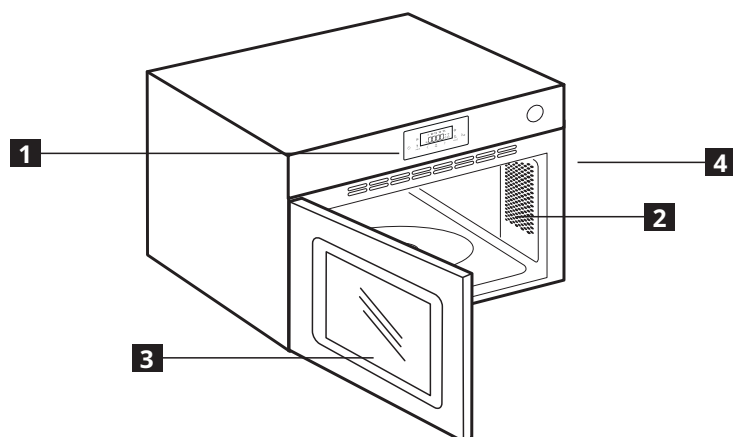

Accessori

Supporto per piatto rotante

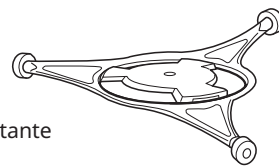

Piatto rotante di vetro




1 Pannello comandi

2 Luce interna

3 Porta

4 Pulsante porta

Pannello comandi

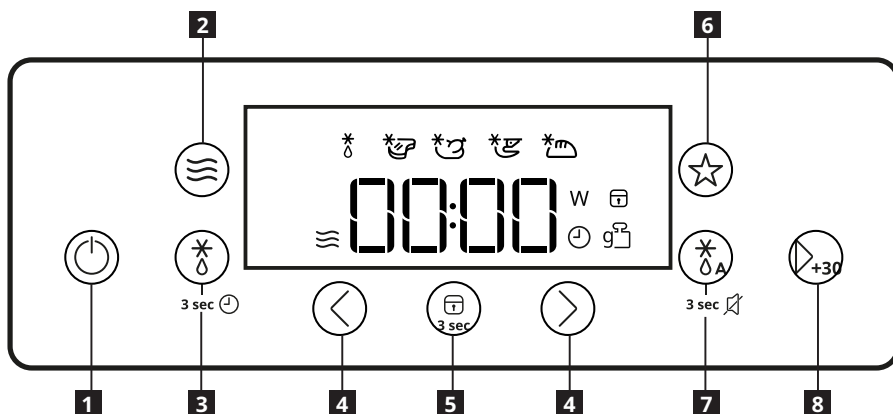

- 1 On/Standby
- 2 Funzione microonde
- 3 Scongelo manuale/
Impostazione orologio
- 4 Freccia sinistra/destra
- 5 Blocco Tasti
- 6 Preferita
- 7 Scongelo automatico/
Silenzamento segnali acustici
- 8 Avvio/Jet Start

Display / Funzioni



Microonde

Questa funzione può essere utilizzata per la normale cottura o il riscaldamento di alimenti come verdure, pesce, patate e carne.



Jet start

Quando il forno è spento, premere Jet Start per avviare immediatamente un ciclo a microonde ad alta potenza e riscaldare rapidamente i cibi ad alto contenuto di acqua, come zuppe, caffè o tè.



Scongelo manuale

Questa funzione consente di scongelare manualmente il cibo. Controllare regolarmente l'alimento. Con l'esperienza si apprenderanno i tempi corretti per le diverse quantità.



Scongelo automatico

Questa funzione consente di scongelare facilmente carne, pollame, pesce e pane. È sufficiente inserire il peso del cibo e il prodotto gestirà automaticamente la funzione di scongelamento.



Preferita

Tenere premuto il pulsante fino ad avvertire un segnale acustico o visivo per memorizzare la funzione Preferita. Per richiamarla, premere una volta il pulsante Preferita.



Blocco tasti

Questa funzione consente di bloccare il pannello comandi impedendo un'attivazione accidentale, ad esempio per mano di un bambino. Tenere premuto il pulsante per bloccare o sbloccare il pannello comandi.

Note

- Al termine di una funzione: l'illuminazione interna e la ventilazione si disattivano automaticamente dopo alcuni minuti oppure manualmente aprendo la porta.

Si tratta di una normale procedura di raffreddamento e in queste condizioni il prodotto non cuoce.

	IKEA	FRILLESBO STENABY SPJUTBO	906-002-48 706-141-33 506-141-34 406-068-27 906-139-72 706-139-73 606-068-26 506-141-53 306-141-54	220-240V /50Hz	1300W	10 A	750 W	395x595x317	187x370x290
GB	Brand	Model	Customer Article Number	Supply Voltage	Rated Power Input	Fuse	MW output power	Outer dimensions (HxWxD)	Cavity inner dimensions (HxWxD)
DE	Marke	Modell	Kunde Artikel Nummer	Netzspannung	Eingangsnennleistung	Sicherung	Ausgangsleistung MW	Außenabmessungen (H x B x T)	Garraum-Innenabmessungen (H x B x T)
FR	Marque	Modèle	Client Article Nombre	Tension d'alimentation	Puissance nominale	Fusible	Puissance de sortie MO	Dimensions externes (HxLxP)	Dimensions internes de la cavité (HxLxP)
NL	Merk	Model	Klant Artikel Nummer	Voedingsspanning	Nominaal ingangsvermogen	Zekering	Uitgangsvermogen magnetron	Afmetingen buitenkant (HxBxD)	Afmetingen binnenkant (HxBxD)
DK	Brand	Model	Kunde Artikel Nummer	Strømforsyning	Mærkespænding	Sikring	Mikrobølgernes udgangseffekt	Udvendige mål (HxBxD)	Ovnrummets mål (HxBxD)
NO	Merke	Modell	Kunde Artikkel Nummer	Forsyningsspennin	Nominell inngangseffekt	Sikring	Utgangseffekt for mikrobølger	Utvendige mål (HxBxD)	Innvendige mål (HxBxD)
FI	Brändi	Malli	Asiakas Artikla Määrä	Syöttöjännite	Nimellisteho	Sulake	Mikroaaltoteho	Ulkomitat (korkeus x leveys x syvyys)	Uunin sisämitat (korkeus x leveys x syvyys)
SE	Varumärke	Modell	Kund Artikel Siffr	Nätspänning	Märkeffekt	Säkring	Mikrovågseffekt	Utvändiga mått (h x b x d)	Inväändiga mått (h x b x d)
IS	Merki	Gerð	Viðskiptavinur Grein Fjöldi	Spenna	Tilgreind orkutilfærsla	Öryggi	Útgangsstyrkur á örbylgjum	Útanmál (HxBxD)	Innri mál ofnsins (HxBxD)
CZ	Značka	Model	Zákazník Článek Číslo	Napětí v síti	Jmenovitý příkon	Pojistka	Mikrovlnný výkon	Vnější rozměry (V x Š x H)	Vnitřní rozměry (V x Š x H)
ES	Marca	Modelo	cliente artículo número	Tensión de alimentación	Entrada de potencia nominal	Fusible	Potencia de salida de microondas	Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Fondo)	Dimensiones de la cavidad interior (AlxAnxFon)
IT	Marca	Modello	Cliente Articolo Numero	Tensione di alimentazione	Potenza nominale	Fusibile	Potenza di uscita microonde	Dimensioni esterne (AxLxP)	Dimensioni interne (AxLxP)
HU	Márka	Modell	vásárló cikk szám	Tápfeszültség	Névleges teljesítményfelvétel	Biztosíték	Mikrohullámos kimenő teljesítmény	Külső méretek (MaxSzxD)	Sütőtér belső méretei (MaxSzxD)
PL	Marka	Model	Klient Artykuł Numer	Napięcie zasilania	Znamionowy pobór mocy	Bezpiecznik	Moc wyjściowa	Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)	Wymiary wewnętrzne komory (wys. x szer. x gł.)
LV	Zīmols	Modelis	Klients Raksts Skaitis	Spriegums	Jaudas patēriņš	Drošinātājs	Mikrovilņu izejas jauda	Ārējie izmēri (AxPxD)	Nodalljuma iekšējie izmēri (AxPxD)
LT	Prekės ženklas	Modelis	Klientas Straipsnis Skaičius	Elektros tinklo įtampa	Nominalios galios įvestis	Saugiklis	MW išvesties galia	Išoriniai matmenys (aukštis x plotis x gylis)	Vidinės ertmės matmenys (aukštis x plotis x gylis)
PT	Marca	Modelo	Cliente Artigo Número	Tensão de alimentação	Entrada de potência nominal	Fusível	Potência de saída MO	Dimensões externas (AxLxP)	Dimensões internas da cavidade (AxLxP)
RO	Marca	Model	Client Articol Număr	Tensiune de alimentare	Putere intrare nominală	Siguranță	Putere ieșire microunde	Dimensiuni exterioare (lxLxA)	Dimensiuni interioare ale cavității (lxLxA)
SK	Značka	Model	zákazník článok číslo	Napájacie napätie	Menovitý energetický príkon	Poistka	Mikrovlnný výkon	Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	Vnútorné rozmery (VxŠxH)
BG	марка	модел	клиент статия номер	Захранващо напрежение	Номинална мощност	Предпазител	Микровълнова мощност	Външни размери (BxШxD)	Вътрешни размери (BxШxD)
HR	marka	Model	kućac članak Broj	Mrežni napon	Nominalna ulazna snaga	Osigurač	Mikrovalna (MW) izlazna snaga	Vanjske dimenzije (VxŠxD)	Dimenzije otvora pećnice (VxŠxD)
GR	μάρκα	μοντέλο	Πελάτης Αρθρο Αριθμός	Τάση παροχής	Ονομαστική είσοδος ισχύος	Ασφάλεια	Ισχύς εξόδου μικροκυμάτων	Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxB)	Εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου (ΥxΠxB)
RS	marka	Model	Kupac Član Broj	Mrežni napon za napajanje	Nominalna ulazna snaga	Osigurač	Izlazna snaga mikrotalas	Spoljne dimenzije (VxŠxD)	Dimenzije unutrašnjosti pećnice (VxŠxD)
SI	znamke	Model	Stranka Članek Številka	Napajalna napetost	Nazivna moč	Varovalka	Izhodna moč mikrovalov	Zunanje dimenzije (V x Š x G)	Notranje dimenzije (V x Š x G)
TR	marka	Model	müşteri makale sayı	Besleme Voltajı	Nominal Güç Girişi	Sigorta	Mikrodalgı çıkış gücü	Diş boyutlar (YxGxD)	İç boyutlar (YxGxD)
RU	марка	Модели	Покупатель Статья номер	Напряжение питания	Номинальная потребляемая мощность	Предохранитель	Выходная (полезная) мощность микроволнового излучения	Наружные размеры (BxШxD)	Внутренние размеры камеры (B x Ш x Г)
ET	bränd	Mudel	Klient Artikkel Arv	Toitepinge	Nominaalne toitevool	Kaitse	MW väljundvõimsus	Välismõõtmed (KxLxS)	Õõnsuse sisemõõtmed (KxLxD)
AR	فیراچتلا فٹراملا	لیدوملا	صراچلا دنیا بقدر لیدم غلاب	دادملا دوج	یمسال قاطلا لخد	زویفل	جړخ ققاط فیدورکیملا	فیراچالا داعیالا (قیم*ضرع*لوط)	فیلدلا داعیالا فیللا زیل (قیم*ضرع*لوط)



BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311
 Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d'un appel local/Ortstarif
 Openingstijd: Maandag - Vrijdag 8.00 - 20.00
 Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер: 0700 100 68
 Тарифа: Локална тарифа
 Работно време: понеделник - петък 8.00 - 20.00

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefonní číslo: 225376400
 Sazba: Místní sazba
 Pracovní doba: Pondělí - Pátek 8.00 - 20.00

DANMARK

Telefonnummer: 70150909
 Takst: Lokal takst
 Åbningstid: Mandag - fredag 9.00 - 20.00
 Lørdag (Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk) 9.00 - 18.00

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer: 06929993602
 Tarif: Ortstarif
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικός αριθμός: 2109696497
 Χρέωση: Τοπική χρέωση
 Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 8.00 - 20.00

ESPAÑA

Teléfono: 913754126 (España Continental)
 Tarifa: Tarifa local
 Horario: Lunes - Viernes 8.00 - 20.00

EESTI - LATVIJA - CYPRUS

<http://www.ikea.com>

FRANCE

Numéro de téléphone: 0170480513
 Tarif: Prix d'un appel local
 Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 9.00 - 21.00

HRVATSKA

Broj telefona: 0800 3636
 Tarifa: Lokalna tarifa
 Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak 8.00 - 20.00

ÍSLAND

Símanúmer: 5852409
 Kostnaður við símtal: Almennt mínútuverð
 Opnunartími: Mánudaga - Föstudaga 9.00 - 17.00

ITALIA

Telefono: 0238591334
 Tariffa: Tariffa locale
 Orari d'apertura: Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

LIETUVIJA

Telefono numeris: (0) 520 511 35
 Skambučio kaina: Vietos mokestis
 Darbo laikas: Nuo pirmadienio iki penktadienio 8.00 - 20.00

LUXEMBOURG

Numéro de téléphone: 035220882569
 Tarif: Prix d'un appel local
 Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 18.00

MAGYARORSZÁG

Telefon szám: (06-1)-3285308
 Tarifa: Helyi tarifa
 Nyitvatartási idő: Hétfőtől Péntekig 8.00 - 20.00

NORGE

Telefon nummer: 23500112
 Takst: Lokal takst
 Åpningstider: Mandag - fredag 8.00 - 20.00

NEDERLAND

Telefoon: 0900-235 45 32 en/of 0900 BEL IKEA
 0031-50 316 8772 international
 Tarief: Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief.
 Openingstijd: Maandag t/m - Vrijdag 8.00 - 21.00
 Zaterdag 9.00 - 21.00
 Zondag / Feestdagen 10.00 - 18.00

ÖSTERREICH

Telefon-Nummer: 013602771461
 Tarif: Ortstarif
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

POLSKA

Numer telefonu: 225844203
 Stawka: Koszt połączenia według taryfy operatora
 Godziny otwarcia: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

PORTUGAL

Telefone: 213164011
 Tarifa: Tarifa local
 Horário: Segunda - Sexta 9.00 - 21.00

ROMÂNIA

Număr de telefon: 021 4074532
 Tarif: Tarif local
 Orar: Luni - Vineri 9.00 - 18.00

РОССИЯ

Телефонный номер: 84957059426
 Стоимость звонка: Местная стоимость звонка
 Время работы: Понедельник - Пятница 9.00 - 21.00
 (Московское время)

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345
 Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d'un appel local/Tariffa locale
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00
 Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
 Orario d'apertura: Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

SLOVENIJA

Telefonska številka: +38618107781
 Ocen: Lokalna tarifa
 Odpiralni čas: Ponedeljek-Sobota 9.00 - 18.00

SLOVENSKO

Telefónne číslo: (02) 50102658
 Cena za hovor: Cena za miestny hovor
 Pracovná doba: Pondelok až piatok 8.00 - 20.00

SRBIJA

Broj telefona: 011 7 555 444
 stopa: lokalna kurs
 Radno vreme: Ponedeljak - subota 9.00 - 20.00
 nedelja 9.00 - 18.00

SUOMI

Puhelinnumero: 0981710374
 Taxa: Yksikköhintä
 Aukioloaika: Maanantaista perjantaihin 8.00 - 20.00

SVERIGE

Telefon nummer: 0775-700 500
 Taxa: Lokal samtal
 Öppet tider: Måndag - Fredag 8.30 - 20.00
 Lördag - Söndag 9.30 - 18.00

UNITED KINGDOM - IRELAND

Phone number: 02076601517
 Rate: Local rate
 Opening hours: Monday - Friday 8.00am - 6.00pm
 Saturday 8.30am - 4.30pm
 Sunday 9.30am - 3.30pm

