

KULINARISK

en

de



fr

it




Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	6
DEUTSCH	10
FRANÇAIS	14
ITALIANO	18

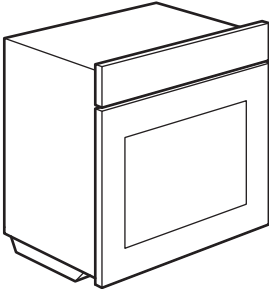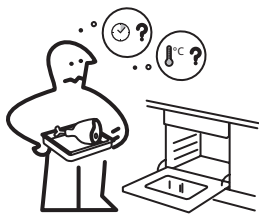


1x

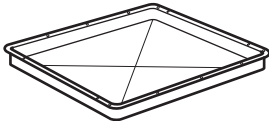


1x




2x

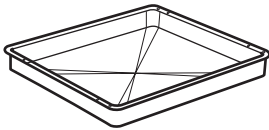





1x




1x



2x

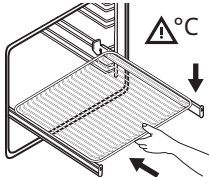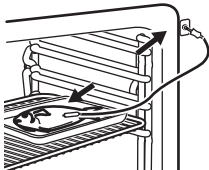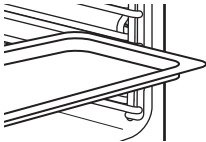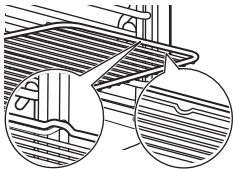

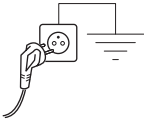

1

00:00

⏮

06:00

OK

2

06:00

⏮

06:59

OK

1

⏮

OK

2

⏮

OK

3

English

⏮

OK



⏰ 3 SEC

⏭ 3 SEC

☆

⏰ 16:30

⏰ 00:15

▶ 150°C

⏮

⏭

OK

⏰ 3 SEC

⏭ 3 SEC

☆

⏰ 16:30

⏰ 00:15

▶ 150°C

⏮

⏭

OK

⏰ 3 SEC

⏭ 3 SEC

☆

⏰ 16:30





⏰ 00:15

▶ 150°C


⏮

⏭

OK

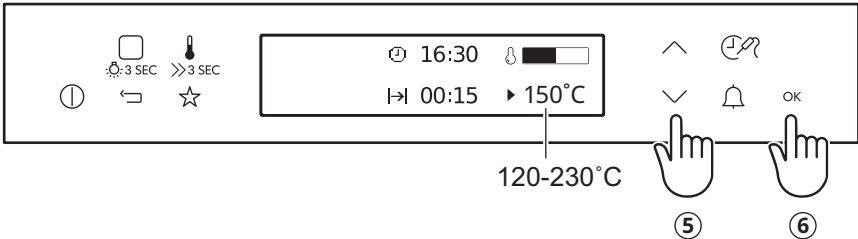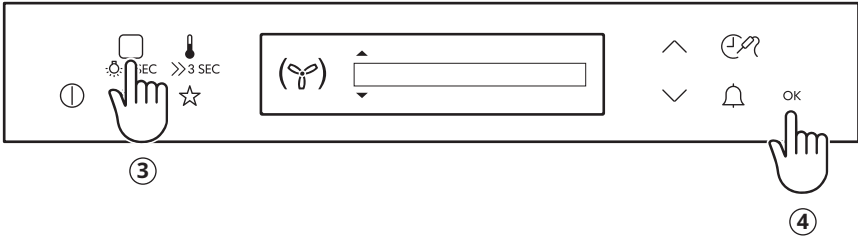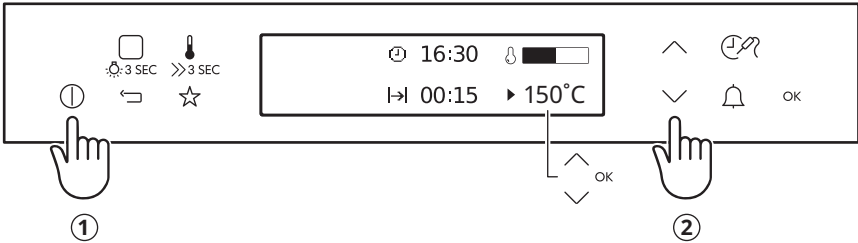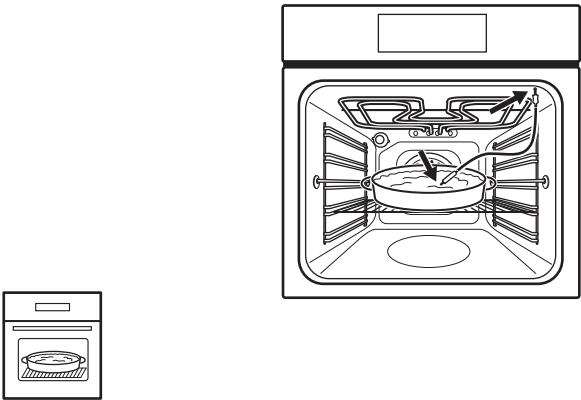


Product Description

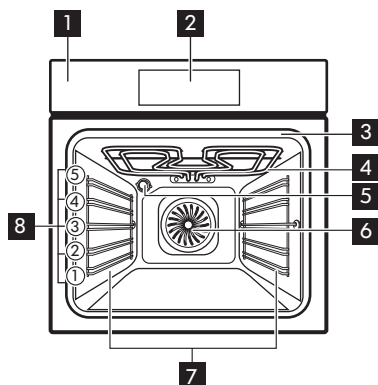


- 1** Control panel
- 2** Electronic programmer
- 3** Socket for the food sensor
- 4** Grill
- 5** Lamp
- 6** Fan
- 7** Shelf support, removable
- 8** Shelf positions

Control Panel

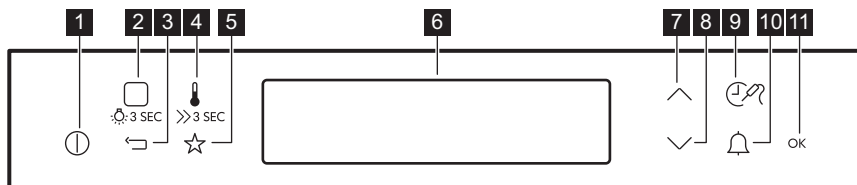

- 1** ON / OFF
- 2** Heating Functions / Assisted Cooking / Lamp
- 3** Back key
- 4** Temperature / Fast Heat Up
- 5** Favourite programmes
- 6** Display
- 7** Up key
- 8** Down key
- 9** Time / More functions
- 10** Minute minder
- 11** Confirm setting

Display

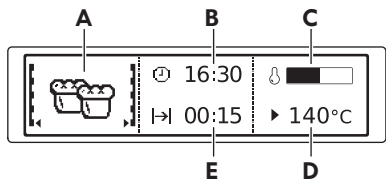

- A. Heating function
- B. Time of day
- C. Heat-up indicator
- D. Temperature
- E. Duration time or end time of a function

Other indicators of the display:

Symbol	Function
	The function is on.
	Shows current time.
	Shows the necessary time for cooking.
	Shows cooking duration.
	Shows the temperature.
	Shows when the set cooking time ends. Press $\vee$ and $\wedge$ at the same time to reset the time.
	The oven calculates required cooking time.
	Indicates heat level in the oven.
	Fast Heat Up is on.
	Shows that Weight Automatic function is on, or that you can change the weight setting
	Heat + Hold is on.

Heating Functions

- True Fan Cooking
- Conventional Cooking
- Pizza Function
- Slow Cooking
- Bottom Heat
- Moist Fan Baking
- Frozen Foods
- Grill
- Fast Grilling
- Even baking, tenderness, drying
- Traditional baking
- Baking pizza
- For tender roasts
- Baking cakes
- Baking
- For convenience food (e.g. french fries)
- Grilling, toasting
- Grilling big portions, toasting



Turbo Grilling

Roasting meat, browning

Specials



Bread Baking
Au Gratin



Dough Proving
Plate Warming



Preserving
Dehydrating



Keep Warm
Defrost

Notes on: Moist Fan Baking

This function was used to comply with the energy efficiency class and ecodesign requirements according to EU 65/2014 and EU 66/2014. Tests according to EN 60350-1.

The oven door should be closed during cooking so that the function is not interrupted and the oven operates with the highest energy efficiency possible.

When you use this function the lamp automatically turns off after 30 sec.

This function is designed to save energy during cooking. When you use this function, the temperature in the cavity may differ from the set temperature. The heating power may be reduced.

Troubleshooting

If you encounter an issue with your appliance, check "Troubleshooting" chapter


in the full version of the User Manual available on: www.ikea.com.

Product Information and Product Information Sheet*

Supplier's name	IKEA
Model identification	KULINARISK 304.210.61
Energy Efficiency Index	81.2
Energy efficiency class	A+
Energy consumption with a standard load, conventional mode	0.93 kWh/cycle
Energy consumption with a standard load, fan-forced mode	0.69 kWh/cycle
Number of cavities	1
Heat source	Electricity
Volume	72 l
Type of oven	Built-In Oven
Mass	35.8 kg


* For European Union according to EU Regulations 65/2014 and 66/2014. For Republic of Belarus according to STB 2478-2017, Appendix G; STB 2477-2017, Annexes A and B. For Ukraine according to 568/32020.
Energy efficiency class is not applicable for Russia.
EN 60350-1 - Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring performance.

Produktbeschreibung

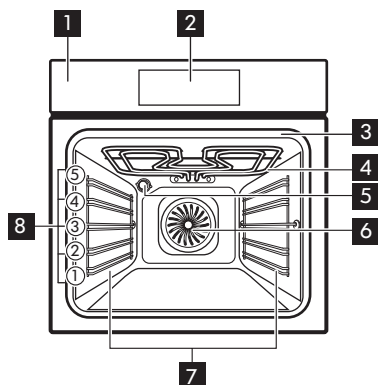


- 1** Bedienfeld
- 2** Elektronischer Programmspeicher
- 3** Buchse für den Temperatursensor
- 4** Grill
- 5** Lampe
- 6** Ventilator
- 7** Einschubschienen, herausnehmbar
- 8** Einschubebenen

Bedienfeld

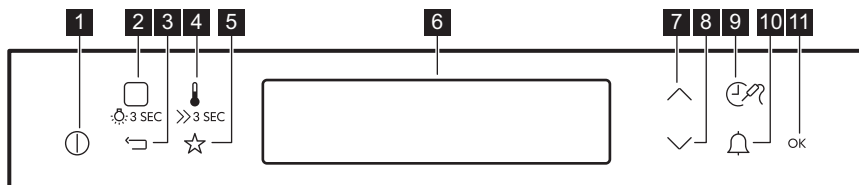

- 1** EIN / AUS
- 2** Ofenfunktionen / Koch-Assistent / Lampe
- 3** Zurück-Taste
- 4** Temperatur / Schnellaufheizung
- 5** Bevorzugte Programme
- 6** Display
- 7** Schlüssel nach oben
- 8** Schlüssel nach unten
- 9** Zeit / Mehr Funktionen
- 10** Kurzzeit-Wecker
- 11** Bestätigen Sie die Einstellung

Anzeige

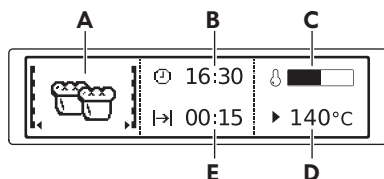

- A. Ofenfunktion
- B. Uhrzeit
- C. Aufheiz-Anzeige
- D. Temperatur
- E. Dauer oder Endzeit einer Funktion

Weitere Anzeigen auf dem Display:

Symbol	Funktion
	Die Funktion ist eingeschaltet.
	Zeigt die aktuelle Zeit an.
	Zeigt die notwendige Zeit zum Kochen an.
	Zeigt die Dauer des Kochens an.
	Zeigt die Temperatur an.
	Zeigt an, wann die eingestellte Garzeit endet. Drücken Sie $\vee$ und $\wedge$ gleichzeitig, um die Zeit zurückzusetzen.
	Der Ofen berechnet die erforderliche Kochzeit.
	Zeigt den Wärmestand im Ofen an.
	Schnelles Aufheizen ist eingeschaltet.
	Zeigt an, dass die Funktion Gewichtsautomatik eingeschaltet ist oder dass Sie die Gewichtseinstellung ändern können
	Hitze + Halten ist eingeschaltet.

Ofenfunktionen

	Heißluft	Gleichmäßiges Backen, Zartheit, Dörren
	Ober-/Unterhitze	Traditionelles Backen
	Pizzastufe	Backen von Pizza
	Niedertemperaturgaren	Für zarte Braten
	Unterhitze	Kuchen backen
	Feuchte Umluft	Backen
	Tiefkühlgerichte	Für Fertiggerichte (z.B. Französisch Pommes frites)



Grill
Schnelles Grillen
Heißluftgrillen

Grillen, Braten
Grillen großer Portionen, Toasten
Braten von Fleisch, Bräunen

Sonderfunktionen



Brot backen
Überbacken



Gärstufe
Teller wärmen



Einkochen
Dörren



Warmhalten
Auftauen

Hinweise zu: Feuchte Umluft

Diese Funktion wurde zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse und den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung EU 65/2014 und EU 66/2014 verwendet. Tests nach EN 60350-1.

Die Backofentür sollte während des Garvorgangs geschlossen bleiben, damit die Funktion nicht unterbrochen wird. So wird gewährleistet, dass der Backofen mit der höchsten Energieeffizienz arbeitet.

Wenn Sie diese Funktion verwenden, schaltet sich die Backofenbeleuchtung automatisch nach 30 Sekunden aus.

Diese Funktion ist entwickelt worden, um während des Kochvorgangs Energie zu sparen. Wenn Sie diese Funktion nutzen, kann die Temperatur im Garraum von der eingestellten Temperatur abweichen. Die Wärmeleistung kann geringer sein.

Problembehebung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, lesen Sie das Kapitel „Fehlerbehebung“ in der Vollversion des

Benutzerhandbuchs, das auf folgenden Seiten verfügbar ist: www.ikea.com.

Produktinformationen und Produktinformationsblatt*

Name des Lieferanten	IKEA
Modellbezeichnung	KULINARISK 304.210.61
Energieeffizienzindex	81.2
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch mit einer Standardbeladung, konventioneller Modus	0.93 kWh/Programm
Energieverbrauch mit einer Standardbeladung, Umluft-Modus	0.69 kWh/Programm
Anzahl der Garräume	1

Wärmequelle	Strom
Volumen	72 l
Art des Backofens	Eingebauter Backofen
Masse	35.8 kg

* Für die Europäische Union gemäß EU-Richtlinien 65/2014 und 66/2014.


Für die Republik Weißrussland gemäß STB 2478-2017, Anhang G; STB 2477-2017, Anlagen A und B

Für die Ukraine gemäß 568/32020.

Die Energieeffizienzklasse gilt nicht für Russland.


EN 60350-1 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 1: Stufen, Backöfen, Dampföfen und Grills – Methoden zur Leistungsmessung.

Description de l'appareil

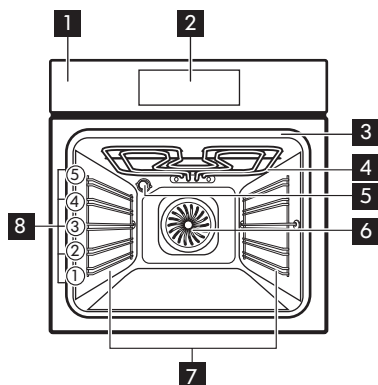


- 1** Bandeau de commande
- 2** Programmateur électronique
- 3** Prise pour la sonde à viande
- 4** Gril
- 5** Éclairage
- 6** Chaleur tournante
- 7** Support de grille, amovible
- 8** Niveaux de la grille

Bandeau de commande

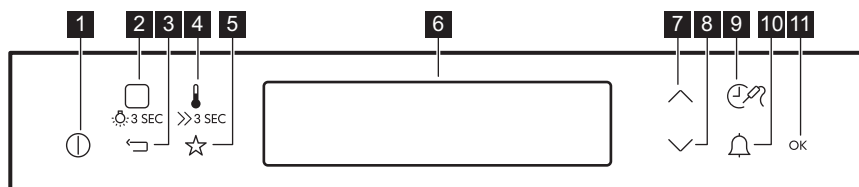

- 1** MARCHE / ARRÊT
- 2** Modes de cuisson / Cuisson Assistée / Éclairage
- 3** Touche Retour
- 4** Température / Préchauffage rapide
- 5** Programmes préférés
- 6** Affichage
- 7** Touche Haut
- 8** Touche Bas
- 9** Heure / Plus de fonctions
- 10** Minuteur
- 11** Confirmez la configuration

Affichage

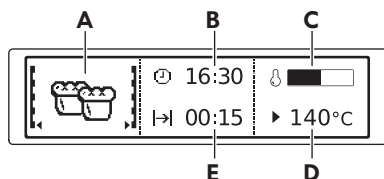

- A. Mode de cuisson
- B. Heure actuelle
- C. Indicateur de préchauffage
- D. Température
- E. Durée ou heure de fin d'une fonction

Autres indicateurs de l'affichage :

Symbole	Fonction
	La fonction est activée.
	Affiche l'heure actuelle.
	Affiche le temps de cuisson nécessaire.
	Affiche la durée de cuisson.
	Affiche la température.
	Affiche la fin du temps de cuisson. Appuyez simultanément sur $\vee$ et $\wedge$ pour réinitialiser la durée.
	Le four calcule la durée de cuisson requise.
	Indique le niveau de chaleur du four.
	La fonction Préchauffage rapide est activée.
	Indique que la fonction de poids automatique est activée ou que le poids entré peut être modifié.
	La fonction Maintien au chaud est activée.

Modes de cuisson

	Chaleur tournante	Cuisson homogène, tendreté, séchage
	Chauffage Haut/Bas	Cuisson traditionnelle
	Fonction Pizza	Cuisson de pizza
	Cuisson basse température	Pour des rôtis tendres
	Cuisson de sole	Cuisson de gâteaux
	Circulation d'air humide	Cuisson
	Plats Surgelés	Pour les plats préparés tels que les frites
	Gril	Griller, toaster
	Gril rapide	Faire griller de grosses portions, rôti



Turbo grill

Rôtir la viande, faire dorer

Programmes spéciaux

— Cuisson du pain

(👉) Levée de pâte/
pain

— Stérilisation

— Maintien au chaud

☞ Gratinier

(👉) Chauffe-plats

(👉) Déshydratation

(👉) Décongélation

Remarques sur : Circulation d'air humide

Cette fonction était utilisée pour se conformer à la classe d'efficacité énergétique et aux exigences Ecodesign selon les normes EU 65/2014 et UE 66/2014. Tests conformément à la norme EN 60350-1.

La porte du four doit être fermée pendant la cuisson pour que la fonction ne soit pas interrompue et que le four fonctionne avec la plus grande efficacité énergétique possible.

Lorsque vous utilisez cette fonction, l'éclairage s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes.

Cette fonction est conçue pour économiser de l'énergie en cours de cuisson. Lorsque vous utilisez cette fonction, la température à l'intérieur de la cavité peut différer de la température sélectionnée. La puissance peut être réduite.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, consultez le chapitre « Dépannage » dans la version complète du

Manuel de l'utilisateur disponible sur : www.ikea.com.

Informations produit et fiche d'informations produit*

Nom du fournisseur	IKEA
Identification du modèle	KULINARISK 304.210.61
Indice d'efficacité énergétique	81.2
Classe d'efficacité énergétique	A+
Consommation d'énergie avec charge standard, en mode conventionnel	0.93 kWh/cycle
Consommation d'énergie avec charge standard, en mode chaleur tournante	0.69 kWh/cycle
Nombre de cavités	1
Source de chaleur	Électricité


Volume	72 l
Type de four	Four encastrable
Masse	35.8 kg

* Pour l'Union européenne conformément aux Règlements UE 65/2014 et 66/2014.
Pour la République de Biélorussie conformément à STB 2478-2017, Annexe G ; STB 2477-2017, Annexes A et B.
Pour l'Ukraine conformément à 568/32020.

La classe d'efficacité énergétique n'est pas applicable pour la Russie.


EN 60350-1 - Appareils de cuisson domestiques électriques - Partie 1 : Cuisinières, fours, fours à vapeur et grils : Méthodes de mesure des performances.

Descrizione del prodotto

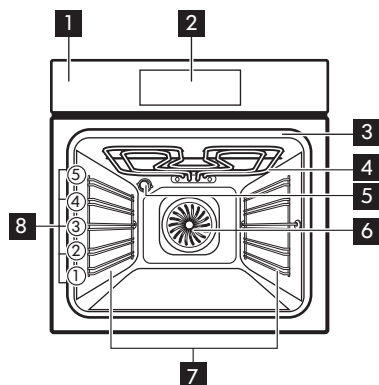


- 1 Pannello dei comandi
- 2 Programmatore elettronico
- 3 Presa per la termosonda
- 4 Grill
- 5 Lampadina
- 6 Ventola
- 7 Supporto ripiano, rimovibile
- 8 Posizioni ripiano

Pannello dei comandi

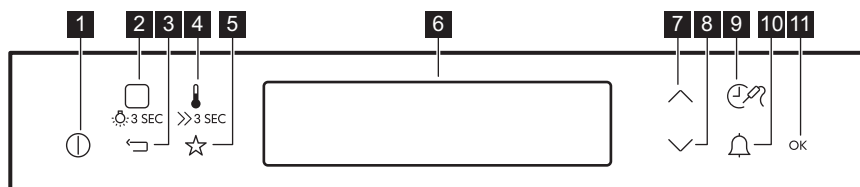

- 1 ON/OFF
- 2 Funzioni cottura / Cottura Guidata / Lampada
- 3 Tasto indietro
- 4 Temperatura / Riscaldamento rapido
- 5 Favoriti
- 6 Display
- 7 Tasto Su
- 8 Tasto Giù
- 9 Ora/Altre funzioni
- 10 Contaminuti
- 11 Confermare l'impostazione

Display

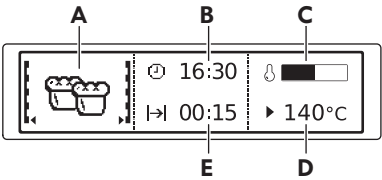

- A. Funzione cottura
- B. Imposta ora
- C. Indicatore di riscaldamento
- D. Temperatura
- E. Durata od orario fine di una funzione

Altri indicatori del display:

Simbolo	Funzione
	La funzione è attiva.
	Mostra l'ora corrente.
	Mostra il tempo necessario per la cottura.
	Mostra la durata della cottura.
	Mostra la temperatura.
	Mostra quando finisce il tempo di cottura impostato. Premere contemporaneamente $\vee$ e $\wedge$ per reimpostare l'ora.
	Il forno calcola il tempo di cottura richiesto.
	Indica il livello di calore nel forno.
	Il riscaldamento rapido è attivo.
	Mostra che la funzione Peso automatico è attiva o che è possibile modificare l'impostazione del peso
	Pronto da servire è attivo.

Funzioni cottura

- Cottura ventilata**
- Cottura convenzionale**
- Funzione Pizza**
- Cottura lenta**
- Resistenza inferiore**
- Cottura ventilata umida**
- Cibi congelati**
- Grill**
- Grill rapido**
- Cottura omogenea, tenerezza, essiccazione**
- Cottura tradizionale**
- Preparazione della pizza**
- Per arrosti teneri**
- Preparazione di dolci da forno**
- Cottura al forno**
- Per cibo confezionato (ad es. patatine fritte)**
- Cottura alla griglia, tostatura**
- Tostatura e cottura al grill di grandi porzioni**

**Doppio grill ventilato**

Arrostire carne, rosolare

Funzioni speciali

 **Cottura Pane****Lievitazione pasta** **Marmellate/
Conserve** **Mantieni caldo****Gratinato****Riscaldamento
piatti****Essiccazione****Scongelamento**

Note su: Cottura ventilata umida

Questa funzione è stata utilizzata per la conformità alla classe energetica e ai requisiti di ecodesign secondo la normativa UE 65/2014 e UE 66/2014. Test secondo la norma EN 60350-1.

La porta del forno dovrebbe essere chiusa in fase di cottura, in modo che la funzione non venga interrotta. Ciò garantisce inoltre che il forno funzioni con la più elevata efficienza energetica possibile.

Quando viene usata questa funzione, la lampada si spegne automaticamente dopo 30 secondi.

Questa funzione è progettata per il risparmio energetico durante la cottura. Quando si utilizza questa funzione, la temperatura all'interno della cavità potrebbe essere diversa rispetto alla temperatura impostata. La potenza riscaldante potrebbe essere ridotta.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con l'apparecchiatura consultare il capitolo "Risoluzione dei problemi" nella versione completa del

Manuale d'uso disponibile su:
www.ikea.com.

Informazioni sul prodotto e scheda informativa sul prodotto*

Nome del fornitore	IKEA
Identificazione modello	KULINARISK 304.210.61
Indice di efficienza energetica	81.2
Classe di efficienza energetica	A+
Consumo energetico con carico standard, modalità tradizionale	0.93 kWh/ciclo

Consumo di energia con un carico standard, modalità a circolazione d'aria forzata	0.69 kWh/ciclo
Numero di cavità	1
Fonte di calore	Elettricità
Volume	72 l
Tipo di forno	Forno da incasso
Massa	35.8 kg


* Per l'Unione europea secondo i regolamenti UE 65/2014 e 66/2014.
Per la Repubblica di Bielorussia ai sensi di STB 2478-2017, appendice G; STB 2477-2017, allegati A e B.
Per l'Ucraina secondo 568/32020.

La classe di efficienza energetica non è applicabile alla Russia.

EN 60350-1 - Apparecchiature elettriche per la cottura per uso domestico - Parte 1: Cucine, forni, forni a vapore e griglie - Metodi per la misura delle prestazioni.



867369490-C-252023

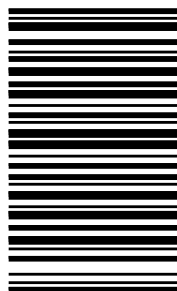

© Inter IKEA Systems B.V. 2023

21552

AA-2335896-3