

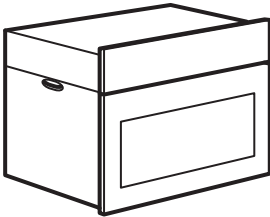


FRILLESBO SPJUTBO

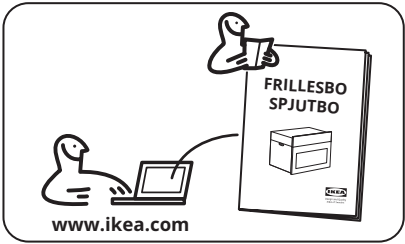


Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	6
DEUTSCH	10
FRANÇAIS	15
ITALIANO	20

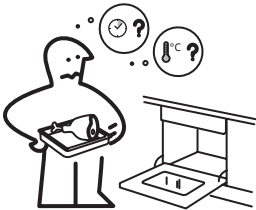


1x

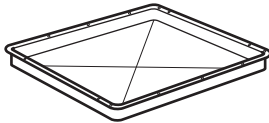

1x



1x







1x










1x



1x

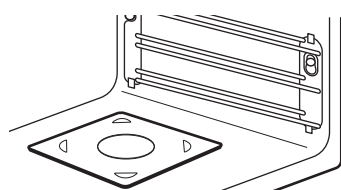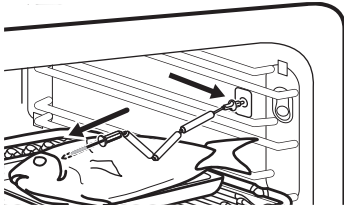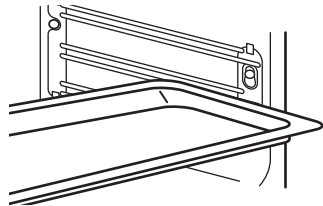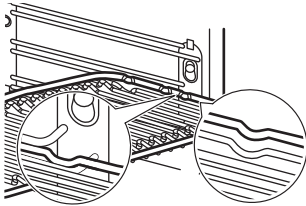


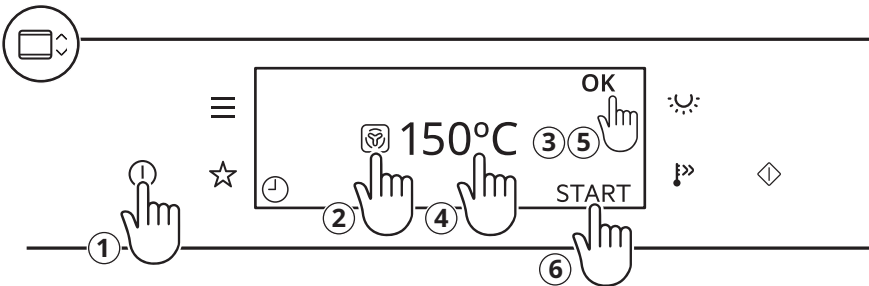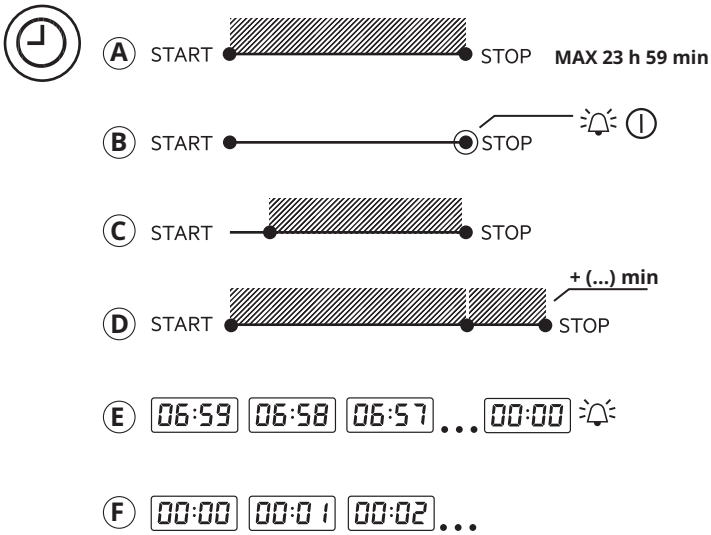

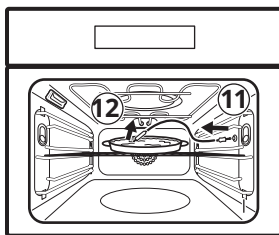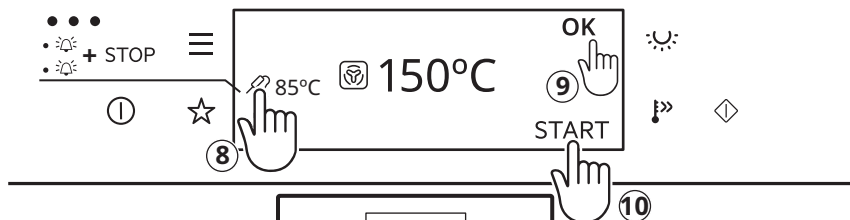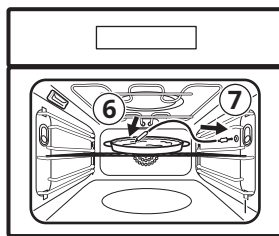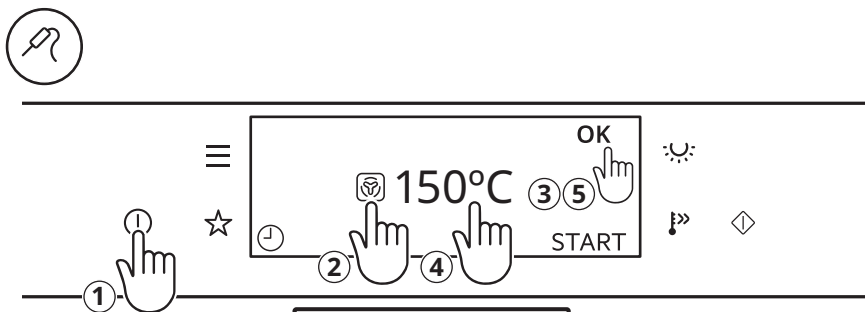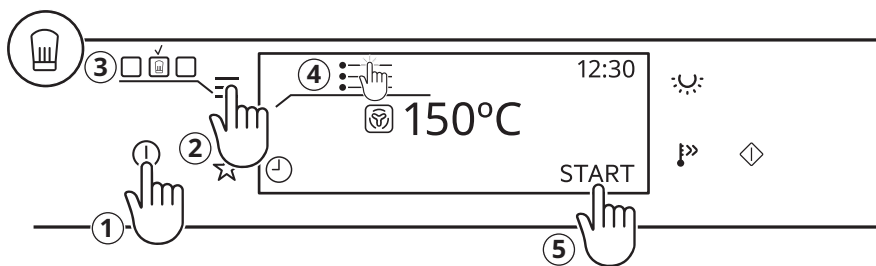

Product description


General overview

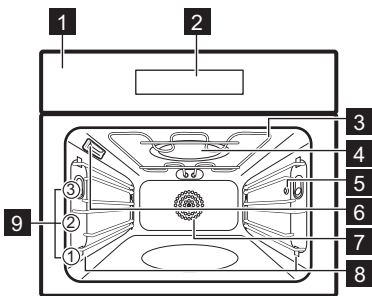

- 1 Control panel
- 2 Display
- 3 Heating element
- 4 Microwave generator
- 5 Socket for the food sensor
- 6 Lamp
- 7 Fan
- 8 Shelf support, removable (microwave safe)
- 9 Shelf positions

Control panel

Control panel overview

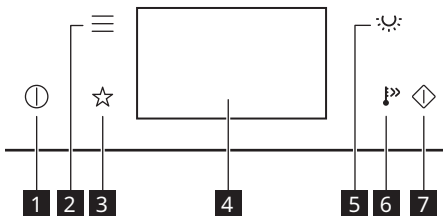


7

Microwave quick start
To turn on microwave function (1000 W and 30 seconds).

Display

Display with key functions set.

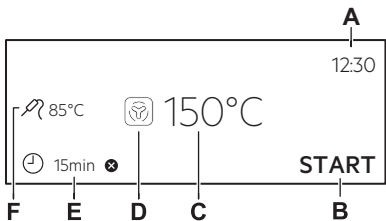

- A. Time of Day
- B. START / STOP
- C. Temperature / Microwave timer
- D. Heating functions
- E. Timer
- F. Food Sensor (selected models only)

1	ON / OFF Press and hold to turn the appliance on and off.
2	Menu Lists the appliance options and setting functions.
3	Favourites Lists the favourite settings.
4	Display Shows the current settings of the appliance.
5	Lamp switch To turn the lamp on and off.
6	Fast Heat Up To turn on and off the function: Fast Heat Up.

Display indicators	
OK	To confirm the selection / setting.
<	To go one level back in the menu.
↶	To undo the last action.

Display indicators	
	To turn the options on and off.
	The appliance is locked.
	The sound alarm function is activated.
	The sound alarm and stop cooking function is activated.
	Pop up message only is activated.

Display indicators	
	Delayed start function is activated.
	To cancel the setting.

The display shows various messages. When a message window appears, press the display to continue.

Daily use

Heating functions

STANDARD

	Grill Toasting, grilling
	Turbo Grilling Roasting meat, browning
	True Fan Cooking Even baking, tenderness, drying
	Frozen Foods French fries, potato wedges, spring rolls
	Conventional Cooking Traditional baking
	Pizza Function Baking pizza
	AirFry Frying food with less oil and without baking paper.
	Bottom Heat Baking cakes

The lamp may turn off automatically at a temperature below 80°C during some heating functions.

SPECIALS

	Preserving Preserving vegetables and fruits
	Dehydrating Drying sliced fruit, mushrooms
	Plate Warming Preheating plates
	Dough Proving Proving yeast dough
	Au Gratin Baking gratins, browning

	Slow Cooking Preparing tender roast
	Keep Warm Keeping food warm
	Bread Baking To bake bread.

MICROWAVE

	Microwave Heating up, cooking, power range: 100 - 1000 W
	Defrost Defrosting various types of food, power range: 100 - 400 W
	Reheat Heating up pre-prepared meals, power range: 200 - 500 W
	Popcorn Preparing popcorn bags, power range: 600 - 800 W
	Melting Melting chocolate and butter, power range: 100 - 400 W
	Liquid Heating up drinks and soups, power range: 600 - 1000 W

MICROWAVE COMBINATION

	True Fan Cooking + MW Baking, power range: 100 - 400 W.
	Conventional Cooking + MW Baking, roasting, power range: 100 - 400 W.
	Grill + MW Cooking, browning, power range: 100 - 400 W.
	Turbo Grilling + MW Roasting large pieces, baking gratins, power range: 100 - 400 W.

Menu structure

Menu

Press  to enter the menu.

Menu item		Description
Assisted Cooking		Lists automatic programmes.
Favourites		Lists the favourite settings.
Options		To set the appliance configuration.
Settings	Setup	To set the appliance configuration.
	Service	Shows the software version and configuration.

Submenu for: Options

Submenu	Description
Light	Turns the lamp on and off.
Child Lock	Prevents accidental activation of the appliance.
Fast Heat Up	Shortens the heat up time. It is available only for some of the heating functions.

Submenu	Description
Digital Clock Style	Changes the format of the displayed time indication.

Submenu for: Settings

Setup

Submenu	Description
Language	Sets the appliance language.
Display Brightness	Sets the display brightness.
Key Tones	Turns the tone of the touch fields on and off. It is not possible to mute the tone for ①.
Buzzer Volume	Sets the volume of key tones and signals.
Time of Day	Sets the current time and date.

Service

Submenu	Description
Software Version	Information about software version.
Reset All Settings	Restores factory settings.

Microwave suitable cookware and materials

For the microwave use only suitable cookware and materials. Use below table as a reference.

Check the cookware / material / food container specification before use.

For other specific microwave cookware not listed in this table, follow manufacturer instructions.

Cookware / Material			
Ovenproof glass and porcelain with no metal components, e.g. heat-proof glass	✓	✓	✓
Non-ovenproof glass and porcelain without any silver, gold, platinum or other metal decorations	✓	✗	✗
Glass and glass ceramic made of ovenproof / frost-proof material	✓	✓	✓
Ovenproof ceramic and earthenware without any quartz or metal components and glazes which contain metal	✓	✓	✓
Ceramic, porcelain and earthenware with unglazed bottom or with small holes, e.g. on handles	✗	✗	✗
Heat-resistant plastic up to 200 °C	✓	✓	✗
Cardboard, paper only	✓	✗	✗

Cookware / Material			
Clingfilm	✓	✗	✗
Microwave clingfilm	✓	✓	✗
Roasting dishes made of metal, e.g. enamel, cast iron	✗	✗	✗
Baking tins, black lacquer or silicon-coated	✗	✗	✗
Baking tray	✗	✗	✗
Wire shelf	✓	✓	✓
Microwave glass bottom plate	✓	✓	✗

Troubleshooting

If you encounter an issue with your appliance, check Troubleshooting in the full

version of the User Manual available on:
www.ikea.com.

Technical data

Dimensions (internal)	Width Height Depth	480 mm 212 mm 411.5 mm
Usable volumes	46 l	
Area of baking tray	1252 cm ²	
Top heating element	1900 W	
Bottom heating element	600 W	
Grill	1900 W	
Ring	1750 W	
Total rating	2800 W	
Voltage	220 - 240 V	
Frequency	50 Hz	
Number of functions	26	

Energy efficiency


Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode

Power consumption

Power consumption in standby	0.8 W
Maximum time needed for the equipment to automatically reach the applicable low power mode	20 min

Gerätebeschreibung


Gesamtansicht

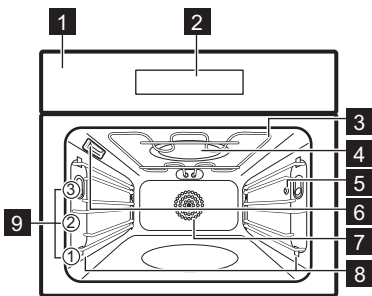

- 1 Bedienfeld
- 2 Display
- 3 Heizelement
- 4 Mikrowellengenerator
- 5 Buchse für den Temperatursensor
- 6 Lampe
- 7 Ventilator
- 8 Einschubschienen, herausnehmbar (mikrowellengeeignet)
- 9 Einschubebenen

Bedienfeld

Überblick – Bedienfeld

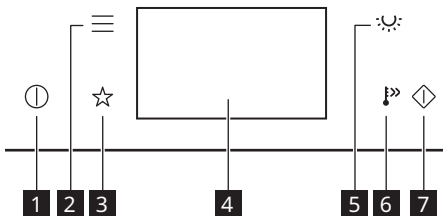


1	Ein / Aus Gedrückt halten, um das Gerät ein- und auszu- schalten.
2	Menü Listet die Geräteoptionen und Einstellfunctio- nen auf.
3	Favoriten Liste der bevorzugten Einstellungen.
4	Display Zeigt die aktuellen Einstellungen des Geräts an.
5	Lichtschalter Ein- und Ausschalten der Beleuchtung.
6	Schnellaufheizung Ein- und Ausschalten der Funktion: Schnellauf- heizung.

7	Mikrowellen-Schnellstart Einschalten der Mikrowellenfunktion (1000 W und 30 Sekunden).
---	---

Display

Display mit Tastenfunktionen.

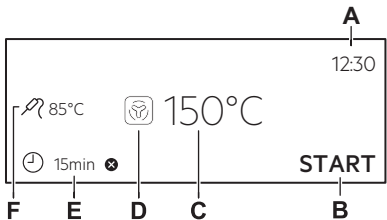

- A. Uhrzeit
- B. START / STOP
- C. Temperatur / Mikrowellen Timer
- D. Ofenfunktionen
- E. Kurzzeitwecker
- F. Temperatursensor (nur ausgewählte Modelle)

Display-Anzeigen	
OK	Bestätigen der Auswahl / Einstellung.
<	Zurückblättern um eine Menüebene.

Display-Anzeigen	
	Rückgängig machen der letzten Aktion.
	Ein- und Ausschalten der Optionen.
	Das Gerät ist verriegelt.
	Die akustische Alarmfunktion ist aktiviert.
	Die akustische Alarmfunktion und der Garstopp sind aktiviert.
	Nur Pop-up-Meldung ist aktiviert.

Display-Anzeigen	
	Zeitvorwahl Funktion ist eingeschaltet.
	Abbrechen der Einstellung.



Das Display zeigt verschiedene Meldungen an. Wenn ein Meldungsfenster erscheint, drücken Sie auf die Anzeige, um fortzufahren.

Täglicher Gebrauch

Ofenfunktionen

STANDARDFUNKTIONEN

	Grill Toasten, Grillen
	Heißluftgrillen Braten von Fleisch, Bräunen
	Heißluft Gleichmäßiges Backen, Zartheit, Dörren
	Tiefkühlgerichte Pommes frites, Kartoffelspalten, Frühlingsrollen
	Ober-/Unterhitze Traditionelles Backen
	Pizzastufe Backen von Pizza
	AirFry Zum Frittieren von Lebensmitteln mit weniger Öl und ohne Backpapier.
	Unterhitze Kuchen backen



Die Lampe wird ggf. bei einigen Ofenfunktionen und einer Temperatur unter 80 °C automatisch ausgeschaltet.

SONDERFUNKTIONEN

	Einkochen Einkochen von Gemüse und Obst
	Dörren Dörren von Obst und Pilzen in Scheiben
	Teller wärmen Teller vorwärmen
	Gärstufe Gehen von Hefeteig

	Überbacken Gratins zubereiten, Bräunen
	Niedertemperatur Garen Zubereitung von zartem Braten
	Warmhalten Warmhalten von Speisen
	Brot Backen Zum Backen von Brot.

MIKROWELLE

	Mikrowelle Aufwärmen, Kochen, Leistungsbereich: 100–1000 W
	Auftauen Auftauen verschiedener Lebensmittelarten, Leistungsbereich: 100–400 W
	Aufwärmen Erwärmen von Fertiggerichten, Leistungsbereich: 200–500 W
	Popcorn Funktion Popcornbeutel vorbereiten, Leistungsbereich: 600 - 800 W
	Schmelzen Schmelzen von Schokolade und Butter, Leistungsbereich: 100–400 W
	Flüssigkeiten Aufwärmen von Getränken und Suppen, Leistungsbereich: 600–1000 W

MIKROWELLEN-KOMBINATION

	Heißluft + MW Backen, Leistungsbereich: 100–400 W.
	Ober-/Unterhitze + MW Backen, Rösten, Leistungsbereich: 100–400 W.

	Grill + MW Kochen, Bräunen, Leistungsbereich: 100–400 W.
	Heißluftgrillen + MW Braten großer Stücke, Backen von Gratins, Leistungsbereich: 100–400 W.

Menü-Struktur

Menü

Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

Menüpunkt		Beschreibung
Koch-Assistent		Liste der automatischen Programme.
Favoriten		Liste der bevorzugten Einstellungen.
Optionen		Konfigurieren des Geräts.
Einstellungen	Setup	Konfigurieren des Geräts.
	Service	Zeigt die Version und Konfiguration der Software an.

Untermenü für: Optionen

Untermenü	Beschreibung
Backofenbeleuchtung	Ein- und Ausschalten der Beleuchtung.
Kindersicherung	Verhindert ein versehentliches Einschalten des Geräts.

Untermenü	Beschreibung
Schnellaufheizung	Verringert die Aufheizzeit. Die Funktion ist nur für einige Ofenfunktionen verfügbar.
Digitale Uhrzeitanzeige	Ändern des Formats der angezeigten Uhrzeit.

Untermenü für: Einstellungen

Setup

Untermenü	Beschreibung
Sprache	Legt die Sprache des Geräts fest.
Helligkeit	Auswahl der Helligkeit.
Tastentöne	Ein- und Ausschalten der Tastentöne der Sensorfelder. Es ist nicht möglich, den Signalton für Folgendes stummzuschalten:  .
Lautstärke	Einstellen der Lautstärke der Tastentöne und Signale.
Uhrzeit	Einstellen der aktuellen Uhrzeit und des Datums.

Service

Untermenü	Beschreibung
Softwareversion	Informationen zur Softwareversion.
Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen	Wiederherstellung der Werkseinstellungen.

Mikrowellengeeignetes Kochgeschirr und Materialien

Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschirr und Materialien. Verwenden Sie die folgende Tabelle als Referenz.

Prüfen Sie vor der Verwendung die Spezifikationen für Kochgeschirr / Material / Garbehälterset.

Für sonstiges spezielles Mikrowellen-Kochgeschirr, das nicht in dieser Tabelle aufgeführt ist, folgen Sie den Anweisungen des Herstellers.

Kochgeschirr / Material			
Feuerfestes Glas und Porzellan ohne Metallteile, z. B. hitzebeständiges Glas	✓	✓	✓
Nicht feuerfestes Glas und Porzellan ohne Verzierungen aus Silber, Gold, Platin oder Metall	✓	X	X
Glas und Glaskeramik aus hitze-/frostbeständigem Material	✓	✓	✓

Kochgeschirr / Material			
Backofengeeignete Keramik und Steingut ohne Quarz- oder Metallteile oder metallhaltige Glasur	✓	✓	✓
Keramik, Porzellan und Steingut mit unglasiertem Boden oder mit kleinen Löchern, z. B. auf den Griffen	✗	✗	✗
Hitzebeständiger Kunststoff bis 200 °C	✓	✓	✗
Pappe, nur Papier	✓	✗	✗
Frischhaltefolie	✓	✗	✗
Mikrowellengeeignete Frischhaltefolie	✓	✓	✗
Bratgeschirr aus Metall, z. B. Emaille, Gusseisen	✗	✗	✗
Backformen, schwarz lackiert oder silikonbeschichtet	✗	✗	✗
Backblech	✗	✗	✗
Kombirost	✓	✓	✓
Mikrowellen-Bodenplatte aus Glas	✓	✓	✗

Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, lesen Sie das Kapitel Fehlerbehebung

in der Vollversion der Bedienungsanleitung, die hier verfügbar ist: www.ikea.com.

Technische Daten

Abmessungen (intern)	Breite Höhe Tiefe	480 mm 212 mm 411.5 mm
Nutzbare Volumina	46 l	
Backblechgröße	1252 cm²	
Oberes Heizelement	1900 W	
Unteres Heizelement	600 W	
Grill	1900 W	
Ring	1750 W	
Gesamtbewertung	2800 W	
Spannung	220 - 240 V	
Frequenz	50 Hz	
Anzahl der Funktionen	26	

Energieeffizienz


Produktinformationen für Leistungsaufnahme und maximale Zeit bis zum Erreichen des entsprechenden Energiesparmodus

Leistungsverbrauch

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0.8 W
Maximale Zeit, die das Gerät benötigt, um automatisch den entsprechenden Energiesparmodus zu erreichen	20 Min

Description du produit


Vue d'ensemble

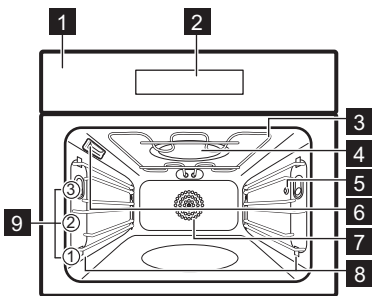

- 1 Panneau de commande
- 2 Affichage
- 3 Résistance
- 4 Générateur de micro-ondes
- 5 Prise pour la sonde à viande
- 6 Éclairage
- 7 Ventilateur
- 8 Support de grille, amovible (compatible micro-ondes)
- 9 Niveaux de la grille

Bandeau de commande

Vue d'ensemble du bandeau de commande

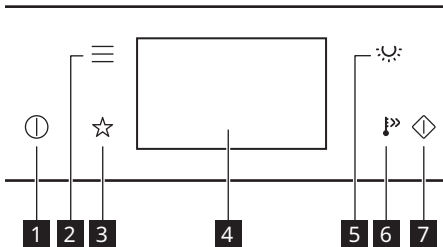

1	Activez / Désactivez Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer et éteindre l'appareil.
2	Menu Répertorie les options de l'appareil et les fonctions de réglage.
3	Mes programmes Indique les réglages favoris.
4	Affichage Affiche les réglages actuels de l'appareil.
5	Curseur de l'éclairage Pour allumer et éteindre l'éclairage.
6	Préchauffage Rapide Pour activer et désactiver la fonction : Préchauffage Rapide.

7	Départ rapide micro-ondes Pour activer la fonction micro-ondes (1 000 W et 30 secondes).
---	--

Affichage

Affichage avec les principales fonctions réglées

A diagram of the microwave's digital display. It shows a clock at the top right (12:30) labeled 'A'. The main display area shows '85°C' with a fan icon, '150°C' with a microwave icon, and '15min' with a clock icon. Below these are labels 'F', 'E', 'D', 'C', and 'B'. A 'START' button is on the right. Below the diagram is a list: A. Heure actuelle, B. DEMARRER / ARRETER, C. Température / Minuteur micro-ondes, D. Modes de cuisson, E. Minuteur, F. Sonde de cuisson (uniquement sur certains modèles).

Voyants de l'affichage	
OK	Pour confirmer la sélection/le réglage.

Voyants de l'affichage	
	Pour remonter d'un niveau dans le menu.
	Pour annuler la dernière action.
	Pour activer et désactiver les options.
	L'appareil est verrouillé.
	La fonction de son alarme est activée.
	Le son alarme et la fonction d'arrêt de cuisson sont activés.

Voyants de l'affichage	
	Seul le message contextuel est activé.
	Démarrage retardé fonction est activée.
	Pour annuler le réglage.

L'écran affiche différents messages. Lorsqu'une fenêtre de message apparaît, appuyez sur l'affichage pour continuer.

Utilisation quotidienne

Modes de cuisson

FONCTIONS STANDARD

	Gril Toaster, griller
	Turbo gril Rôtir la viande, faire dorer
	Chaleur tournante Cuisson homogène, tendreté, séchage
	Plats surgelés Frites, quartiers de pommes de terre, rouleaux de printemps
	Chauffage Haut/ Bas Cuisson traditionnelle
	Fonction Pizza Cuisson de pizza
	AirFry Faire frire des aliments avec moins d'huile et sans papier sulfurisé.
	Chauffage inférieur Cuisson de gâteaux

Durant certains modes de cuisson, l'éclairage peut s'éteindre automatiquement à une température inférieure à 80 °C.

PROGRAMMES SPÉCIAUX

	Stérilisation Conservation des légumes et des fruits
	Déshydratation Séchage de fruits émincés, champignons
	Chauffe-plats Préchauffage des assiettes
	Levée de pâte/pain Faire lever la pâte

	Gratiner Cuire des gratins, faire dorer
	Cuisson basse température Préparation de rôti tendre
	Maintien au chaud Maintien au chaud des aliments
	Cuisson du pain Pour cuire du pain.

MICRO-ONDES

	Micro-ondes Chauffage, cuisson, plage de puissance : 100 - 1000 W
	Décongélation Décongélation de différents types d'aliments, plage de puissance : 100 À 400 W
	Réchauffer Chauffage de plats préparés, plage de puissance : 200 - 500 W
	Pop corn Préparation de sacs de pop-corn, plage de puissance : 600 - 800 W
	Fondre Fondre du chocolat et du beurre, plage de puissance : 100 - 400 W
	Liquides Chauffage de boissons et de soupes, plage de puissance : 600 - 1000 W

MICRO-ONDES, COMBINAISON

	Chaleur tournante + Micro-ondes Cuisson, plage de puissance : 100 - 400 W.
	Chauffage Haut/Bas + Micro-ondes Cuisson, rôtissage, gamme de puissance : 100 - 400 W.

	Gril + Micro-ondes Cuire, faire dorer, plage de puissance : 100 - 400 W.
	Turbo Gril+ Micro-ondes Rôtir de grandes pièces, faire des gratins, plage de puissance : 100 - 400 W.

Structure des menus

Menu

Appuyez sur  pour accéder au menu.

Élément du menu		Description
Cuisson assistée		Indique les programmes automatiques.
Mes programmes		Indique les réglages favoris.
Options		Pour régler l'appareil.
Configurations	Configuration	Pour régler l'appareil.
	Service	Affiche la version et la configuration du logiciel.

Sous-menu pour : Options

Sous-menu	Description
Eclairage four	Allume et éteint l'éclairage.
Sécurité enfants	Empêche l'activation accidentelle de l'appareil.

Sous-menu	Description
Préchauffage Rapide	Réduit la durée de préchauffage. Uniquement disponible avec certains modes de cuisson.
Affichage Heure	Change le format de l'affichage de l'heure.

Sous-menu pour : Configurations

Configuration

Sous-menu	Description
Langue	Définit la langue de l'appareil.
Affichage Luminosité	Règle la luminosité de l'affichage.
Son touches	Active et désactive la tonalité des champs tactiles. Il n'est pas possible de couper la tonalité pour  .
Volume Alarme	Règle le volume des signaux sonores et des tonalités des touches.
Heure actuelle	Règle l'heure et la date actuelles.

Service

Sous-menu	Description
Version du logiciel	Informations sur la version logicielle.
Réinitialiser tous les réglages	Restaure les réglages d'usine.

Ustensiles de cuisine et matériaux adaptés aux micro-ondes

Pour la cuisson au micro-ondes, n'utilisez que des récipients et matériaux adaptés. Utilisez le tableau ci-dessous comme référence.

Vérifiez les caractéristiques des ustensiles de cuisine/des matériaux/du récipient alimentaire avant utilisation.

Pour les autres récipients de cuisson à micro-ondes qui ne sont pas répertoriés dans ce tableau, suivez les instructions du fabricant.

Ustensiles de cuisine / Matériaux			
Verre et porcelaine allant au four ne contenant aucun composant métallique, par ex. le verre résistant à la chaleur	✓	✓	✓
Verre et porcelaine n'allant pas au four sans décor en argent, or, platine ou métal	✓	X	X

Ustensiles de cuisine / Matériaux			
Verre et vitrocéramique en matériau résistant aux températures élevées/basses	✓	✓	✓
Récipients en céramique et en faïence allant au four sans composant en quartz ou en métal ni vernis contenant du métal	✓	✓	✓
Céramique, porcelaine et faïence dont le fond n'est pas verni ou avec de petits trous, par exemple sur les poignées	✗	✗	✗
Plastique résistant à la chaleur jusqu'à 200 °C	✓	✓	✗
Carton, papier uniquement	✓	✗	✗
Film étirable	✓	✗	✗
Film étirable pour micro-ondes	✓	✓	✗
Plats à rôtir en métal, par ex. en émail, en fonte	✗	✗	✗
Moules à gâteaux, laqués noirs ou avec revêtement en silicone	✗	✗	✗
Plateau de cuisson	✗	✗	✗
Grille métallique	✓	✓	✓
Plateau en verre du micro-ondes	✓	✓	✗

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, consultez le chapitre Dépannage

dans la version complète de la notice d'utilisation disponible sur : www.ikea.com.

Données techniques

Dimensions (internes)	Largeur Hauteur Profondeur	480 mm 212 mm 411.5 mm
Volumes utilisables	46 l	
Zone du plateau de cuisson	1252 cm²	
Chauffage de voûte	1900 W	
Chauffage de sole	600 W	
Gril	1900 W	
Circuit	1750 W	
Puissance totale	2800 W	
Tension	220 - 240 V	
Fréquence	50 Hz	
Nombre de fonctions	26	

Efficacité énergétique


Informations produits pour la consommation d'énergie et le temps maximum requis pour atteindre le mode faible puissance applicable

Consommation d'énergie

Consommation d'énergie en mode veille	0.8 W
Temps maximum requis pour que l'équipement atteigne automatiquement le mode basse puissance applicable	20 min

Descrizione del prodotto


Panoramica generale

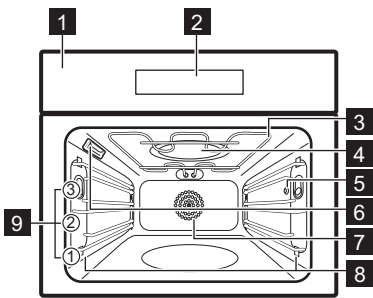

- 1 Pannello dei comandi
- 2 Display
- 3 Resistenza
- 4 Generatore microonde
- 5 Presa per la termosonda
- 6 Lampadina
- 7 Ventola
- 8 Supporto ripiano, rimovibile (microonde sicuro)
- 9 Posizioni ripiano

Pannello dei comandi

Panoramica del pannello di controllo

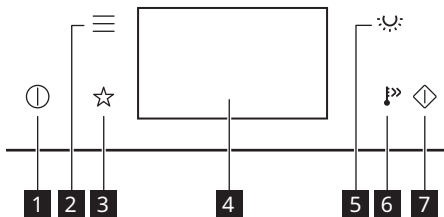


1	ON / OFF Tenere premuto per accendere e spegnere l'apparecchiatura.
2	Menu Elenca le opzioni dell'apparecchiatura e le funzioni di impostazione.
3	Preferiti Elenca le impostazioni preferite.
4	Display Mostra le impostazioni correnti dell'apparecchiatura.
5	Interruttore lampadina Per accendere e spegnere la lampadina.
6	Riscaldamento rapido Per accendere e spegnere il forno: Riscaldamento rapido.

7	Avvio rapido del microonde Per accendere la funzione microonde (1000 W e 30 secondi).
---	---

Display

Display con le funzioni chiave impostate.

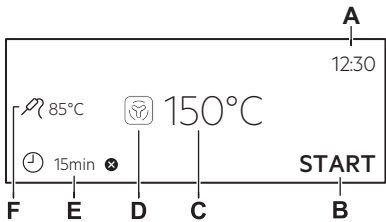

- A. Imposta ora
- B. START / STOP
- C. Temperatura / Timer microonde
- D. Funzioni cottura
- E. Timer
- F. Termosonda (solo modelli selezionati)

Spie display	
OK	Per confermare la selezione / l'impostazione.
<	Per tornare indietro di un livello nel menu.
↶	Per annullare l'ultima azione.

Spie display	
	Per attivare o disattivare le opzioni.
	L'apparecchiatura è bloccata.
	La funzione Suono allarme è attivata.
	La funzione Suono allarme e termine cottura è attivata.
	Solo il messaggio pop-up è attivato.

Spie display	
	la funzione Partenza ritardata è attiva.
	Per annullare l'impostazione.

Il display mostra vari messaggi. Quando viene visualizzata una finestra di messaggio, premere il display per continuare.

Uso quotidiano

Funzioni cottura

STANDARD

	Grill Tostatura, cottura al grill
	Doppio grill ventilato Arrostire carne, rosolare
	Cottura ventilata Cottura omogenea, tenerezza, essiccazione
	Cibi congelati Patatine fritte, spicchi di patate, involtini primavera
	Cottura convenzionale Cottura tradizionale
	Funzione Pizza Preparare la pizza
	AirFry Frittura di alimenti con meno olio e senza carta da forno.
	Resistenza inferiore Cuocere dolci

La lampada si potrebbe spegnere automaticamente a temperature inferiori a 80 °C durante alcune funzioni cottura.

FUNZIONI SPECIALI

	Marmellate/Conserve Conservazione di verdure e frutta
	Essiccazione Essiccare frutta tagliata a fette, funghi
	Riscaldamento piatti Preriscaldamento piatti
	Lievitazione pasta Lievitazione impasto
	Gratinato Gratin, doratura

	Cottura lenta Preparazione di arrostiti teneri
	Mantieni caldo Mantenimento in caldo degli alimenti
	Cottura Pane Per cuocere il pane.

MICROONDE

	Microonde Riscaldamento, cottura, gamma di potenza: 100 - 1000 W
	Scongelamento Sbrinamento di vari tipi di alimenti, gamma di potenza: 100 - 400 W
	Riscaldare Riscaldamento di pasti pronti, gamma di potenza: 200 - 500 W
	Funzione popcorn Prep. sacchetti di popcorn, gamma di potenza: 600 - 800 W
	Sciogliere Fusione di cioccolato e burro, gamma di potenza: 100 - 400 W
	Liquido Riscaldamento di bevande e zuppe, gamma di potenza: 600 - 1000 W

COMBINAZIONE CON MICROONDE

	Cottura Ventilata + Microonde Cottura al forno, potenza: 100 - 400 W.
	Cottura convenzionale + Microonde Cottura al forno, tostatura, potenza: 100 - 400 W.
	Grill + Microonde Cottura, doratura, gamma di potenza: 100 - 400 W.

	Grill + Ventola + Microonde Arrostire grandi pezzi, gratinare, gamma di potenza: 100 - 400 W.
--	---

Struttura del menu

Menu

Premere per accedere al menu.

Voce menu		Descrizione
Cottura guidata		Elenca i programmi automatici.
Preferiti		Elenca le impostazioni preferite.
Opzioni		Per impostare la configurazione dell'apparecchiatura.
Impostazioni	Configurazione	Per impostare la configurazione dell'apparecchiatura.
	Assistenza tecnica	Mostra la configurazione e la versione software.

Sottomenu per: Opzioni

Sottomenu	Descrizione
Luce forno	Accensione e spegnimento della lampada.
Sicurezza bambini	Previene l'attivazione accidentale dell'apparecchiatura.

Sottomenu	Descrizione
Riscaldamento rapido	Riduce il tempo di riscaldamento. È disponibile solo per alcune delle funzioni cottura.
Visualizzazione orario digitale	Cambia il formato dell'indicazione oraria visualizzata.

Sottomenu per: Impostazioni

Configurazione

Sottomenu	Descrizione
Lingua	Imposta la lingua dell'apparecchiatura.
Luminosità	Imposta la luminosità del display.
Volume toni	Attiva e disattiva il tono dei tasti a sfioramento. Non è possibile disattivare i segnali acustici per .
Volume acustico	Imposta il volume delle tonalità e dei segnali dei tasti.
Imposta ora	Imposta l'ora e la data attuali.

Assistenza tecnica

Sottomenu	Descrizione
Versione software	Informazioni sulla versione software.
Ripristino impostazioni iniziali di fabbrica	Ripristina le impostazioni di fabbrica.

Pentole e materiali adatti per un uso in microonde

Per il microonde usare solo tegami e materiali adeguati. Usare la seguente tabella come riferimento.

Controllare le specifiche delle pentole/del materiale/del contenitore di alluminio prima dell'uso.

Per altre pentole a microonde specifiche non elencate in questa tabella seguire le istruzioni del produttore.

Pentole / Materiale			
Vetro e porcellana termoresistente (senza componenti metallici, ad es. vetro a prova di calore)	✓	✓	✓
Vetro e porcellana non resistente al fuoco senza applicazioni o decorazioni in argento, oro, platino o metallo	✓	✗	✗
Vetro e vetroceramica in materiale resistente al fuoco / al gelo	✓	✓	✓
Articoli in ceramica e terracotta, senza componenti al quarzo o componenti metalliche e smalti che contengono metallo	✓	✓	✓

Pentole / Materiale			
Ceramica, porcellana e oggetti di terracotta con parte inferiore non in vetro o con fori piccoli, ad esempio sulle maniglie	X	X	X
Plastica termoresistente fino a 200 °C	✓	✓	X
Cartone, solo carta	✓	X	X
Pellicola	✓	X	X
Pellicola trasparente da microonde	✓	✓	X
Piatti per arrosto in metallo, ad es. smalto, ghisa	X	X	X
Teglie laccate in nero o rivestite in silicone	X	X	X
Lamiera dolci	X	X	X
Ripiano a filo	✓	✓	✓
Piatto inferiore in vetro del microonde	✓	✓	X

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con l'apparecchiatura consultare Risoluzione dei problemi nella

versione completa del Manuale d'uso disponibile su: www.ikea.com.

Dati tecnici

Dimensioni (interne)	Larghezza Altezza Profondità	480 mm 212 mm 411.5 mm
Volumi utilizzabili	46 l	
Area della lamiera dolci	1252 cm ²	
Resistenza superiore	1900 W	
Resistenza inferiore	600 W	
Grill	1900 W	
Anello	1750 W	
Valutazione totale	2800 W	
Tensione	220 - 240 V	
Frequenza	50 Hz	
Numero di funzioni	26	

Efficienza energetica

Informazioni sul prodotto per il consumo energetico e il tempo massimo per raggiungere la modalità bassa potenza applicabile

Consumo di energia

Potenza elettrica assorbita in standby	0.8 W
Tempo massimo necessario al dispositivo per raggiungere automaticamente la modalità a bassa potenza applicabile	20 min



701138123-A-392025

