


STRIMSÄV



Design and Quality
IKEA of Sweden

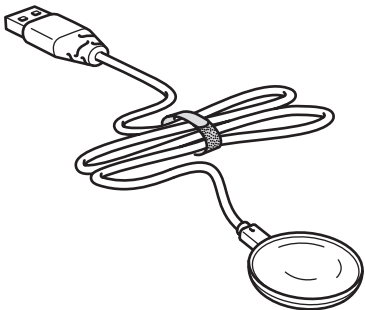

Español

Para usar únicamente en el interior.

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando finalice la vida útil de la fuente de luz, se deberá reemplazar la luminaria por completo.

UTILIZAR ÚNICAMENTE UN
TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD CON
SALIDA SELV (Safety Extra Low Voltage)
COMO FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL
PRODUCTO.

El dispositivo de control de esta luminaria se puede sustituir. IKEA recomienda un cargador USB-A (ICPSW5).



Català

Només es pot utilitzar en interiors.

La bombeta d'aquest llum no es pot canviar. Quan acabi la vida útil de la bombeta, cal canviar el llum sencer.

FES SERVIR ÚNICAMENT UN TRANSFORMADOR DE SEGURETAT AMB SORTIDA SELV (Safety Extra Low Voltage) COM A FONT D'ALIMENTACIÓ DEL PRODUCTE.

El dispositiu de control d'aquest llum es pot substituir. IKEA recomana un carregador USB-A (ICPSW5).



Euskara

Soilik etxe barruan erabiltzeko.

Luminaria honen argi-iturria ezin da ordezkatu. Argi-iturriaren balio-bizitza bukatzen denean, luminaria ordezkatu behar da, osorik.

ERABILI SOILIK SELV (Safety Extra Low Voltage) IRTEERADUN SEGURTASUN-TRANSFORMADOREA PRODUKTU HONEN ELIKADURA-ITURRI BEZALA.

Luminaria honetako kontrol-ekipoa ordezkagarria da. IKEA-k USB-A kargagailua (ICPSW5) gomendatzen du.



Galego

Para uso exclusivo en interiores.

A fonte de luz desta lámpada non é substituíble. Cando finalice a vida útil da fonte de luz, deberase substituír a lámpada por completo.

UTILIZAR UNICAMENTE UN TRANSFORMADOR DE SEGURIDADE CON SAÍDA SELV (Safety Extra Low Voltage) COMO FONTE DE ALIMENTACIÓN DO PRODUTO.

O equipo de control desta luminaria é substituíble. IKEA recomenda un cargador USB-A (ICPSW5).



Español

ATENCIÓN: riesgo de estrangulamiento.

NUNCA sitúes el cordón al alcance del niño desde la cuna o parque. Fija **SIEMPRE** el cordón a una pared o armario. Comprueba con frecuencia que el cordón esté bien sujeto.

Tira del cordón para asegurarte de que esté bien tenso entre los herrajes de fijación. Si el cordón queda suelto o flojo, fíjalo entre el driver y la toma.

Català

ATENCIÓ! Perill d'estrangulació!

No deixis **MAI** el cable en un lloc on els infants puguin agafar-lo des del bressol o el parc. Subjecta sempre el cable a la paret o a un armari. Comprova amb regularitat que el cable estigui ben fixat.

Estira el cable per assegurar-te que quedi ben tensat i eliminar la folgança entre les ferramentes de subjecció. Fes un nus amb el cable que sobri entre el controlador i la presa.

Euskara

ABISUA: Itotzeko arriskua.


EZ UTZI INOIZ kablea haurrek sehaskatik edo jolastokitik hartzeko moduan. Finkatu **BETI** kablea hormara edo armairura. Ziurtatu erregulartasunez kablea ongi finkatuta dagoela.


Tiratu kabletik finkagailuen artean ongi tenkatzeko. Lotu transformadorearen eta entxufearen artean tenkatu gabe geratu diren kable-zatiak.

Galego

ADVERTENCIA: Perigo de estrangulamento. **NUNCA** coloques un cable ao alcance do neno nun berce ou nun parque. Fixa **SEMPRE** o cable a unha parede ou un armario. Comproba que o cable está ben fixo con regularidade.

Tira do cable para que non quede solto entre as suxeicións. Amarra o cable solto sobrante entre o controlador e a toma.

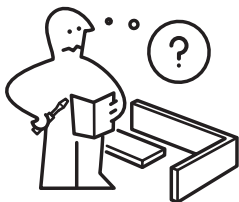

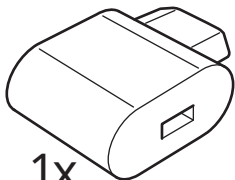

1x



1x





1x




5x








5x

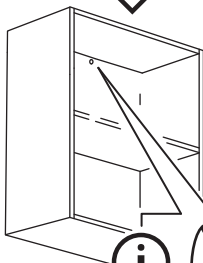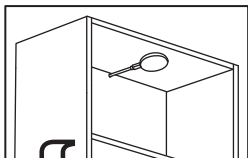




Ø 8 mm
(5/16'')



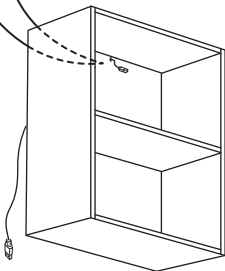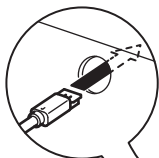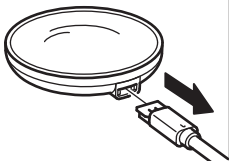


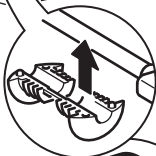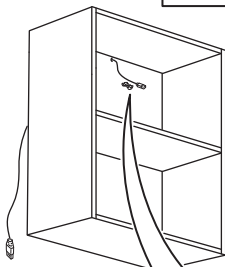

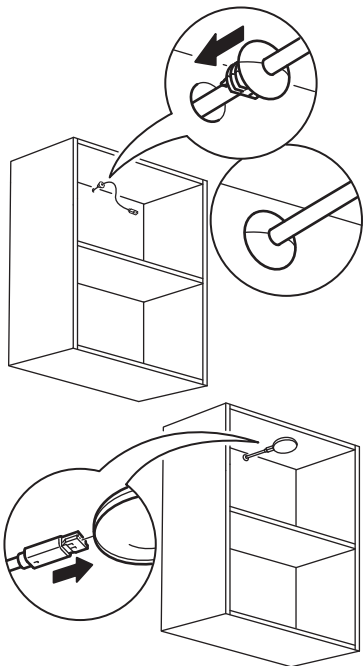


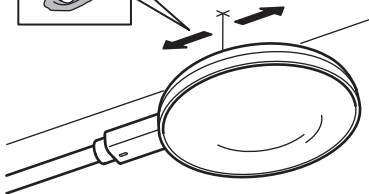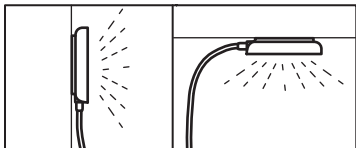



1

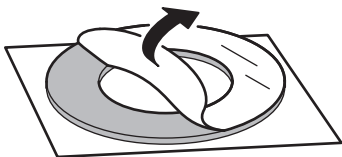



2

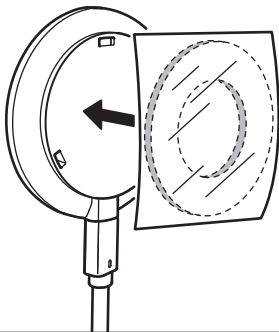


3

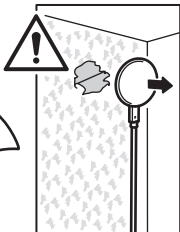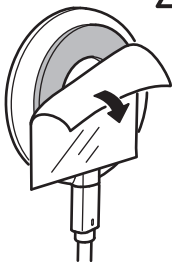



4

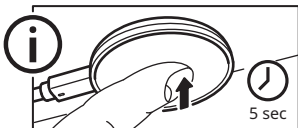
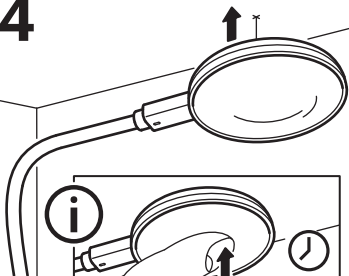



5

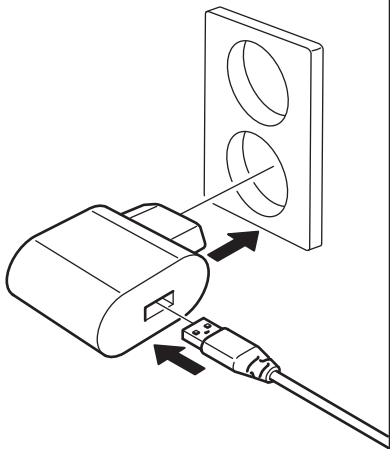

6

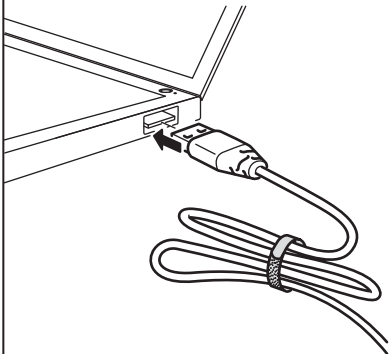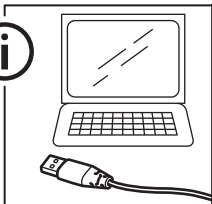

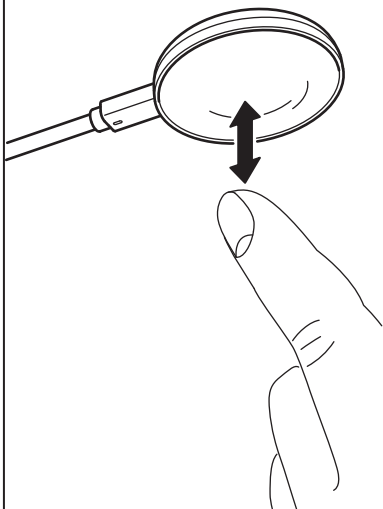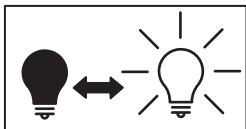

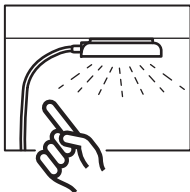

5x

