



HAUGA

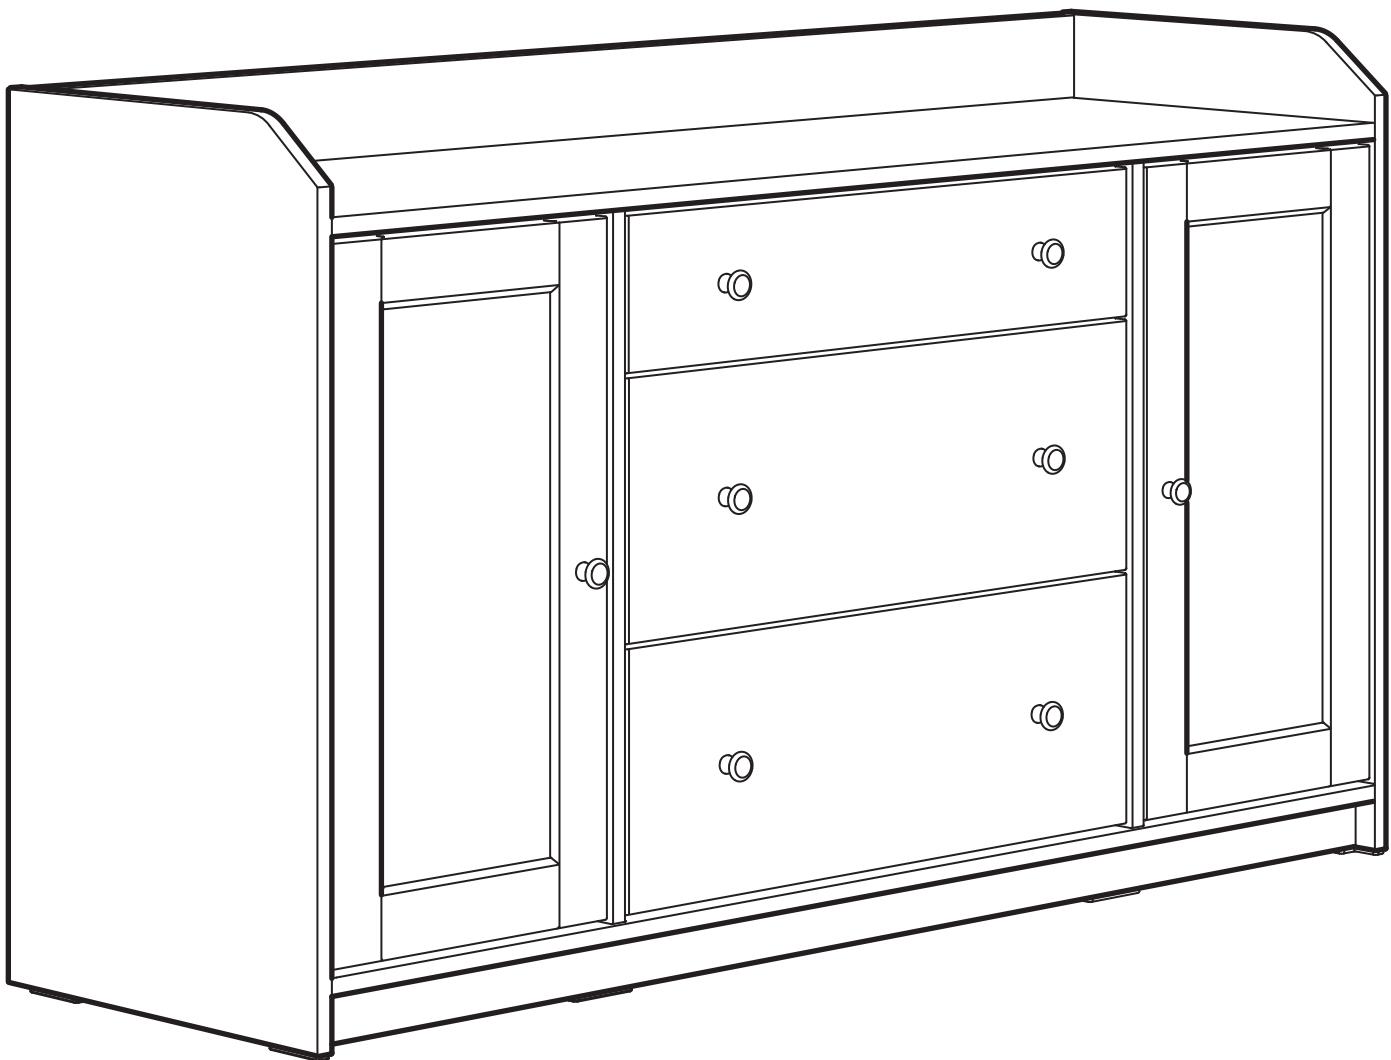

Design and Quality
IKEA of Sweden

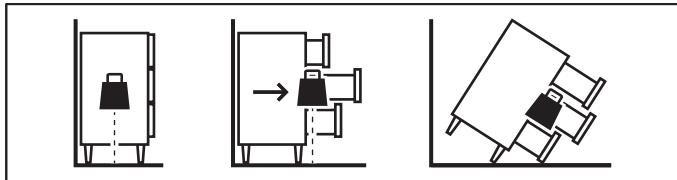

Español

ADVERTENCIA

Si el mueble vuelca, puede provocar lesiones muy graves e incluso mortales.

Fija SIEMPRE este mueble a la pared utilizando los accesorios antivuelco.

Para reducir aún más el riesgo de lesiones graves o incluso mortales causadas por el vuelco del mueble:

- Guarda los objetos más pesados en el cajón inferior.
- No pongas un TV u otros objetos pesados encima de este producto.
- Evita que los niños suban encima del mueble o se cuelguen de los cajones, las puertas o los estantes.

Català

ADVERTÈNCIA

Si el moble es bolca, pot provocar lesions greus o fins i tot la mort.

Colla SEMPRE aquest moble a la paret amb els accessoris antibolcada.

Per reduir encara més el risc de lesions greus o la mort provocades per la caiguda d'un moble:

- Desa els objectes més pesants al calaix inferior.
- No posis un TV altres objectes pesants sobre aquest producte.
- Evita que els infants pugin sobre el moble o es pengin dels calaixos, les portes o els prestatges.

Euskara

OHARRA

Altzaria erortzen bada, lesio oso larriak edo heriotza izan daitezke ondorioak.

Finkatu BETI altzaria hormara, iraulketak saihesteko osagarrak erabiliz.

Altzaria iraultzeko eta lesio oso larriak edo heriotza eragiteko arriskua are gehiago murritzeko:

- Gorde objekturik astunenak beheko tiraderan.
- Ez jarri telebista edo antzoko objektu astunak altzariaren gainean.
- Ez utzi haurrei altzarietara igotzen, ez eta tiradera, ate edo apaletatik zintzilikatzen ere.

Galego


ADVERTENCIA


Se o moble envorca, pode provocar lesións moi graves e mesmo mortais.


Fixa SEMPRE este moble á parede utilizando os accesorios antienvorcadura.




Para reducir ainda máis o risco de que se produzan lesións graves ou mesmo mortais causadas pola envorcadura do moble:




- Garda os obxectos máis pesados no caixón inferior.
- Non coloques un televisor ou outros obxectos pesados enriba deste produto.
- Evita que os nenos suban enriba do moble ou se colguen dos caixóns, portas ou estantes.

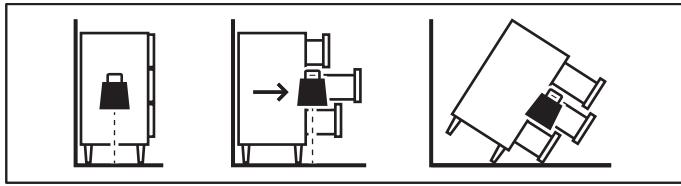


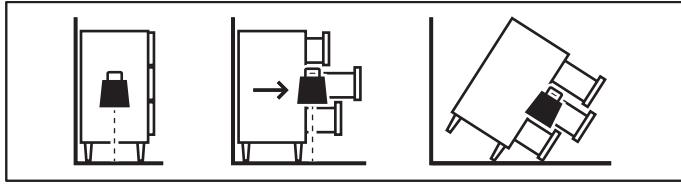

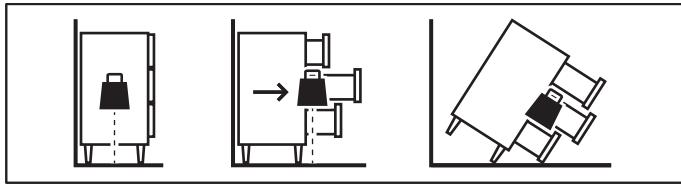


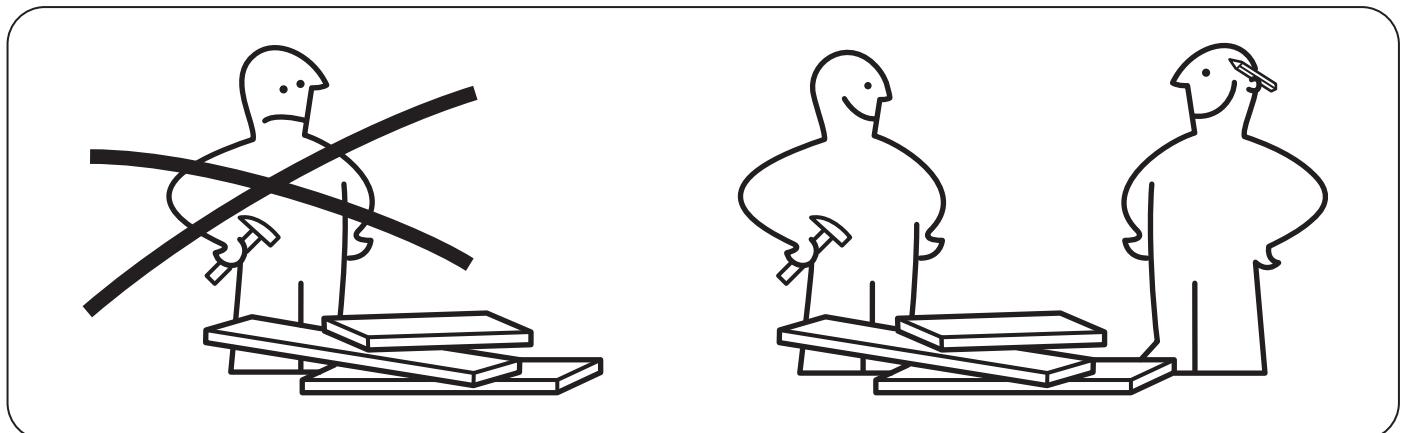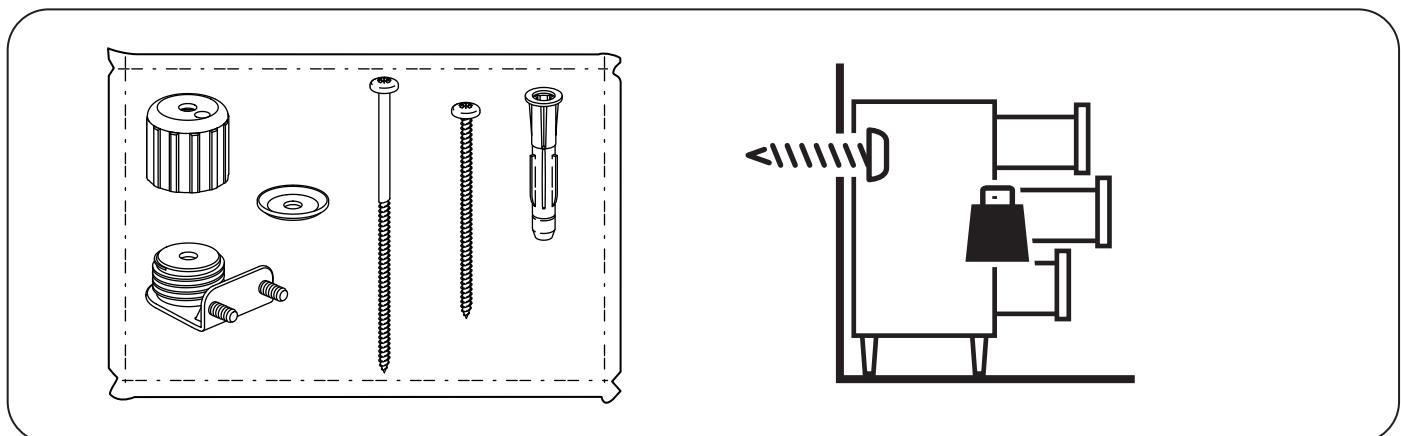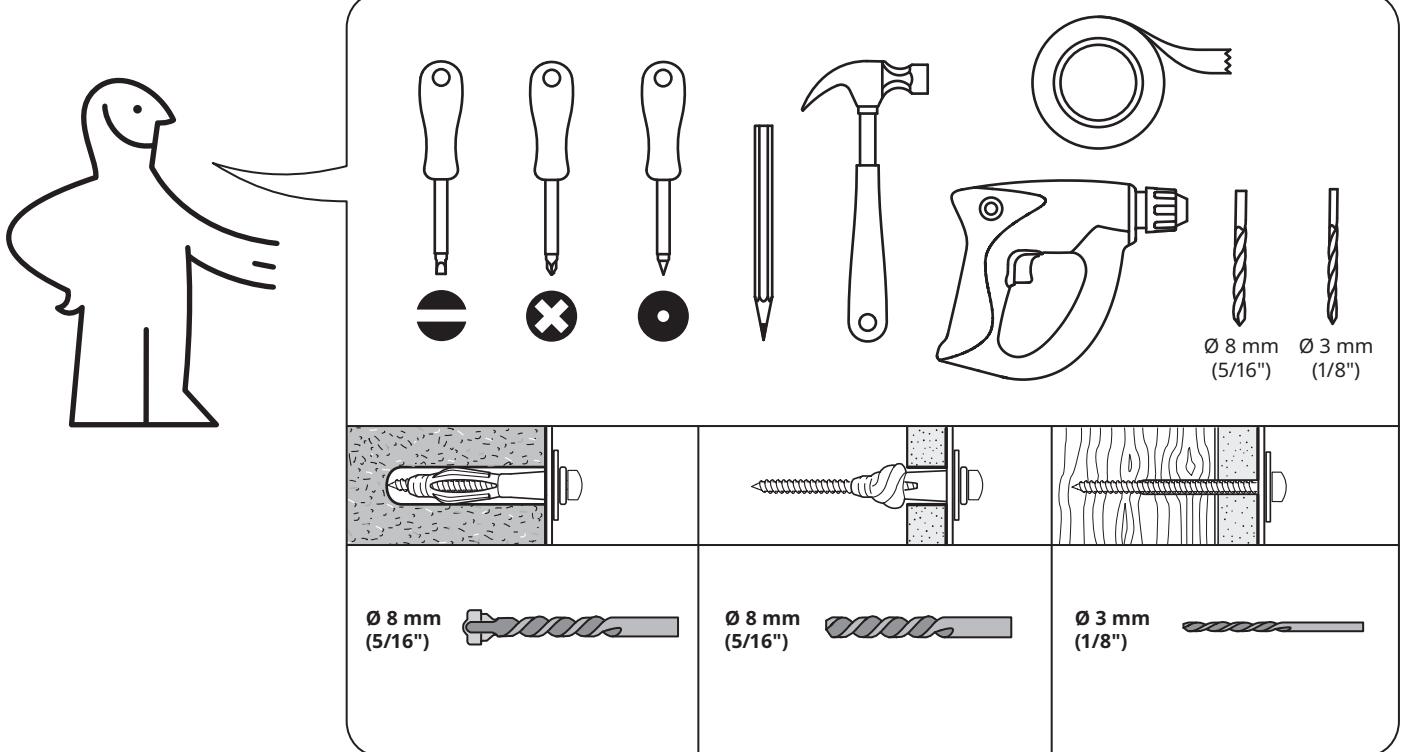

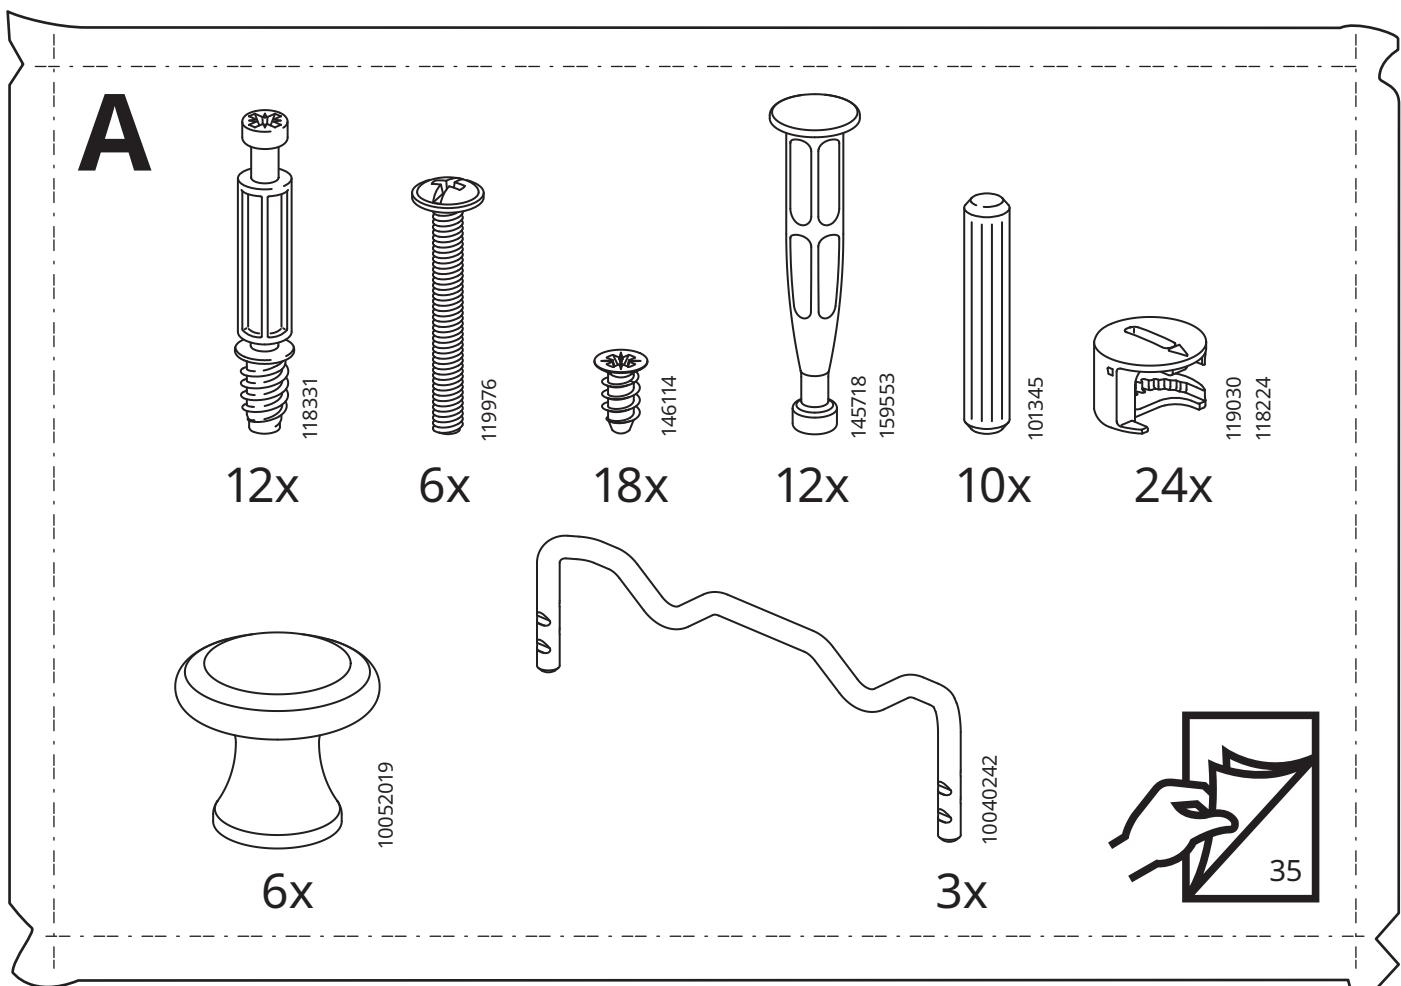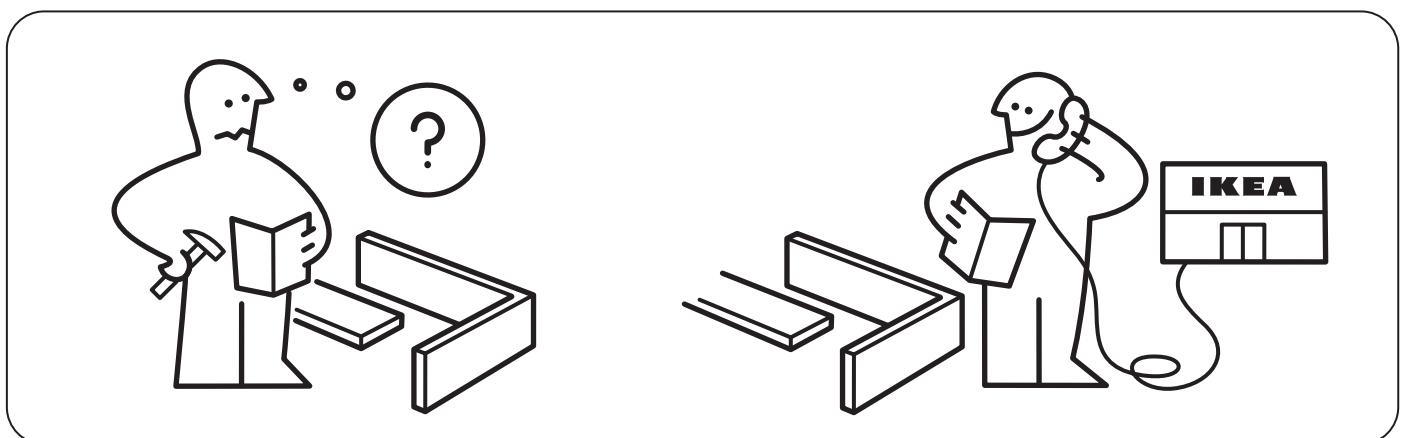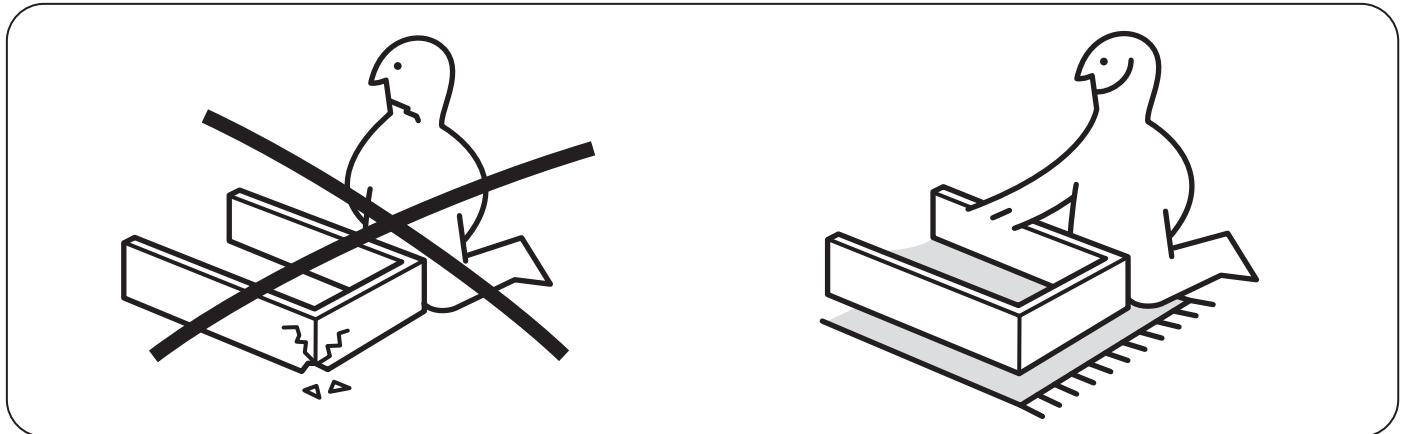

1

14x

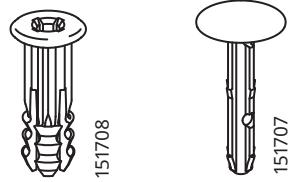

14x



18x





6x



6x




12x

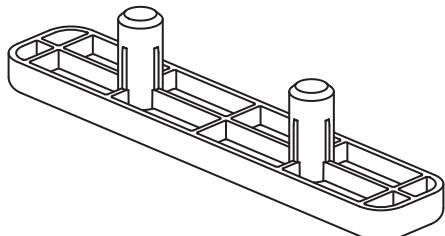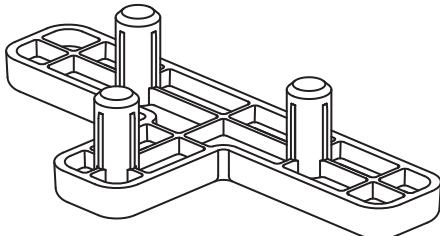153548
15856810040039
1005102210051650
10051660

4x


4x

16x

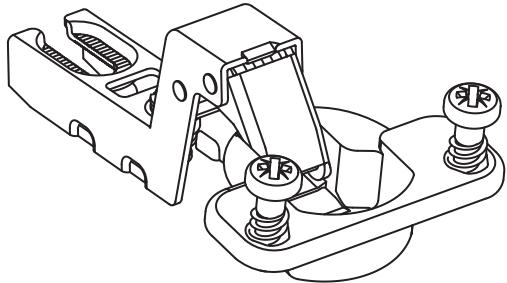


10039873

4x

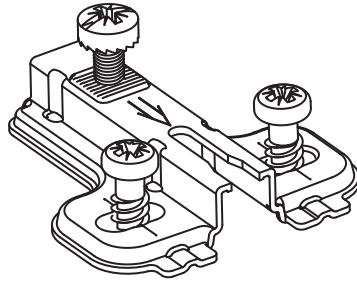


10039878

4x

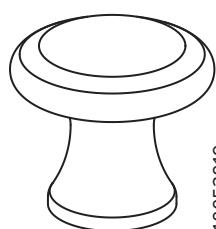


10052019

2x




119976

2x

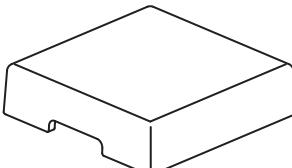133303
190586


2x

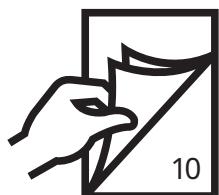

10

2144574
10051084

4x

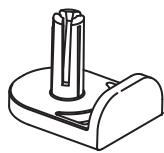
10050715
10042135

4x




34

327495

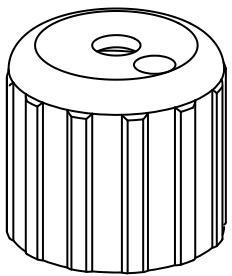


2x

150689




2x

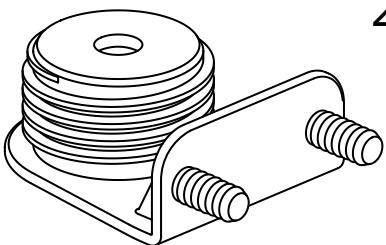


2x

150688




2x

147968



158469

2x




121714

2x




18

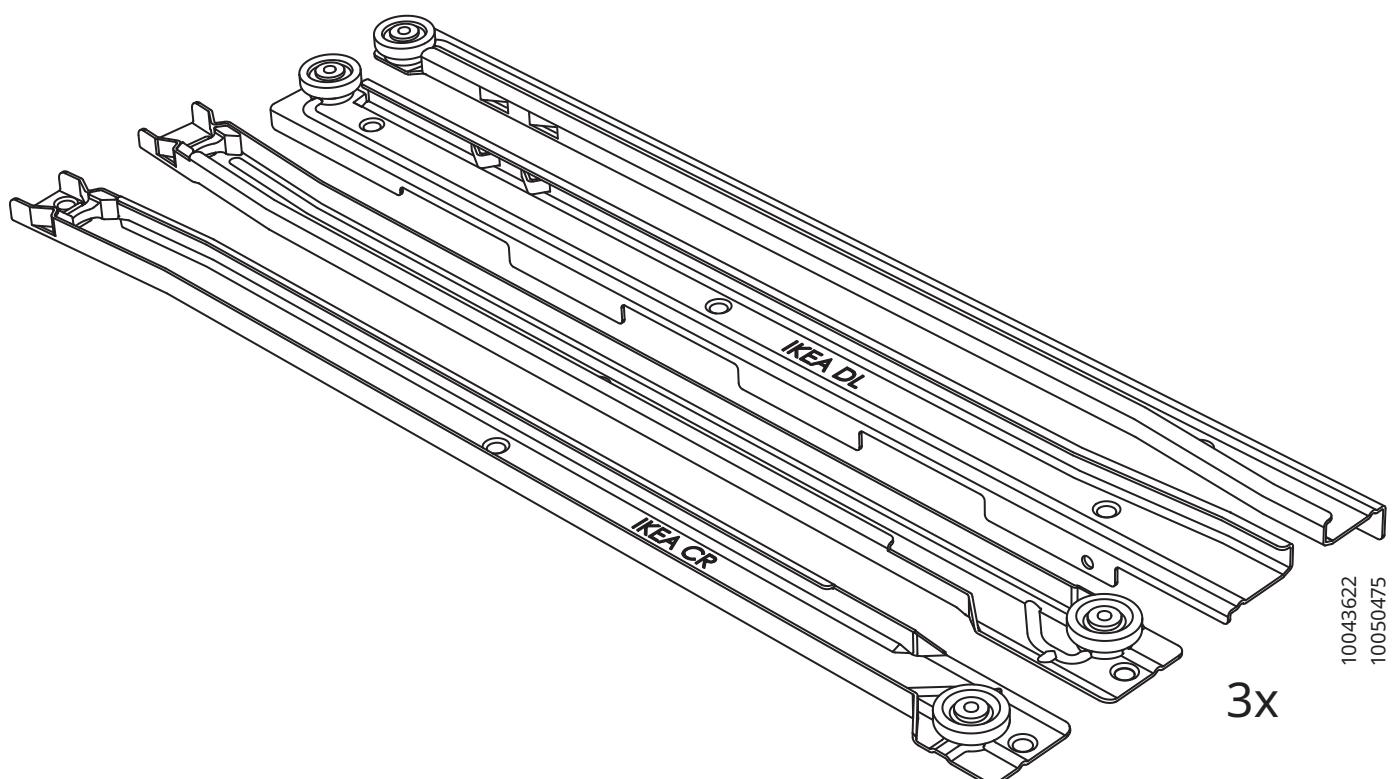





3x

10043622
10050475

1

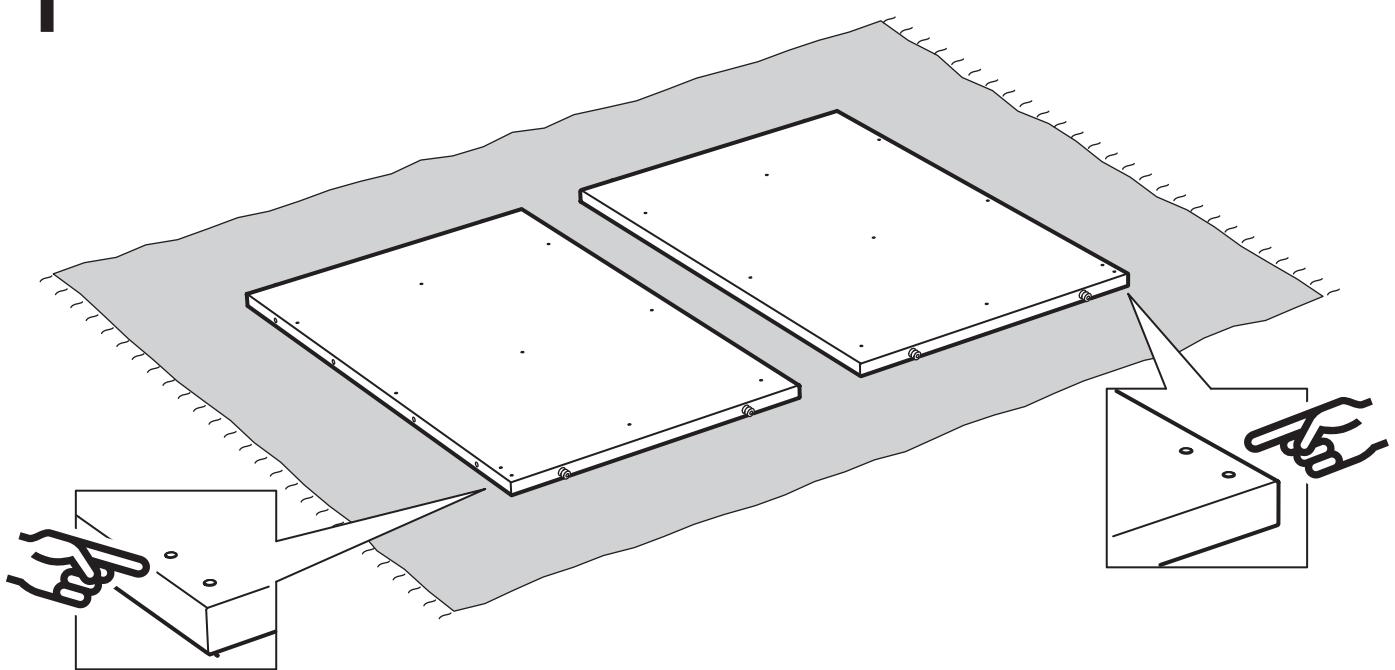


2

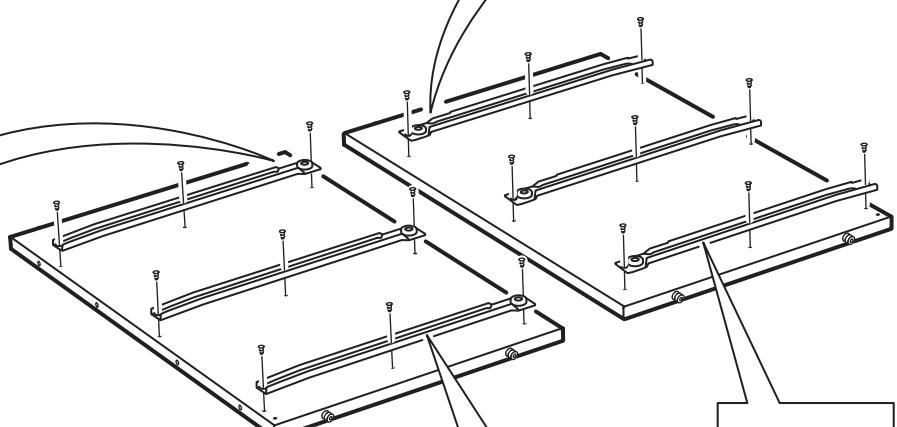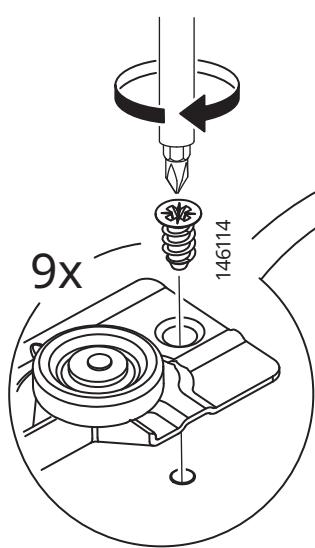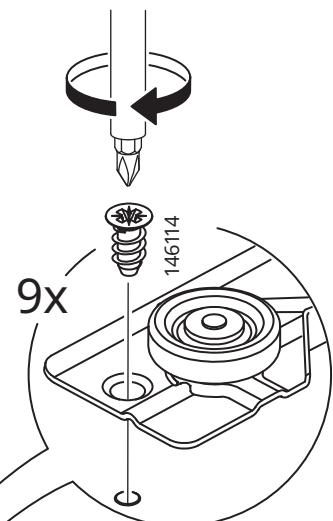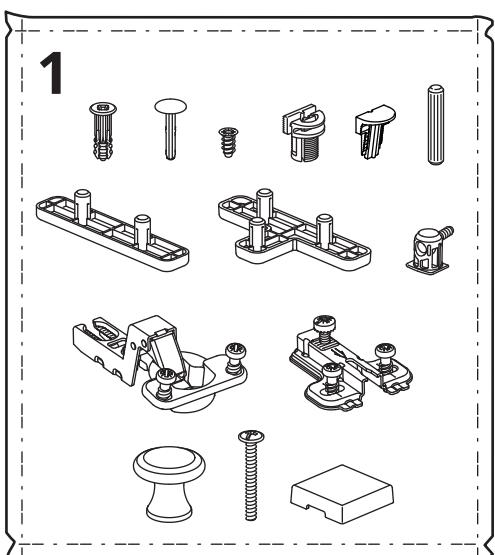


IKEA CR

IKEA CL


3


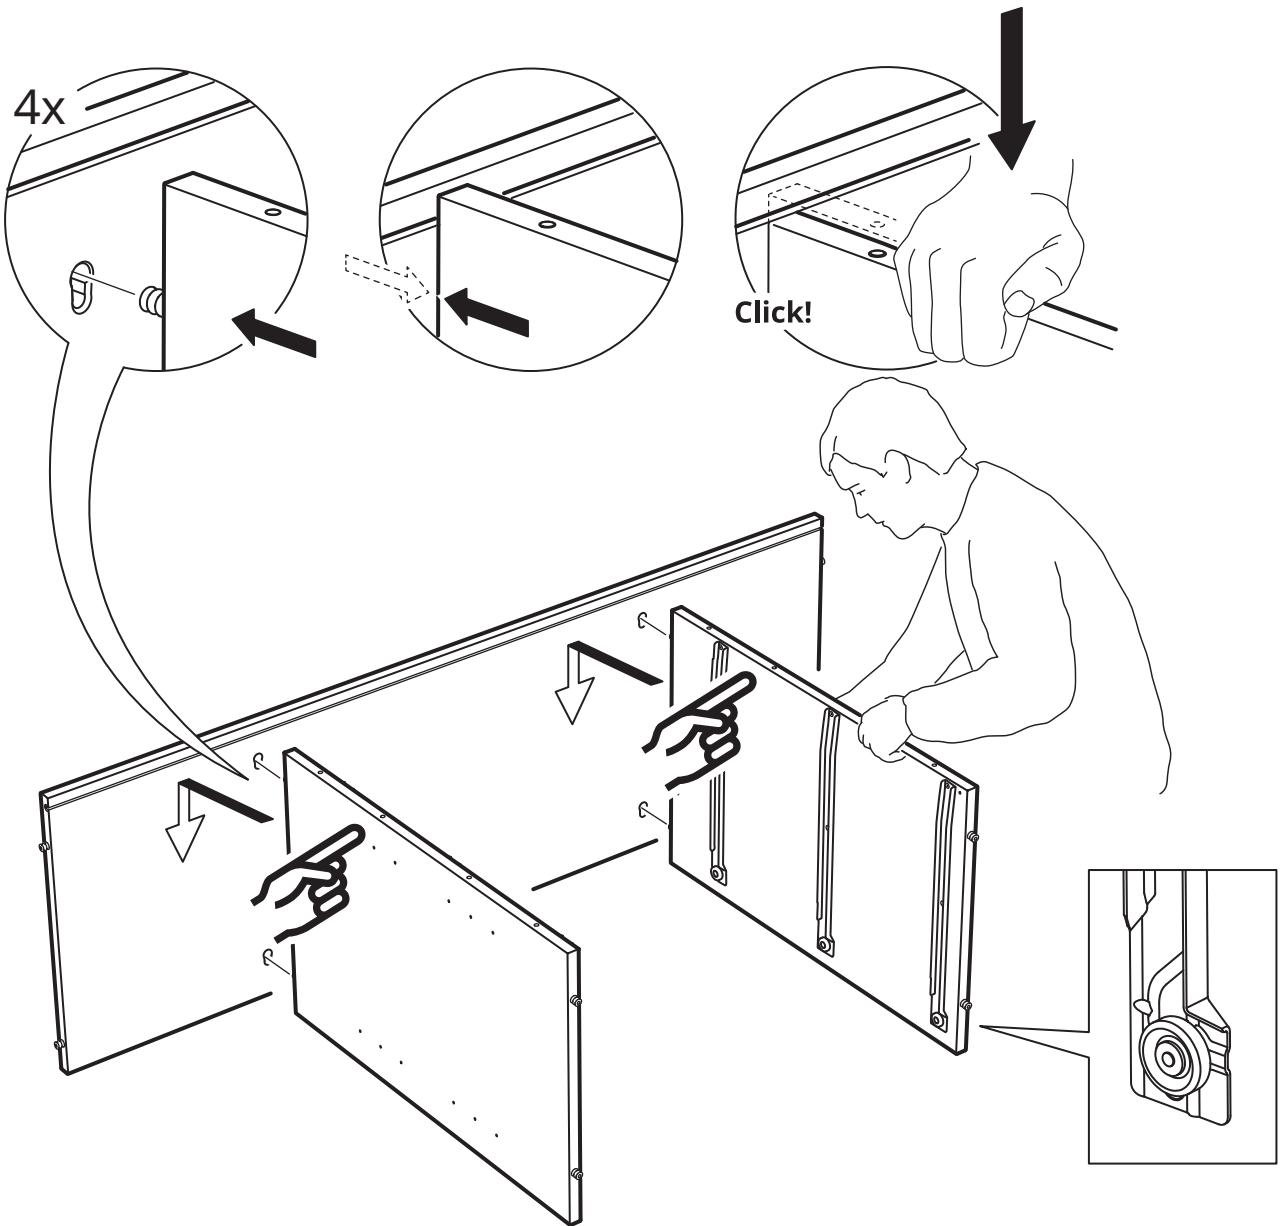


4

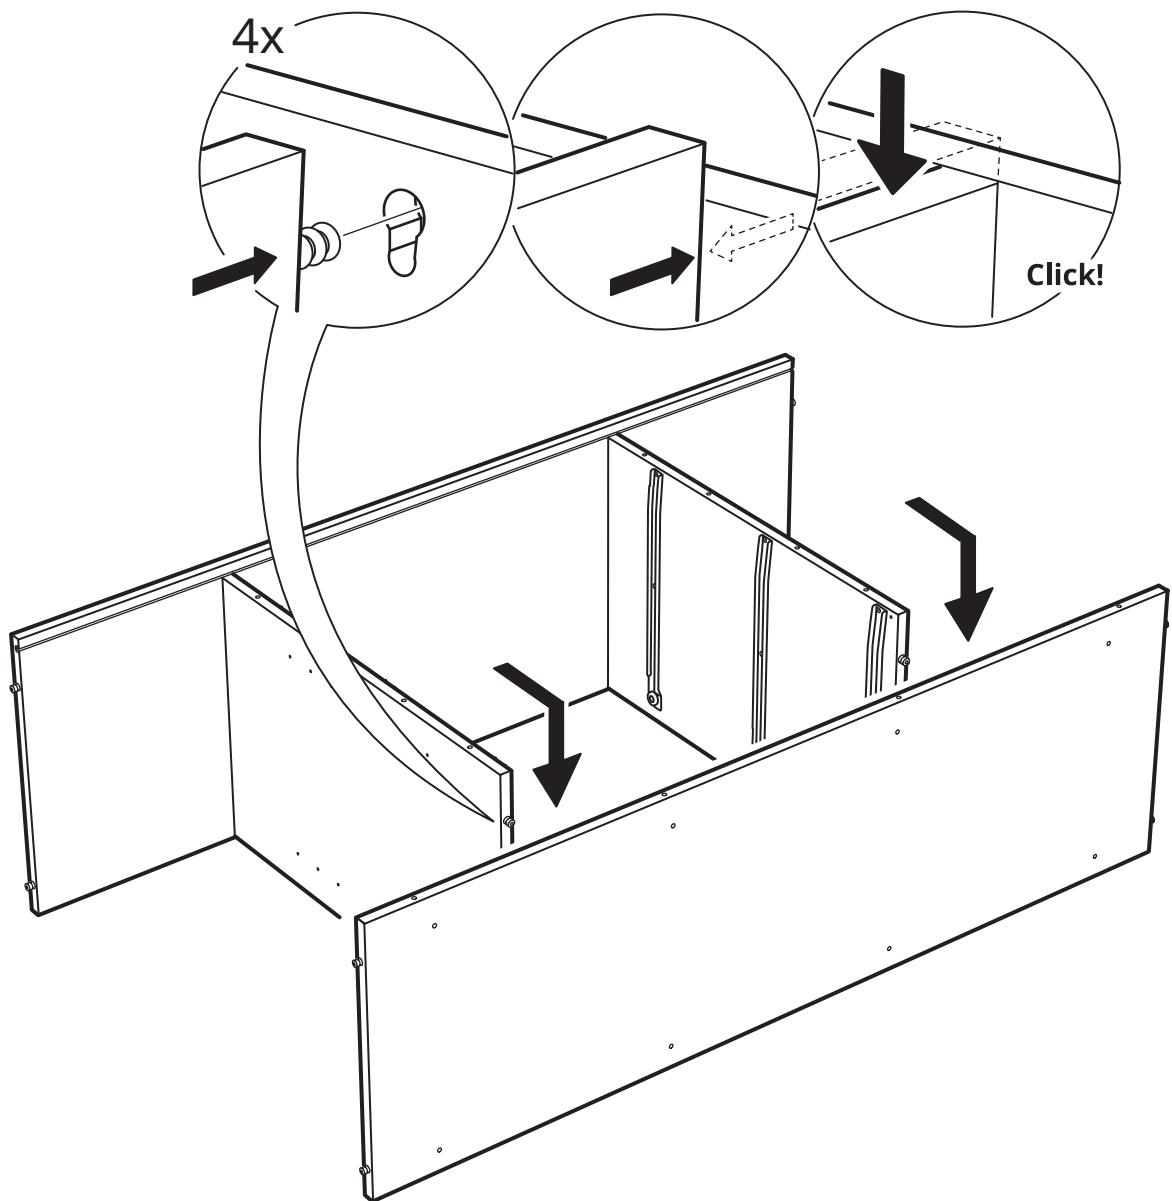


5

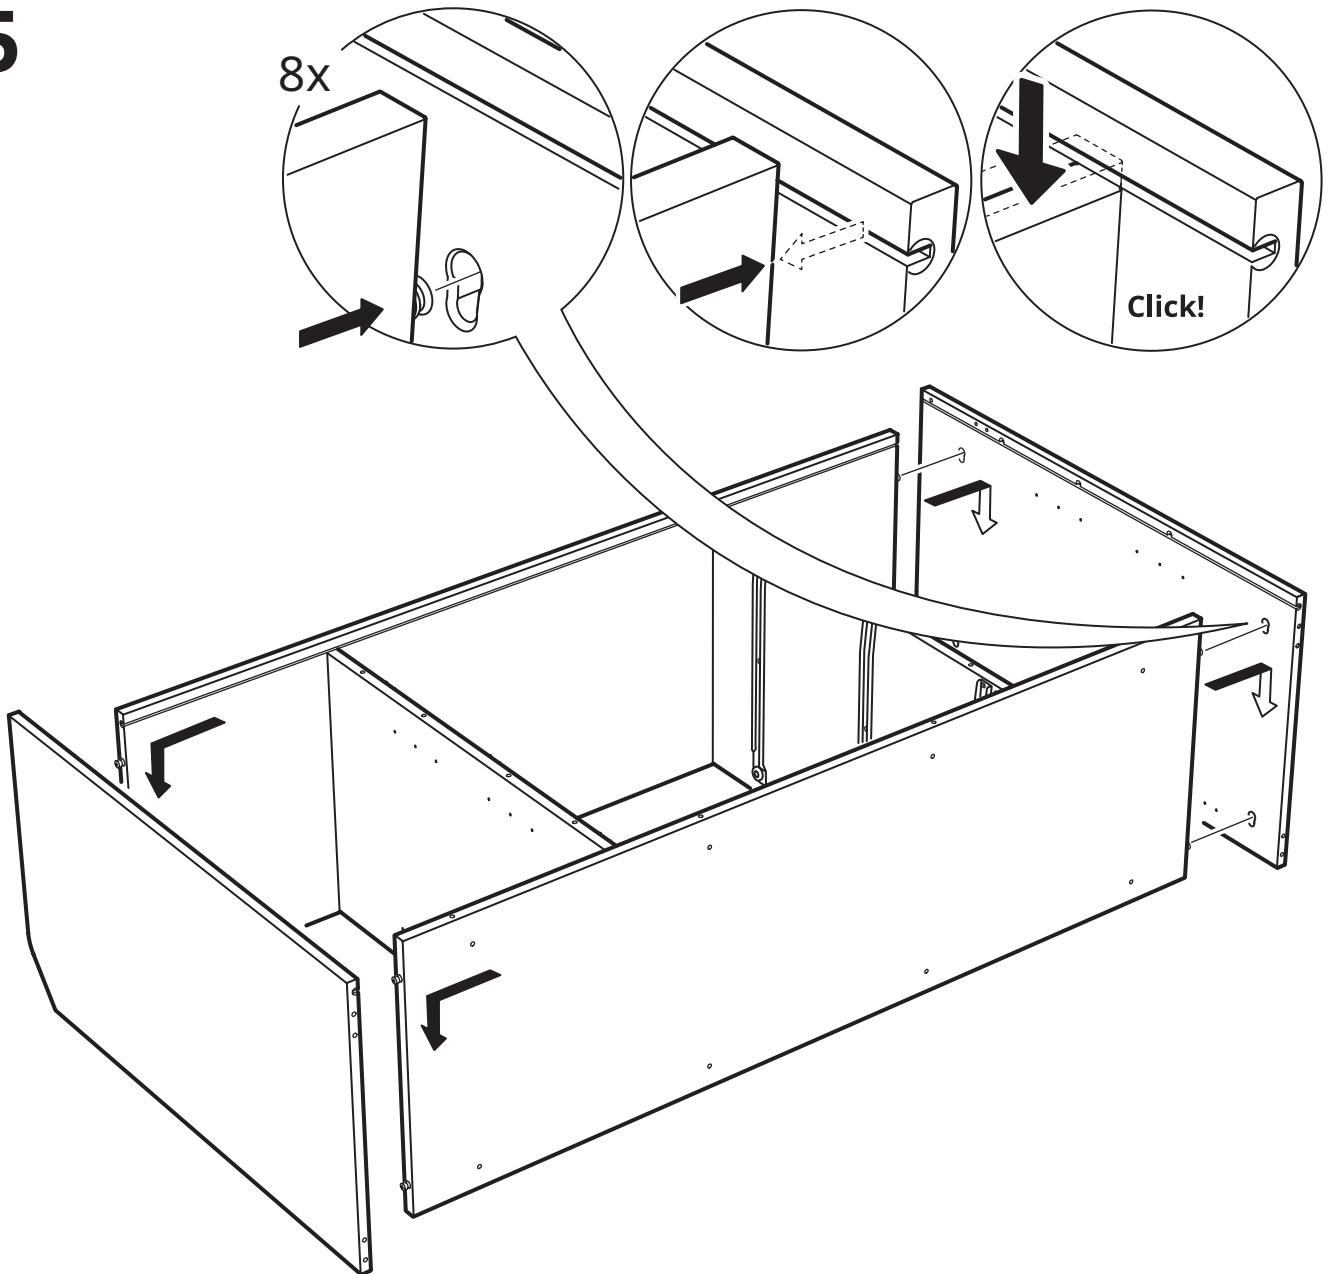


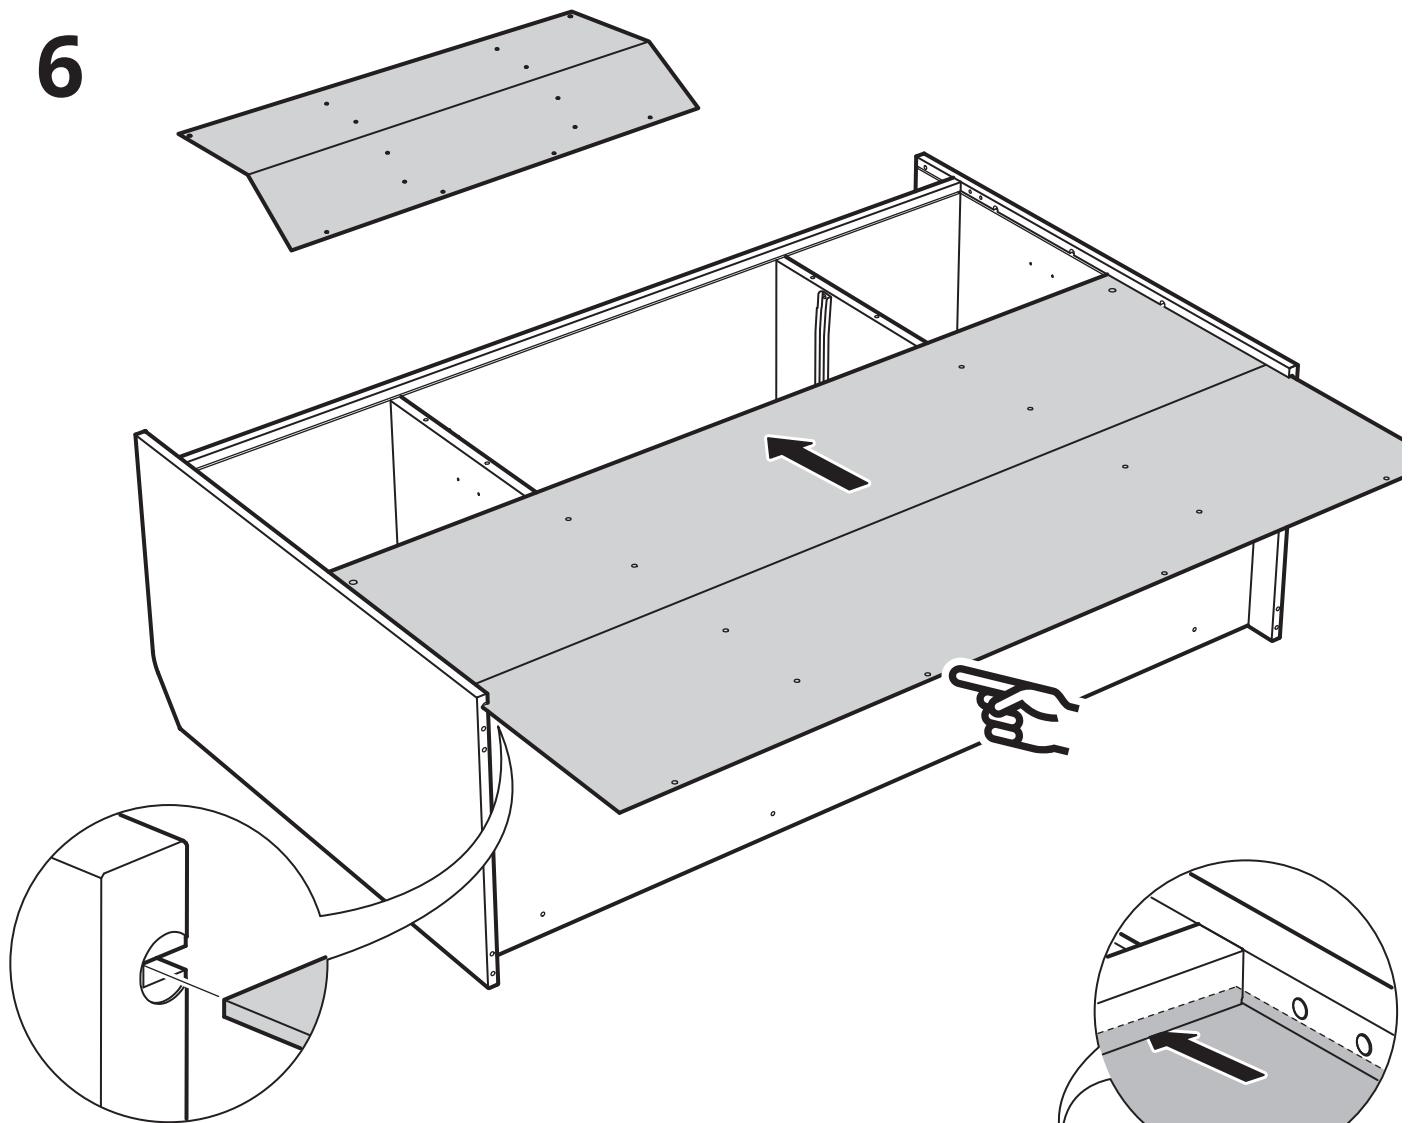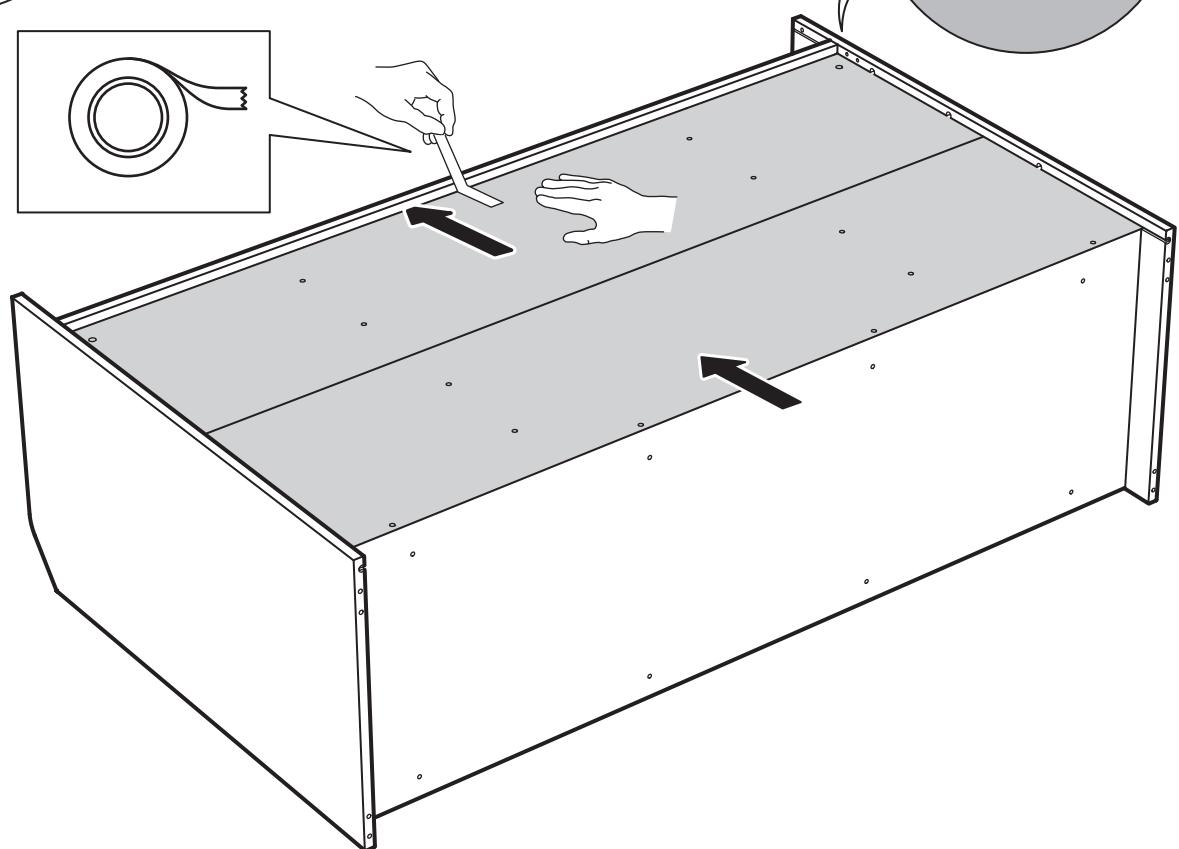6**7**



8

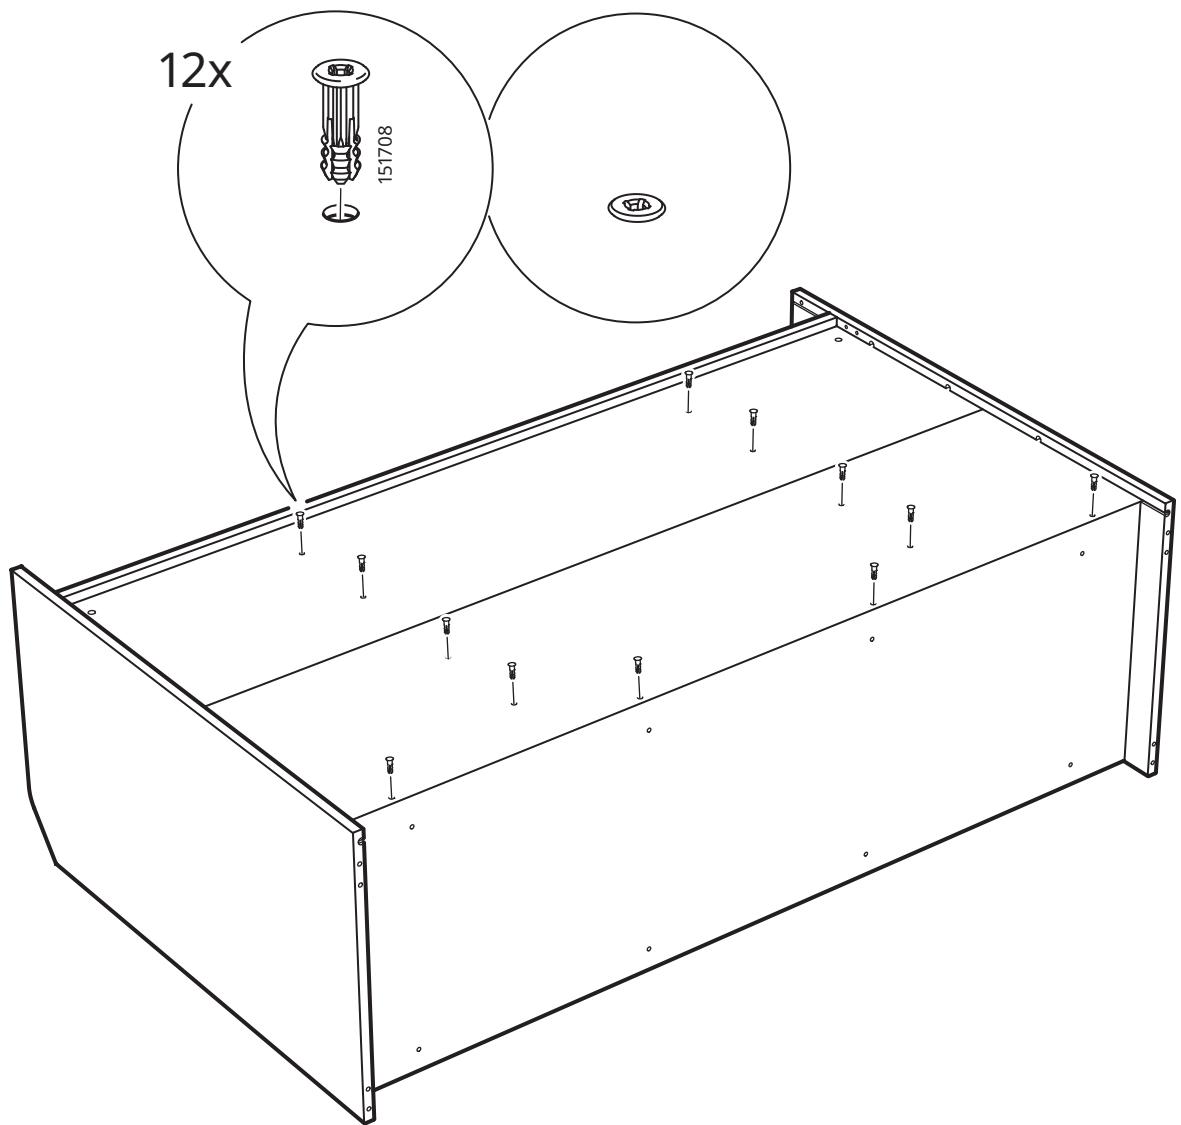




9

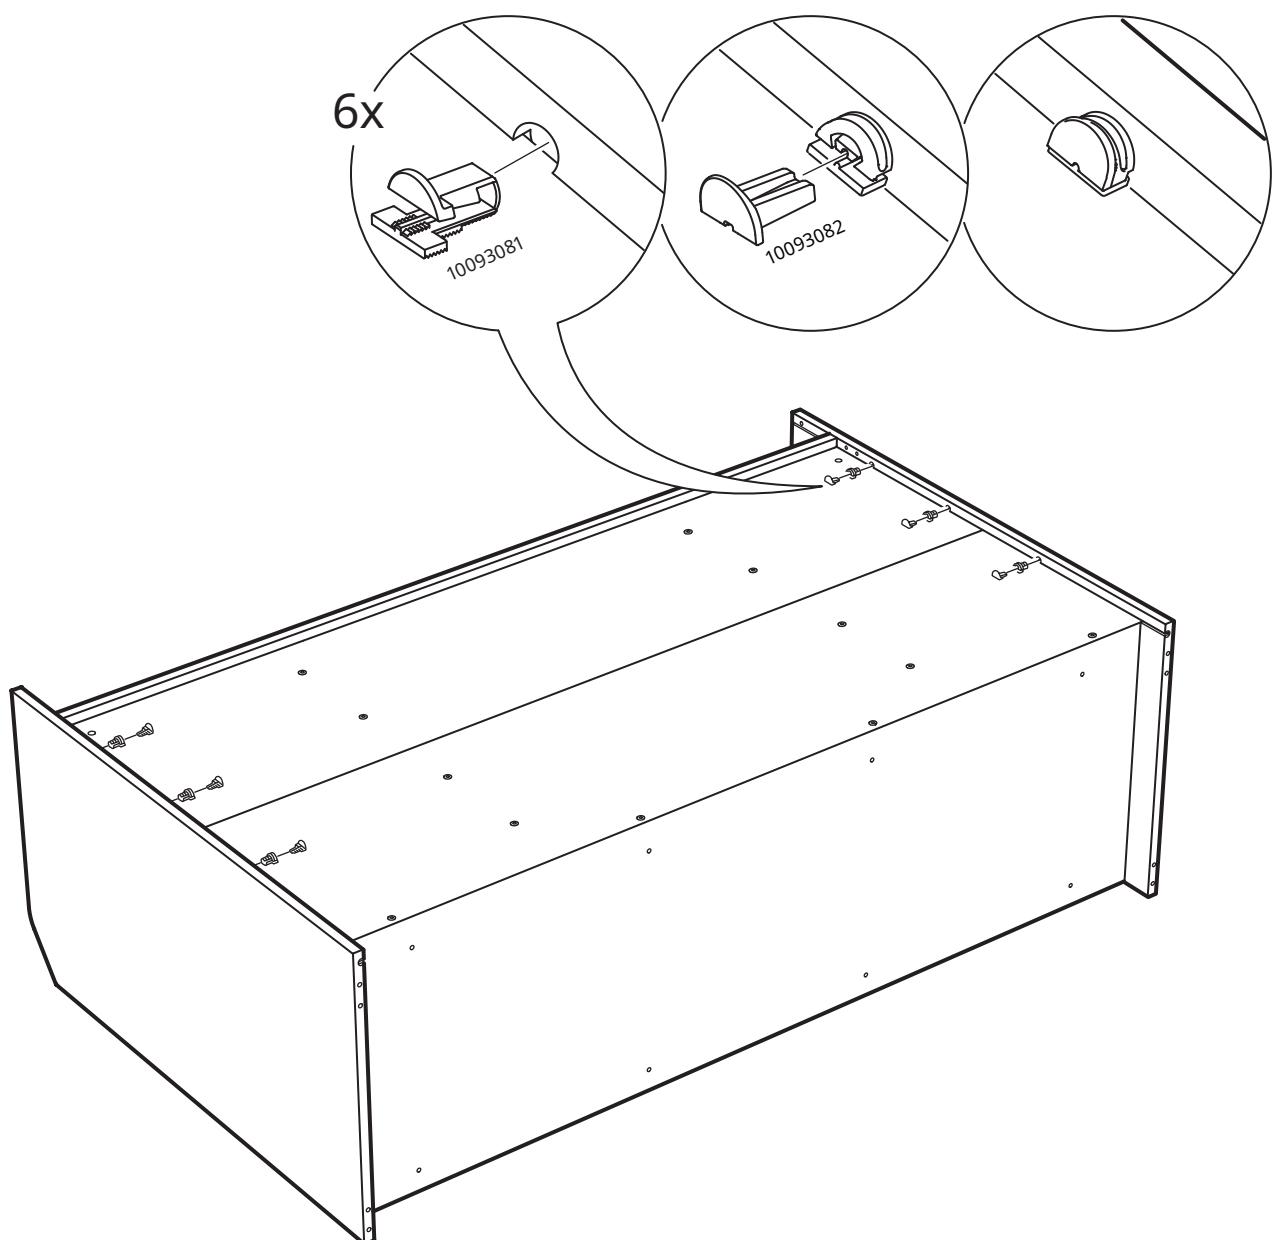


10

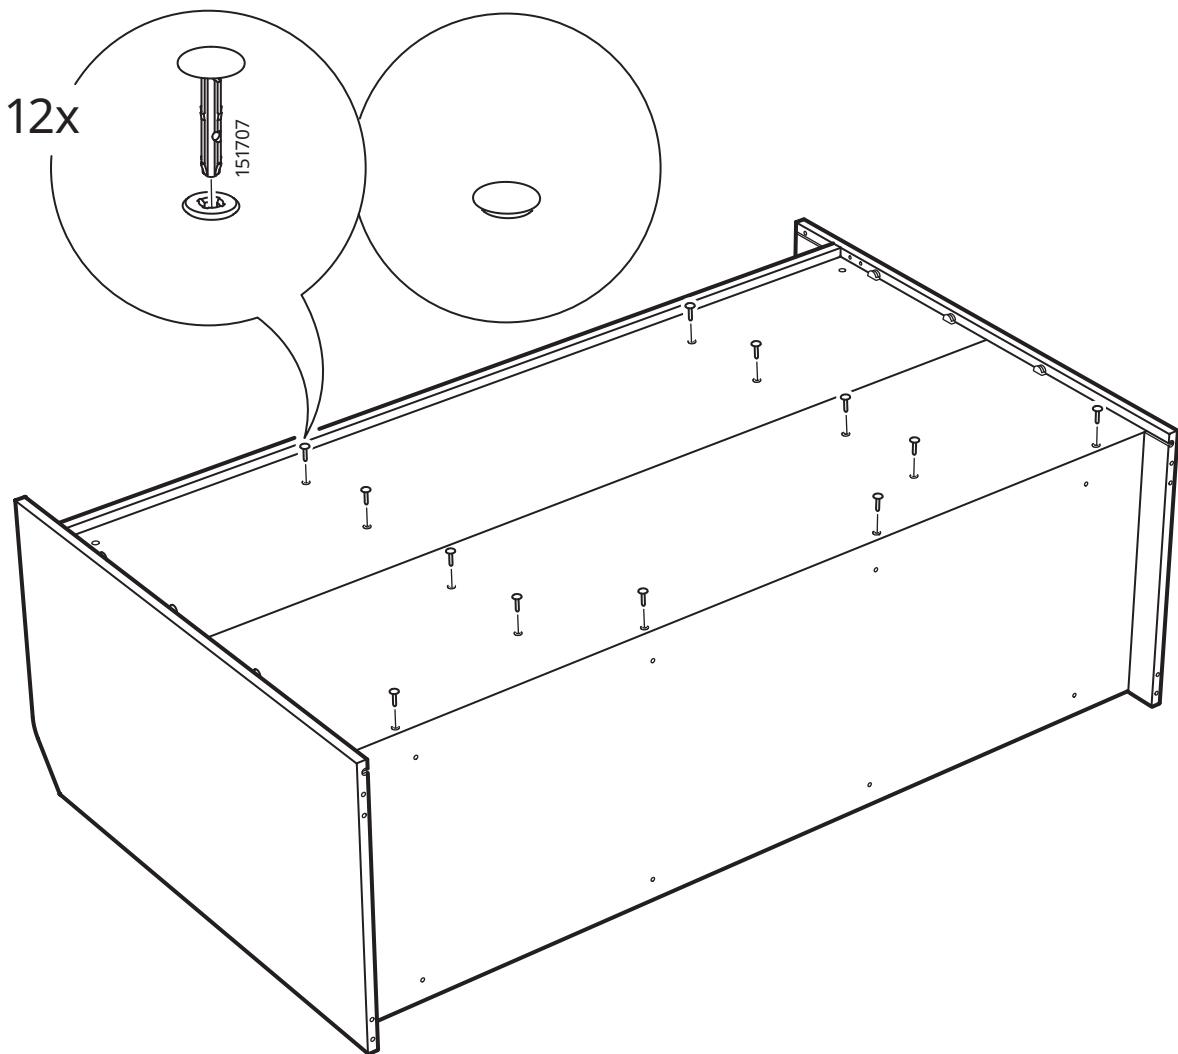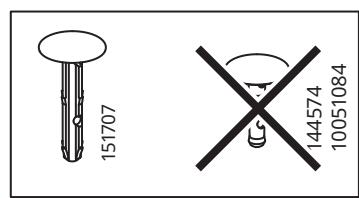


11

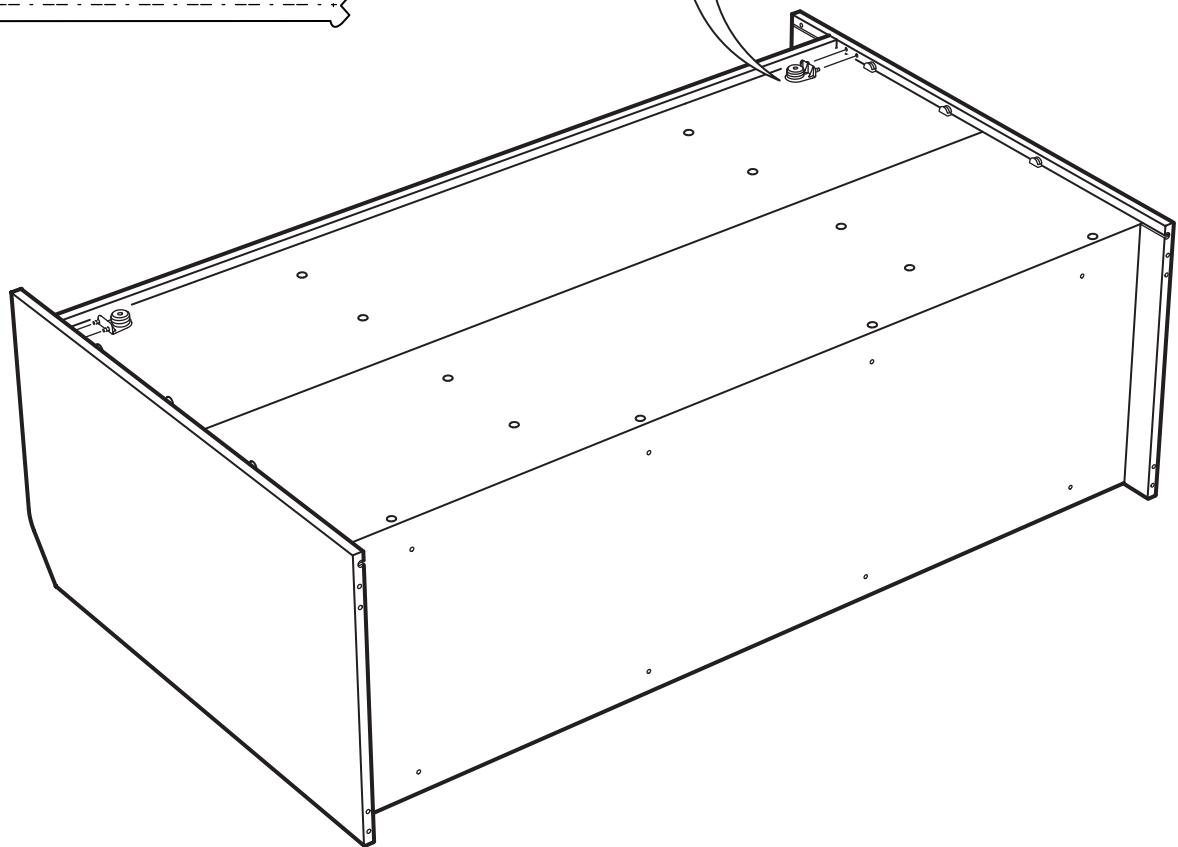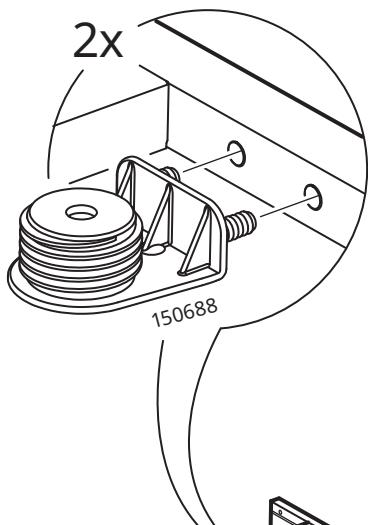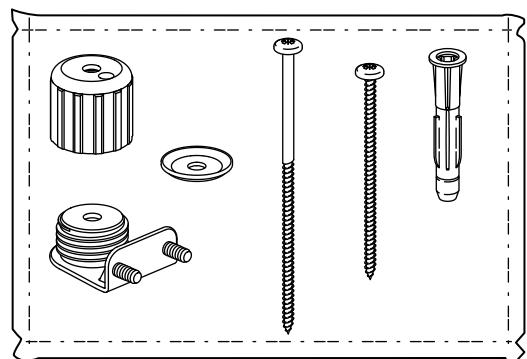


12

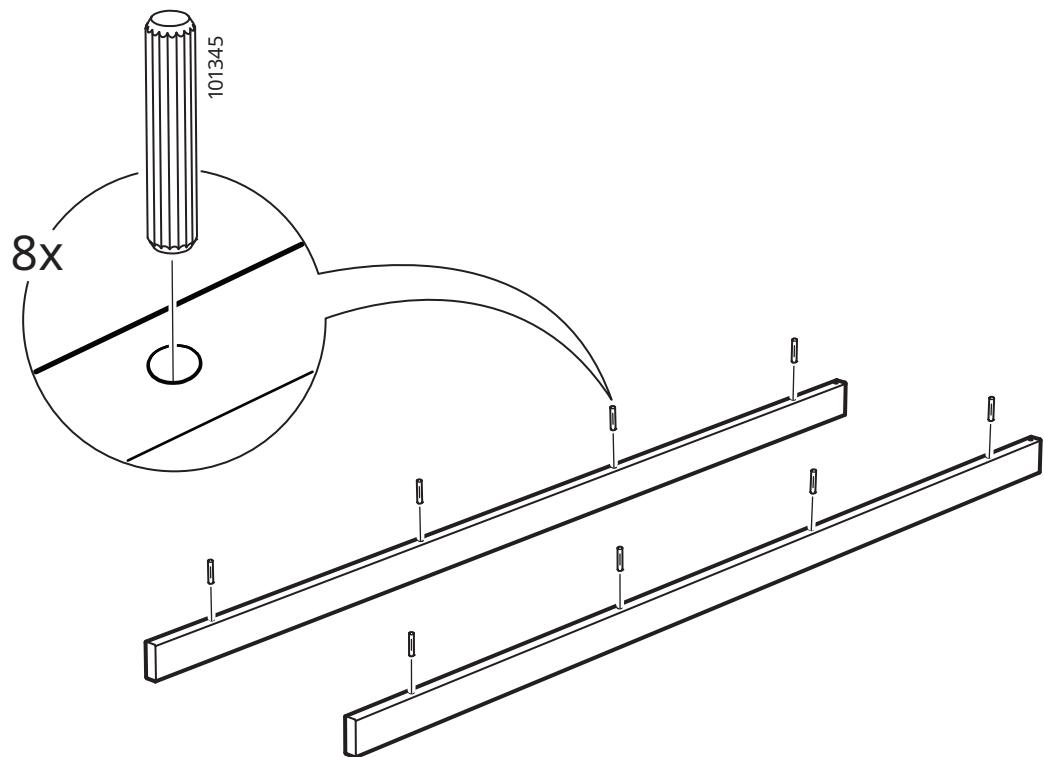





13

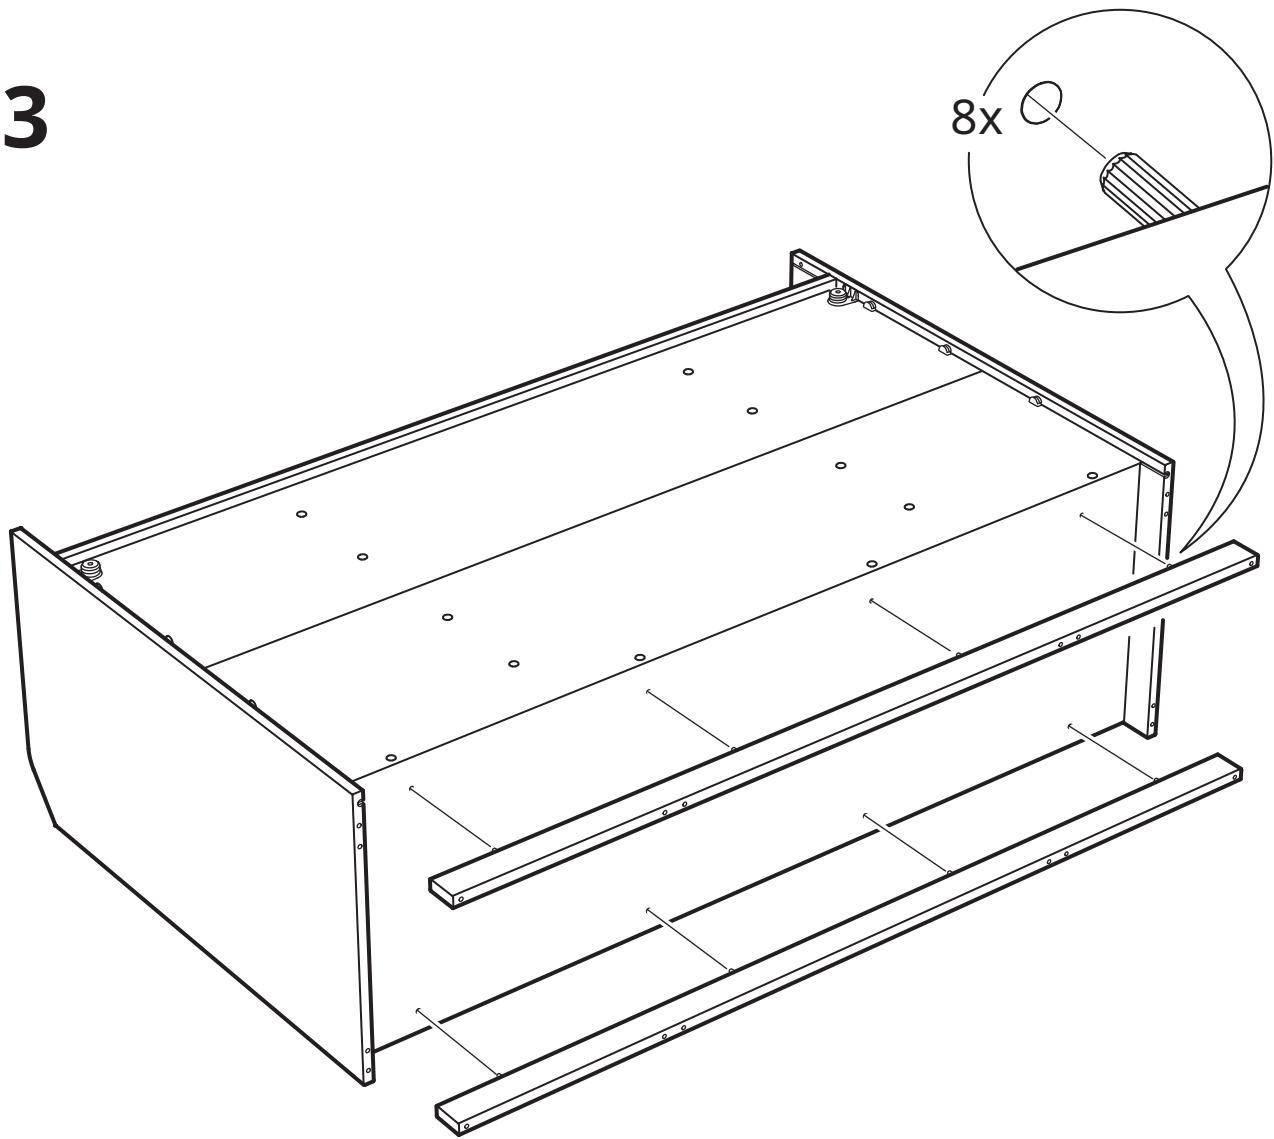


14


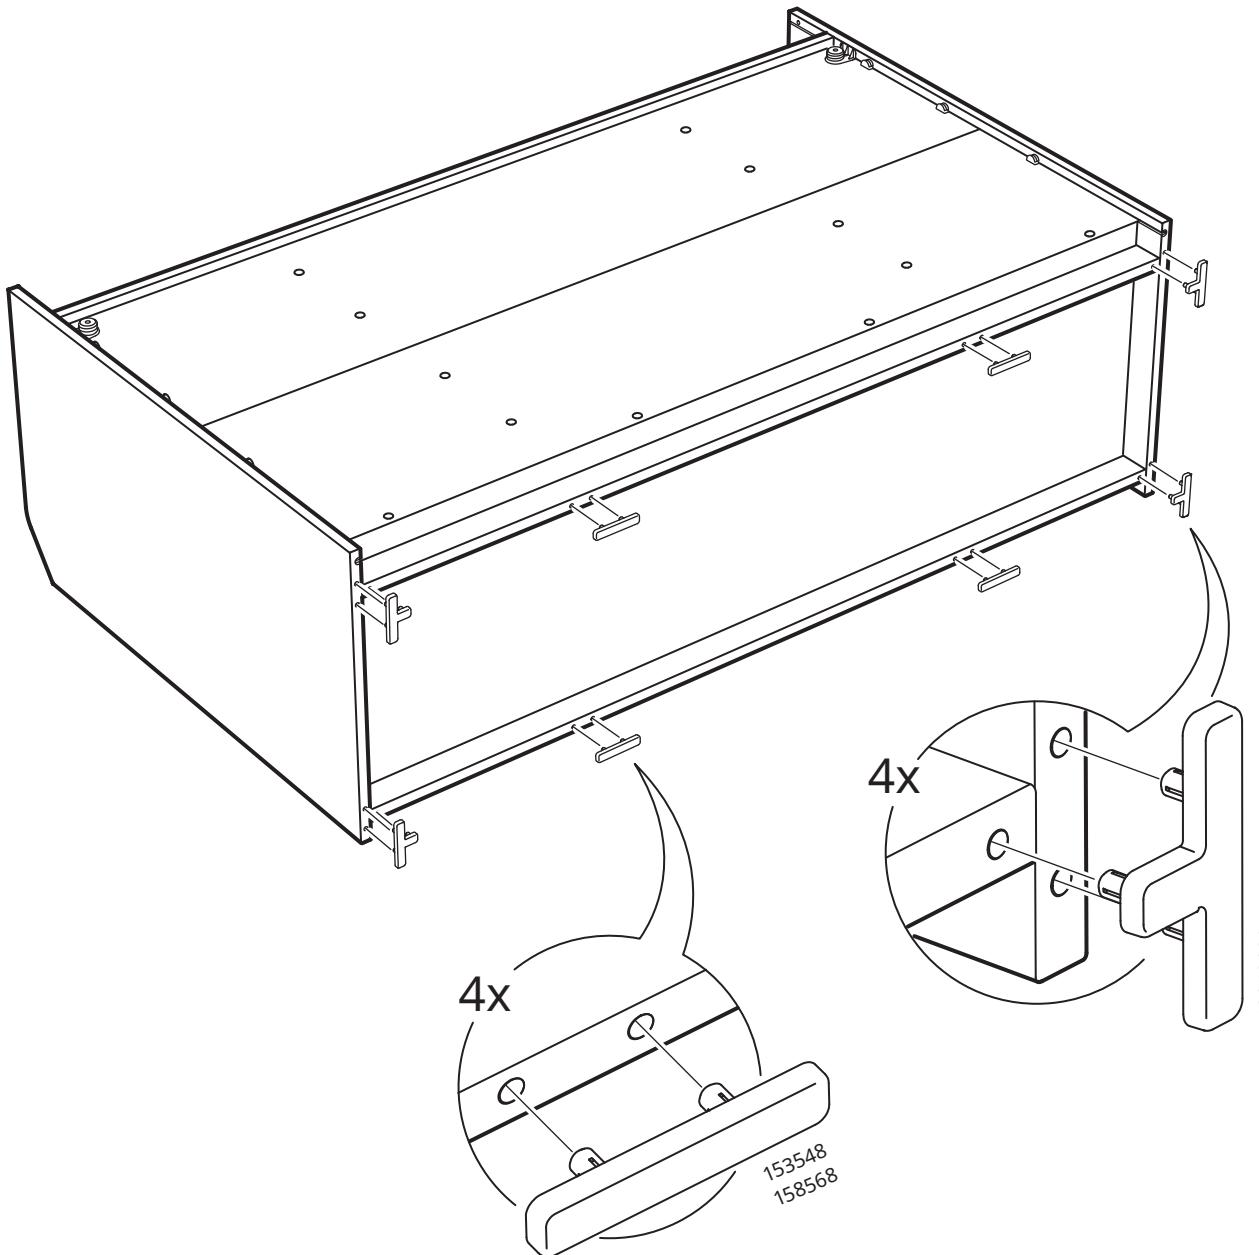


15

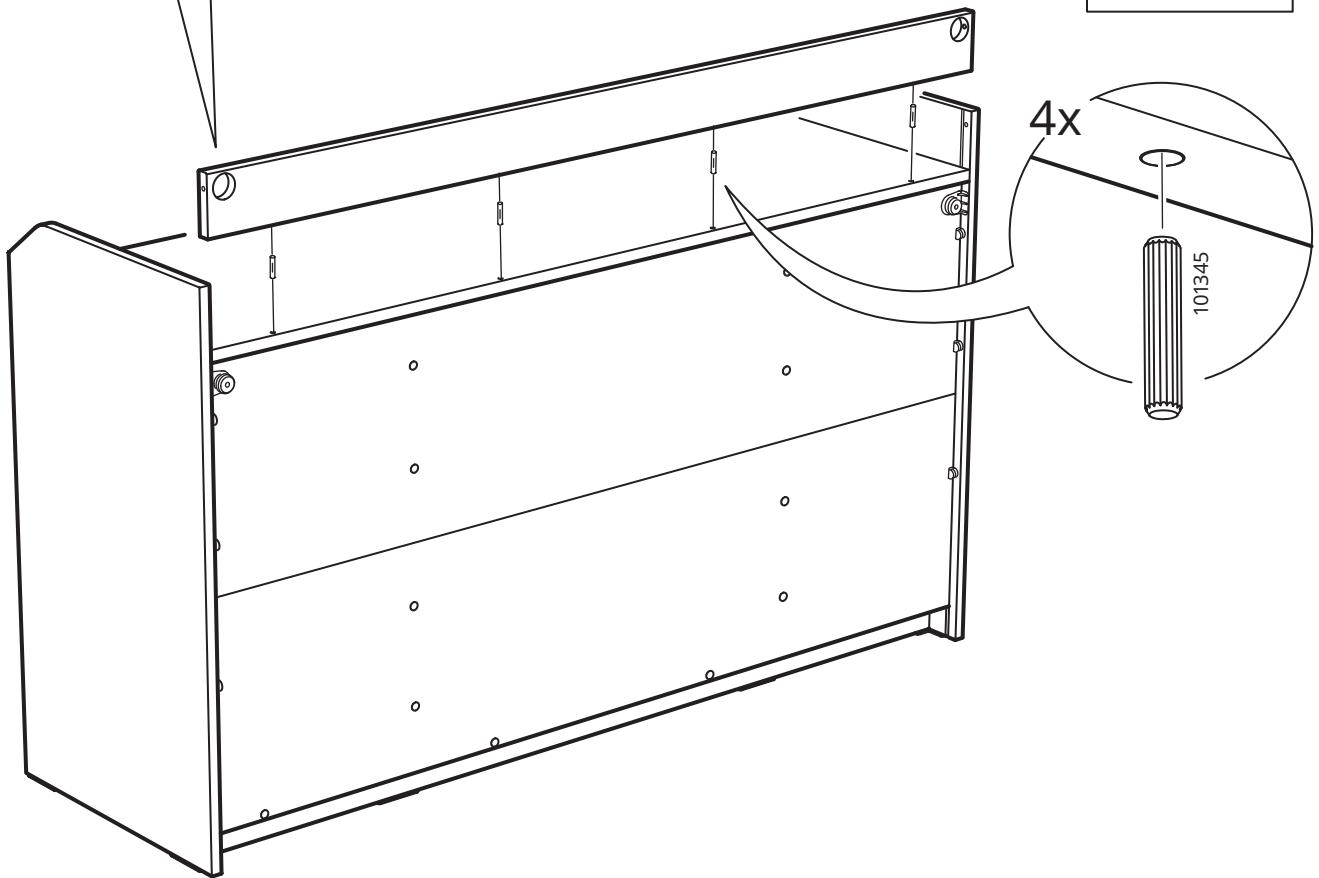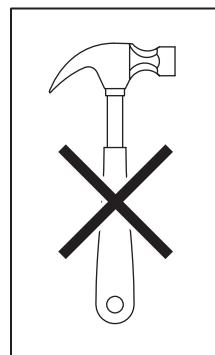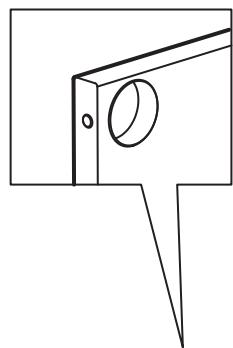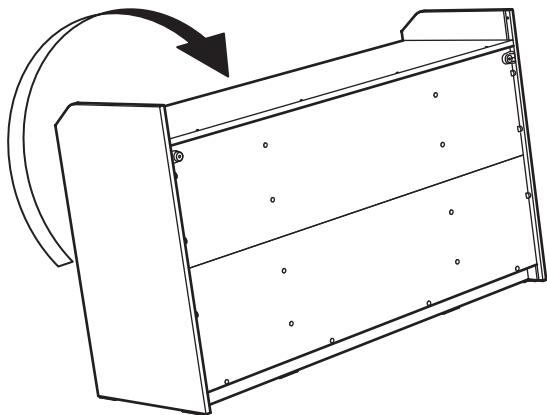


16

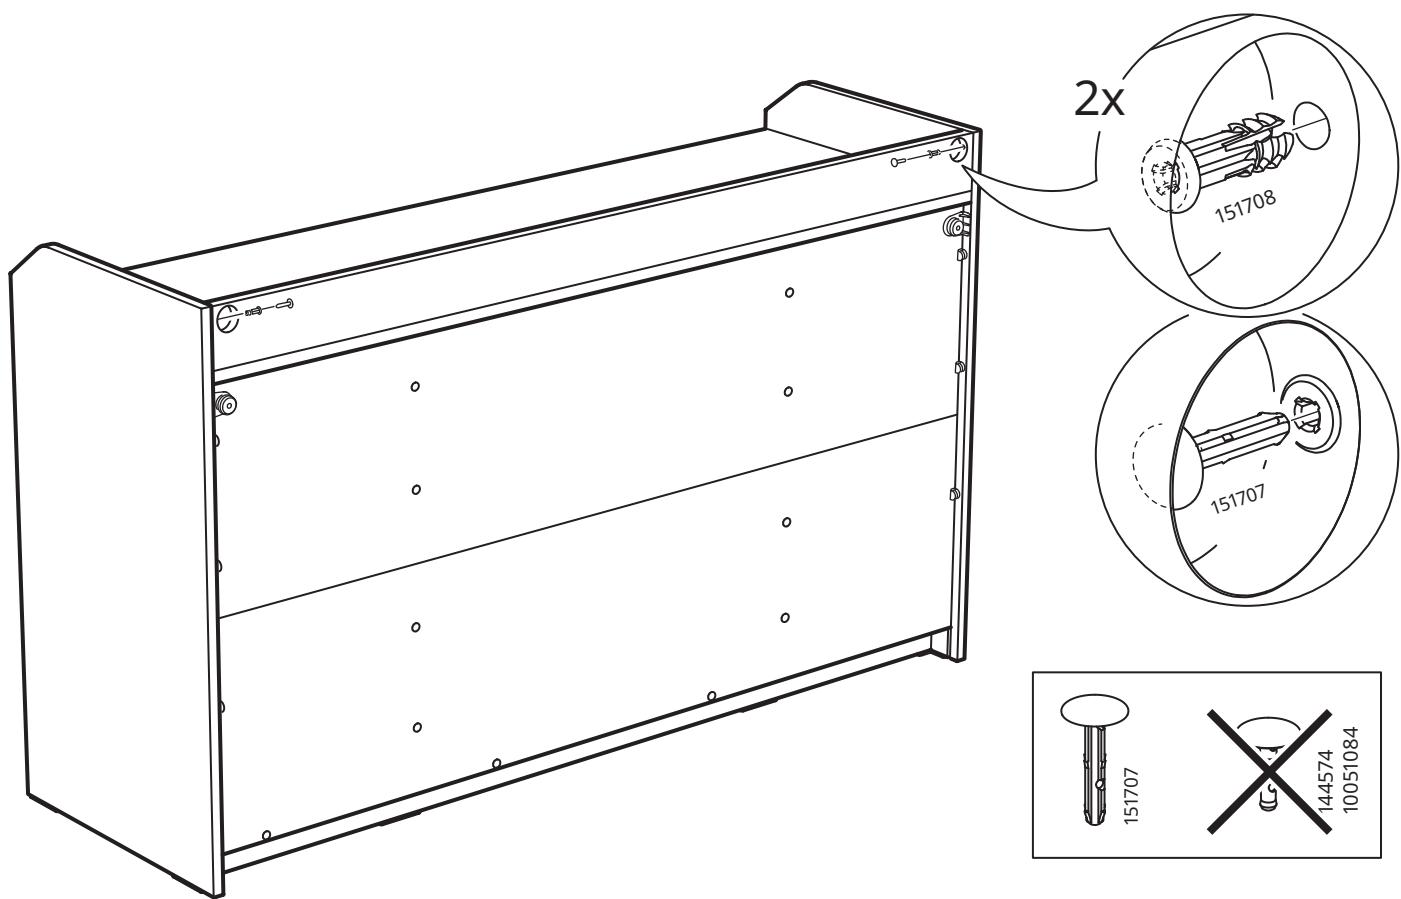


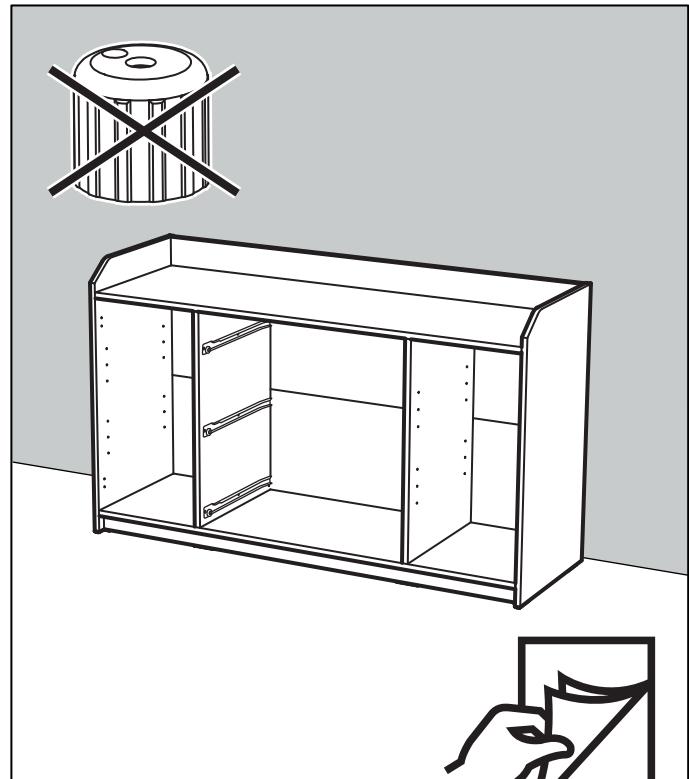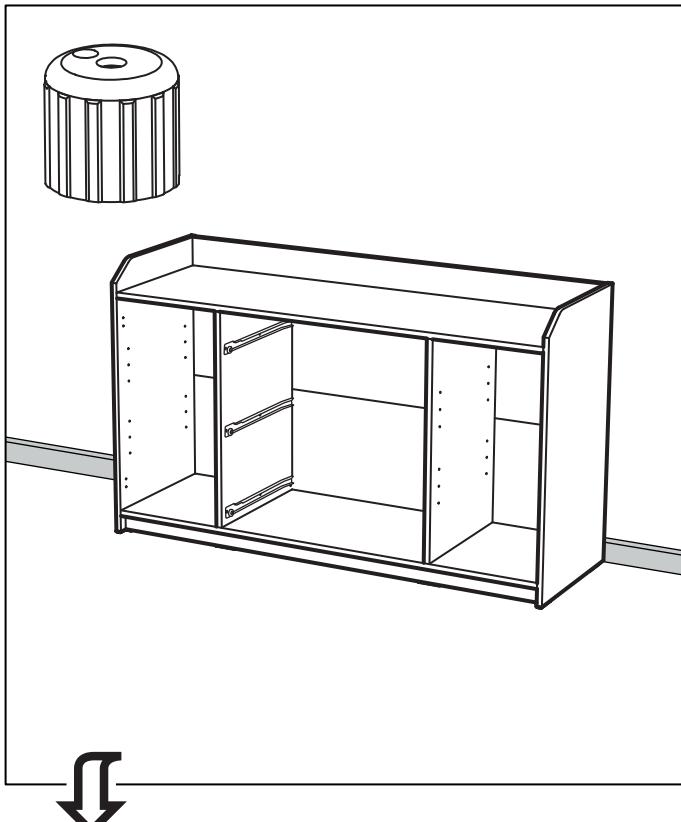


17

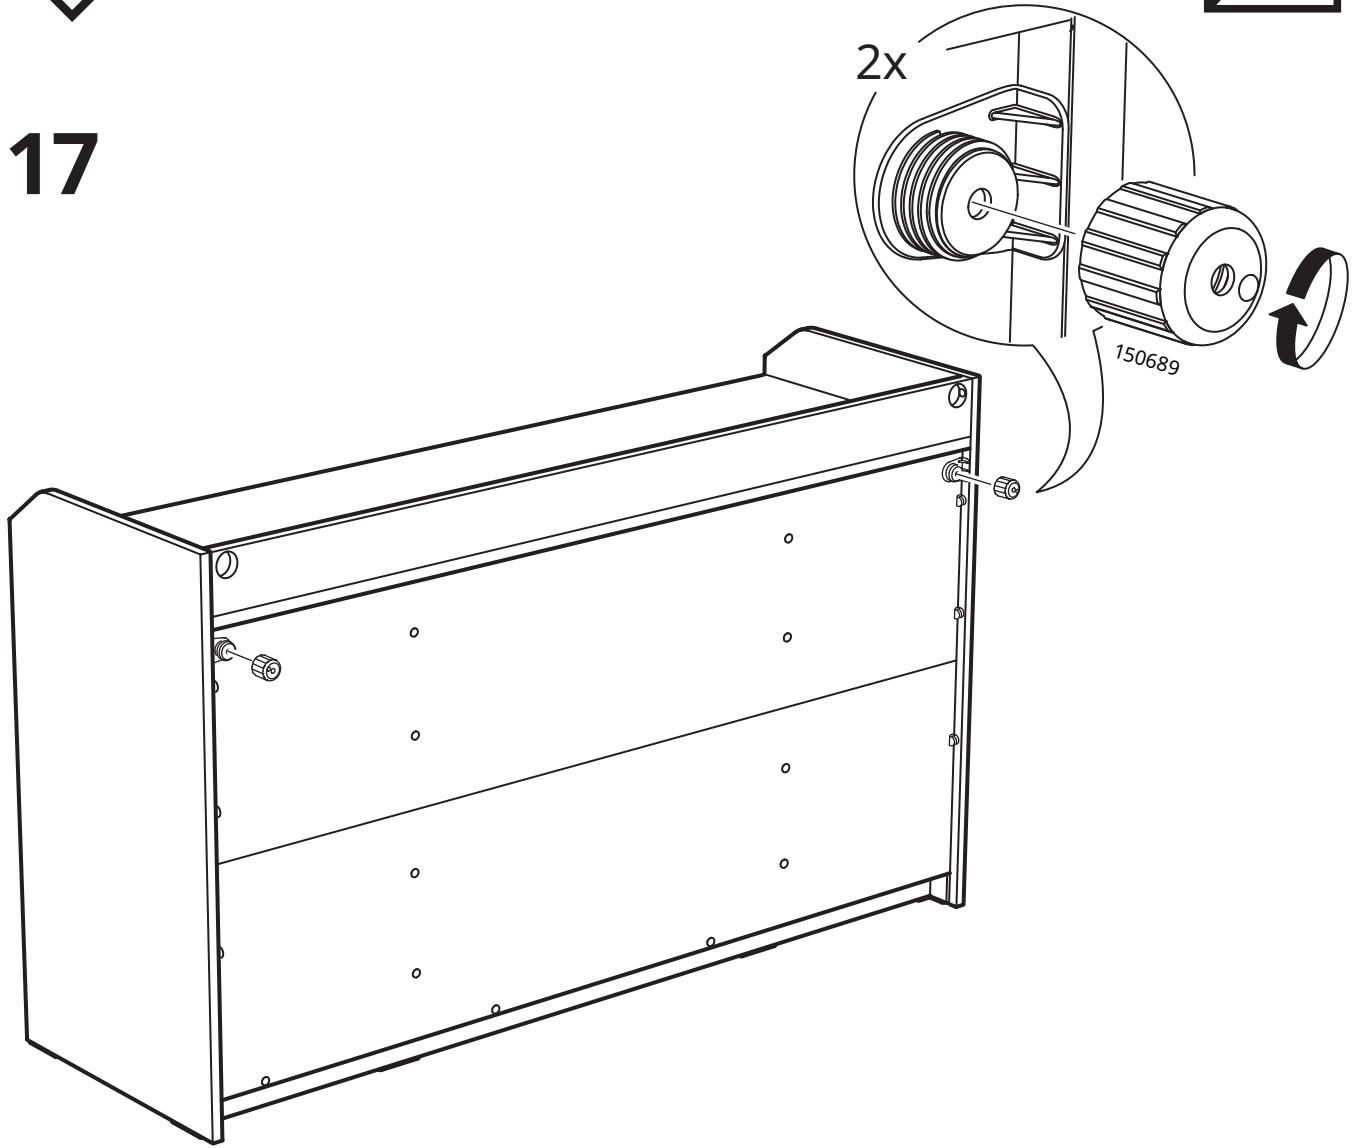


18

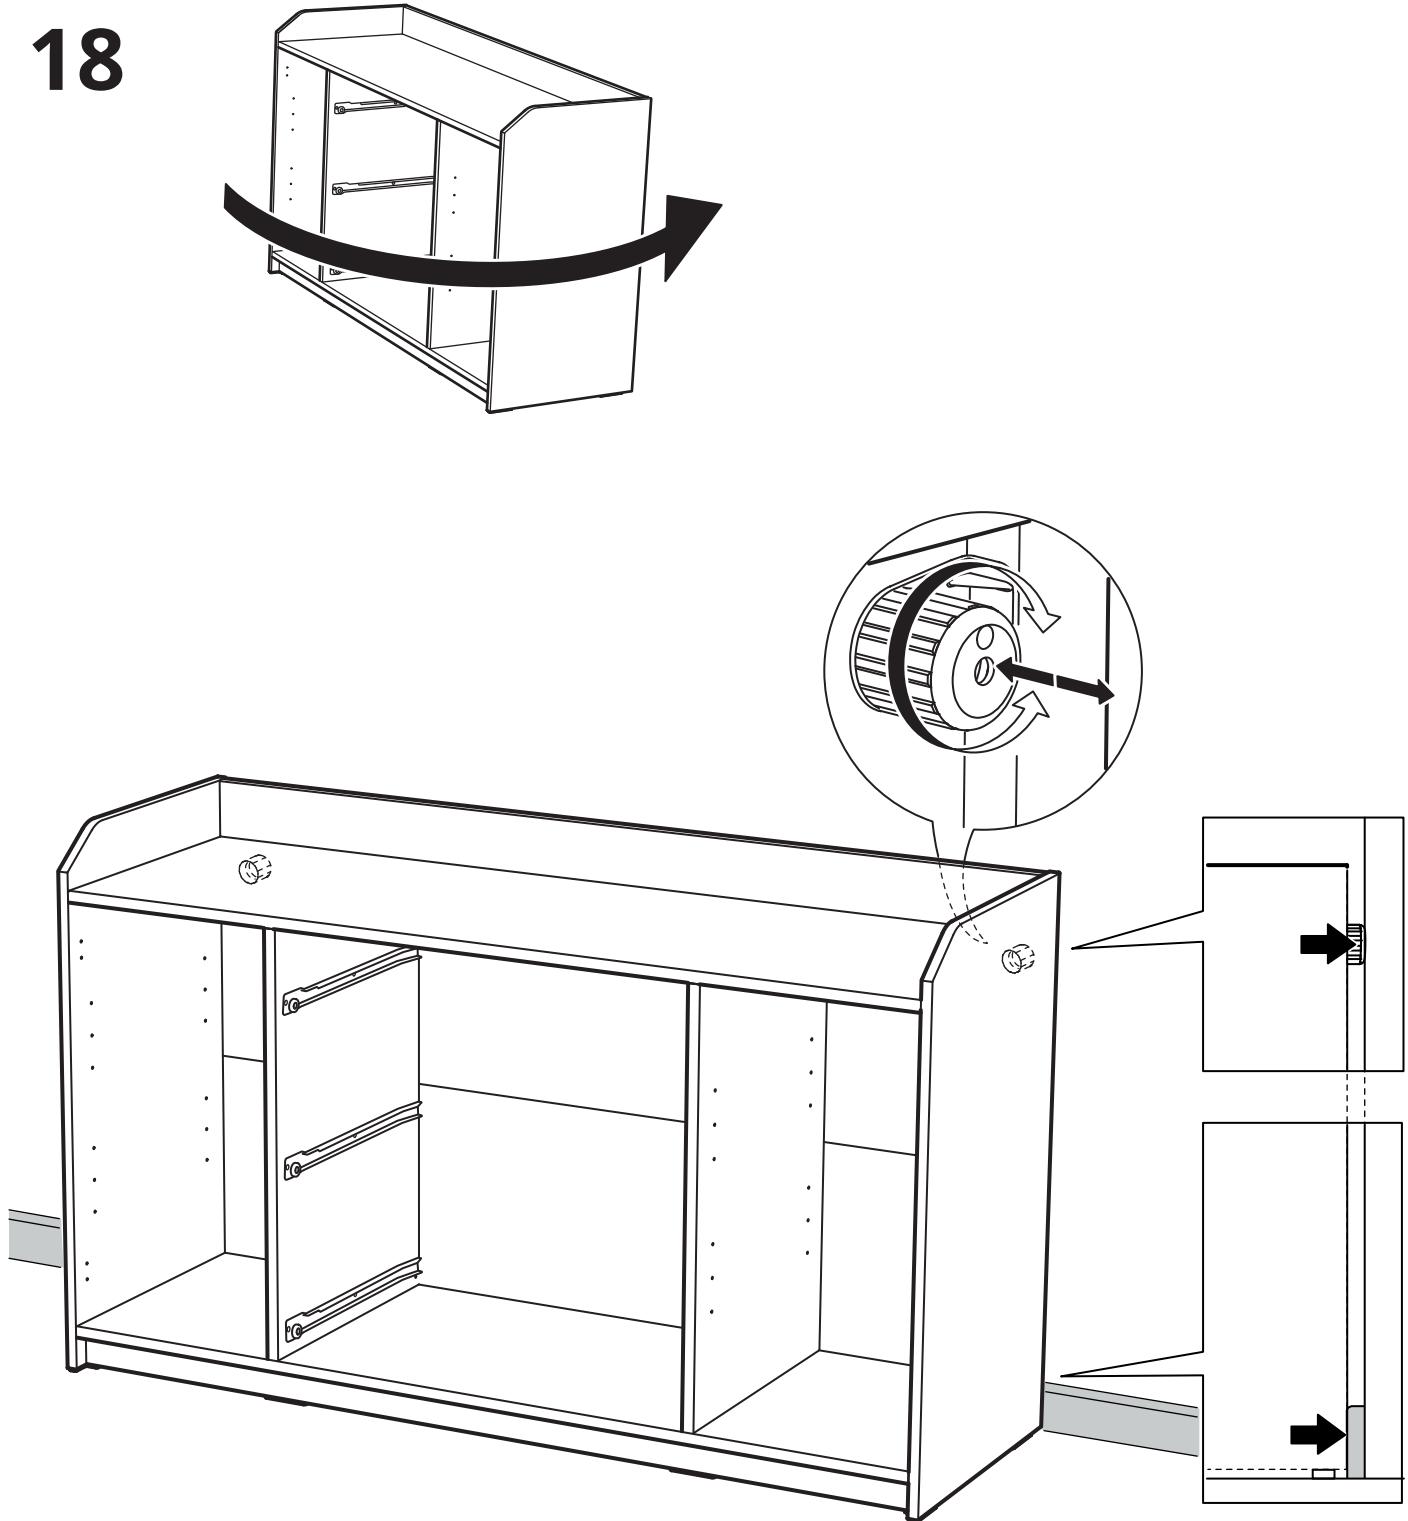

19

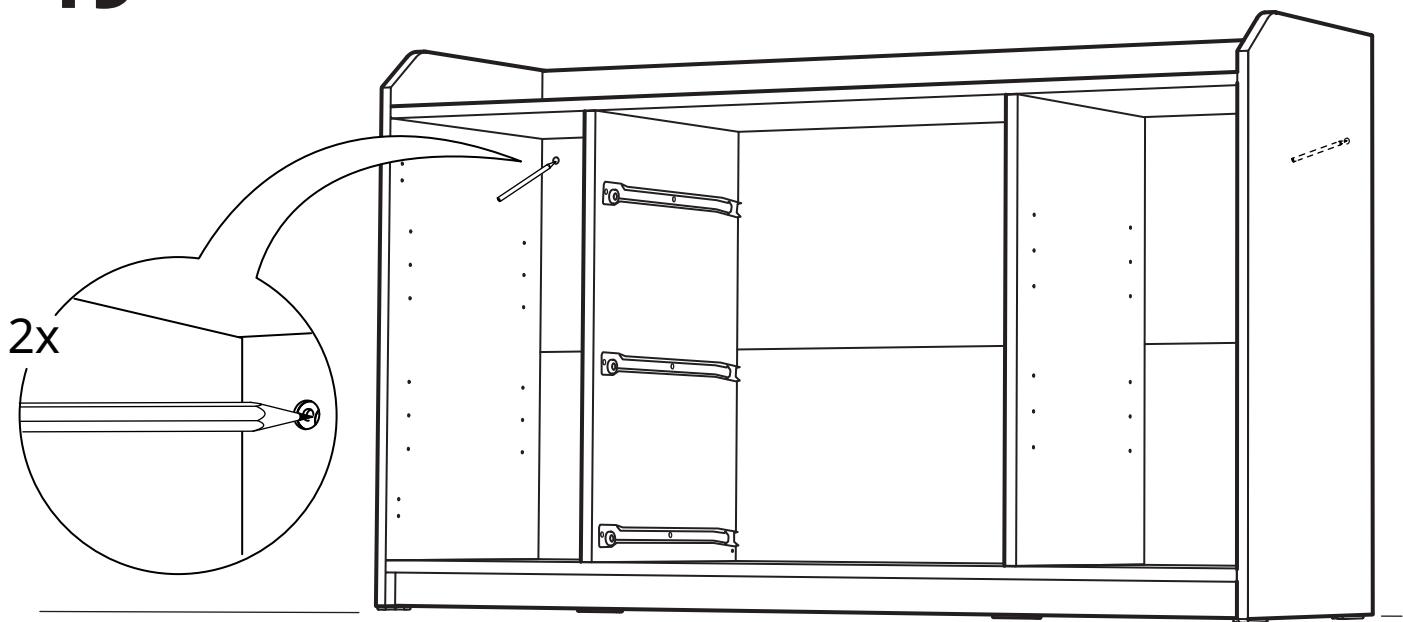

20

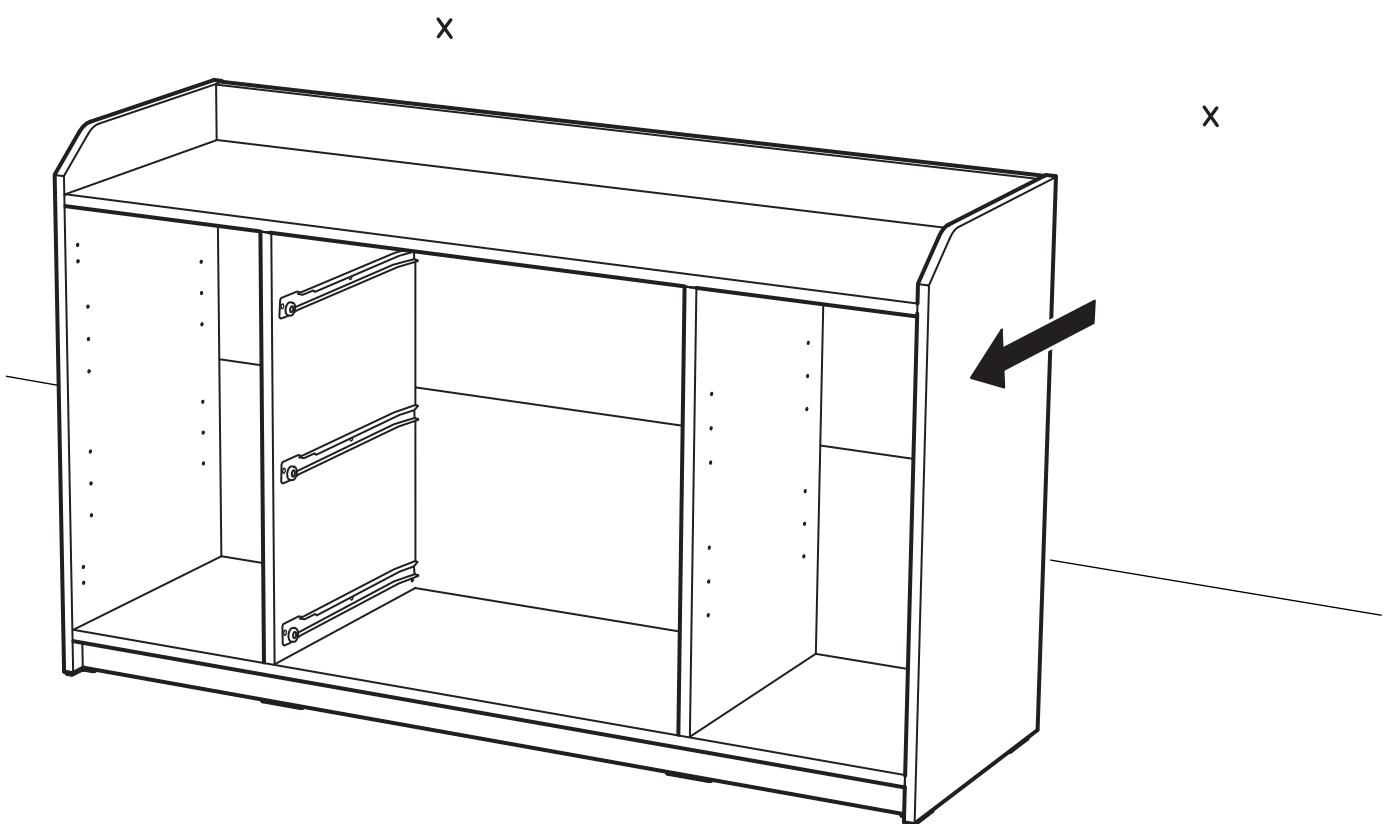




www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it

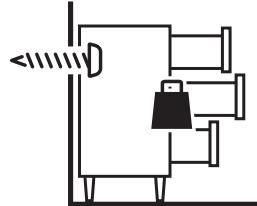

21

Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

Català




Els cargols i els tacs inclosos es poden fer servir a la majoria de les parets sòlides (A) o buides (B). Per a la fusta massissa (C), fes servir els cargols sense tacs. Si tens cap dubte, consulta un expert.



Euskara

Produktuak dakartzan torlojuak eta takoak horma solido (A) eta huts (B) gehienetan erabili ahal dira. Egur trinkoen (C) kasuan, ez erabili takoak torlojuekin. Zalantzarak baduzu, galdeitu aditu bati.



Galego


Os parafusos e tacos incluídos pódense utilizar na maior parte das paredes sólidas (A) ou ocas (B). Para a madeira maciza (C), emprega os parafusos sen tacos. Se tes dúbihadas, acude a un experto.

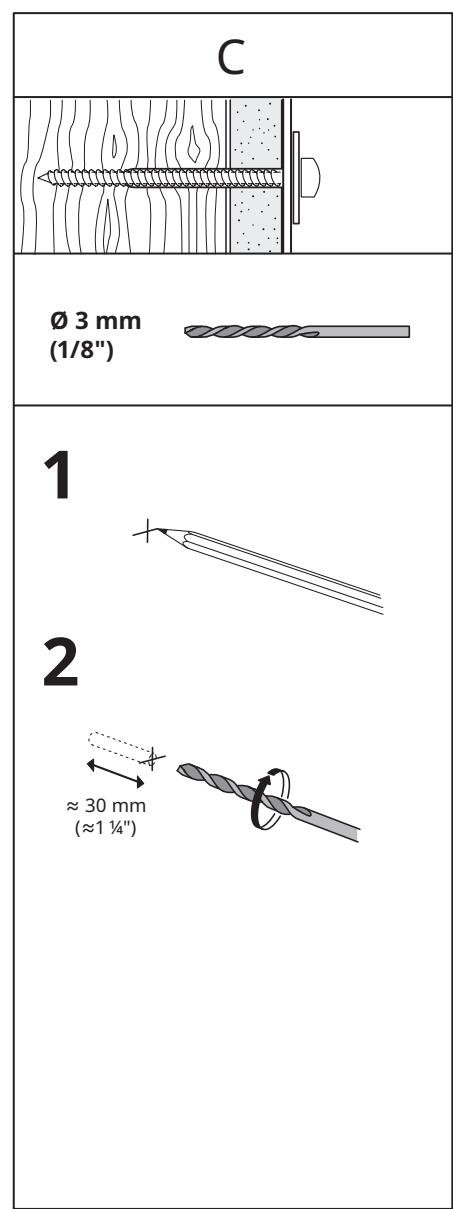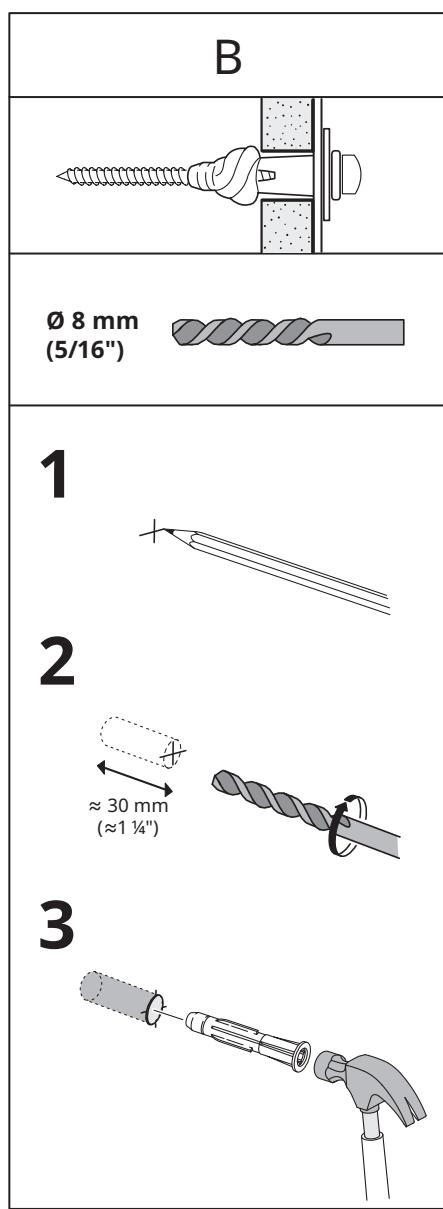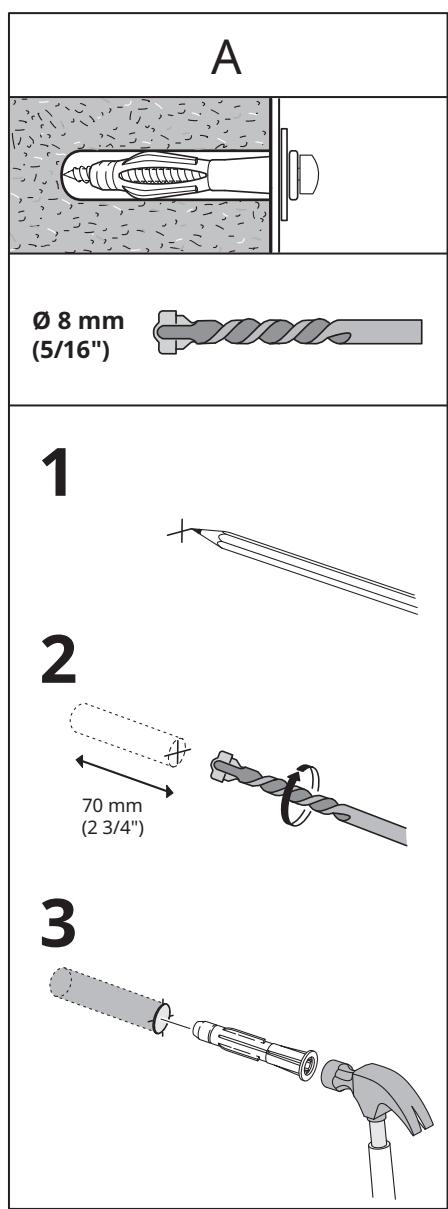

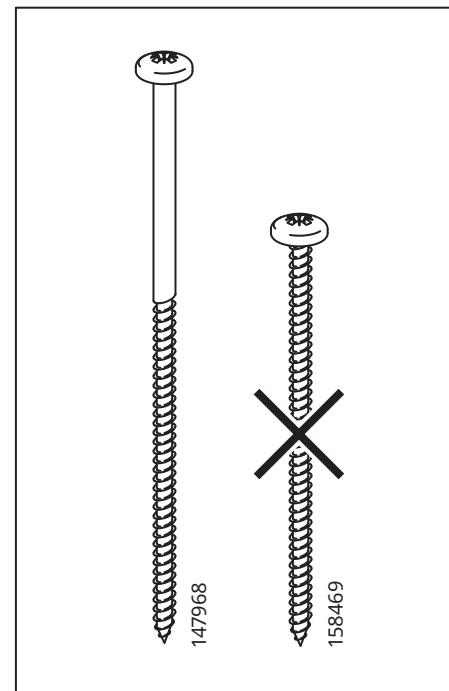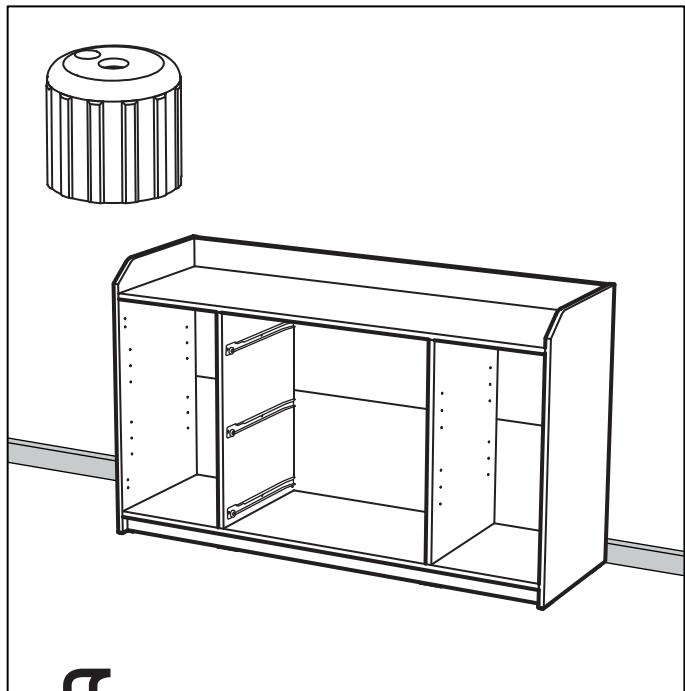


22

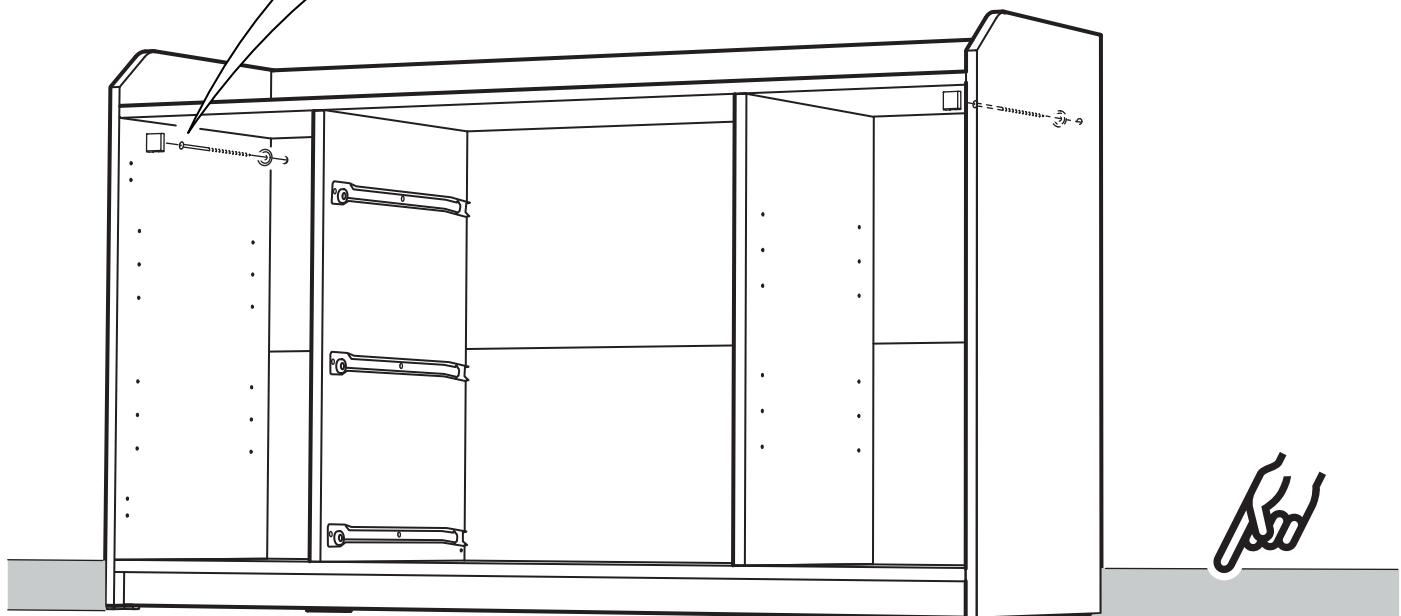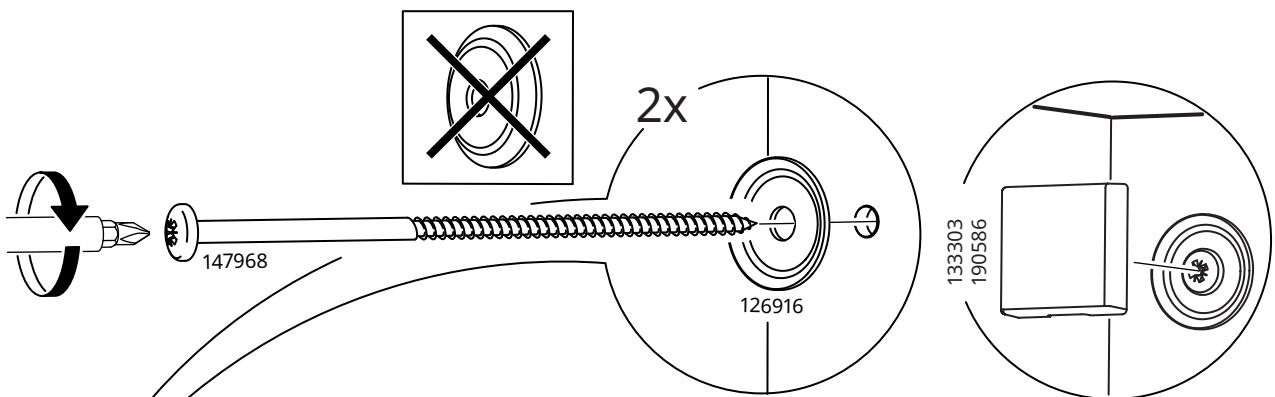


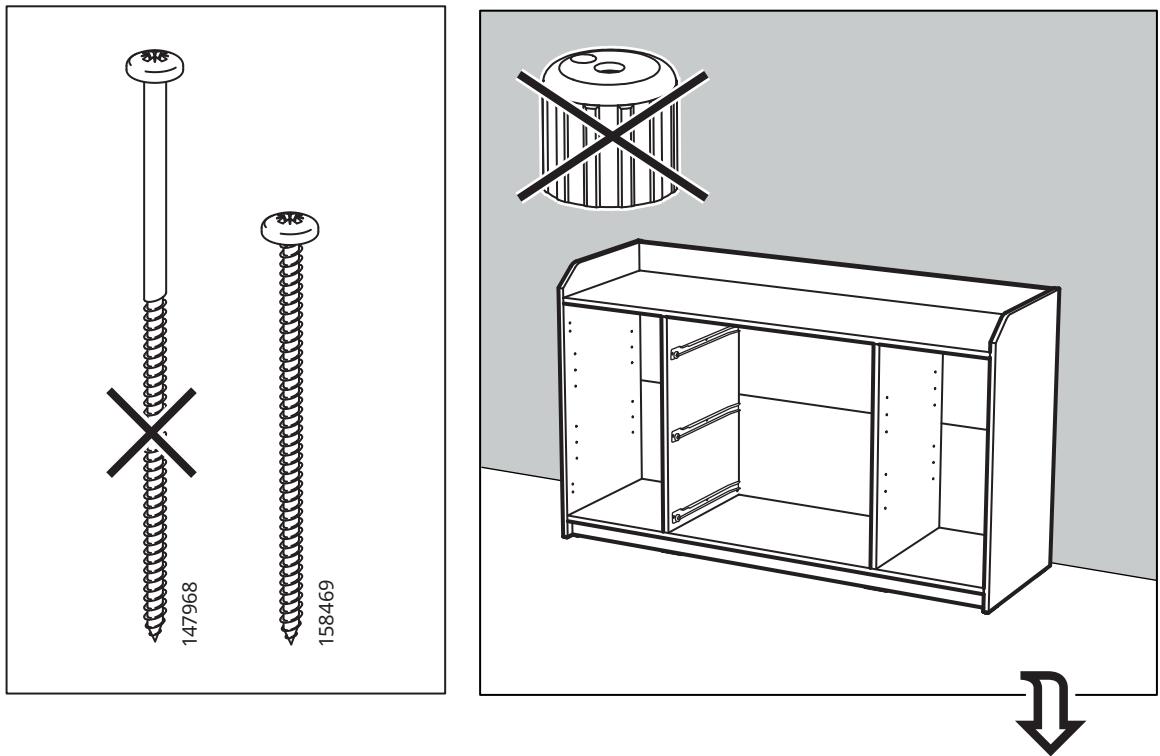


22

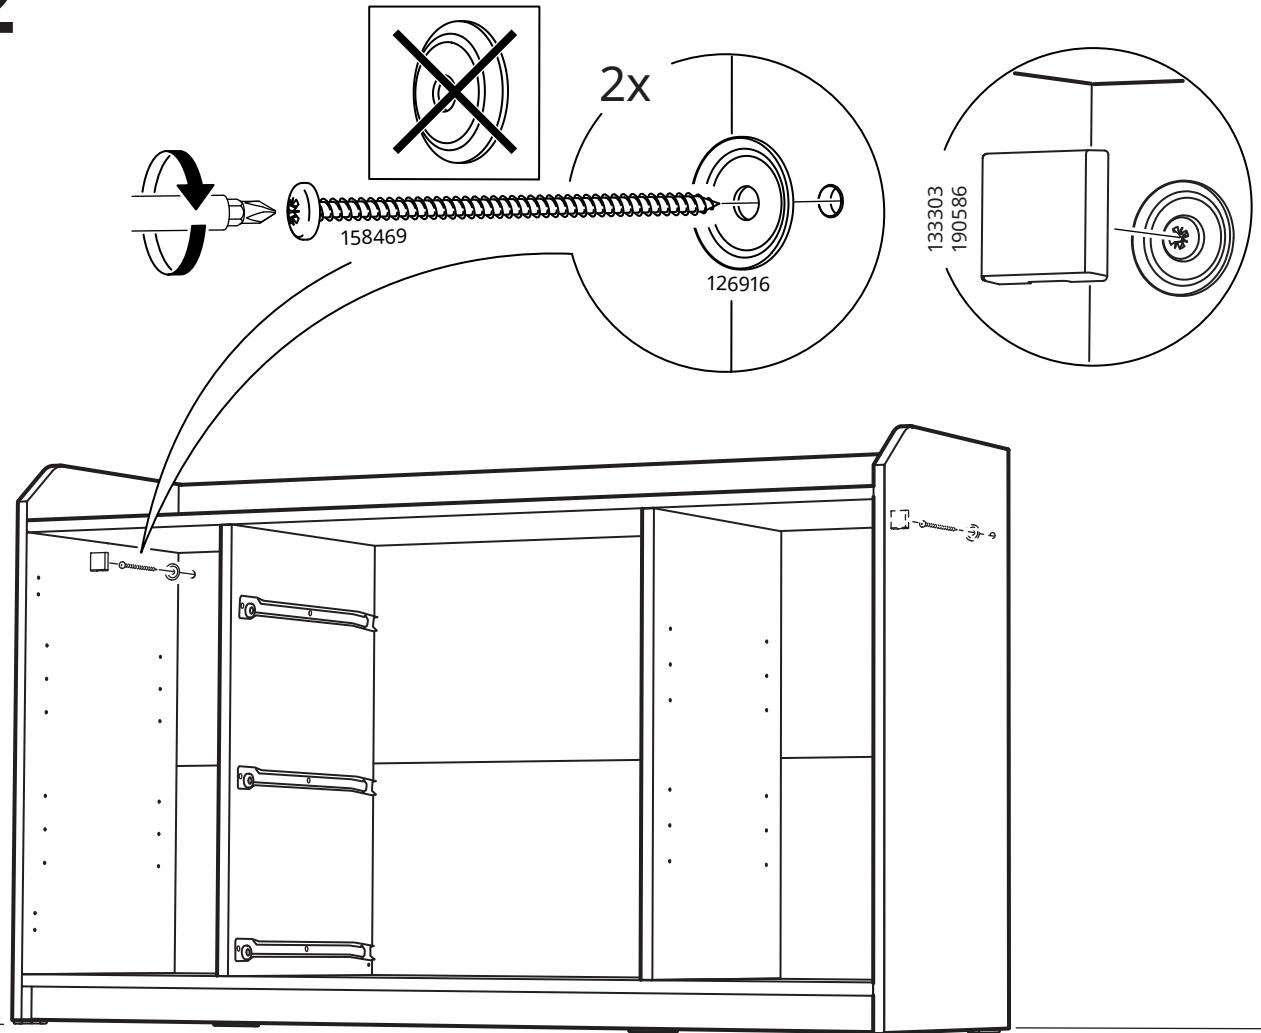


23

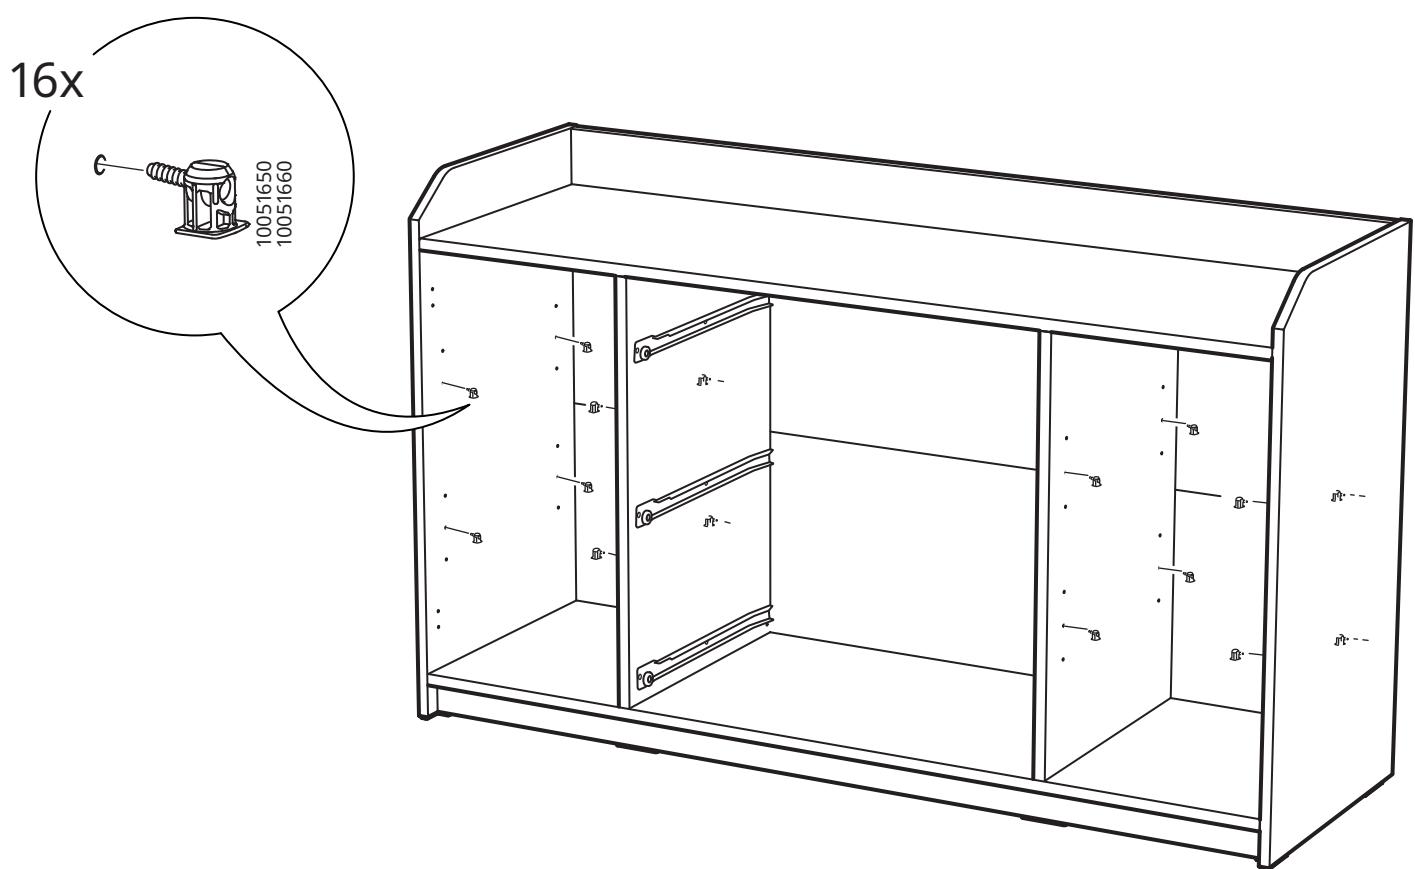


24

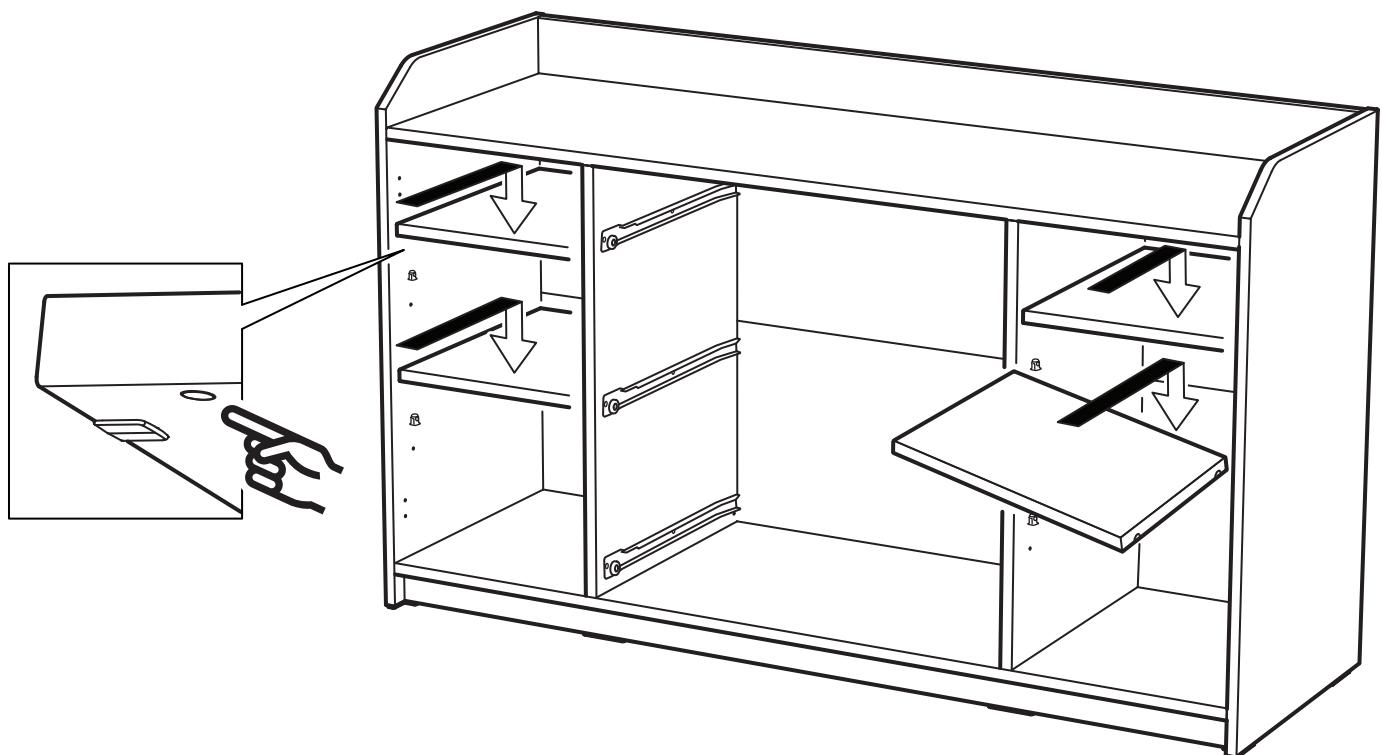


25

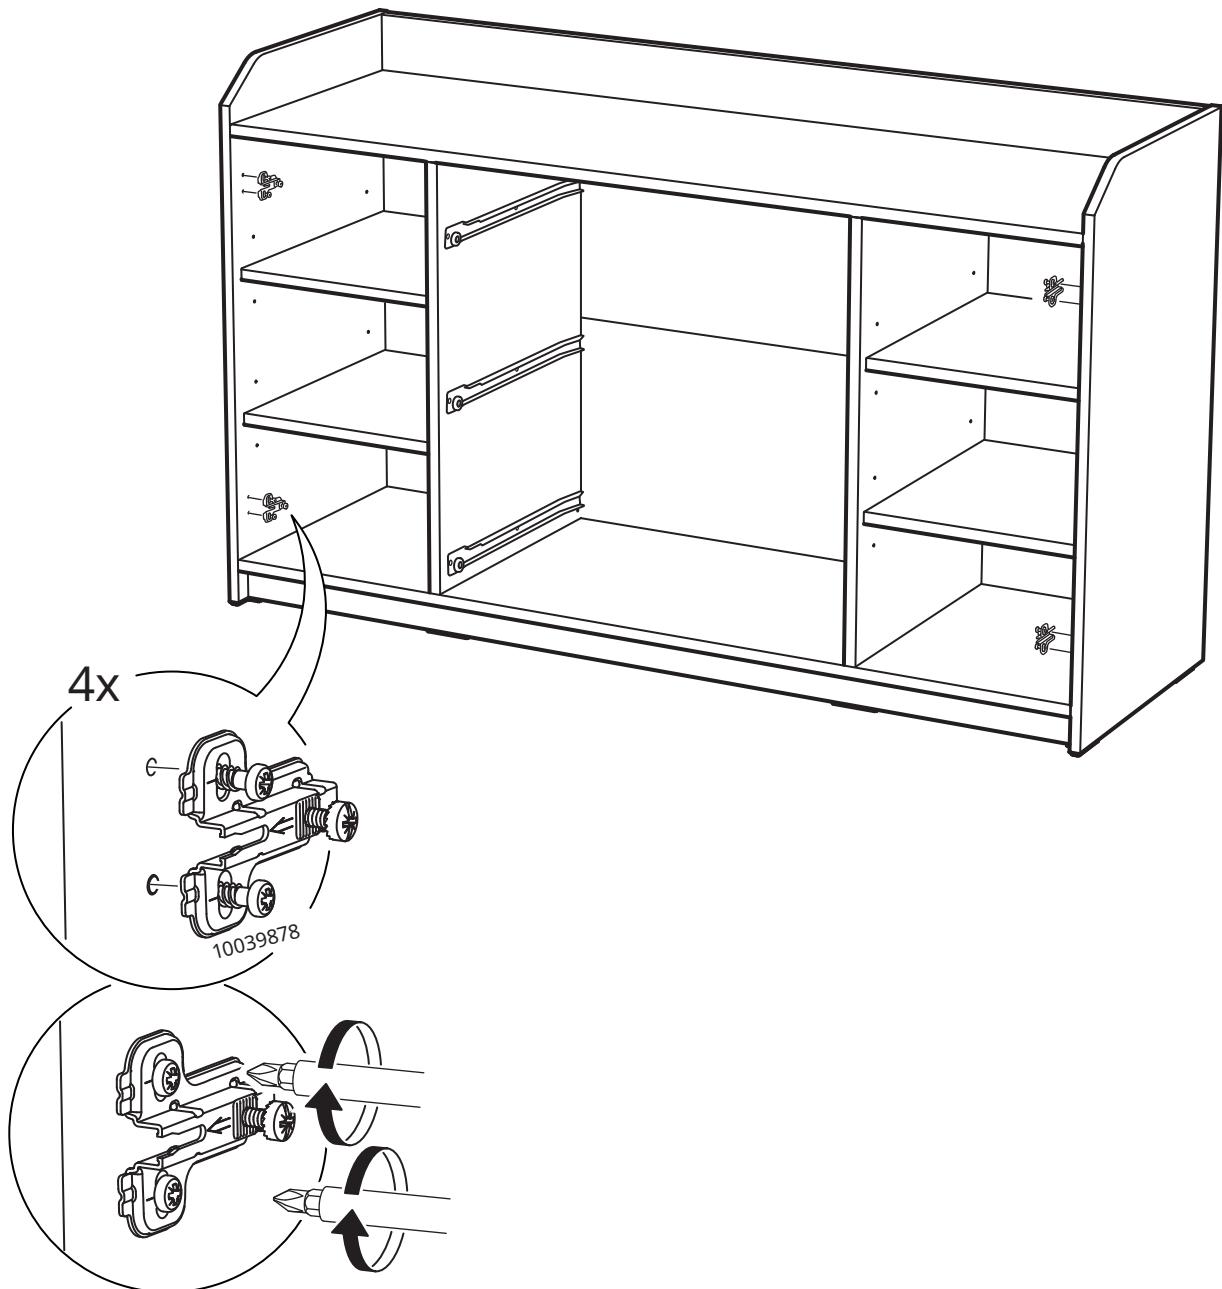



26

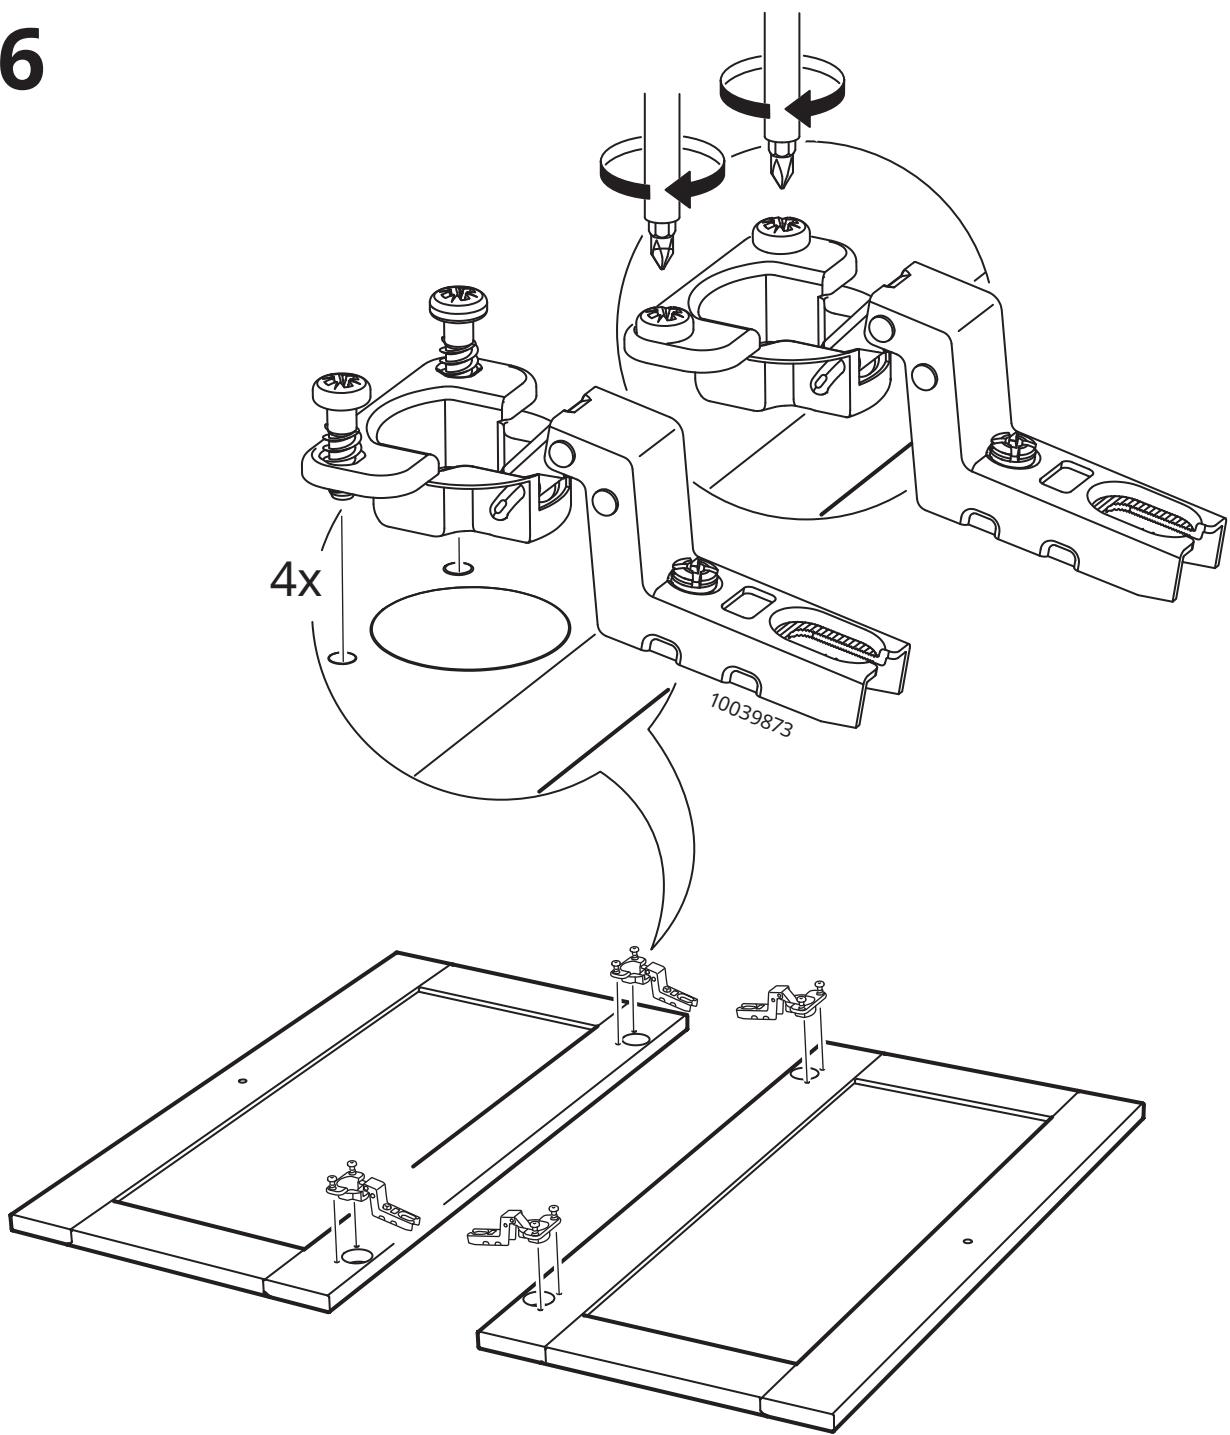




27




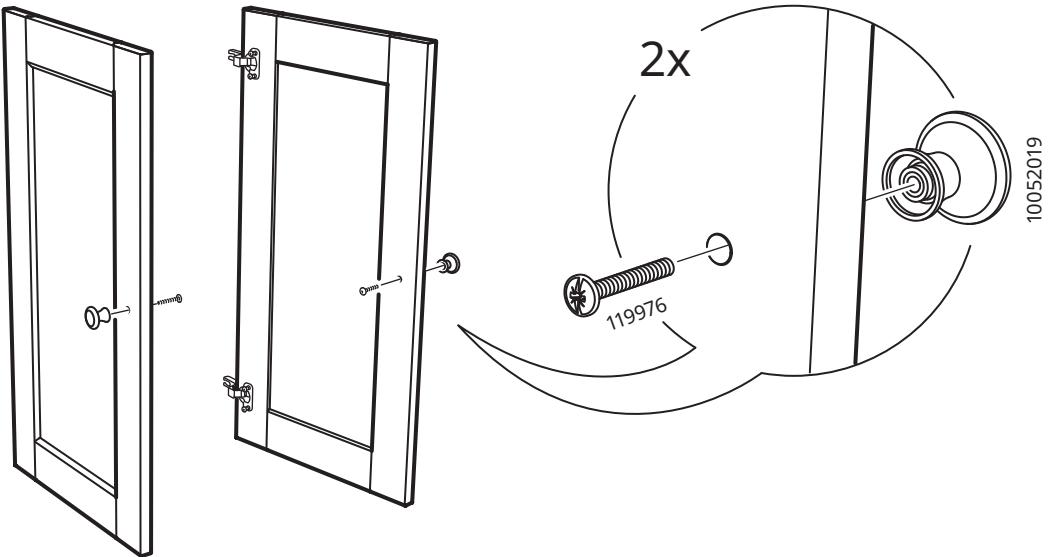






28

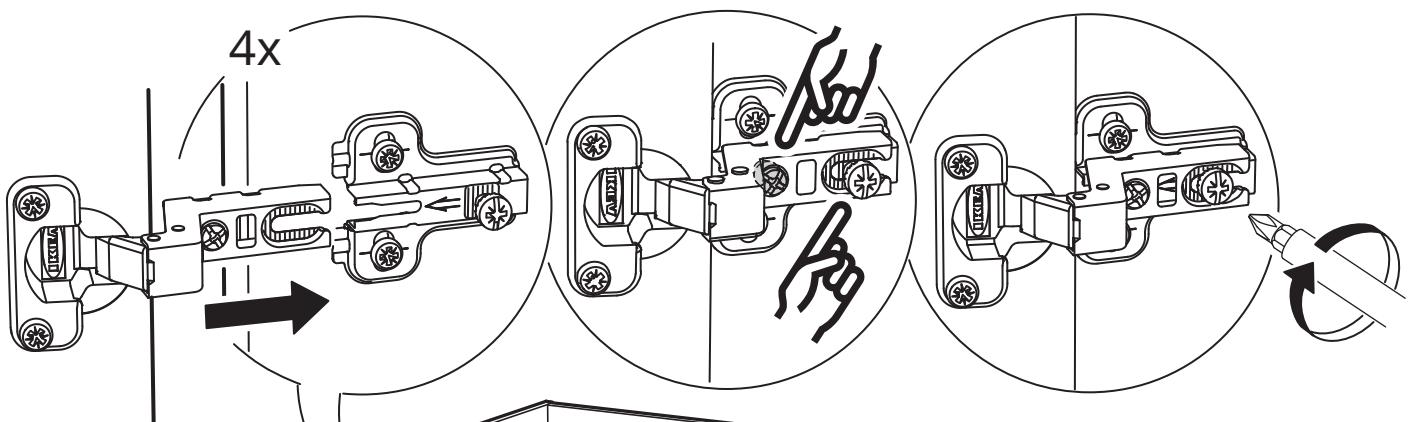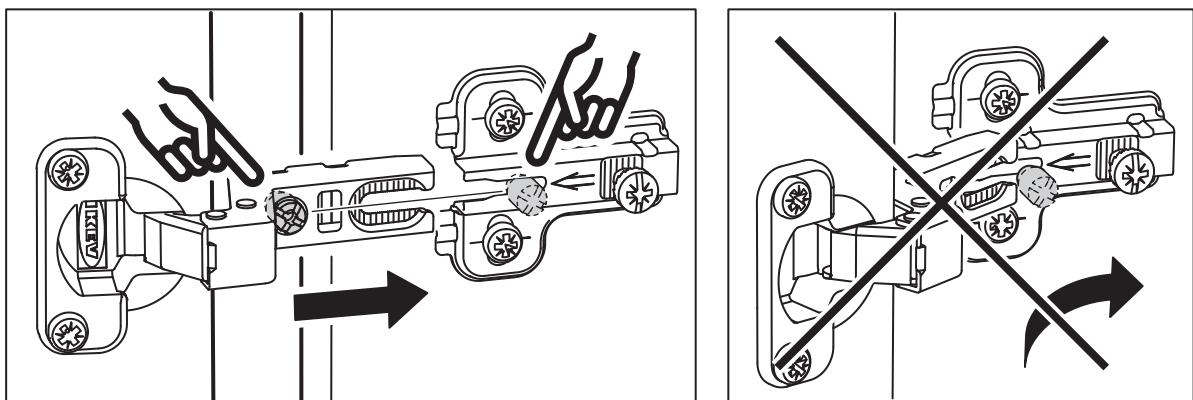


29

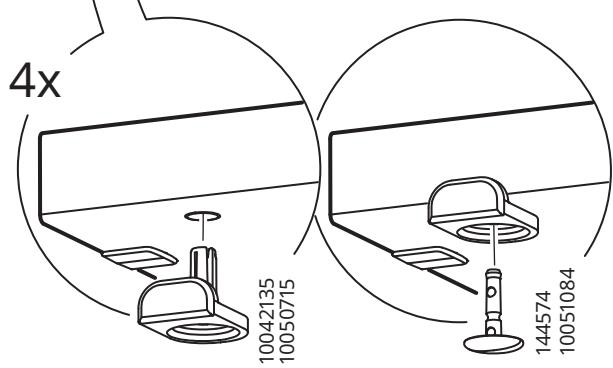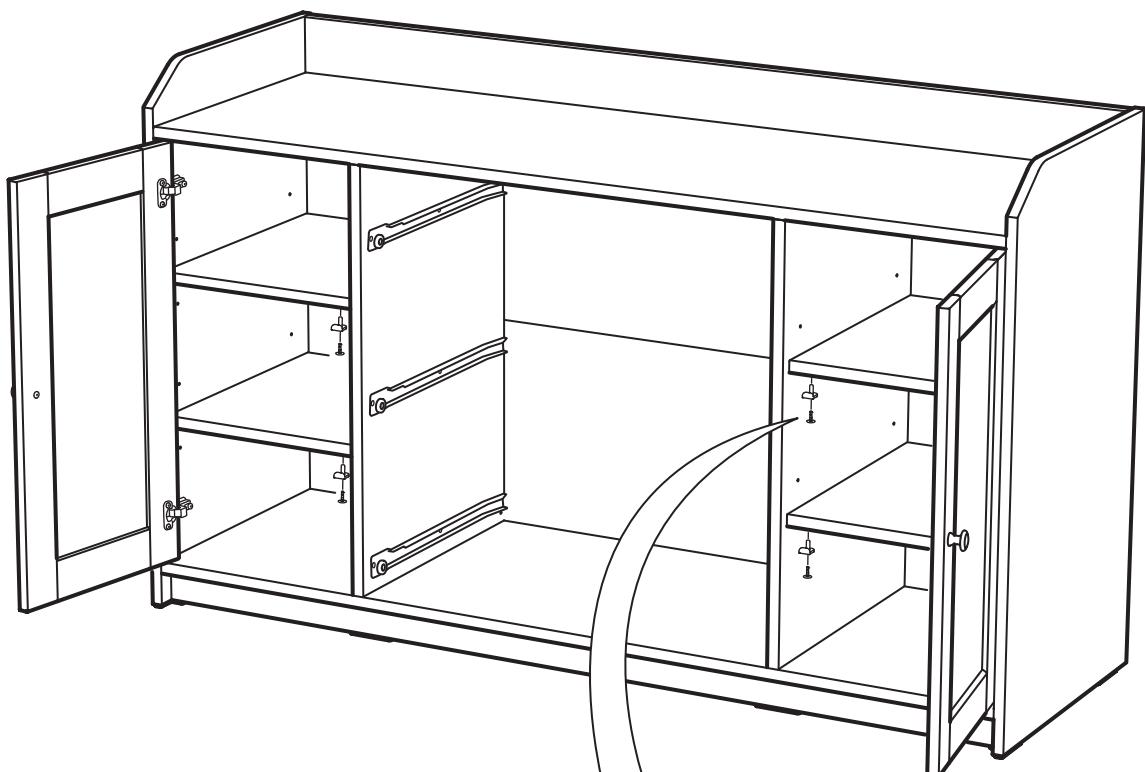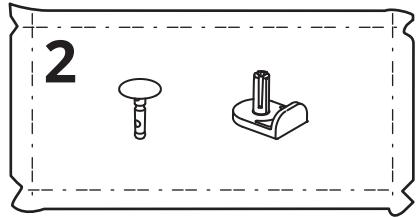


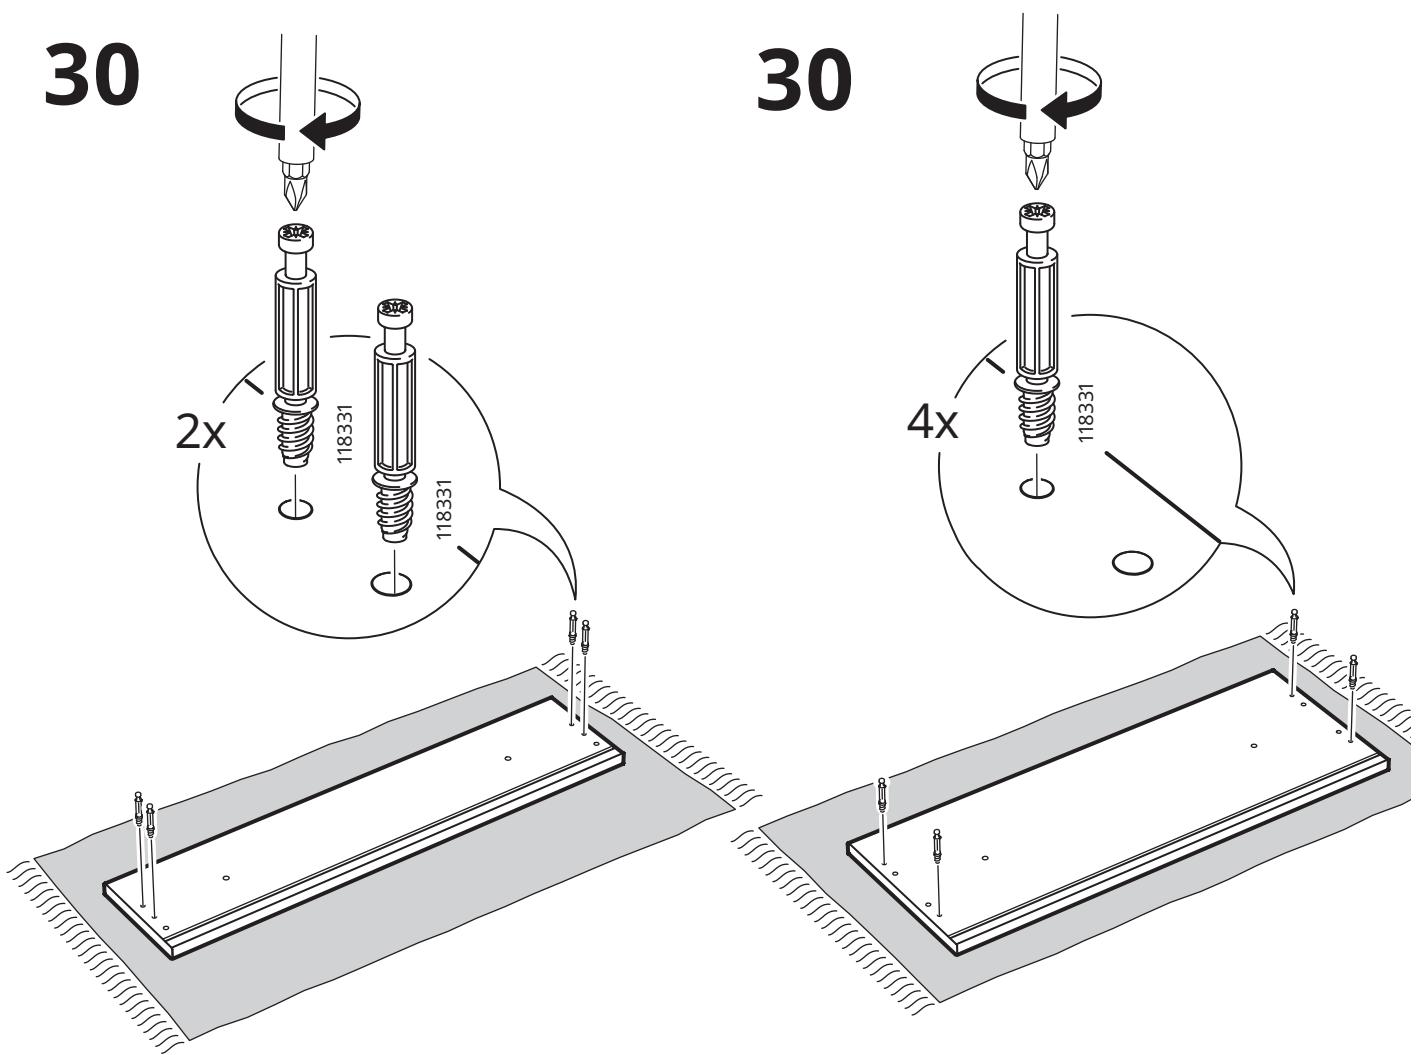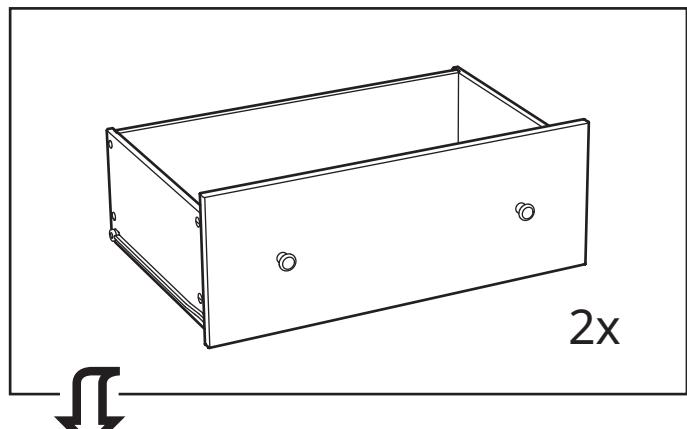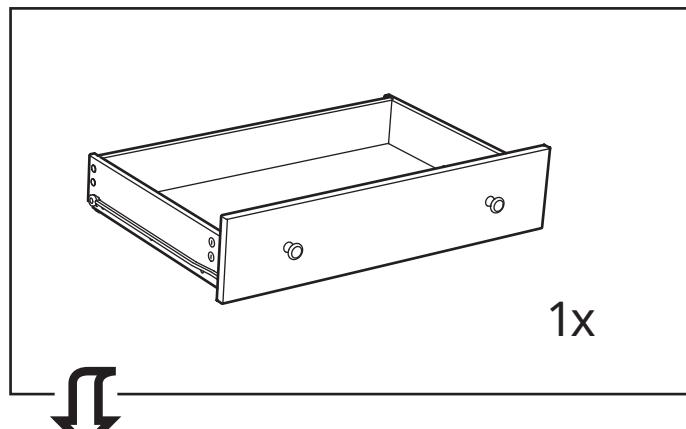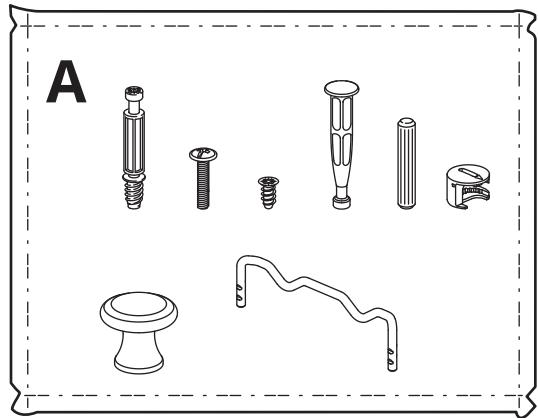

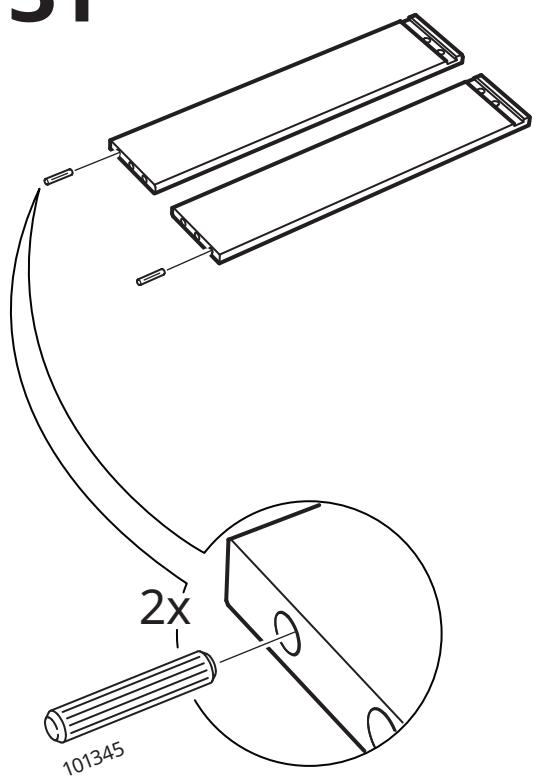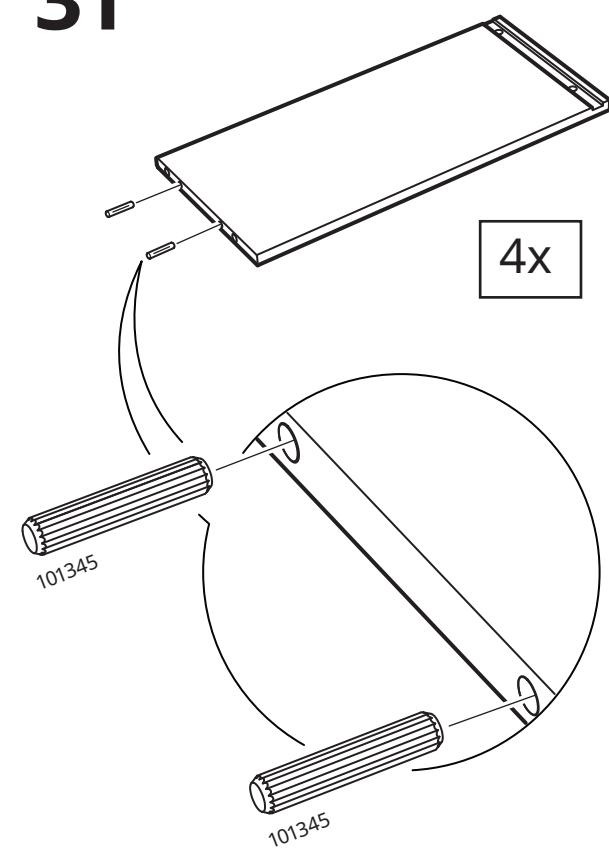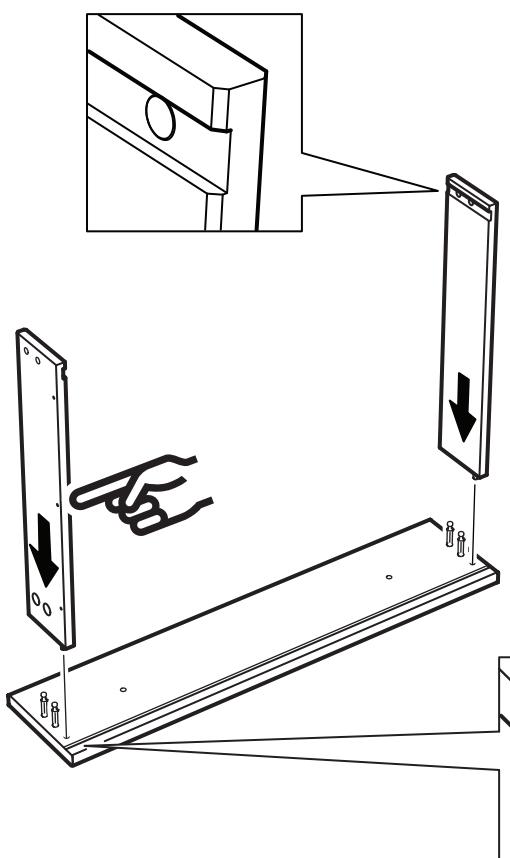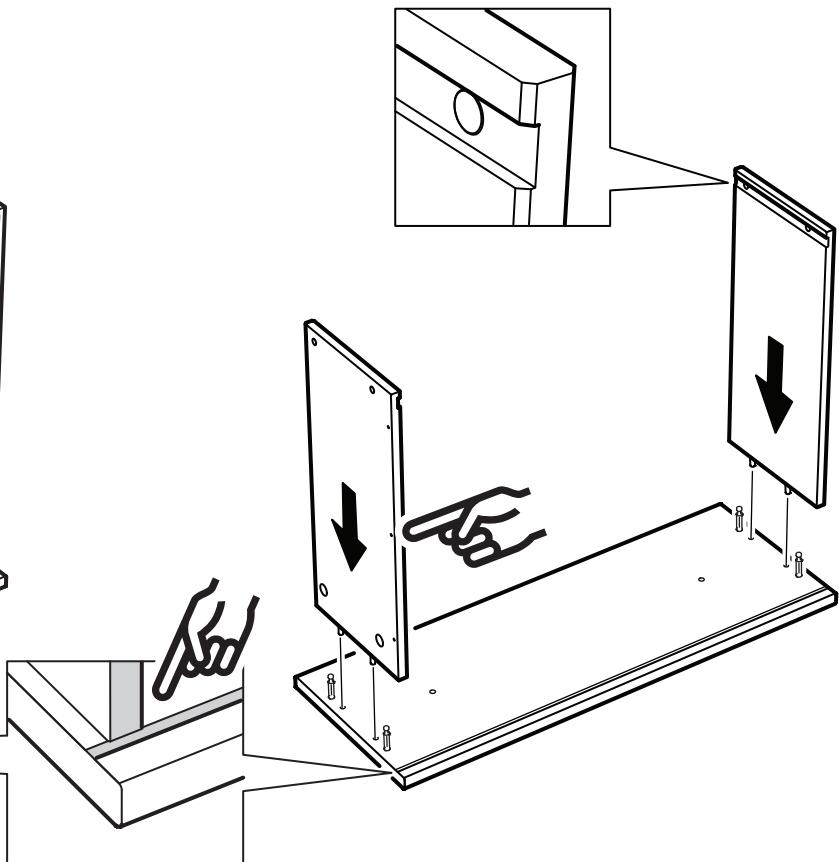
31**31****32****32**

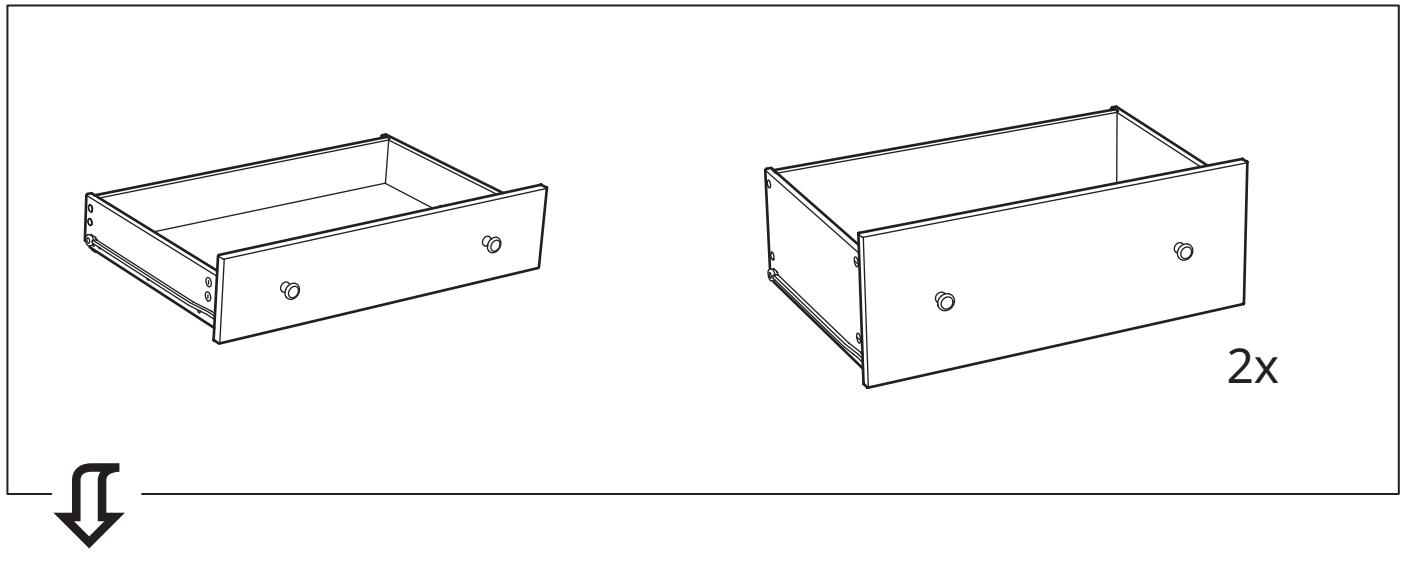


33

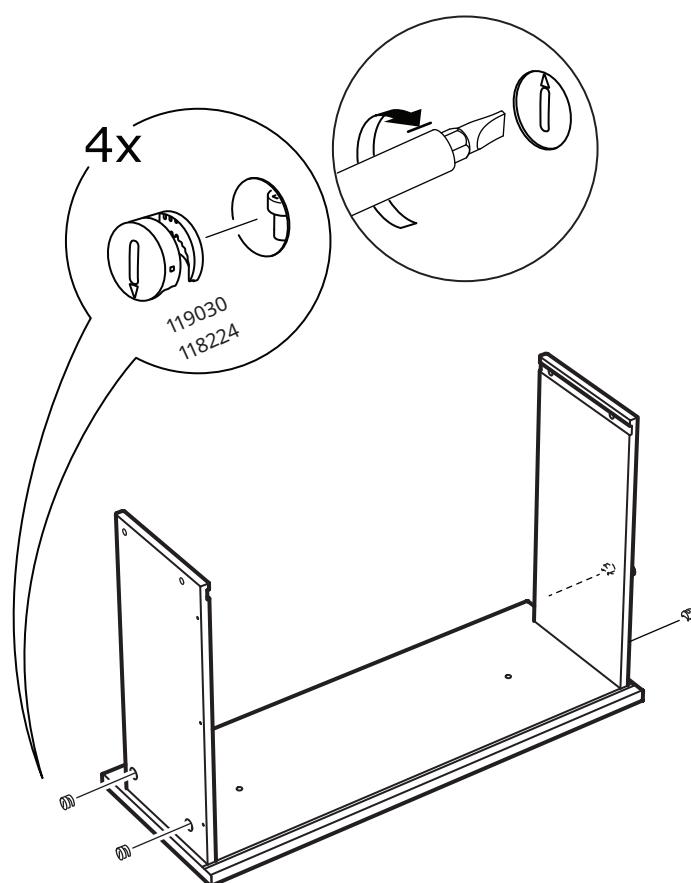


34

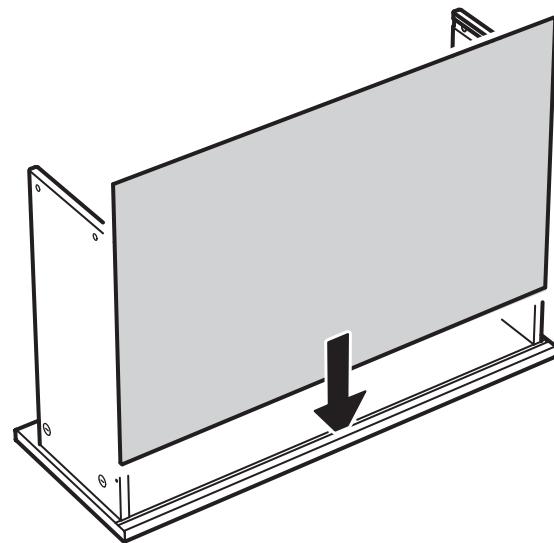


35

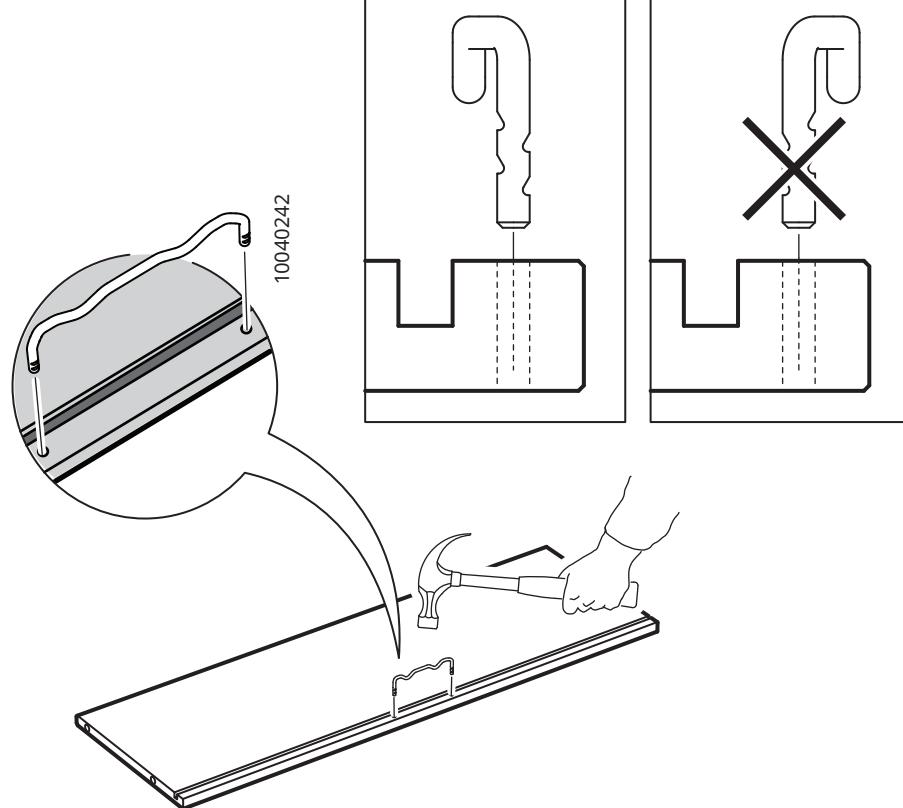


36

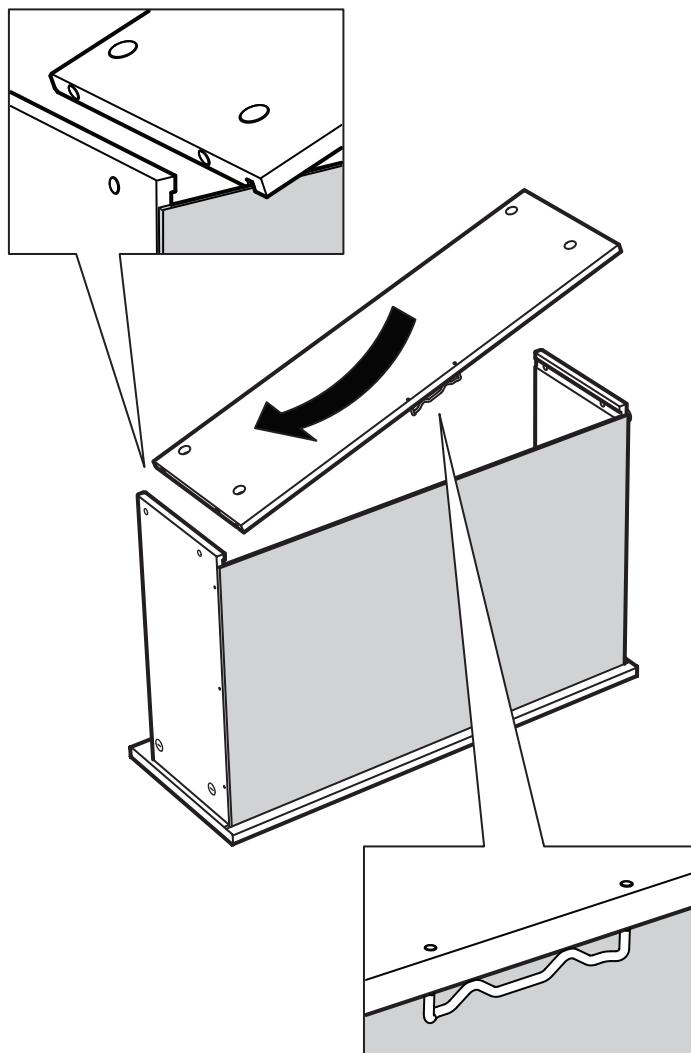


37

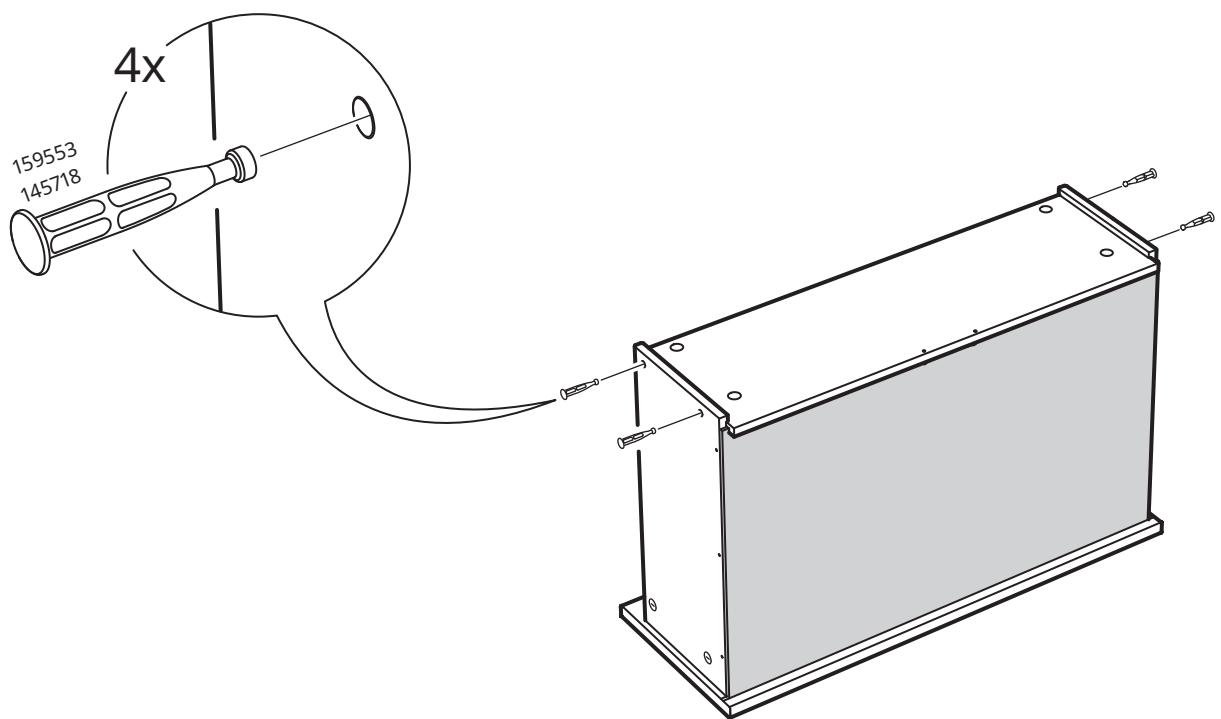


38

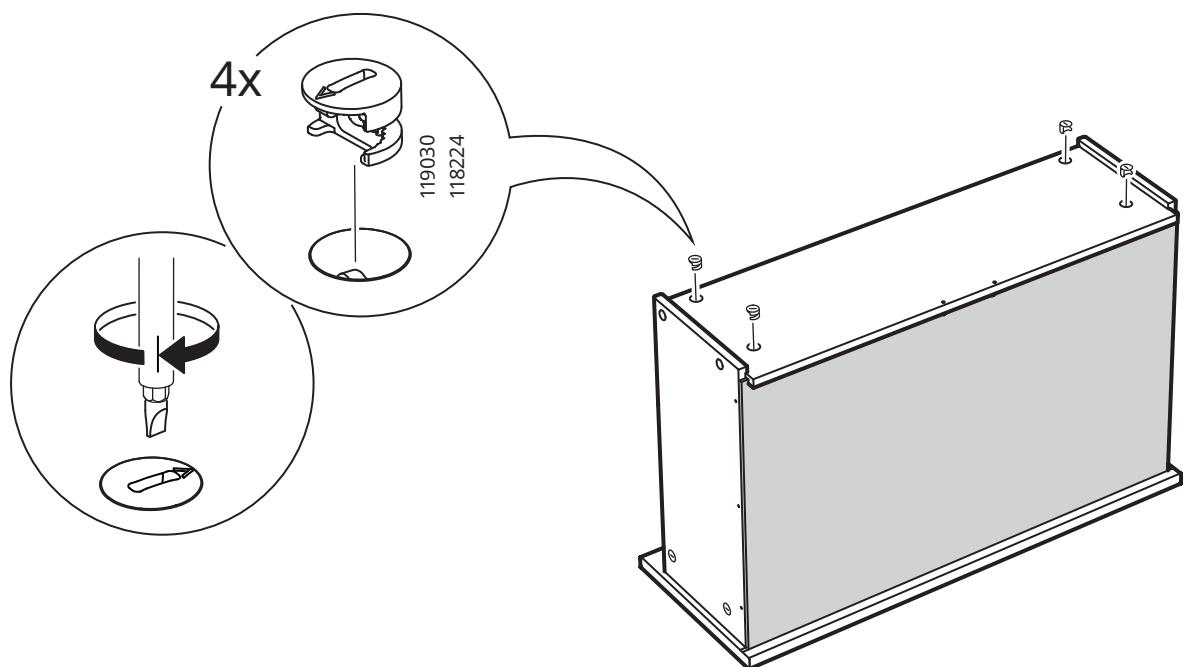


39

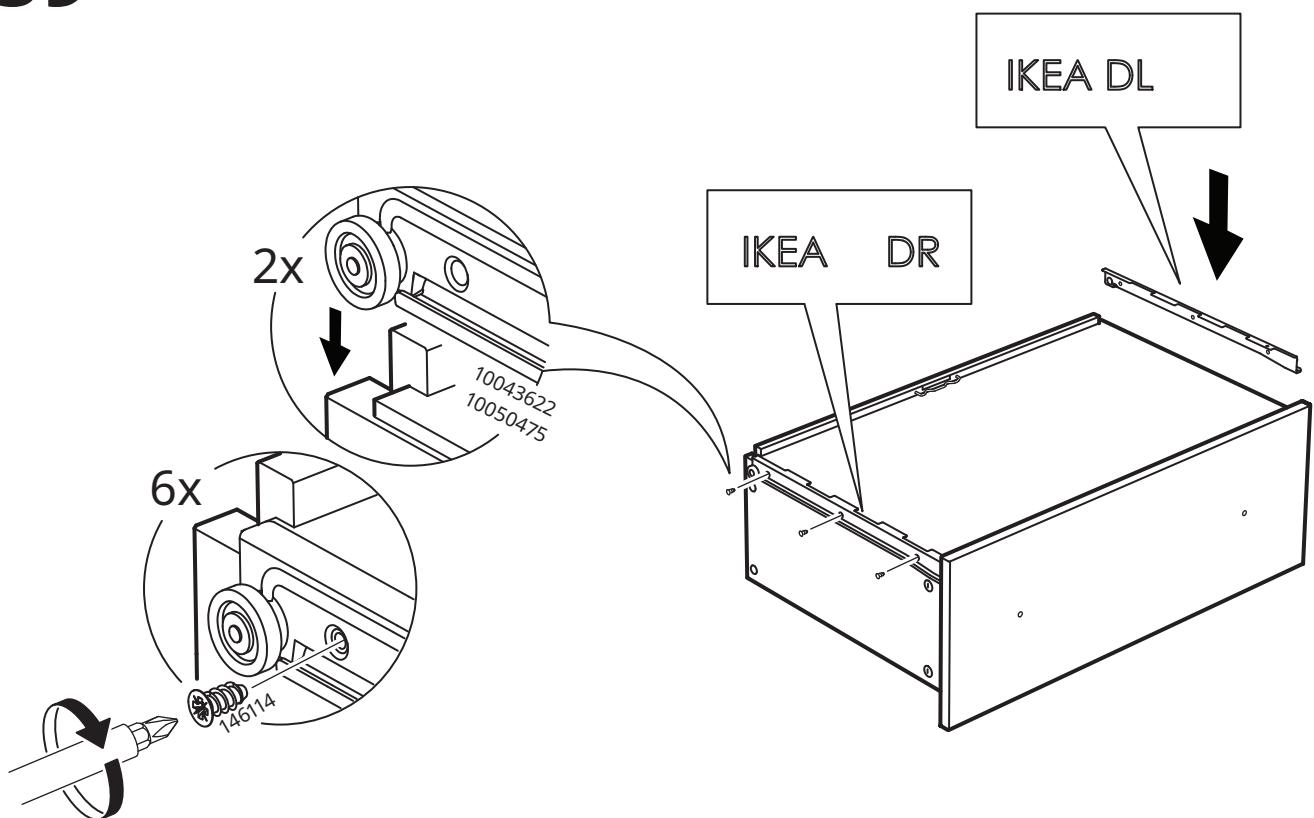

40

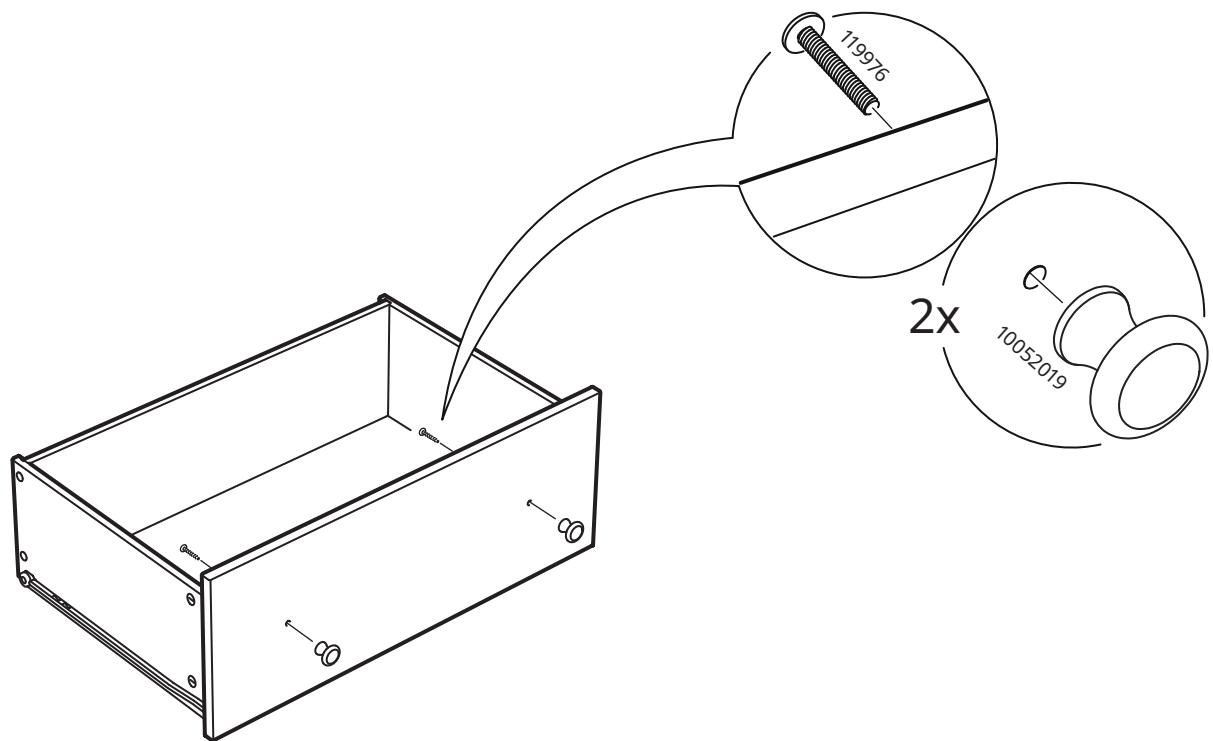

41

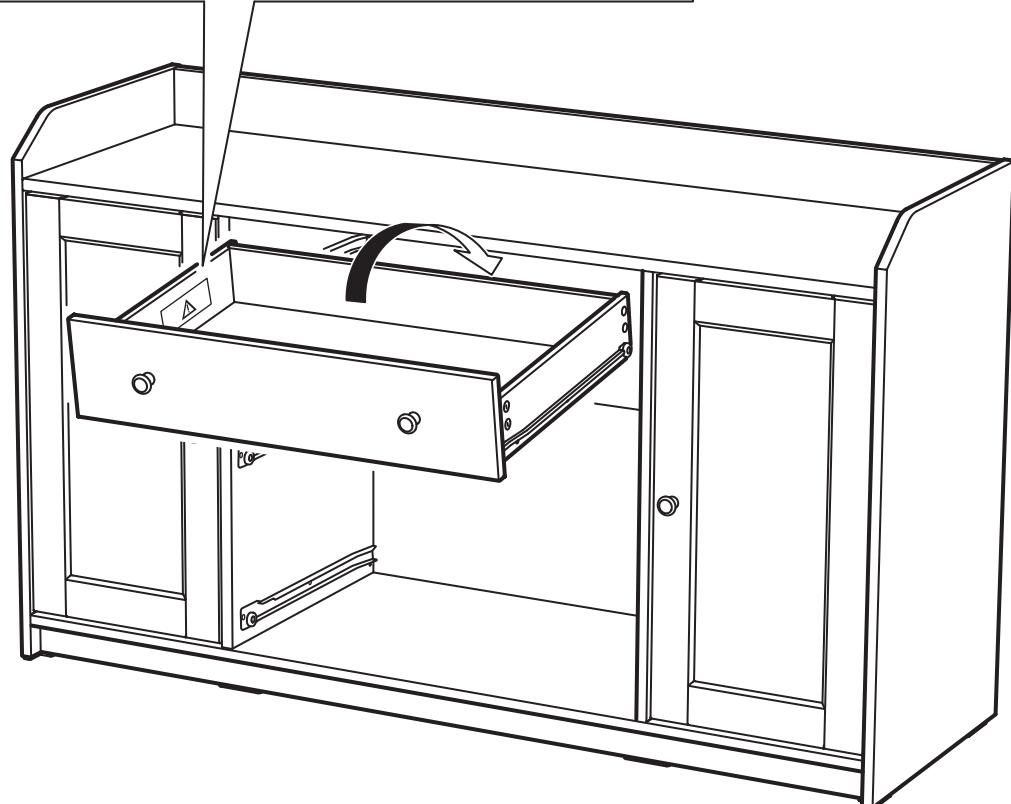

42

