


OXBERG

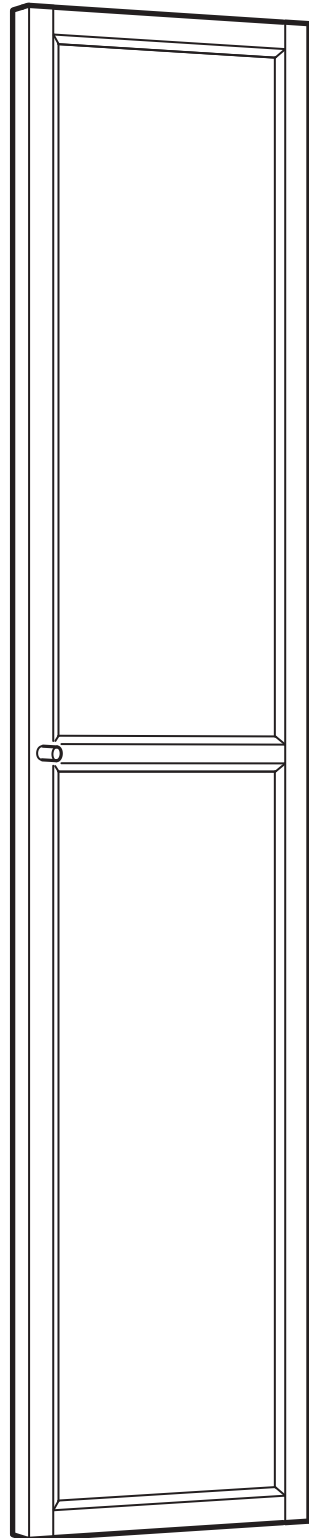

Design and Quality
IKEA of Sweden



Español

Información importante

Leer detenidamente.

Sigue cada paso de las instrucciones atentamente.

Guarda esta información para consultarla en el futuro.

ADVERTENCIA

Pueden producirse lesiones graves o fatales si vuelca un mueble. Para evitar que vuelque, debe fijarse permanentemente a la pared con los dispositivos de fijación a la pared que se incluyen.

No se incluyen los dispositivos de fijación, dado que los diversos materiales de pared requieren diferentes herrajes de fijación. Usa herrajes adecuados para el material de las paredes de tu casa. Para saber cuáles son los herrajes adecuados, pide consejo en tu ferretería habitual.

Català

Informació important

Llegeix aquestes instruccions detingudament.

Segueix tots els passos.

Conserva aquesta informació per consultar-la en el futur.

ADVERTÈNCIA

Es poden produir lesions greus o fatals si el moble bolca. Per evitar que el moble bolqui, s'ha de fixar permanentment a la paret amb el dispositiu que s'inclou.

No s'inclouen els dispositius de fixació, ja que cada material requereix una ferramenta diferent. Utilitza els cargols més adequats per a les parets de casa teva. Si no saps quins cargols són els més adequats, consulta un especialista.

Euskara

Informazio garrantzitsua

Irakurri arretaz.

Jarraitu argibideetan azaldutako pausoak.

Gorde informazio hau etorkizunerako.

OHARRA

Altzaria erortzen bada, lesio edo kalte larriak eragin ditzake. Irauli ez dadin, ezinbestekoa da altzaria horman finkatzea, paketeen dauden finkagailuak erabiliz.

Finkagailuak ez daude barne, izan ere, hormaren materiala nolakoa, halako burdinkiak erabili beharko dira. Erabil itzazu zure etxeko hormen materialerako egokiak diren burdinkiak. Galdetu burdindegian zeintzuk diren burdinkirik egokienak.

Galego

Información importante

Ler detidamente.

Sigue cada paso das instrucións atentamente.

Garda esta información para consultala no futuro.

ADVERTENCIA

Poden producirse lesións graves ou fatais no caso de envorcar un moble. Para evitar que envorque, debe fixarse permanentemente á parede cos dispositivos de fixación que se inclúen.





Non se inclúen os dispositivos de fixación, dado que os diversos materiais de parede requiren diferentes ferraxes de fixación. Usa as ferraxes adecuadas para o material das paredes da túa casa. Para saber cales son as ferraxes adecuadas, pide consello na túa ferraxería habitual.










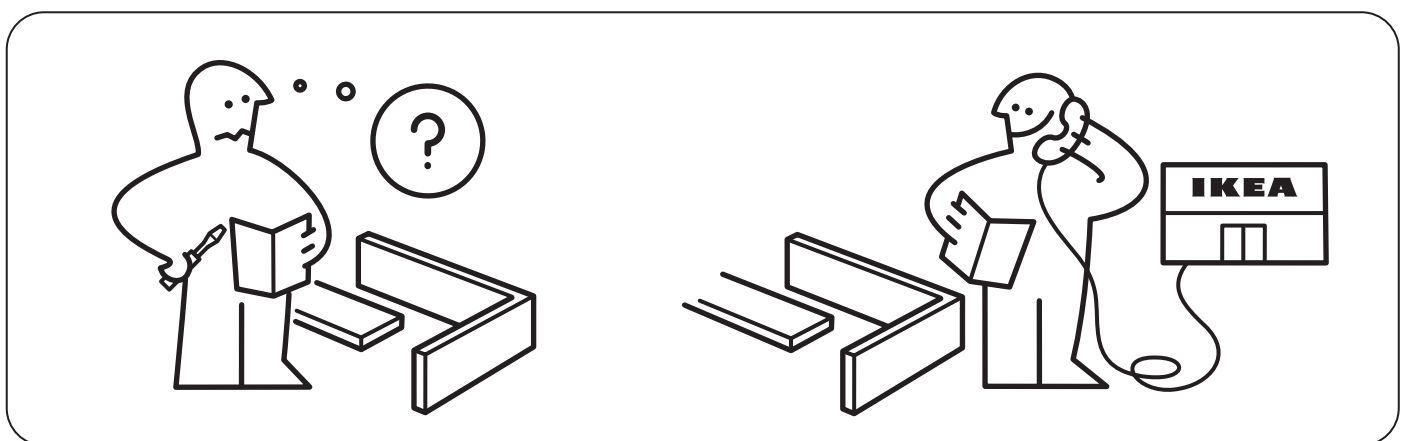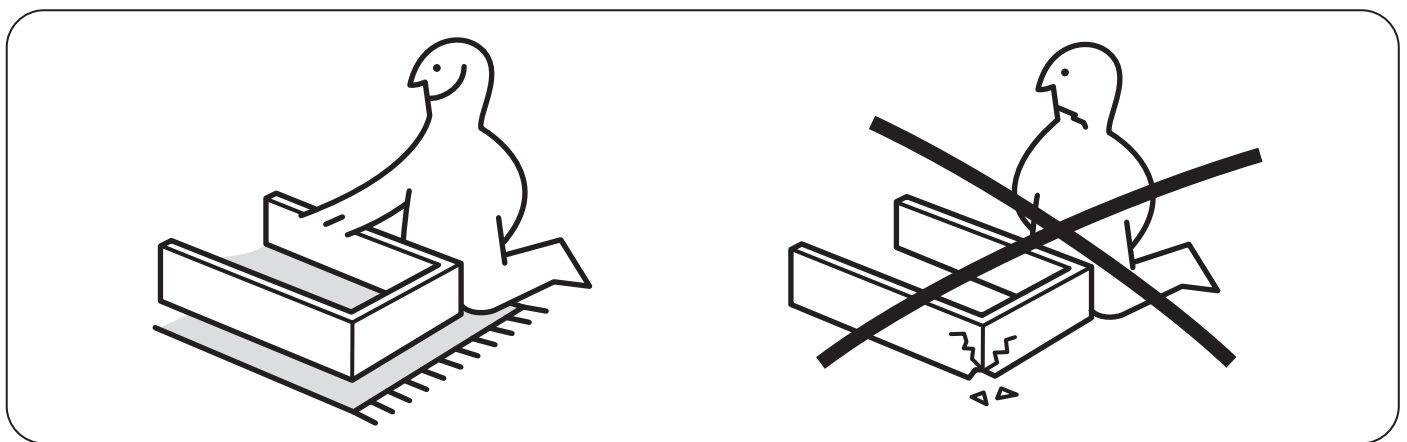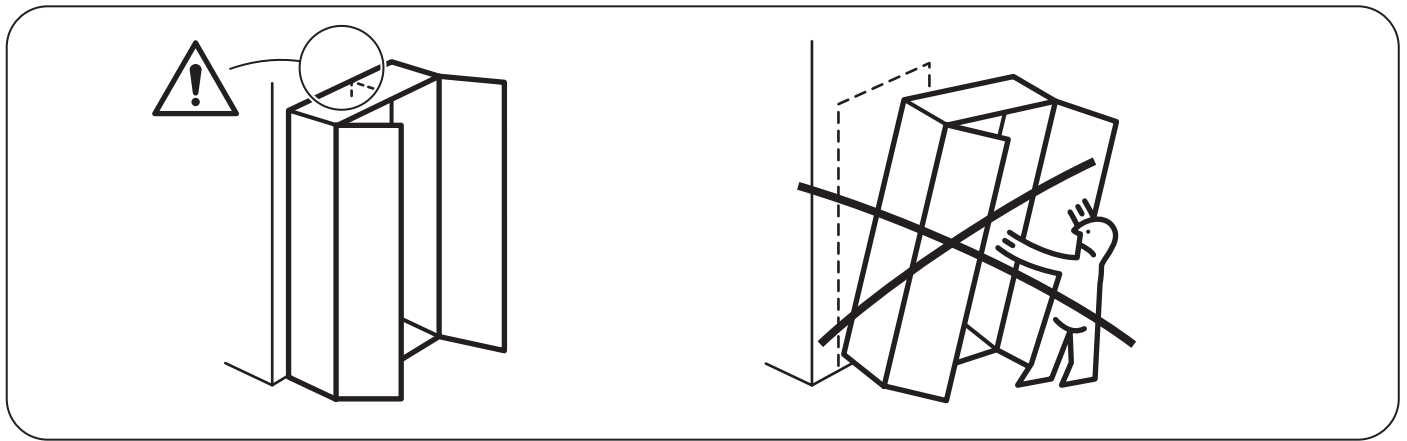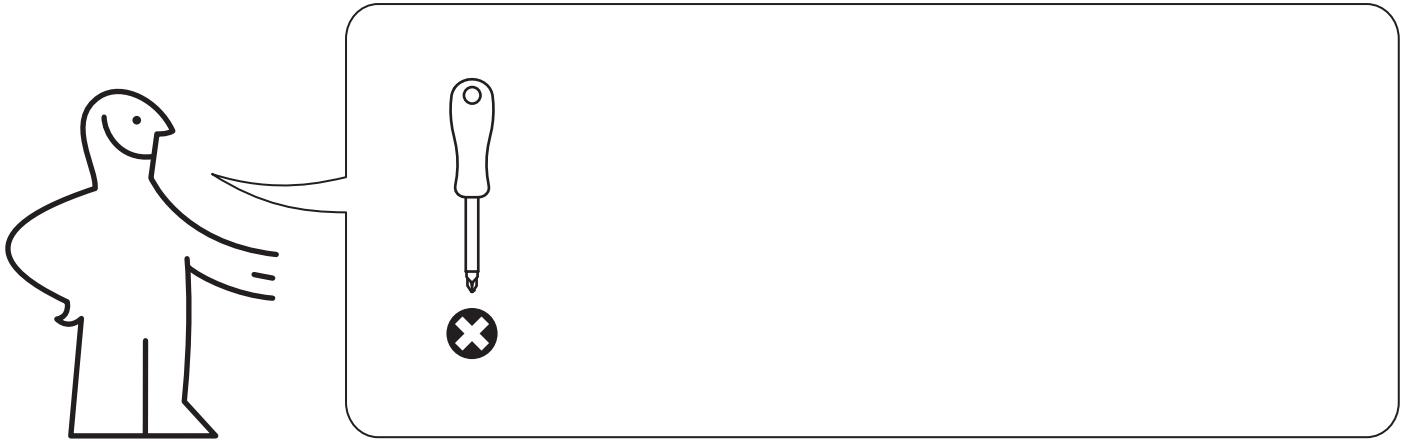




1x



6x




6x

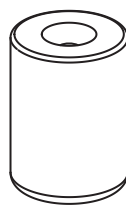


1x


131386
131387
131388
131389
131390
148007
191812
10086315
10086316

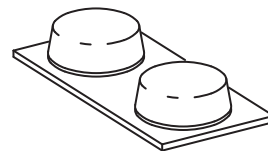


2x

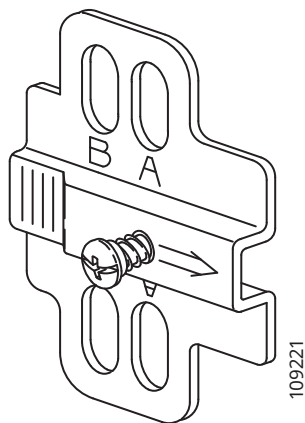


3x

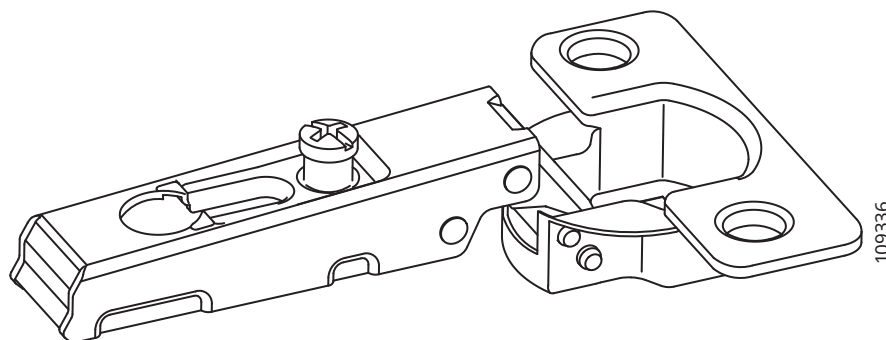

3x


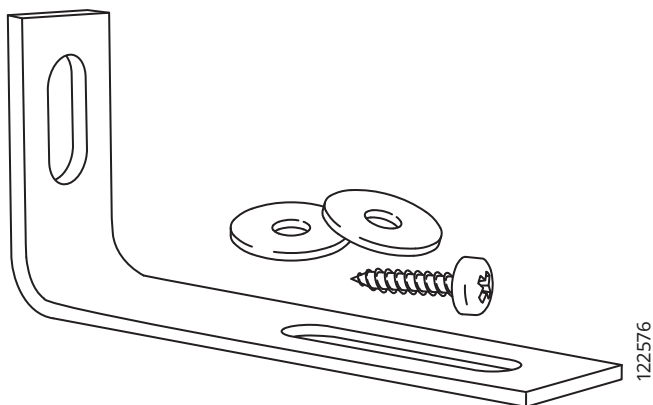


1x

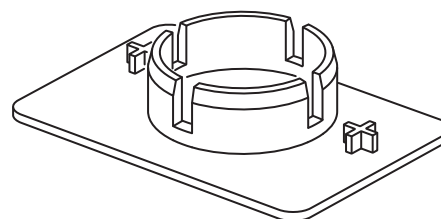




3x

121043
121052
121056
121699
121700

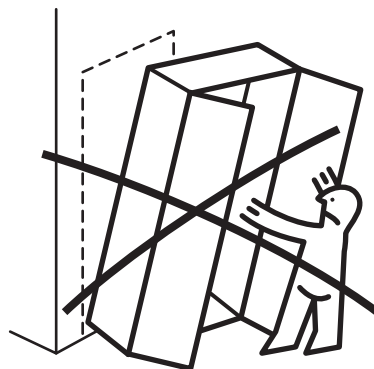
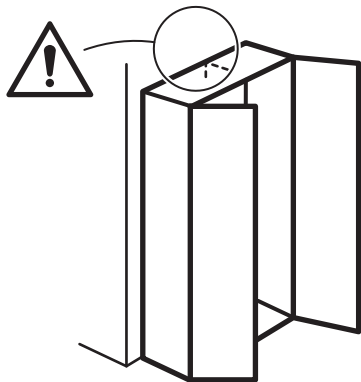


1

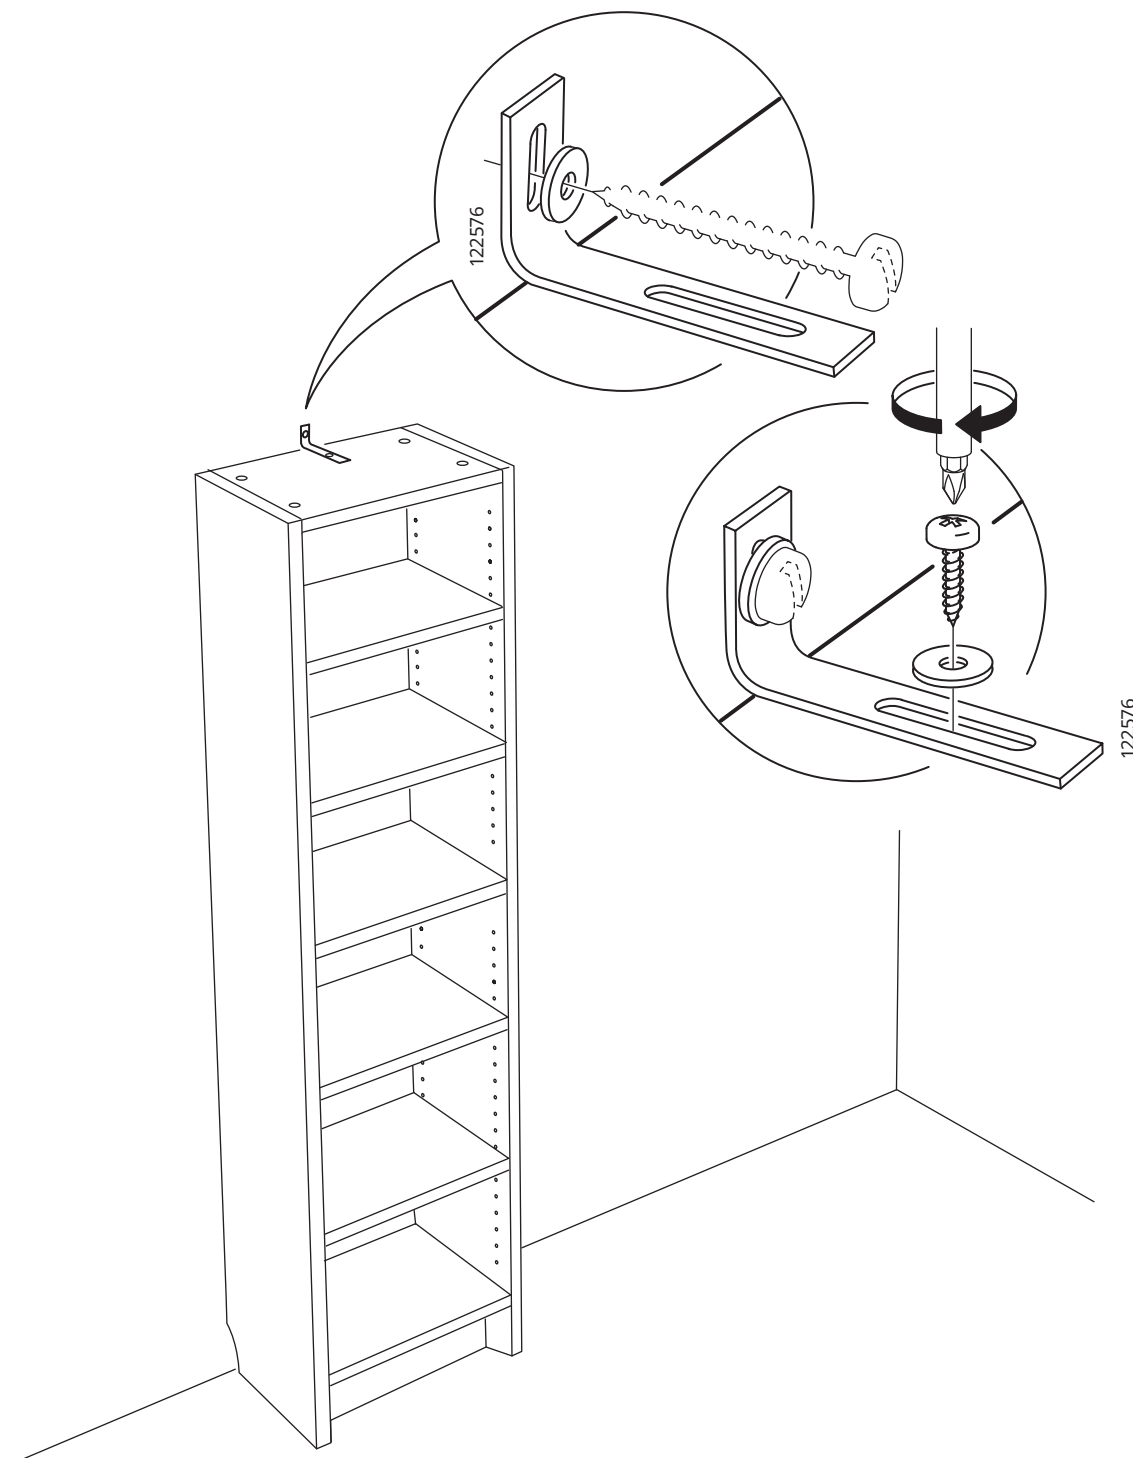


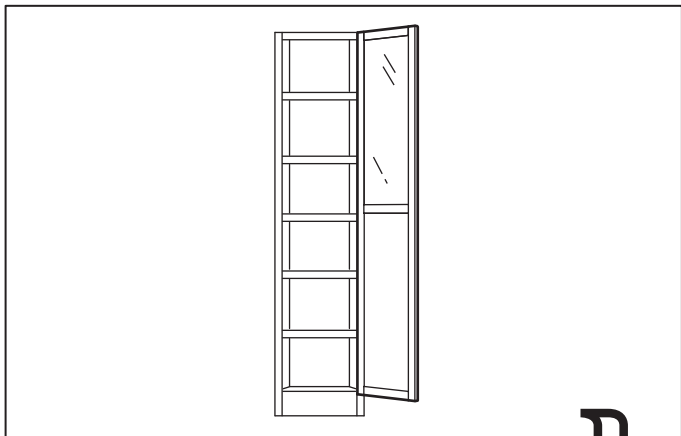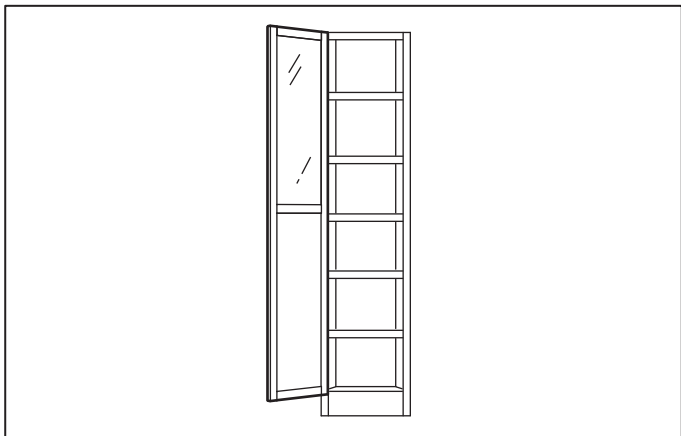


2

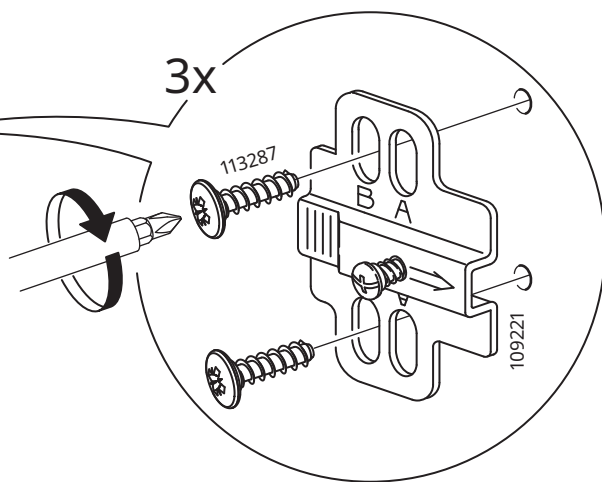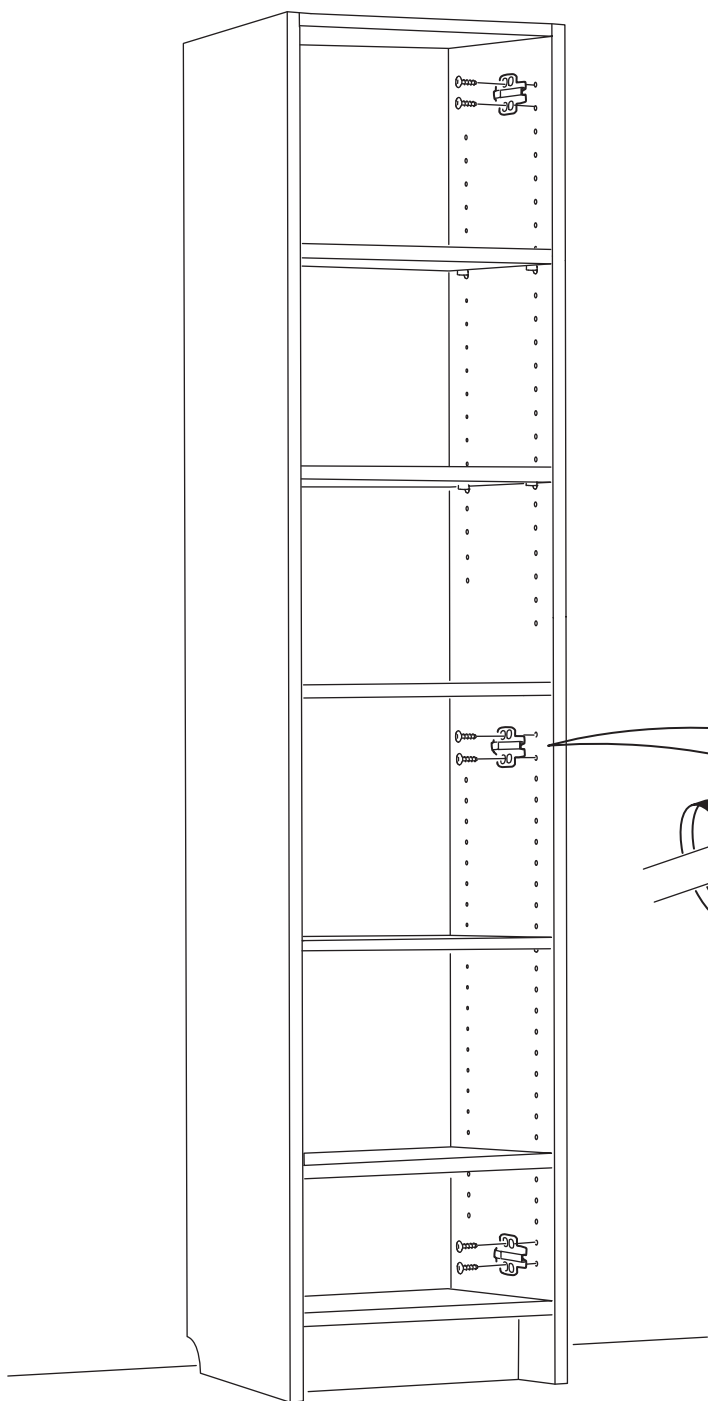


3

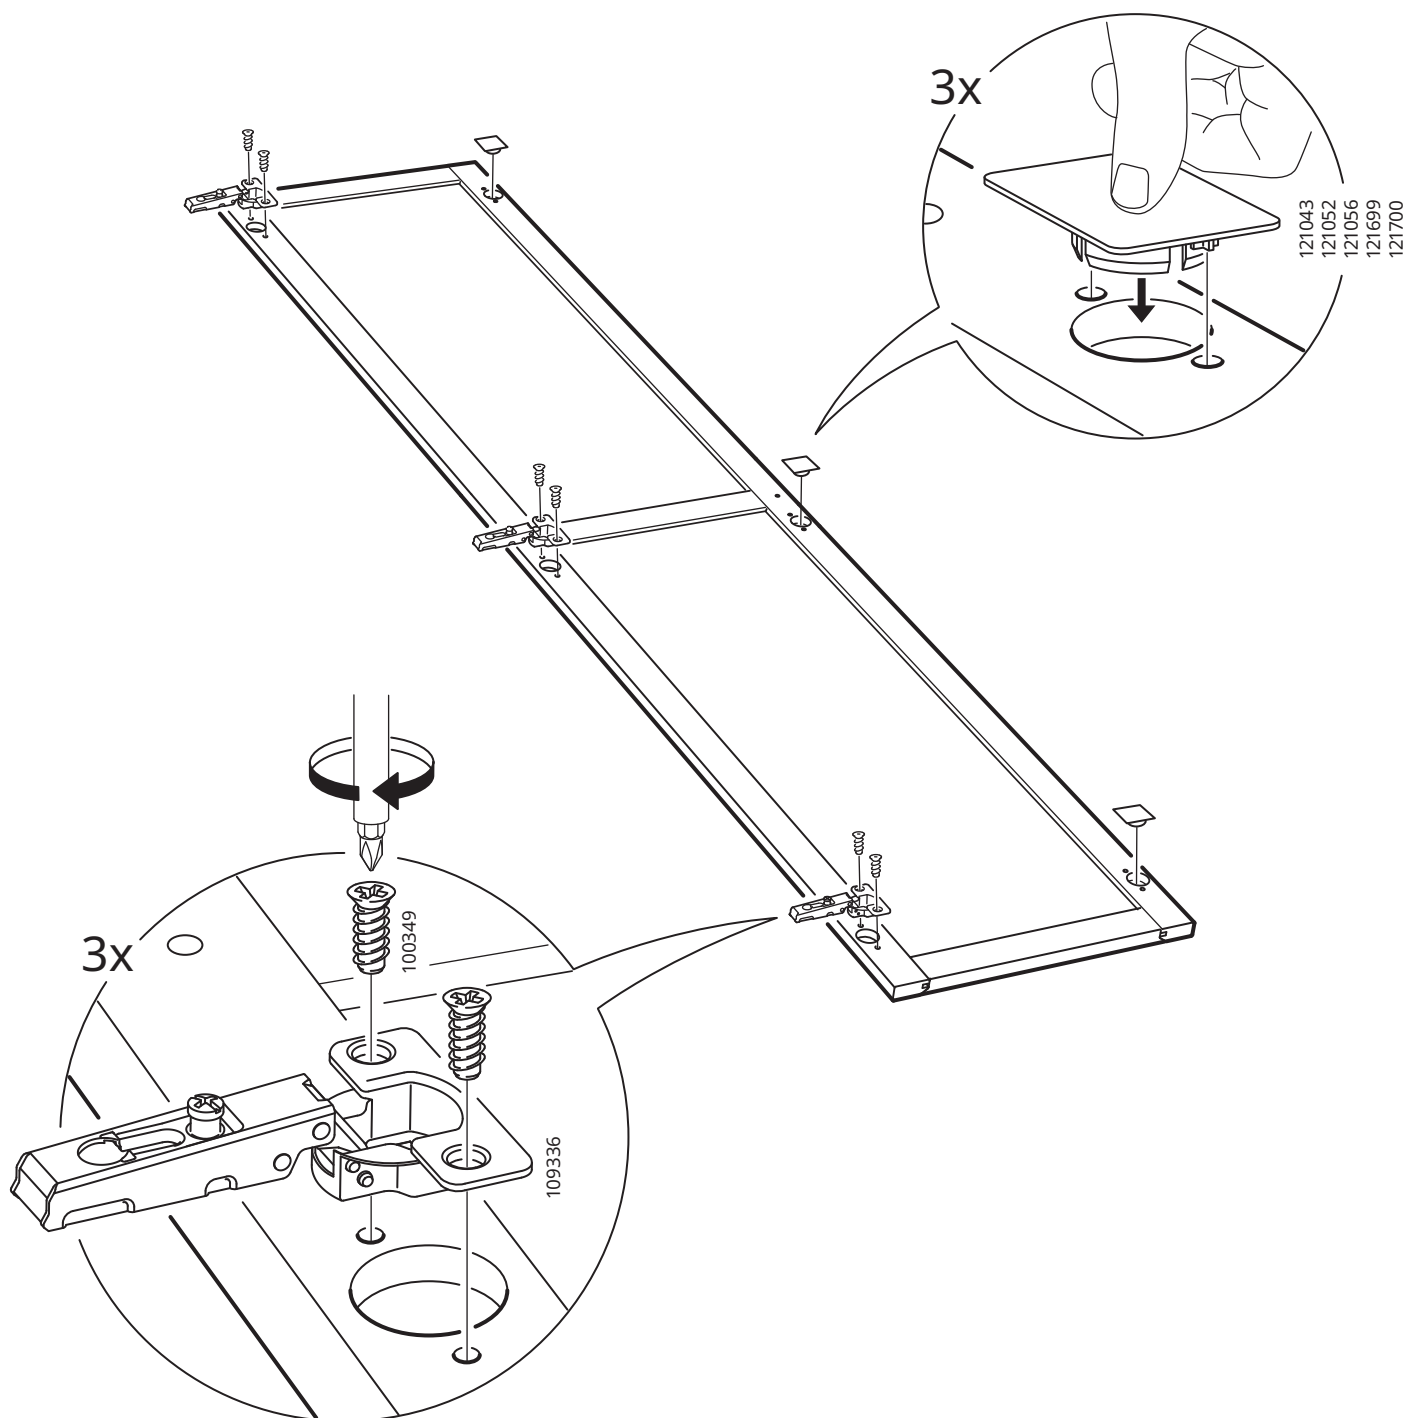

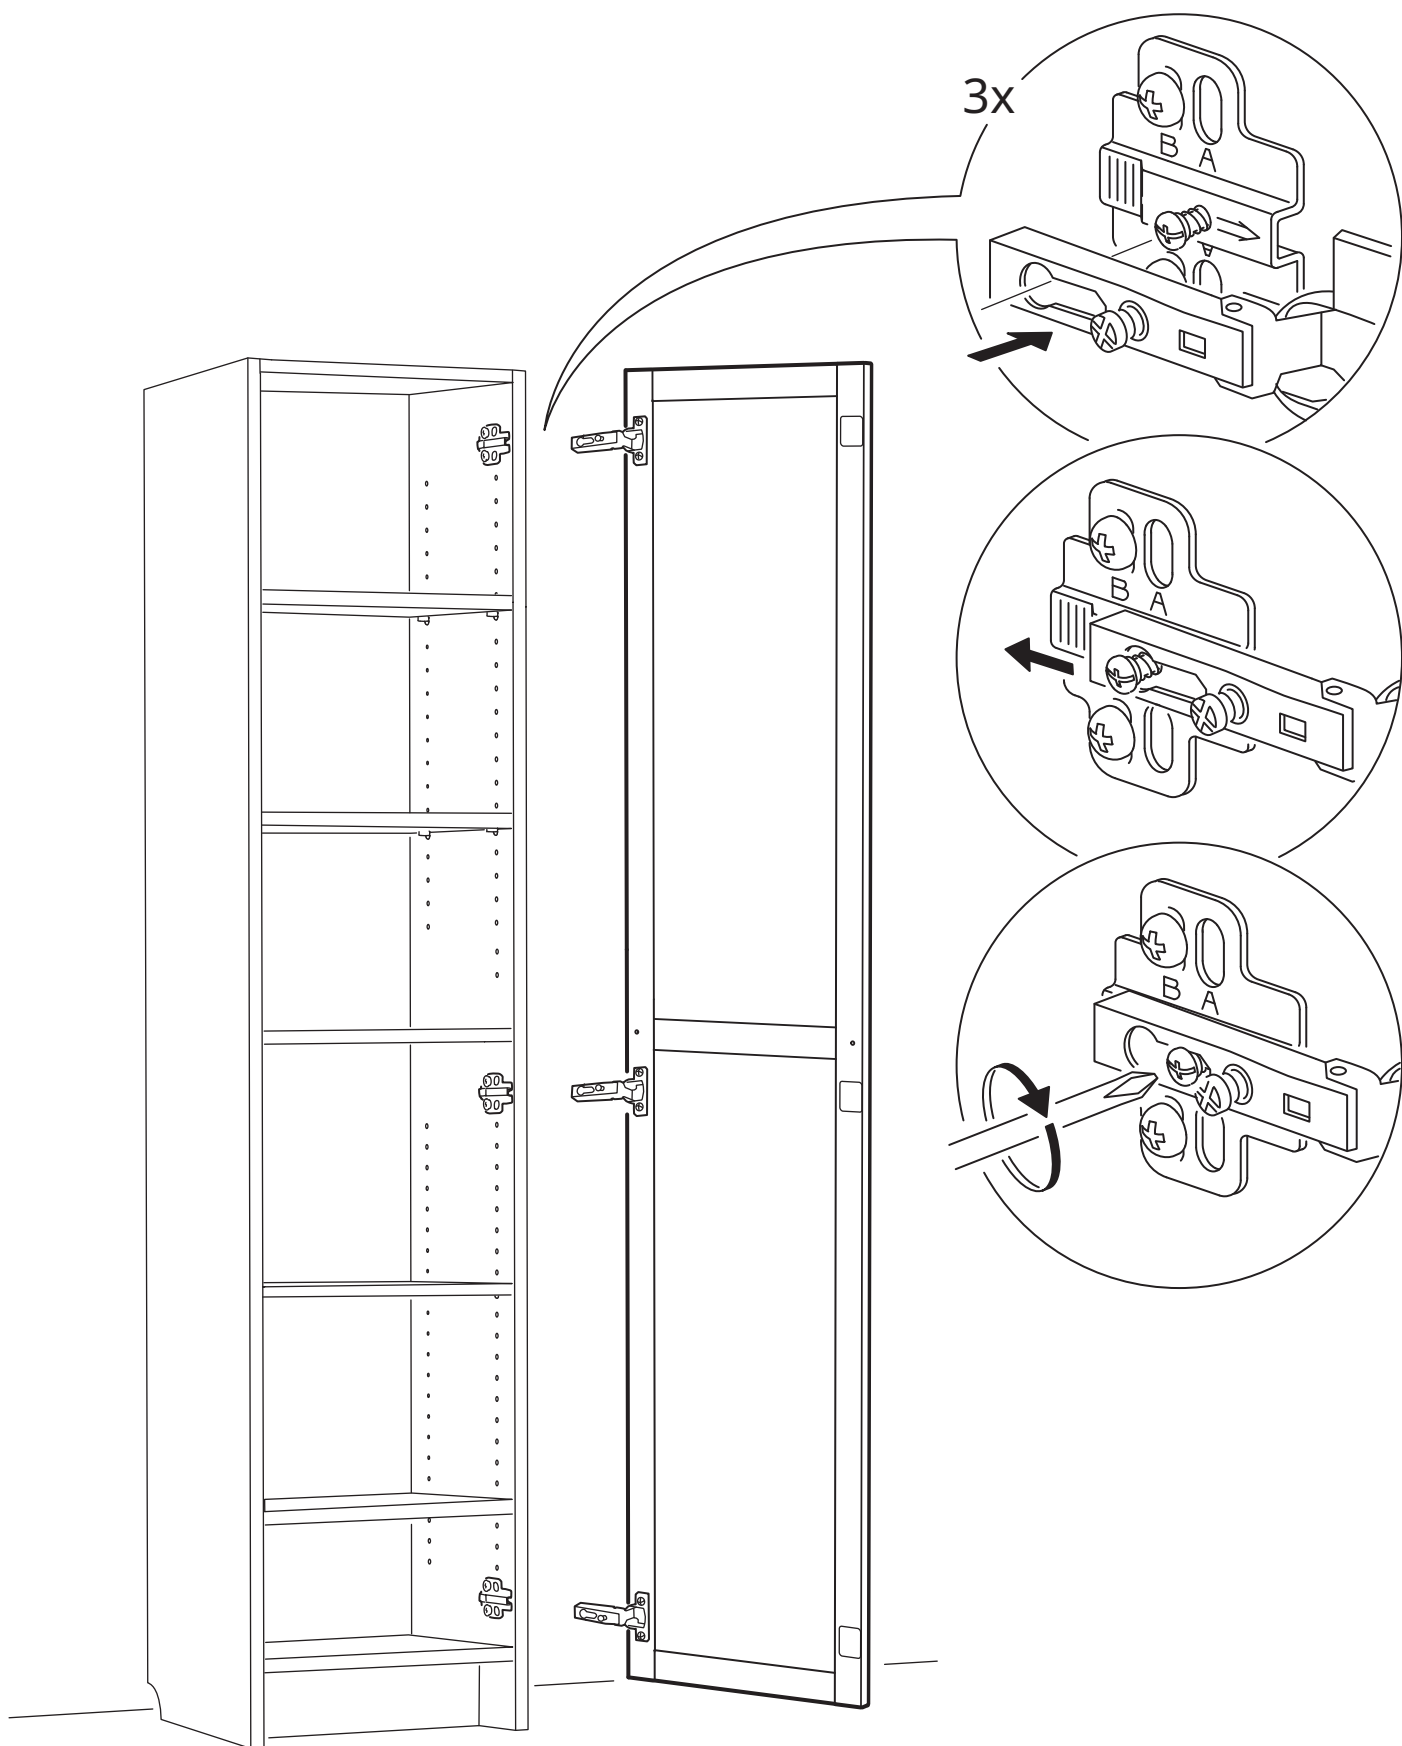

5

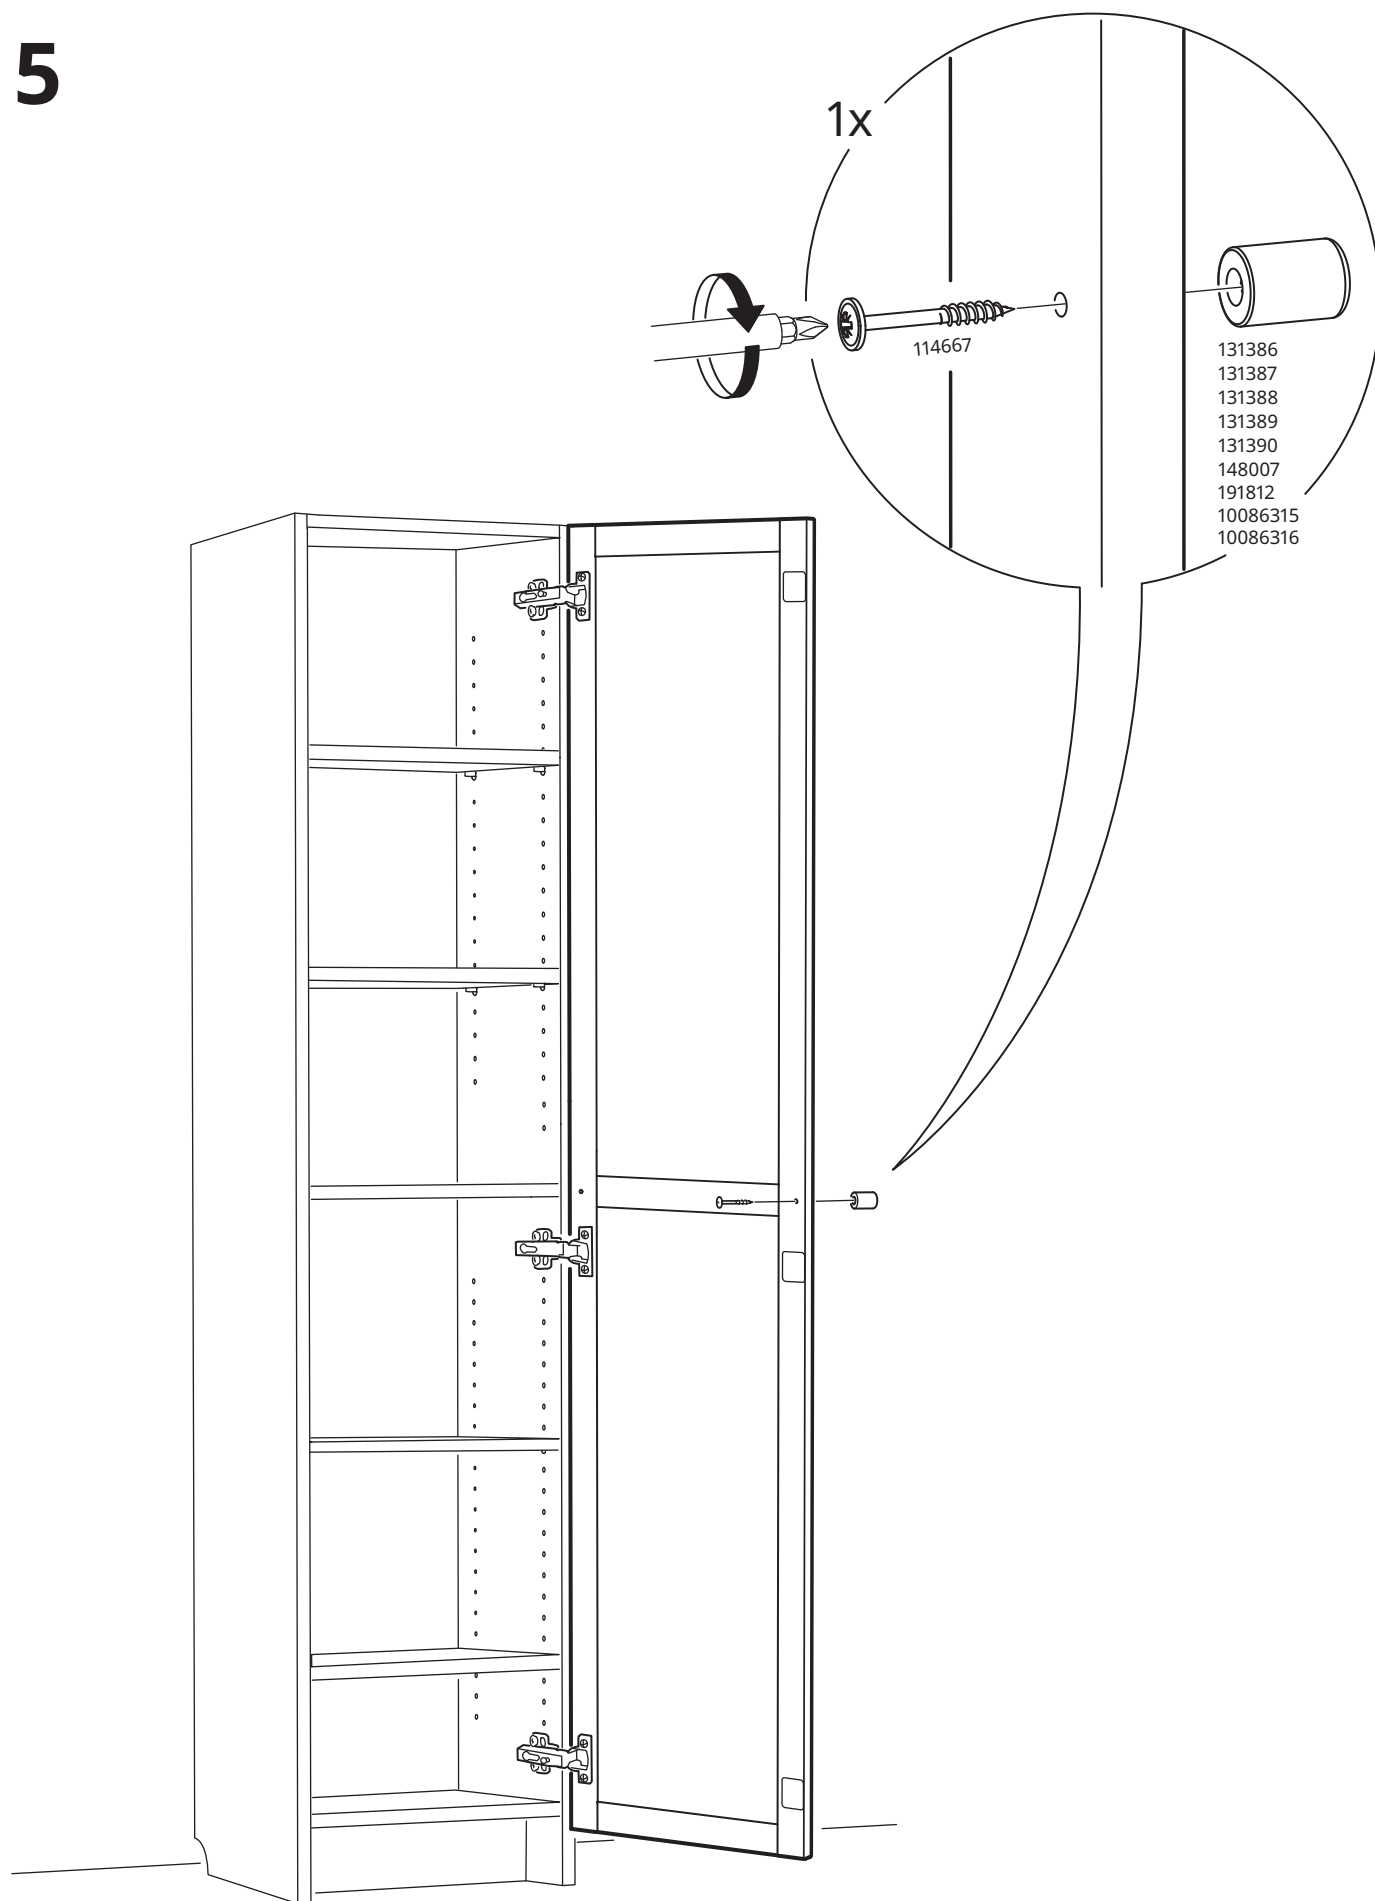

6

