


ENHET

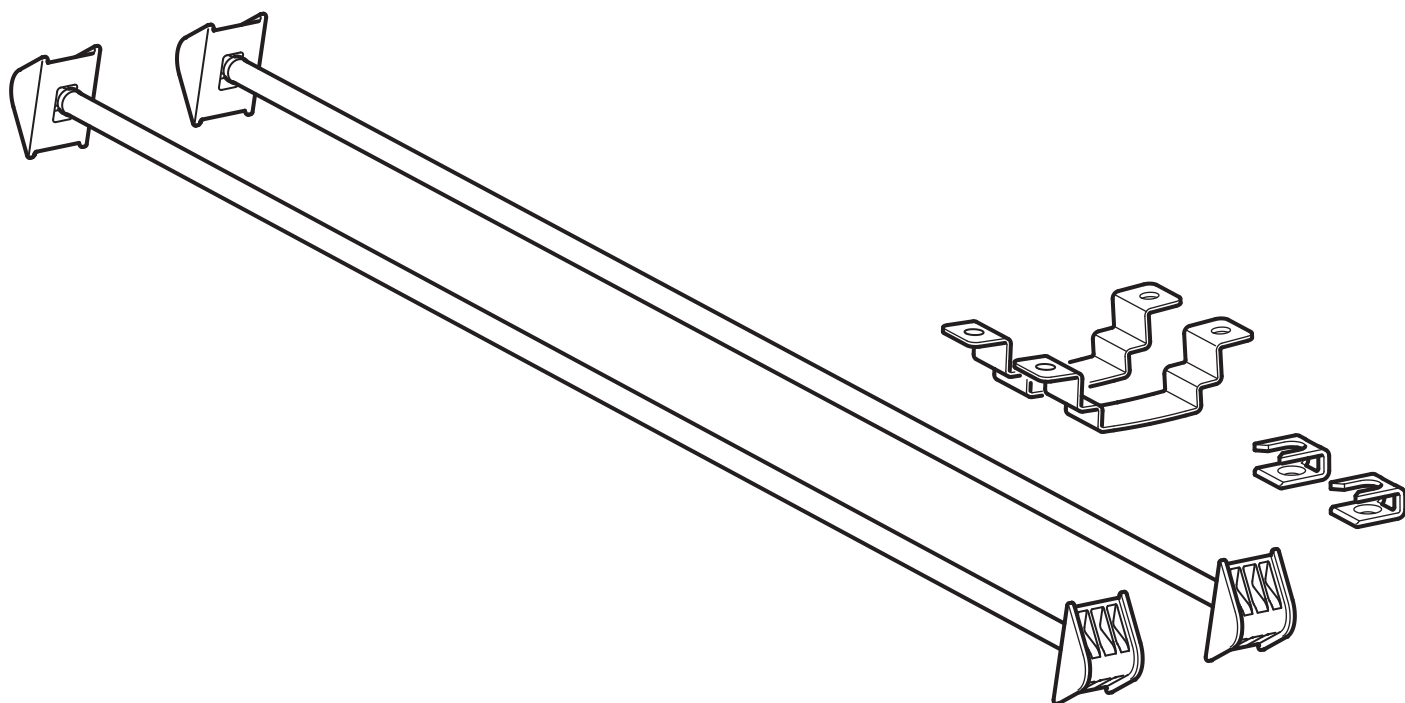

Design and Quality
IKEA of Sweden



Español

ATENCIÓN

Existe un riesgo de daño grave en caso de caída del mueble.

Para evitar que los muebles que se utilizan en las islas de cocina caigan, se deben fijar de forma permanente al suelo.

Las fijaciones no se incluyen porque los distintos tipos de material requieren distintos tipos de fijaciones. Utiliza las fijaciones más adecuadas para el suelo de tu hogar. Ponte en contacto con un especialista para que te aconseje sobre las fijaciones a utilizar.

Recomendaciones de seguridad:

- Coloca los objetos más pesados en los cajones de abajo.
- Evita que los niños trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.

Català

ATENCIÓ

Si l'illa de cuina cau pot provocar danys greus.

Per evitar-ho, s'ha de collar permanentment al terra.

Les fixacions no s'inclouen perquè cada tipus de material requereix una ferramenta diferent. Utilitza les fixacions més adequades. Posa't en contacte amb un especialista si no saps quina ferramenta has de fer servir.

Recomanacions de seguretat:

- Posa els objectes més pesants als calaixos de sota.
- Evita que els infants s'hi enfilin o es pengin dels calaixos, portes o lleixes.

Euskara

KONTUZ

Altzaria erortzen bada, kalte esanguratsuak eragin ditzake.

Sukaldeko uharteetan erabiltzen diren altzariak ez erortzeko, lurrean finkatu behar dira modu iraunkorrean.

Finkagailuak ez daude barne, izan ere, materiala nolakoa, halako finkagailuak erabili beharko dira. Erabili finkagailurik egokienak, etxeko zoruaren materialen arabera. Jarri harremanetan aditu batekin eta galdetu zeintzuk diren finkagailurik egokienak.

Segurtasun-gomendioak:

- Jarri objekturik astunenak beheko tiraderetan.
- Ez utzi umeei tiradera, ate edo apaletatik igotzen edota zintzilikatzen.

Galego

ATENCIÓN.

Existe risco de danos graves en caso de caída do moble.

Para evitar que os mobles que se utilizan nas illas de cociña caian, débense fixar de xeito permanente ao chan.

Non se inclúen as fixacións, porque os distintos tipos de material requiren distintos tipos de fixacións. Utiliza as fixacións máis axeitadas para o chan do teu fogar. Ponte en contacto cun especialista para que che aconselle que fixacións utilizar.



Recomendacións de seguridade:

- Coloca os obxectos máis pesados nos caixóns de abaixo.
- Evita que os nenos gabeen polos caixóns, as portas ou os andeis, ou se colguen deles.








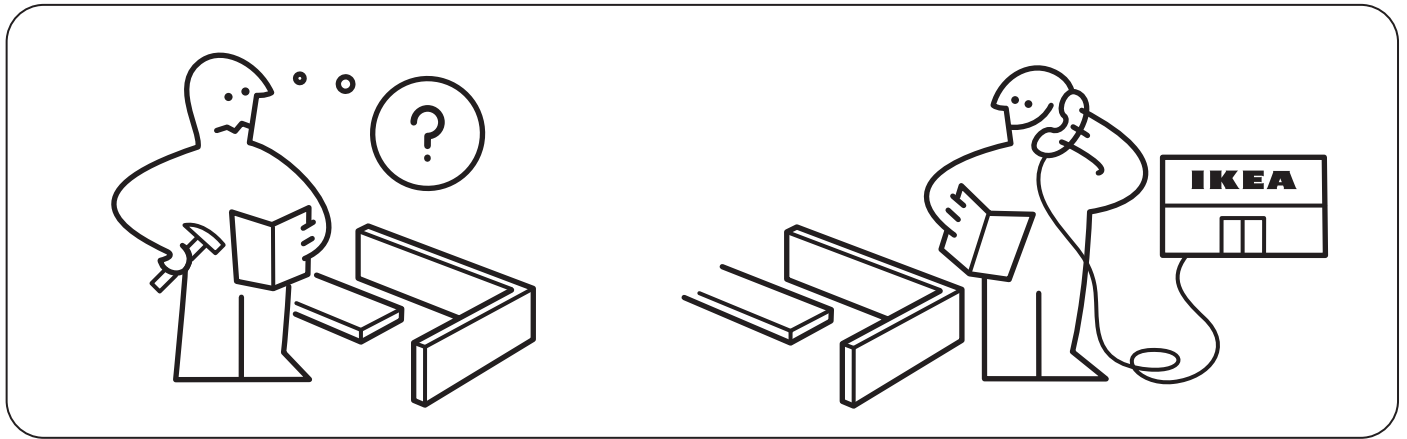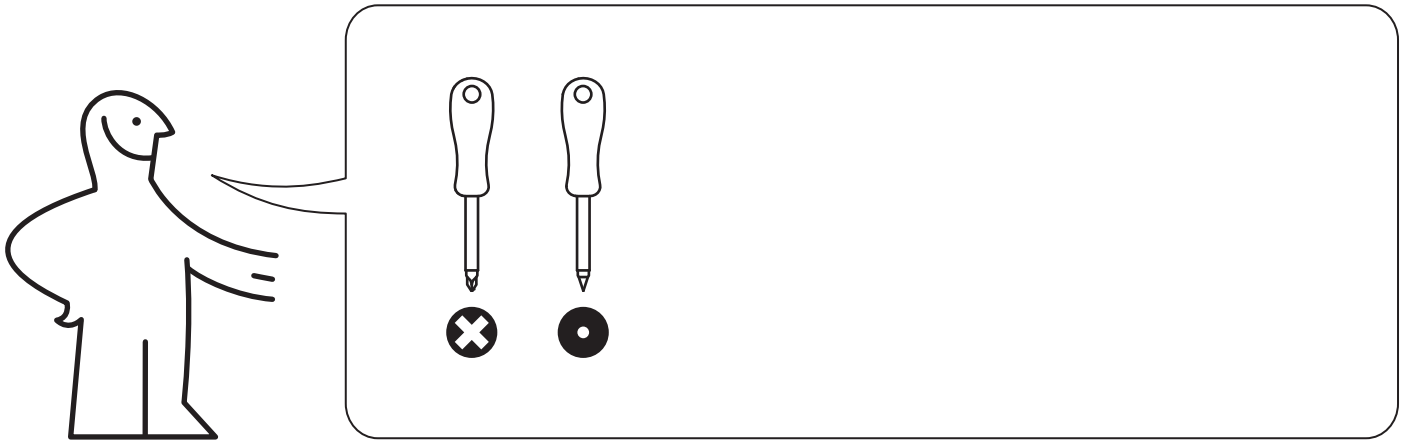



10045514

4x




○ 10054303
● 10055810

2x




○ 10054305
● 10055809

2x

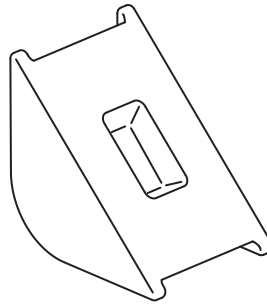


○ 10055710
● 10055626

4x

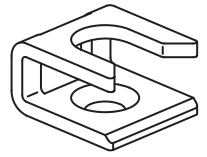



10055776

2x

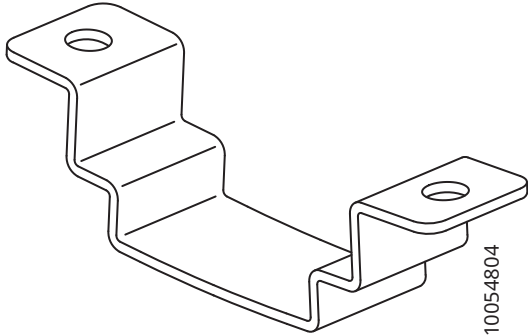



10054804

2x

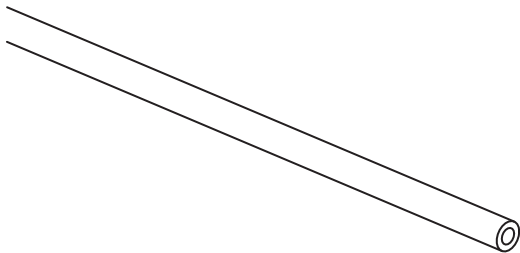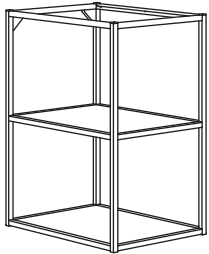

○ 10055768
● 10055734


2x

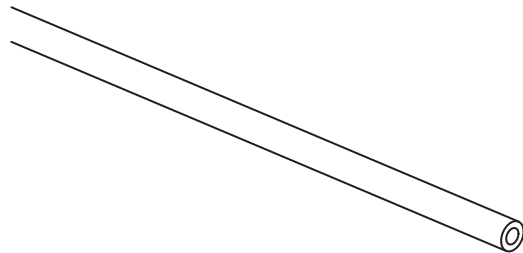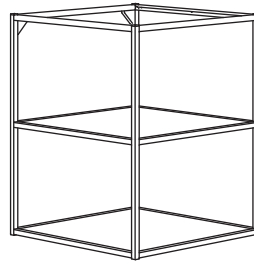


○ 10055735
● 10055770

2x


1

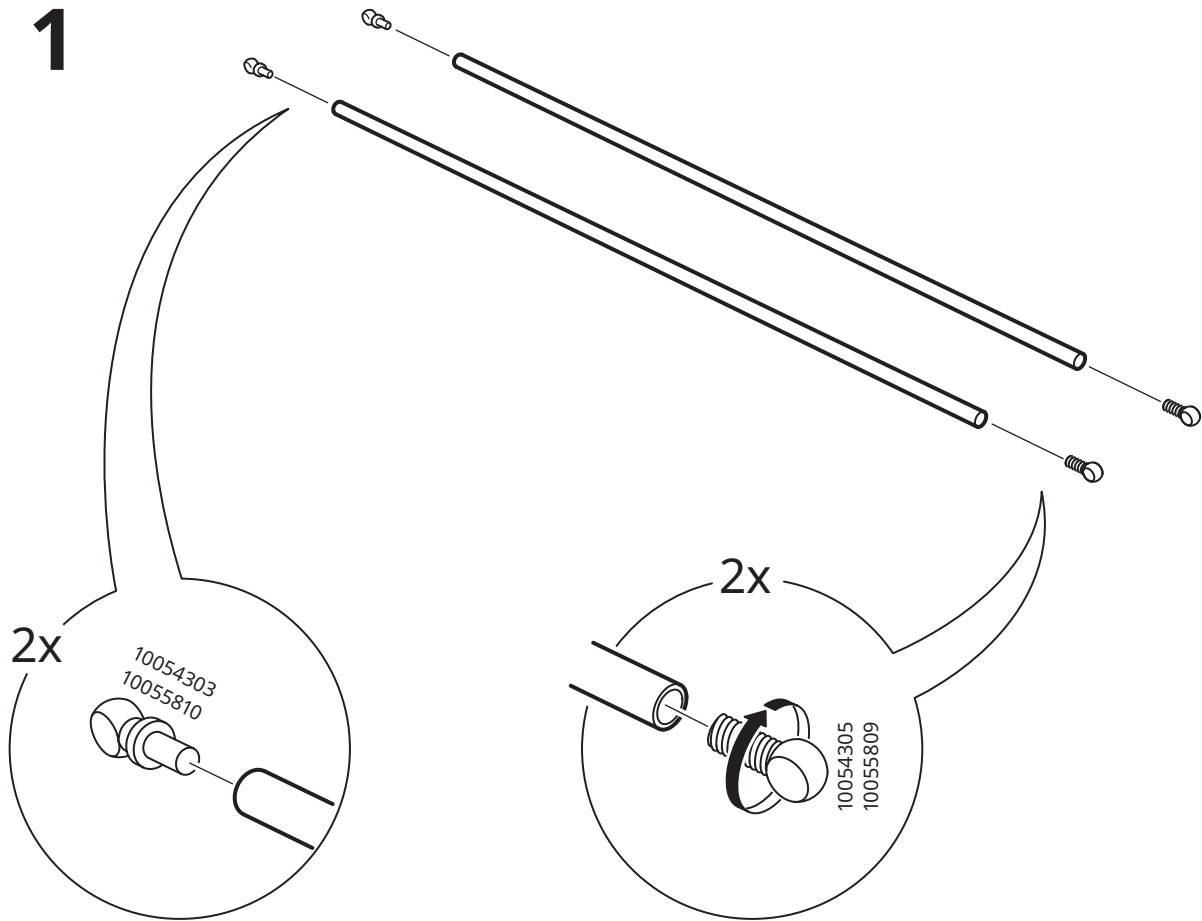


2

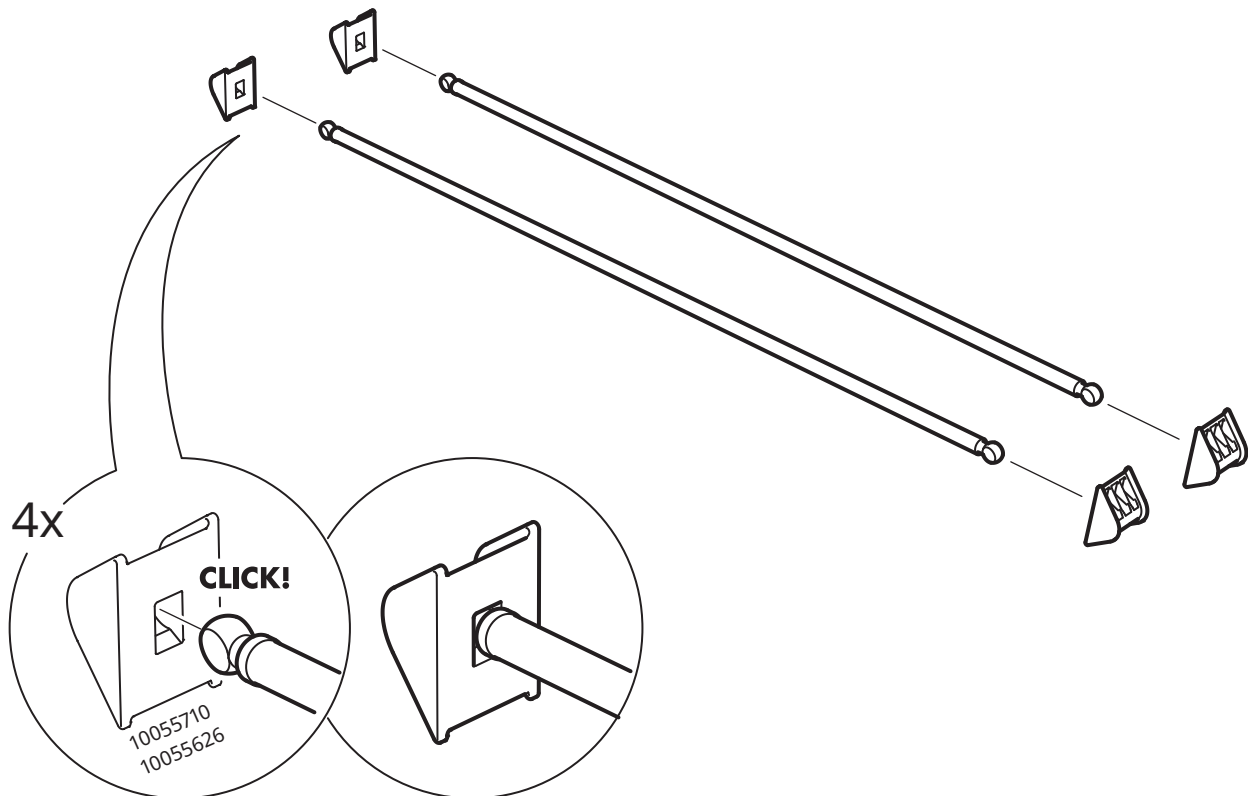


3






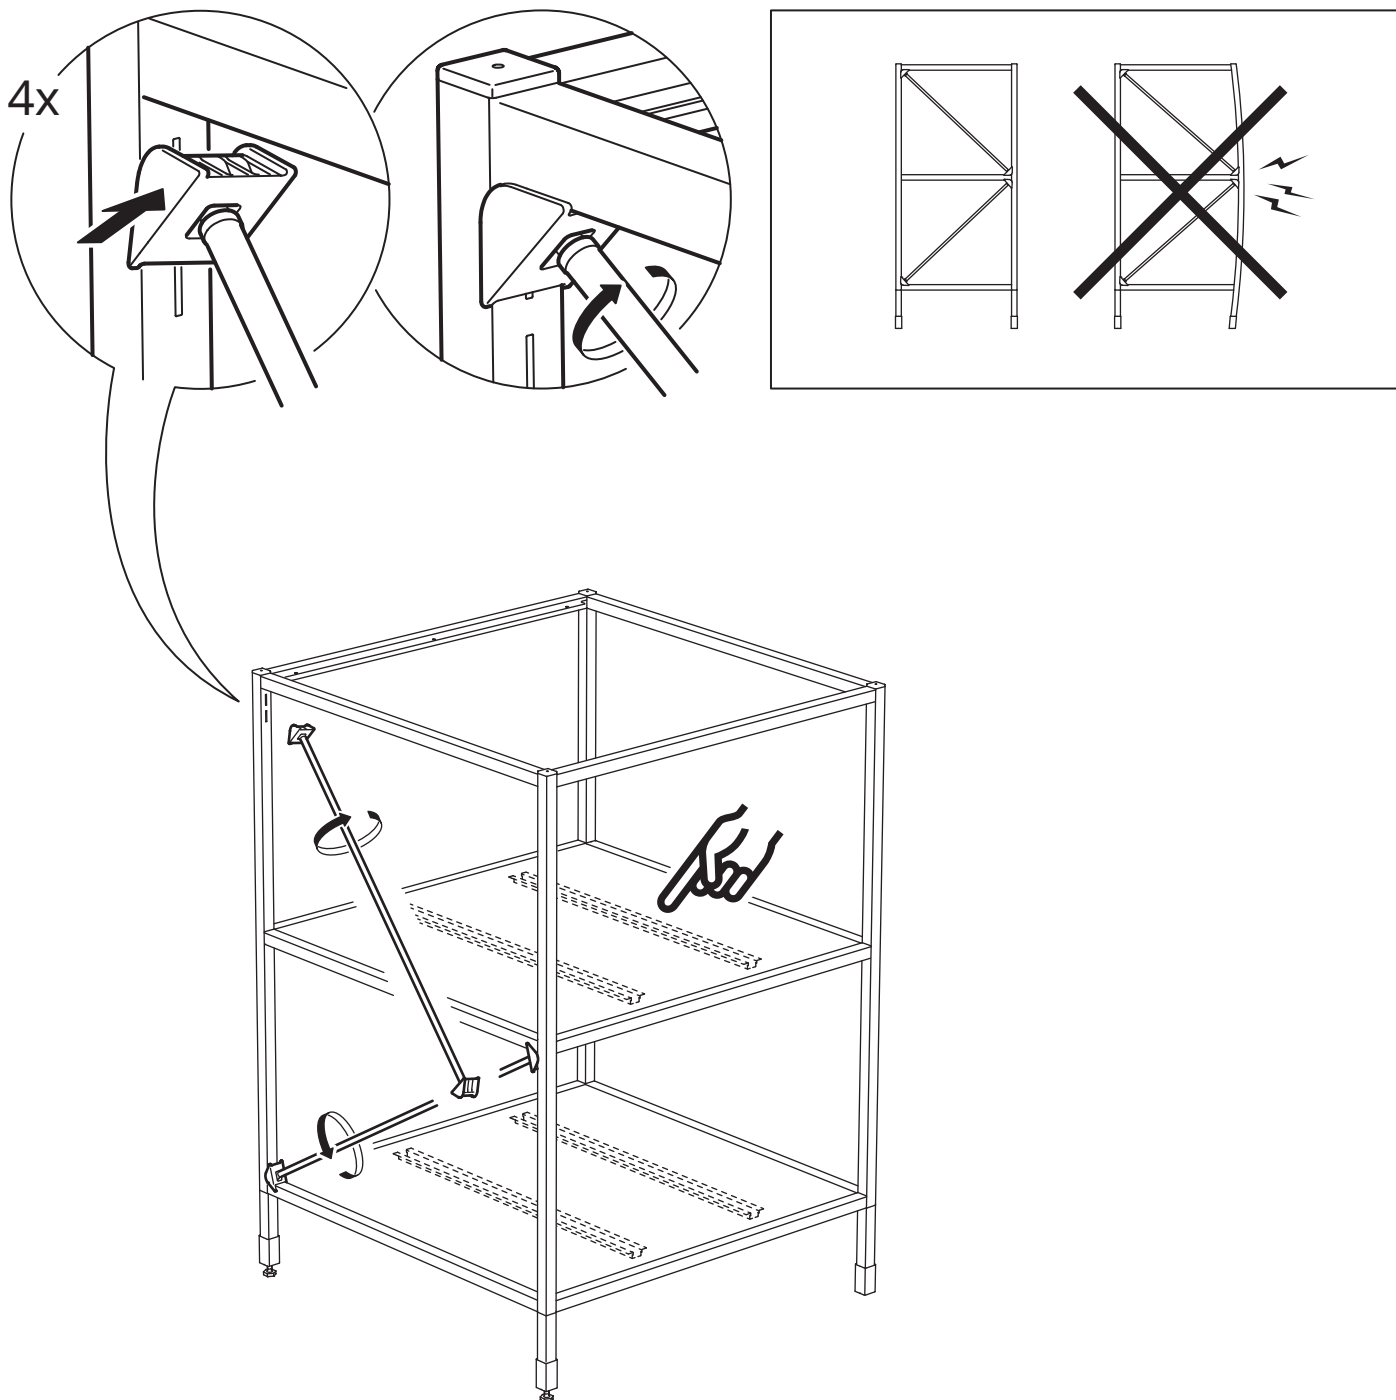


4


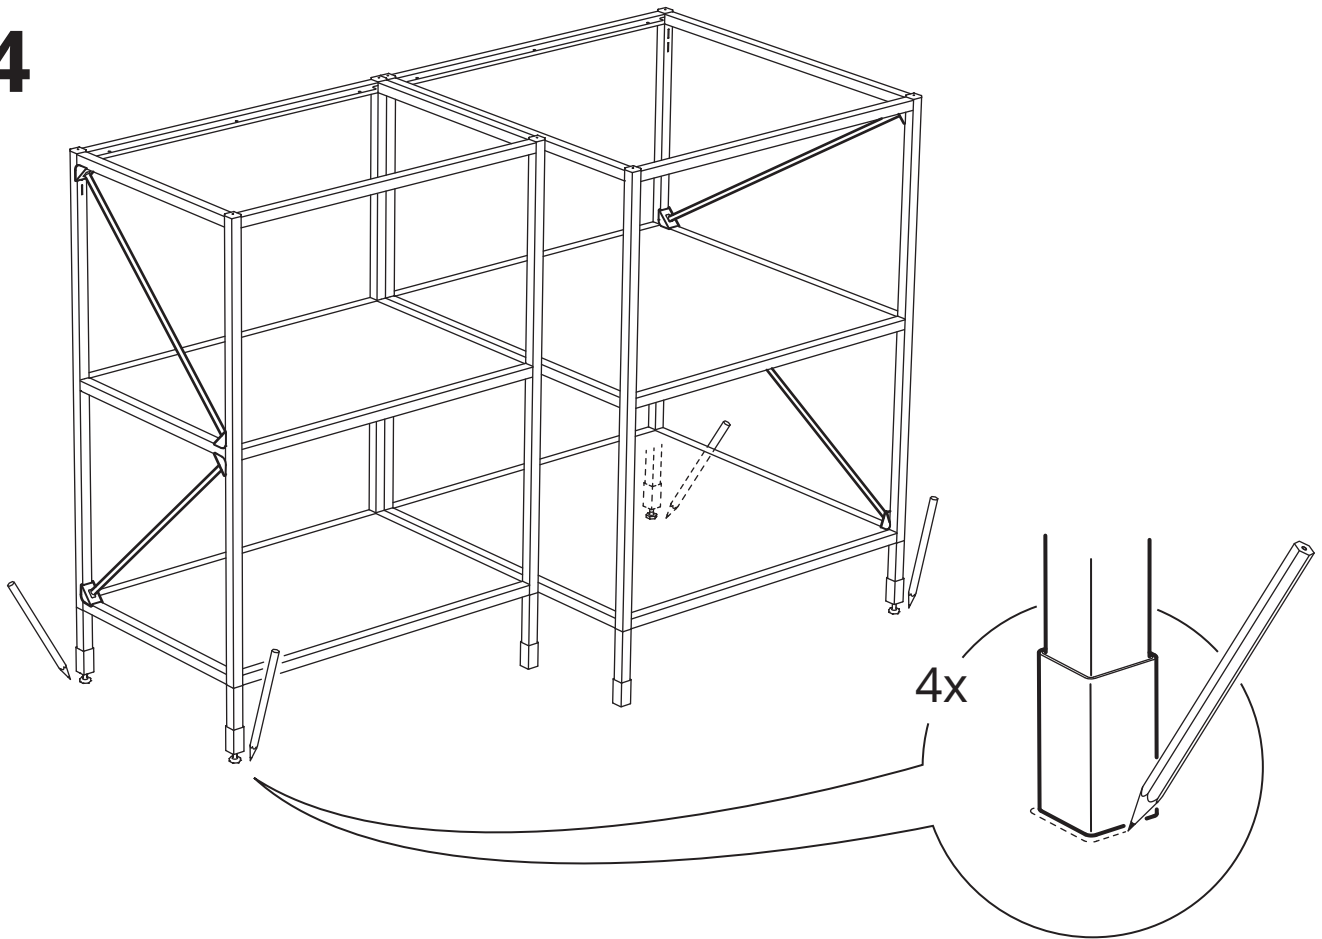


5


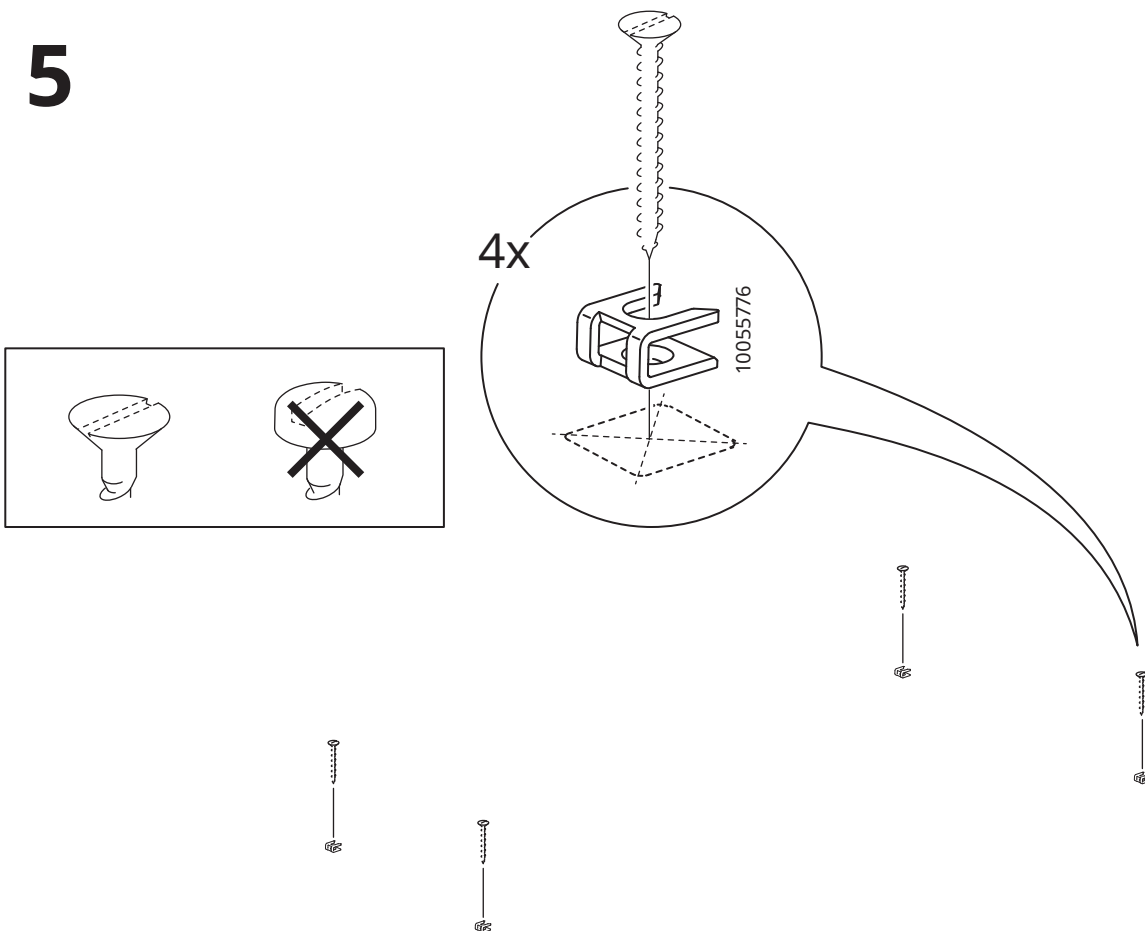


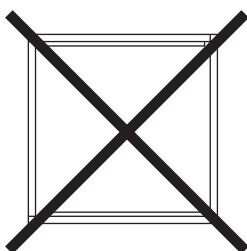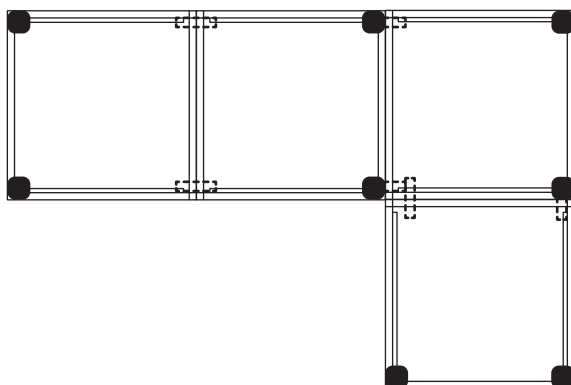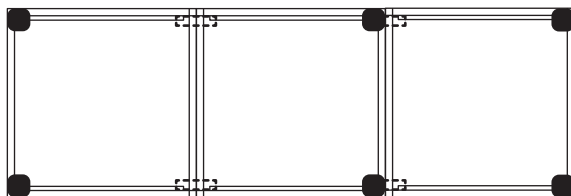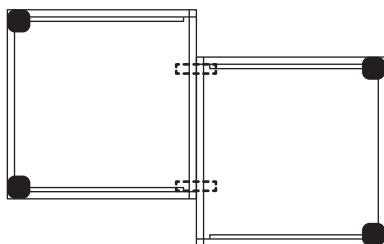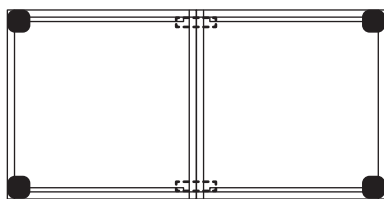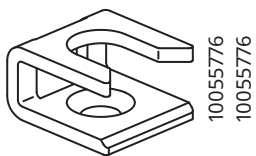



6

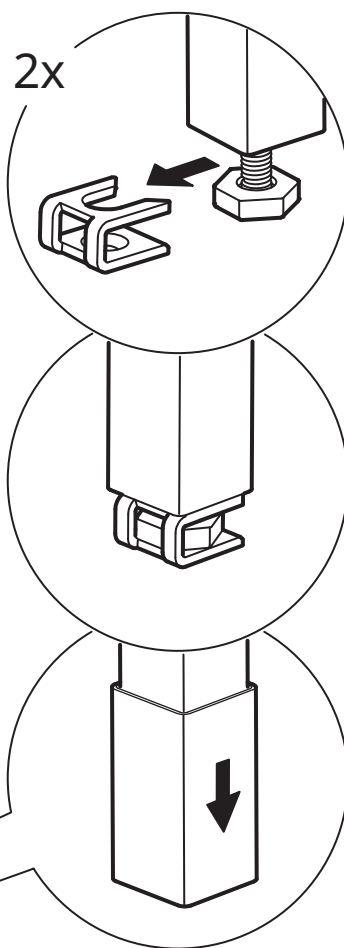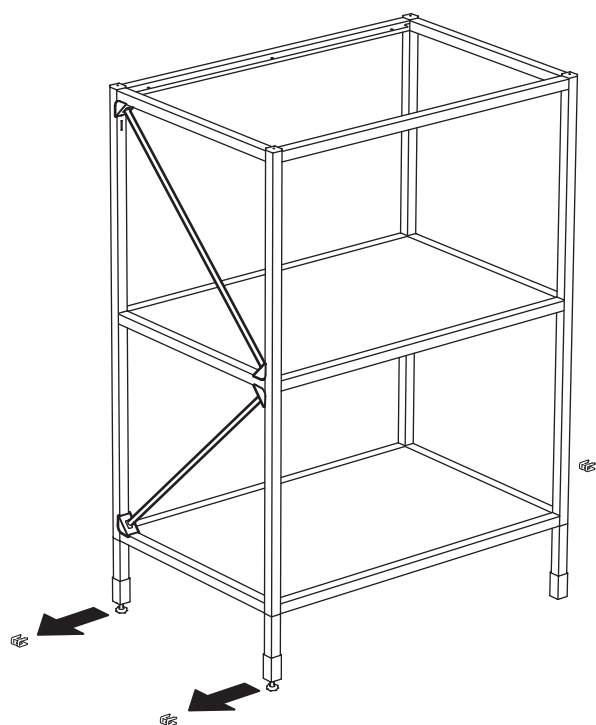

7

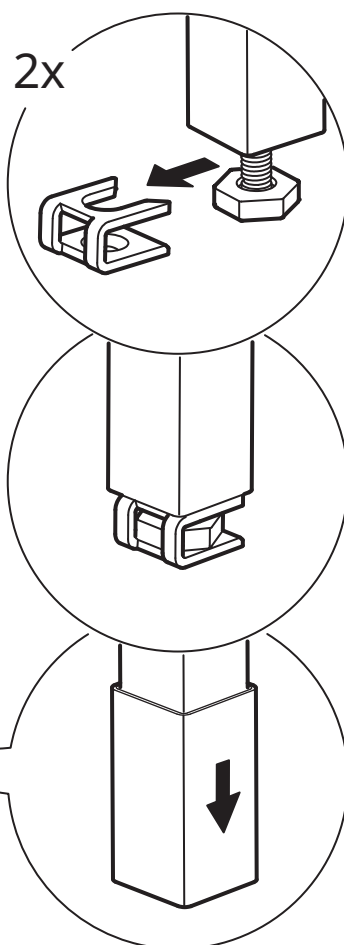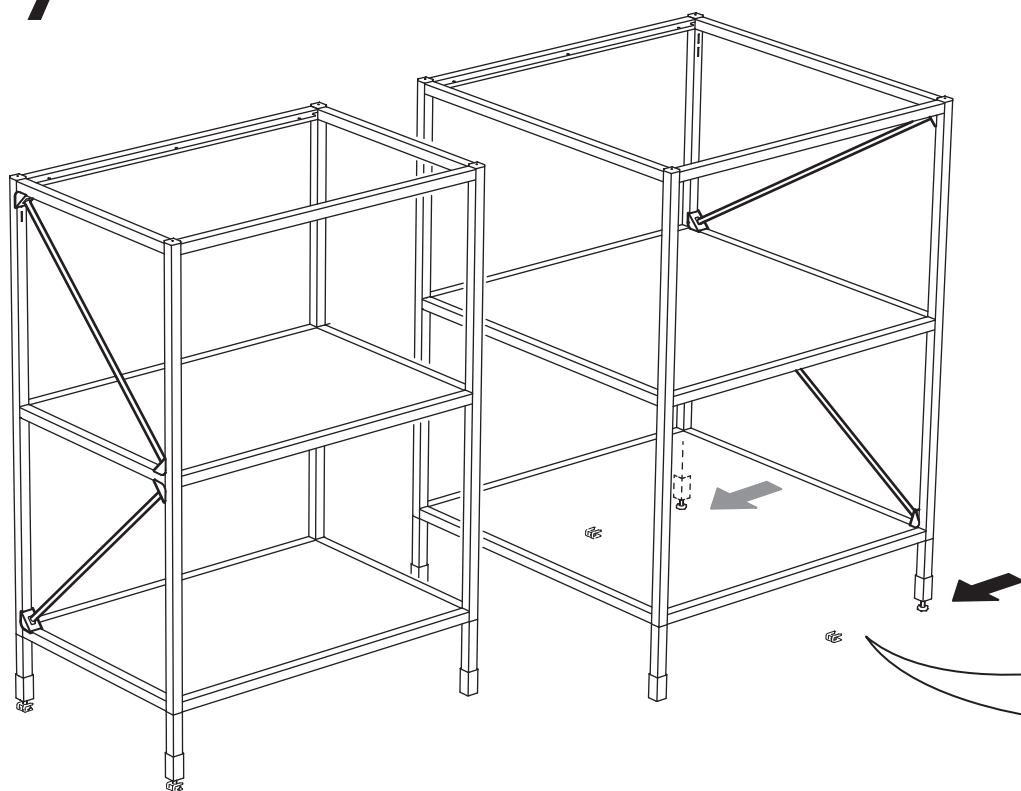

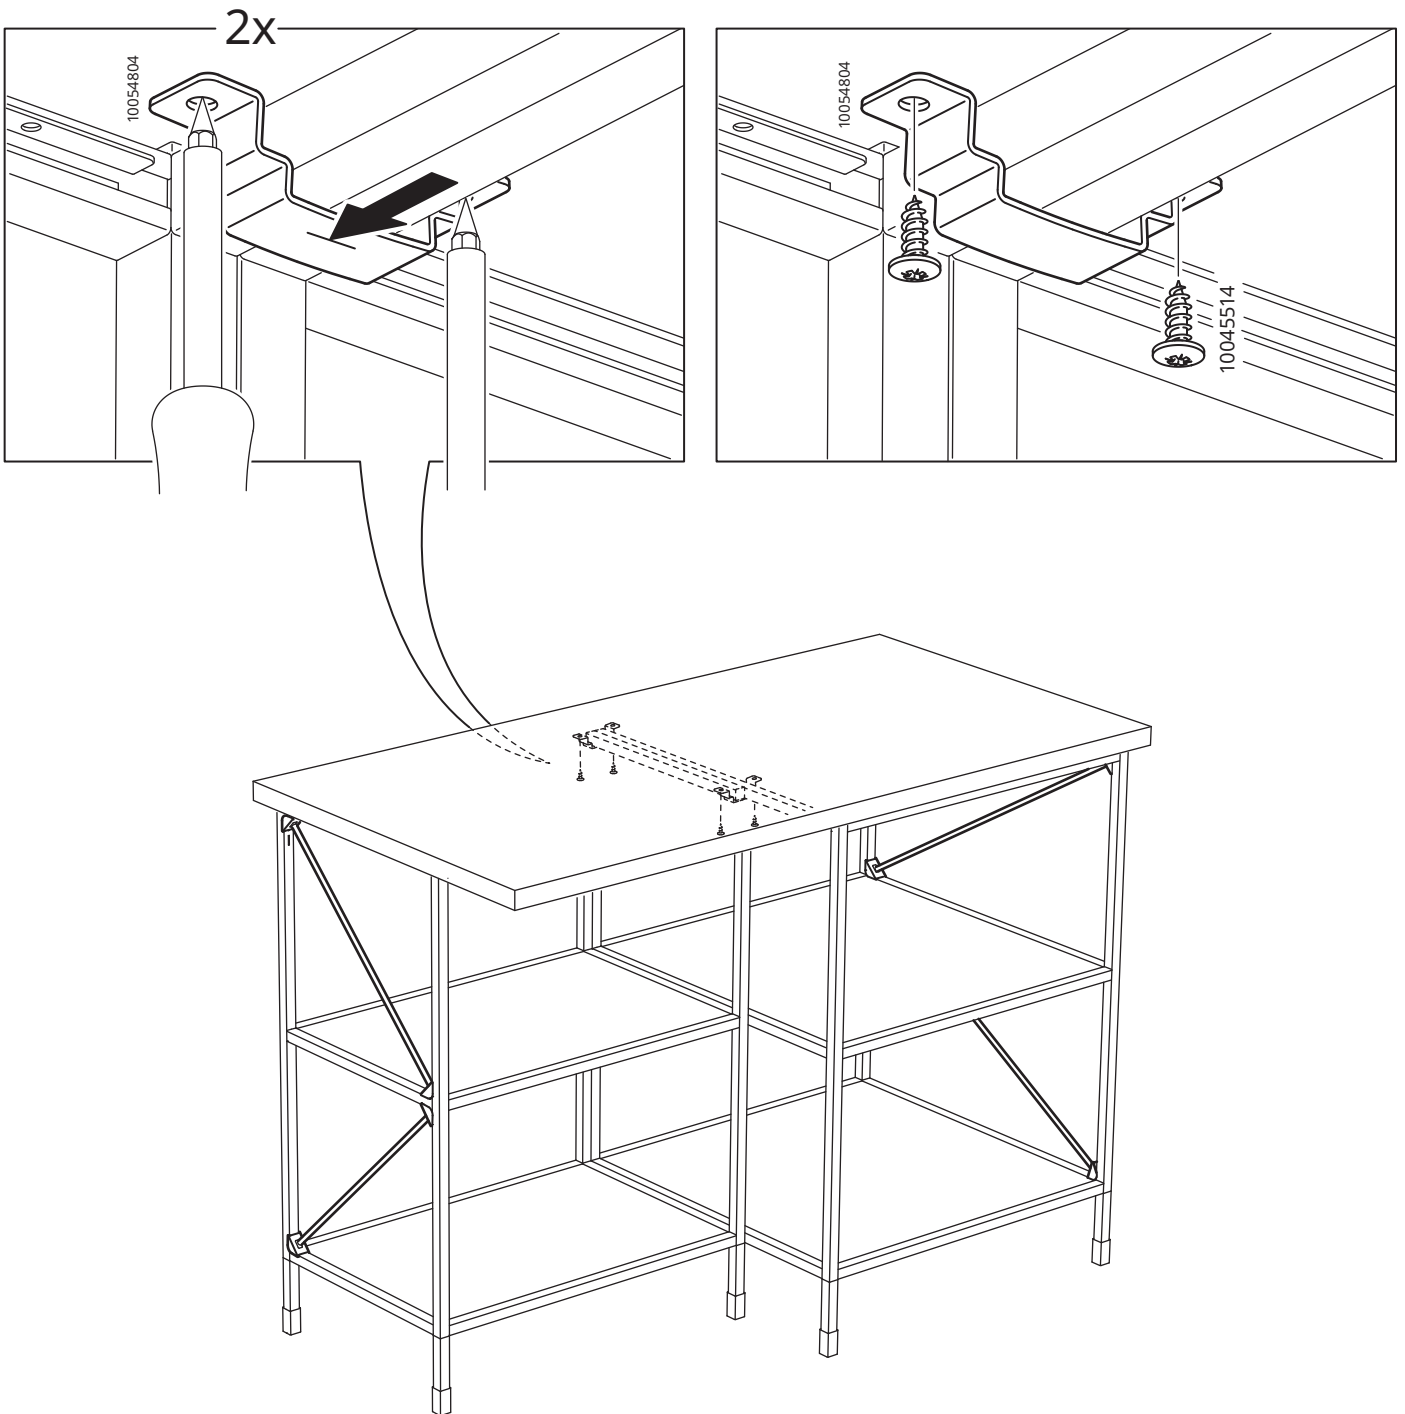

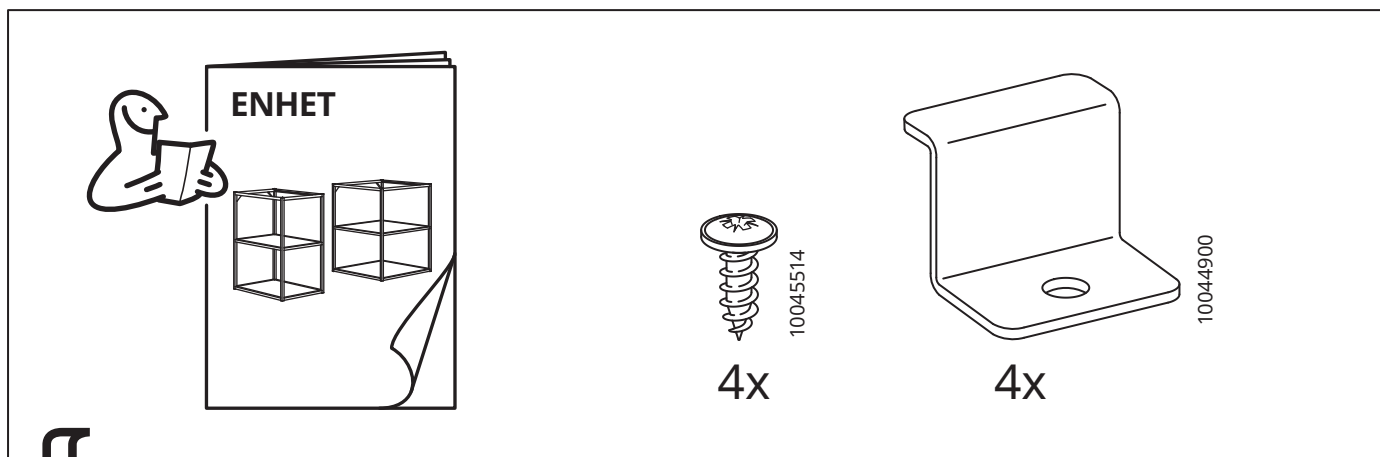

9

