


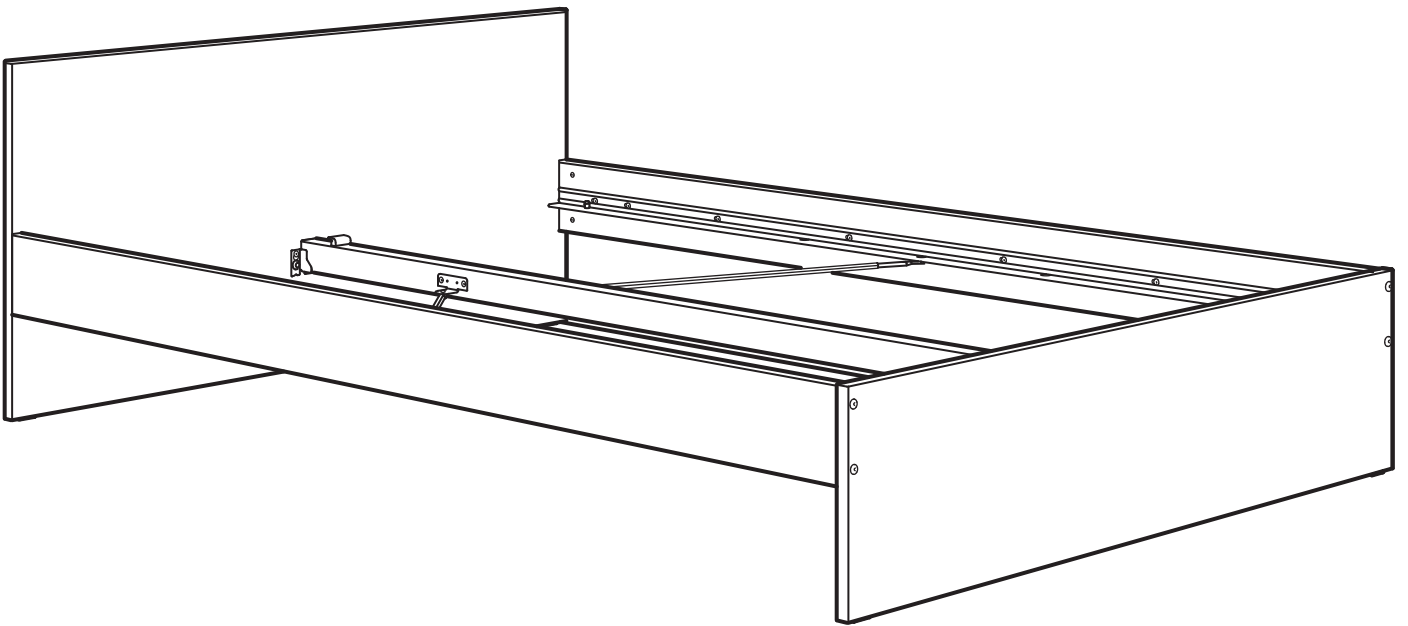
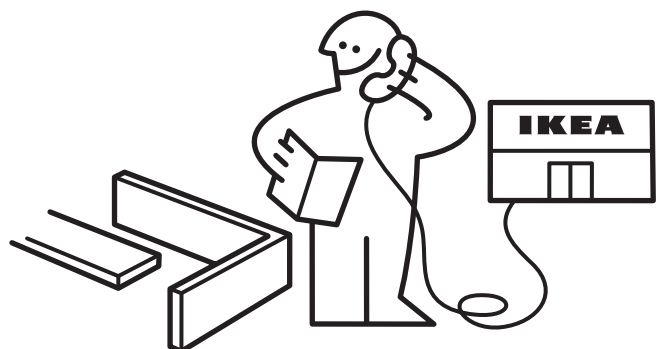
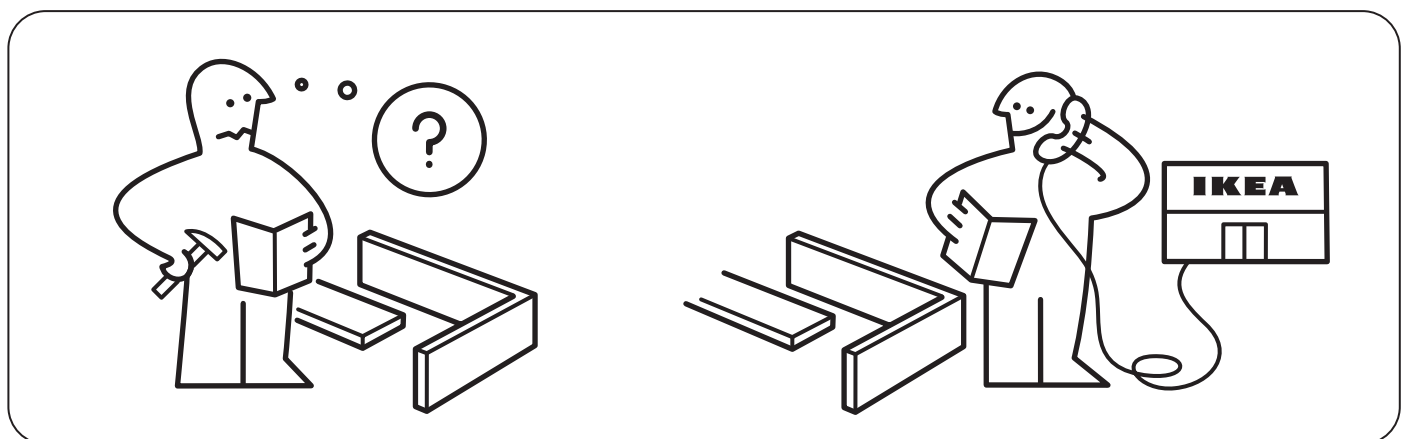
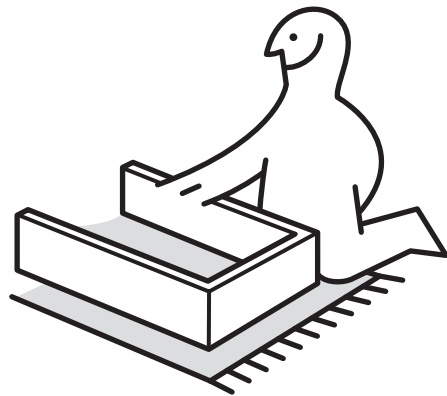
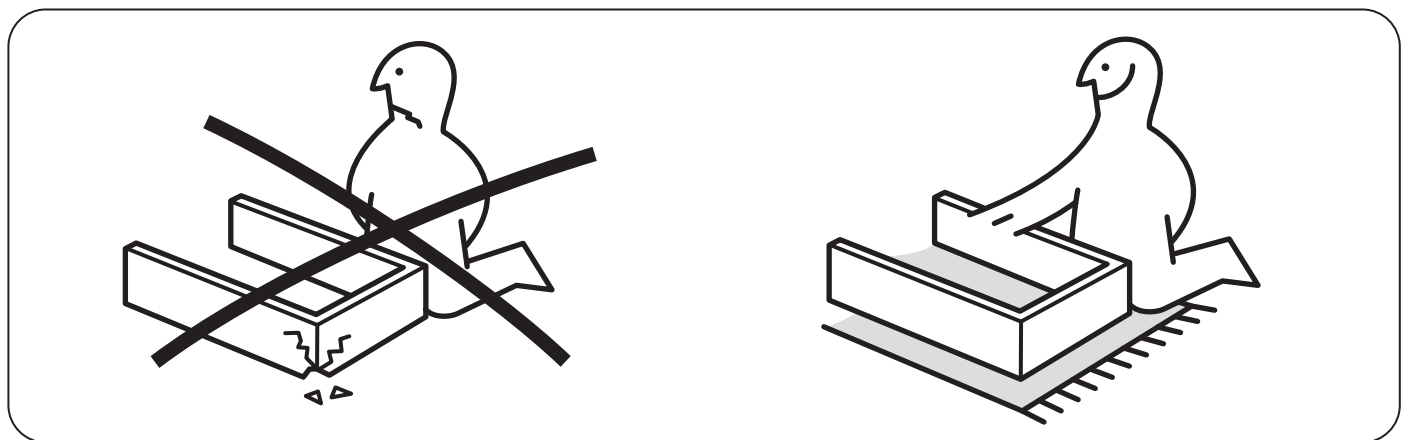
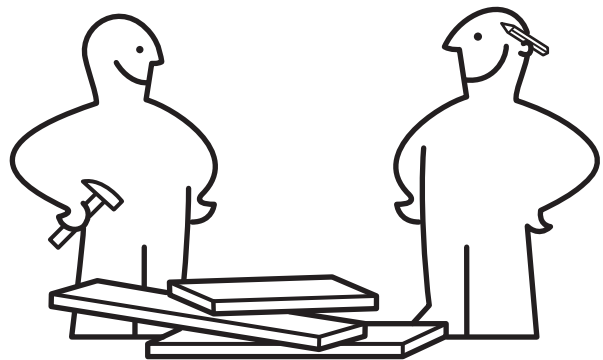


GURSKEN

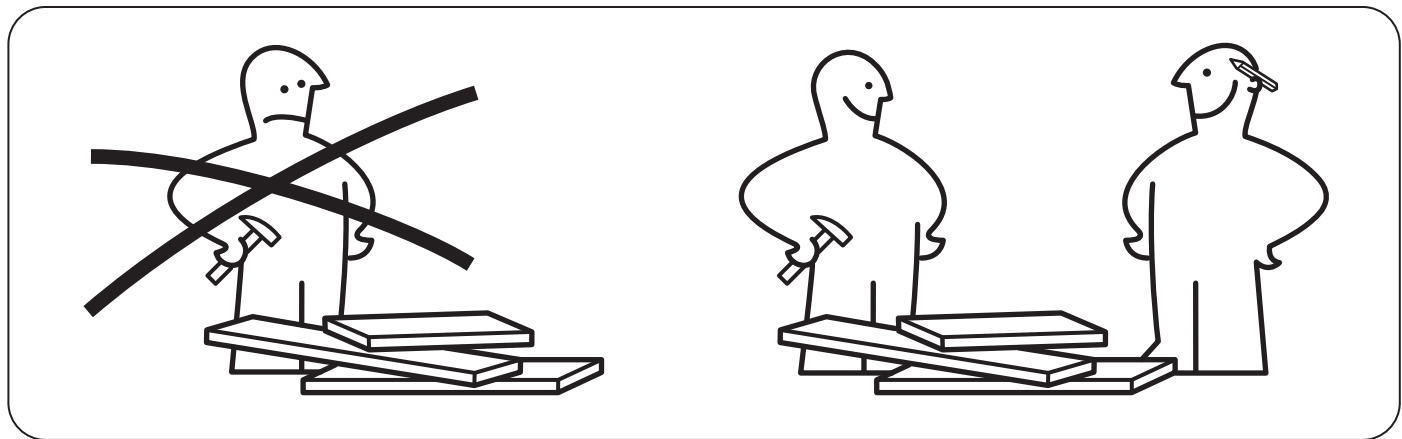


Design and Quality
IKEA of Sweden

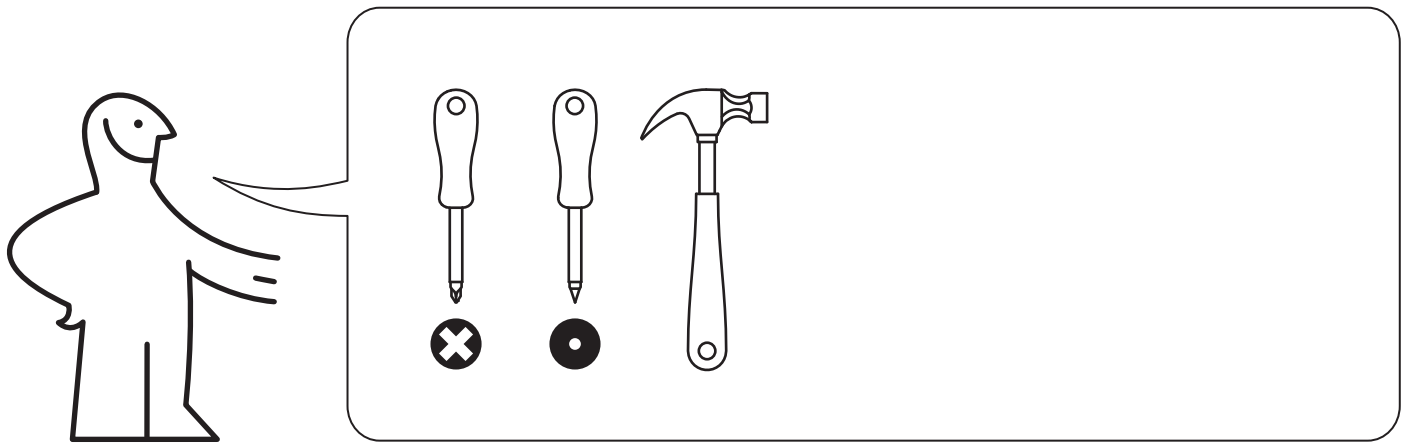



106918

8x

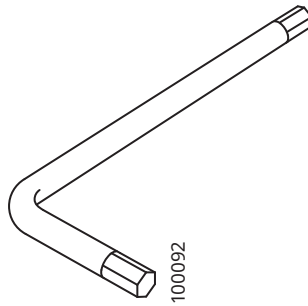


100092

1x



10050446

20x



105163

4x




109594

4x



117327

8x




101359

8x




130884

4x




130886

4x

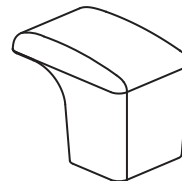


191315

4x

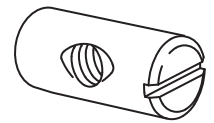


104895

8x

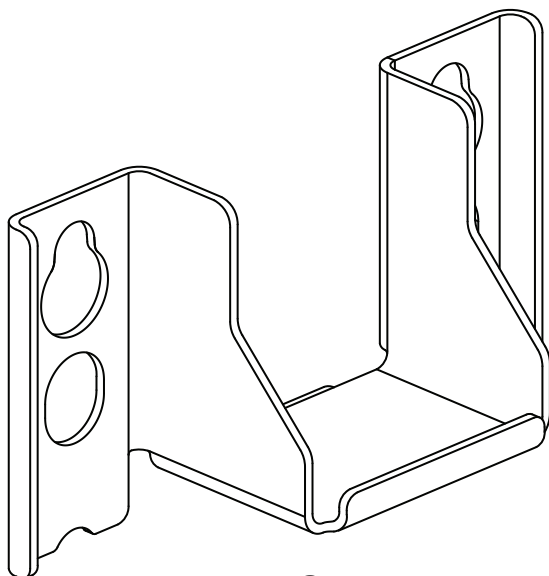


10040438

2x

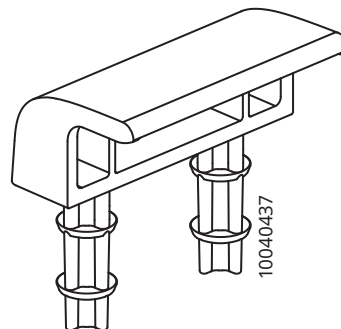


10040437

2x

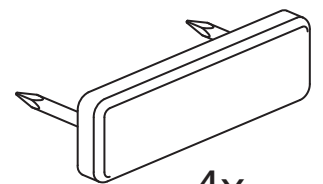


122628

4x

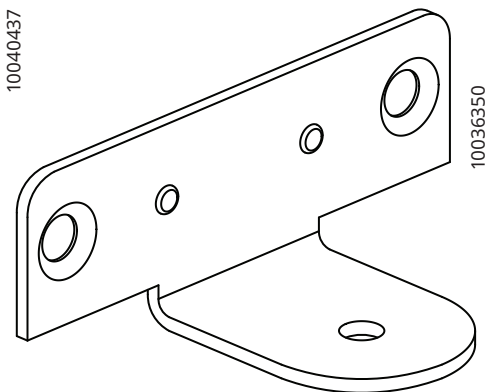


10036350


2x

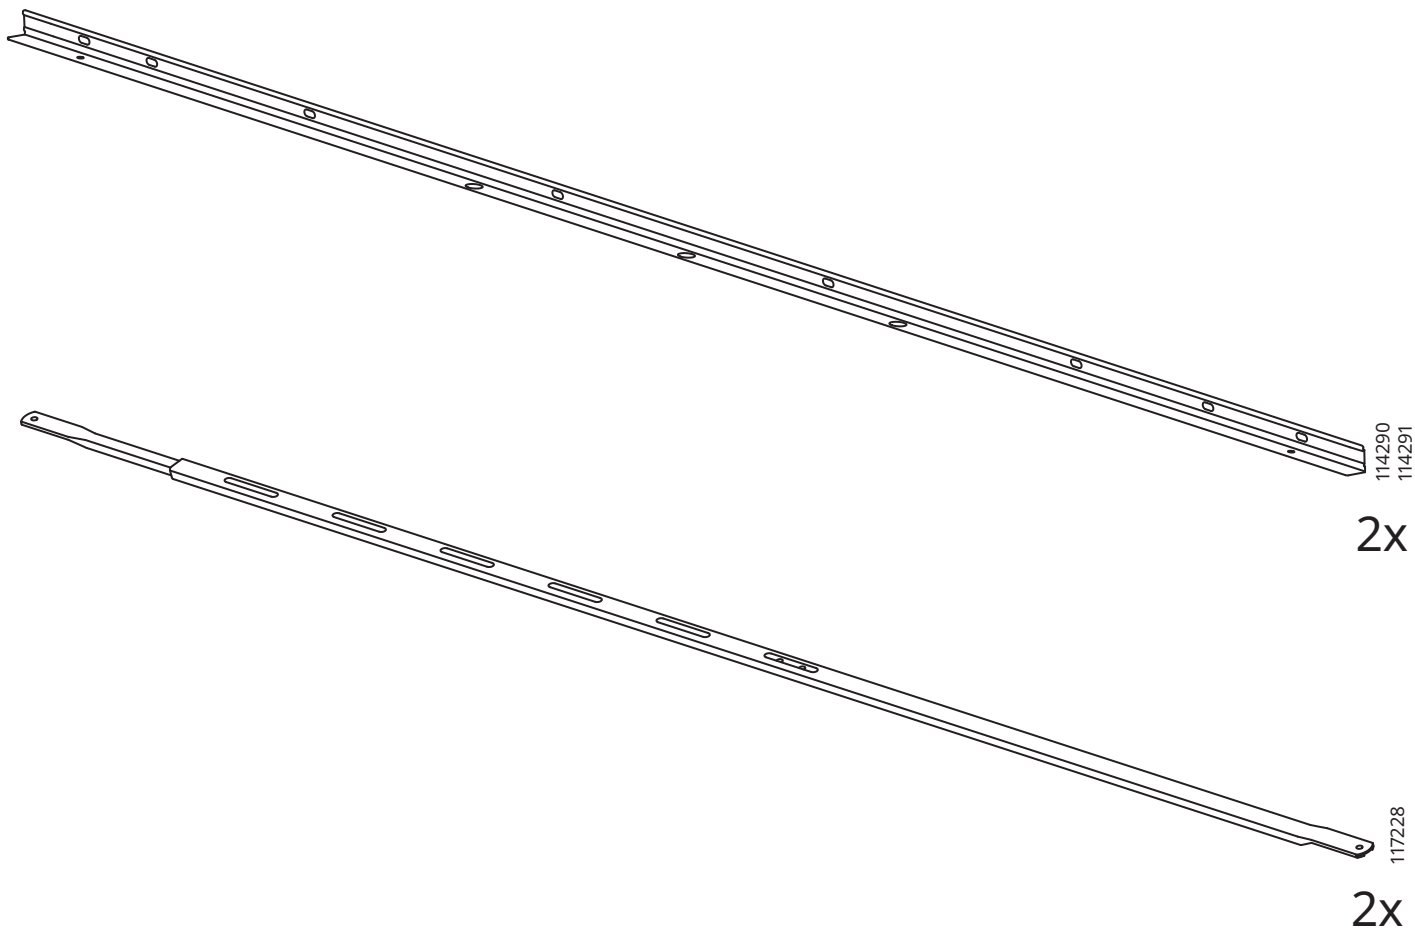


1

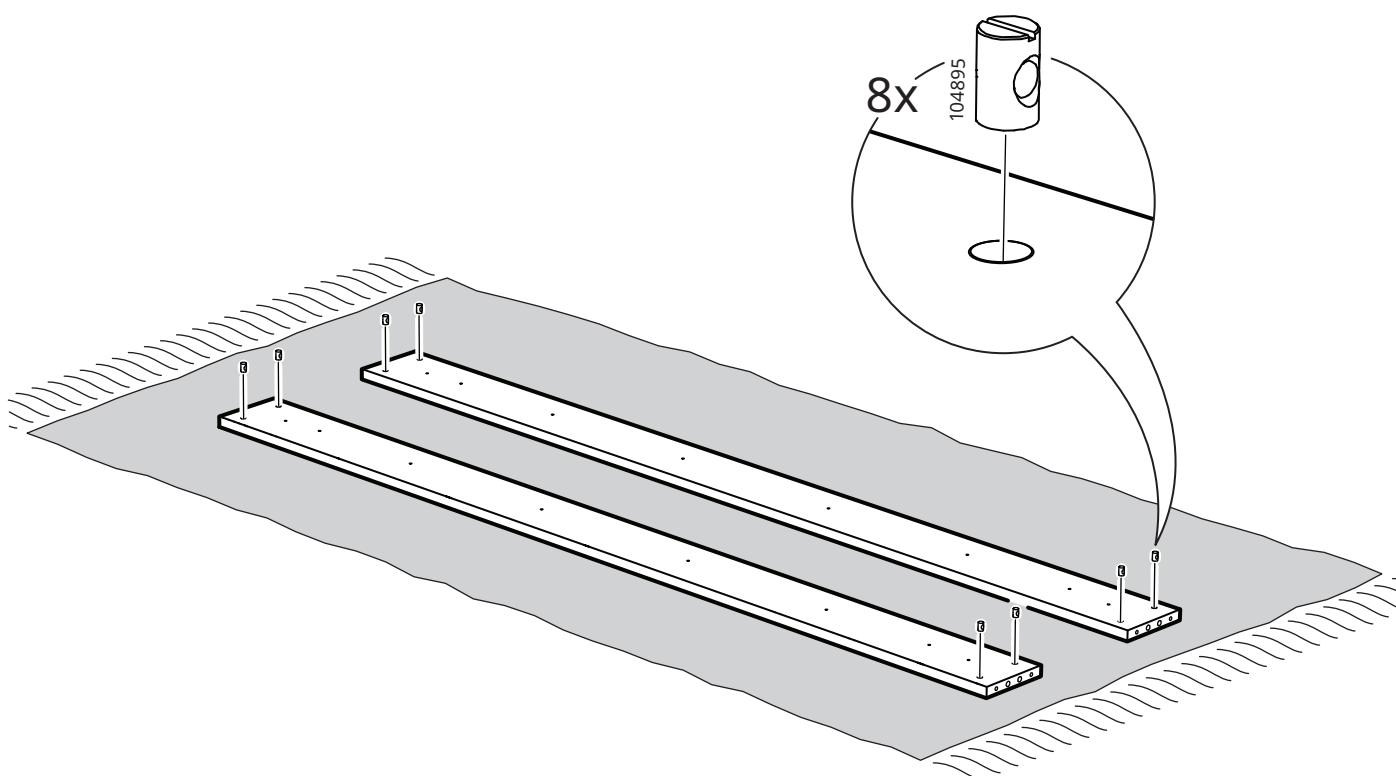


2

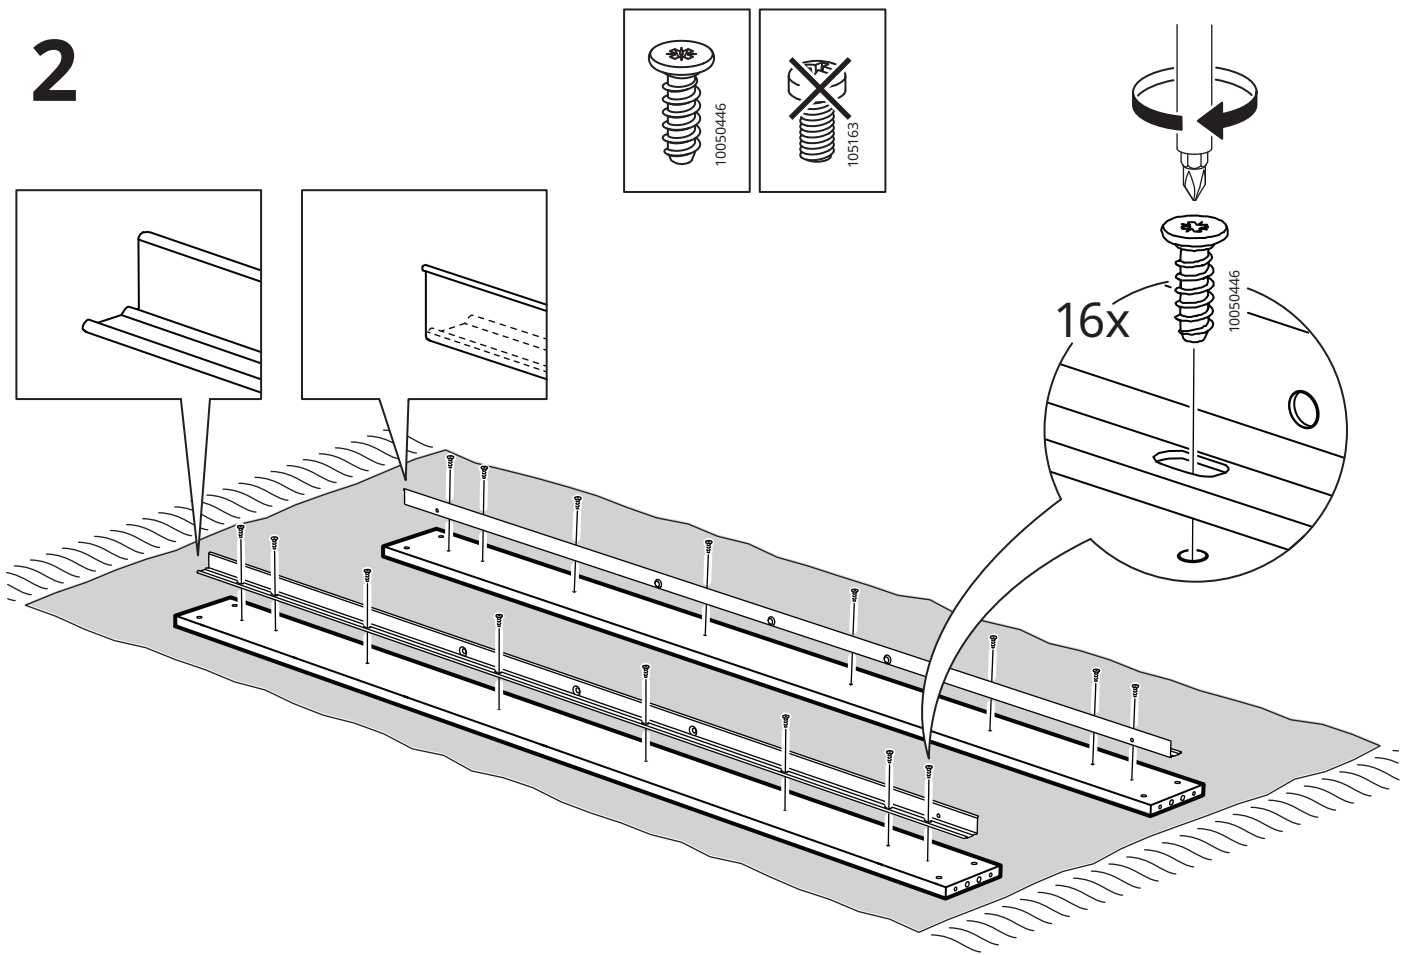


3

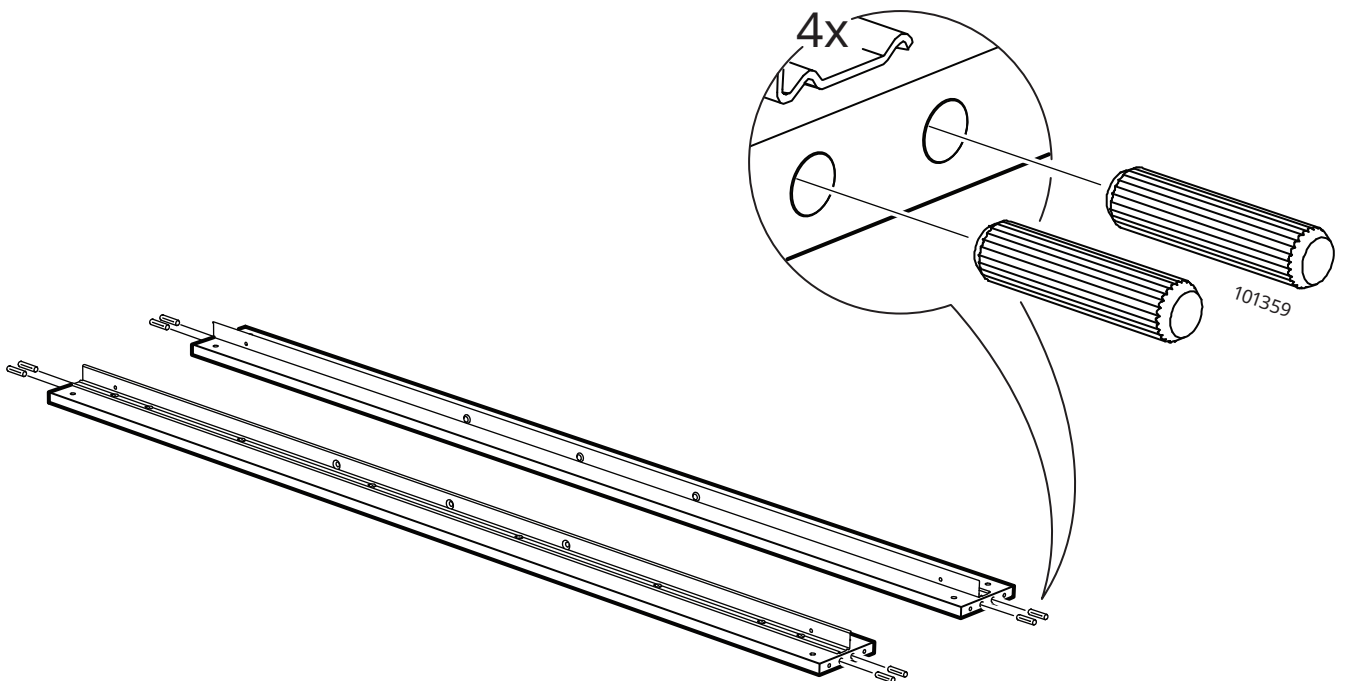


4

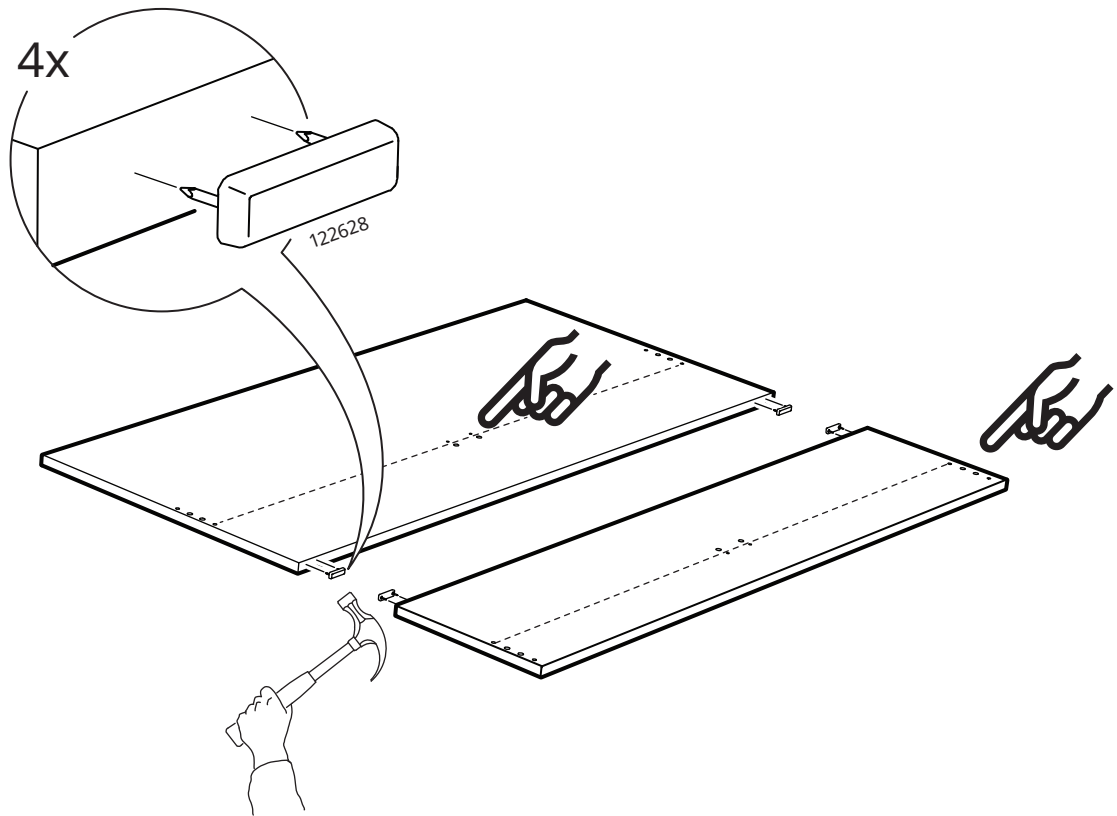


5

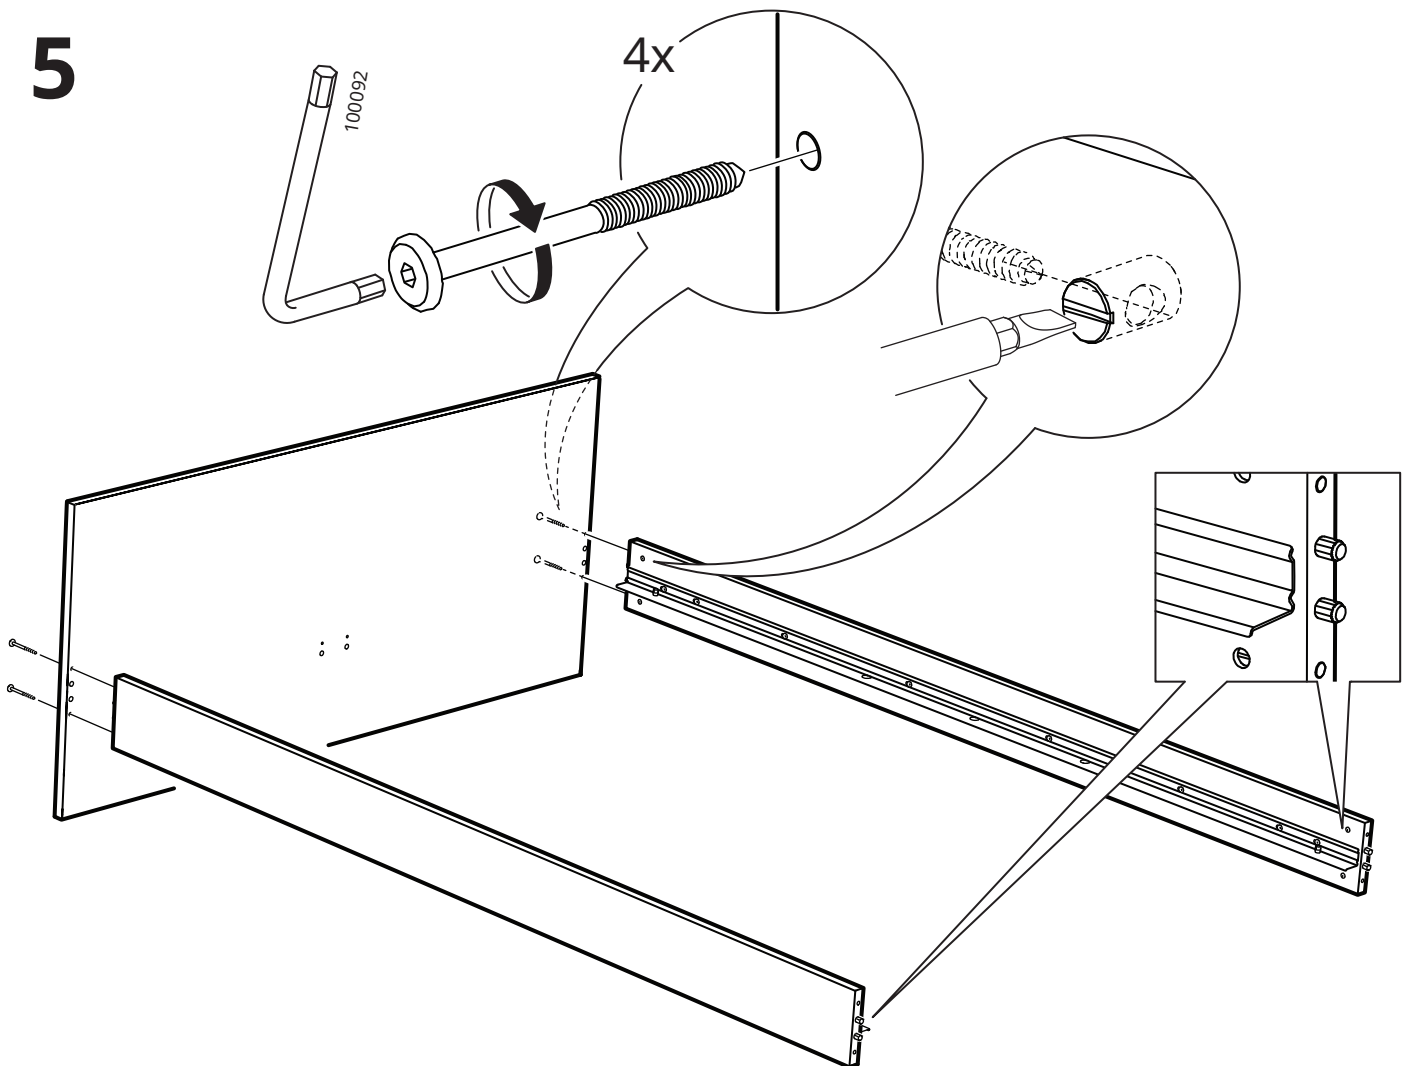



6

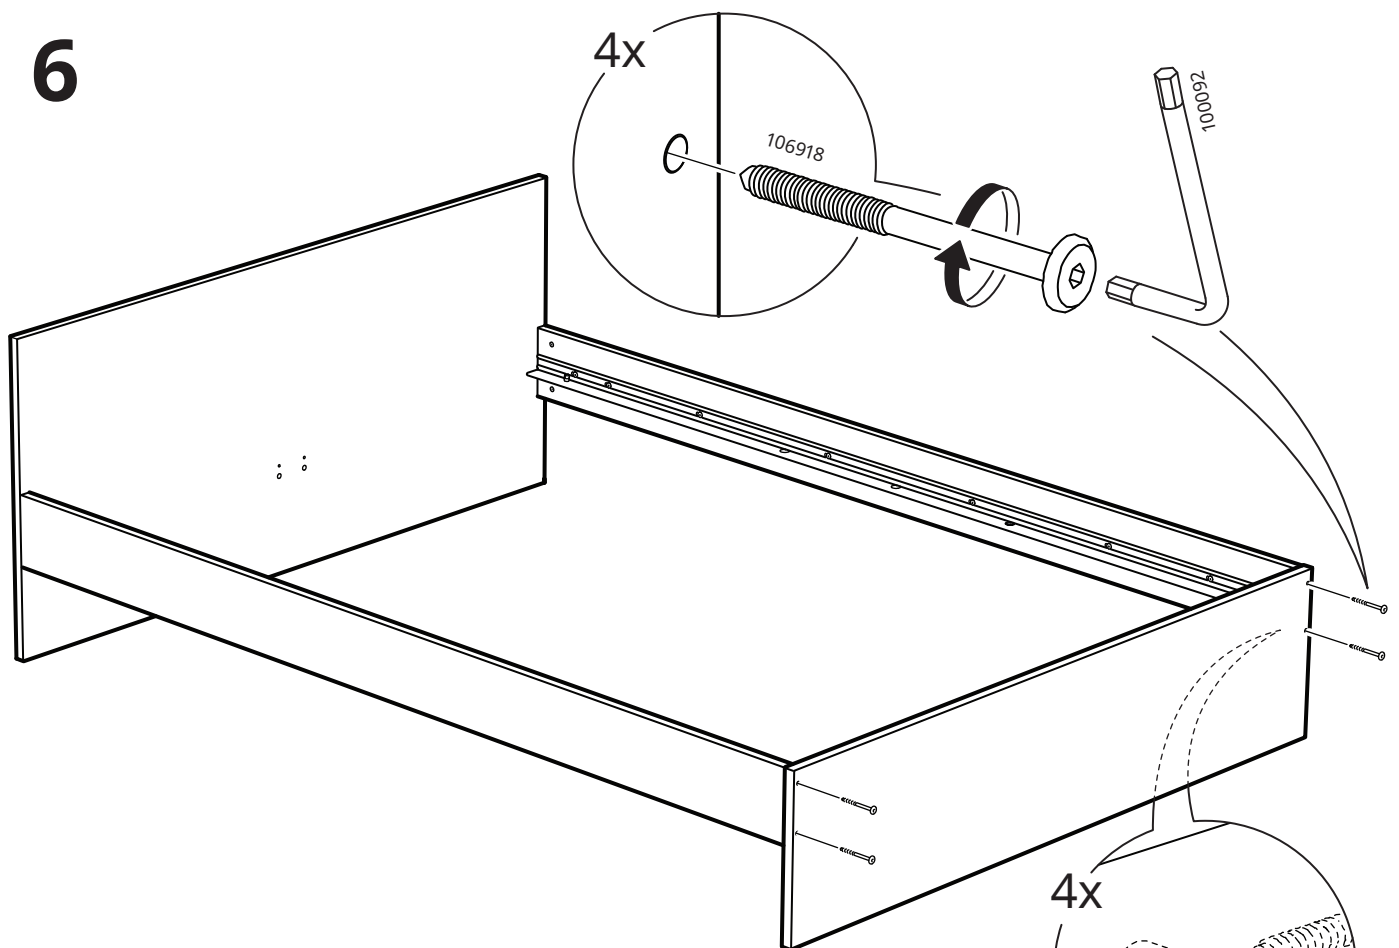


7

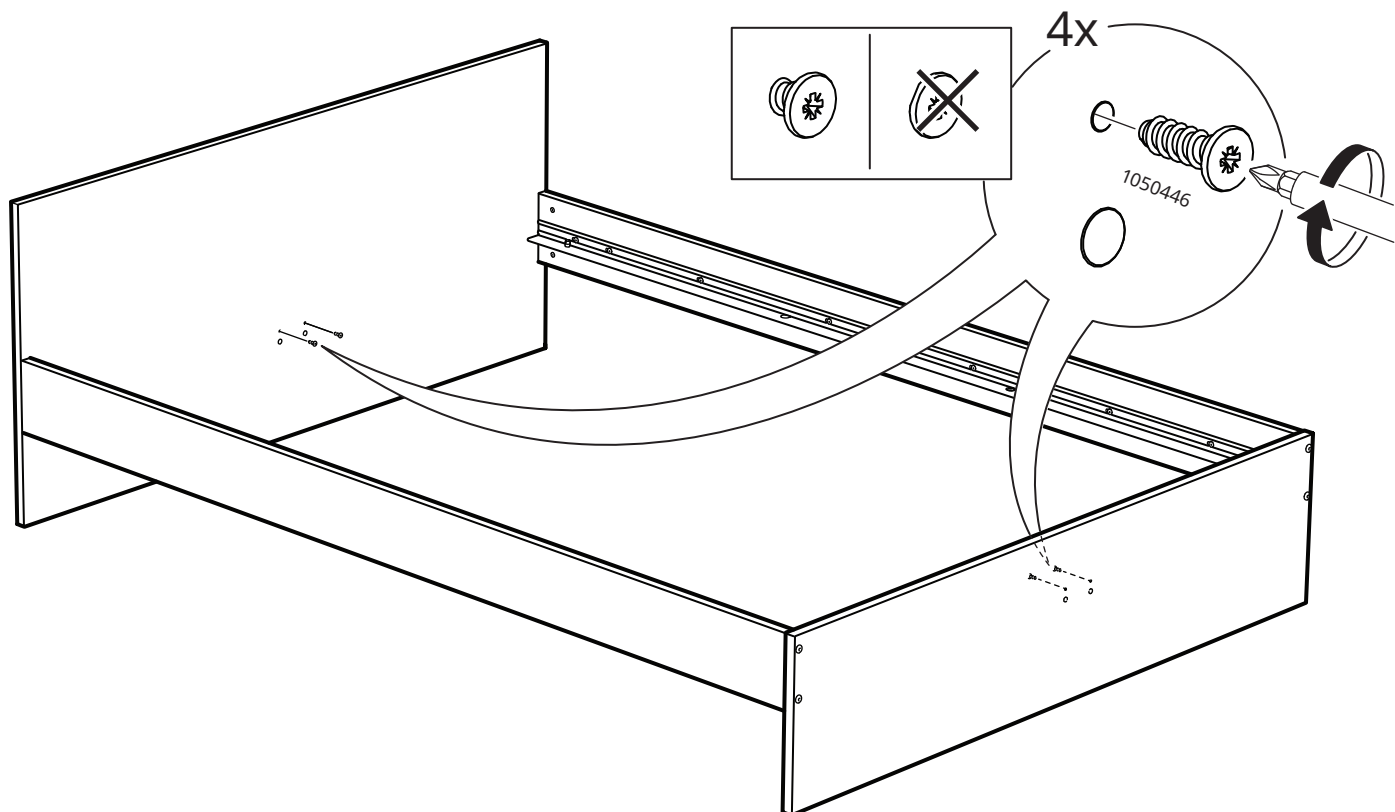


8

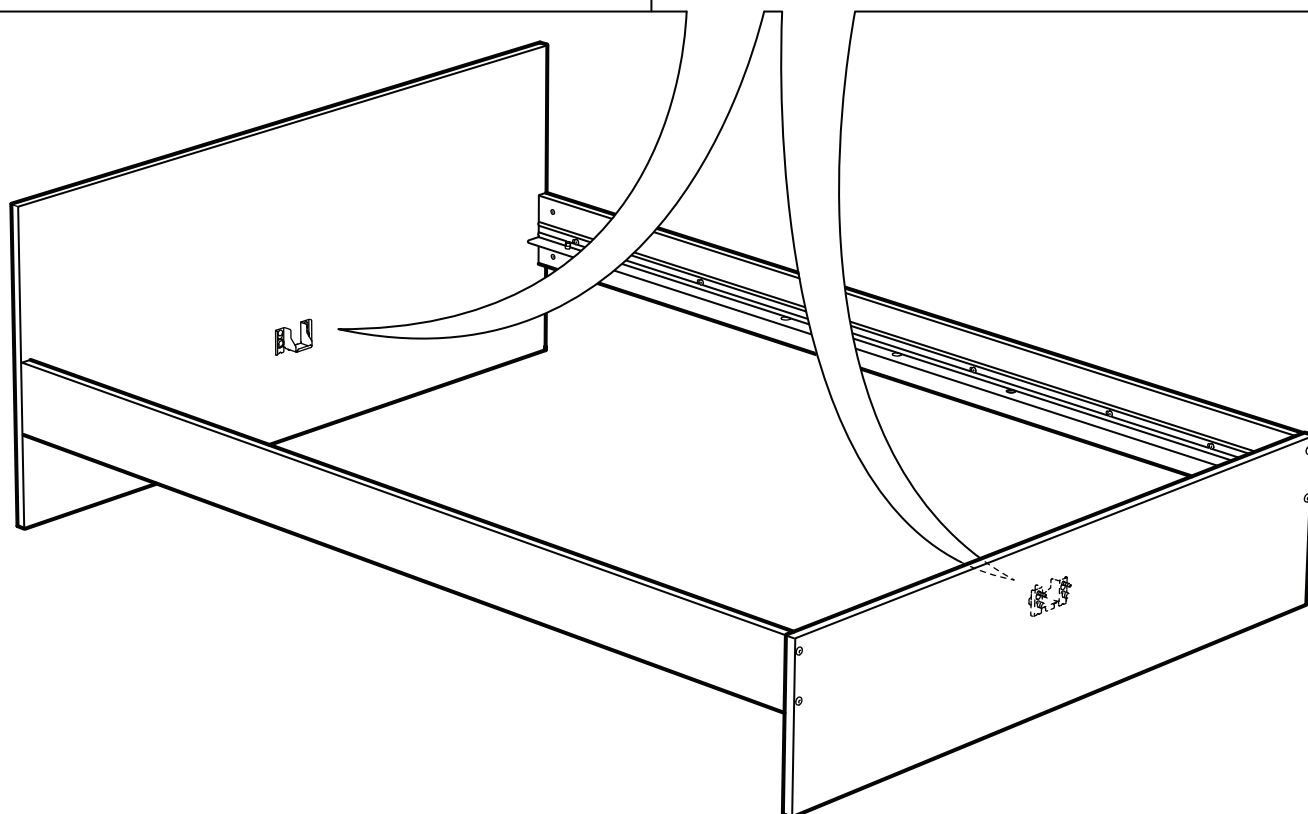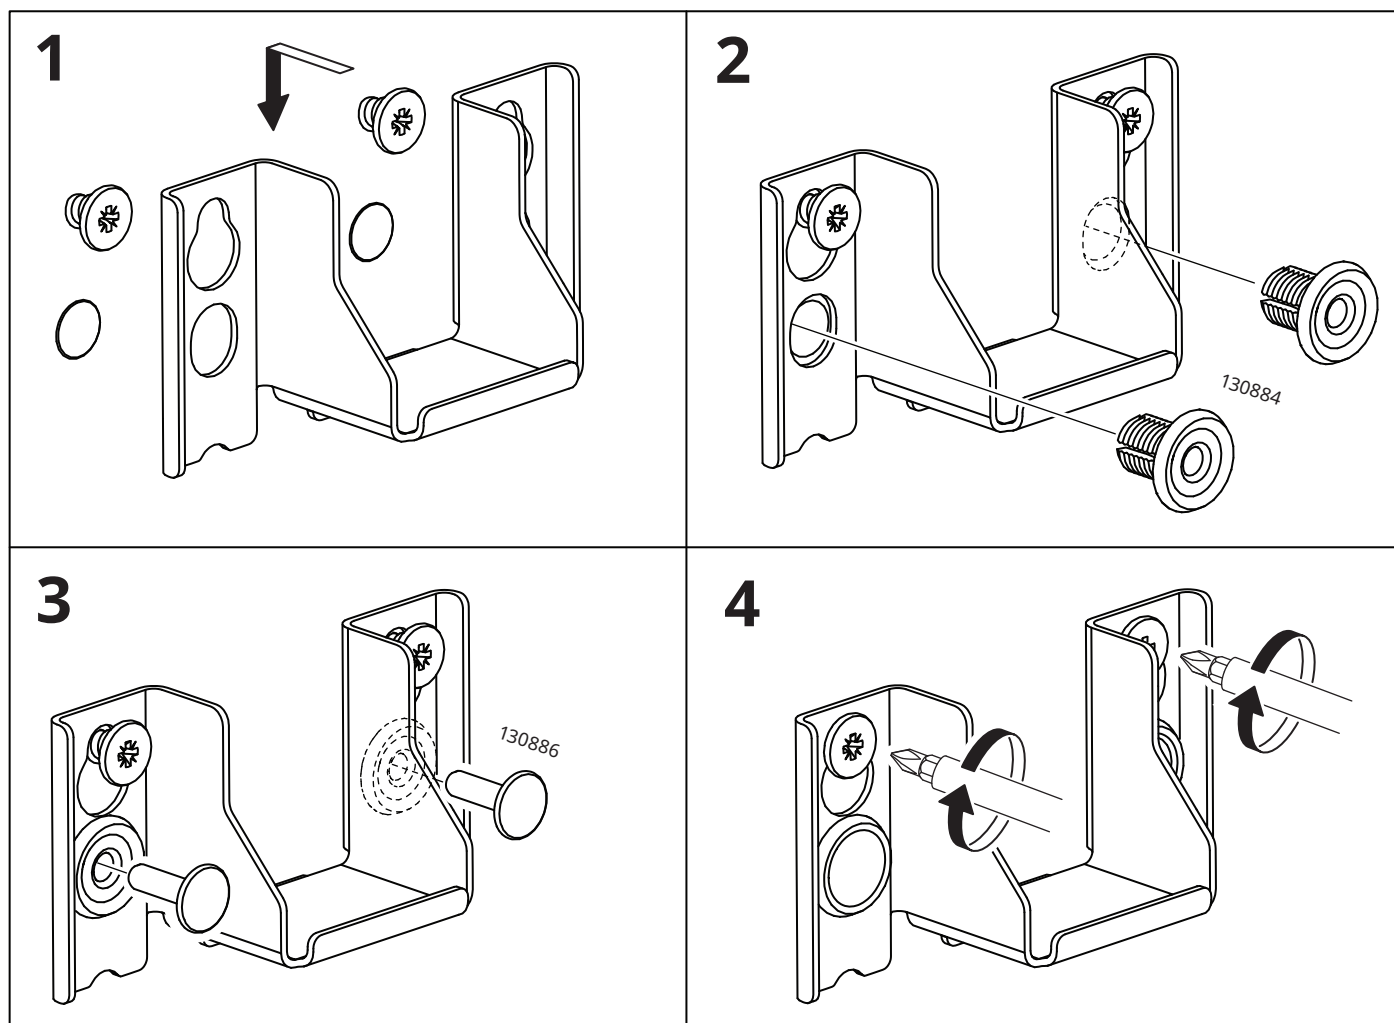


9

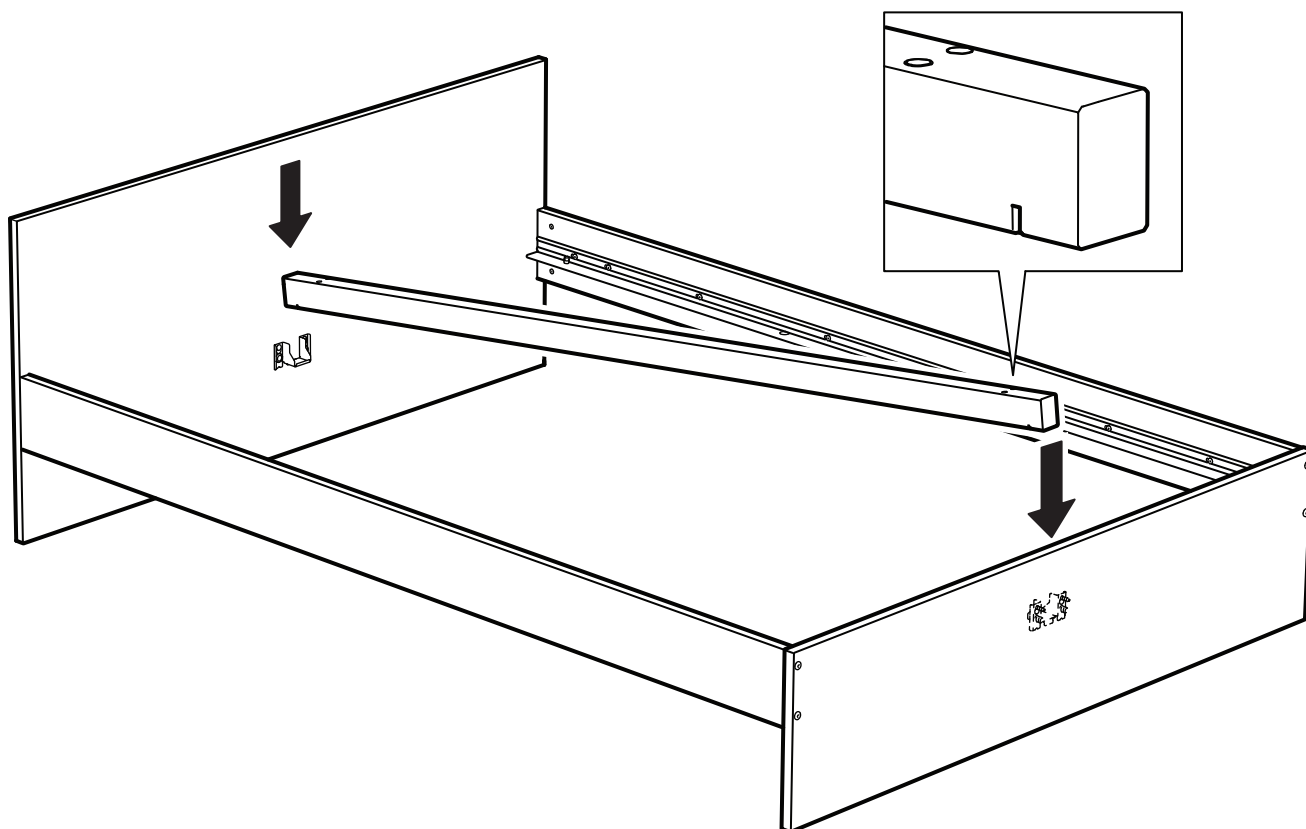


10

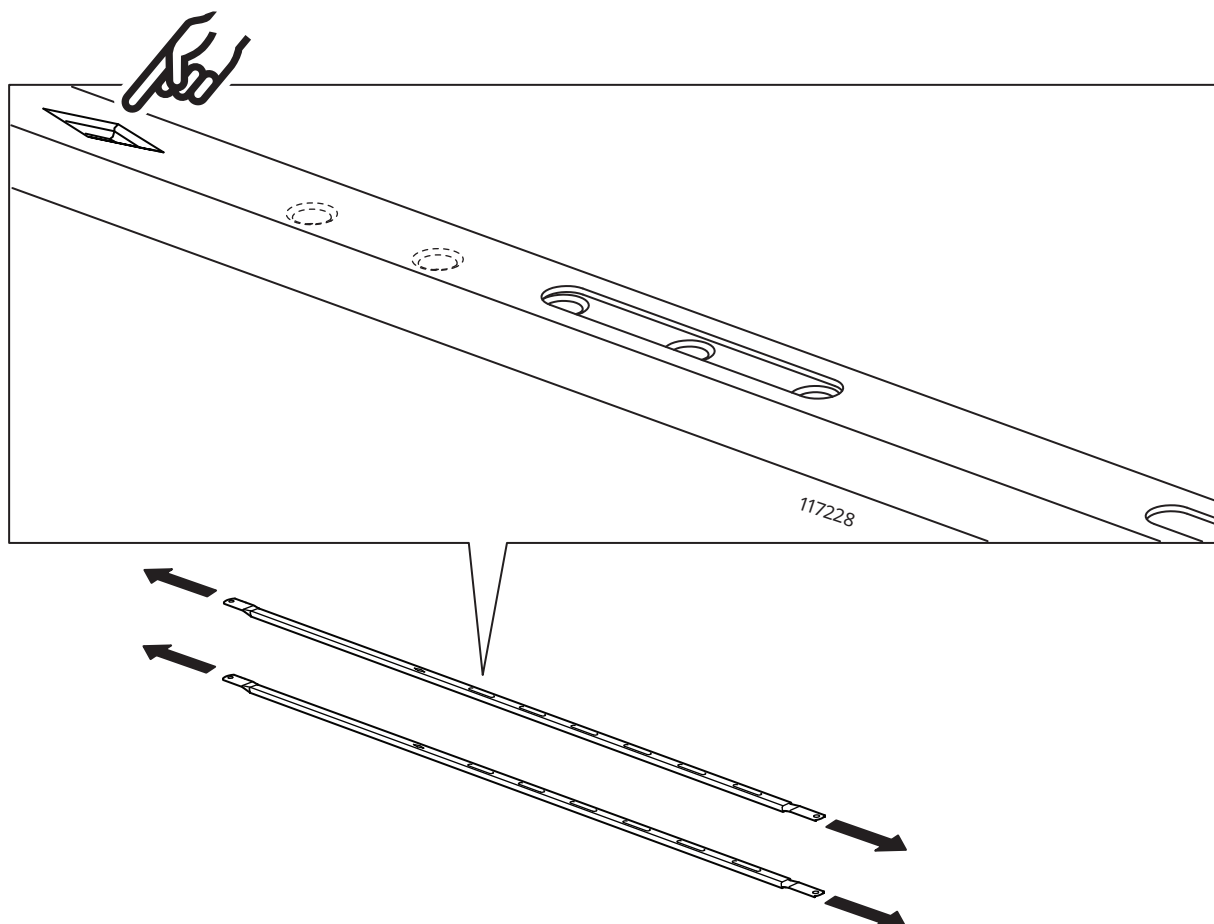



11



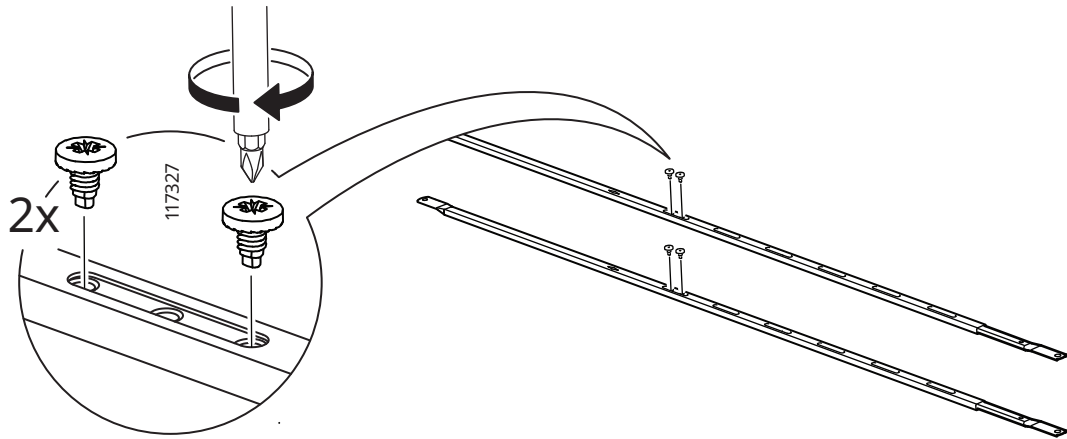


12



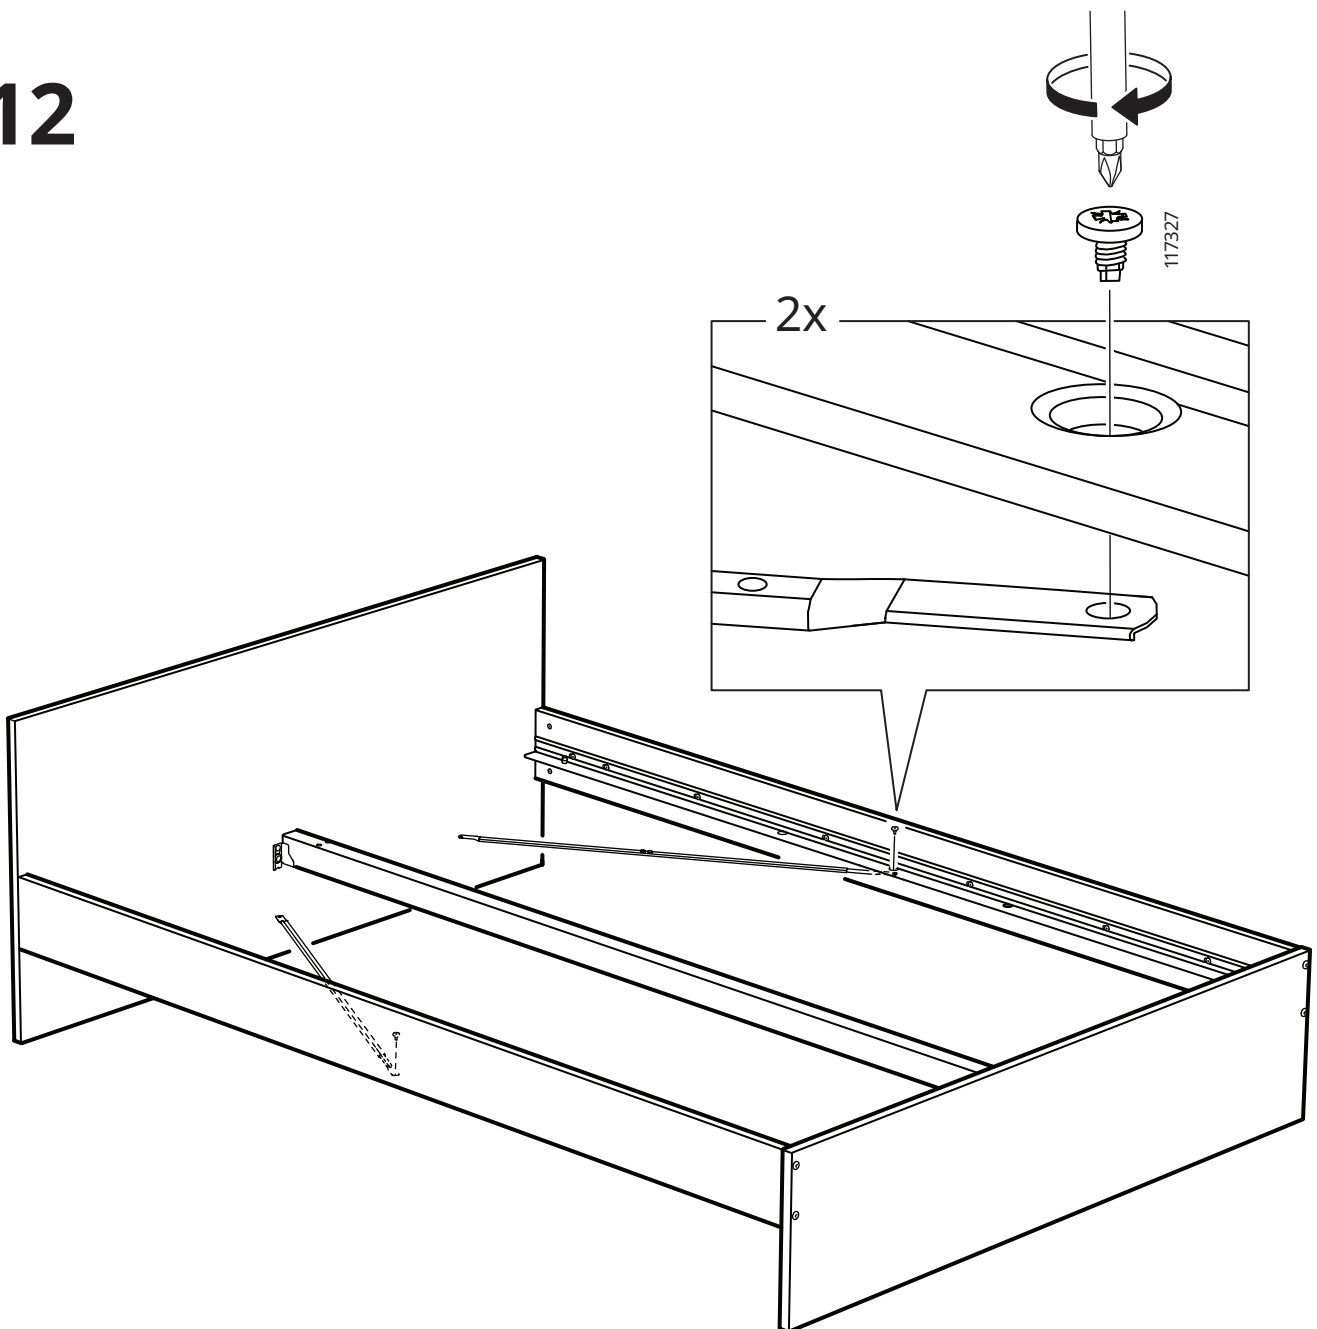


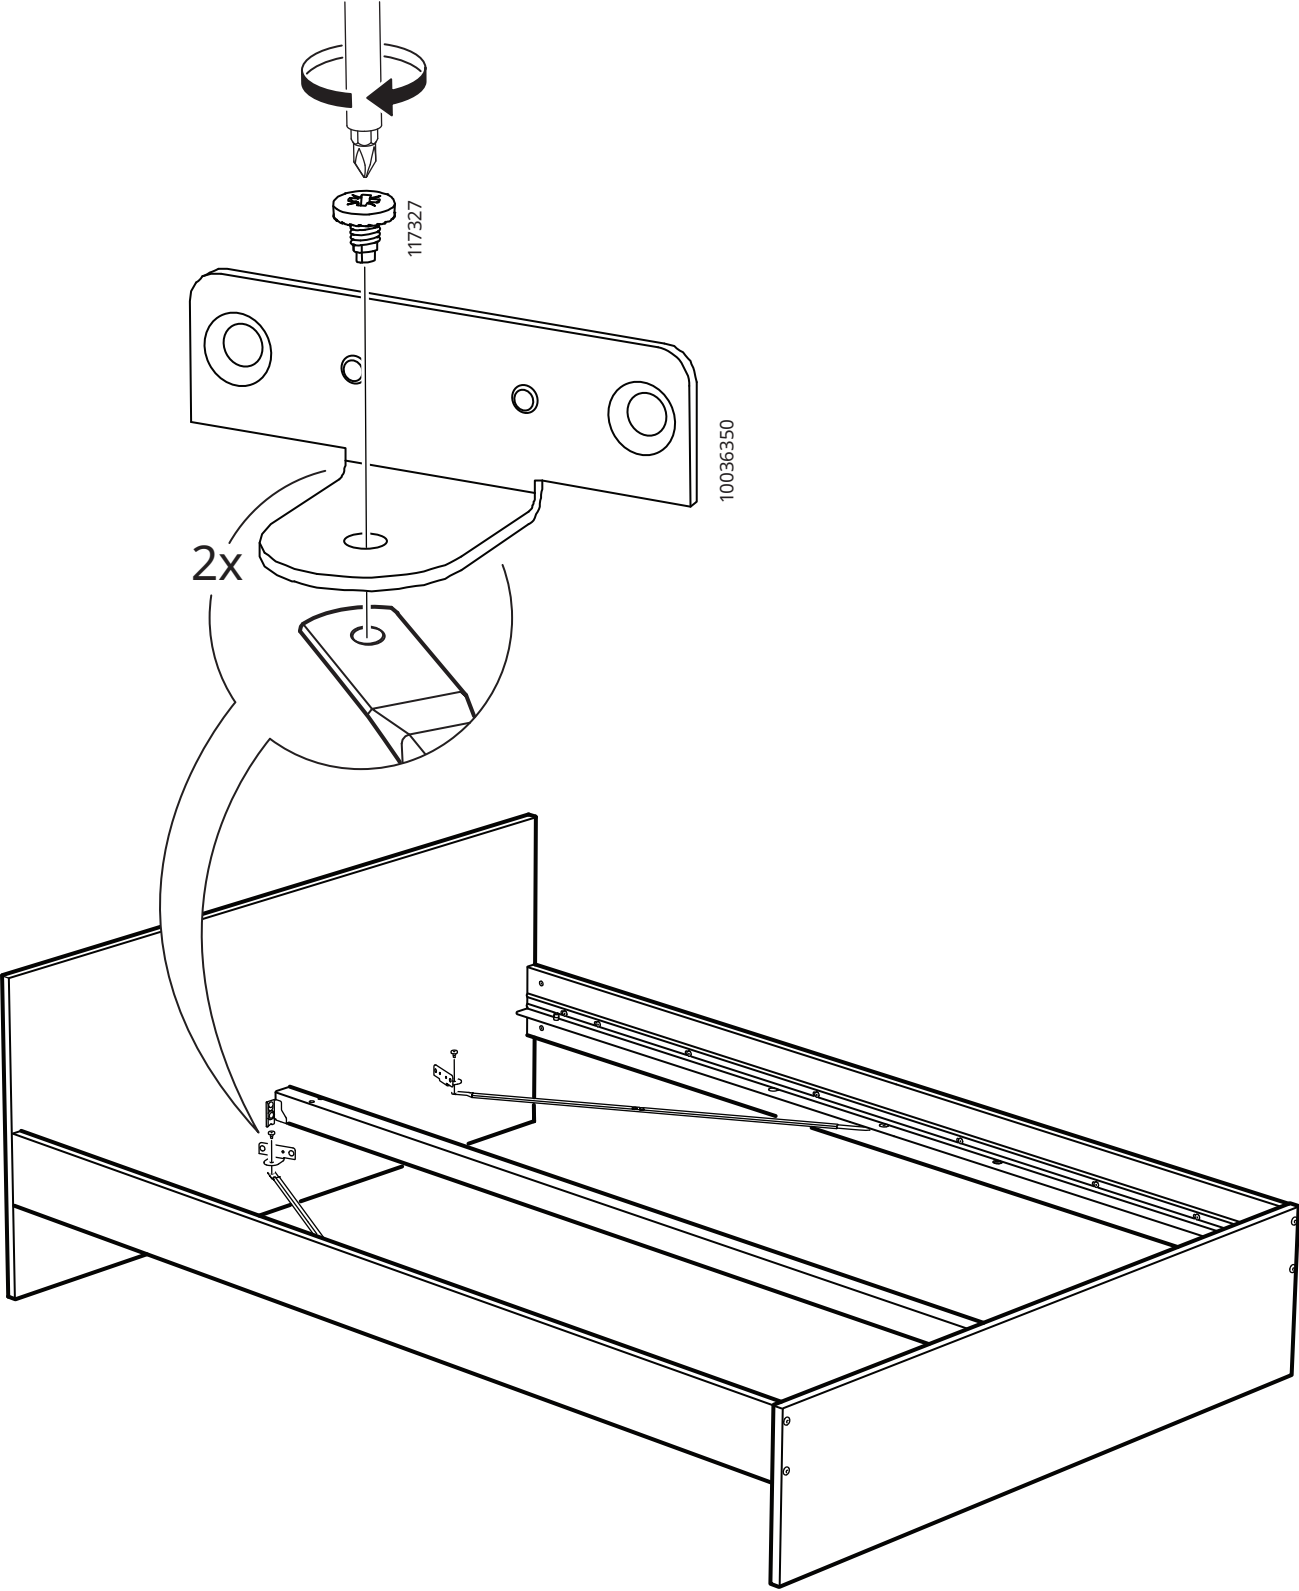


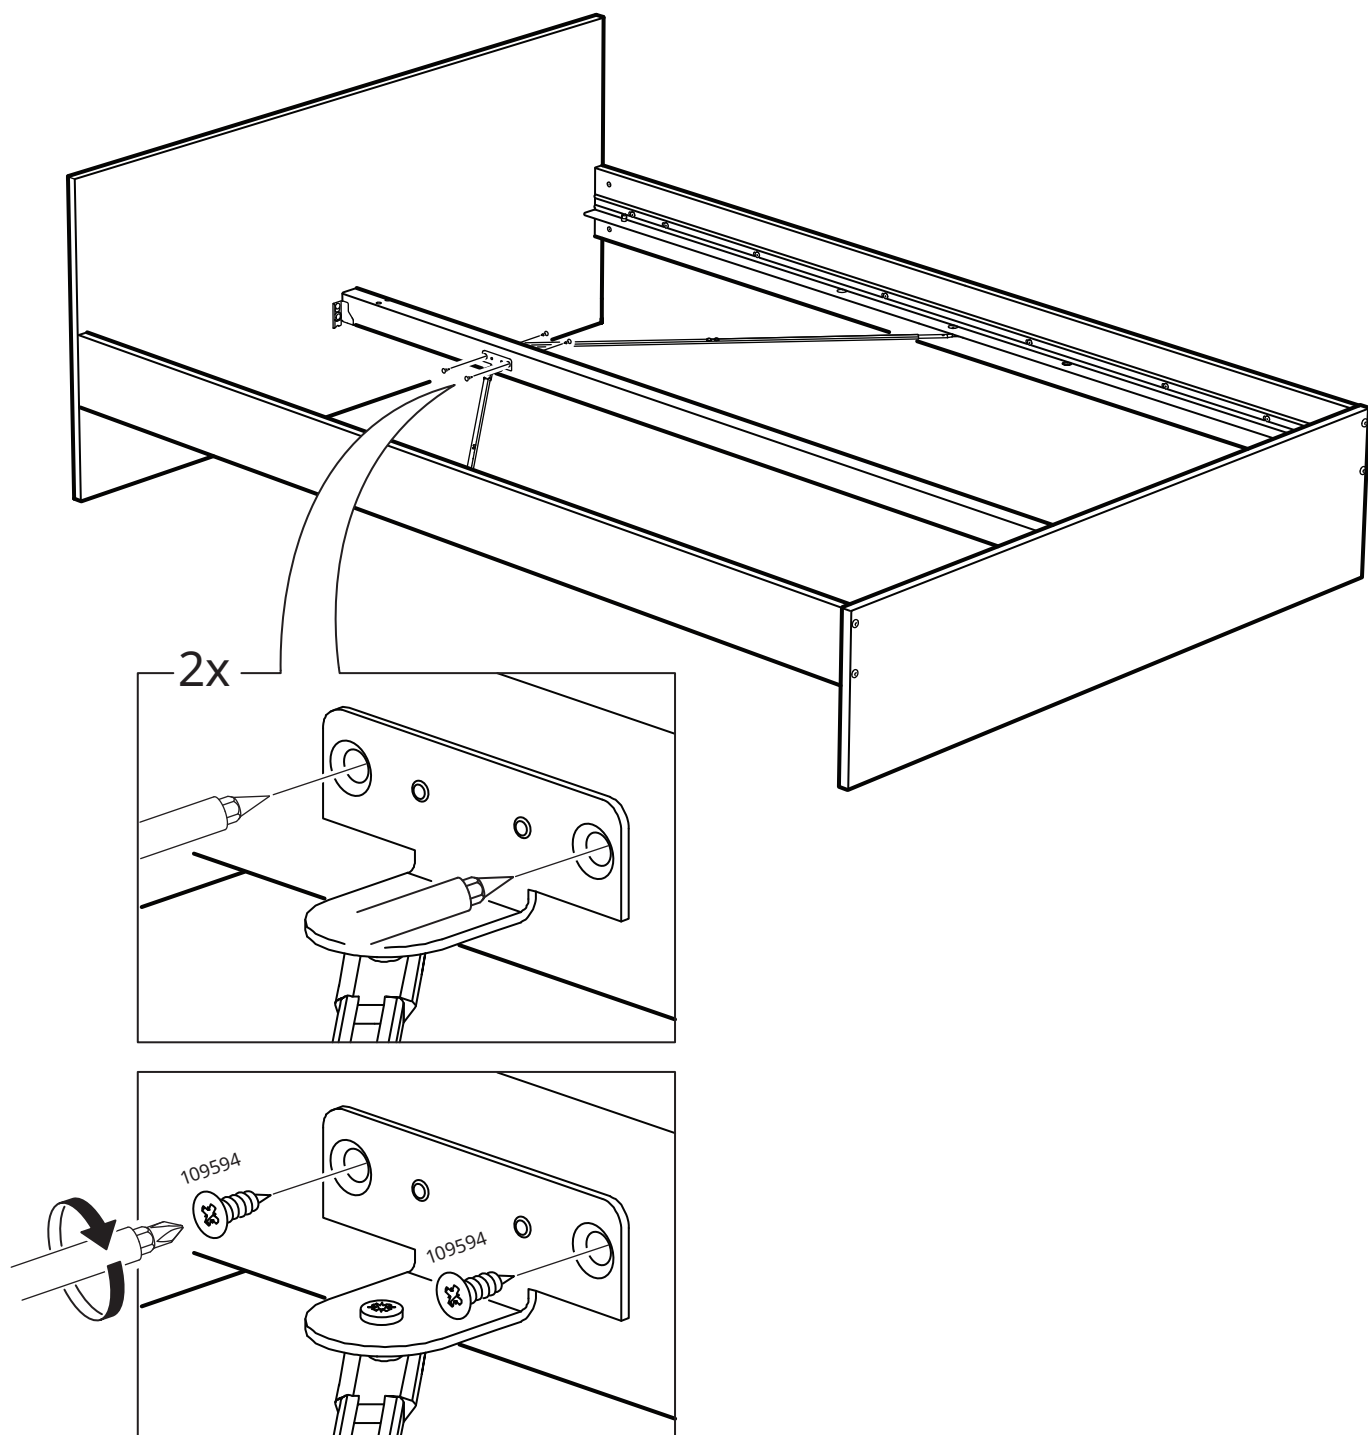

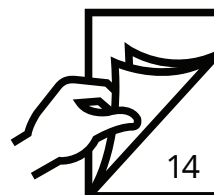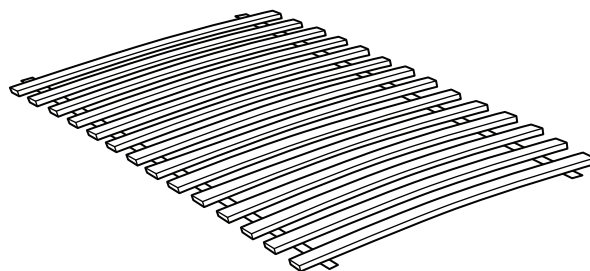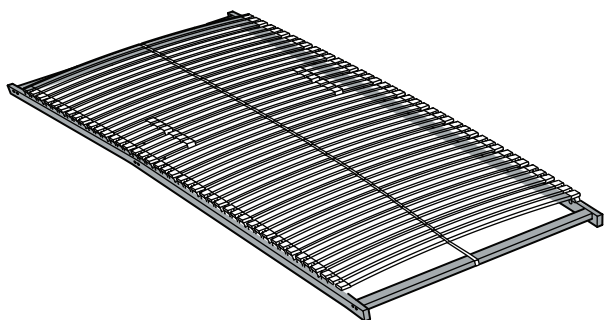


15

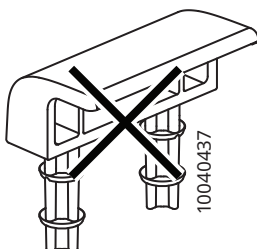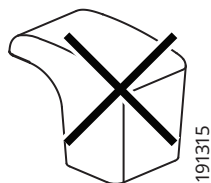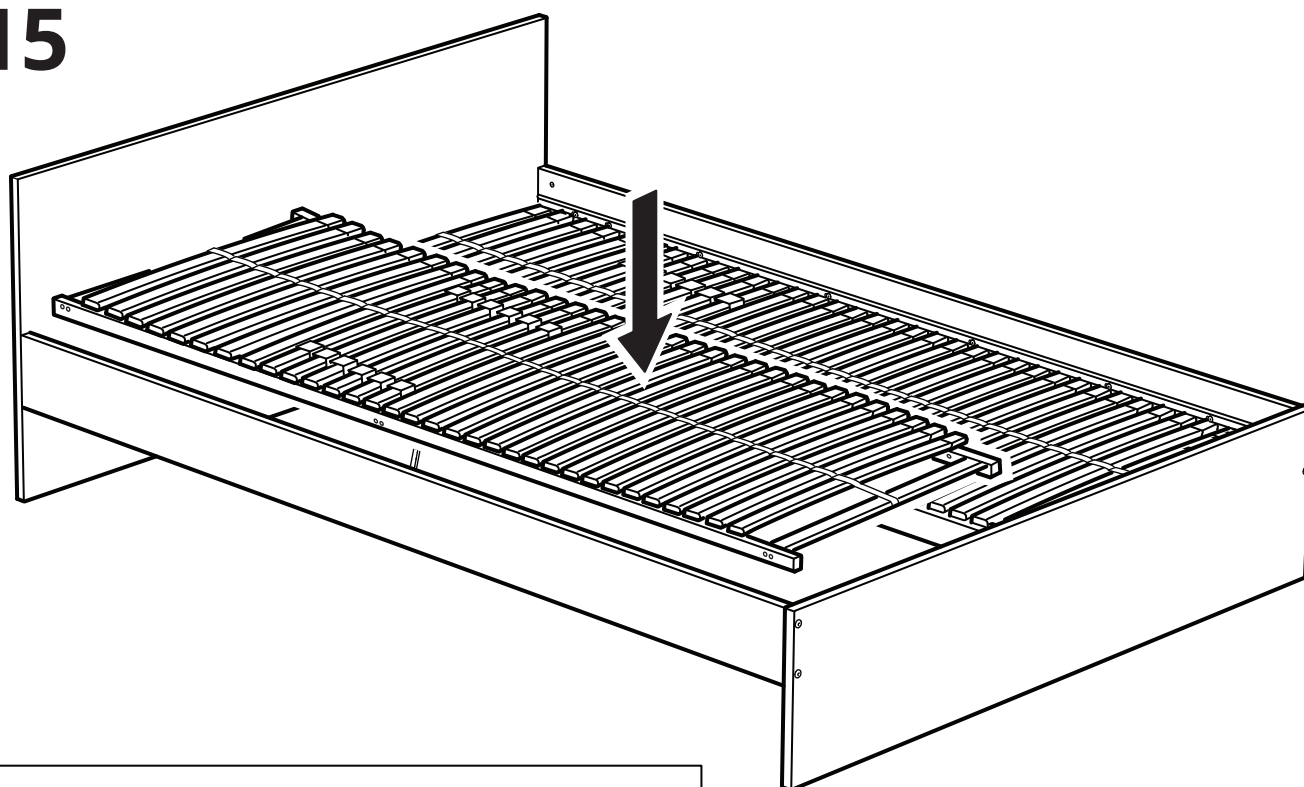


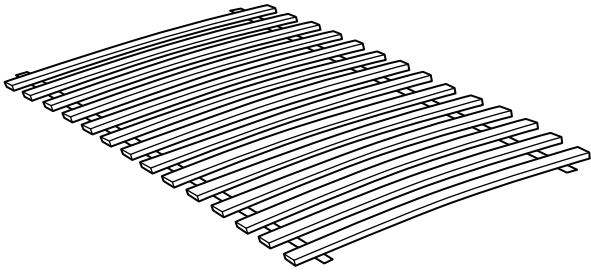


15


2x

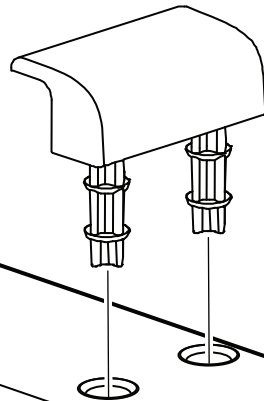


10040437

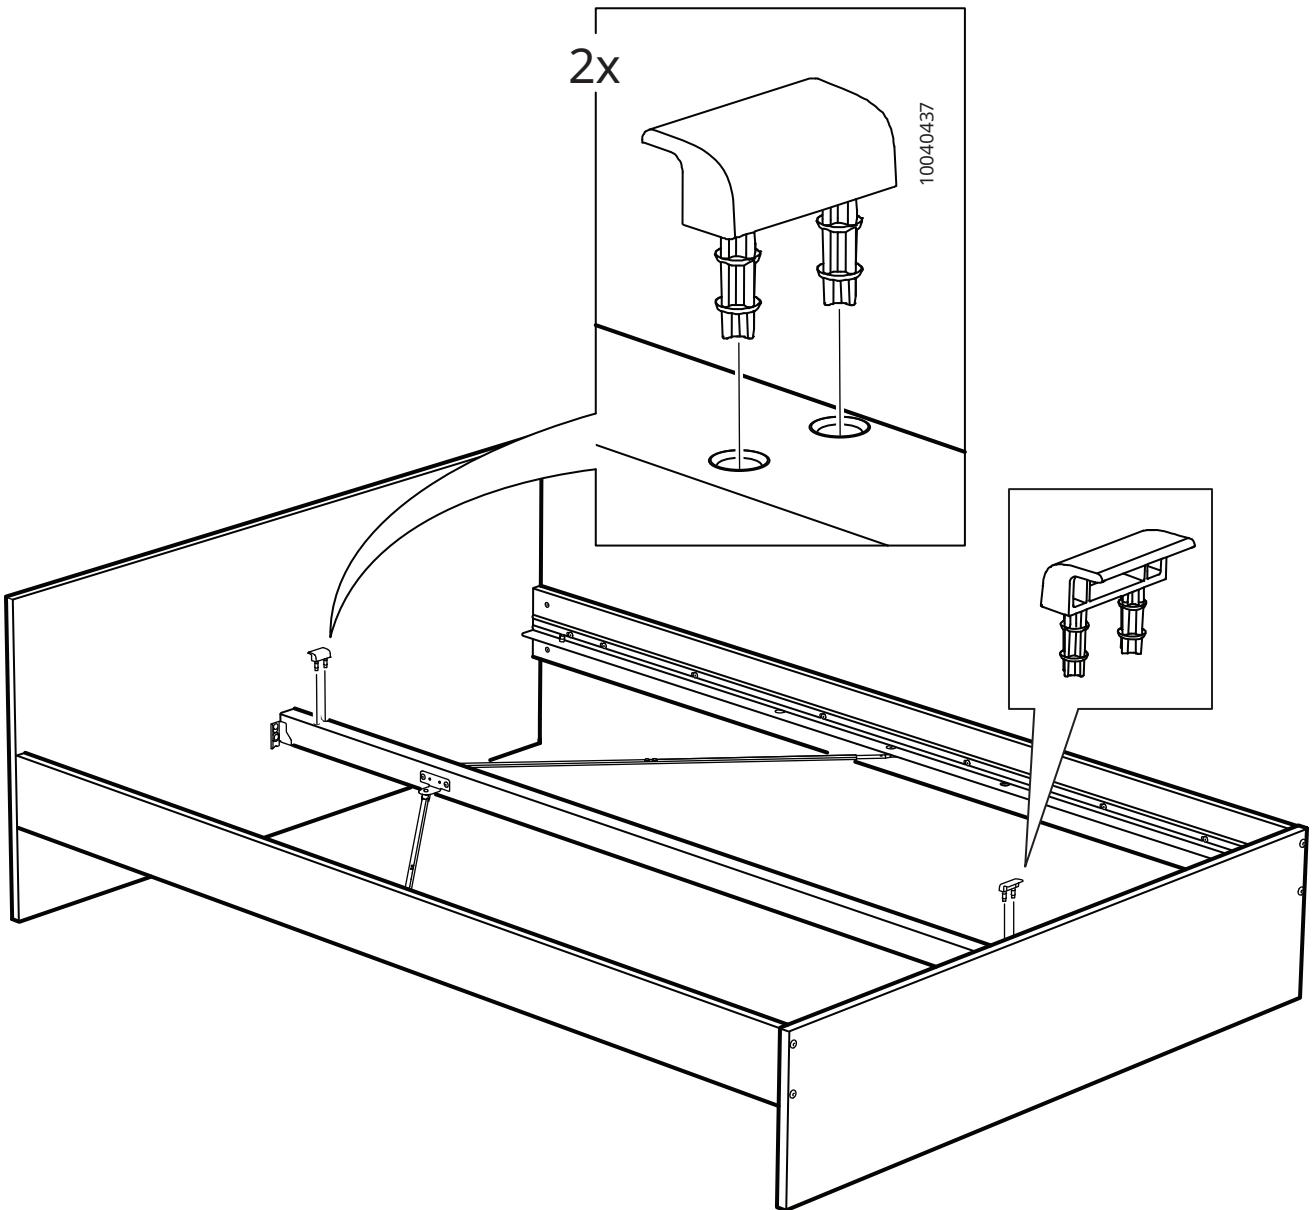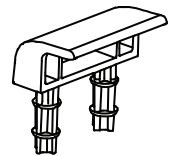

16

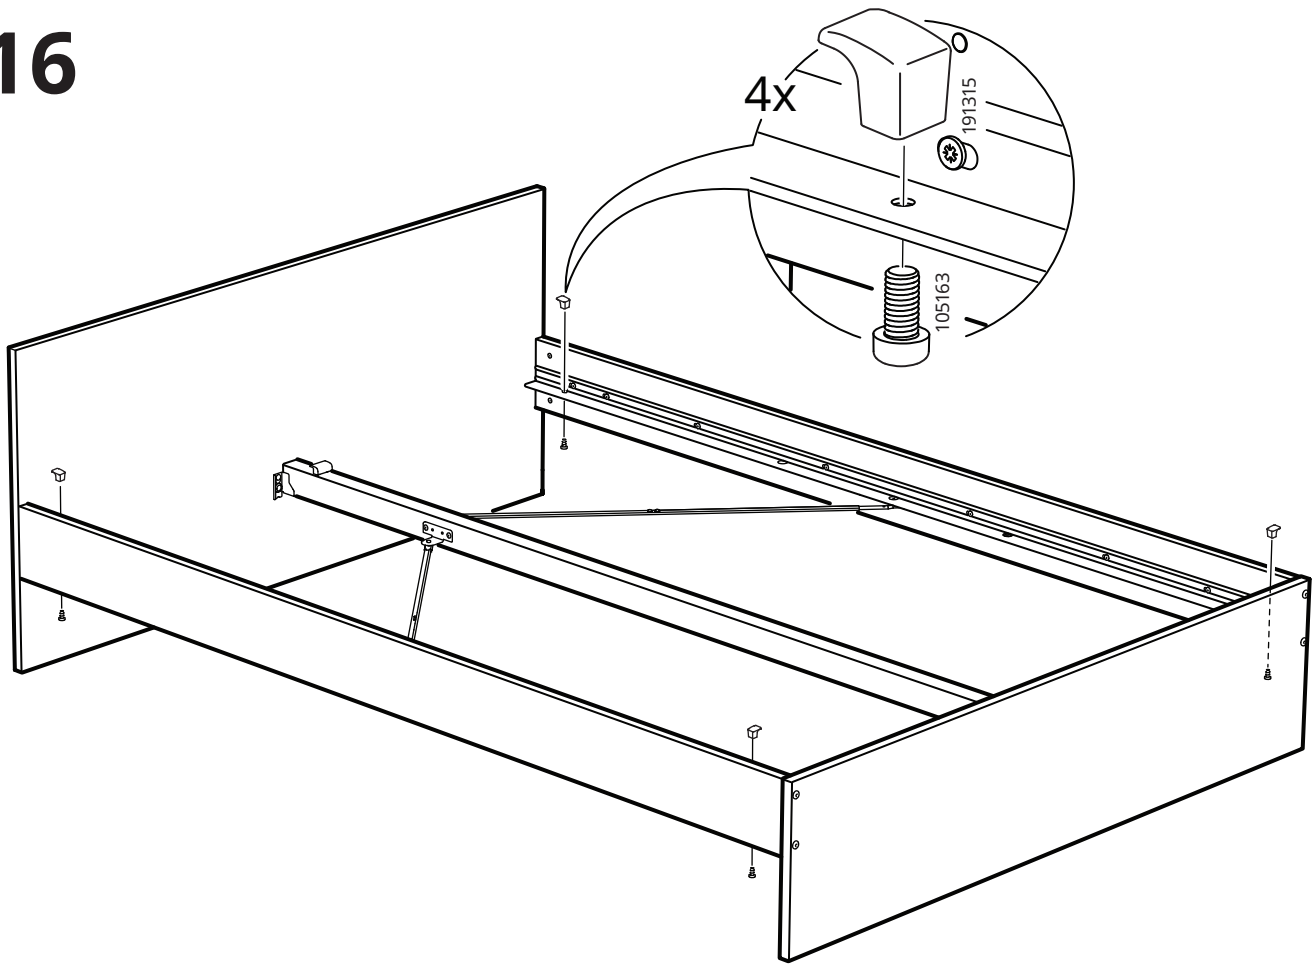

17

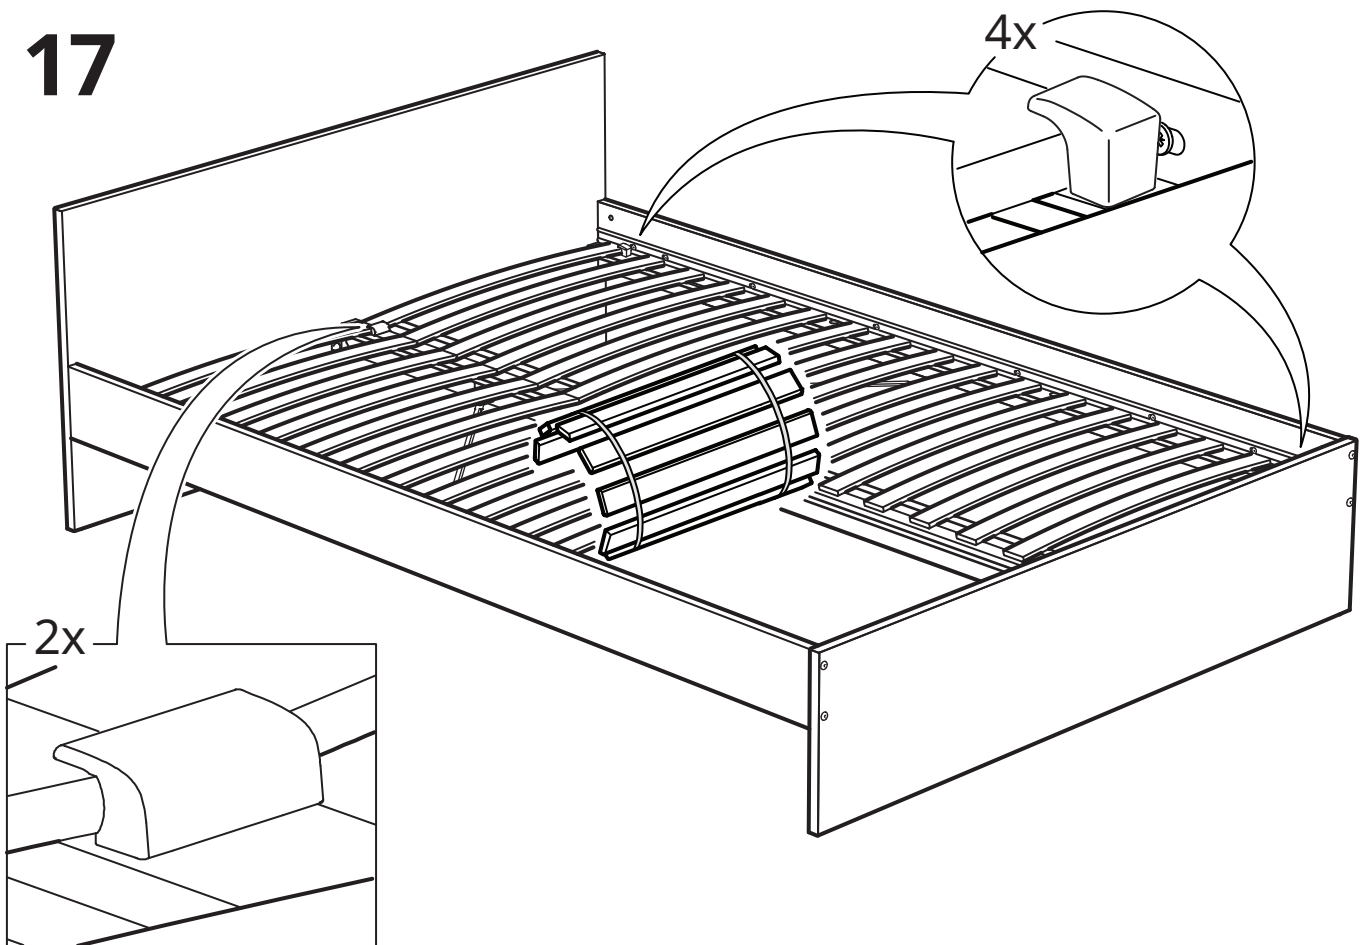

Español

Instrucciones de mantenimiento

Limpiar cuidadosamente con un paño humedecido en una suave solución jabonosa. Secar con un paño limpio.

Català

Manteniment

Neteja el producte amb un drap humitejat amb sabó. Asseca'l amb un drap net.

Euskara

Zaintza eta garbiketa

Garbitu kontuz xaboi-soluzio leun batean bustitako zapi batekin. Lehortu zapi garbi batekin.

Galego

Coidado e limpeza

Limpar con coidado cun pano humedecido nun deterxente suave. Secar cun pano seco.