


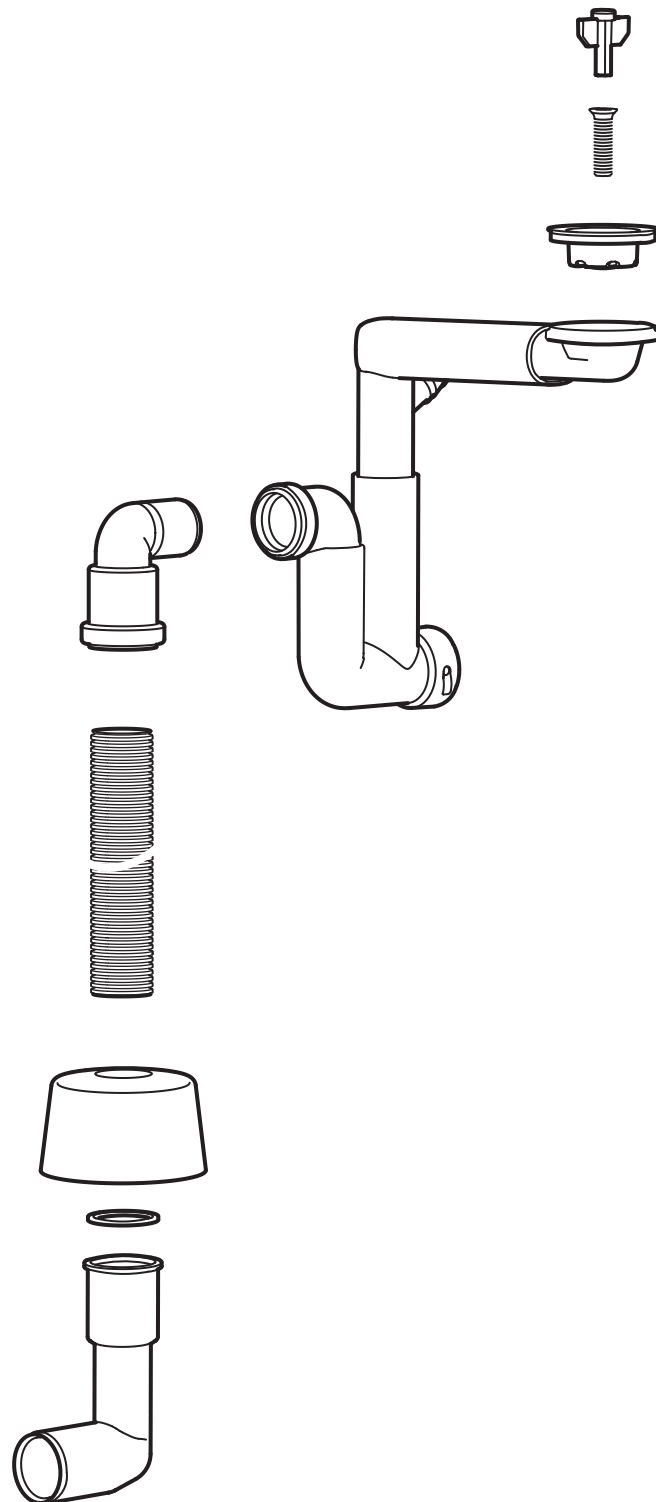






RÄNNILEN




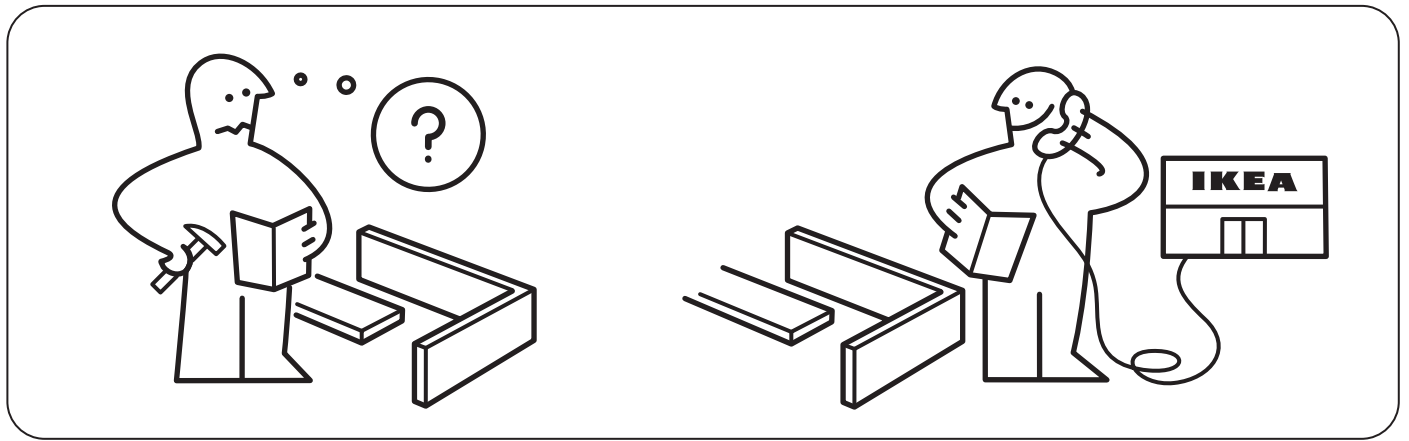


Design and Quality
IKEA of Sweden

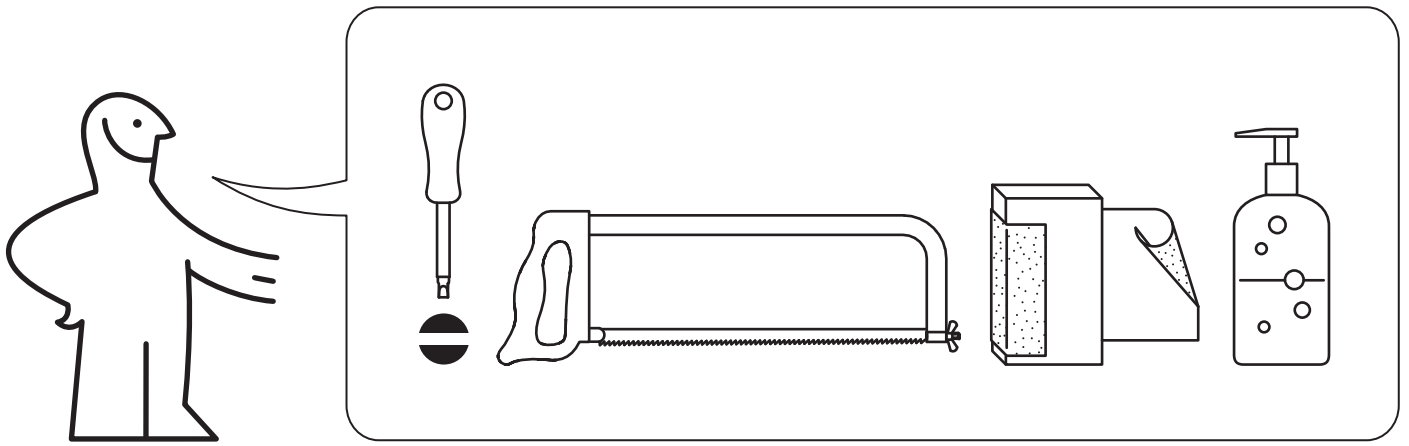


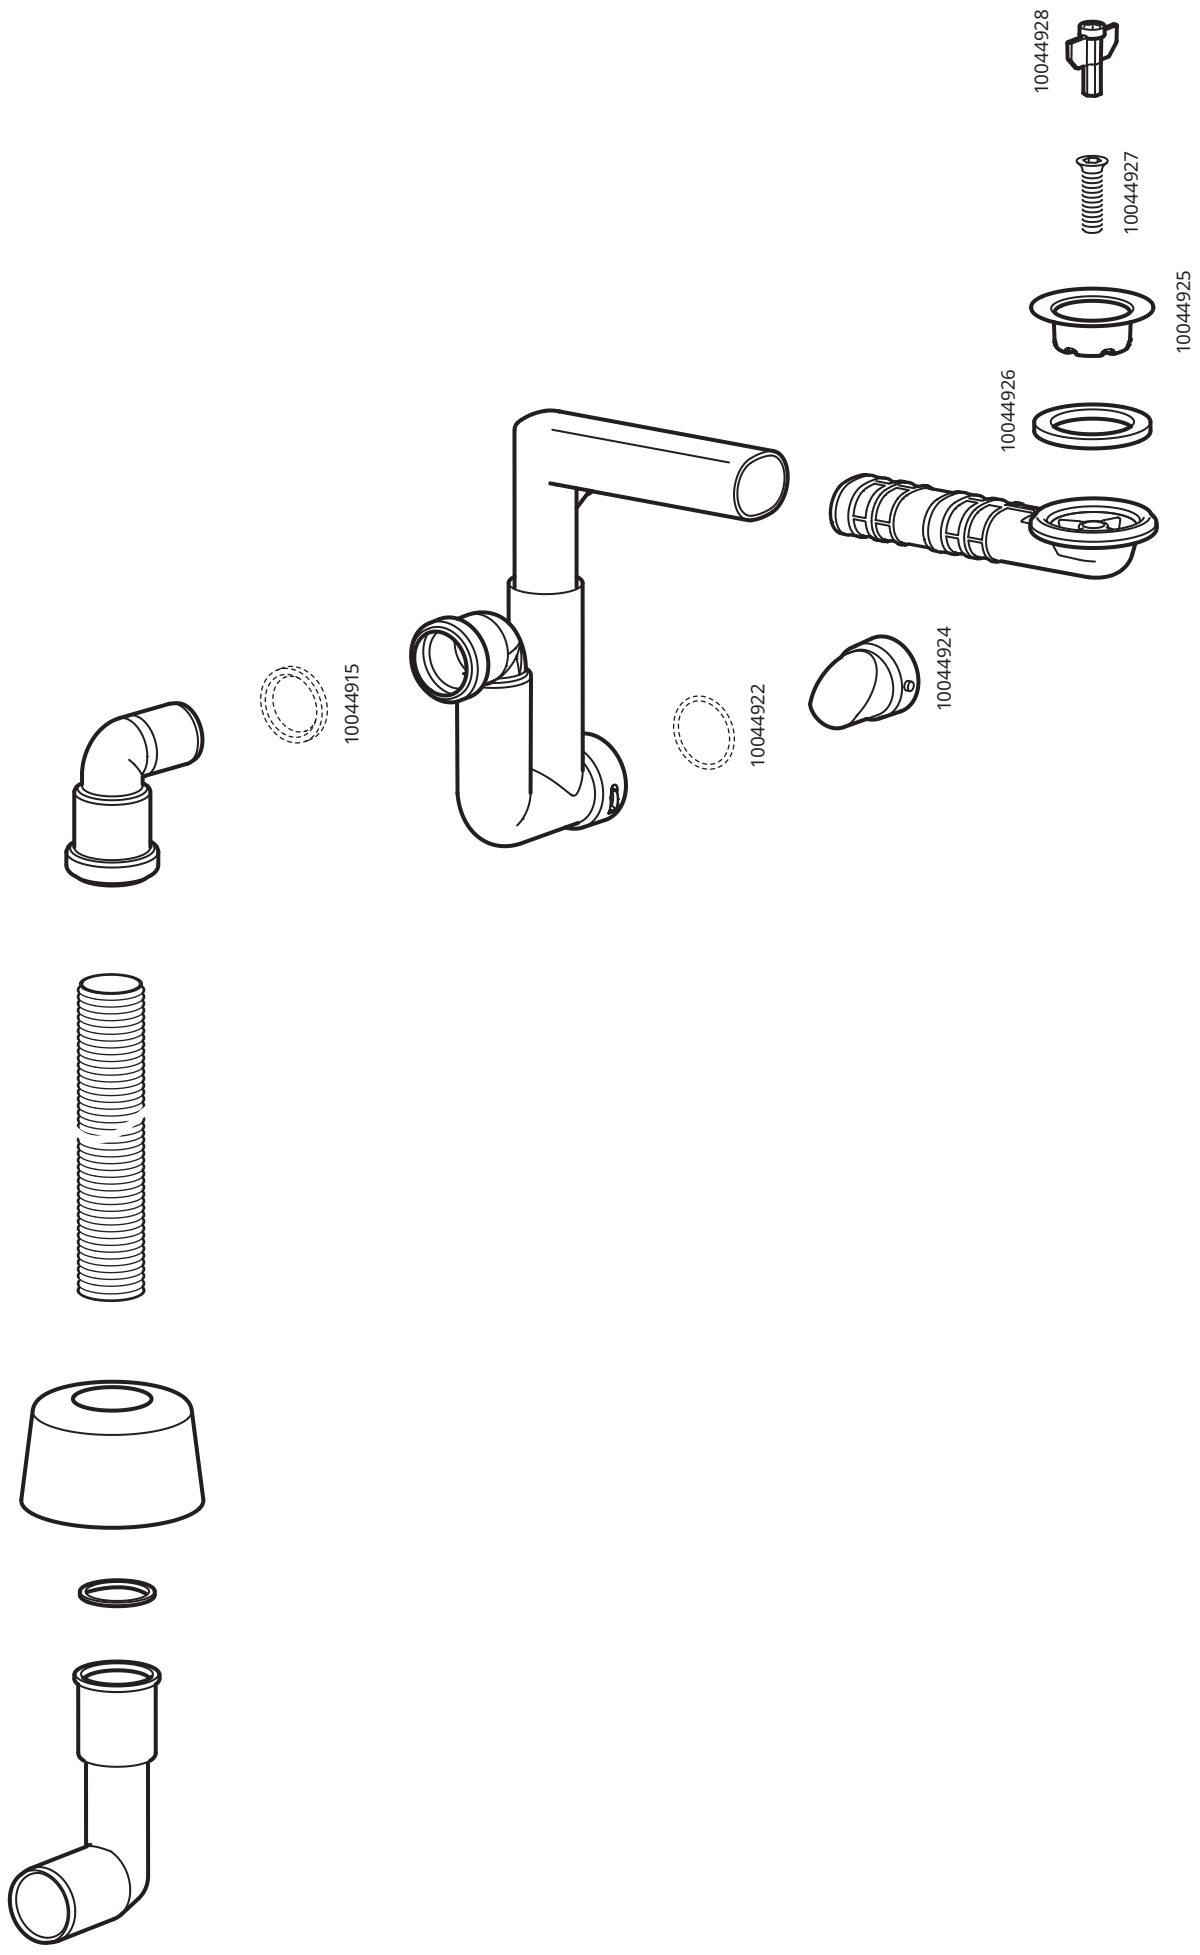

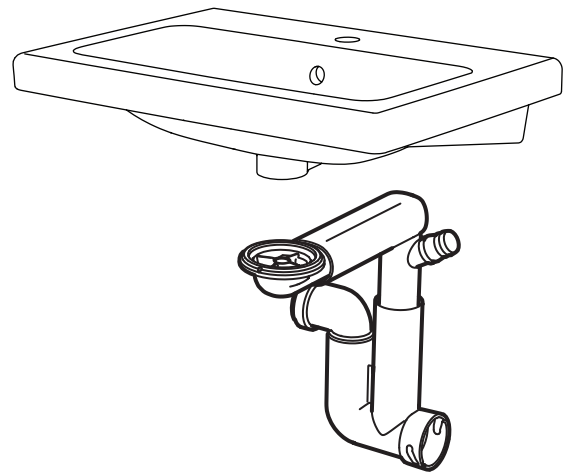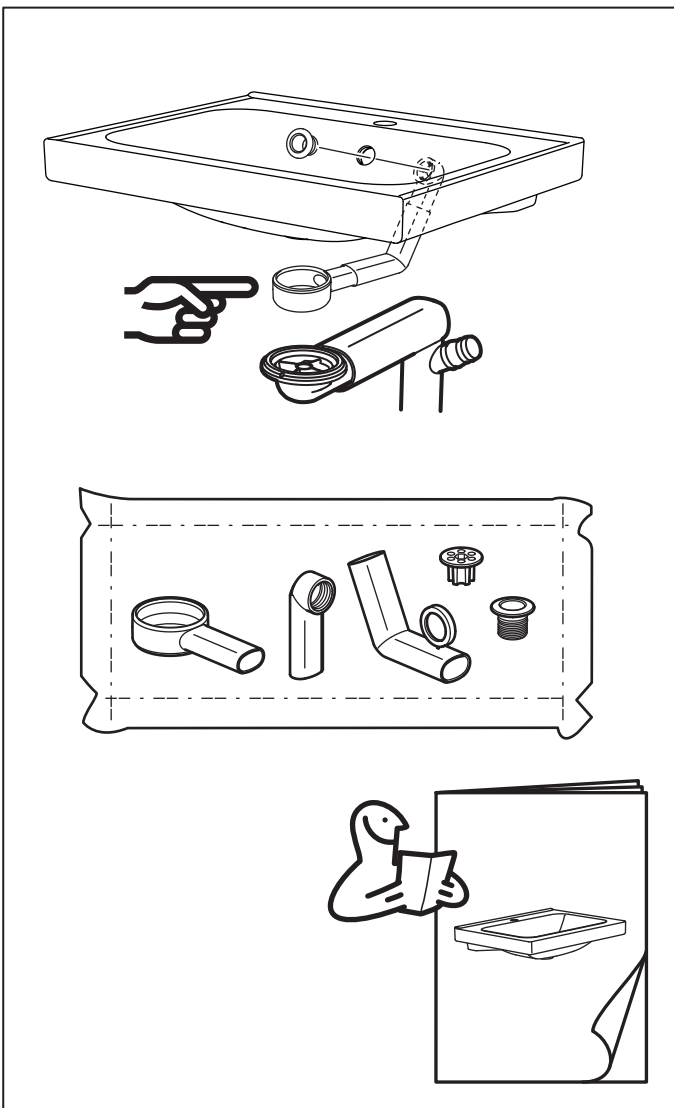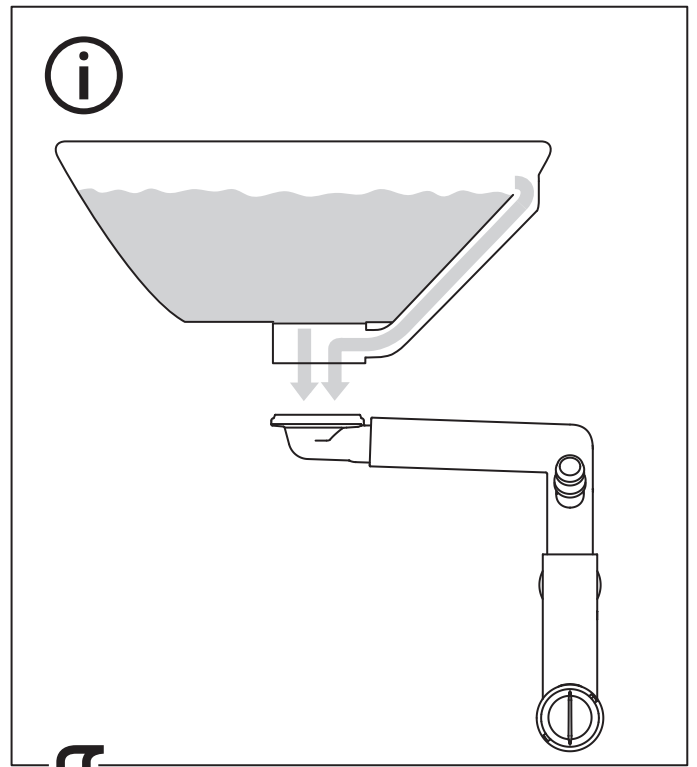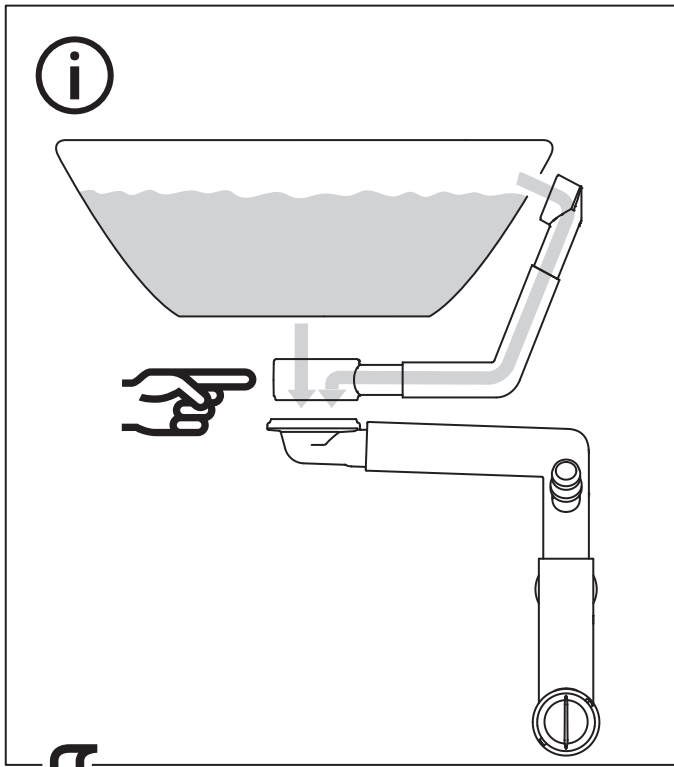


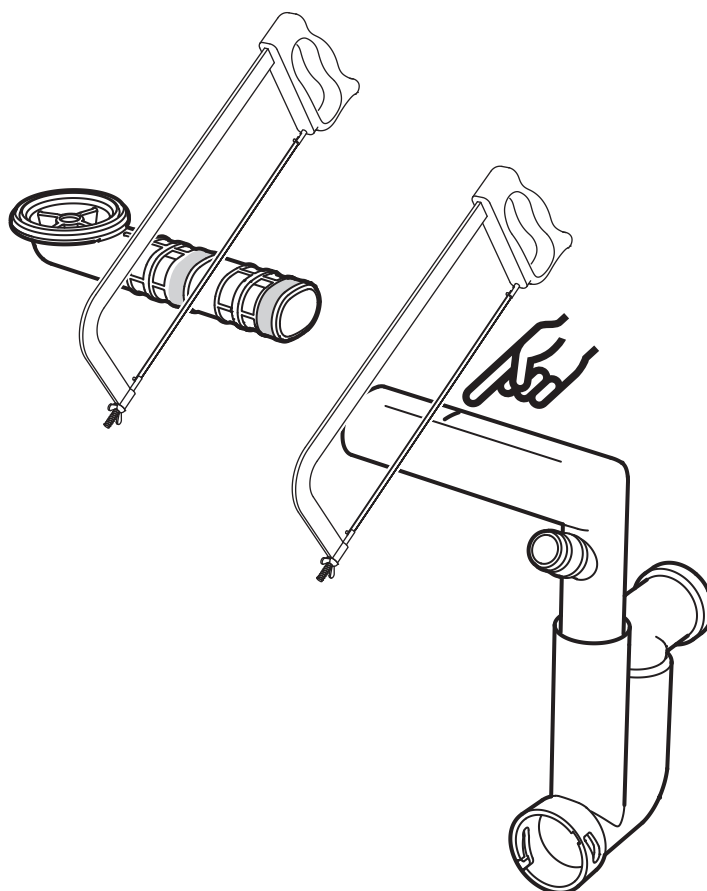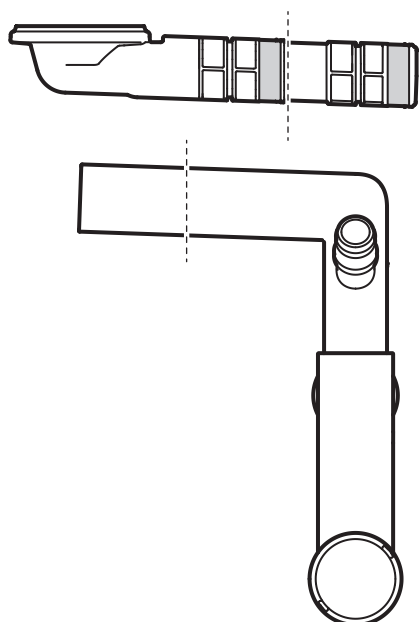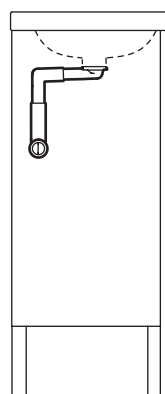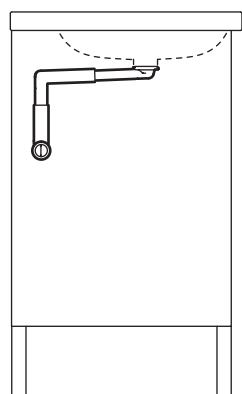


1

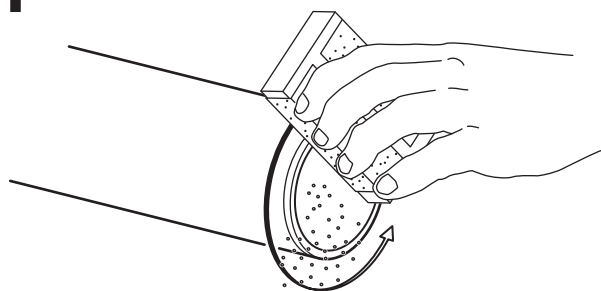



2

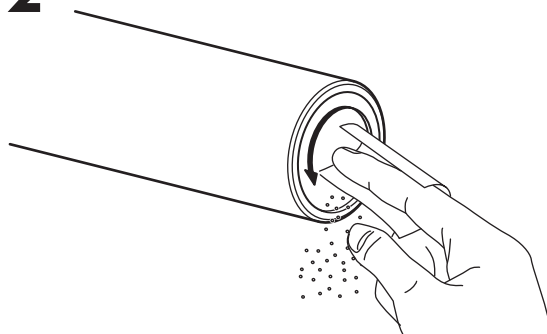


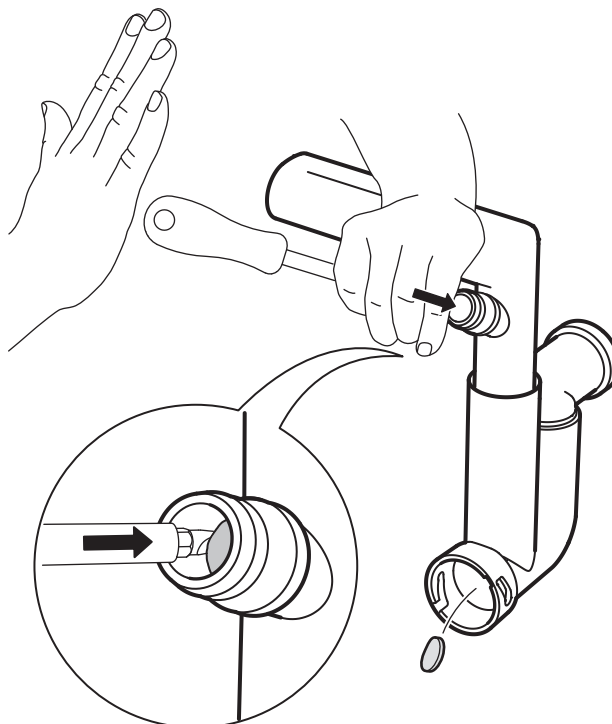




1

2

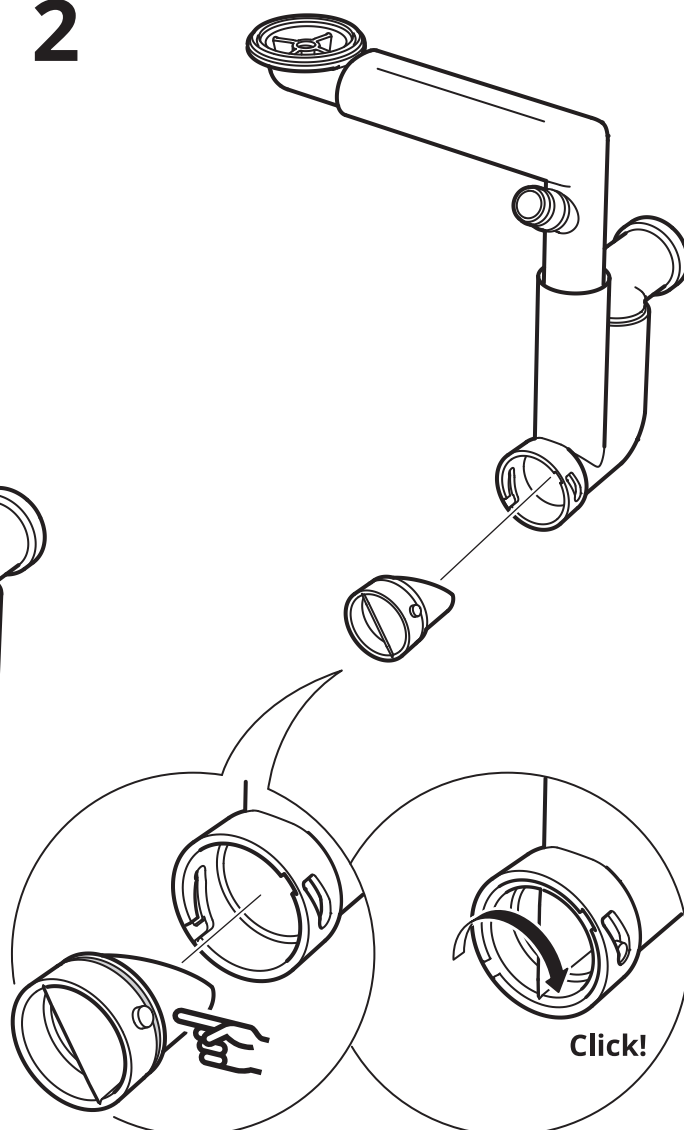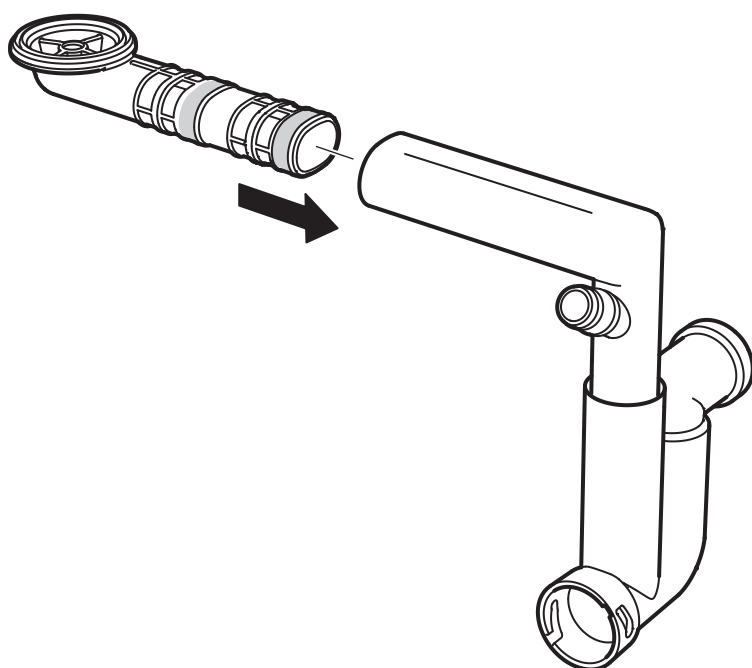


3

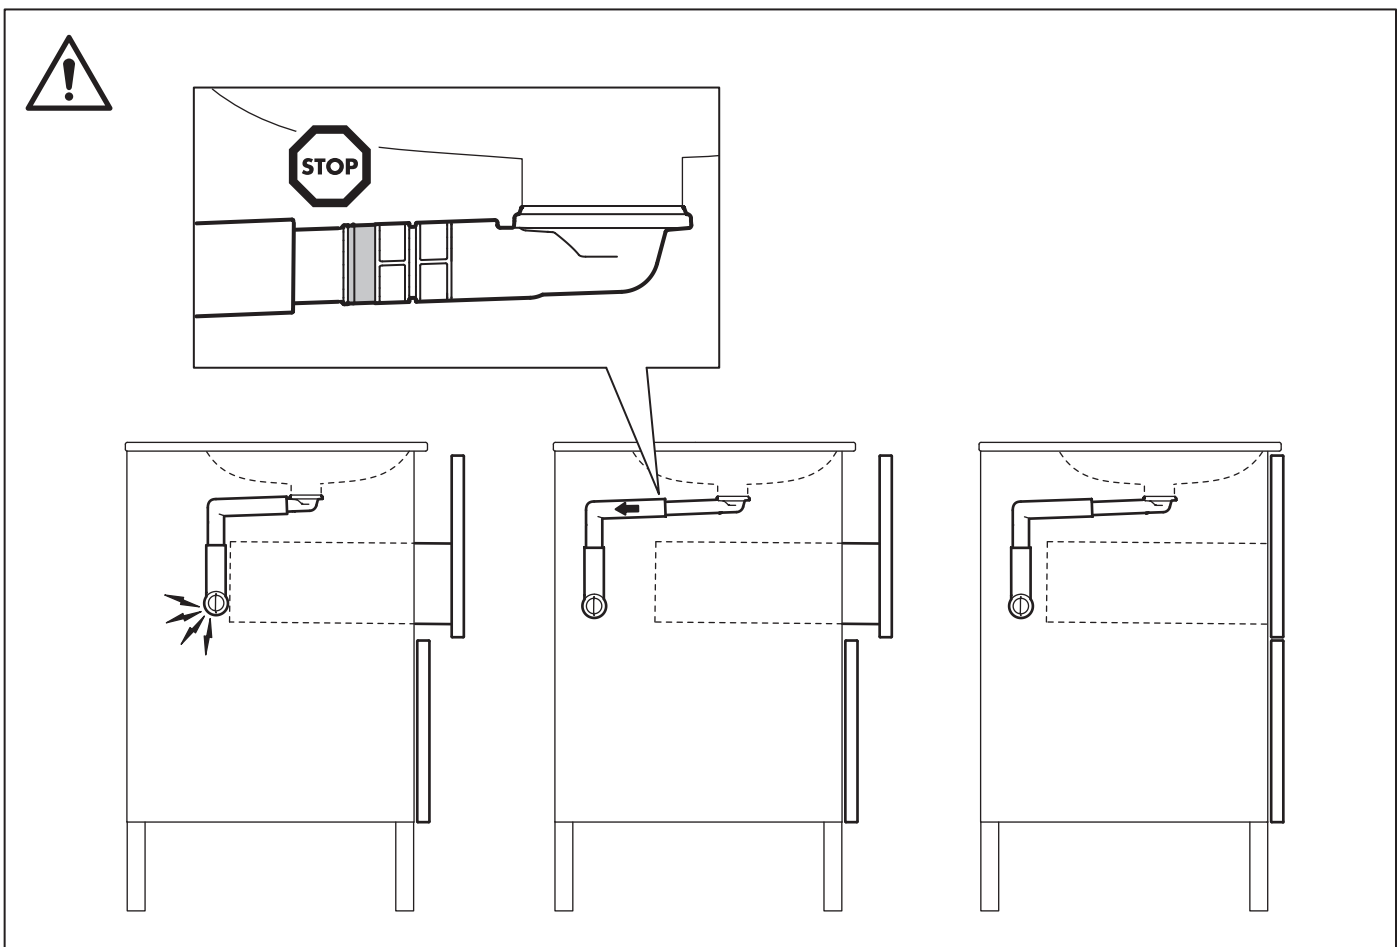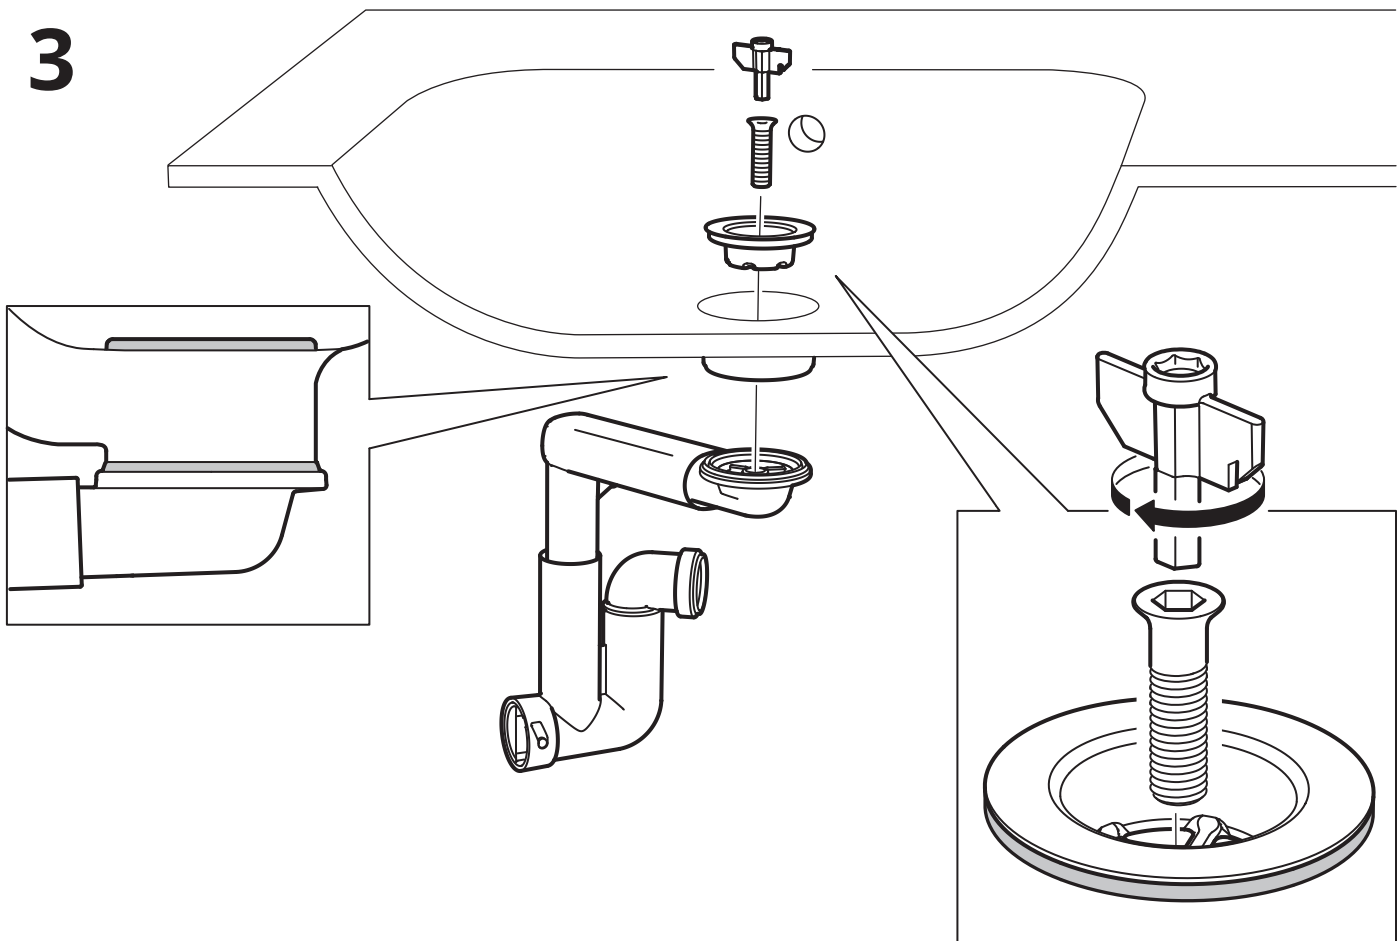

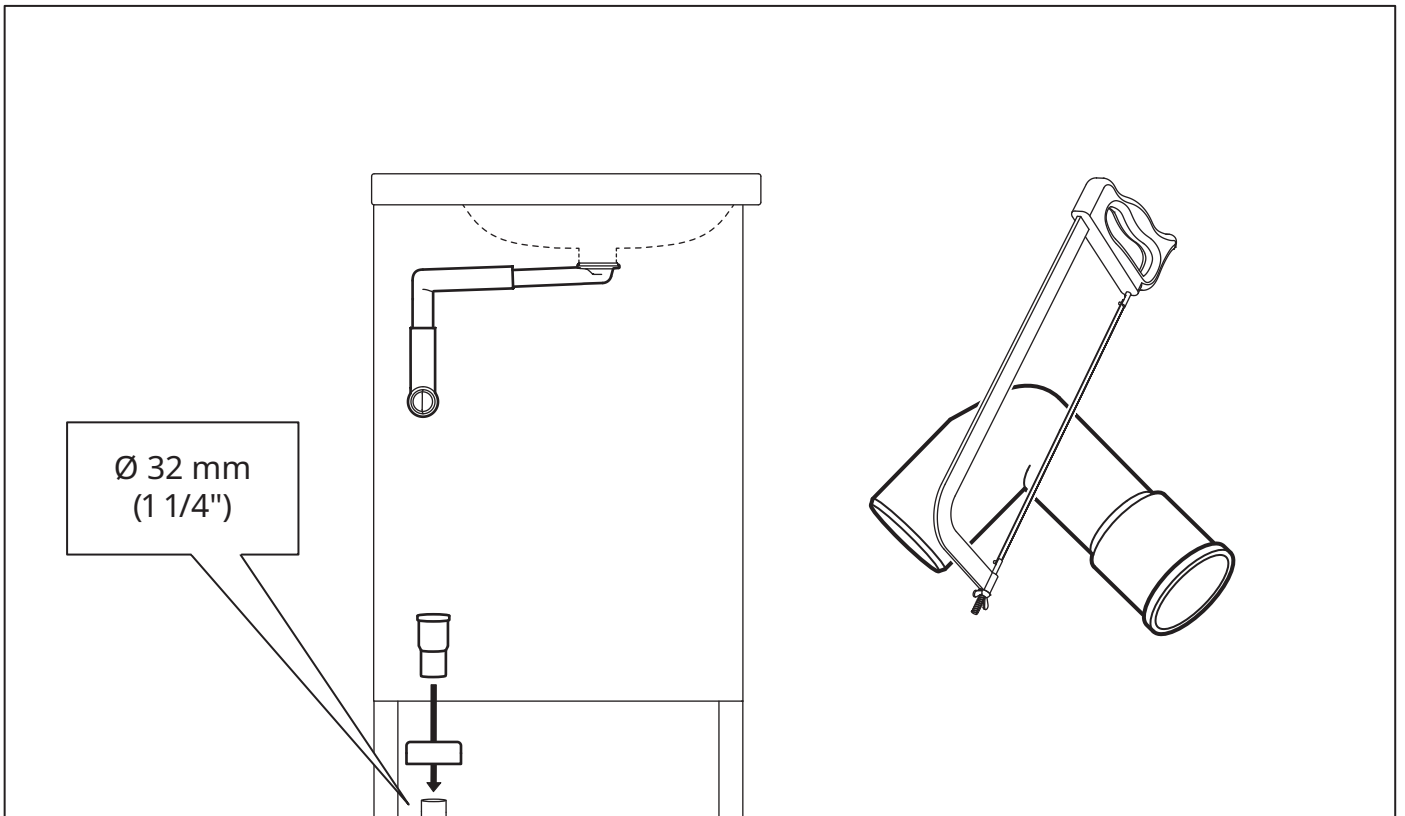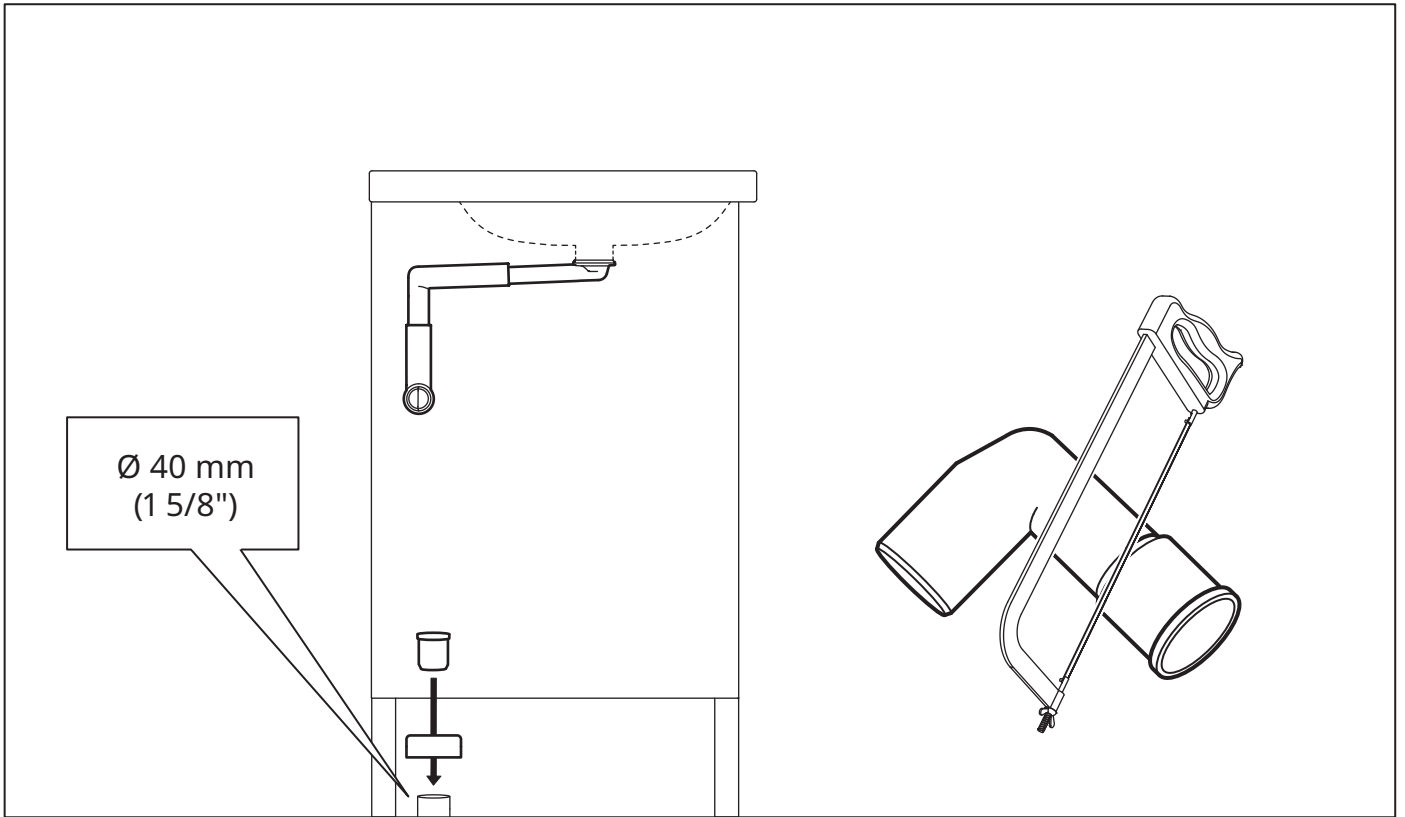


4


1

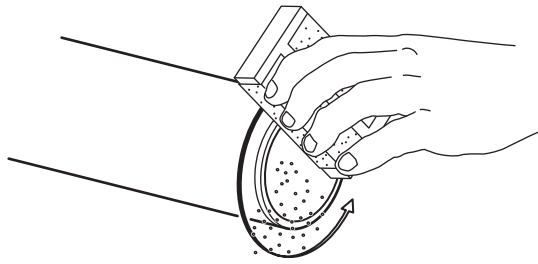



2

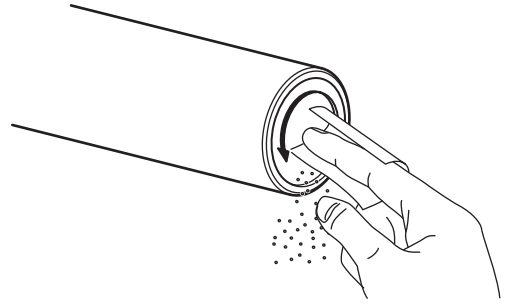


Ø 40 mm
(1 5/8")

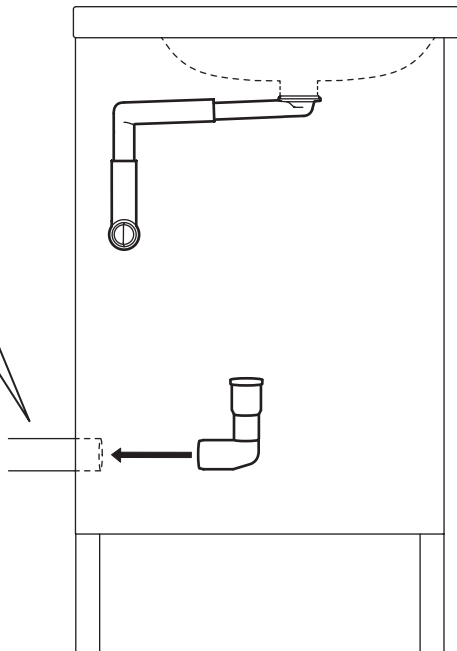



Ø 32 mm
(1 1/4")

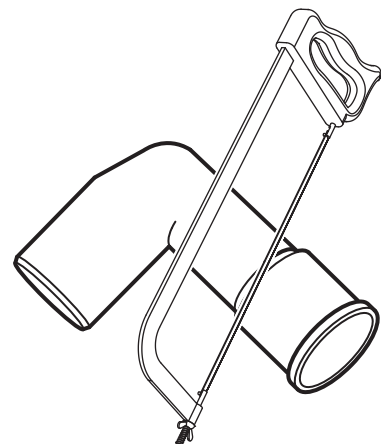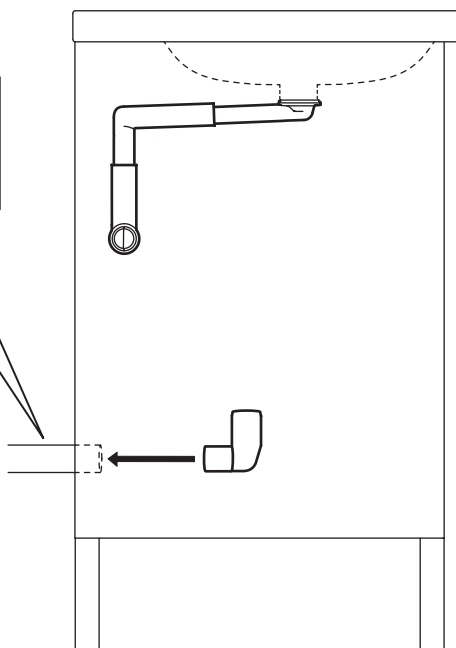



5

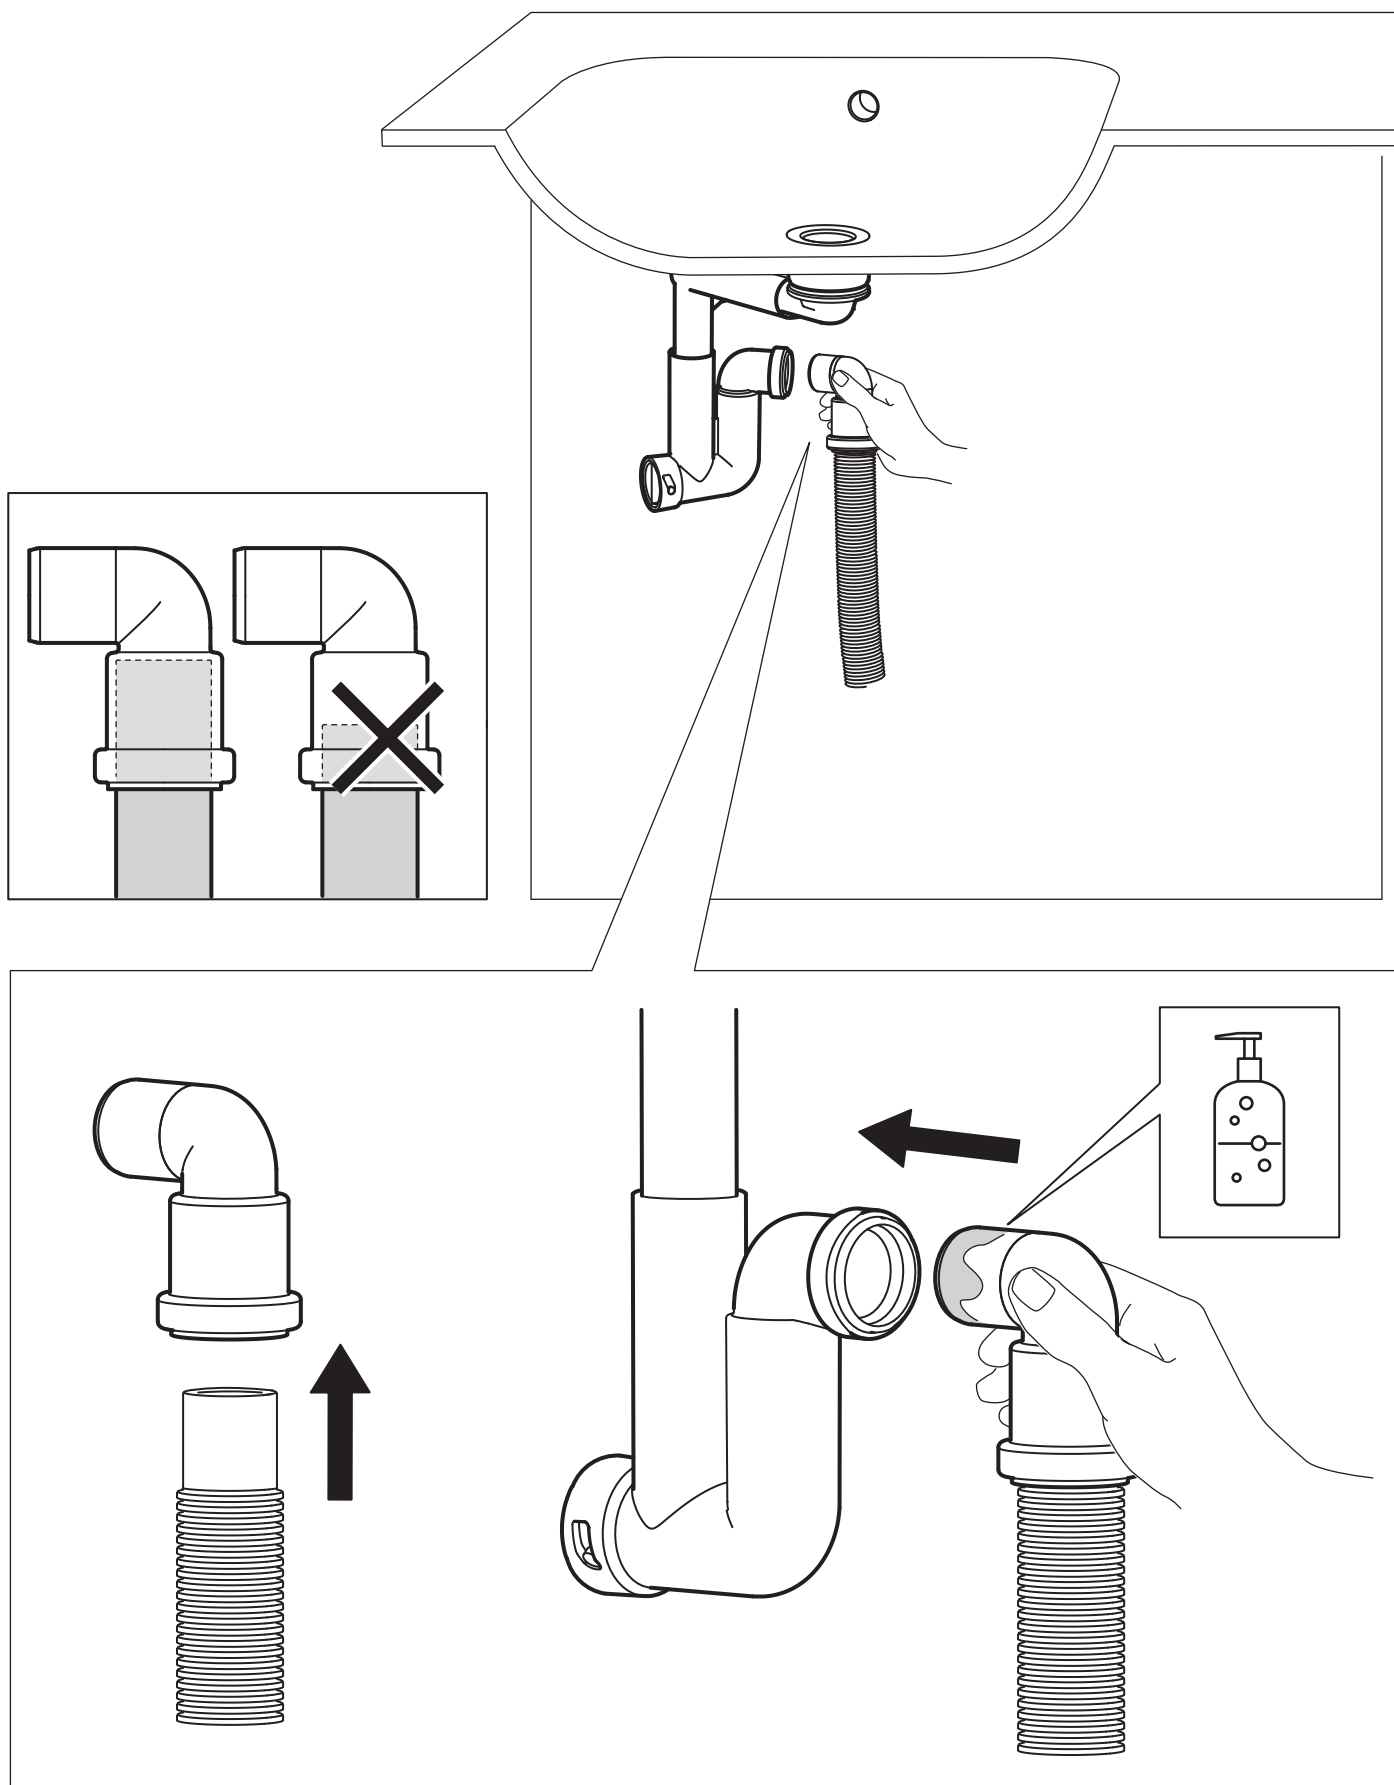

6

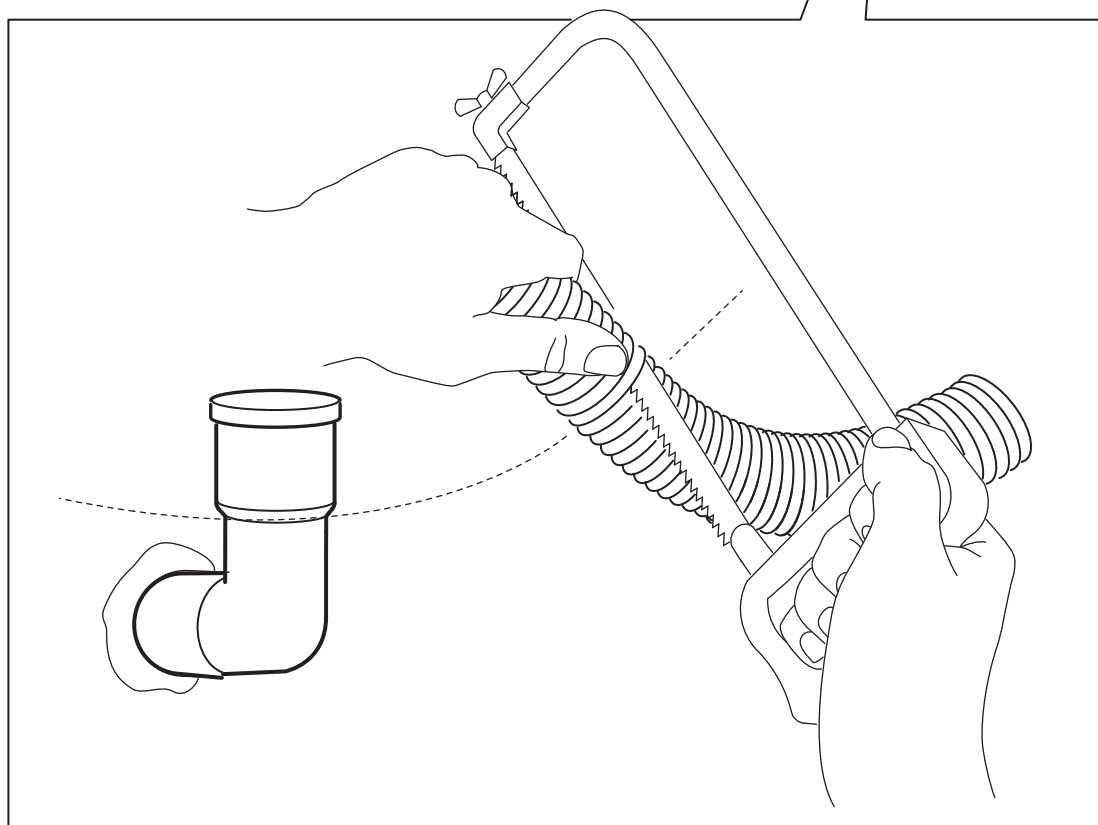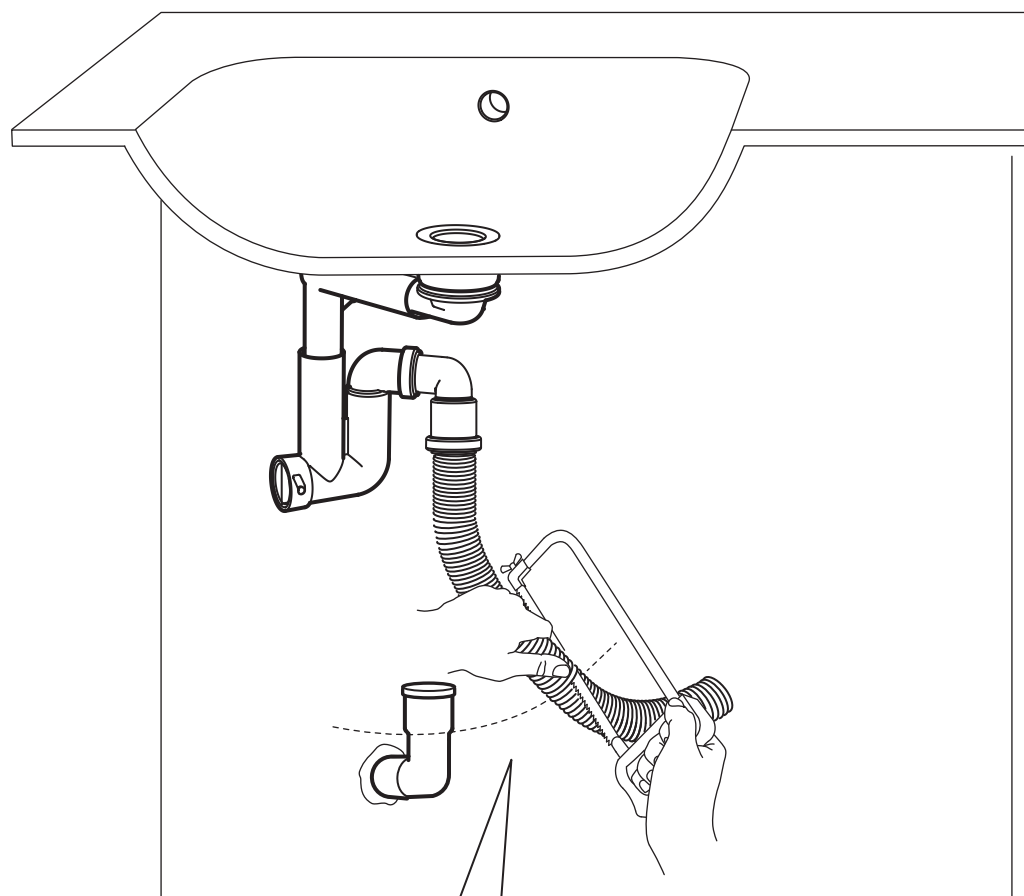

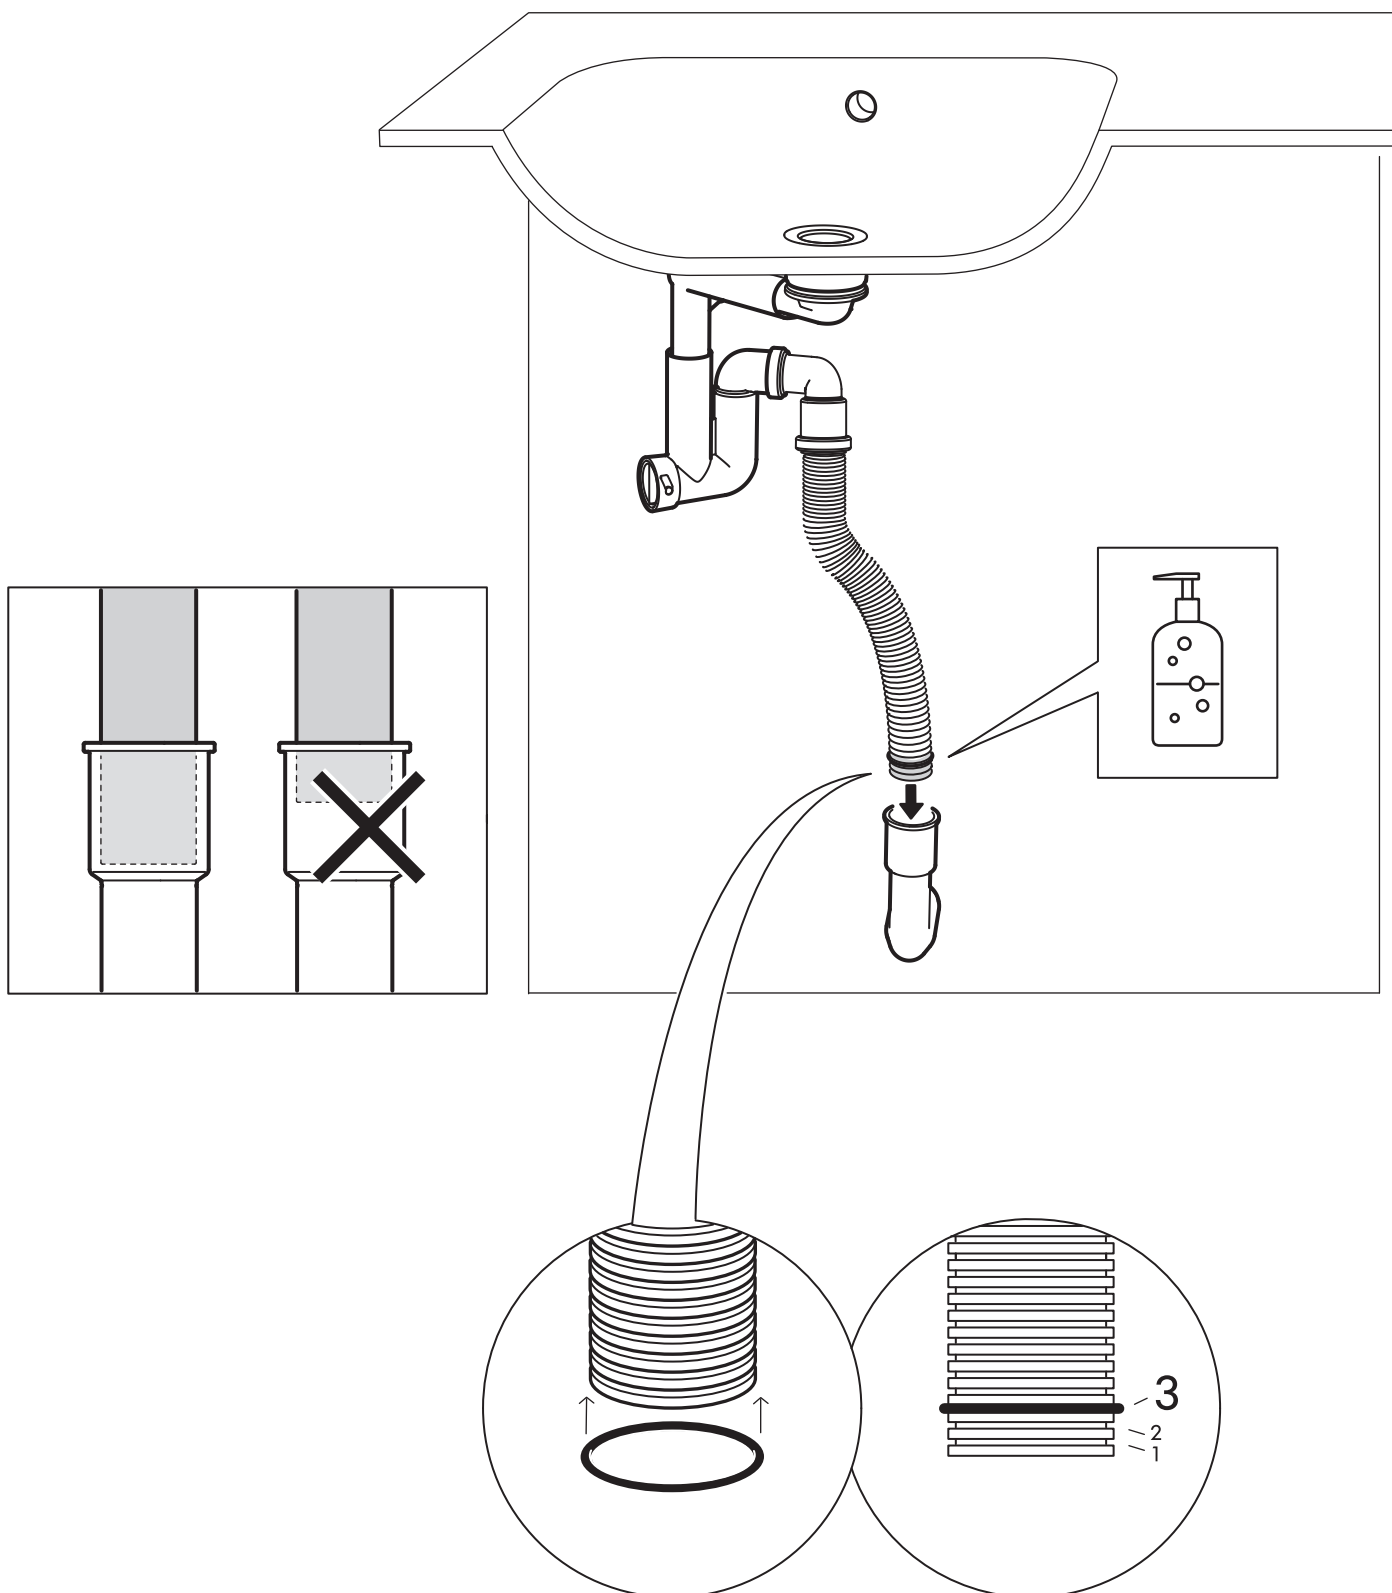

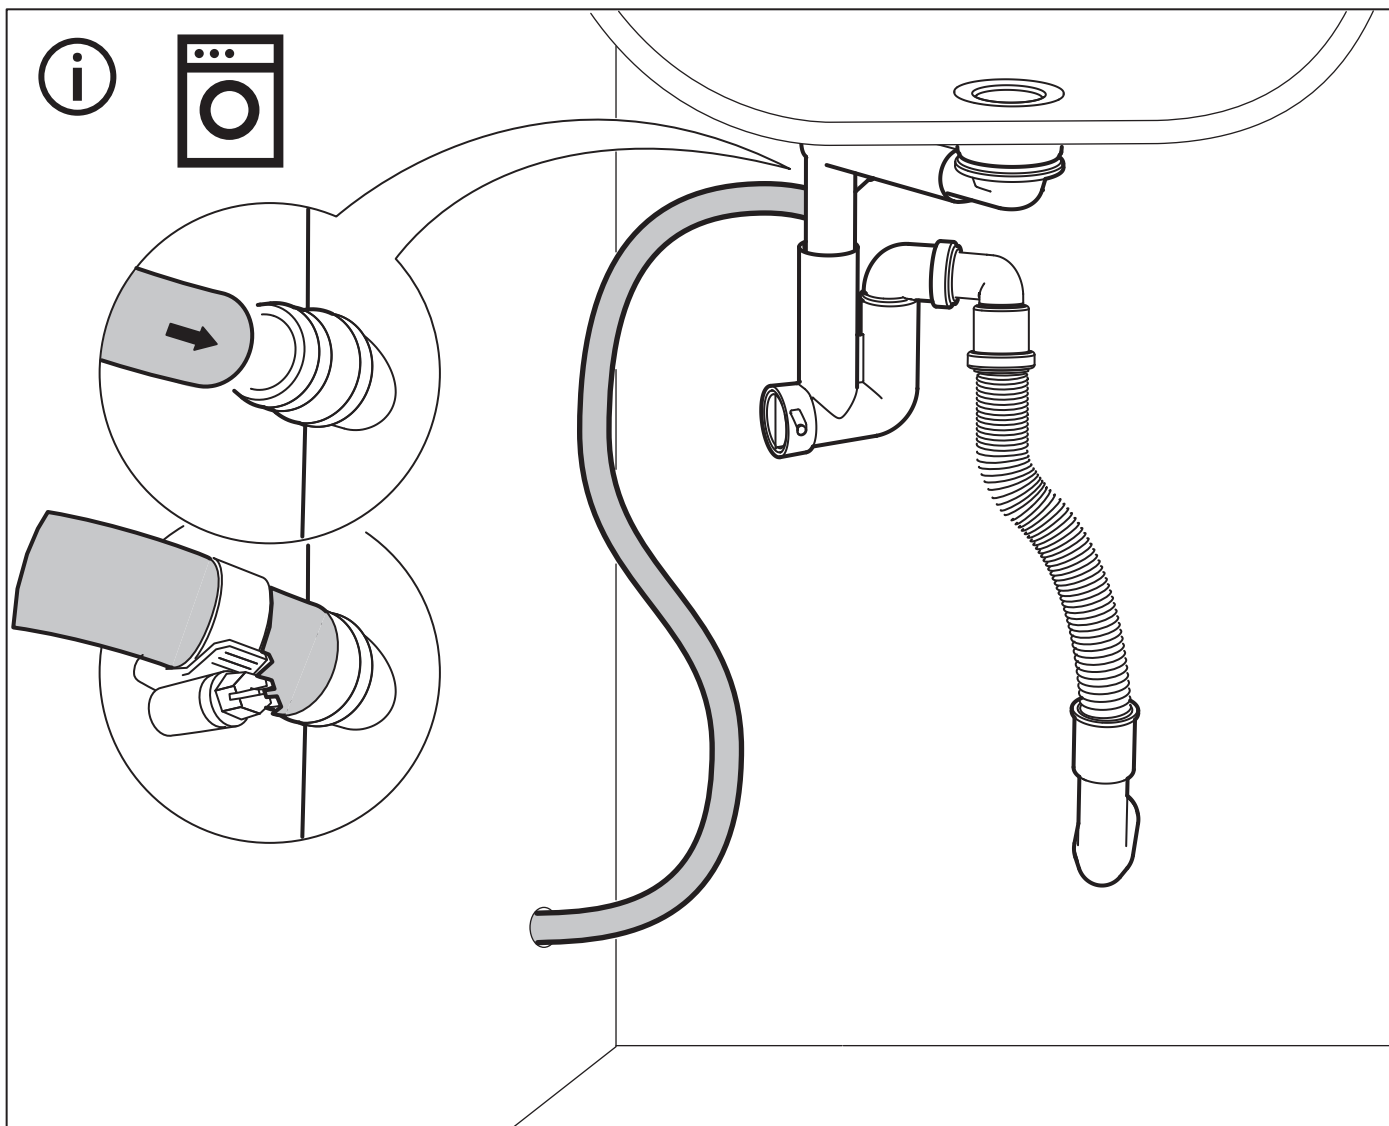

Español

Sigue las instrucciones que acompañan los electrodomésticos.

Català


Segueix les instruccions que acompanyen els electrodomèstics.


Euskara

Jarraitu etxetresna elektrikoarekin datozen jarraibideak.

Galego

Sigue as instrucións que acompañan os electrodomésticos.

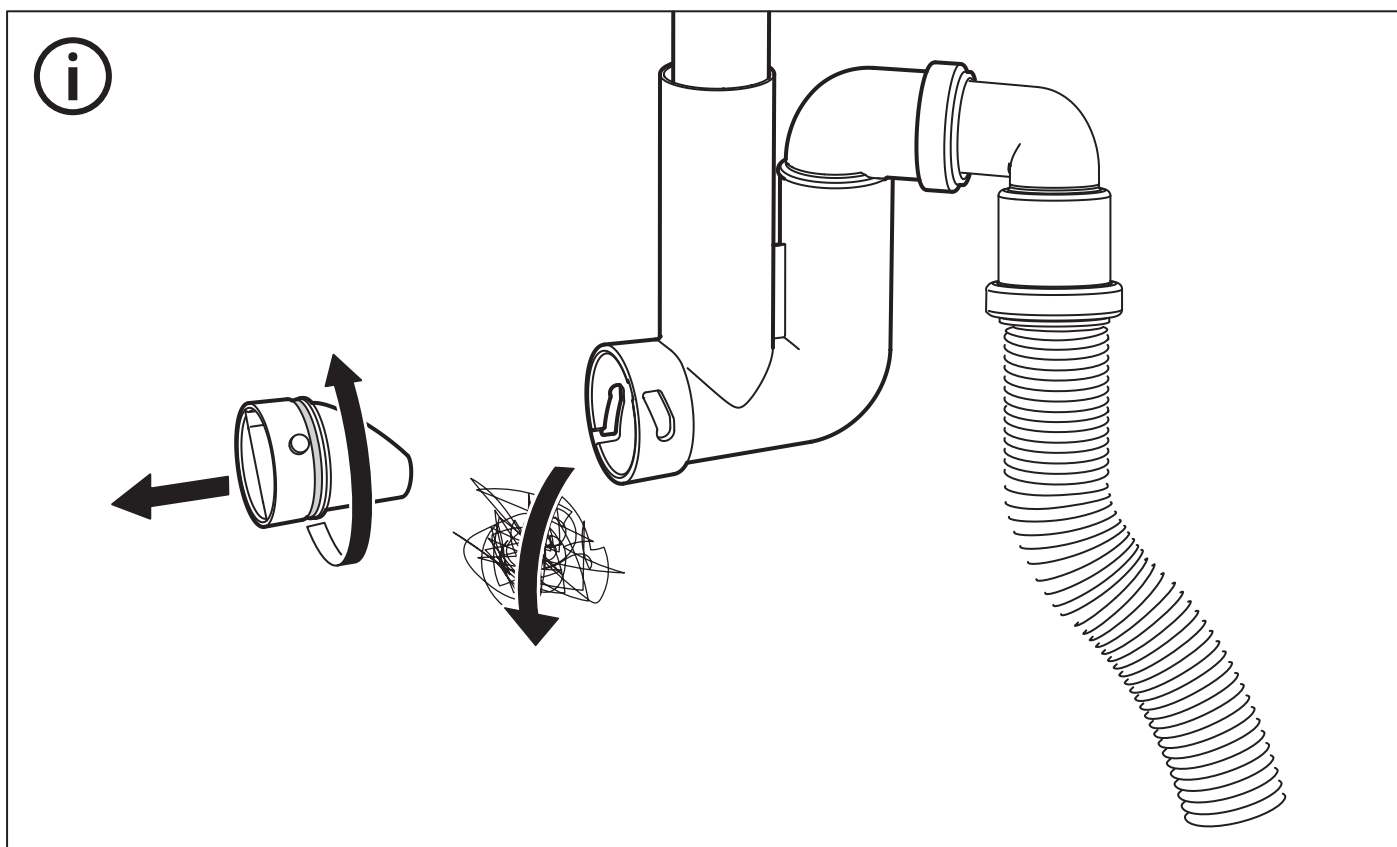

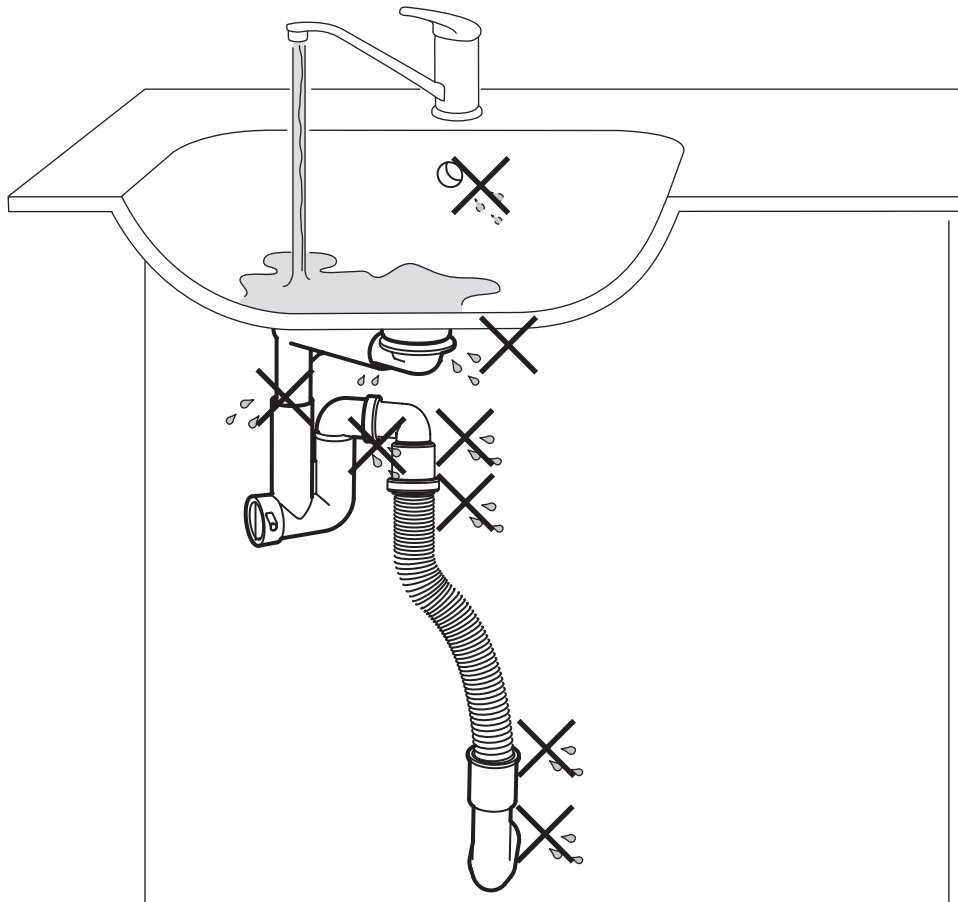

**Español**

Después de utilizado durante cierto tiempo, comprueba que todas las conexiones estén taponadas.

Català

Després de fer-lo servir durant un temps, comprova que totes les connexions estan ben fixades.

Euskara

Erabilera-aldi baten ondoren, konexio guztiak egiaztatu behar dira estuta daudela ziurtatzeko.

Galego

Despois dun tempo de uso, comproba que todas as conexións estean taponadas.