


ÄDELLÖVTRÄD

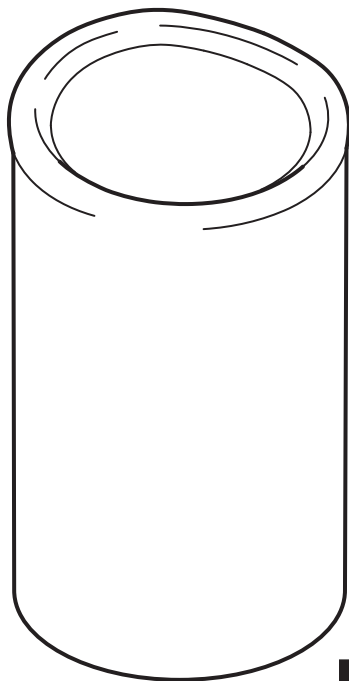

Design and Quality
IKEA of Sweden

**English**

ALWAYS REMOVE THE BATTERIES
BEFORE STORING.

English

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

English

Only use batteries that are intended for the product. Do not mix old and new batteries, different brands or types.

עברית


הקפידו להוציא את הסוללות לפני
האחסון.


עברית

נורת המנורה אינה ניתנת להחלפה; יש
להחליף את המנורה כולה כאשר הנורה
מגיעה לסוף חייה.

עברית

השתמשו רק בסוג הסוללה שצוין עבור
מוצר זה. אין לערבב סוללות ישנות
וחדשות או סוללות מסוגים או מותגים
שונים.

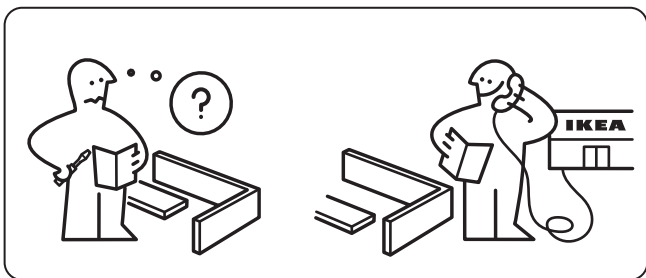

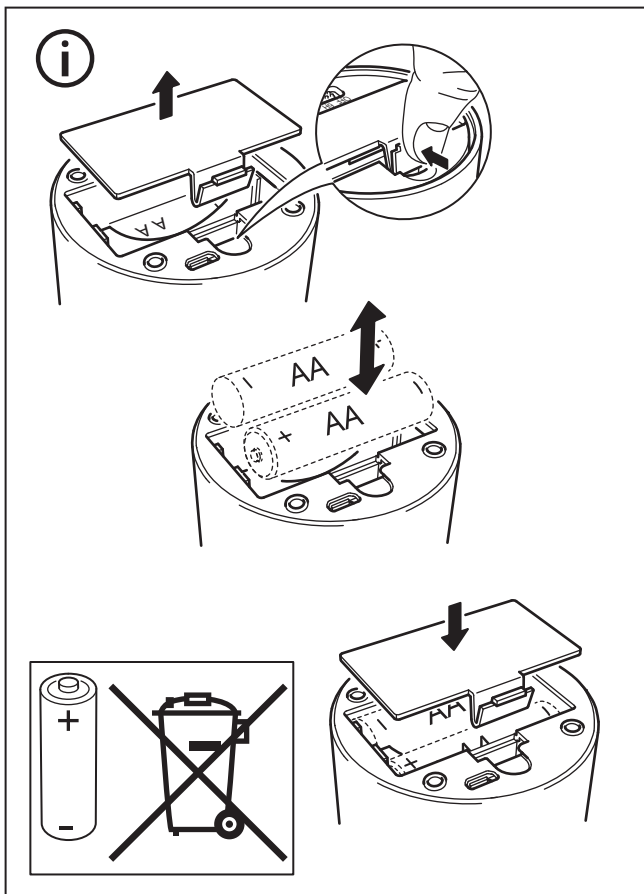





English


Batteries are sold separately. IKEA recommends LADDA rechargeable battery 2450 mAh HR6 AA 1.2V. 2 pieces required.

עברית




סוללות נמכרות בנפרד. איקאה ממליצה על סוללה נטענת LADDA מסוג HR6 AA 1.2V 2450 mAh. נדרשות 2 סוללות.

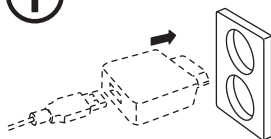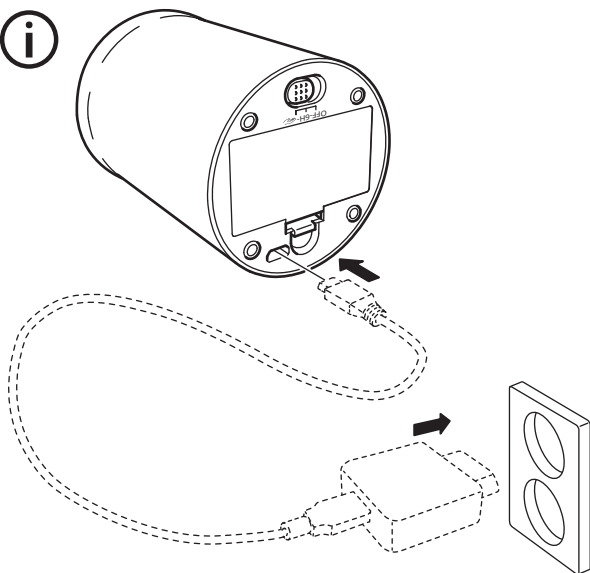

5V DC

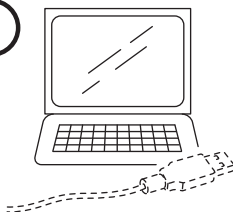

5V DC

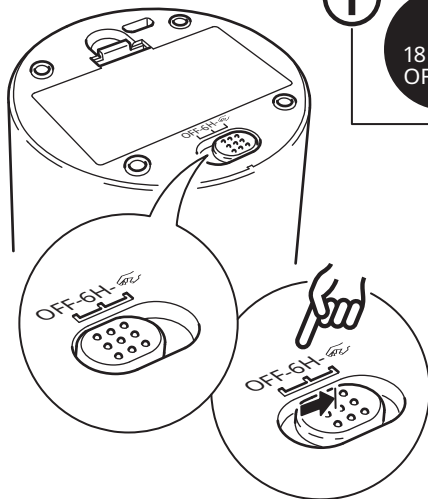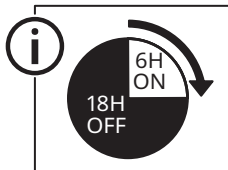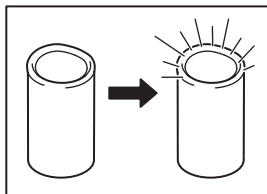




English


The timer switches the light off automatically after 6 hours, and switches it back on at the same time next day.

עברית

הטיימר מכבה את האור באופן אוטומטי לאחר 6 שעות ומדליק אותו שוב למחרת באותה השעה.

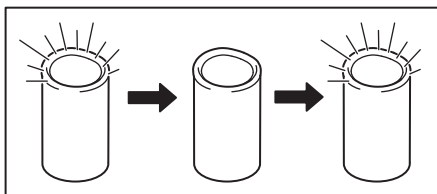

≥ 0.5 s

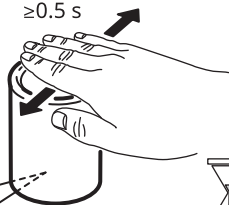

6 H

