



BISSA

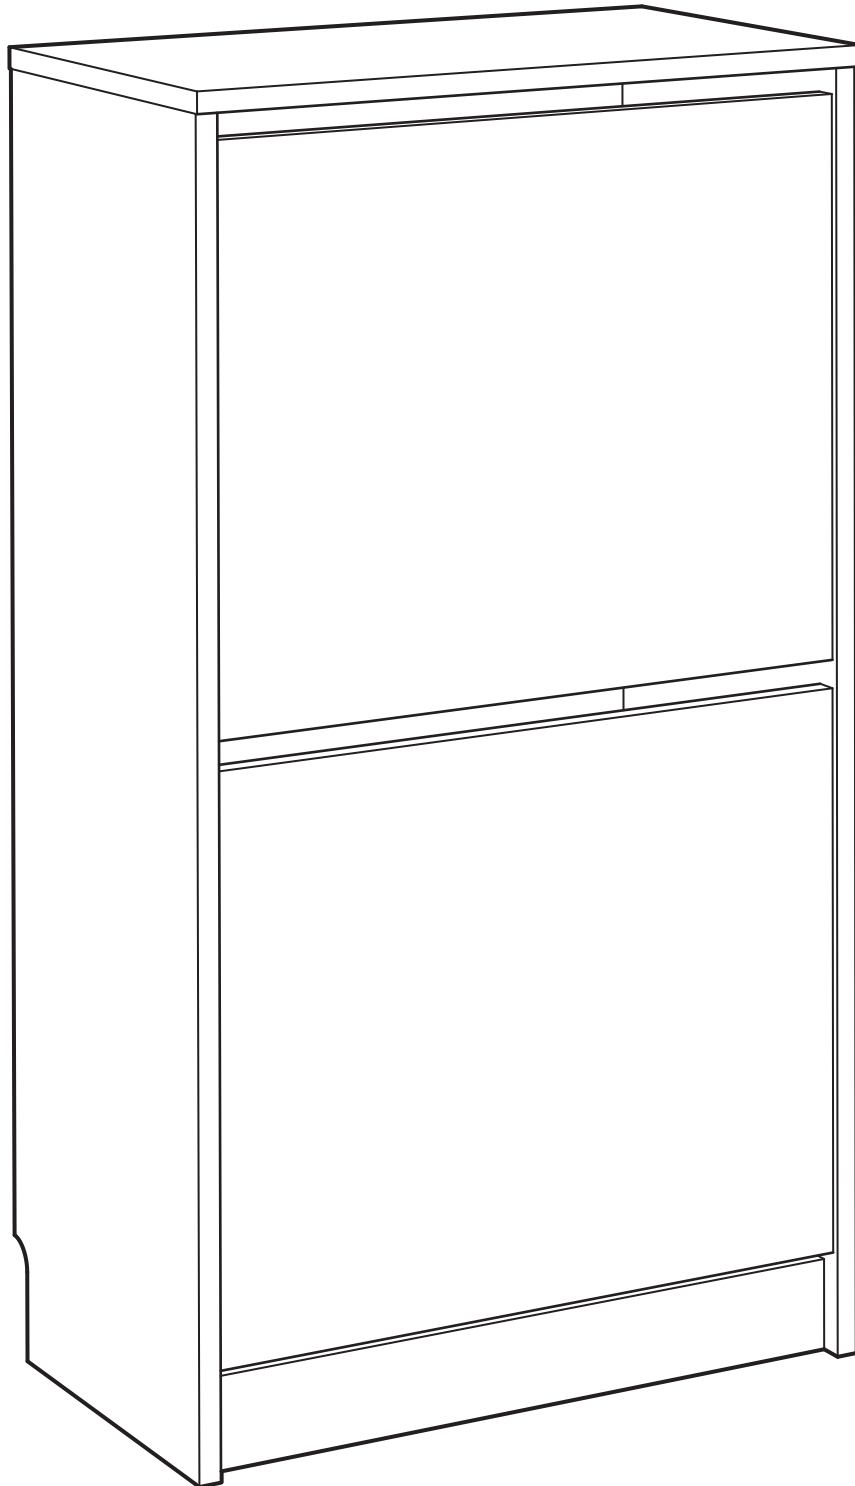

Design and Quality
IKEA of Sweden

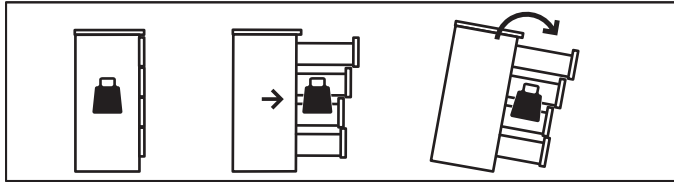

English

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

- Place heaviest items in the lower drawer.
- Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.
- Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

עברית

אזהרה

נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית.


יש לקבע את הרהיט לקיר באמצעות אבזרי הקיבוע המצורפים.


על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים:


מקמו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה.




הימנעו מלהניח טלוויזיות או פריטים כבדים אחרים על מוצר זה.




אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים.

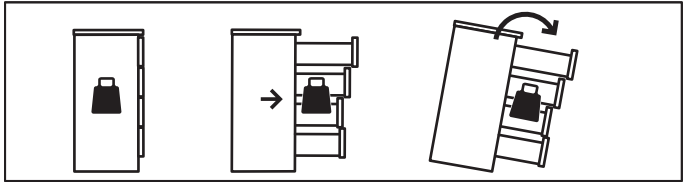

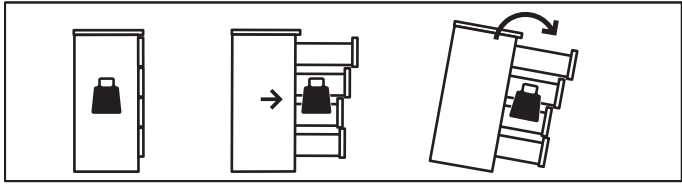

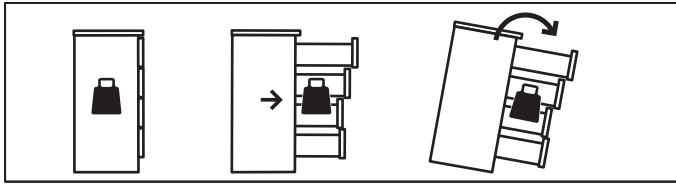

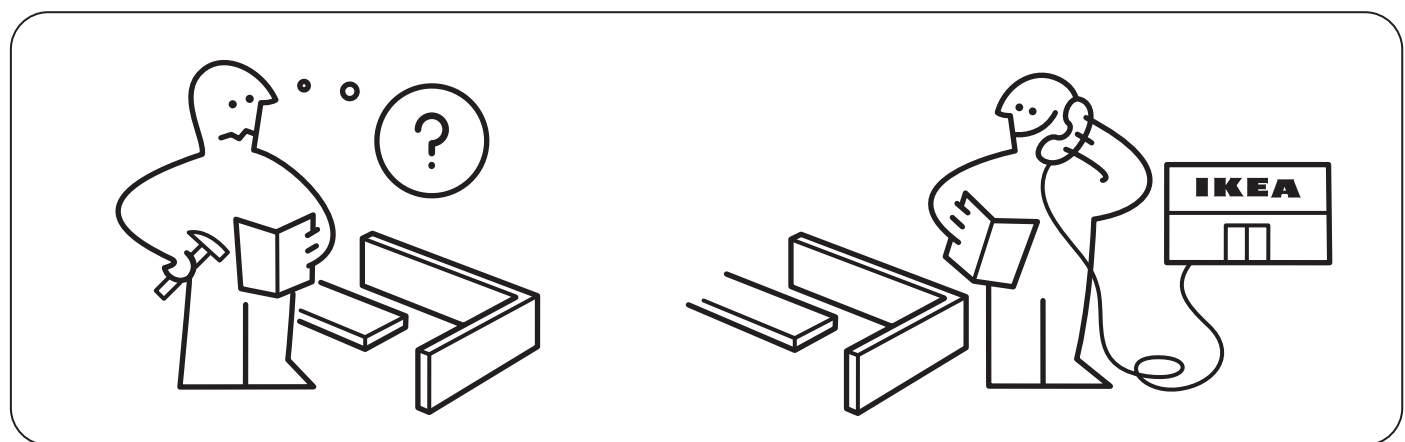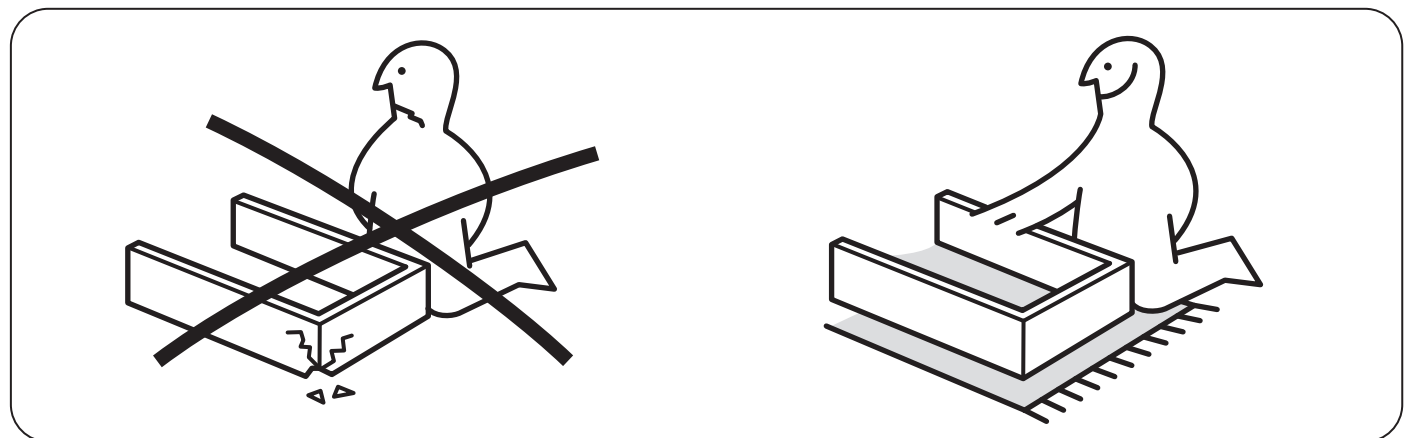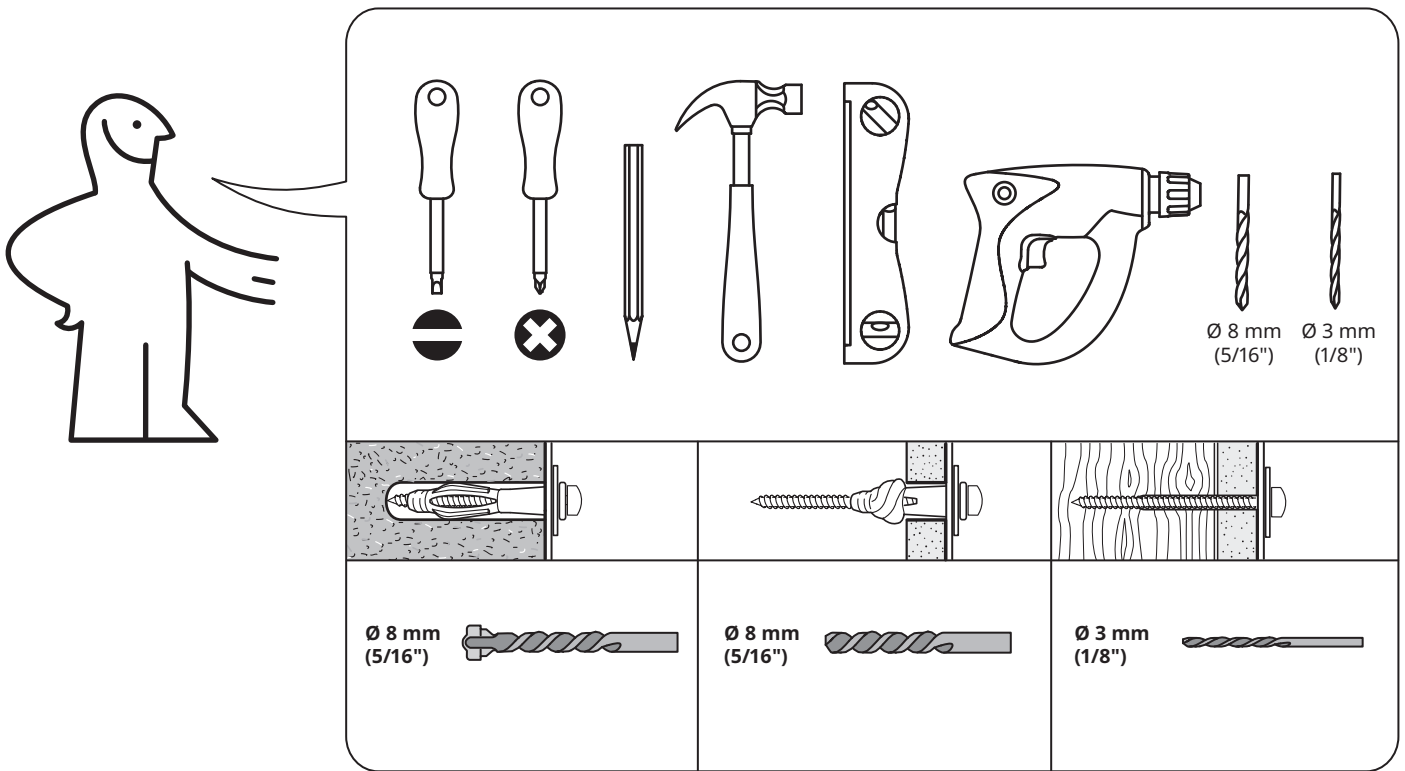

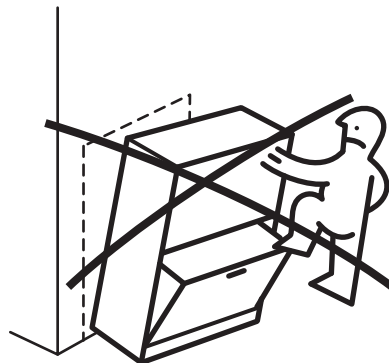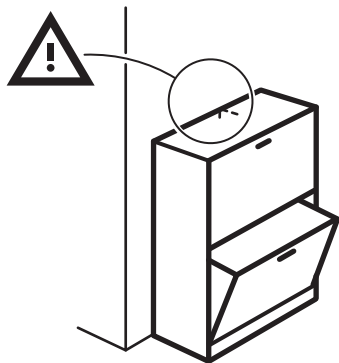

118331

10x




118224

10x



101350

10x

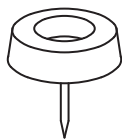

107849

4x




109535

12x




10095065

4x



112792

16x

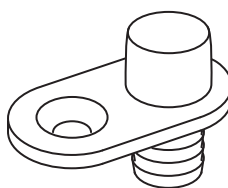


10097027

4x




100347

4x



109048

2x



121714


2x




100823

2x


1

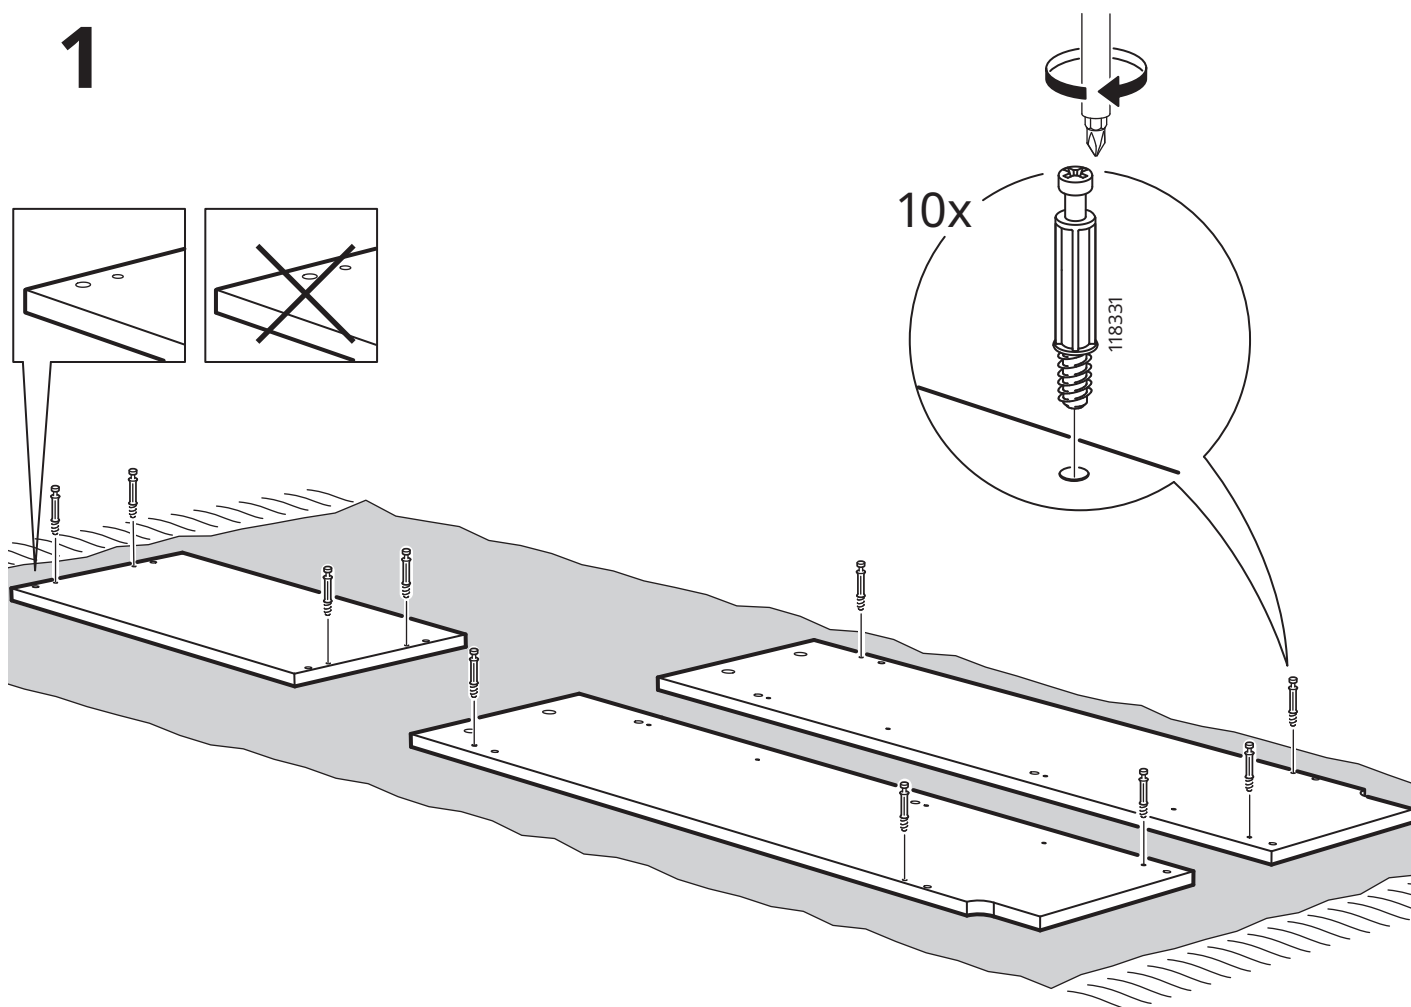


2

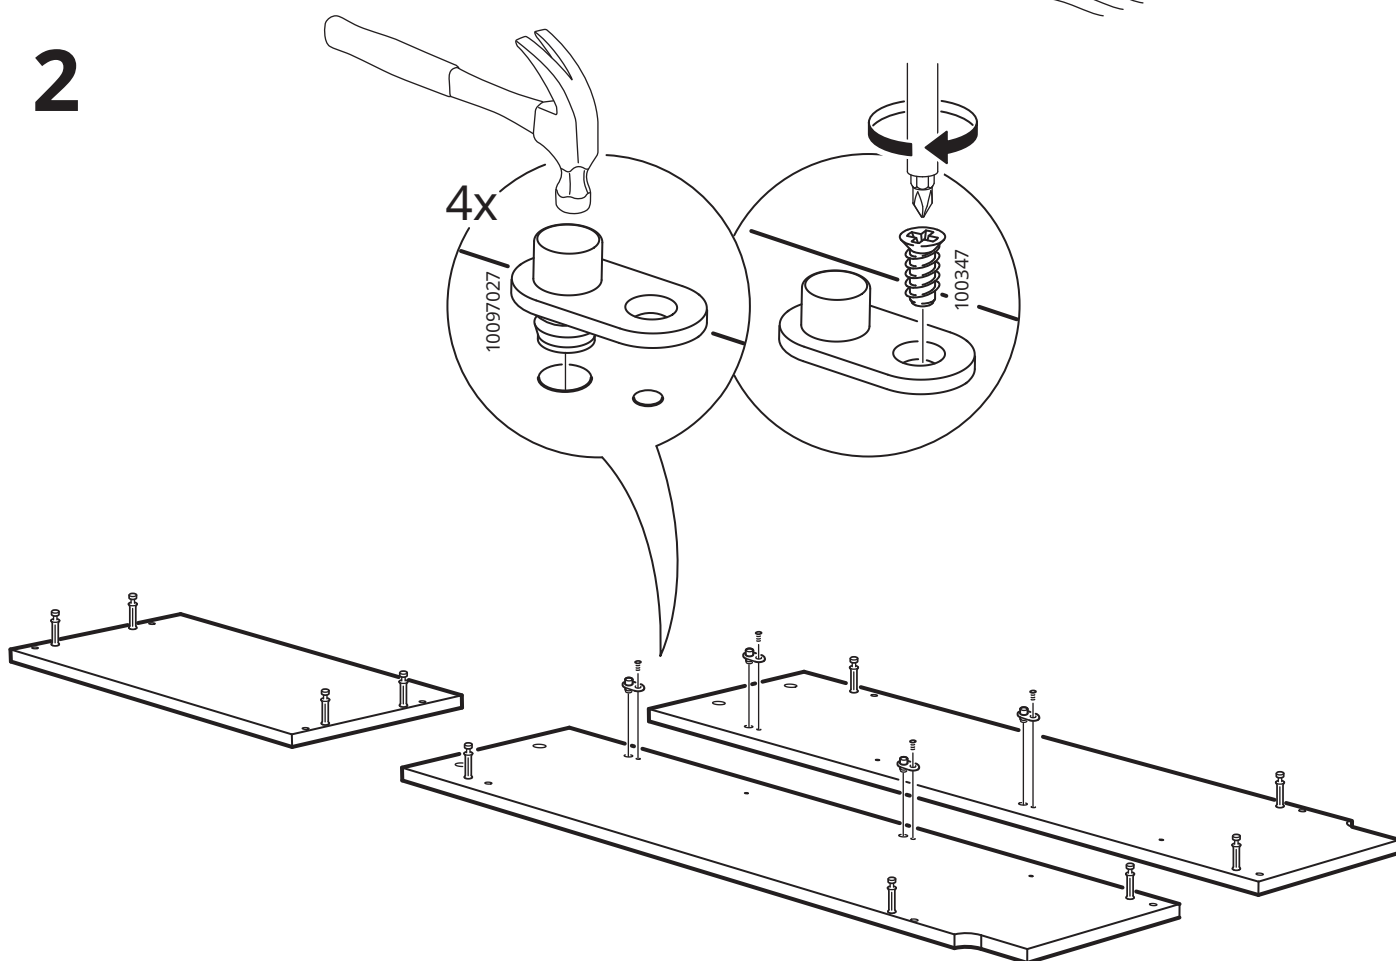


3

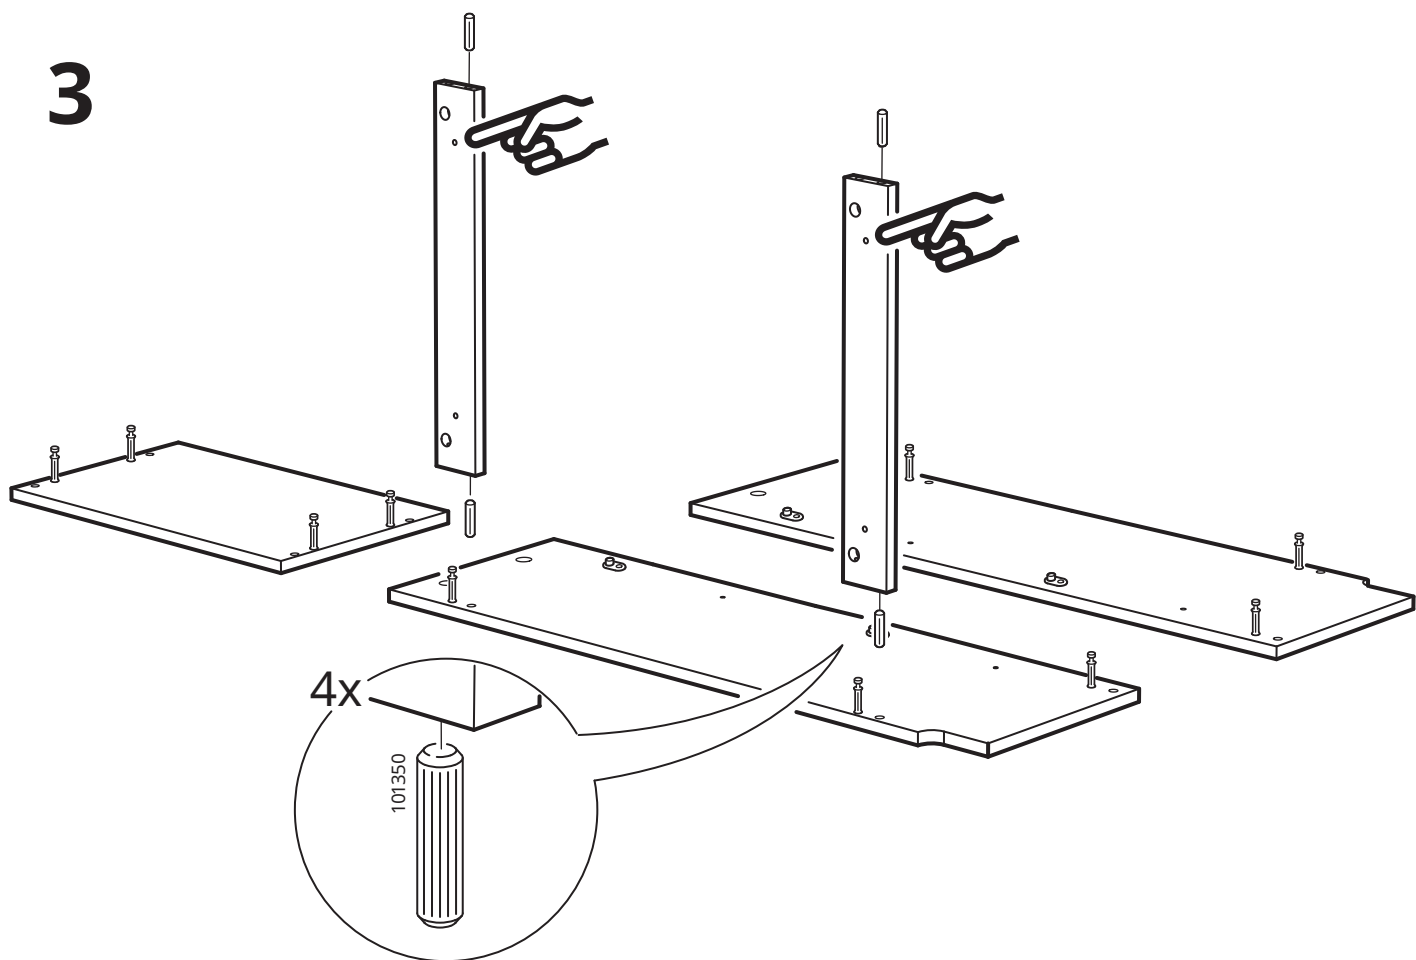


4

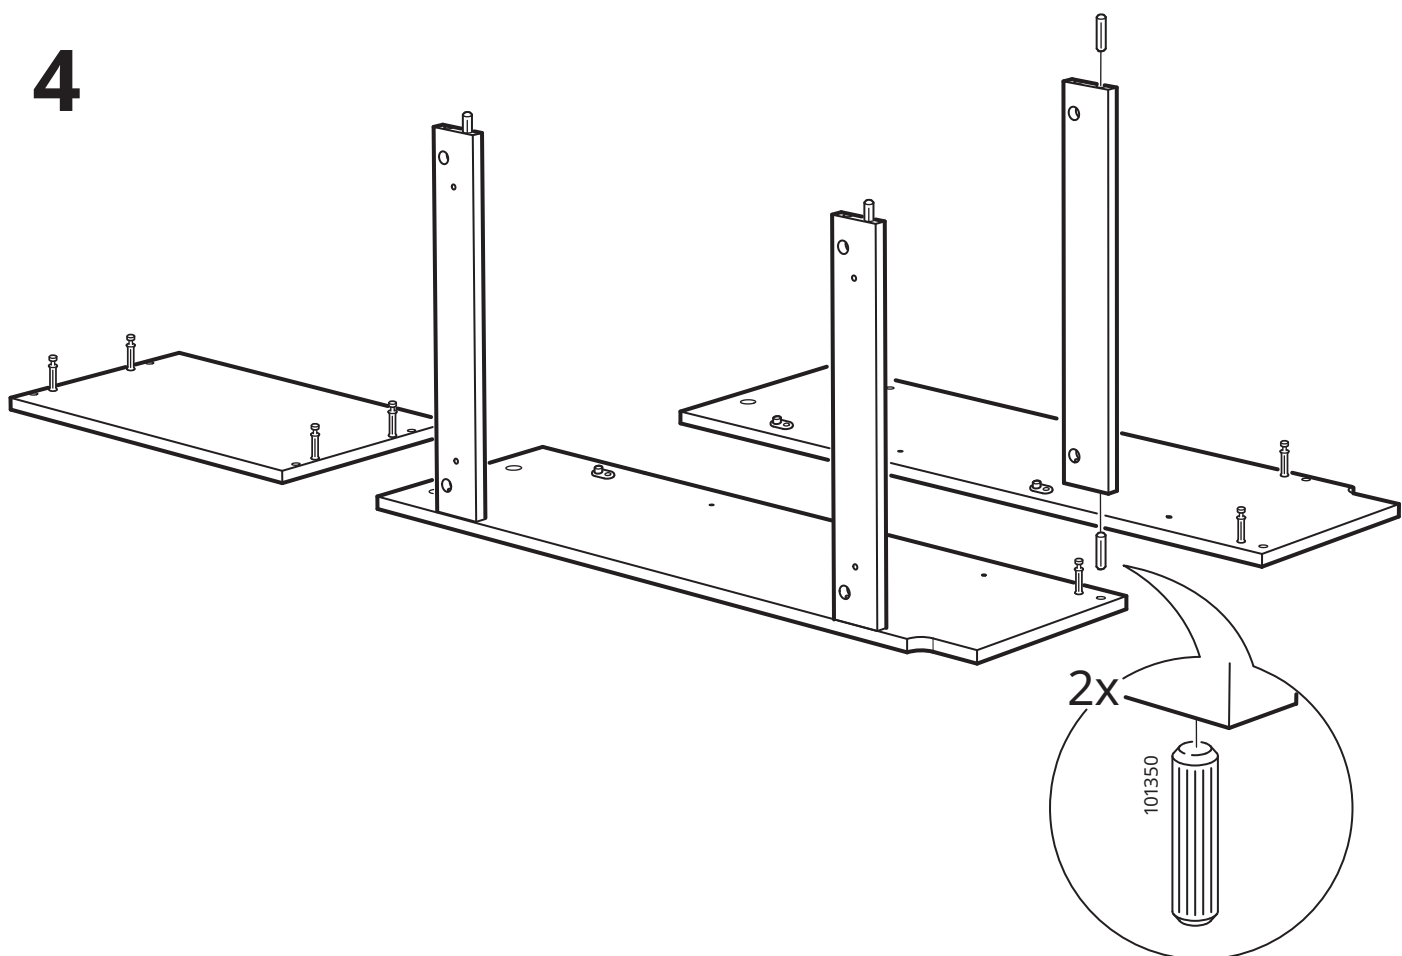


5

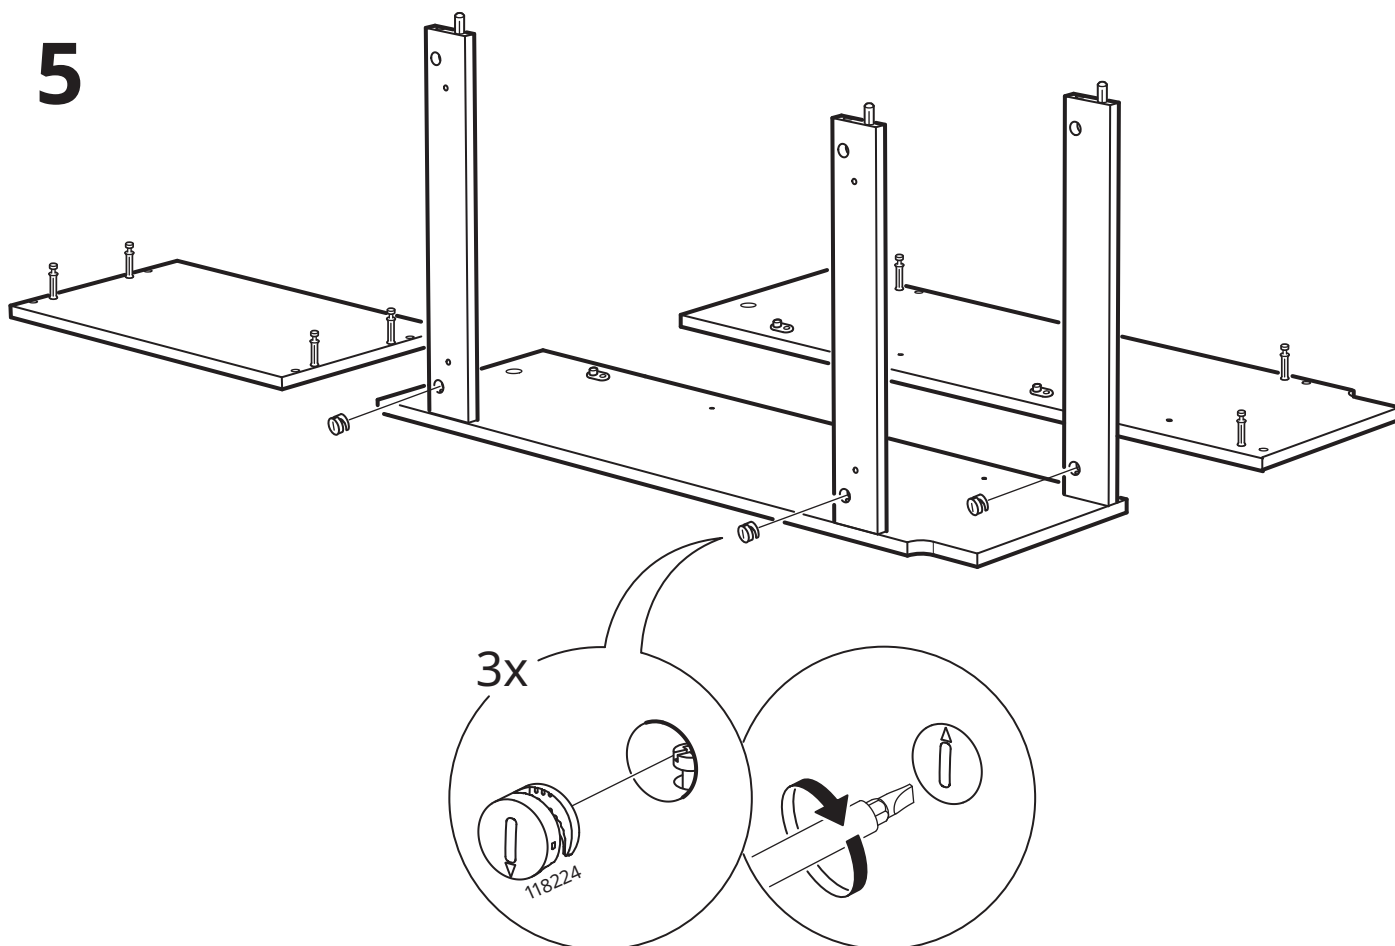


6

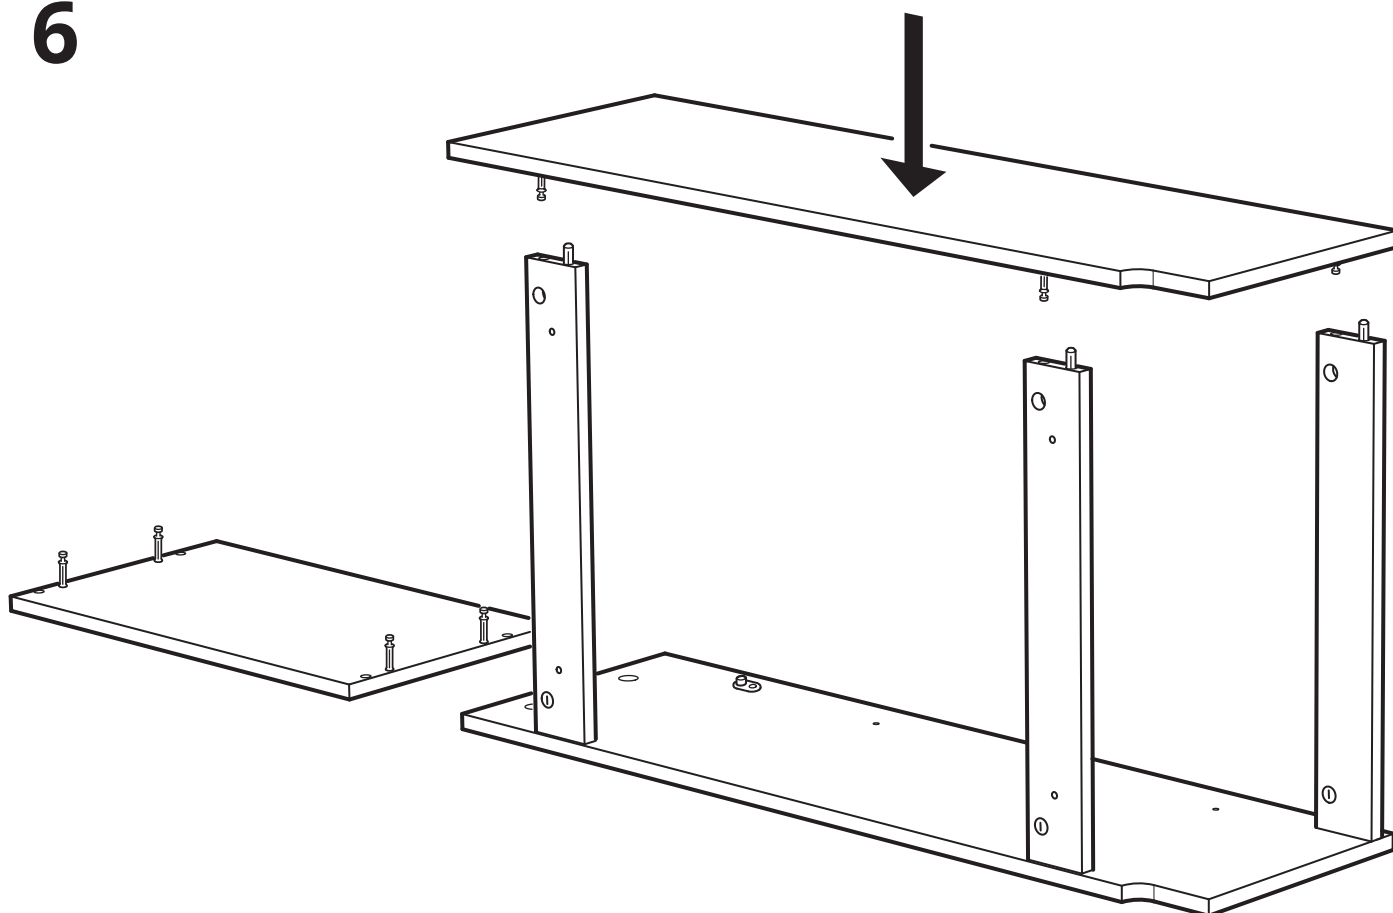


7

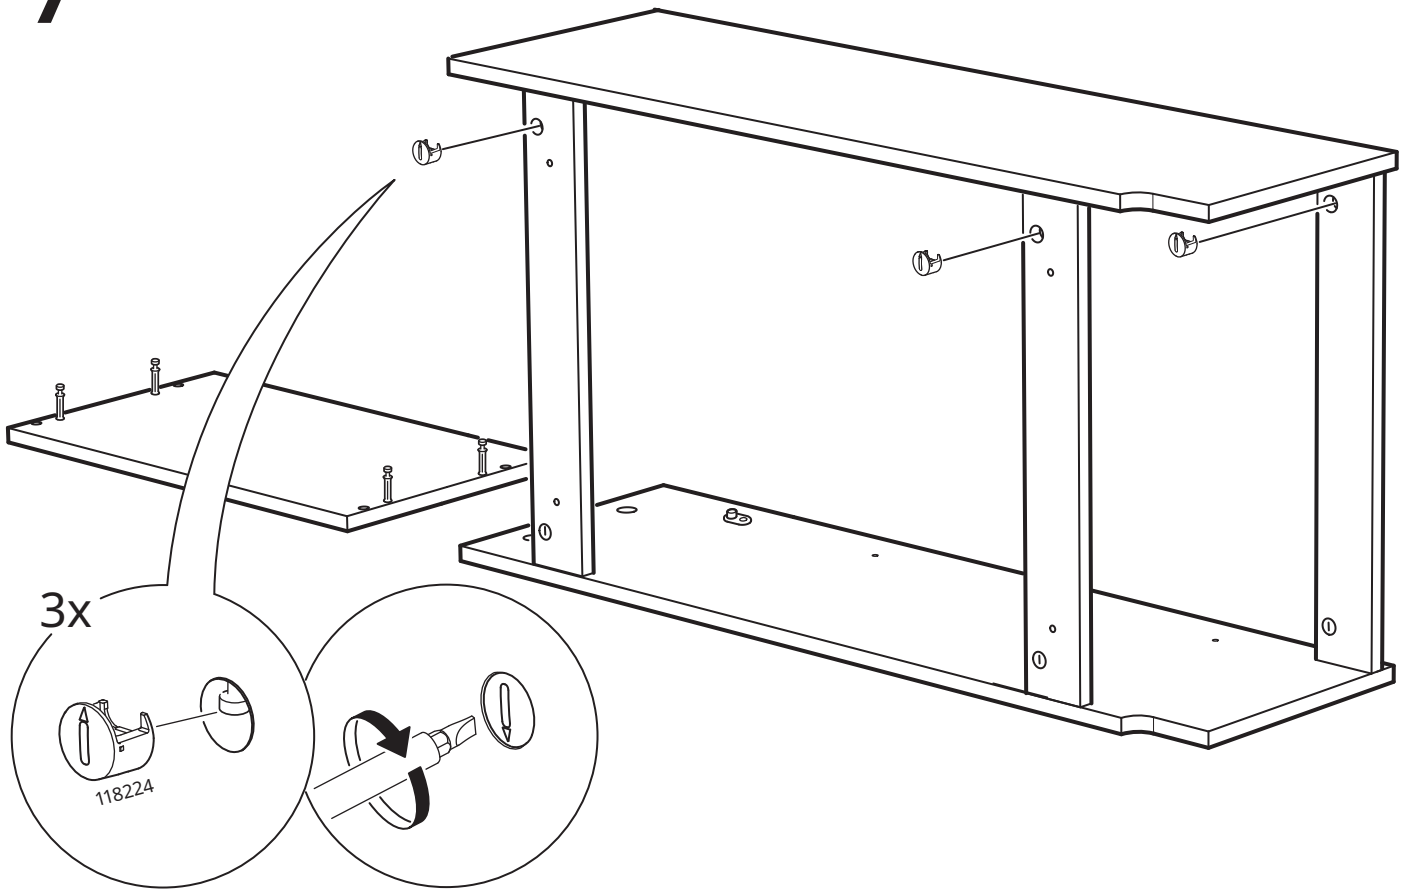


8

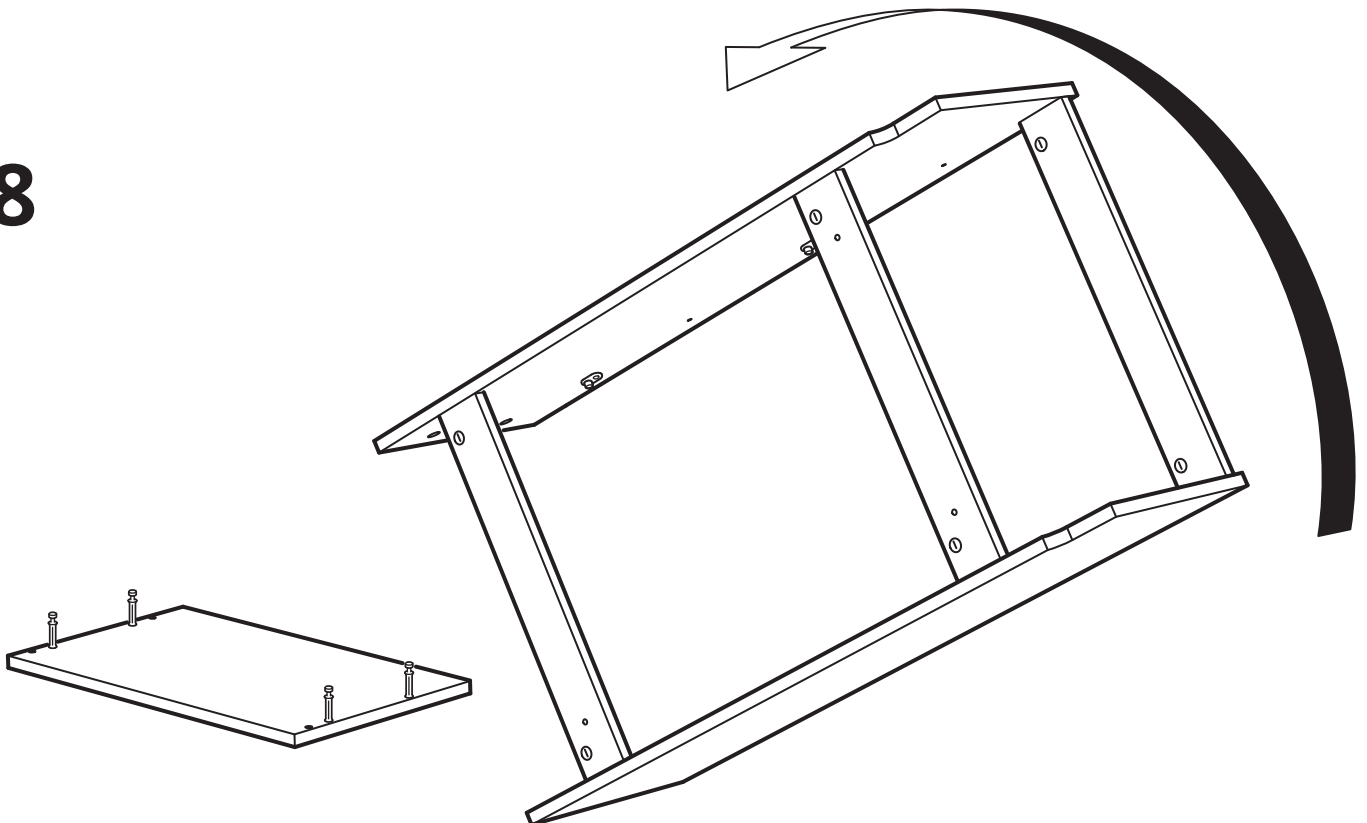



9

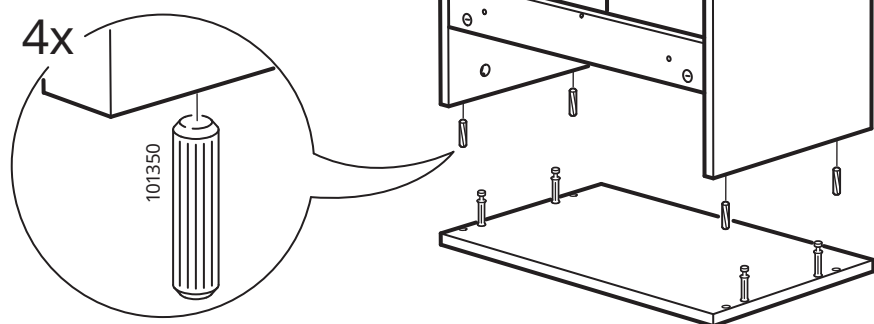


10

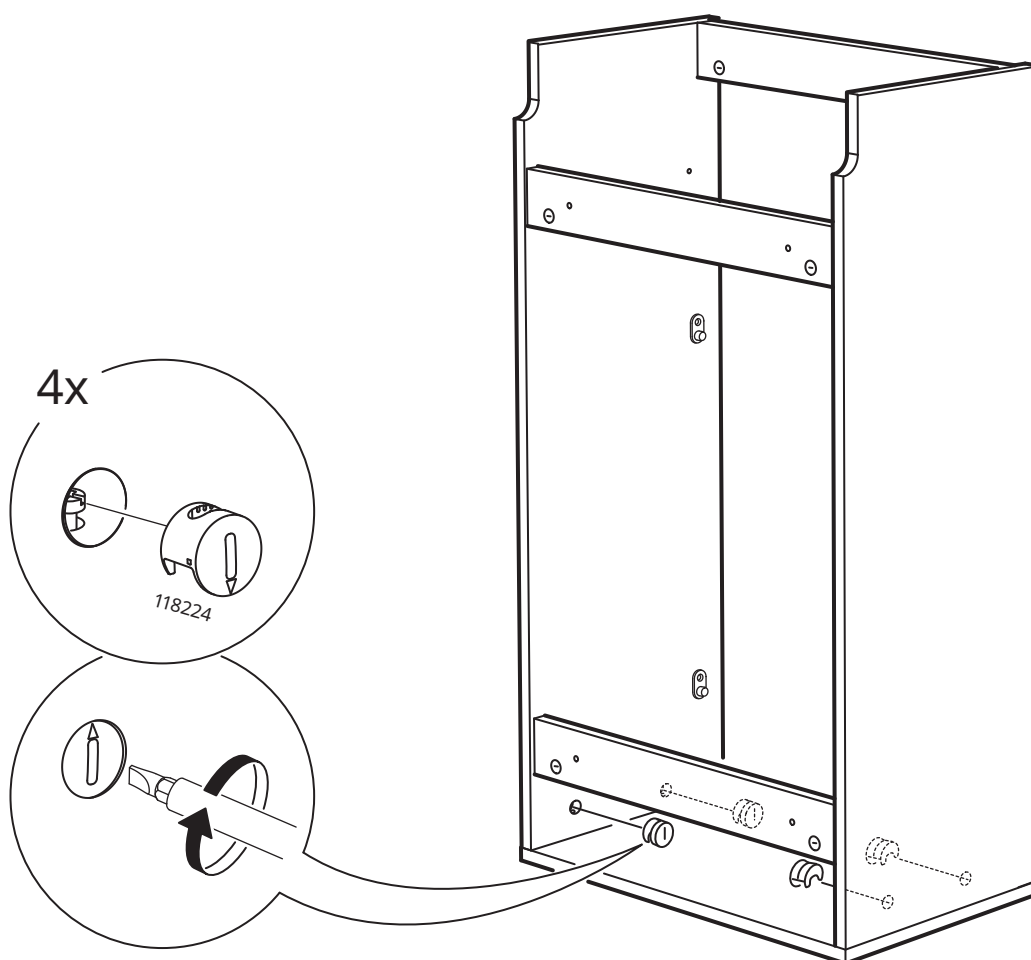



11

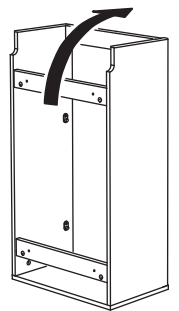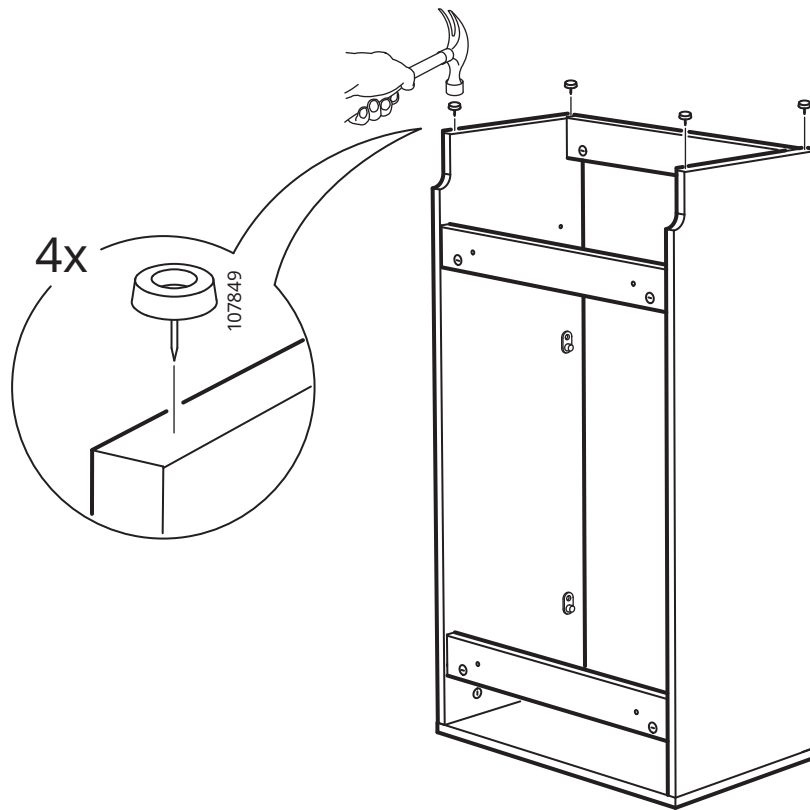


12

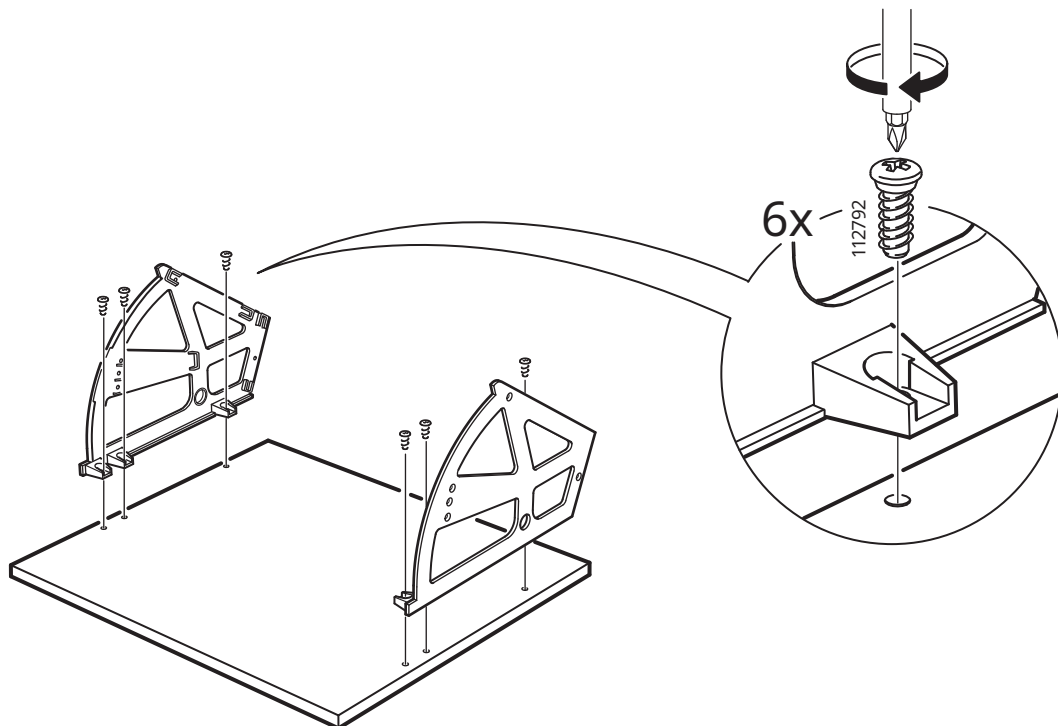



13

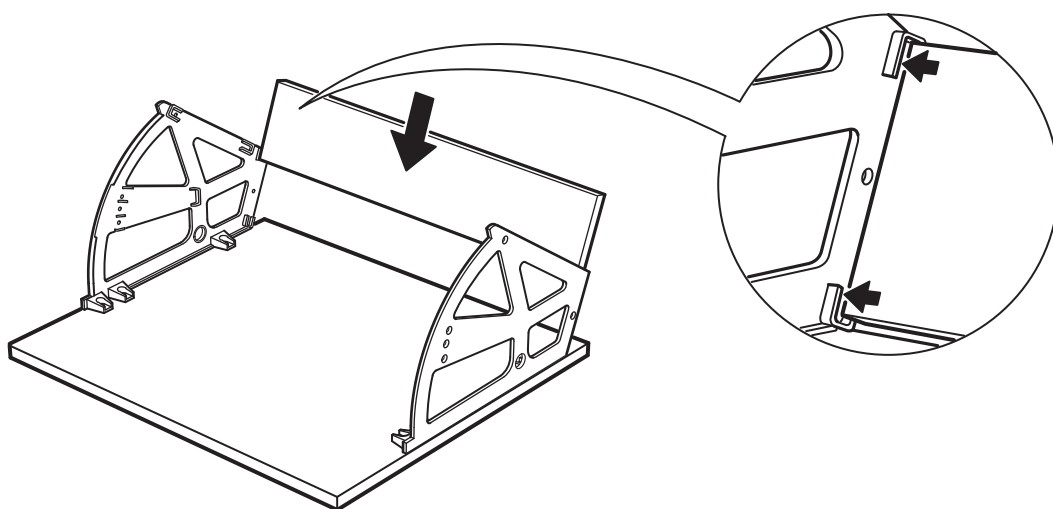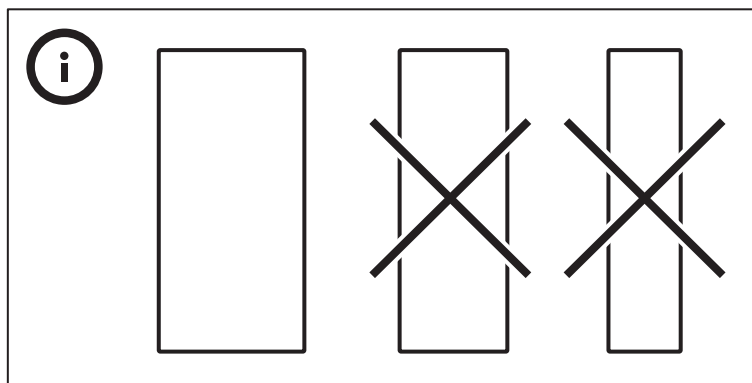


14

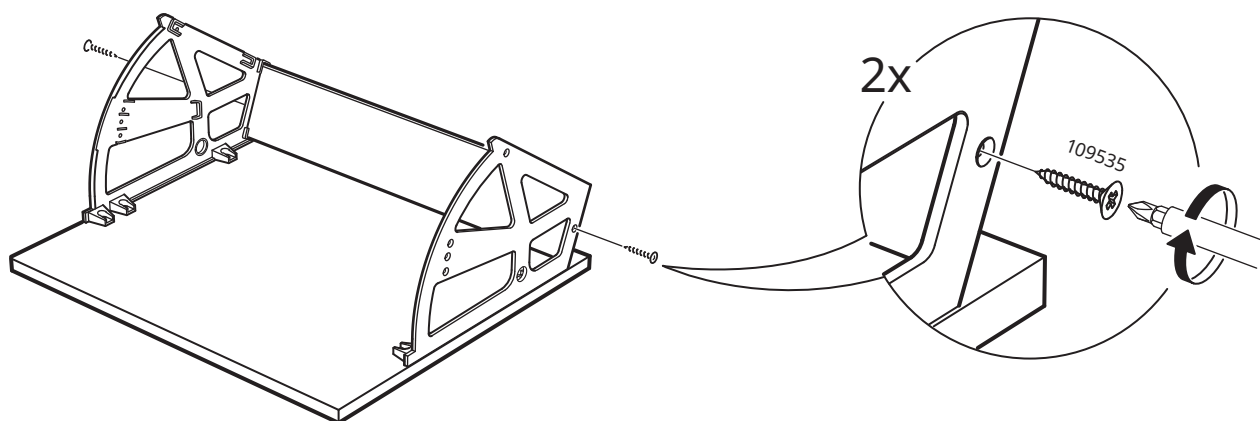




15

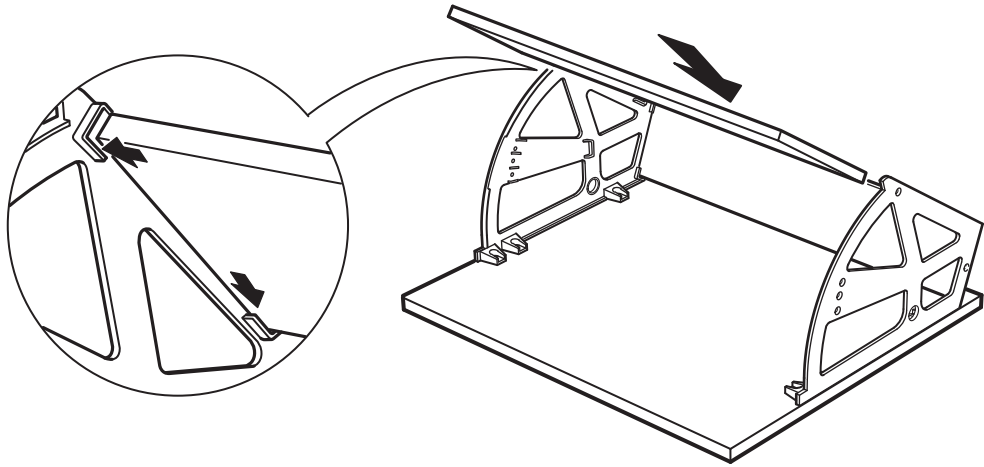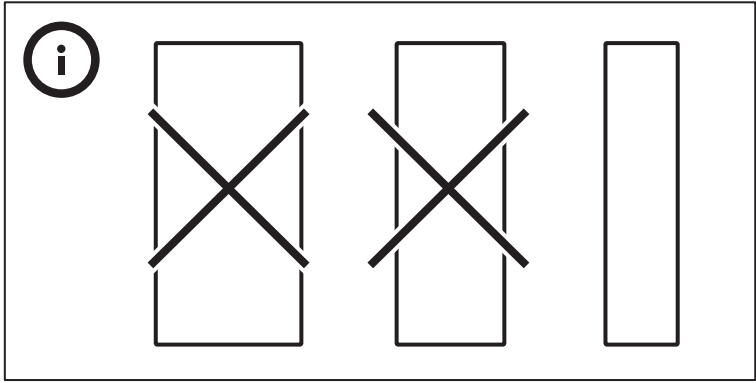


16

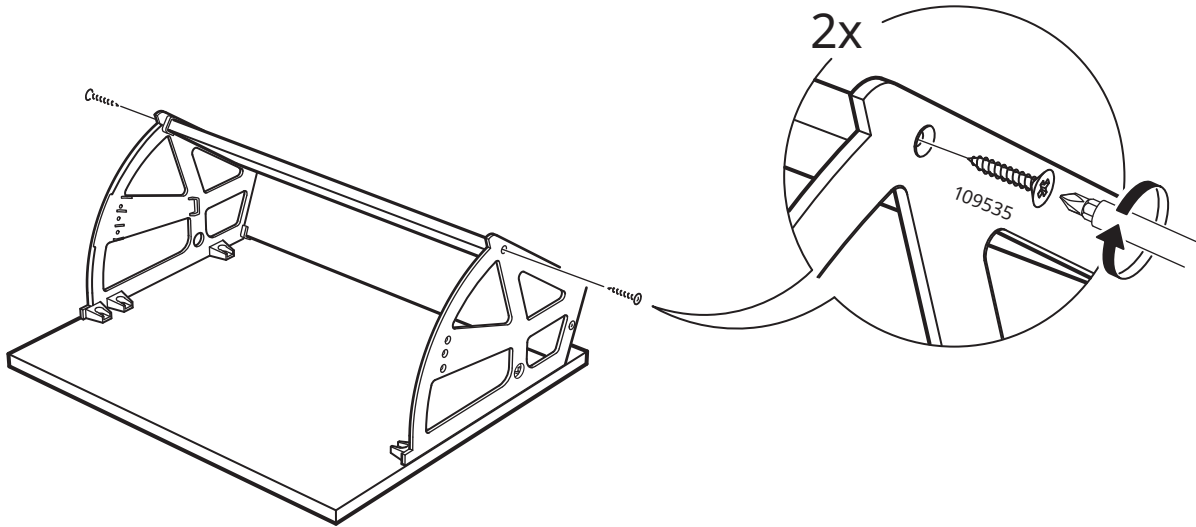




17


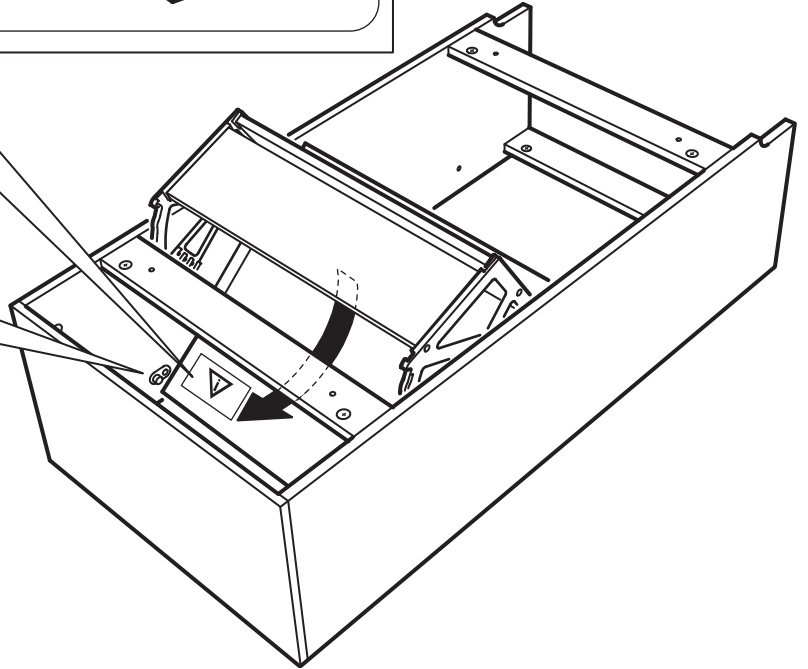
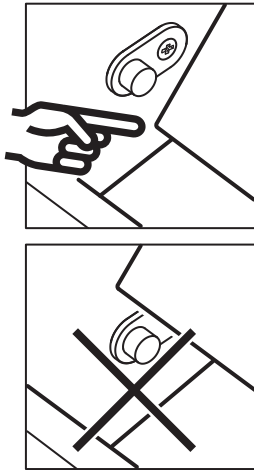
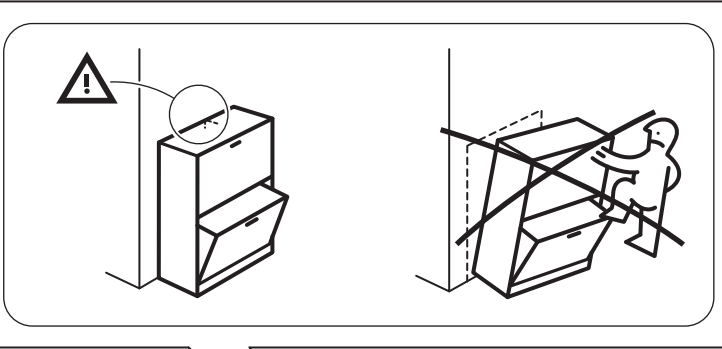


18

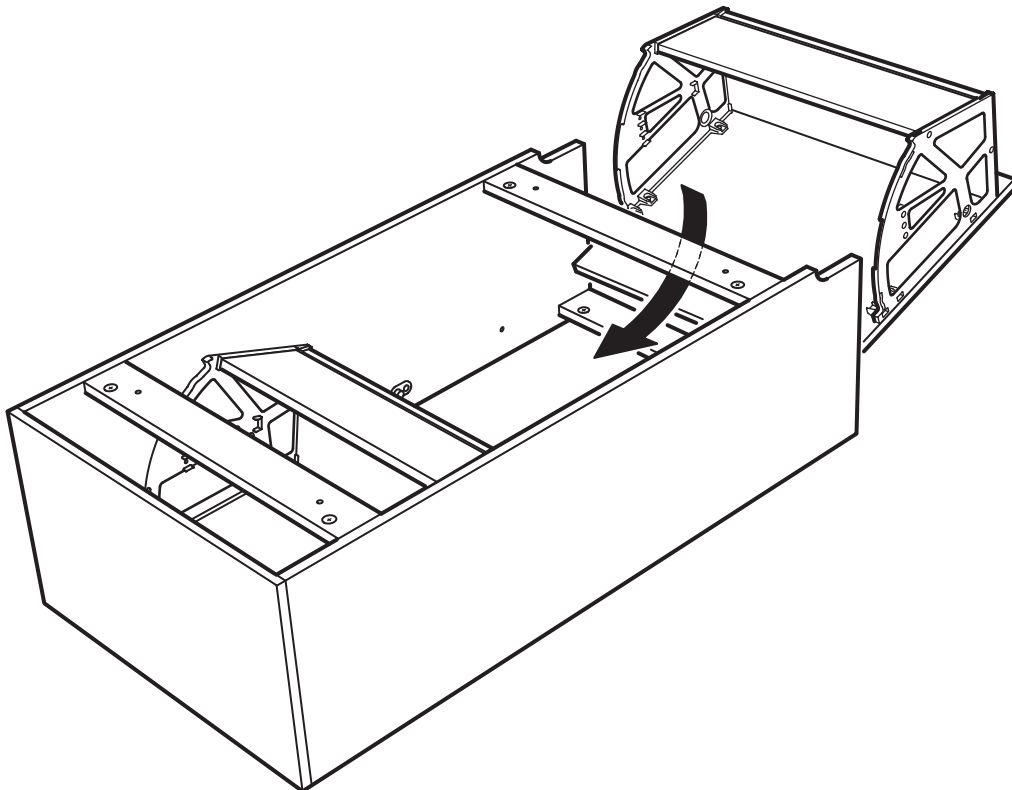

19

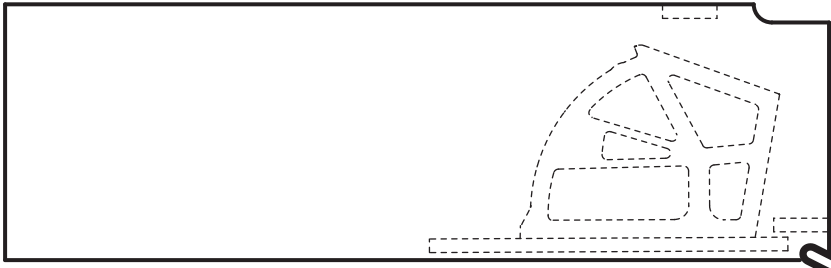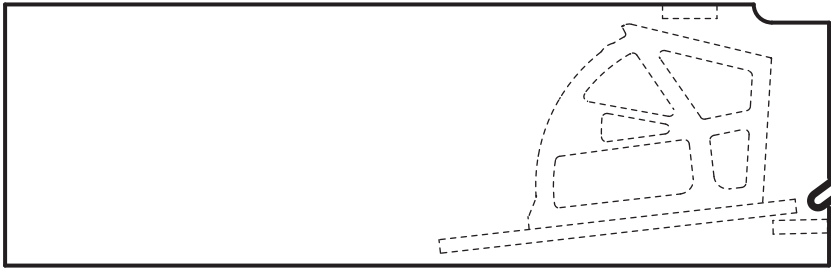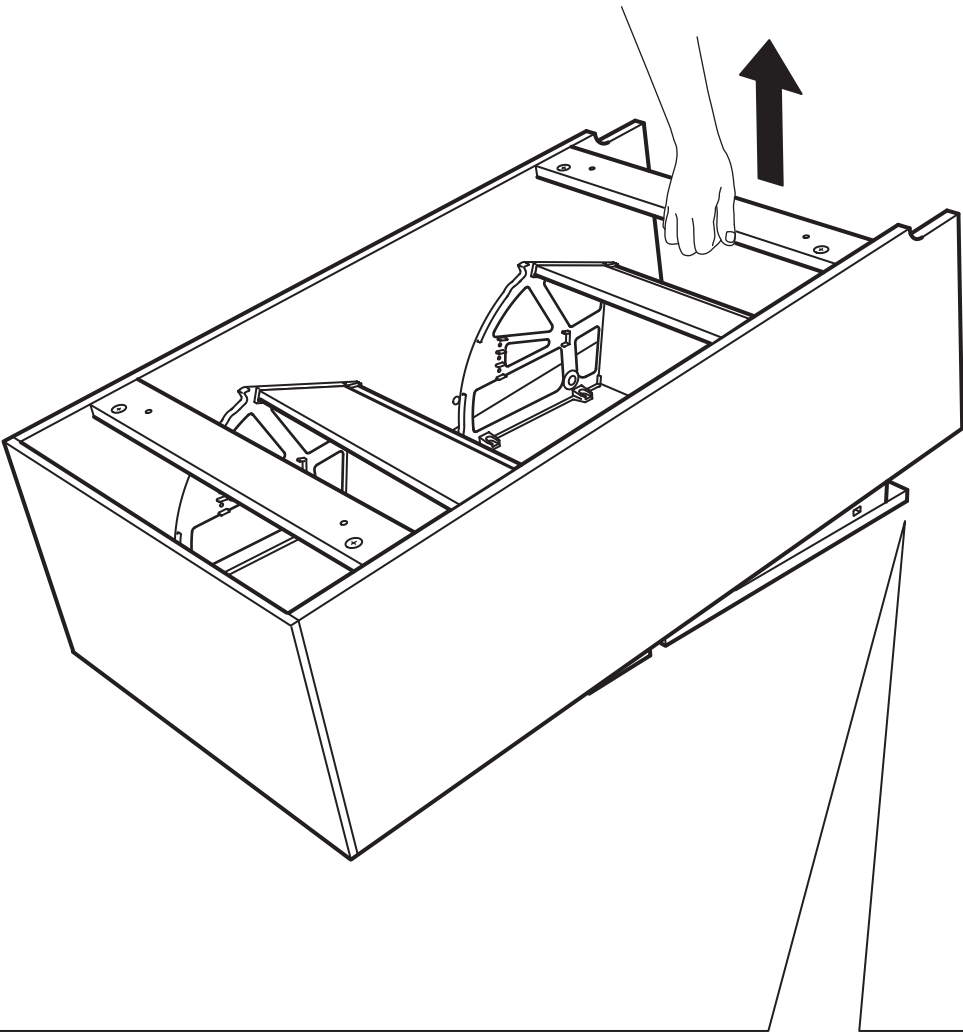

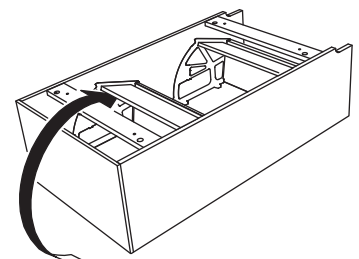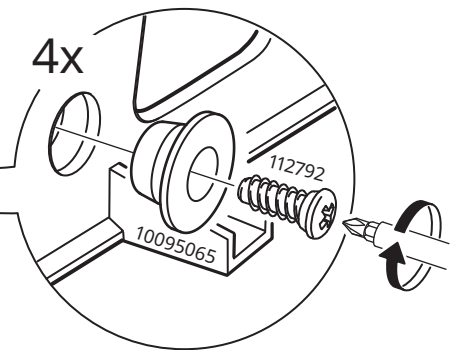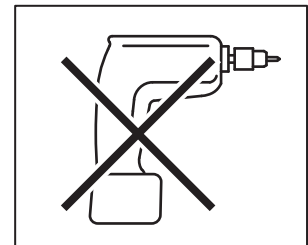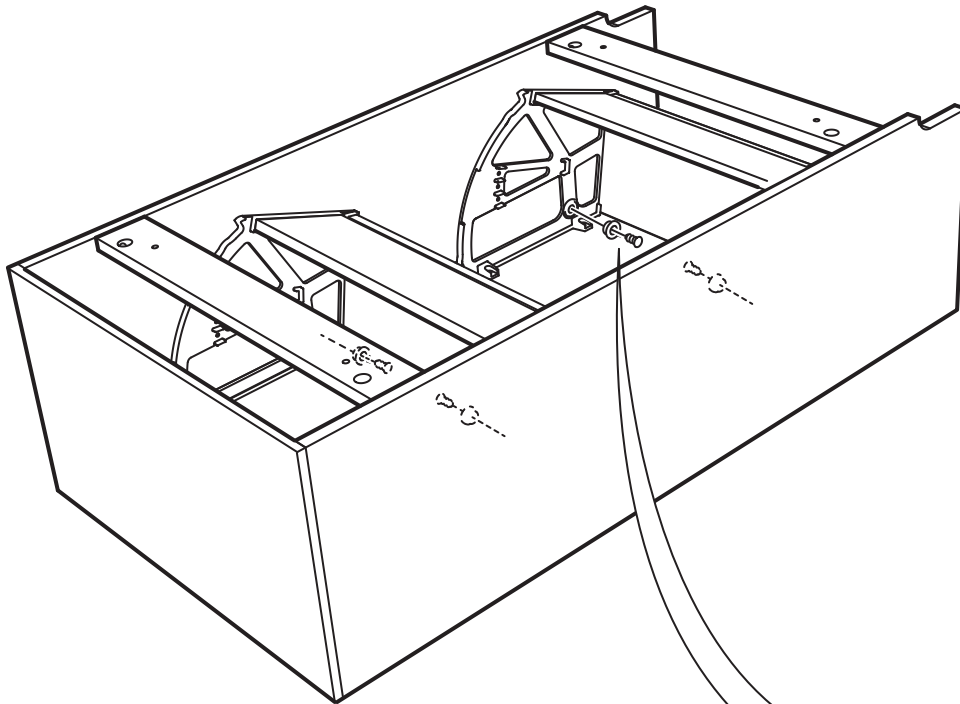




www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it

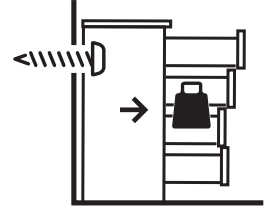


English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

עברית

הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.


A

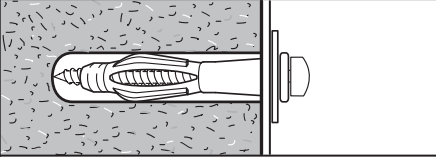


Ø 8 mm
(5/16")



1




2

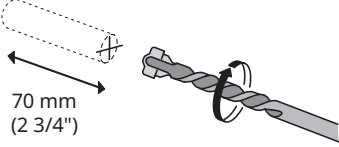


70 mm
(2 3/4")

3

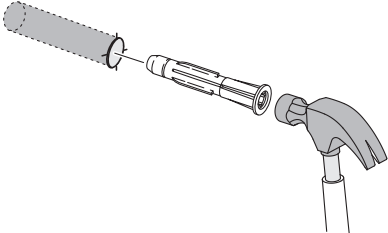


B

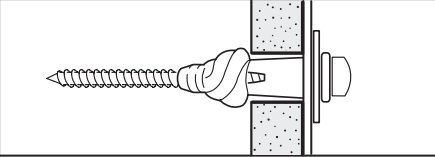


Ø 8 mm
(5/16")



1




2

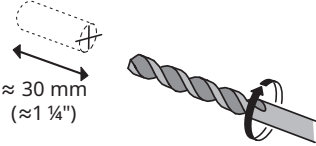


≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")

3

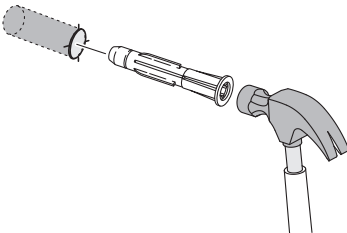


C

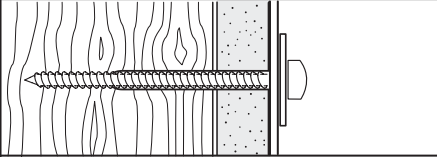


Ø 3 mm
(1/8")



1




2

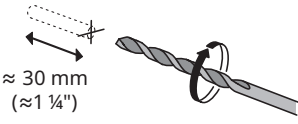

≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")

3



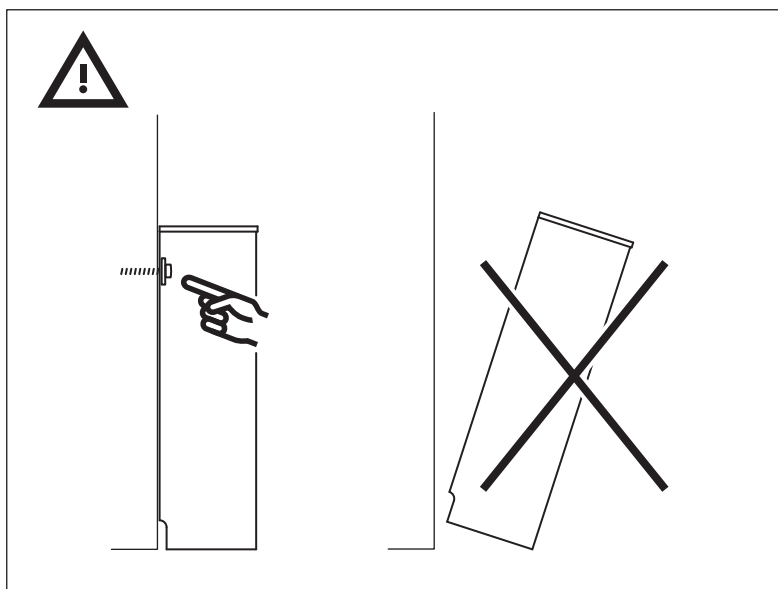

21

