

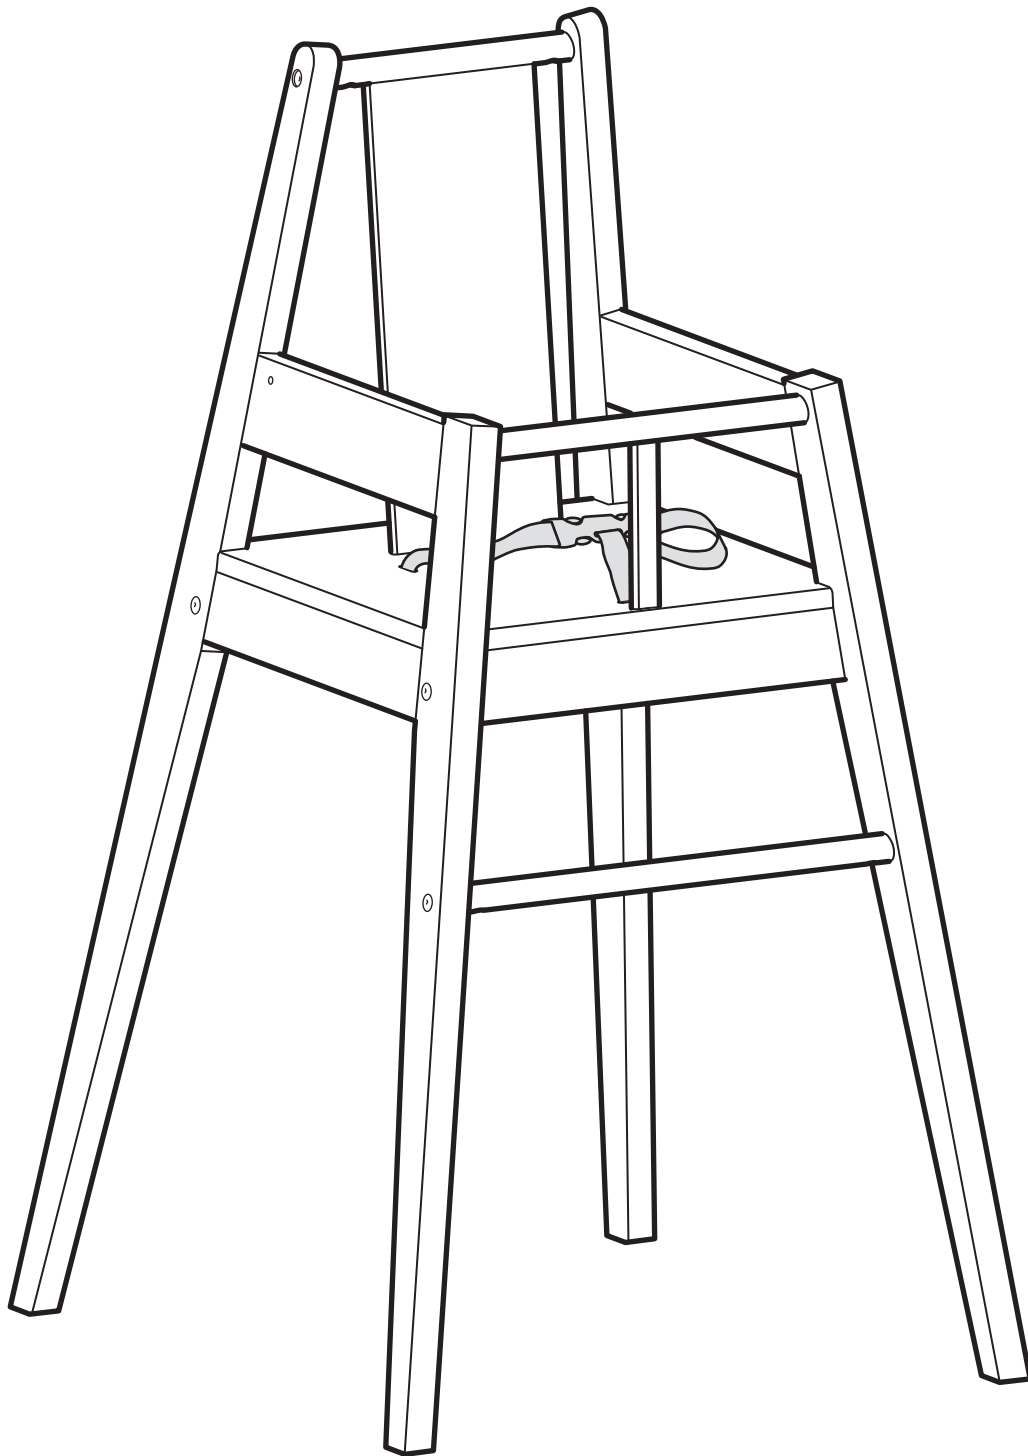


BLÅMES

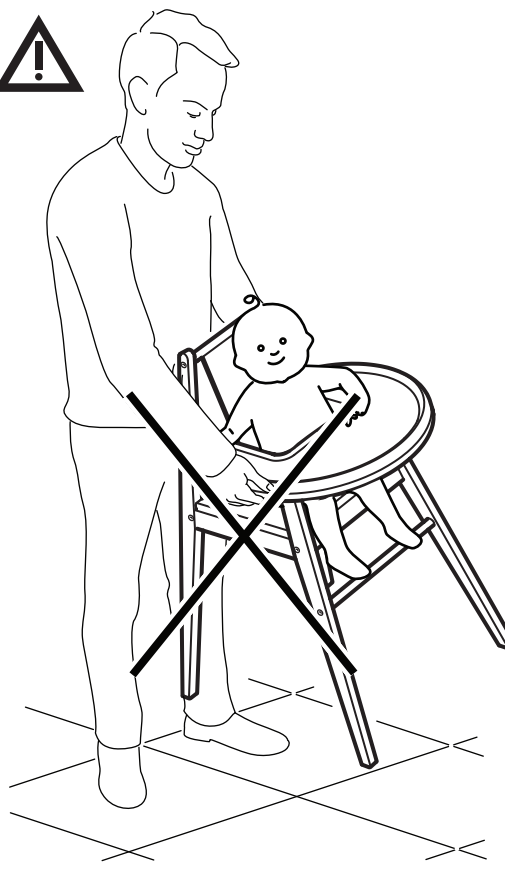

Design and Quality
IKEA of Sweden

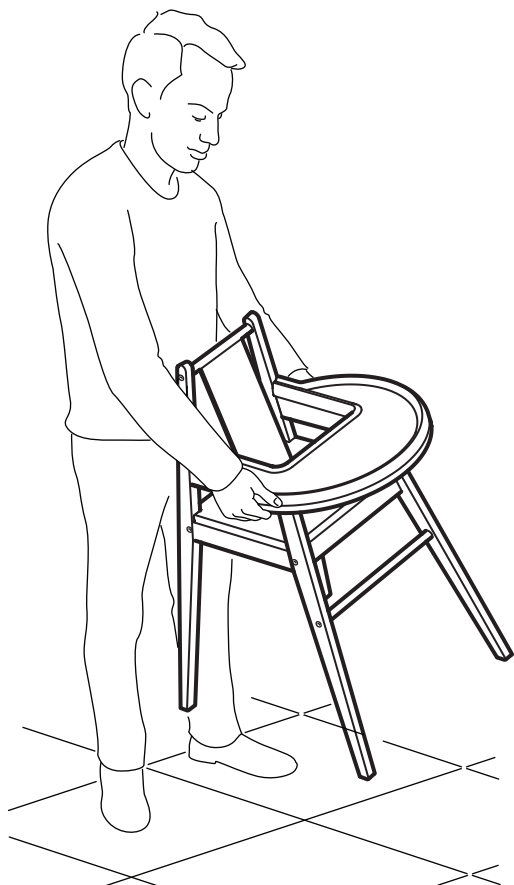

English

WARNING:


Never use the tray to lift the highchair when the child is seated in it.

Never lift the highchair with the child seated in it, as the child can fall out.

עברית




אזהרה!


אין להשתמש במגש הכיסא הגבוה כאשר הפעוט ישוב עליו.
אין להרים את הכיסא הגבוה כאשר הפעוט ישוב עליו, מכיוון שהפעוט יכול ליפול.

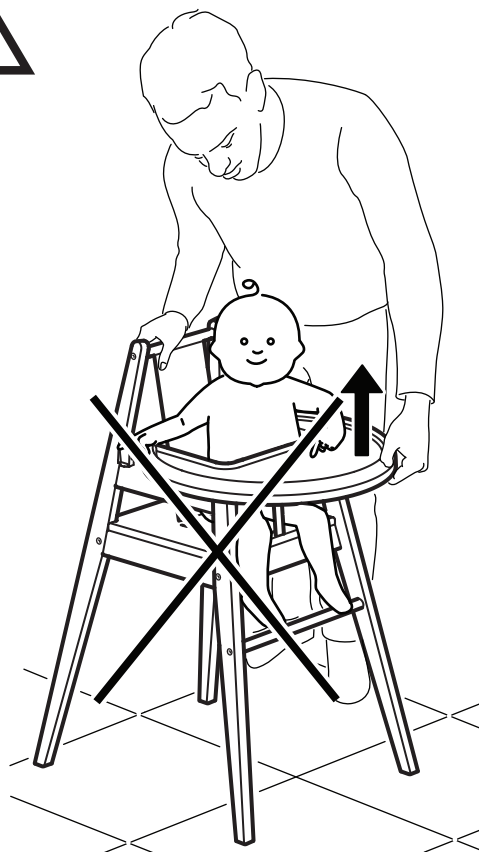






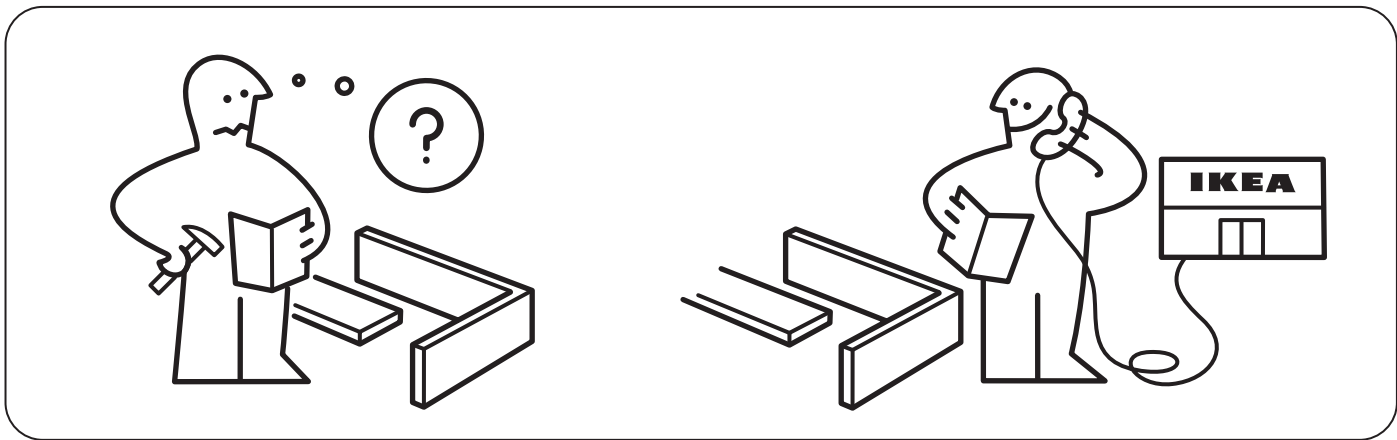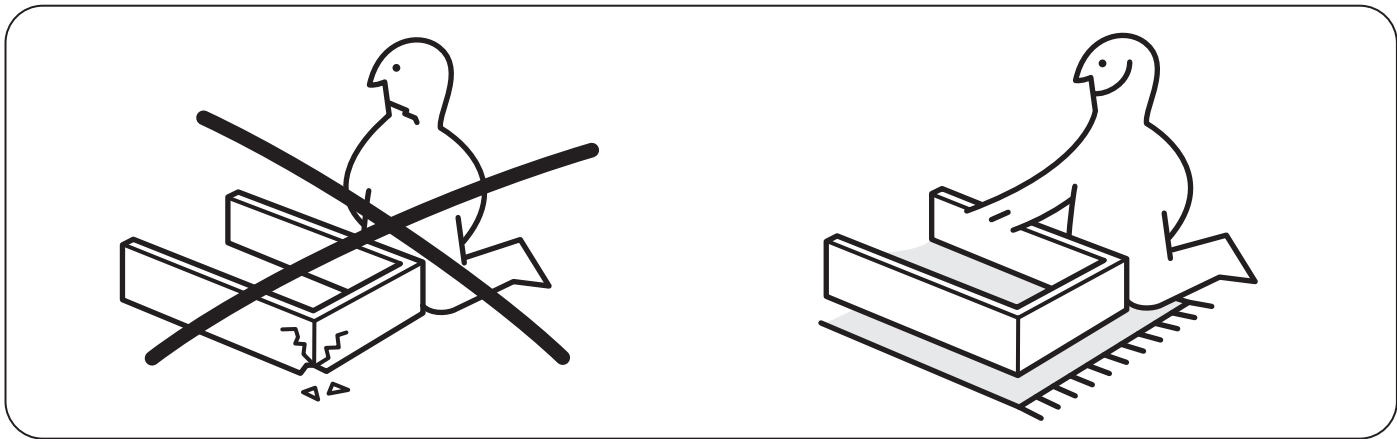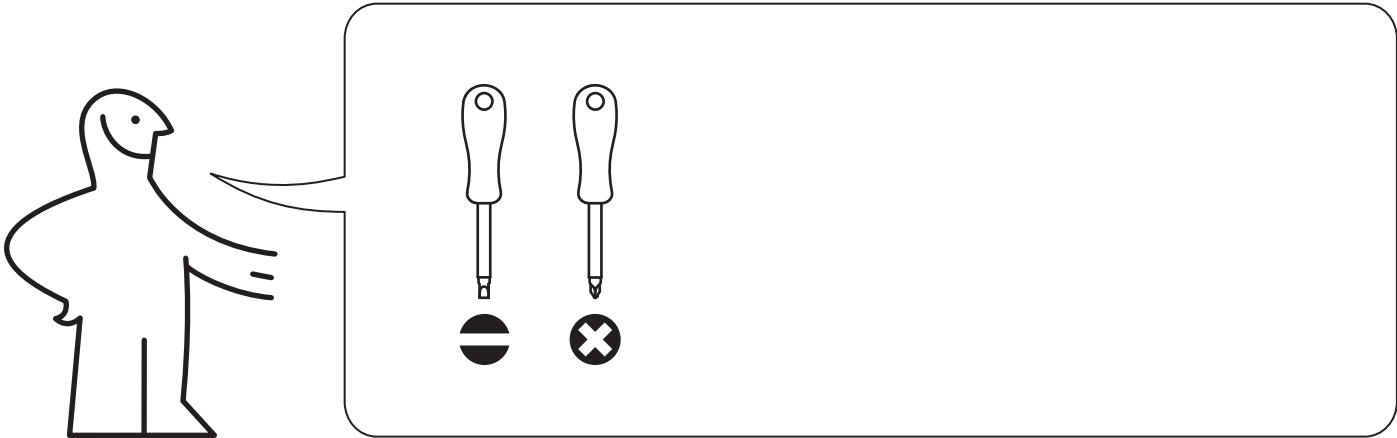





6x




2x




8x




8x

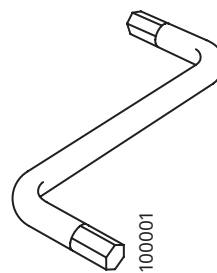

1x

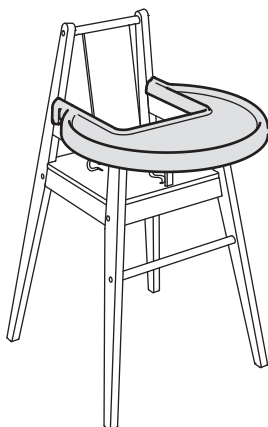


2x

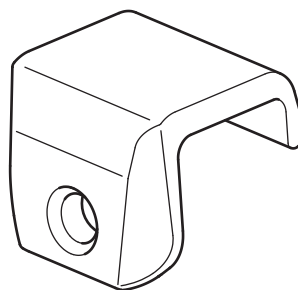


2x




1

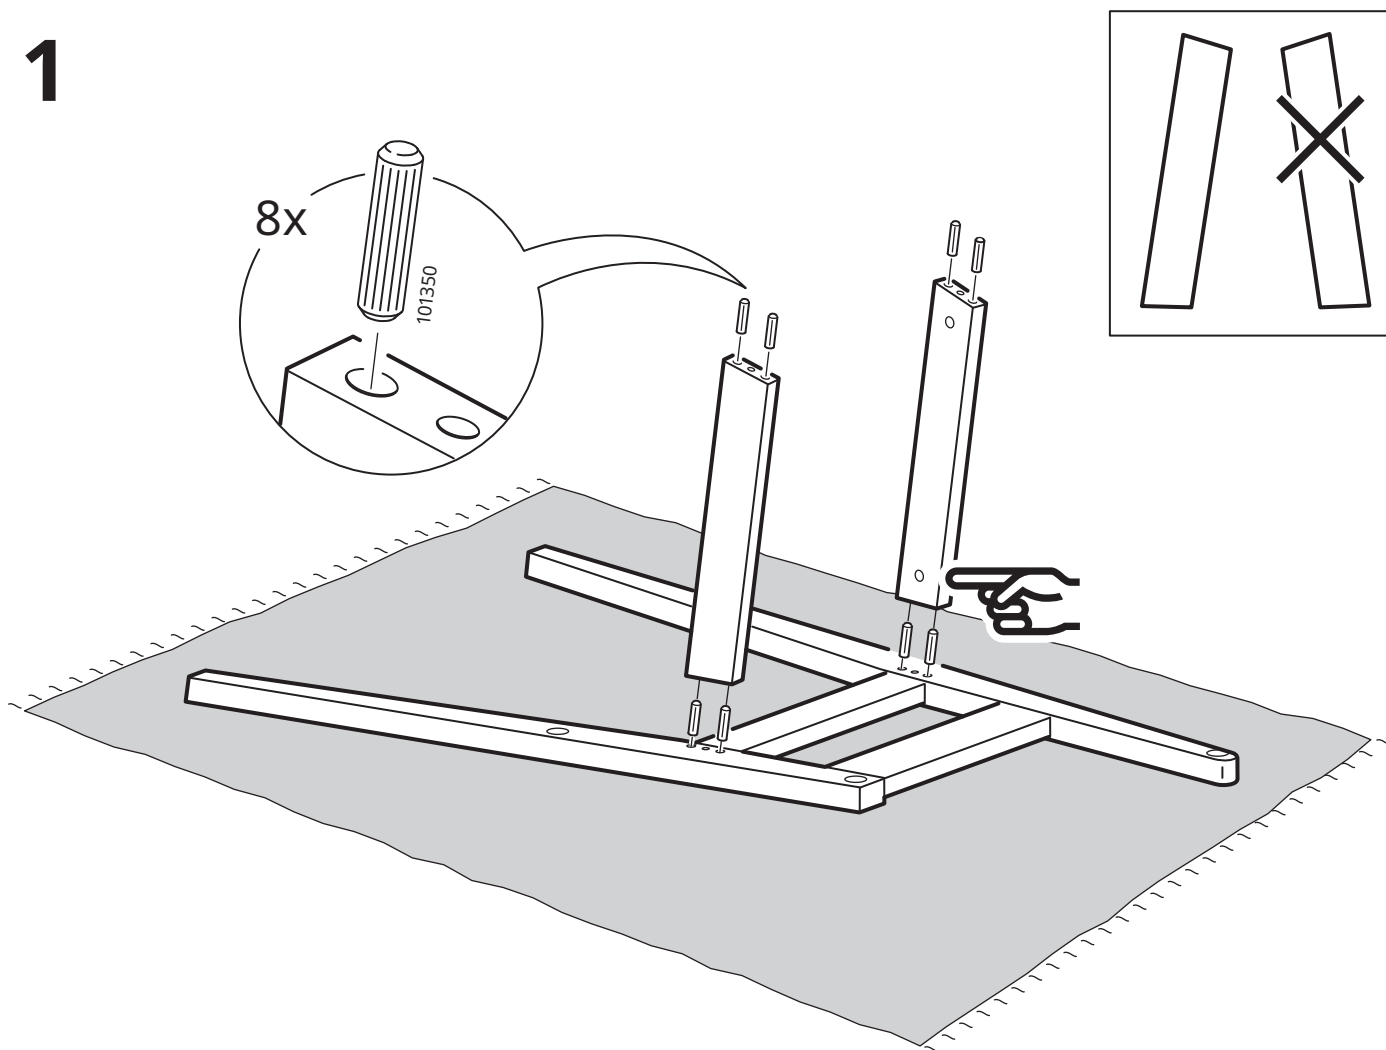


2

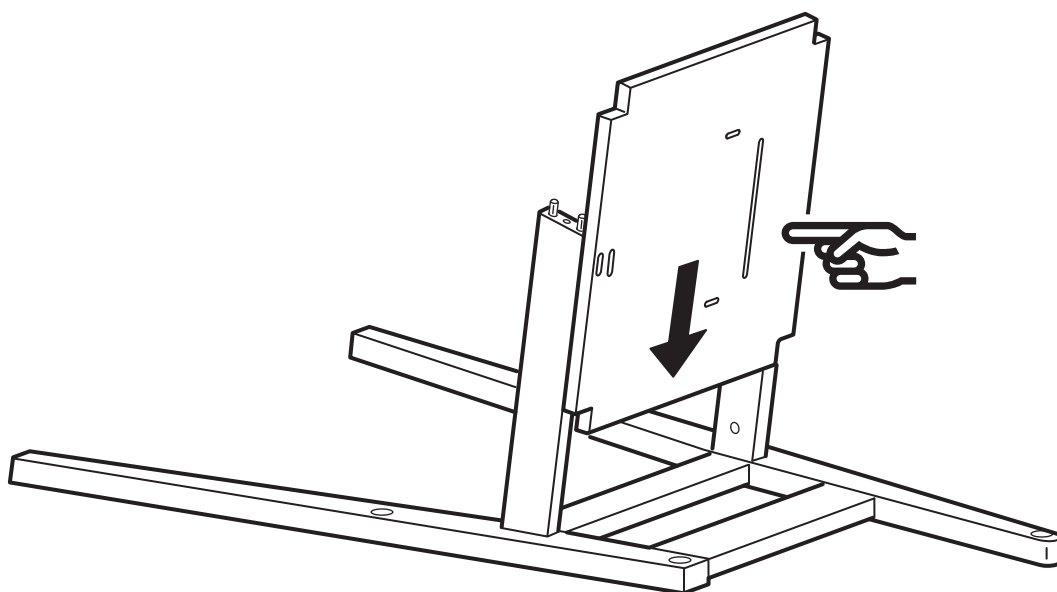


3

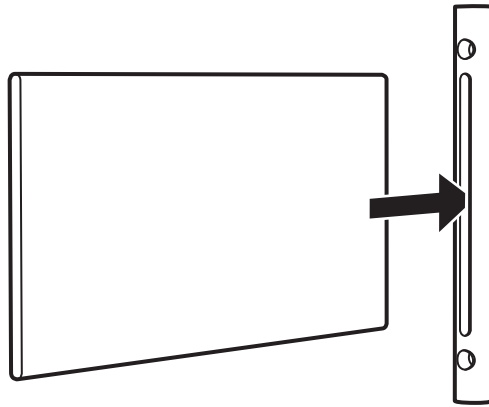


4

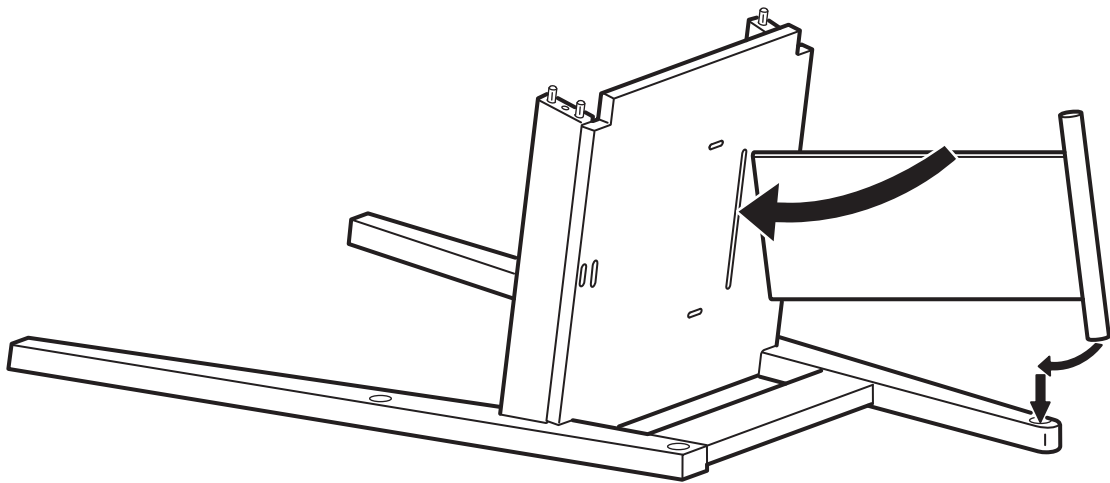


5

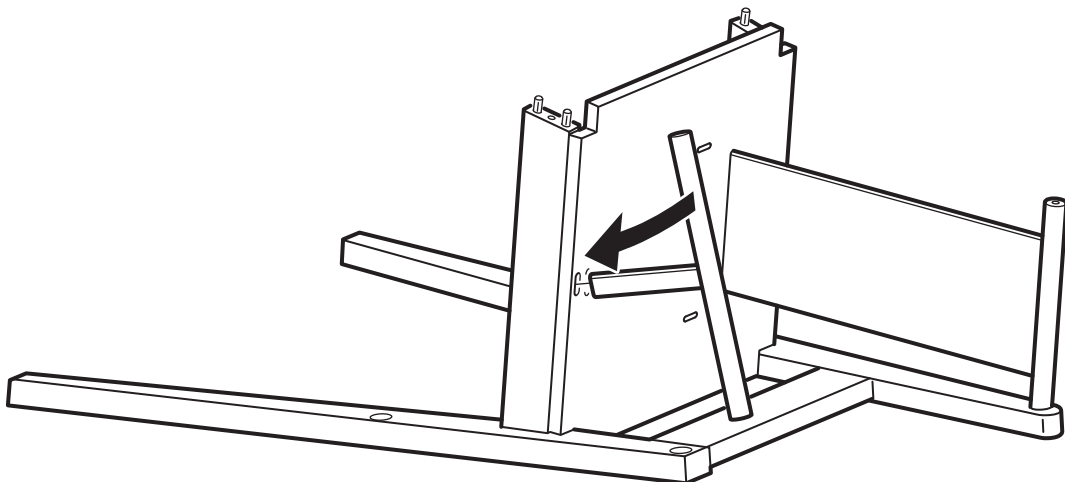


6

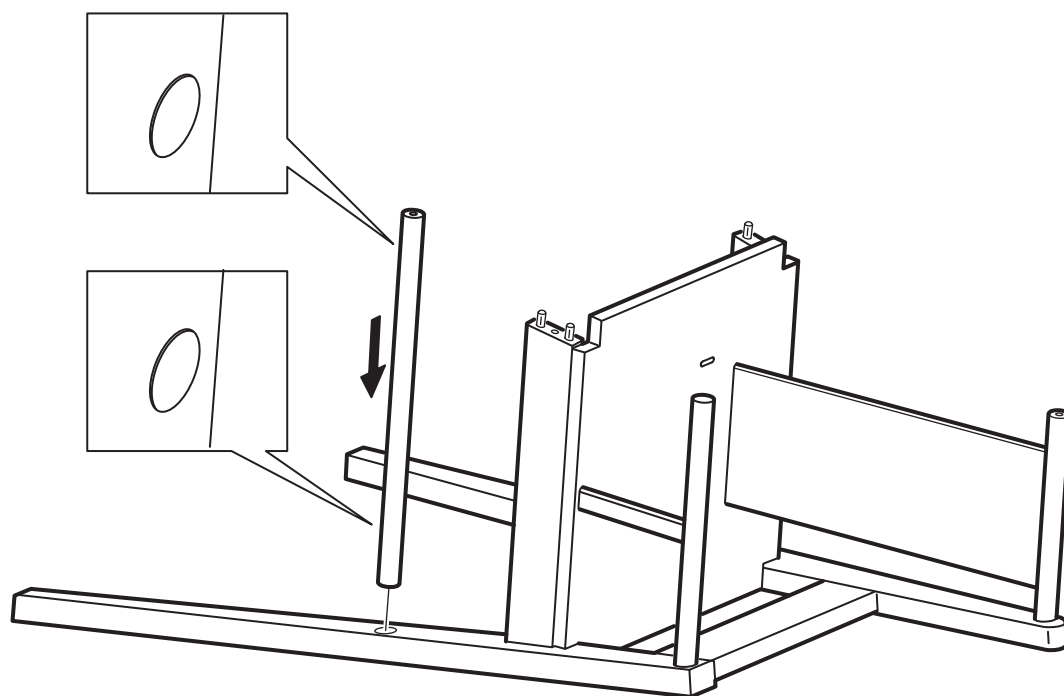


7

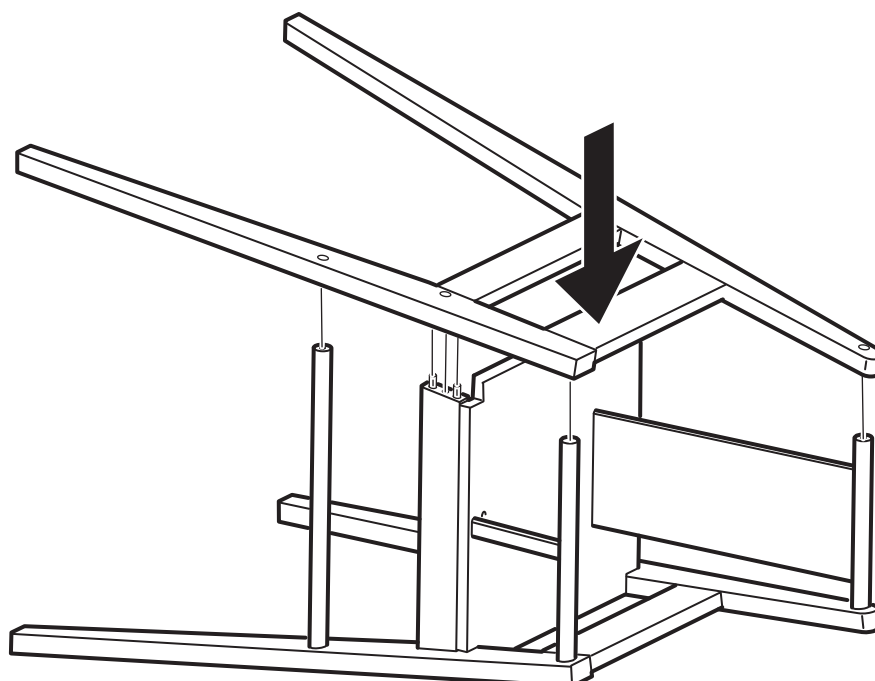





8

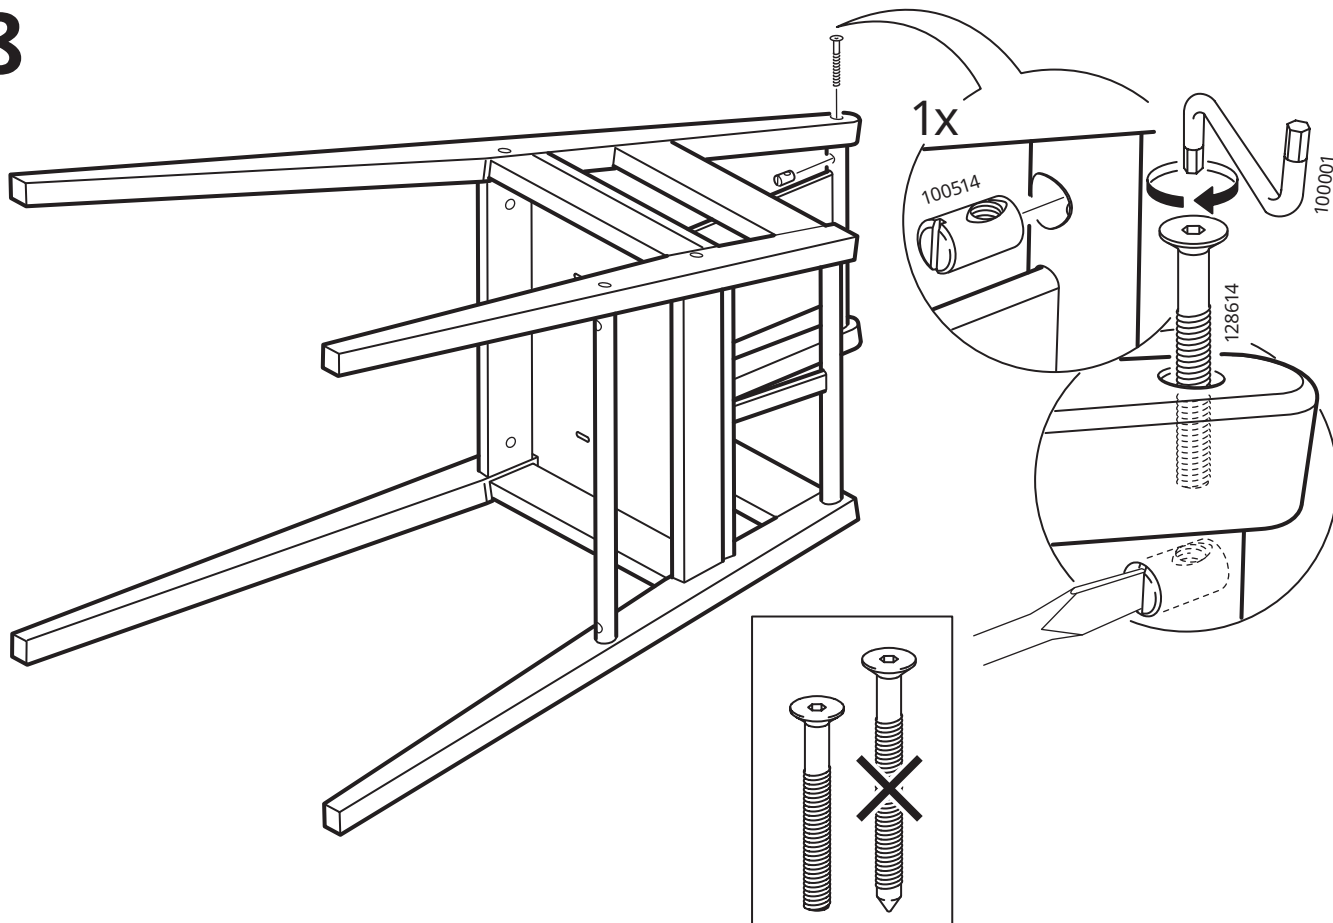



9

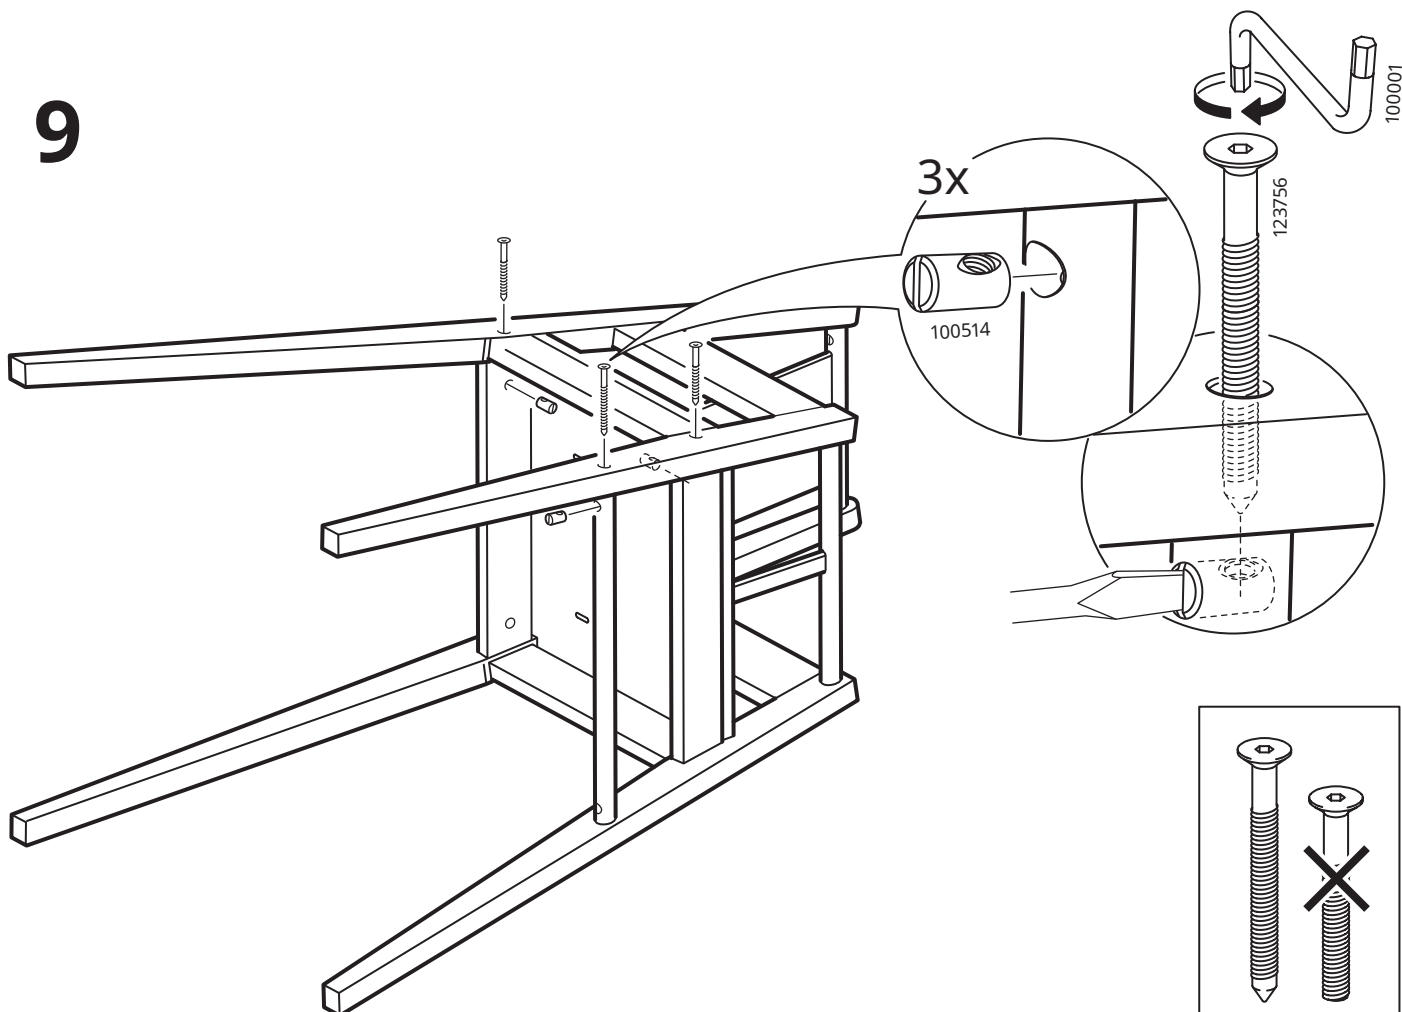







10

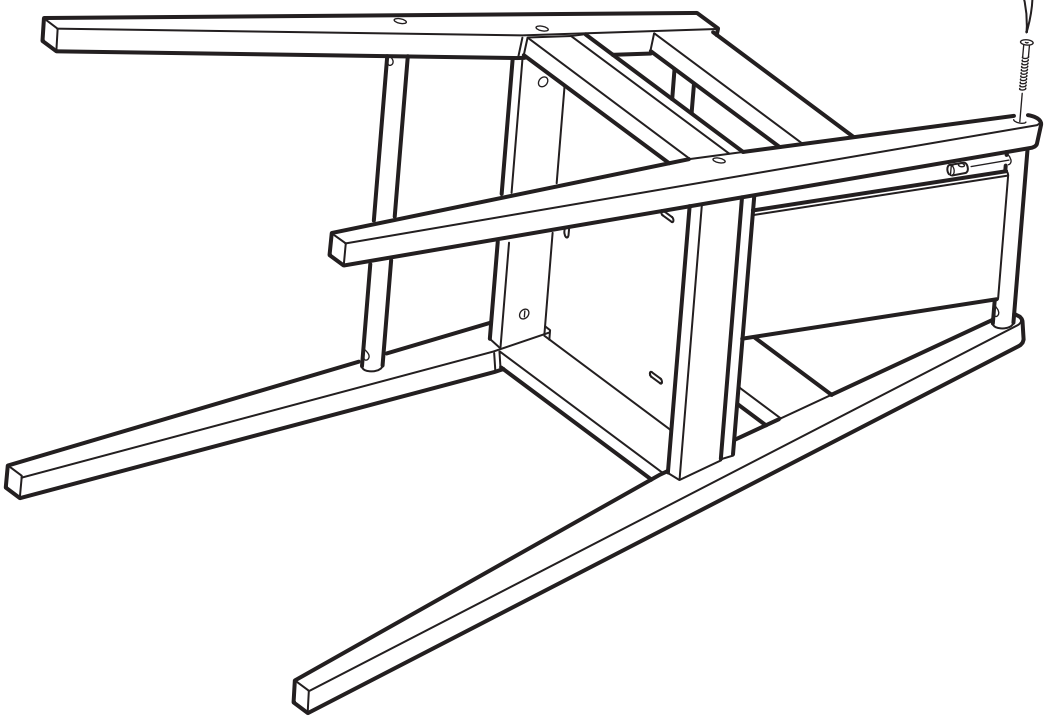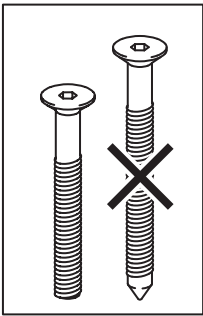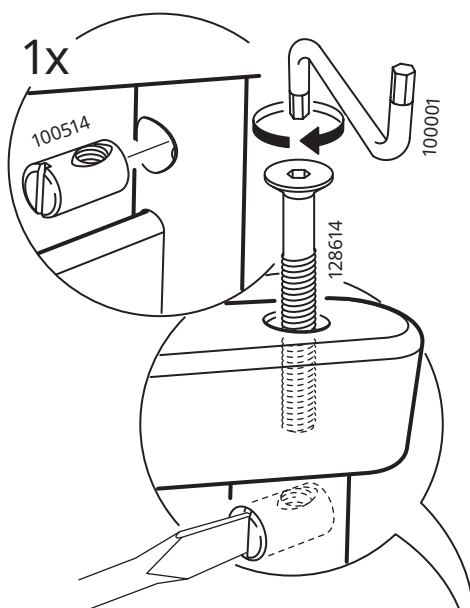
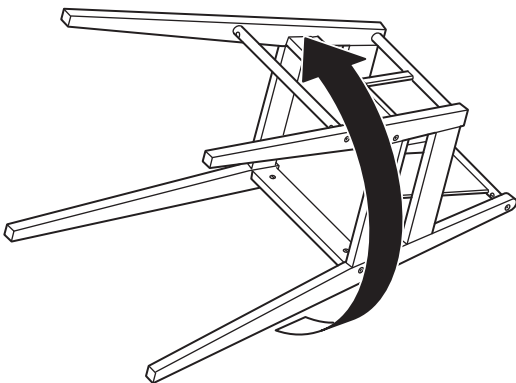


11

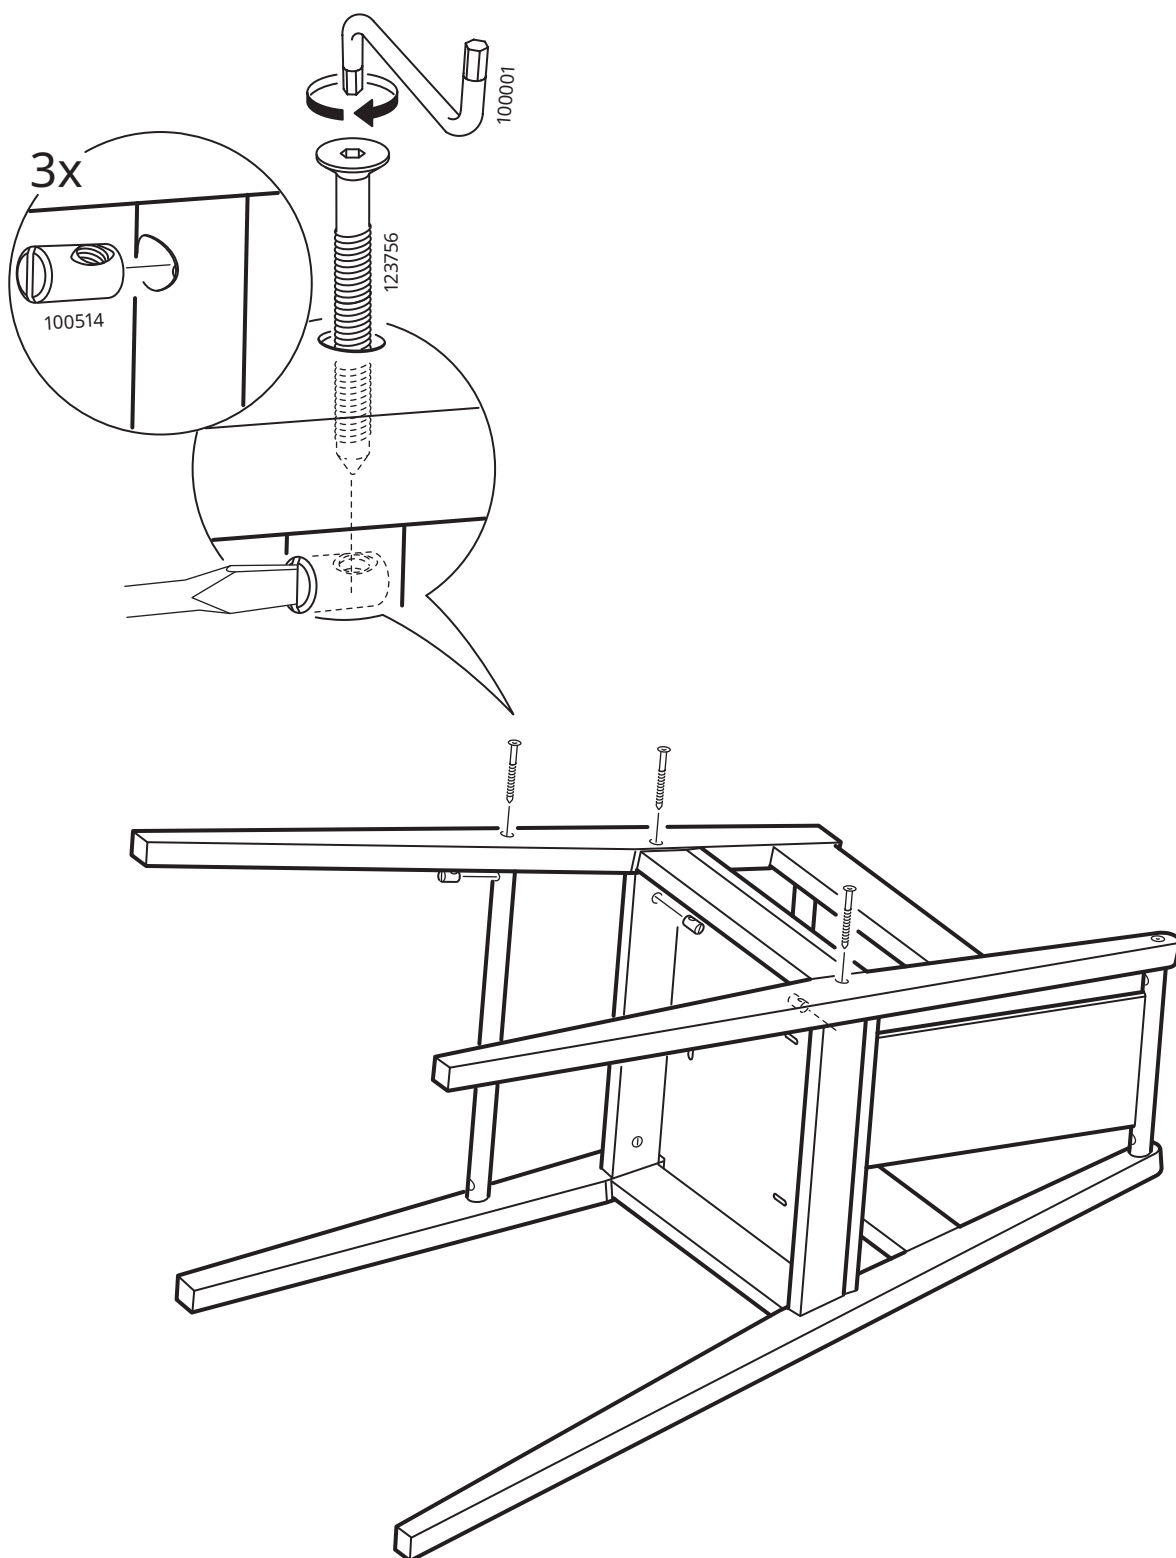
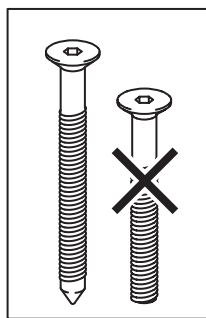


12

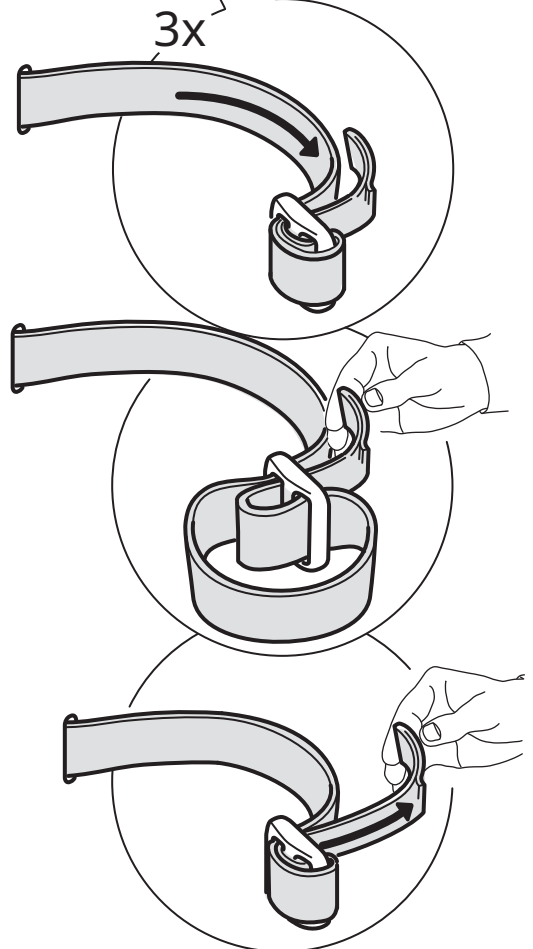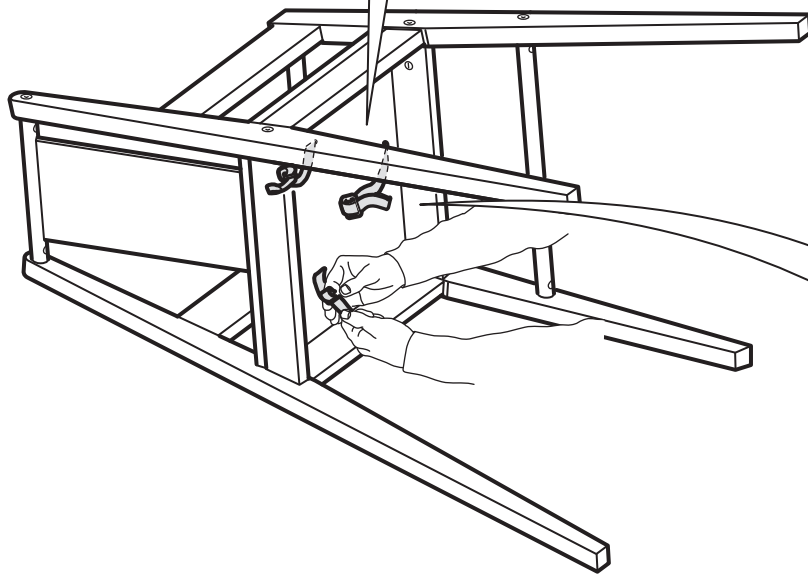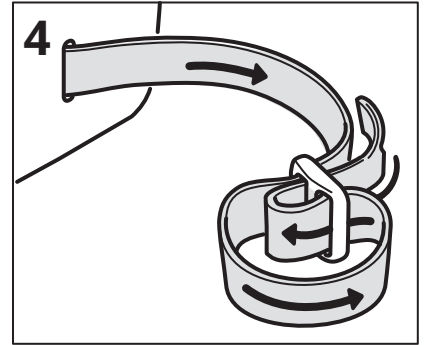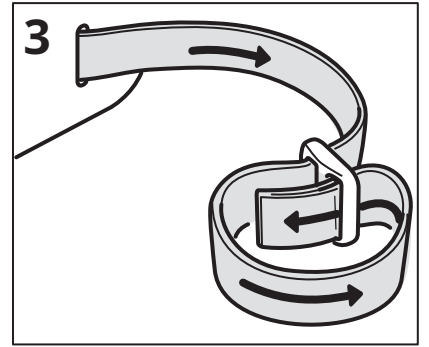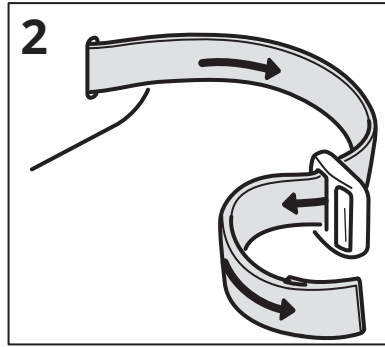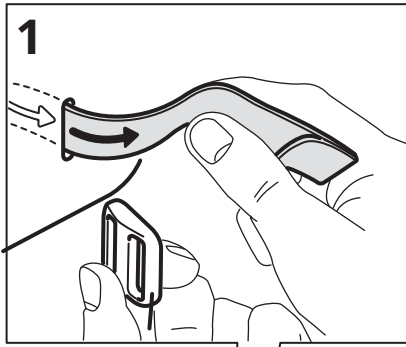

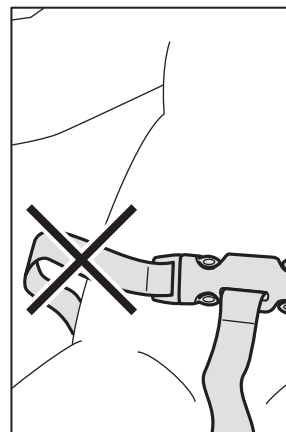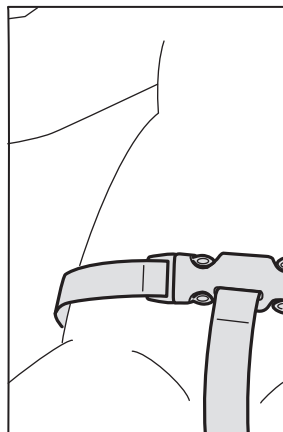


13

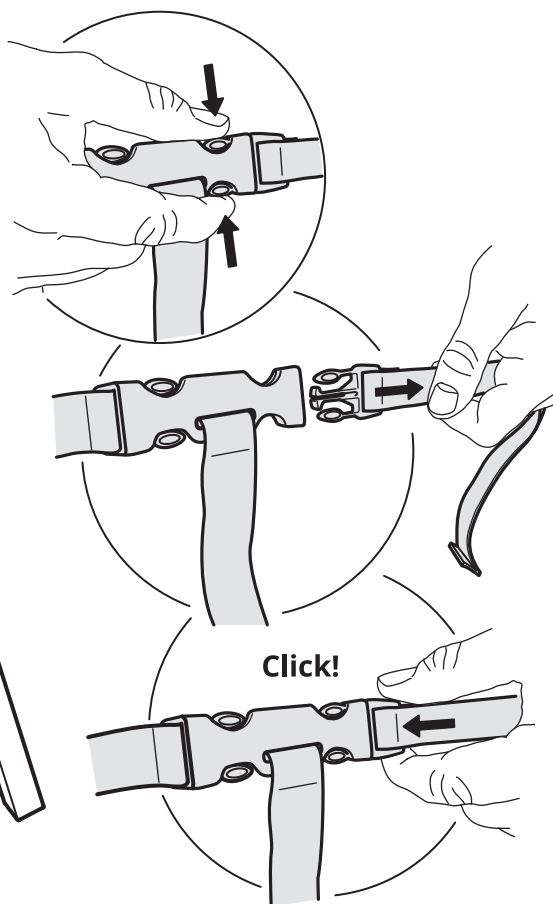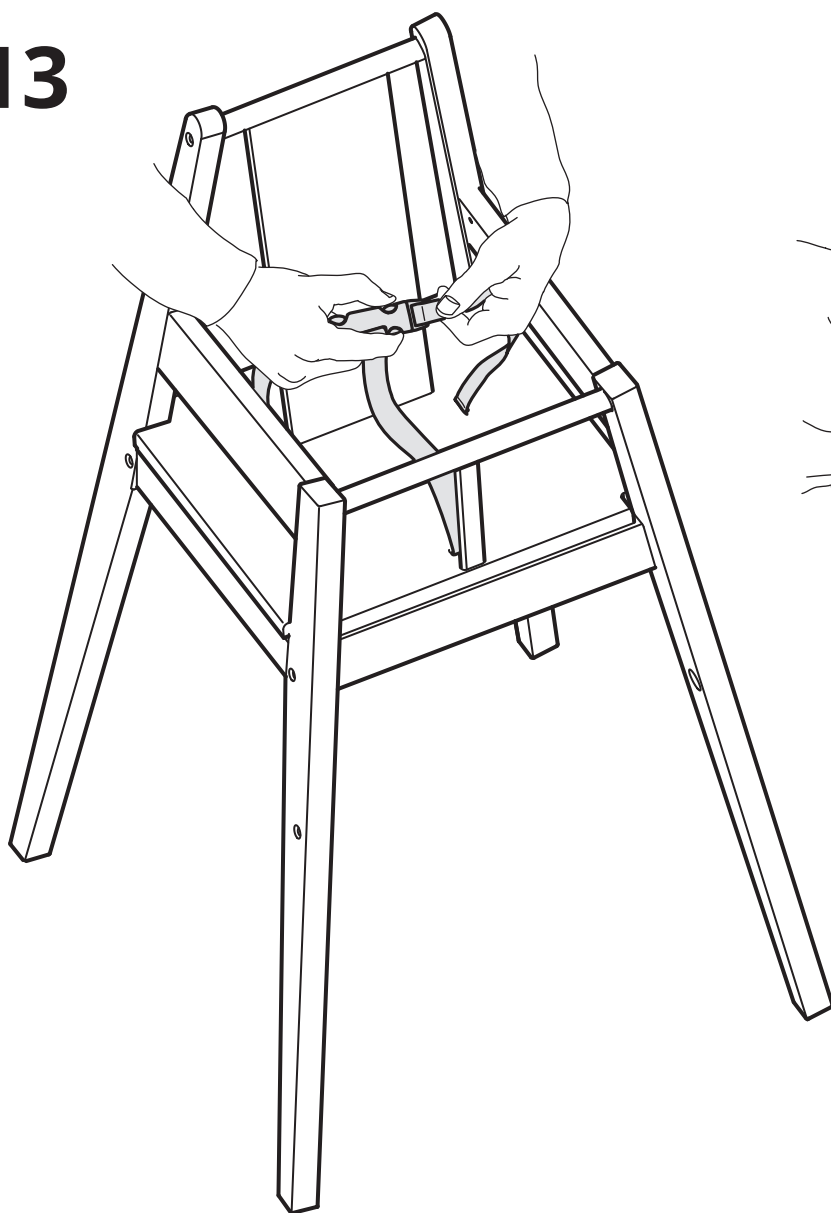



1

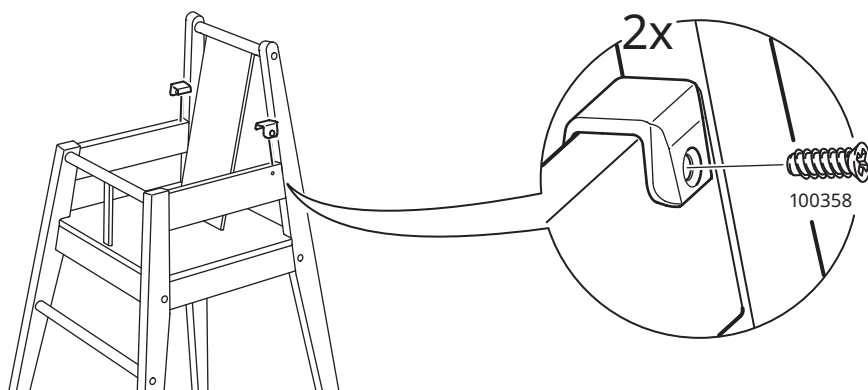

2

