


ENHET

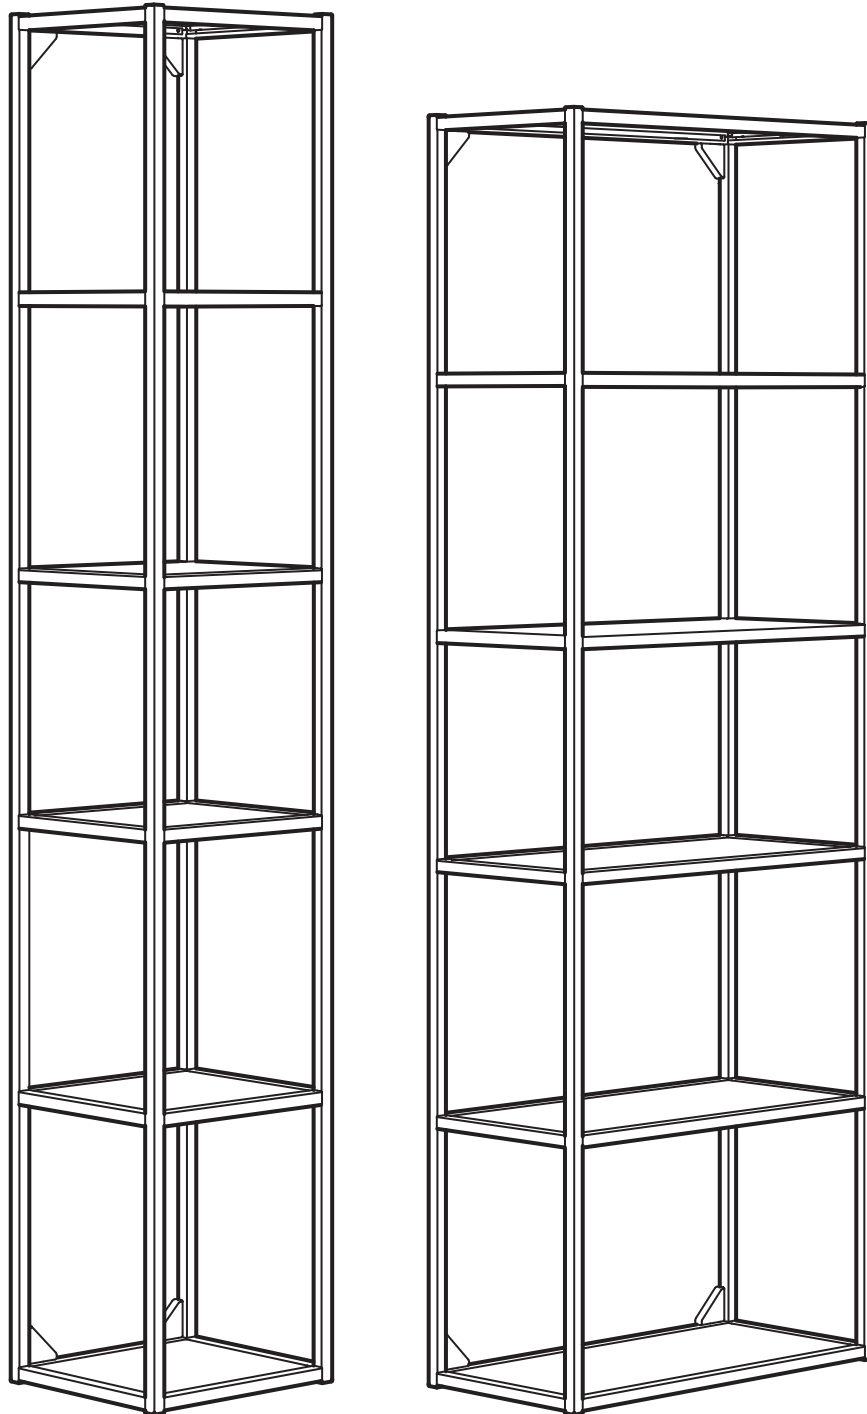

Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

ALWAYS install anti-tip device provided.

NEVER put a TV on this product.

NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.

NEVER open more than one drawer at a time.

Place heaviest items in the lowest drawers.

עברית

אזהרה

ילדים נהרגו כתוצאה מנפילת רהיטים. על מנת להפחית את הסיכון לנפילת רהיטים:

תמיד יש להתקין את אבור הקיבוע.

לעולם אל תניחו טלוויזיה על מוצר זה.

לעולם אל תאפשרו לילדים לעמוד, לטפס או להיתלות על המגירות, הדלתות או המדפים.








פתחו אך ורק מגירה אחת בכל פעם.



יש למקם את הפריטים הכבדים ביותר במגירות התחתונות.








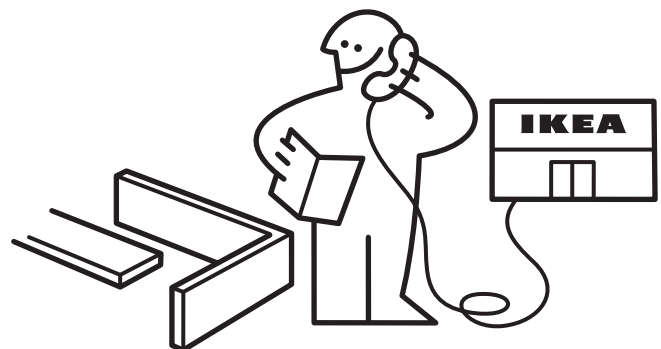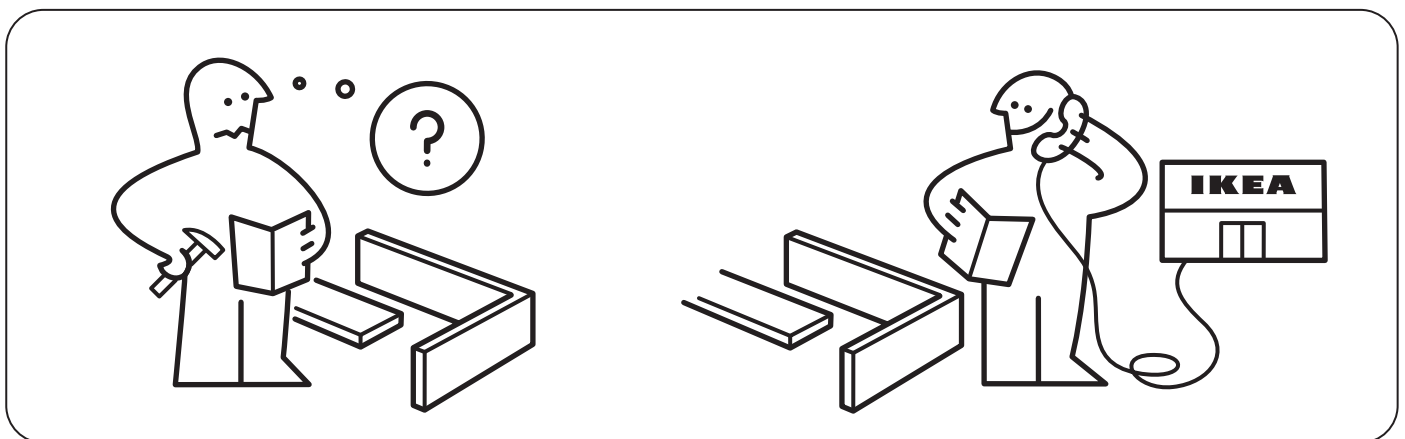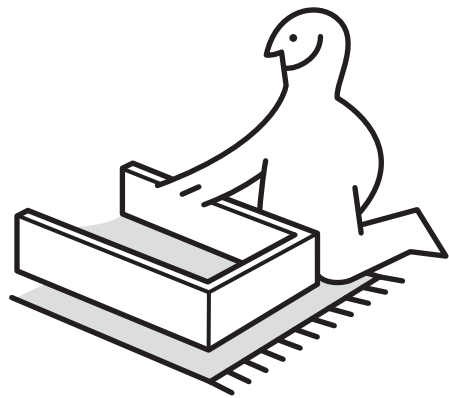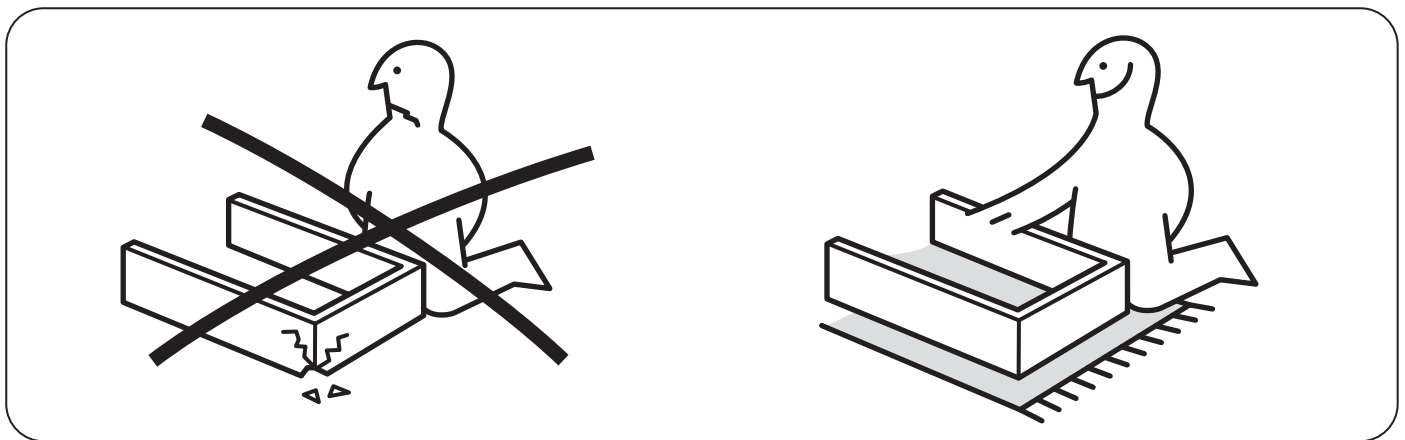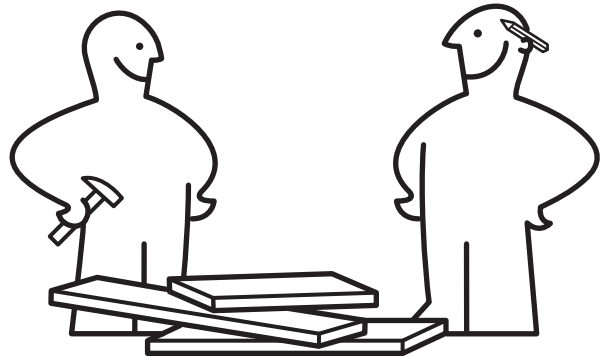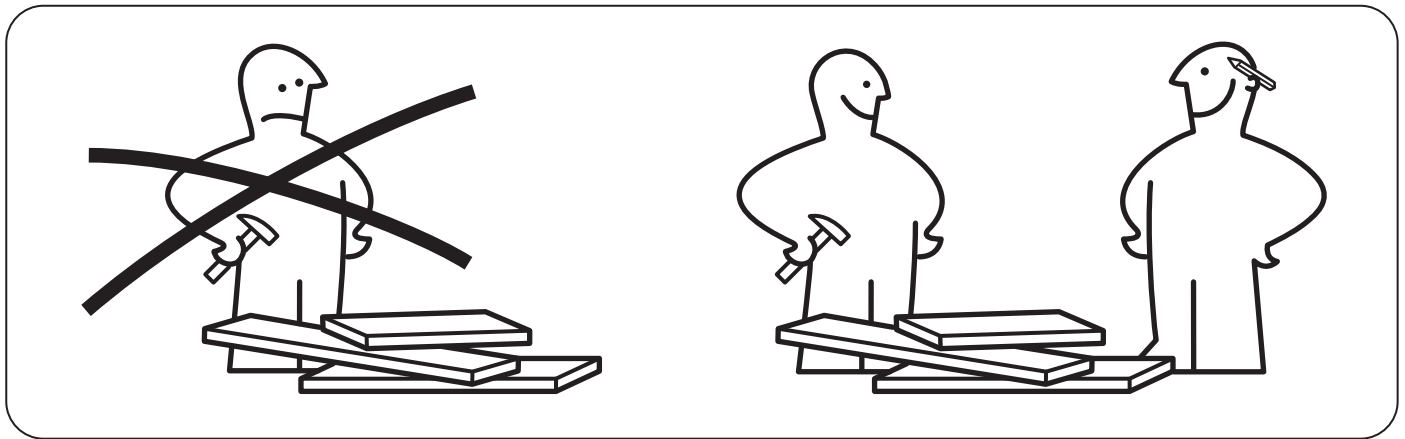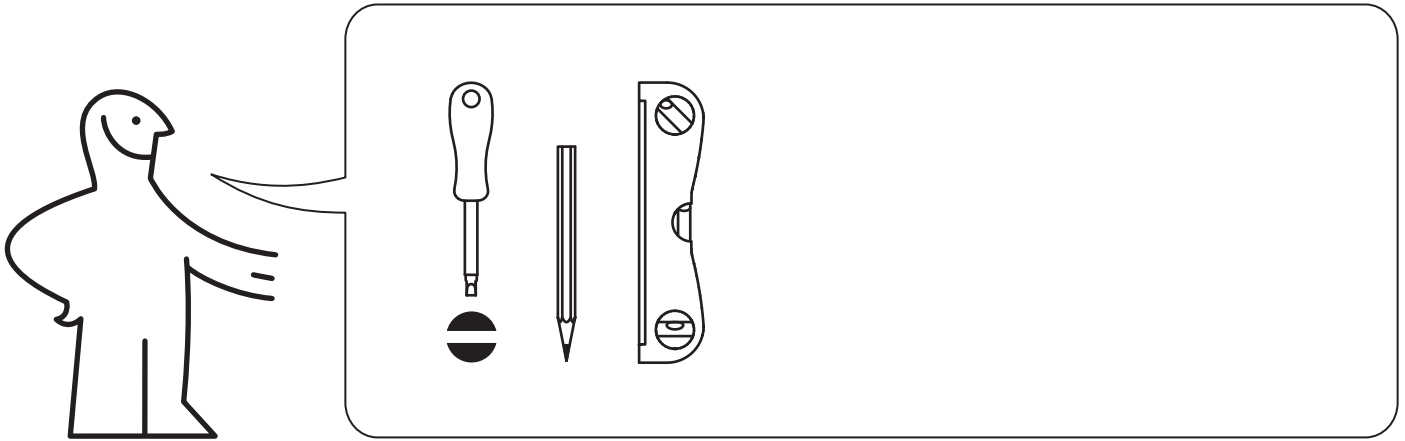

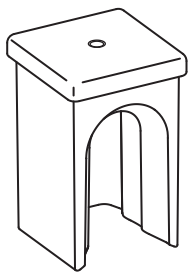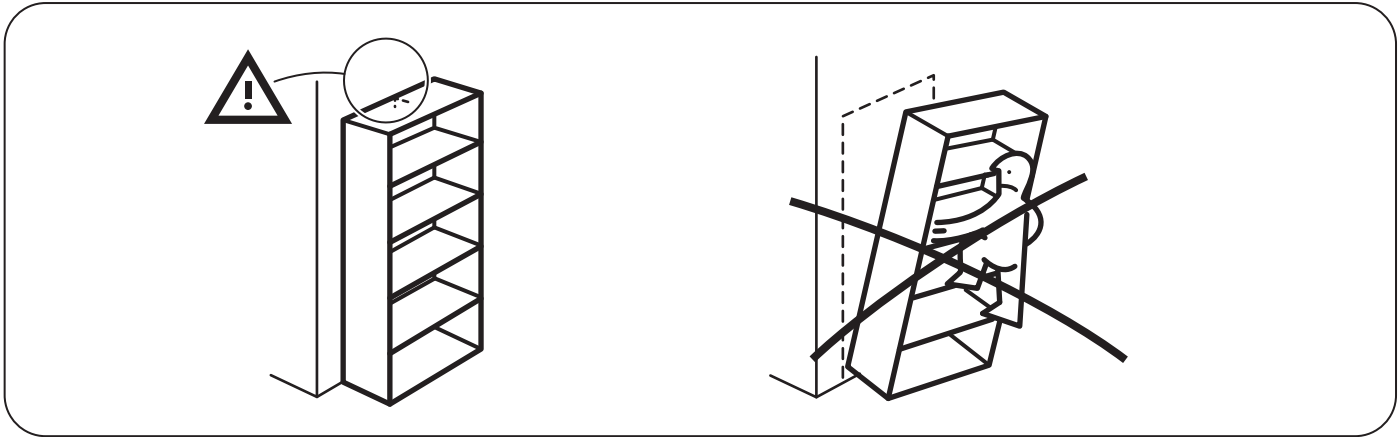


10045539
10048814

8x

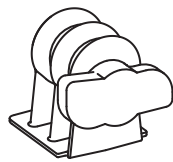


10045538
10048813

16x

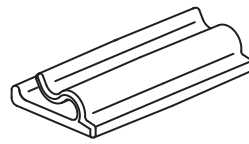


10069893
10072313

12x

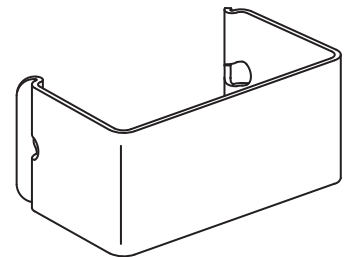


10044491
10044738

2x

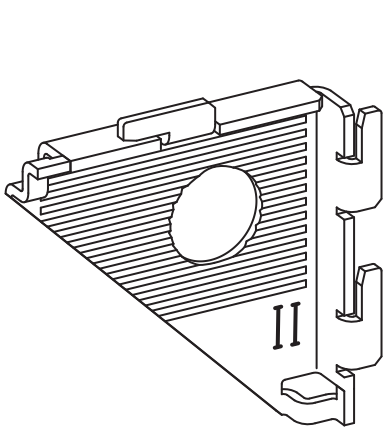

10049777

2x

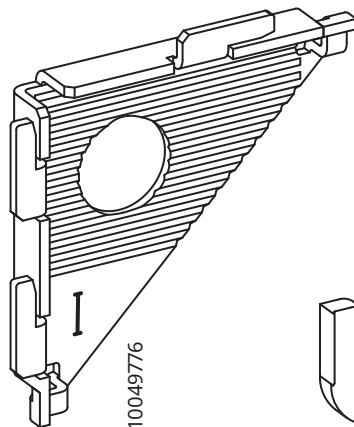


10049776

2x



10049775


4x

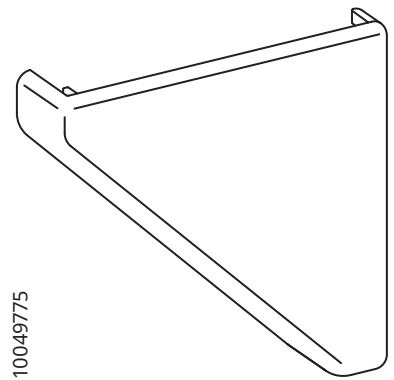


10049771
10051661

4x


1

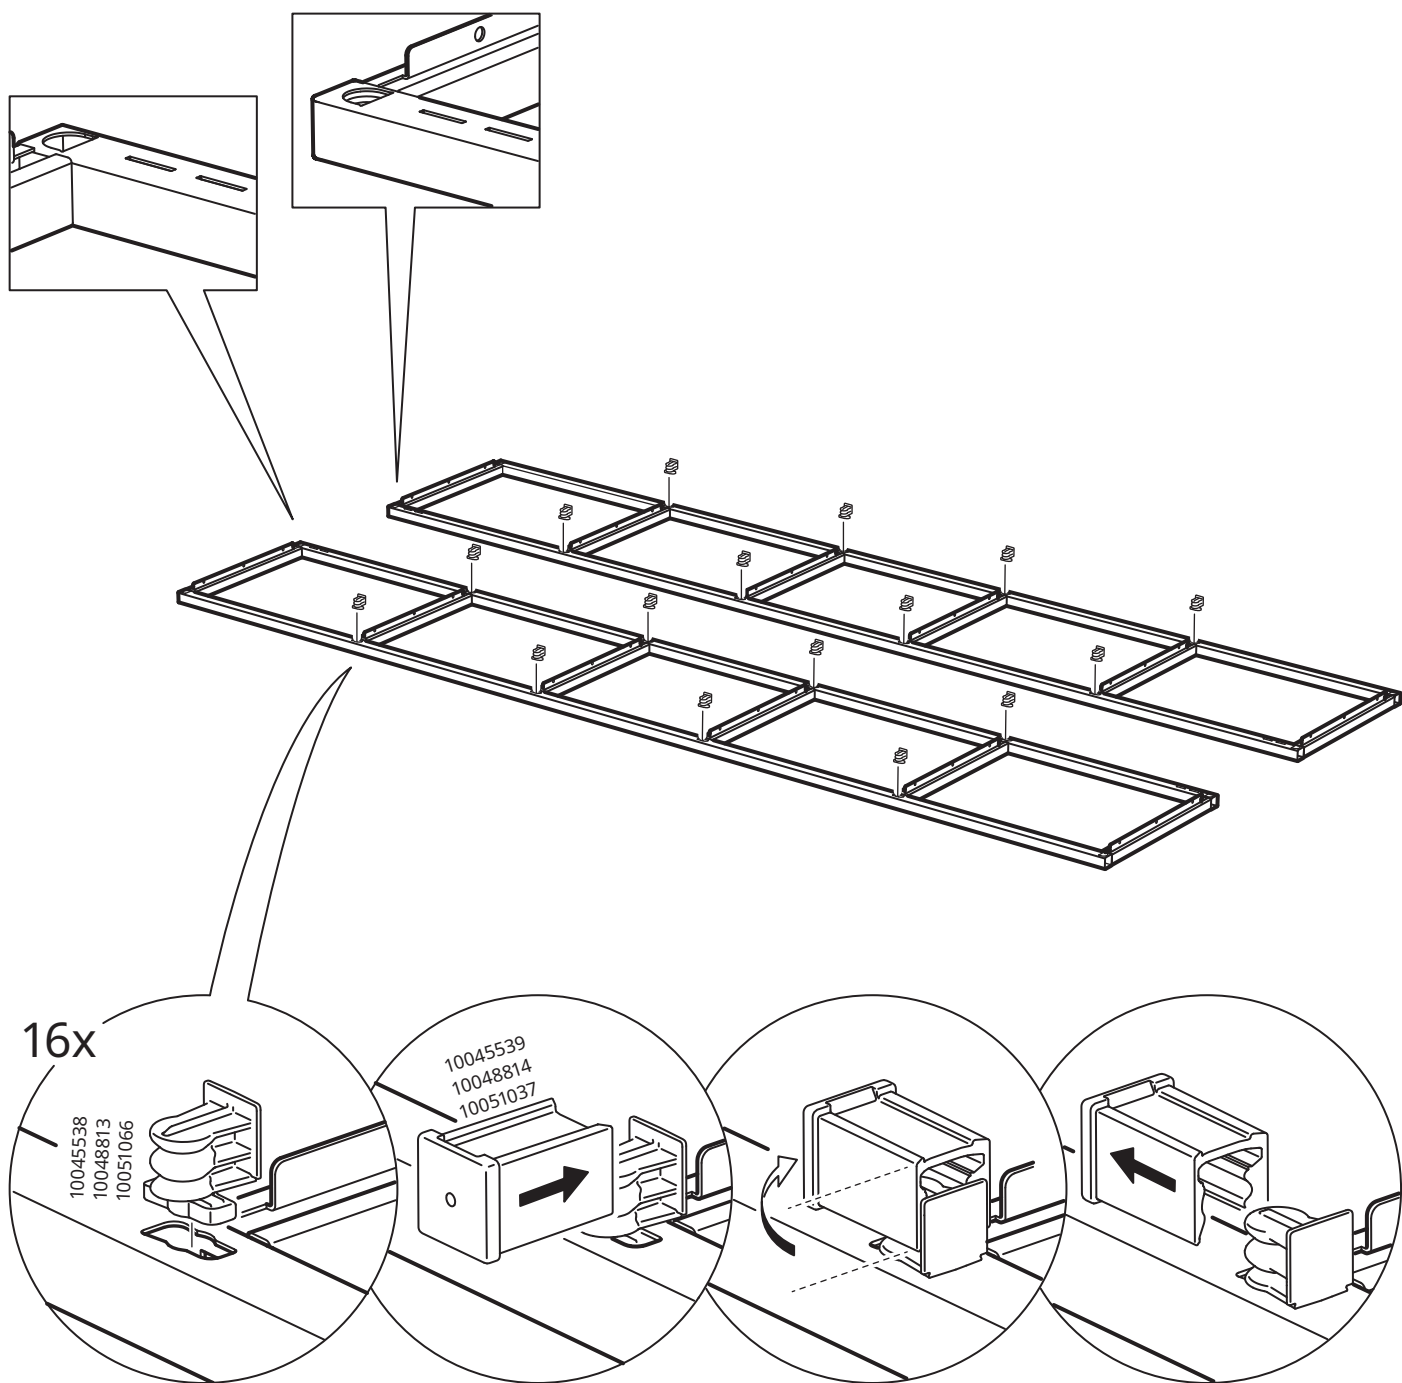




2

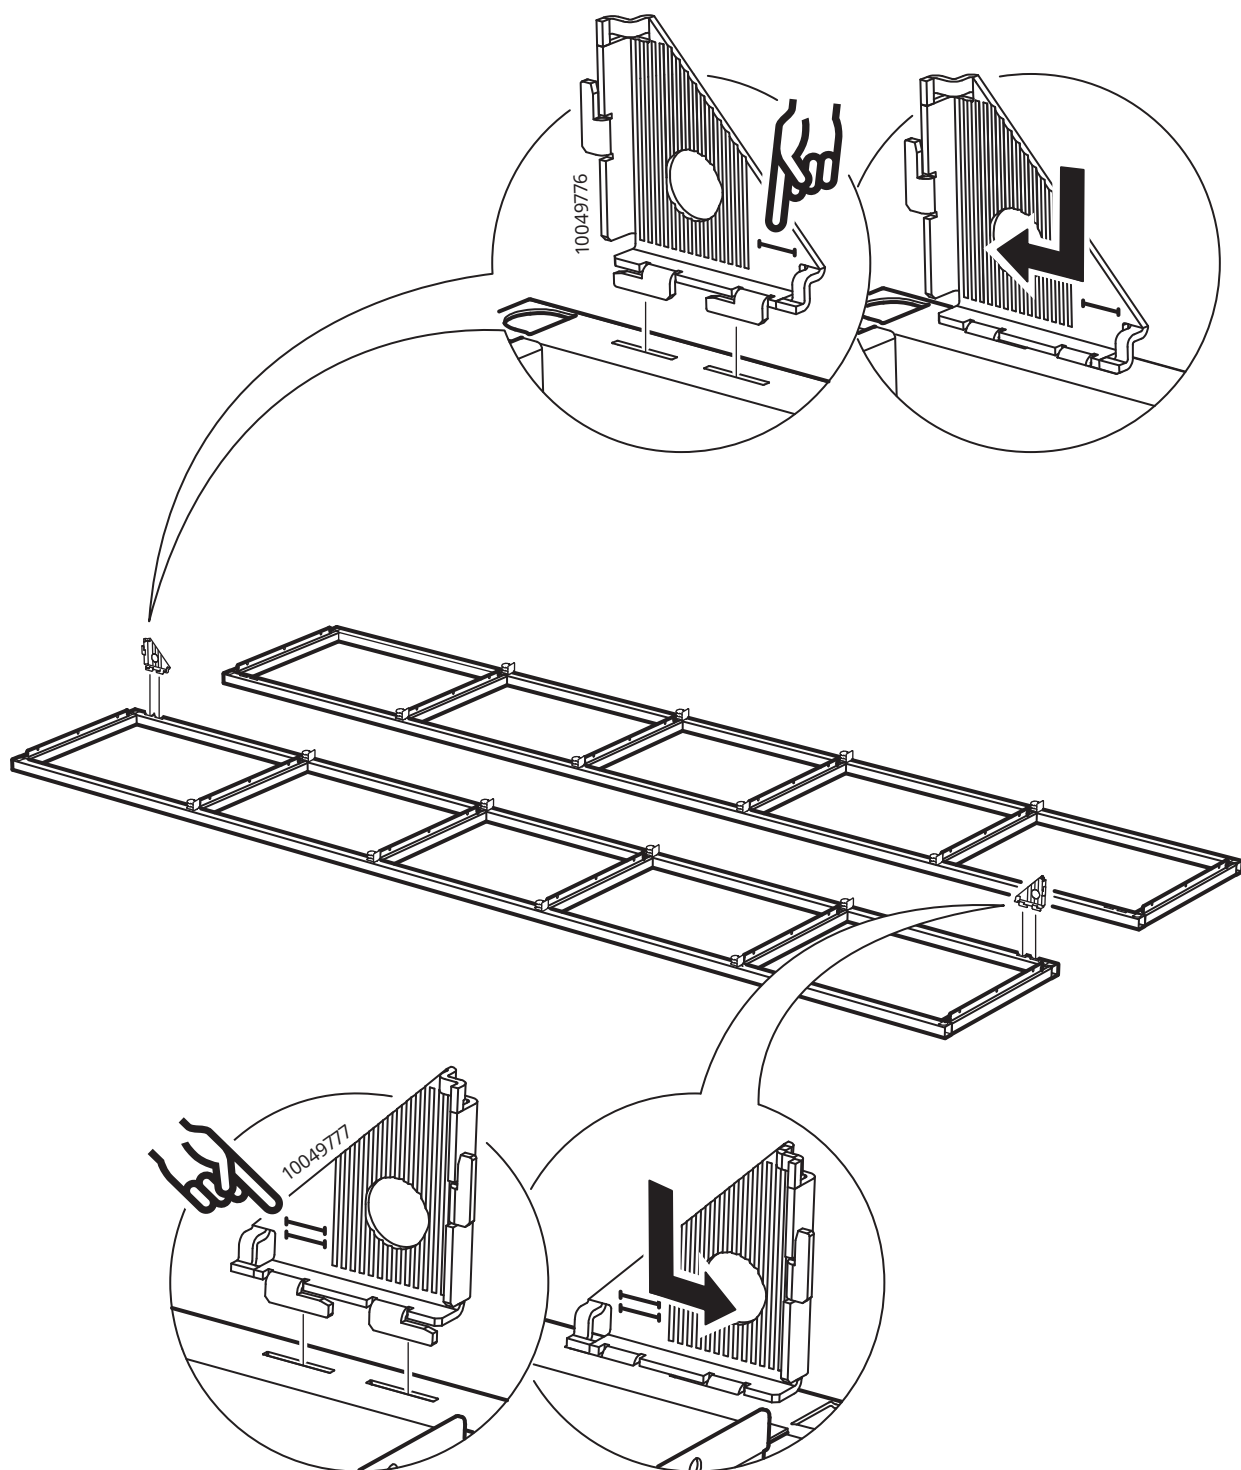





3

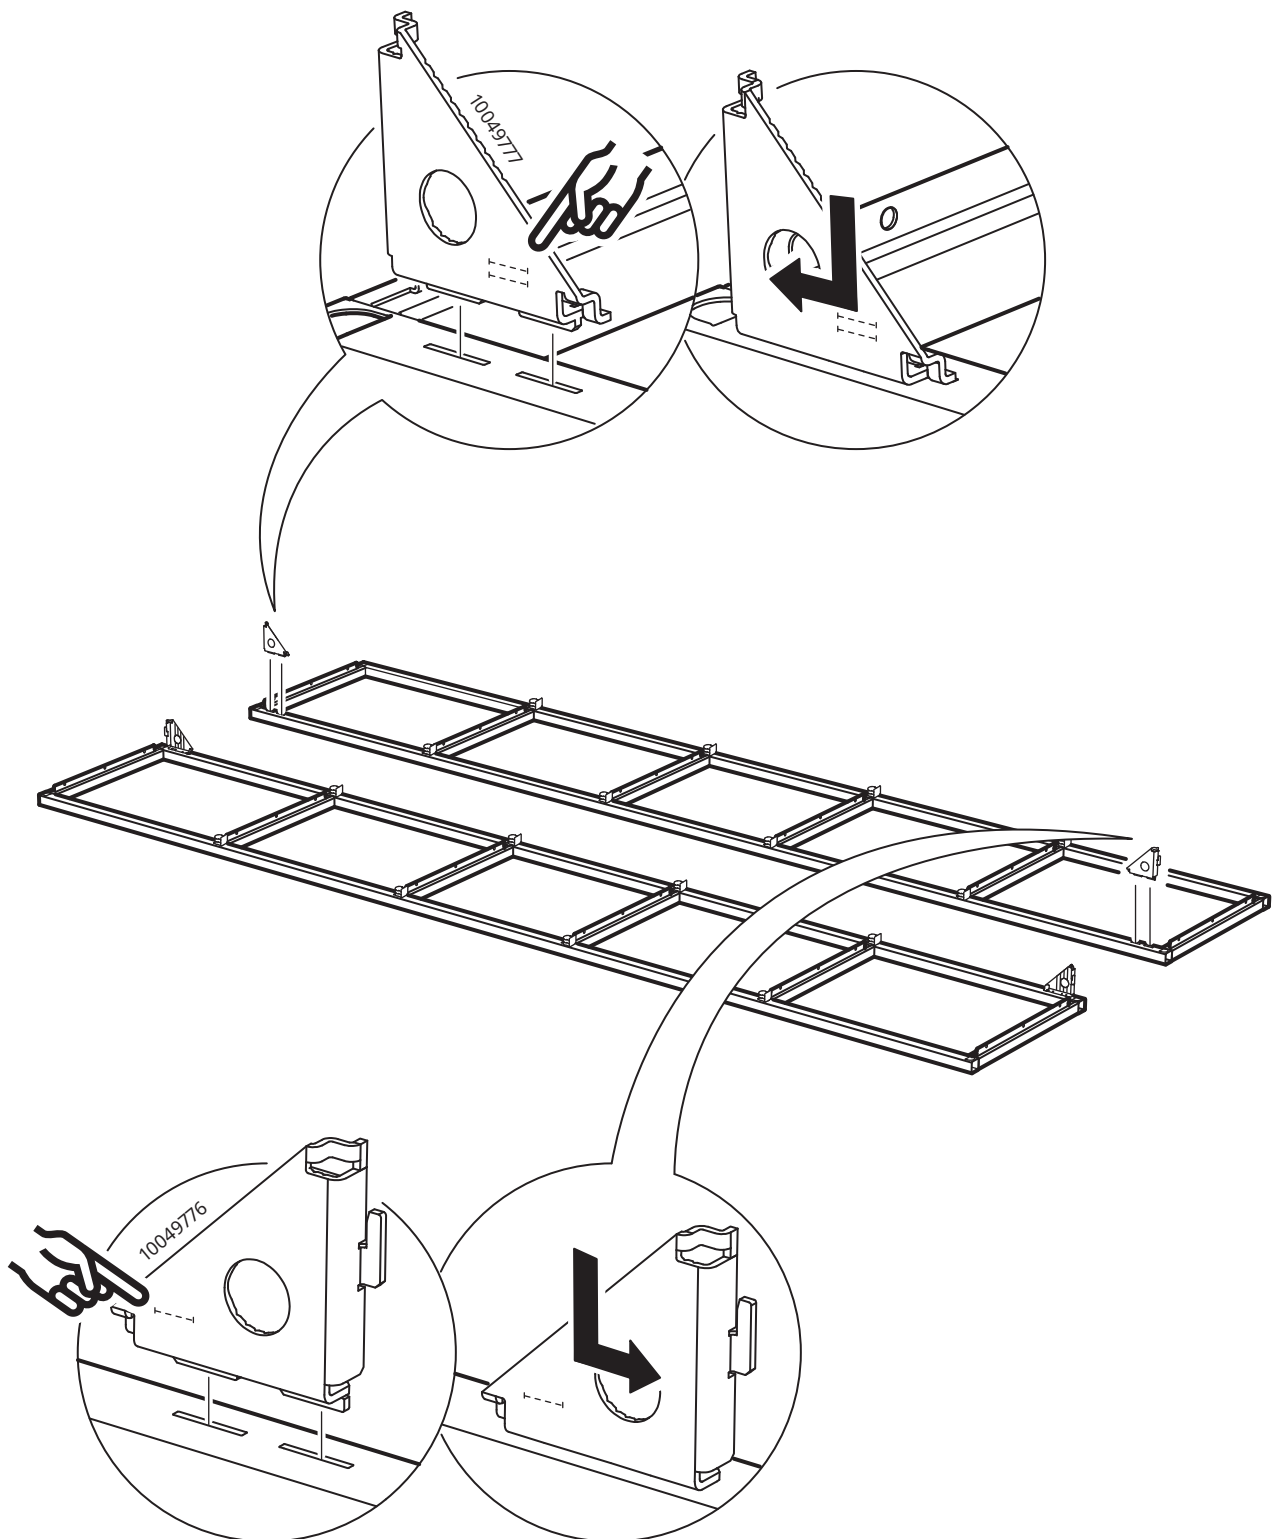


4

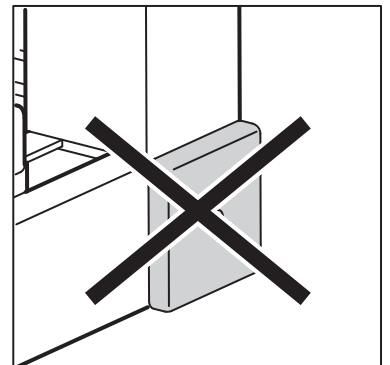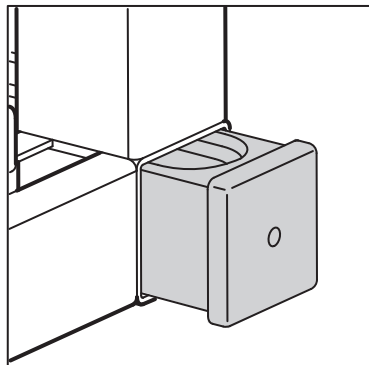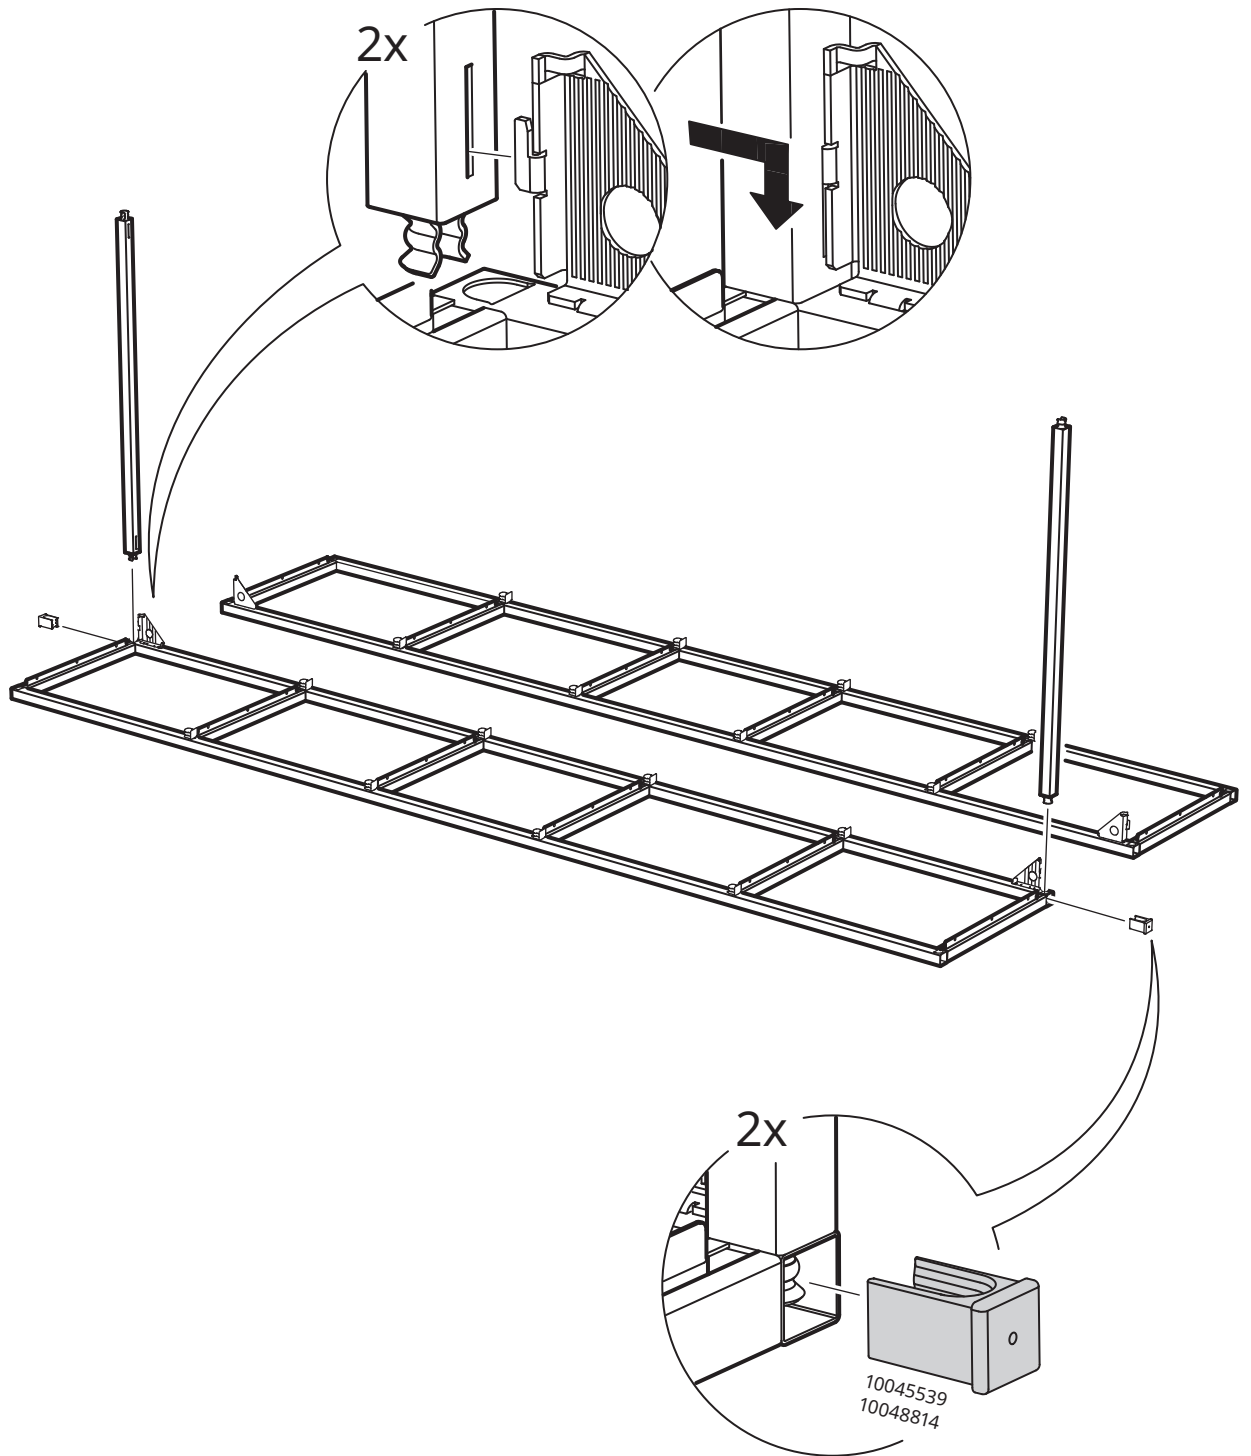




5

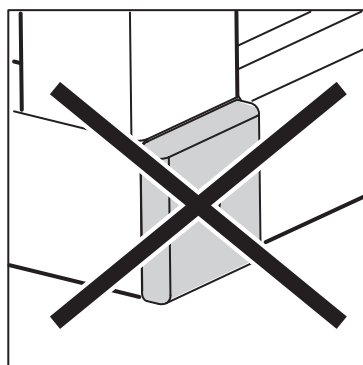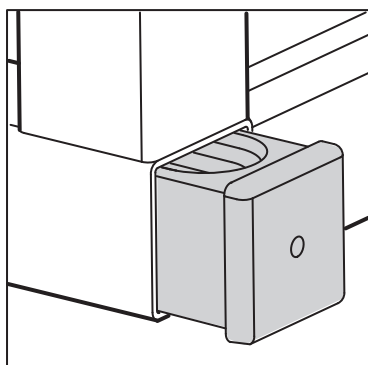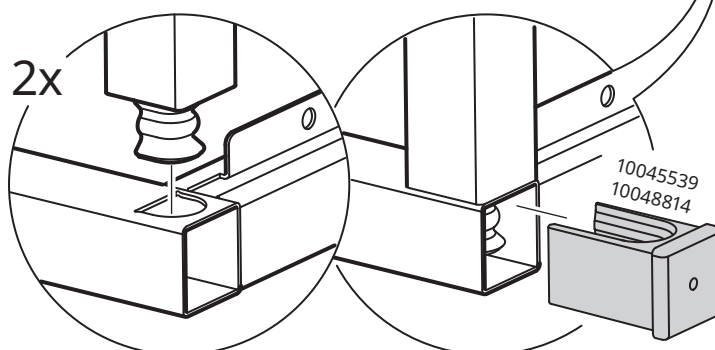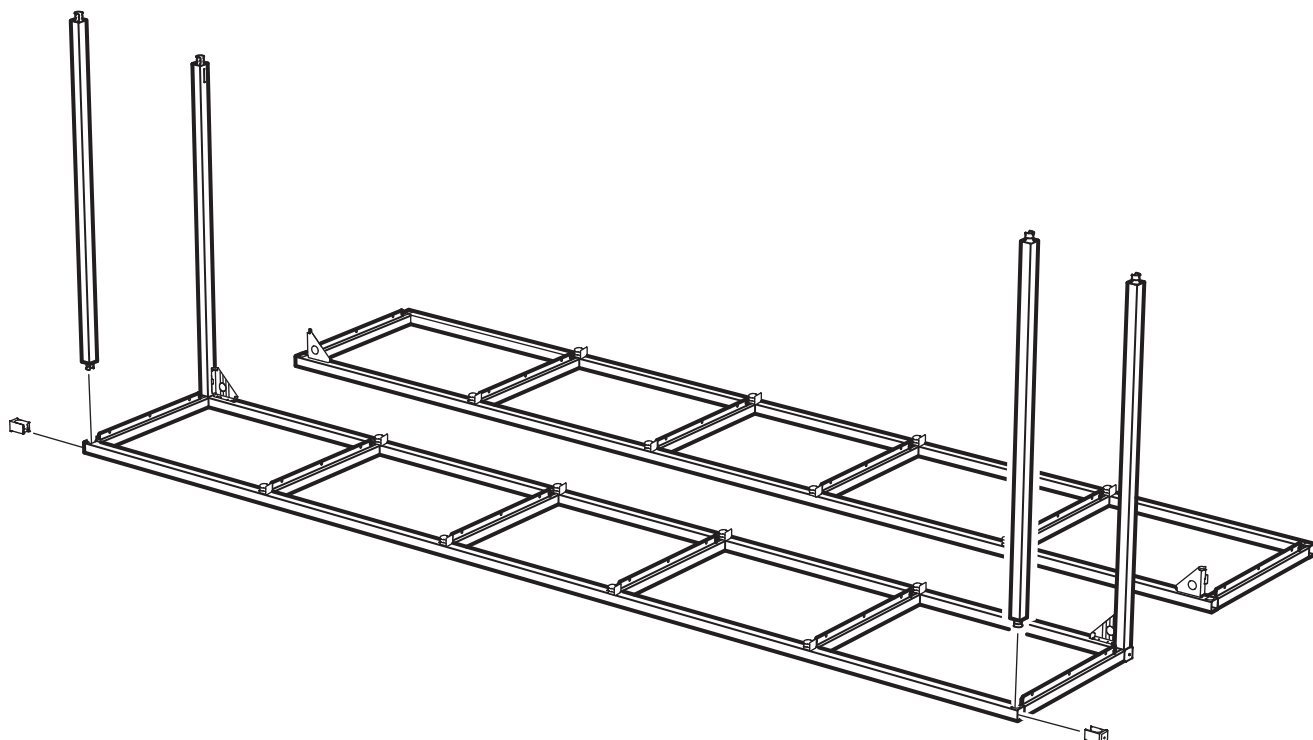





6




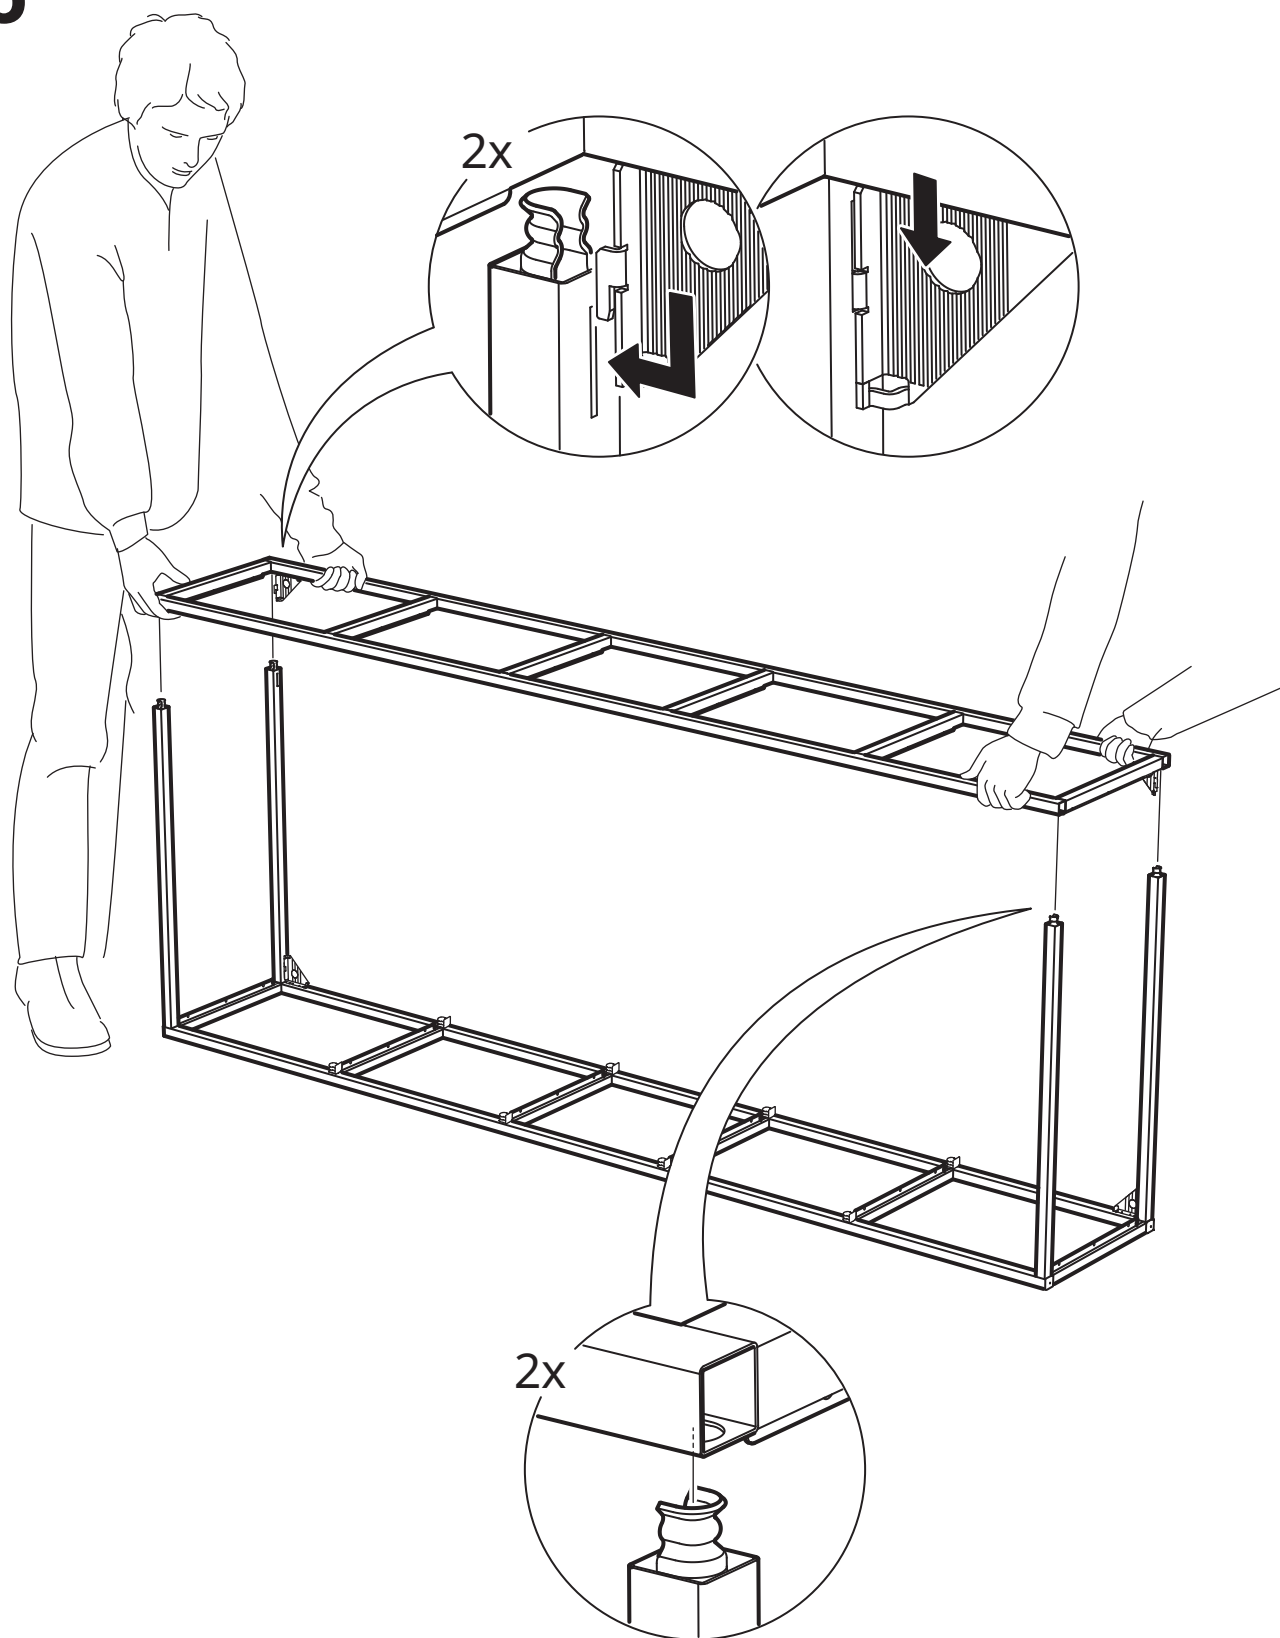



7

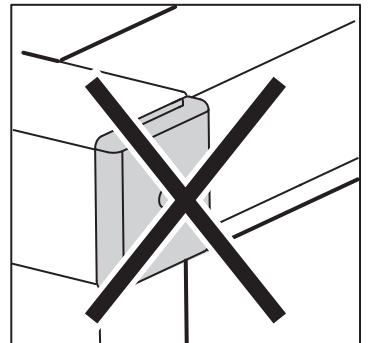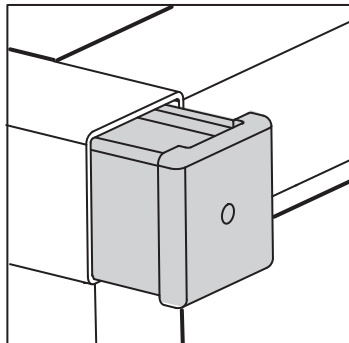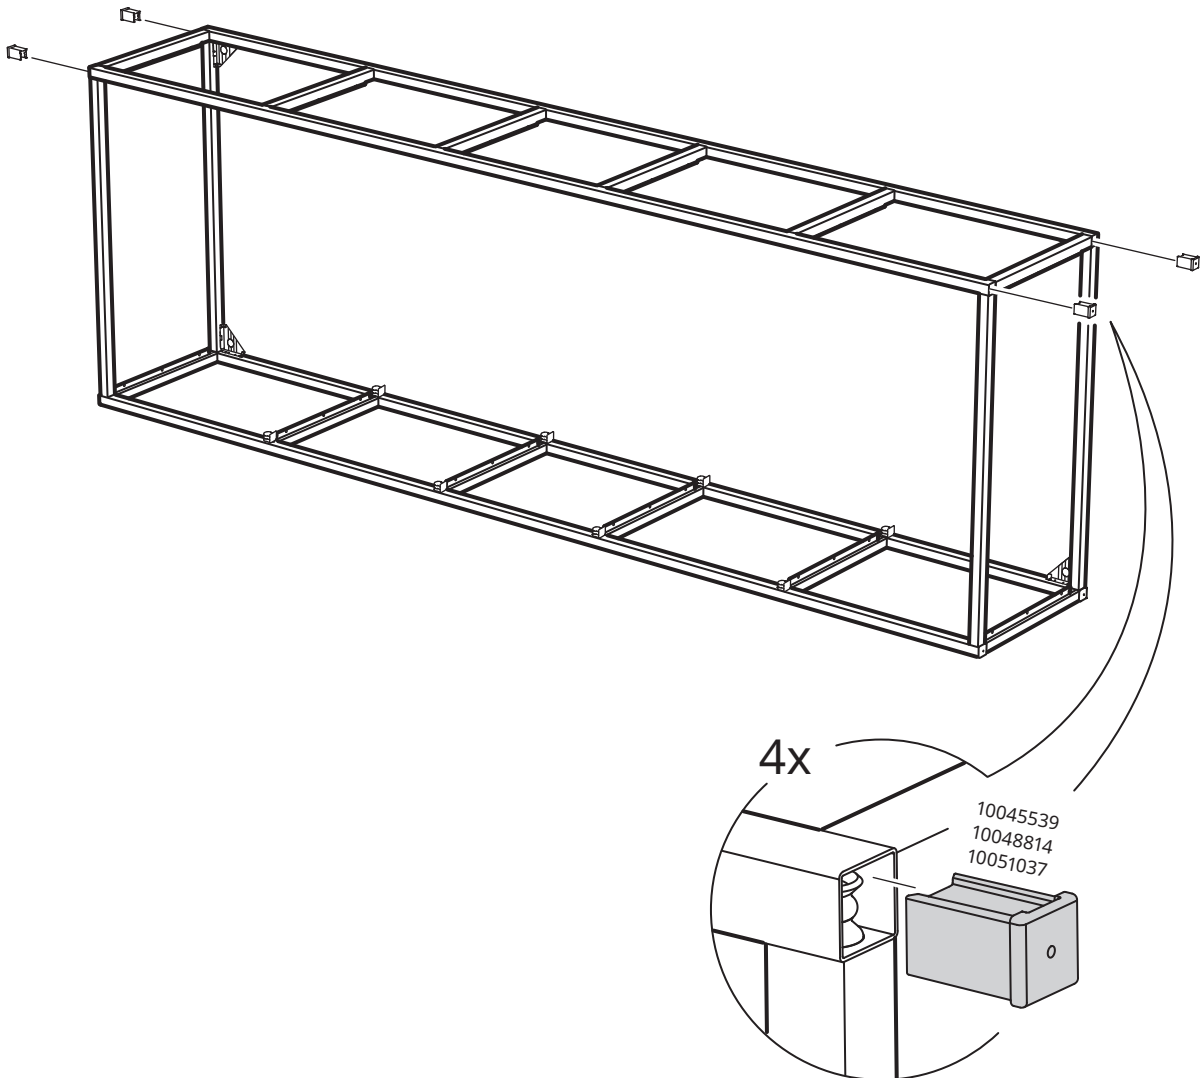



8

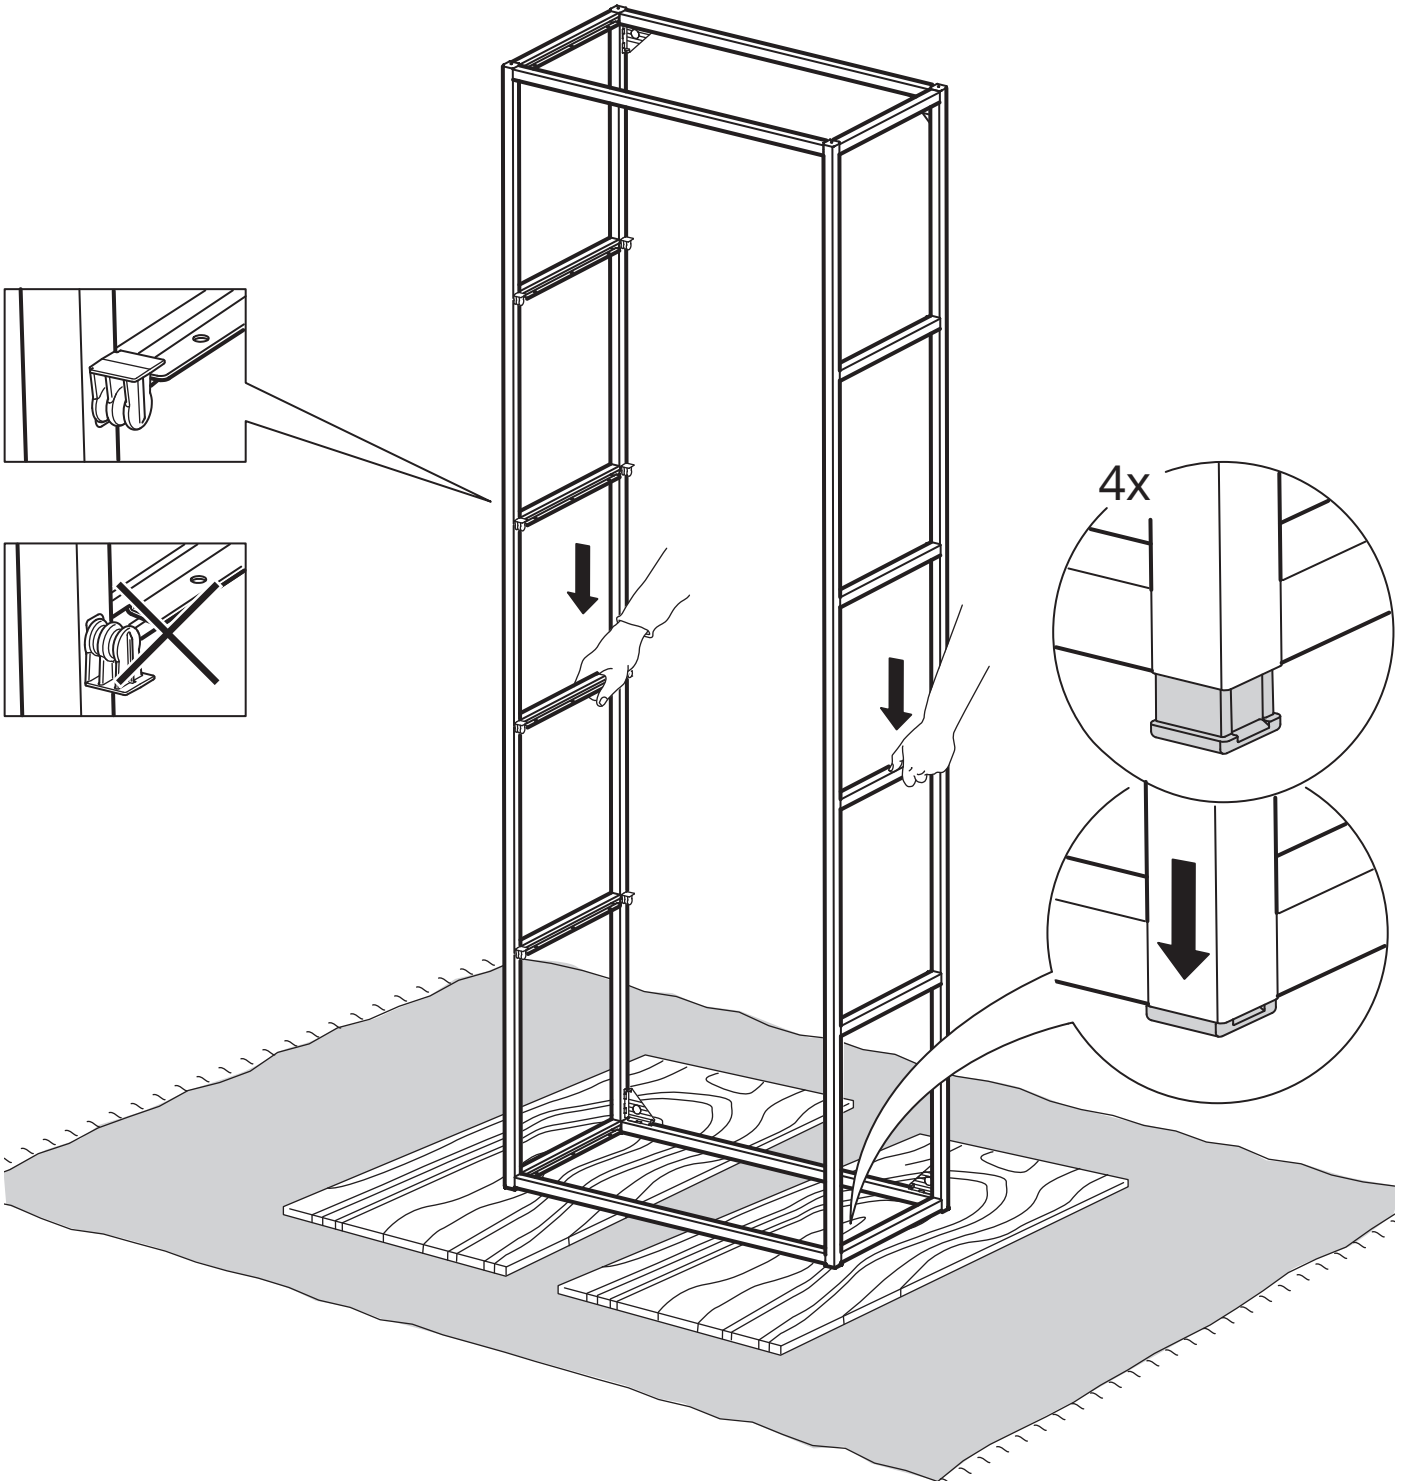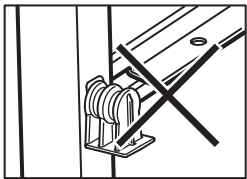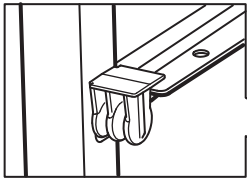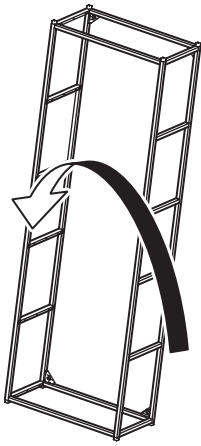


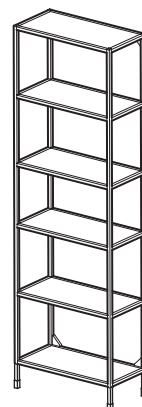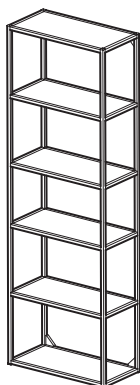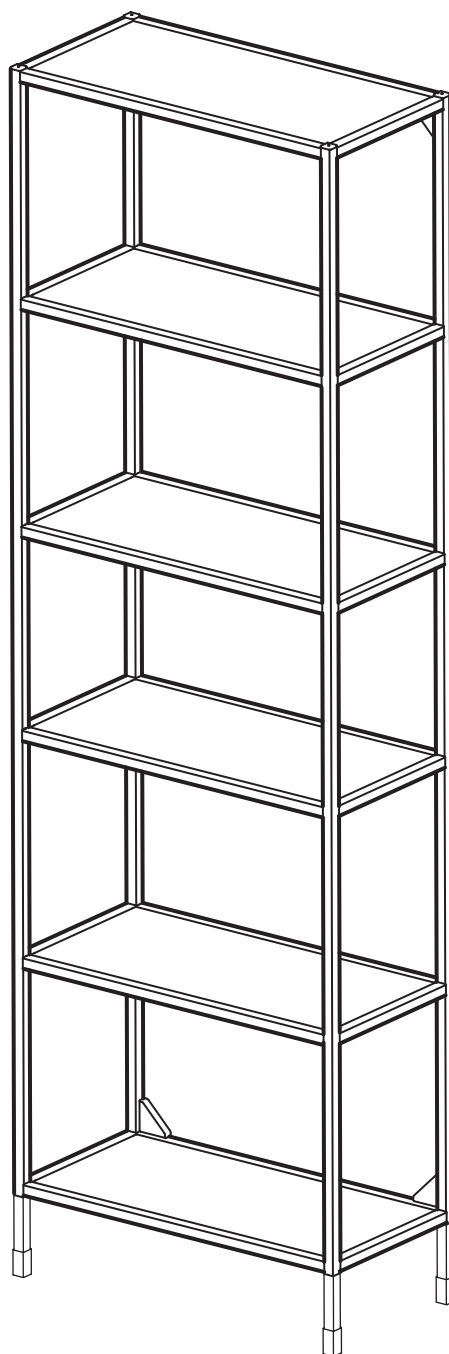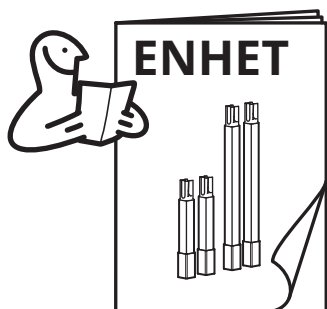


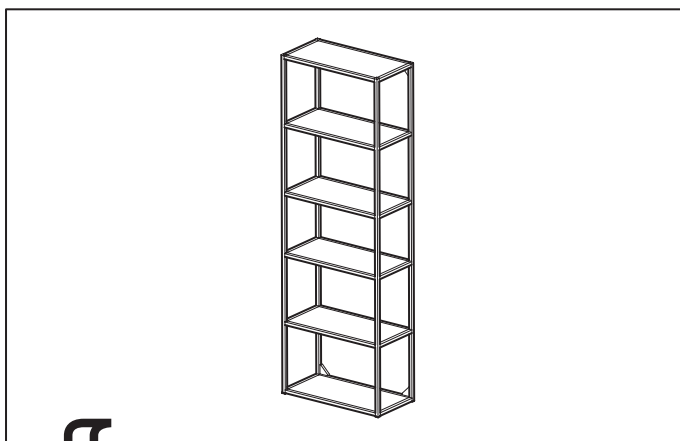





9

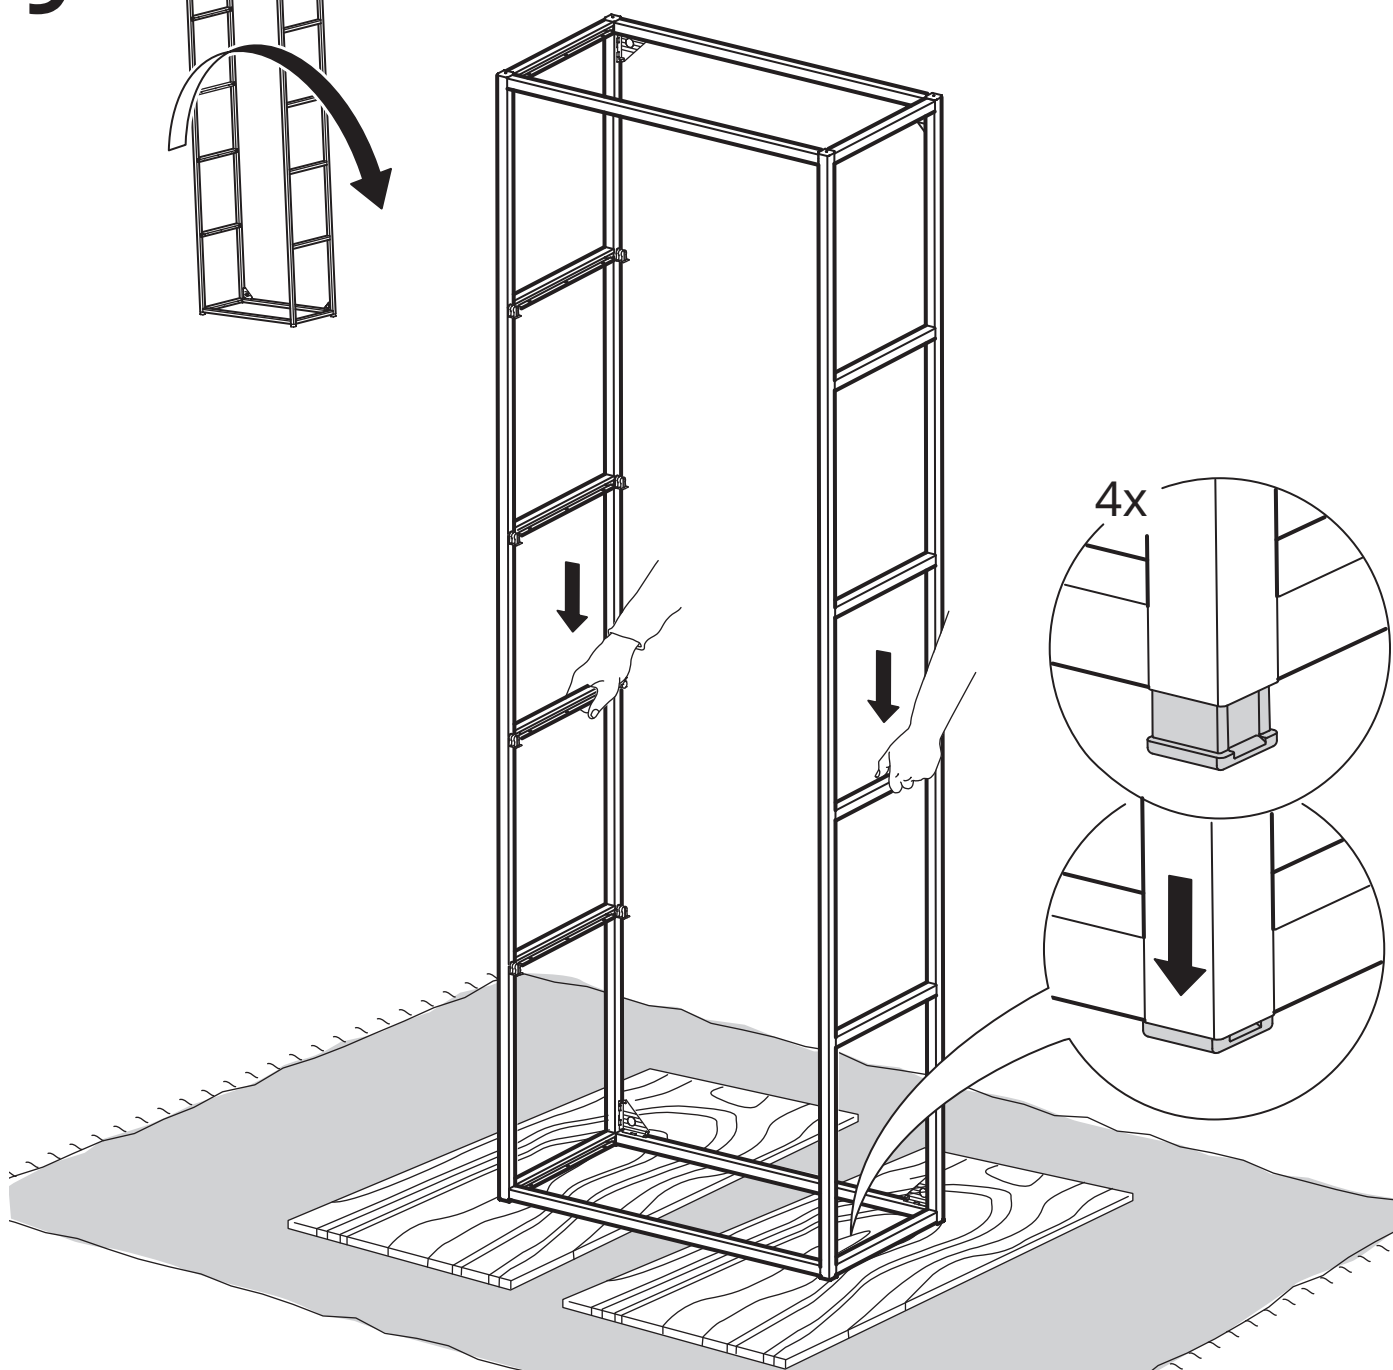
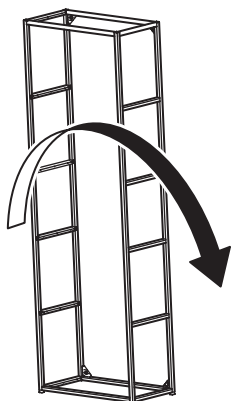


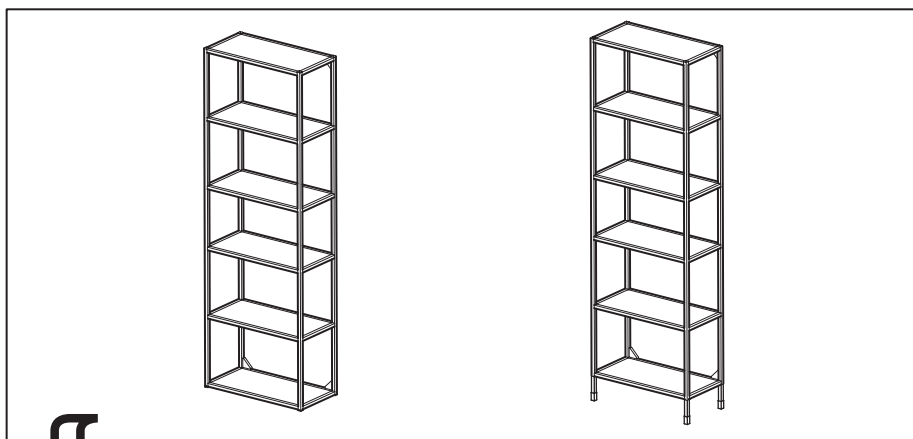


10

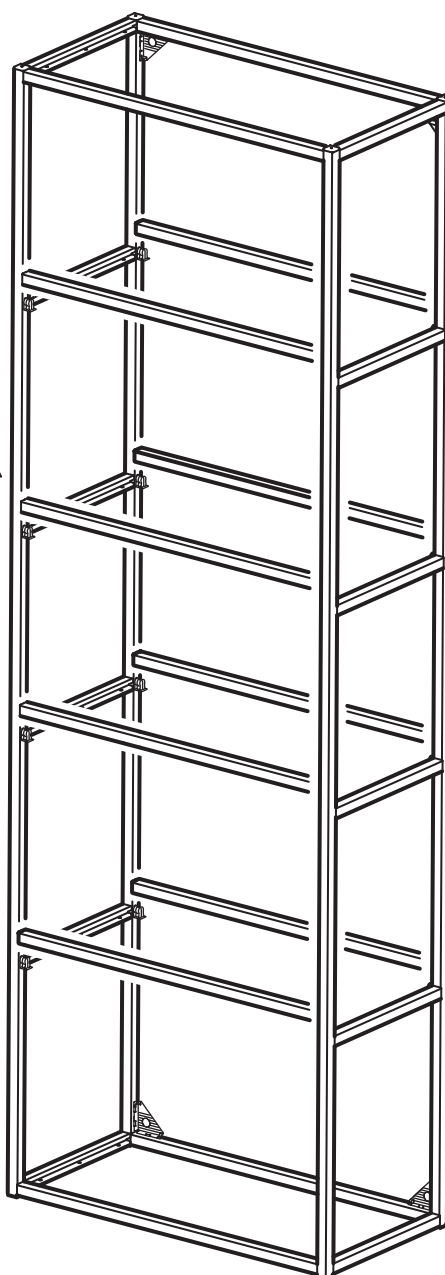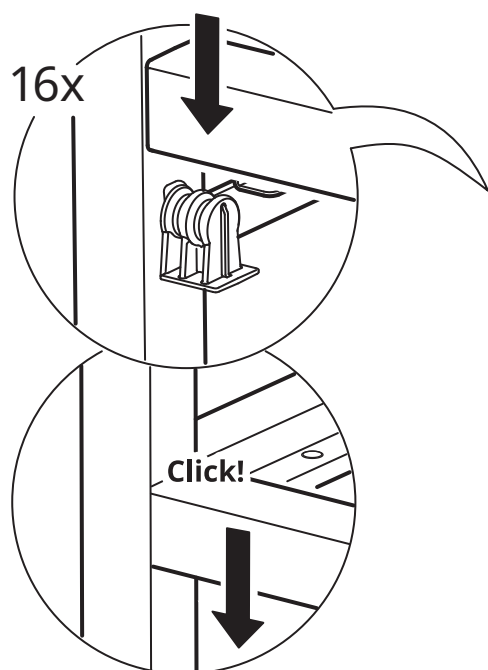

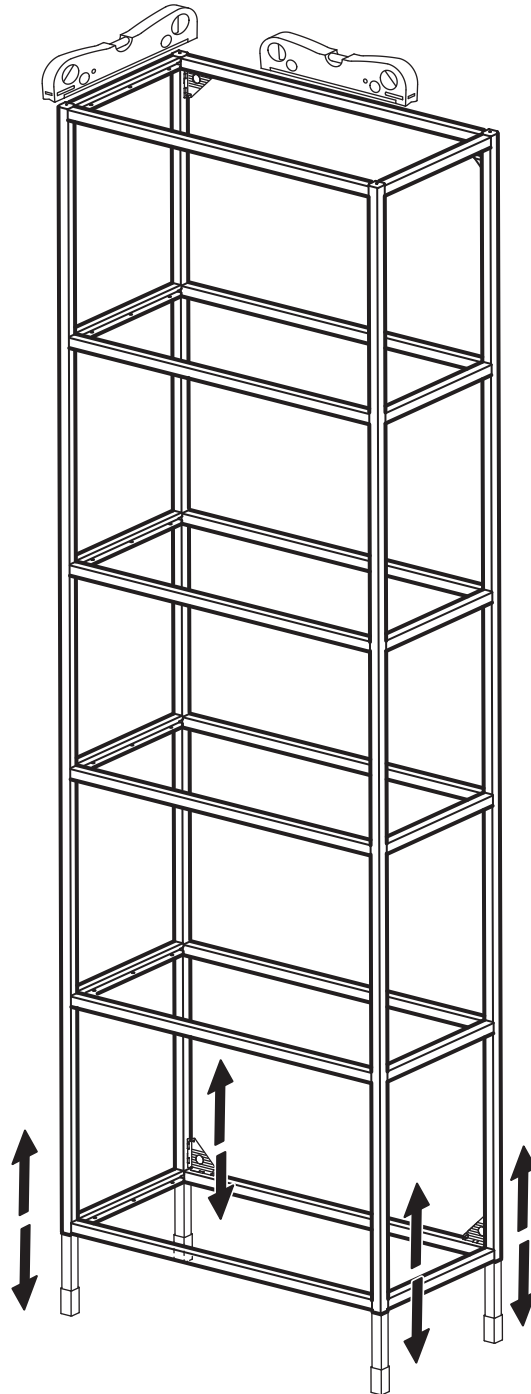
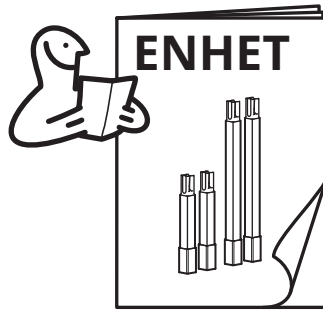
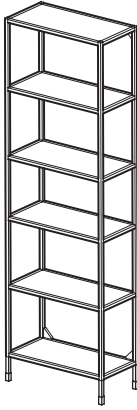


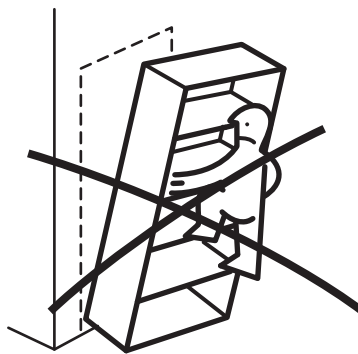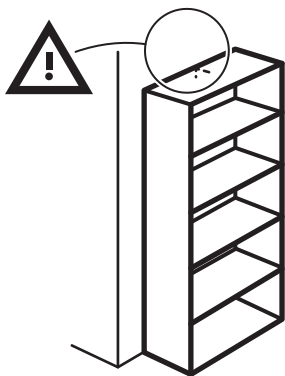



11

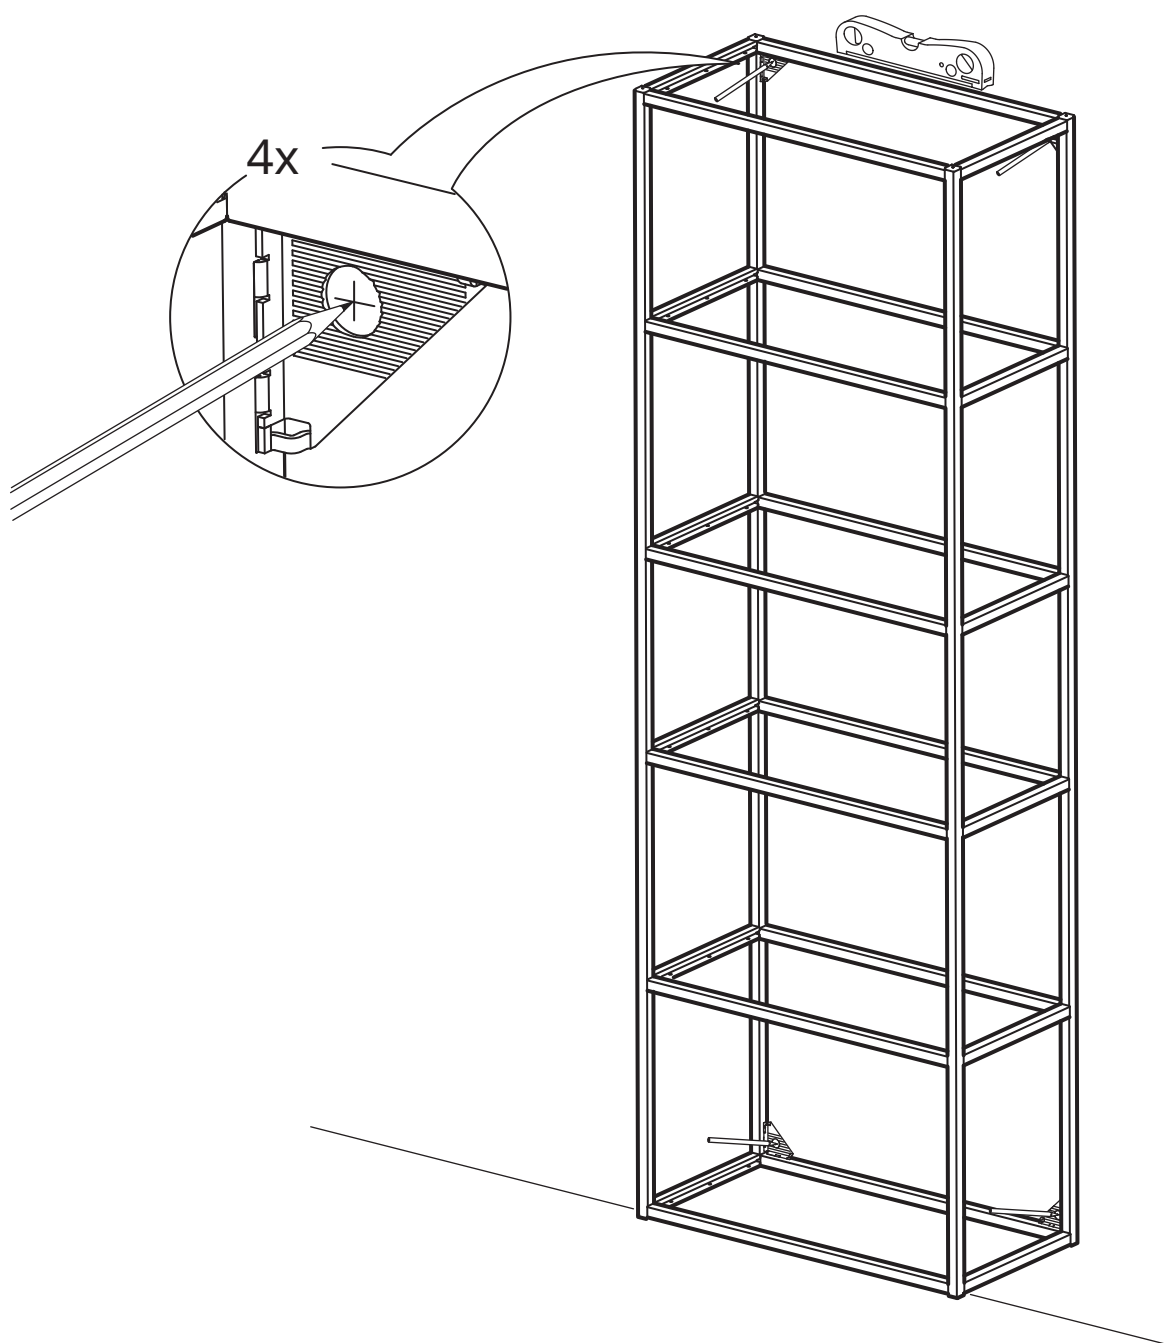


12

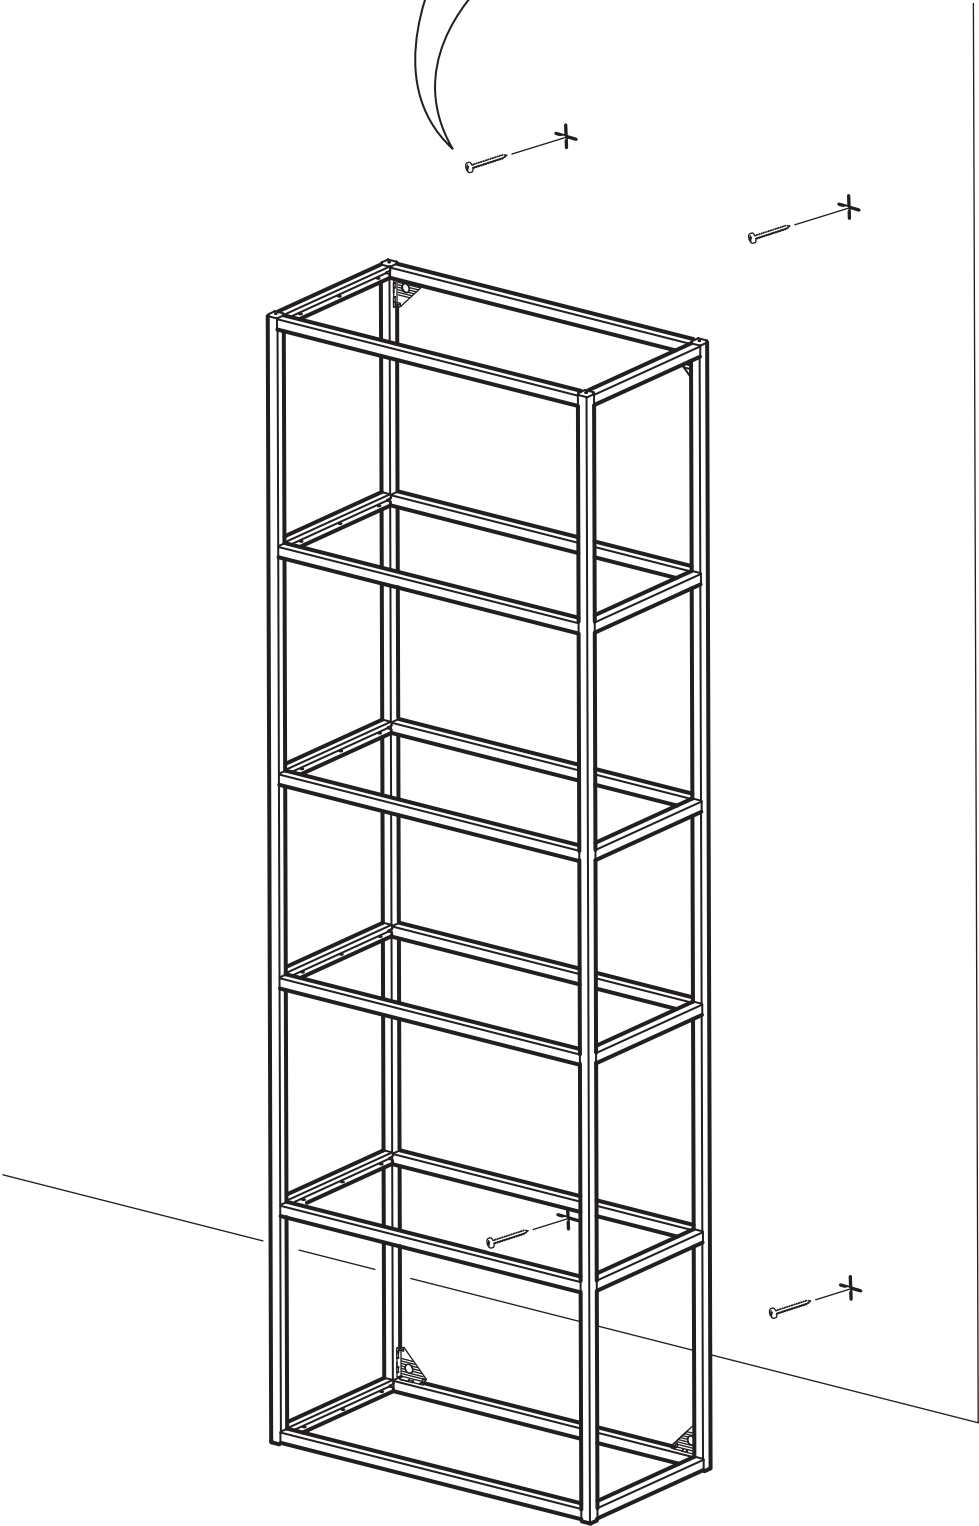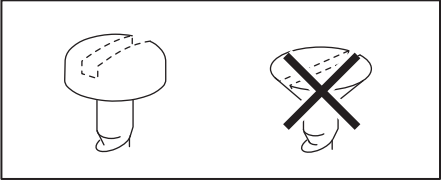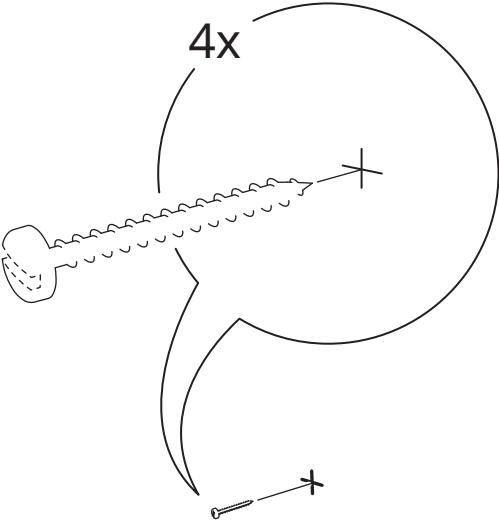

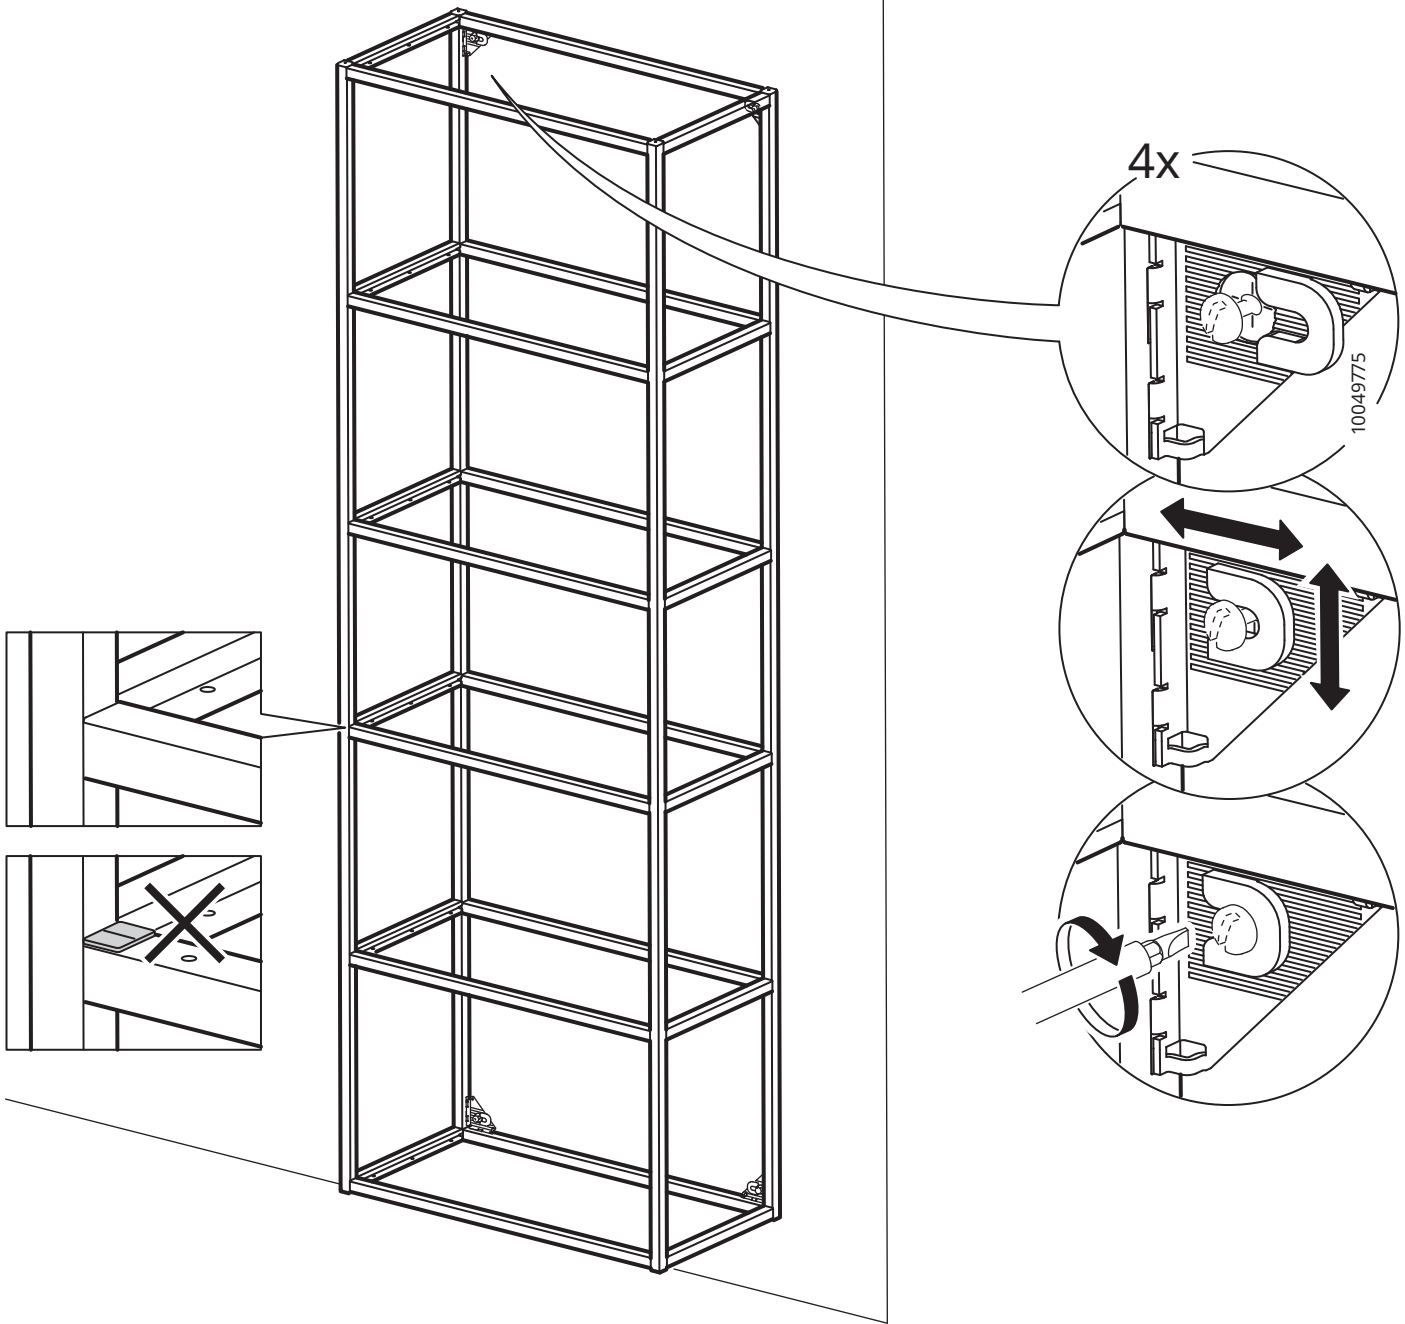

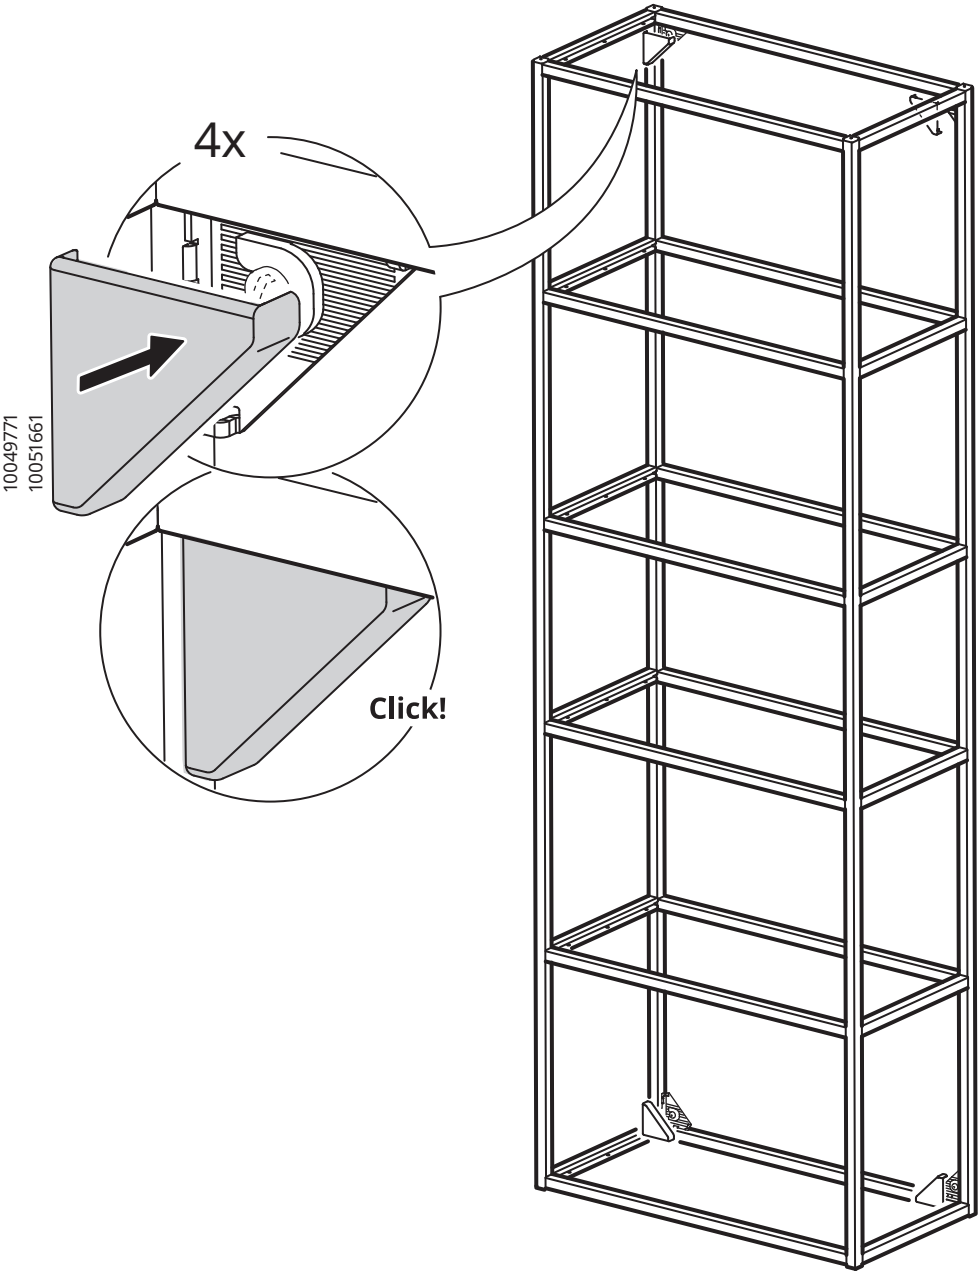

15

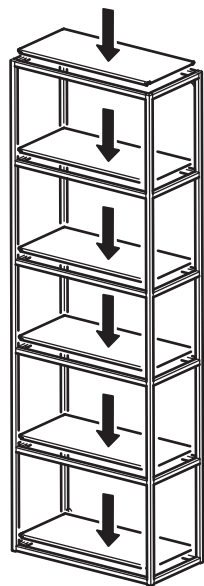

16

