


FRÖSJÖN

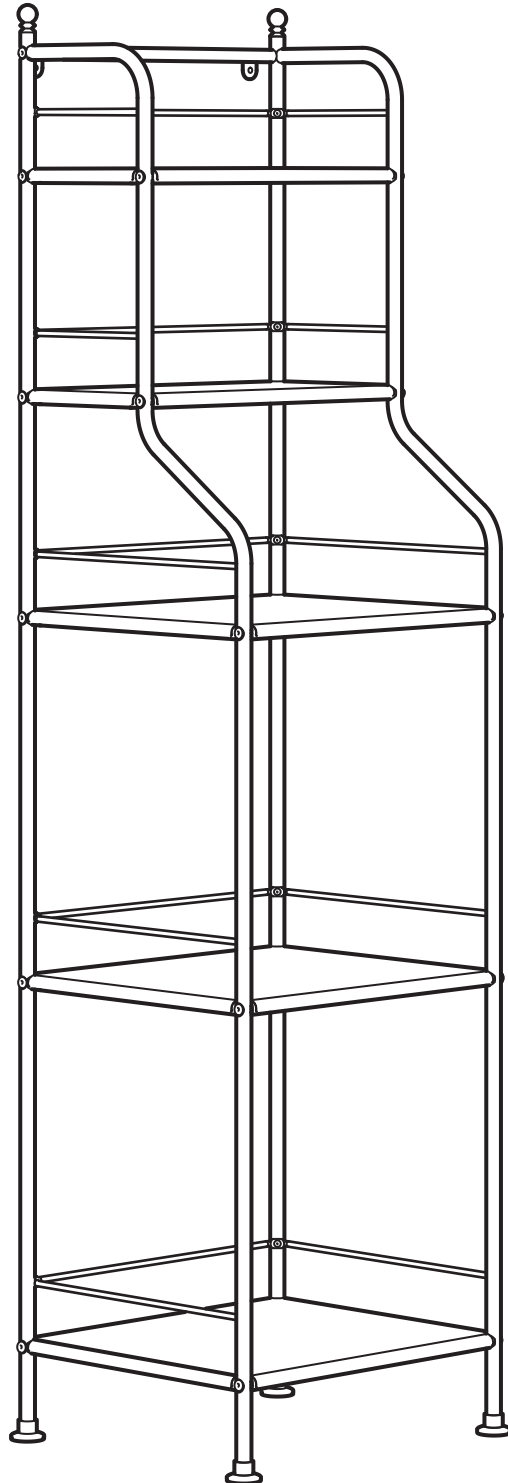

Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

ALWAYS install anti-tip device provided.

NEVER put a TV on this product.

NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.

NEVER open more than one drawer at a time.

Place heaviest items in the lowest drawers.

עברית

אזהרה

ילדים נהרגו כתוצאה מנפילת רהיטים. על מנת להפחית את הסיכון לנפילת רהיטים:

תמיד יש להתקין את אבור הקיבוע.

לעולם אל תניחו טלוויזיה על מוצר זה.





לעולם אל תאפשרו לילדים לעמוד, לטפס או להיתלות על המגירות, הדלתות או המדפים.




פתחו אך ורק מגירה אחת בכל פעם.

יש למקם את הפריטים הכבדים ביותר במגירות התחתונות.






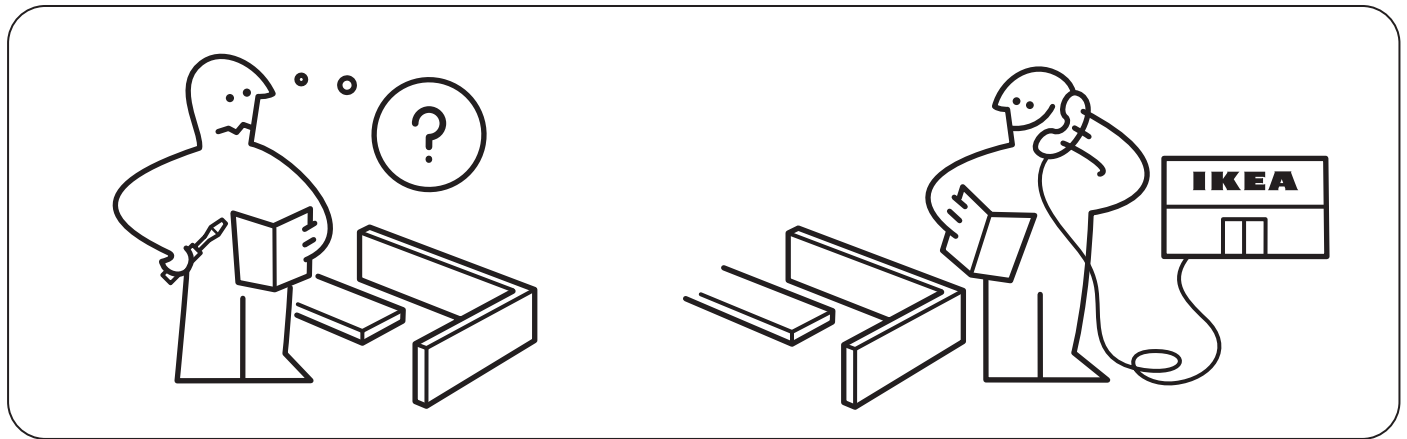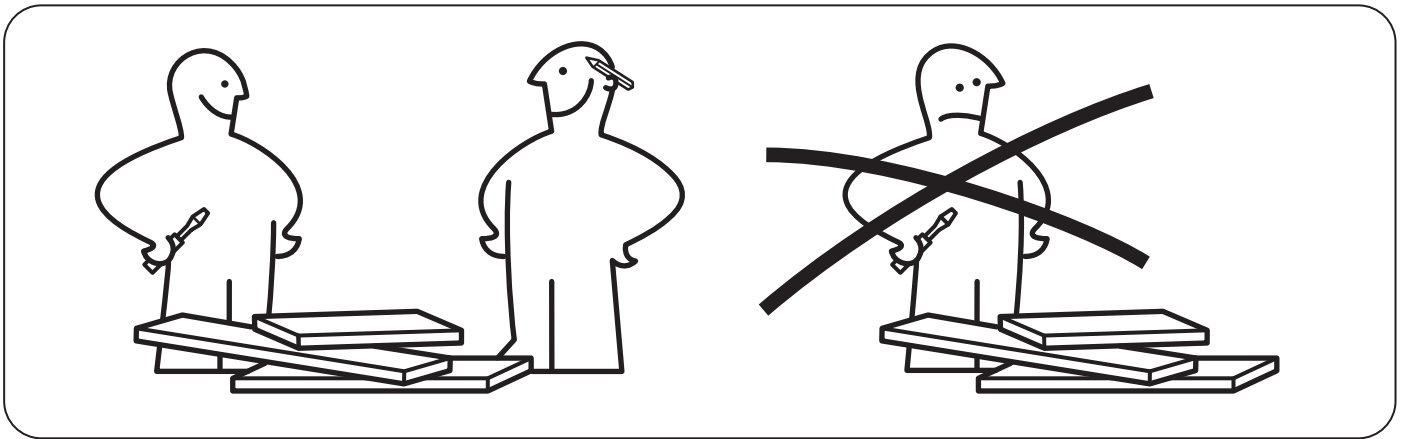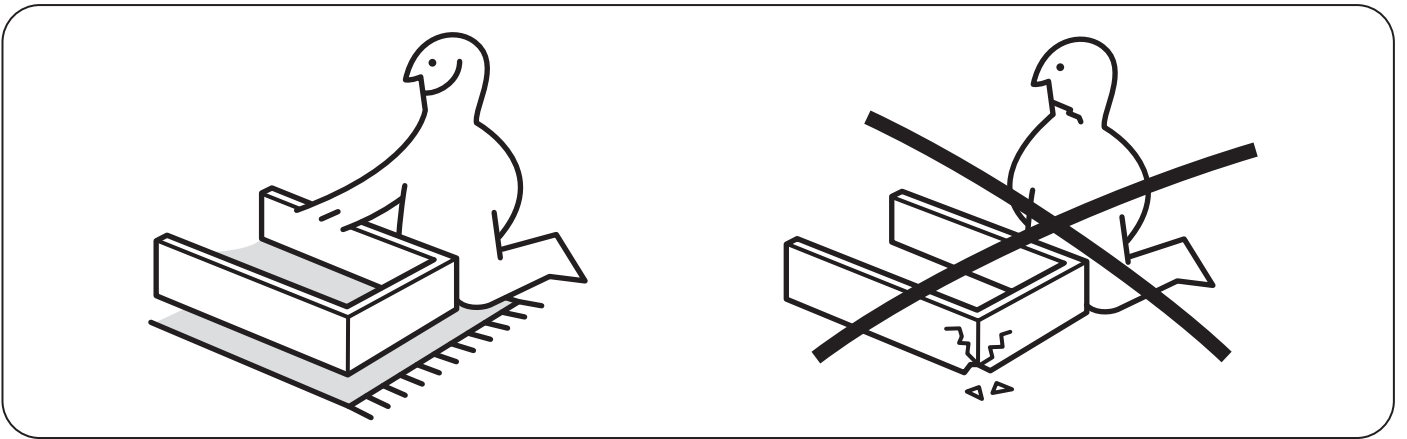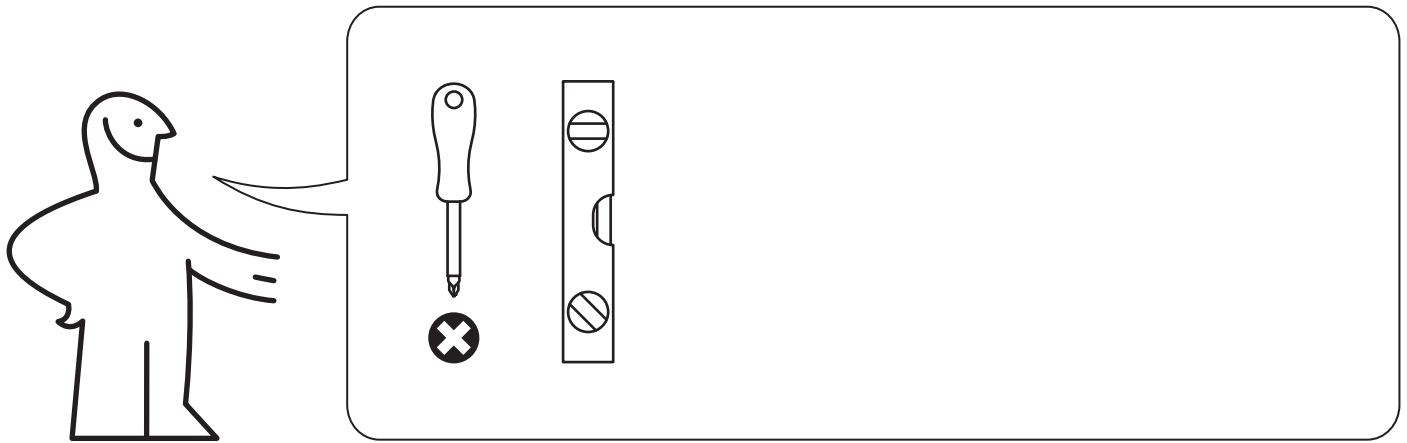

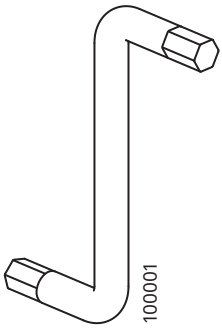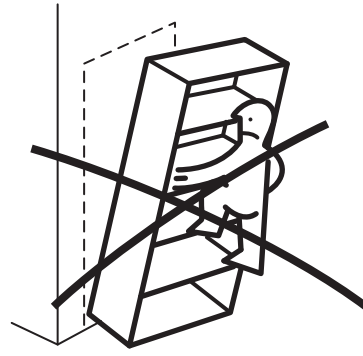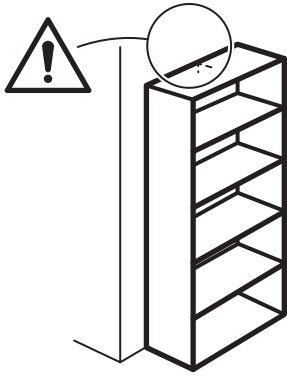

100001

1x




120940
130498

22x



10106941
144201


10x

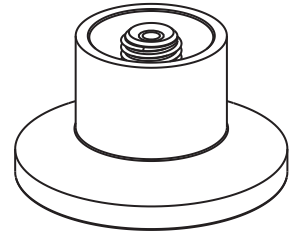


10106975
10116100

4x


1

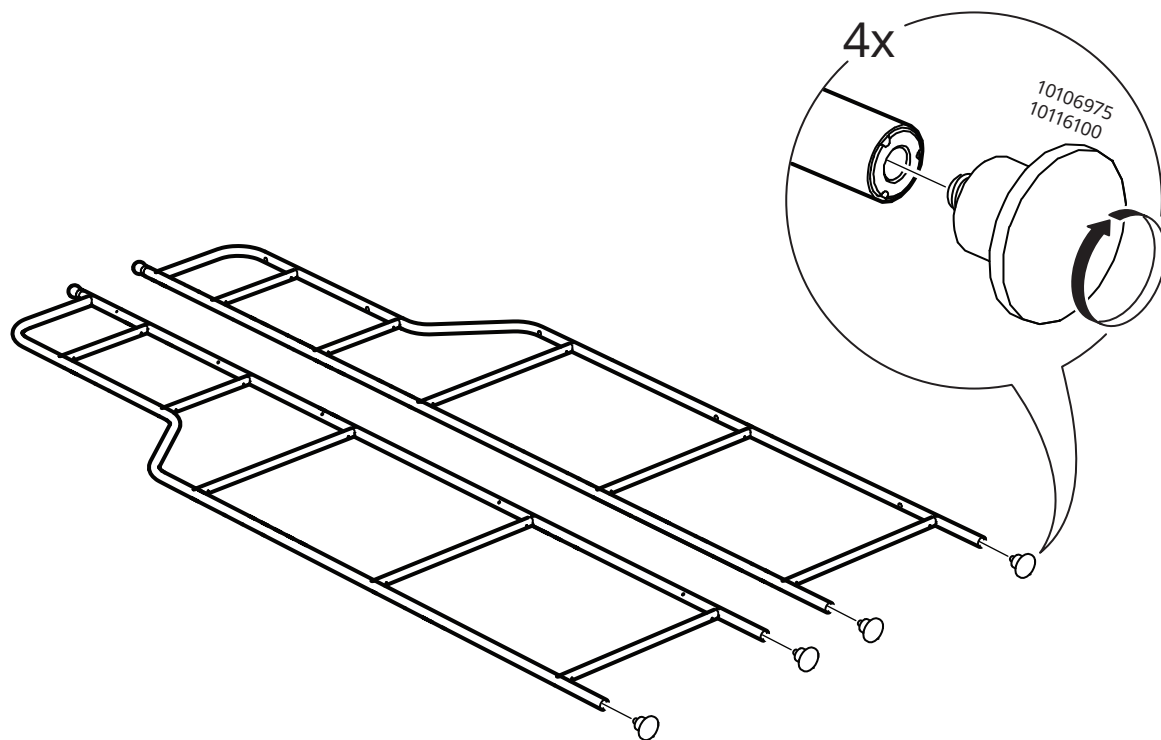


2

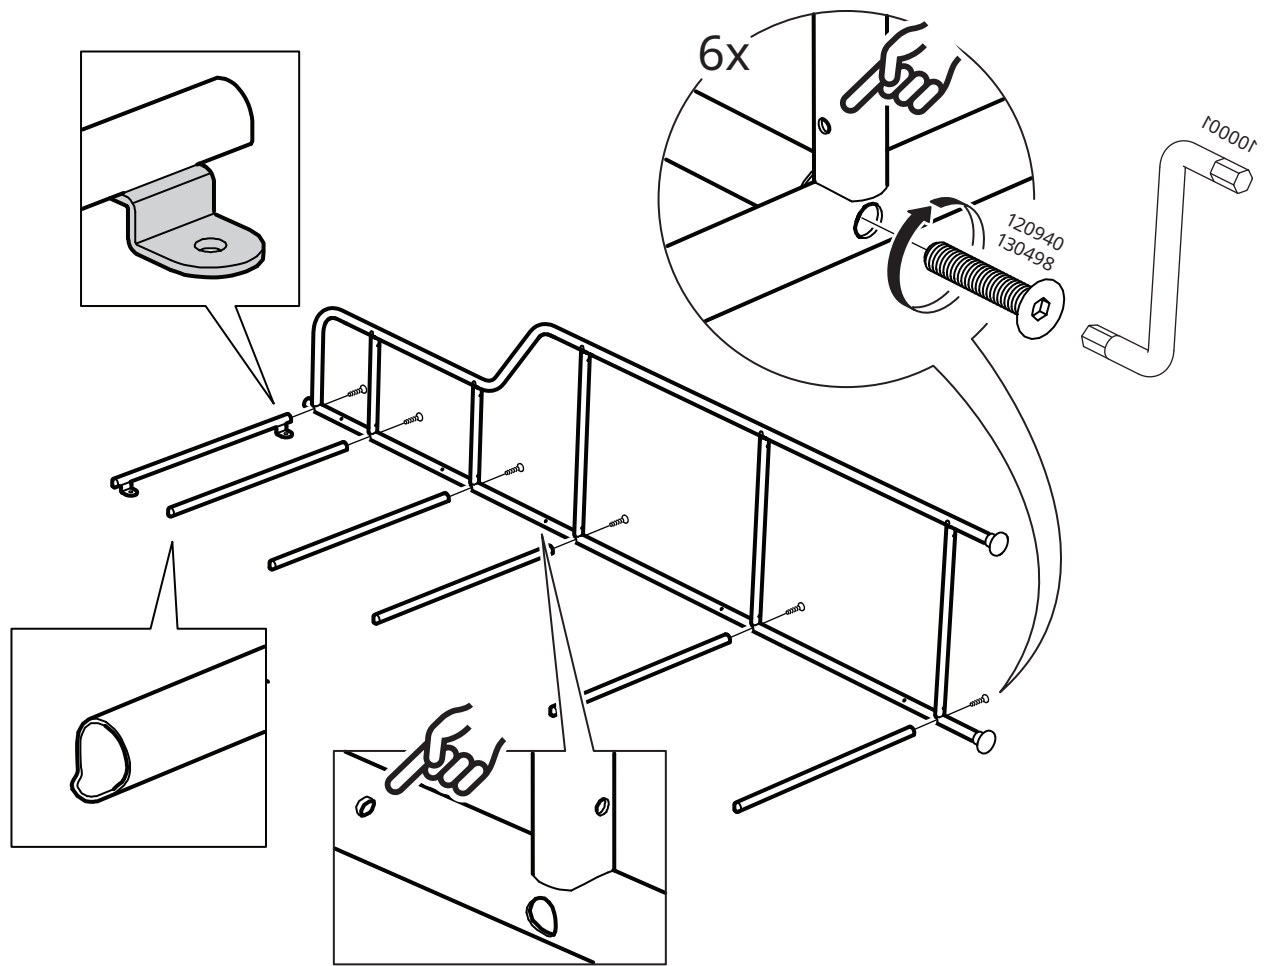


3

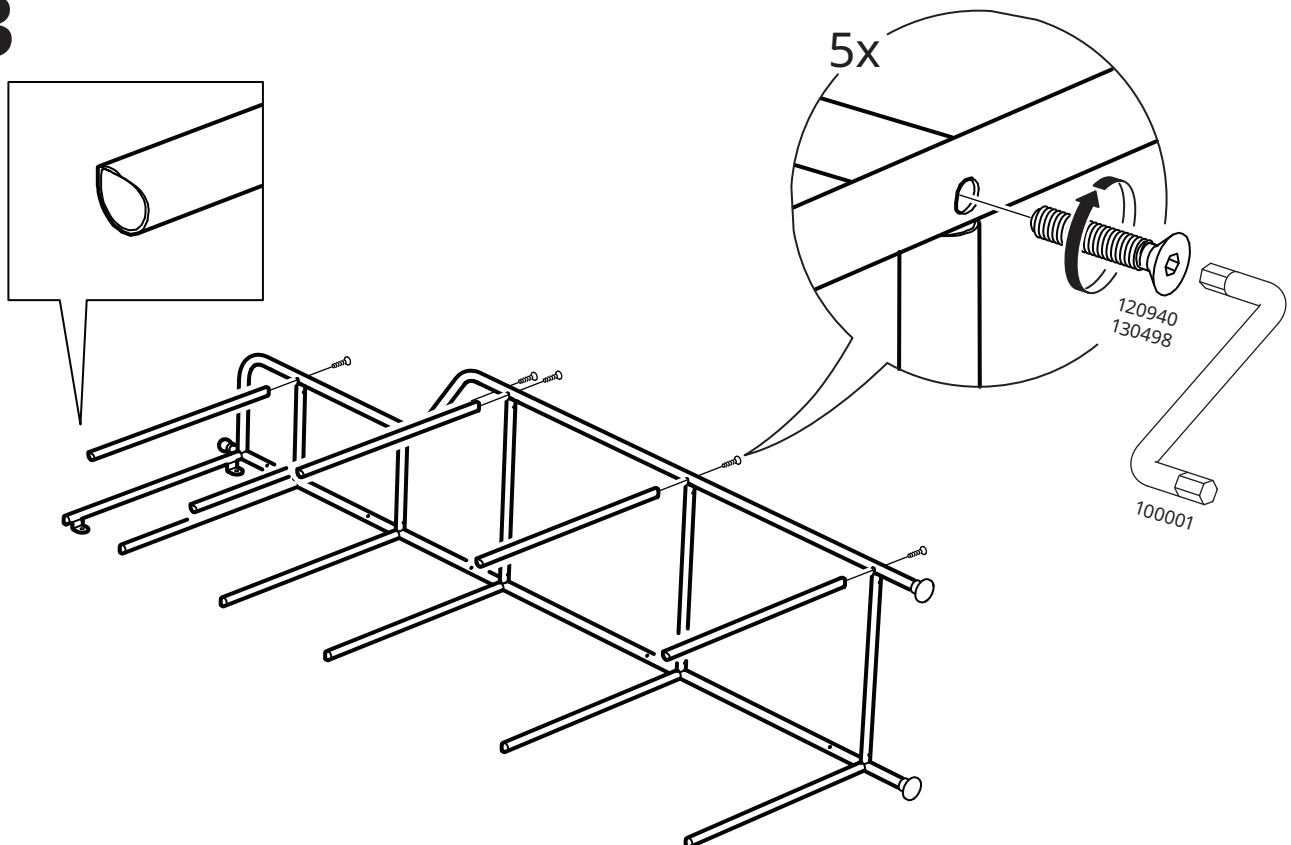


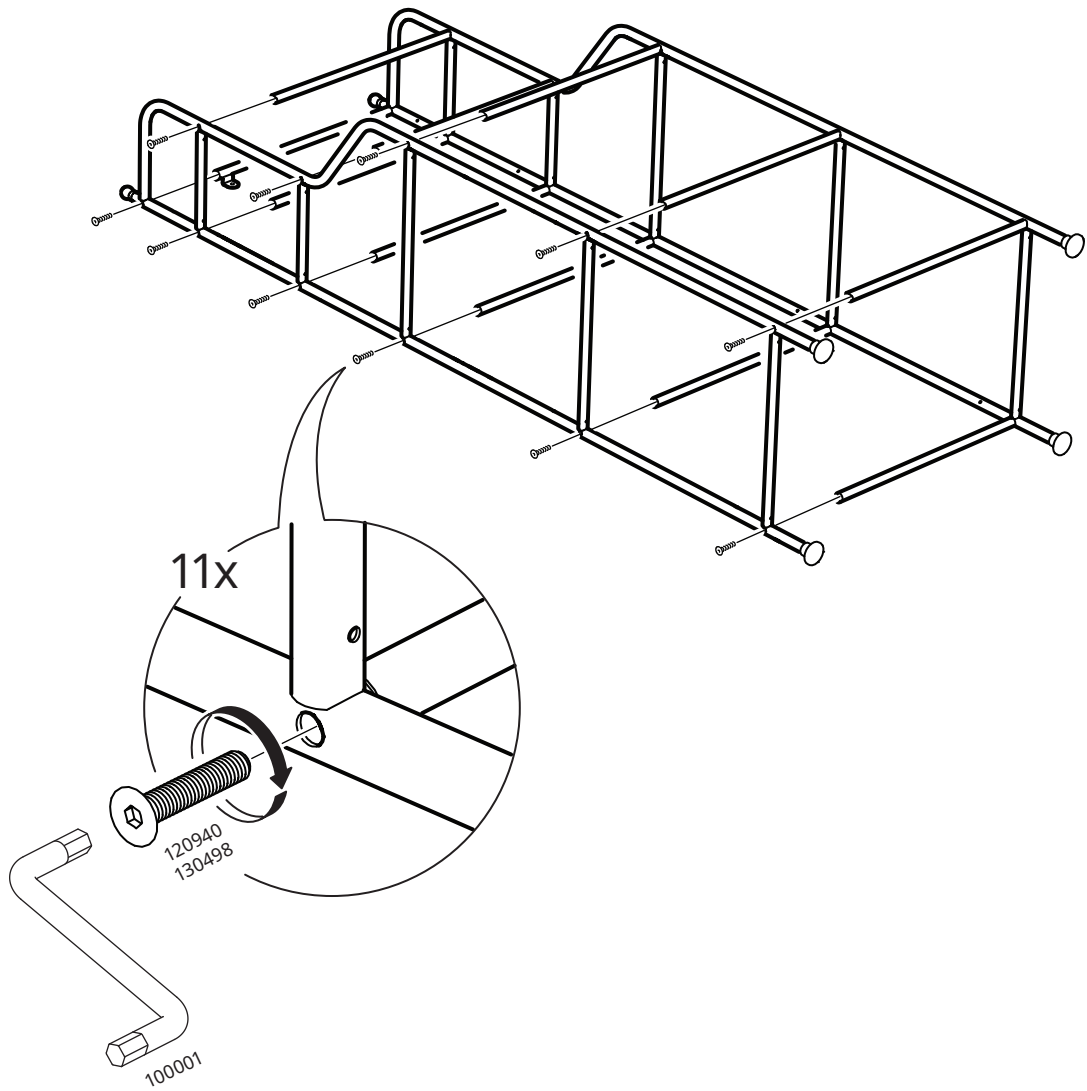


5

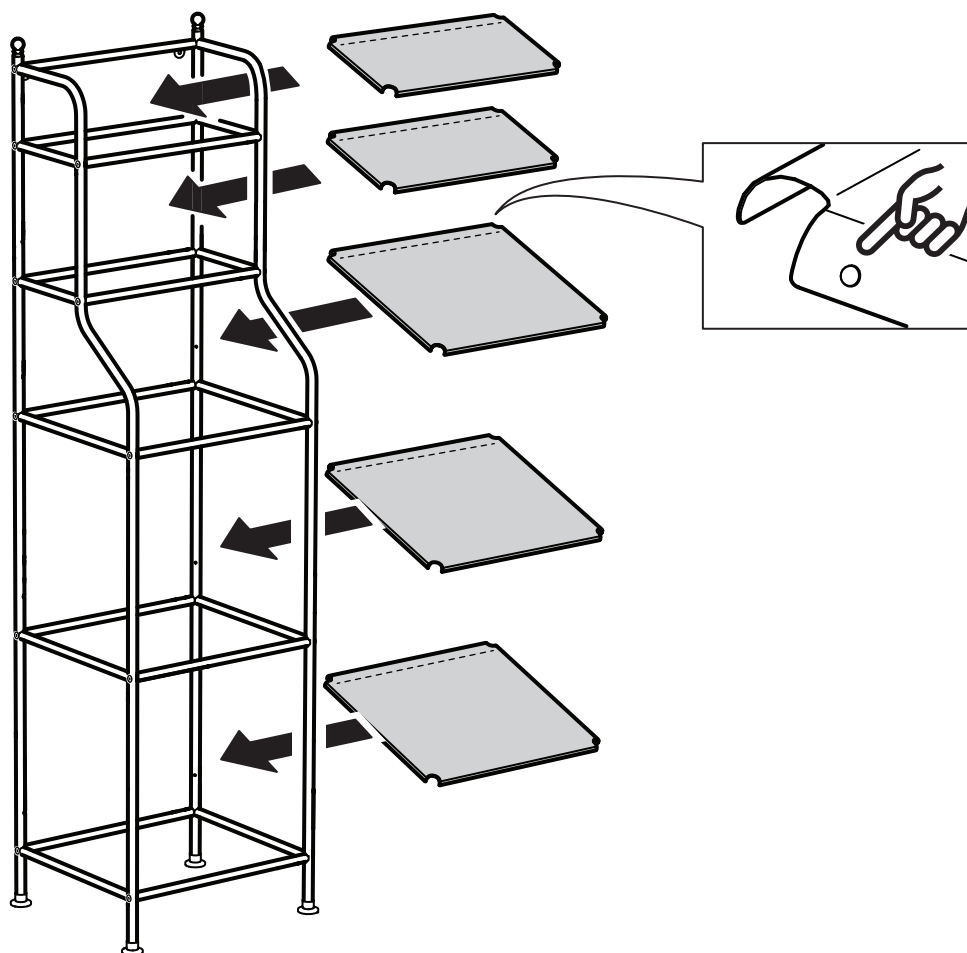


6


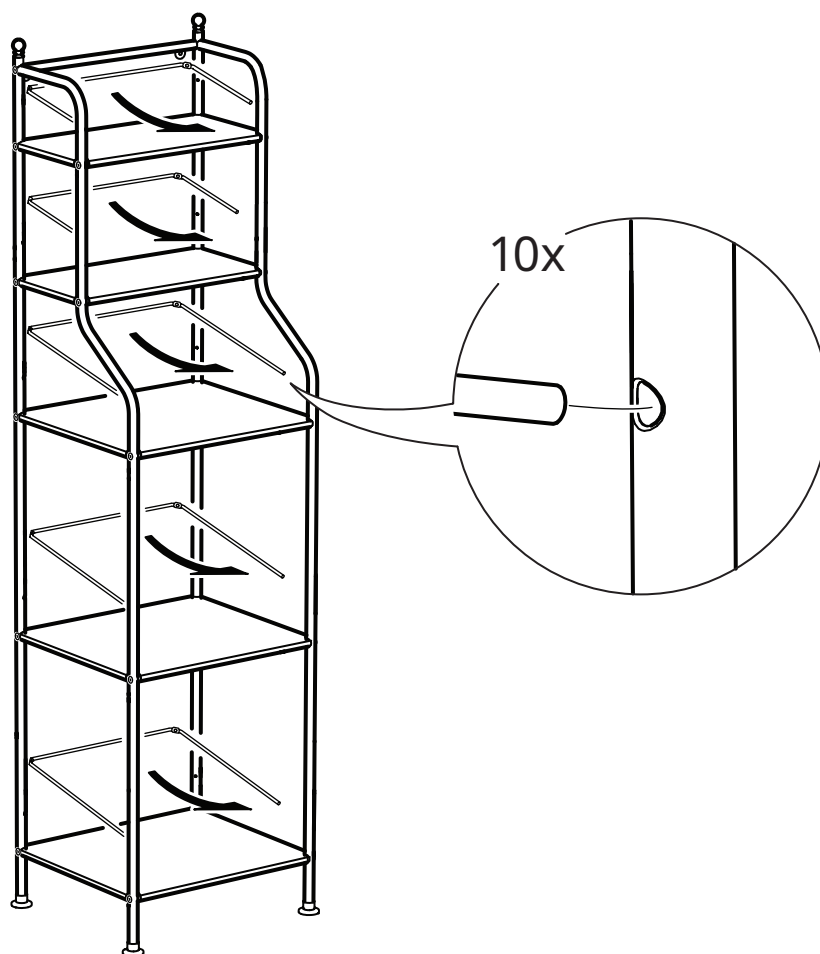


7

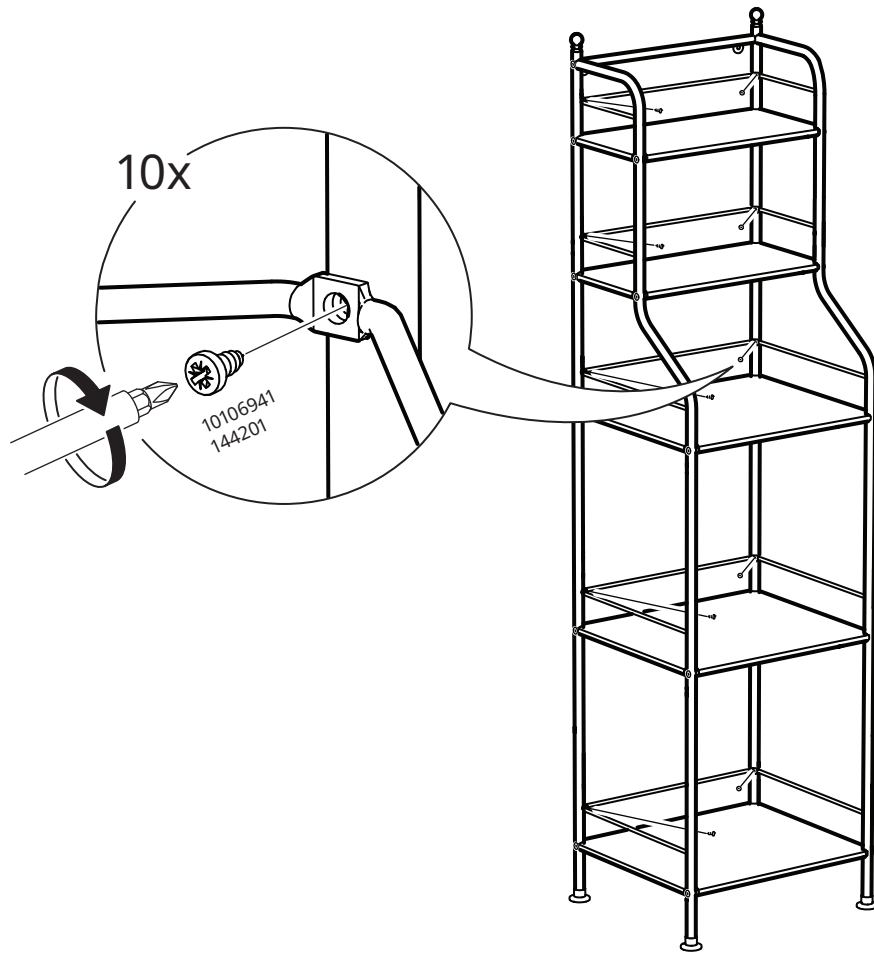

8

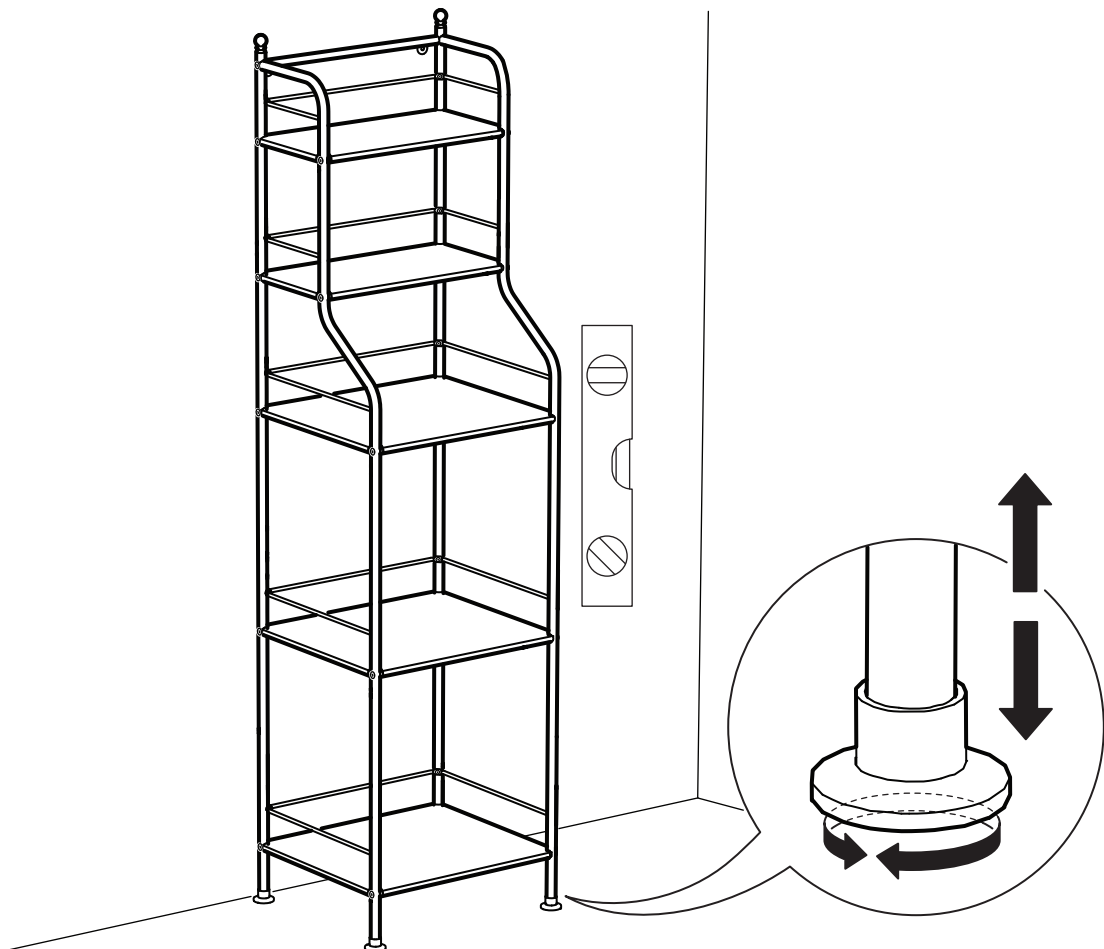

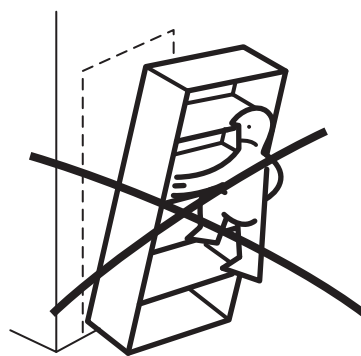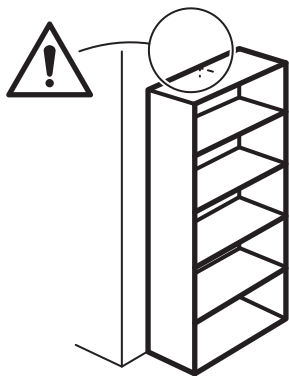

9

