

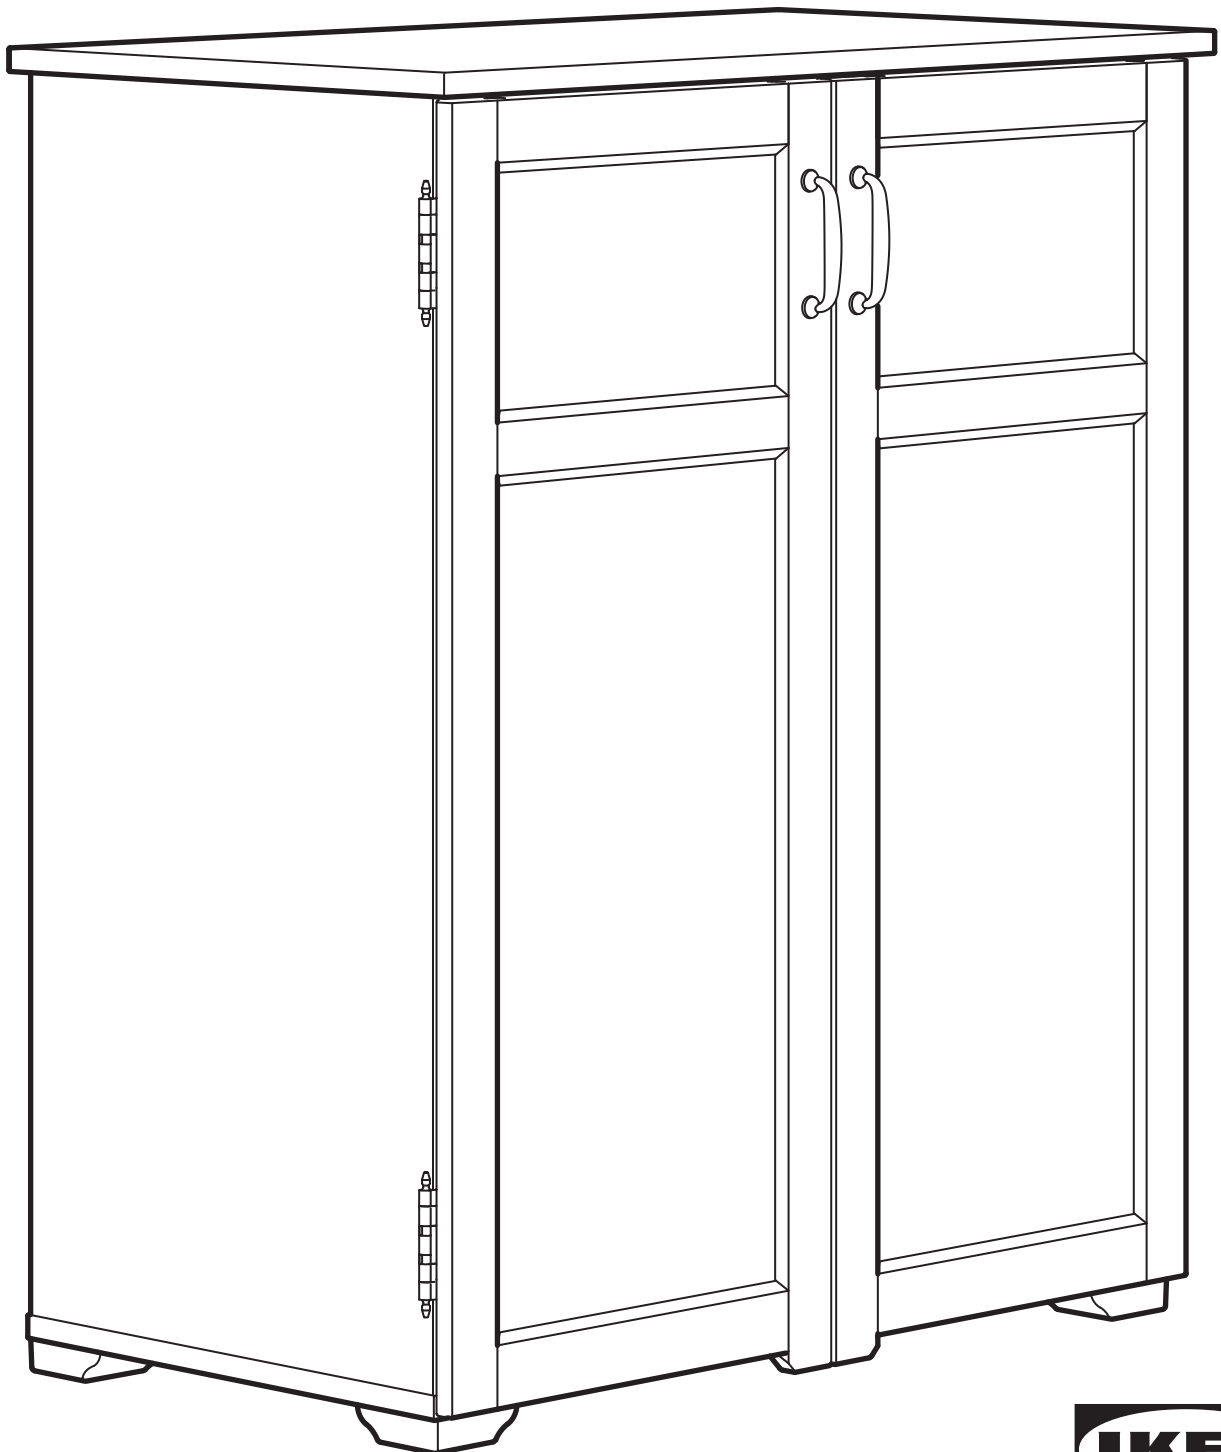


GREÅKER

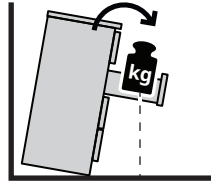

Design and Quality
IKEA of Sweden

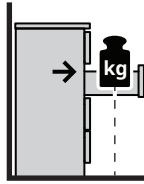

English

WARNING!

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To reduce the risk of furniture tip-over:

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

Place heaviest items in the lower drawer.

Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.

Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

Read and follow each step of the instruction carefully.

עברית

אזהרה!

נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית. על מנת להפחית את הסיכון של נפילת רהיטים:



יש להקפיד ולקבע את הריהוט לקיר באמצעות אביזרי קיבוע.



על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים:



הניחו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה.




הימנעו מלהניח טלוויזיות או פריטים כבדים אחרים על מוצר זה.









אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים. קראו ופעלו בזהירות לפי כל שלב בהוראות.

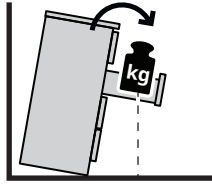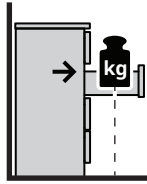

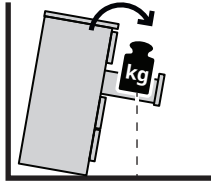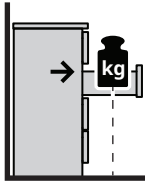

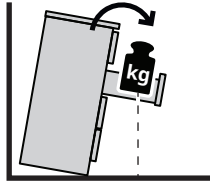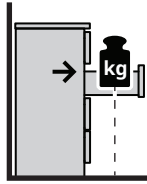

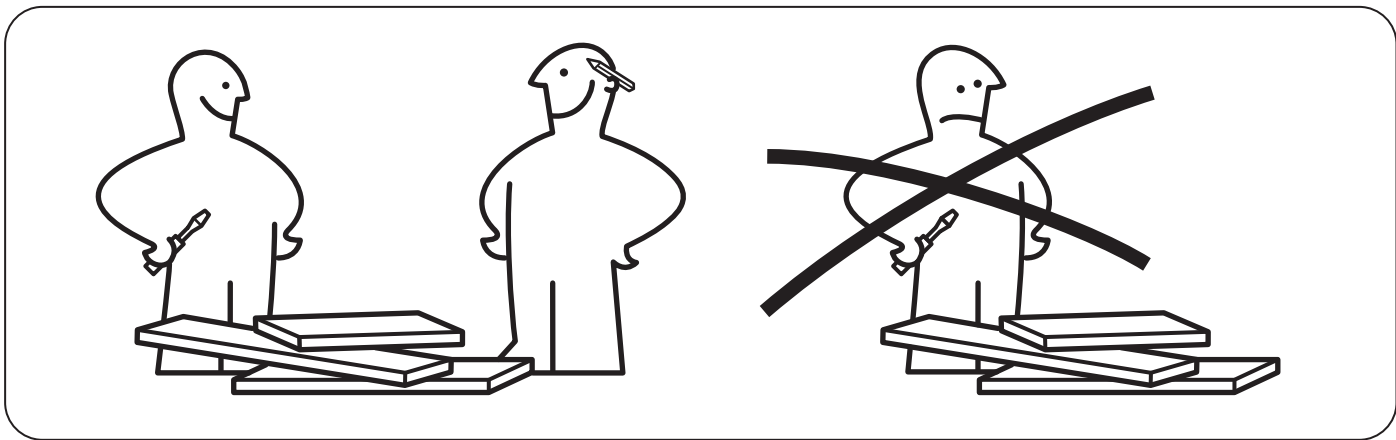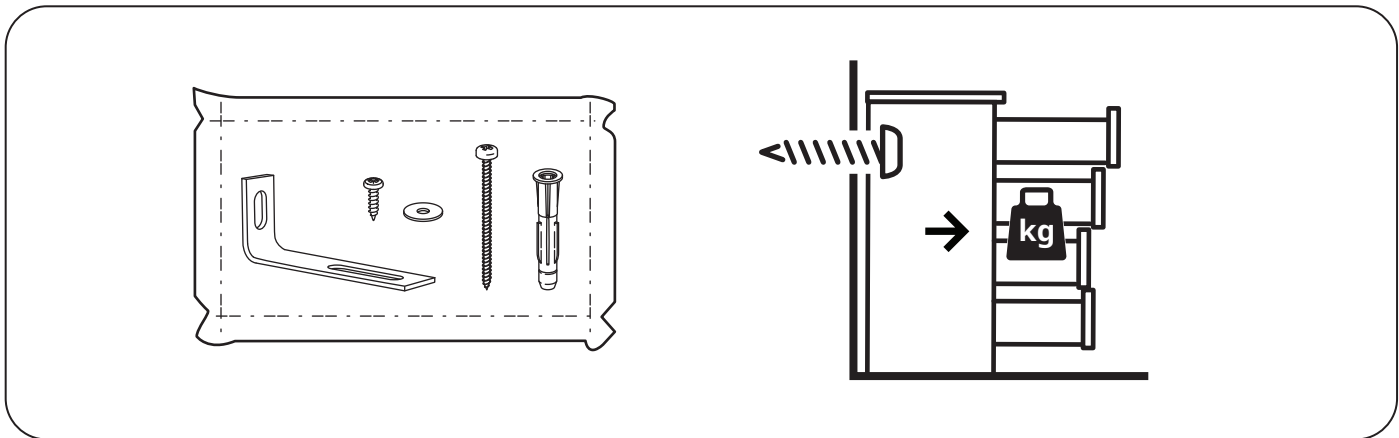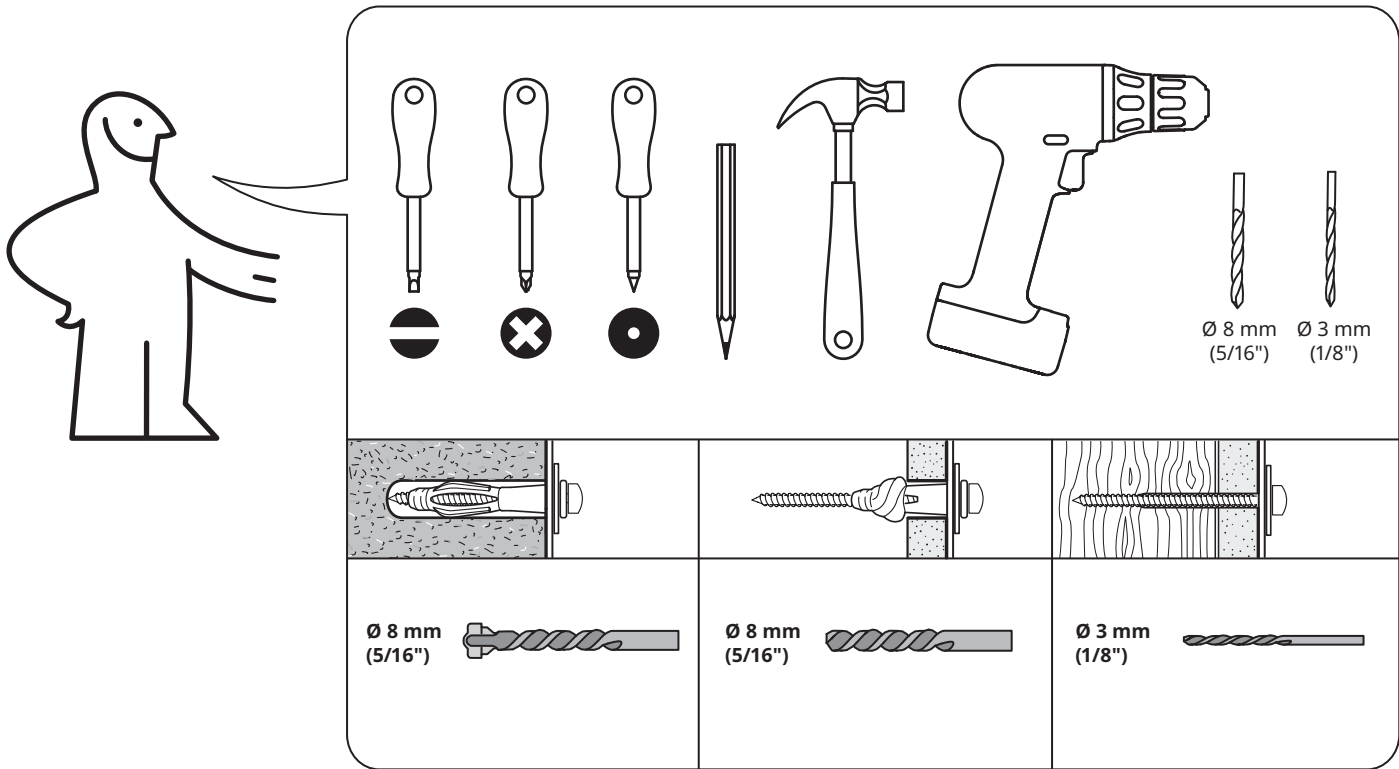


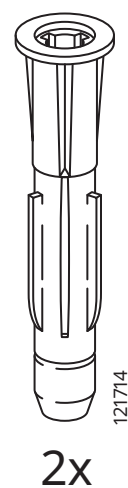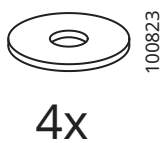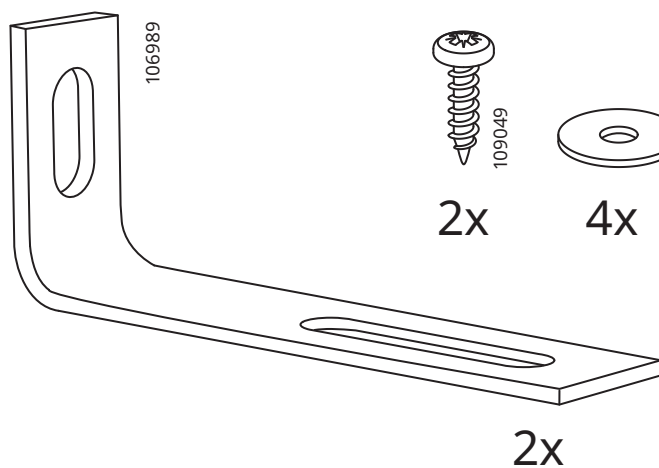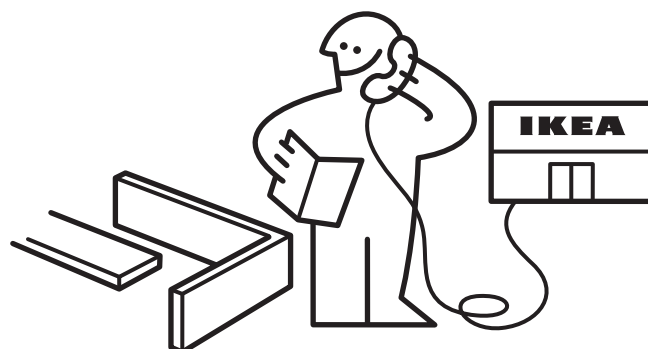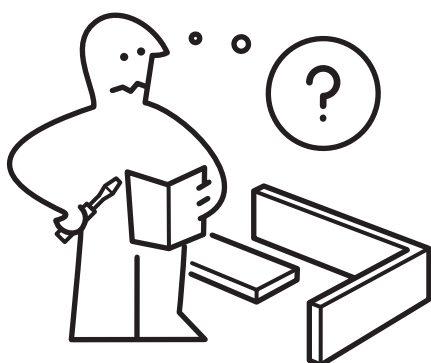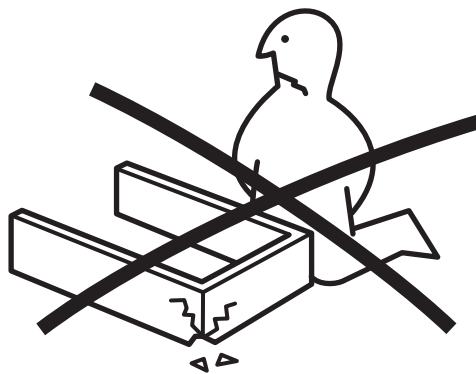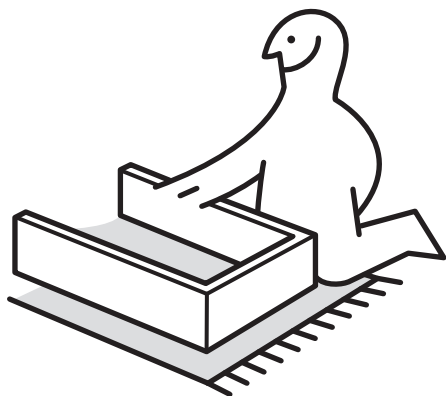


1




12x



4x




4x



24x




18x




4x




2x




4x



12x

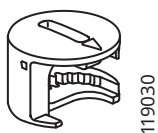


12x

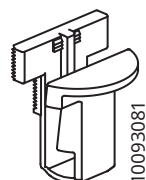


14x




14x

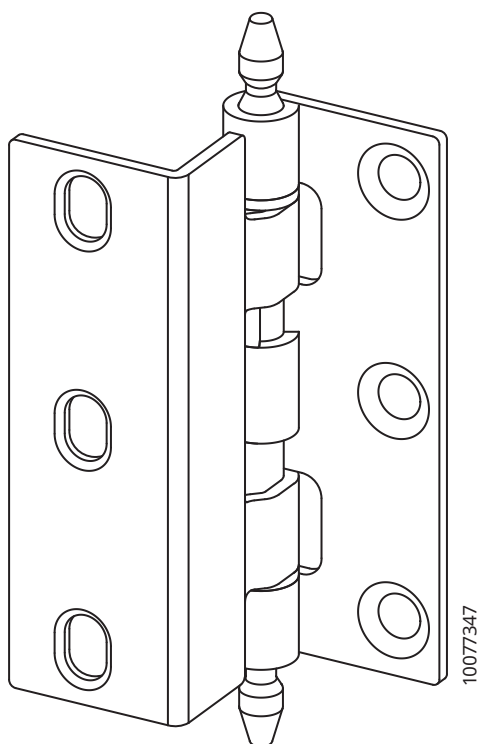


4x



2x

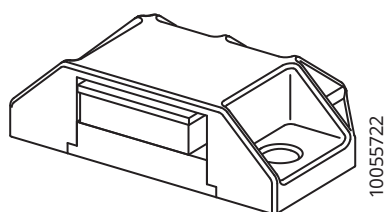

2x

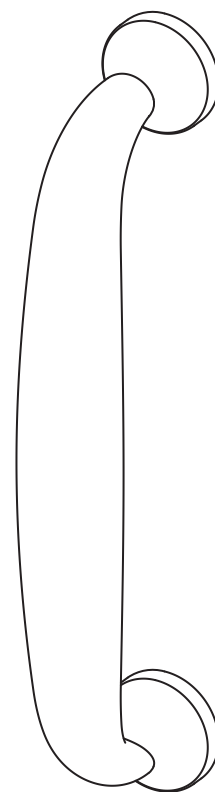

2x


2



12x




18x




12x




12x

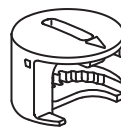


24x



1x

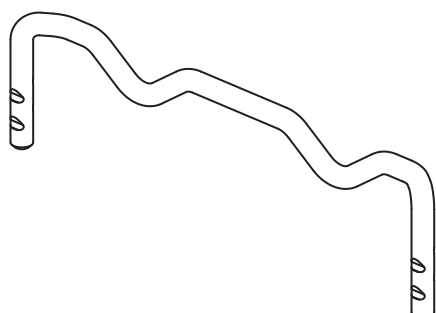

3x

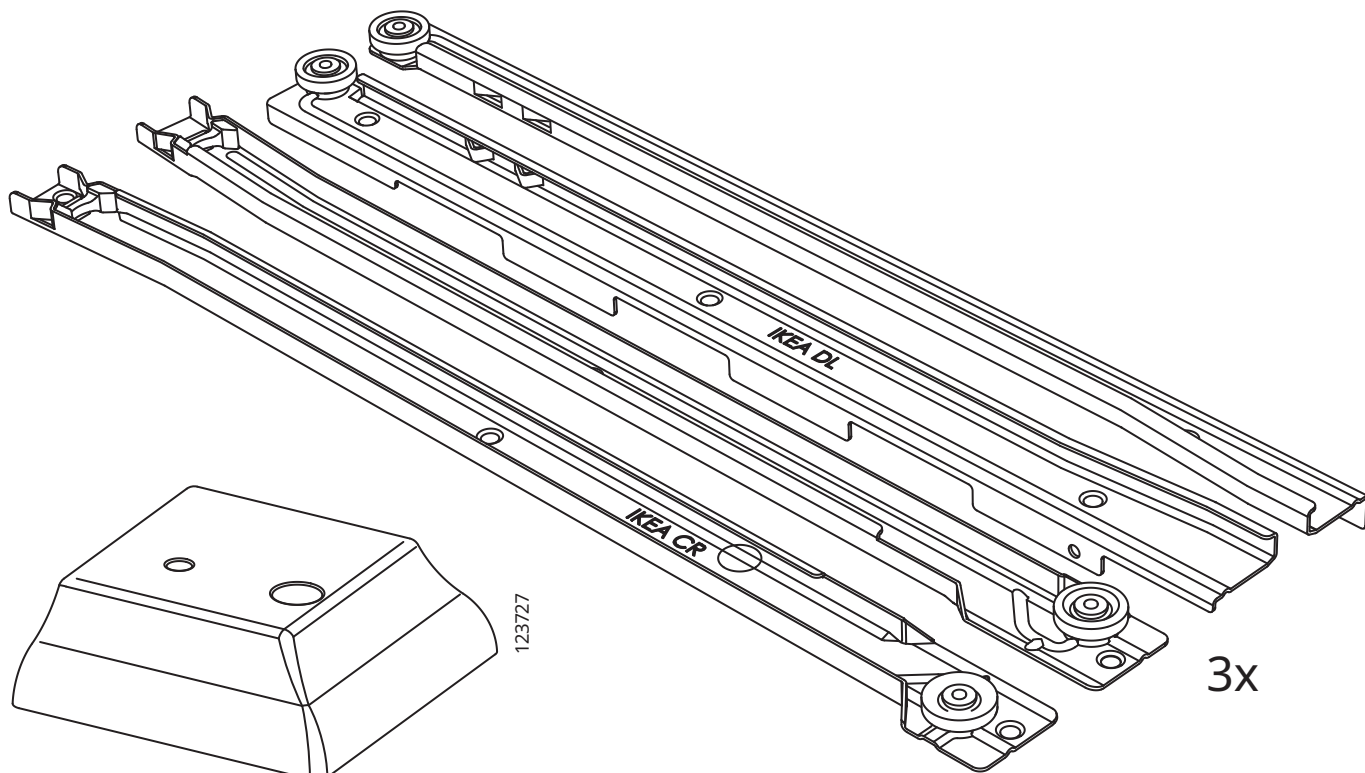


4x


3x

10043622
10050475


1

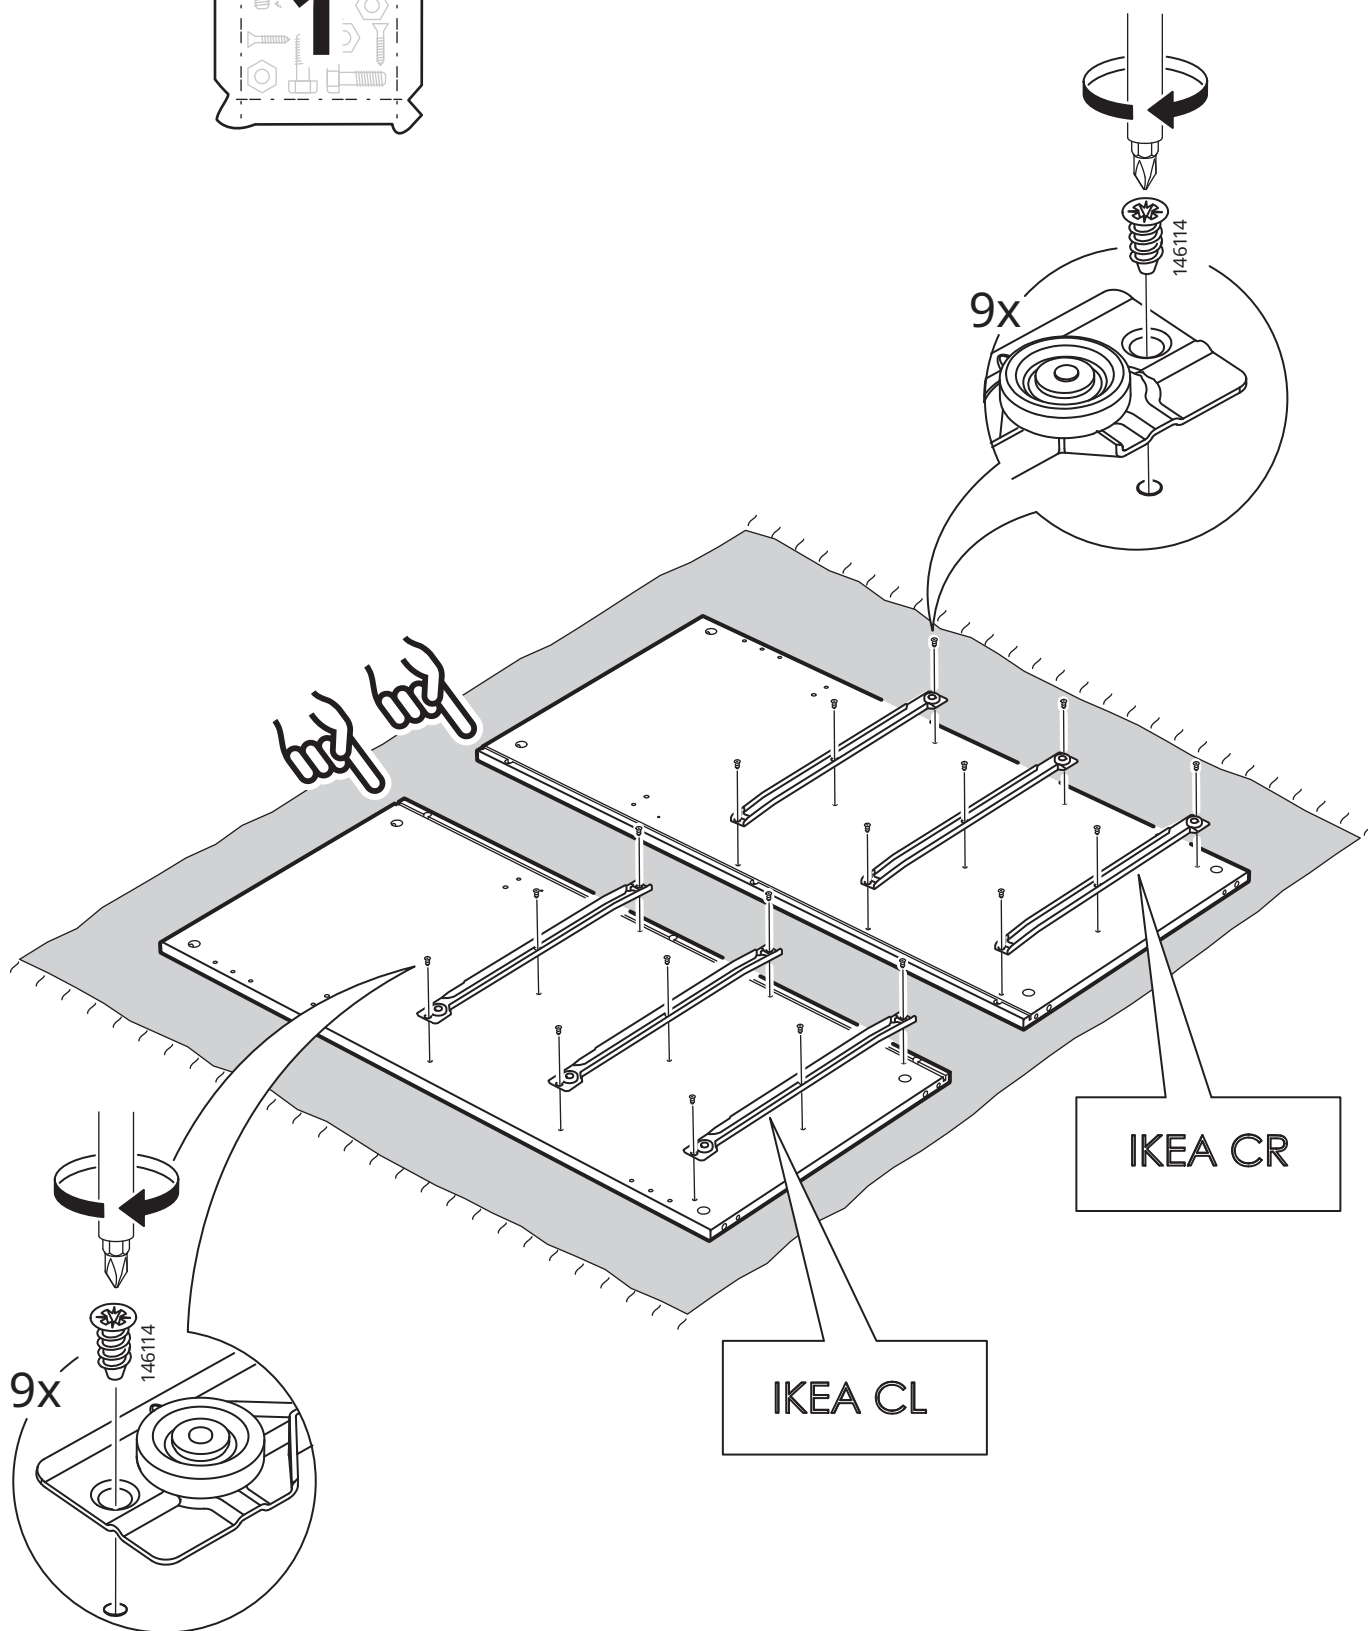


2

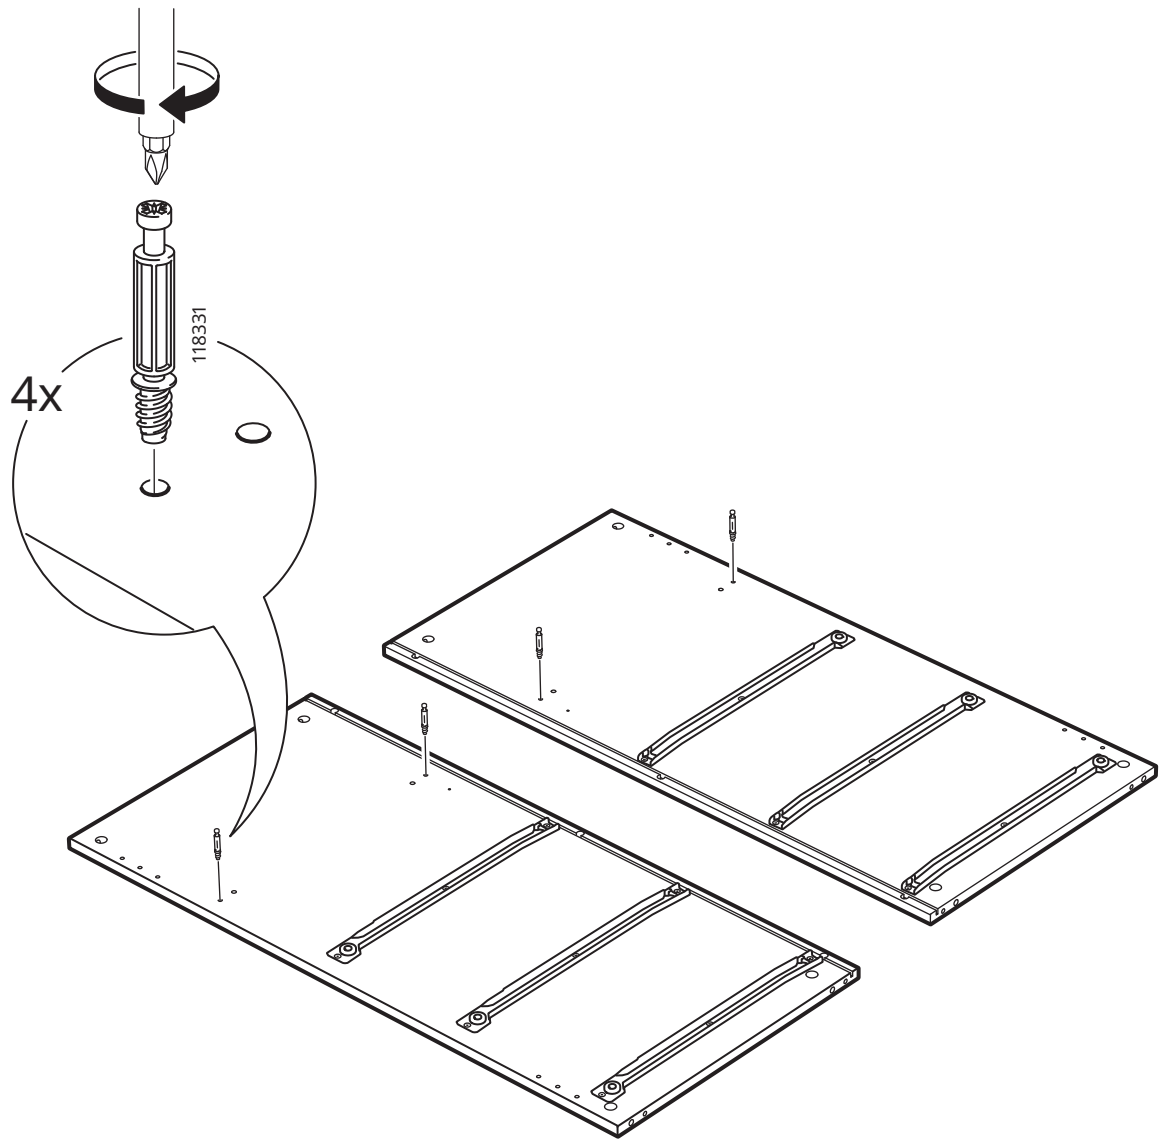


3

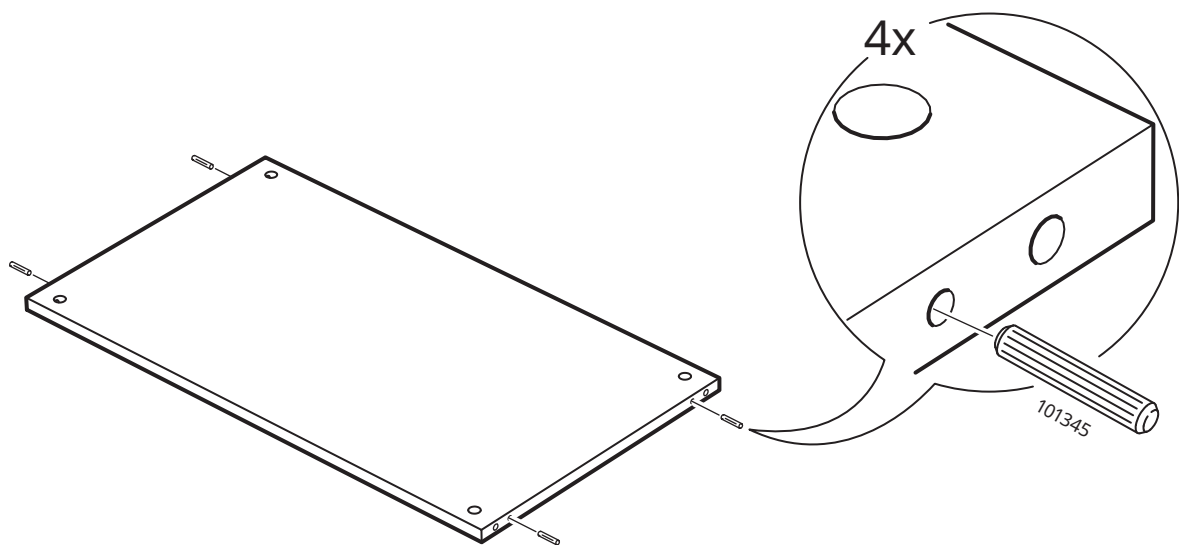


4

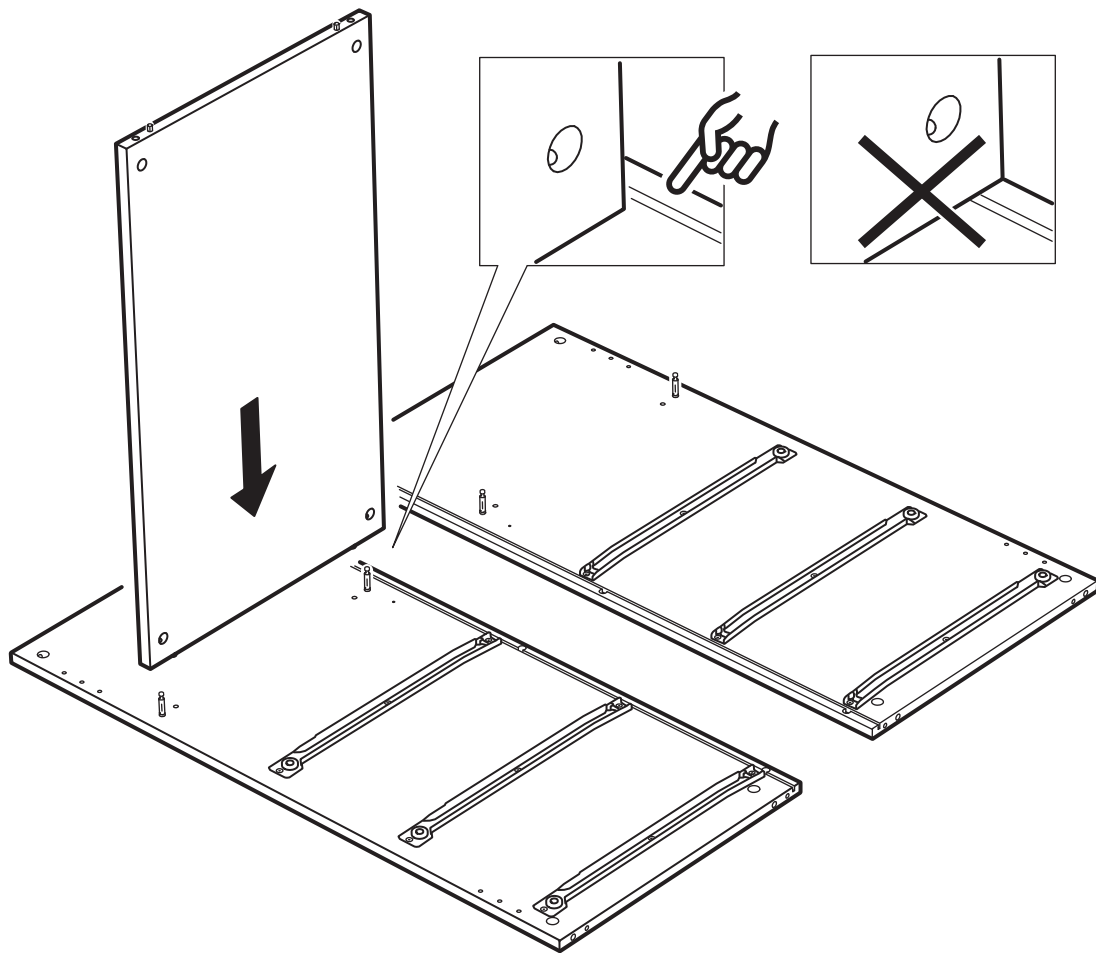


5

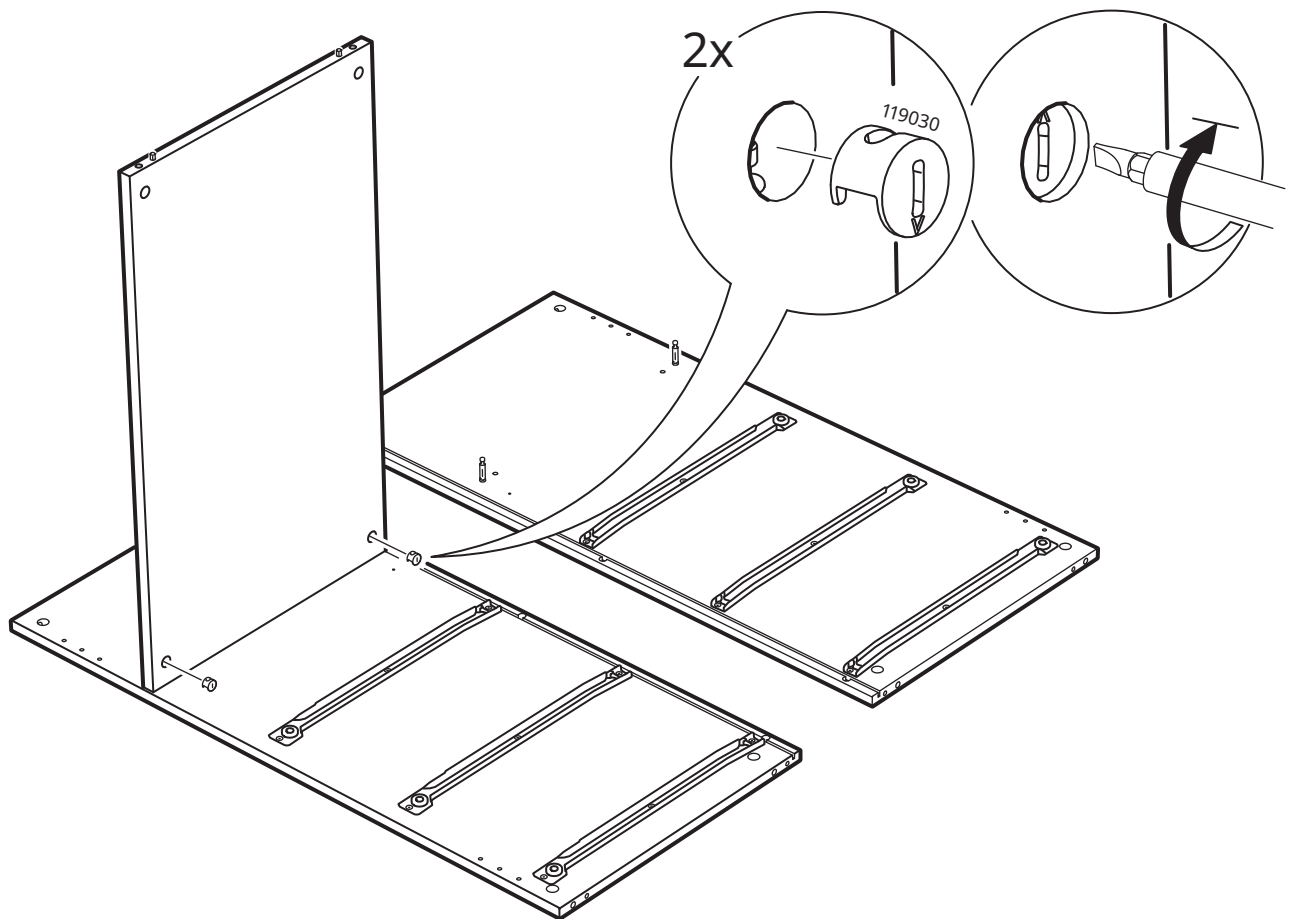


6

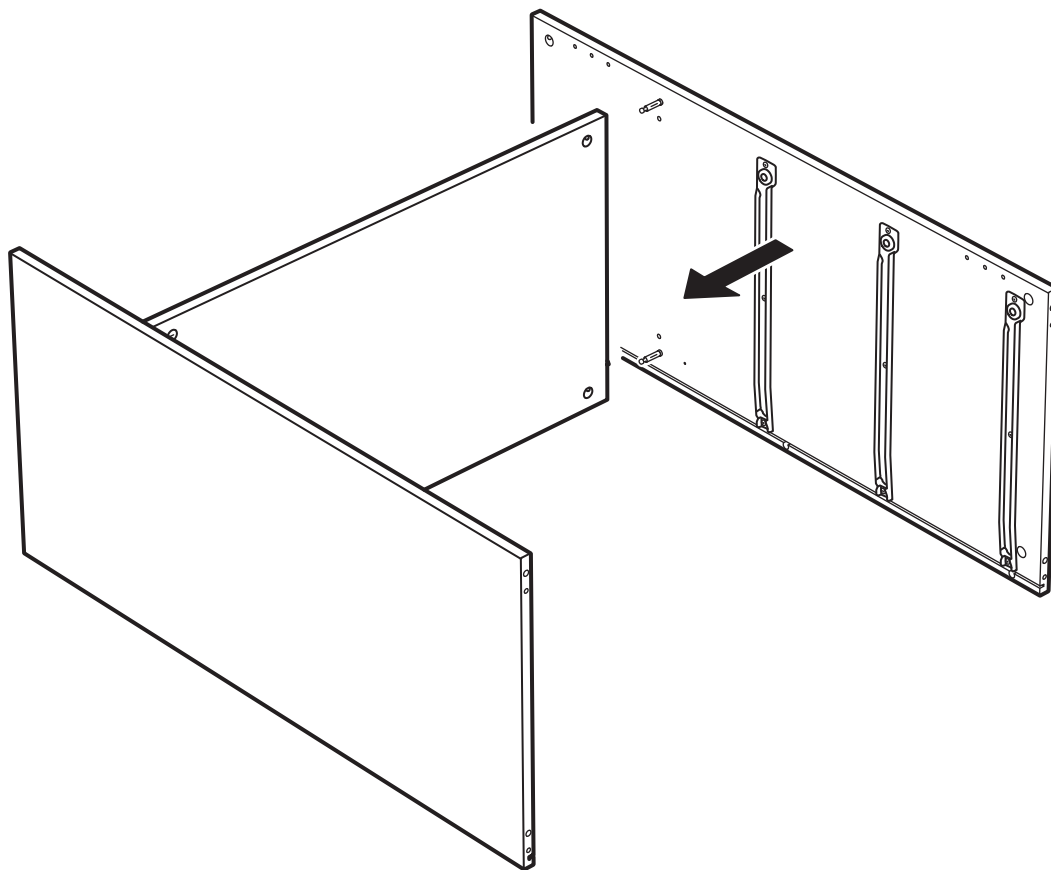


7

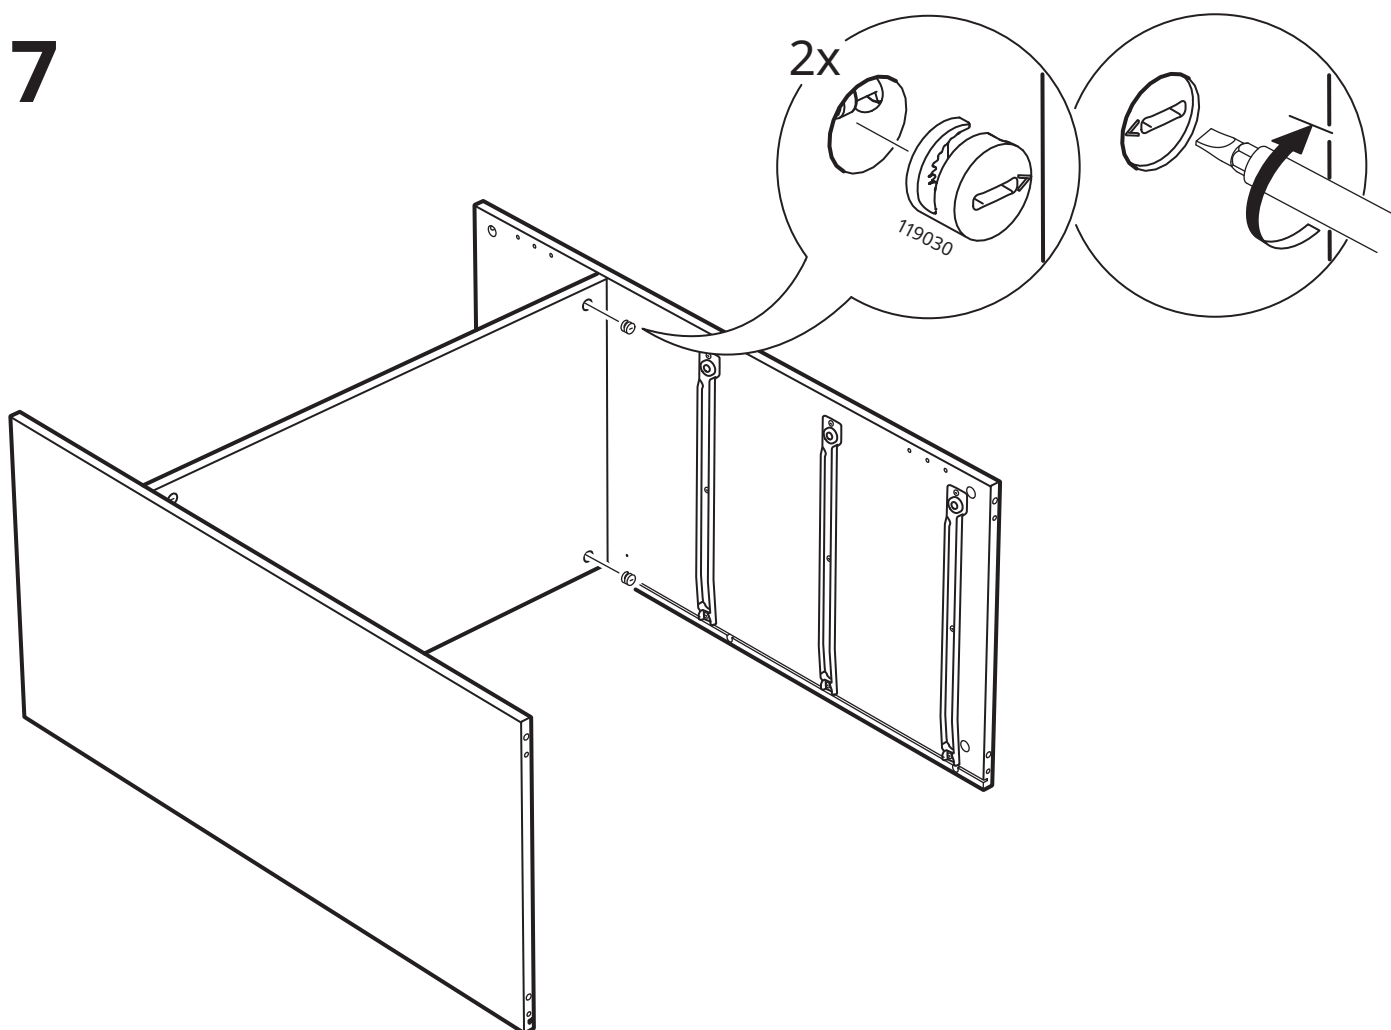


8

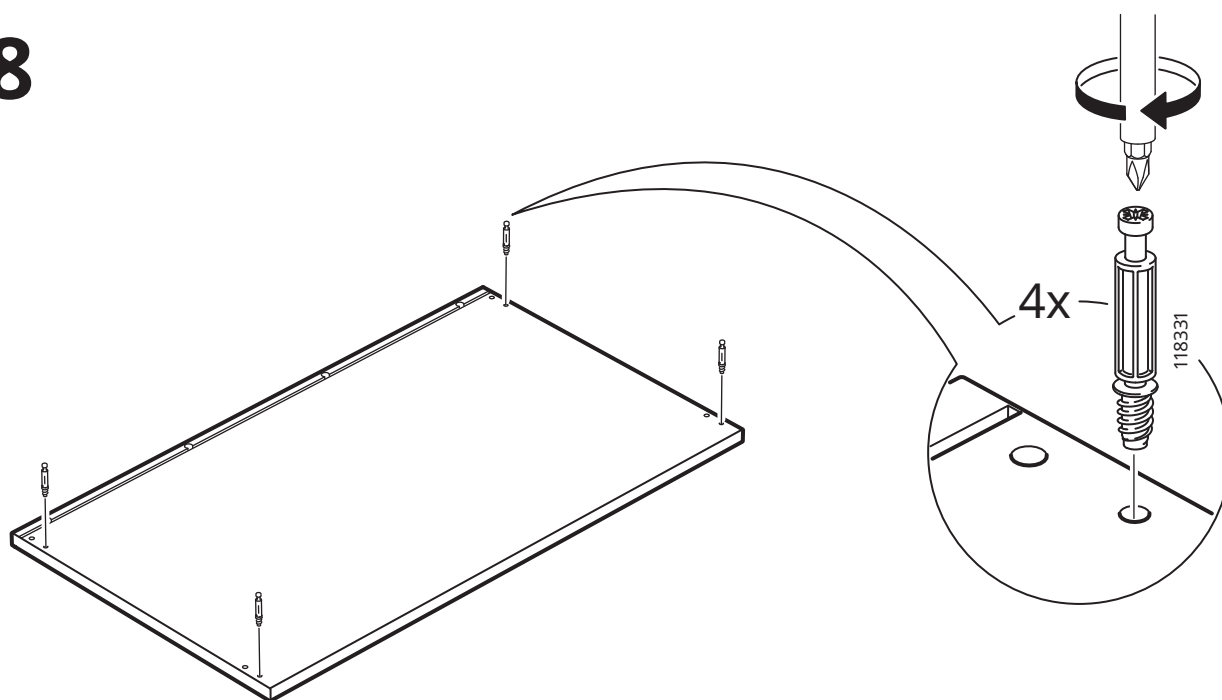


9

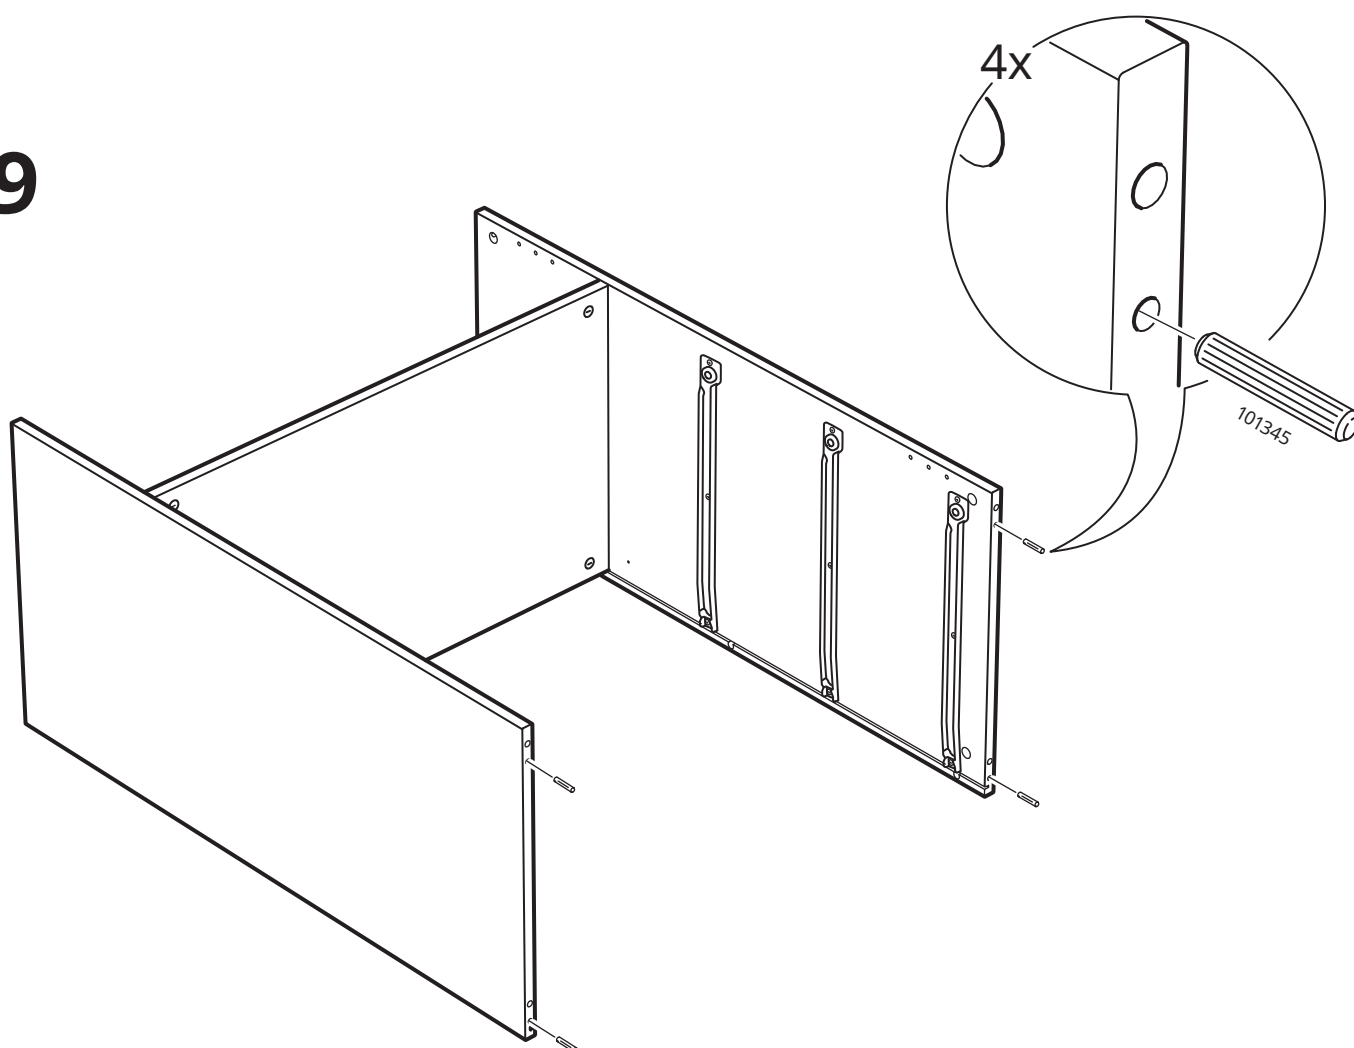


10

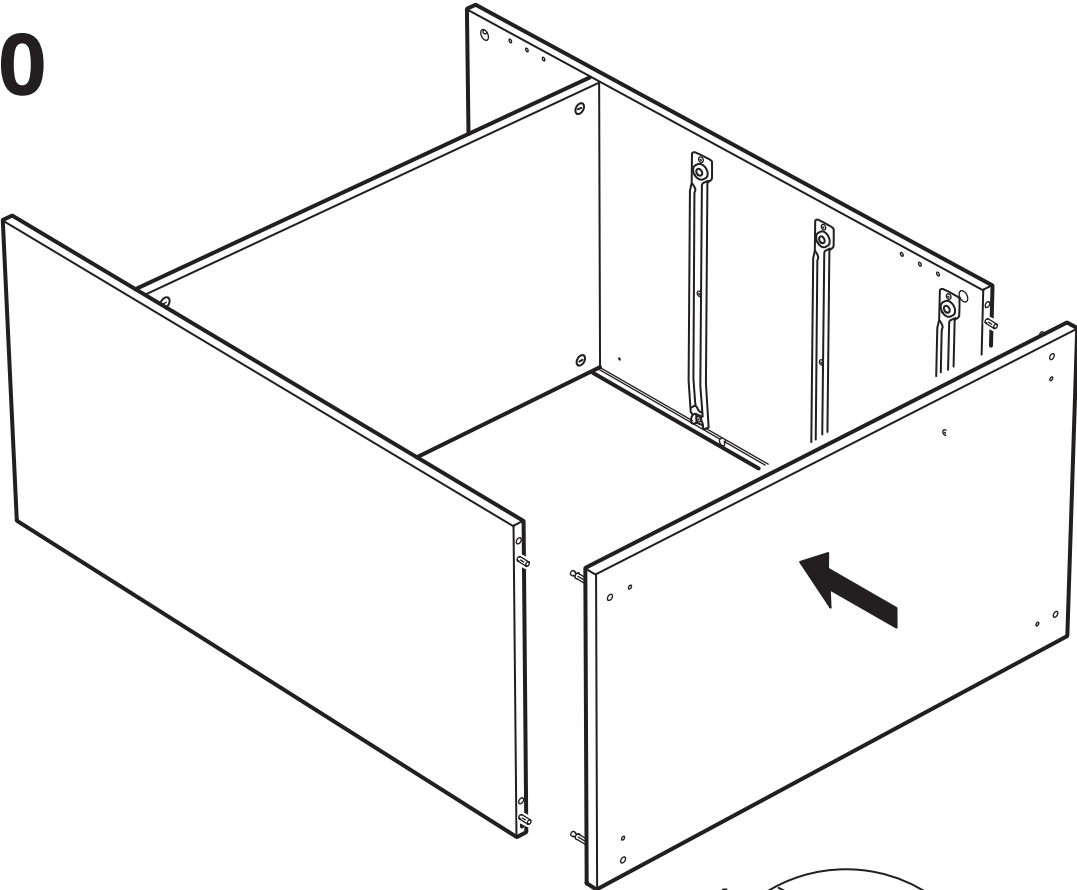


11

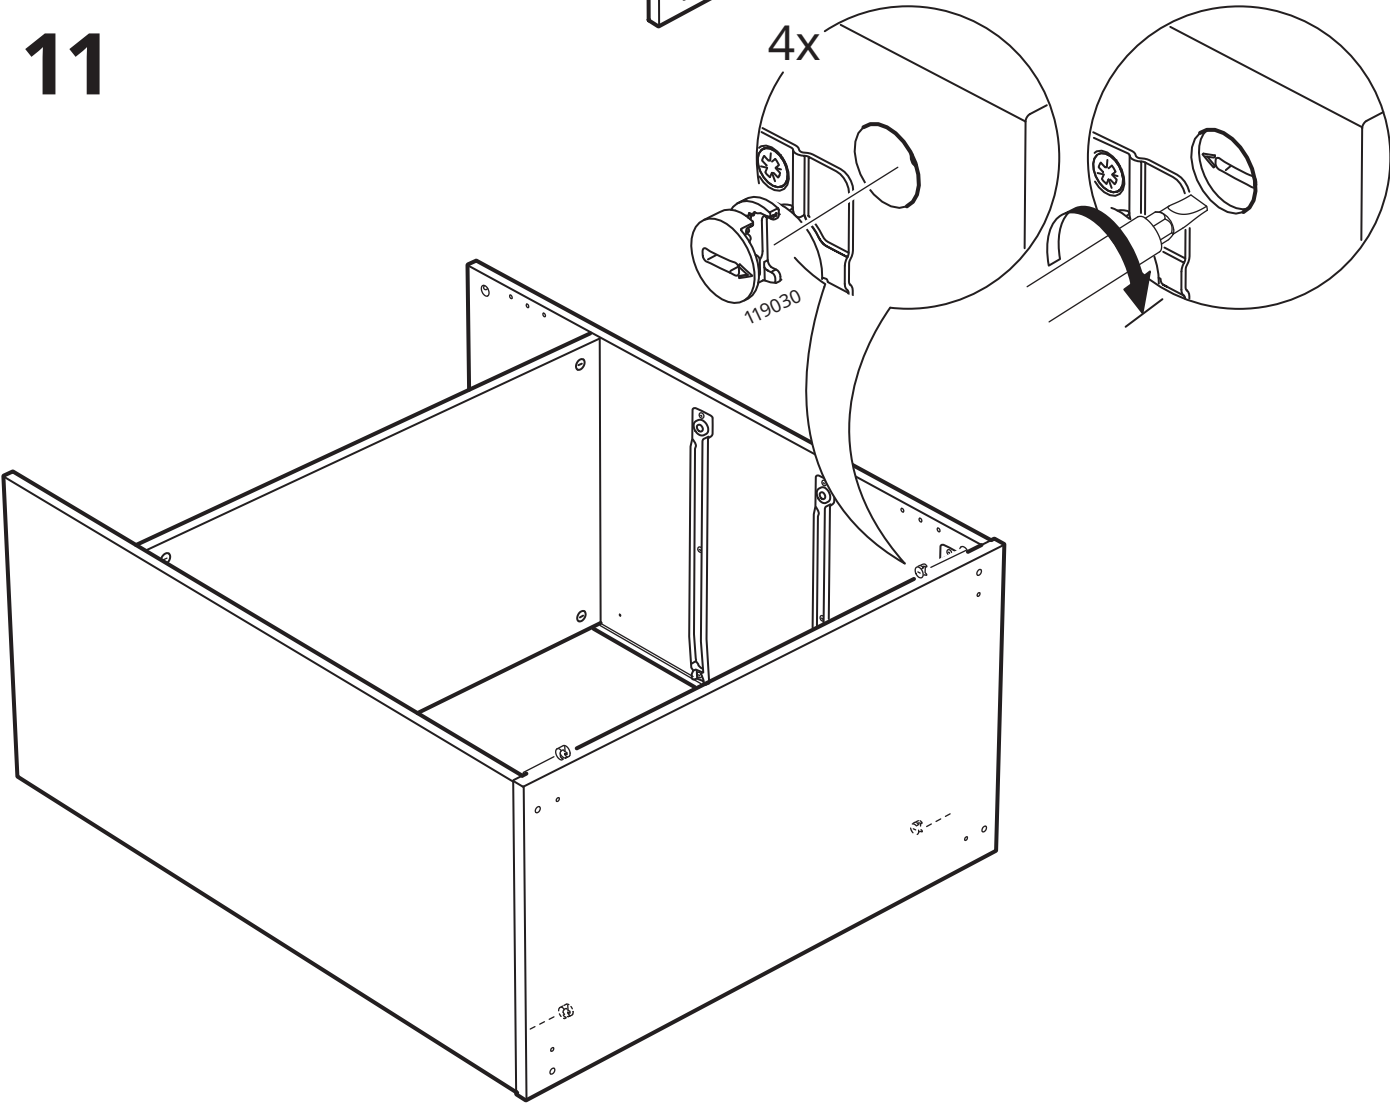


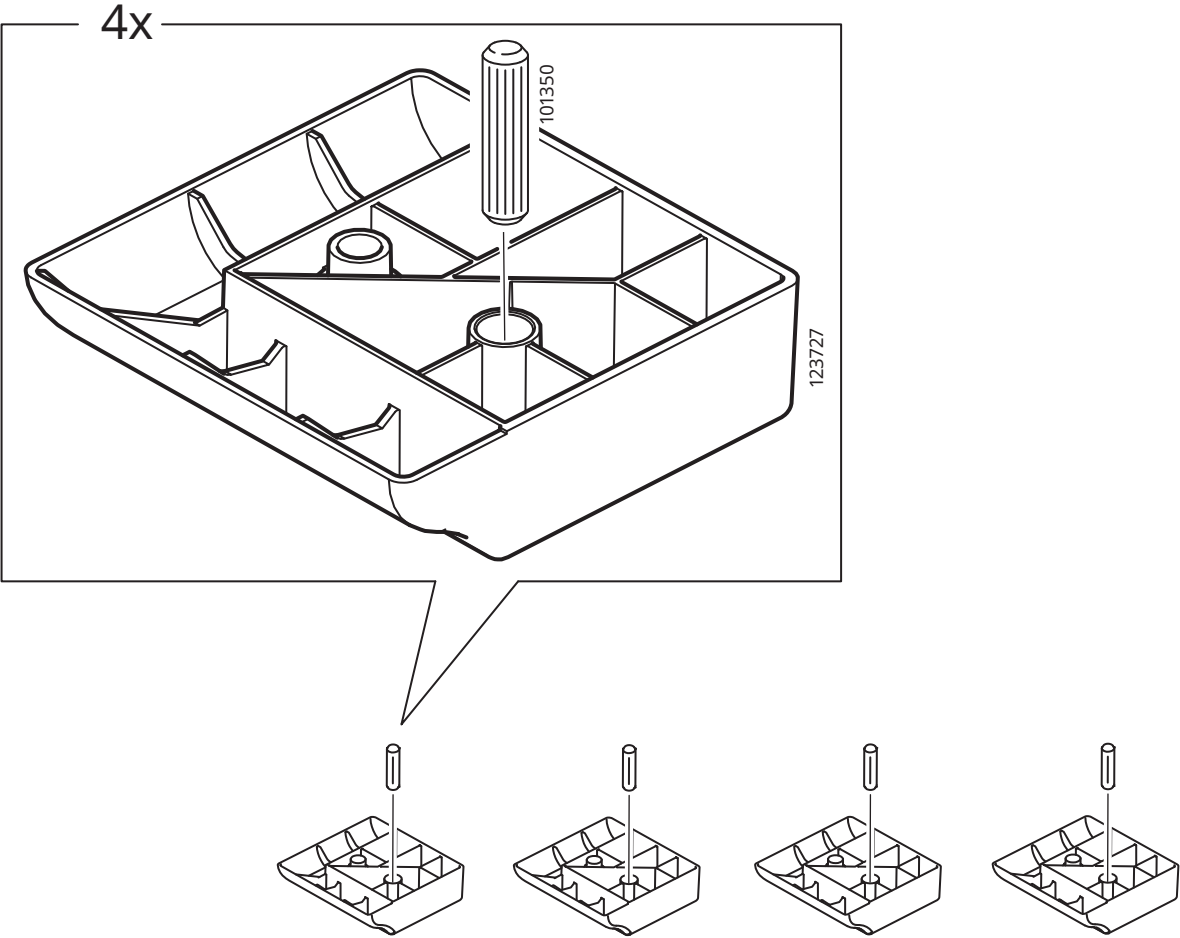


13

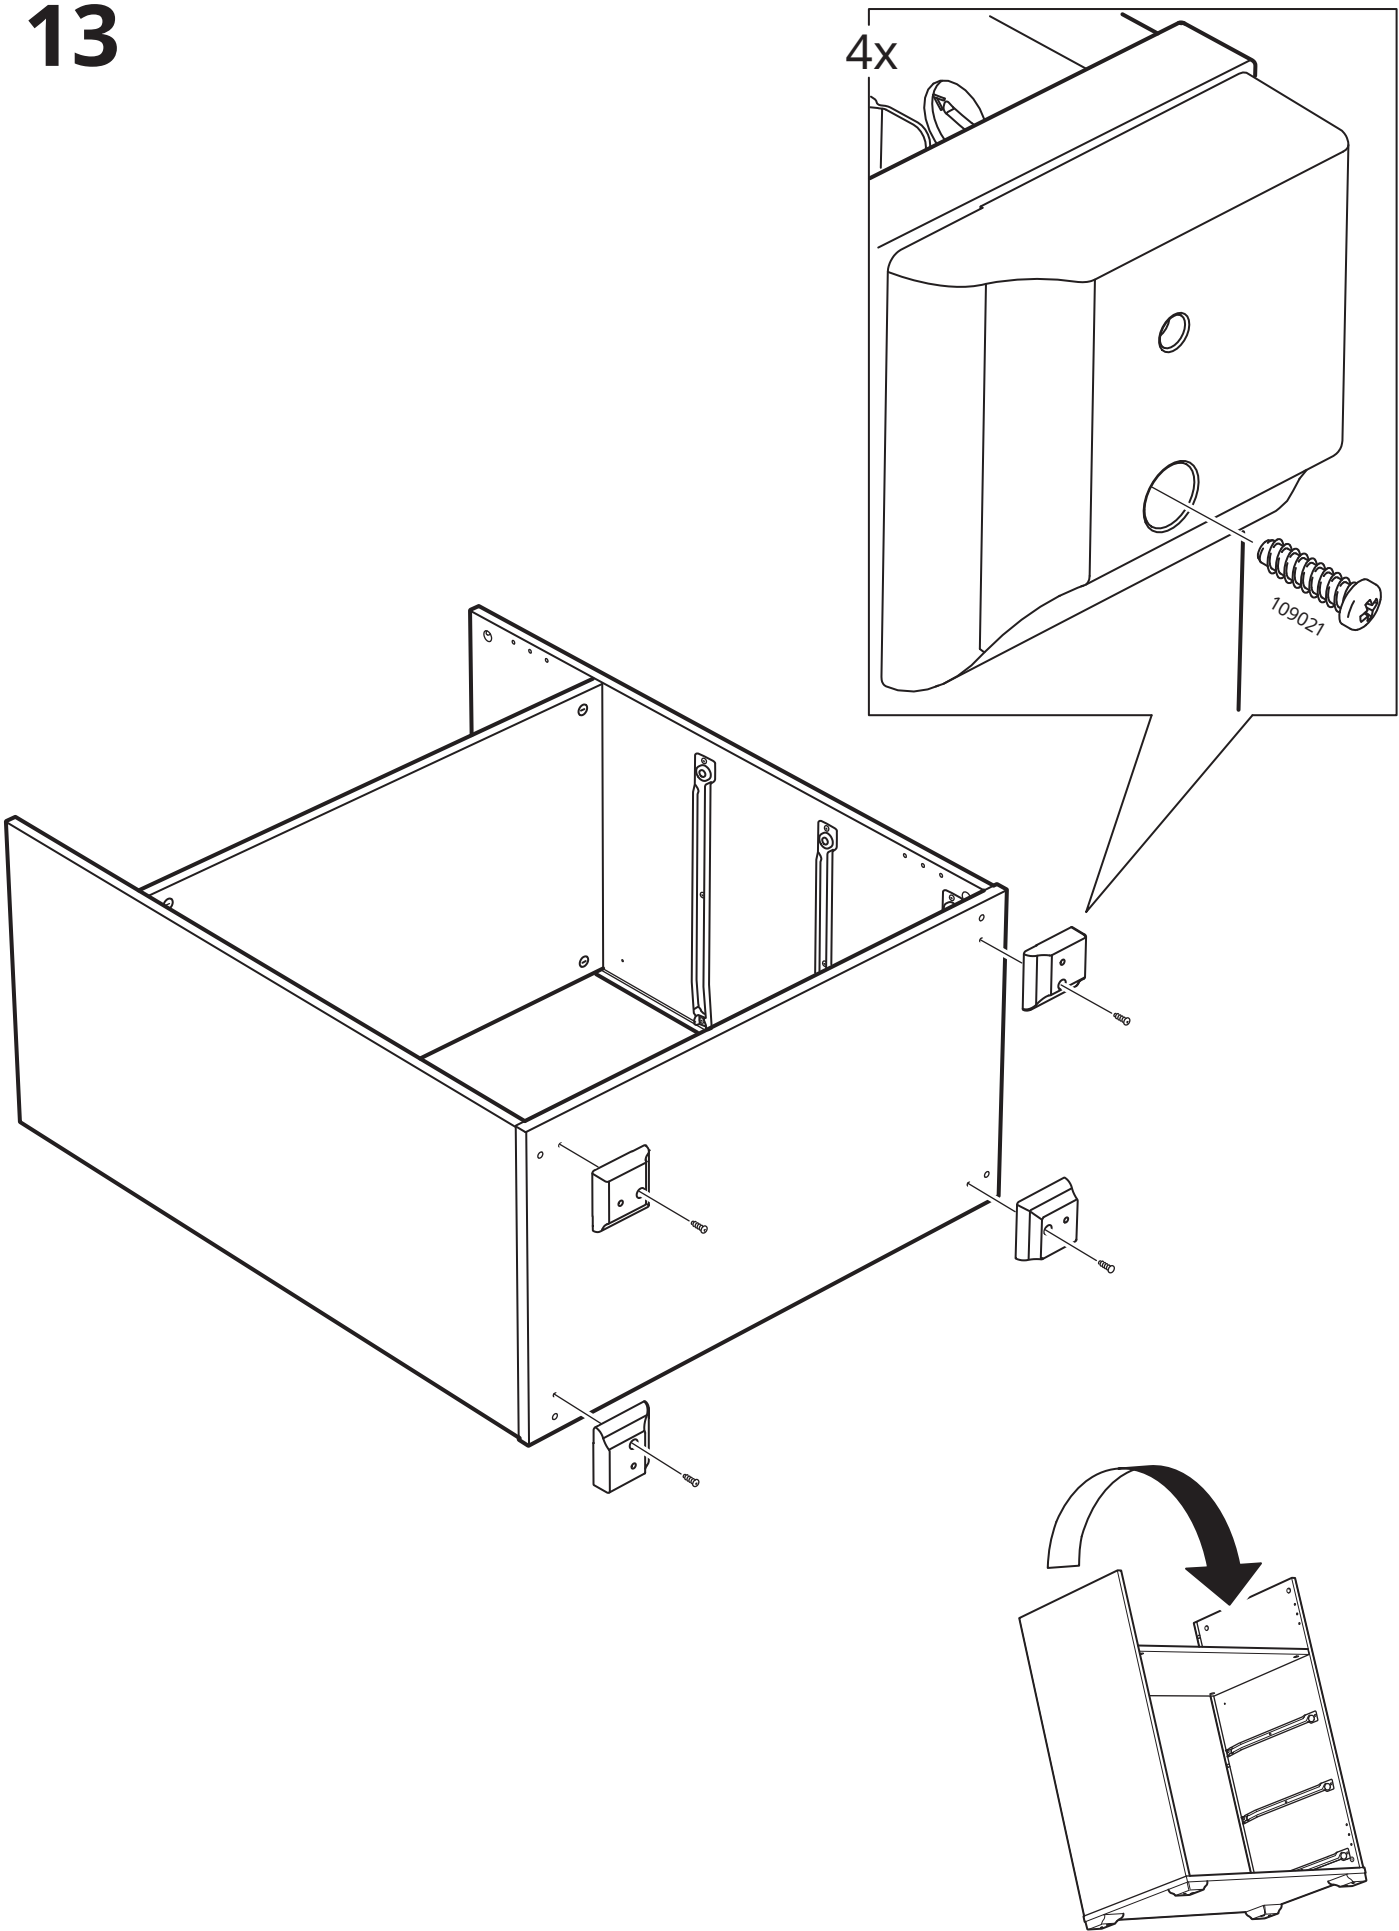


14

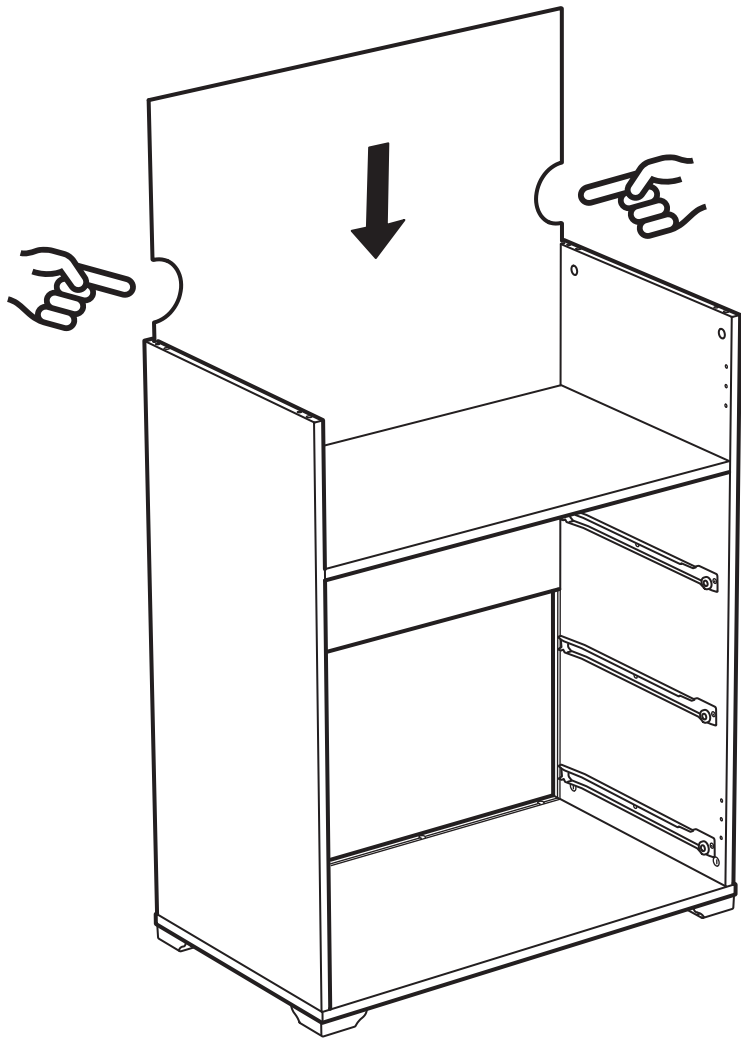


15

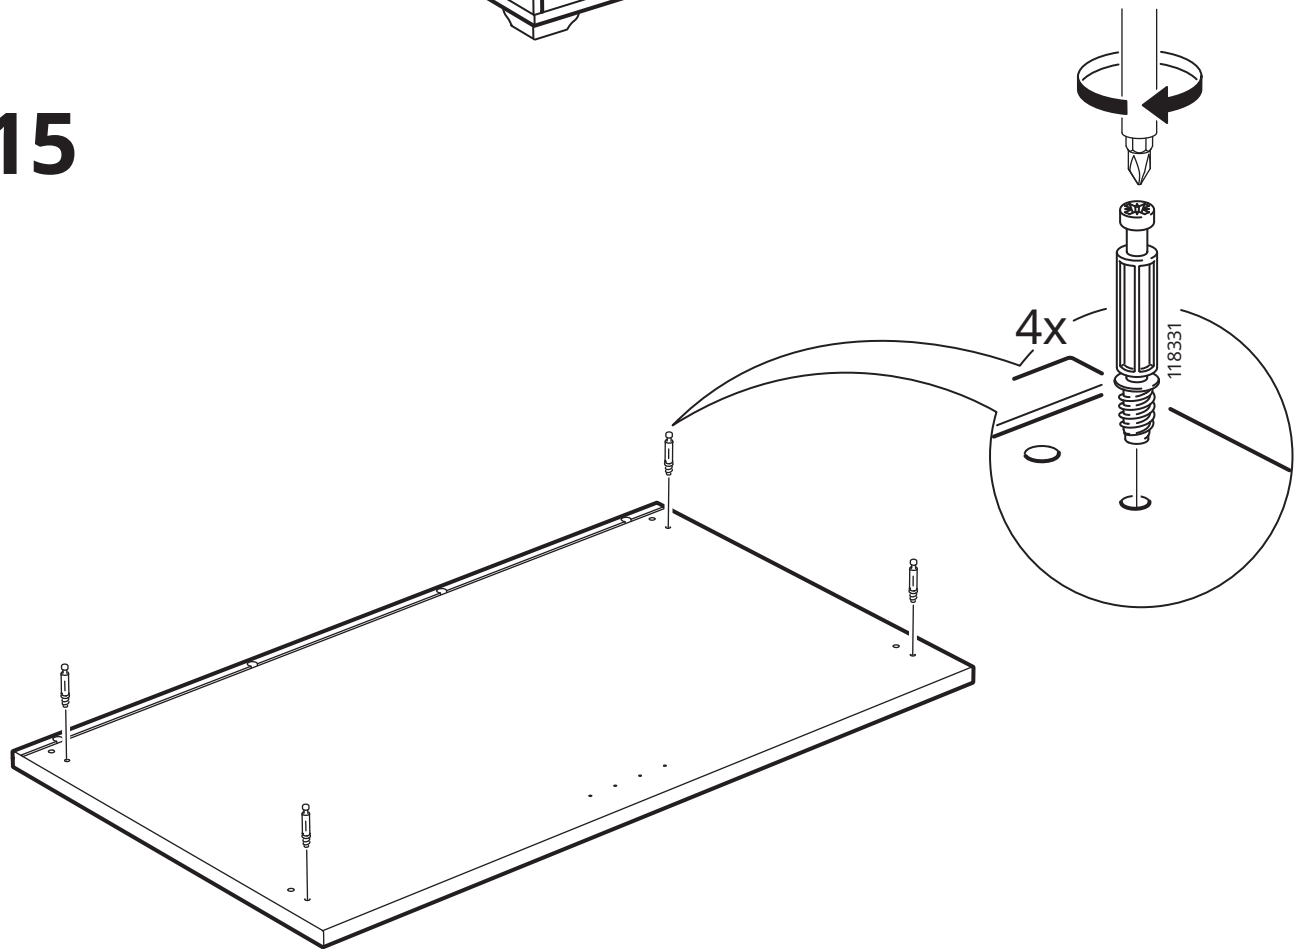


16

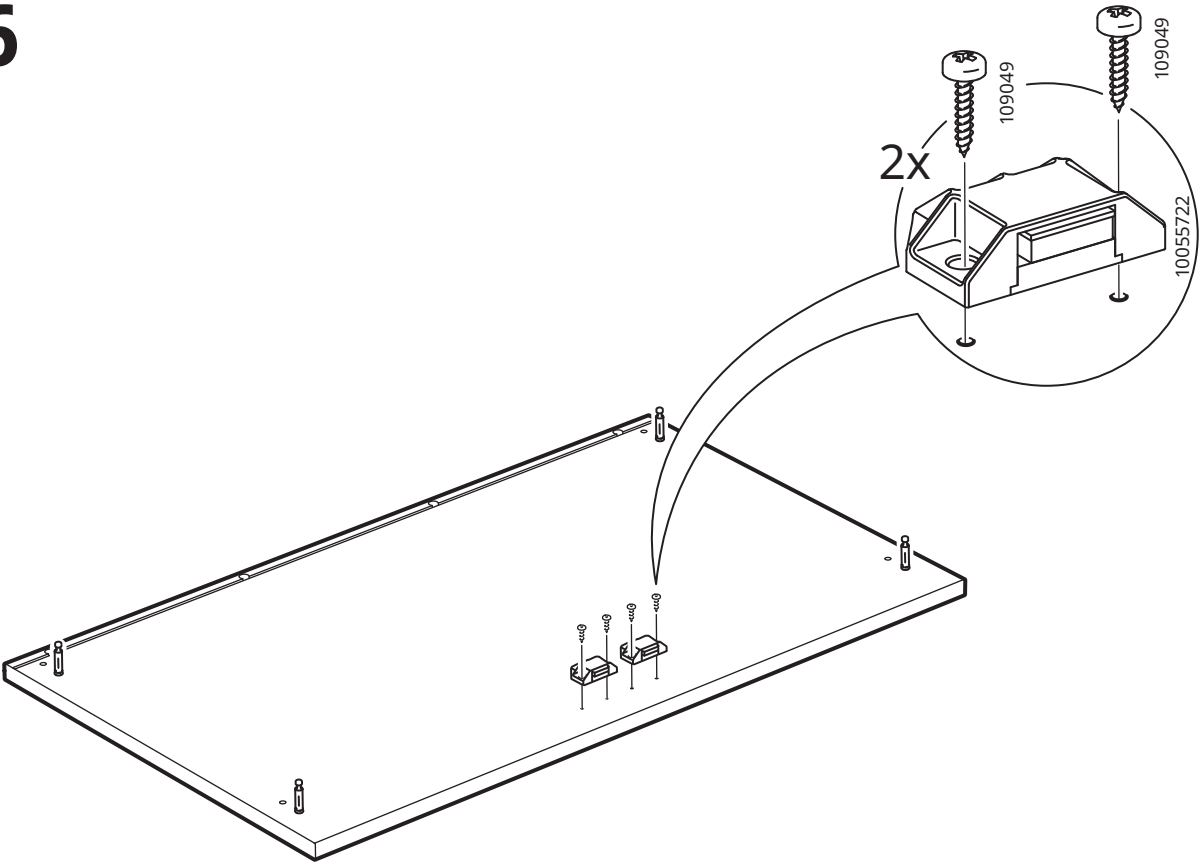


17

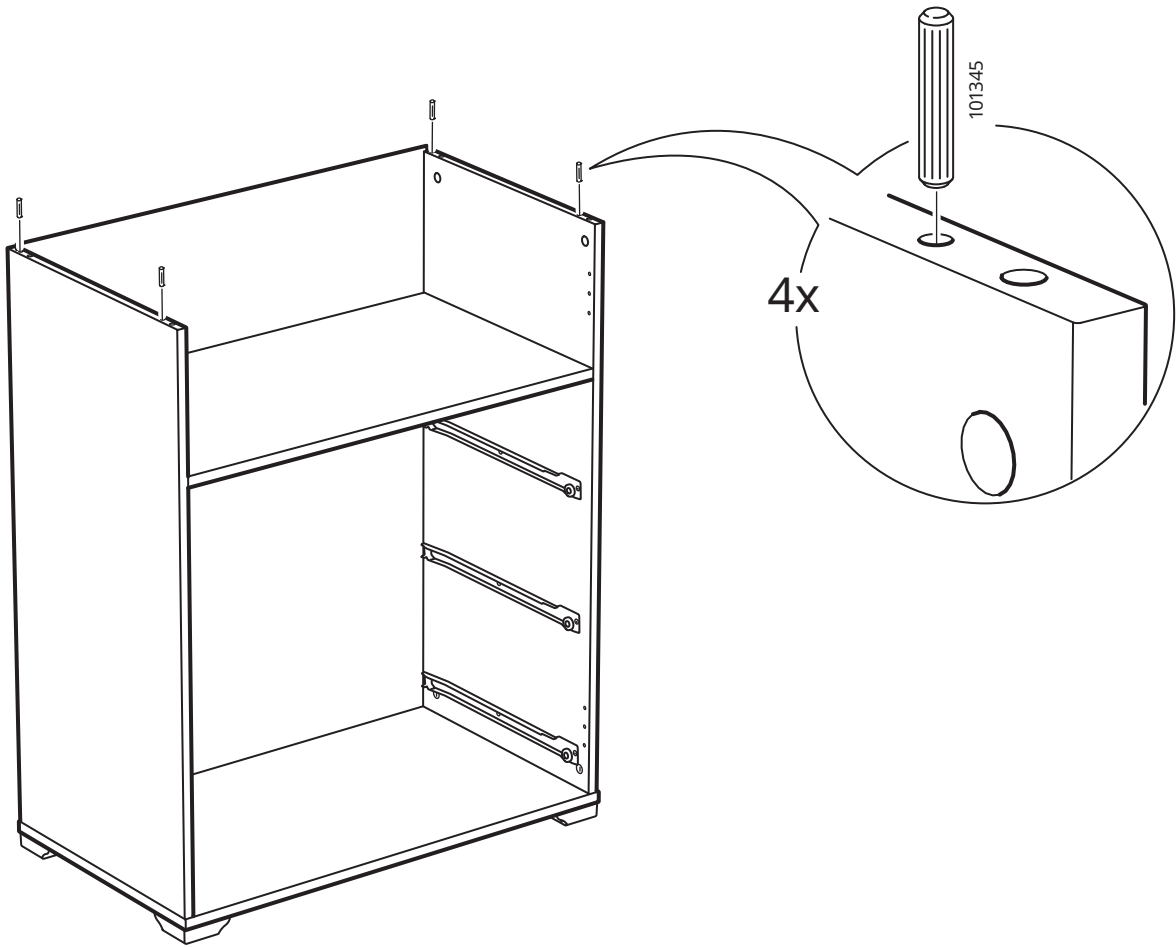


18



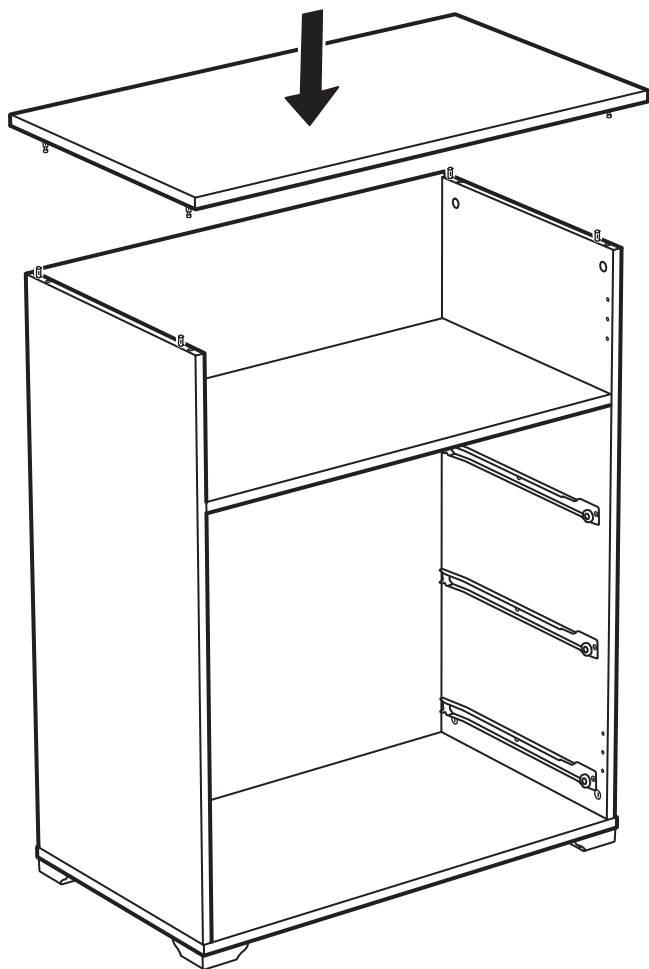


19


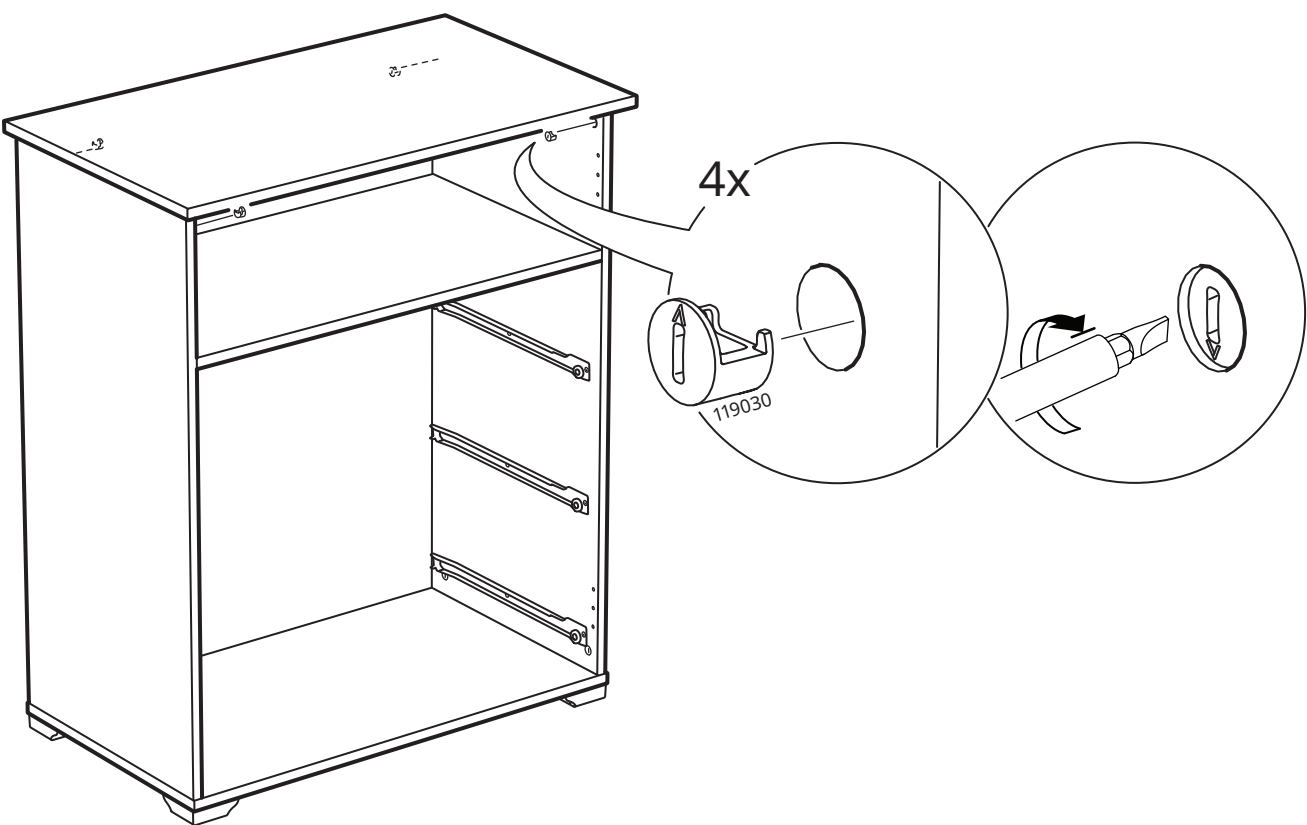


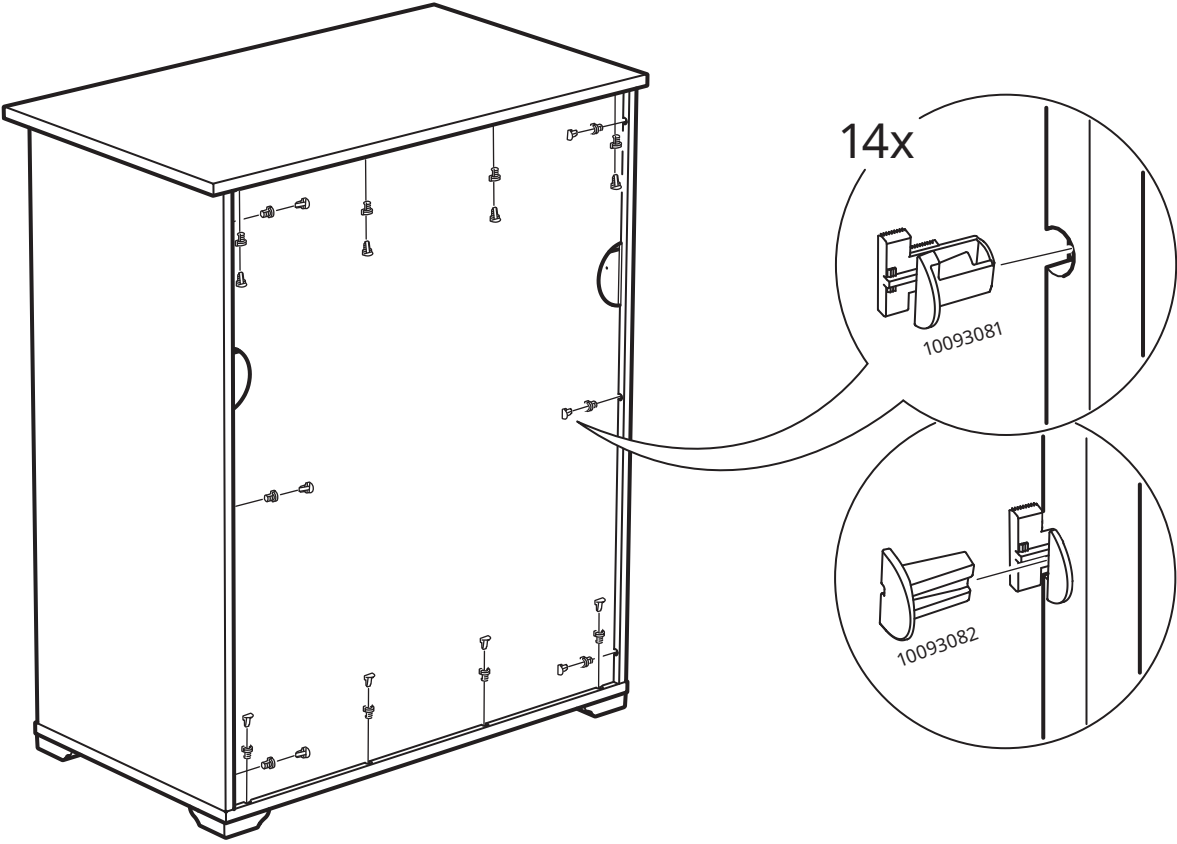


21

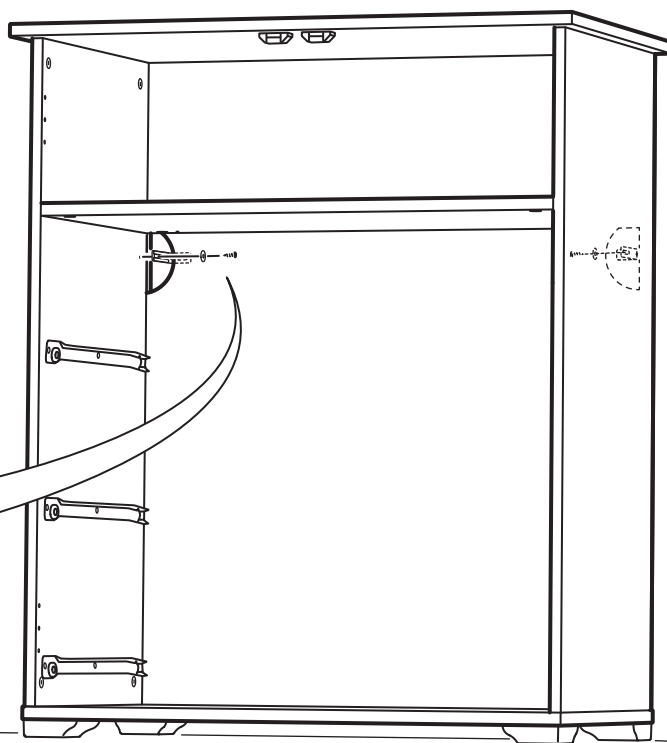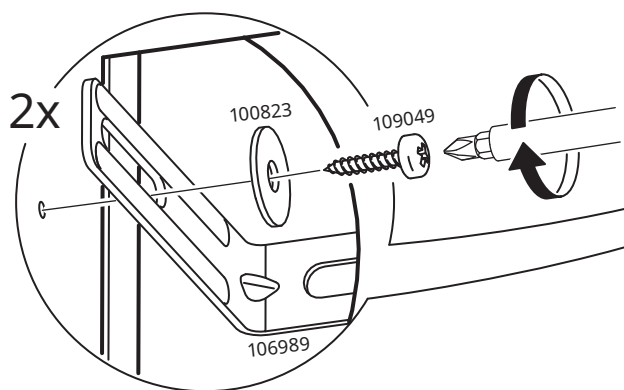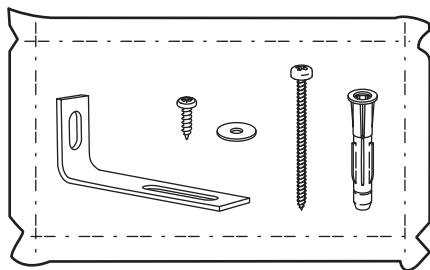

22

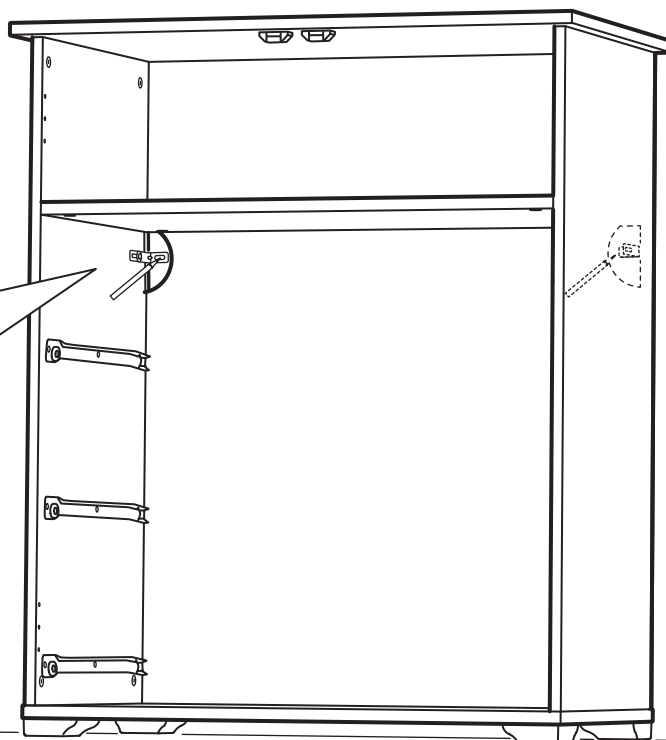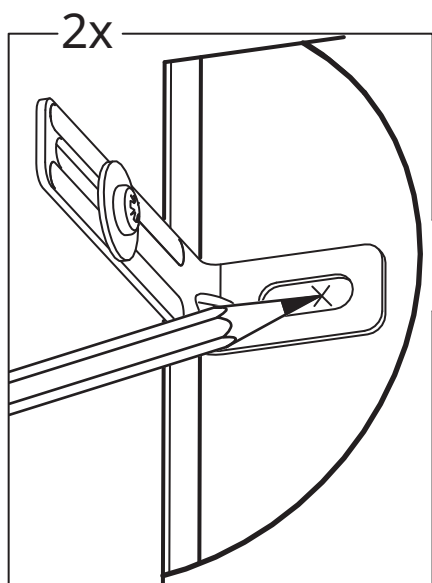

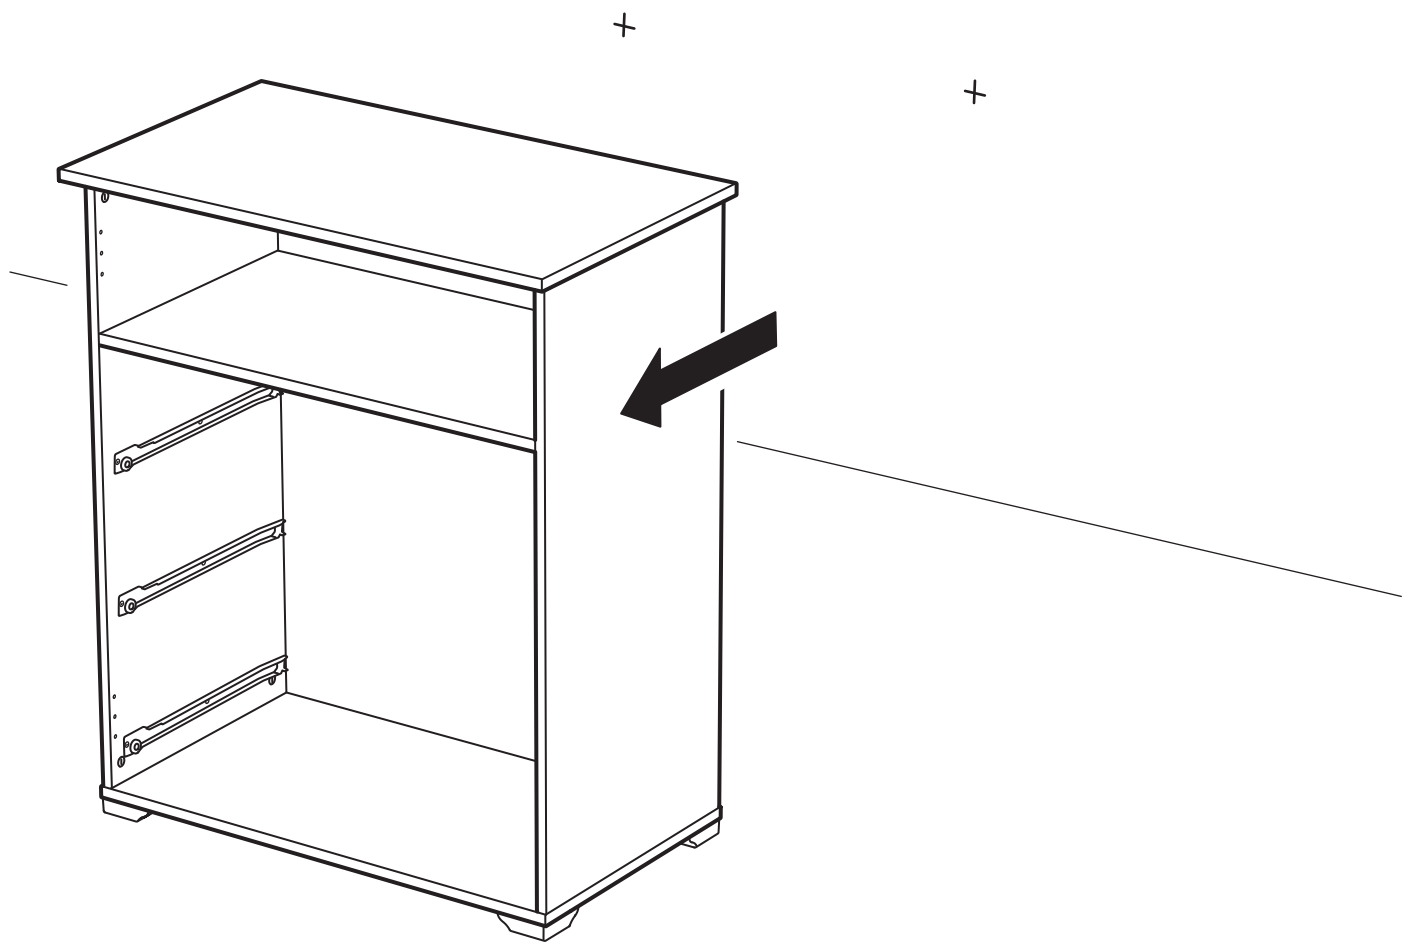




www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it

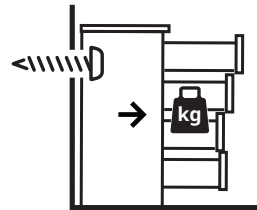


English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

עברית

הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.


A

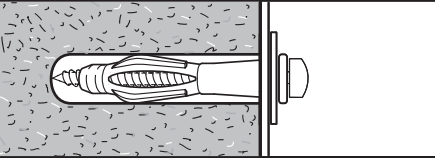


Ø 8 mm
 (5/16")



1




2

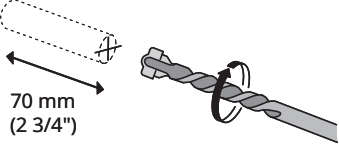


70 mm
(2 3/4")

3

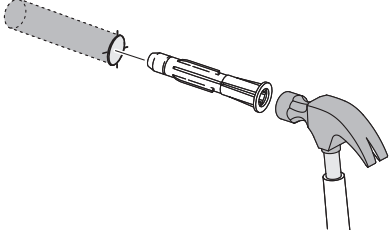


B

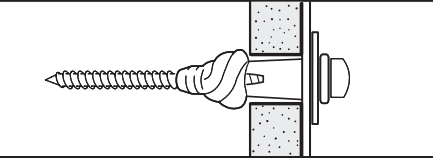


Ø 8 mm
 (5/16")



1




2

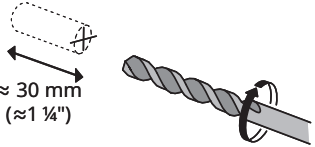


≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")

3

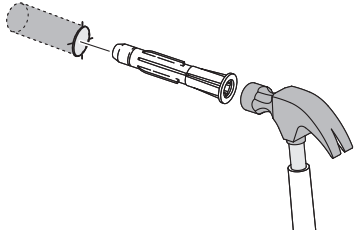


C

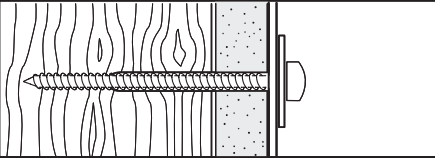

Ø 3 mm
 (1/8")



1





2




≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")

3




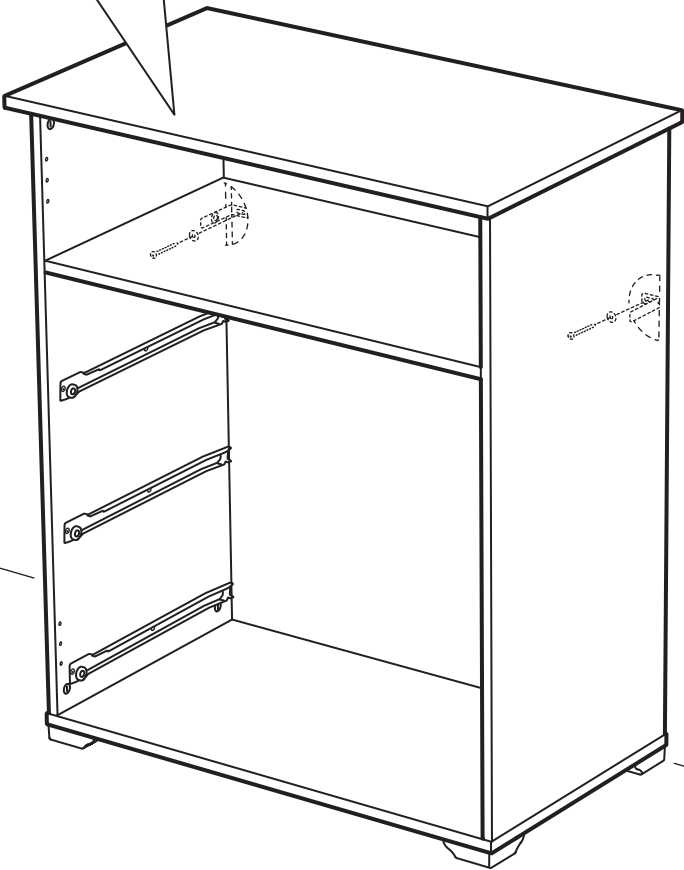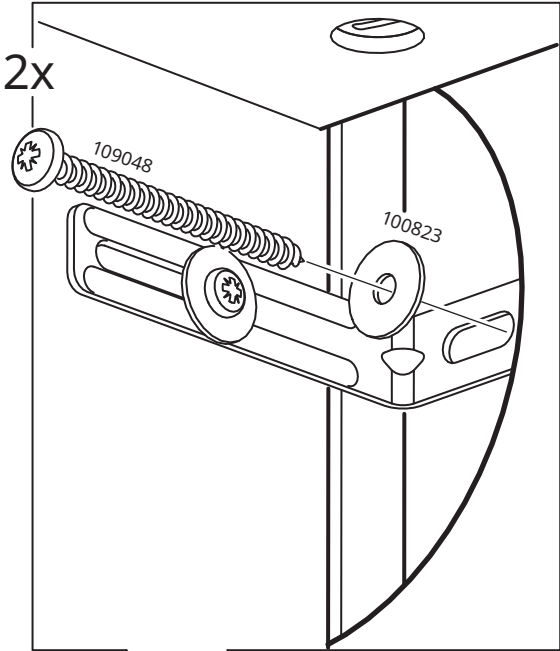


25


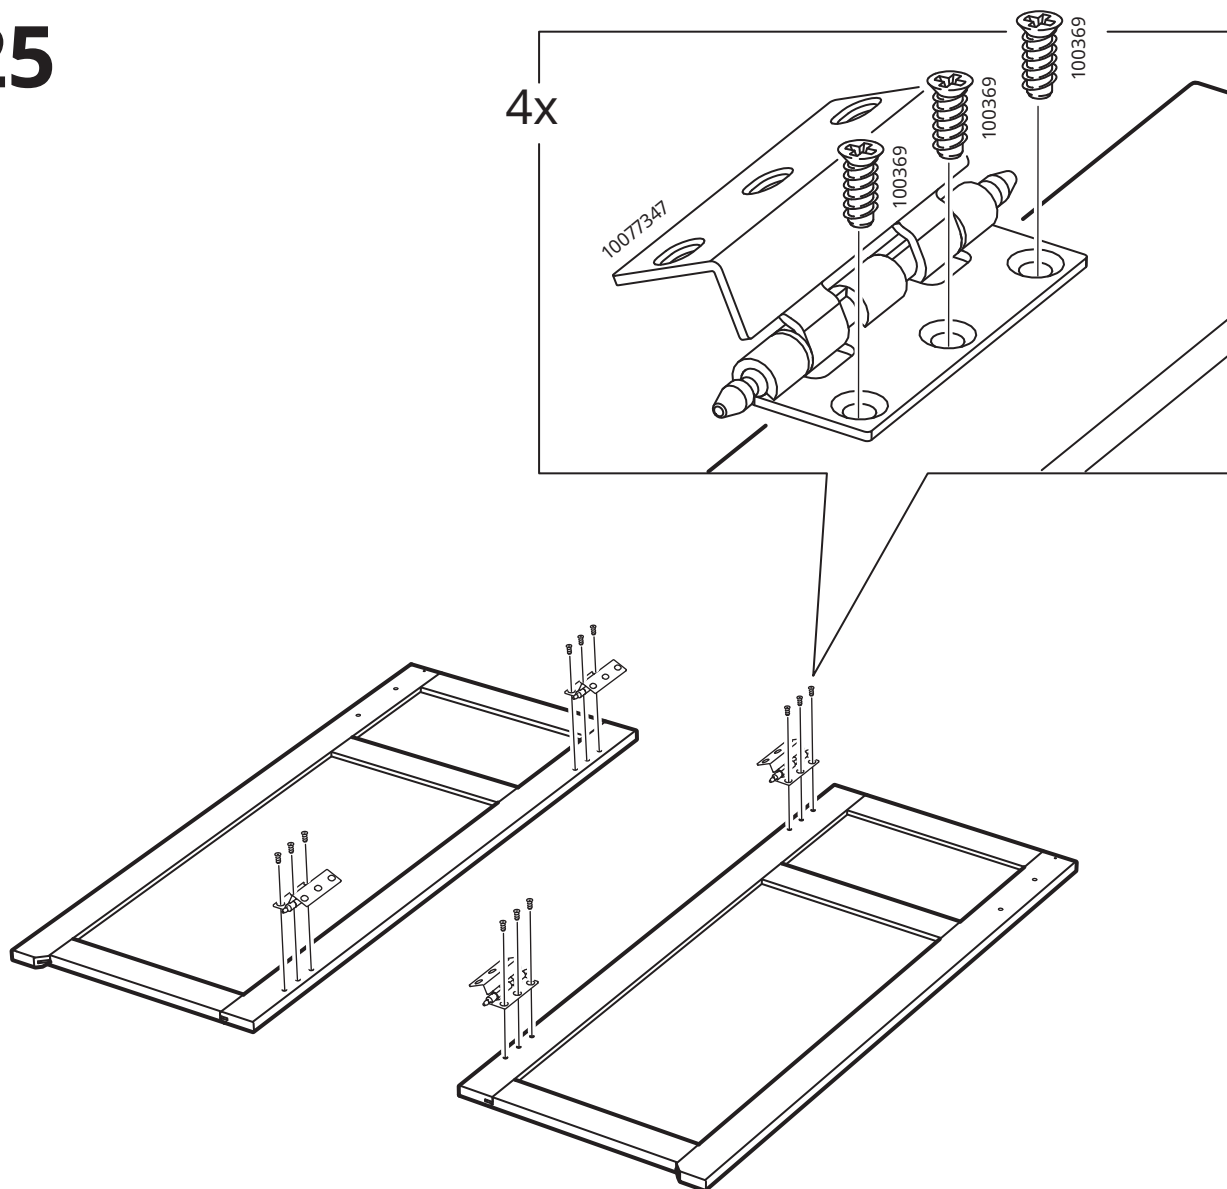



26

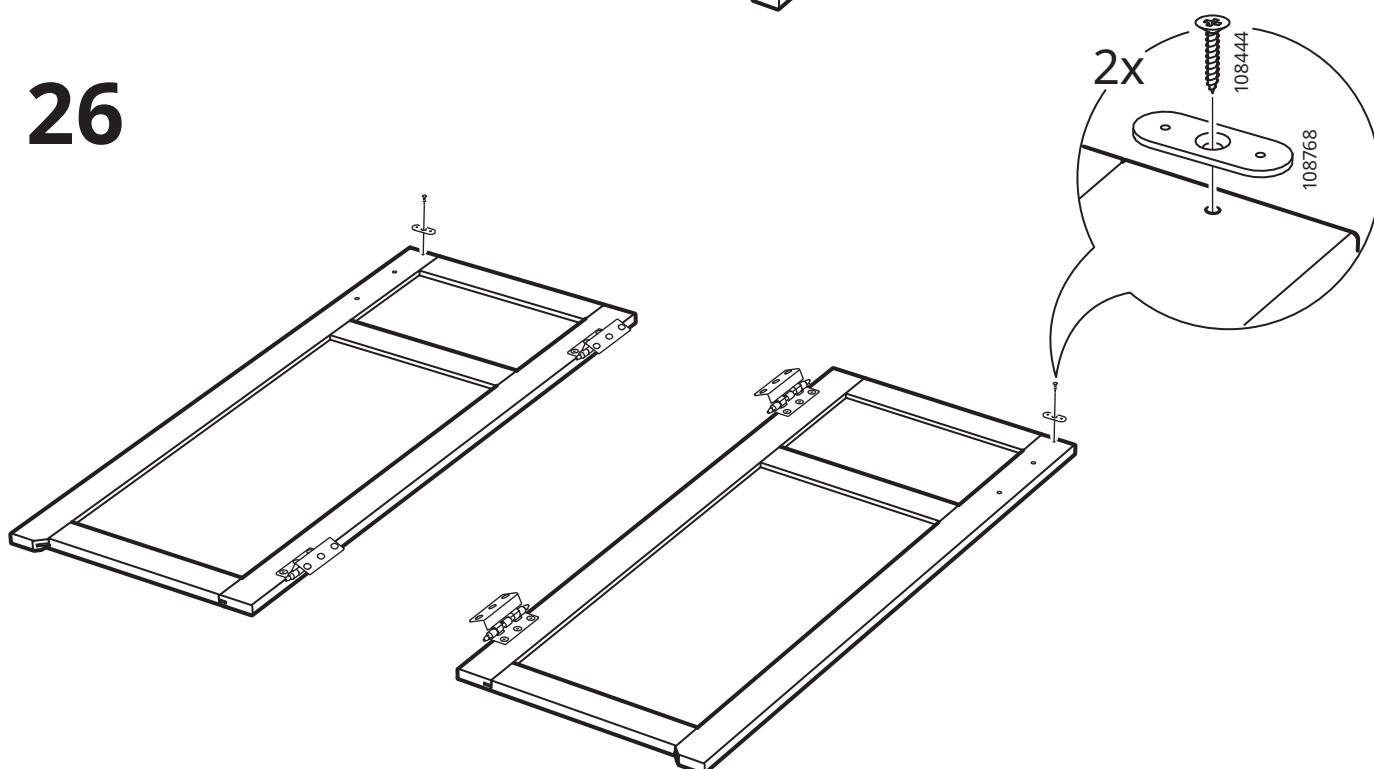

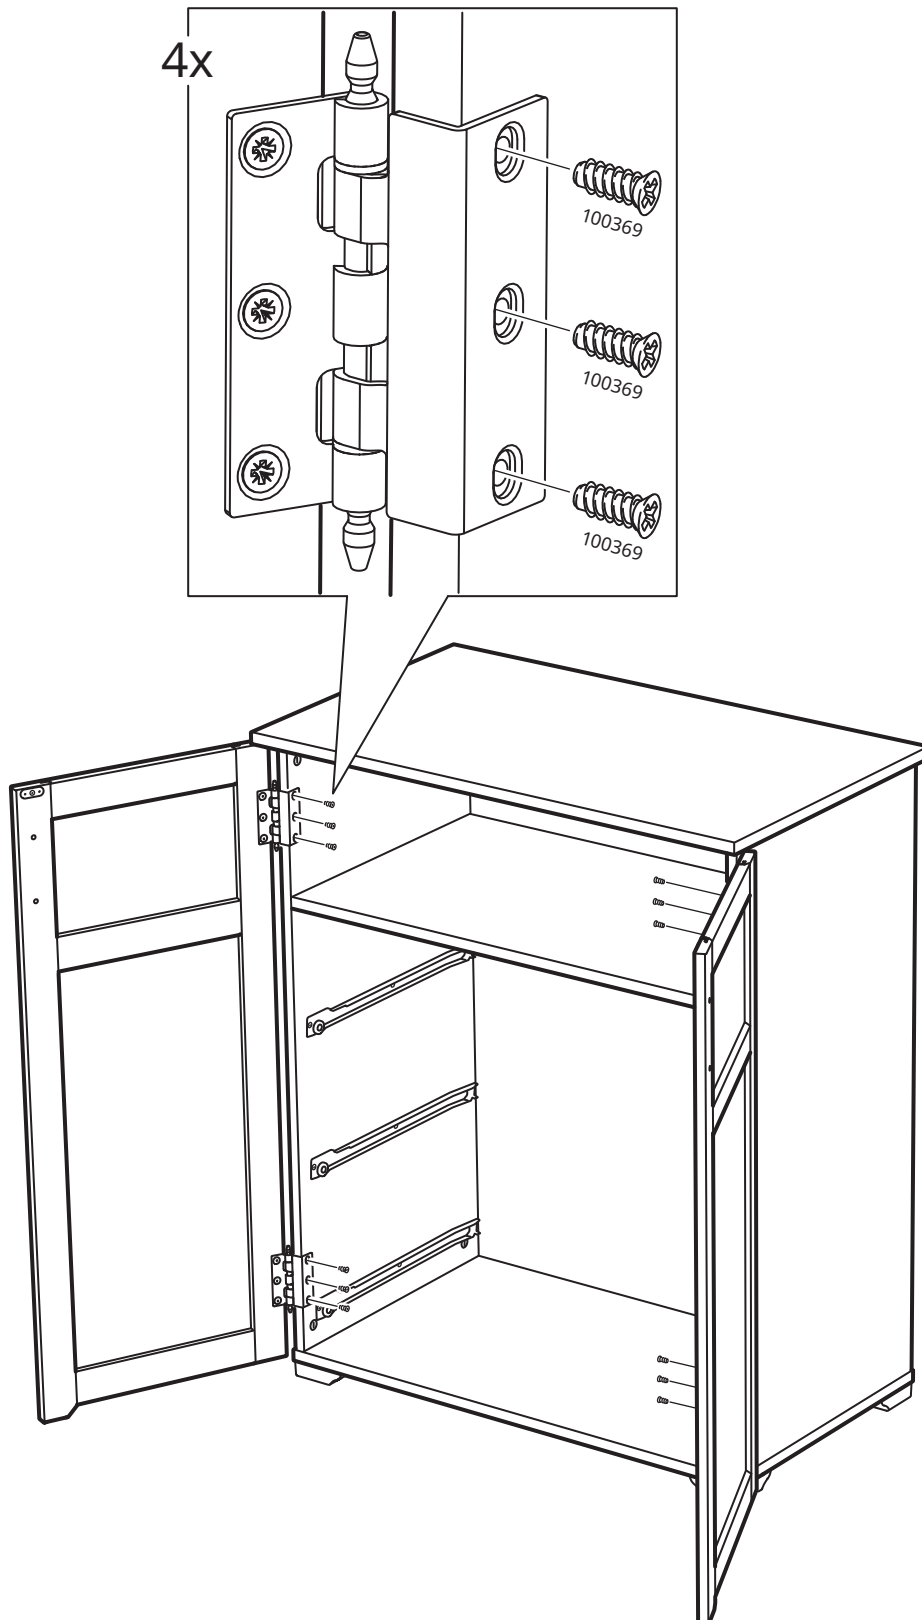


28

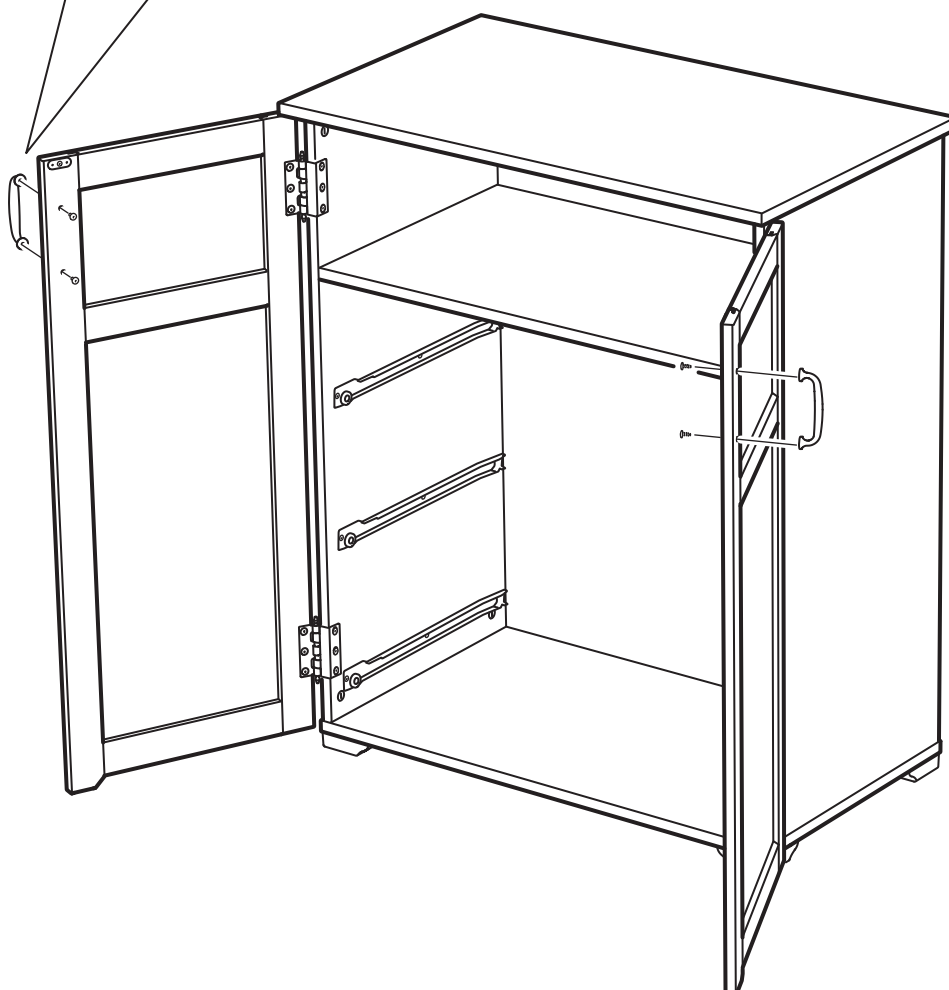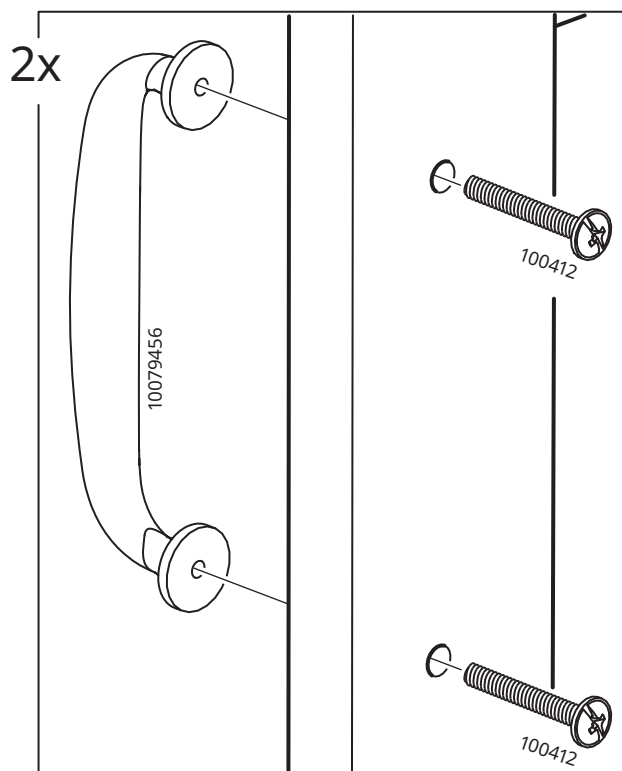


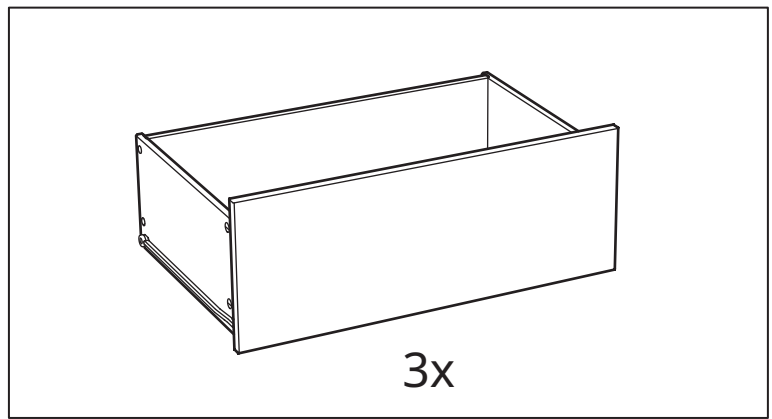


29

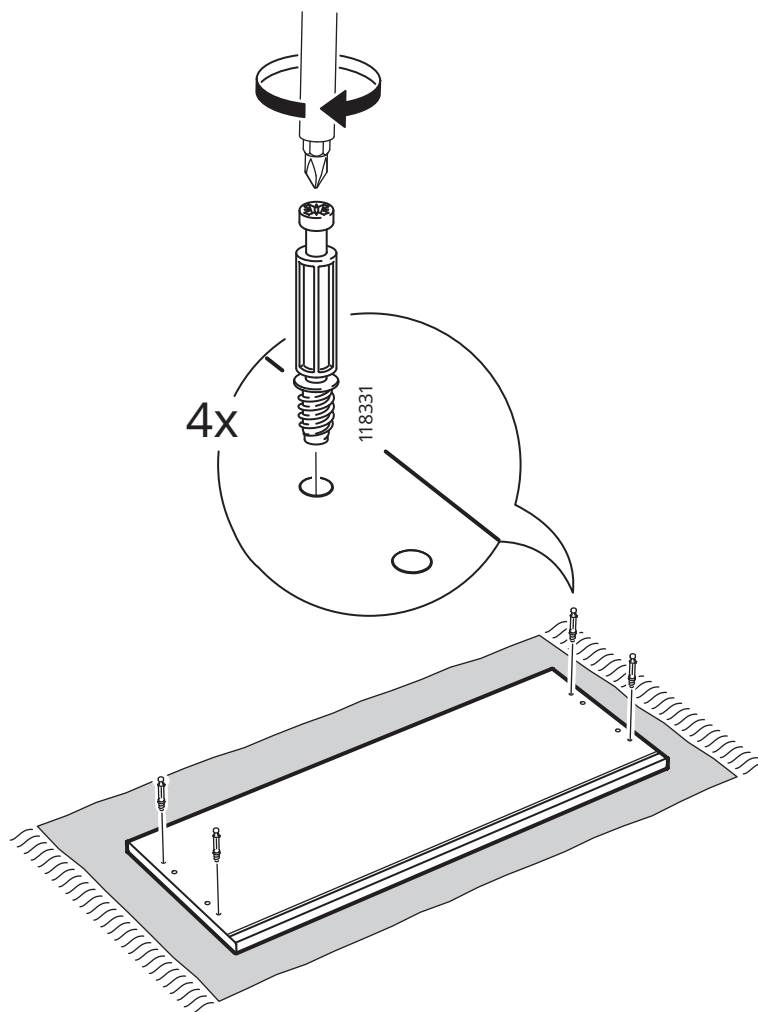


30

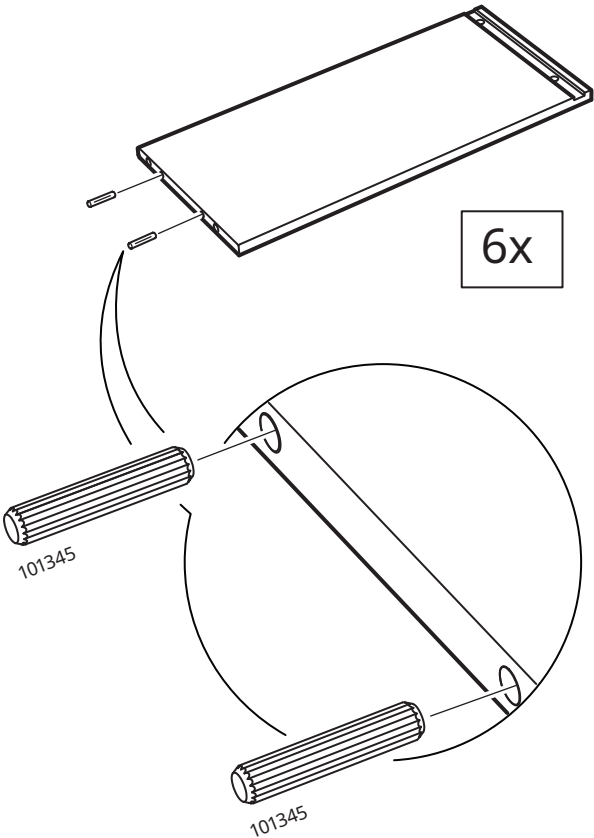


31

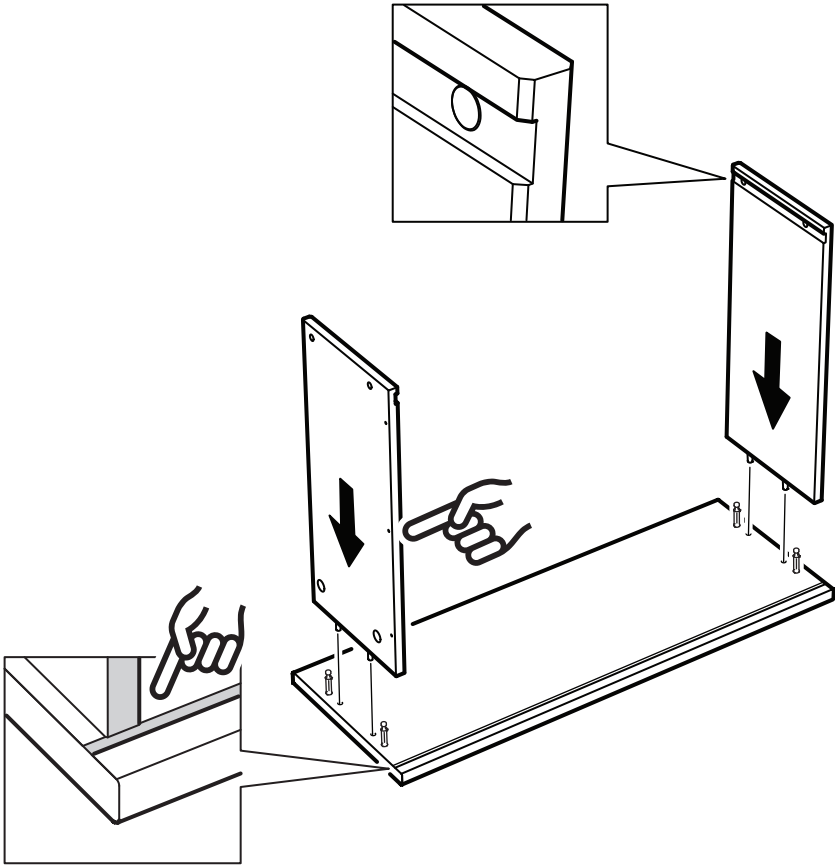


32

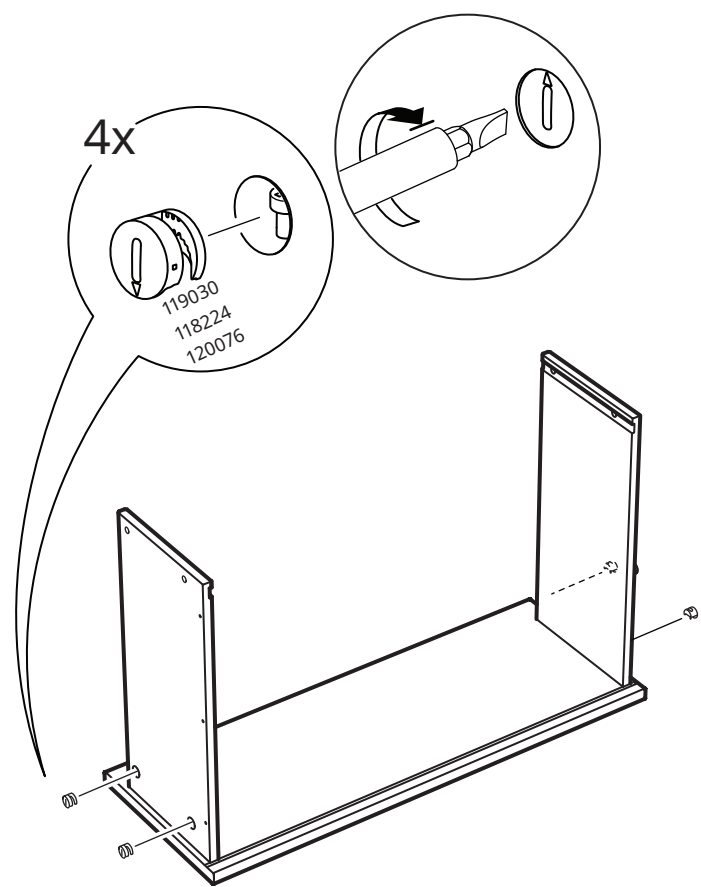


33

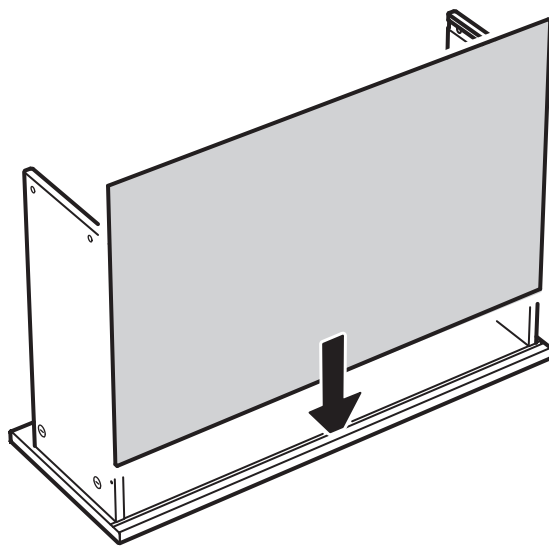


34

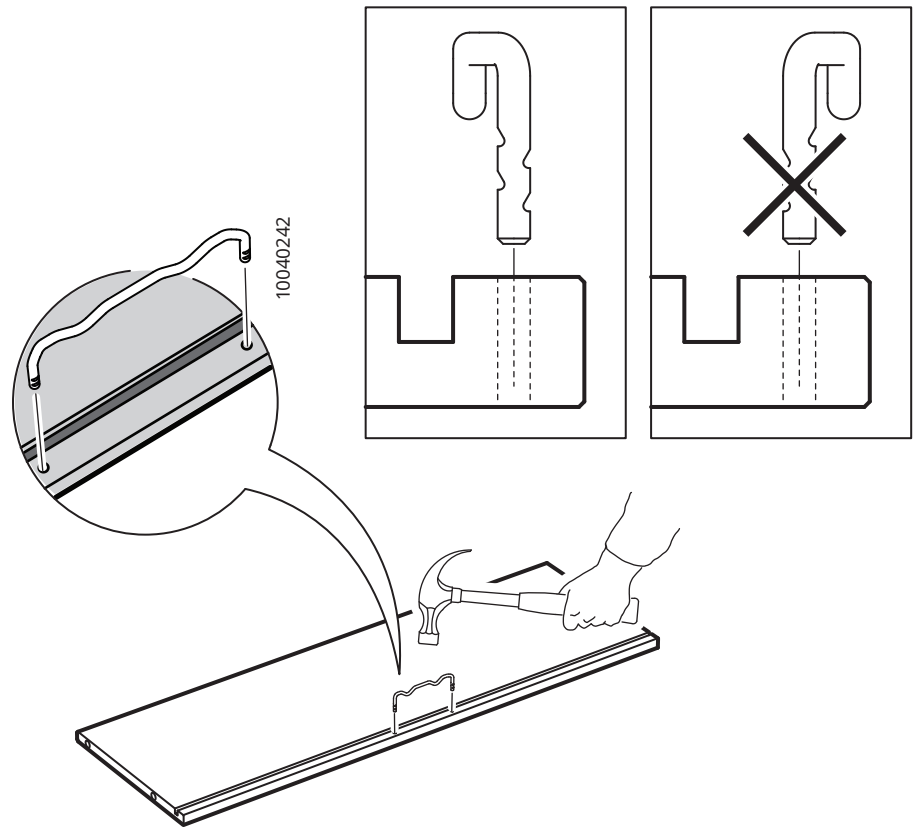


35

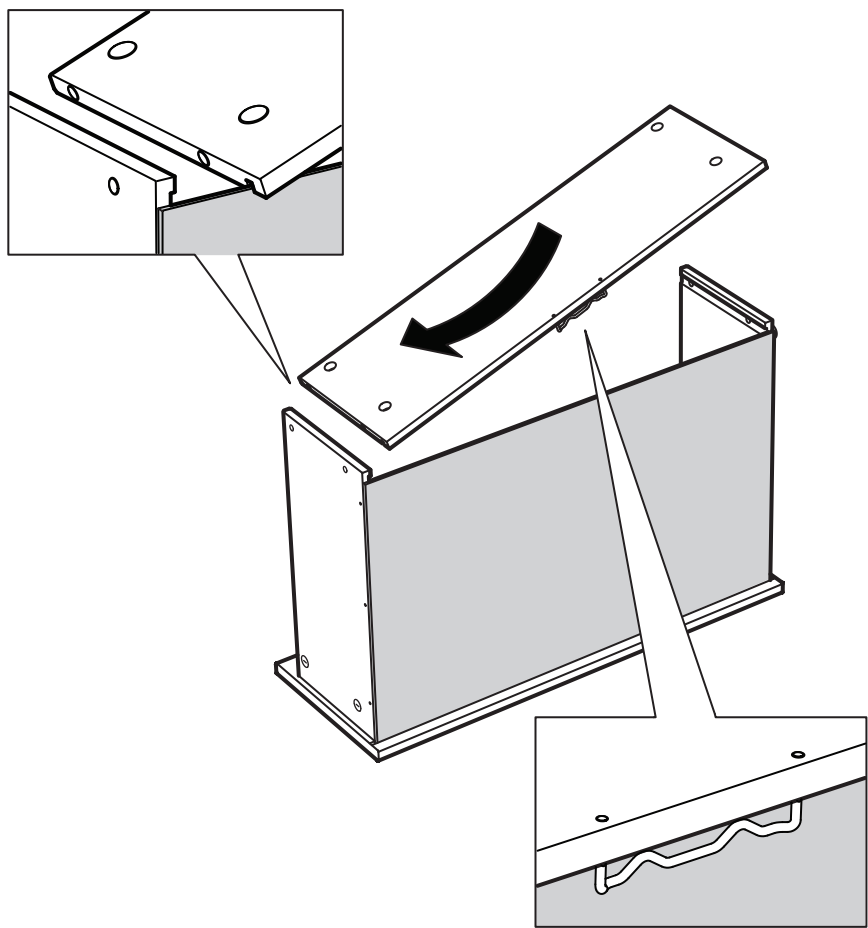


36

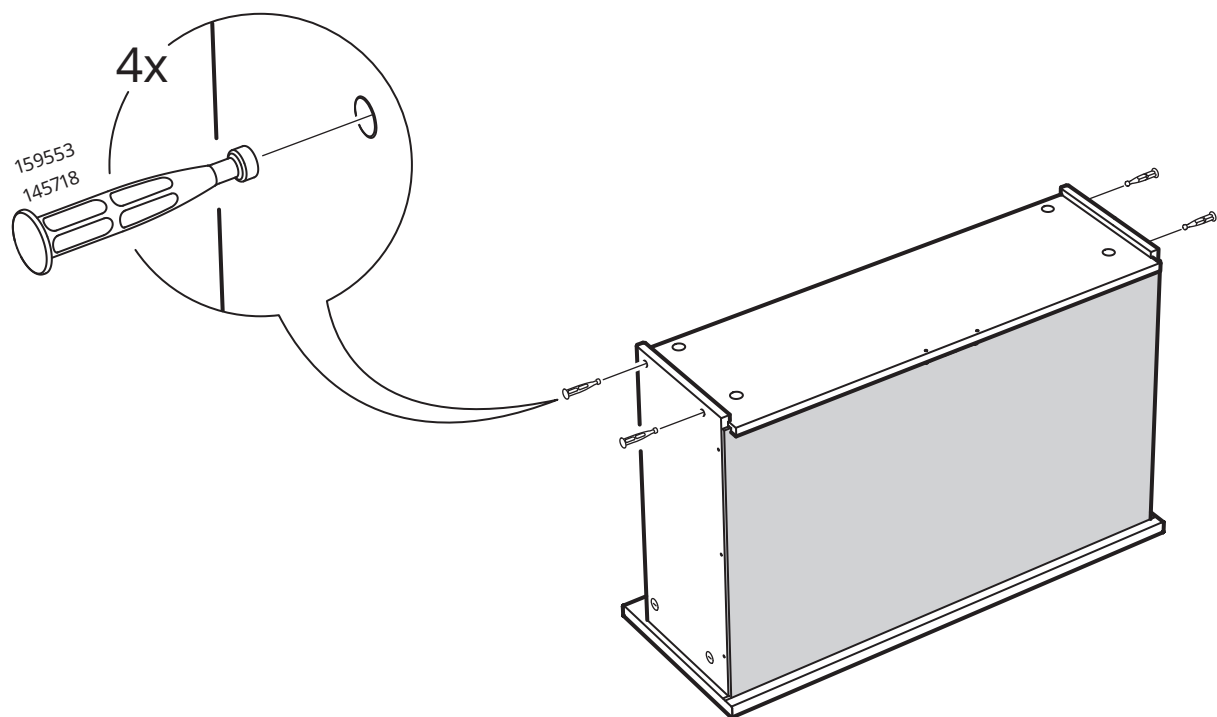

37

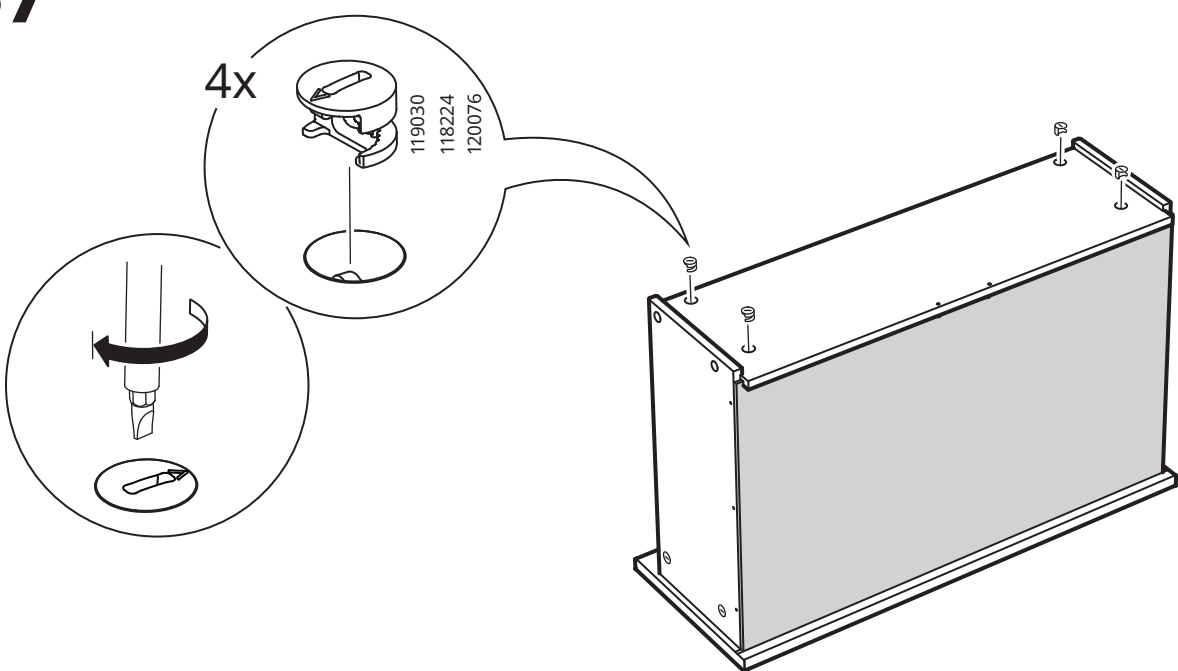

38

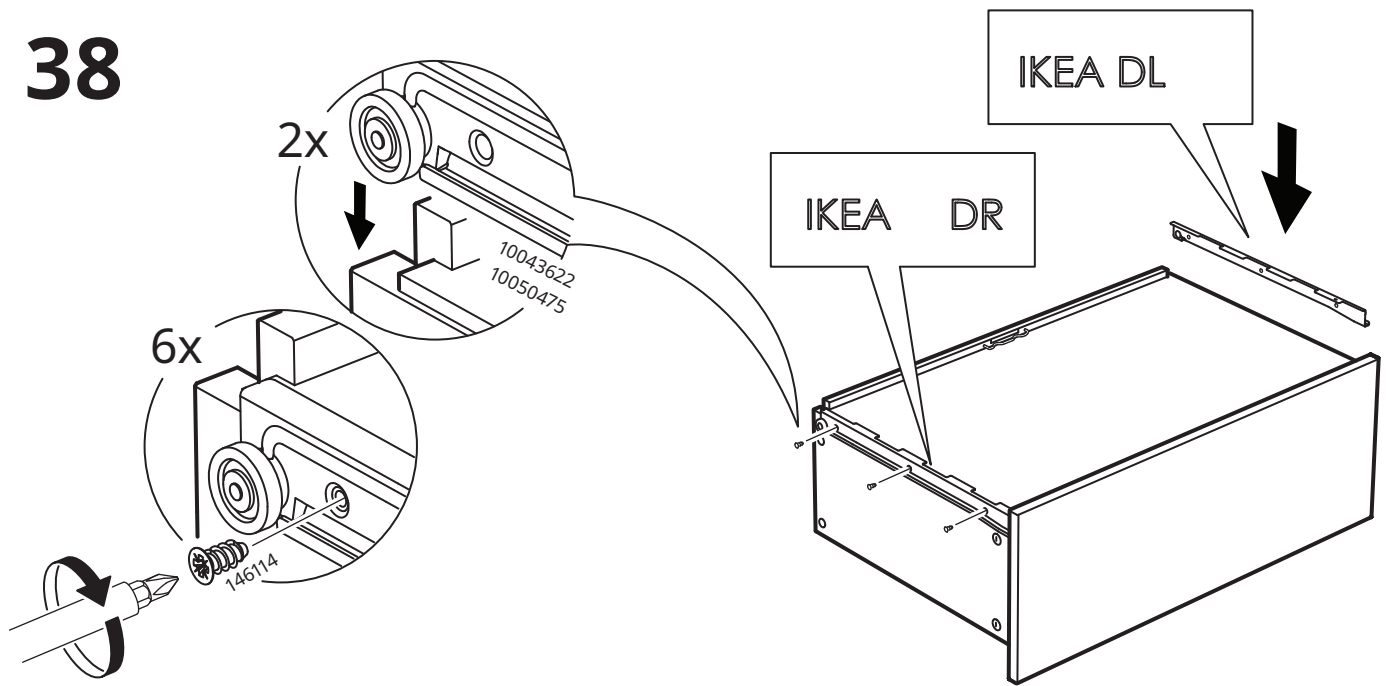

39

