


GREJSIMOJS

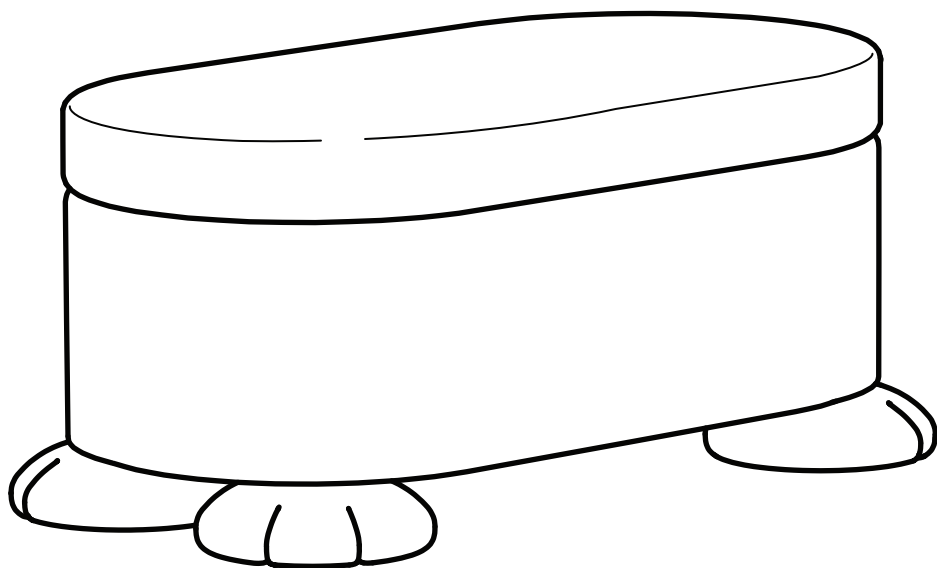






Design and Quality
IKEA of Sweden

English

The zip fastener has no tab. This is to prevent children from opening the cover. Open and close the zip fastener by pushing, for example, a paper clip through the loop on the slide. Important! Make sure you always remove the paper clip afterwards.


עברית

לרוכסן אין לשונית. על מנת למנוע מילדים לפתוח את הכיסוי. פתחו וסגרו את הרוכסן על-ידי הכנסה ולחיצה של מהדק נייר לדוגמה, מבעד ללולאה. חשוב! הקפידו להסיר את מהדק הנייר לאחר מכן.

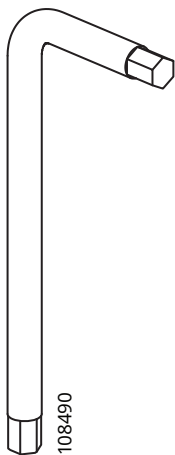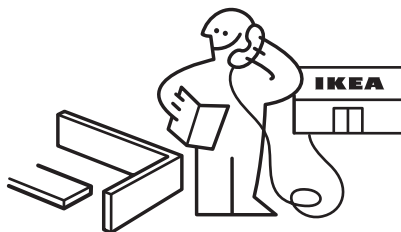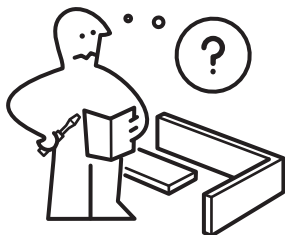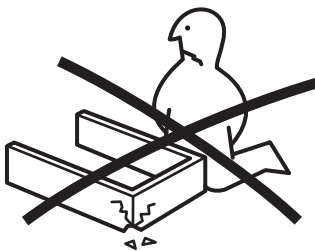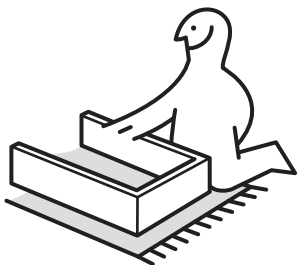


108490

1x



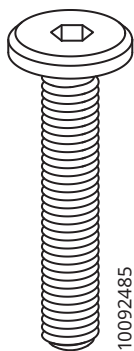


10092485


4x

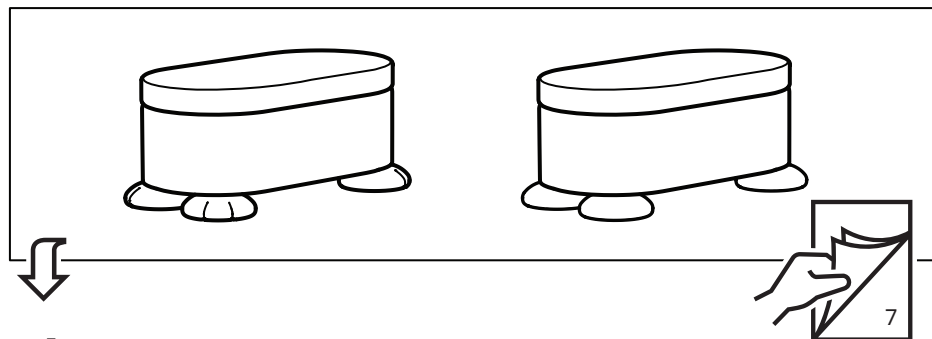



1

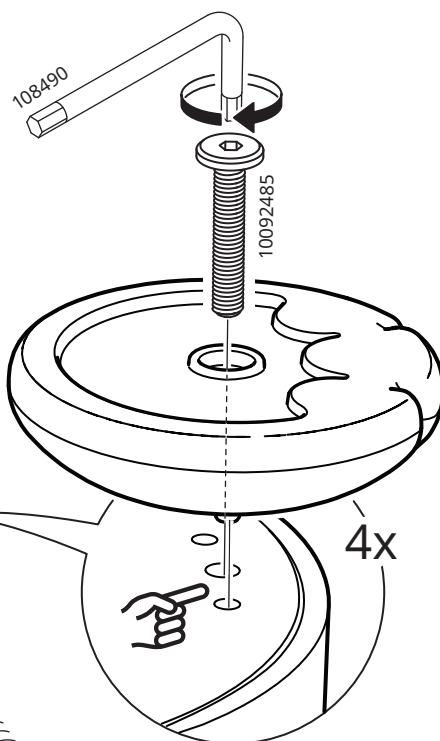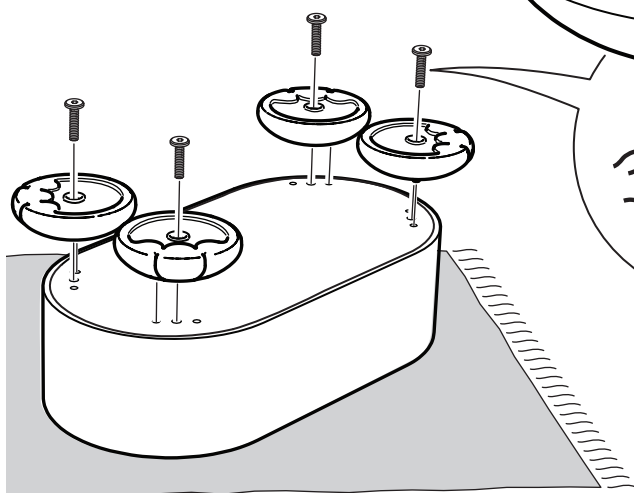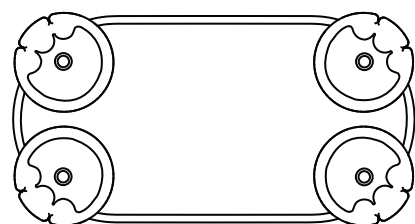


1

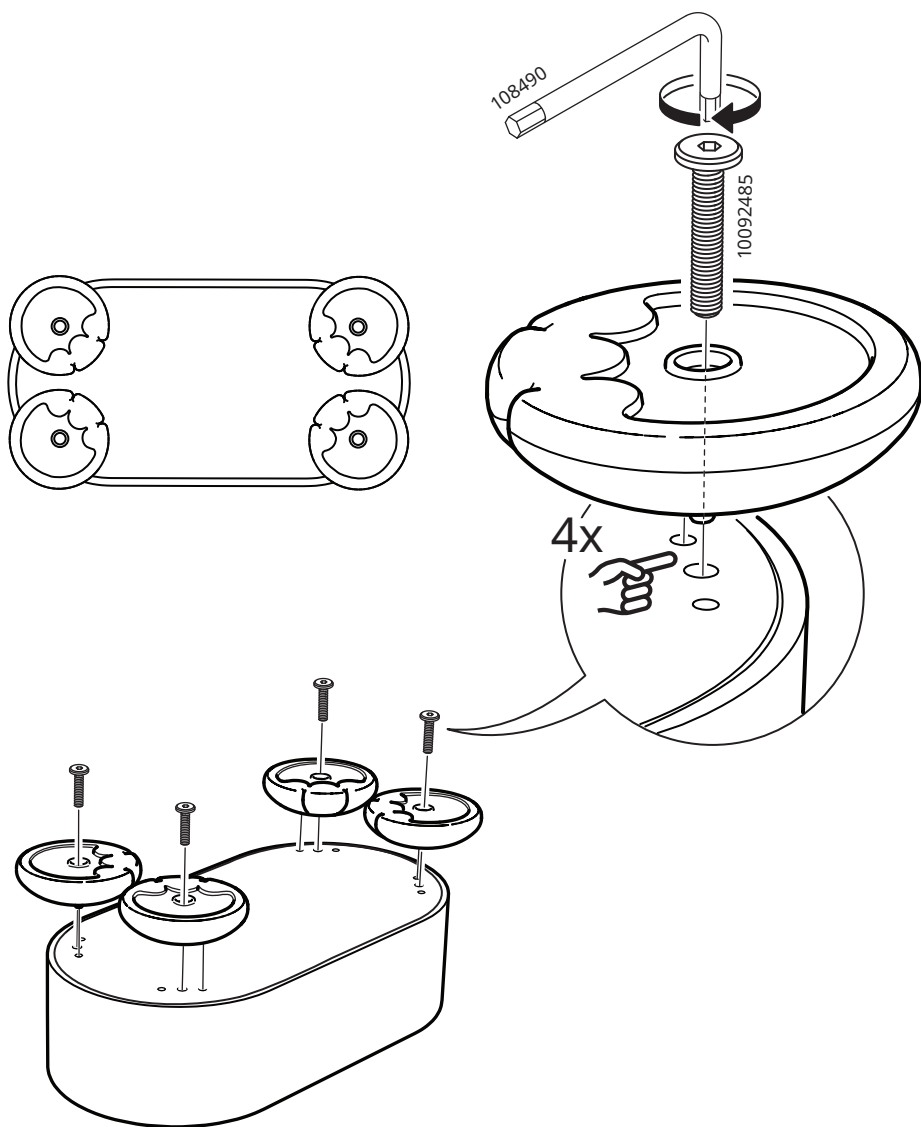


2

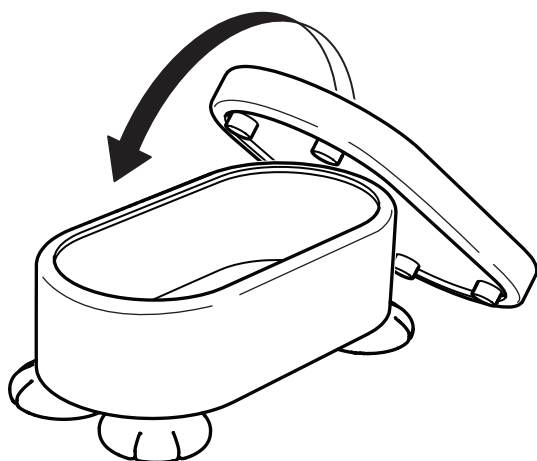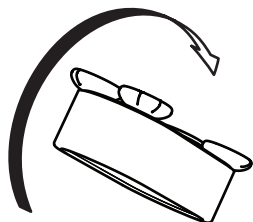


1

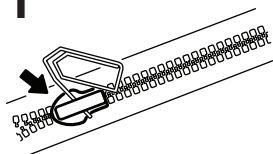


2

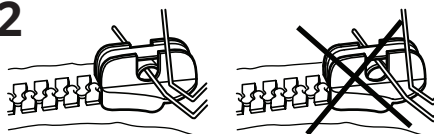


3

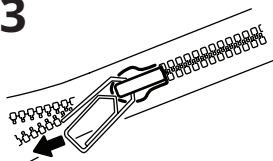


4

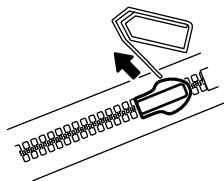


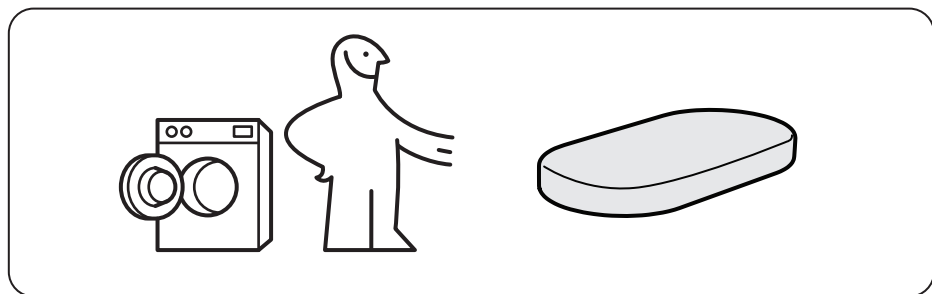


1

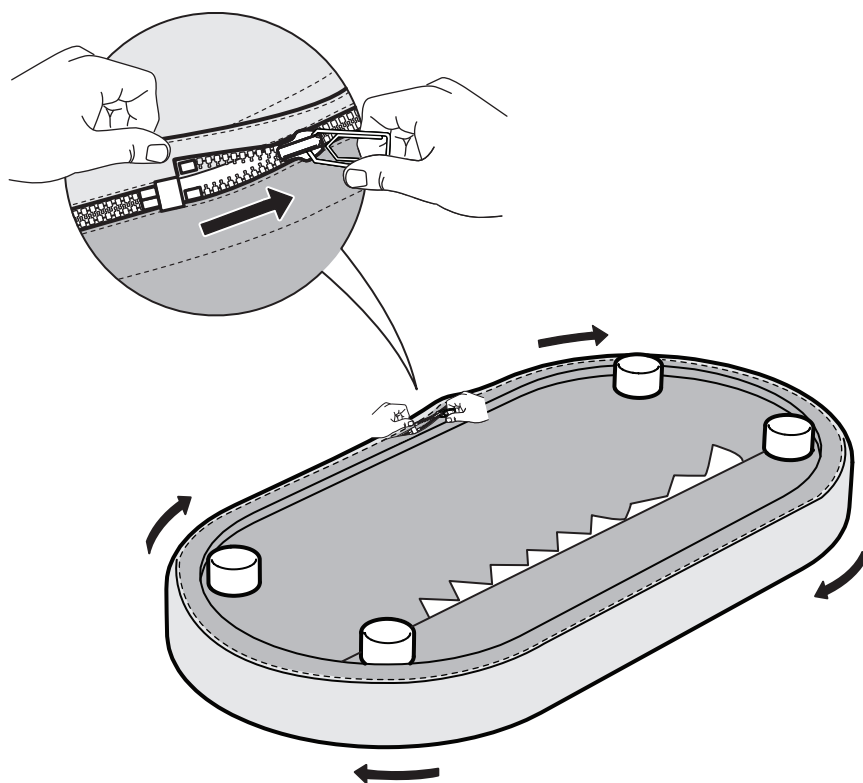


2

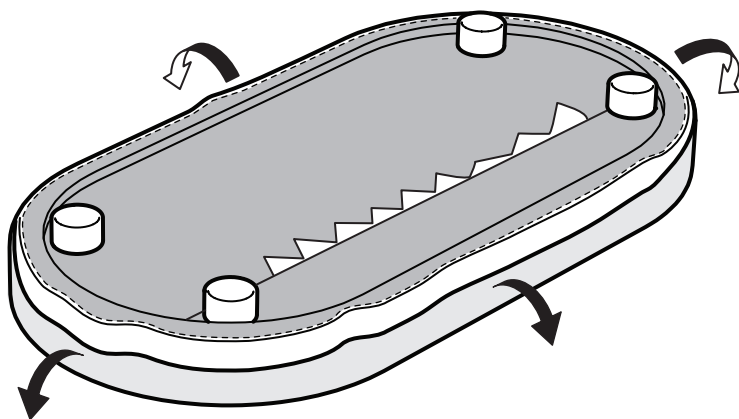

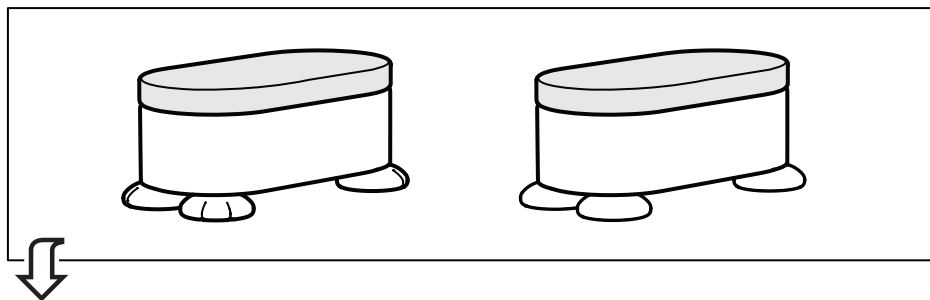

1

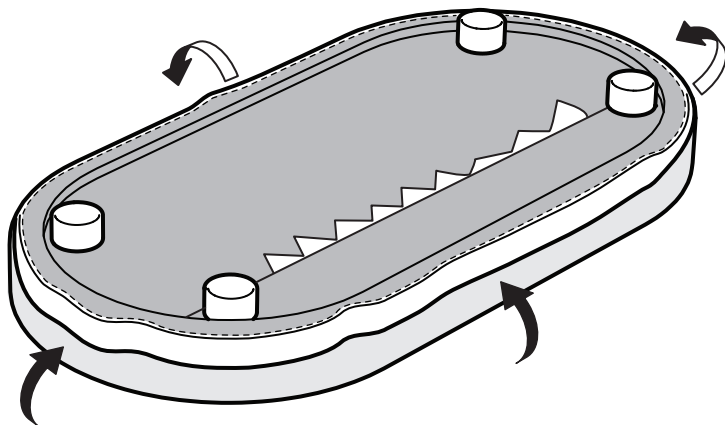

2

