


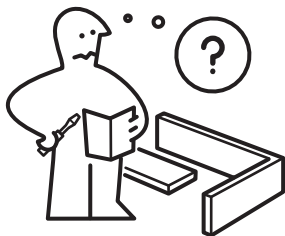


GRUPPSPEL

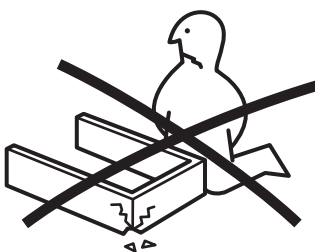


Design and Quality
IKEA of Sweden

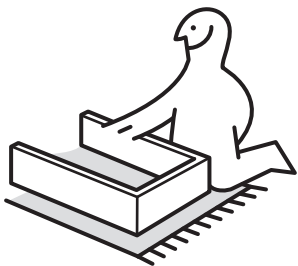

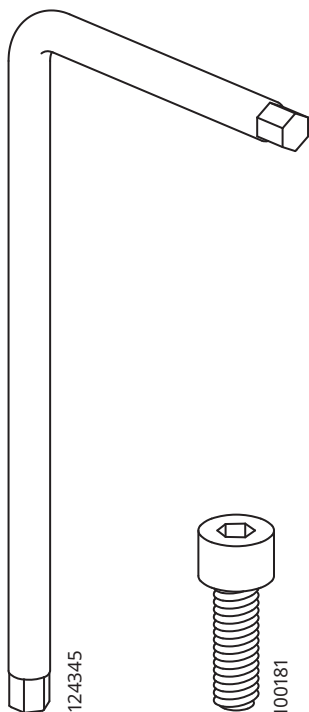


124345

1x



100181

3x



128633

8x




117317
192493

3x




100843

3x

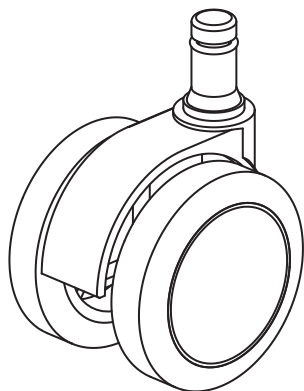


10074949
10078101
10049061


5x

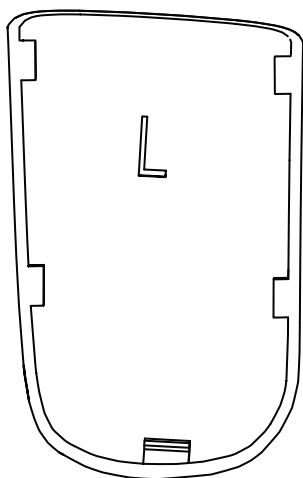

1x




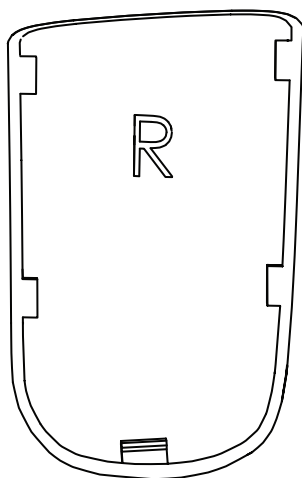


1x

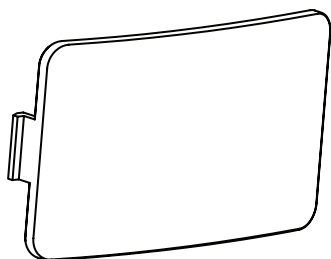


1x



1

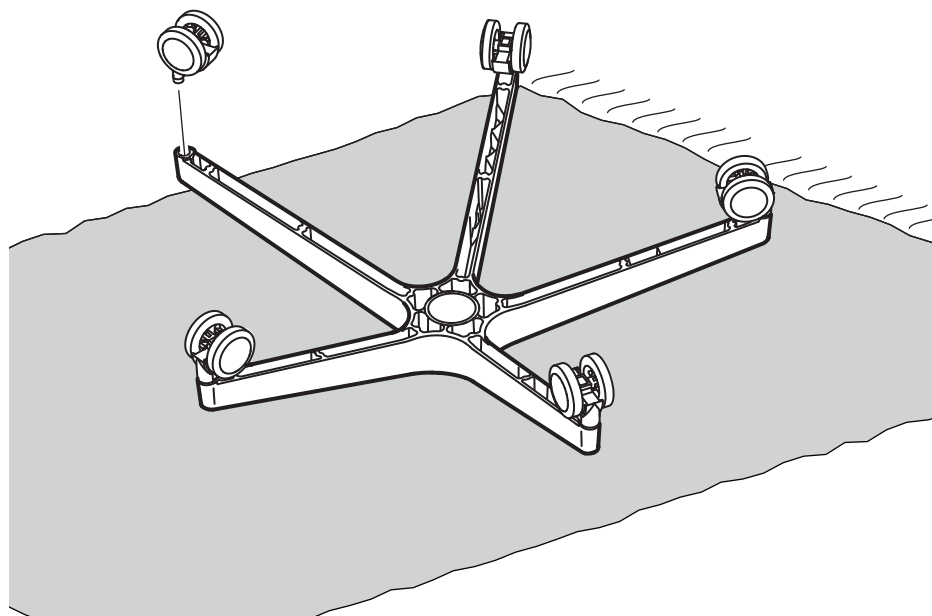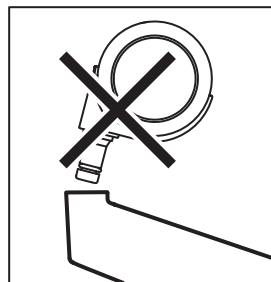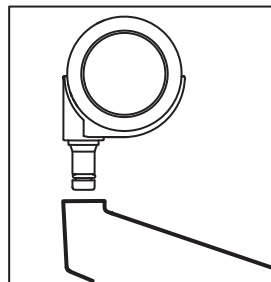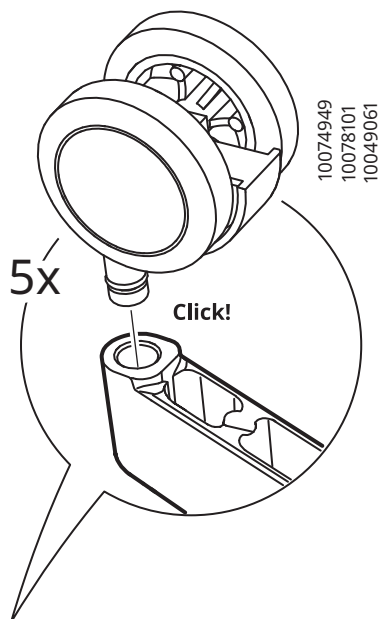


2

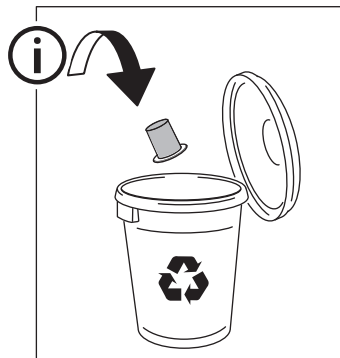

3

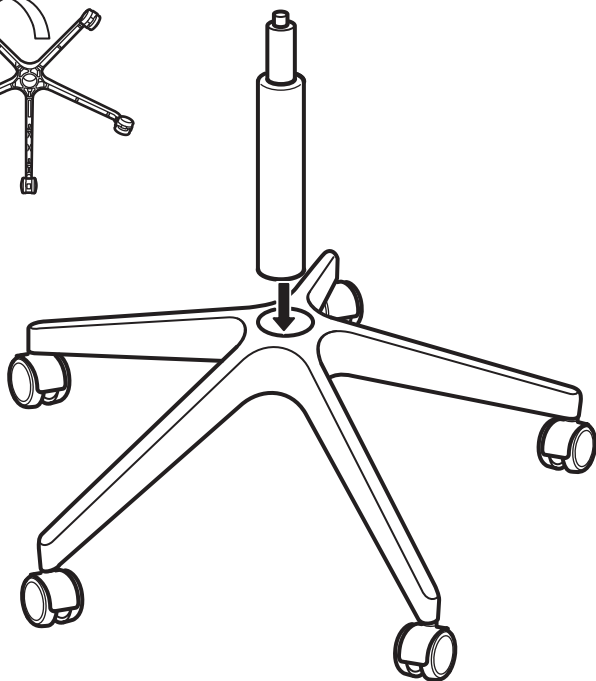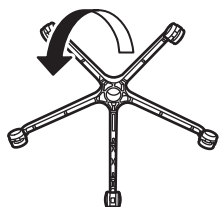

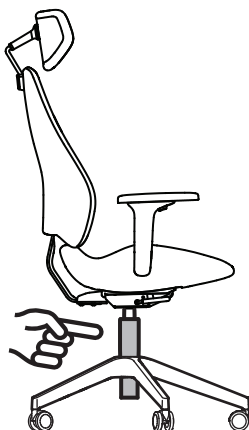



English

Warning! Only trained personnel may replace or repair seat height adjustment components with energy accumulators.


עברית

אזהרה! תיקון או החלפה של רכיבי התאמת גובה מושב עם צוברי אנרגיה תבוצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

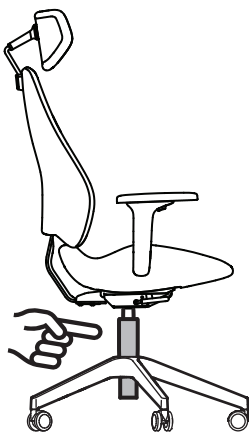


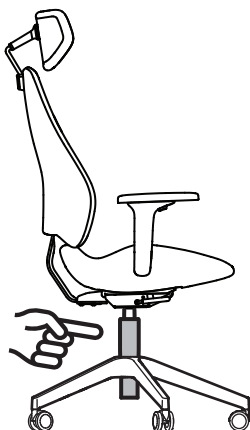


4

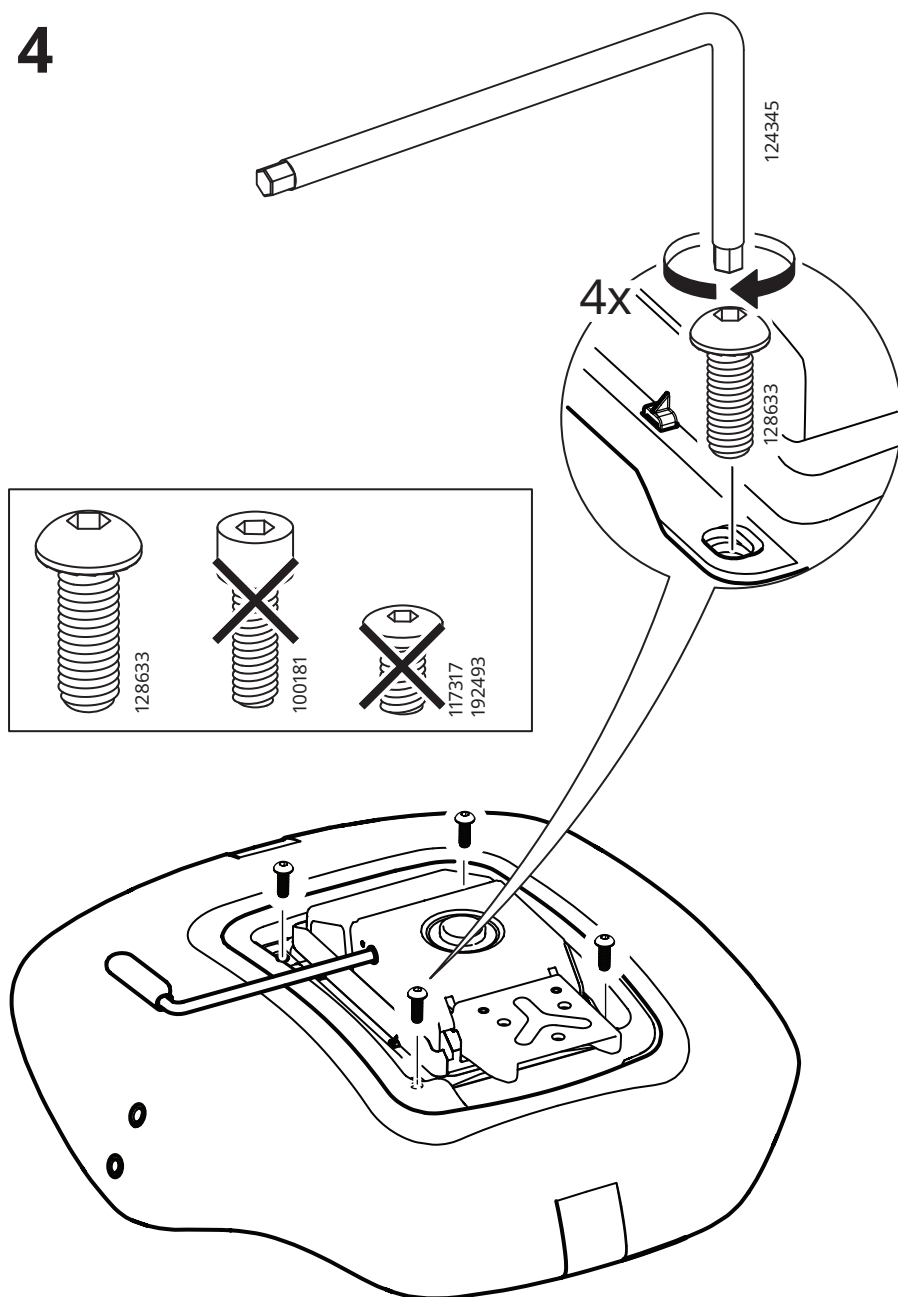




5

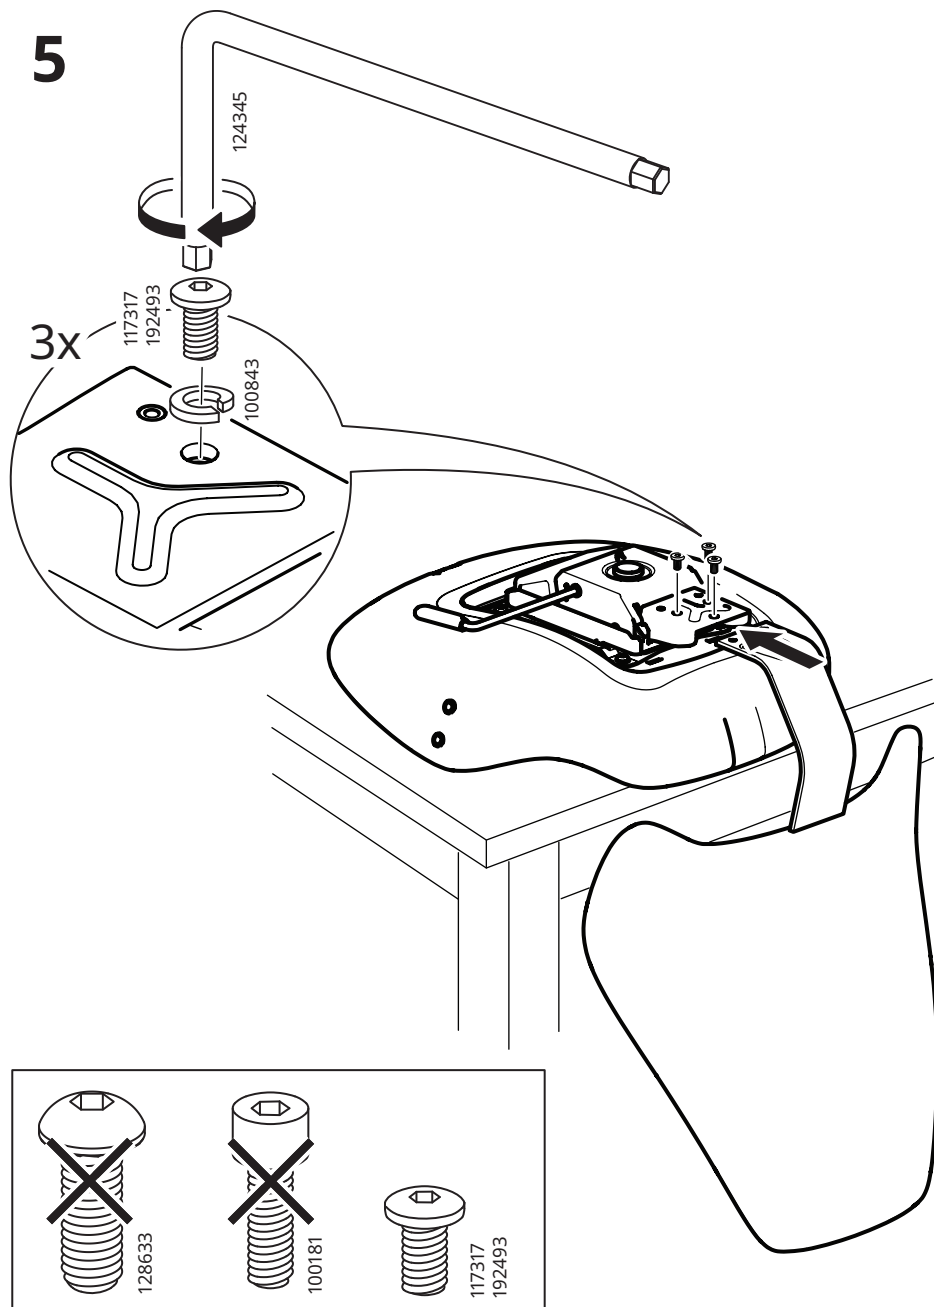





6

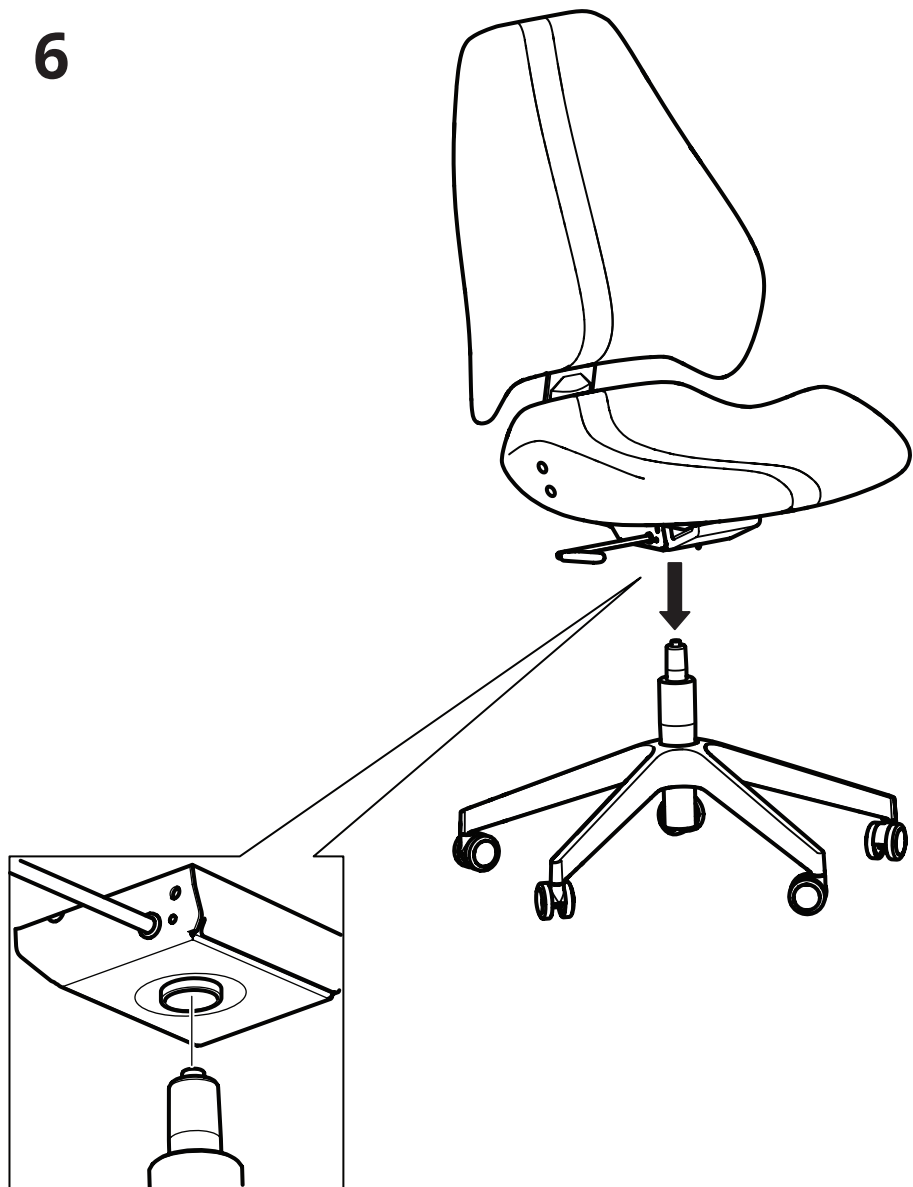



7

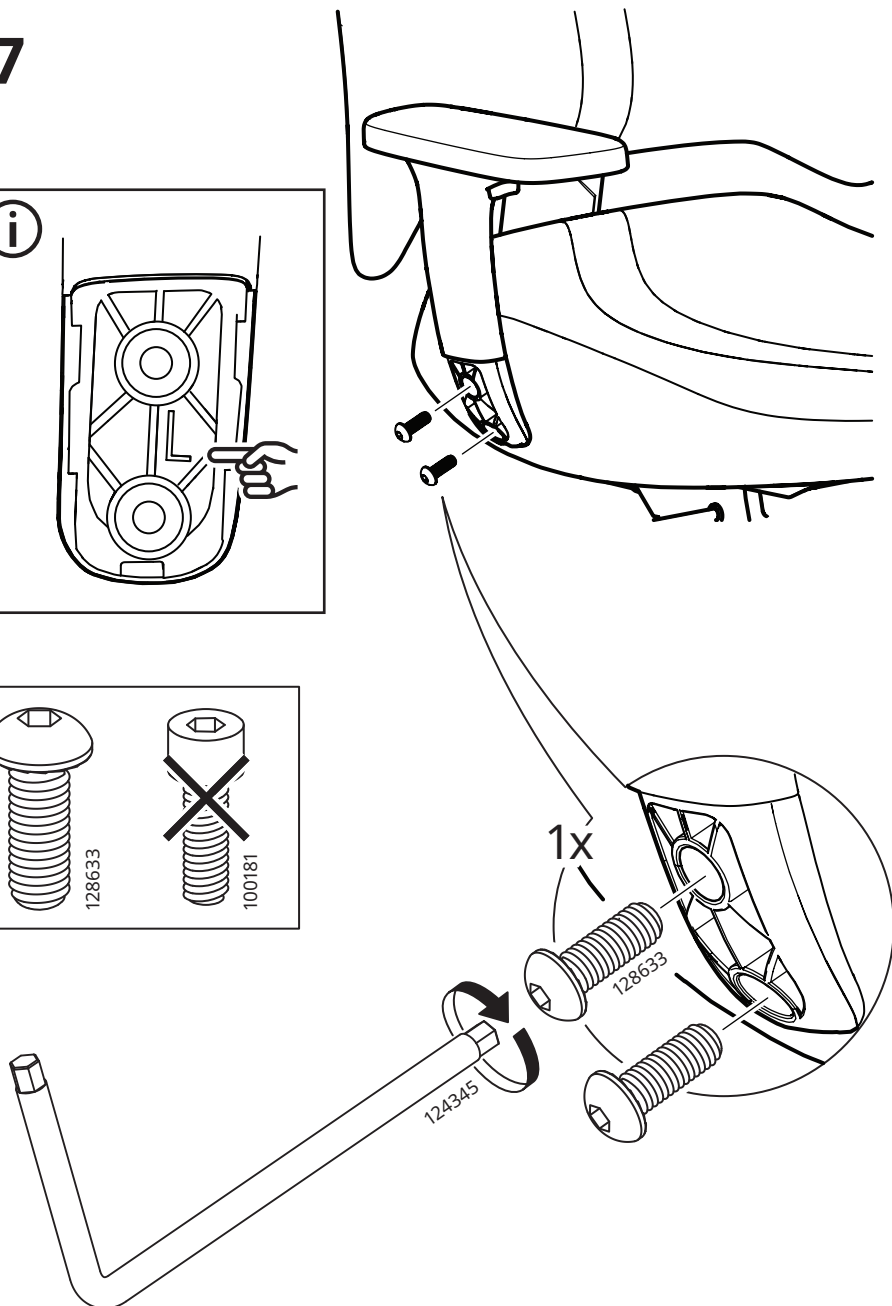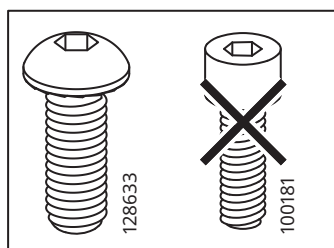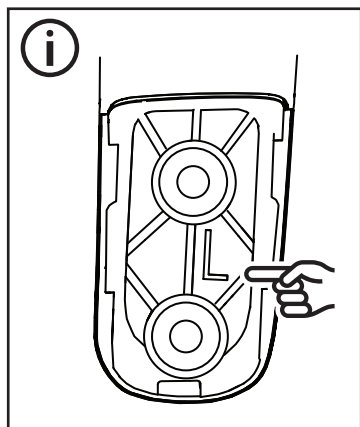

8

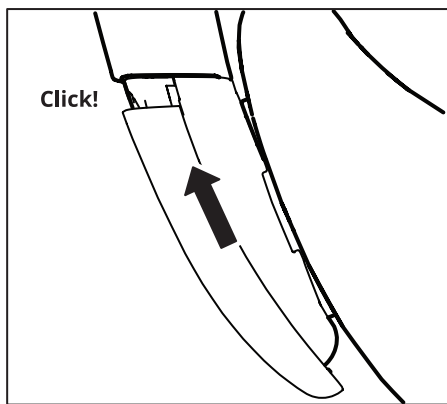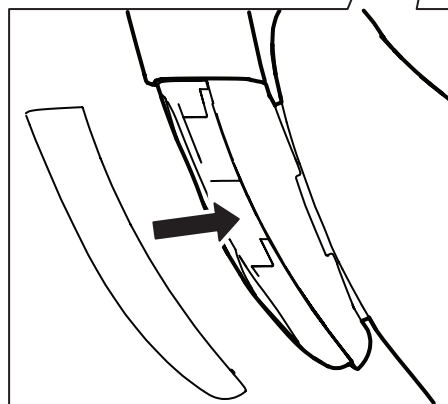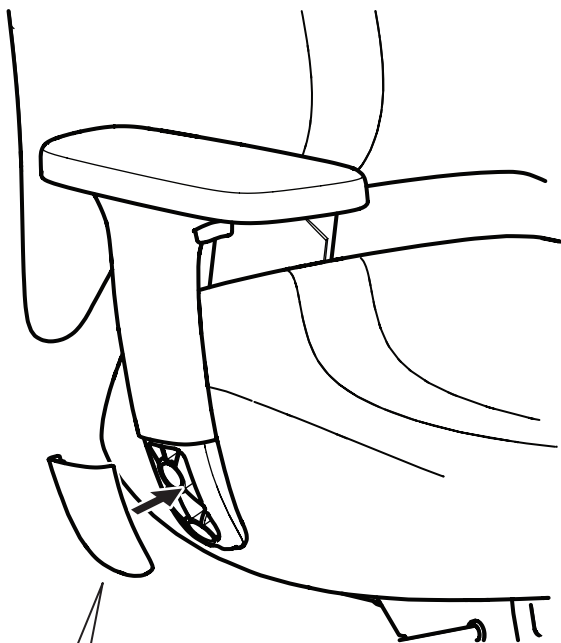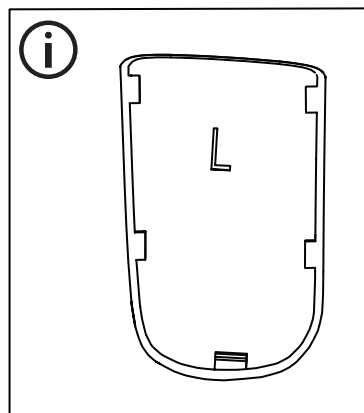



9

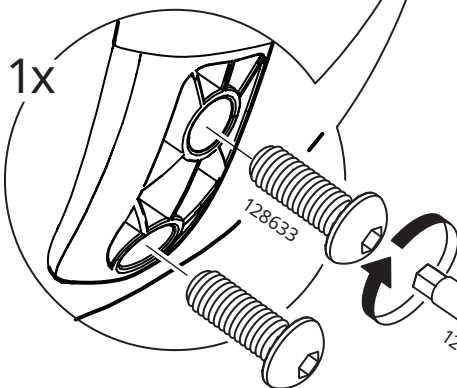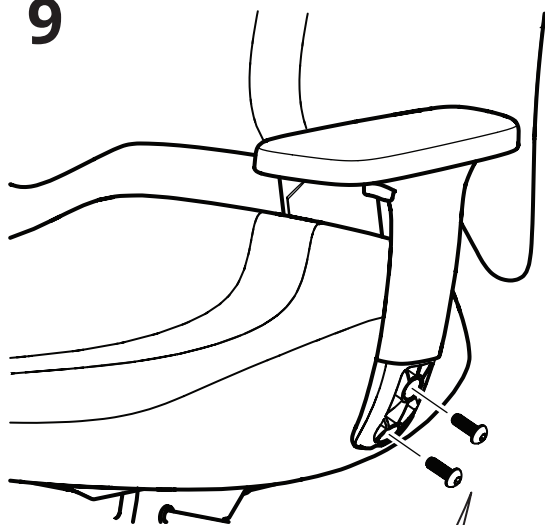

1x

128633





124345

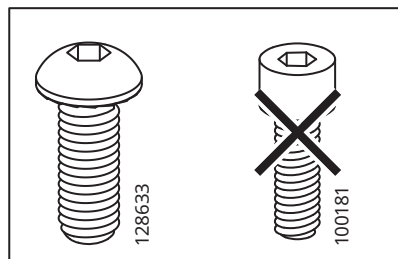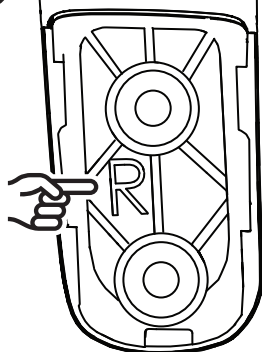


128633

100181


10

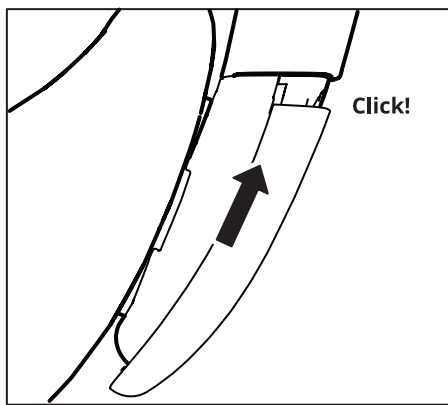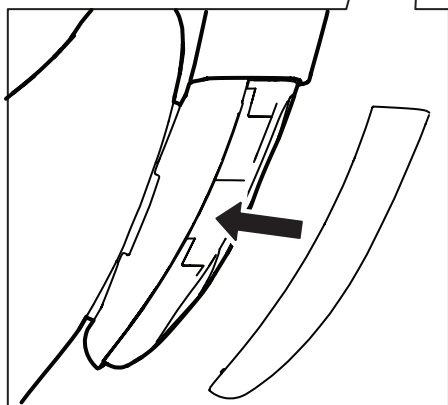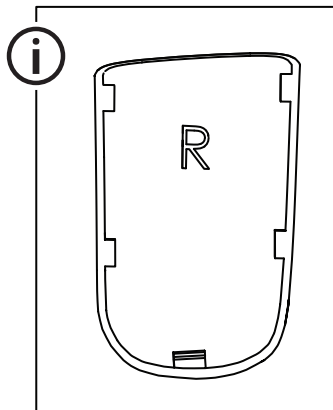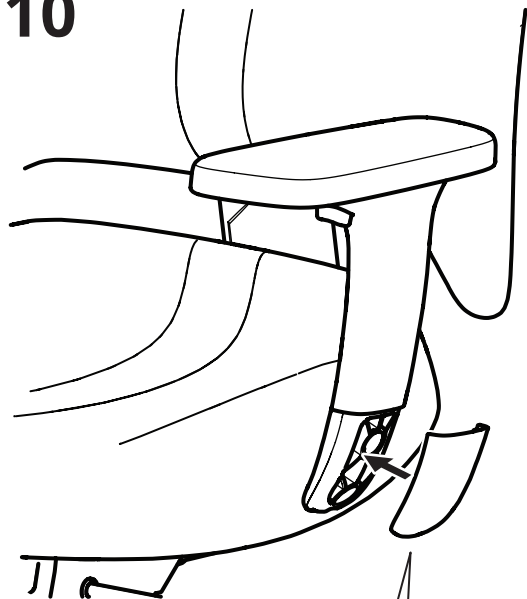







11



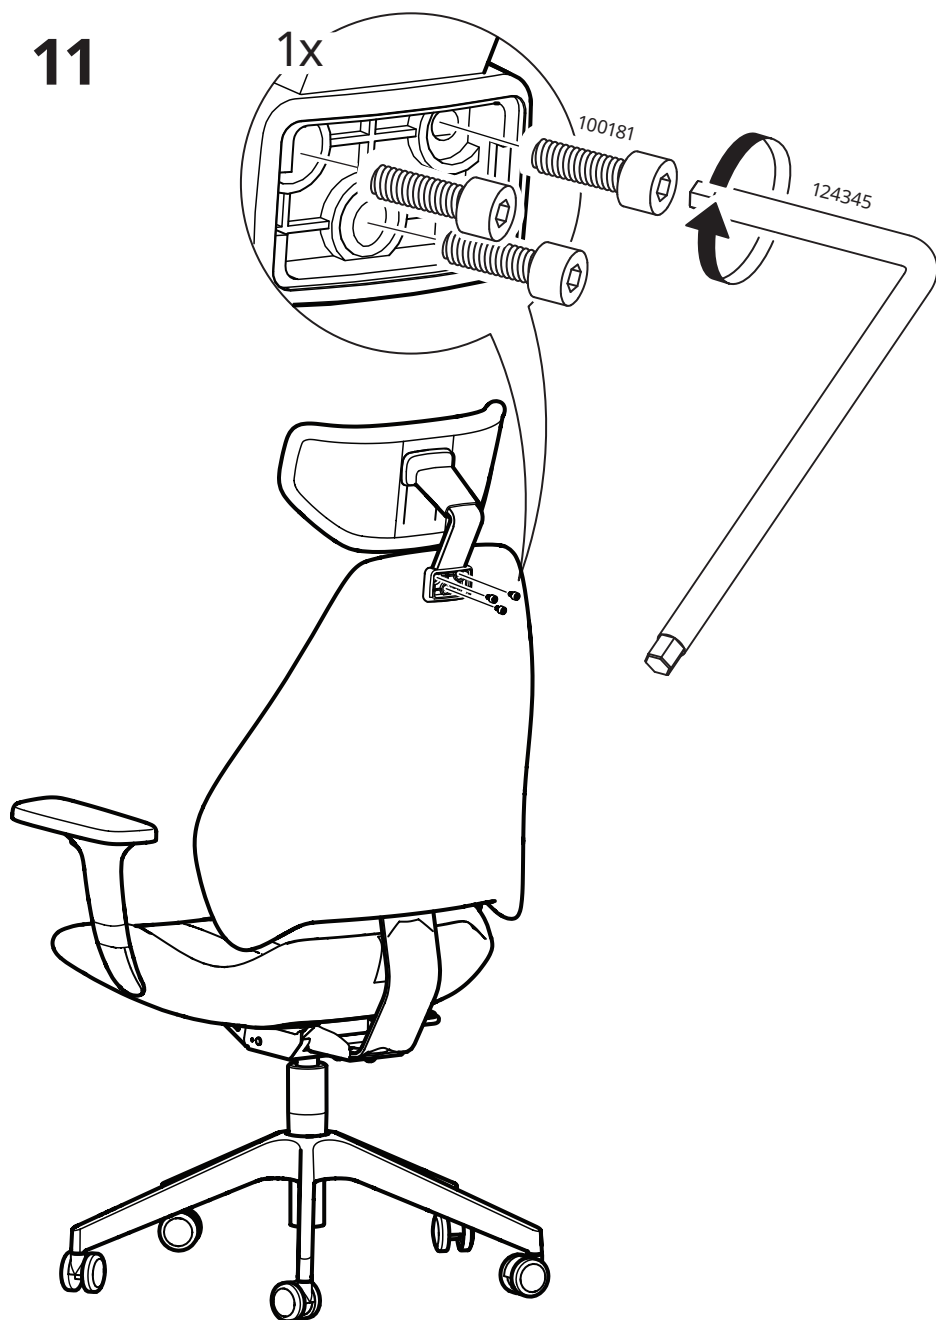



12

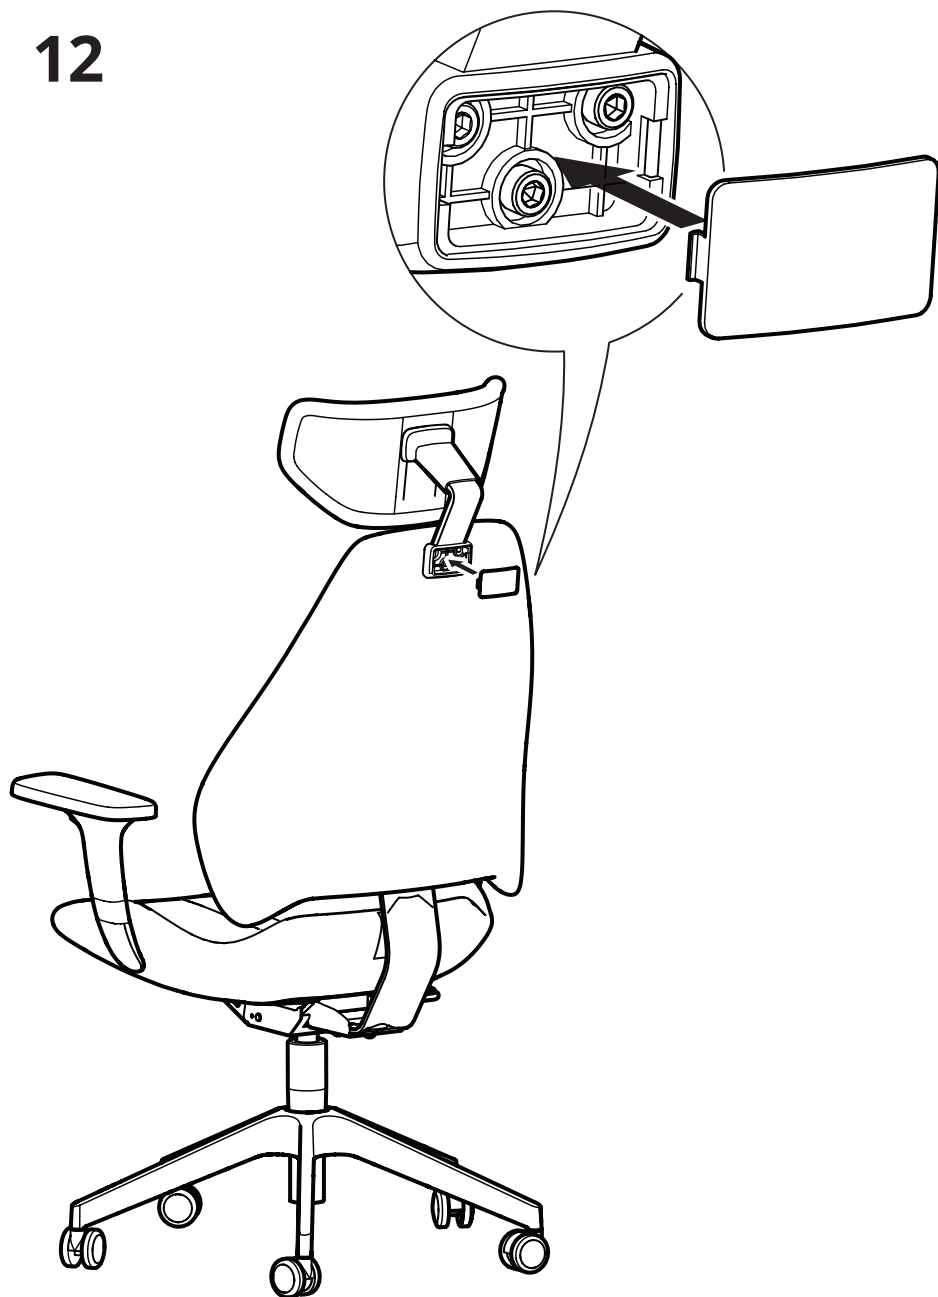

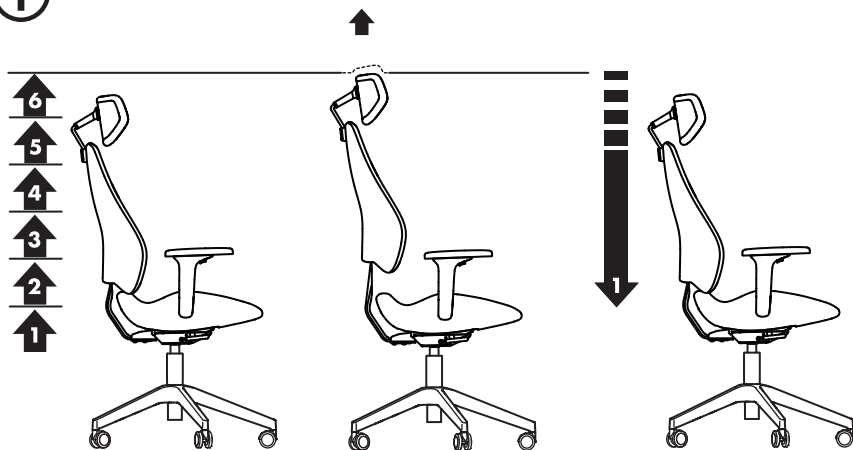

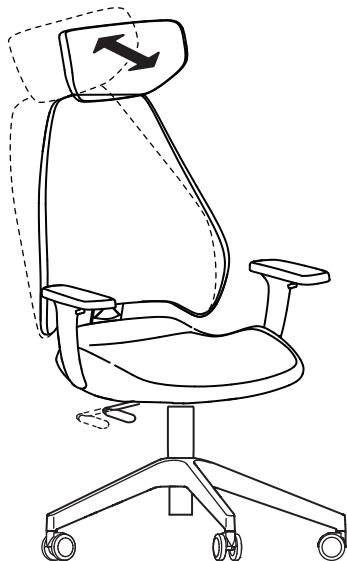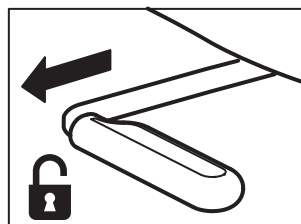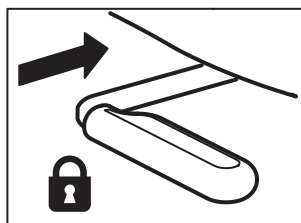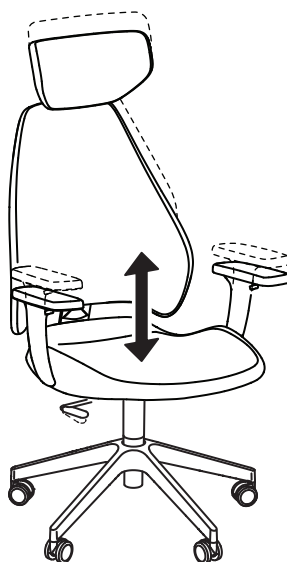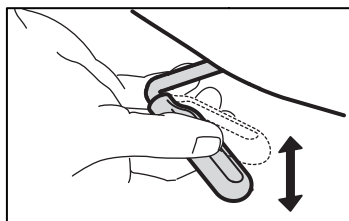

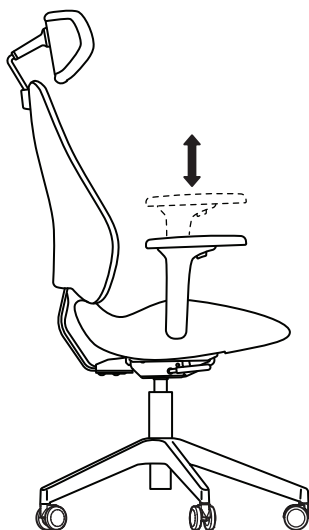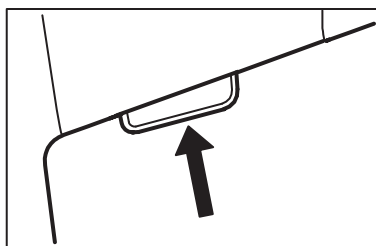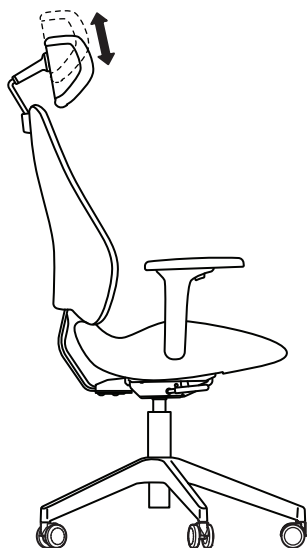

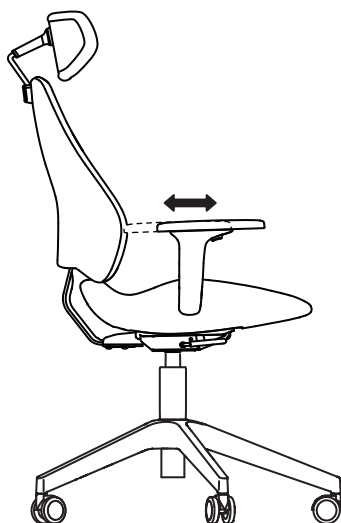



English

For safety reasons the castors lock automatically when the chair is not in use.

עברית

לבטיחותכם, הגלגלים ננעלים באופן אוטומטי כאשר הכיסא אינו בשימוש.

