

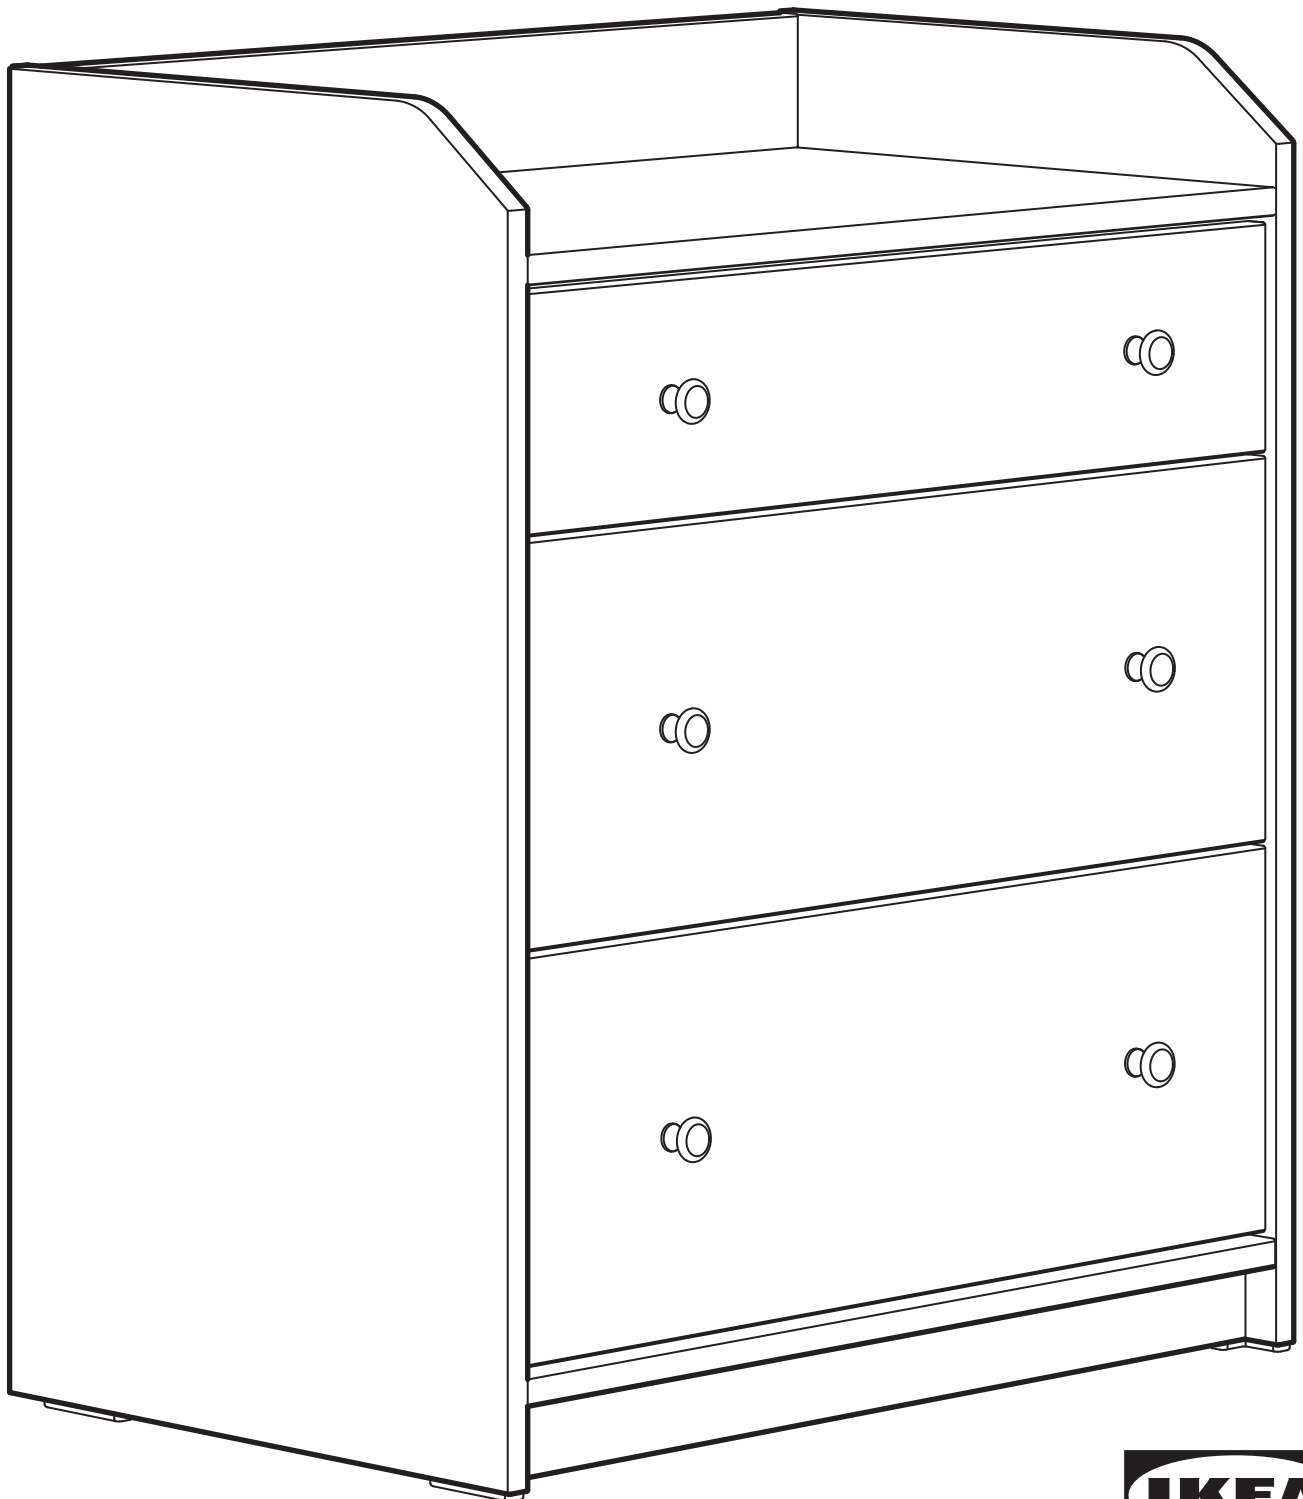


HAUGA

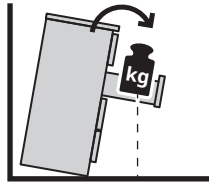

Design and Quality
IKEA of Sweden

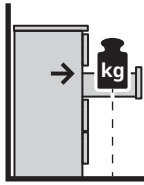

English

WARNING!

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To reduce the risk of furniture tip-over:

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

Place heaviest items in the lower drawer.

Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.

Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

Read and follow each step of the instruction carefully.

עברית

אזהרה!



נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית. על מנת להפחית את הסיכון של נפילת רהיטים:



יש להקפיד ולקבע את הריהוט לקיר באמצעות אביזרי קיבוע.



על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים:





הניחו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה. הימנעו מלהניח טלוויזיות או פריטים כבדים אחרים על מוצר זה.






אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים. קראו ופעלו בהוראות לפי כל שלב בהוראות.

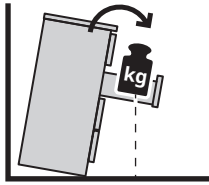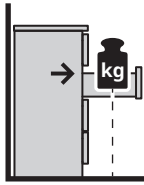

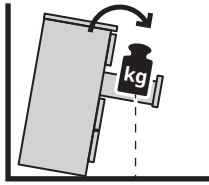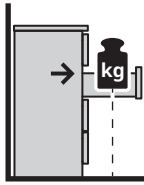


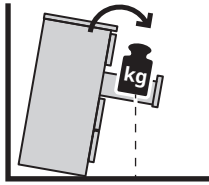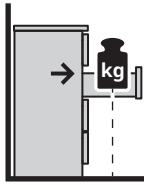

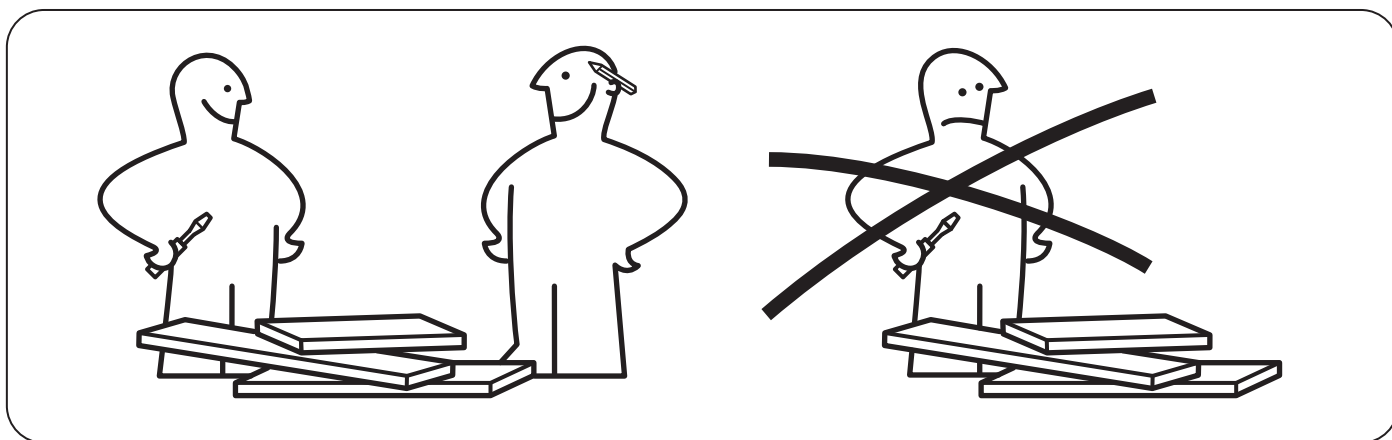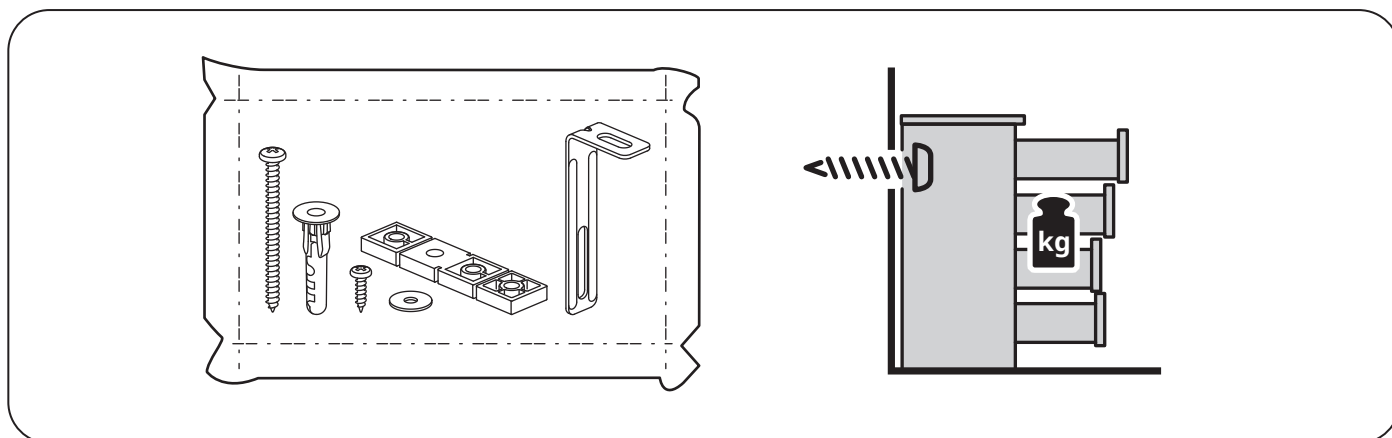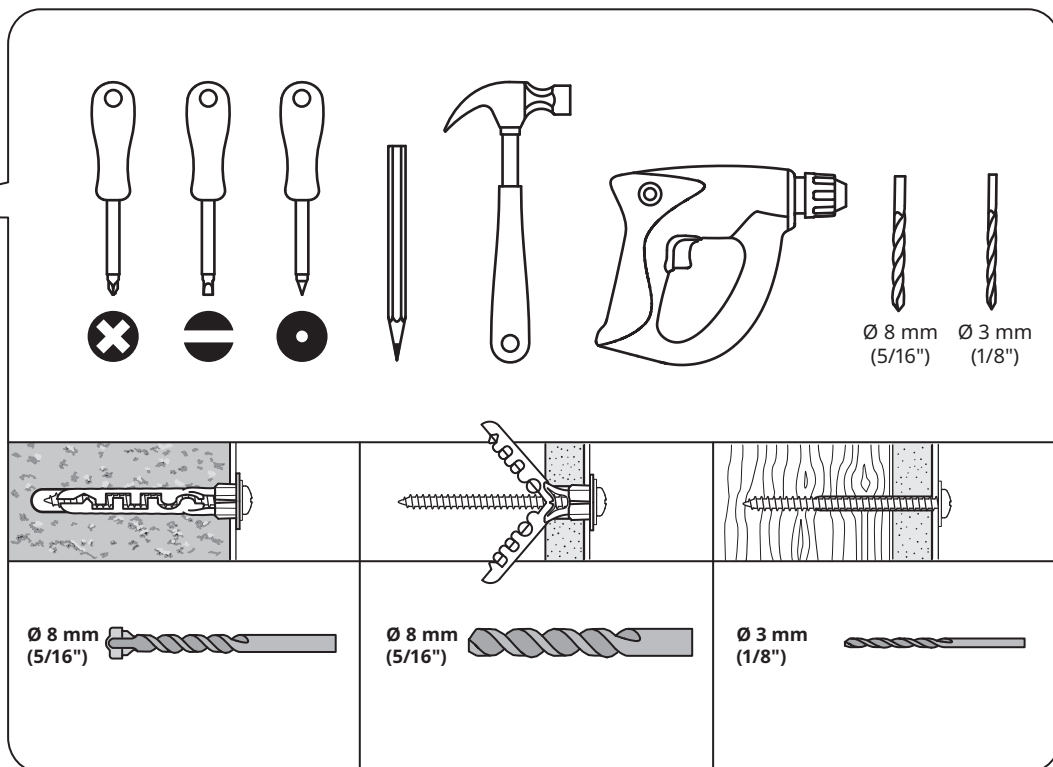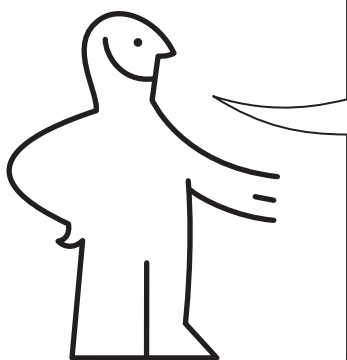


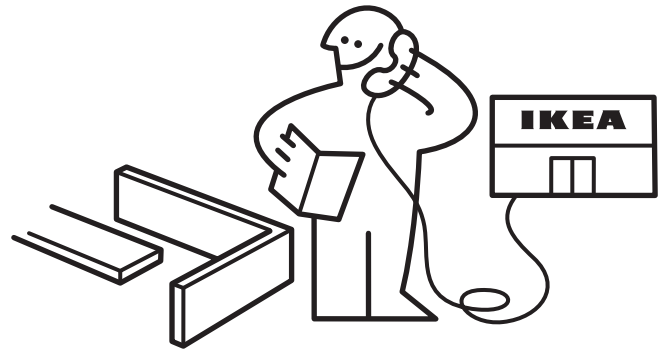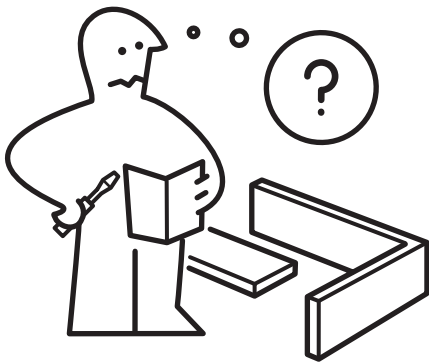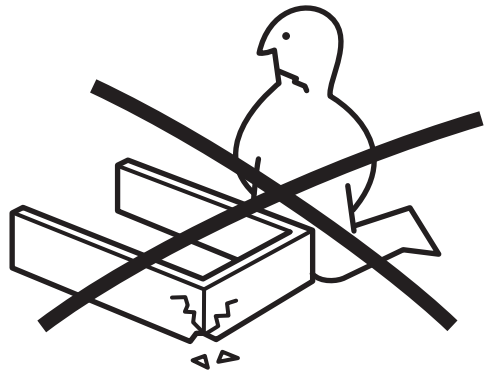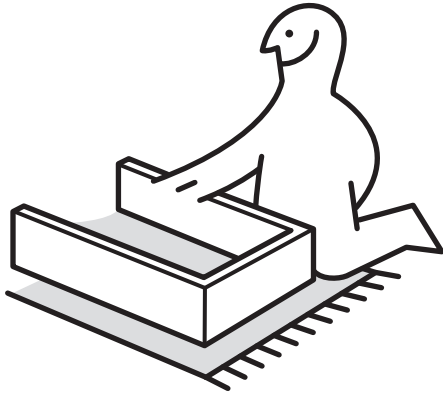

2x

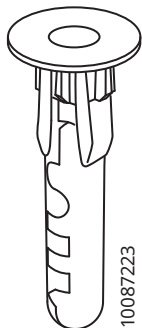


2x




1x



2x

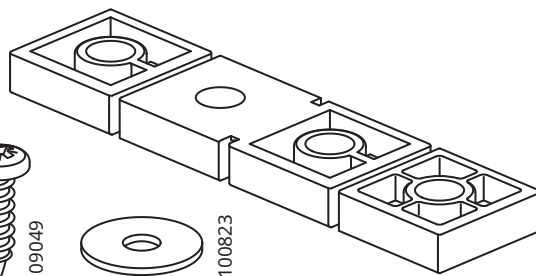


1x

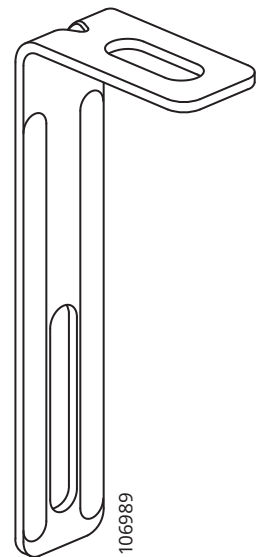


1x

1

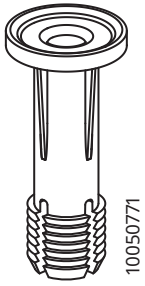


10050771

4x




10050769

4x




151706
151708

2x




151705
151707

2x




101359

2x



101345

21x

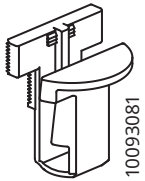

10093081

10x




10093082

10x




146114
1004962

18x

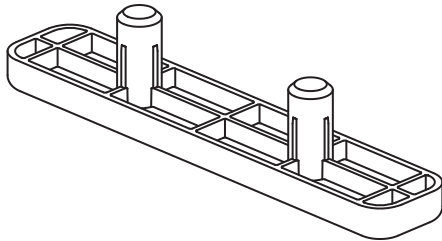

153548
158568

2x

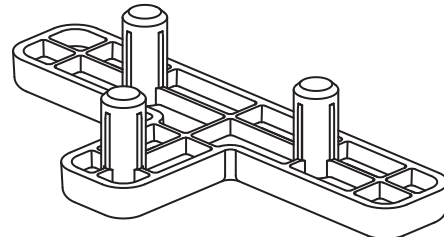

10040039
10051022


2x

A



118331

12x




119976

6x



146114

18x



145718

159553

12x



101345

10x




119030

118224


120076

24x

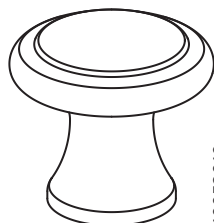


10052019

6x

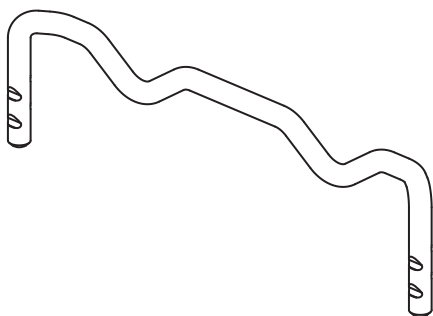


10040242


3x

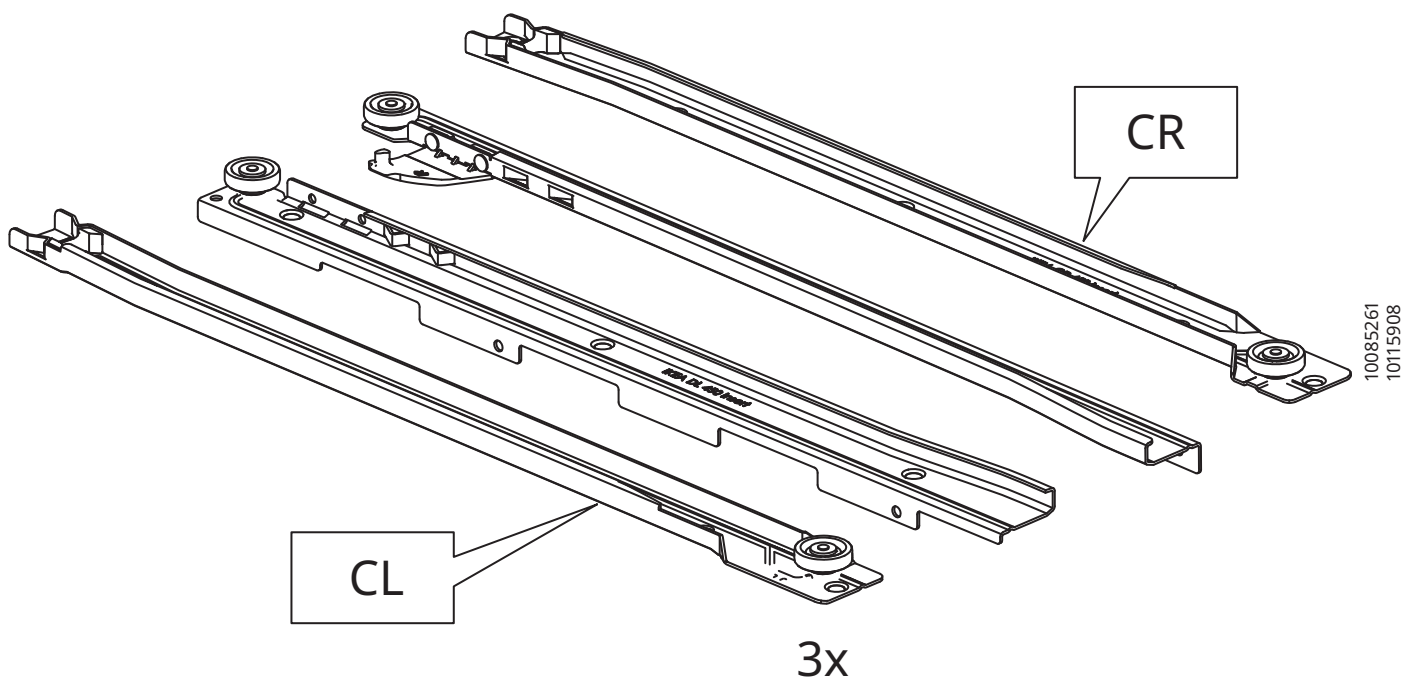


1

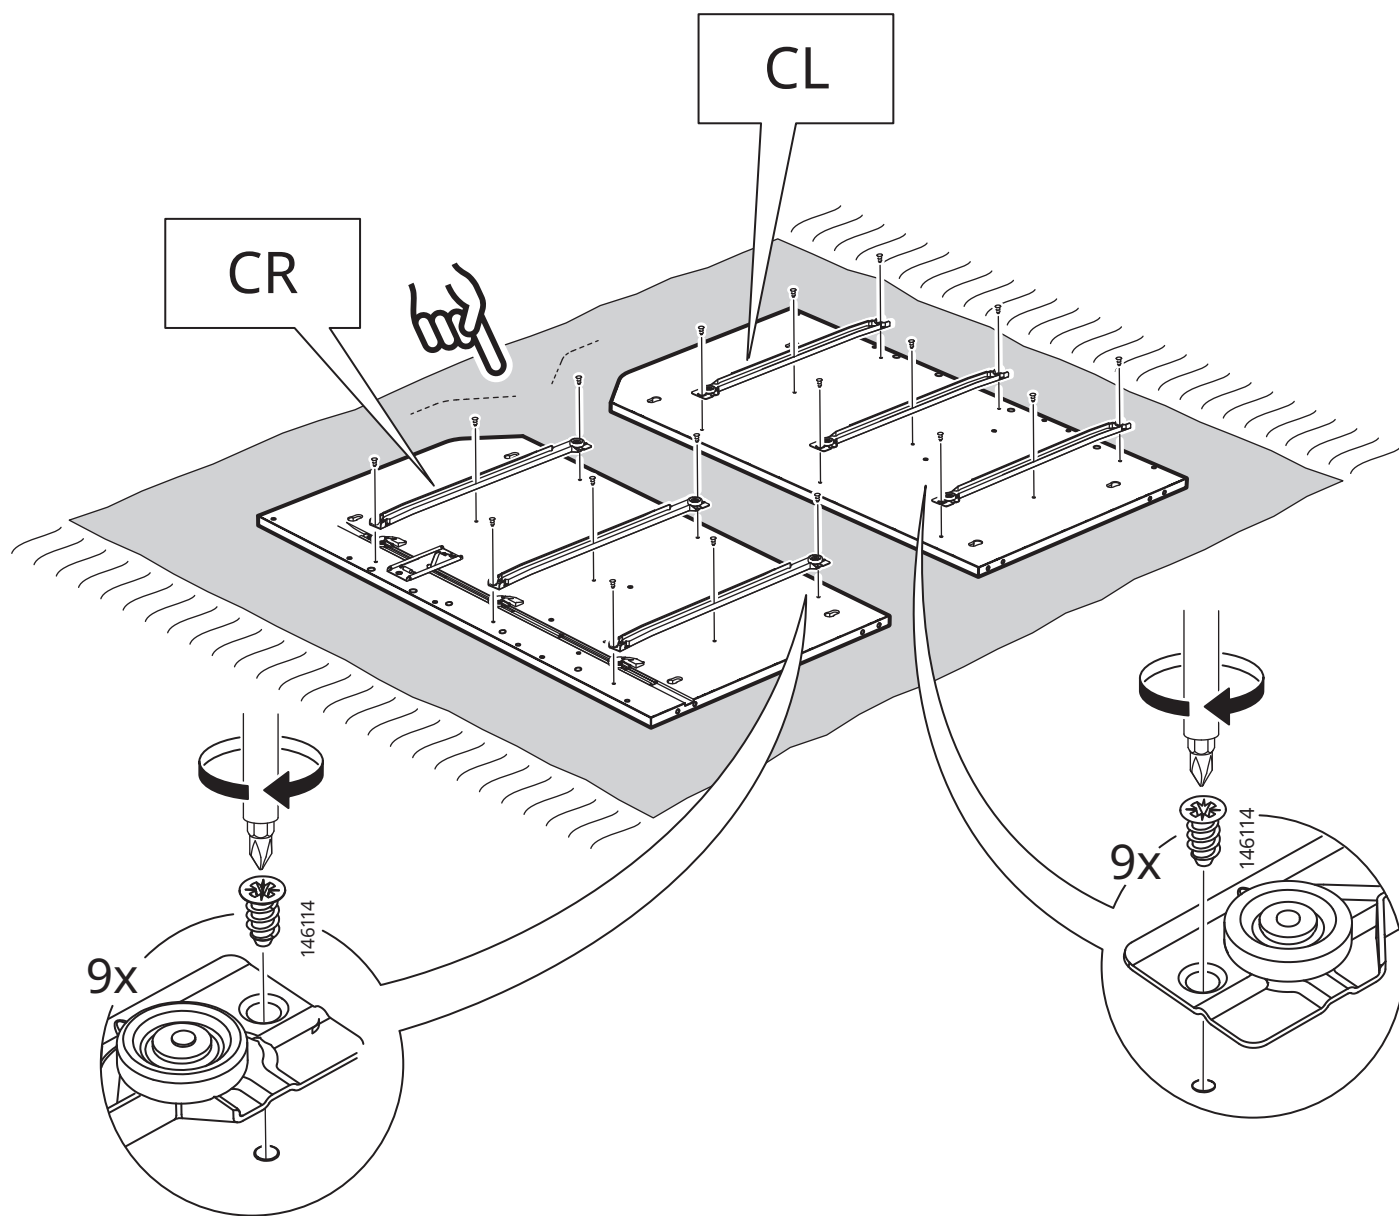


2

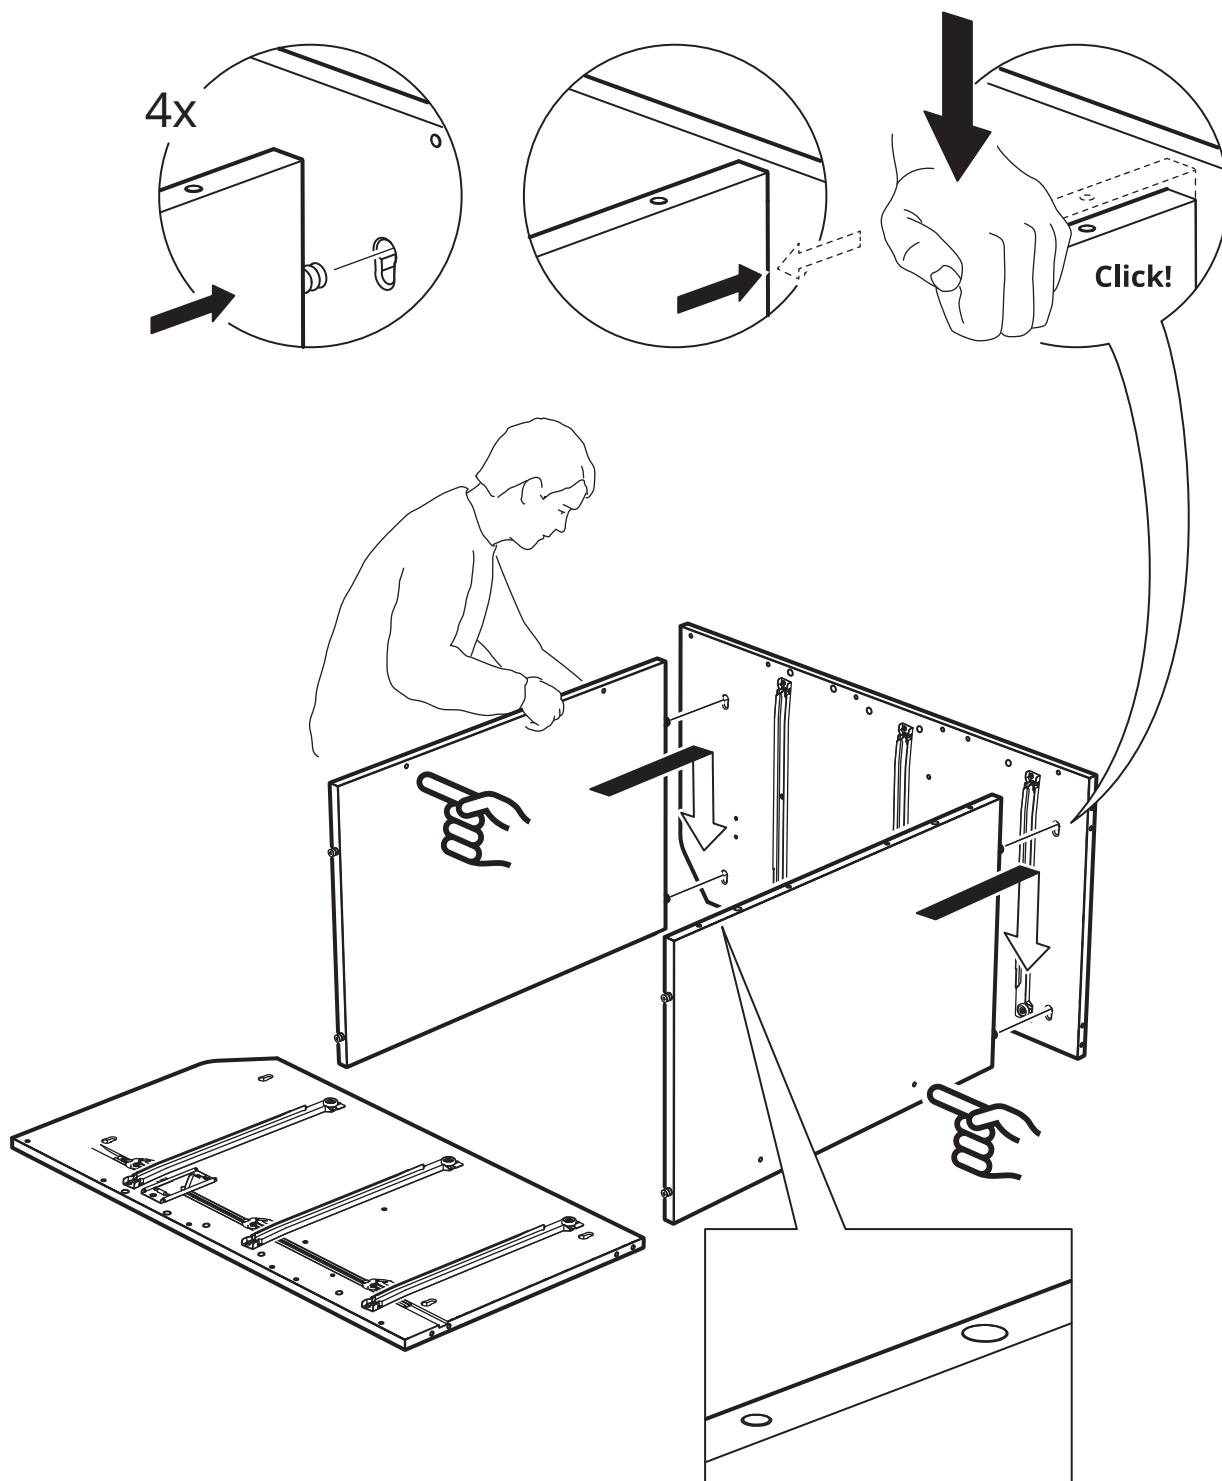



3

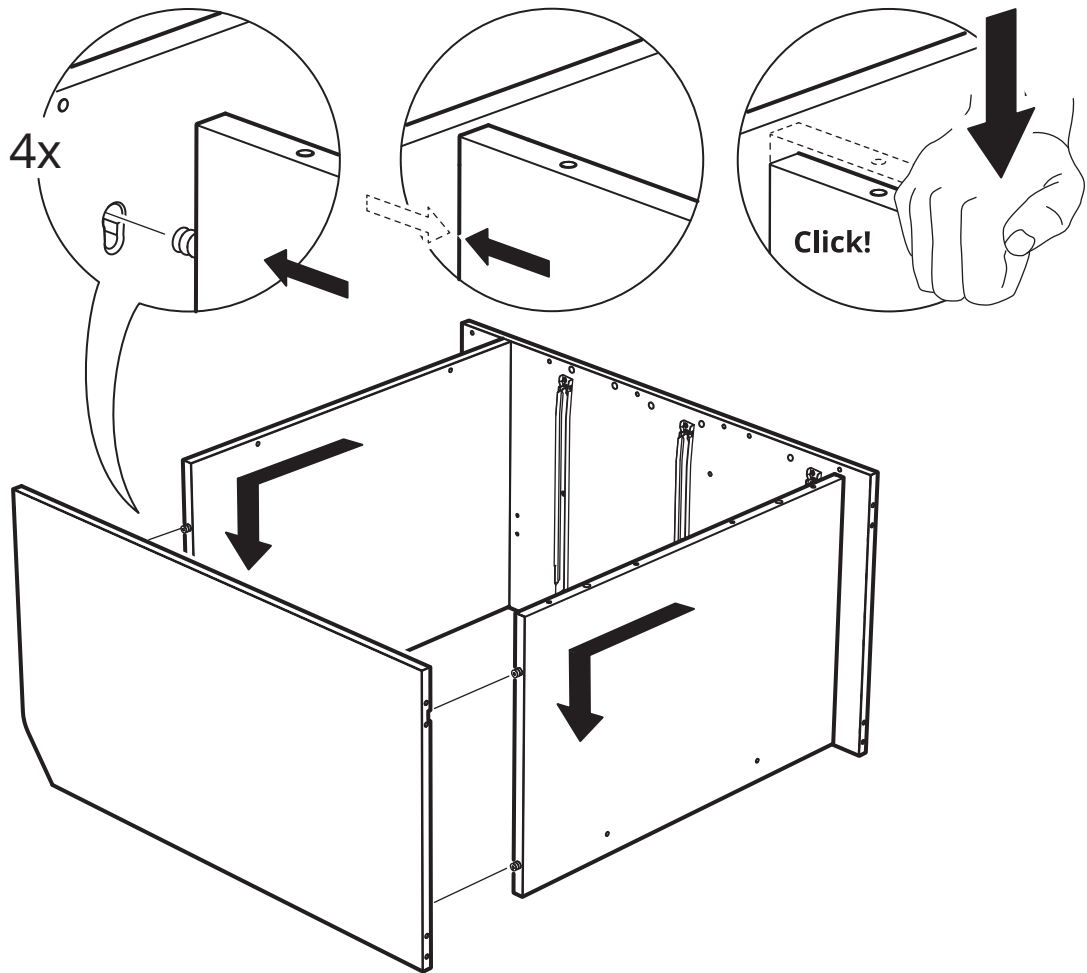


4

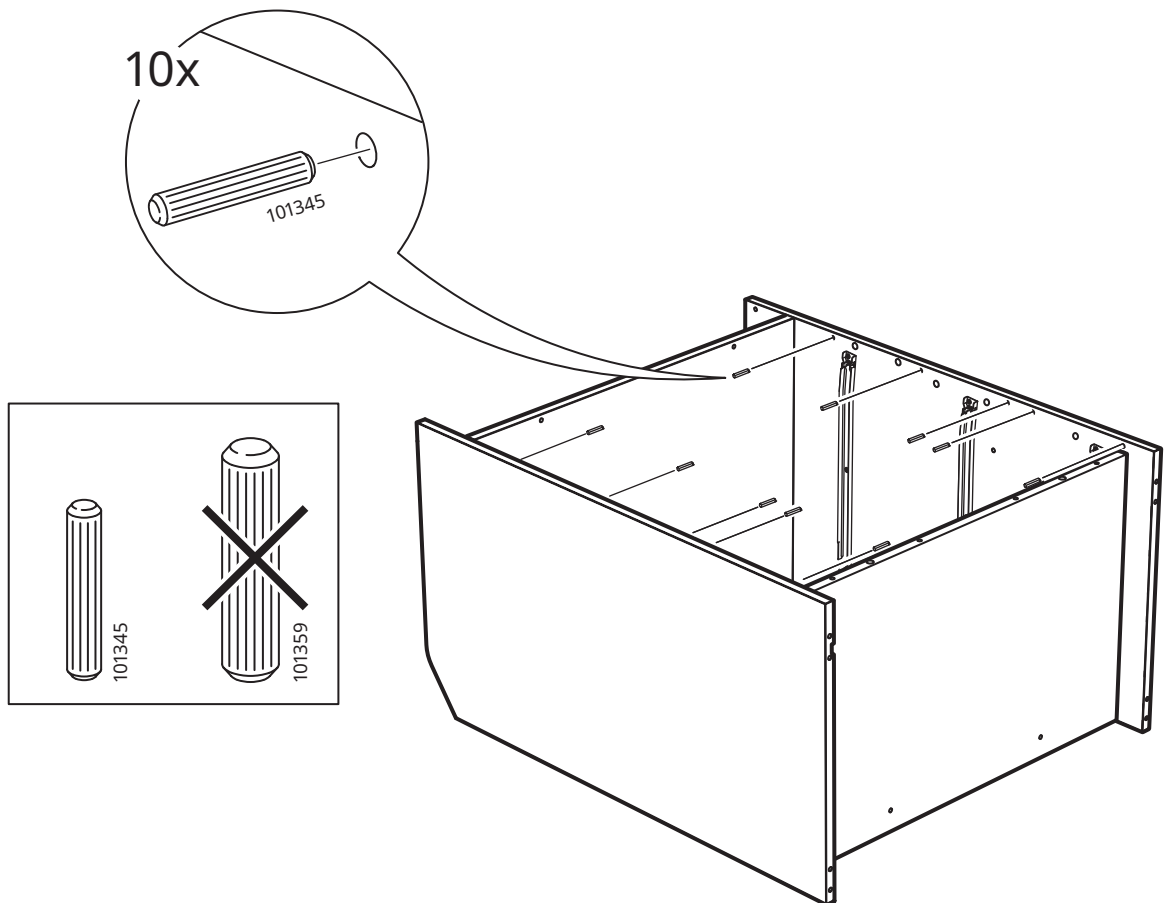


5

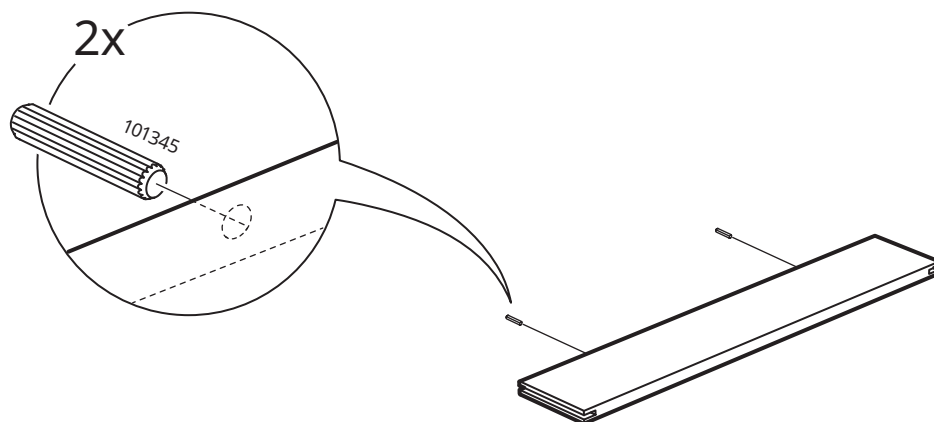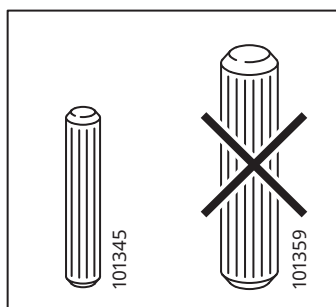


6

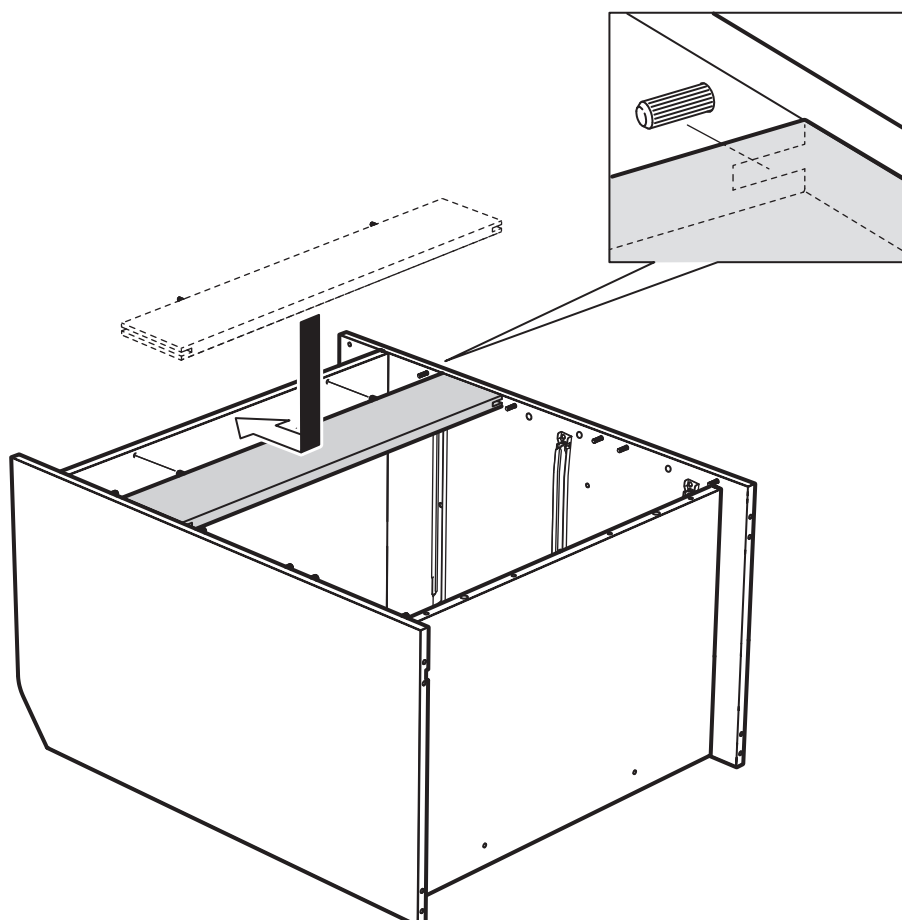


7

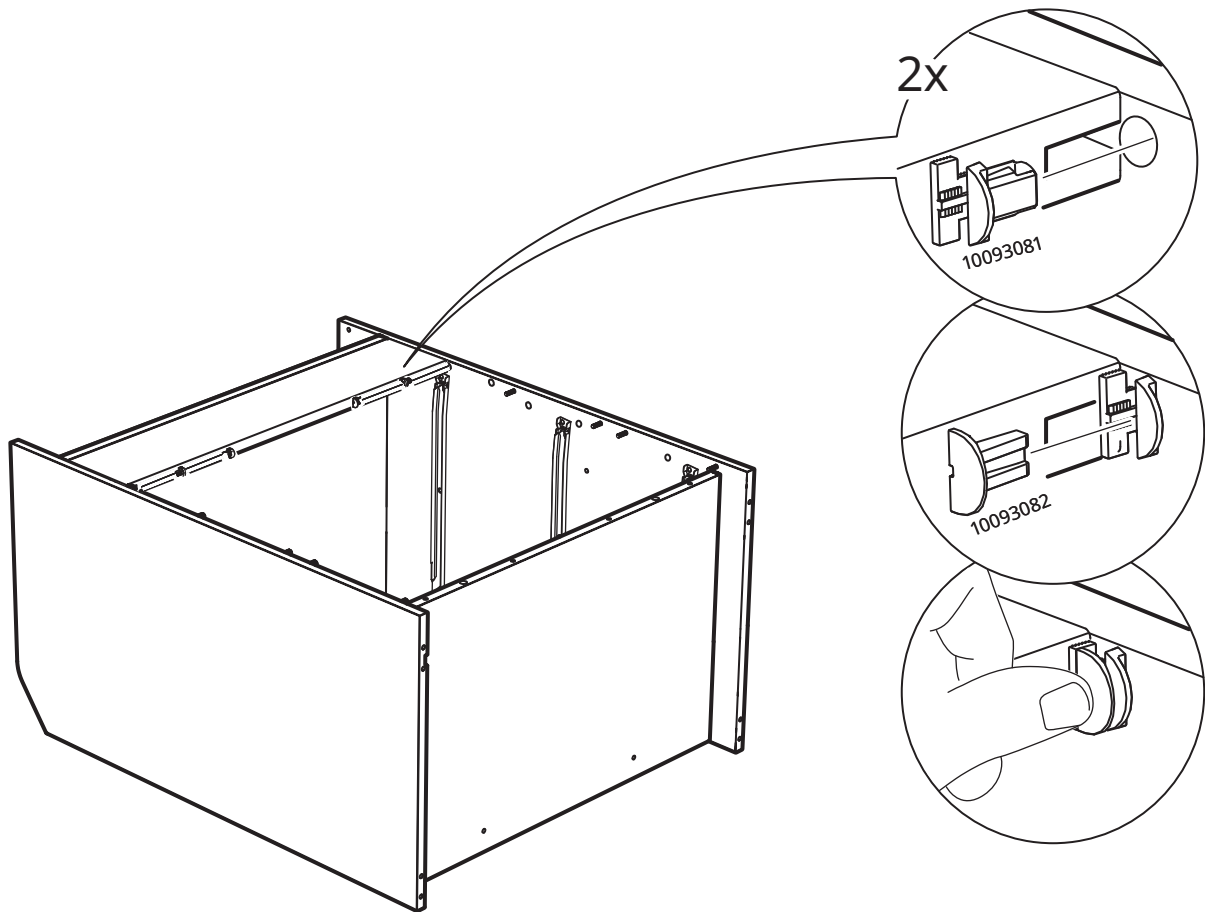


8

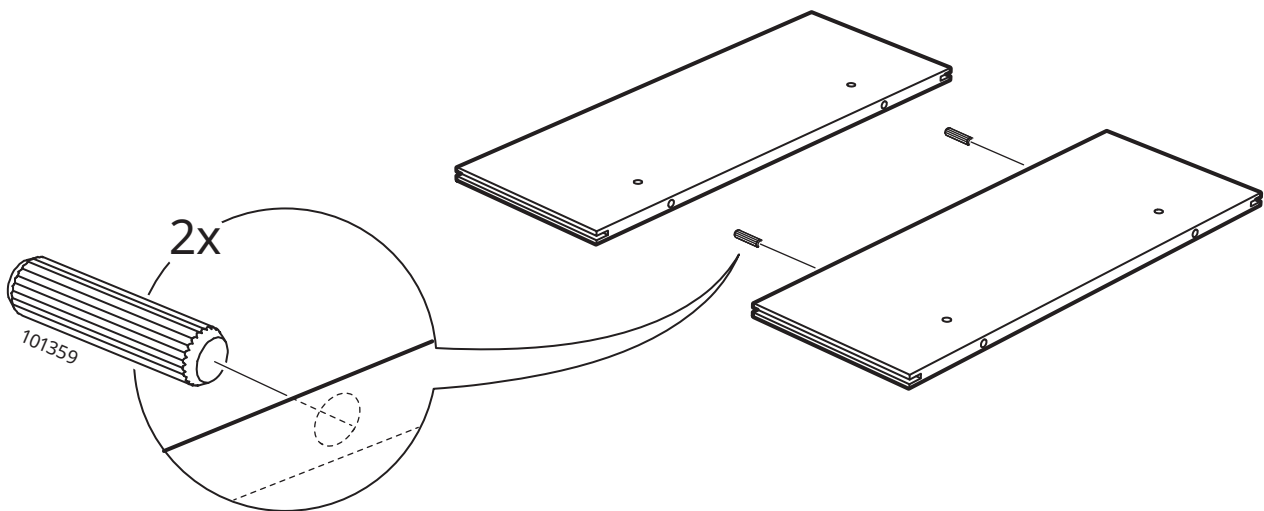


9

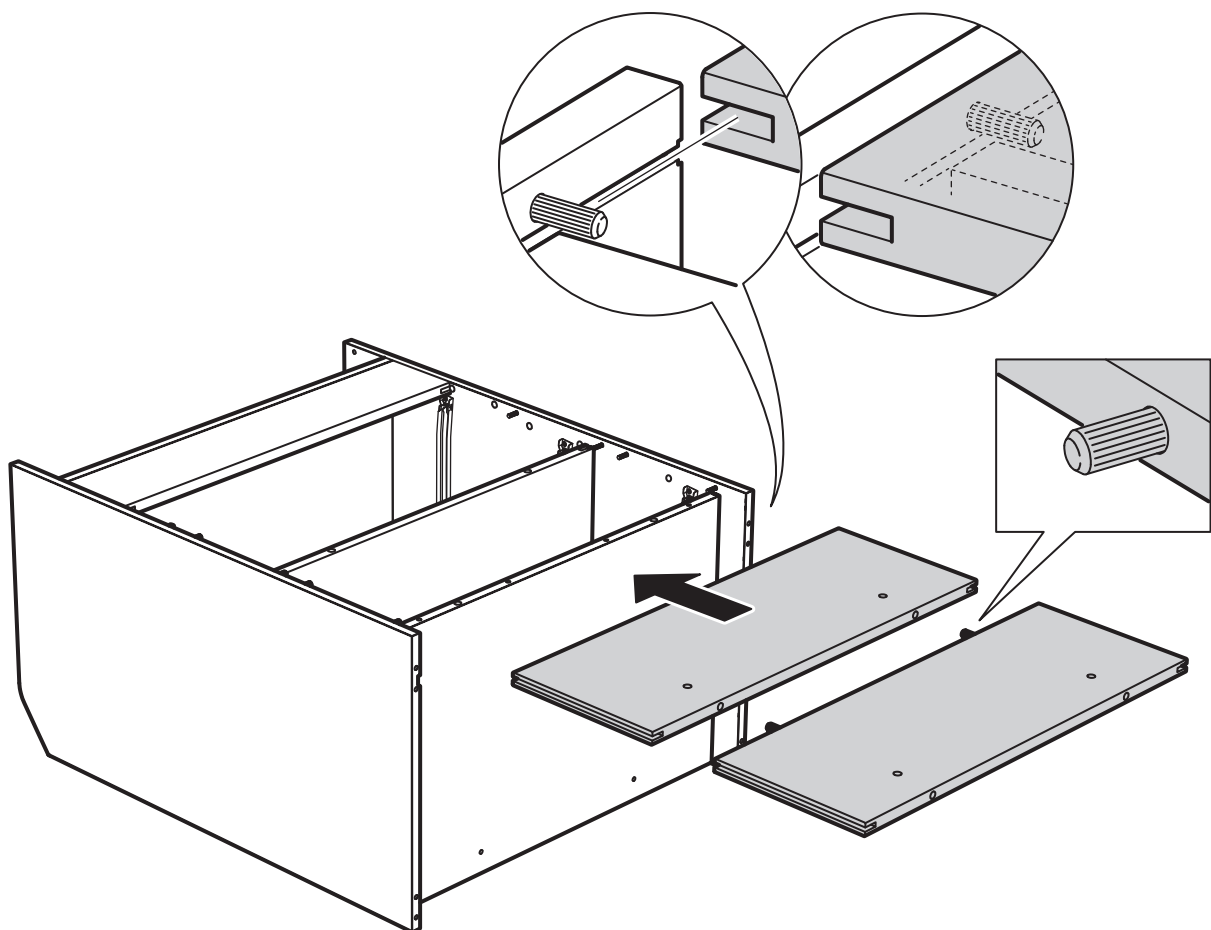


10

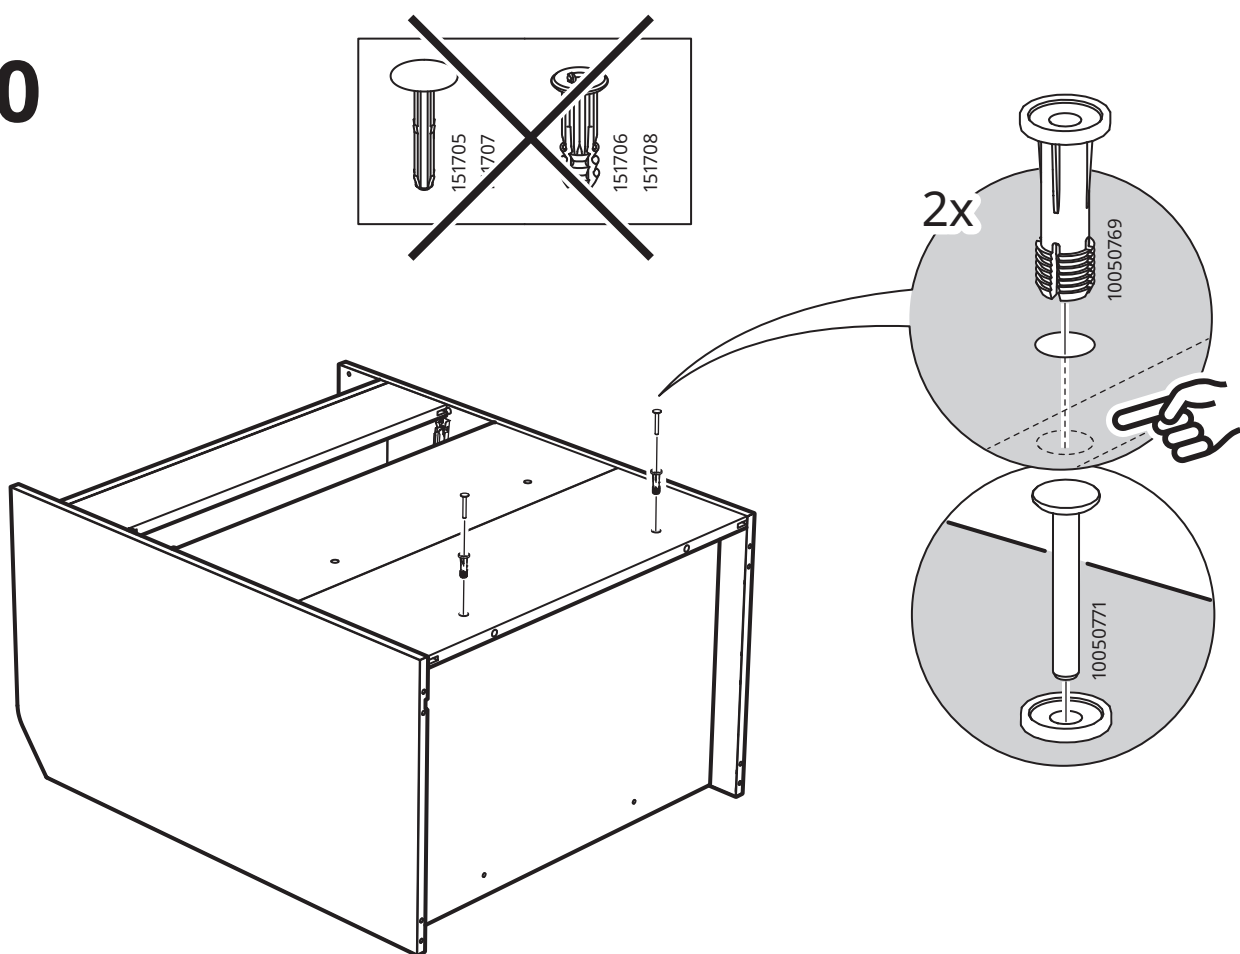




11

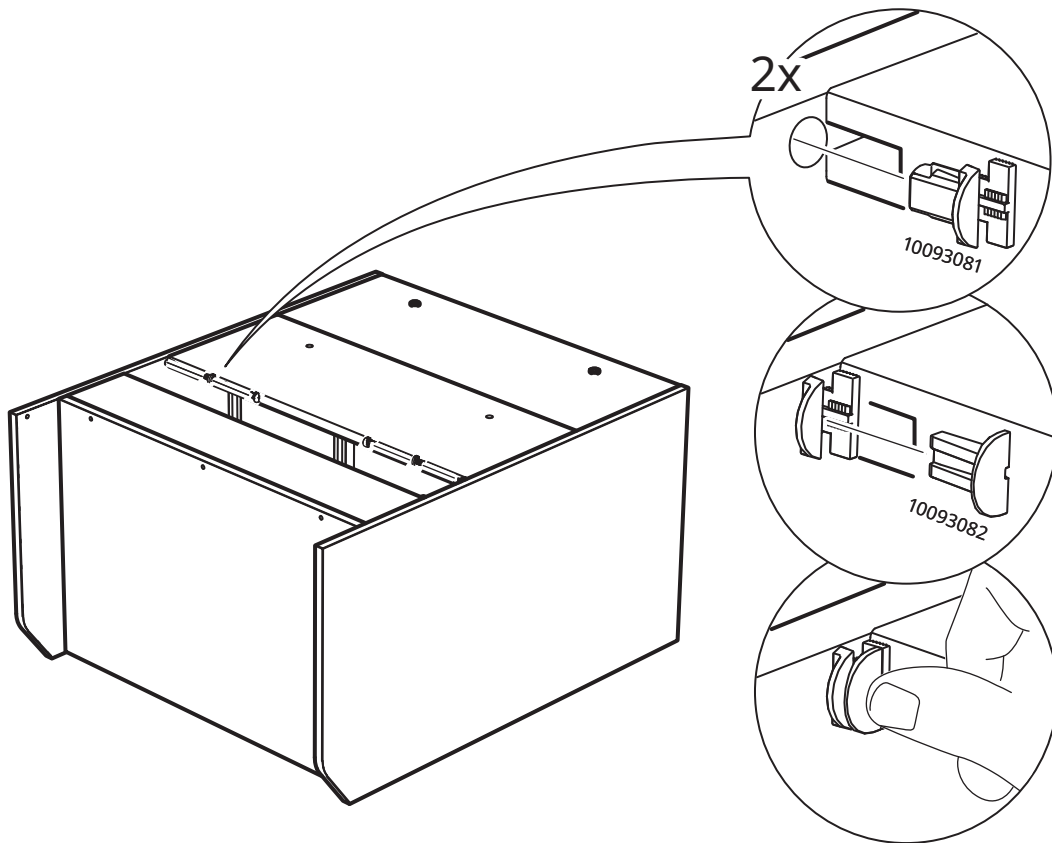


12

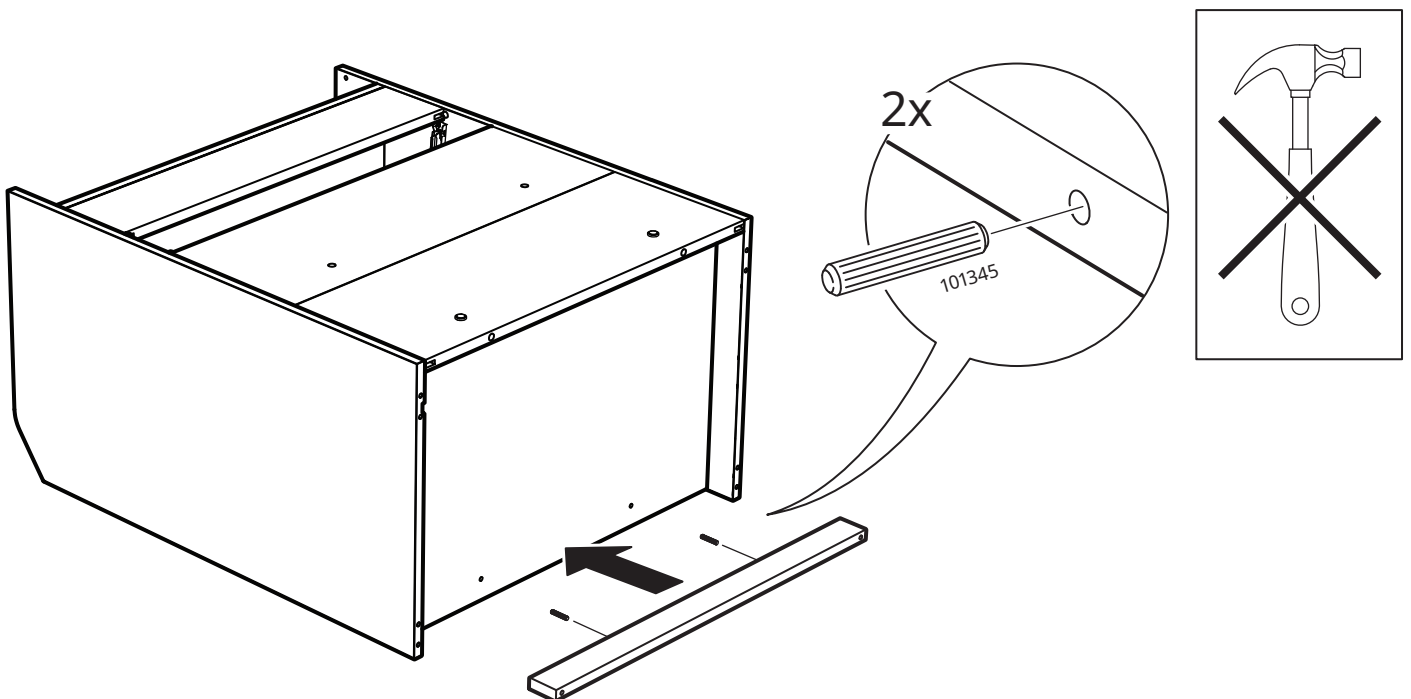


13

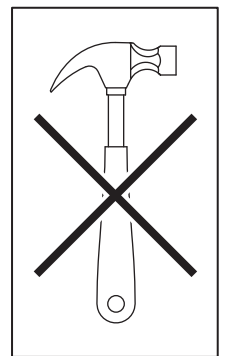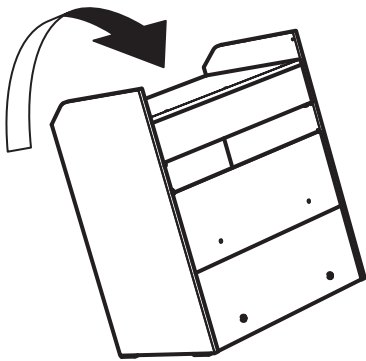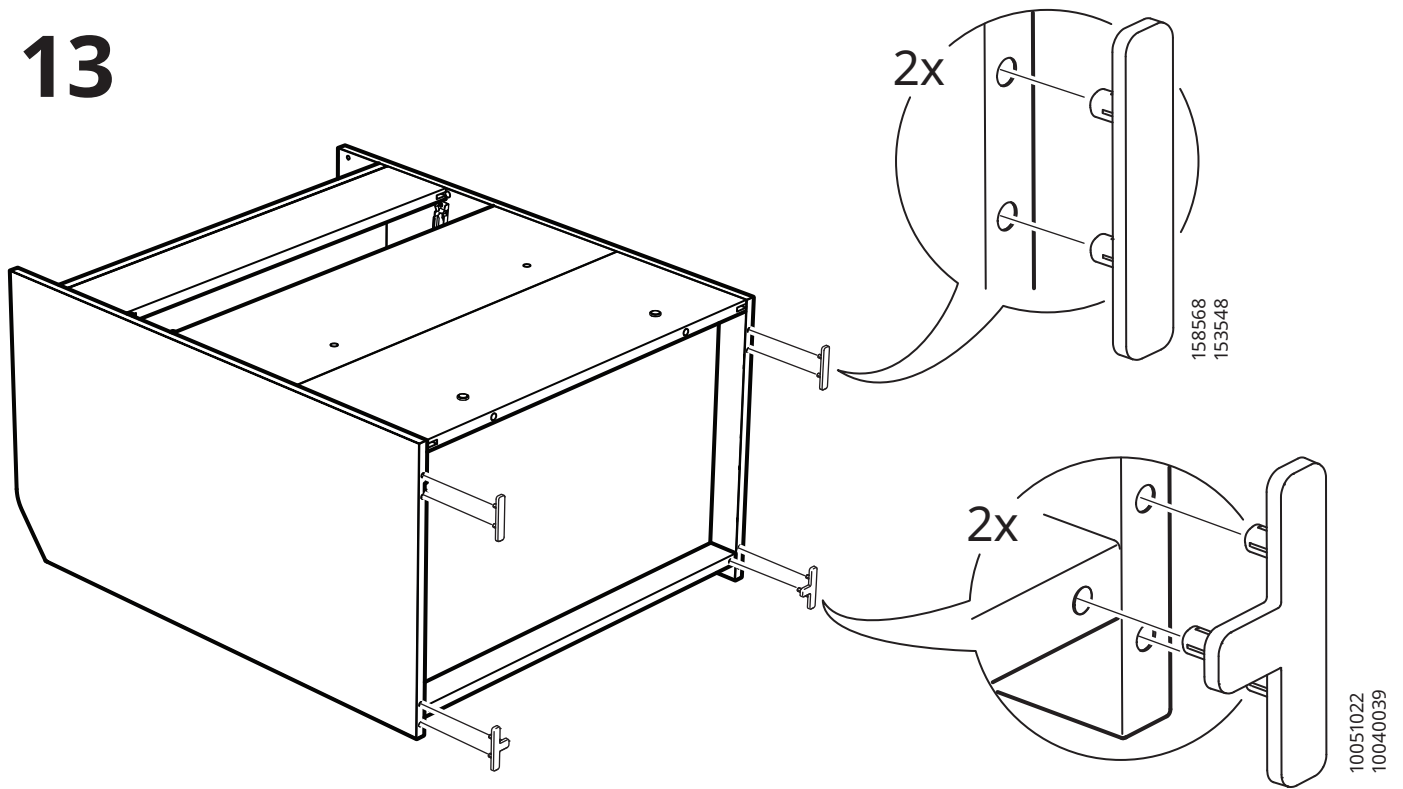


14

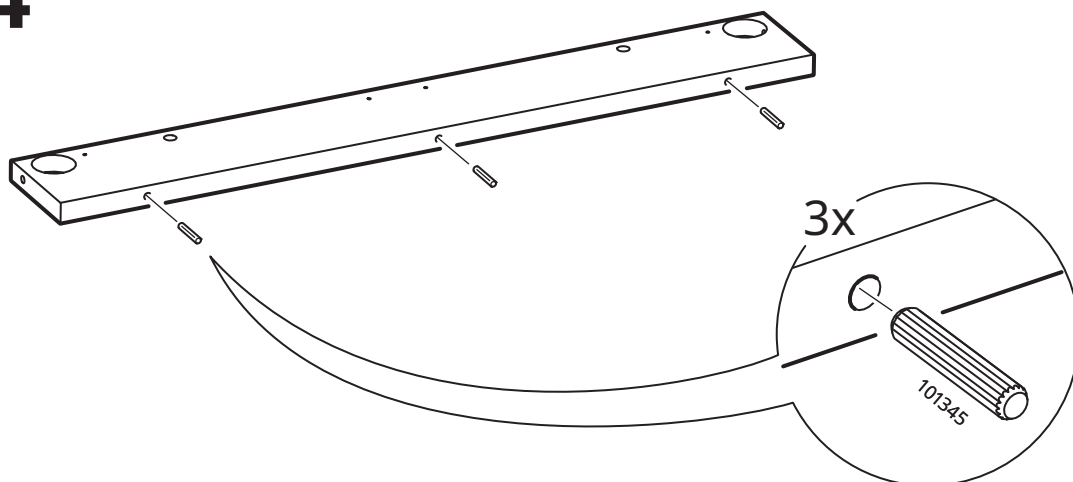


15

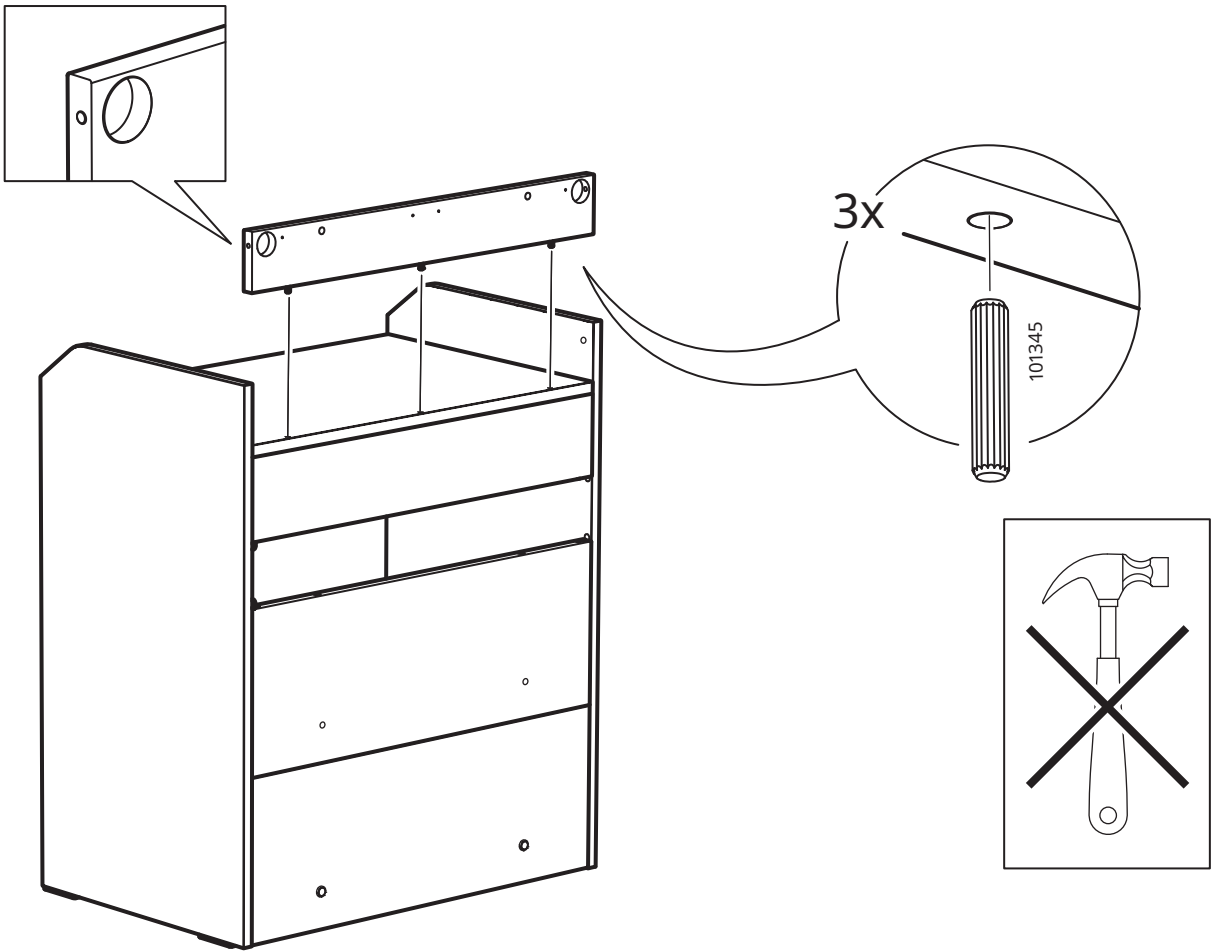


16

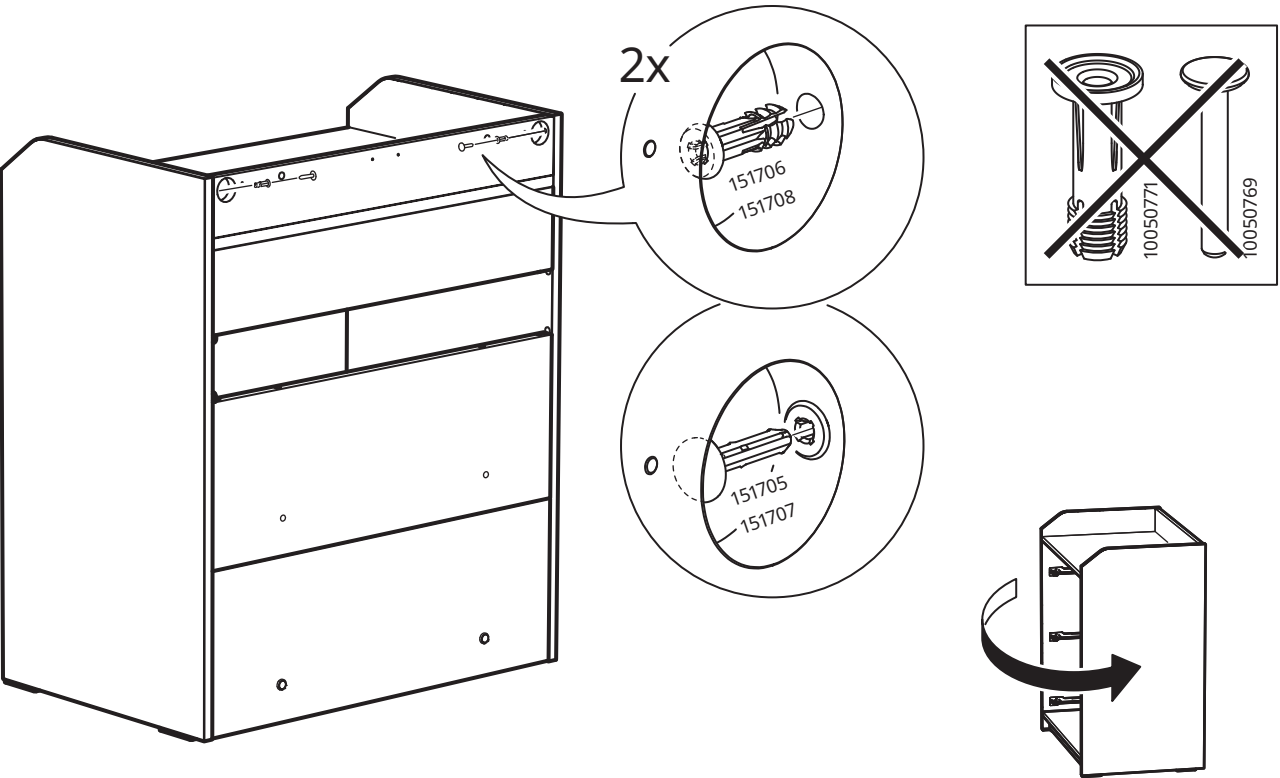


17

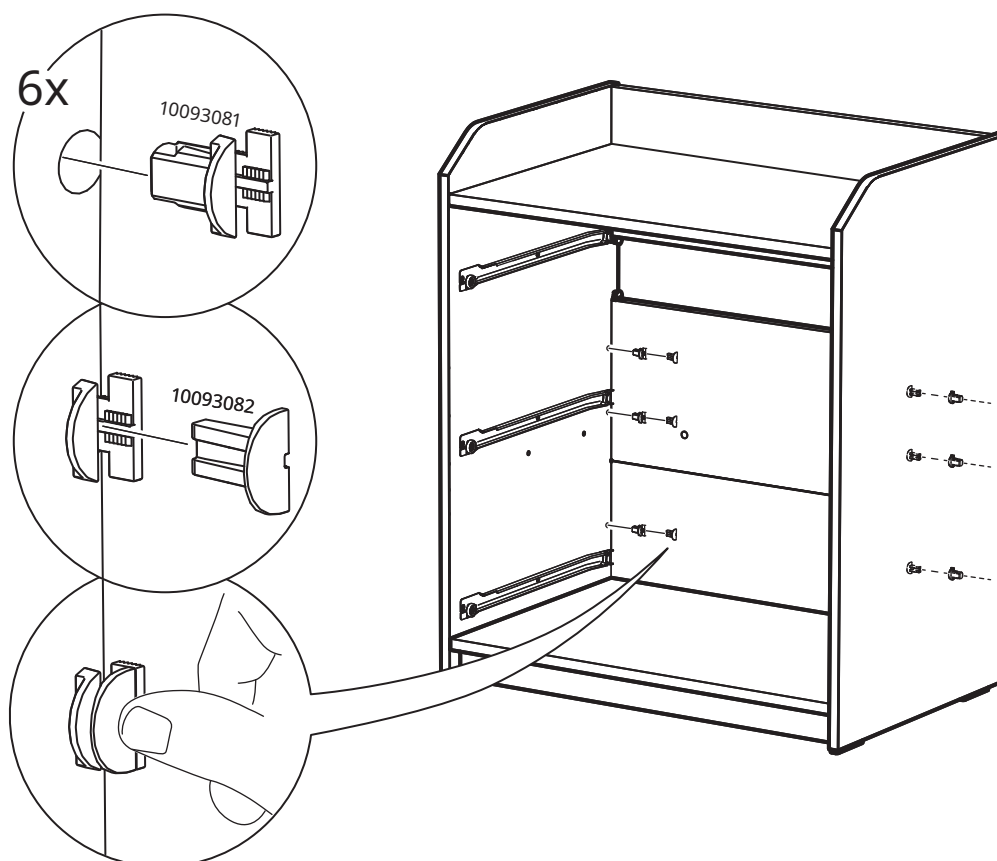


18


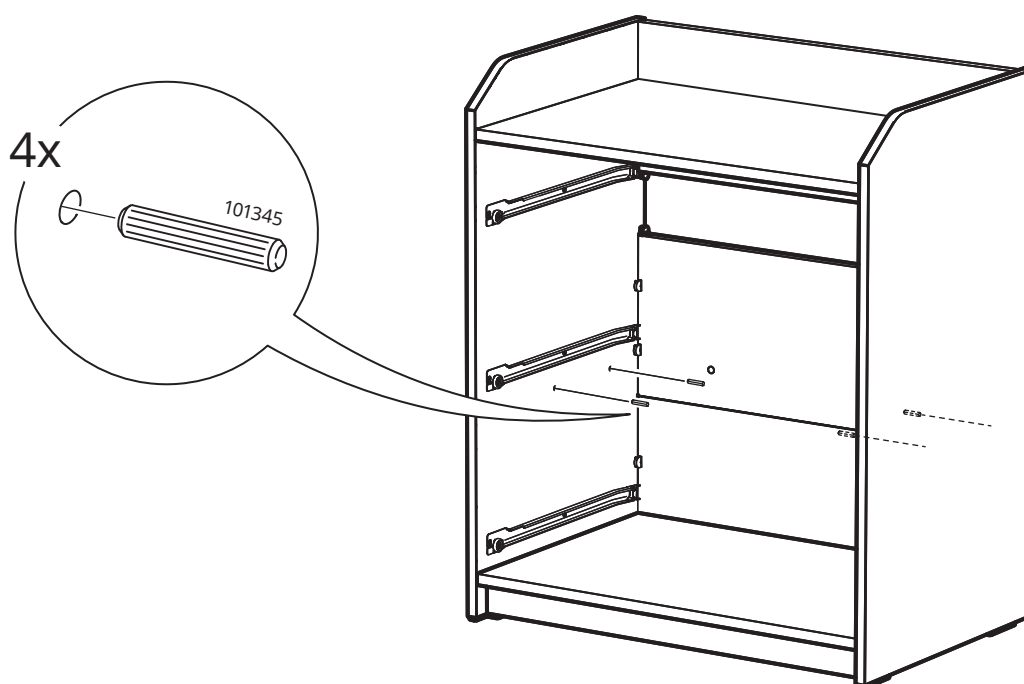


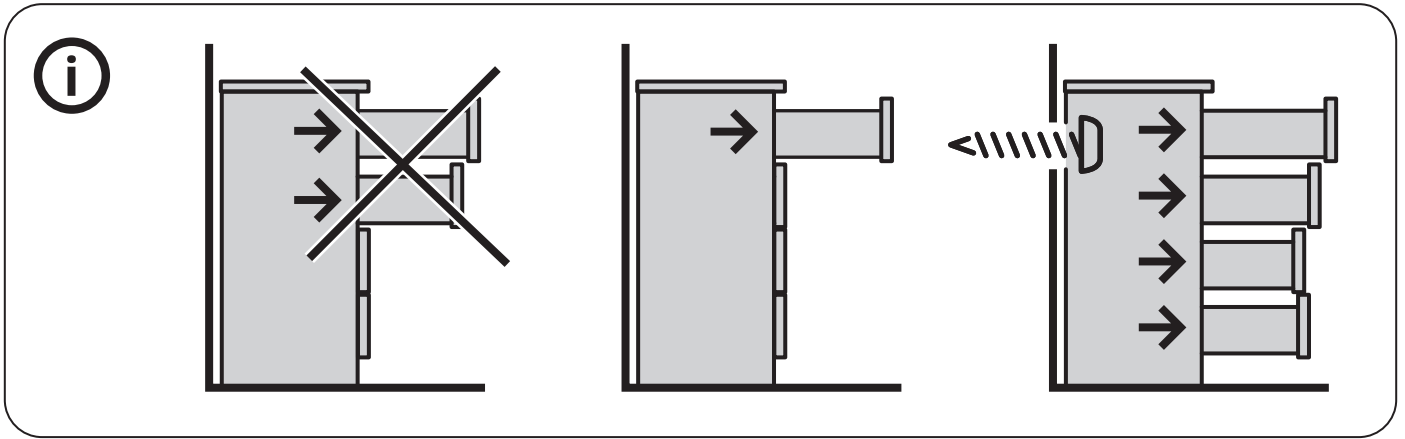


21

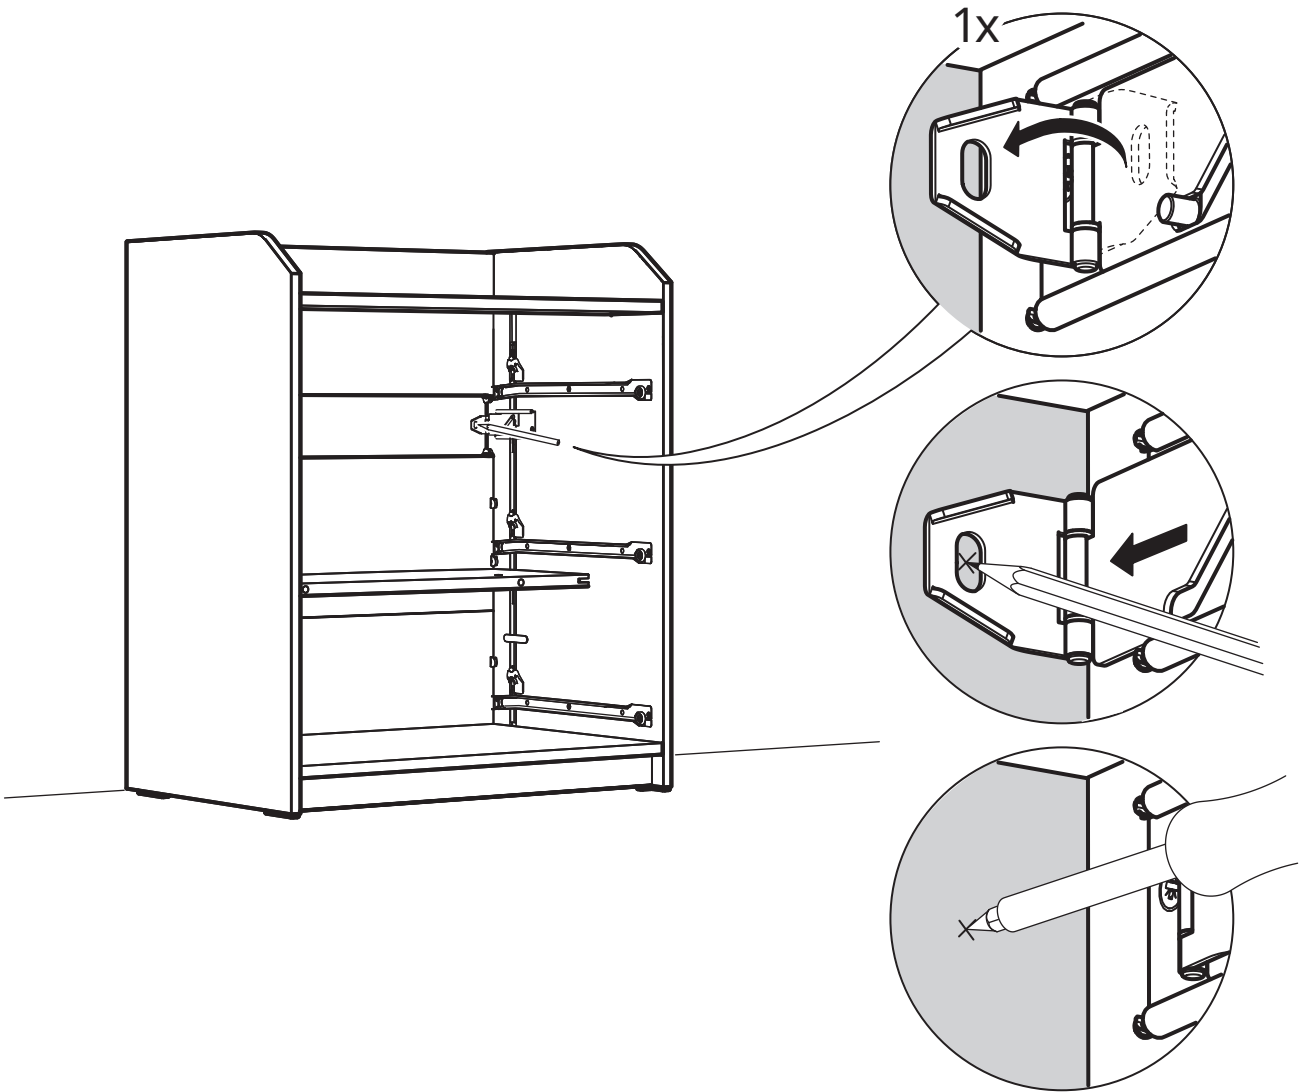

22

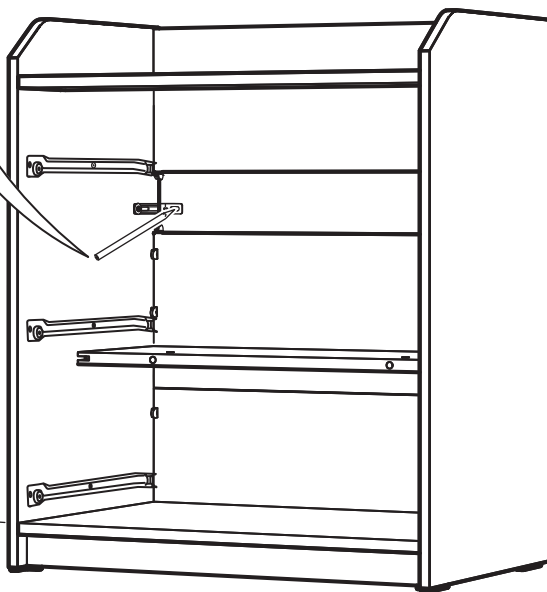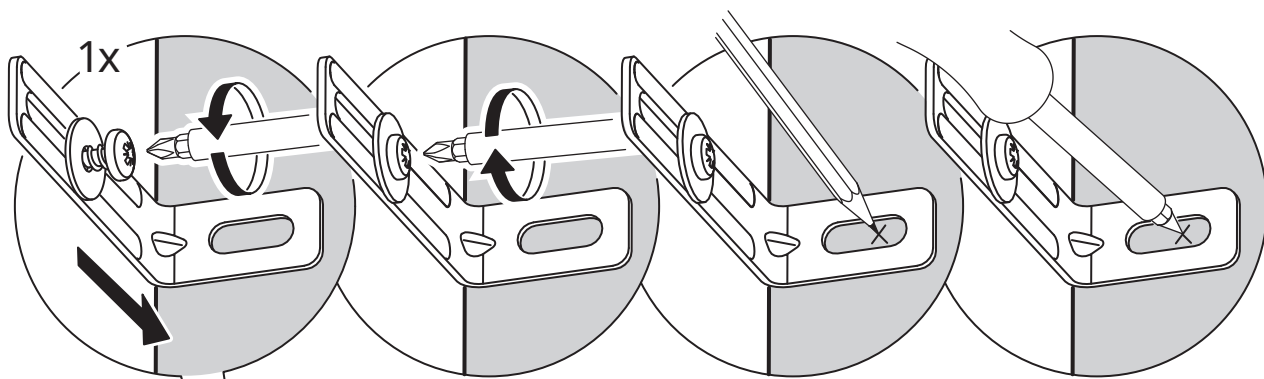

23

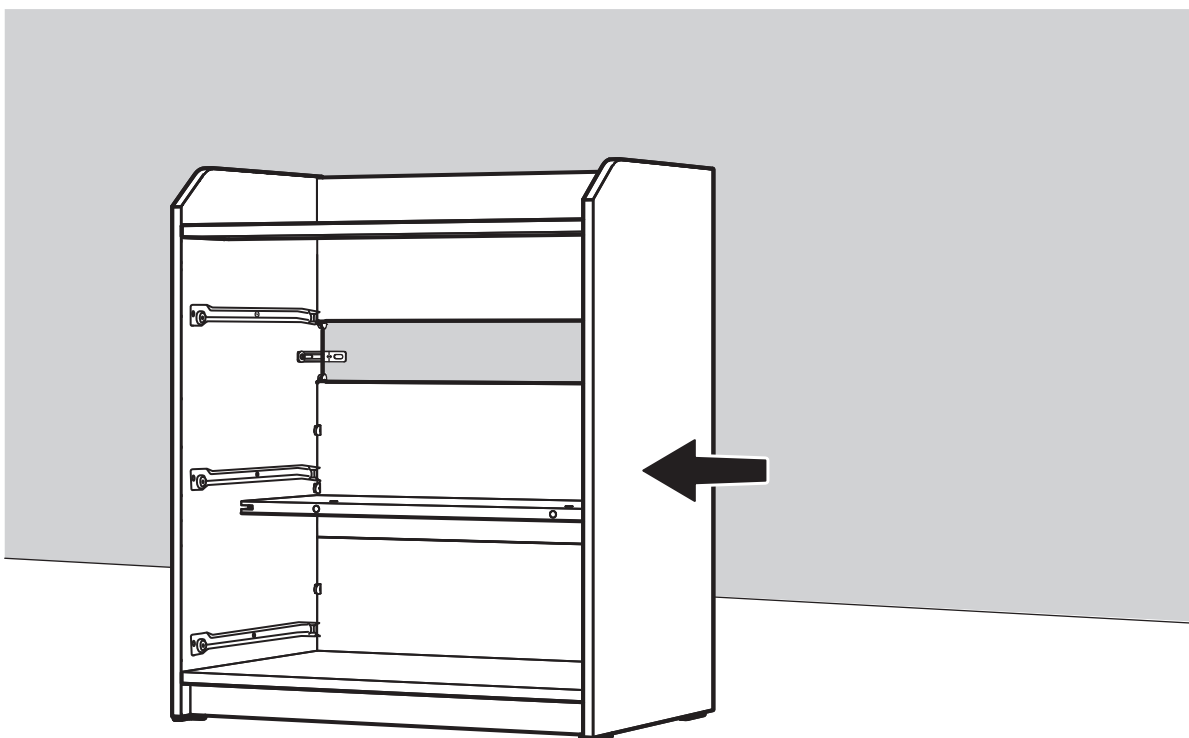




www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it

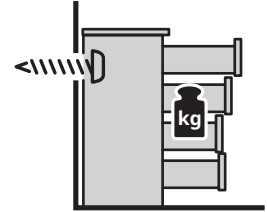




24



English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.





עברית


הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.


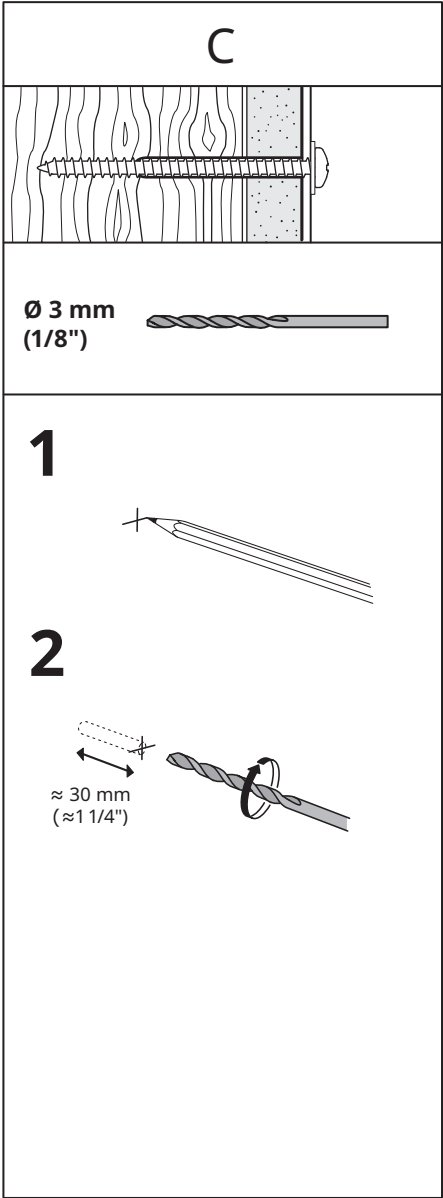
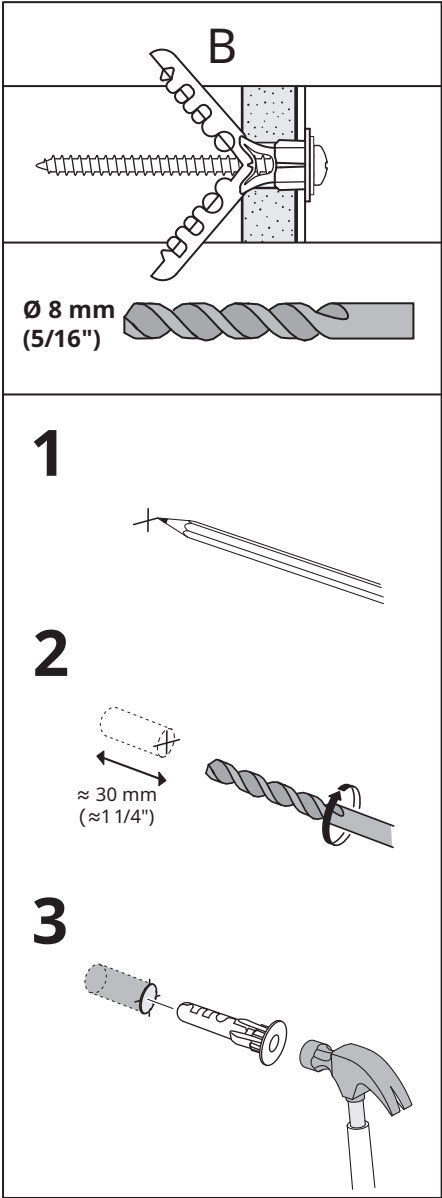
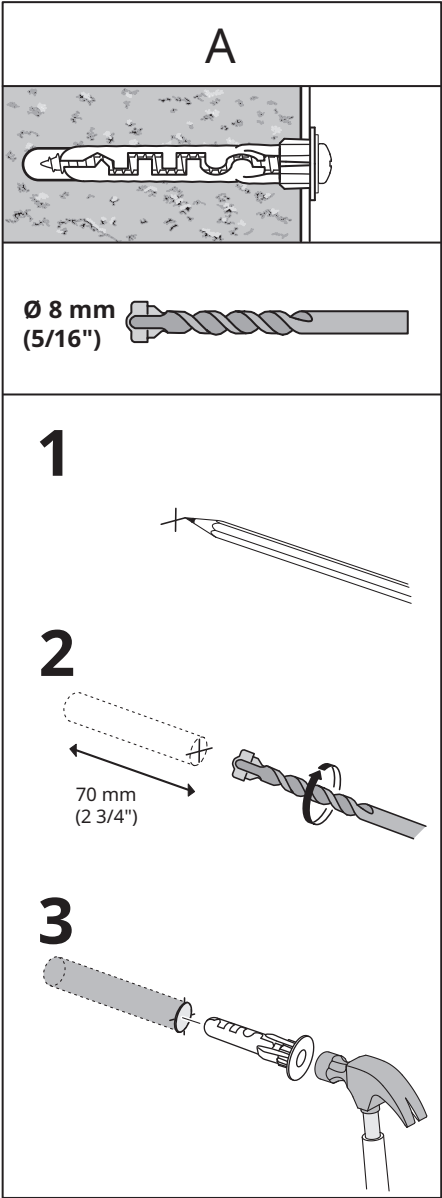


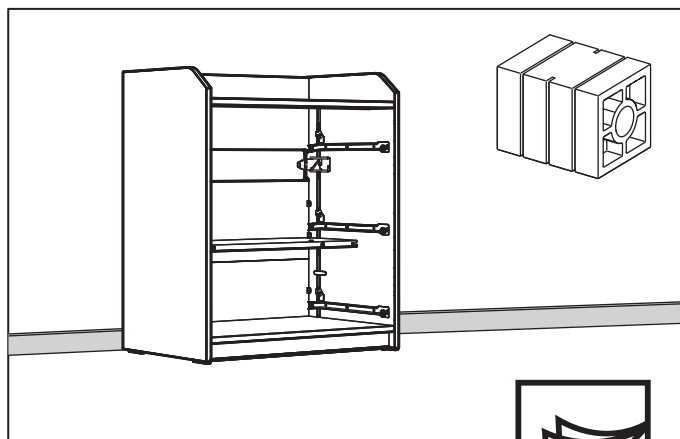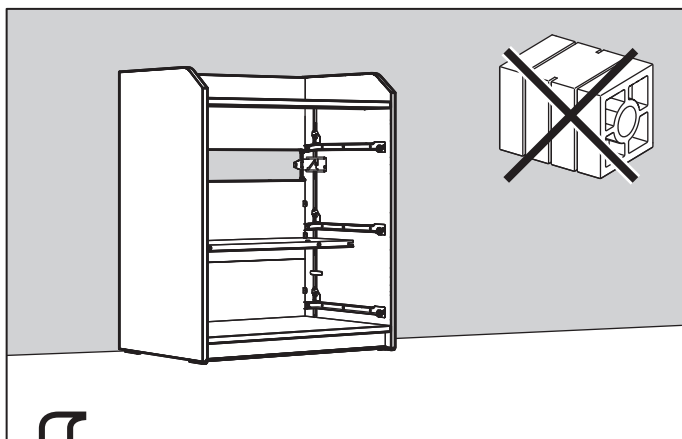



25

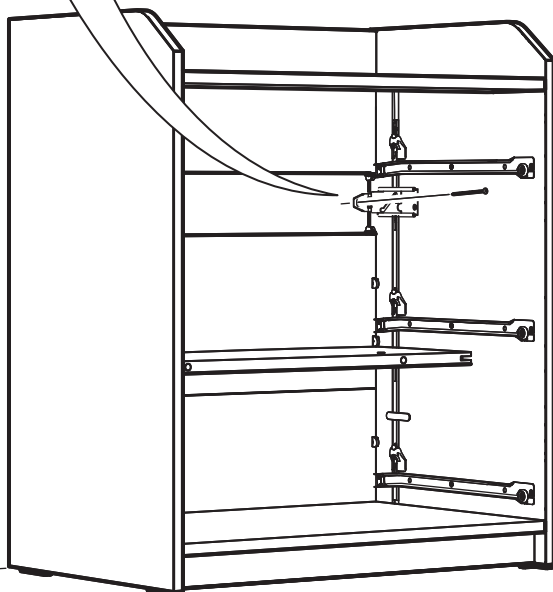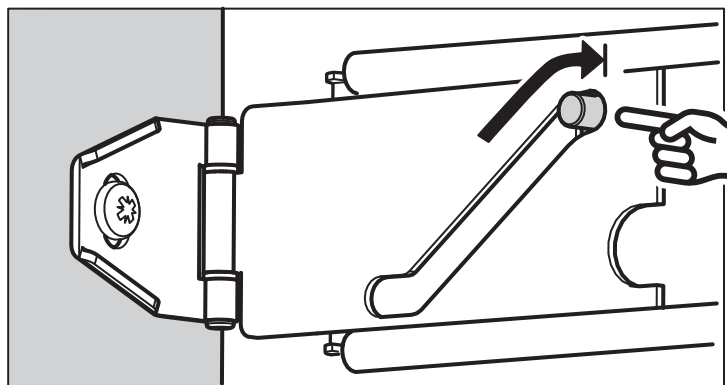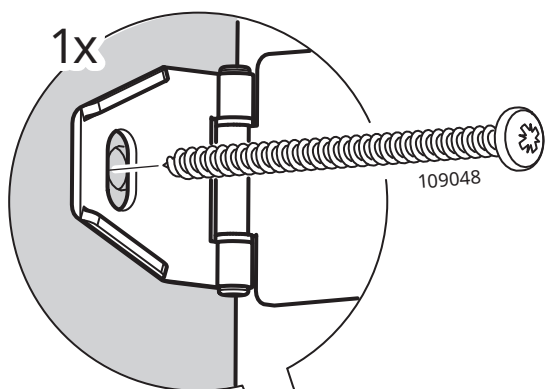
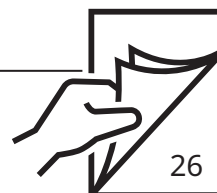


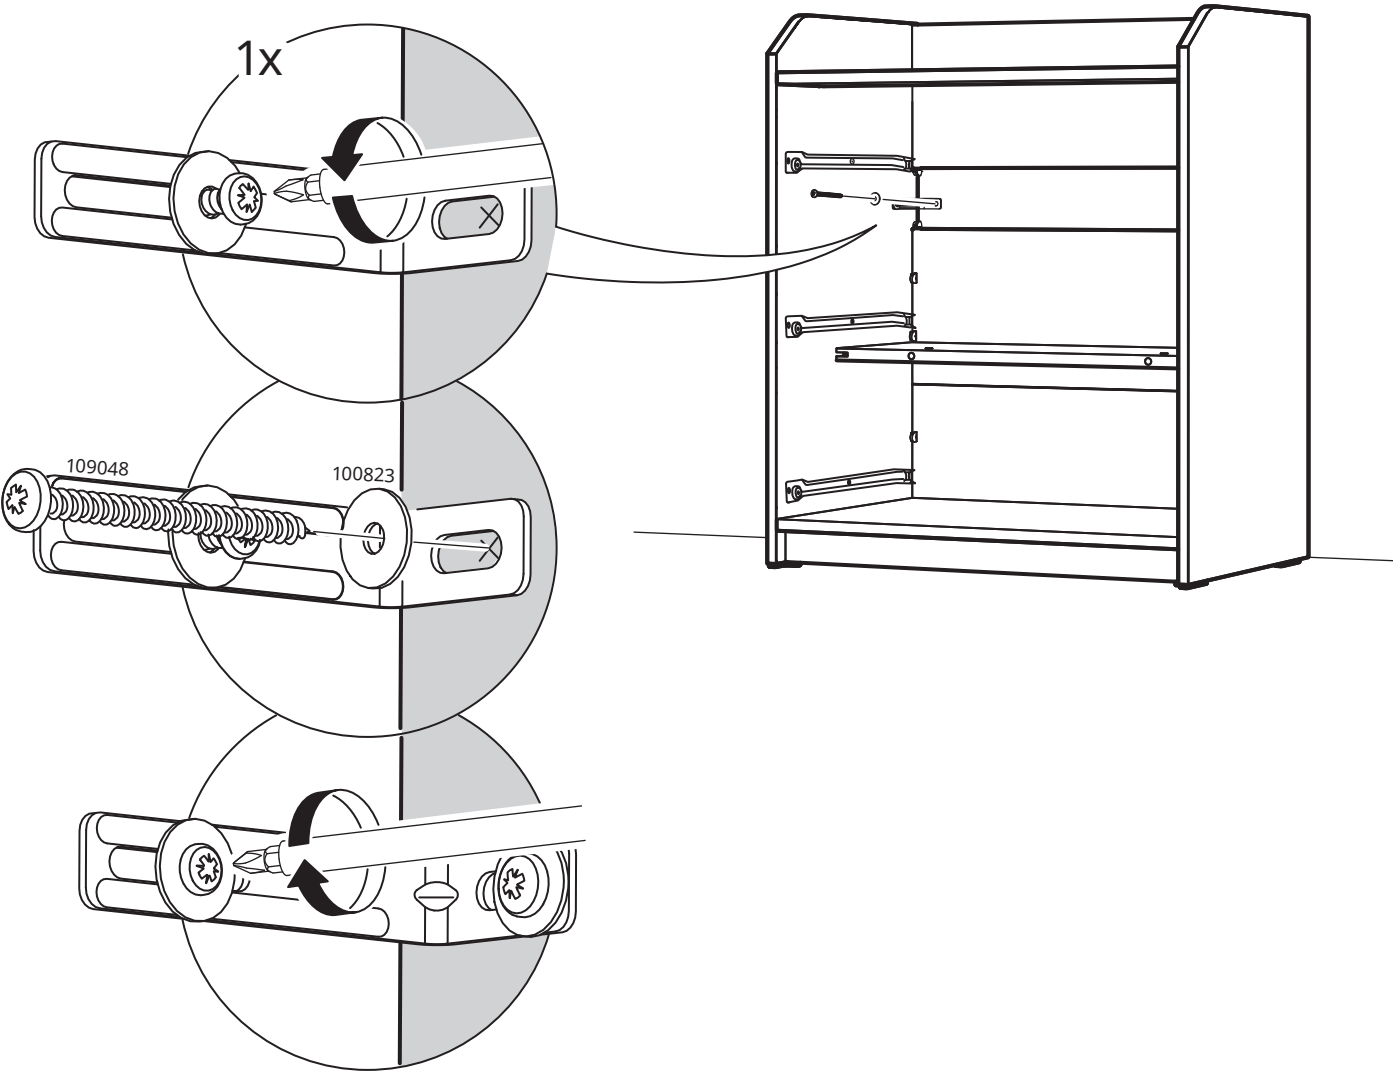

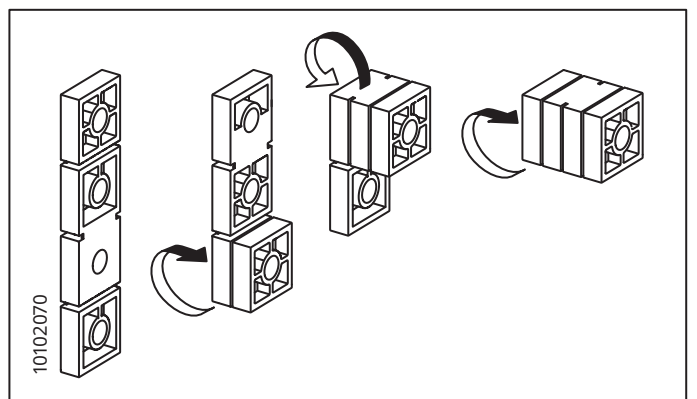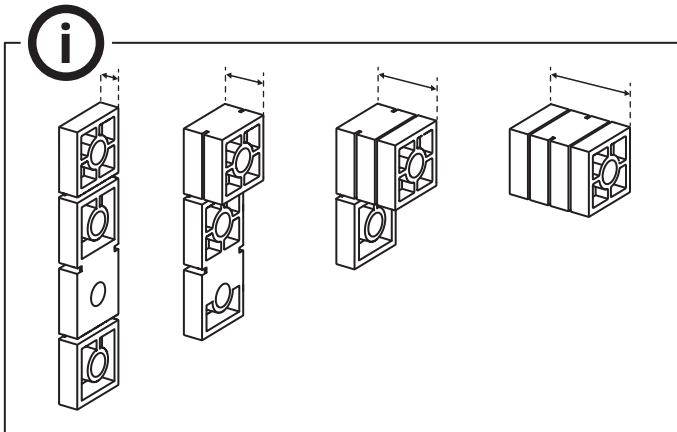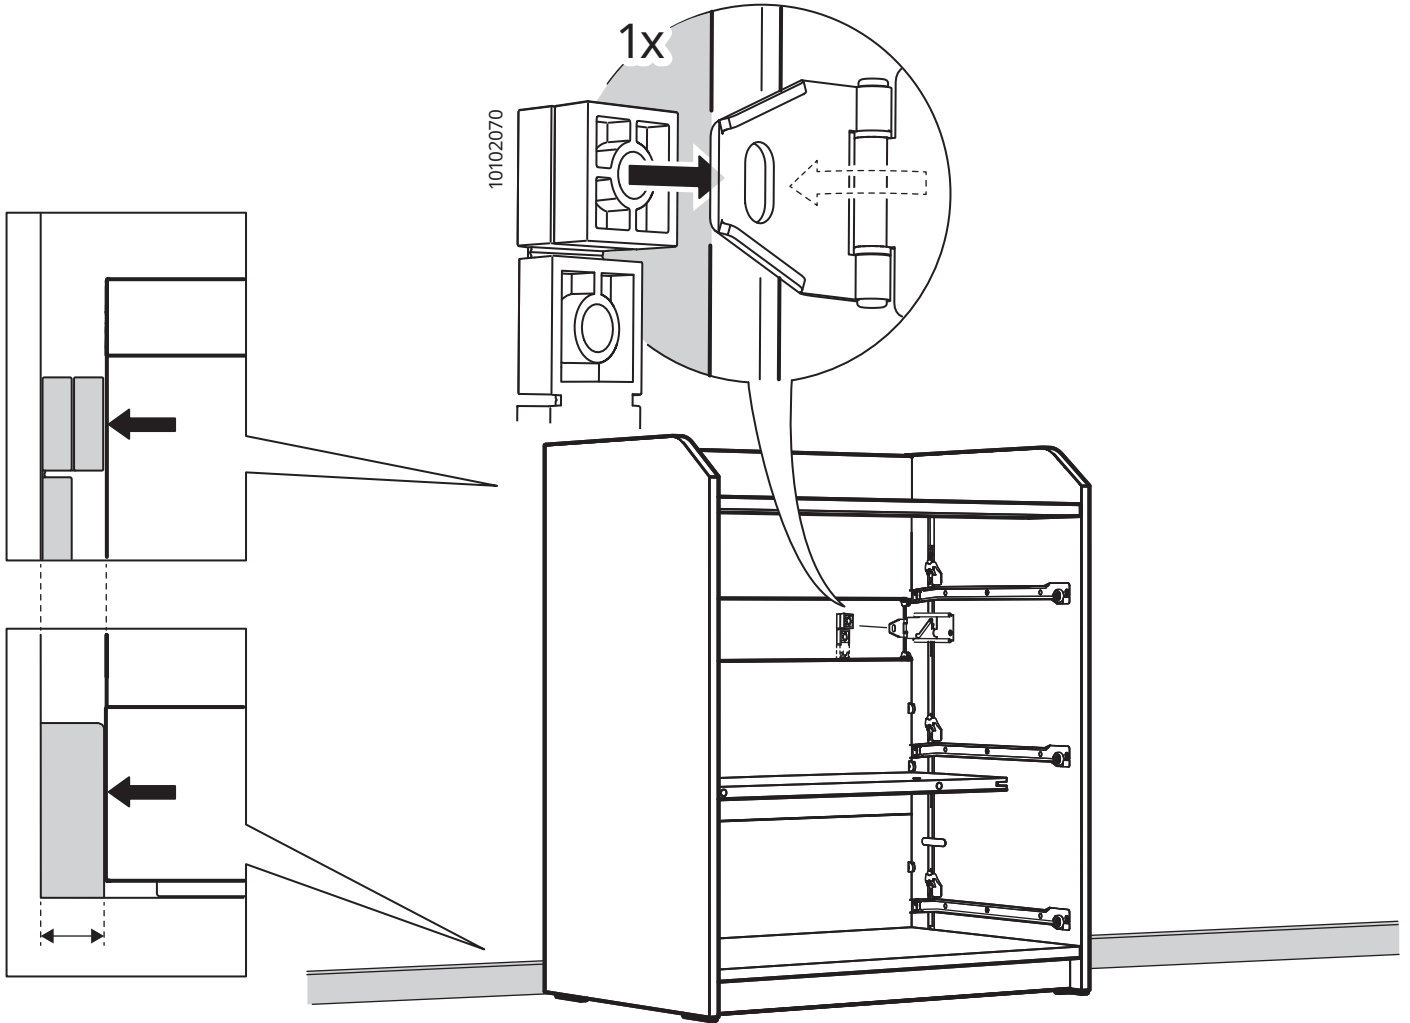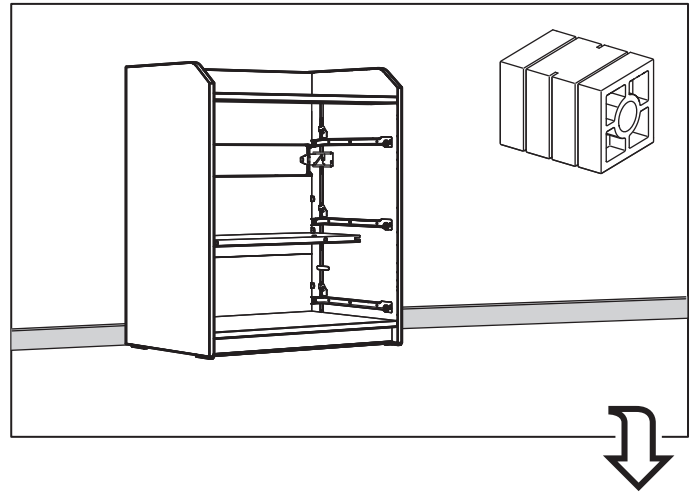


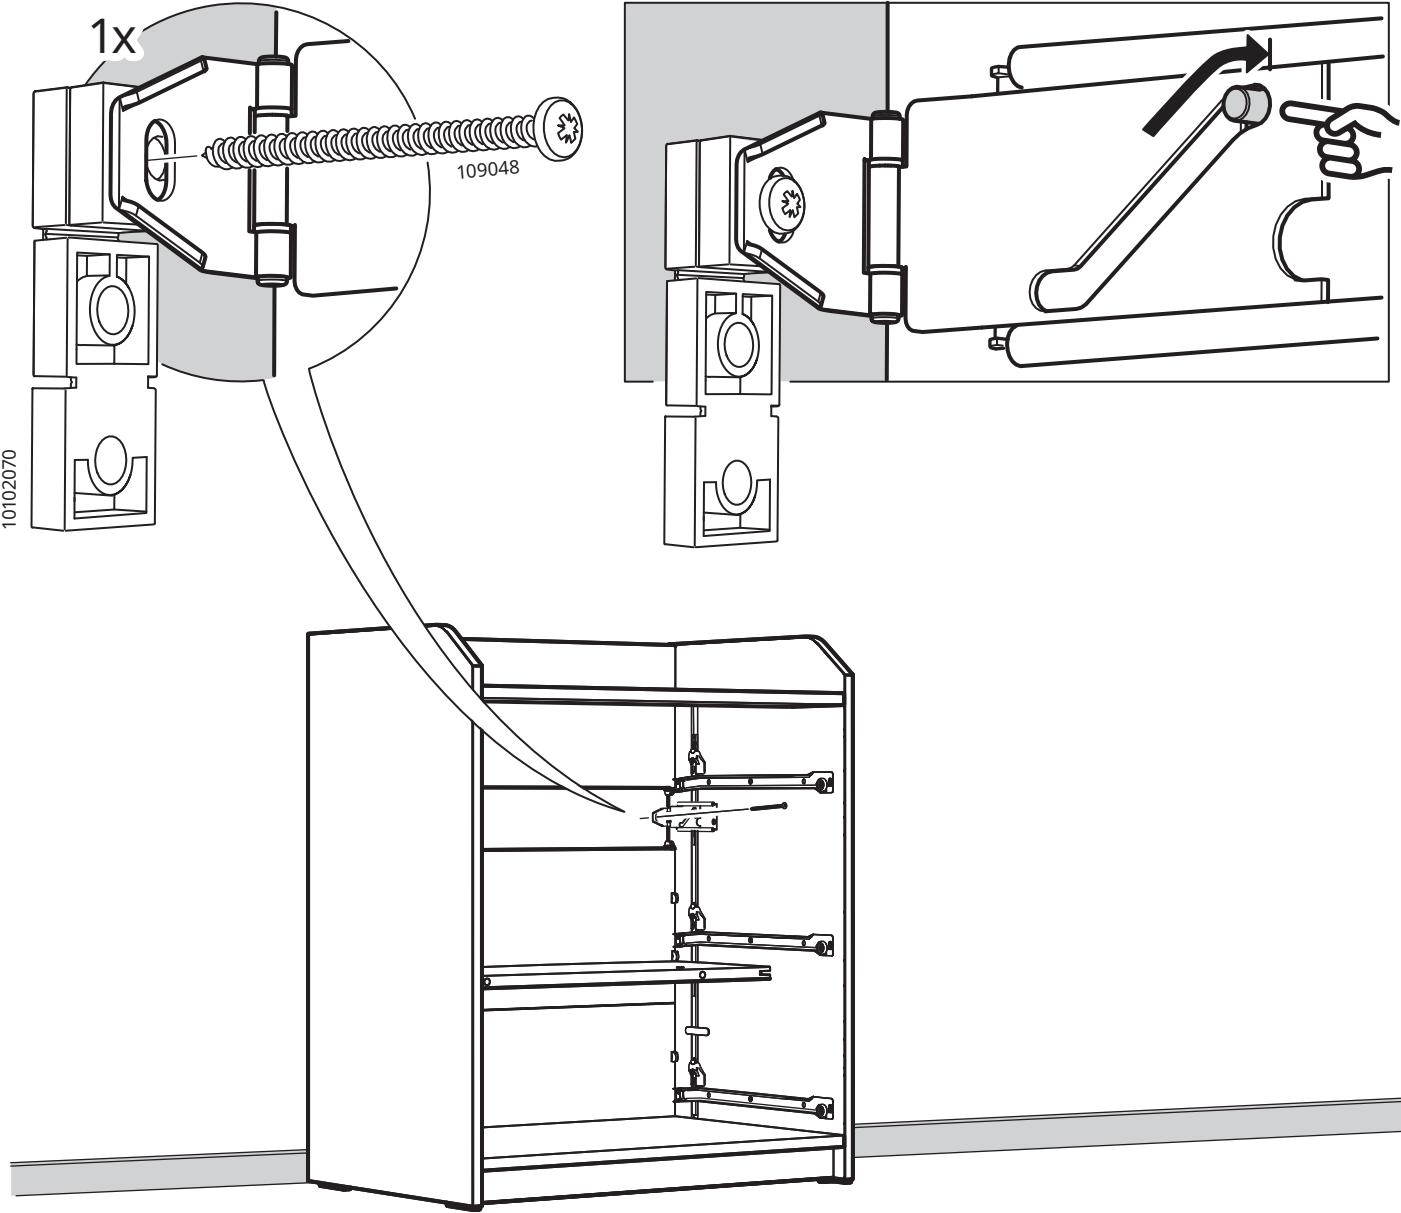


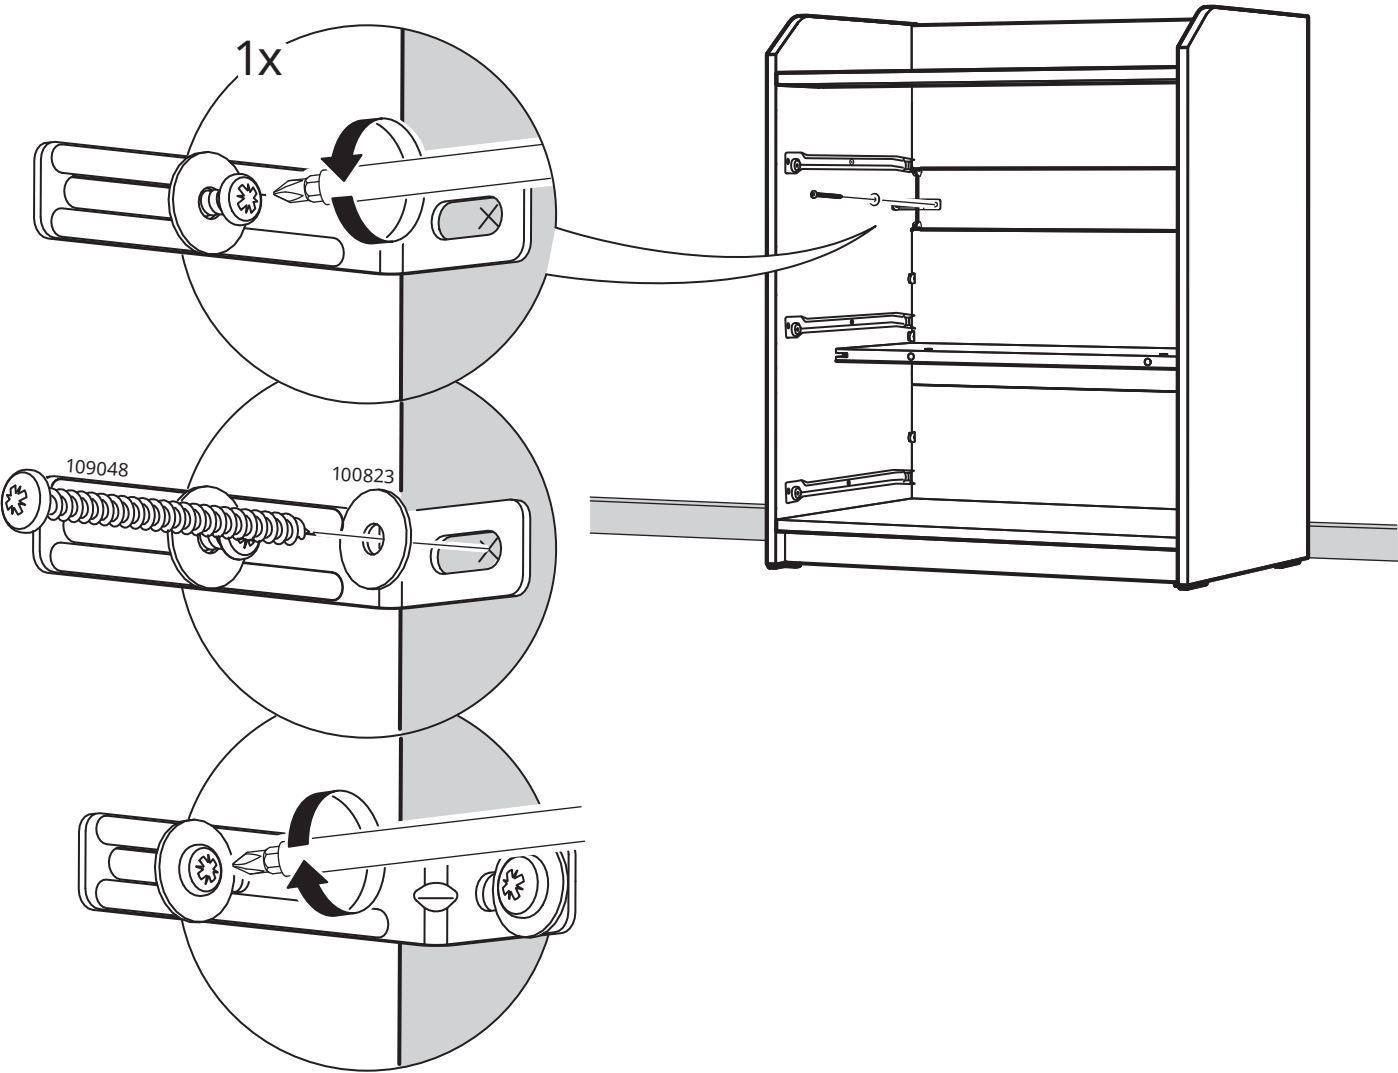


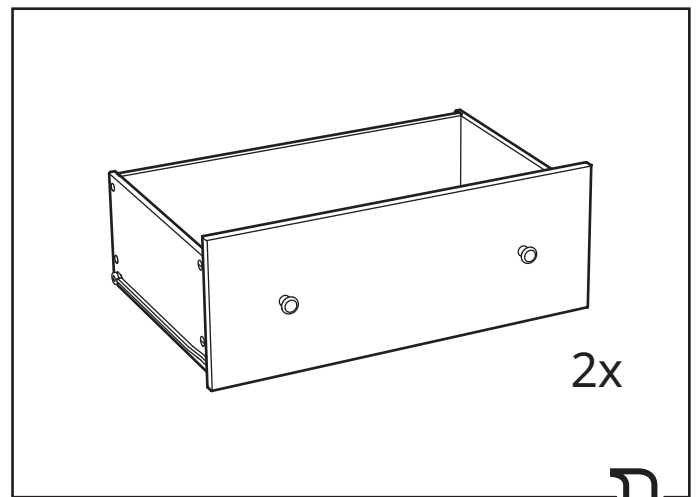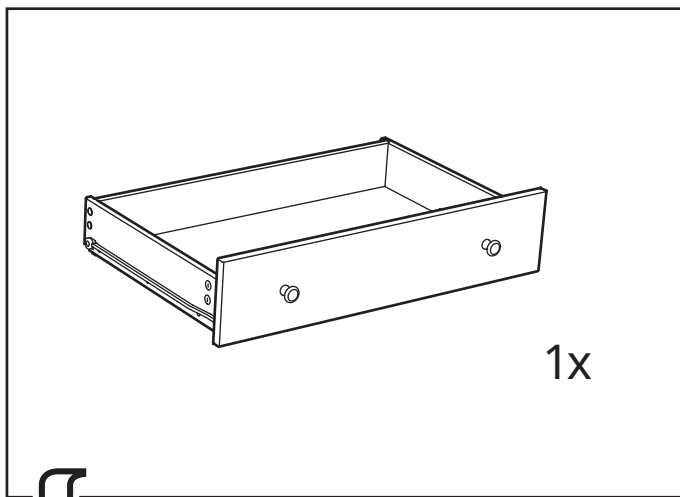


30


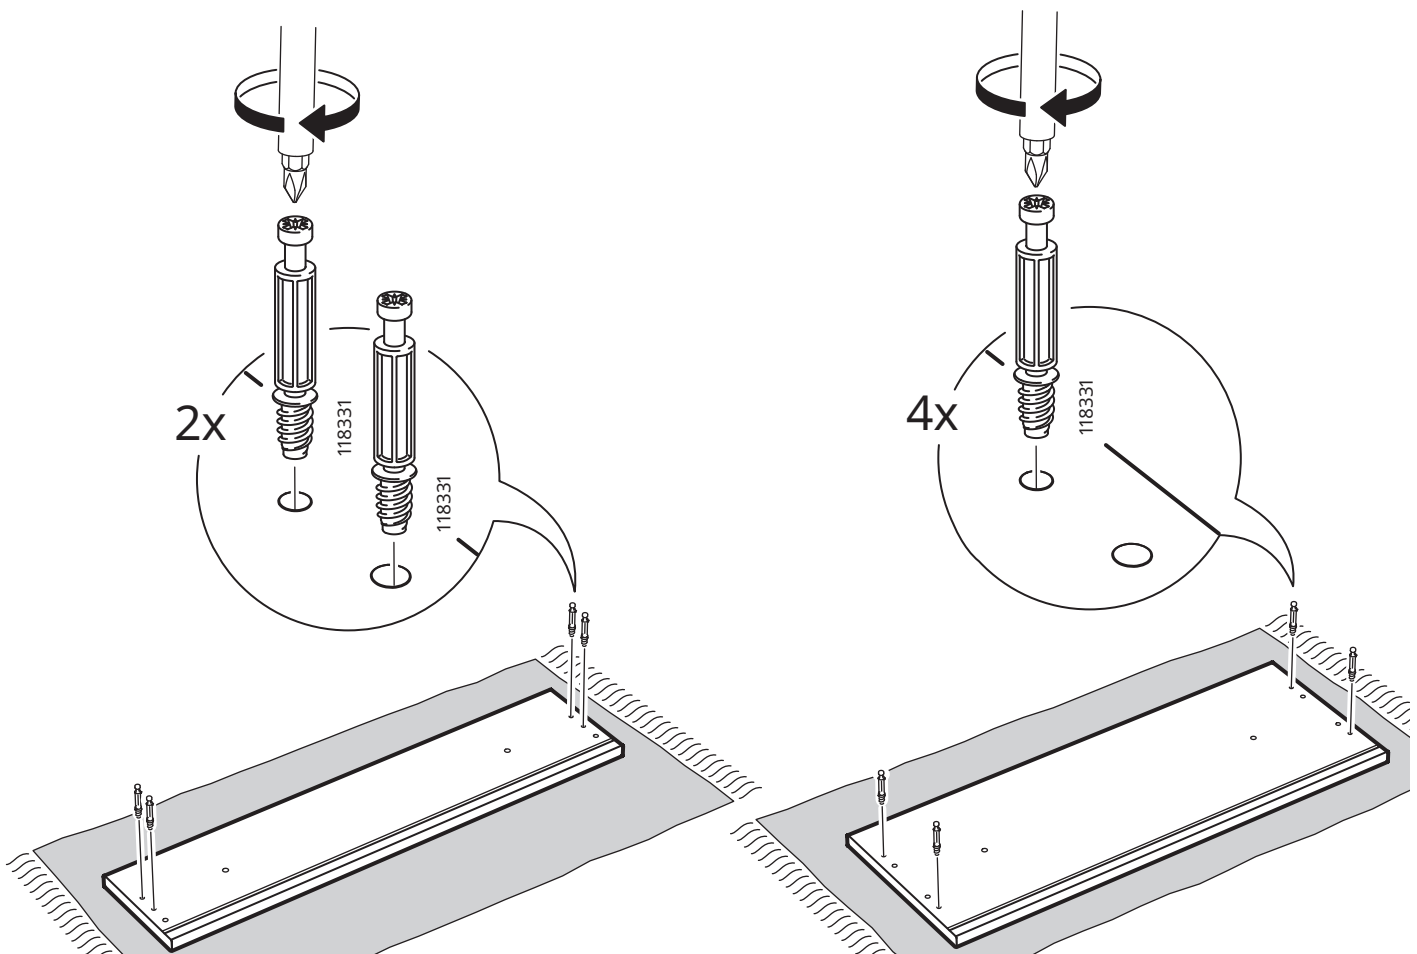


31

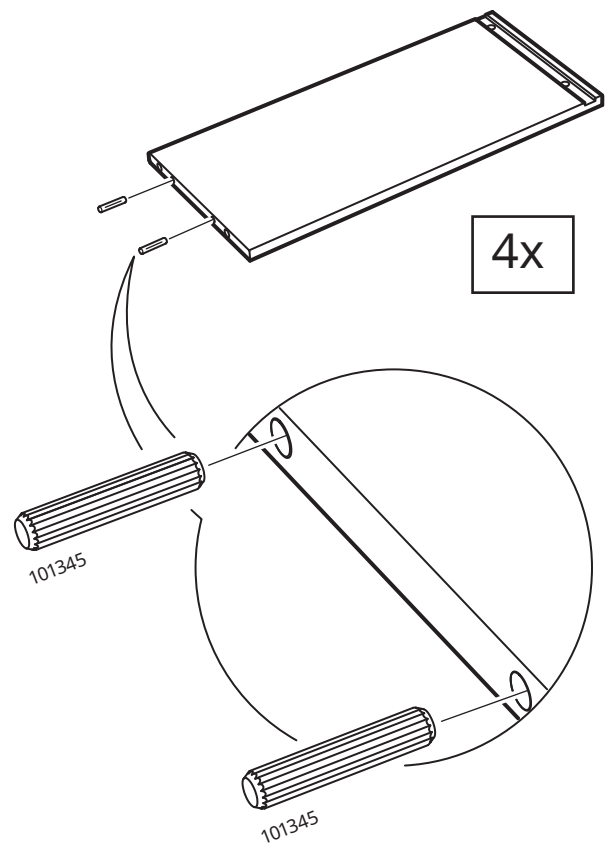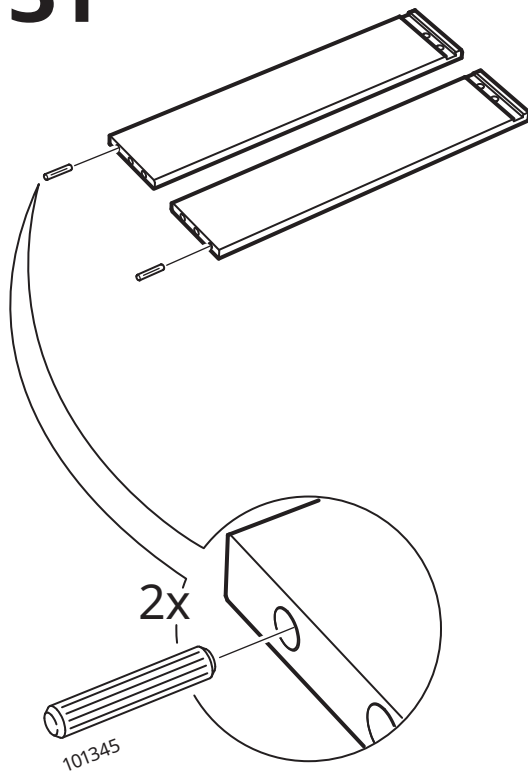

32

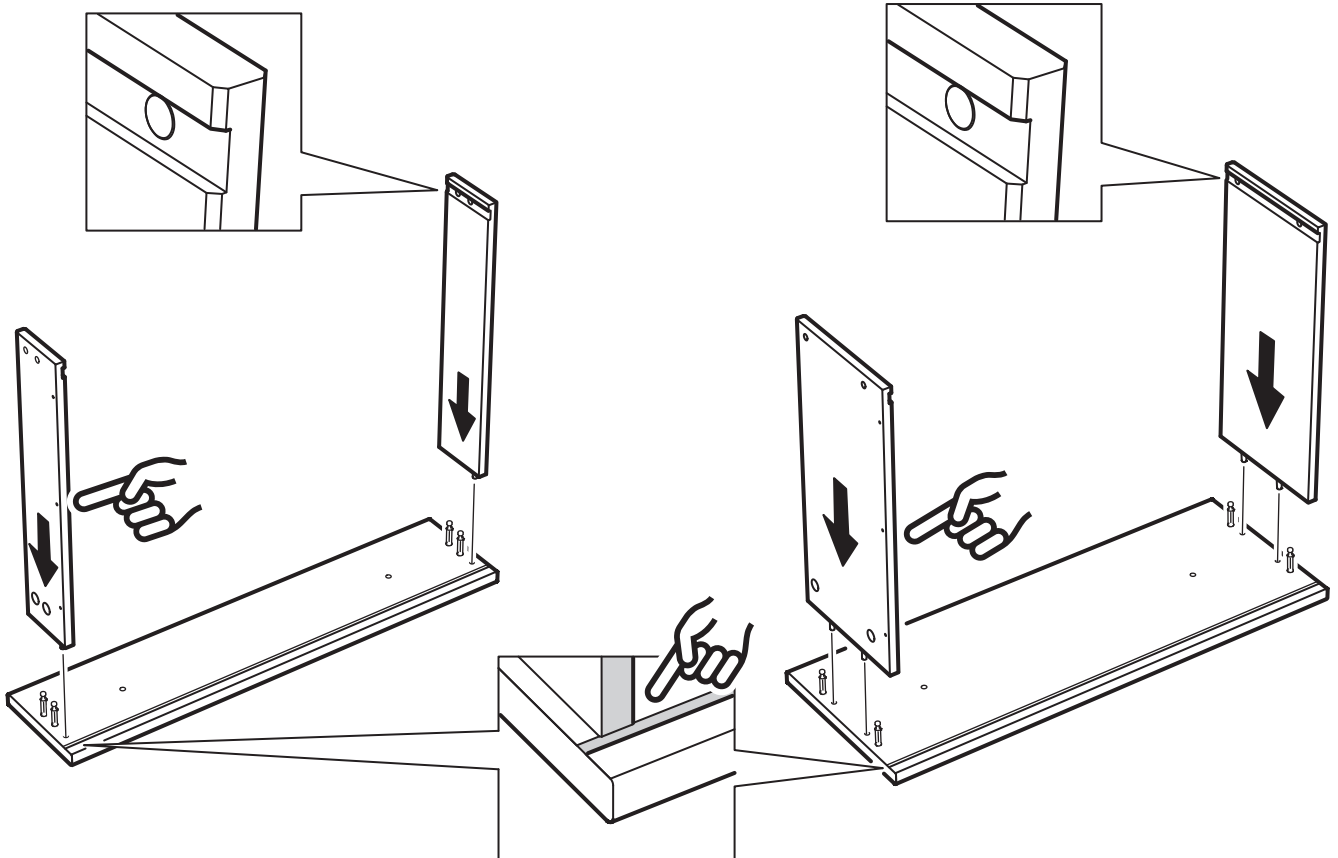

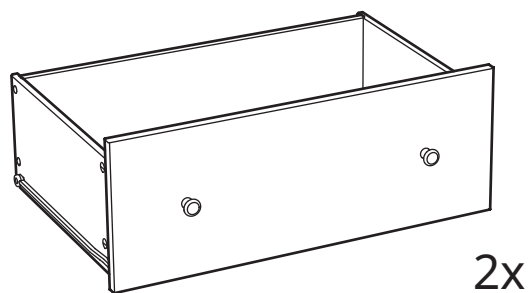
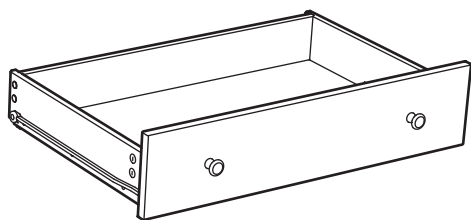


2x




33


34

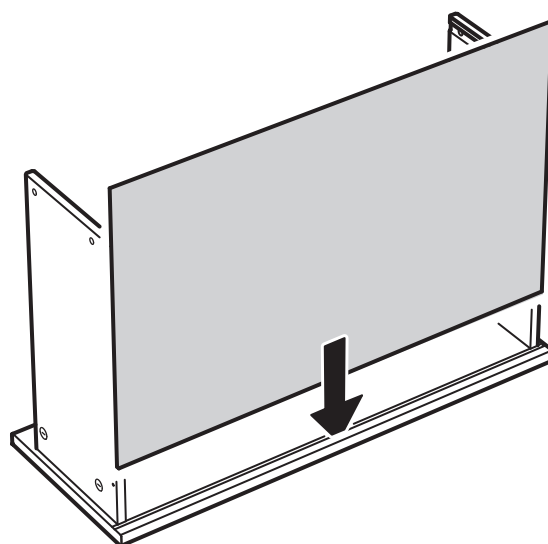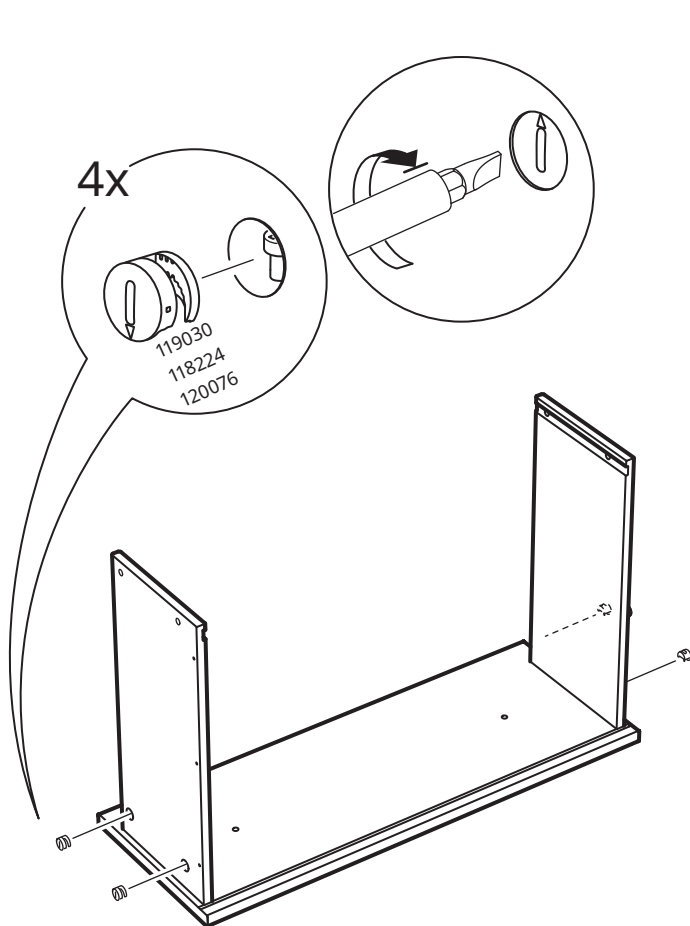


35

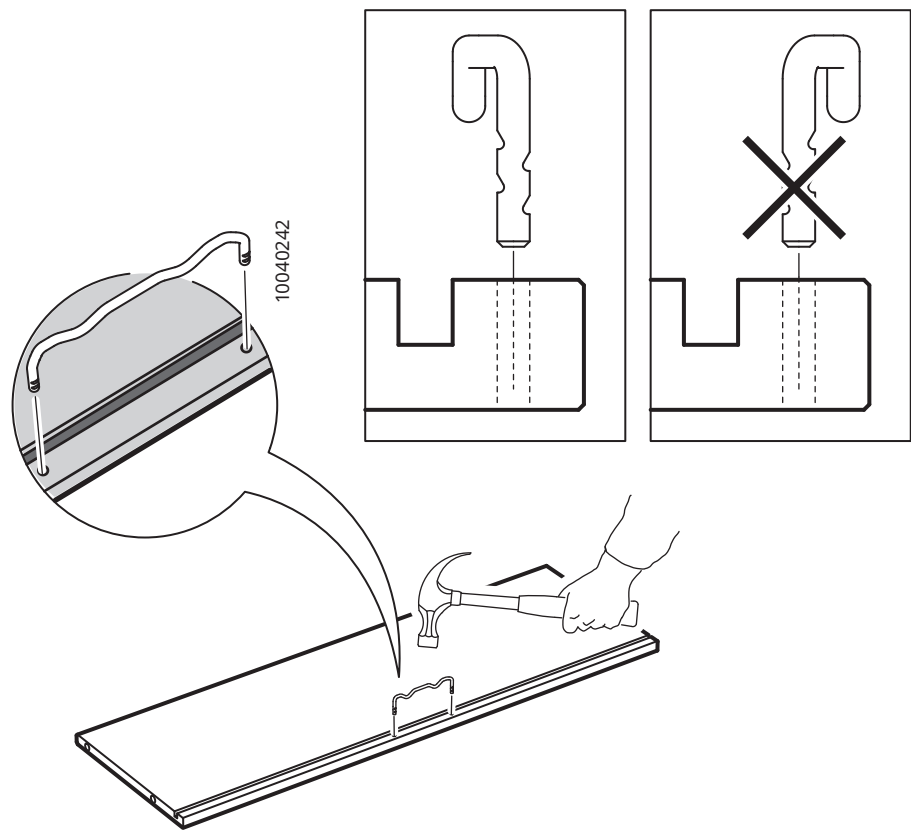


36

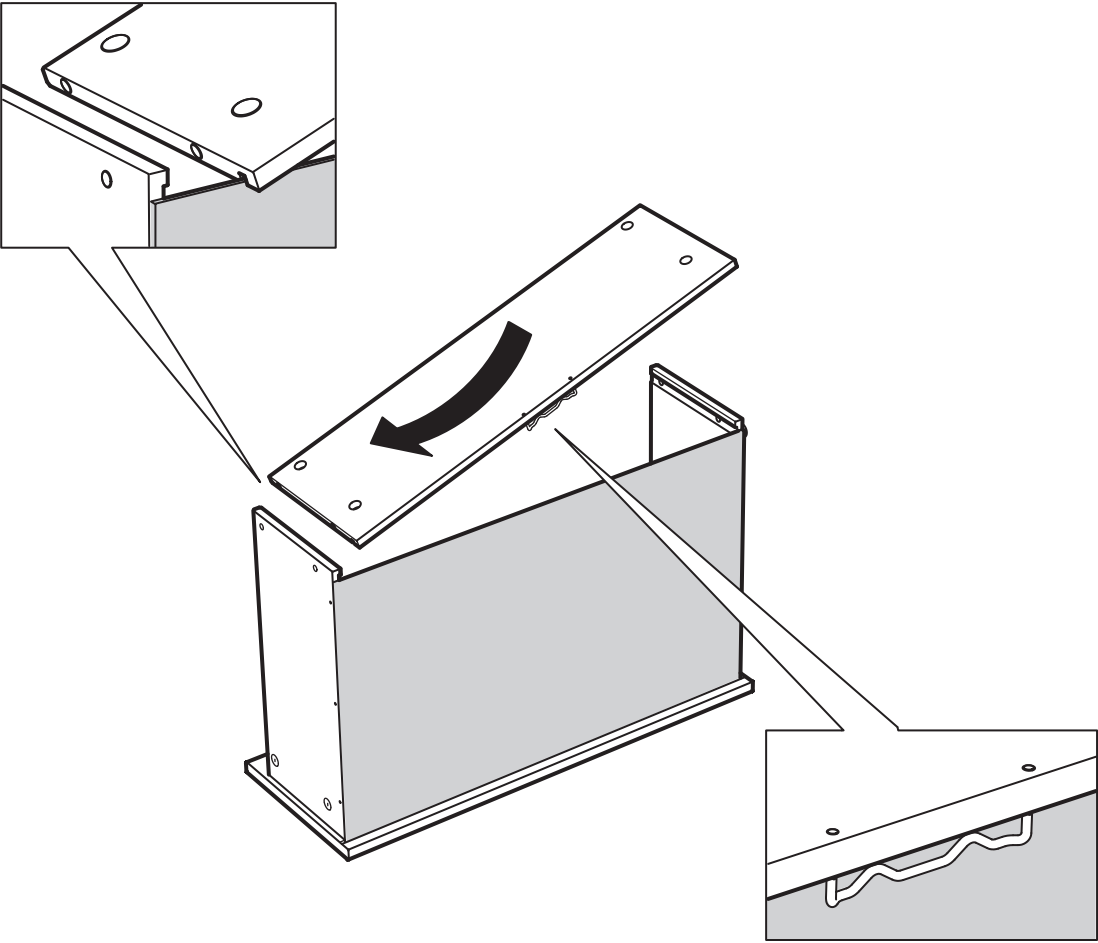


37

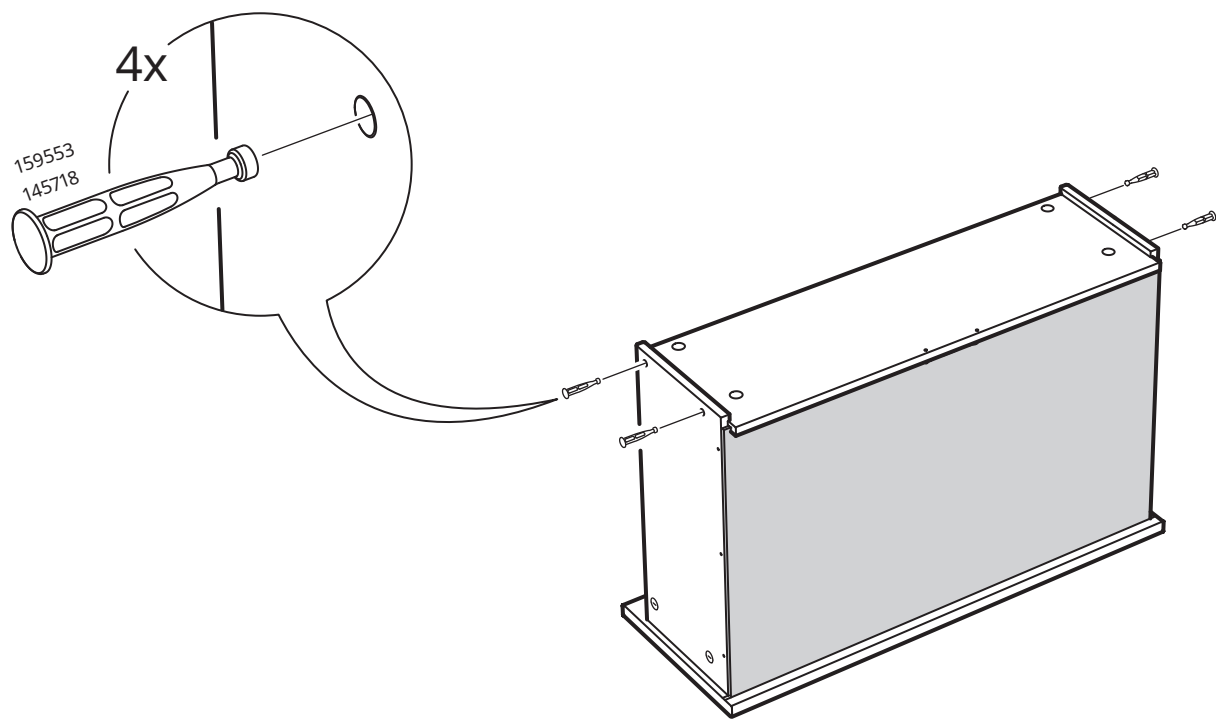

38

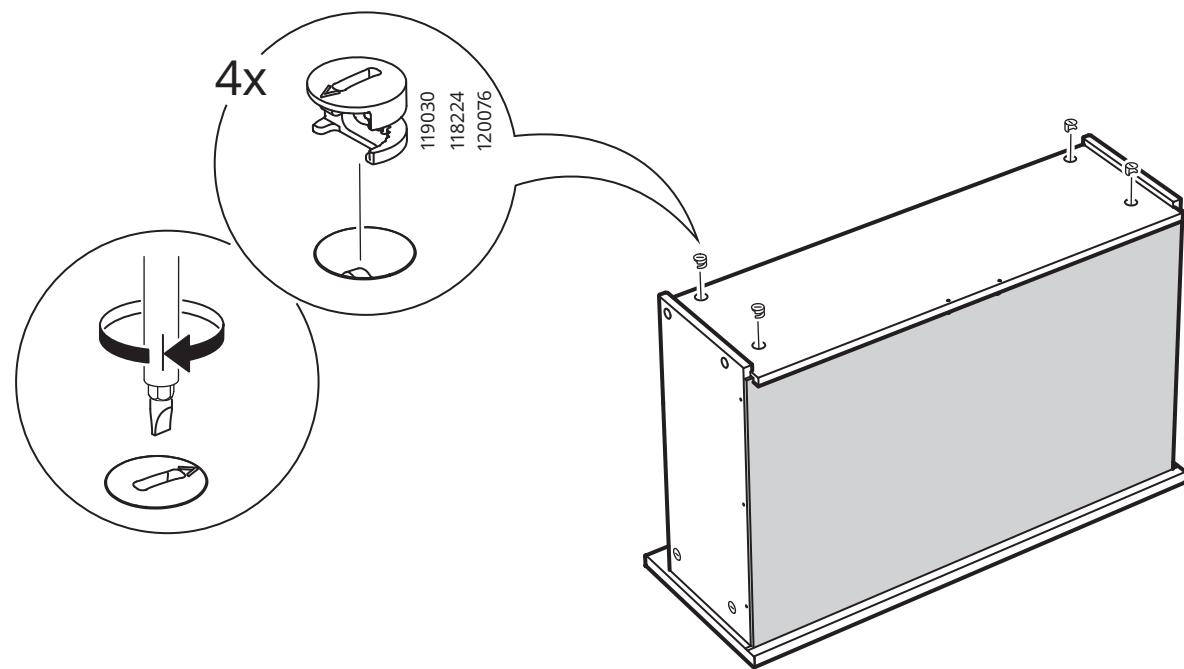

39

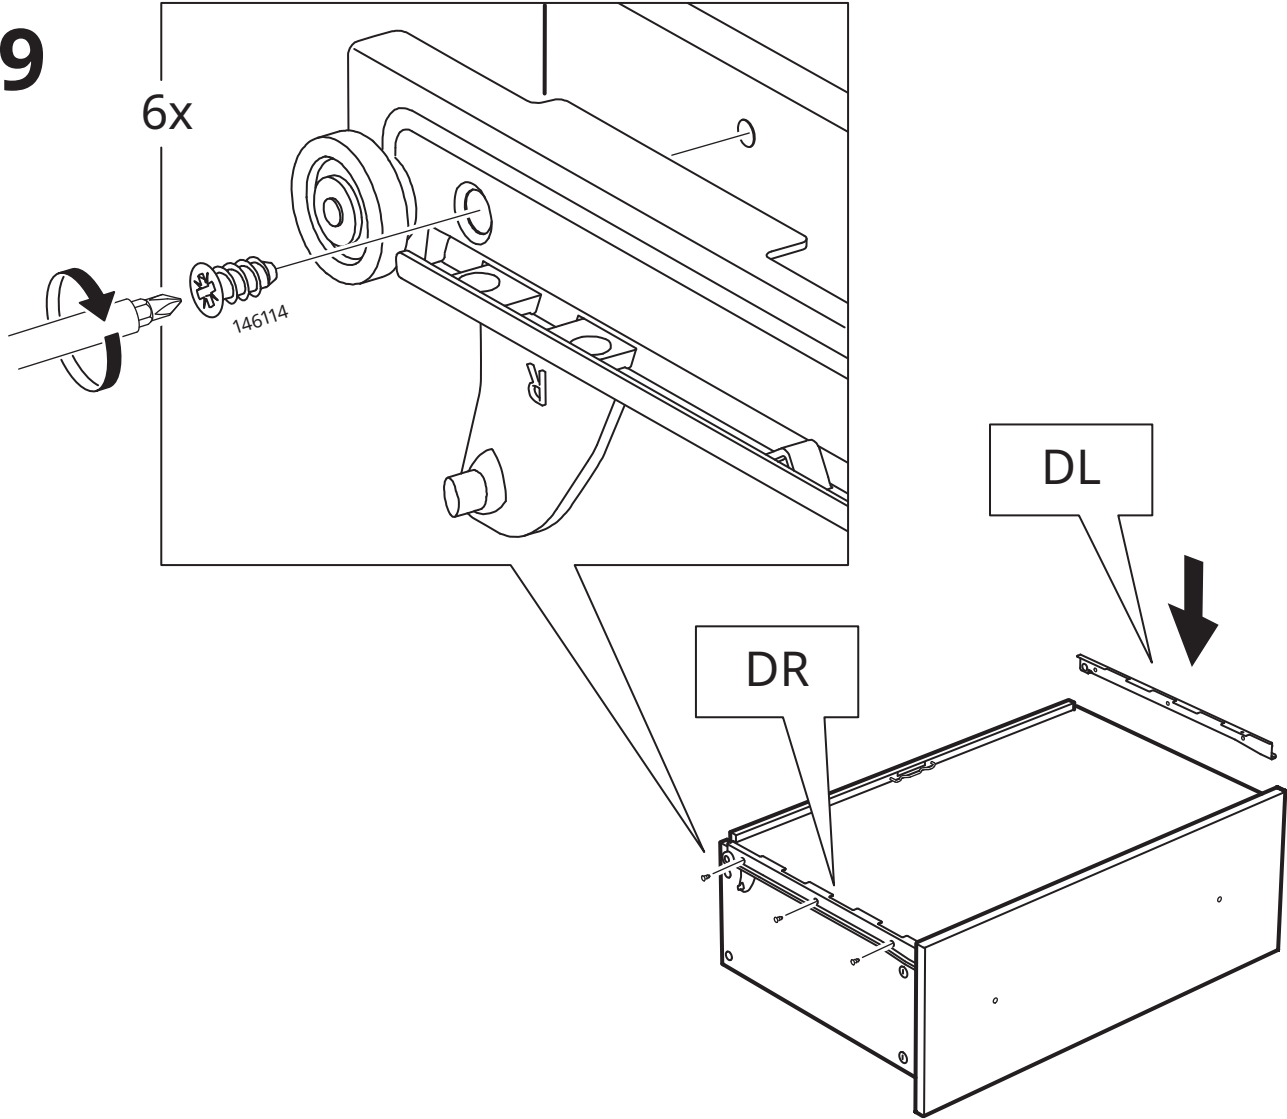

40

