

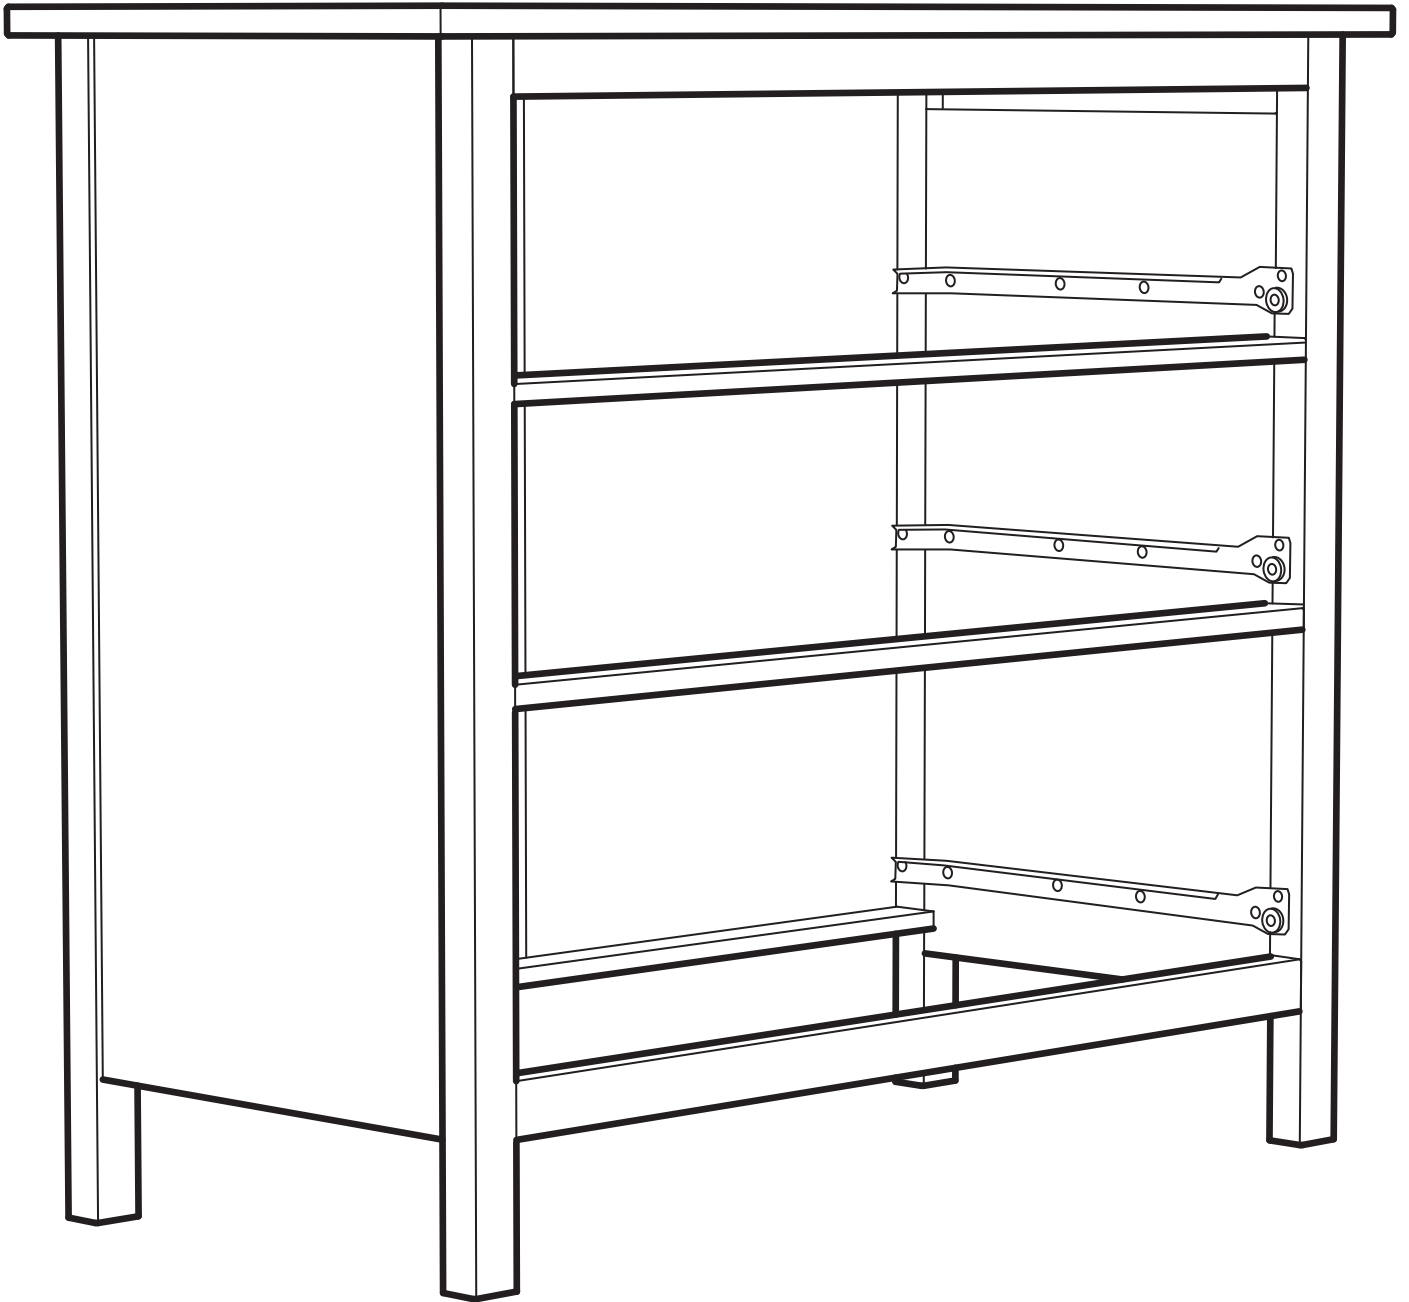


HEMNES

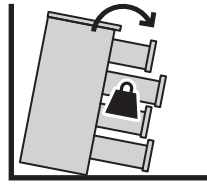

Design and Quality
IKEA of Sweden

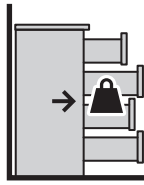

English

WARNING!

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To reduce the risk of furniture tip-over:

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

Place heaviest items in the lower drawer.

Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.

Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

Read and follow each step of the instruction carefully.

עברית

אזהרה!



נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית. על מנת להפחית את הסיכון של נפילת רהיטים:



יש להקפיד ולקבע את הריהוט לקיר באמצעות אביזרי קיבוע.



על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים:




הניחו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה. הימנעו מלהניח טלוויזיות או פריטים כבדים אחרים על מוצר זה.





אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים. קראו ופעלו בזהירות לפי כל שלב בהוראות.

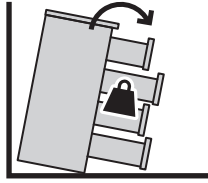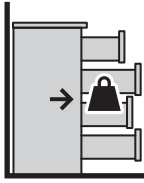

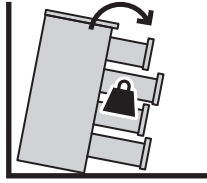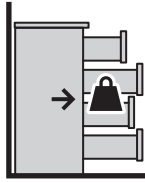


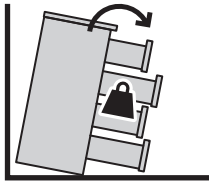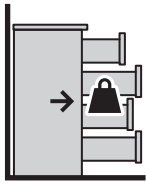

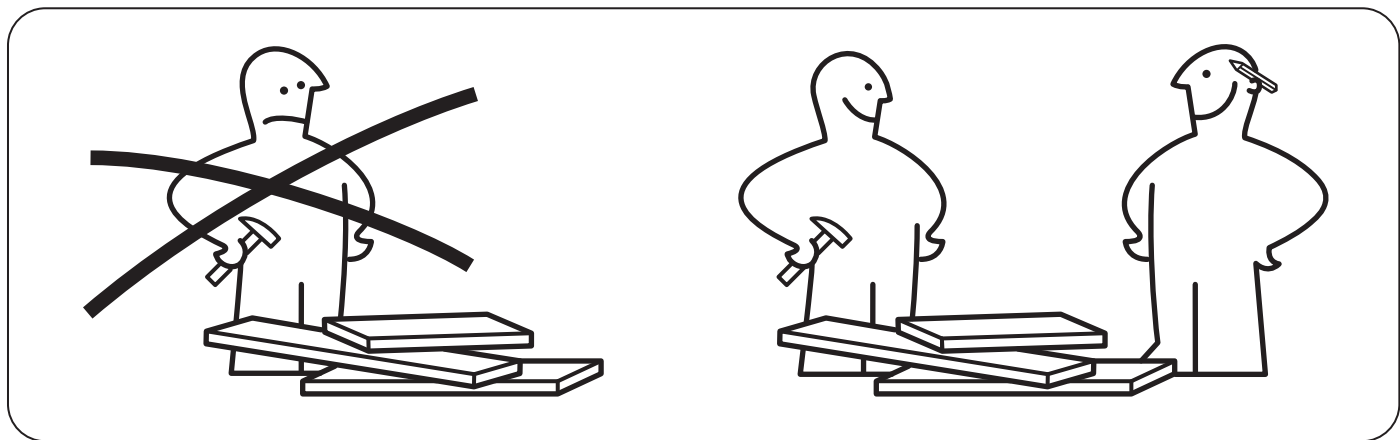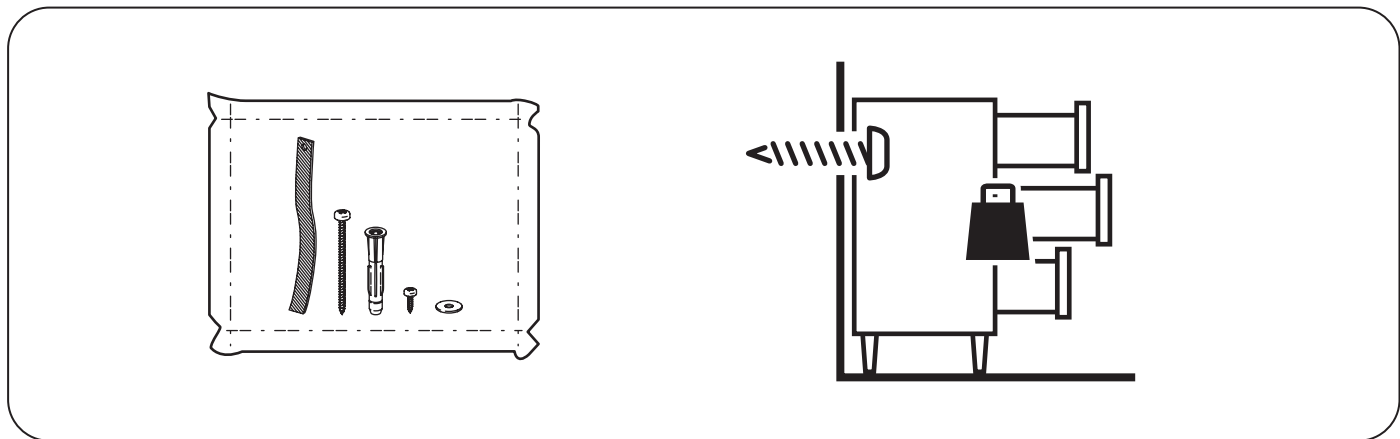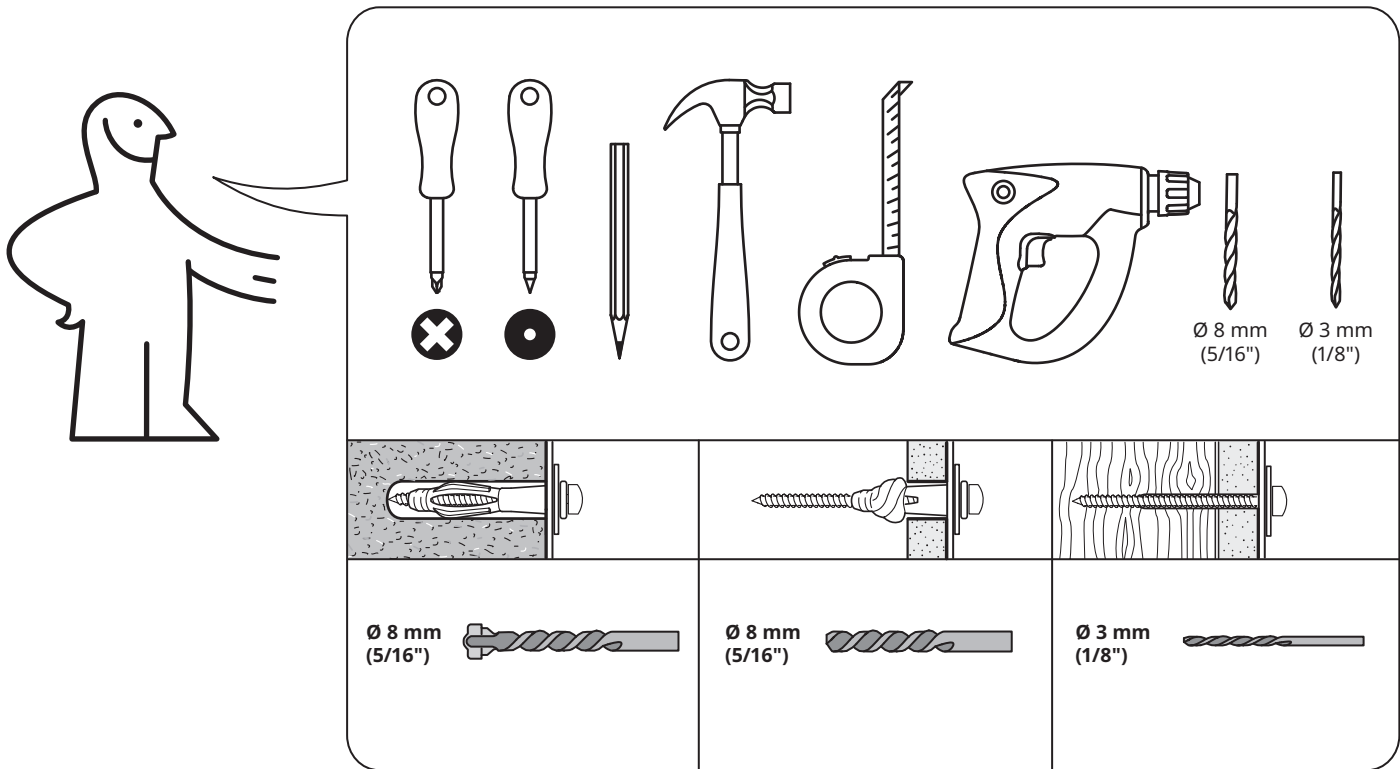

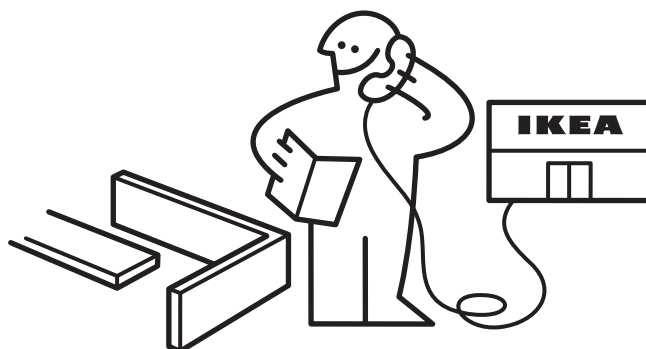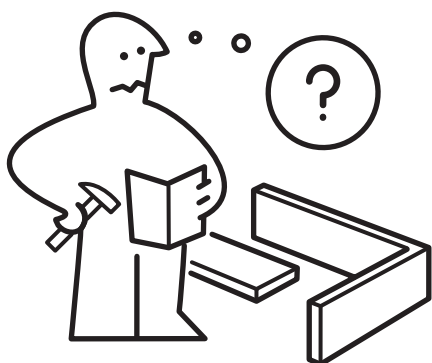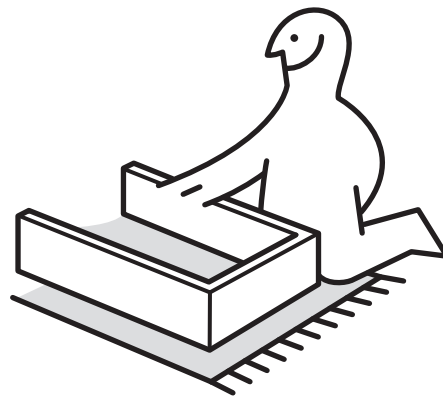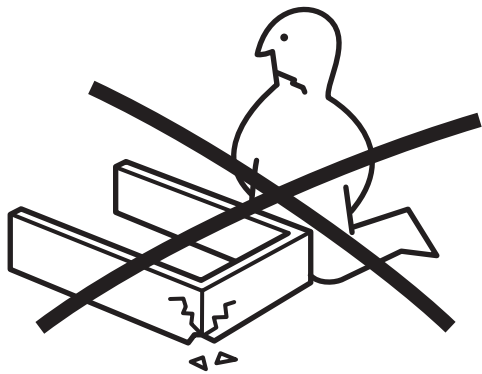


1



118331
112996

22x



101350

8x




101343

8x



110630

12x




100349

12x



10

2

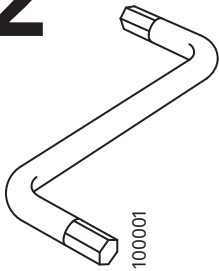

100001

1x




110630

16x




101350

16x




118331
112996

6x



100214

4x

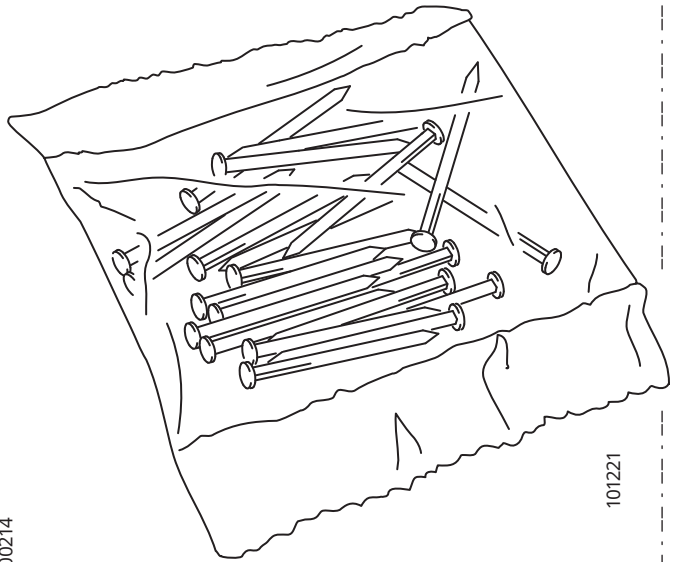


101221

1x




16

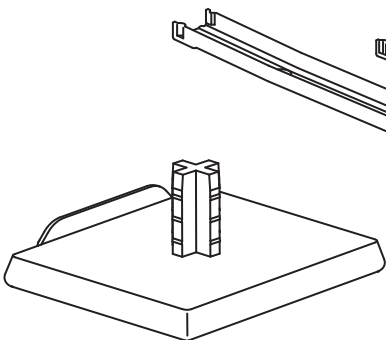


4x

191064
191065
191066
191067

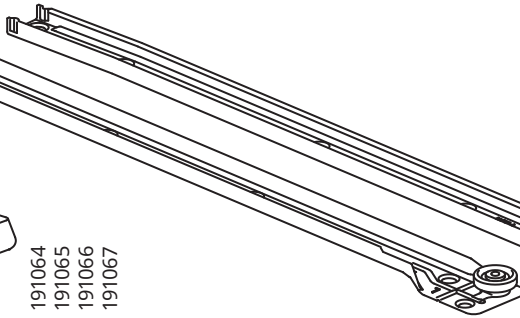


3x

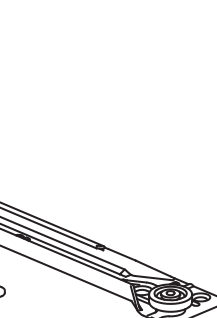


3x


156500

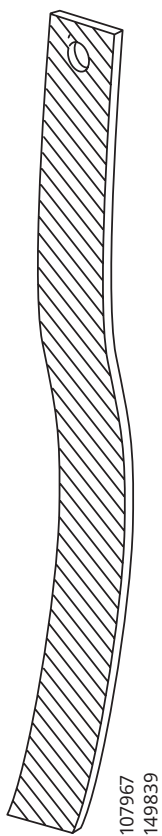


1x



1x



1x





1x




2x




1

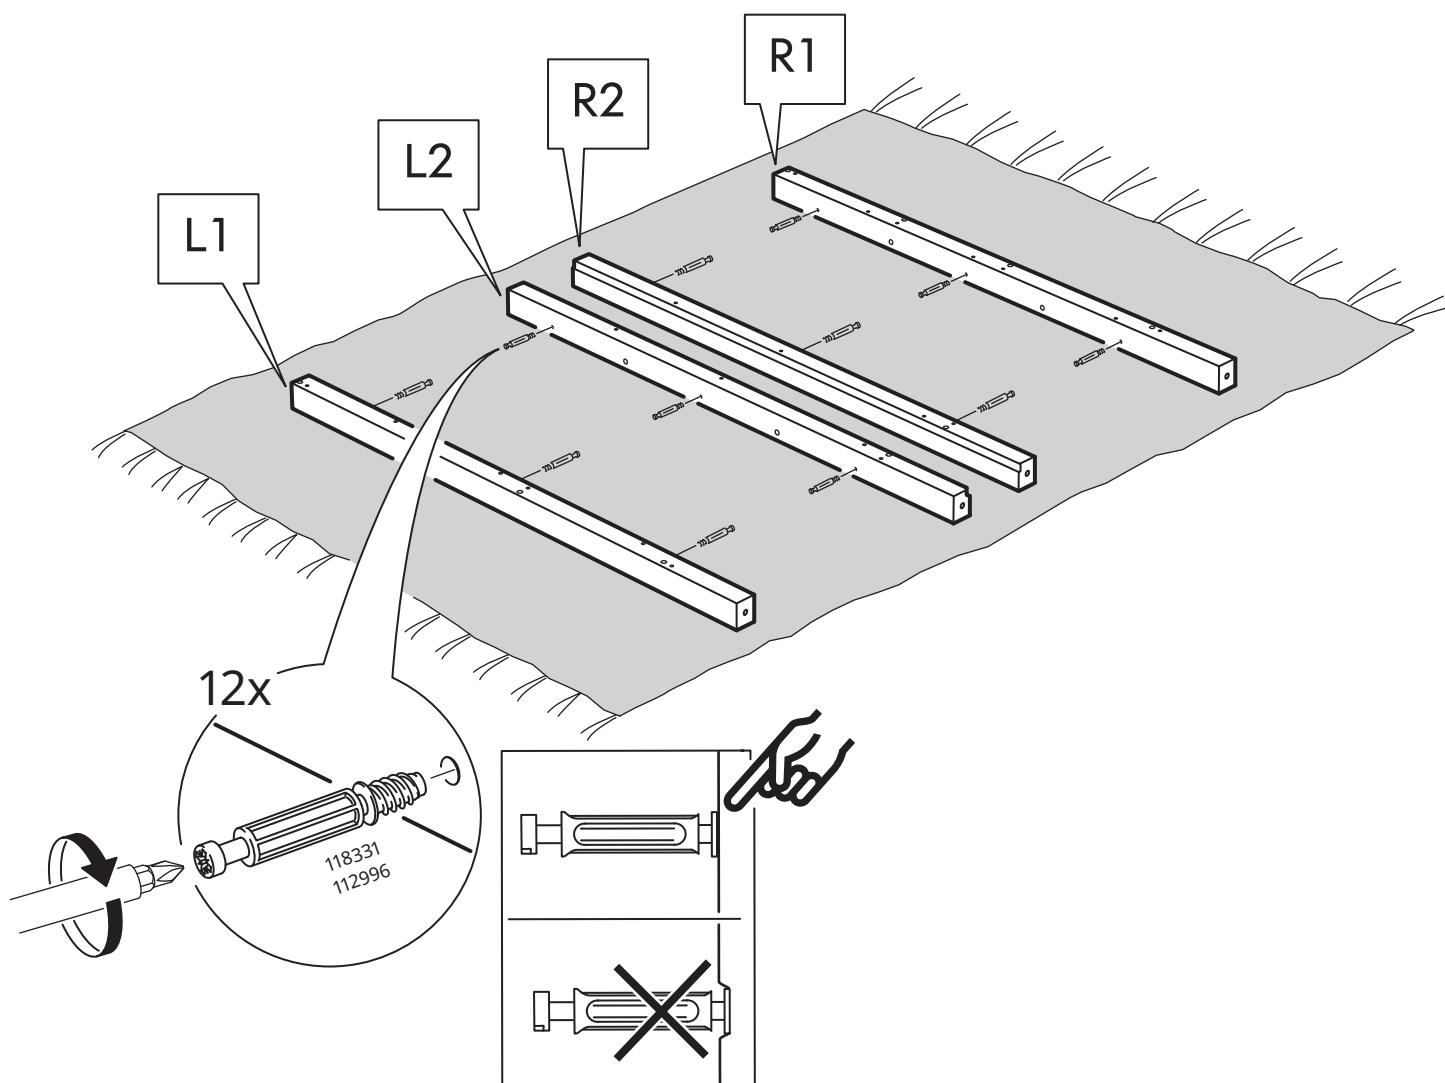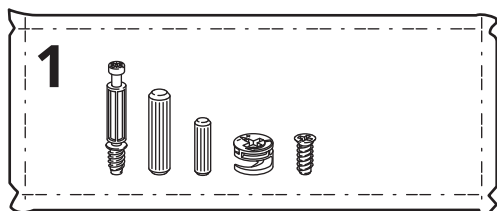


2

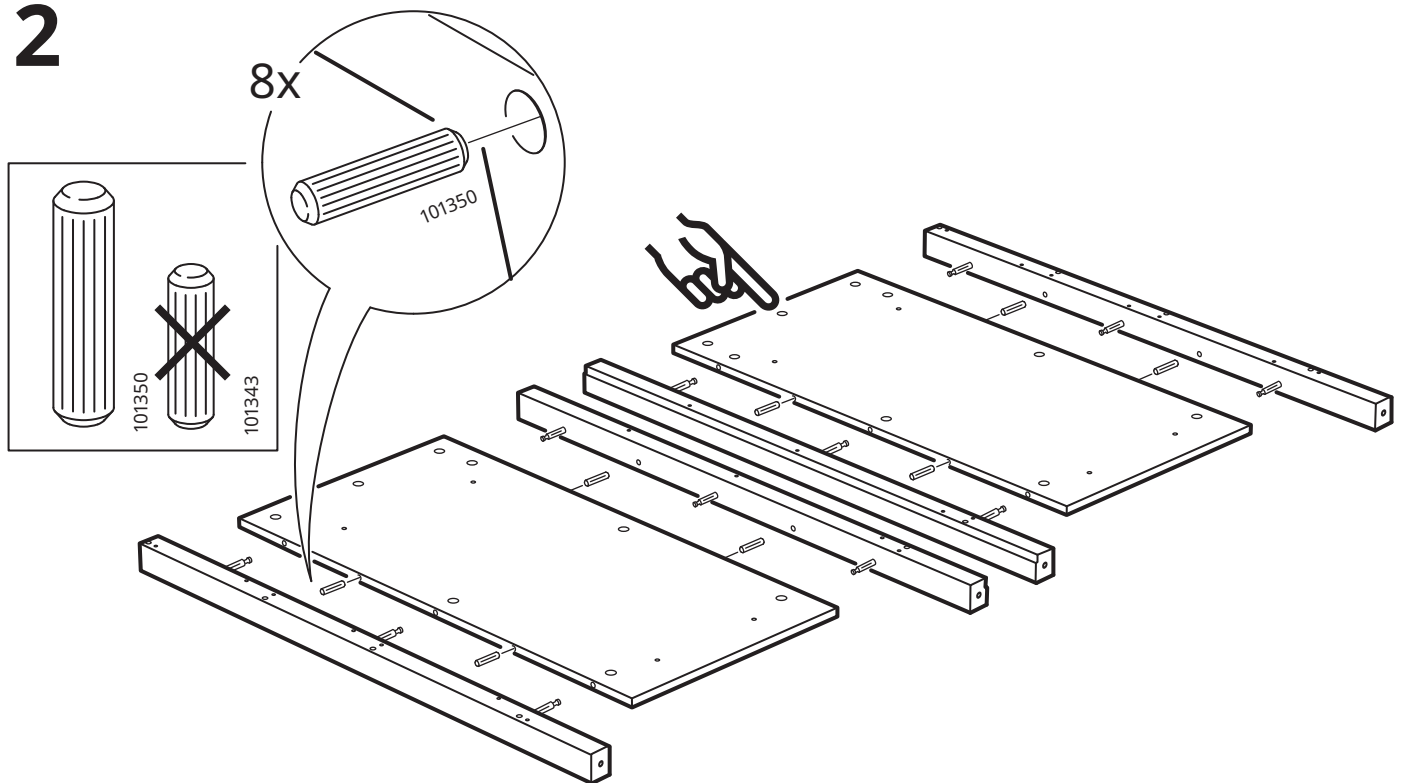


3

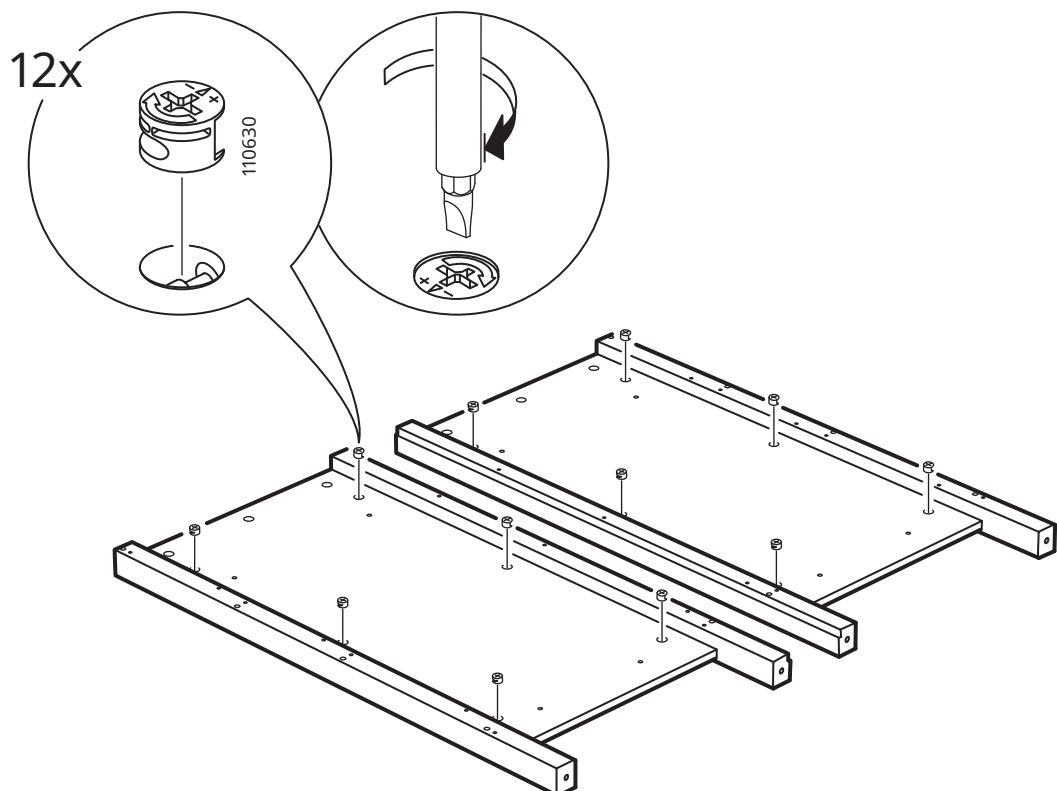


4

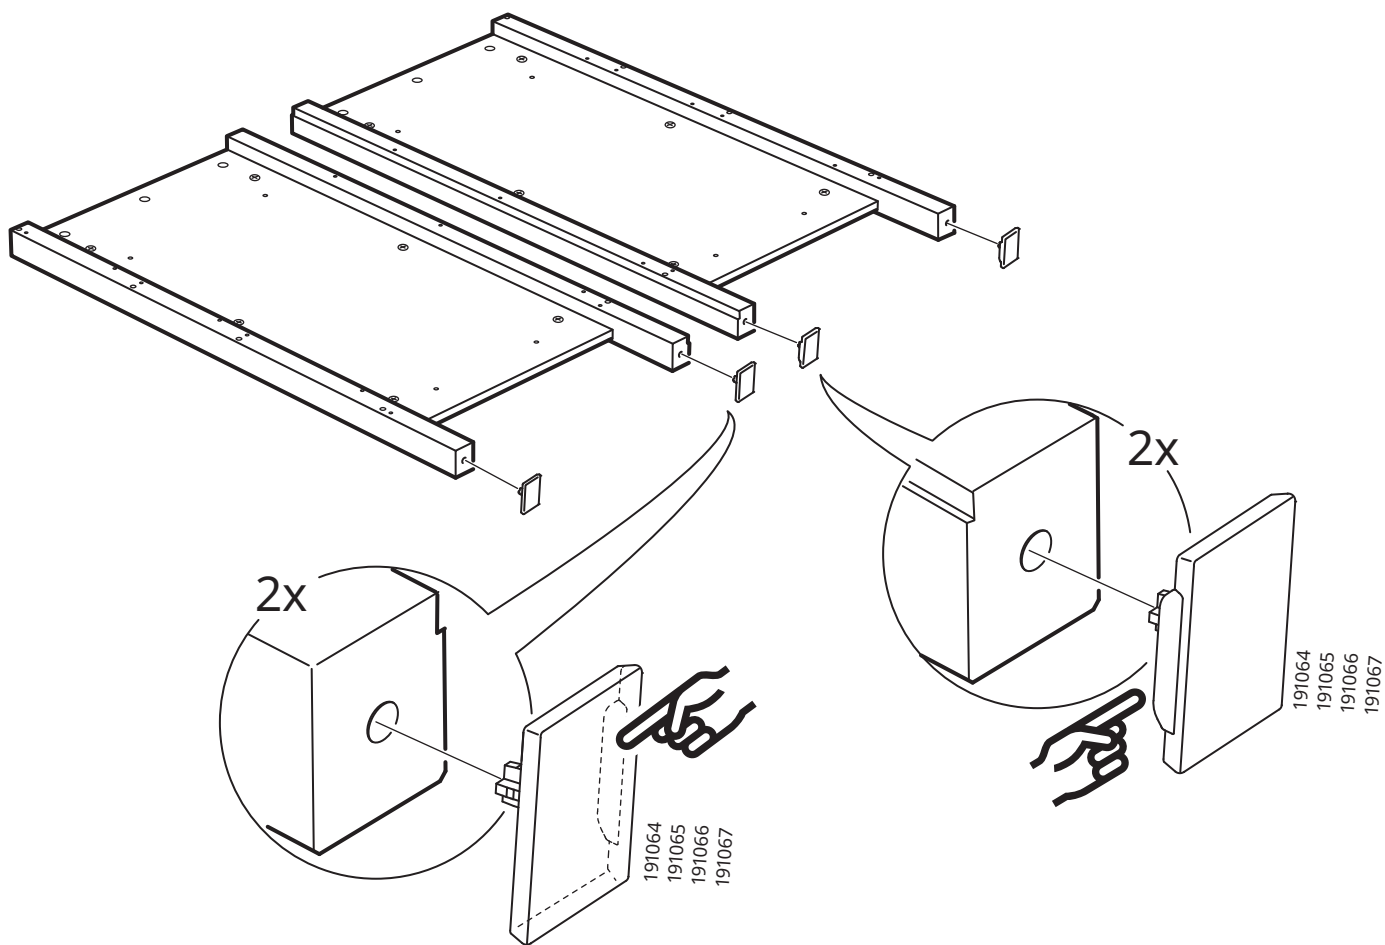


5

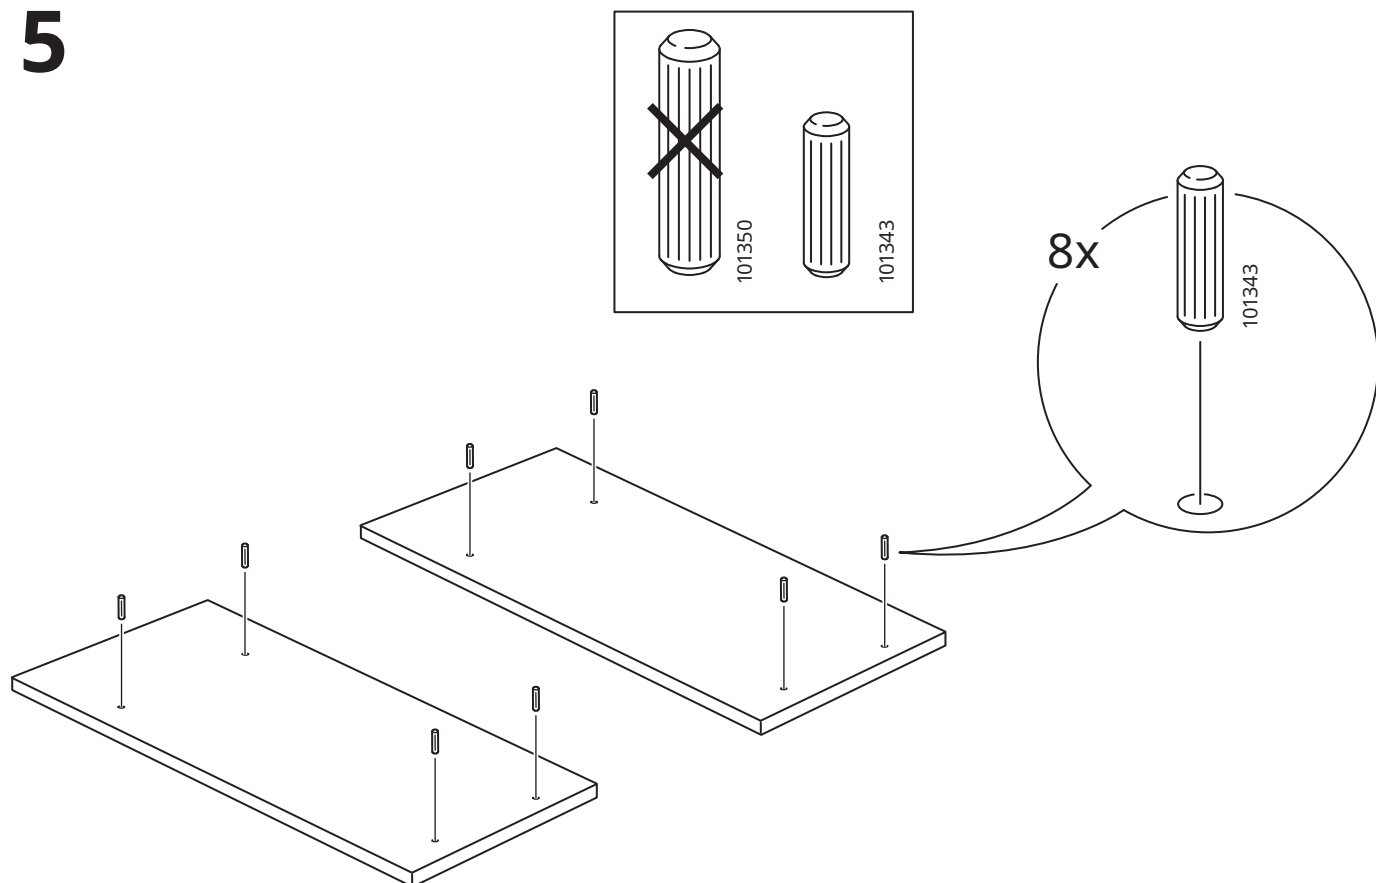


6

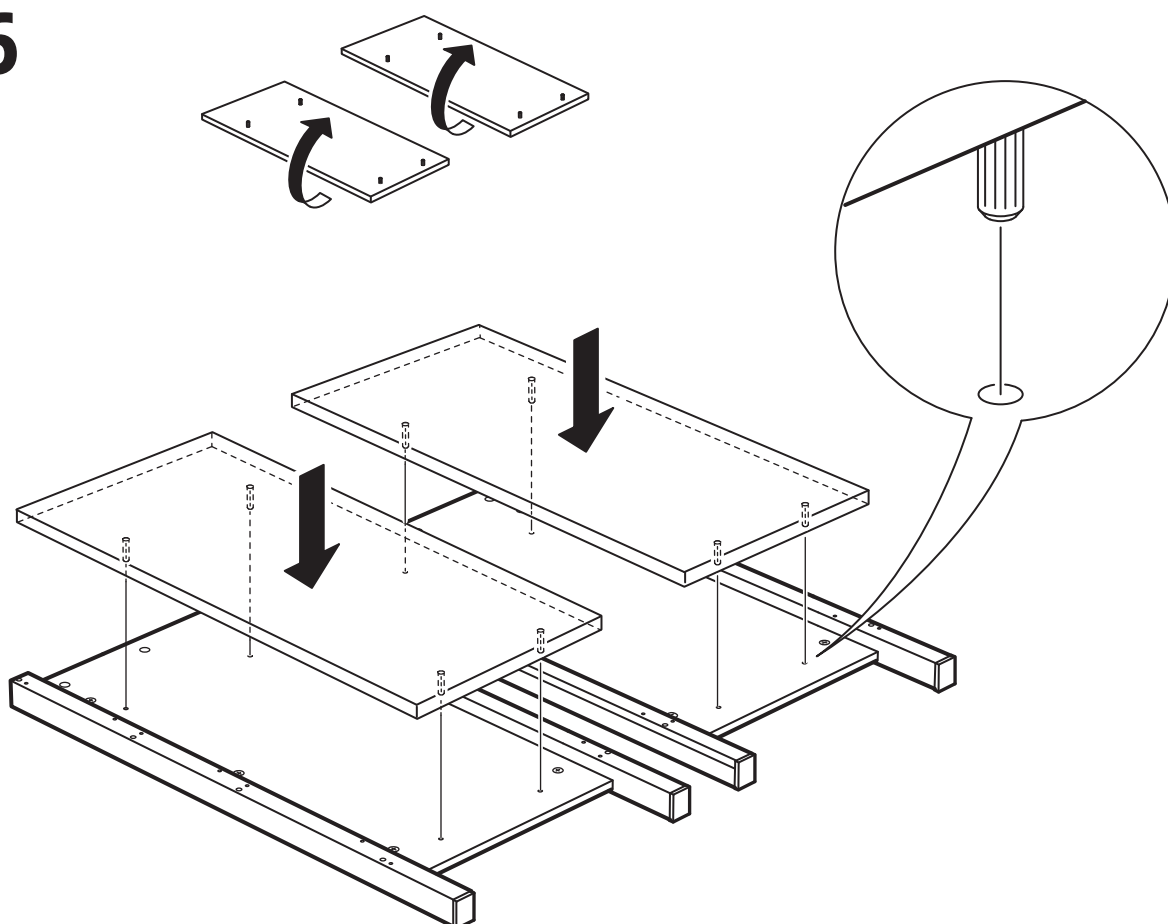

7

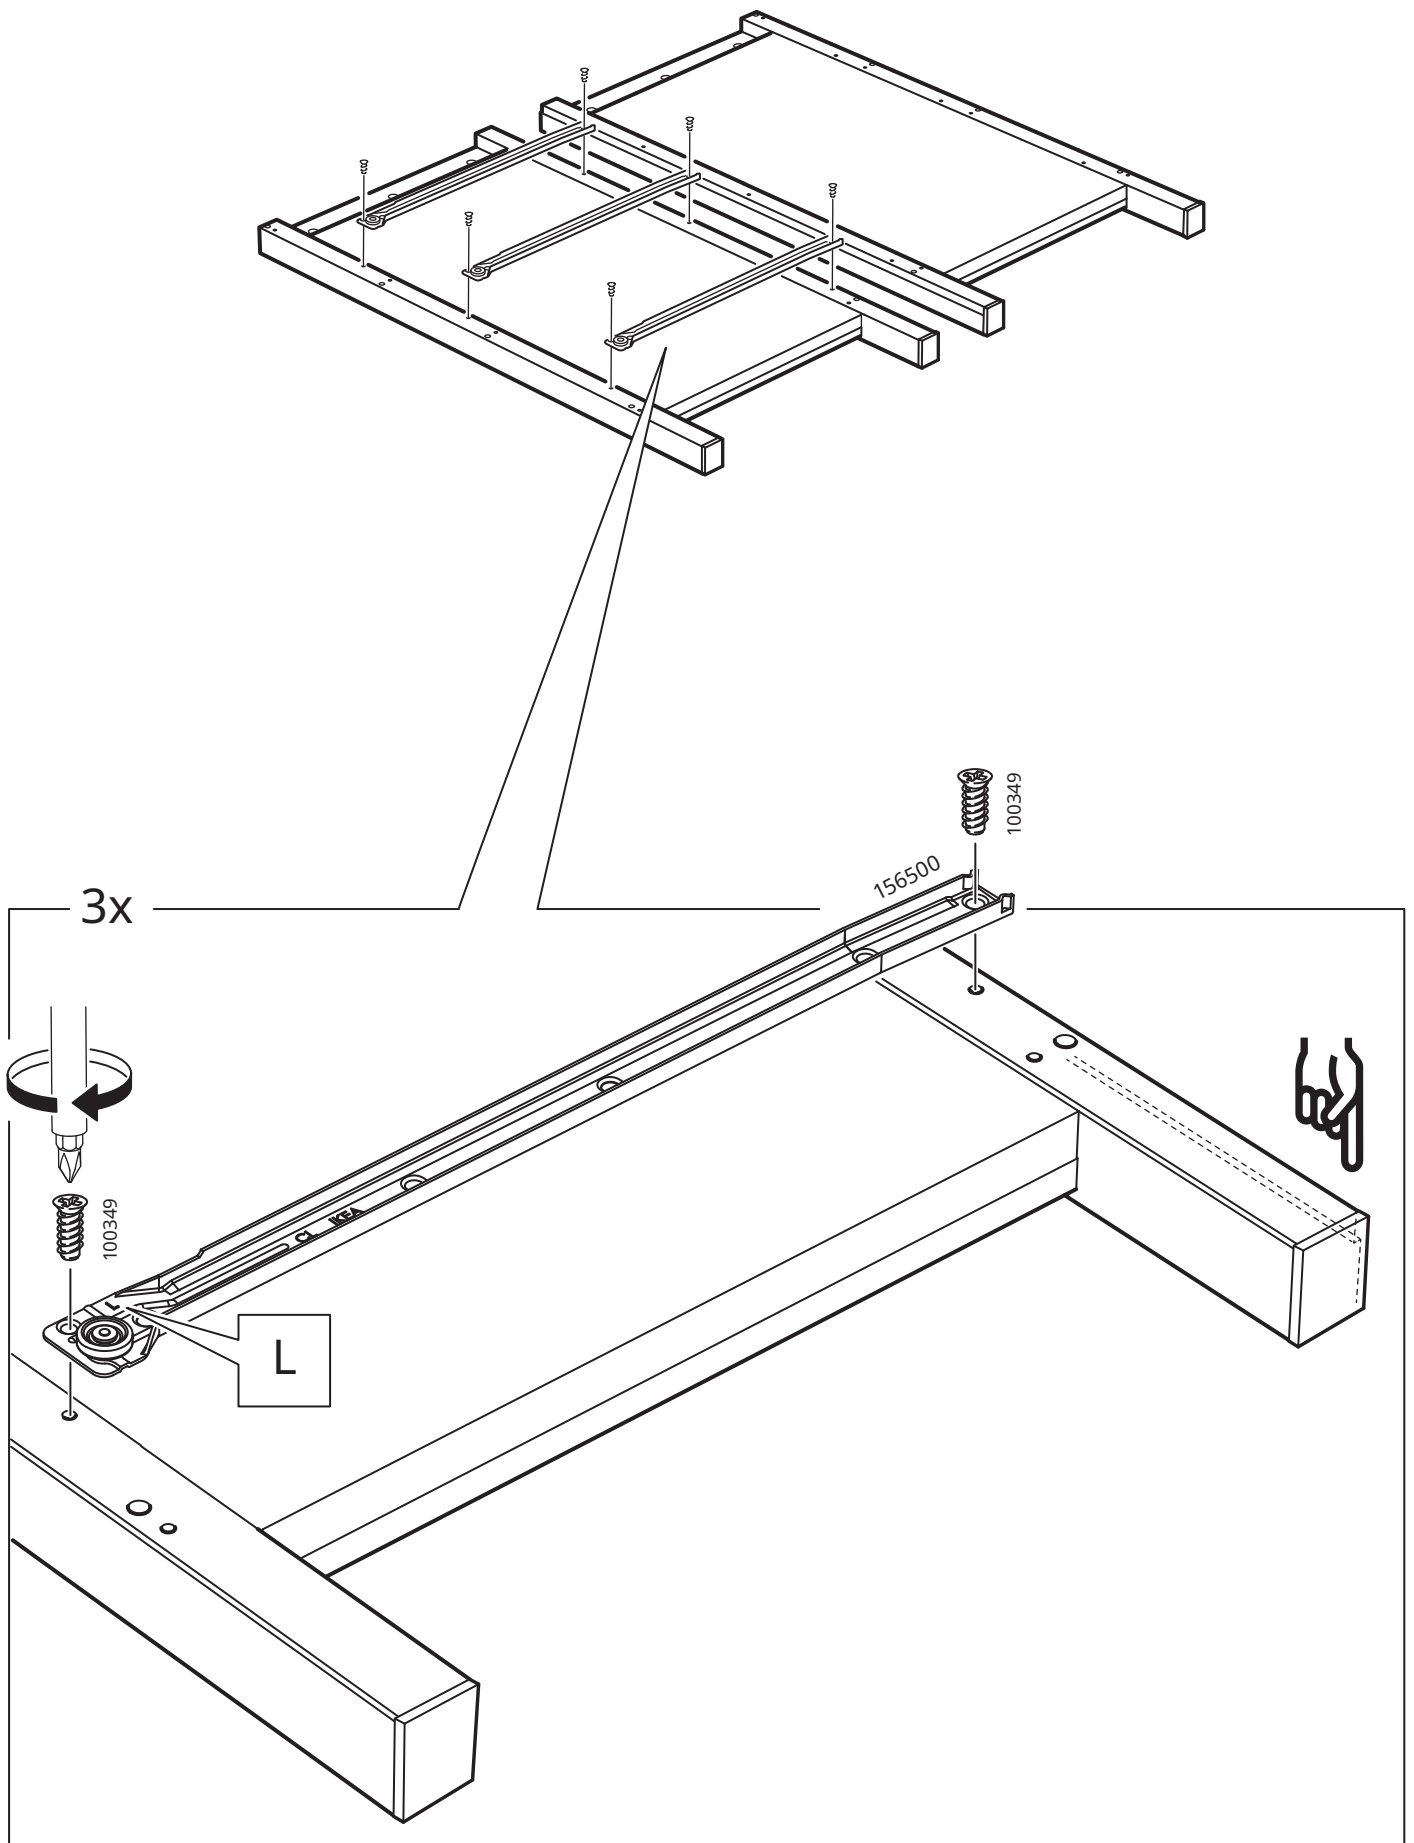

8

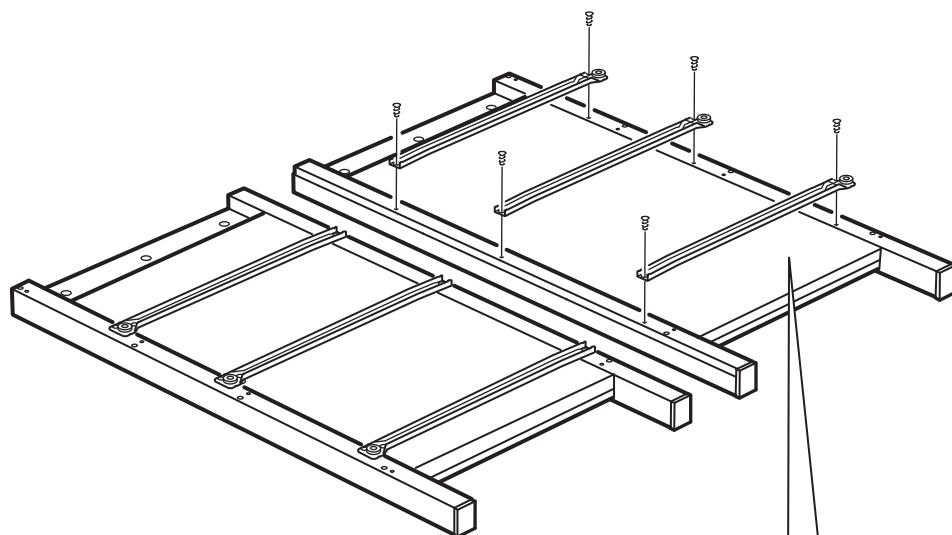


R



100349

3x

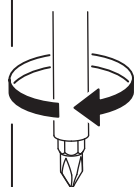


100349


156500




9

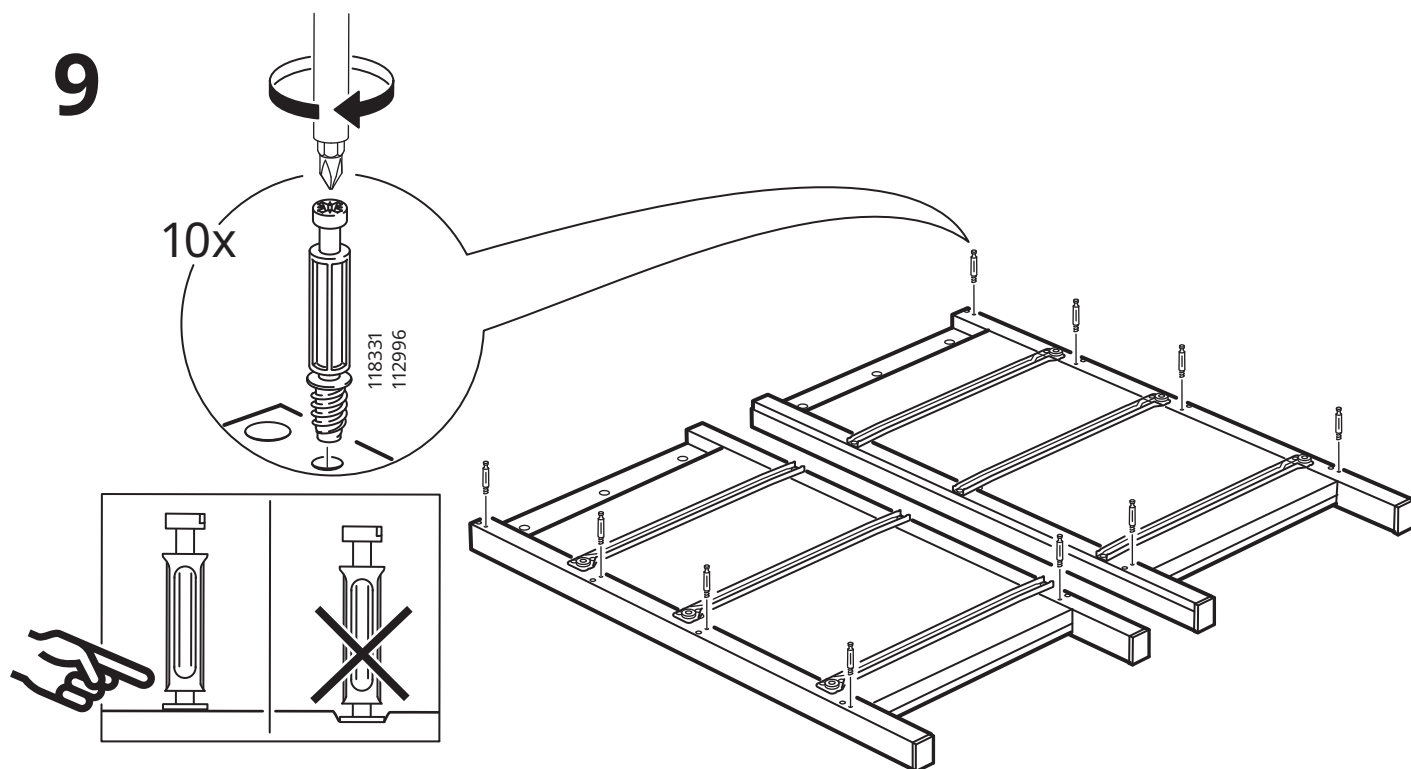


10

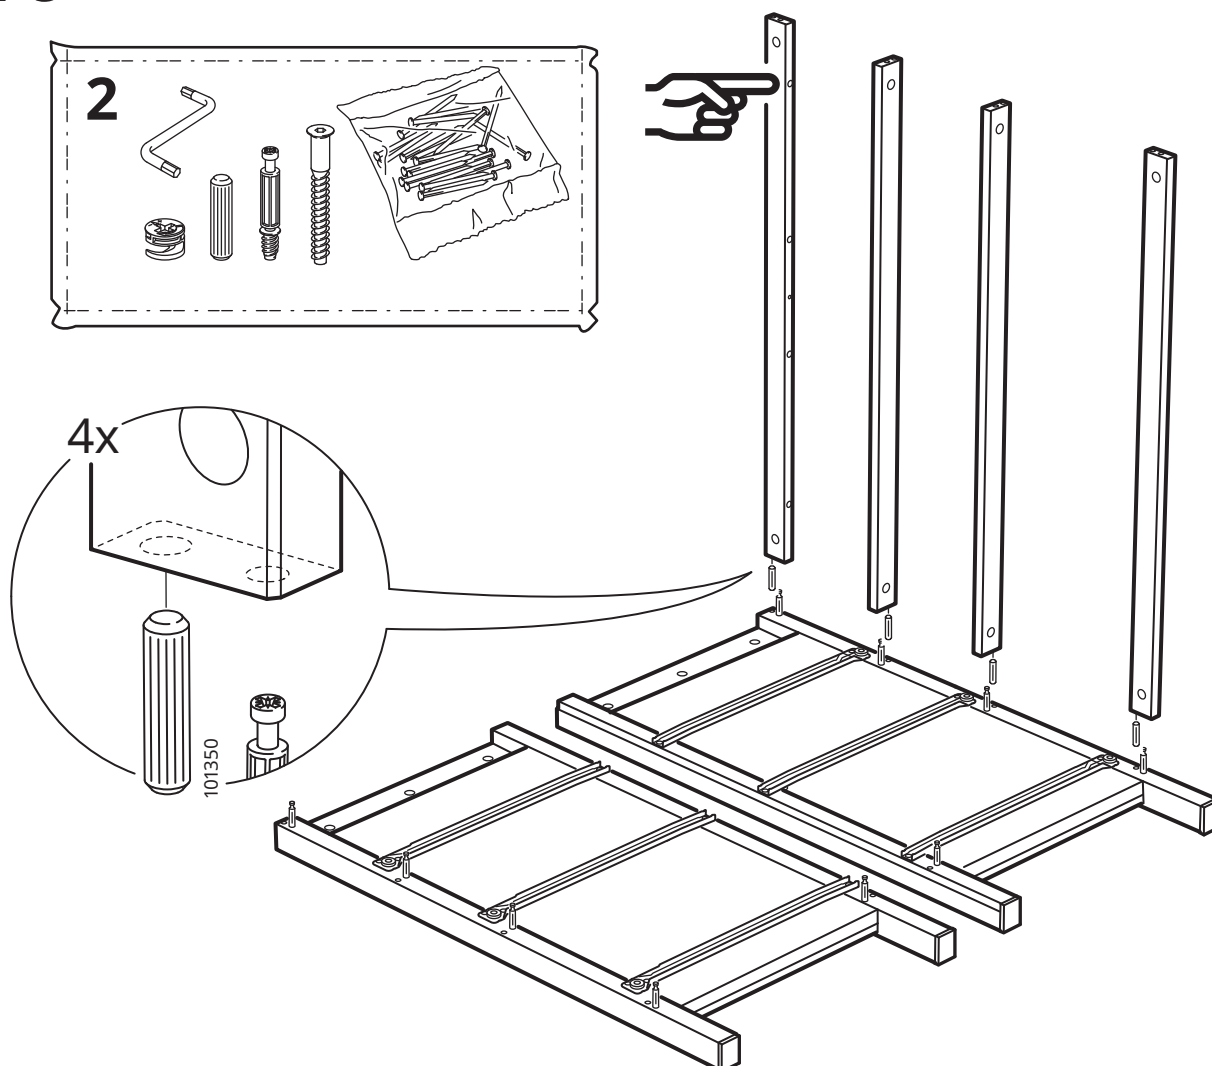


11

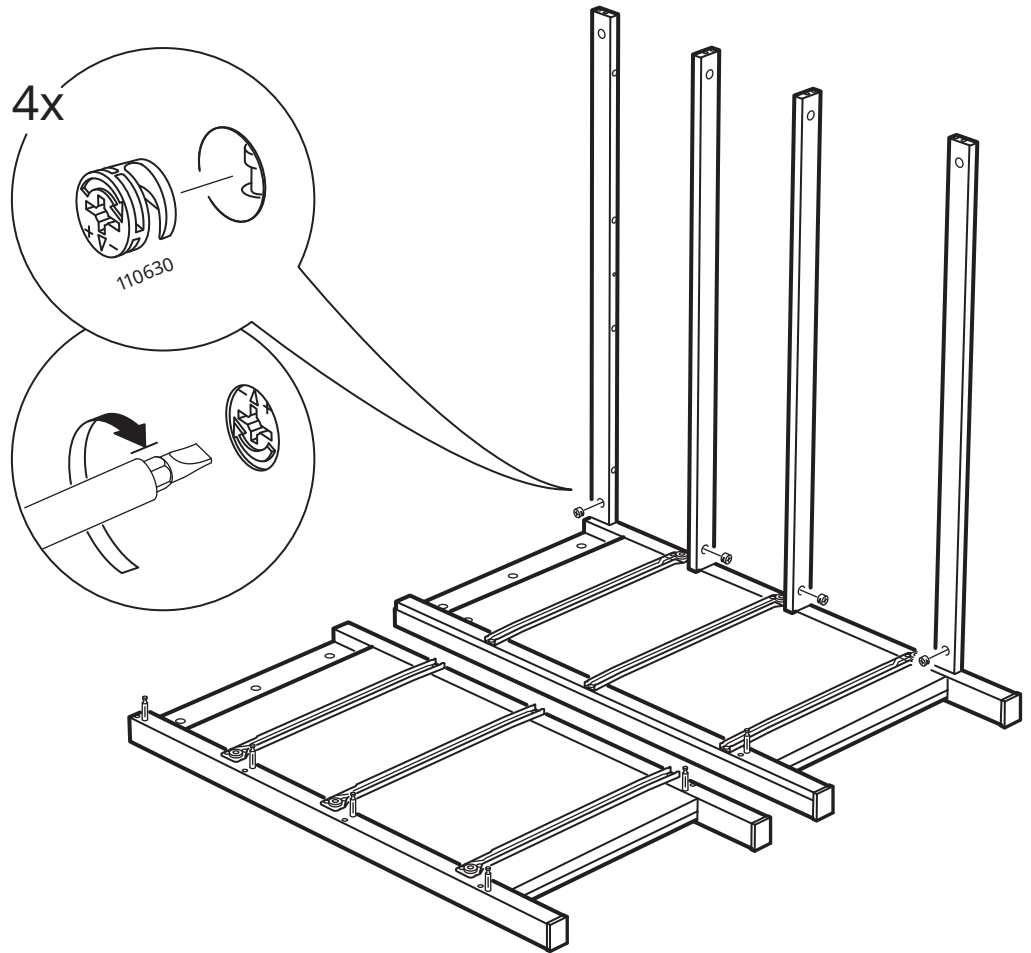


12

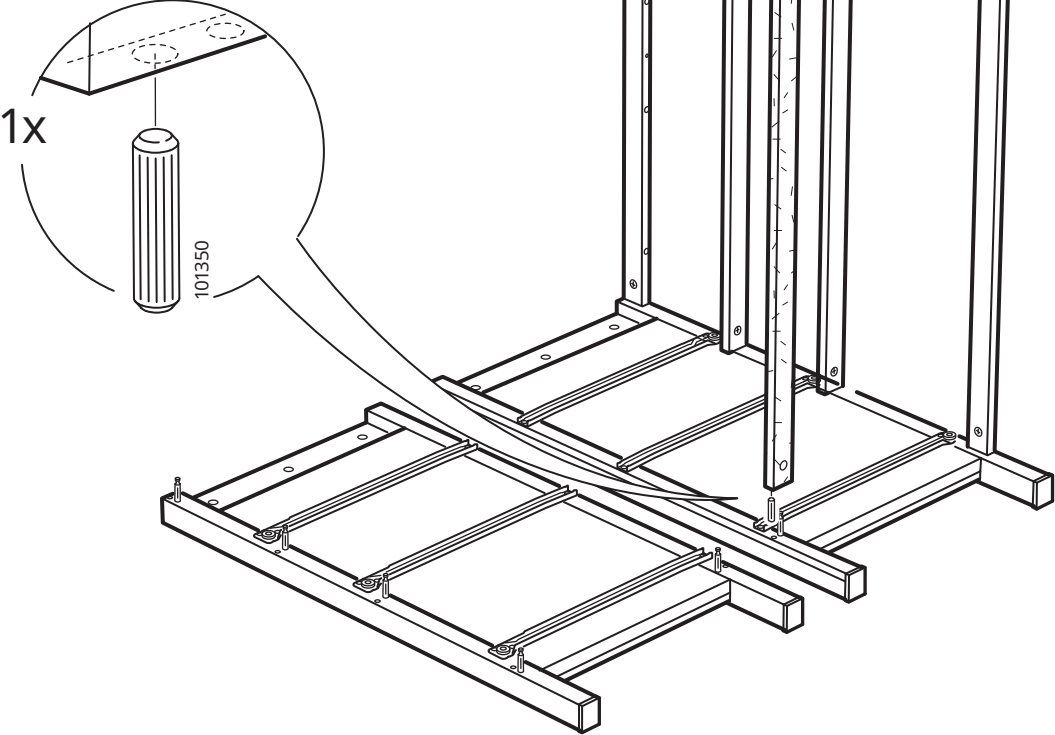


13

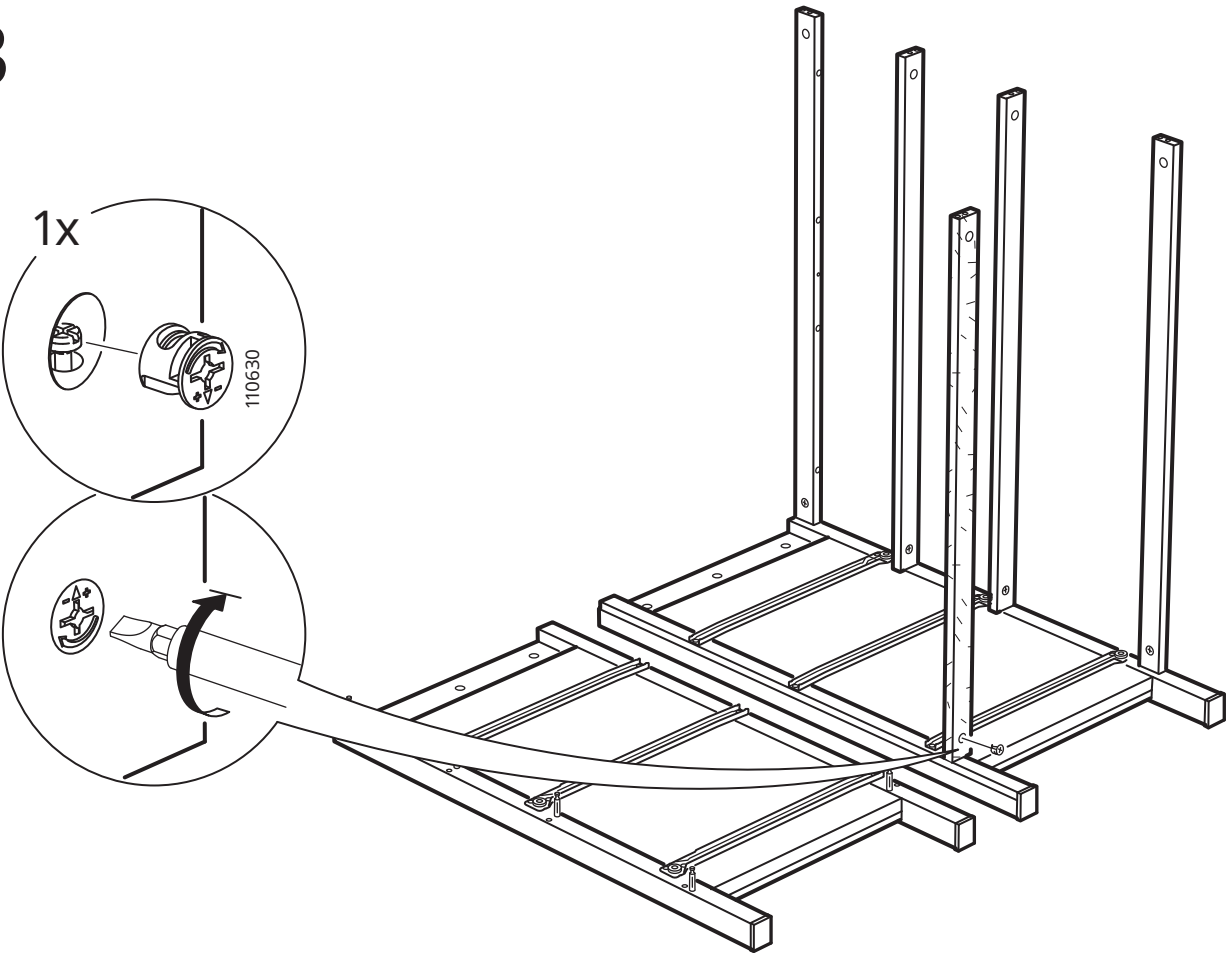


14

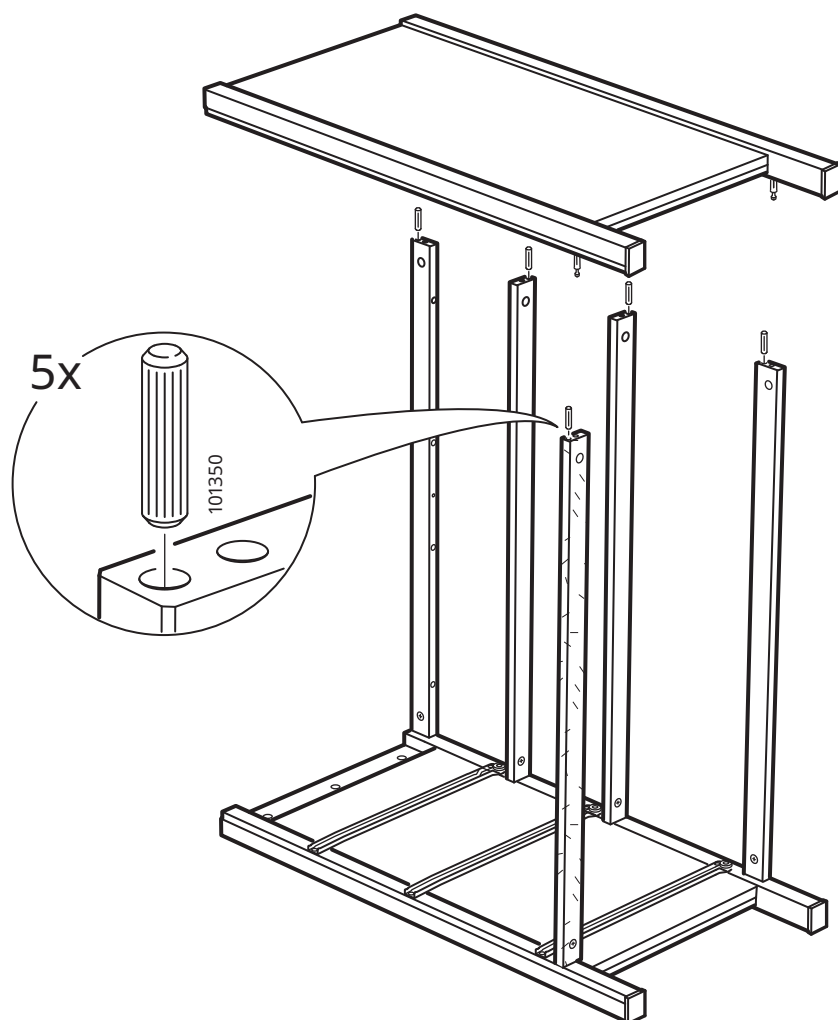


15

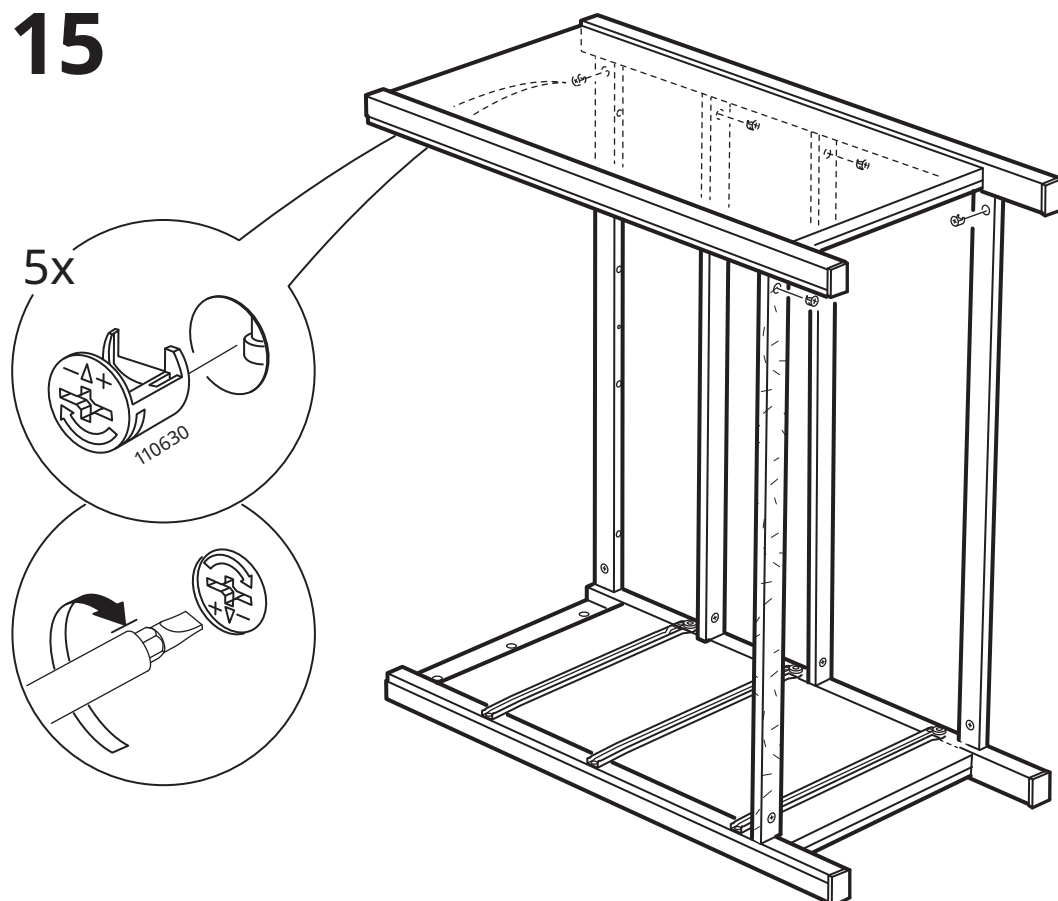


16

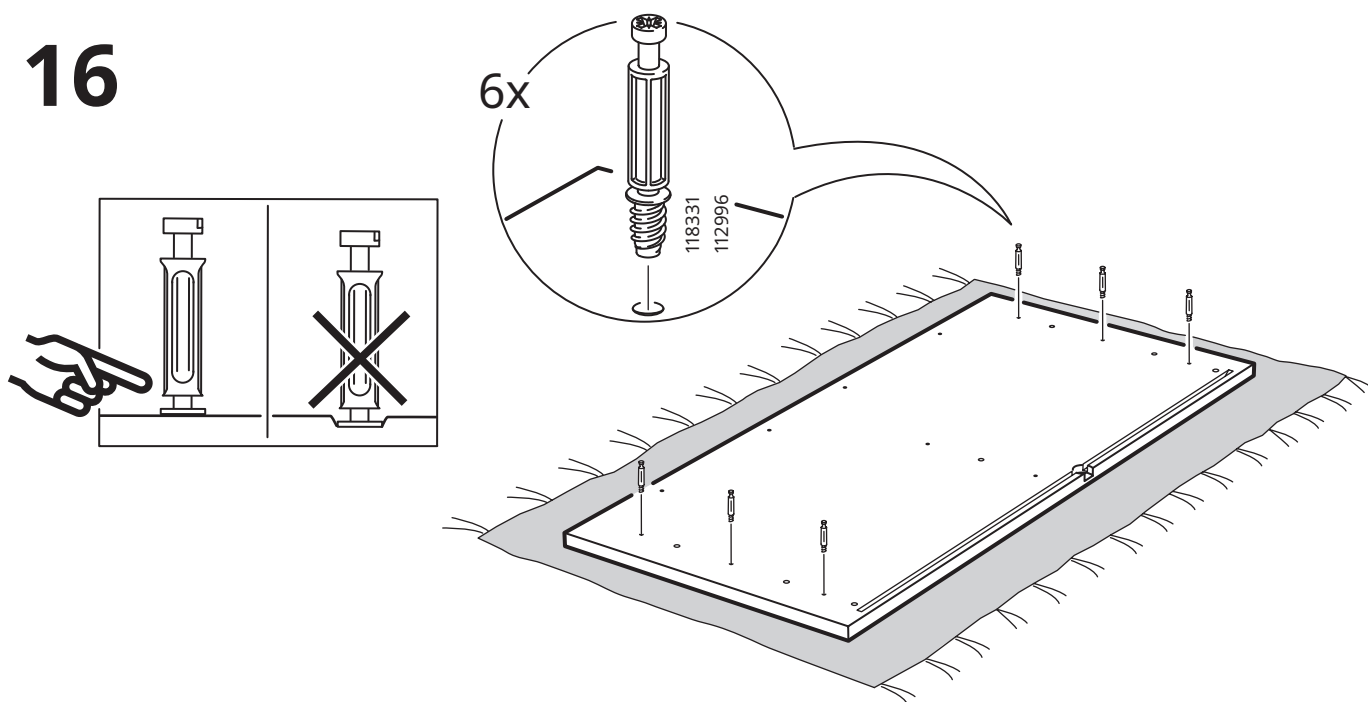


17

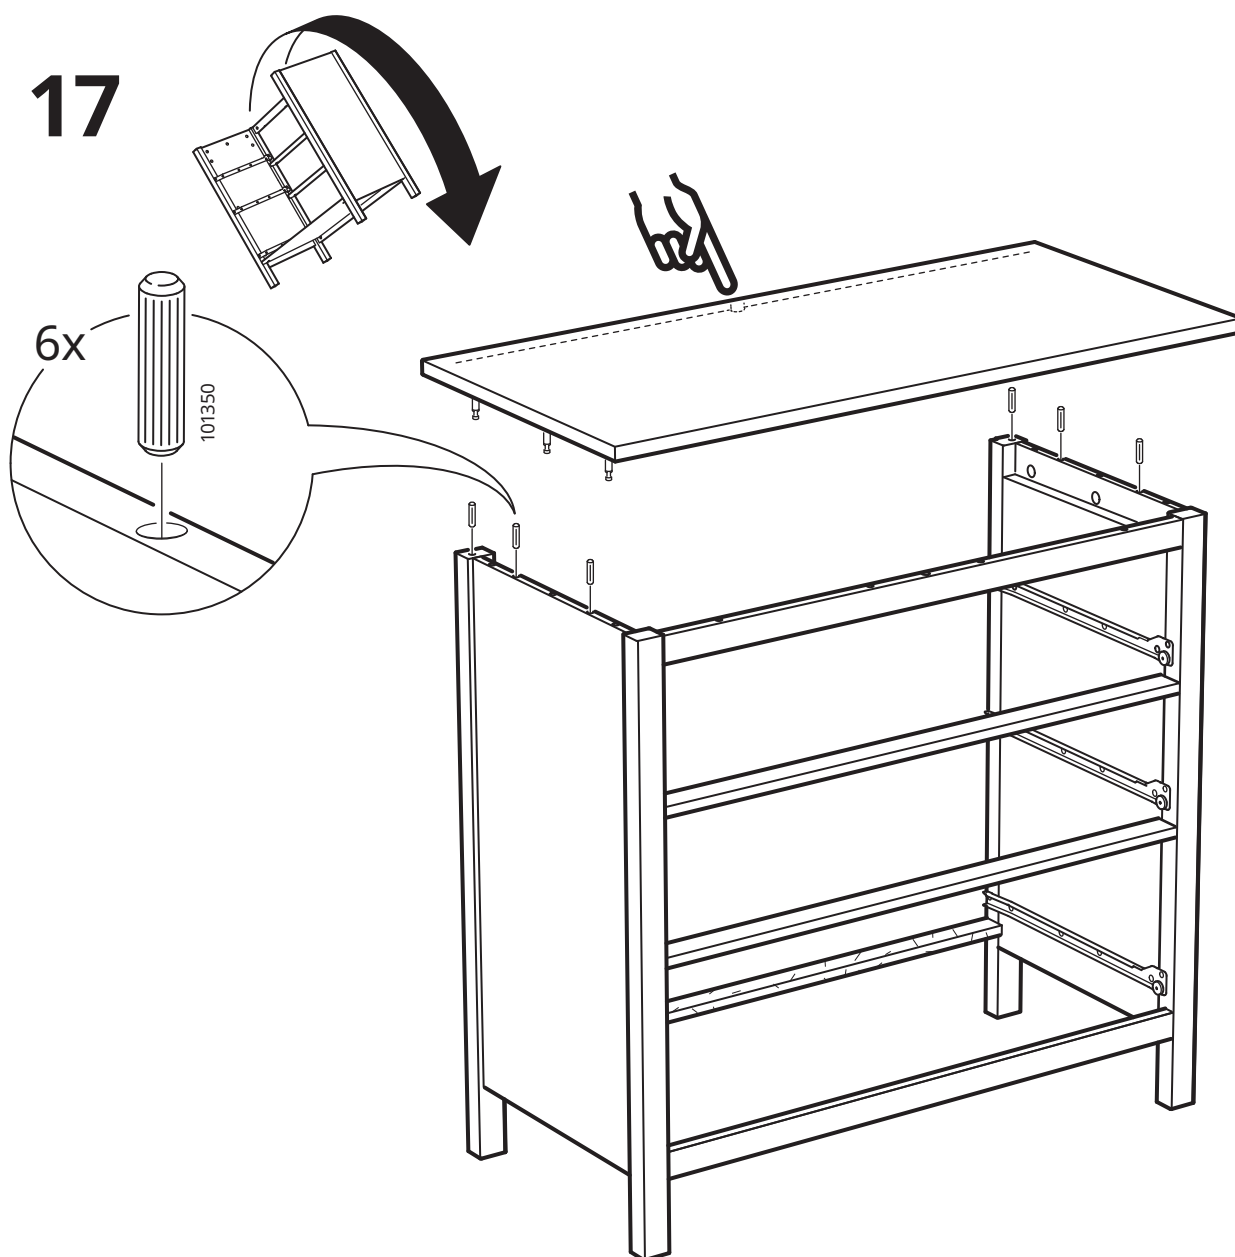


18

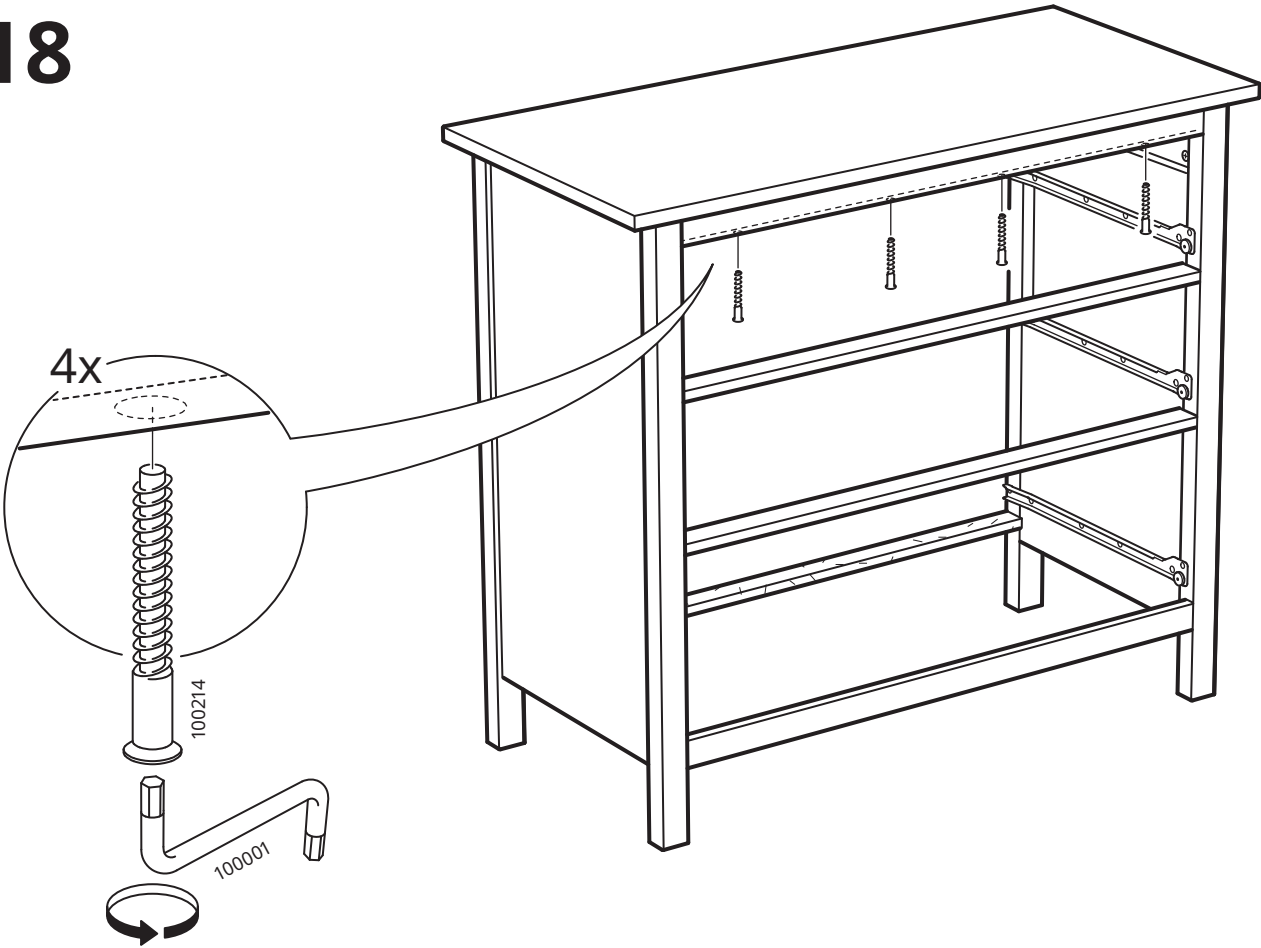


19

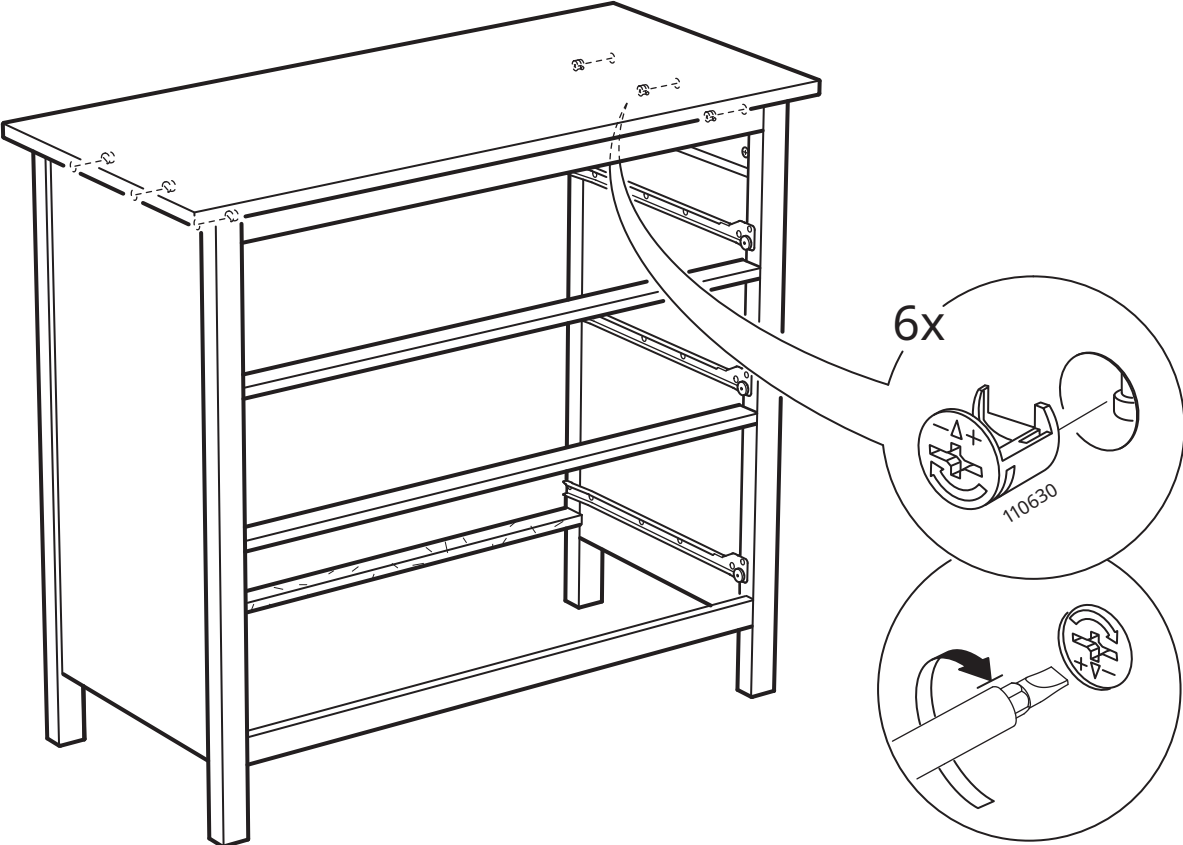


20

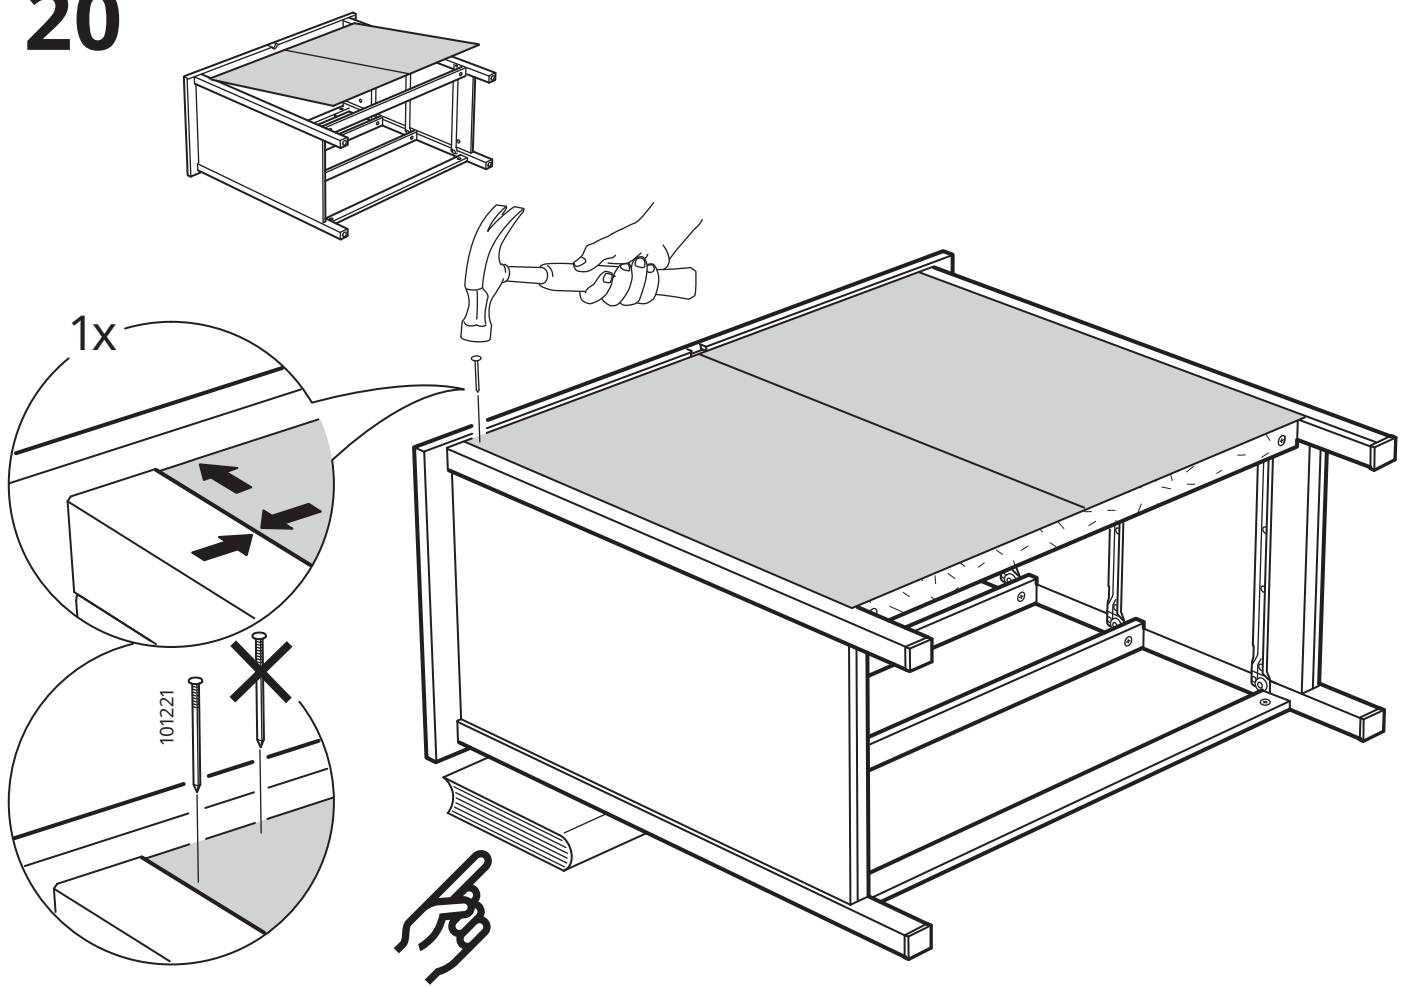


21

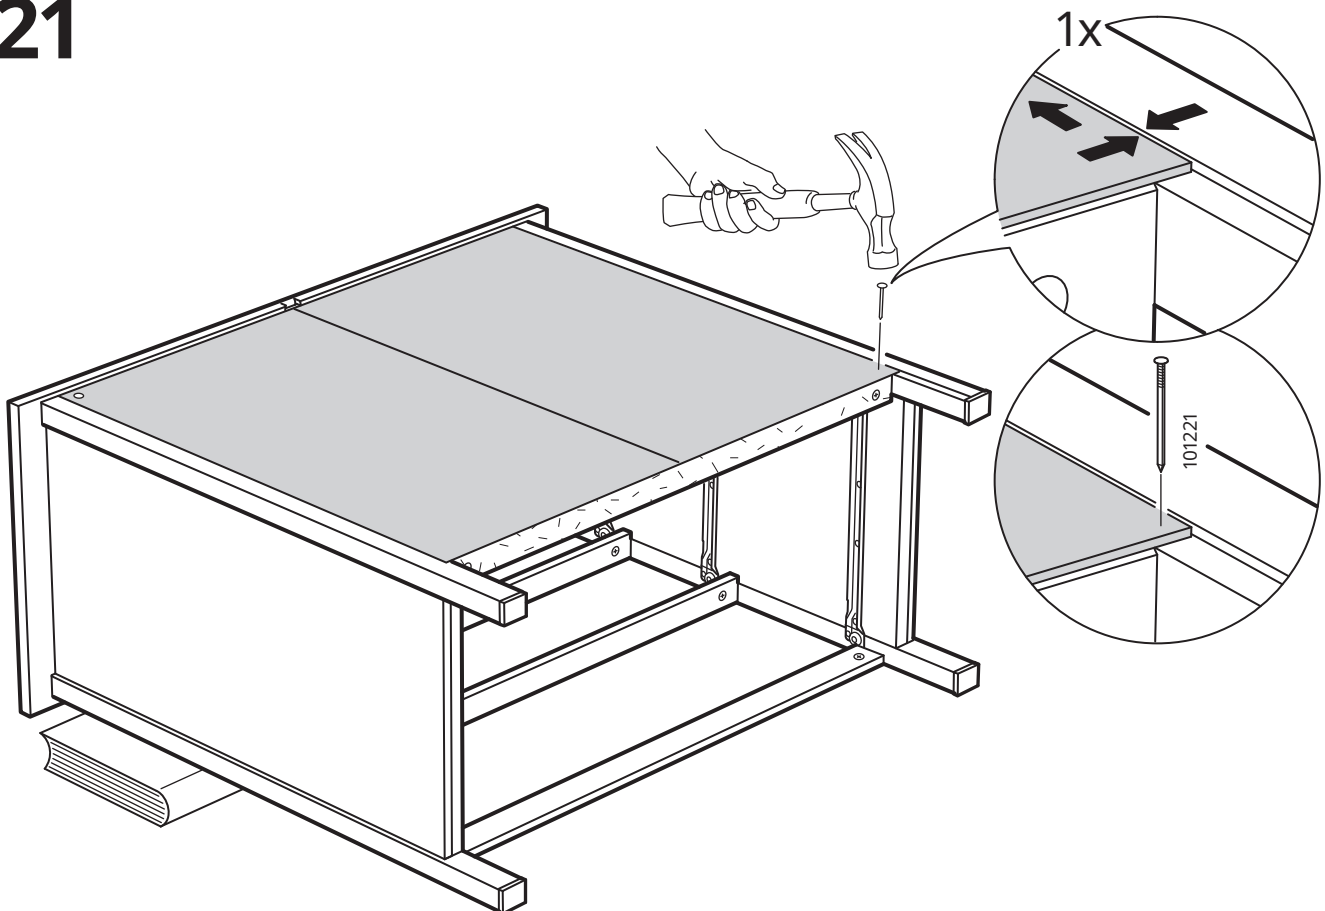

22

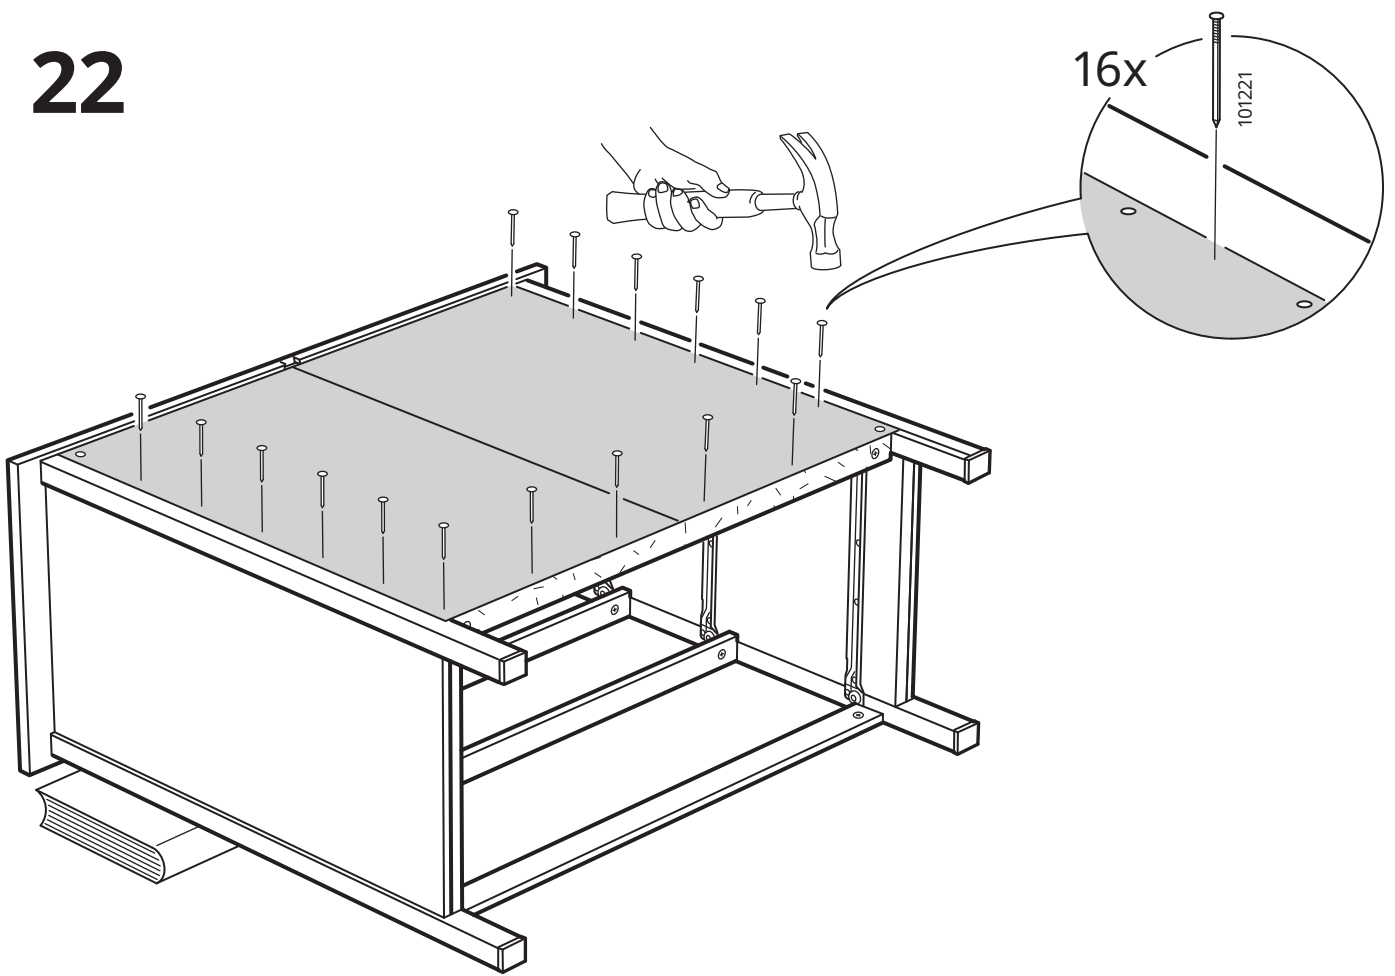


23

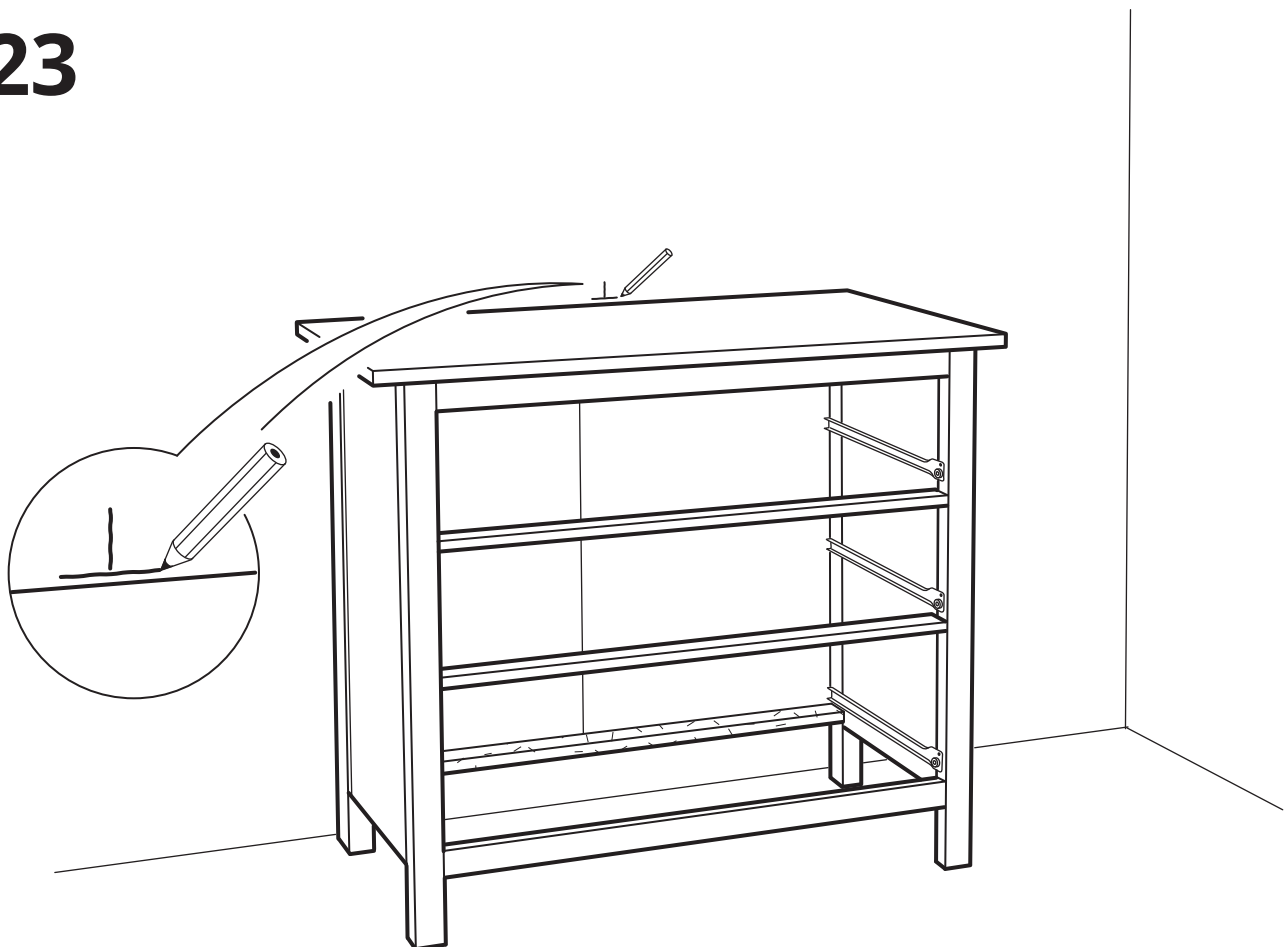



www.IKEA.com/secure-it

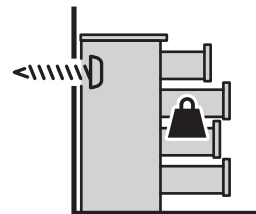

24


English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

עברית

הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.


A

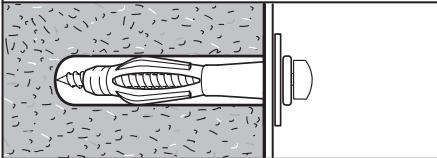


**Ø 8 mm
(5/16")**



1




2

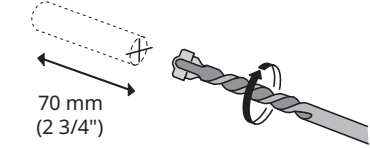


70 mm
(2 3/4")

3

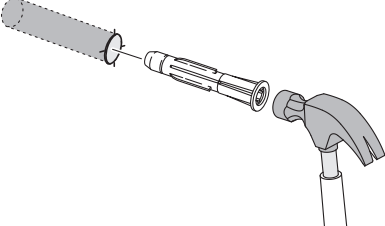


B

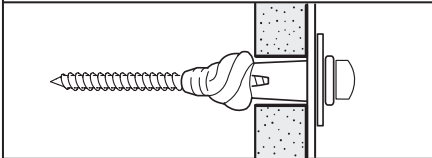


**Ø 8 mm
(5/16")**



1




2

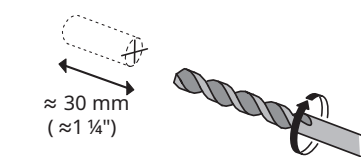


≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")

3

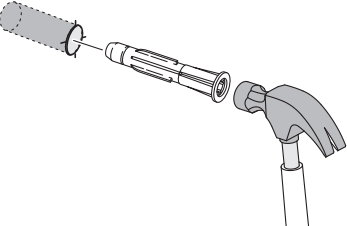


C

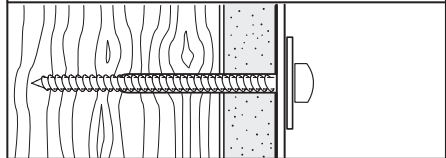


**Ø 3 mm
(1/8")**



1



2


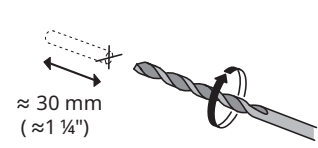


≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")



3





27

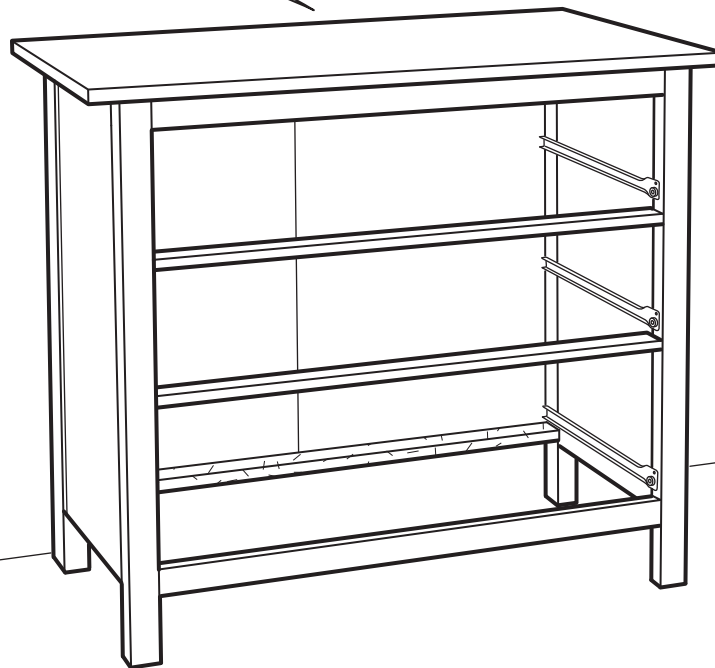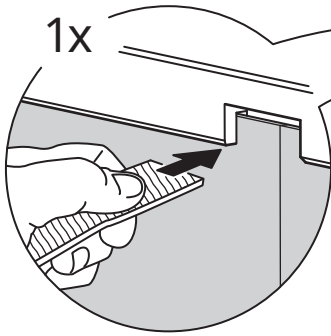

28

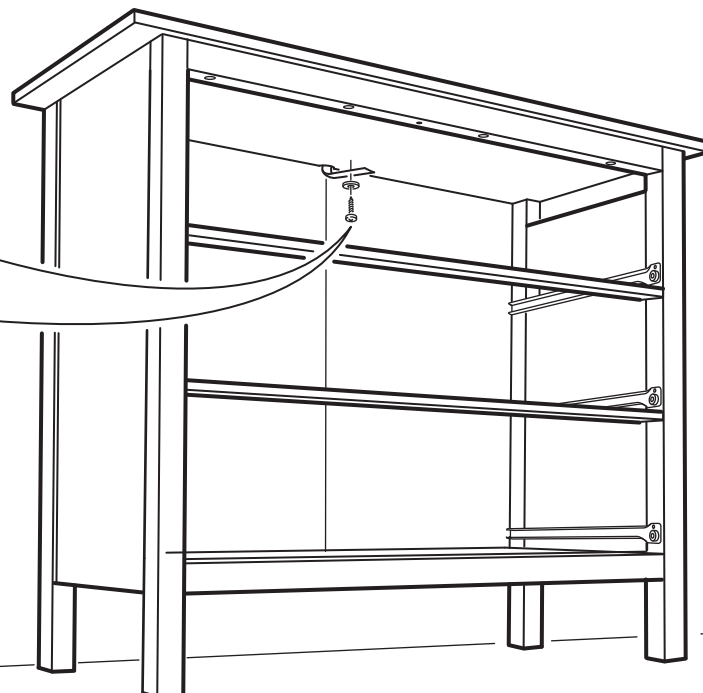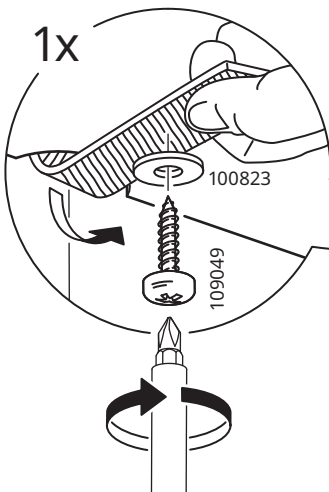

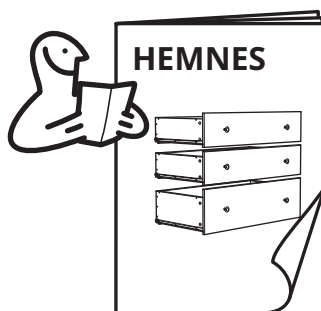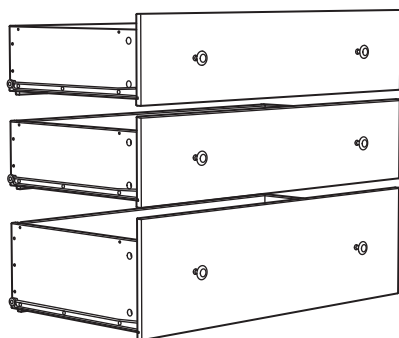

29

