


IDANÄS



Design and Quality
IKEA of Sweden

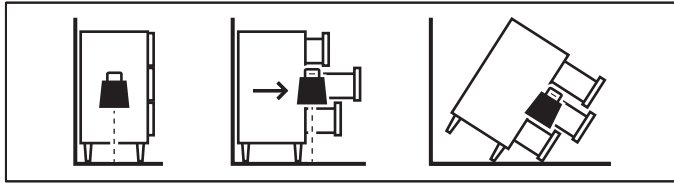

English

WARNING!

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To reduce the risk of furniture tip-over:

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

Place heaviest items in the lower drawer.

Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.

Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

Read and follow each step of the instruction carefully.

עברית

אזהרה!


נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית. על מנת להפחית את הסיכון של נפילת רהיטים:


יש להקפיד ולקבע את הריהוט לקיר באמצעות אביזרי קיבוע.


על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים:





הניחו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה. הימנעו מלהניח טלוויזיות או פריטים כבדים אחרים על מוצר זה.






אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים. קראו ופעלו בהוראות לפי כל שלב בהוראות.

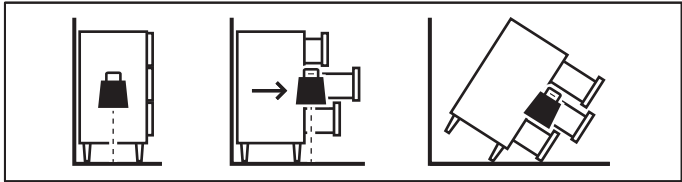

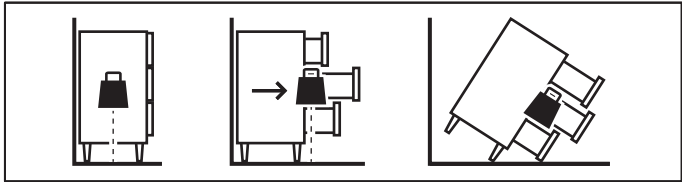

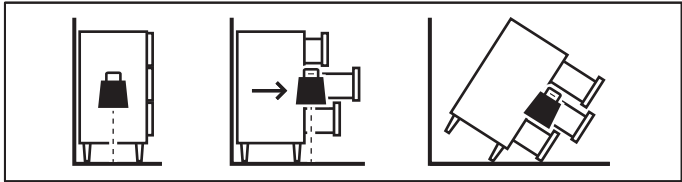

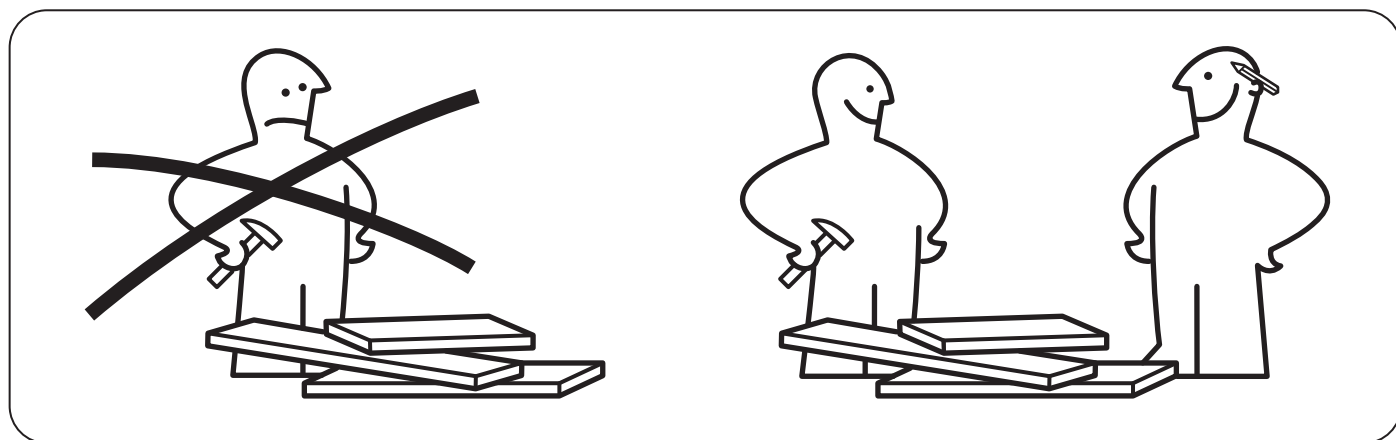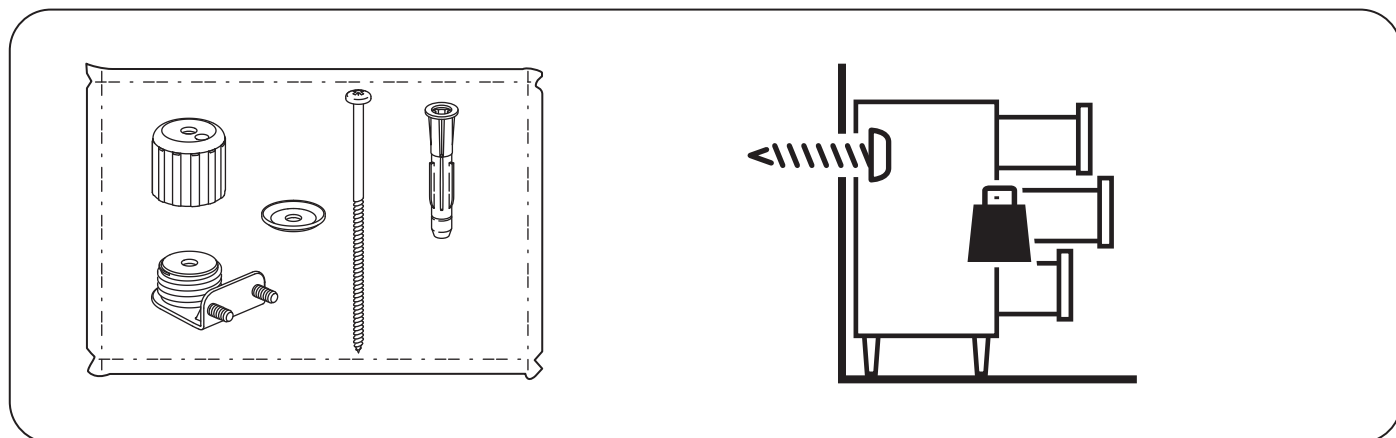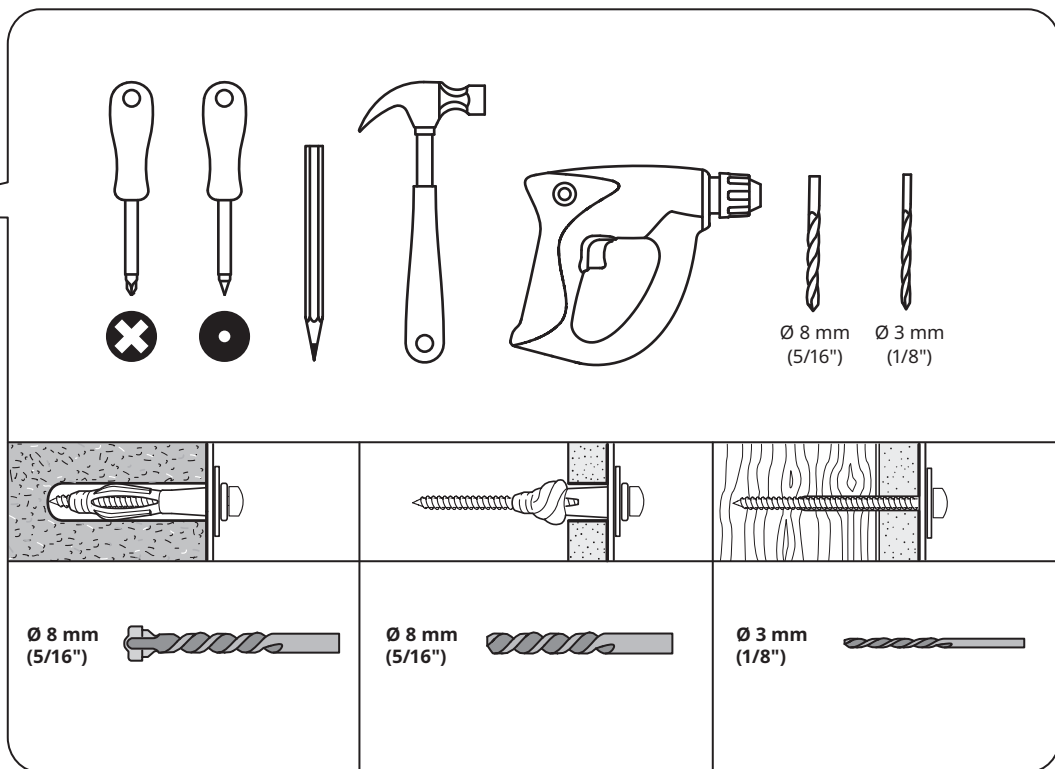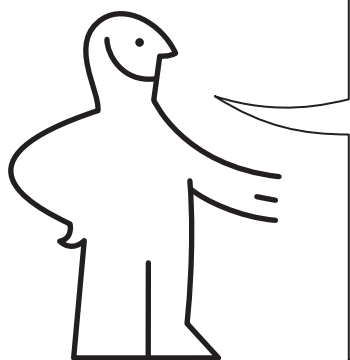

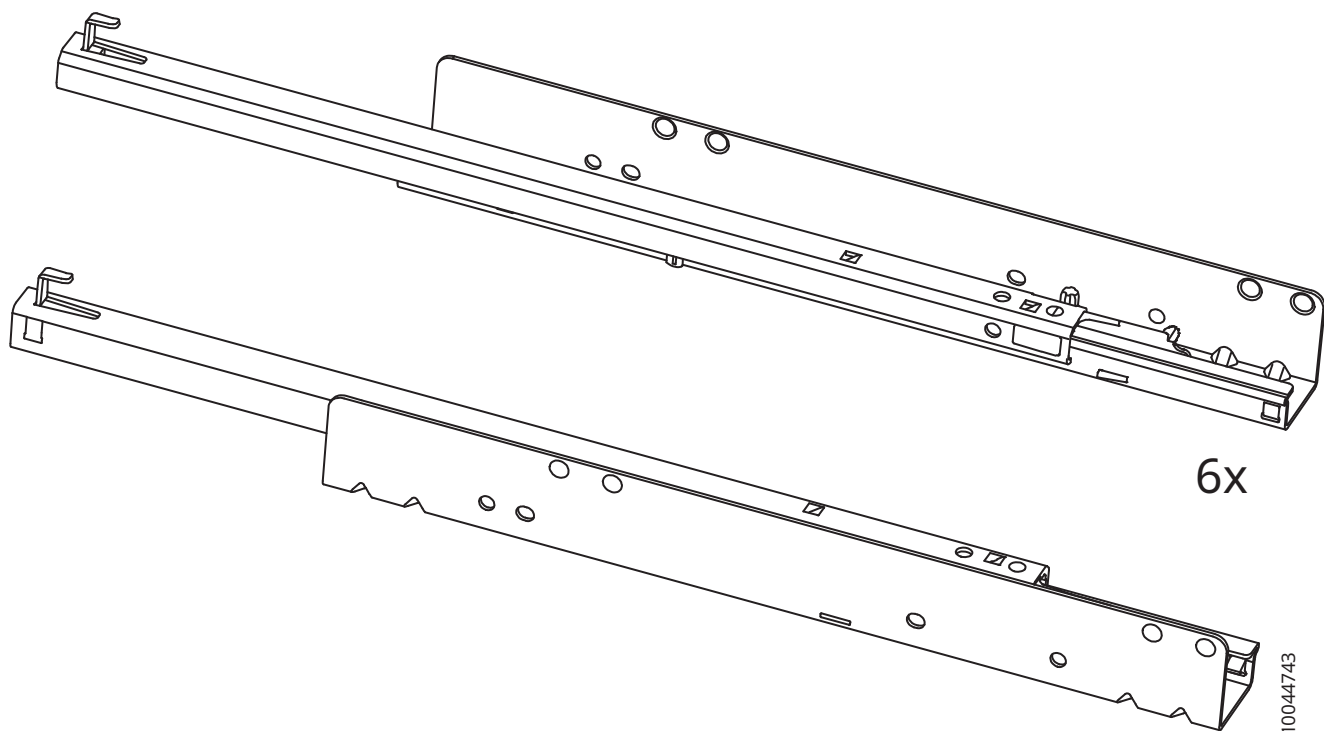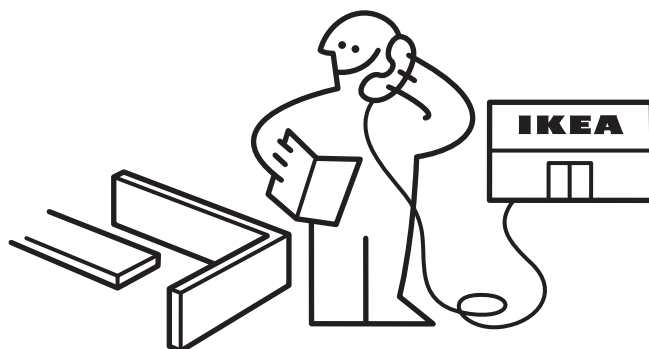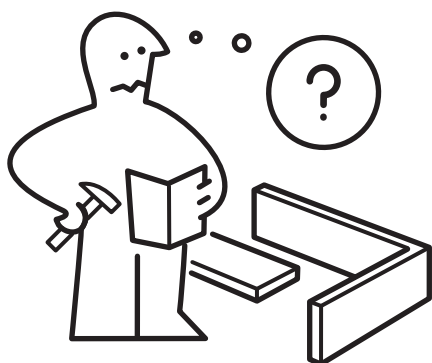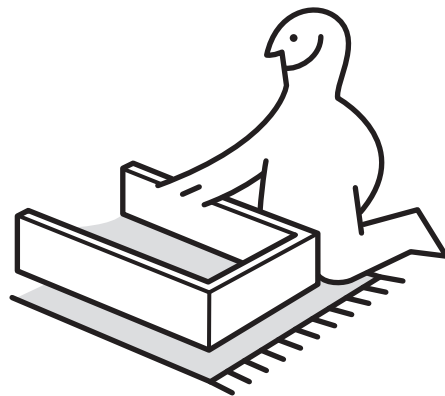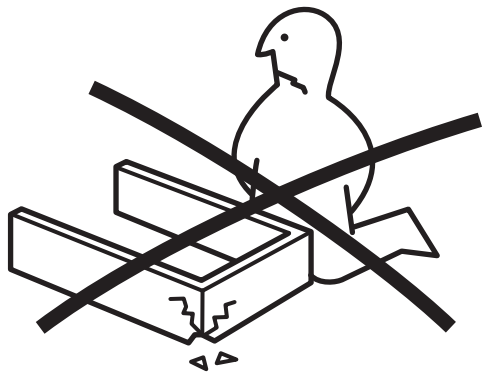


6x

10044733


6x

10044743

1

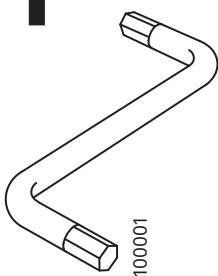

1x



3x



24x



14x




14x



14x



2

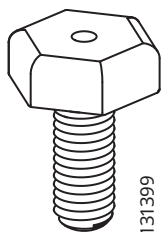


6x




8x



6x

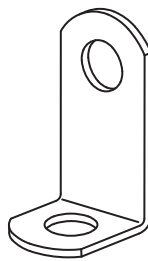


4x

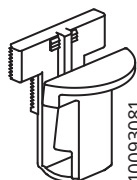


6x




6x




8x



8x




6x

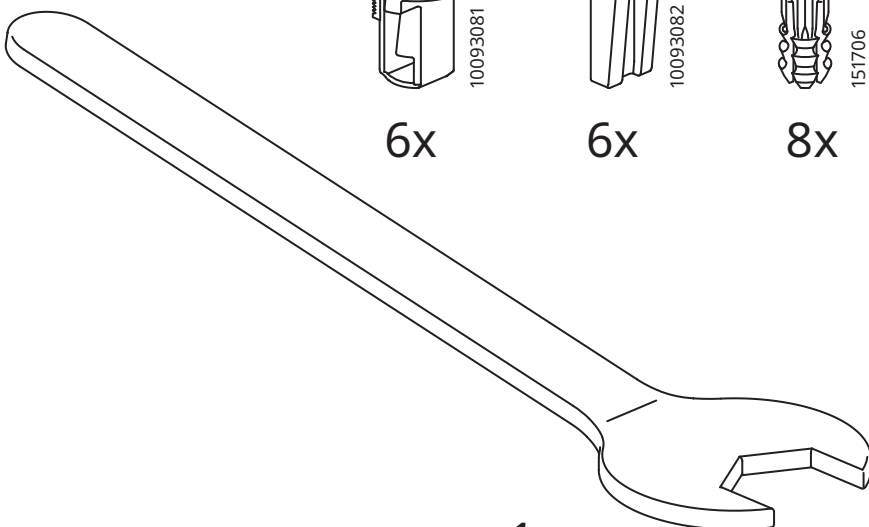

1x



3

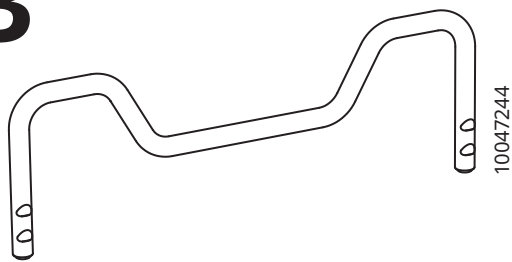


10047244

18x



10041120

12x







119976

12x




34

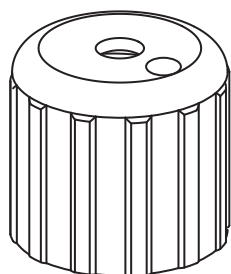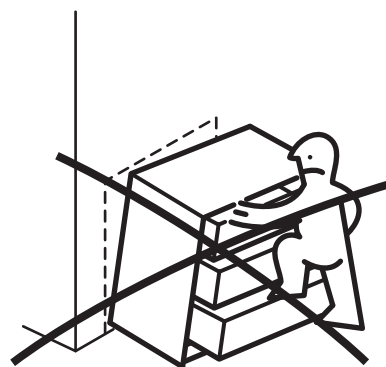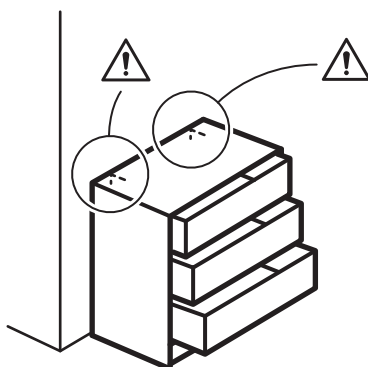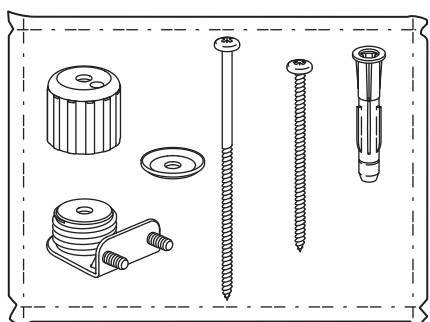


150689

2x



126916

2x

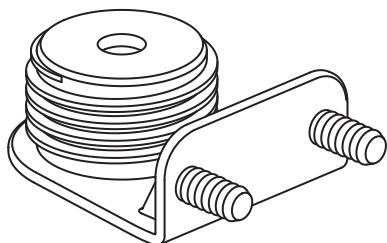


150688

2x



147968

2x



121714



2x




26

363577


1

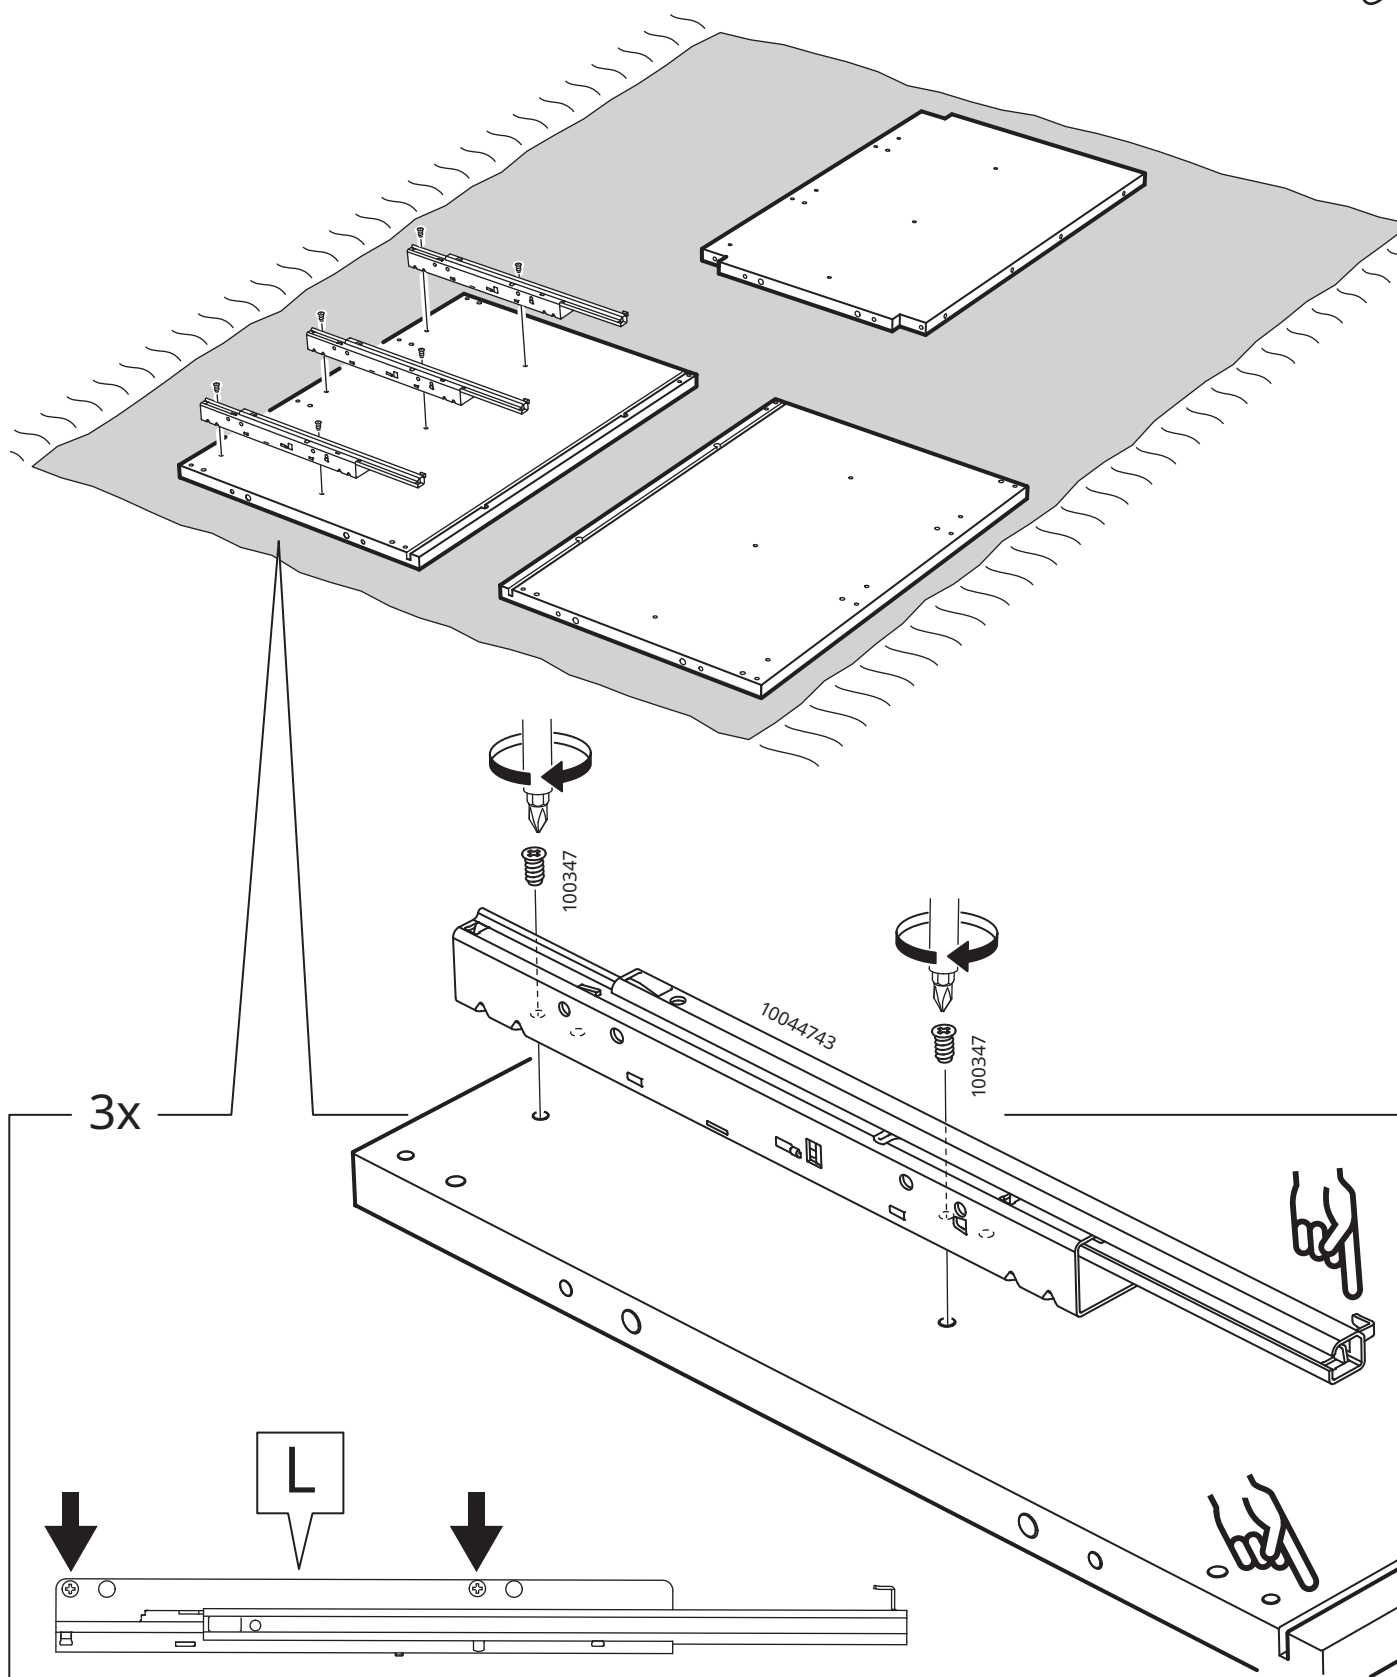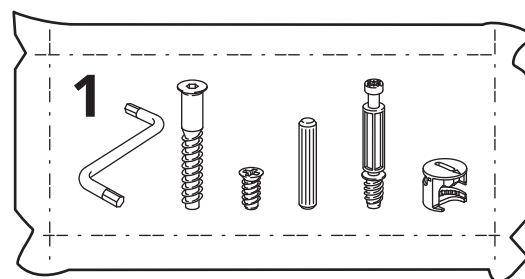


2

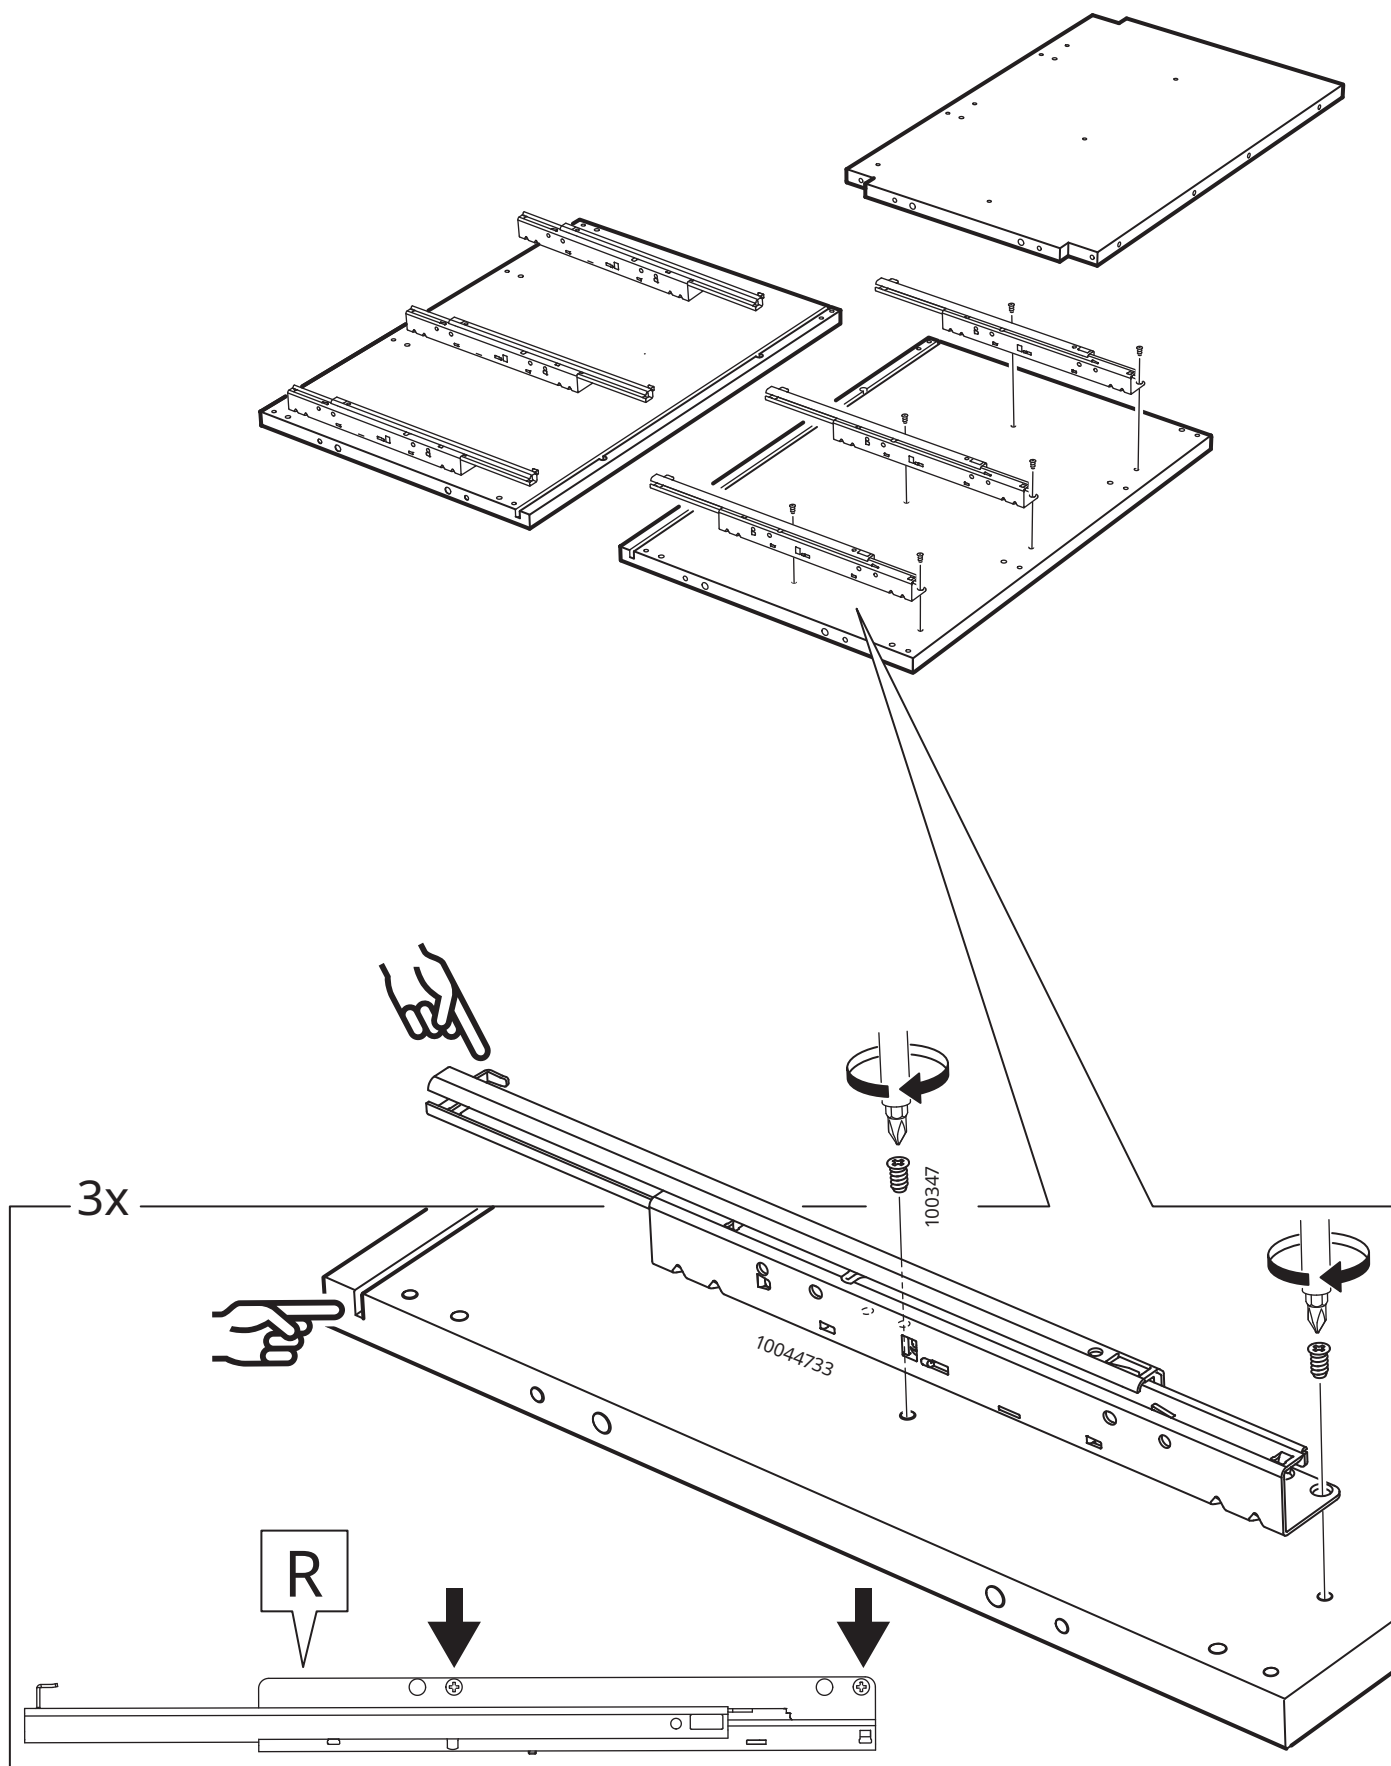


3

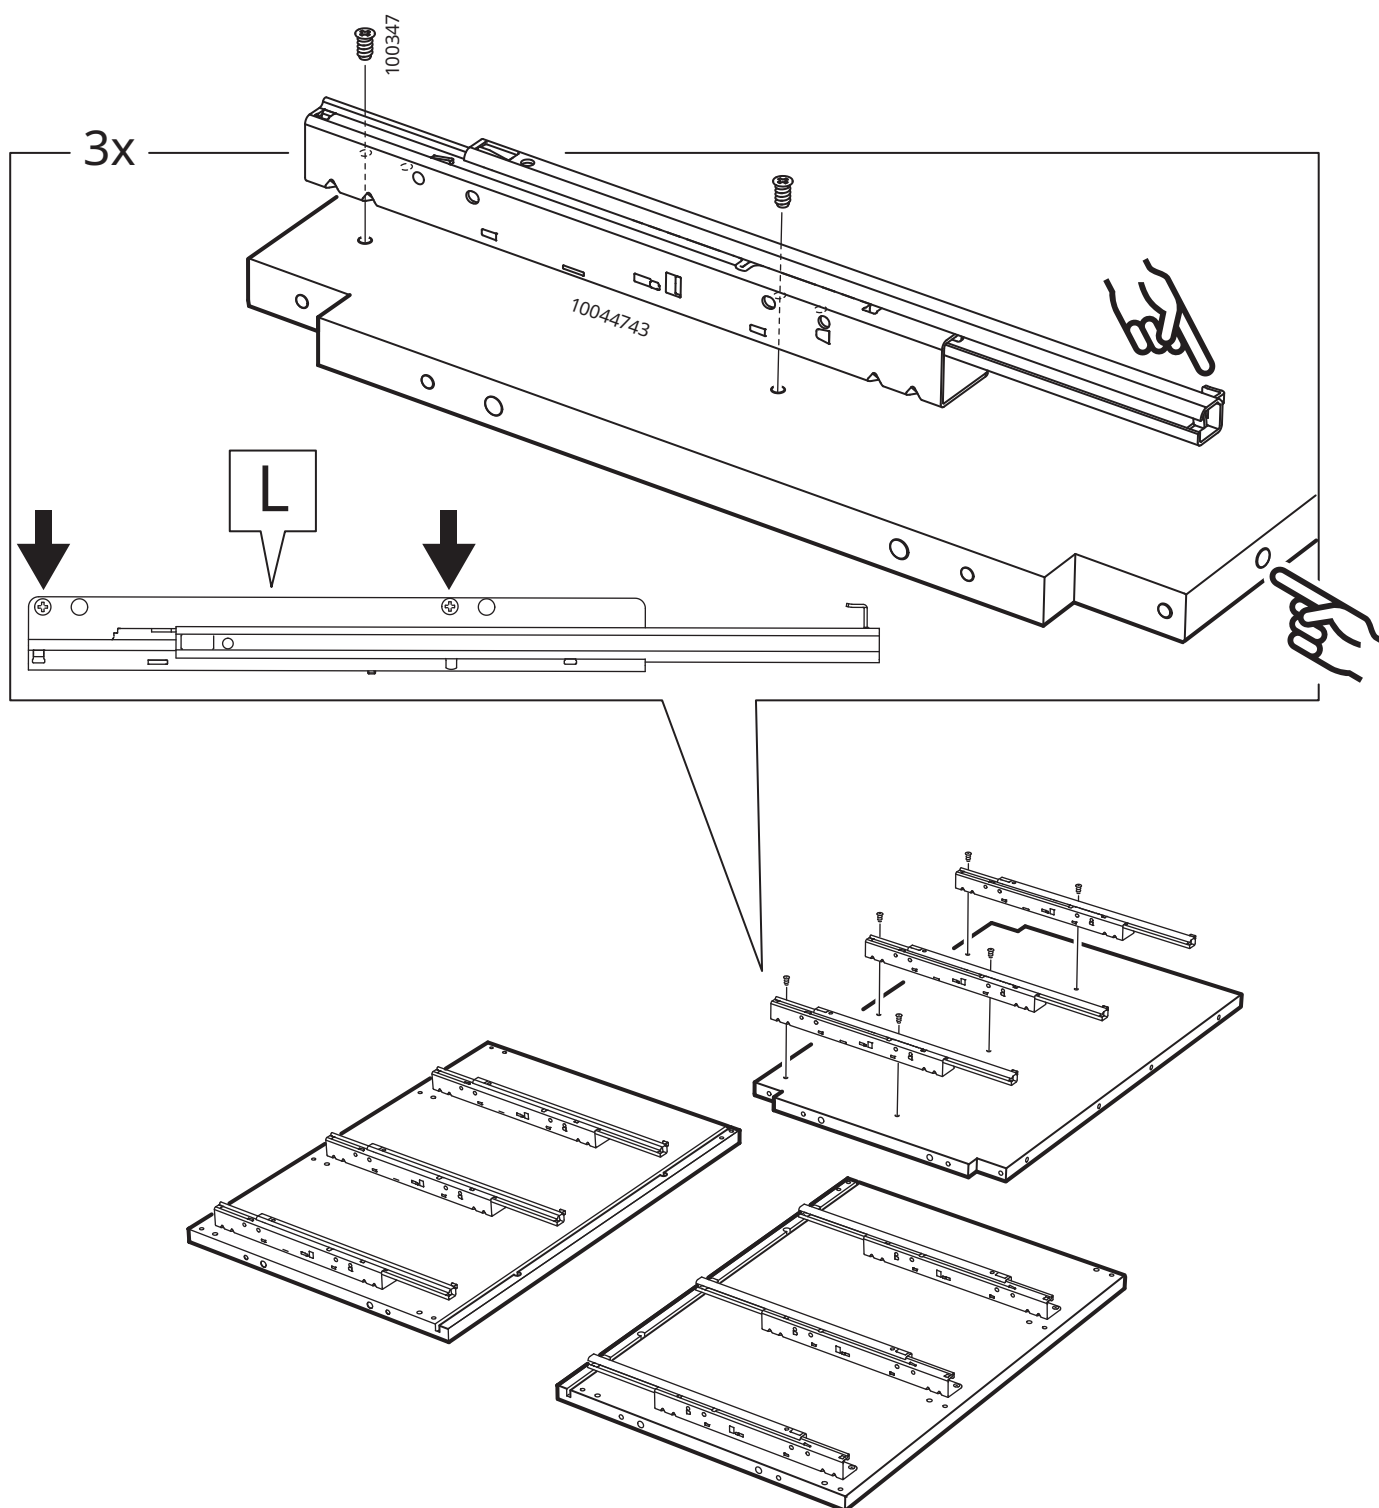


4

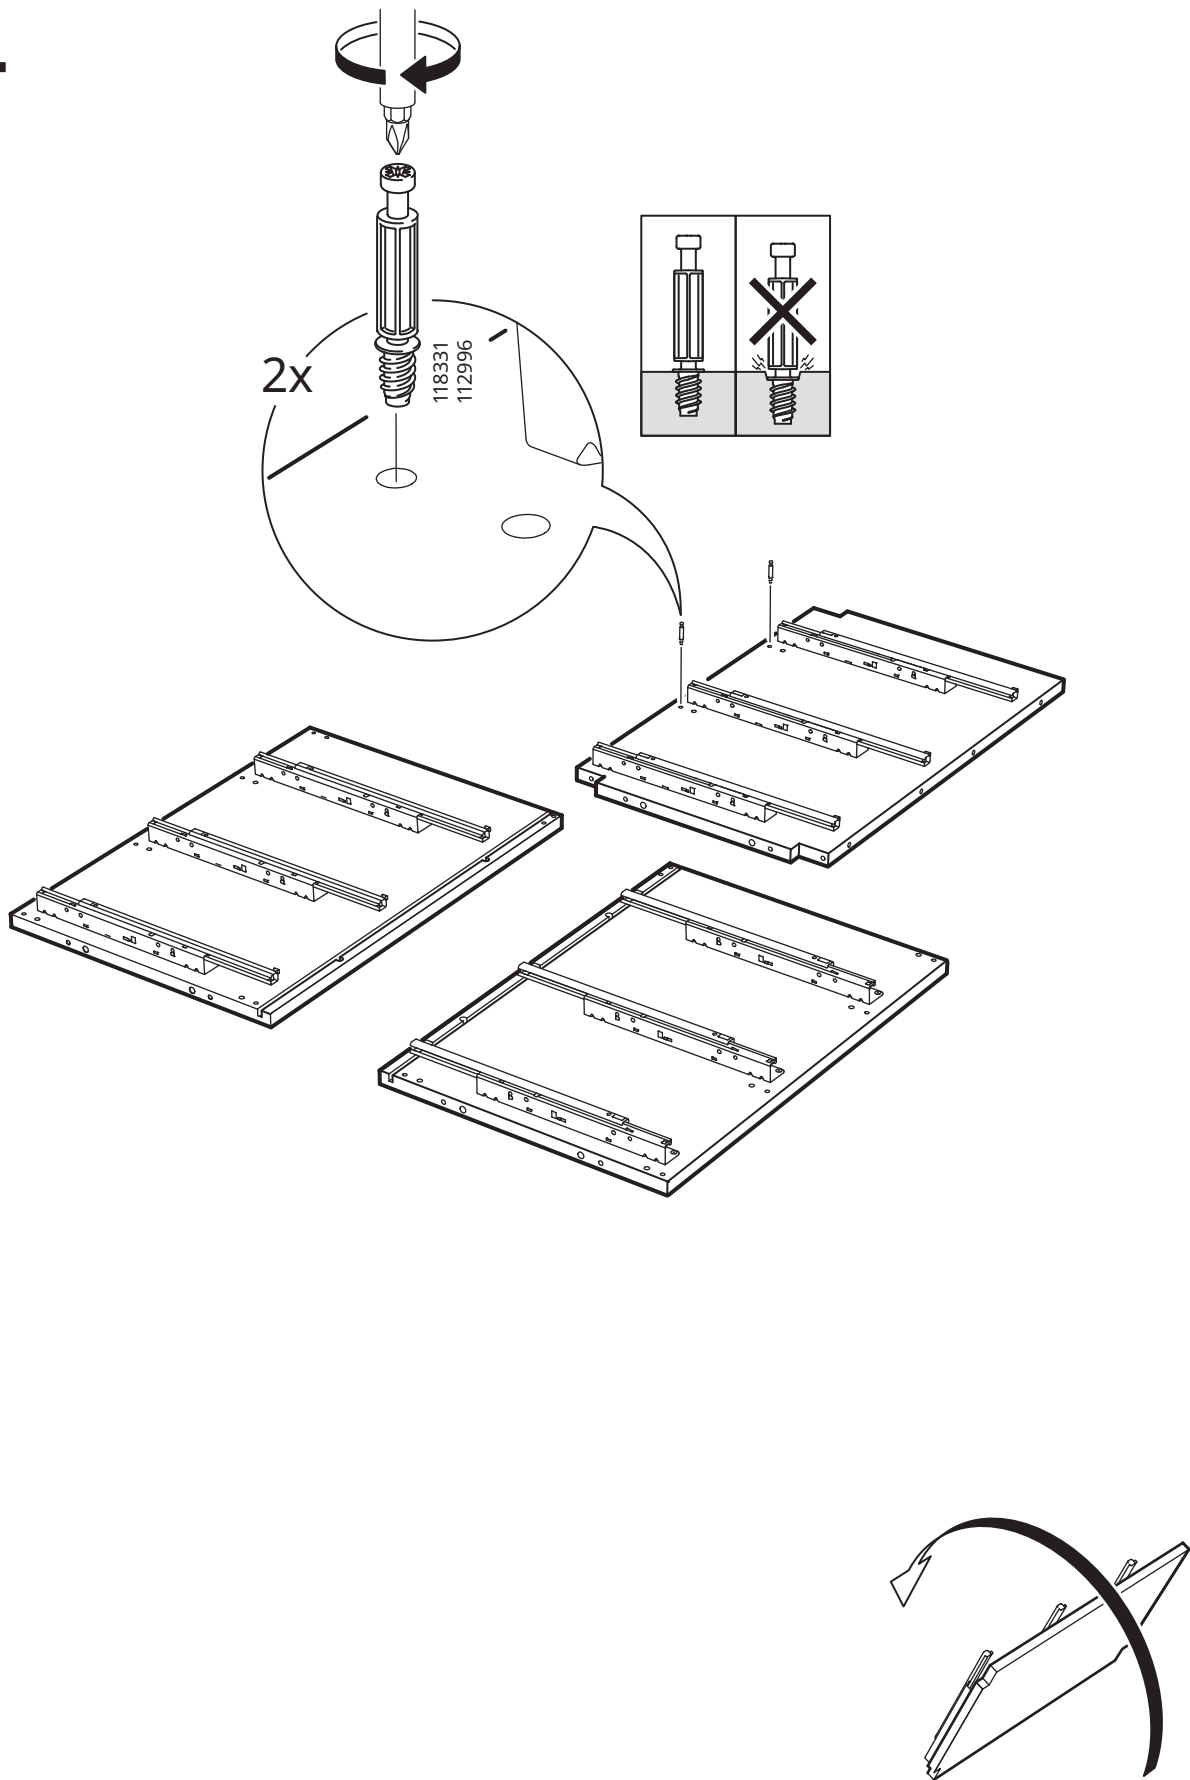




5

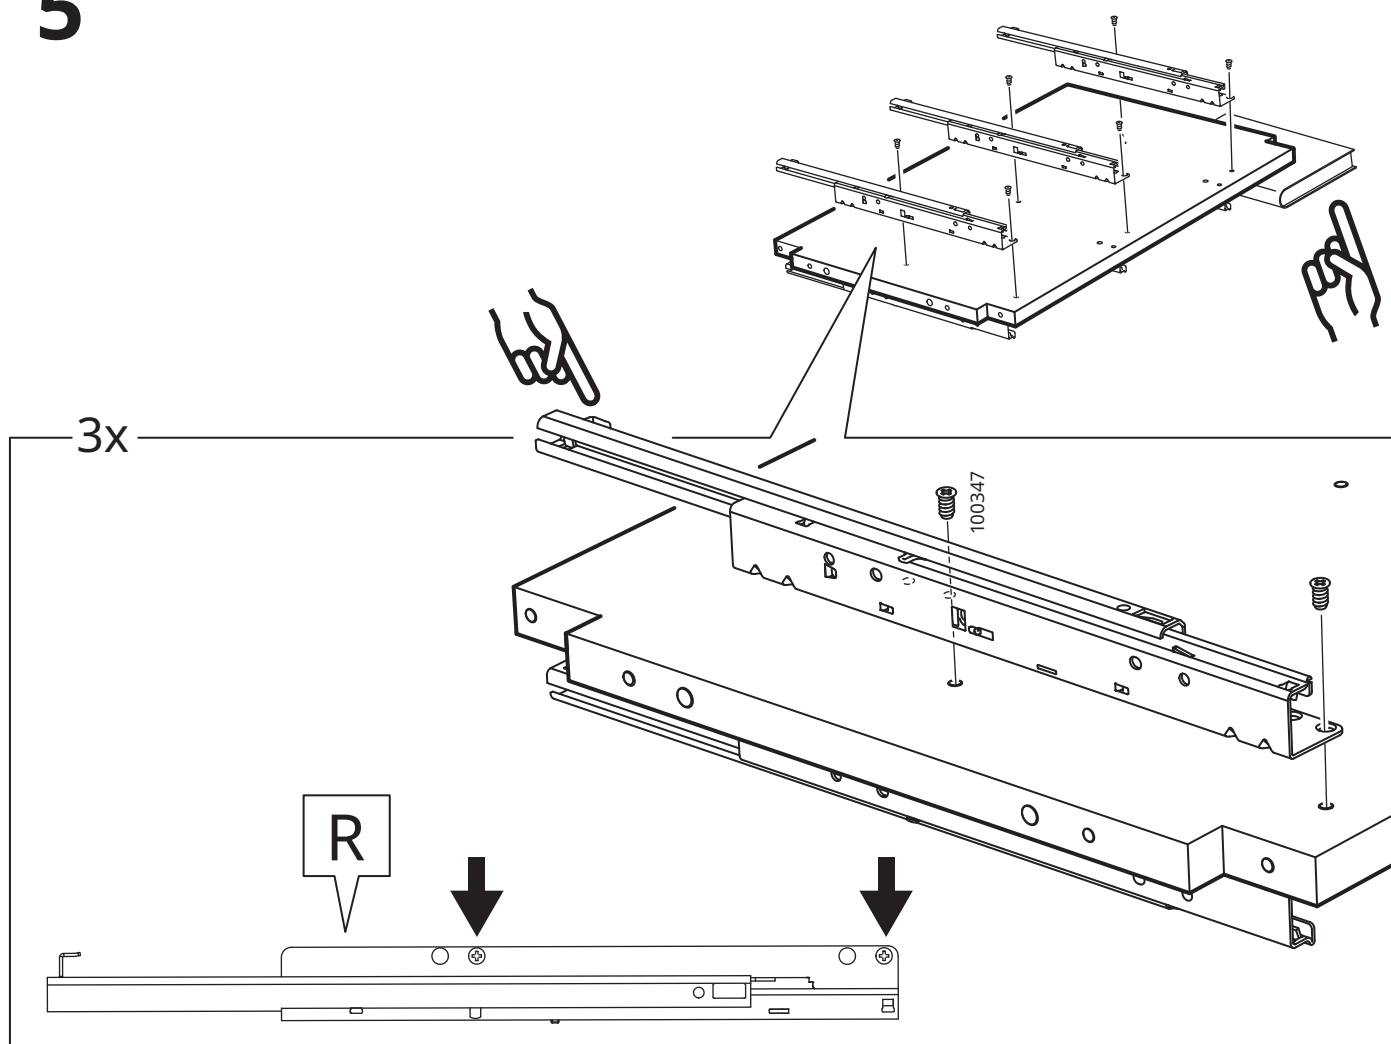


6

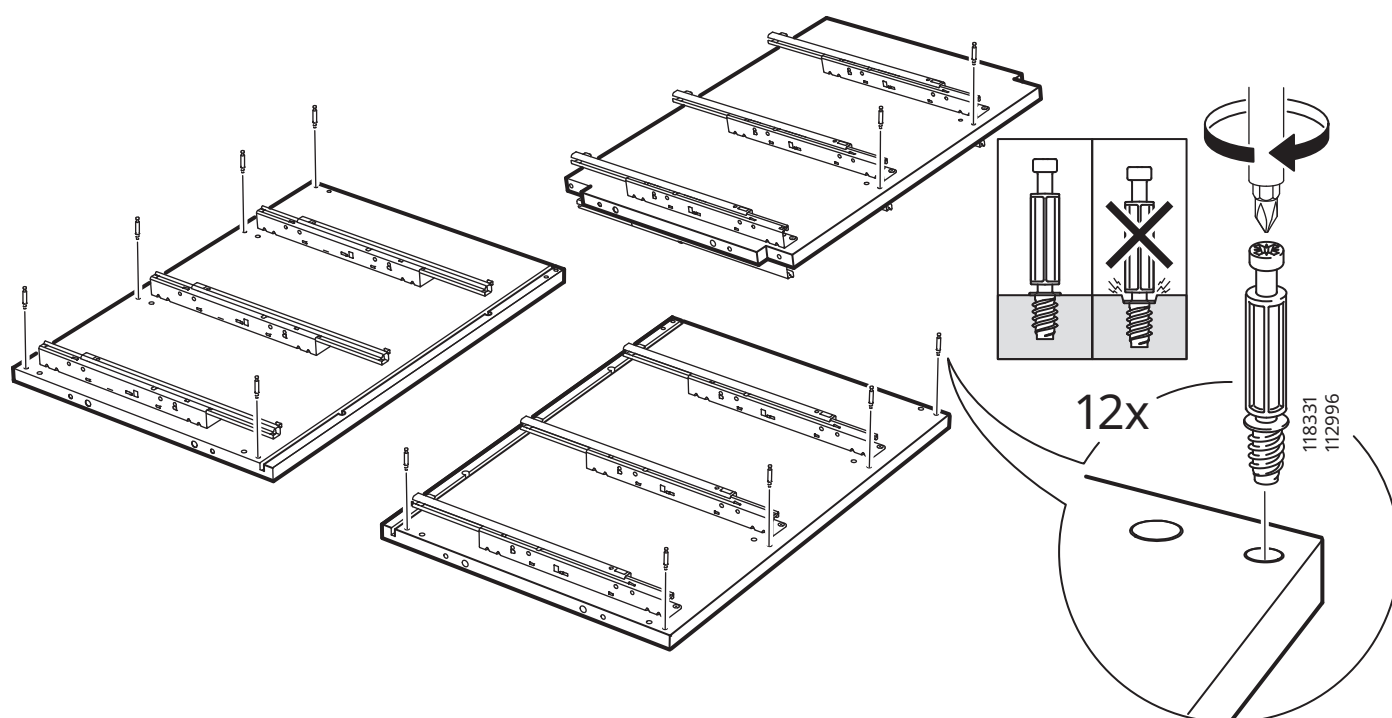


7

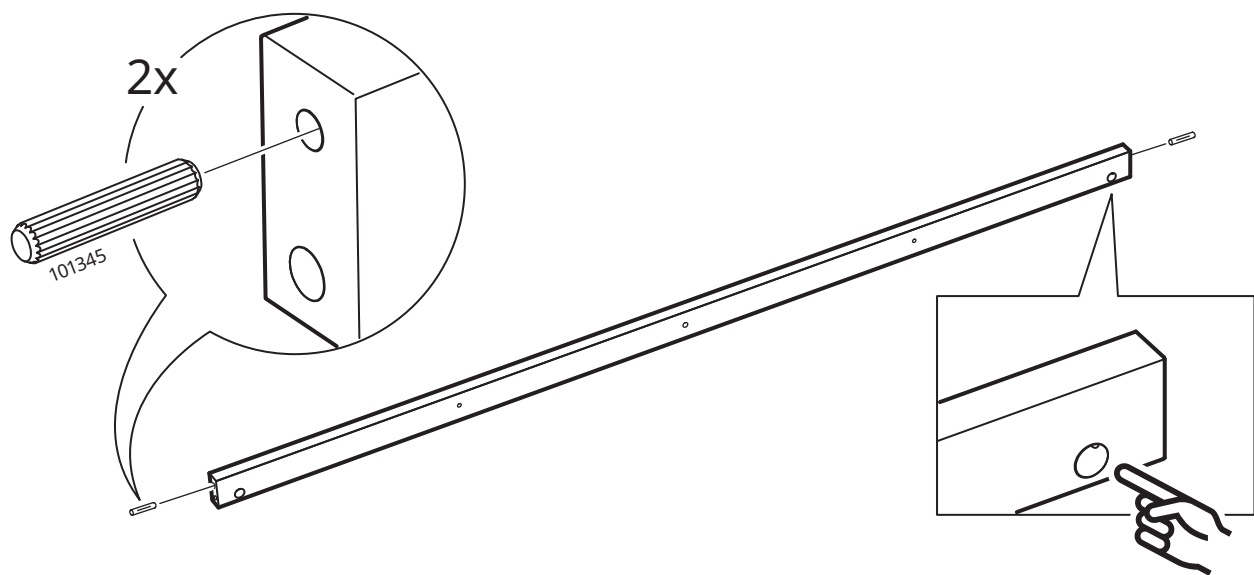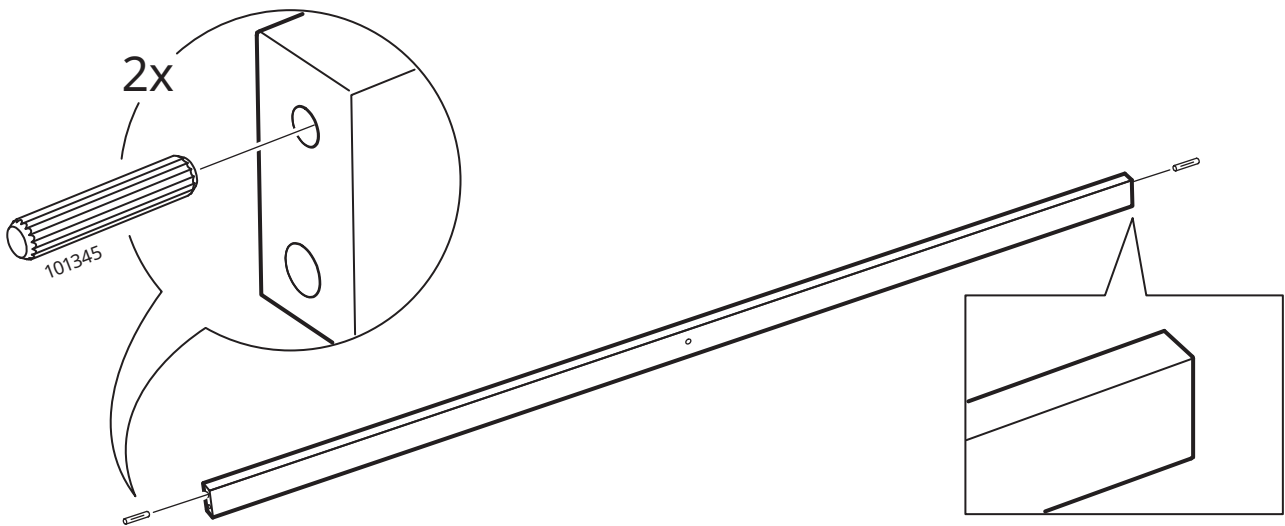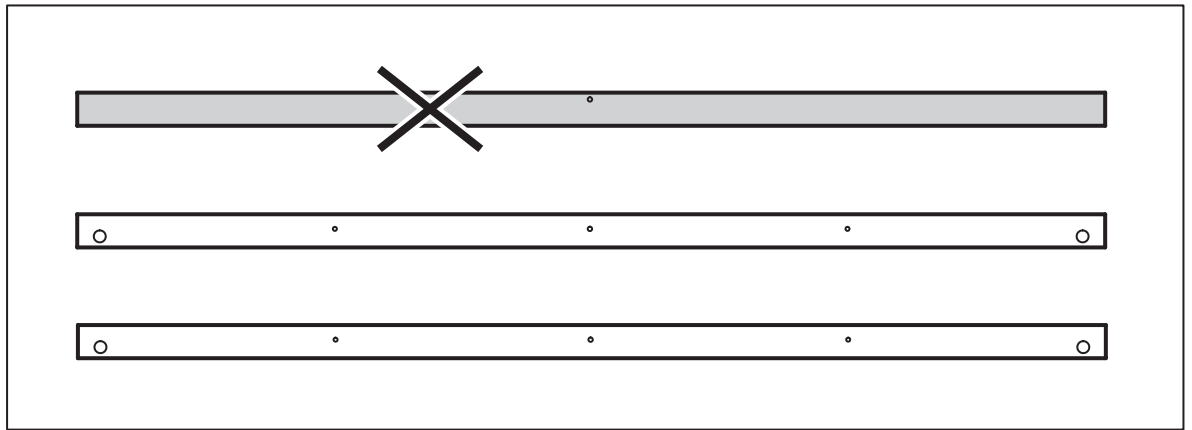


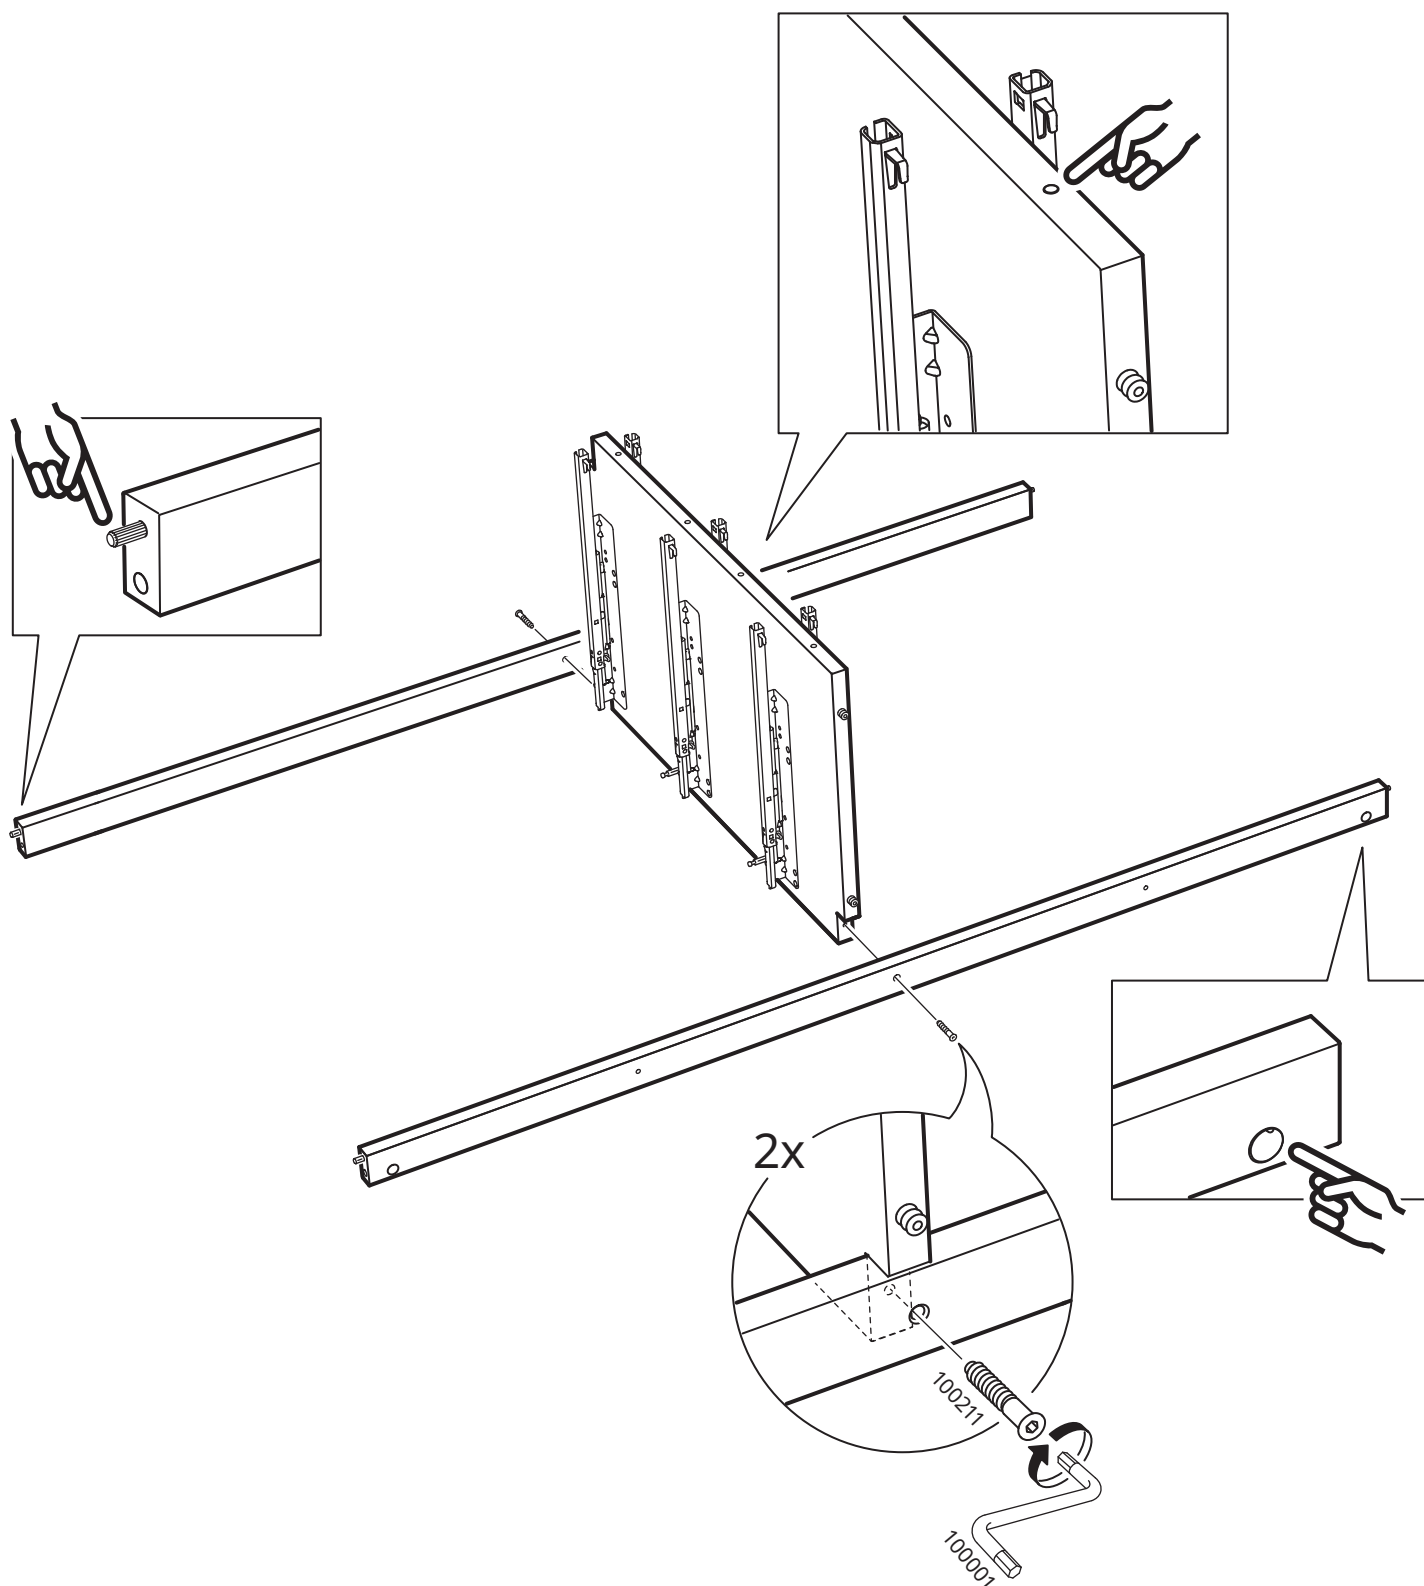


9

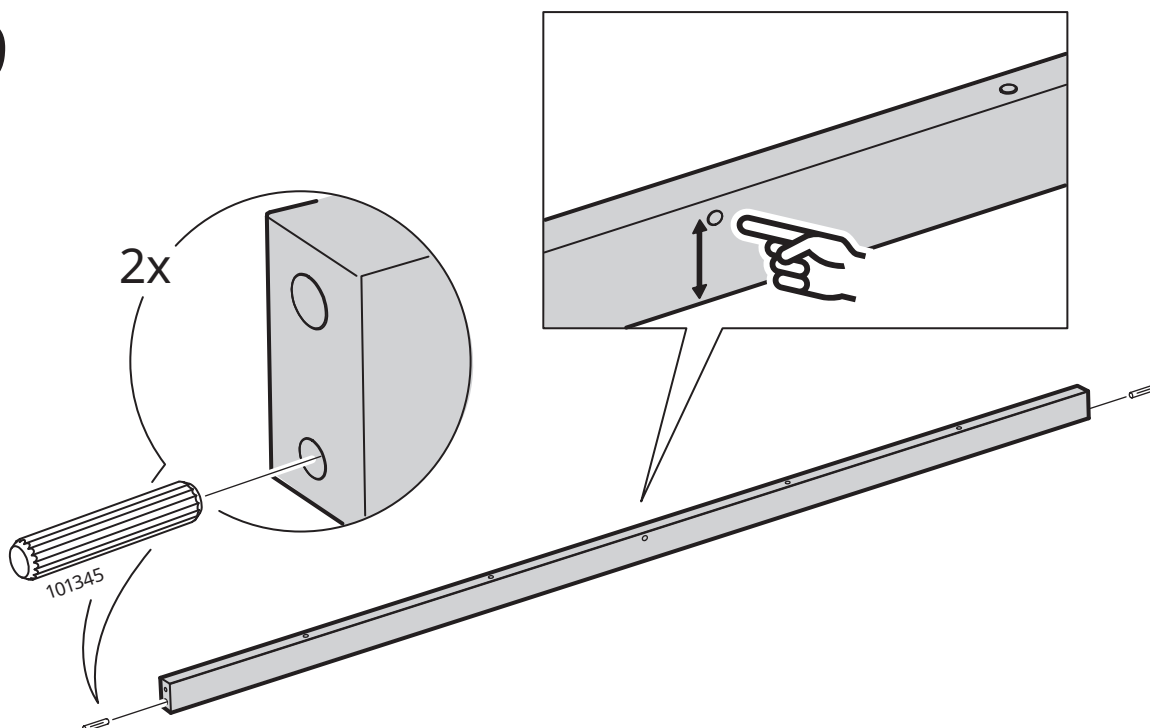


10

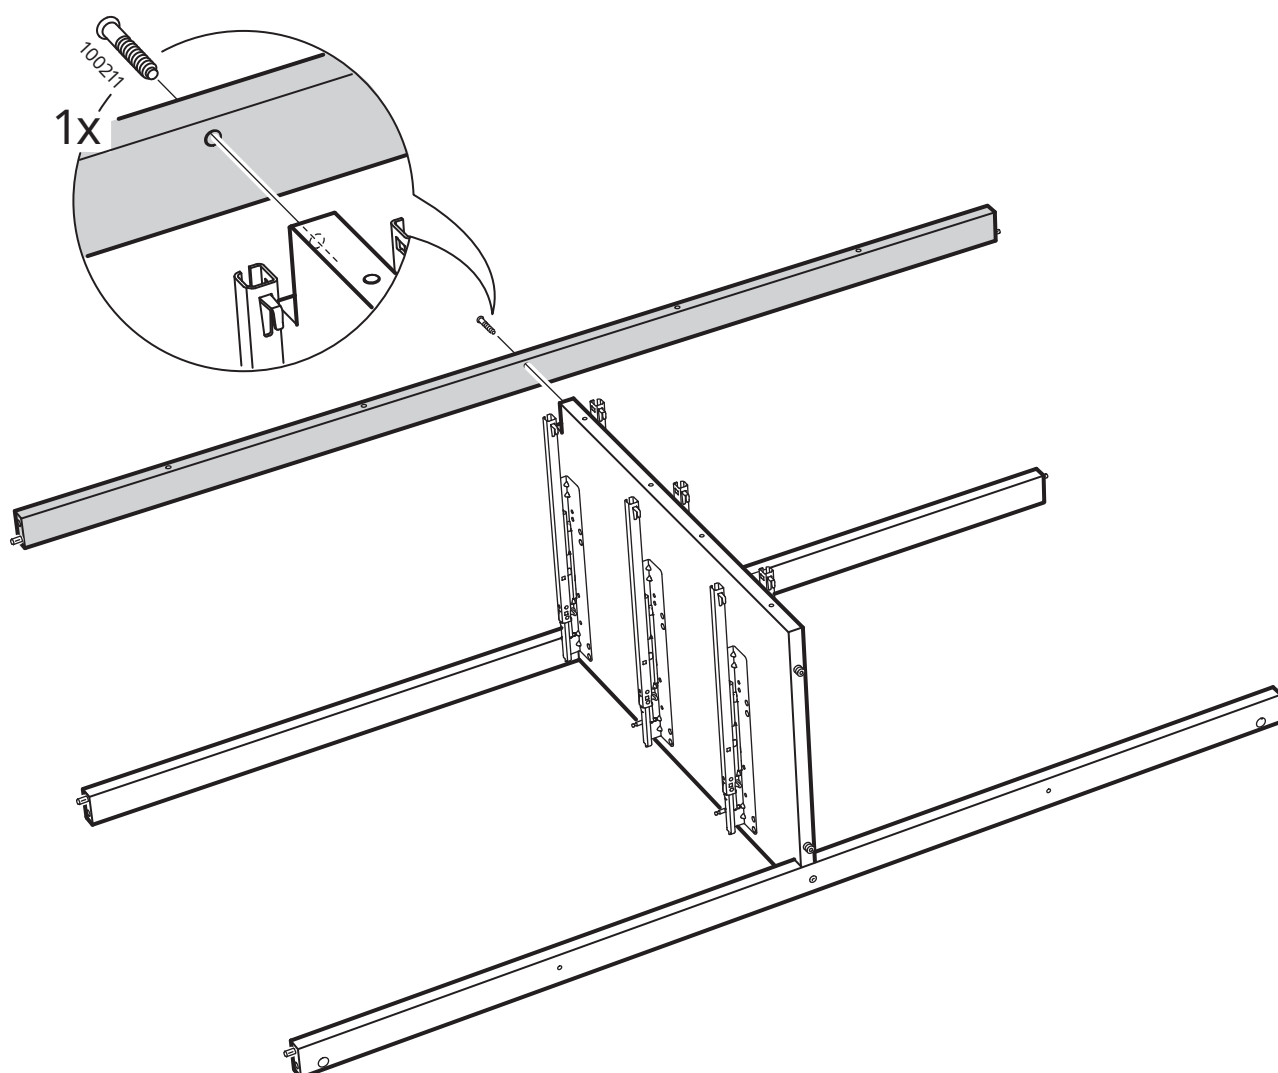


11

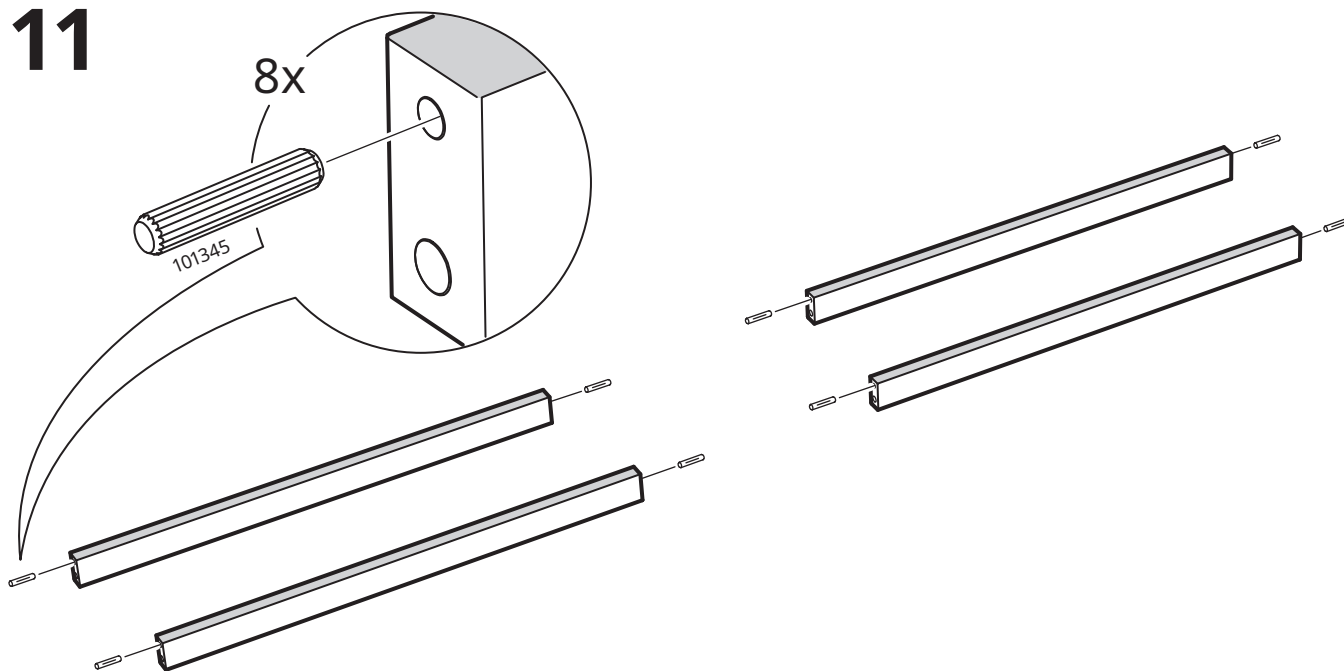


12

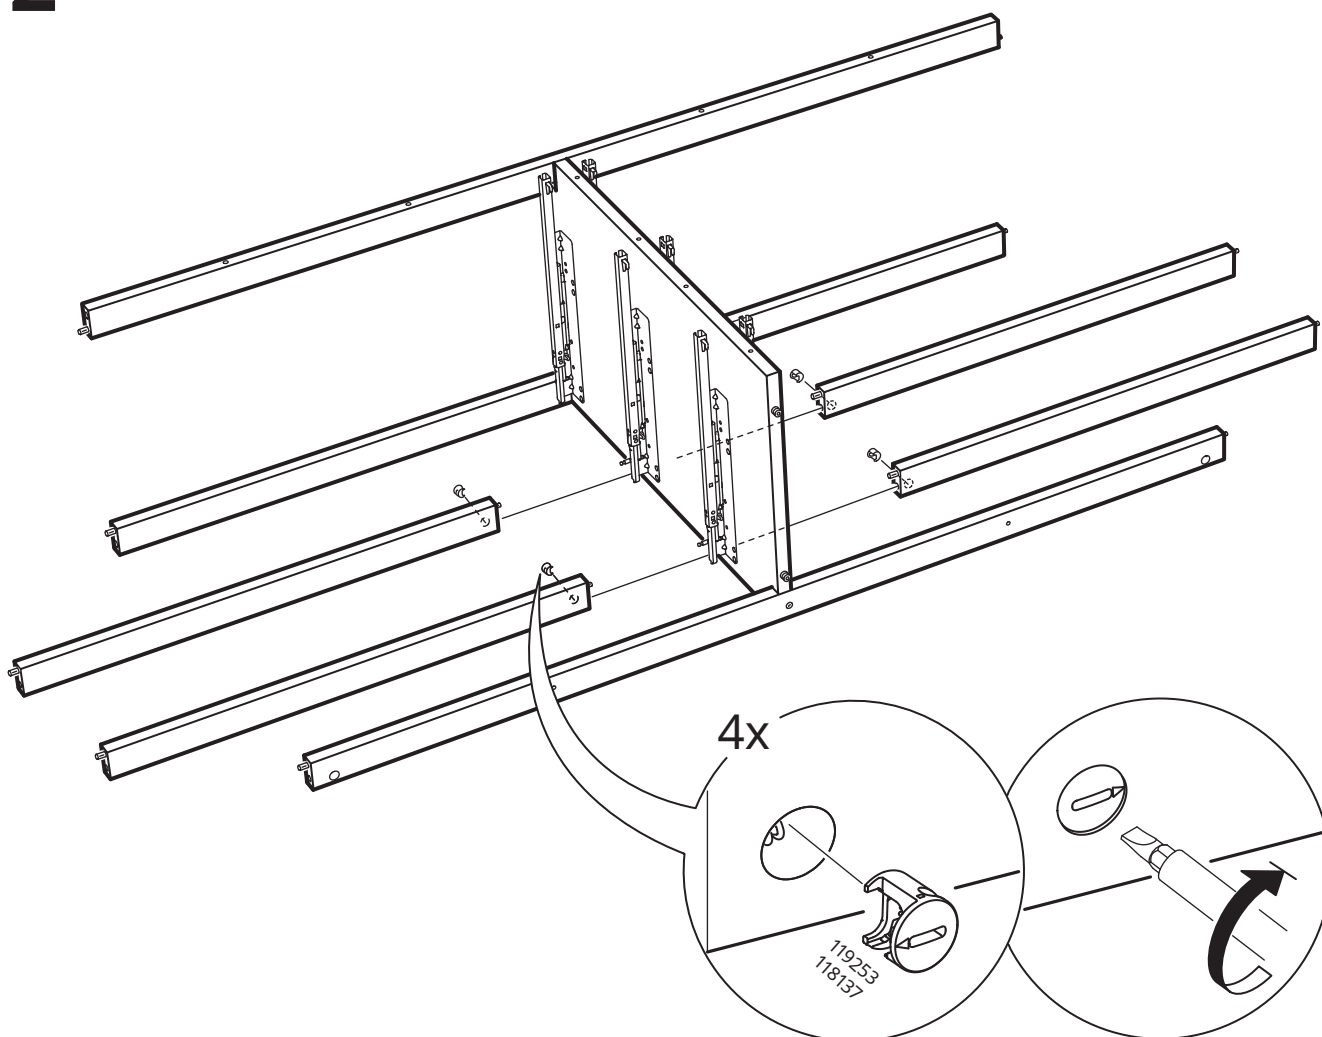


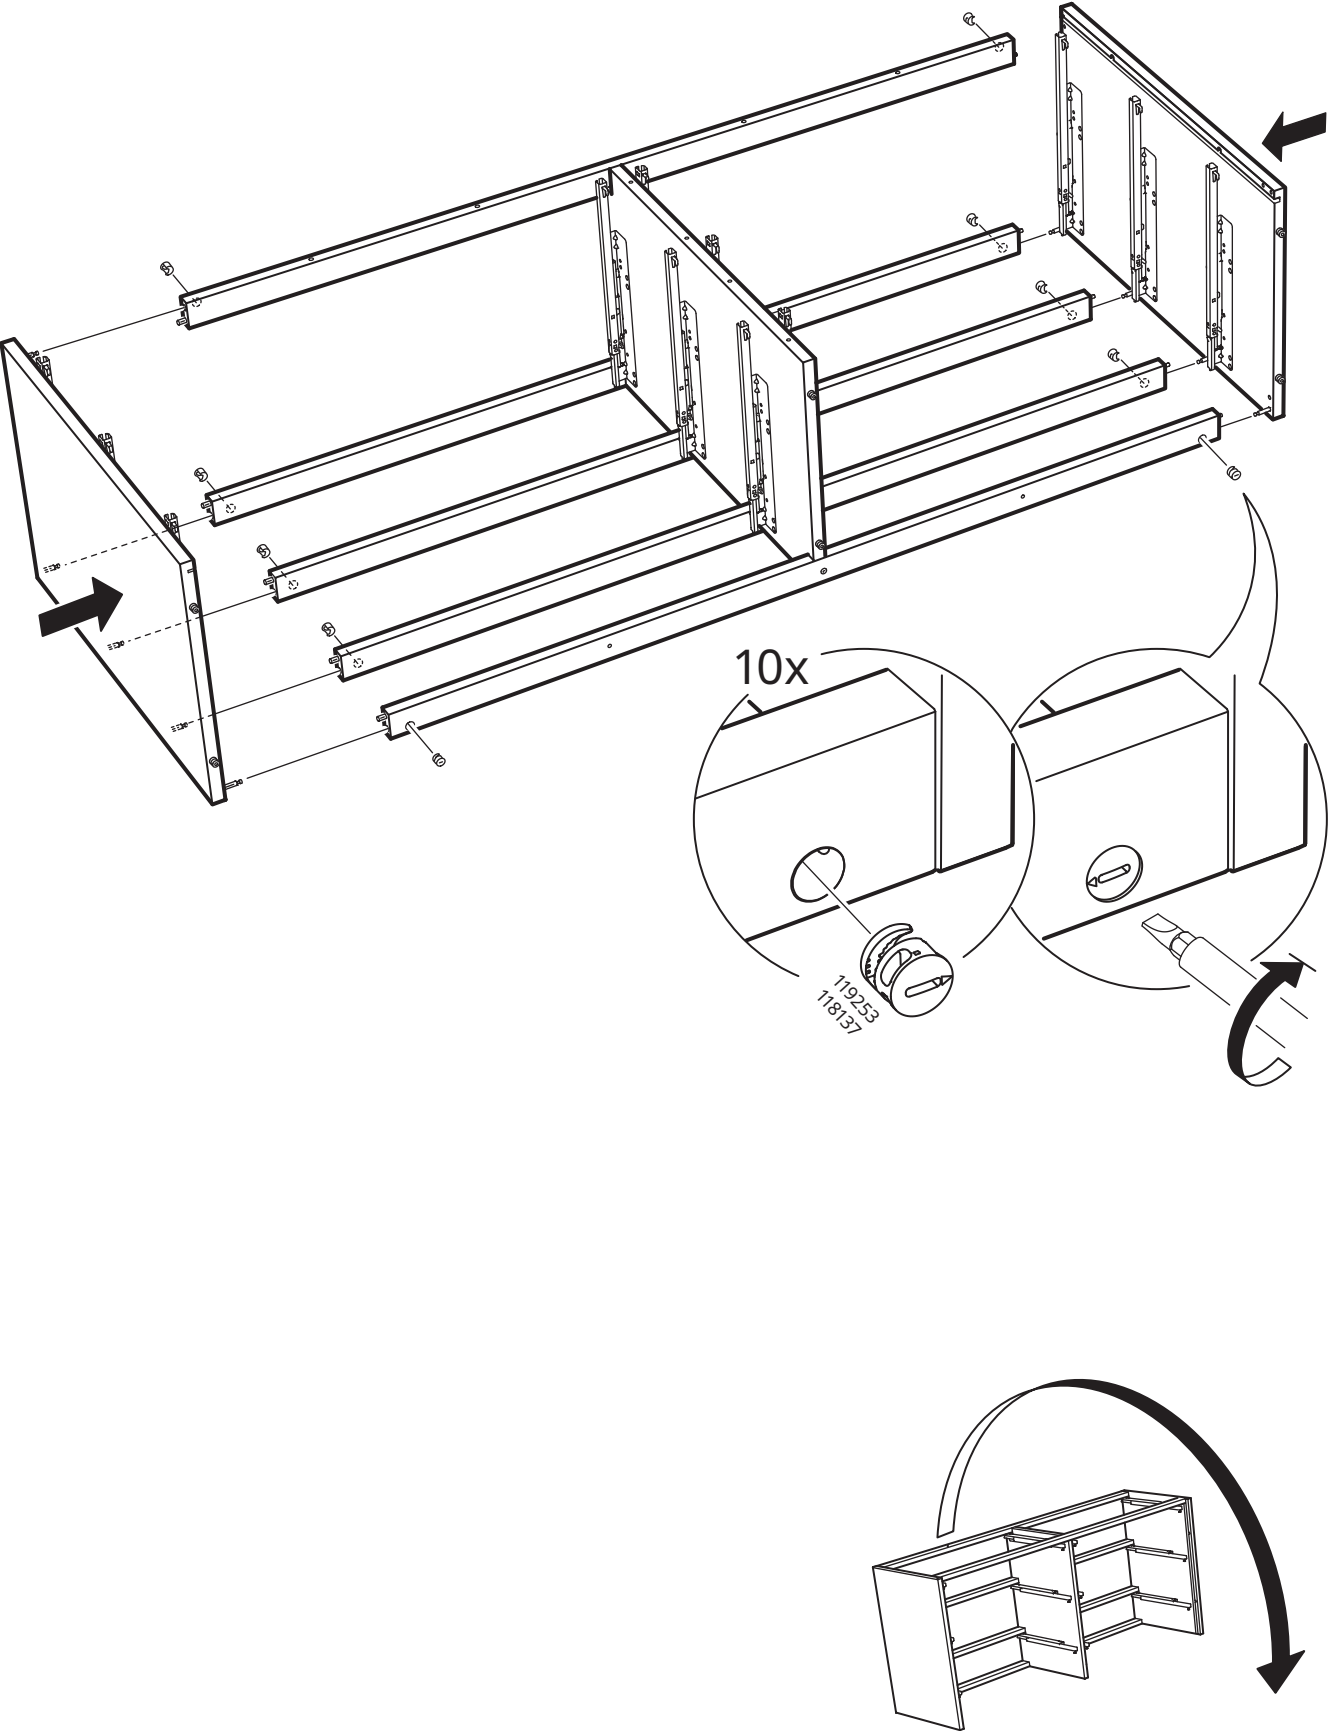




14

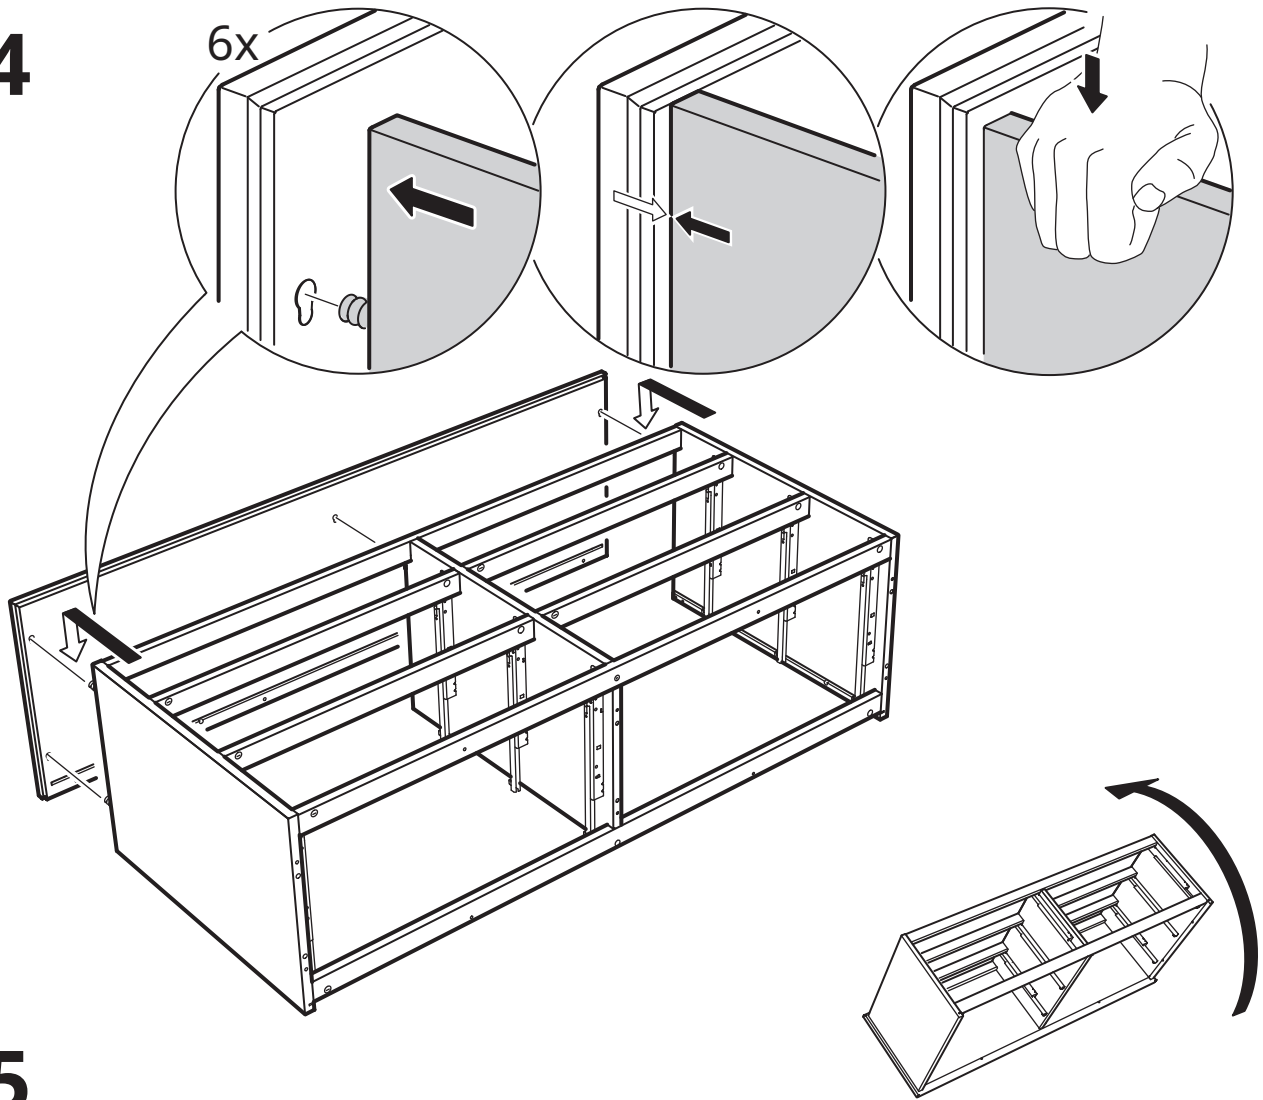

15


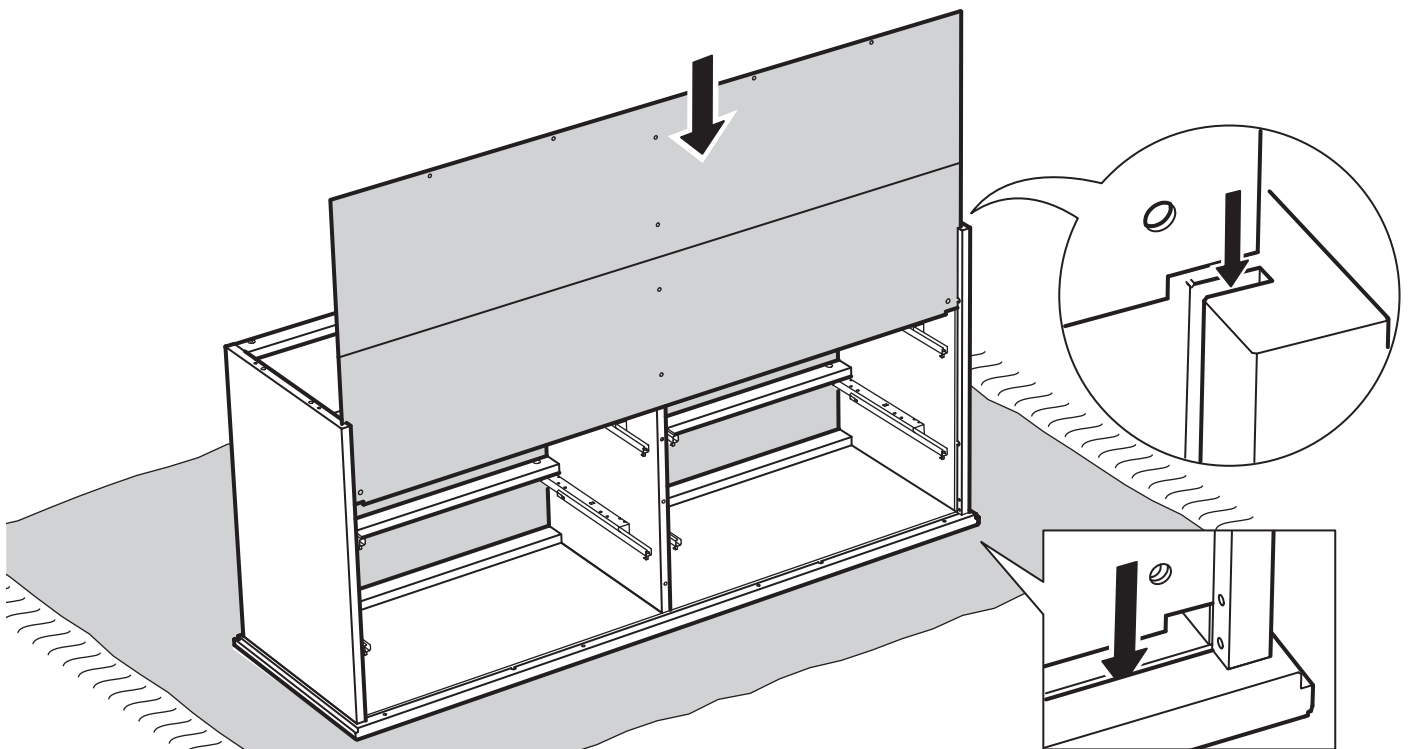


16

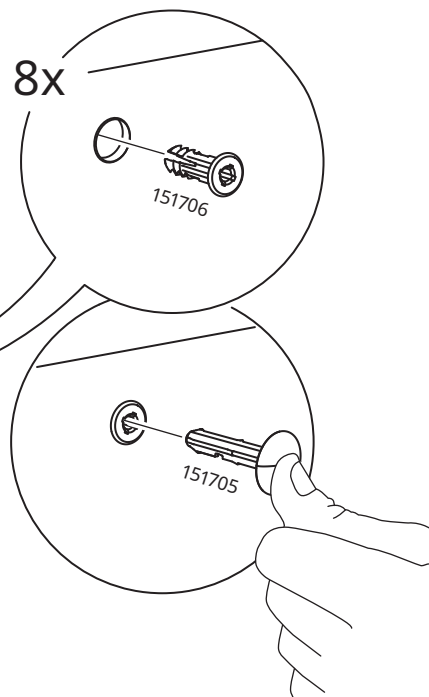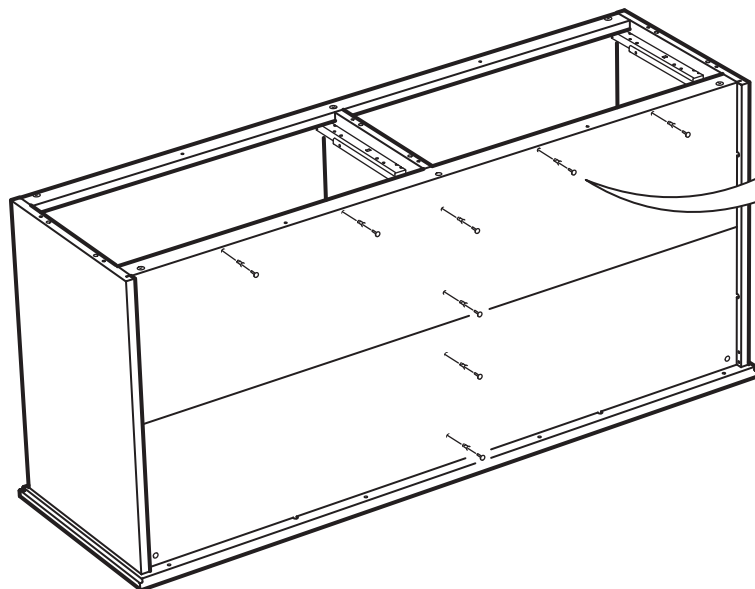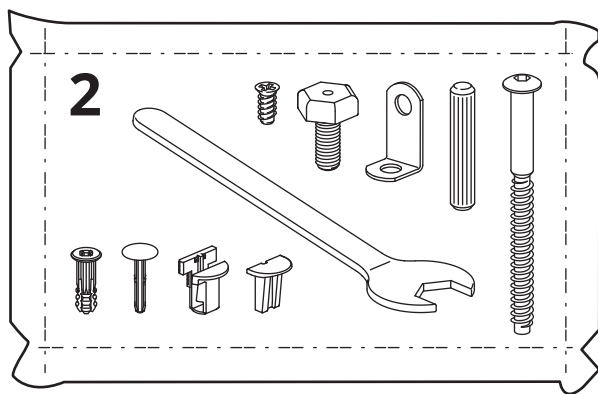


151705

17

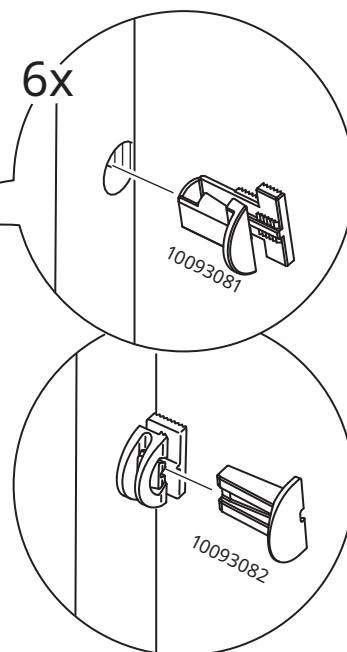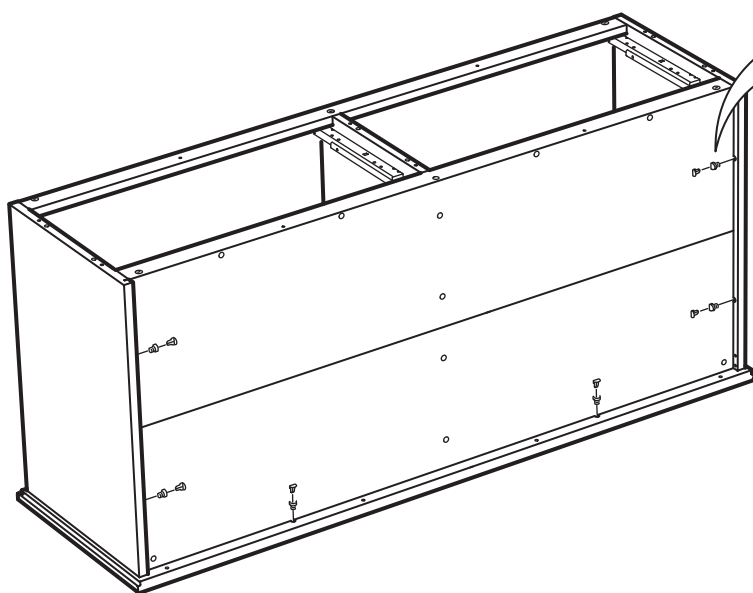


10093082


18

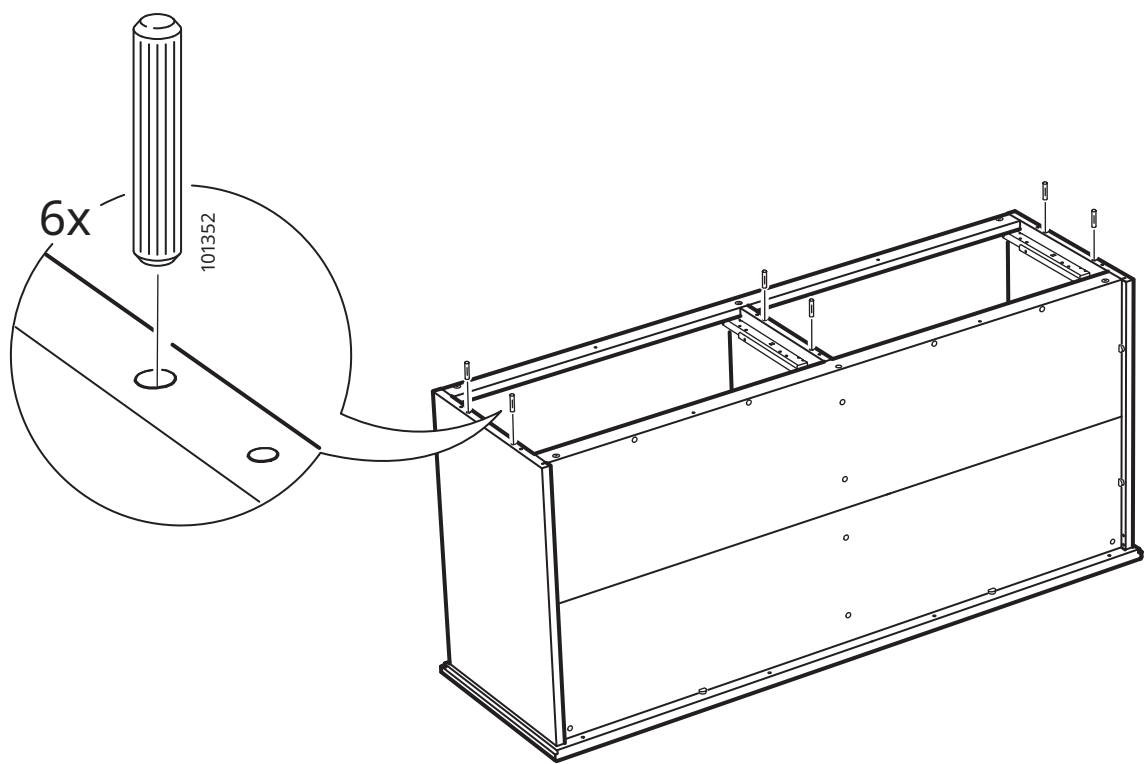


19

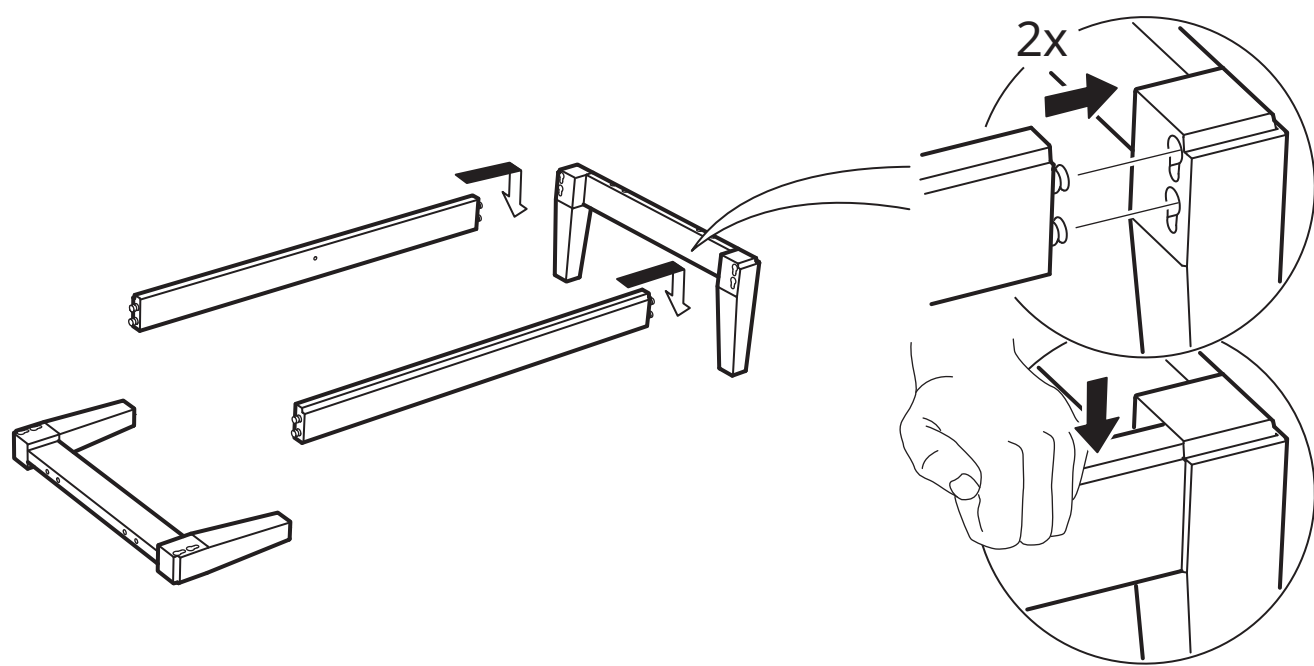


20

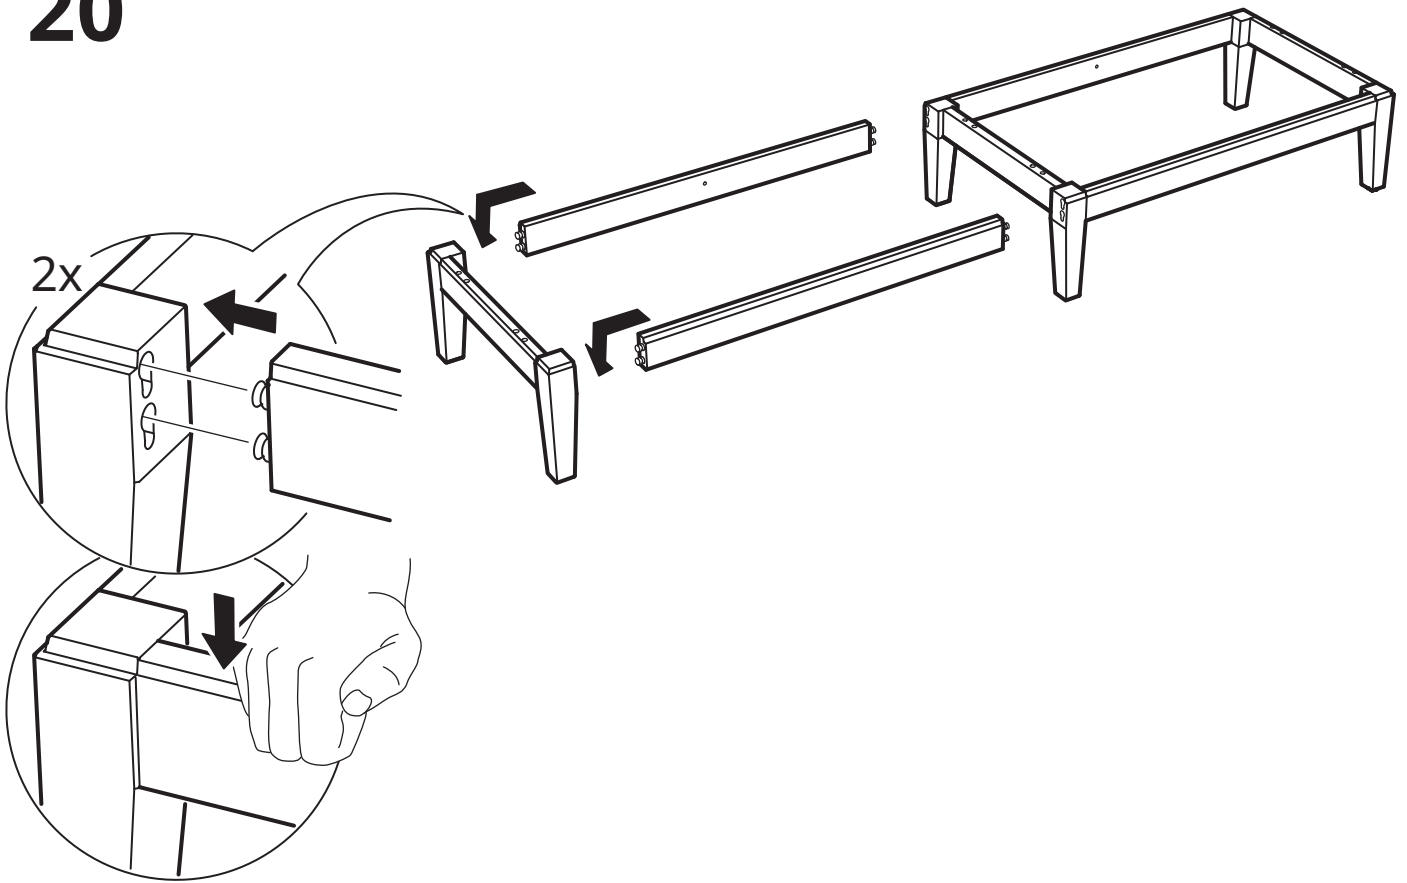


21



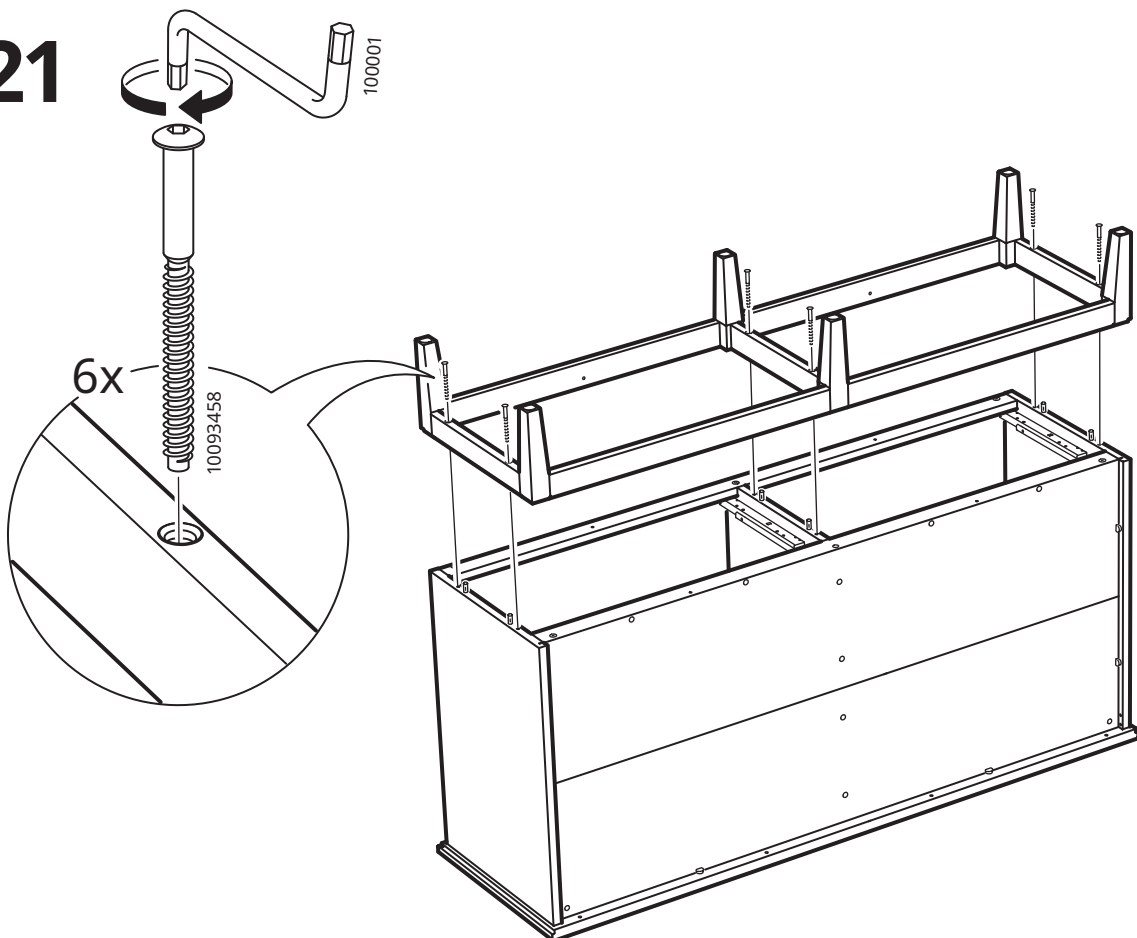




22

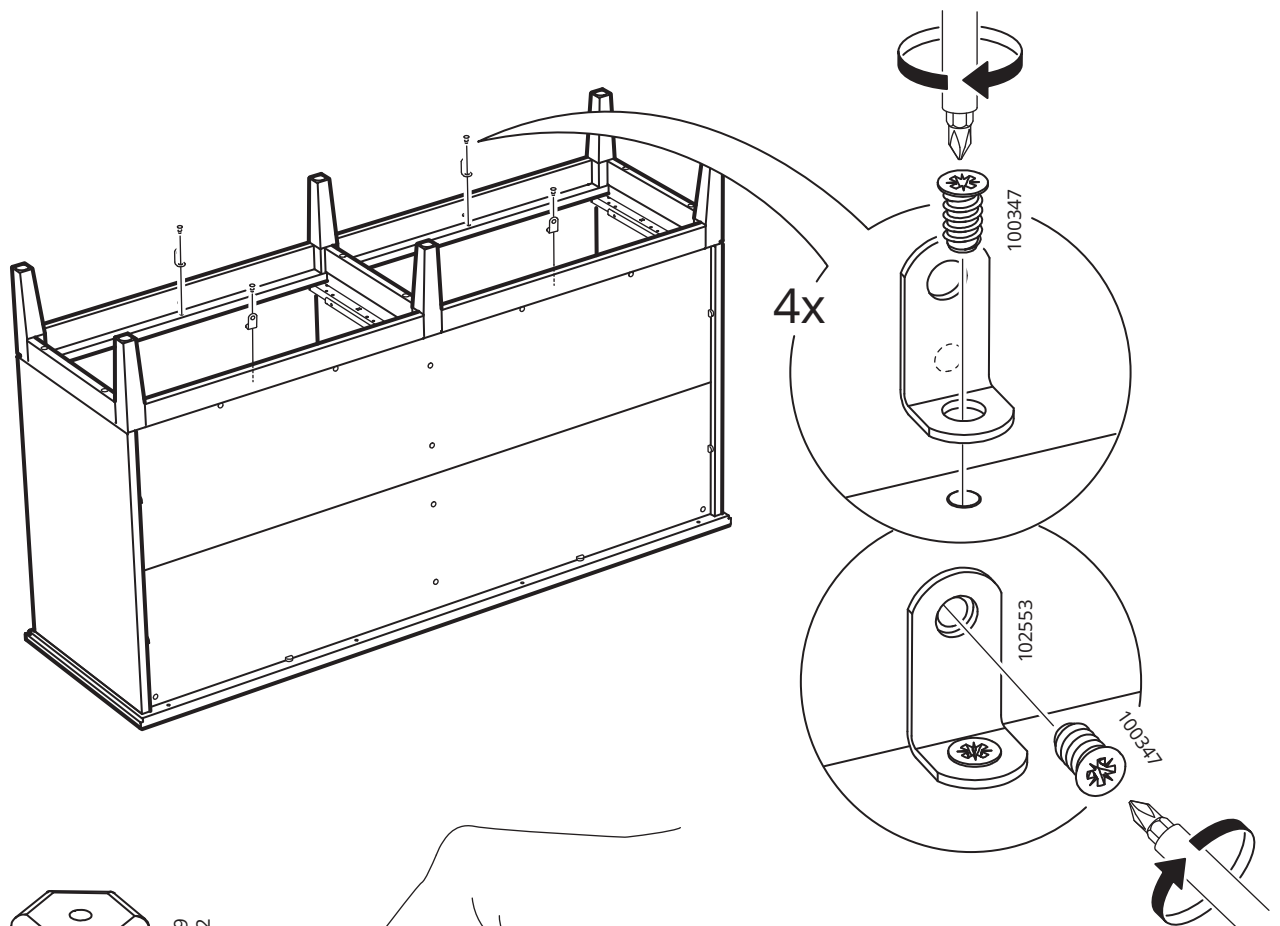


23

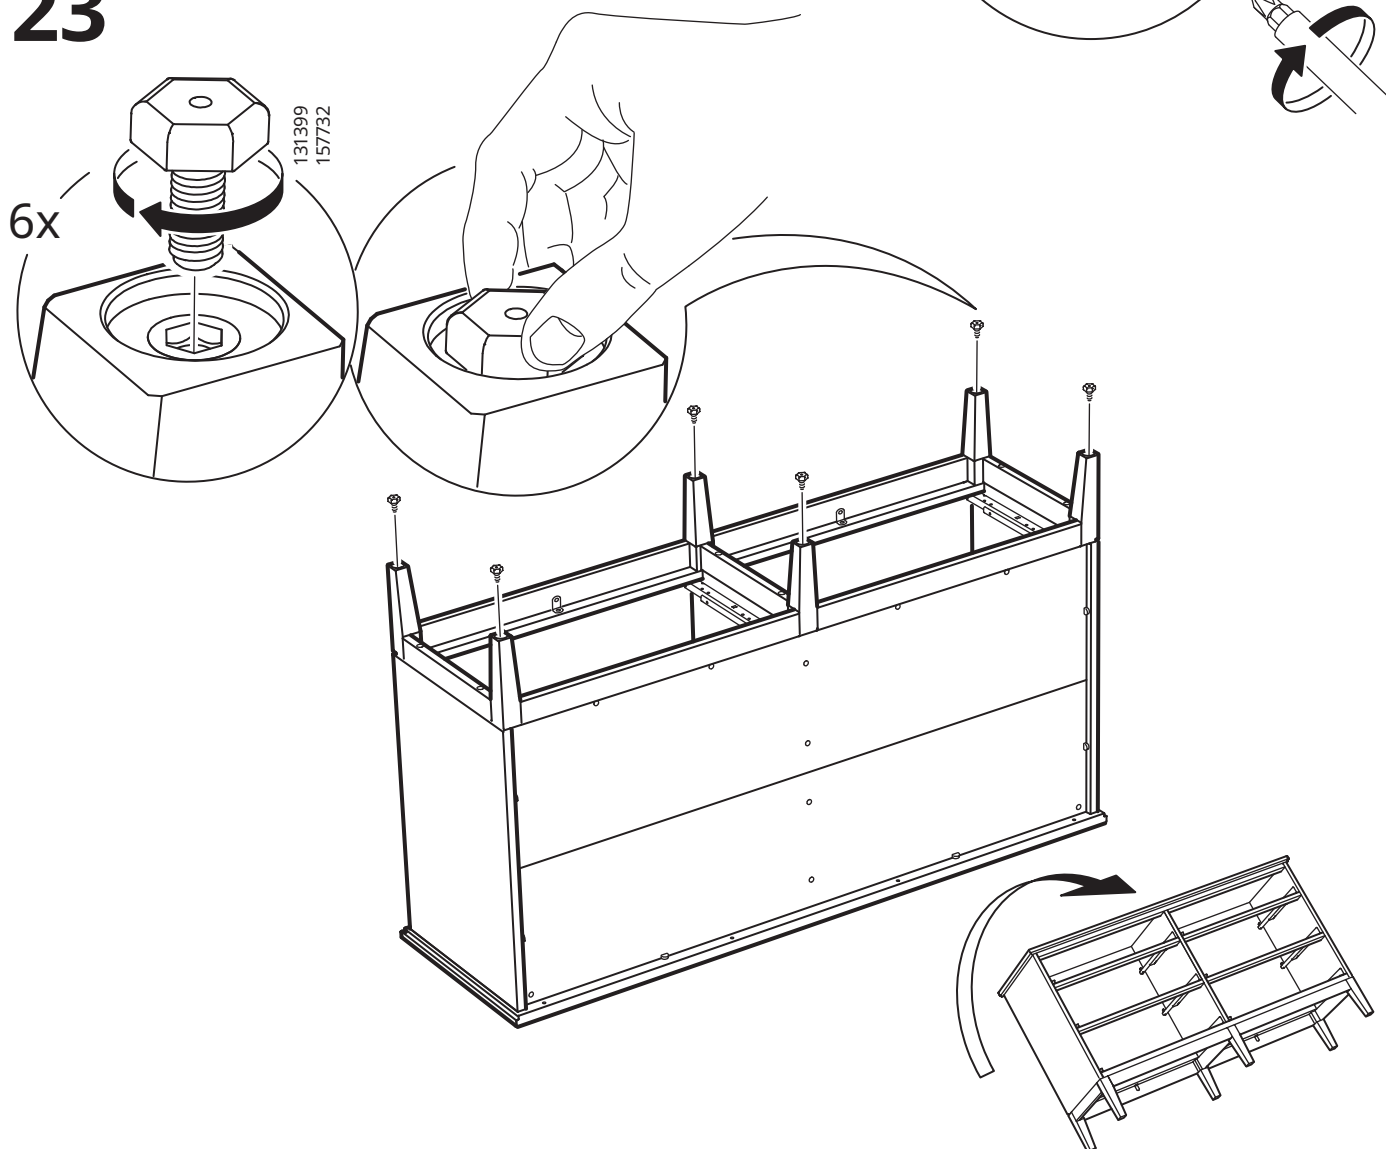

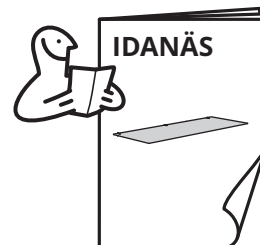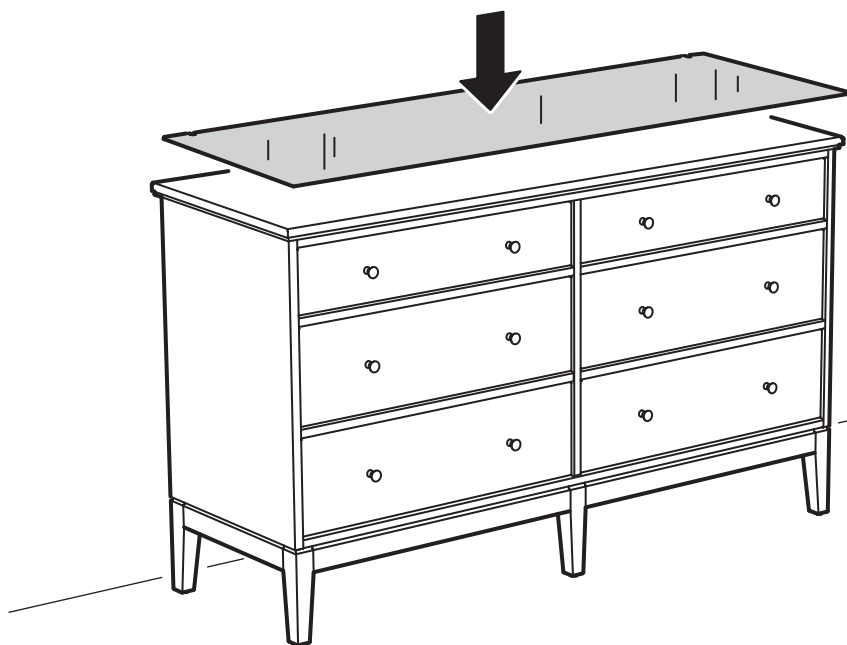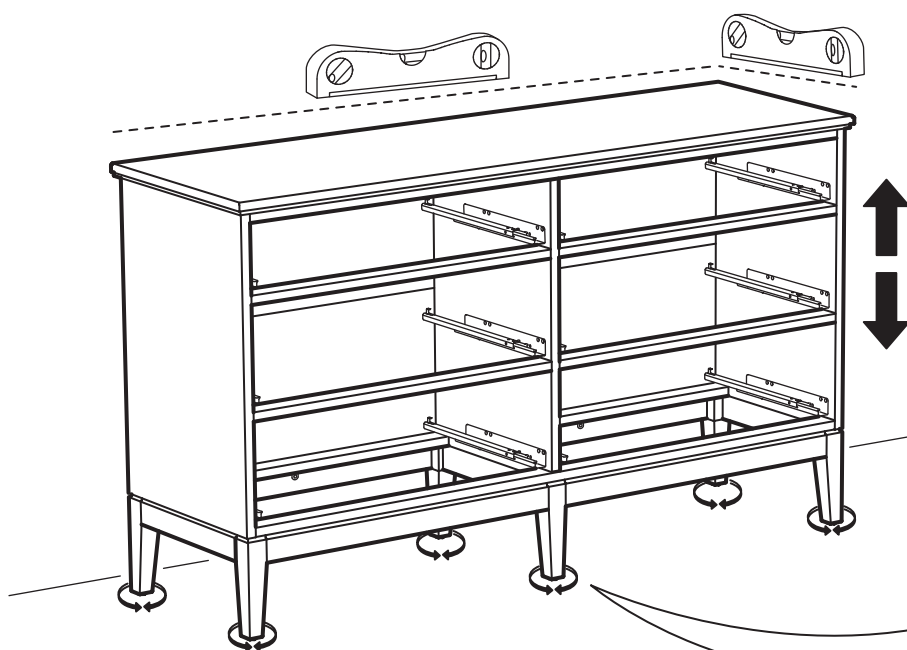


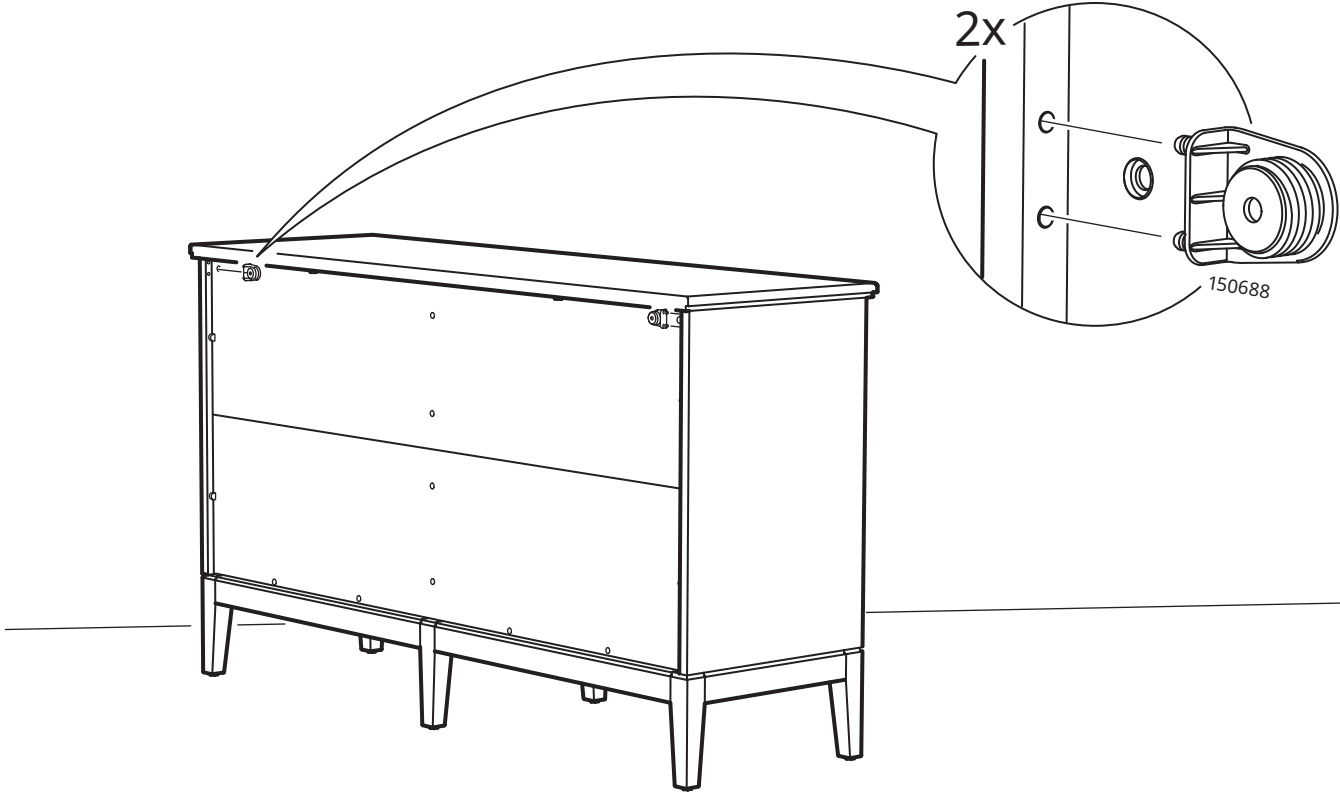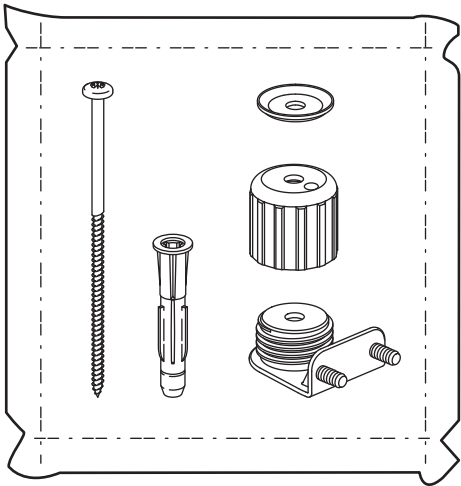


25

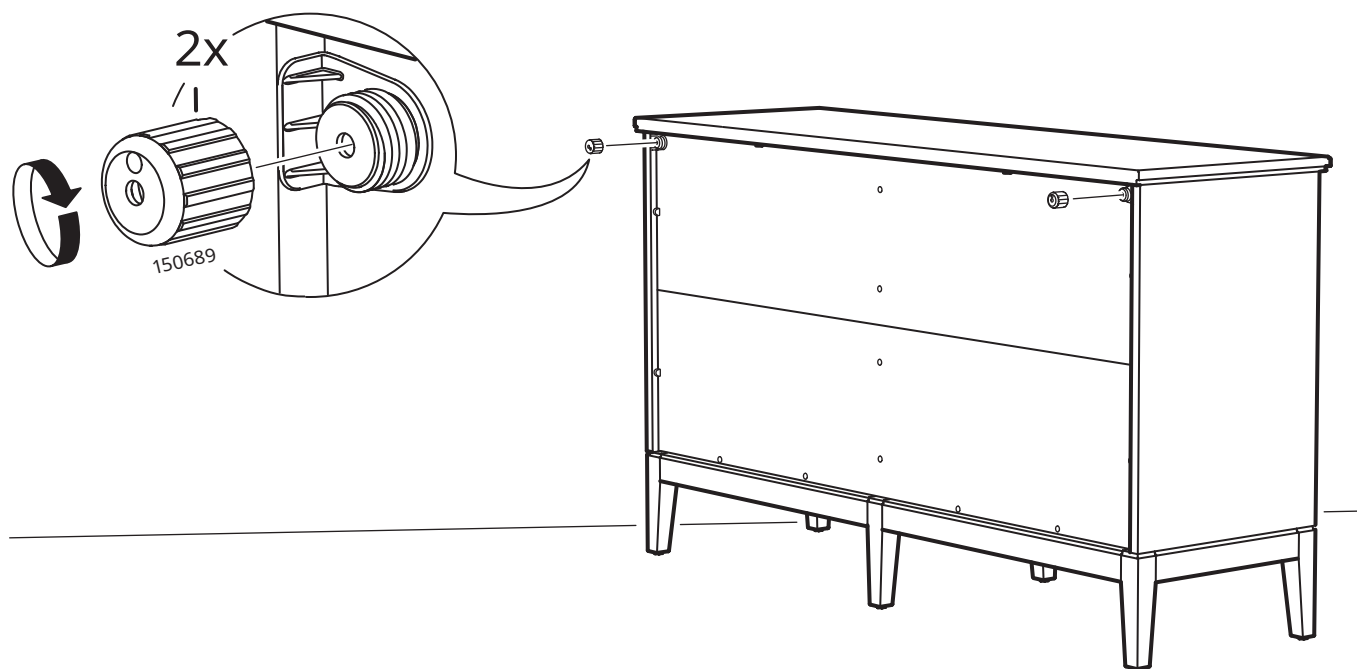


26

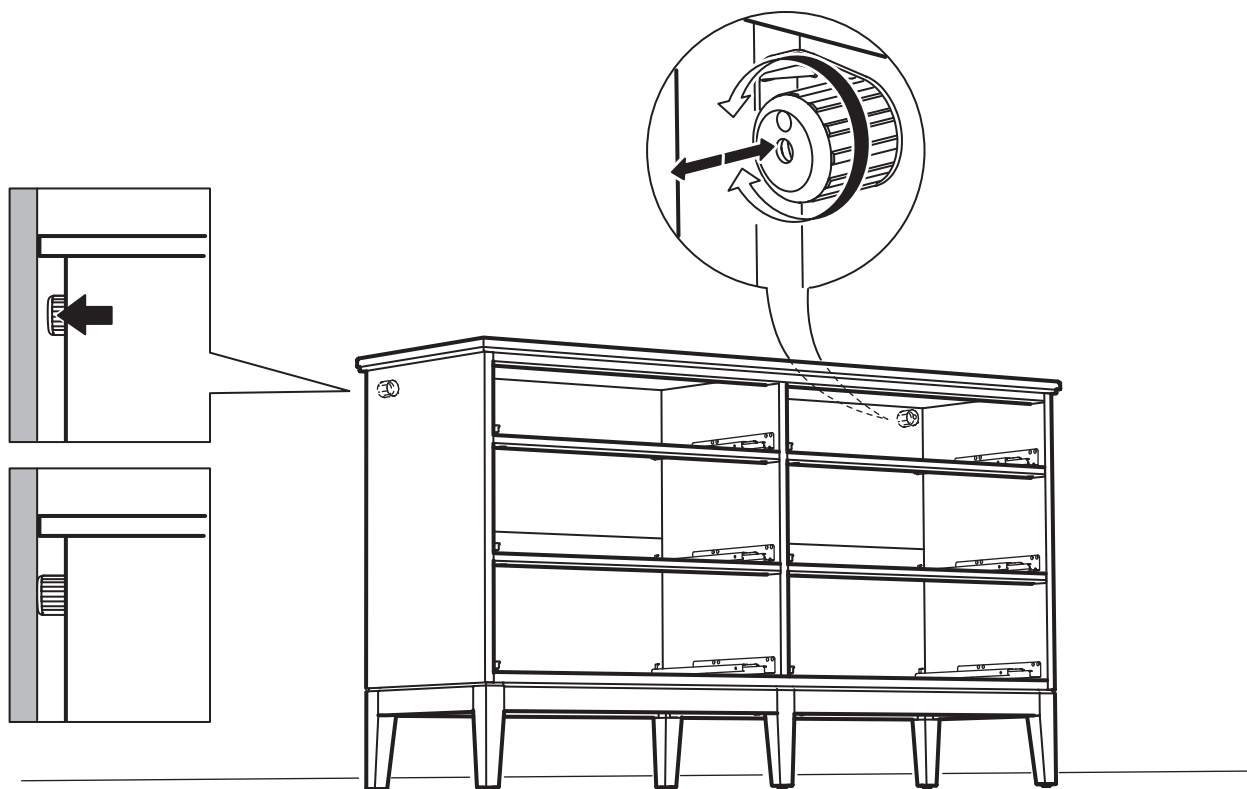

27

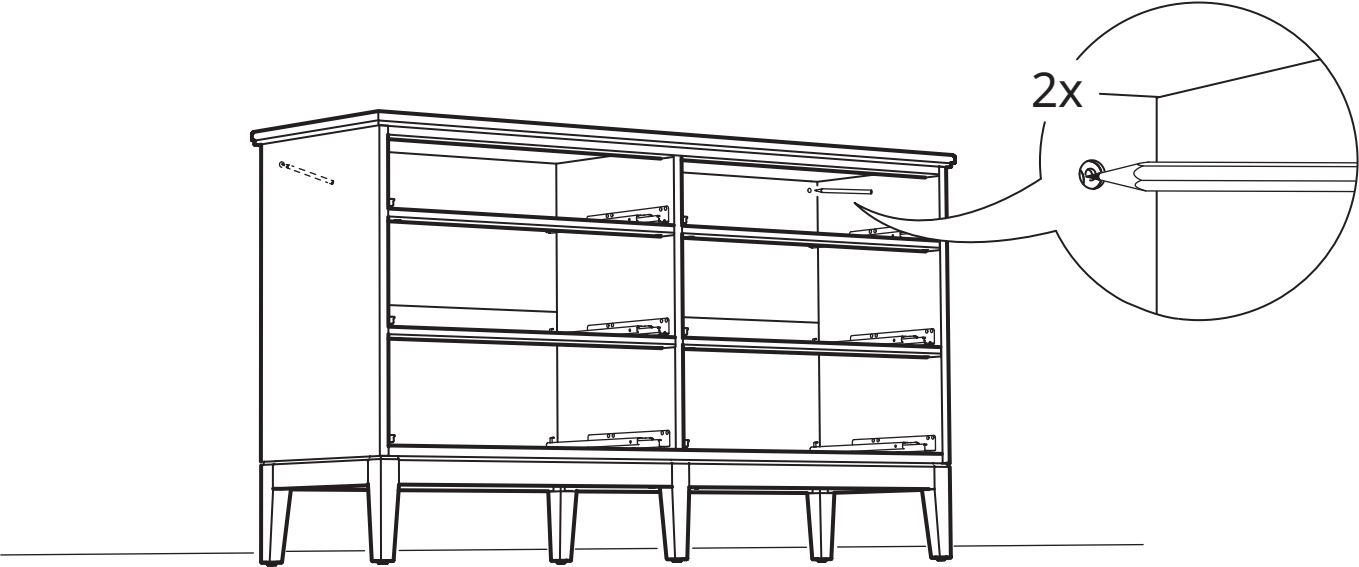

28

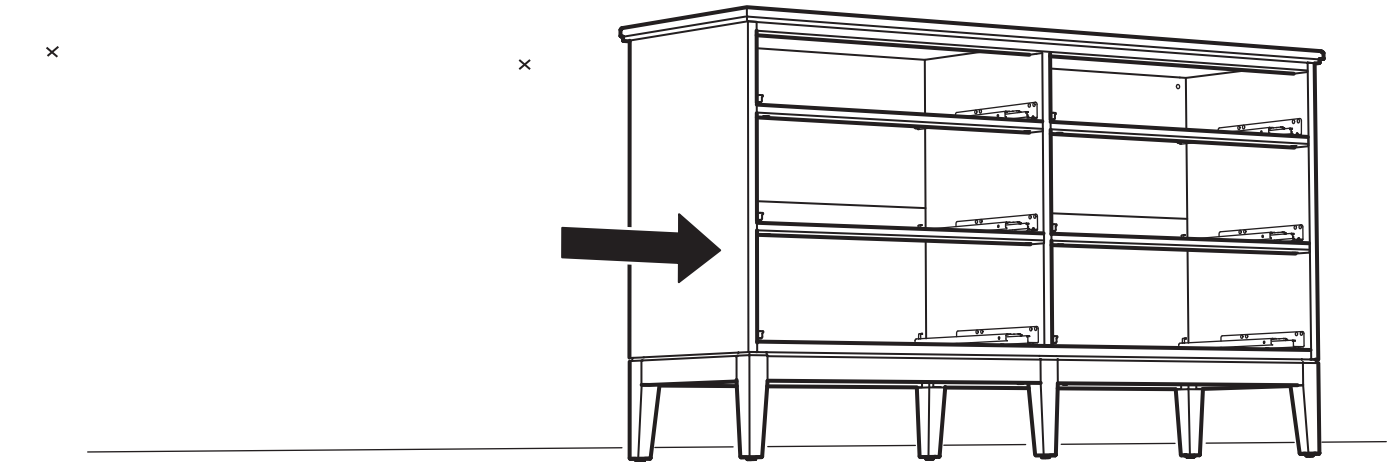




www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it

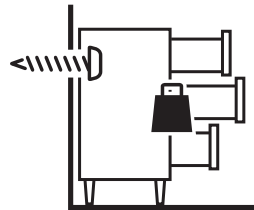


English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

עברית

הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.


A

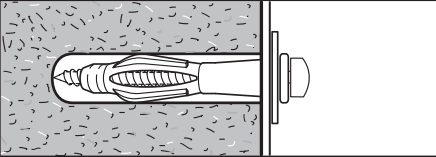


Ø 8 mm
(5/16")



1




2

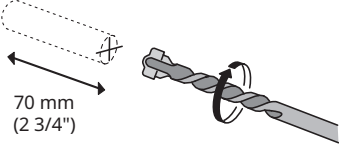


70 mm
(2 3/4")

3

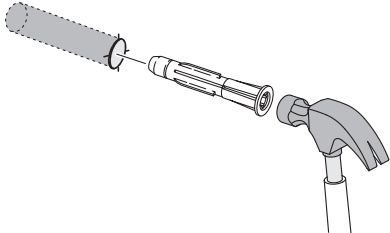


B

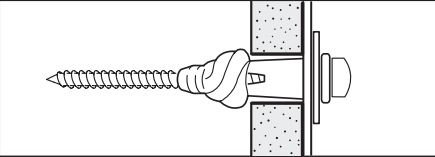


Ø 8 mm
(5/16")



1




2

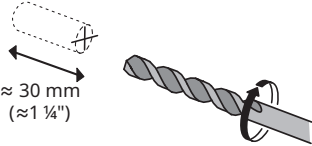


≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")

3

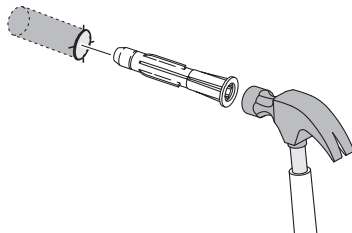


C

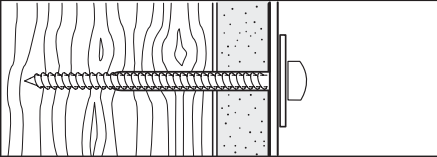

Ø 3 mm
(1/8")



1




2




≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")


3



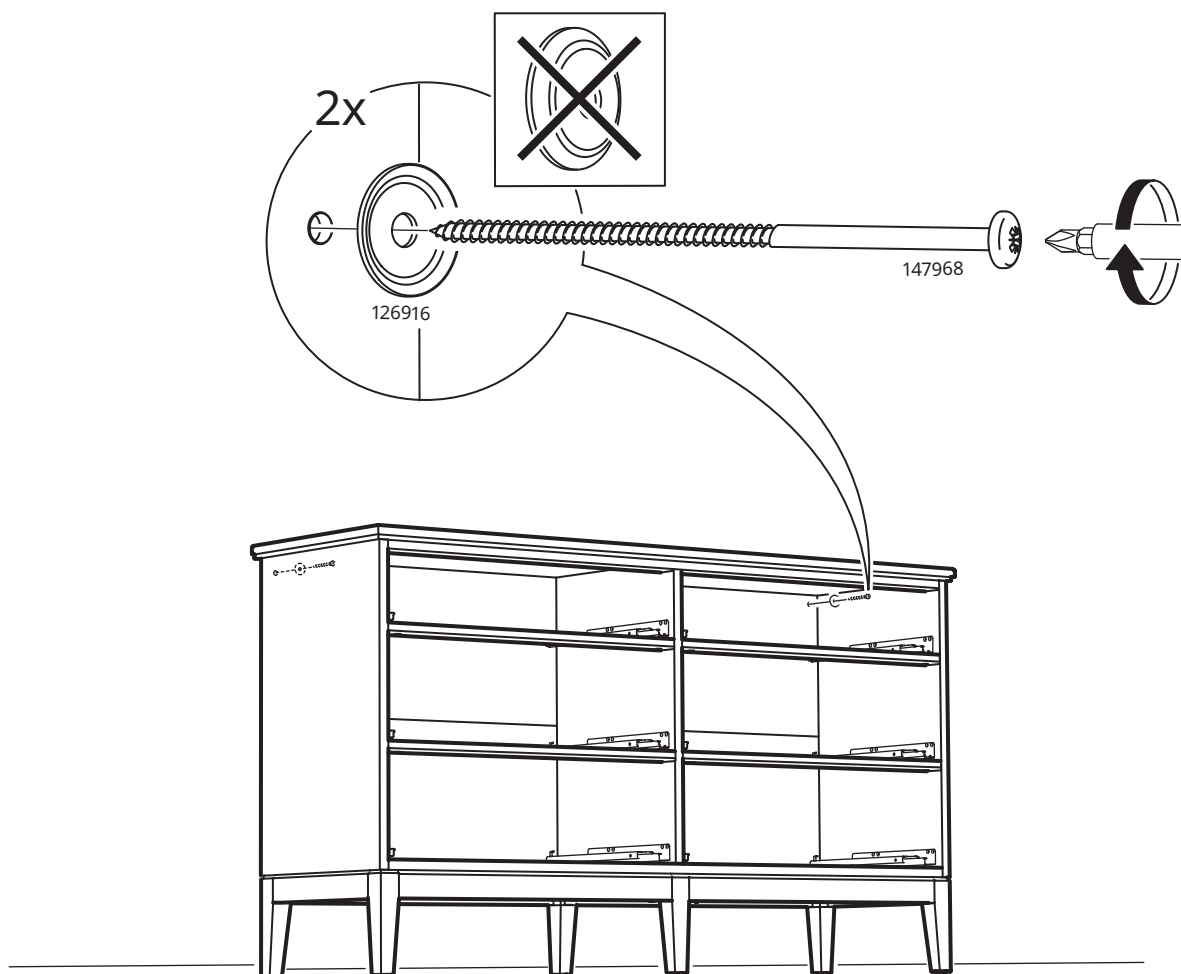


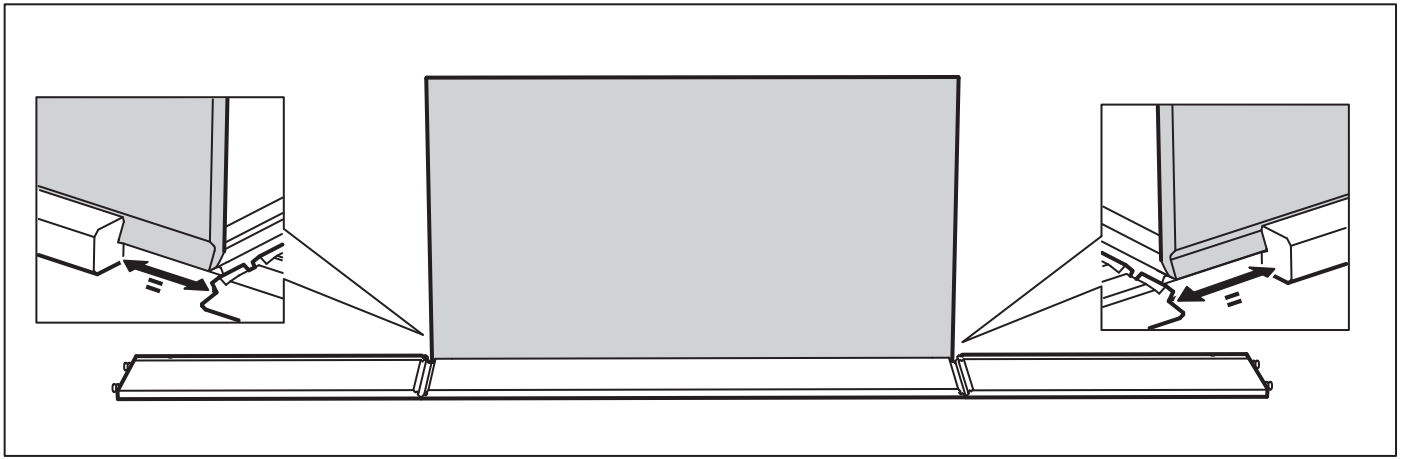


30

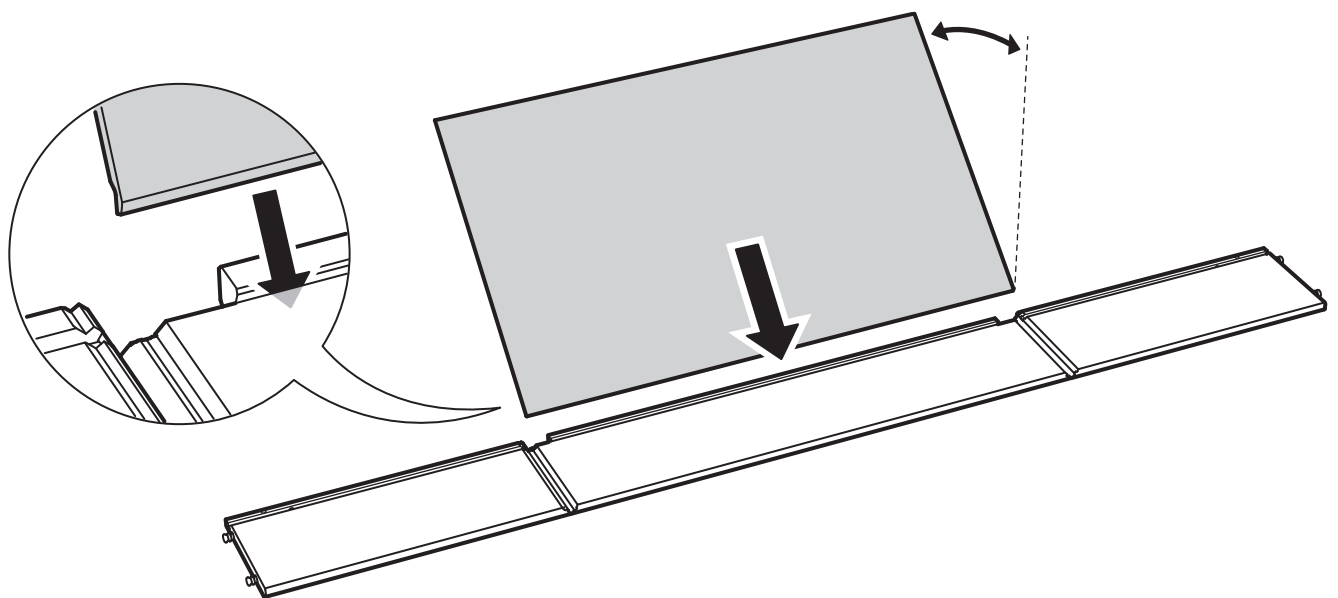


31

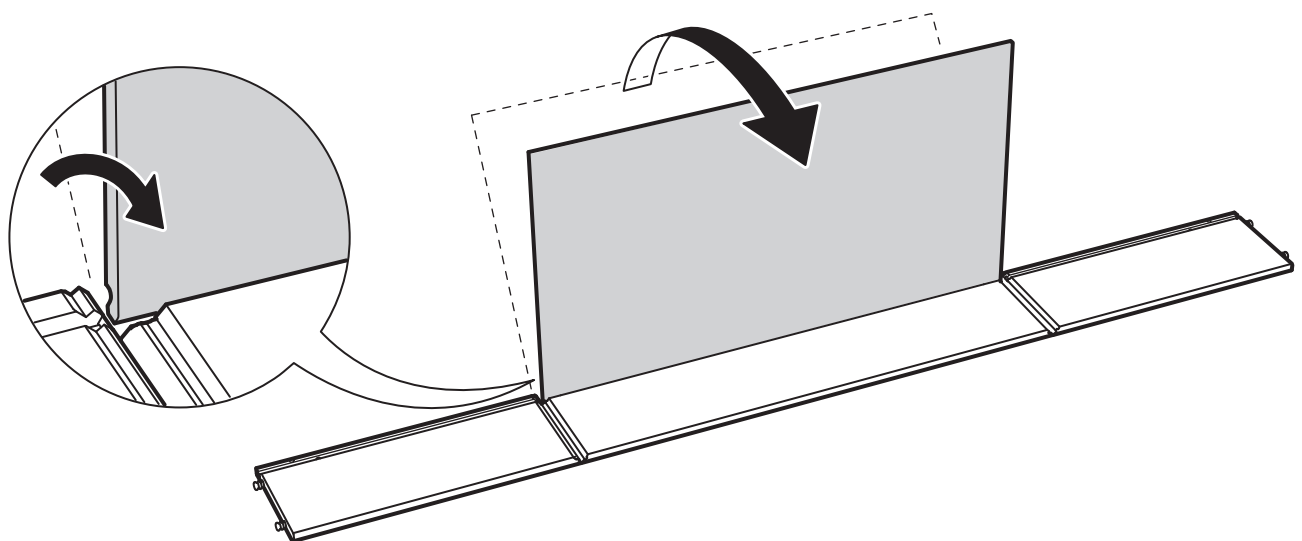





32

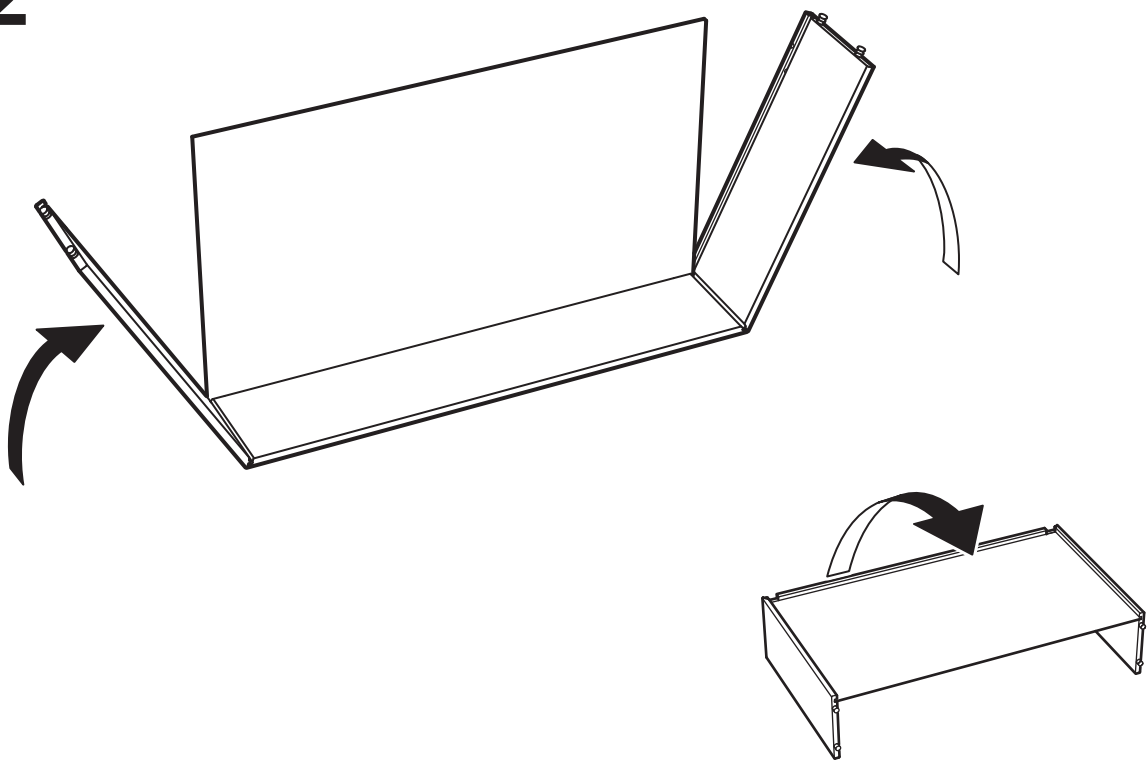

33

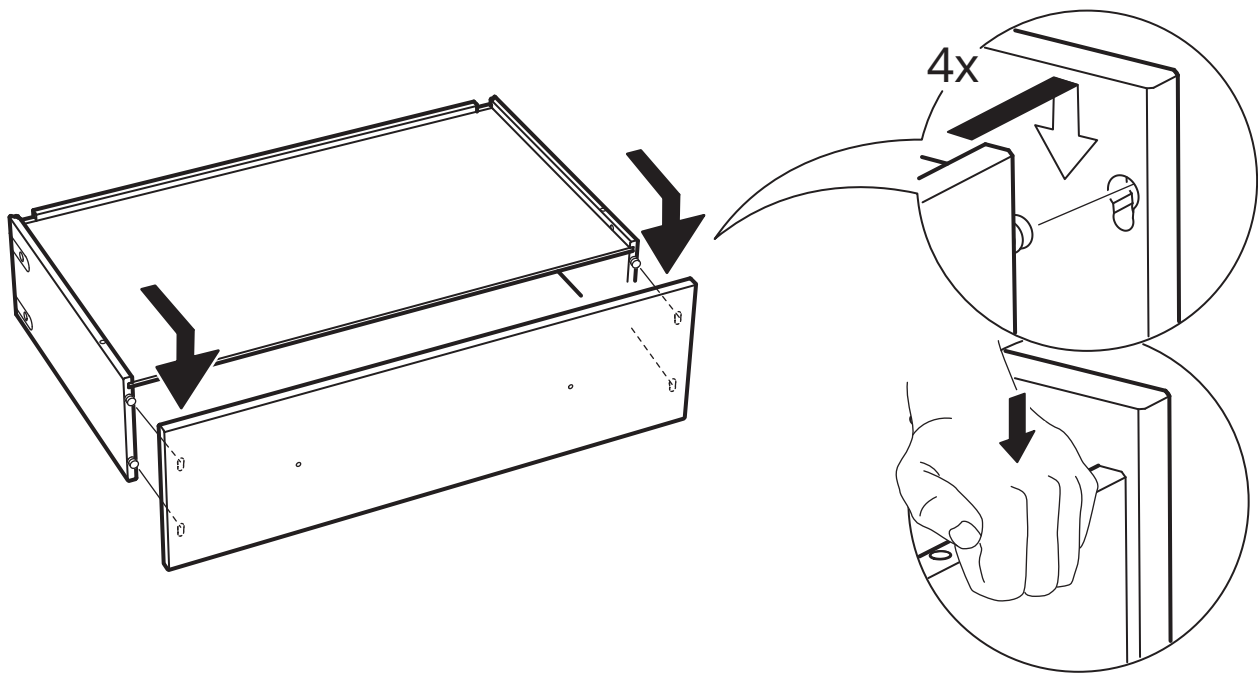

34

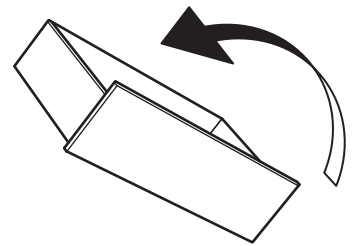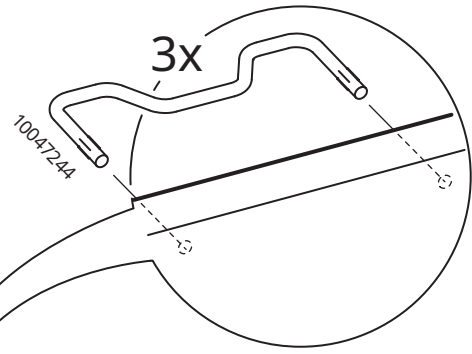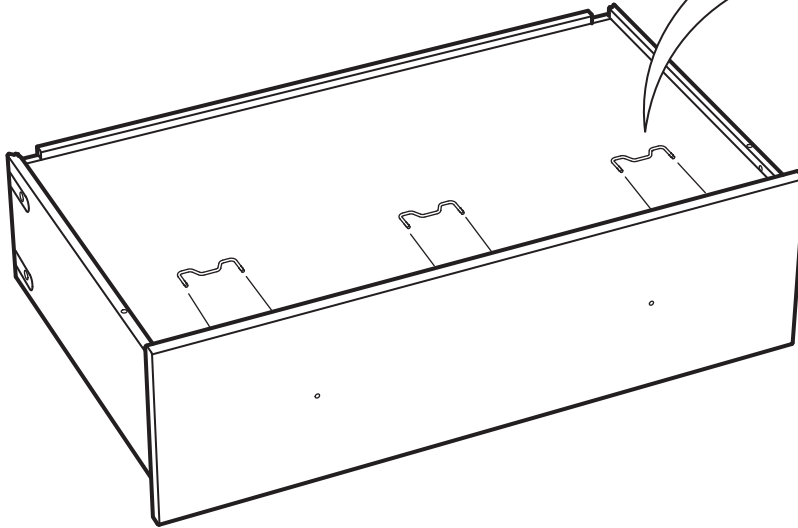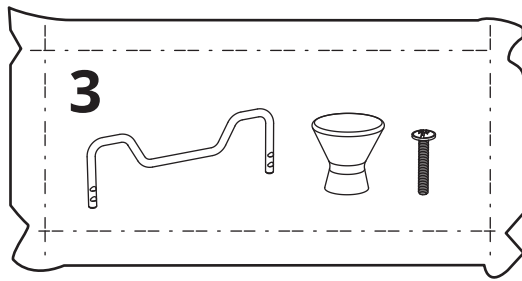

35

