


IDANÄS

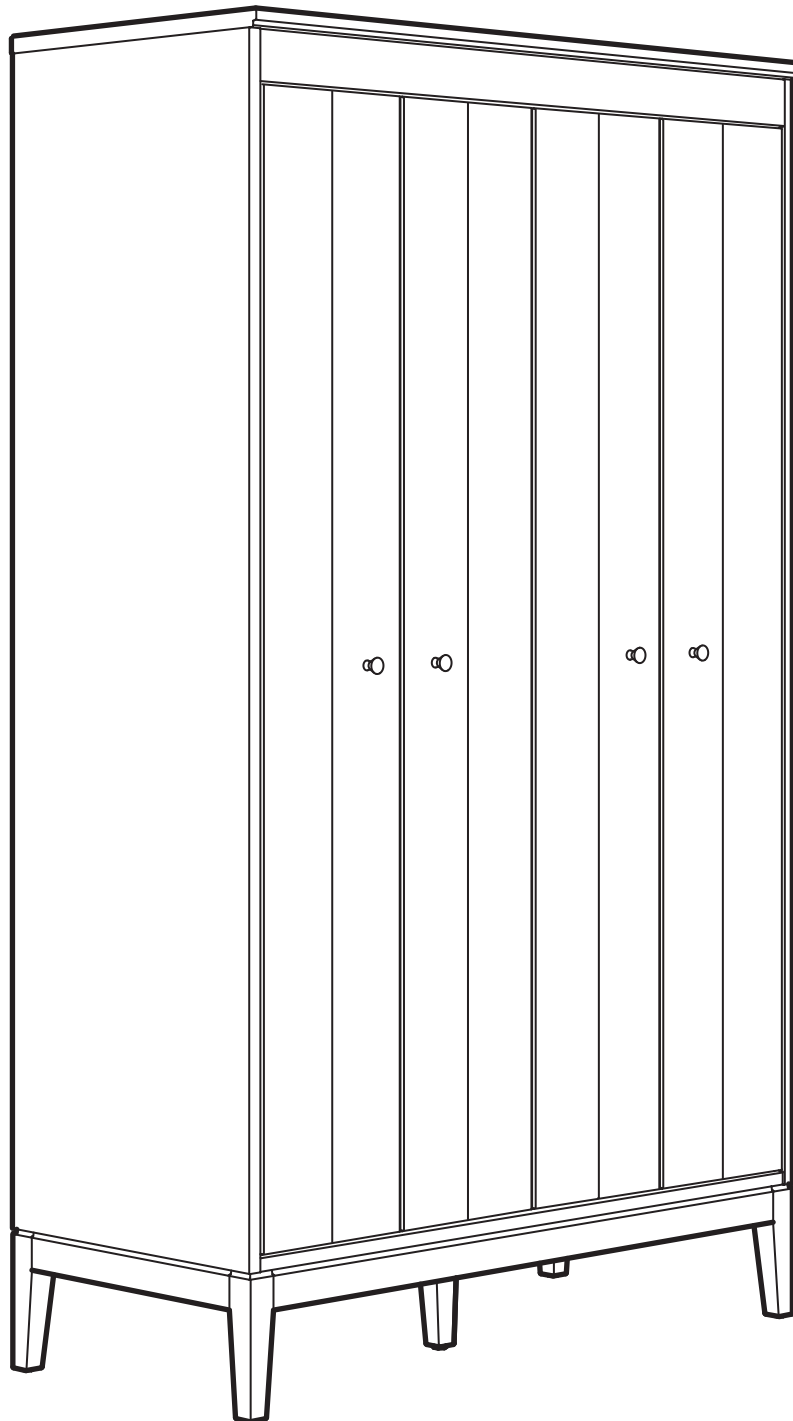

Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING!

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To reduce the risk of furniture tip-over:

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

Place heaviest items in the lower drawer.

Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.

Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

Read and follow each step of the instruction carefully.

עברית

אזהרה!

נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית. על מנת להפחית את הסיכון של נפילת רהיטים:

יש להקפיד ולקבע את הריהוט לקיר באמצעות אביזרי קיבוע.

על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים:




הניחו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה. הימנעו מלהניח טלוויזיות או פריטים כבדים אחרים על מוצר זה.





אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים. קראו ופעלו בהוראות לפי כל שלב בהוראות.








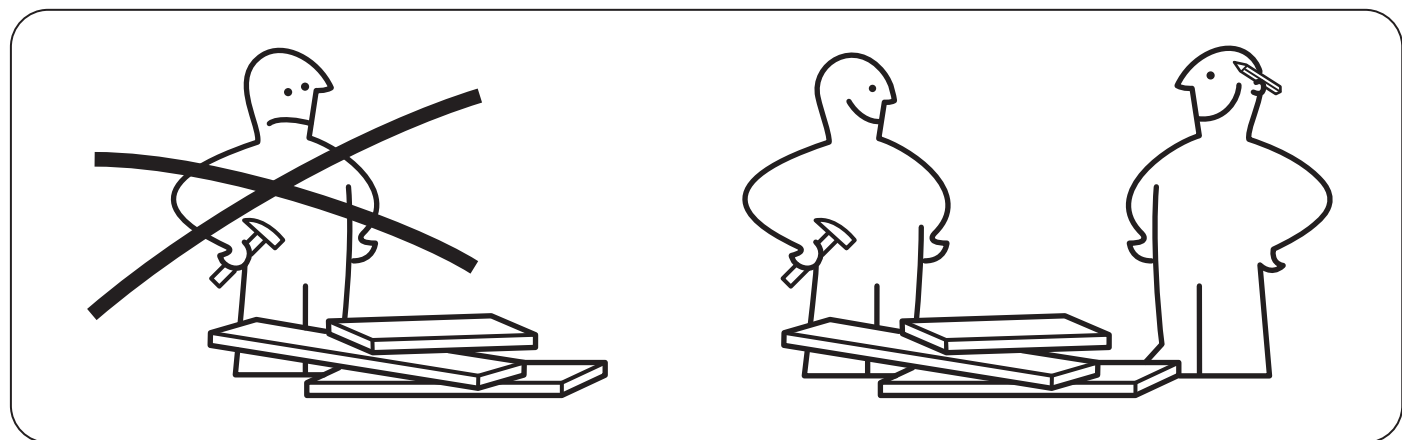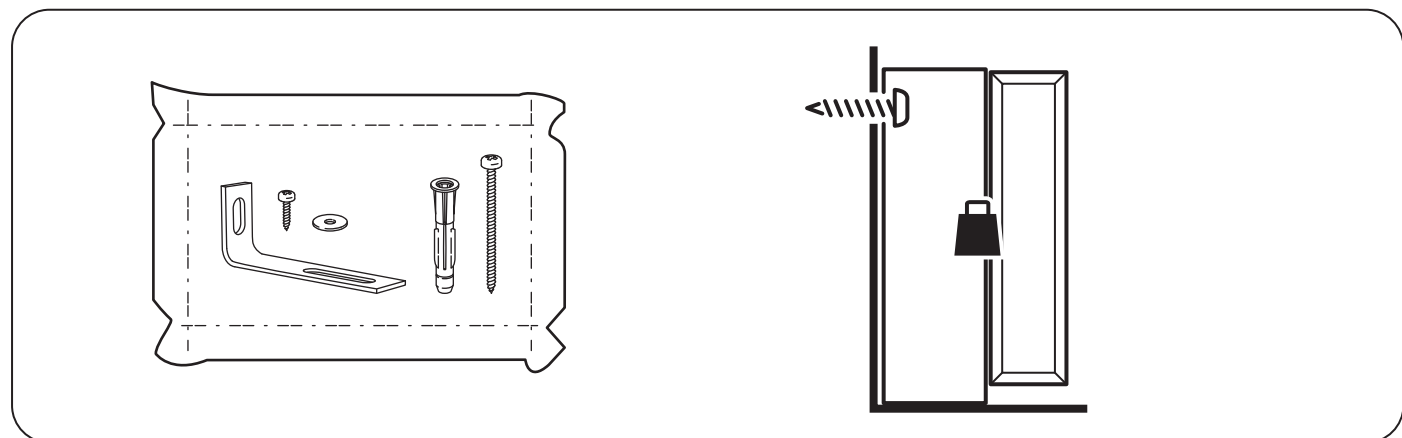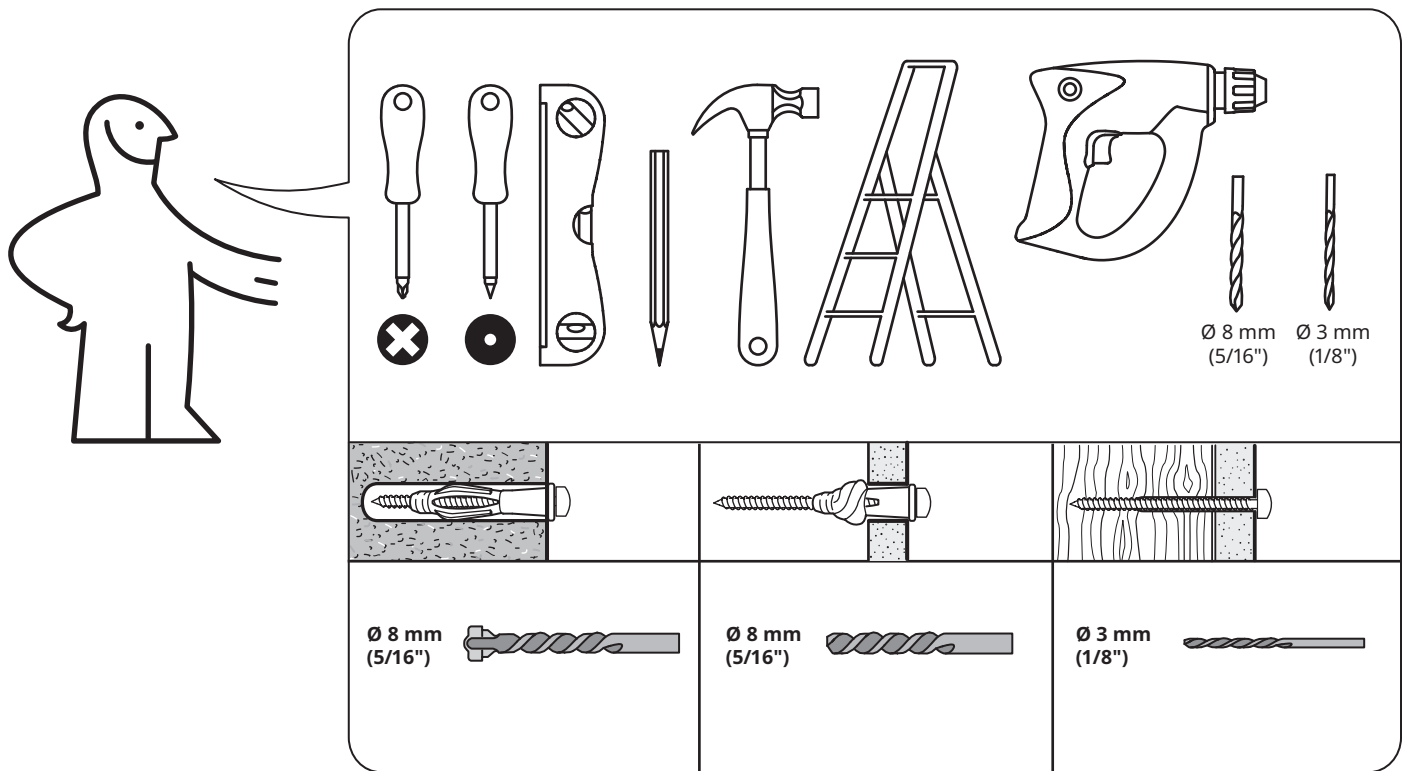

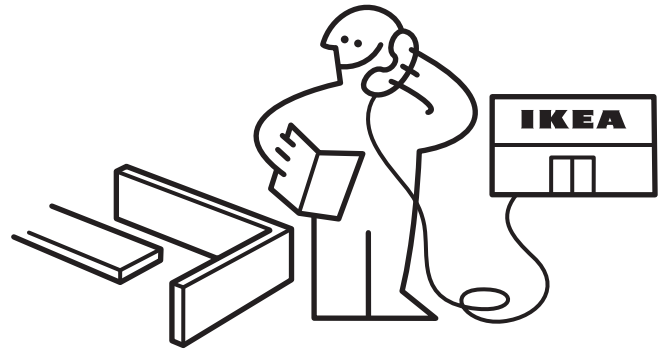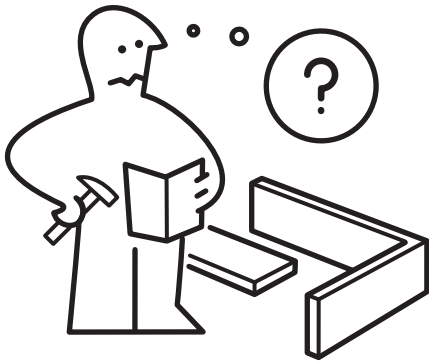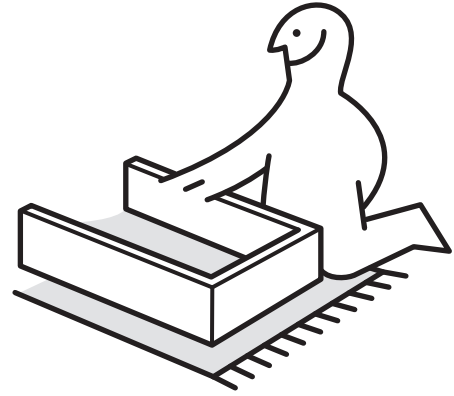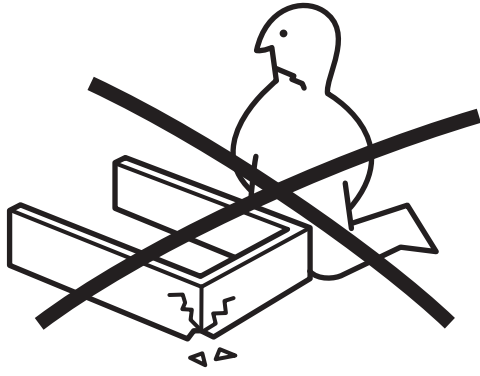


1




151705

7x



151706

7x

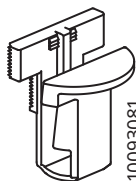


10093081

10x



10093082

10x

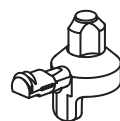


131372

12x




100347

8x

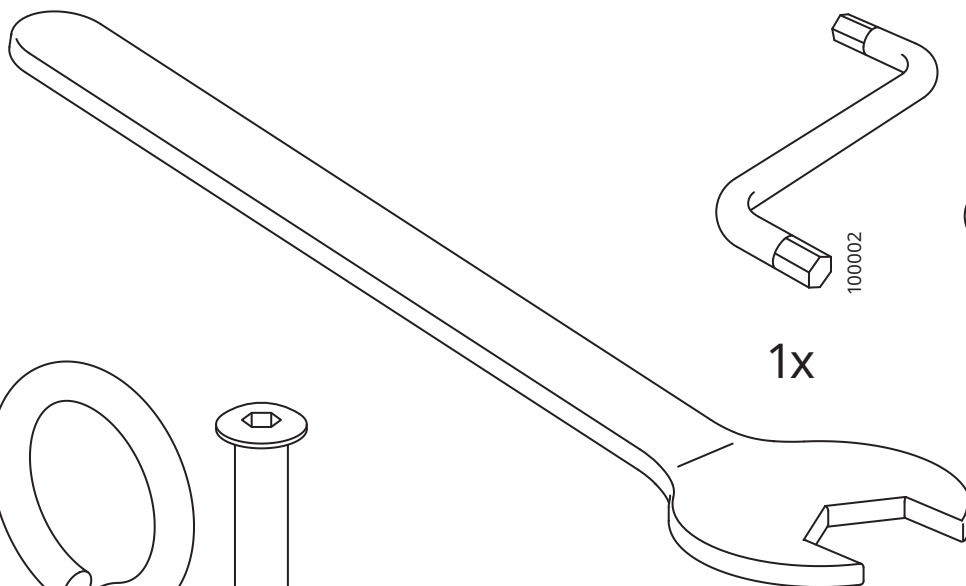


131398

1x

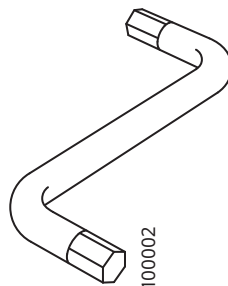


100002

1x

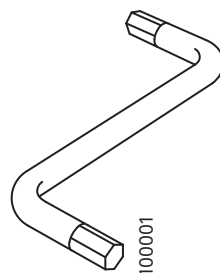


100001

1x

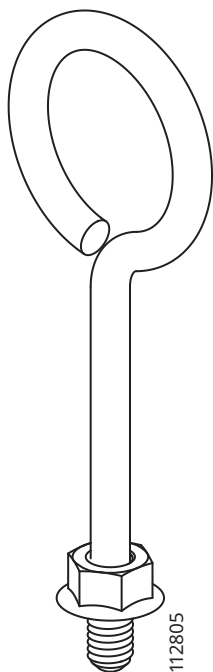


112805

2x




10093458

4x




100214

1x




101352

9x

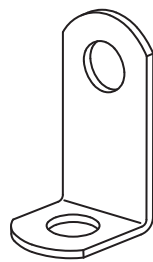


102553

4x

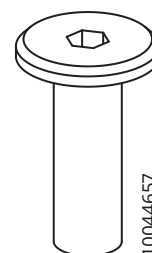

10044657

2x

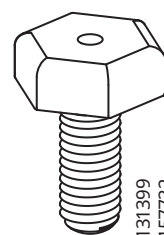


131399
157732

5x




11


2

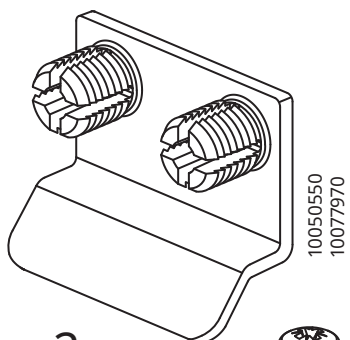


2x

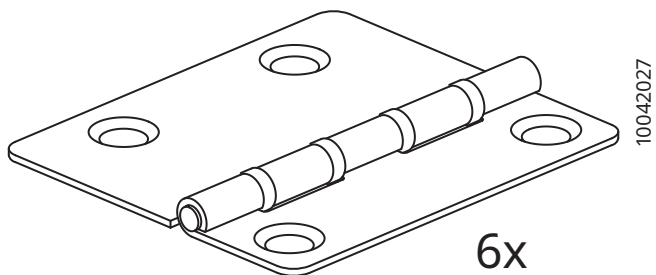


6x

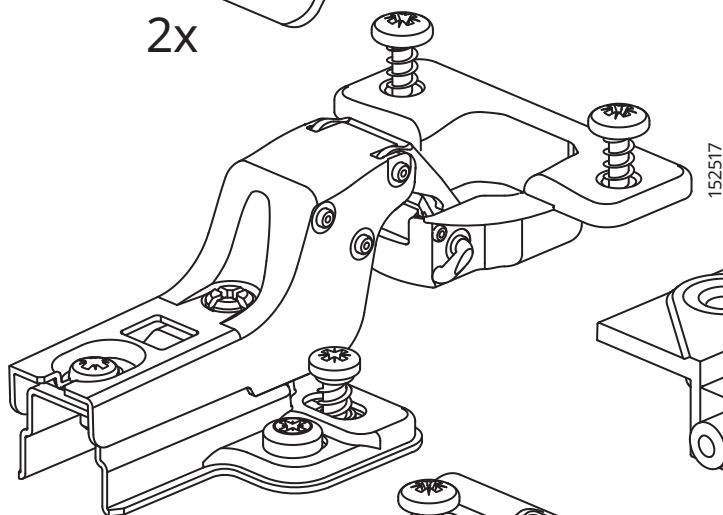


4x

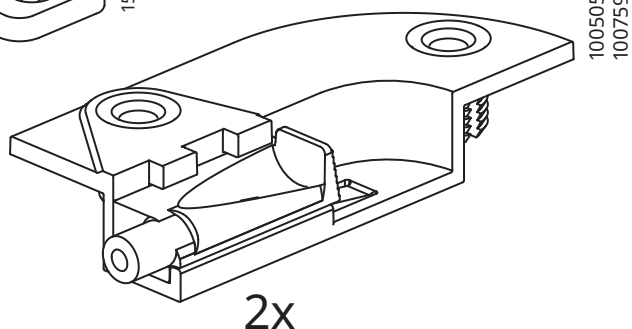

2x

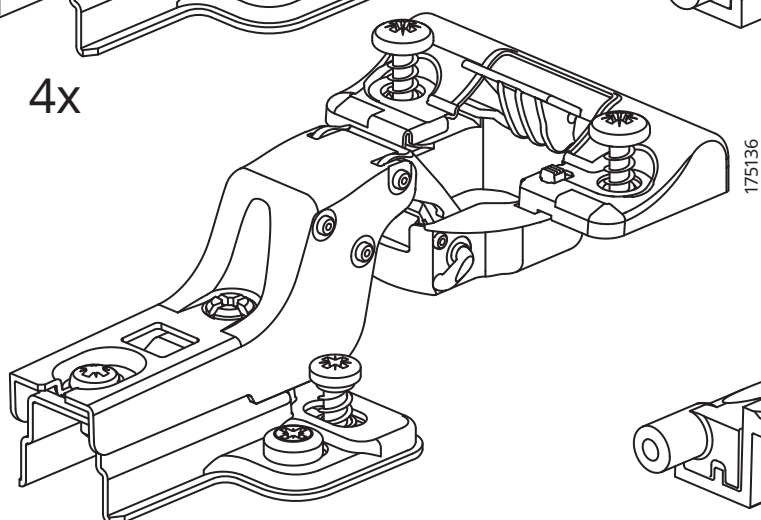


2x

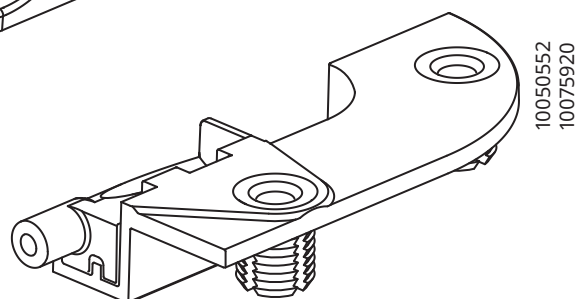

2x




4x



4x



12x




20x




20x




24x


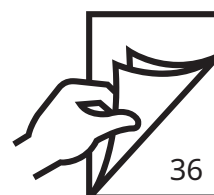


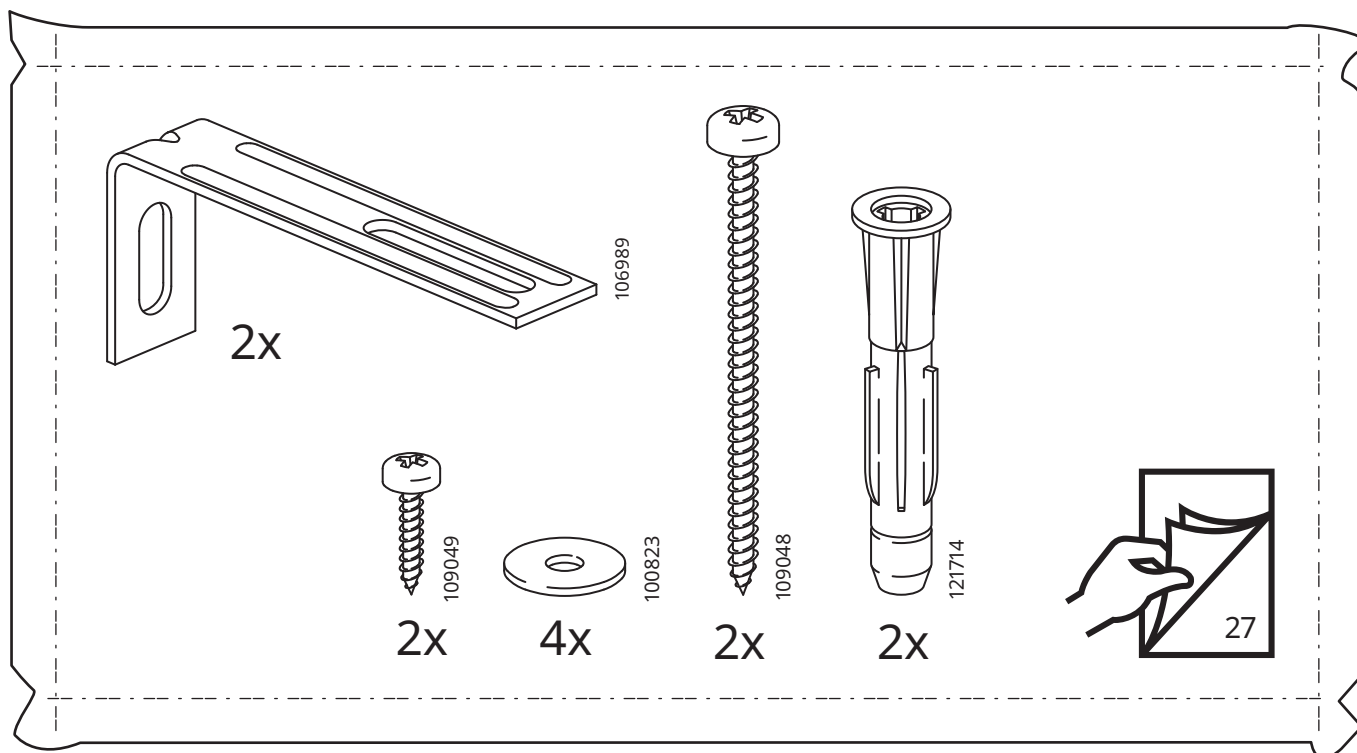


326949

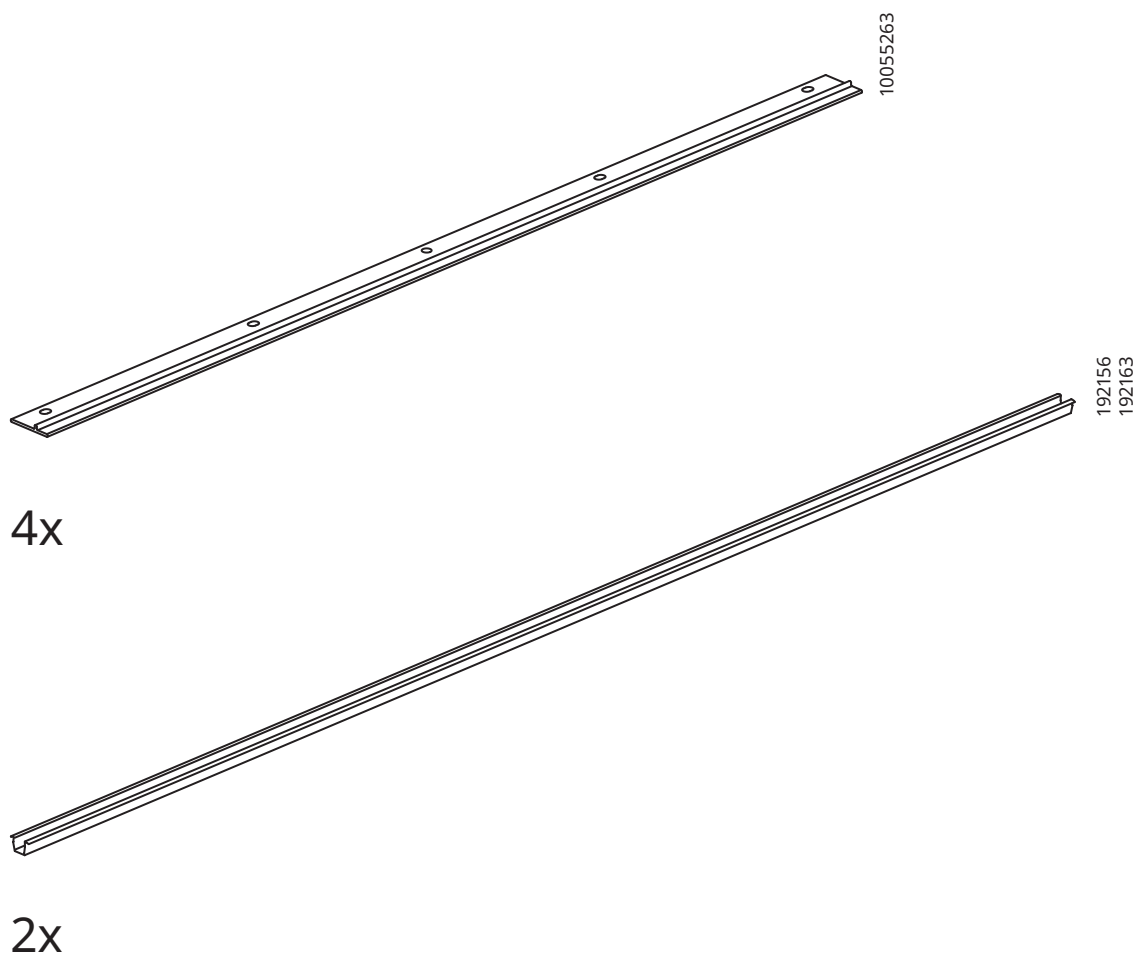


1

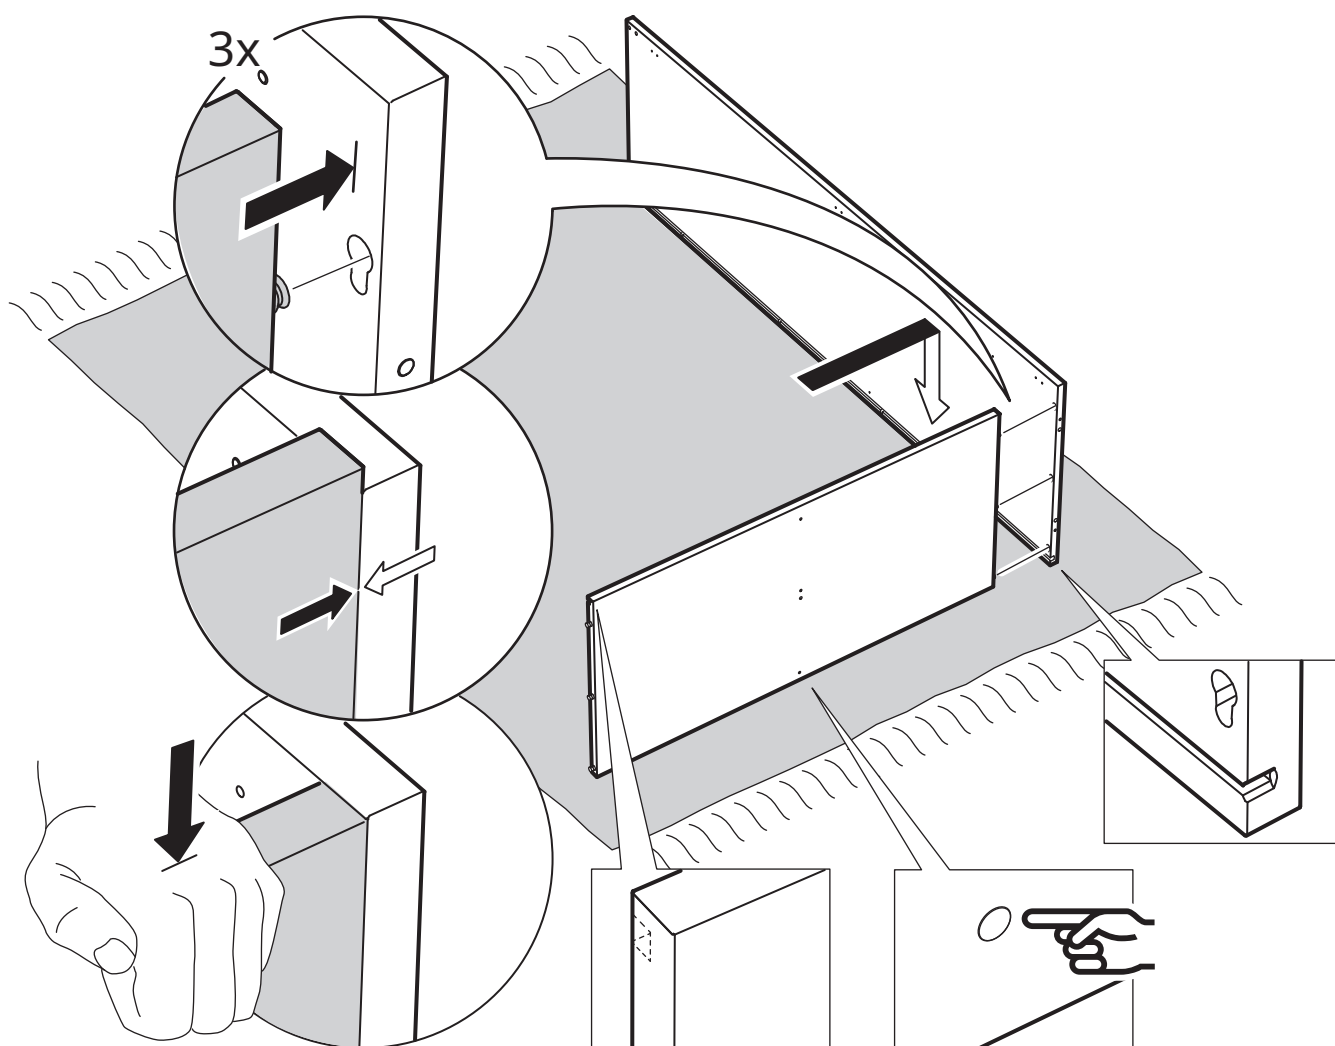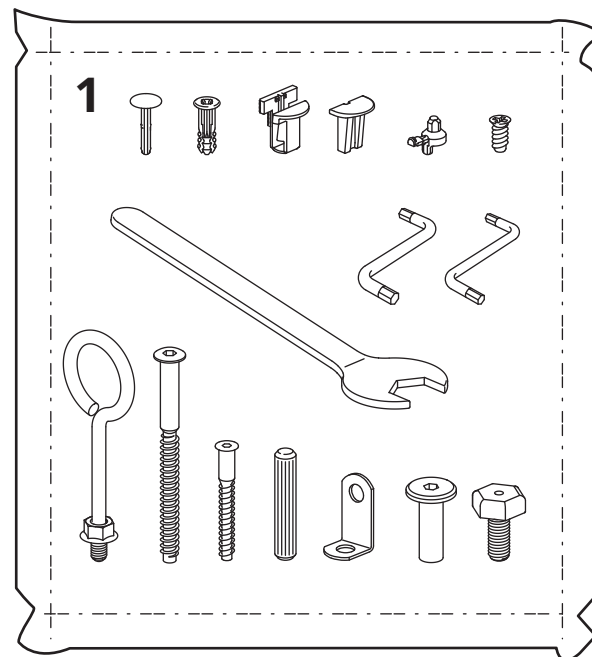


2

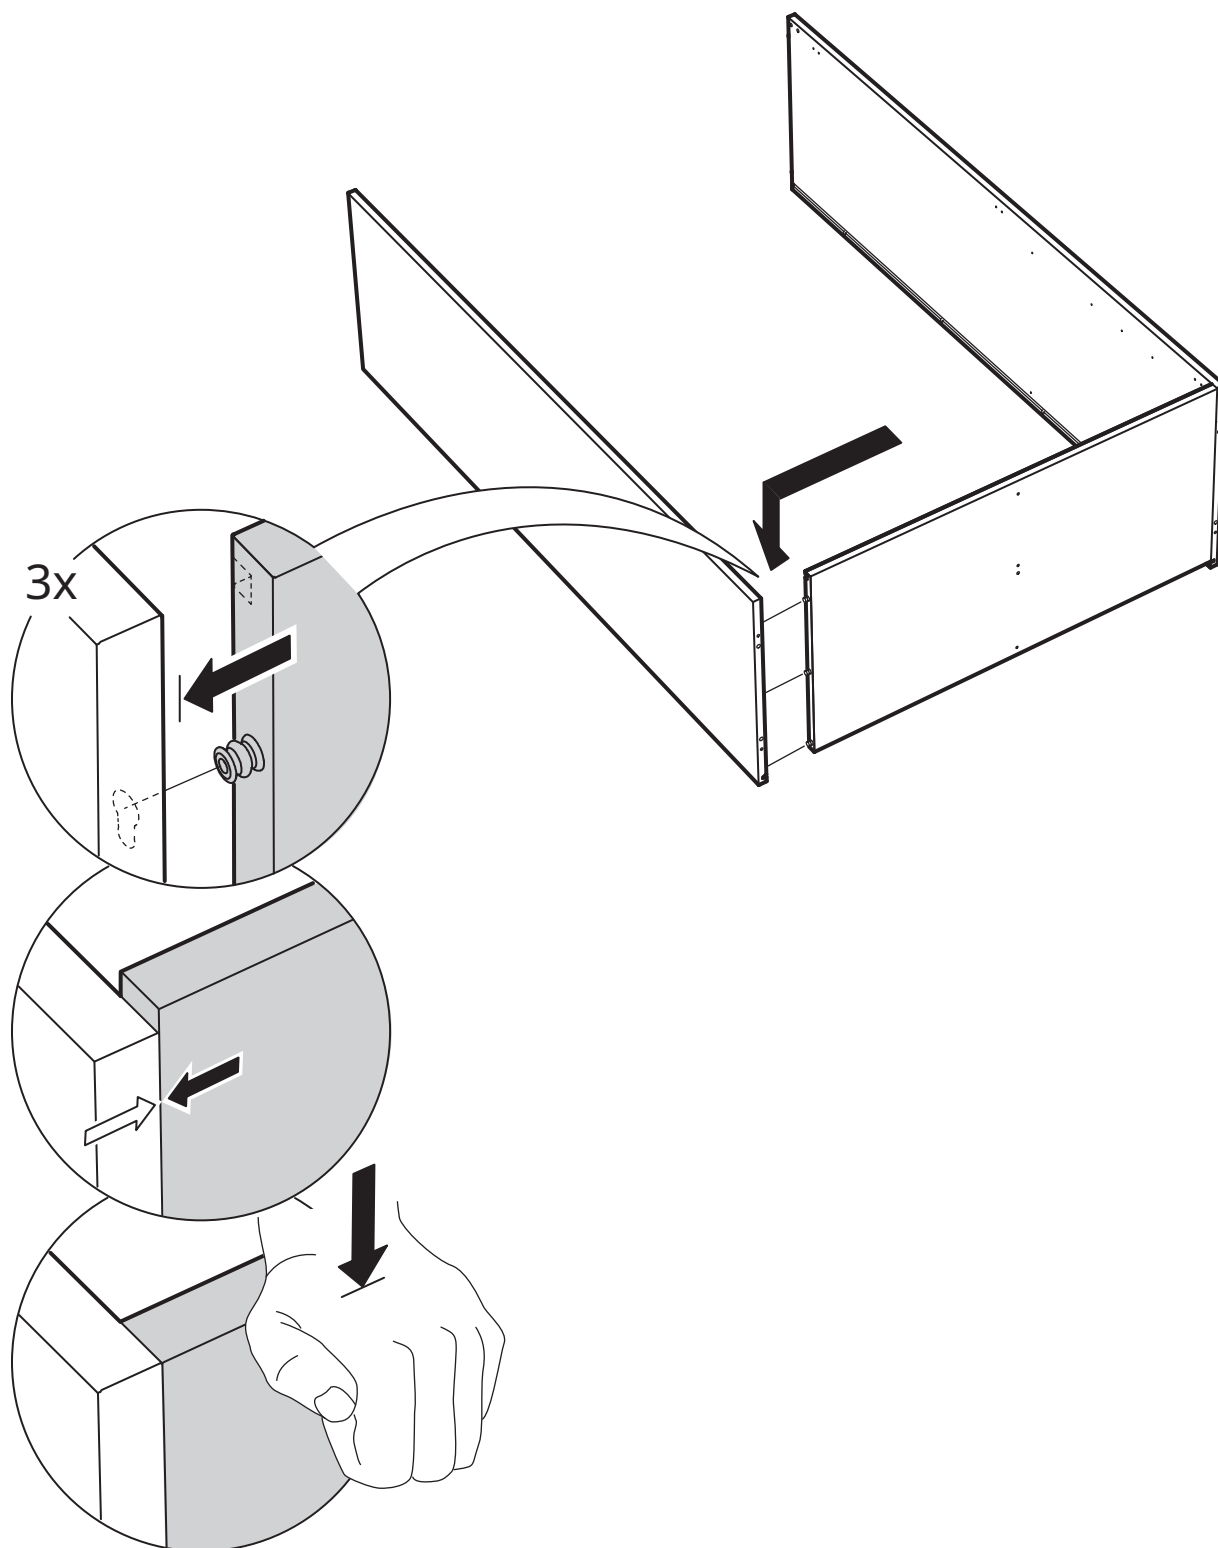


3

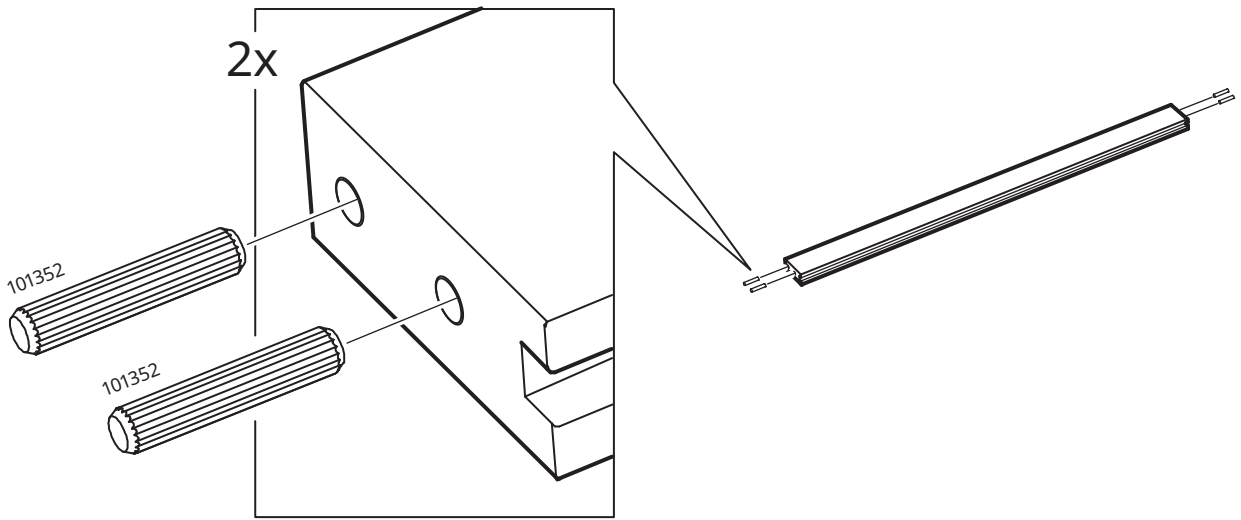


4

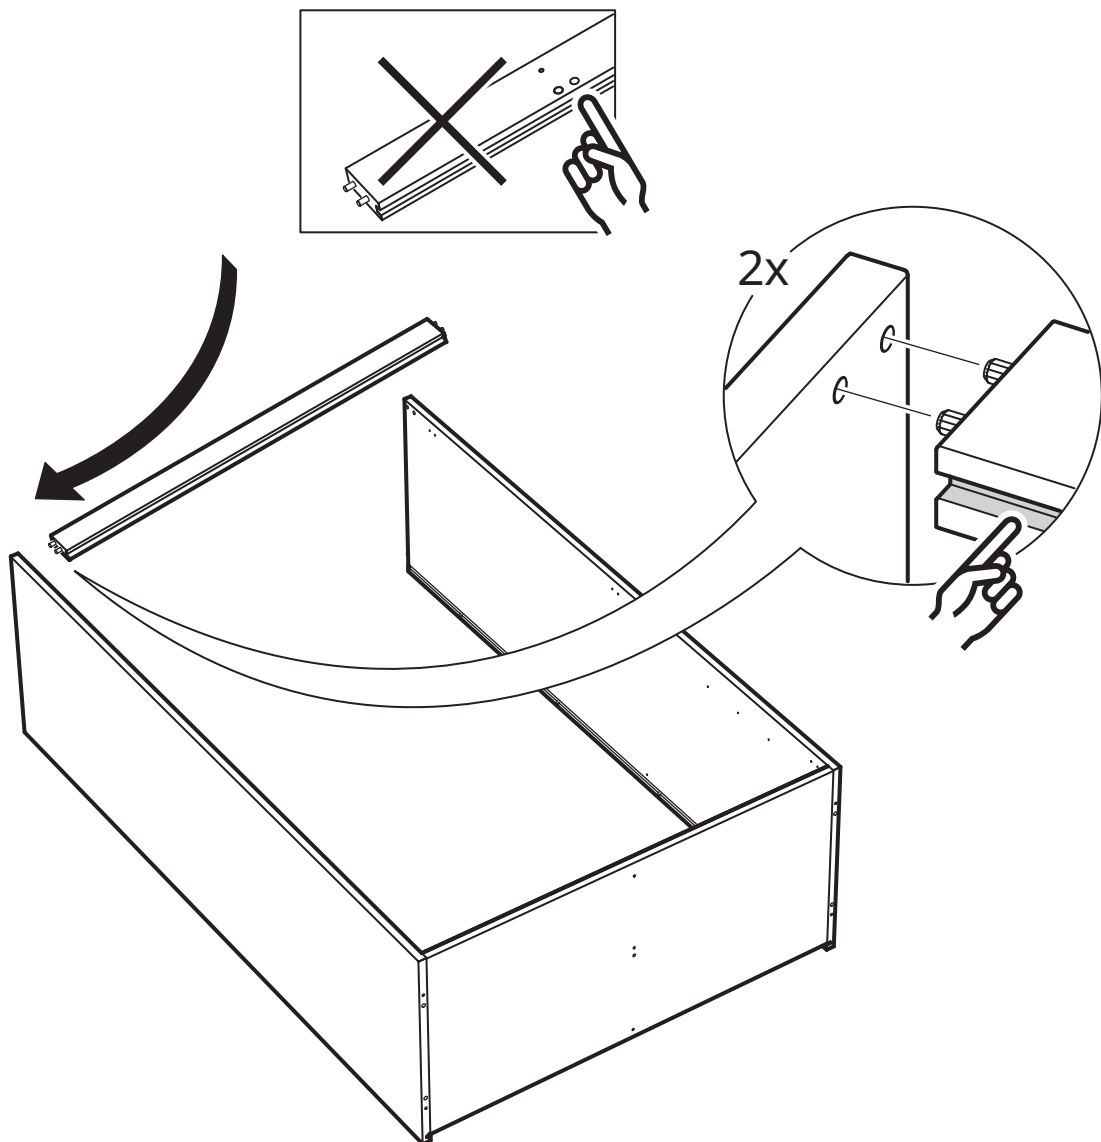


5

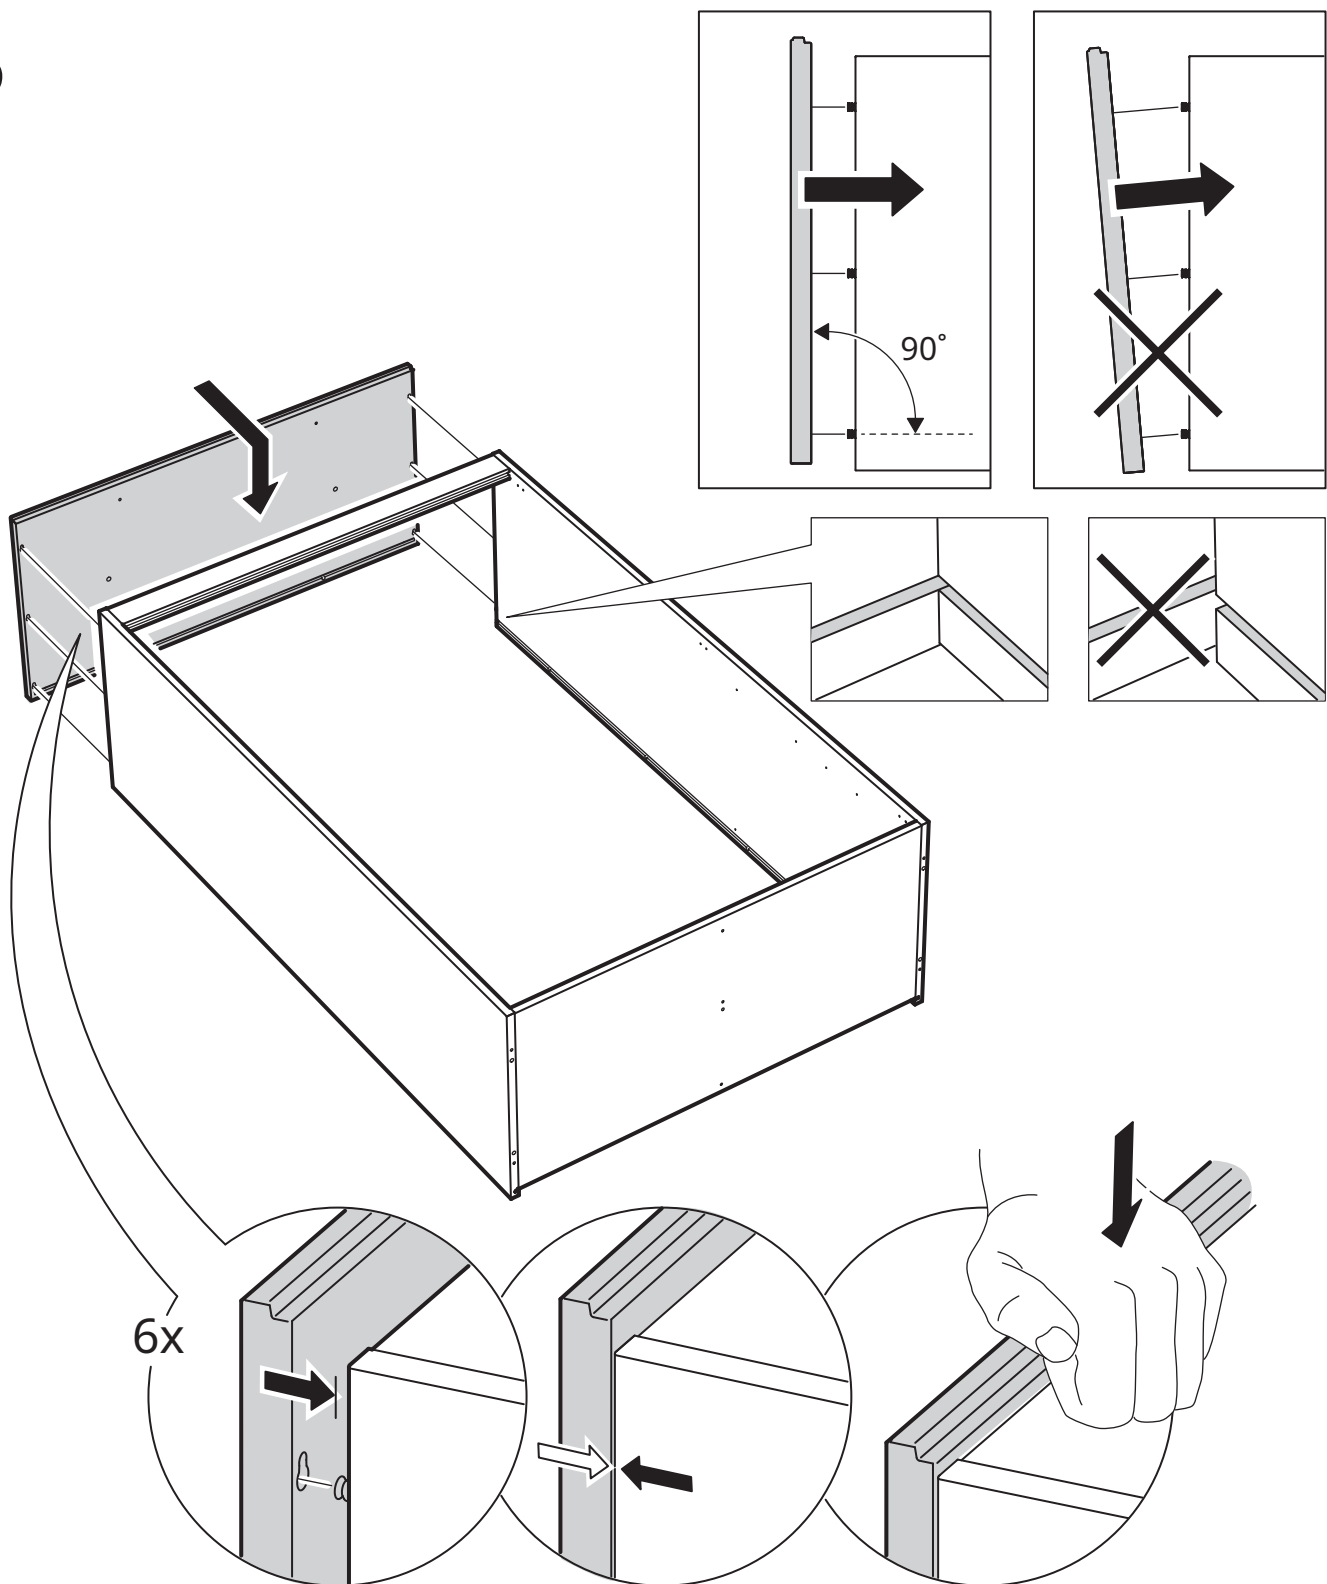


6

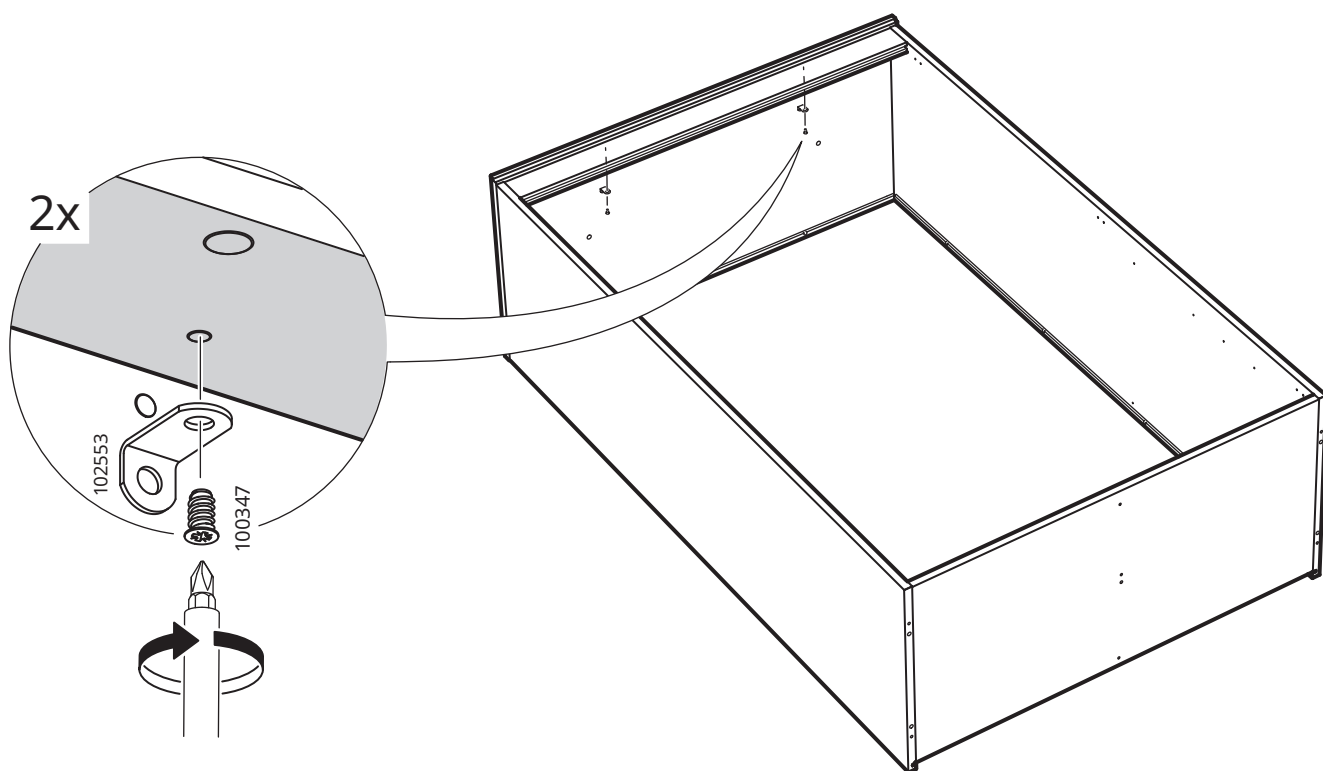


7

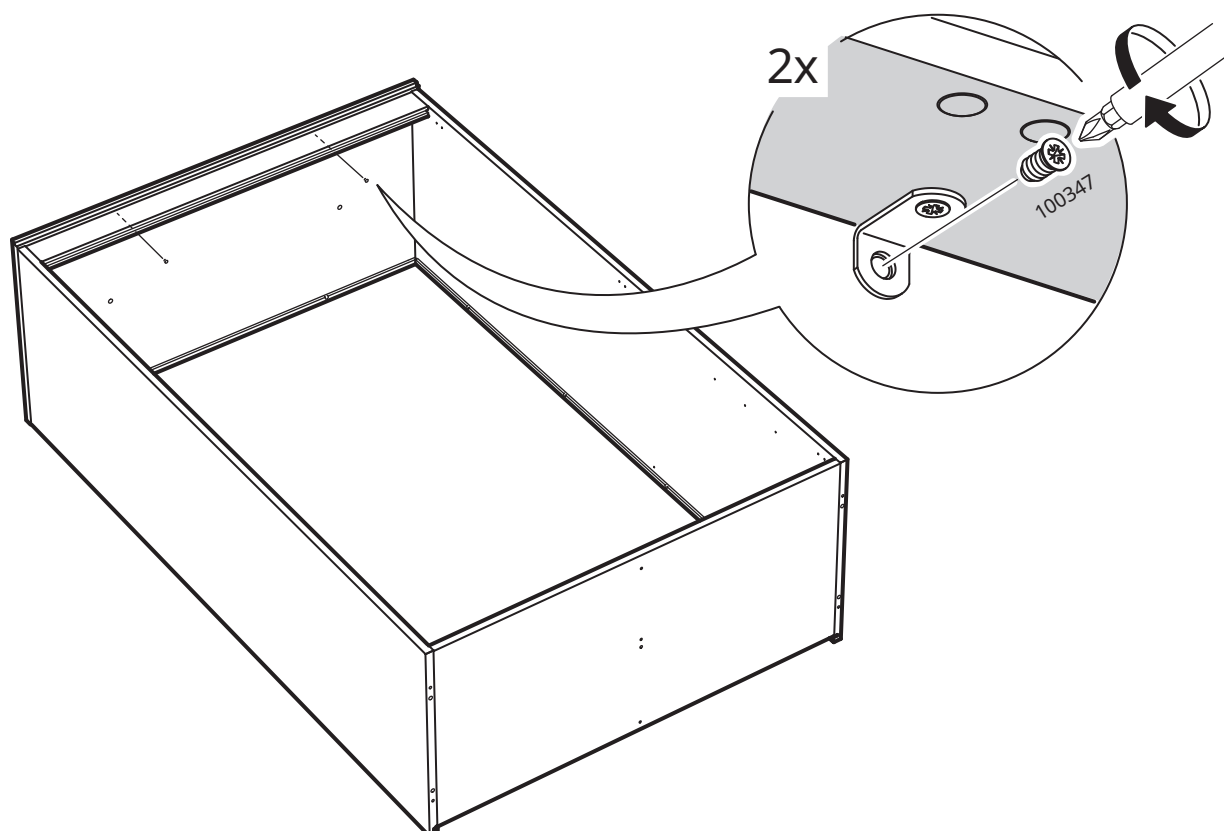


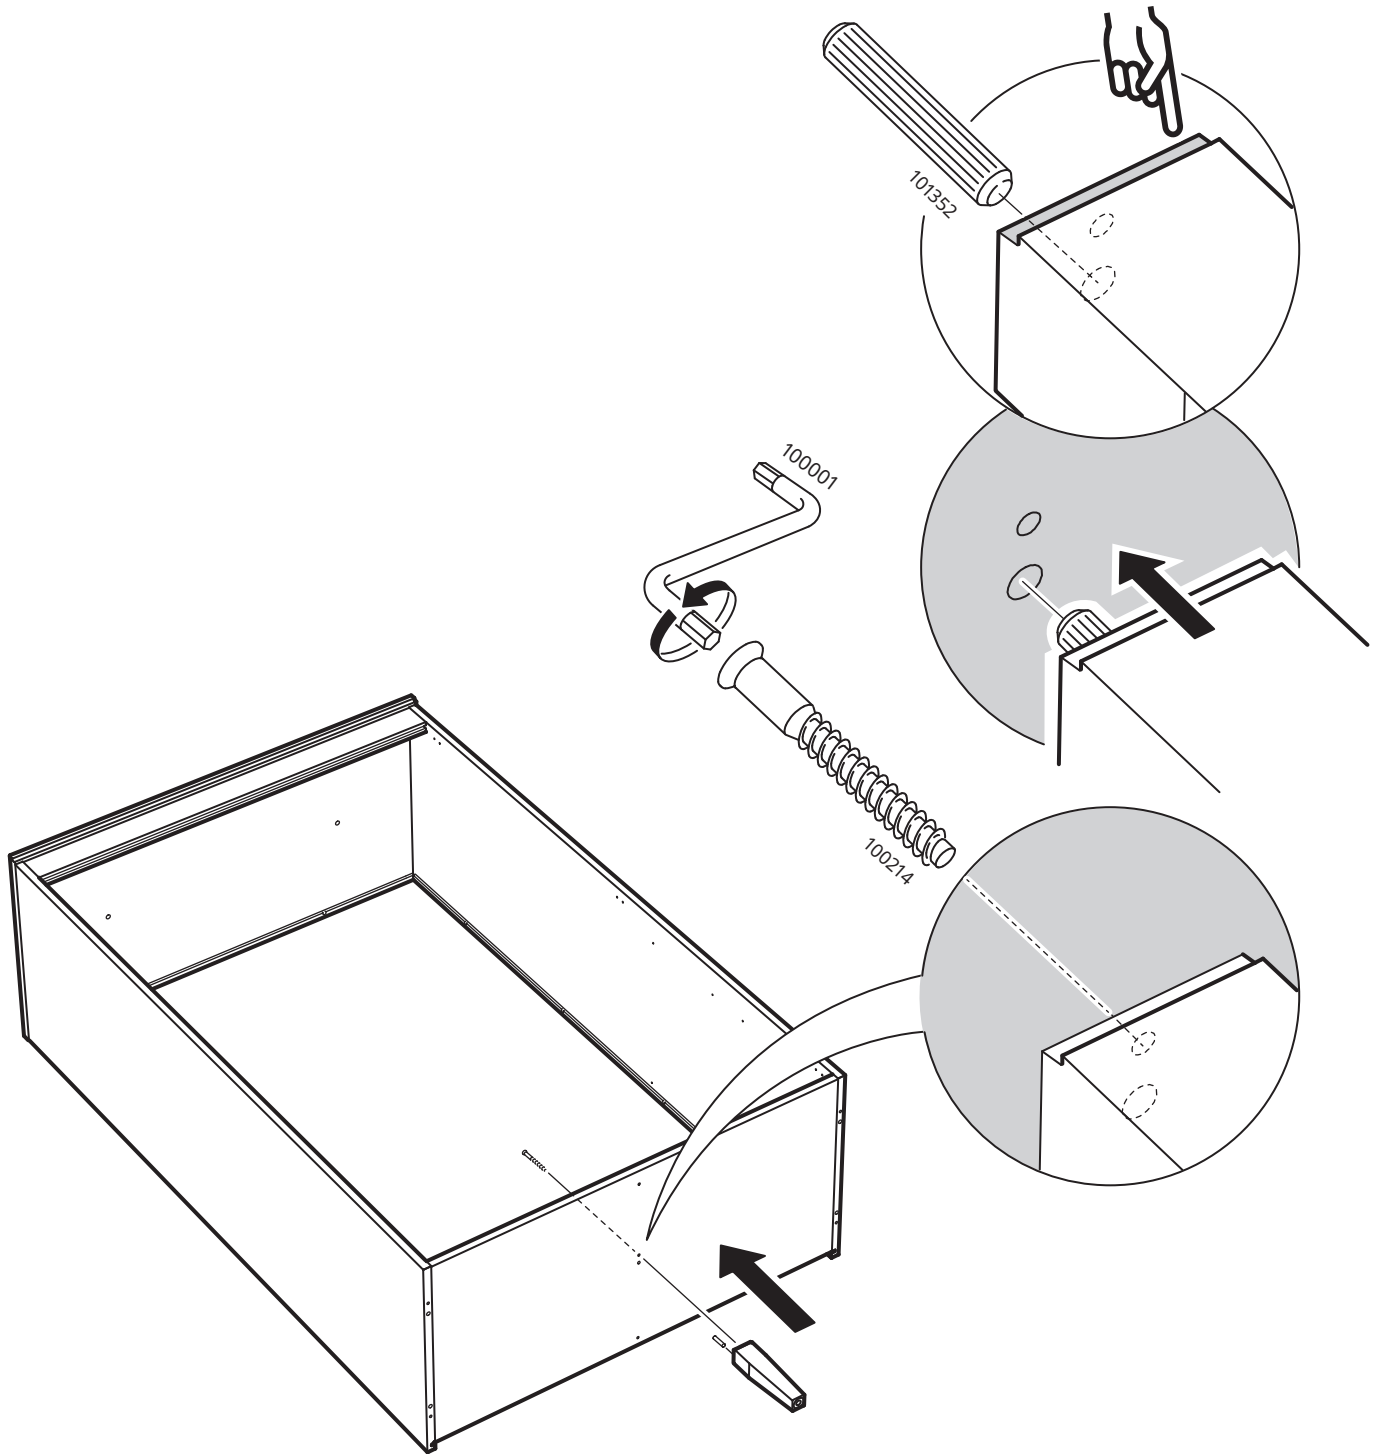


9

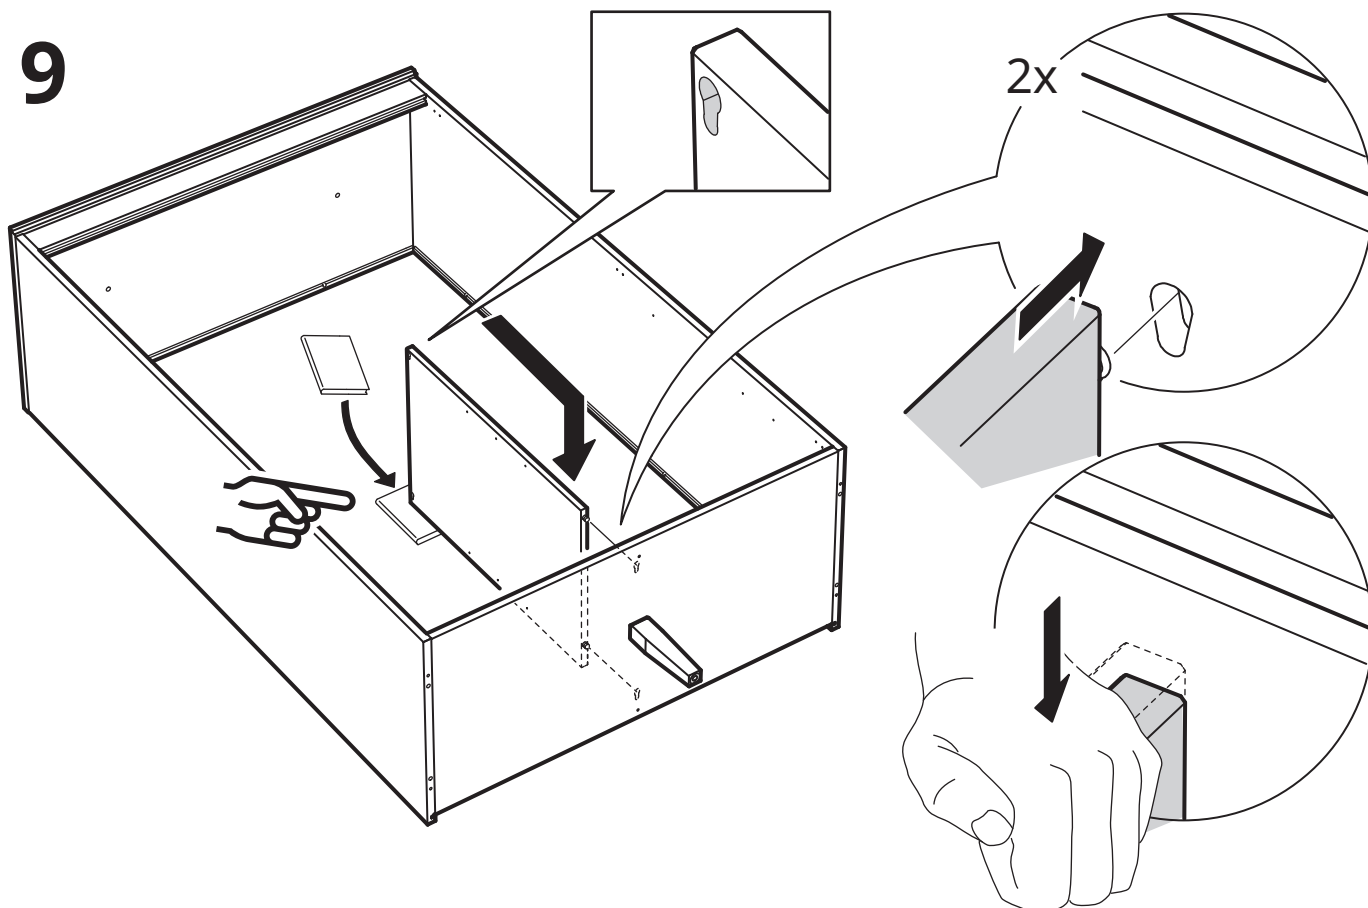


10

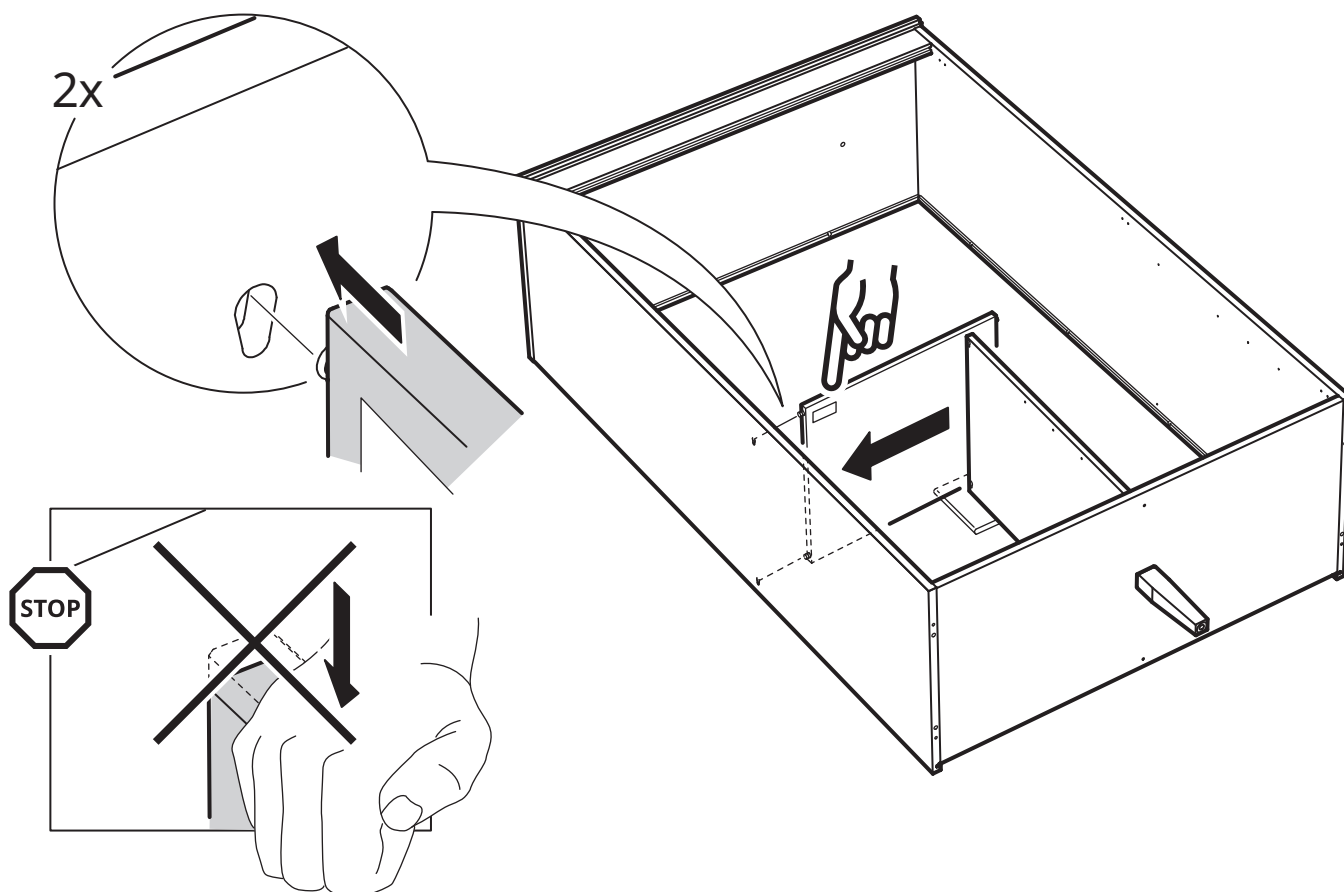


11

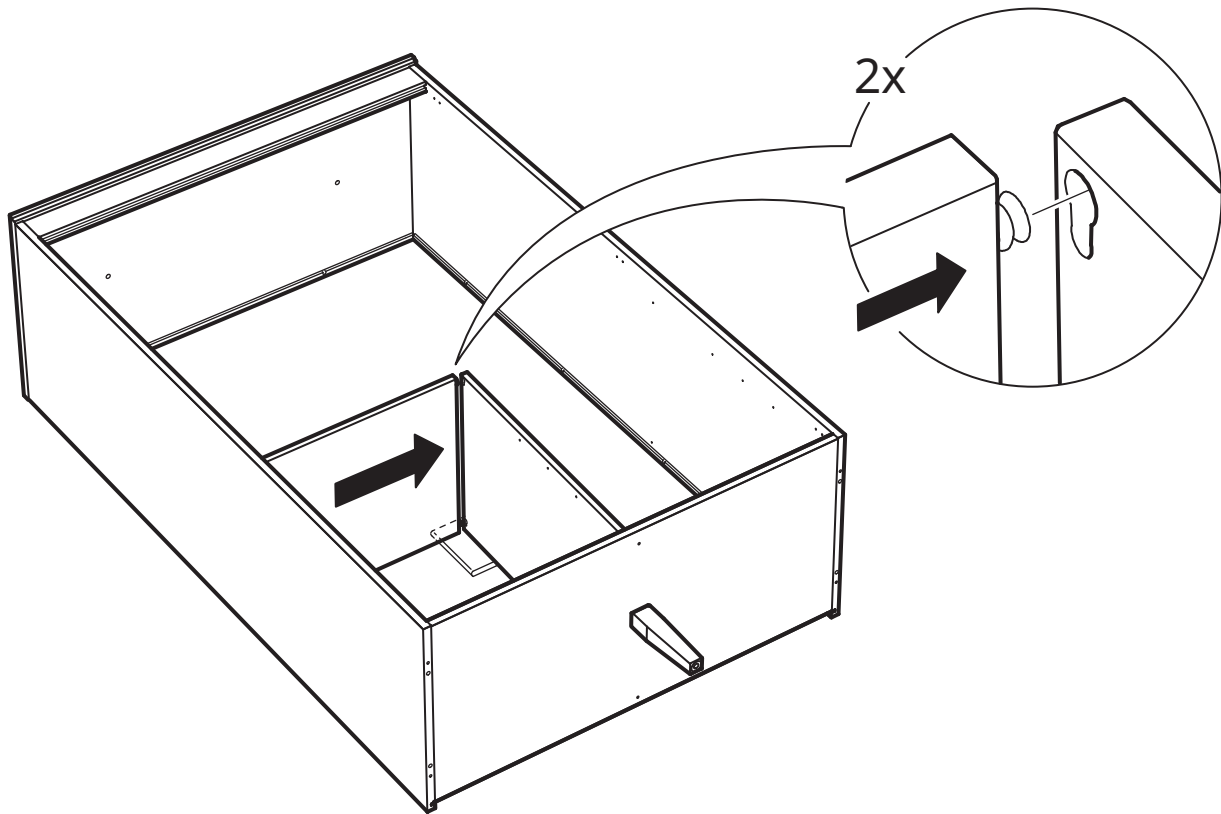


12

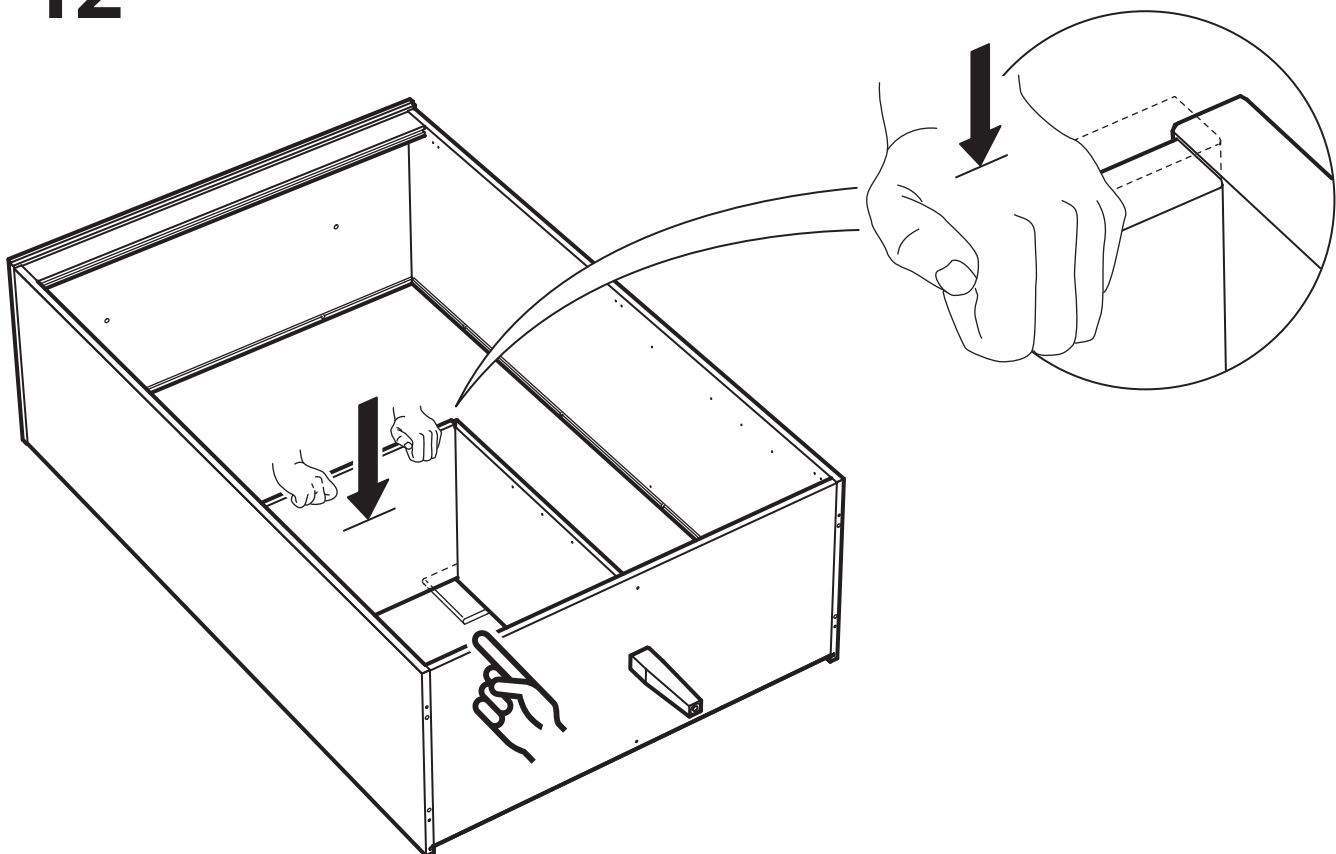


13

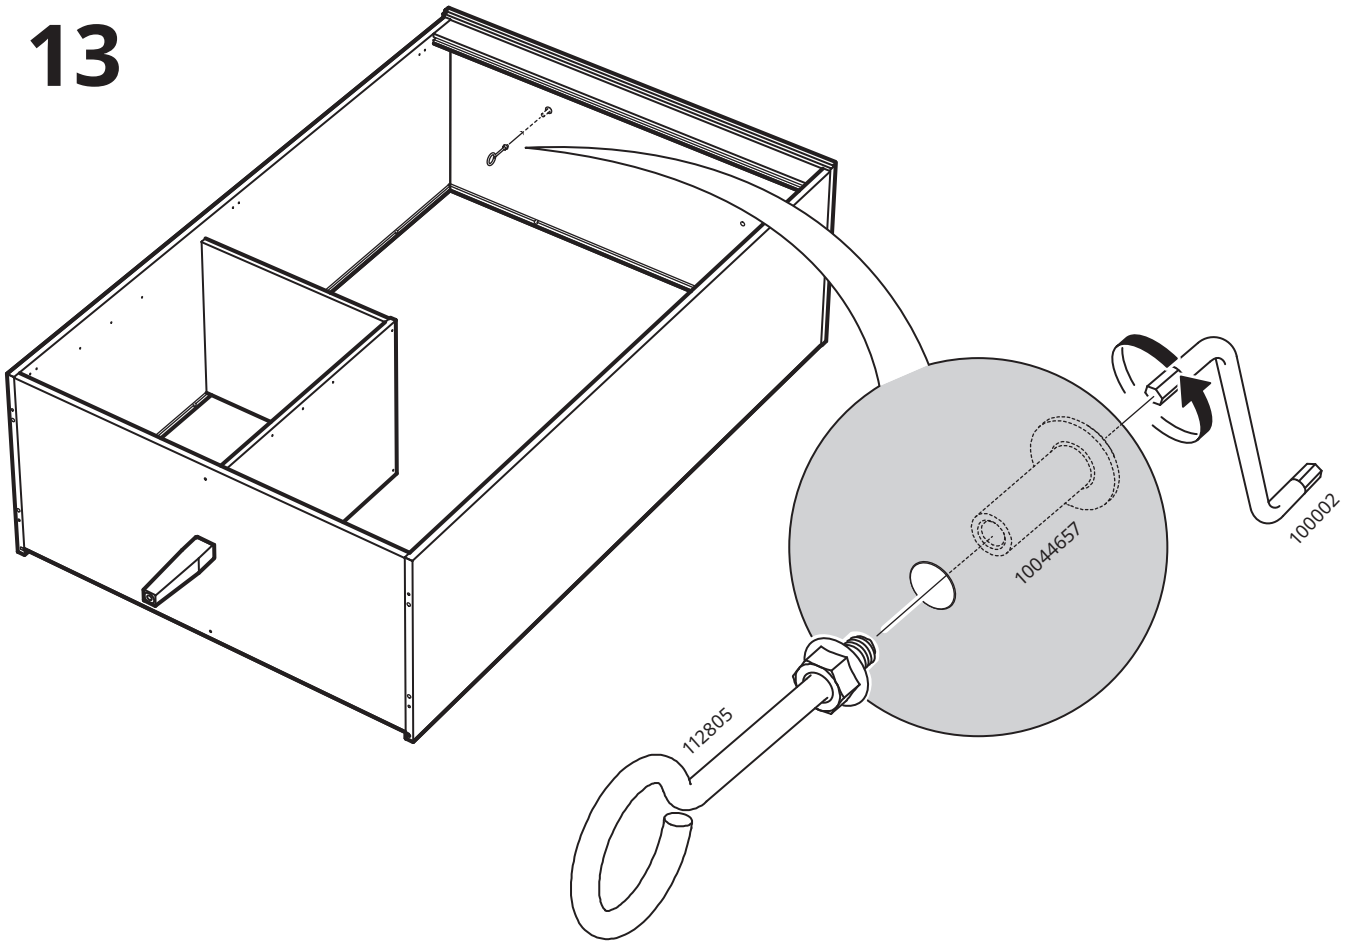


14

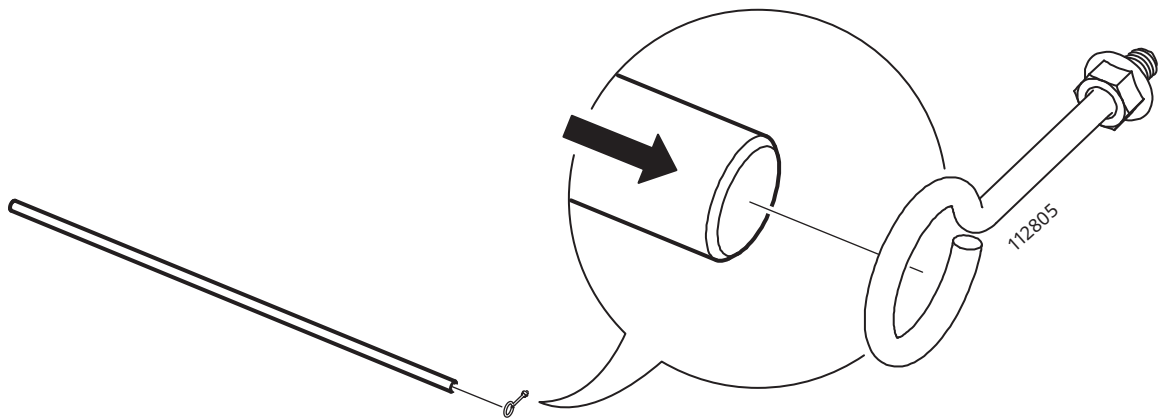


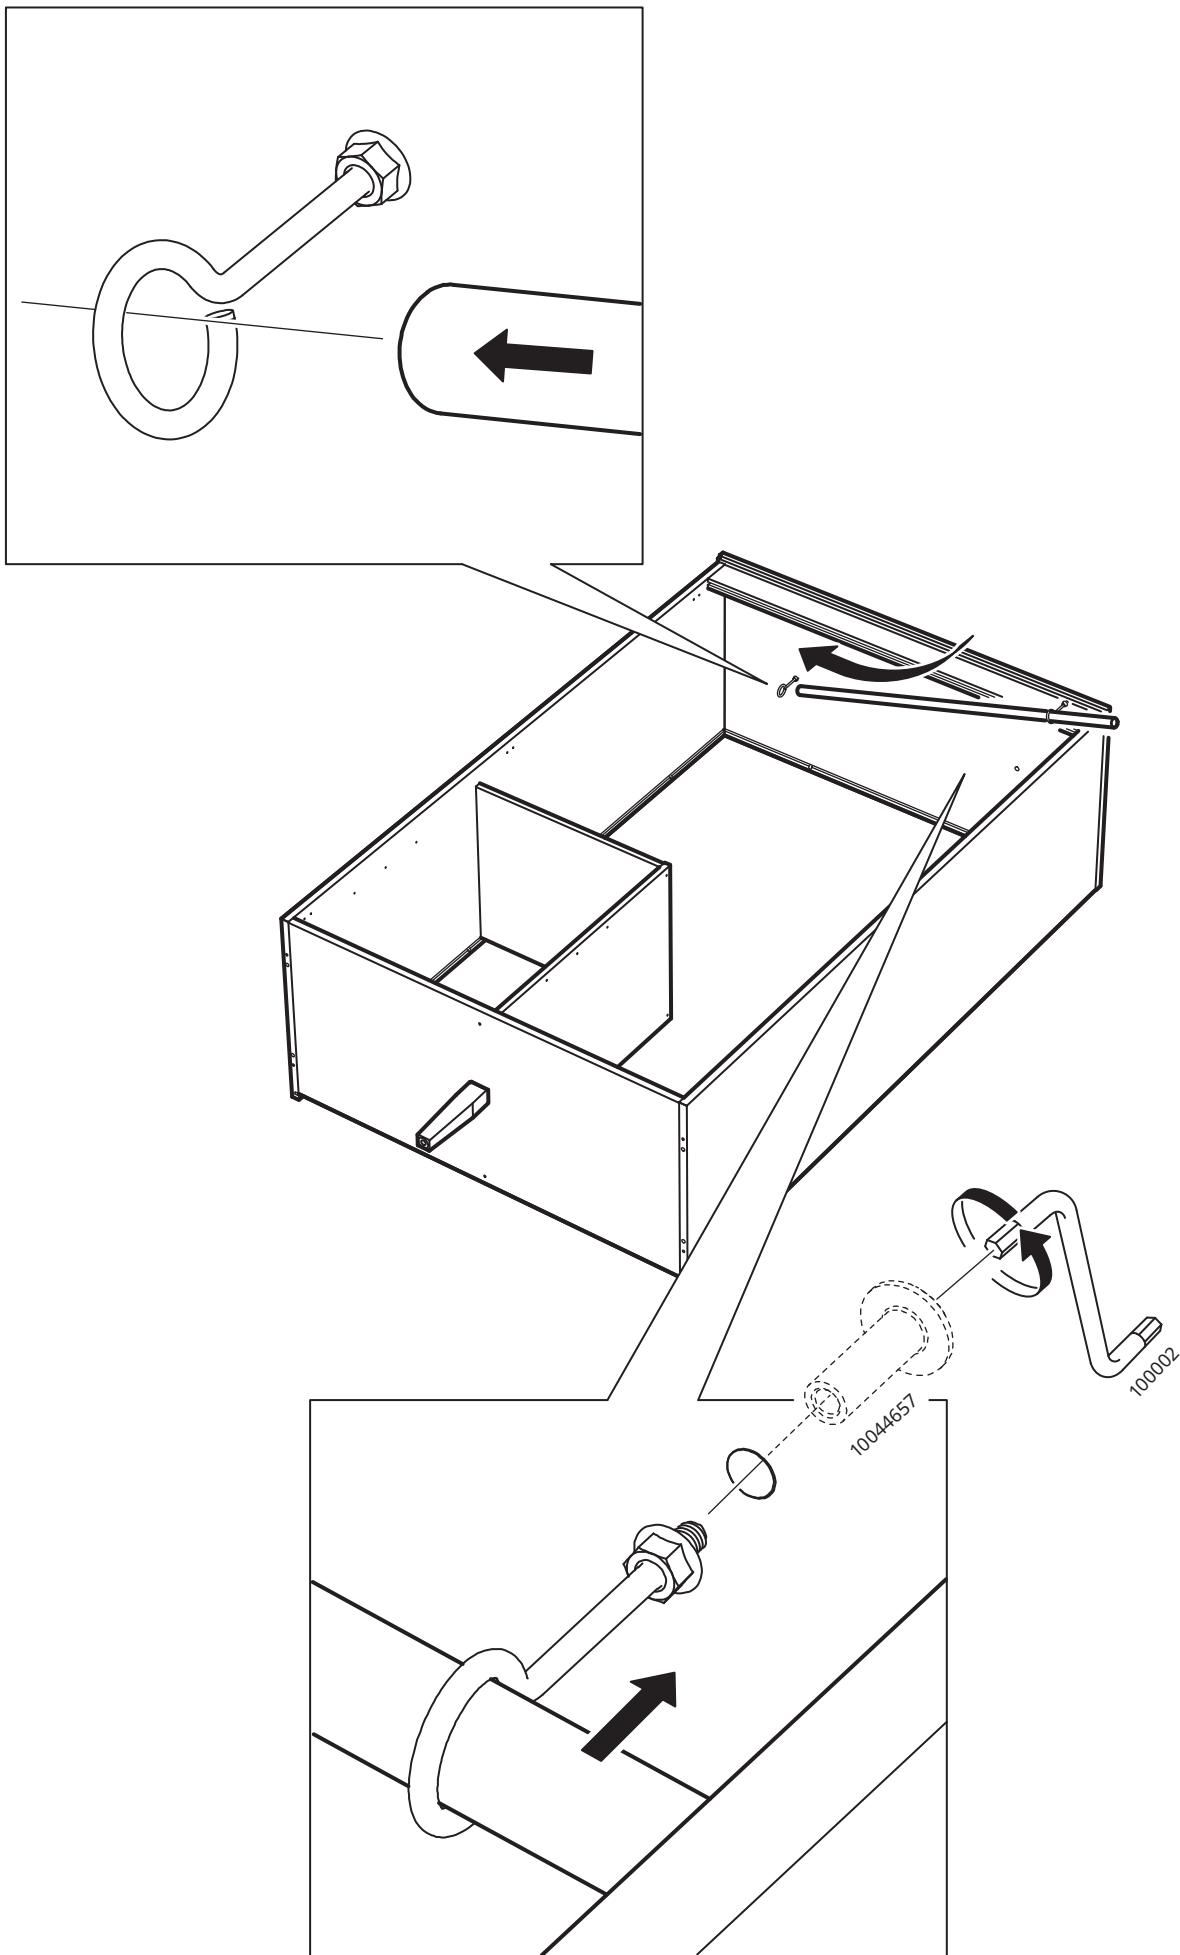


16

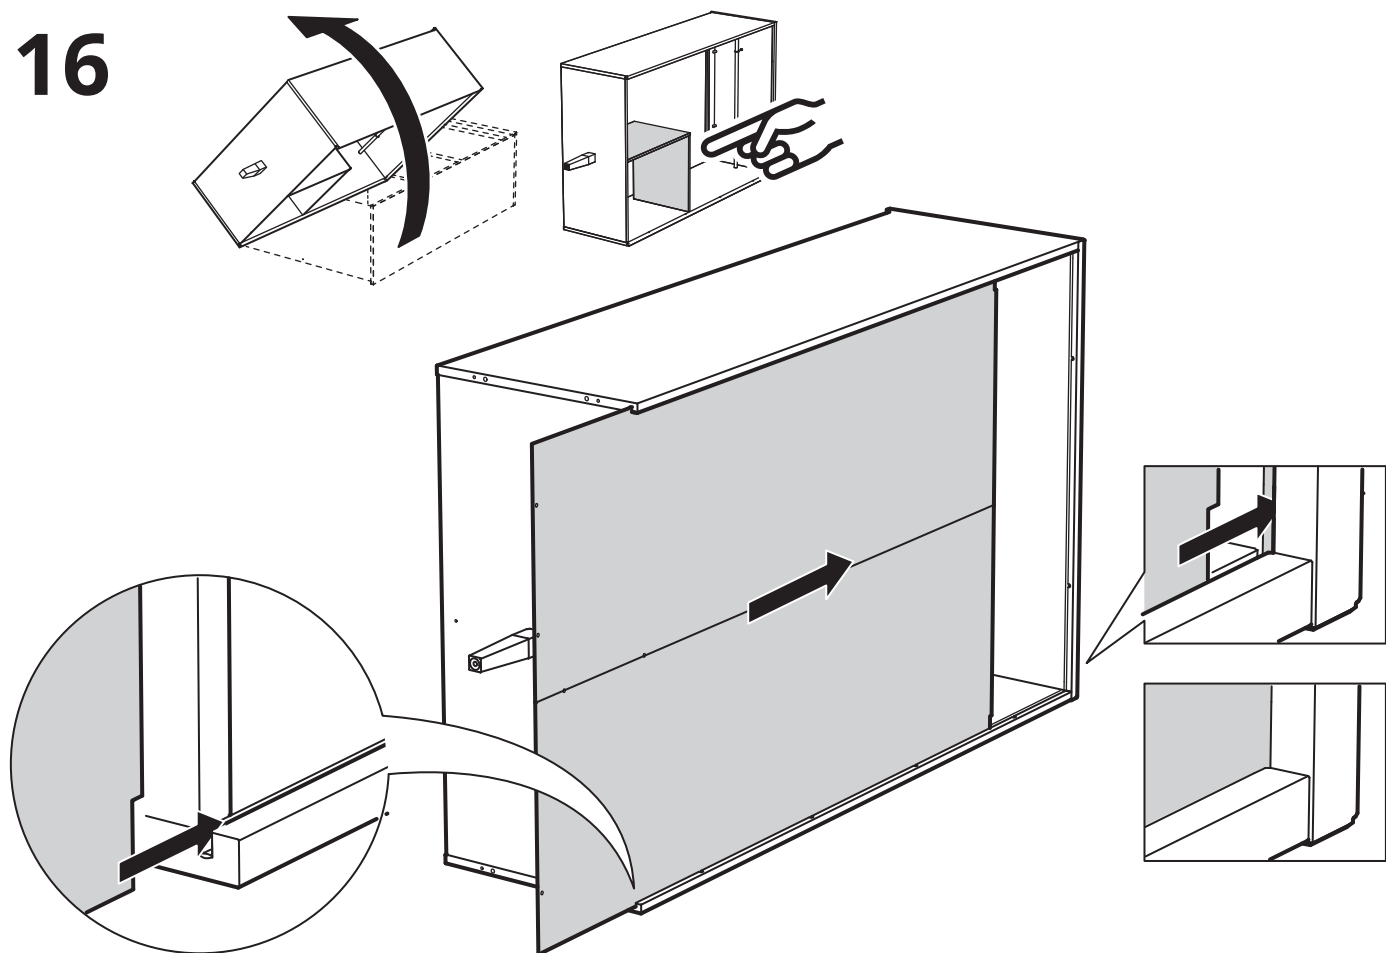


17

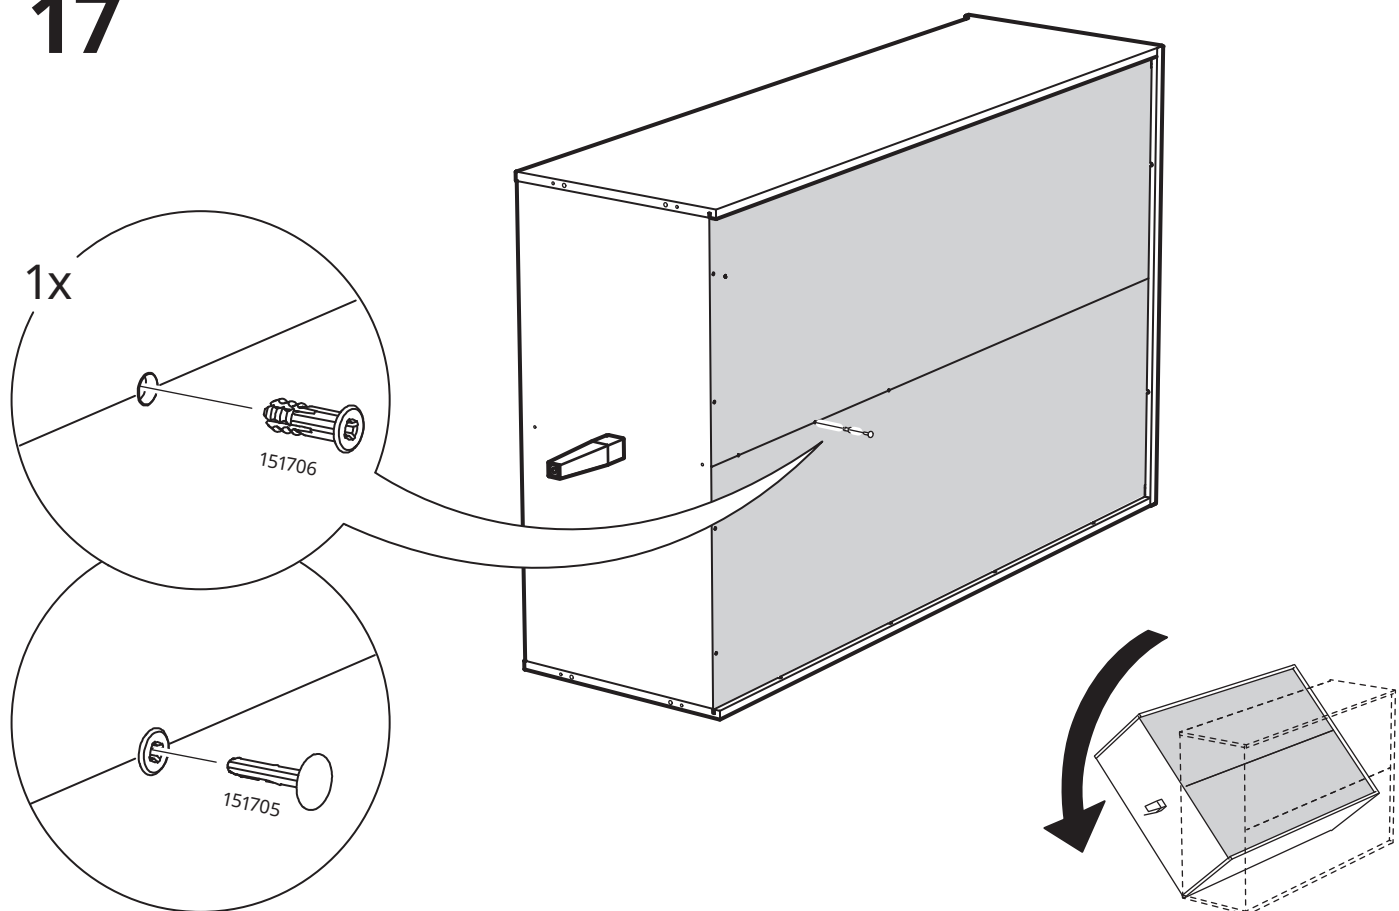


18

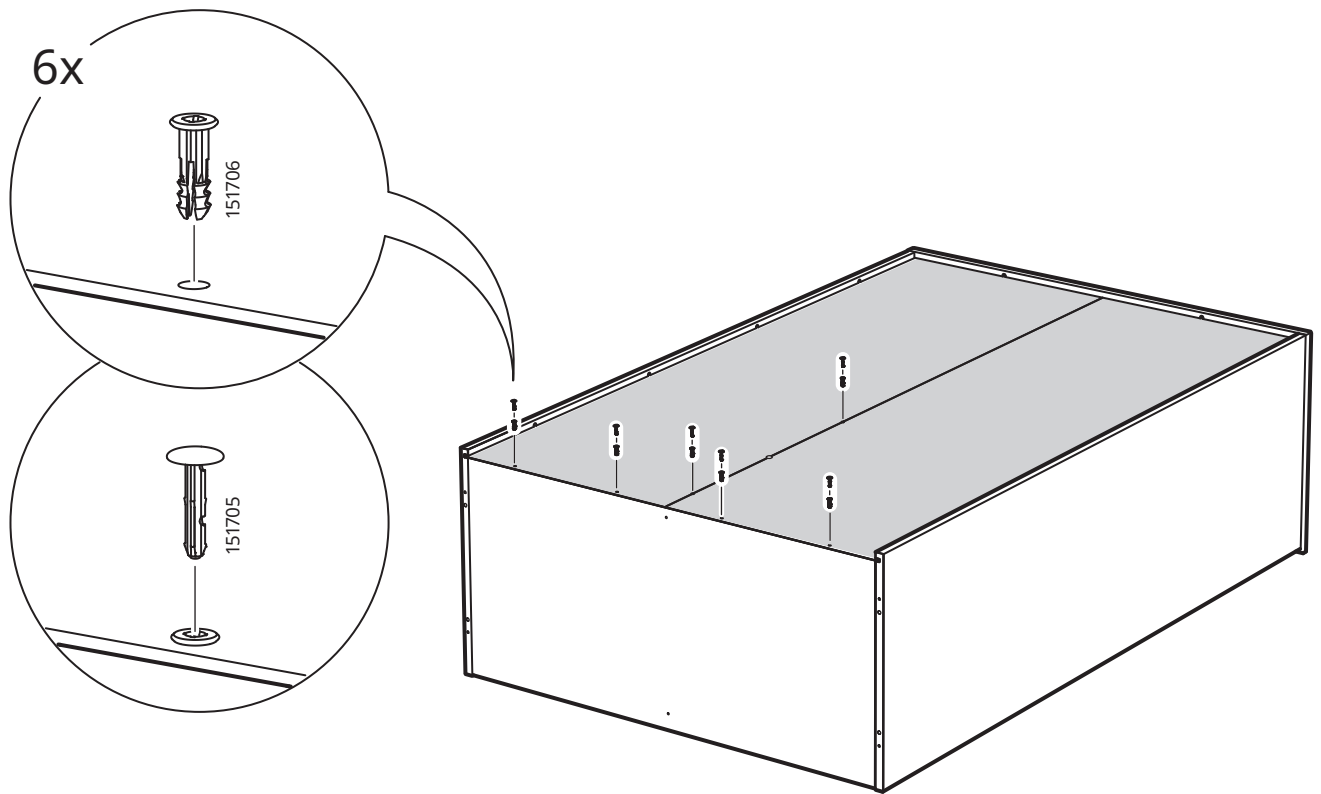


19

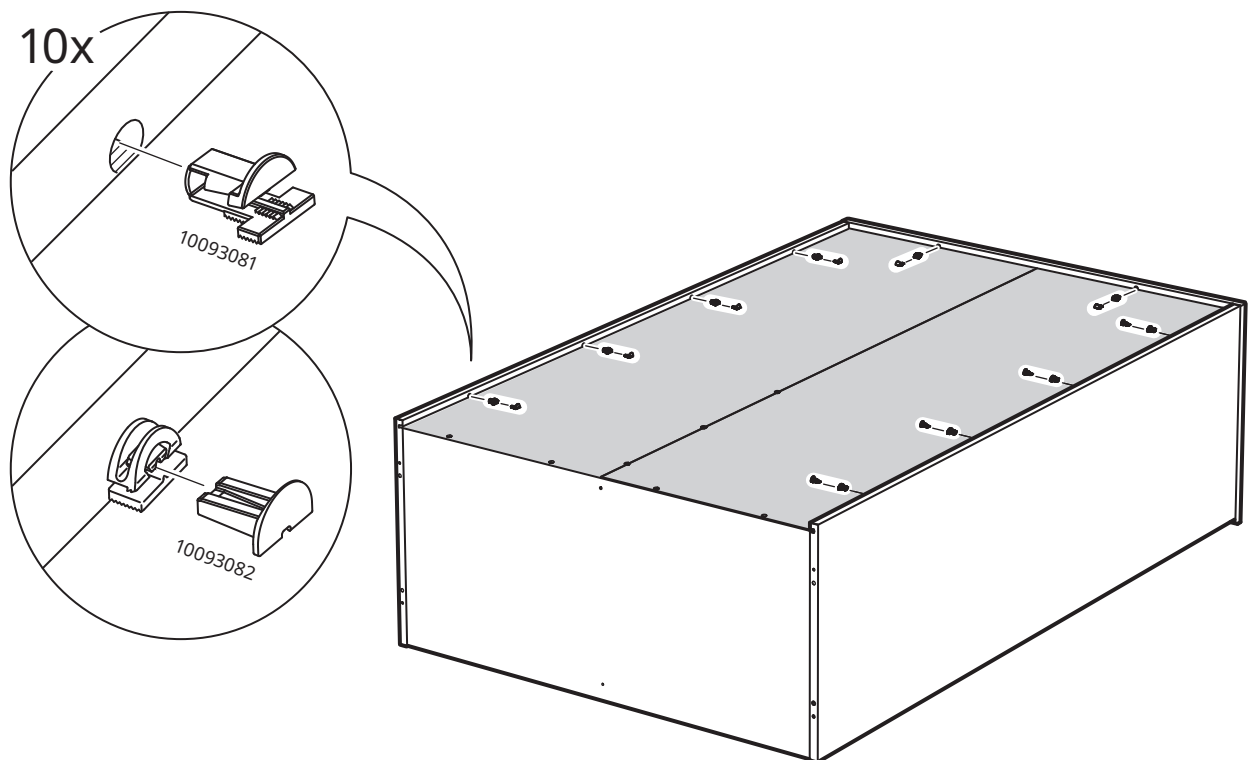


20

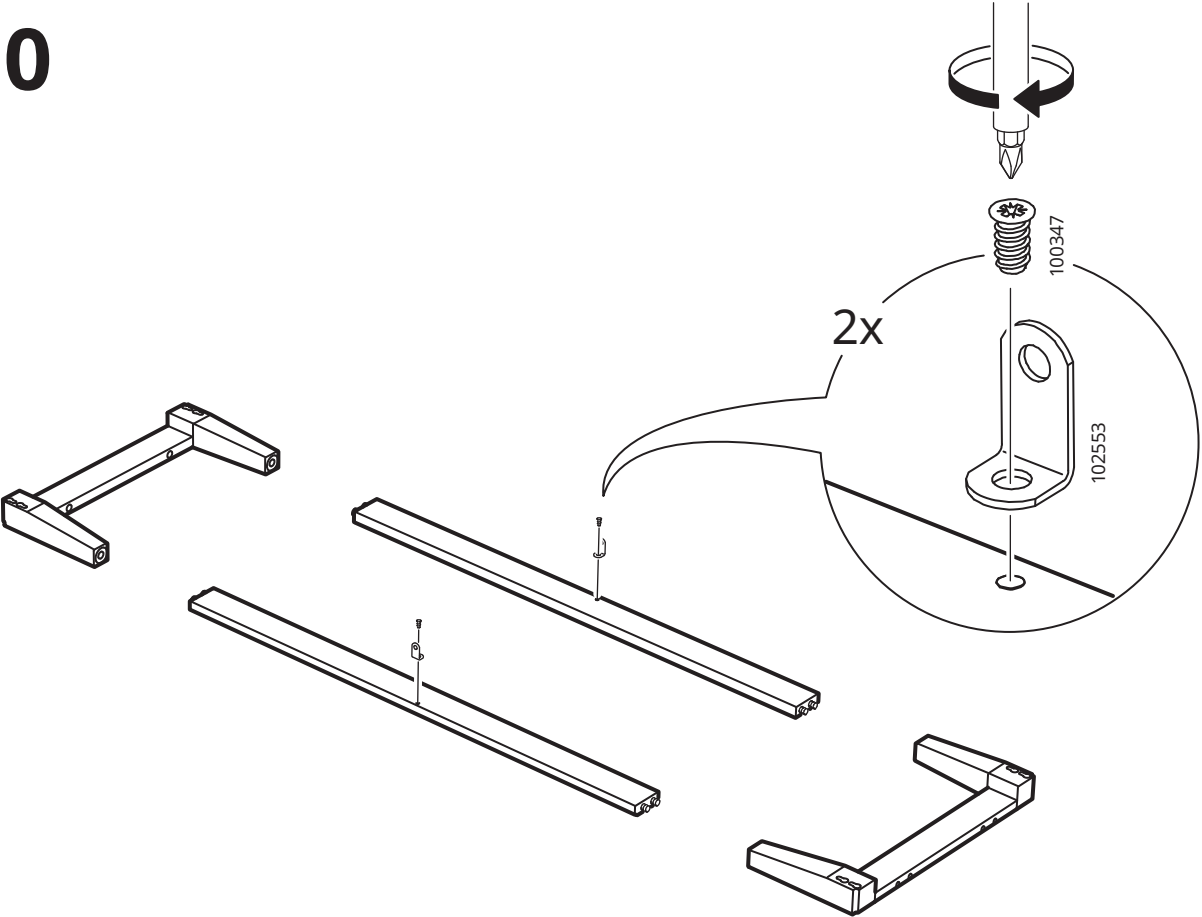


21

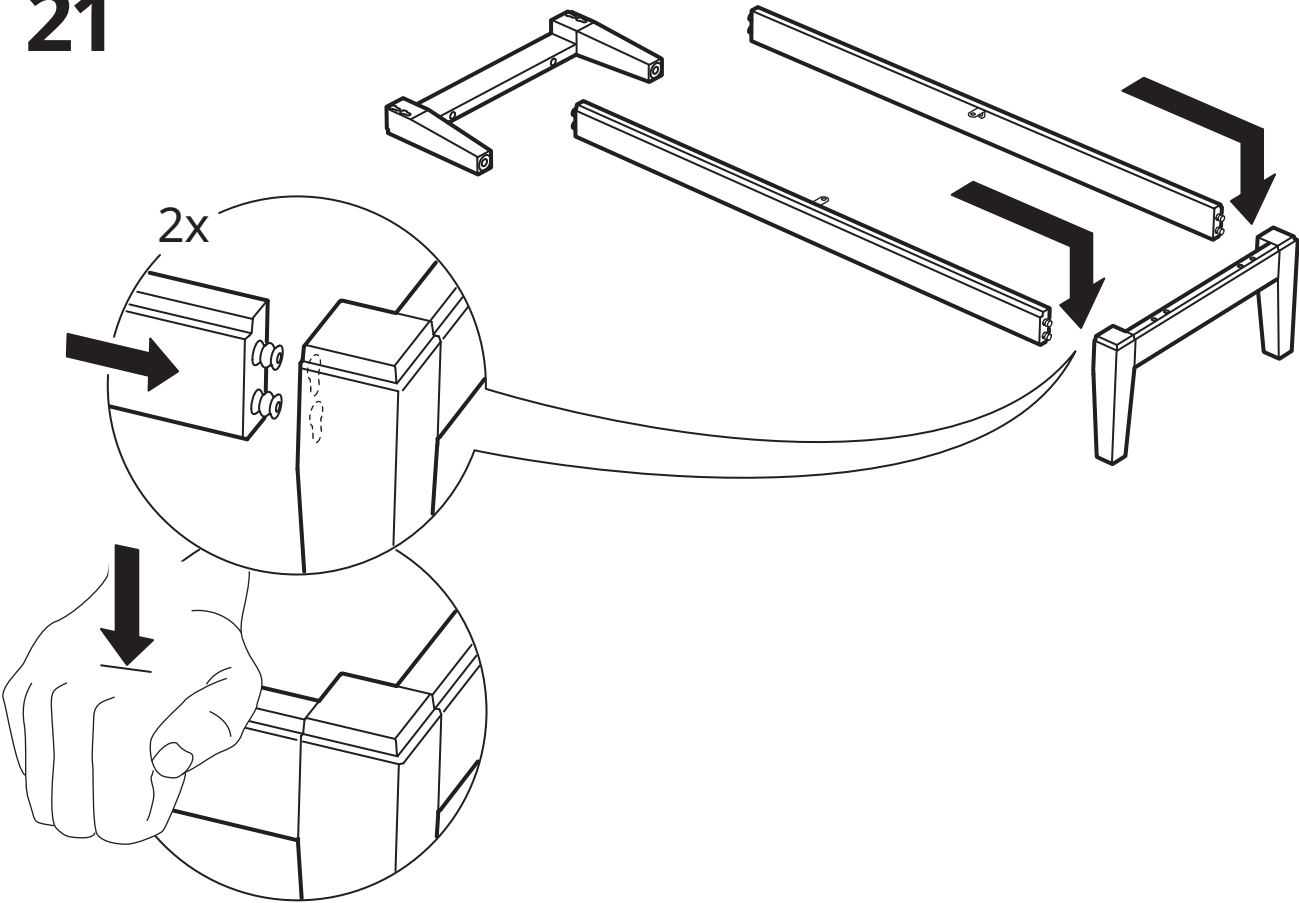


22

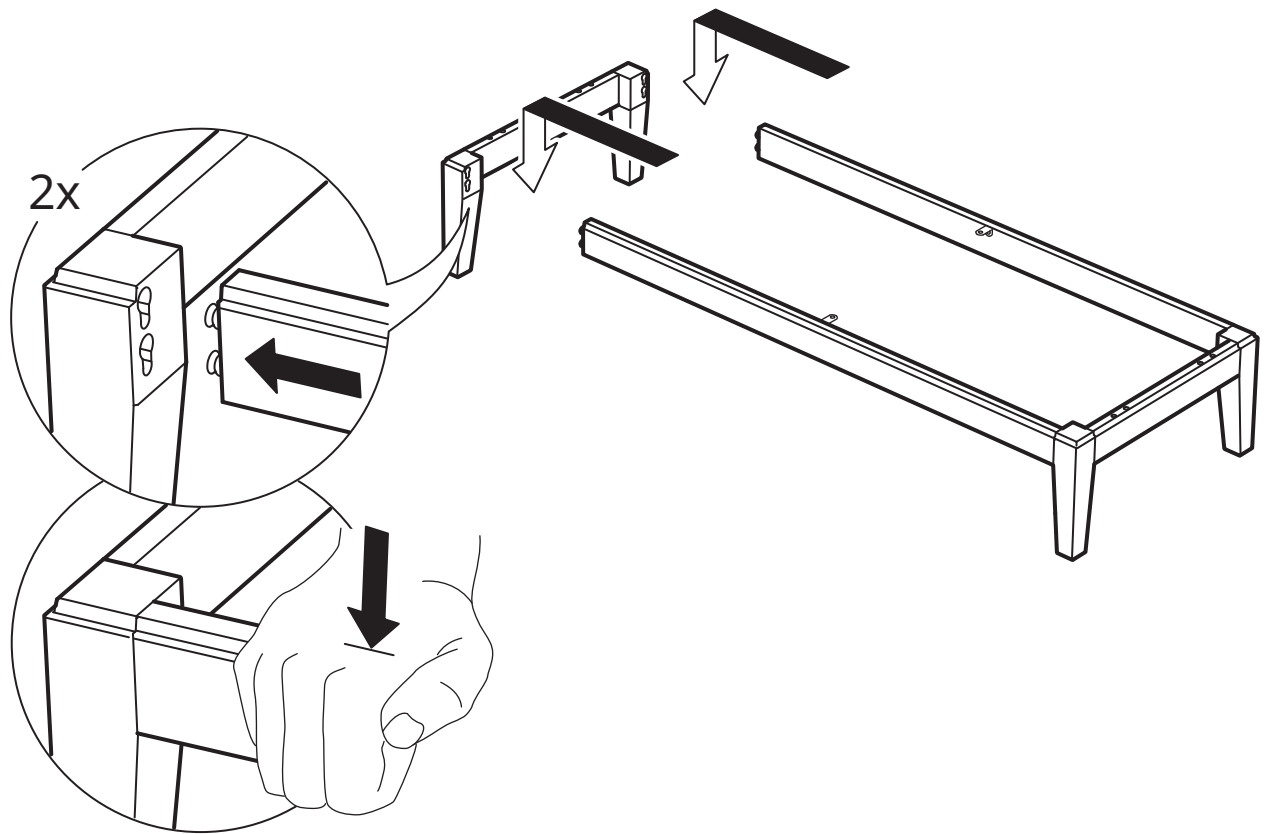


23

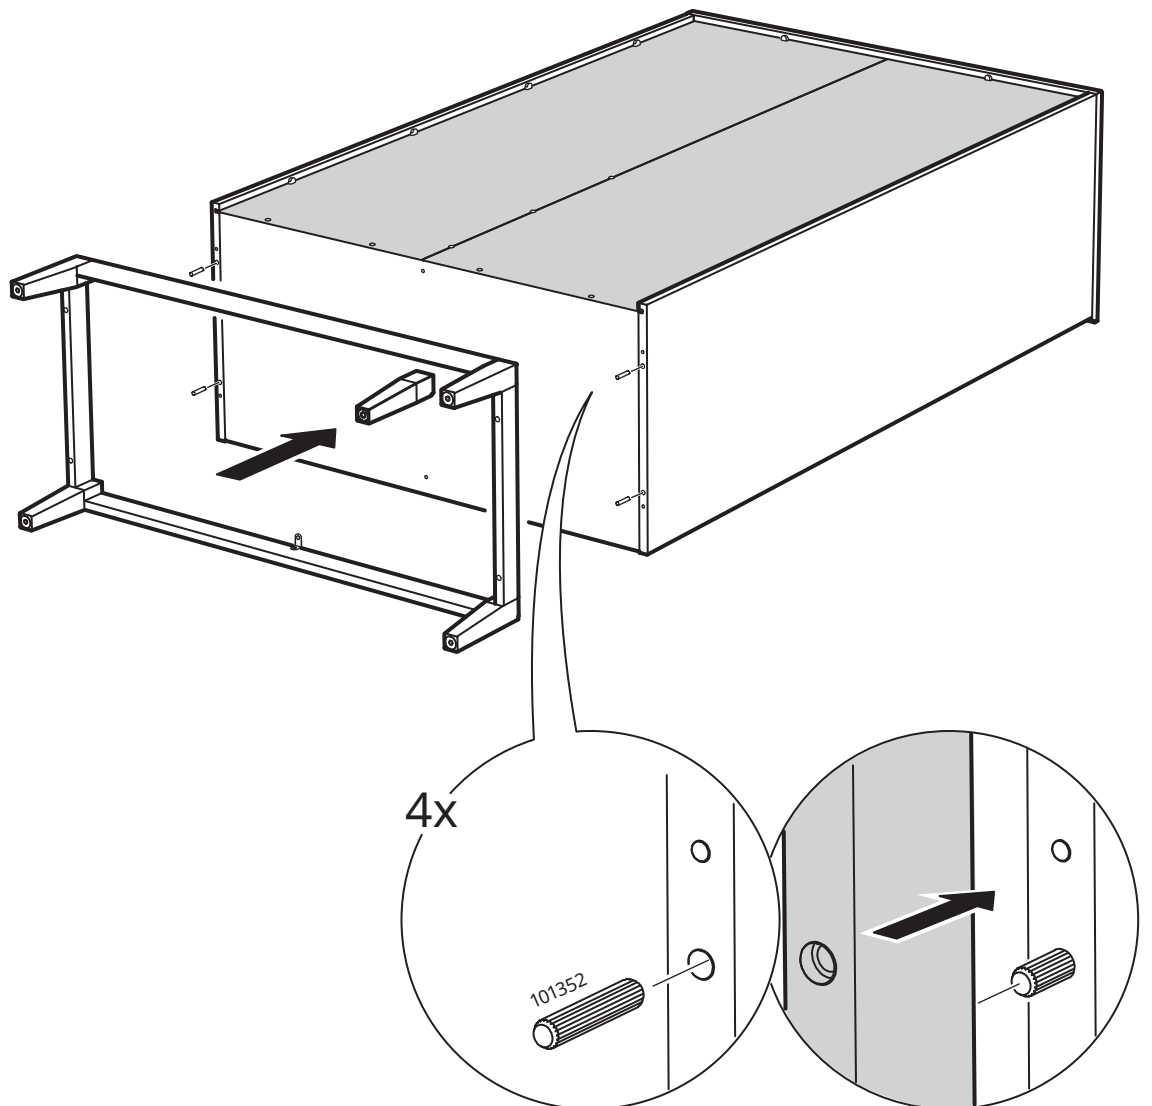




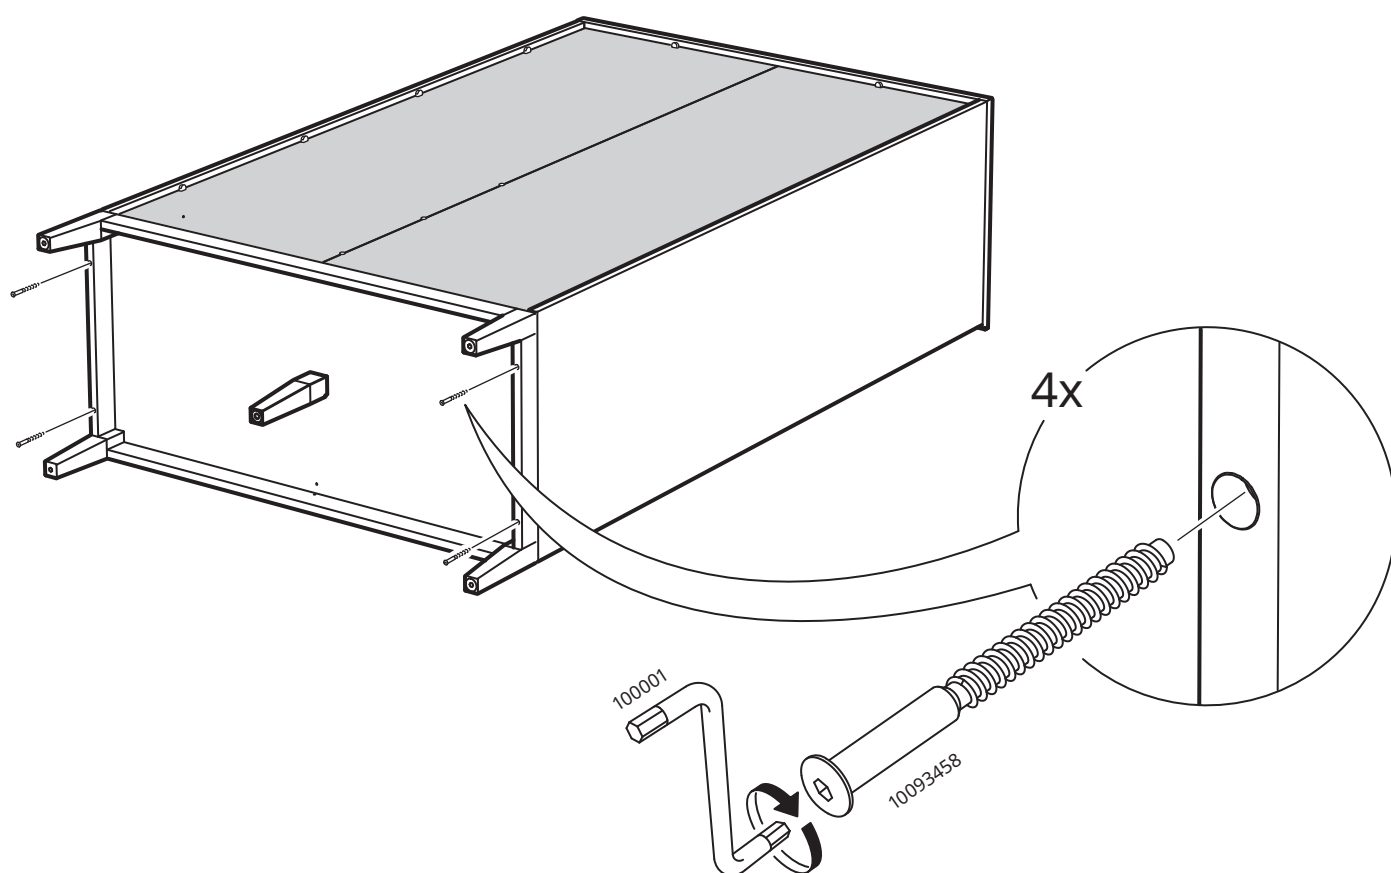




25

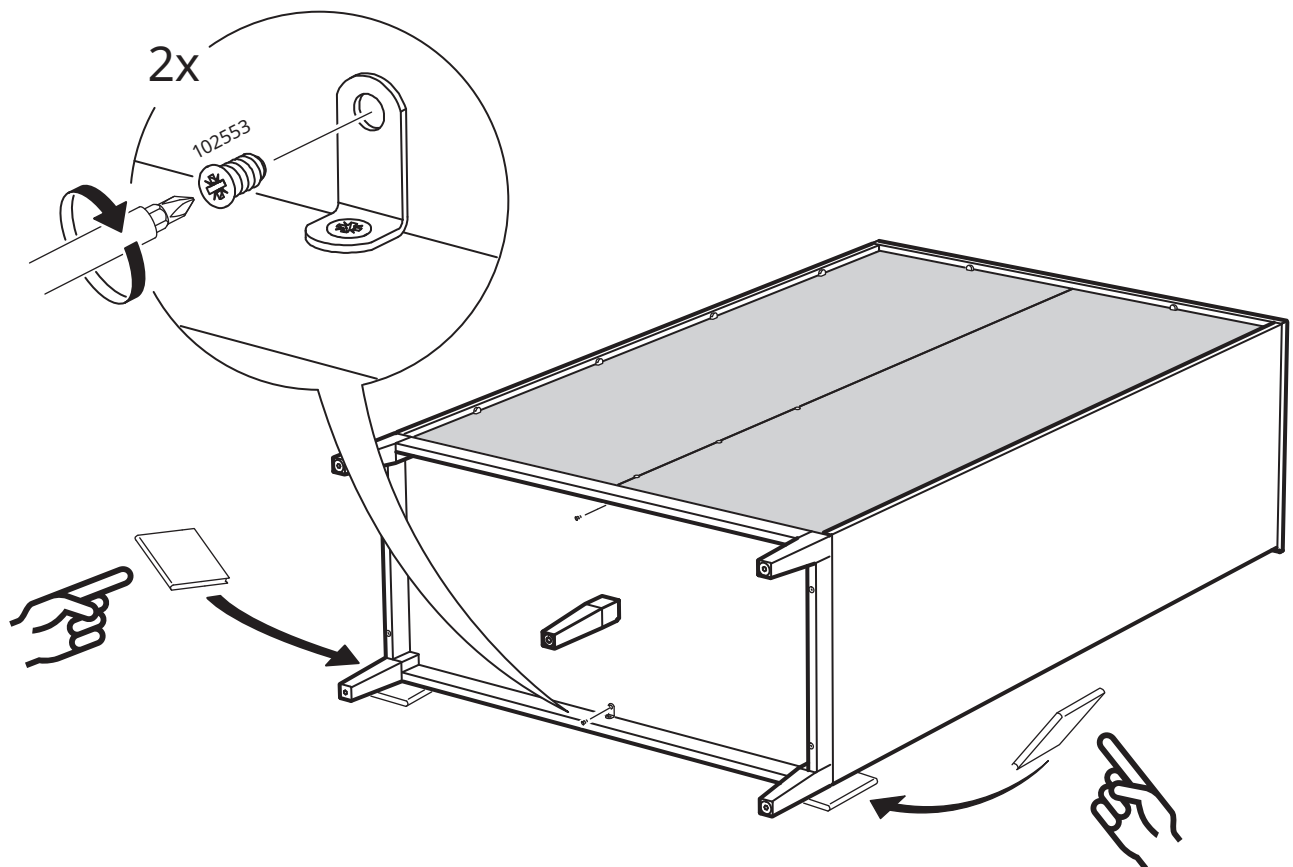




26

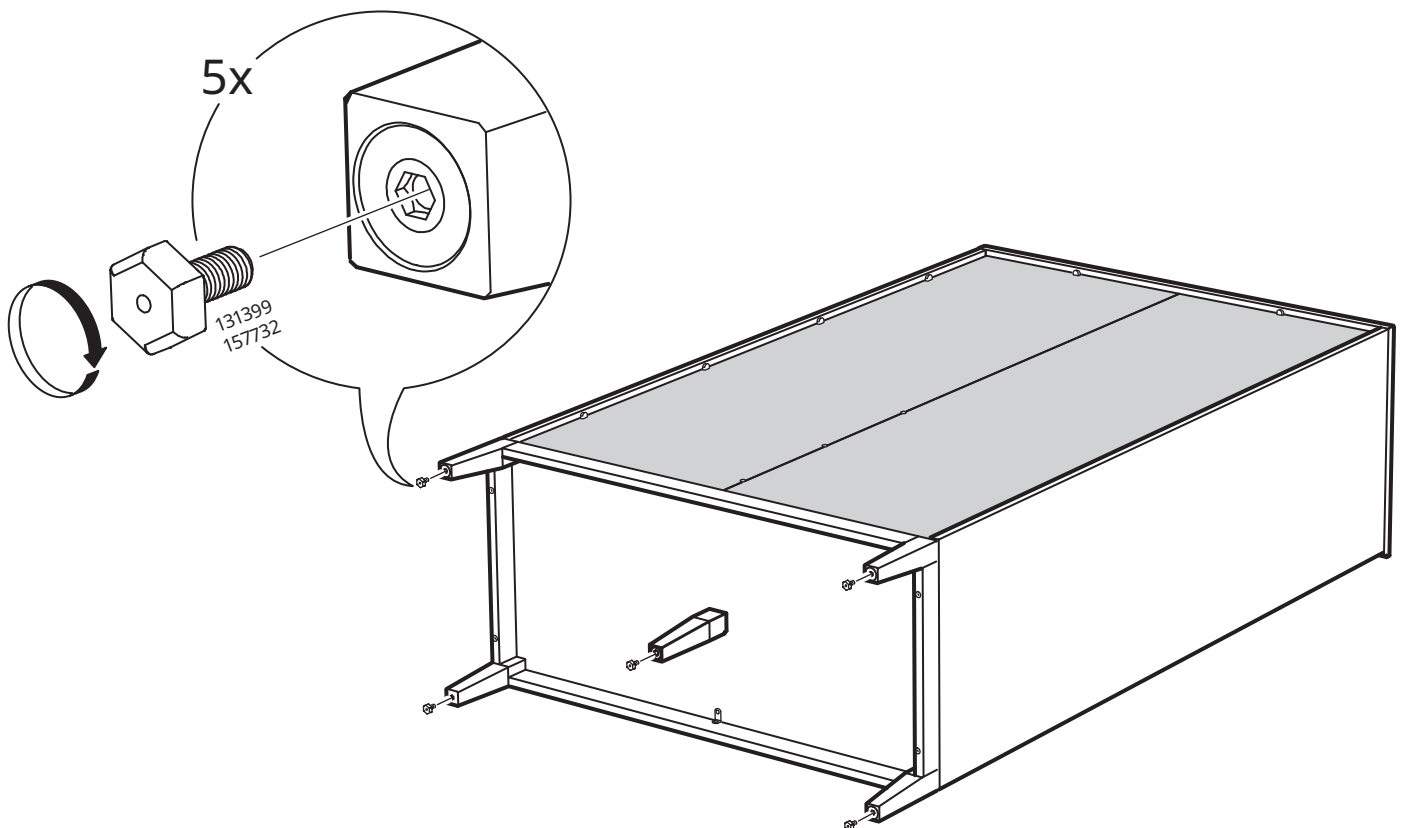


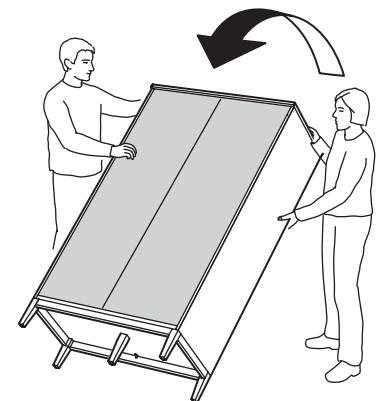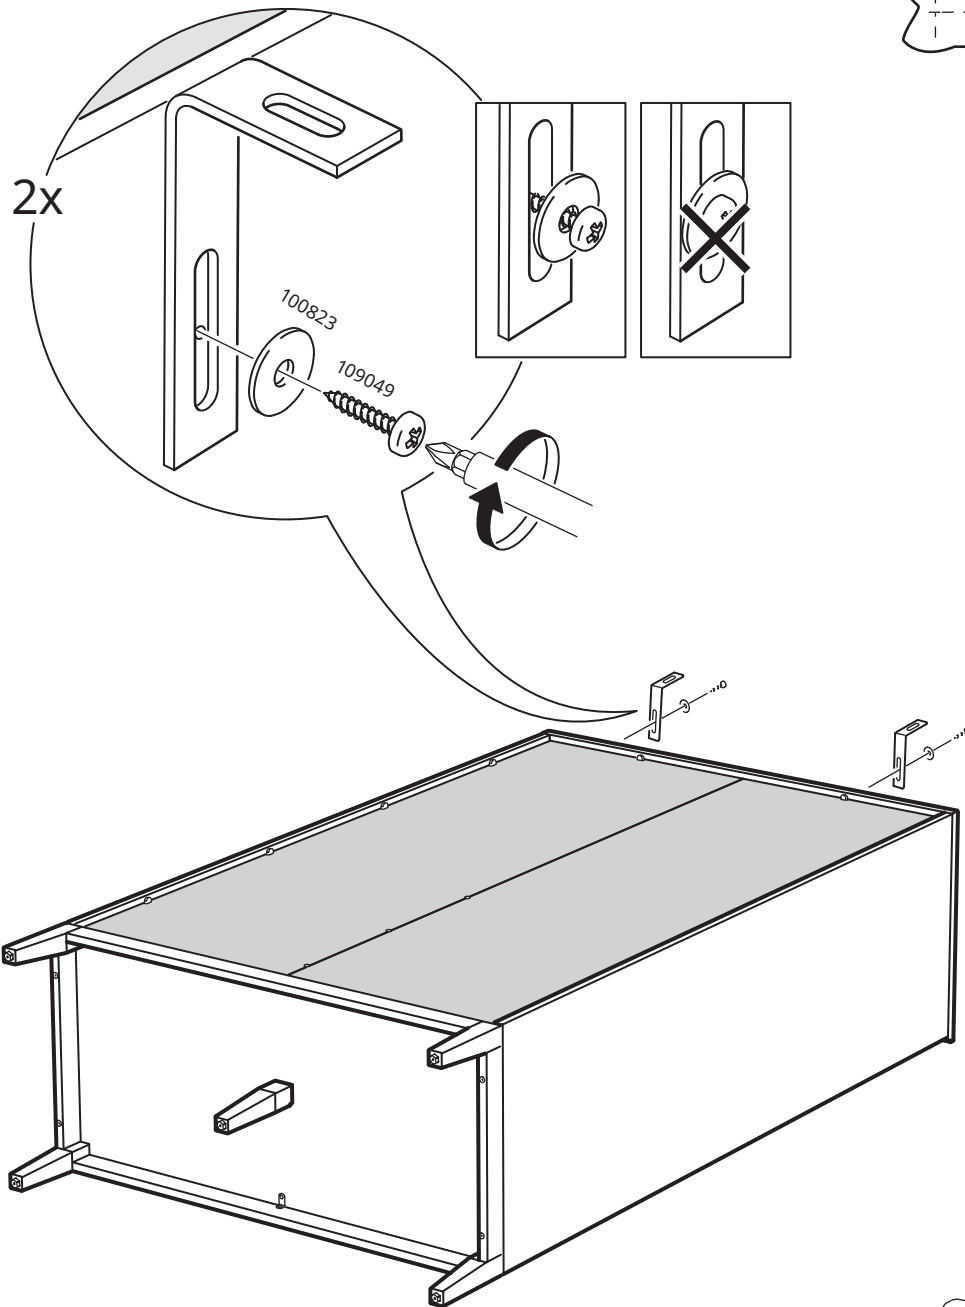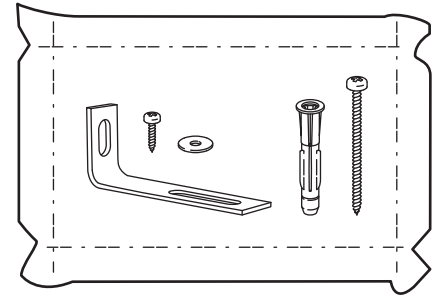

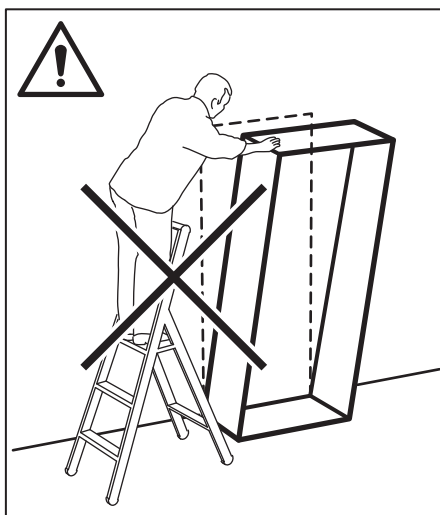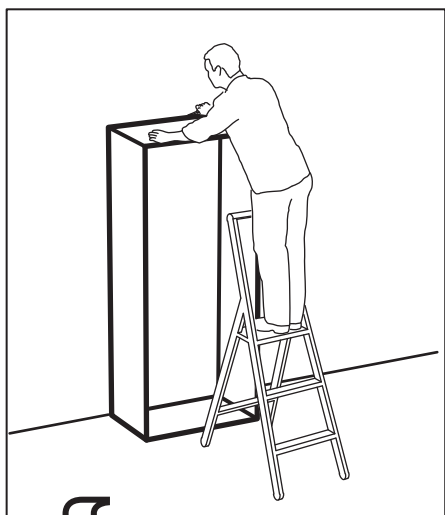

28

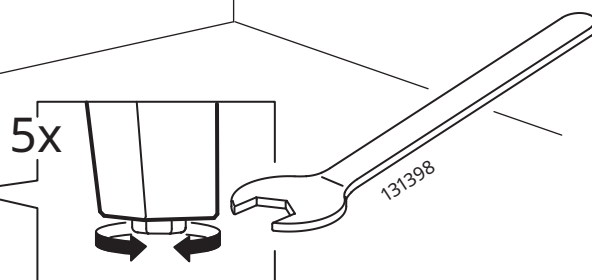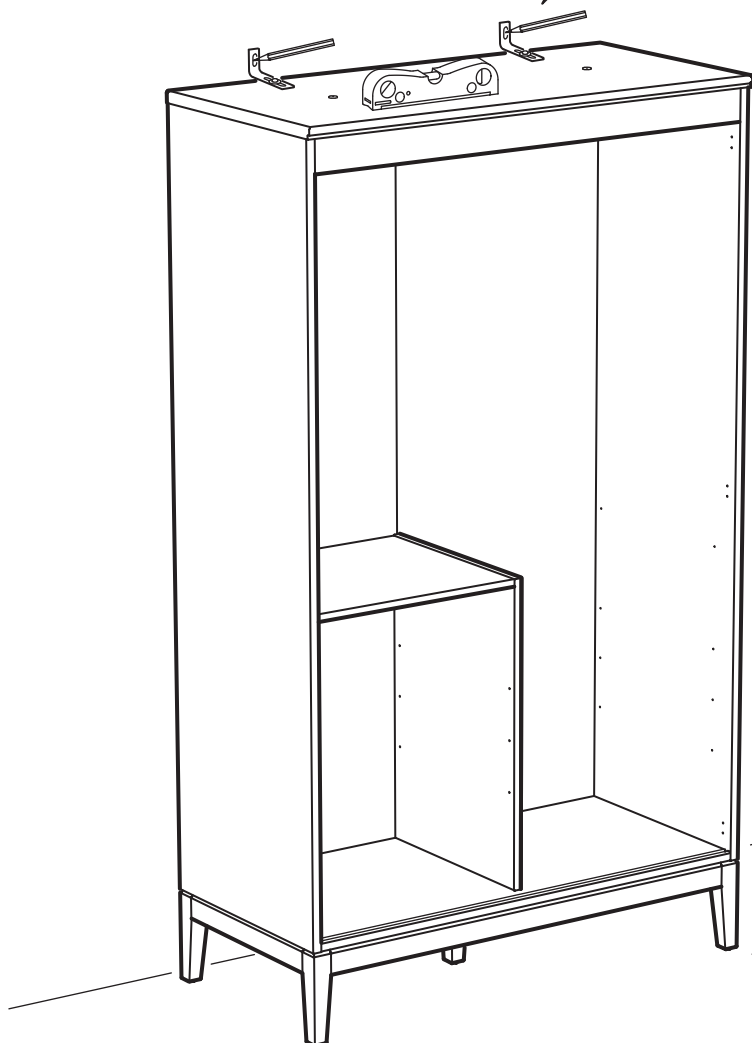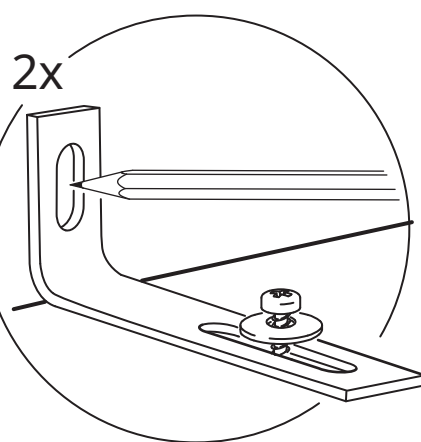

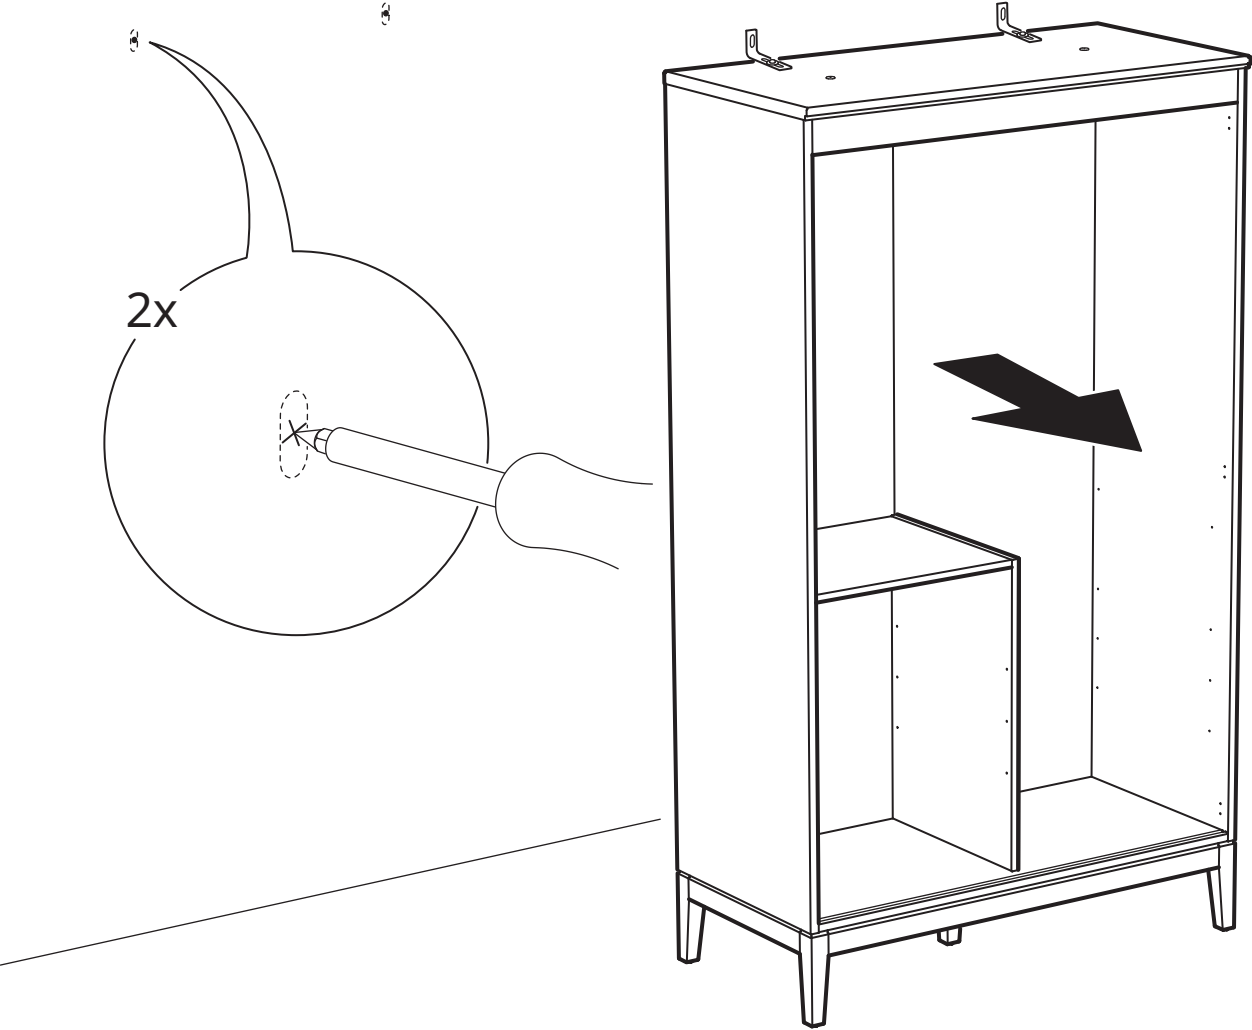




www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it

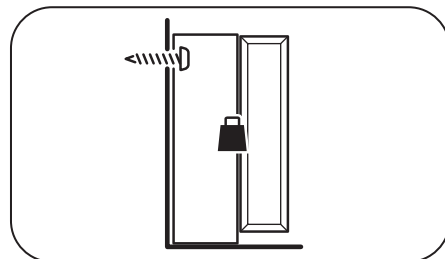


English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

עברית

הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.


A

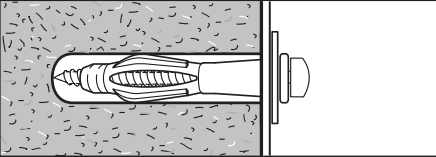


Ø 8 mm
(5/16")



1




2

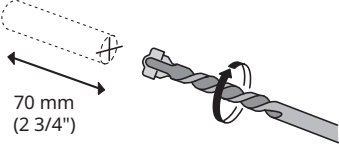


70 mm
(2 3/4")

3

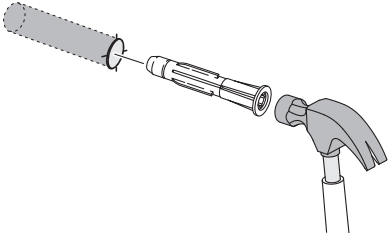


B

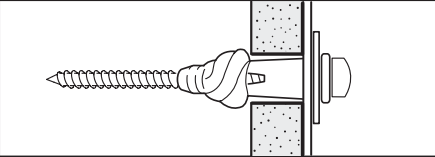


Ø 8 mm
(5/16")



1




2

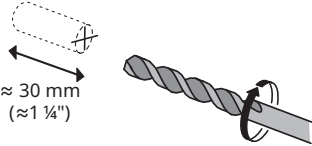


≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")

3

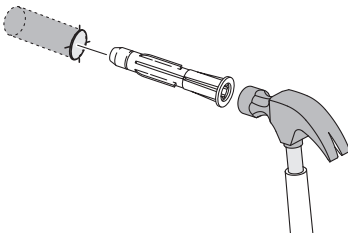


C

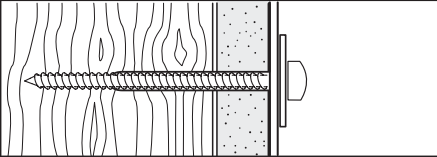

Ø 3 mm
(1/8")



1




2




≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")


3



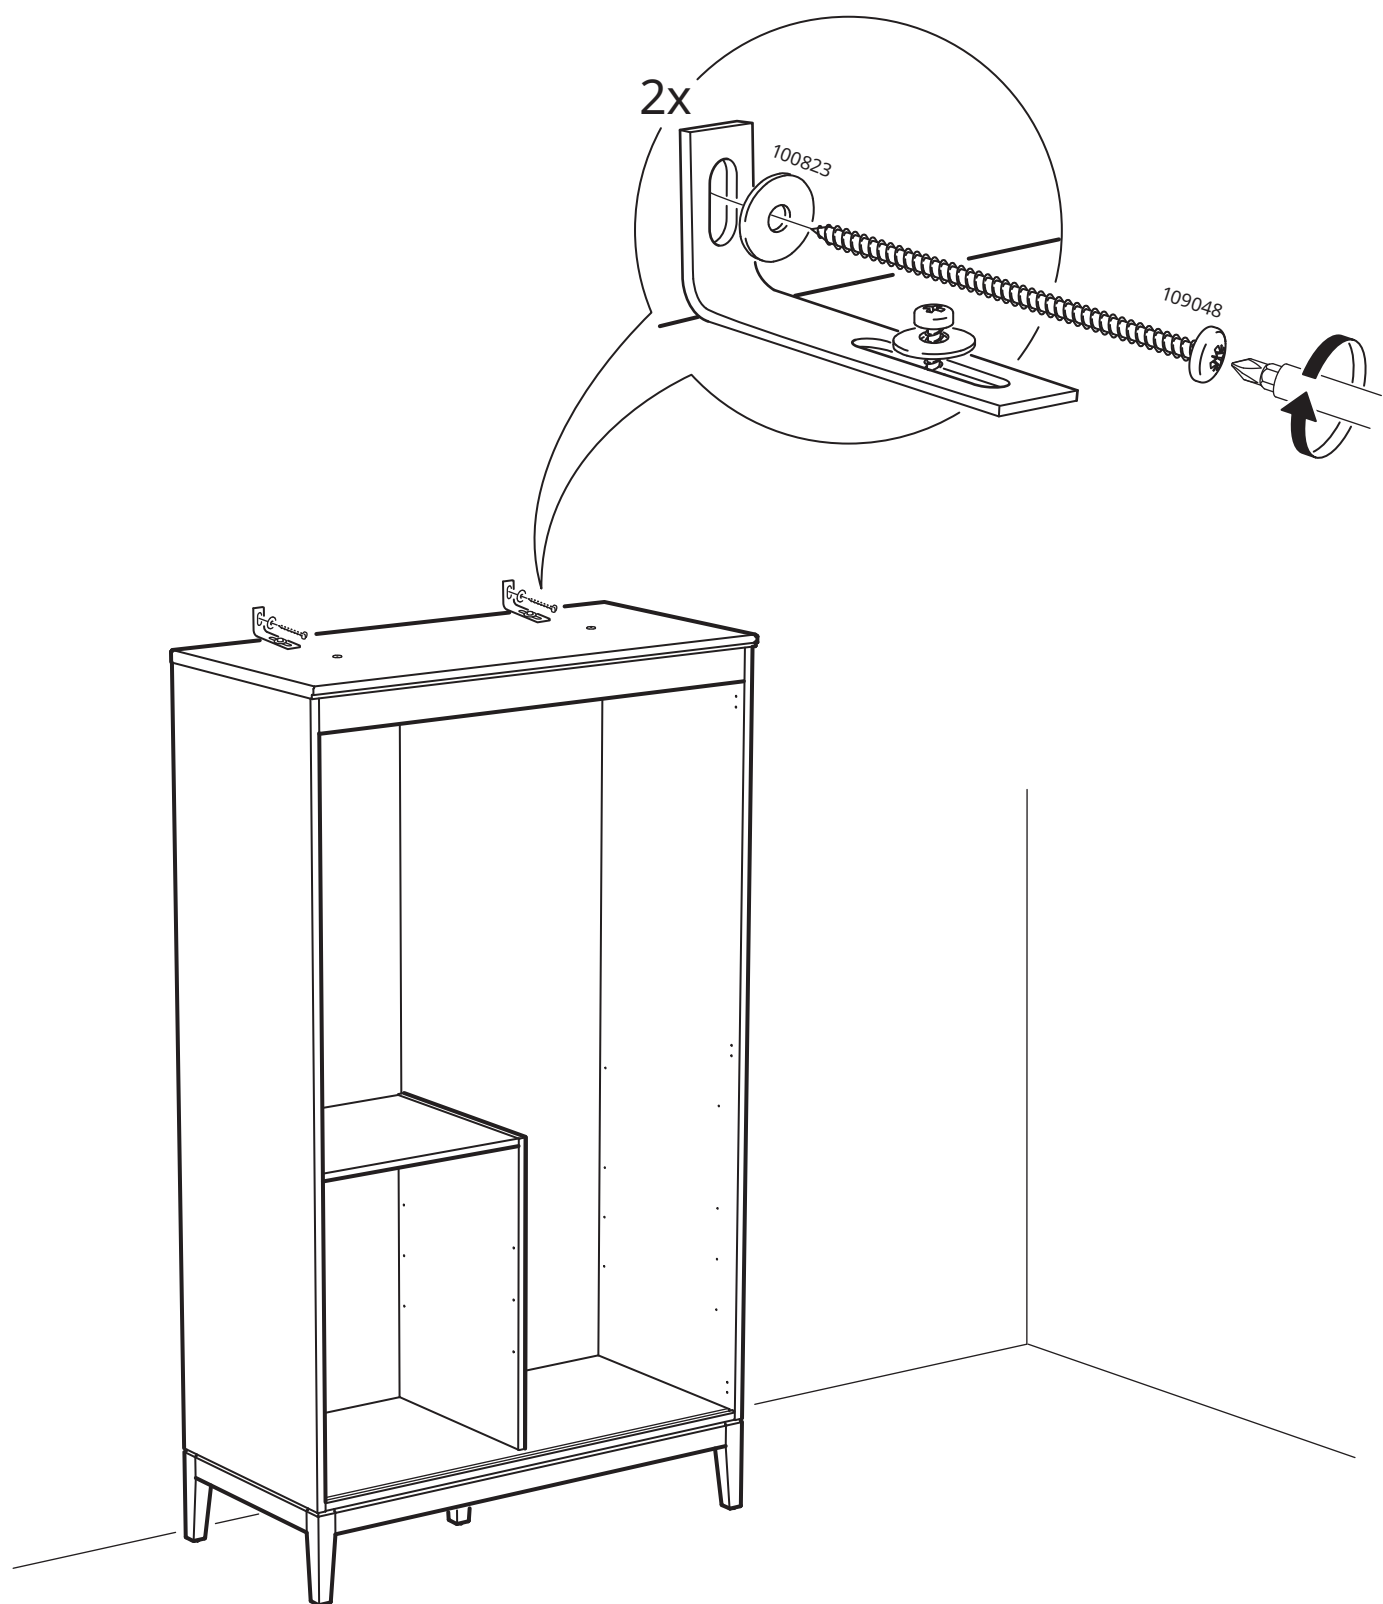


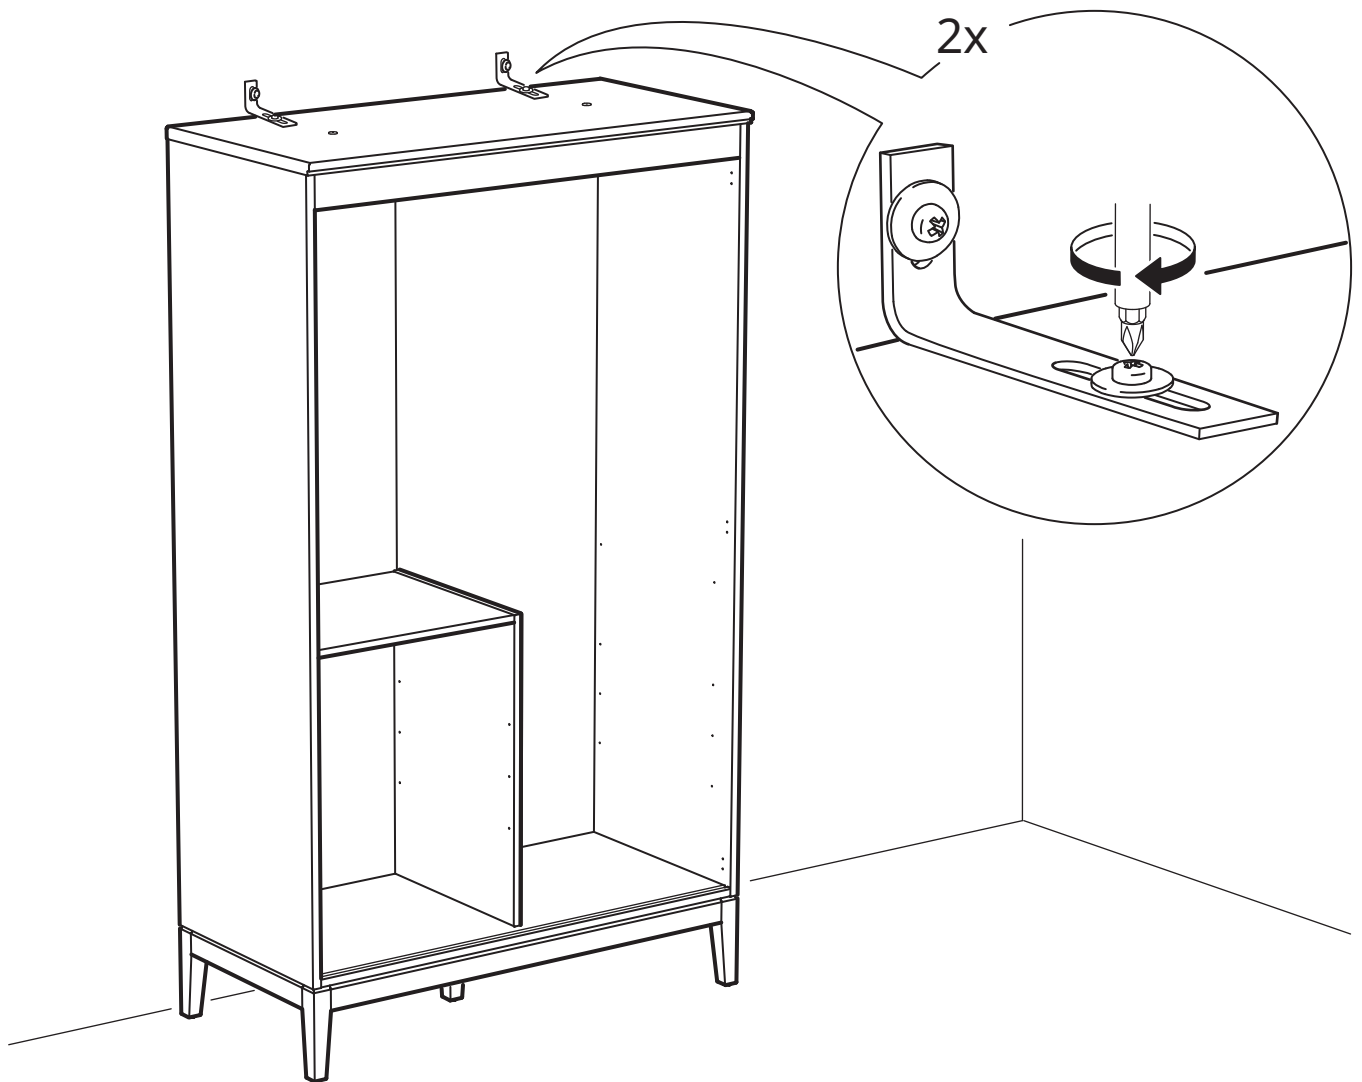




32

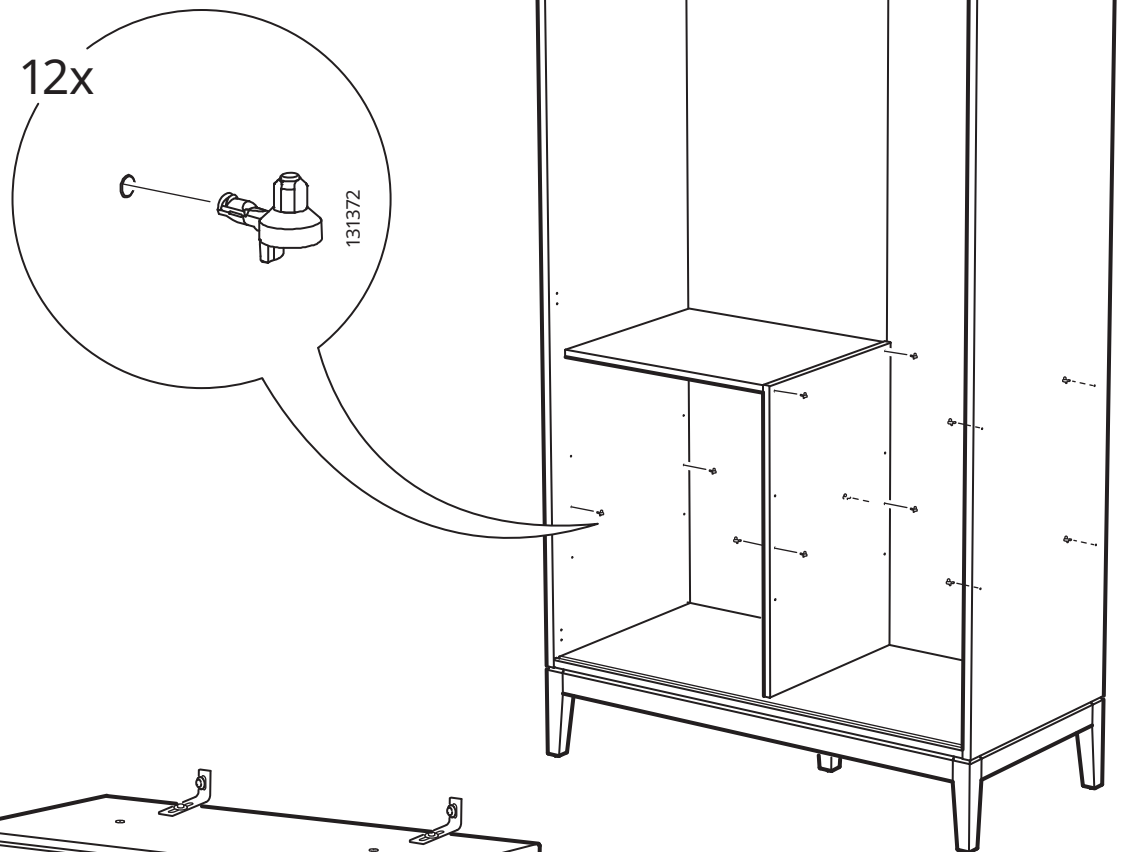


33

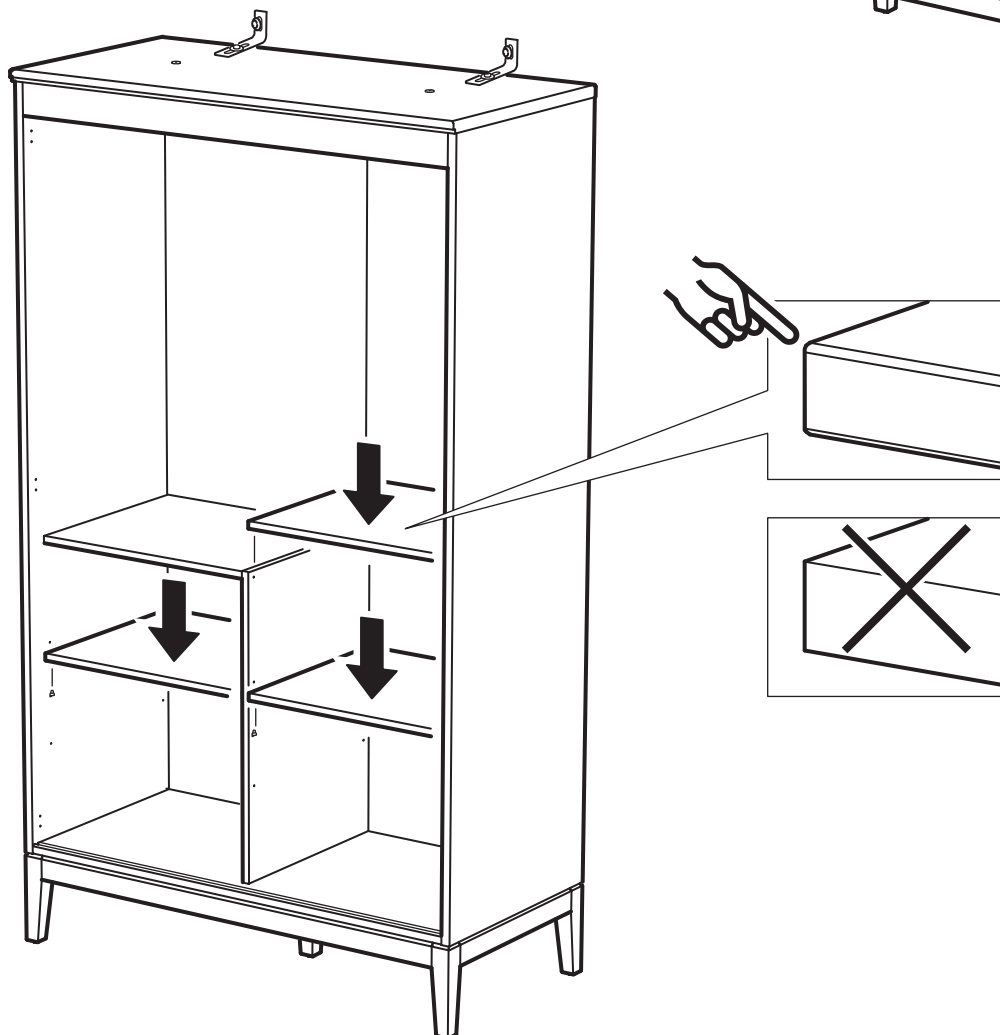

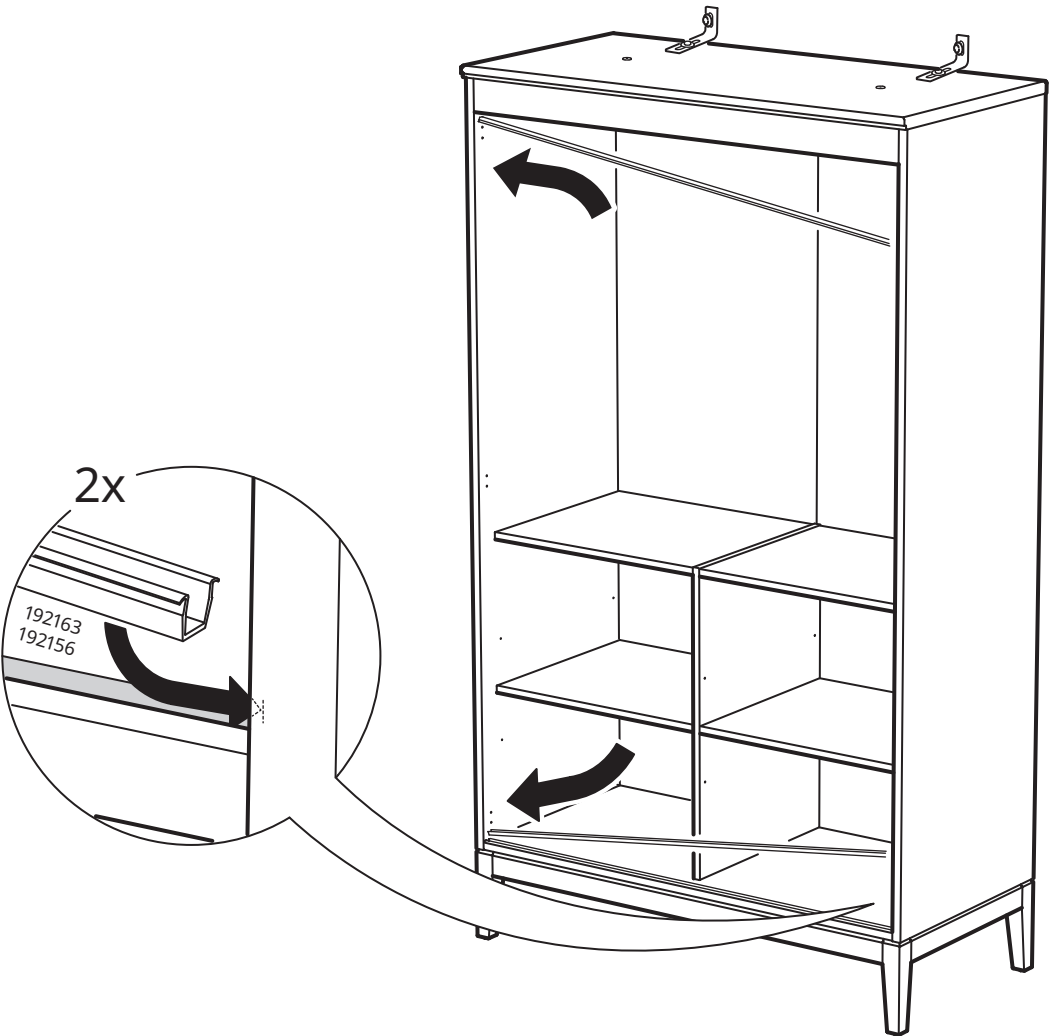


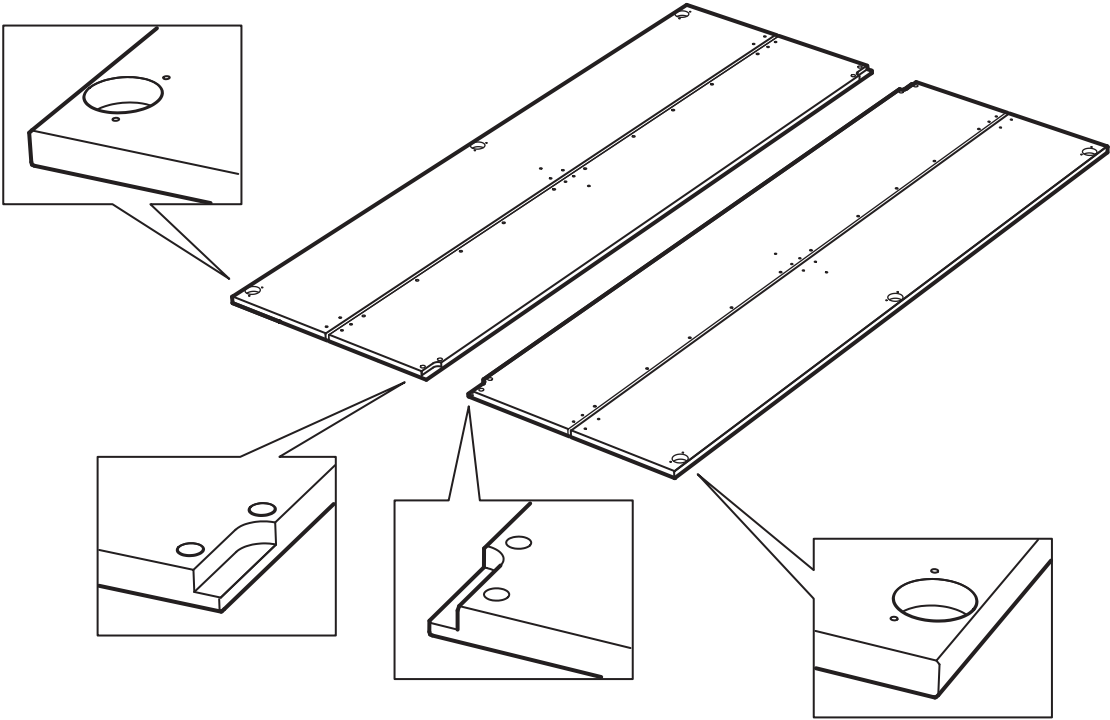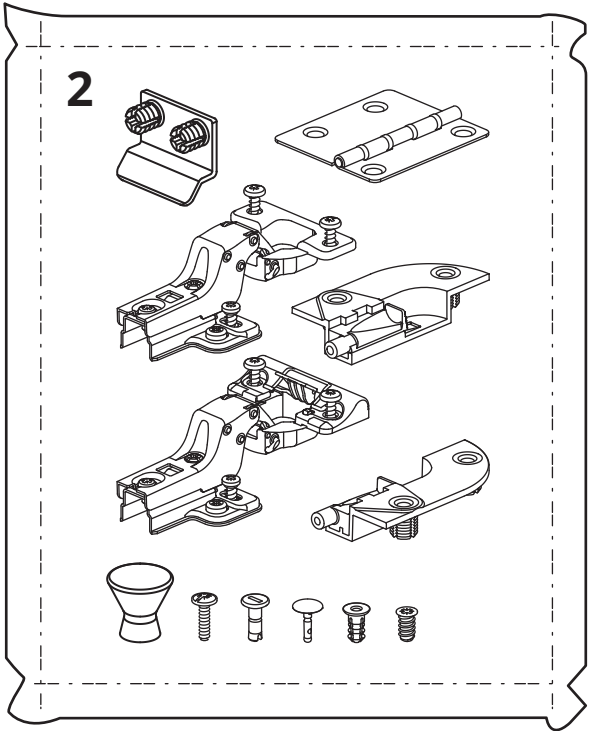


36

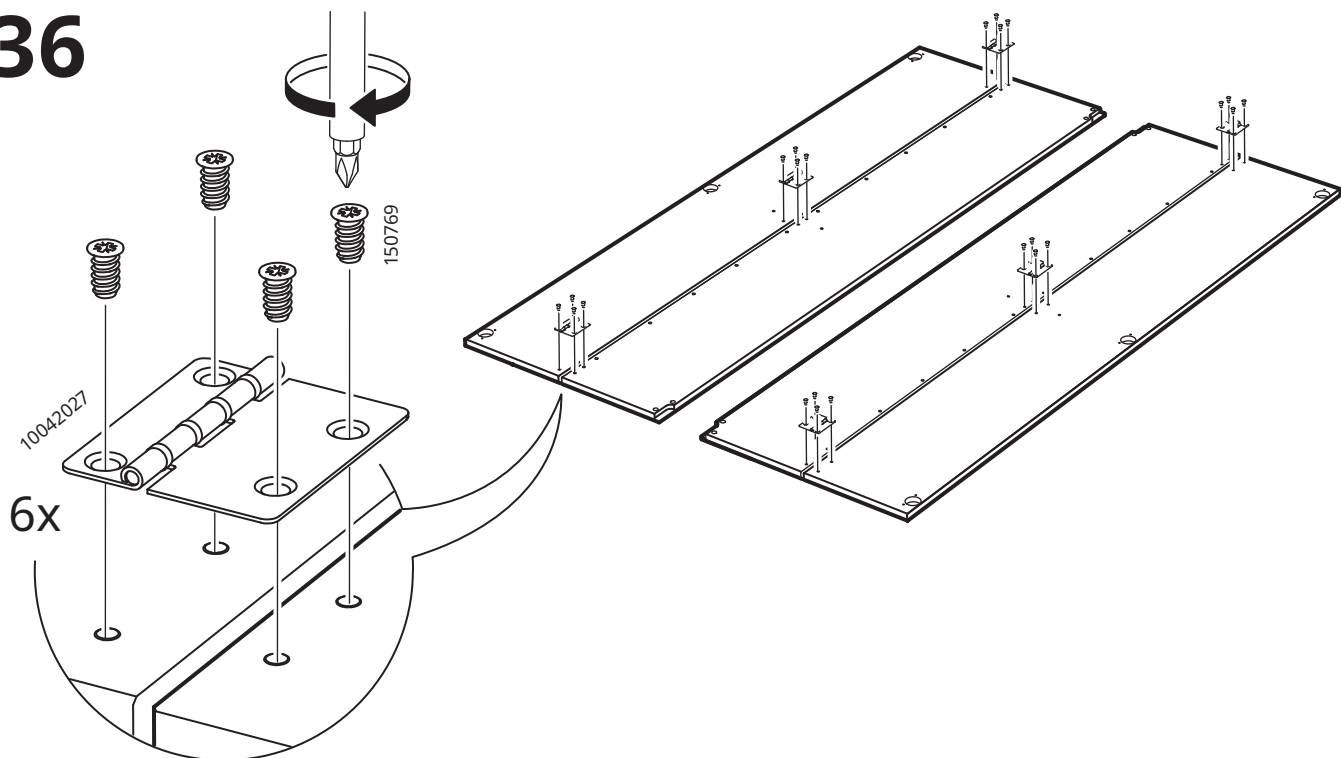


37

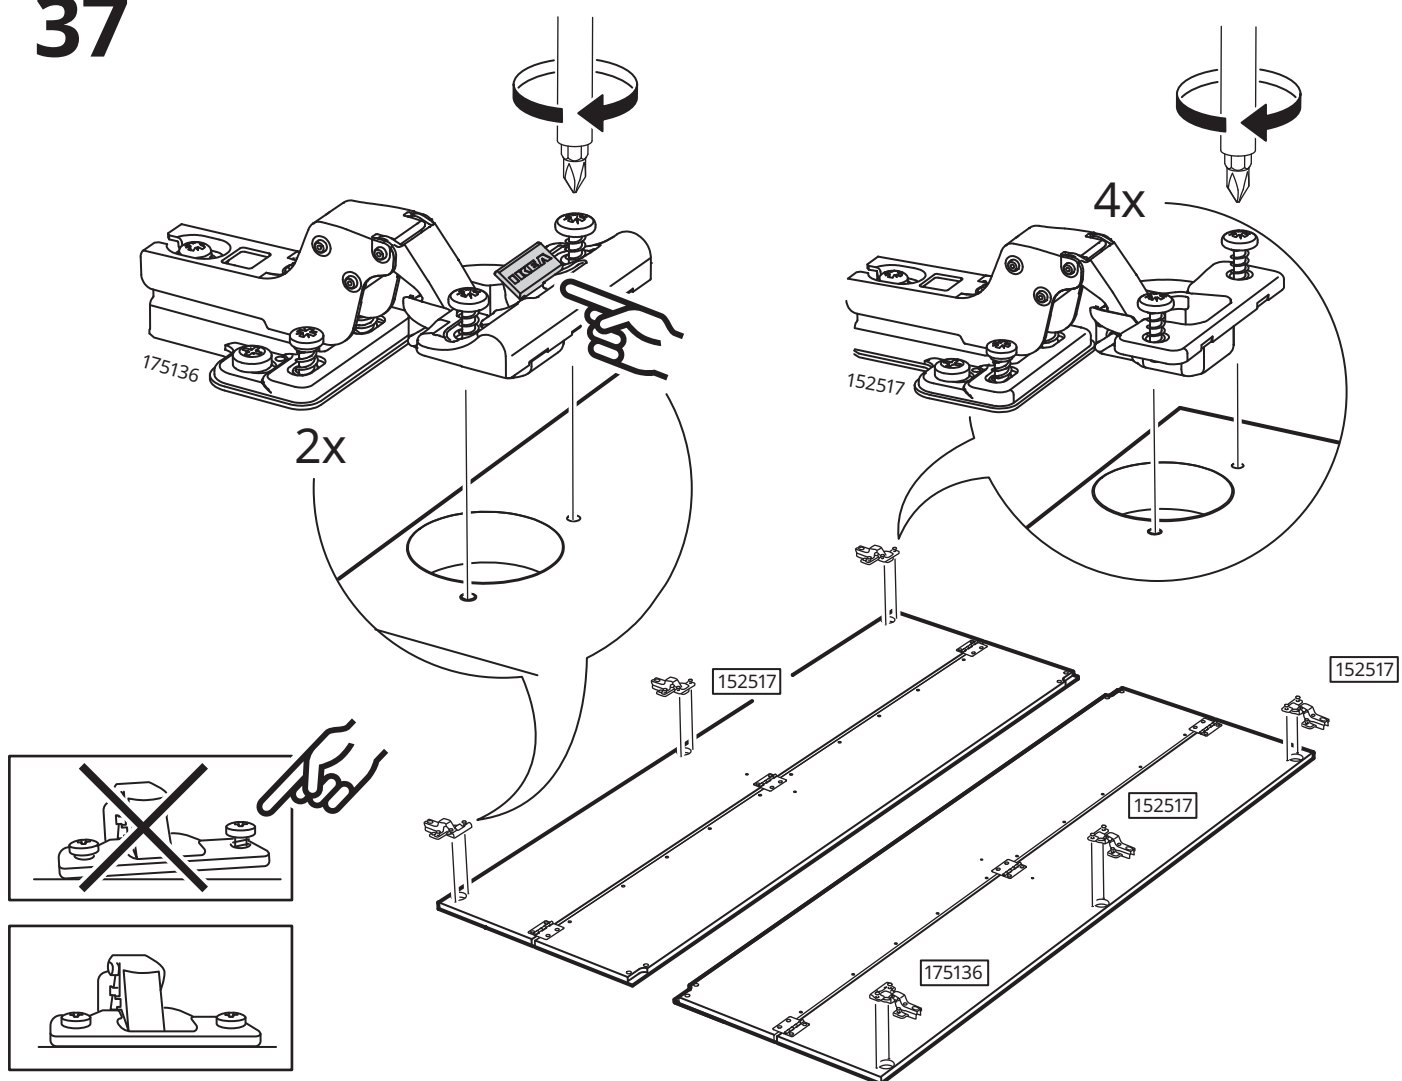


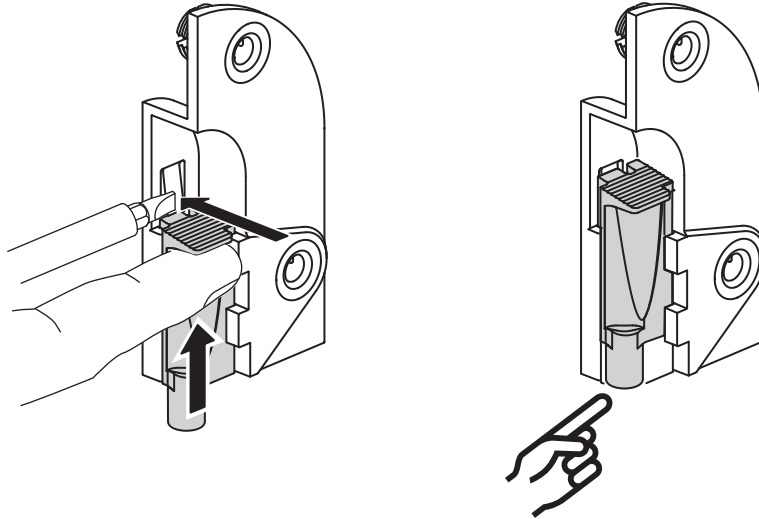

38

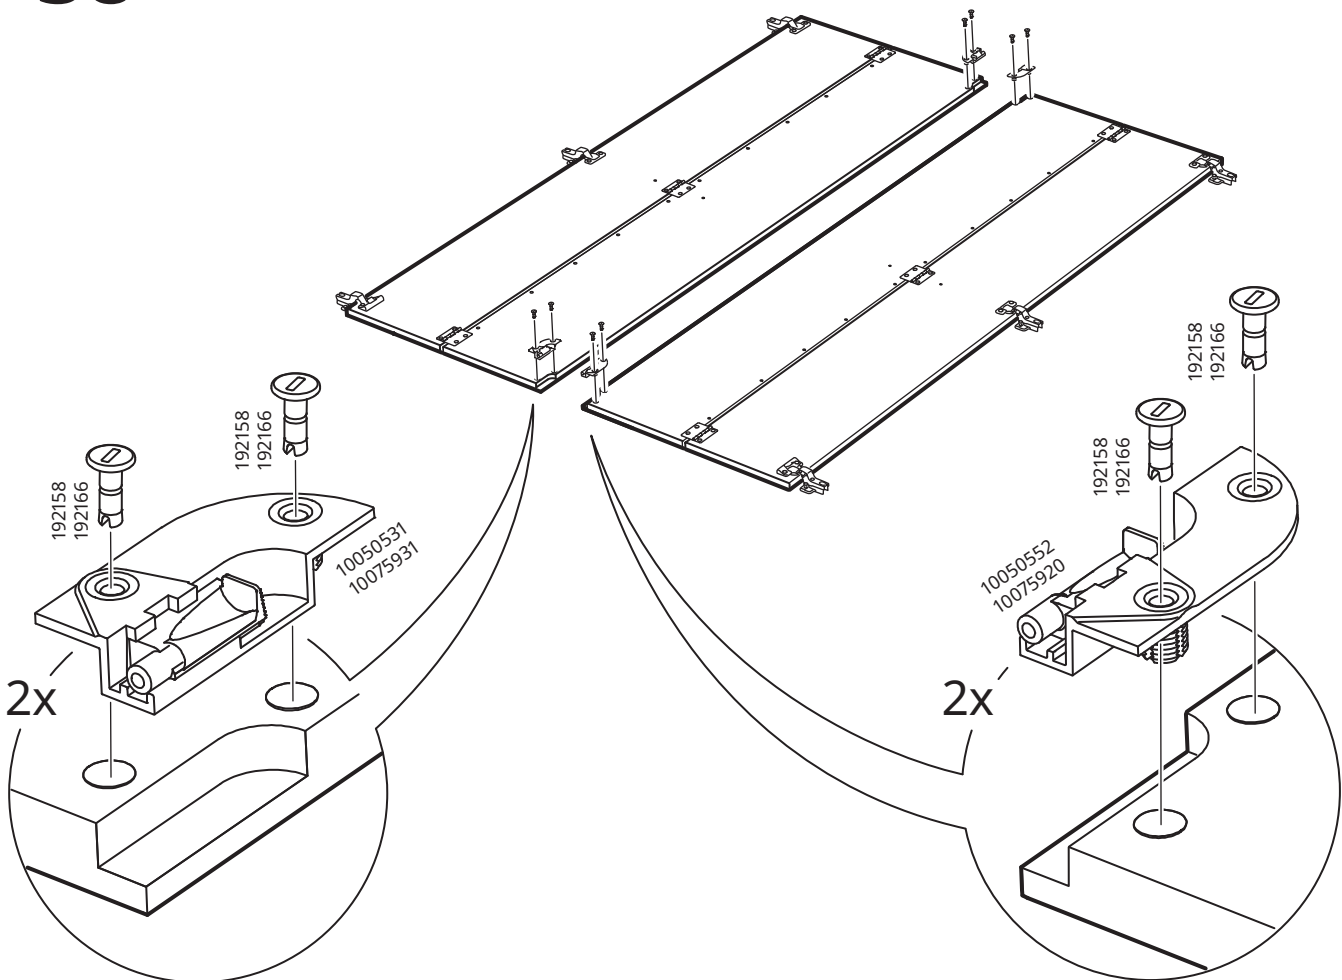

39

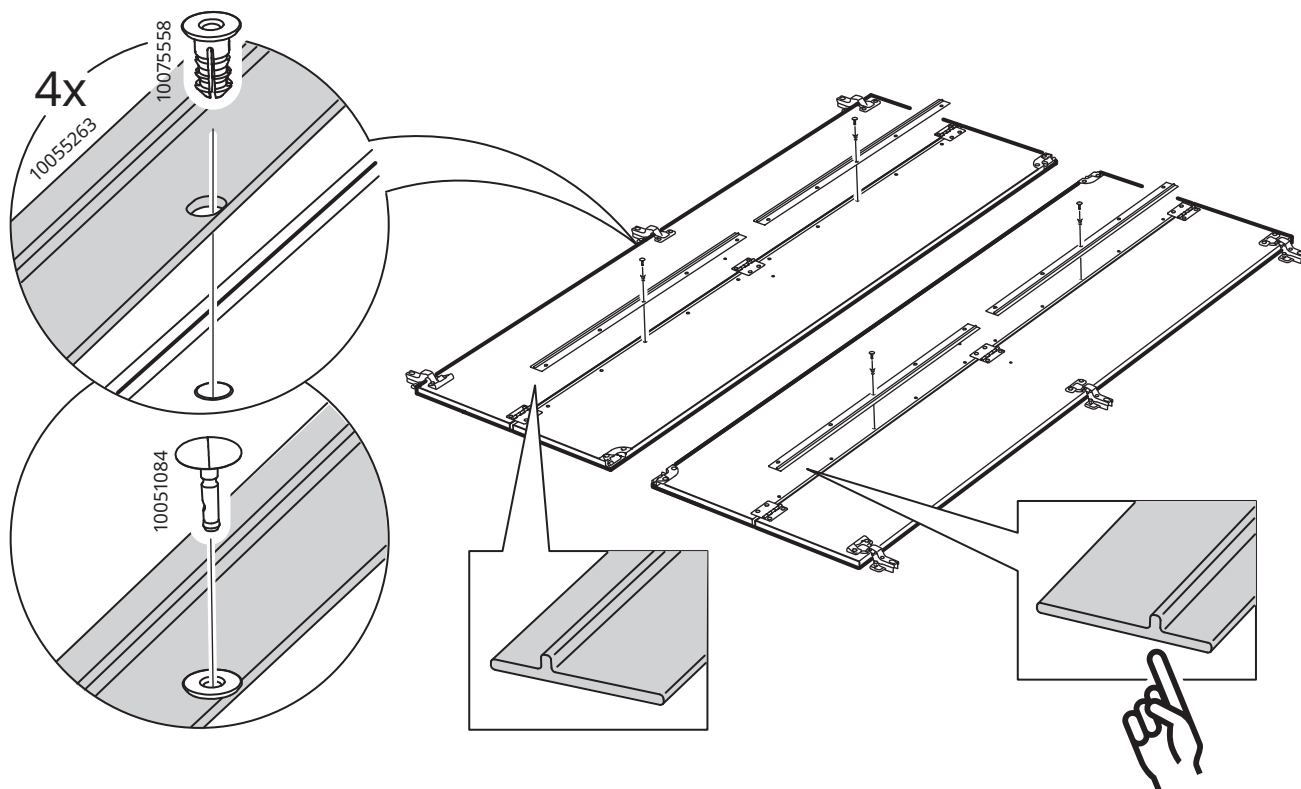

40

