

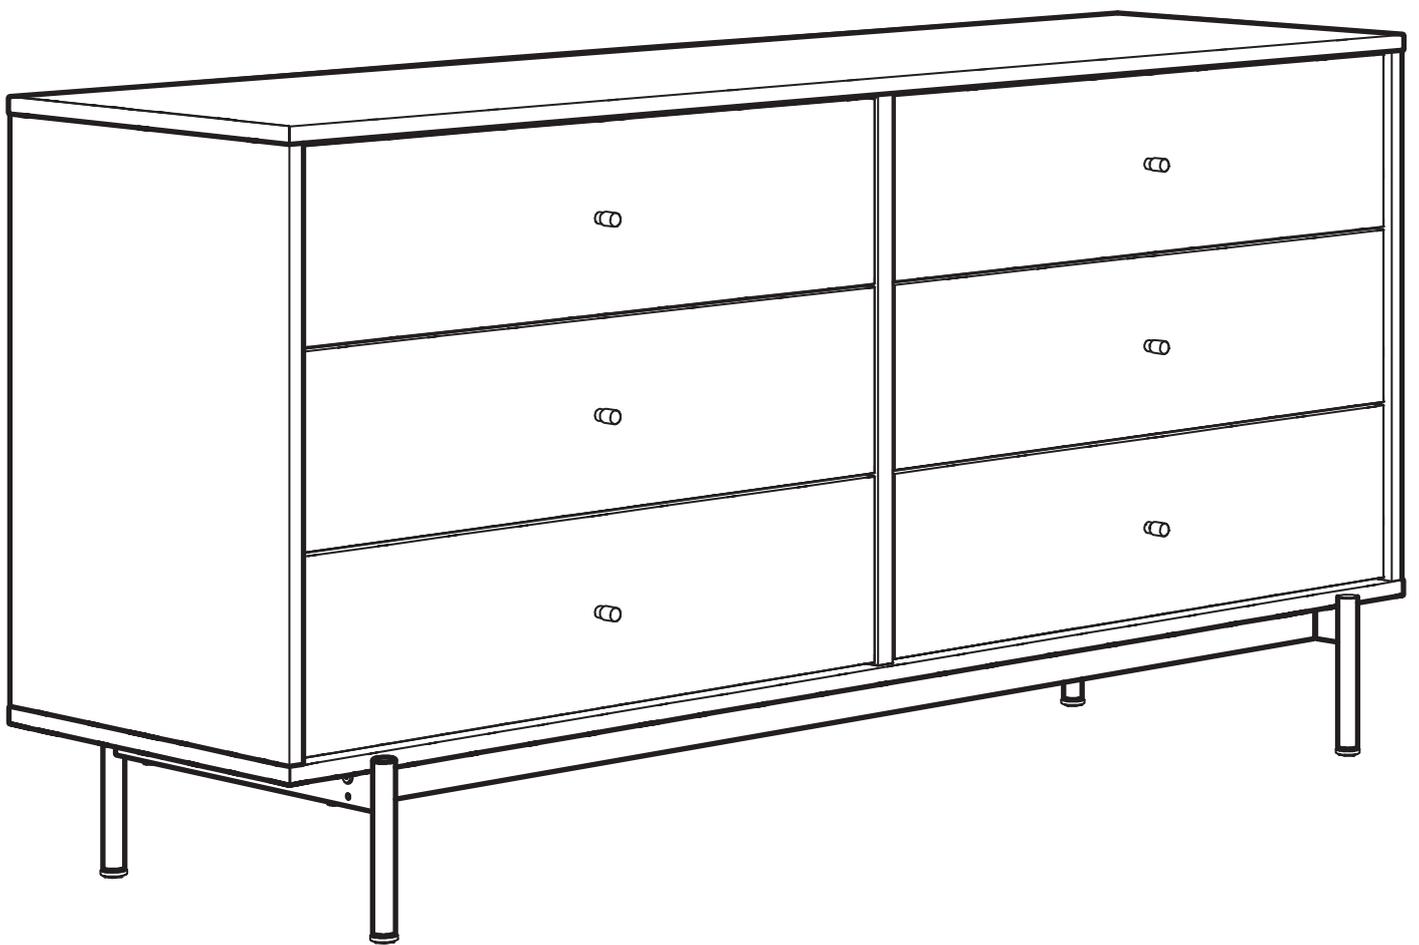


RÅDMANSÖ

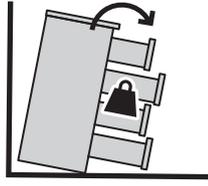

Design and Quality
IKEA of Sweden

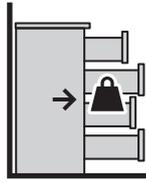

English

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

ALWAYS secure this furniture to the wall using the tip-over restraints provided.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

- Place heaviest items in the lower drawer.
- Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

עברית



אזהרה



נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית.




יש להקפיד ולקבע את הרהיט לקיר באמצעות אביזרי קיבוע המצורפים.




על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים:

מקמו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה. אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים.

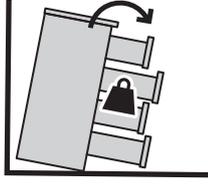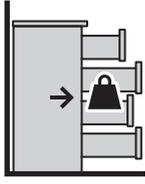


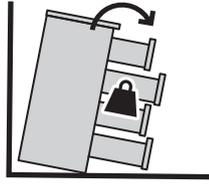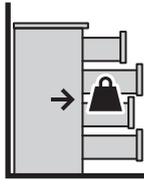

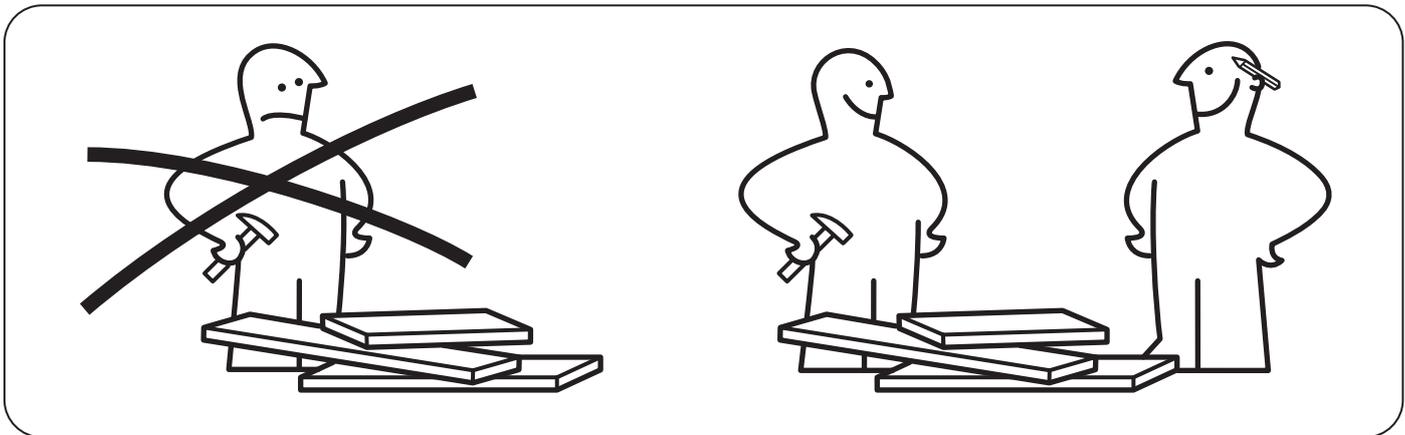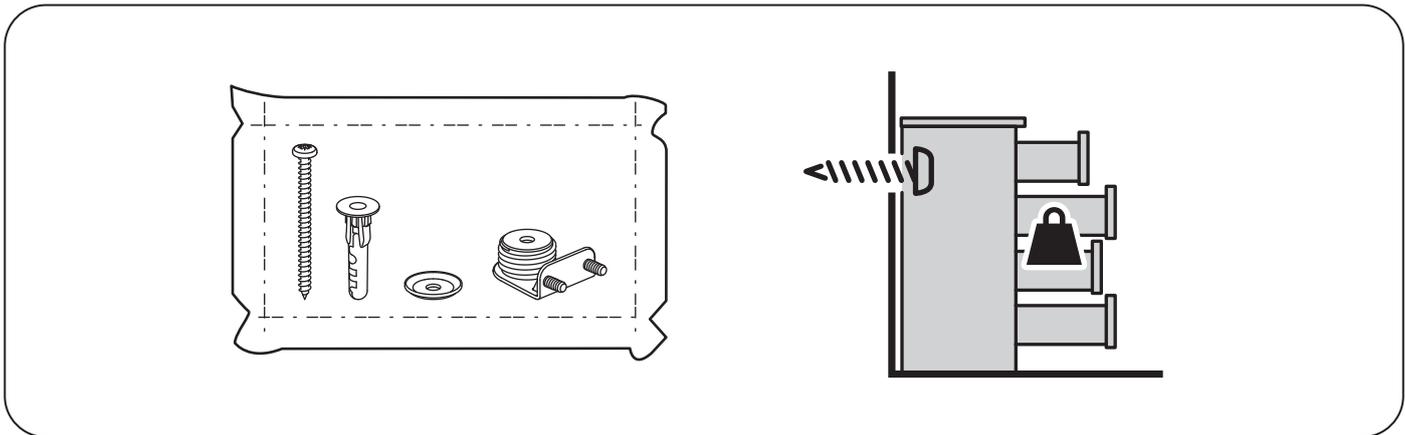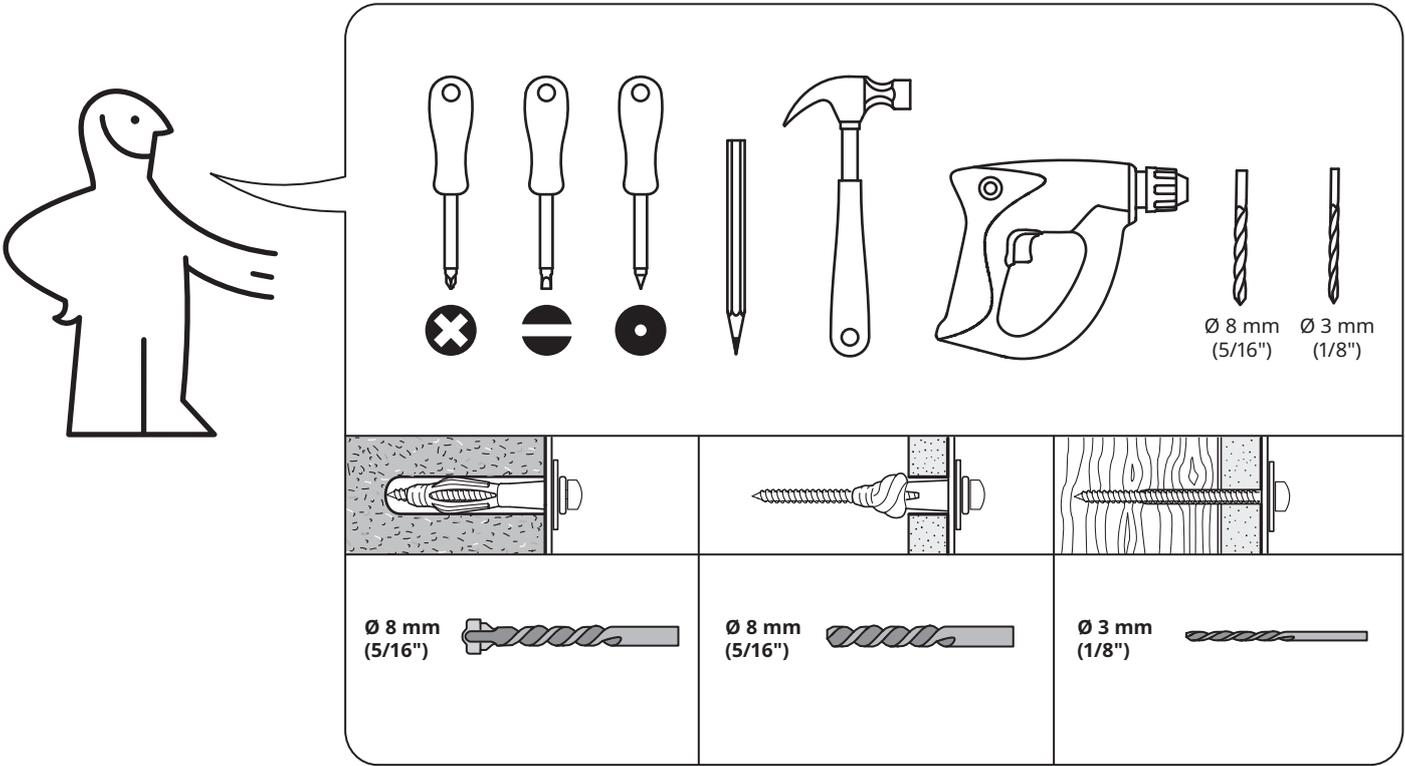

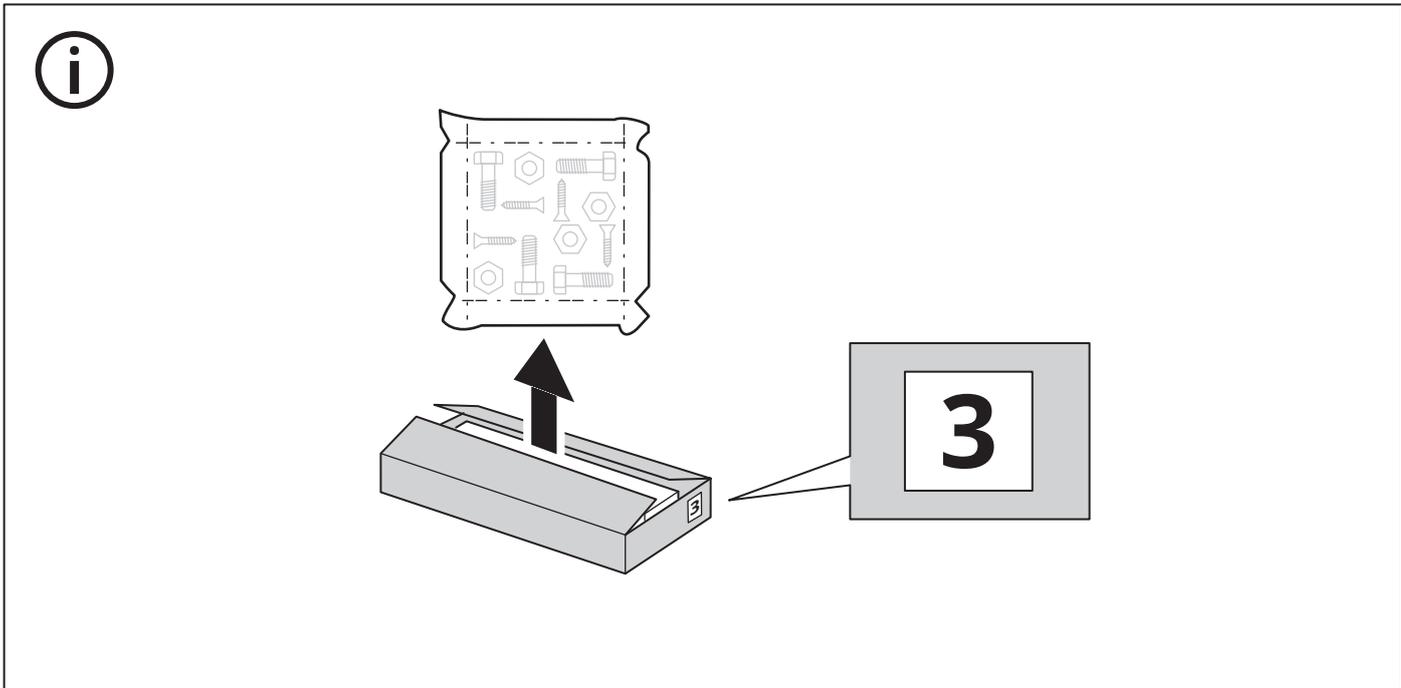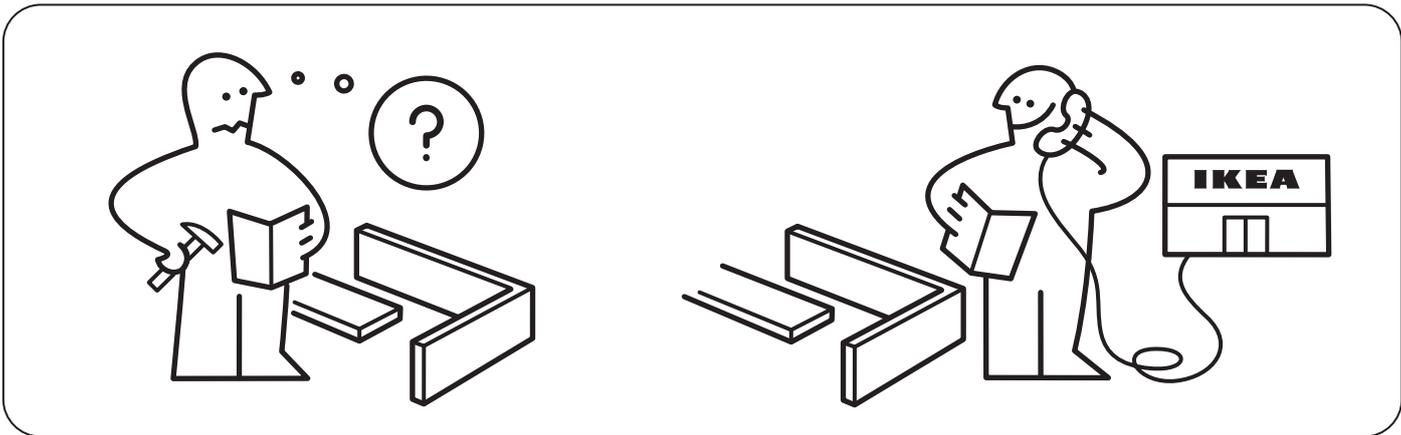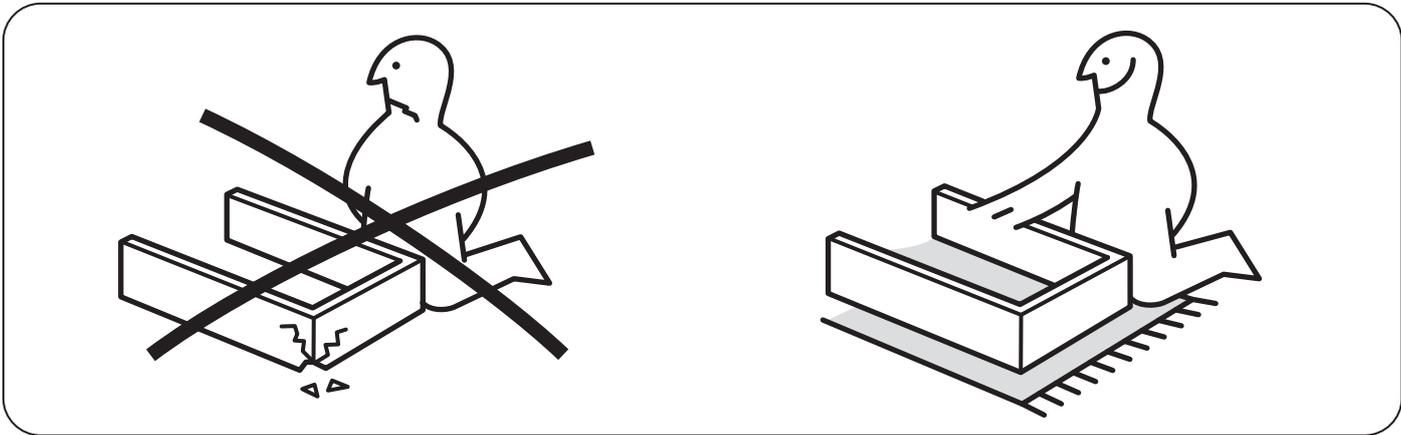


1

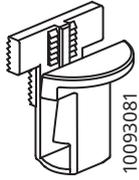

8x



8x




6x




6x




36x

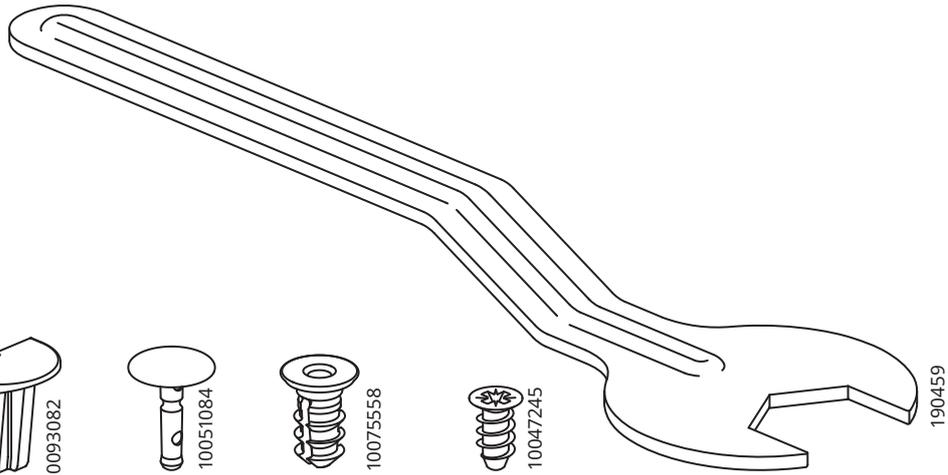


1x




2x



4x

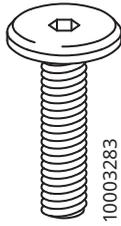


4x

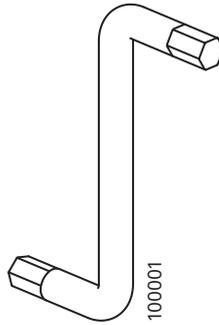


1x



4x

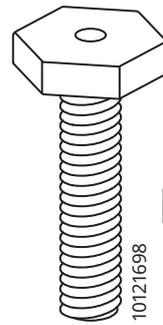


4x

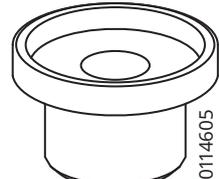


4x


2



24x

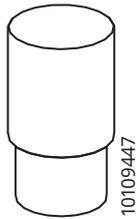


6x



6x





24x

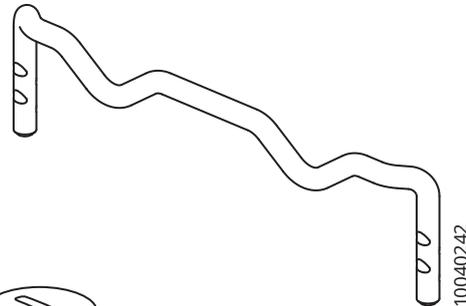


6x





36x

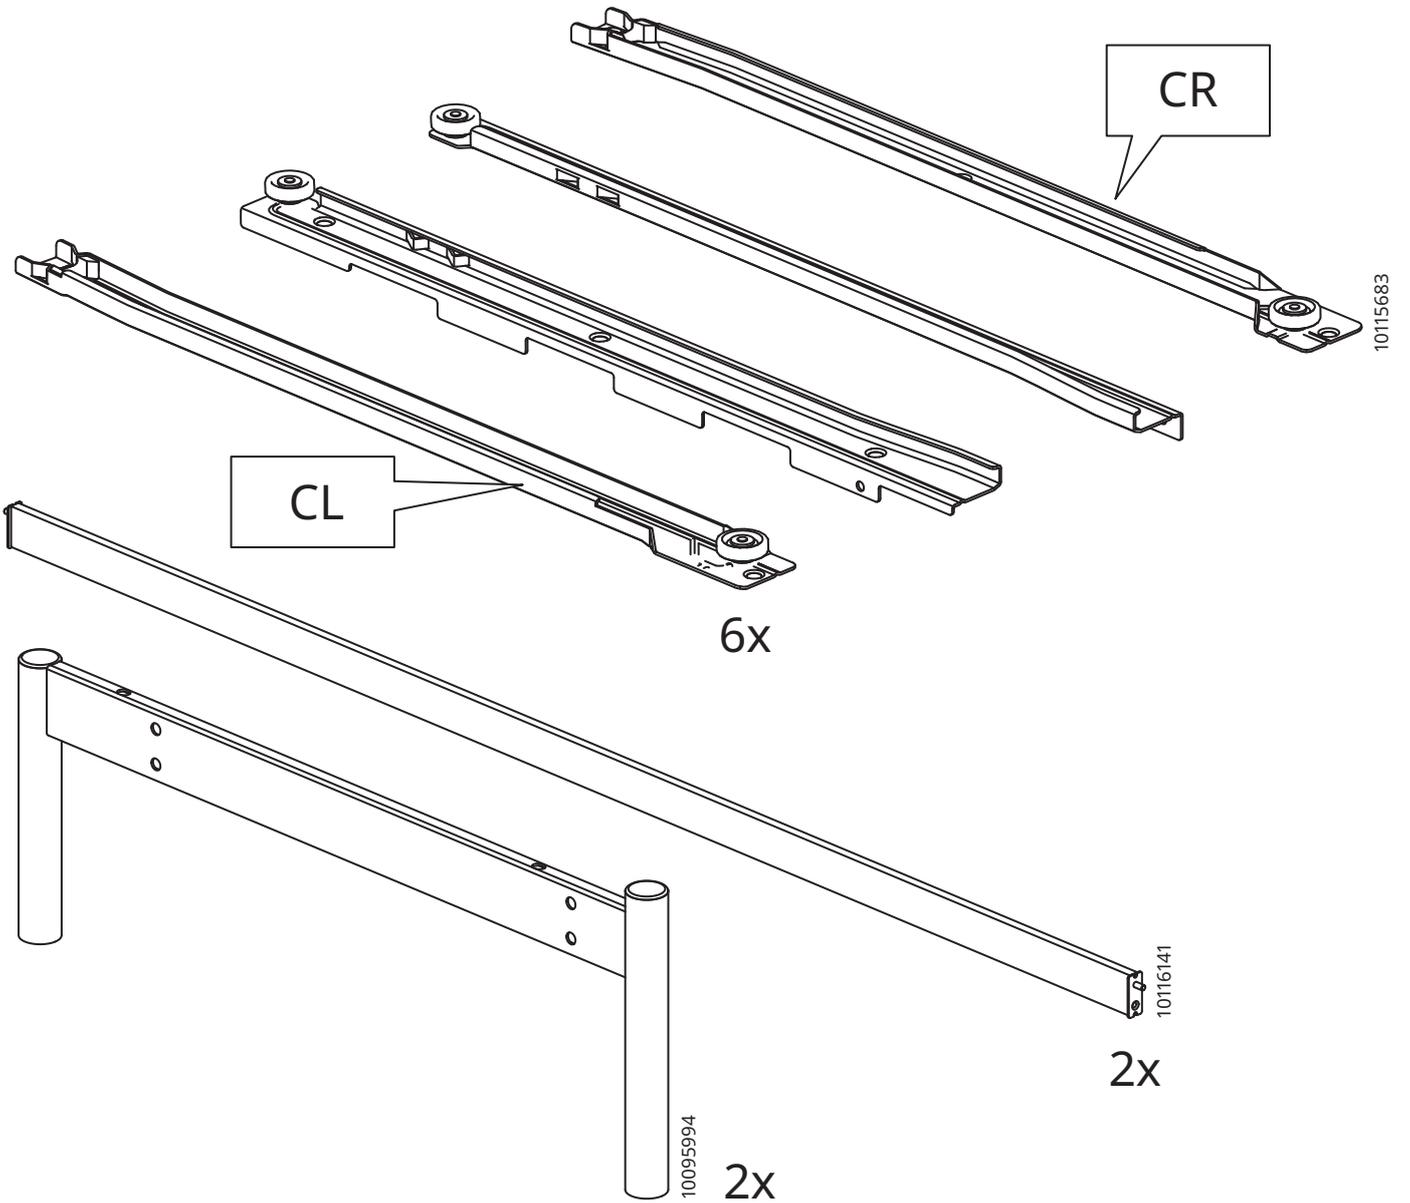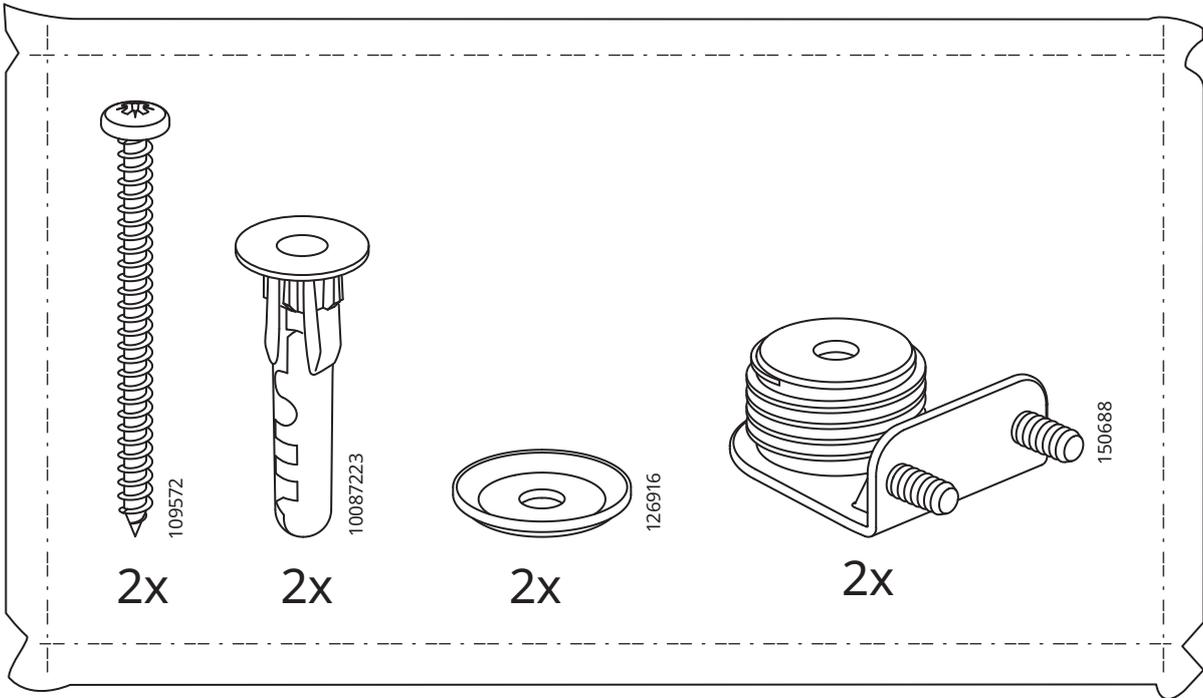


1

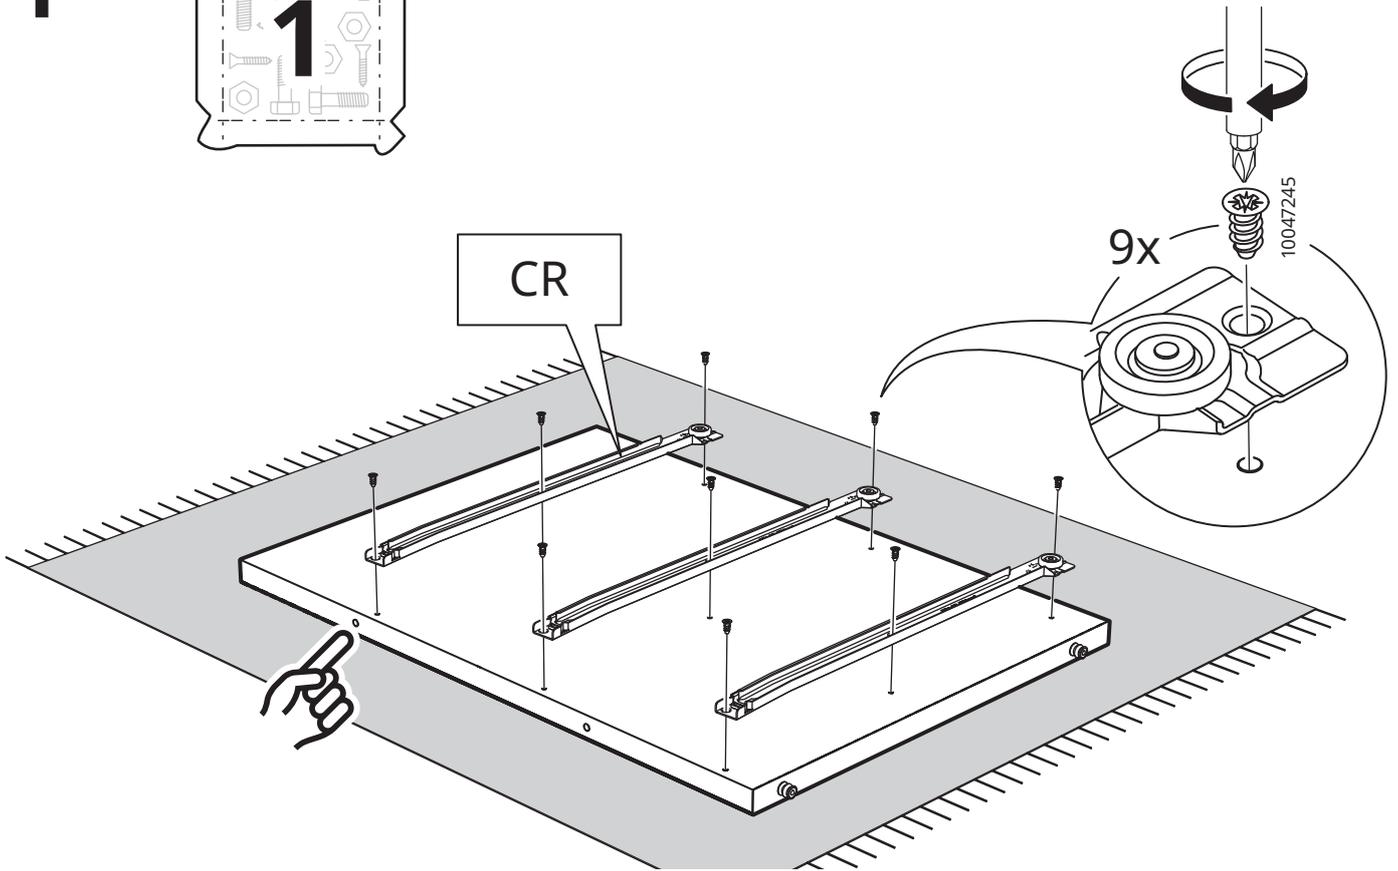


2

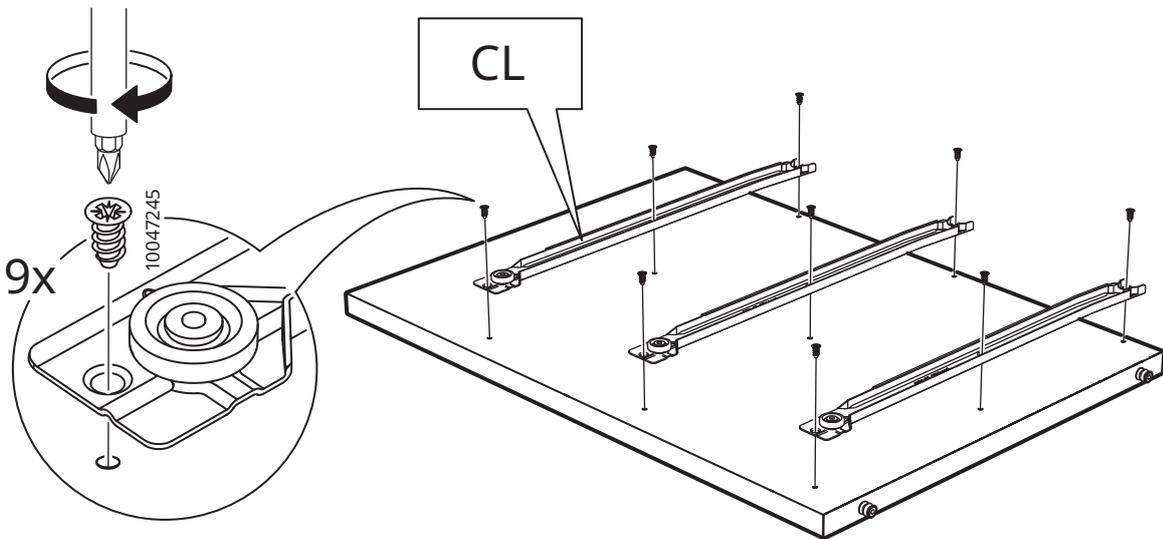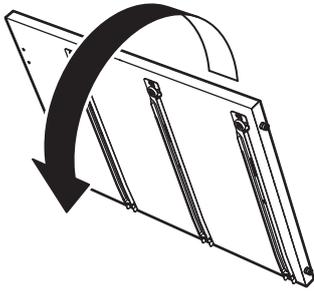


3

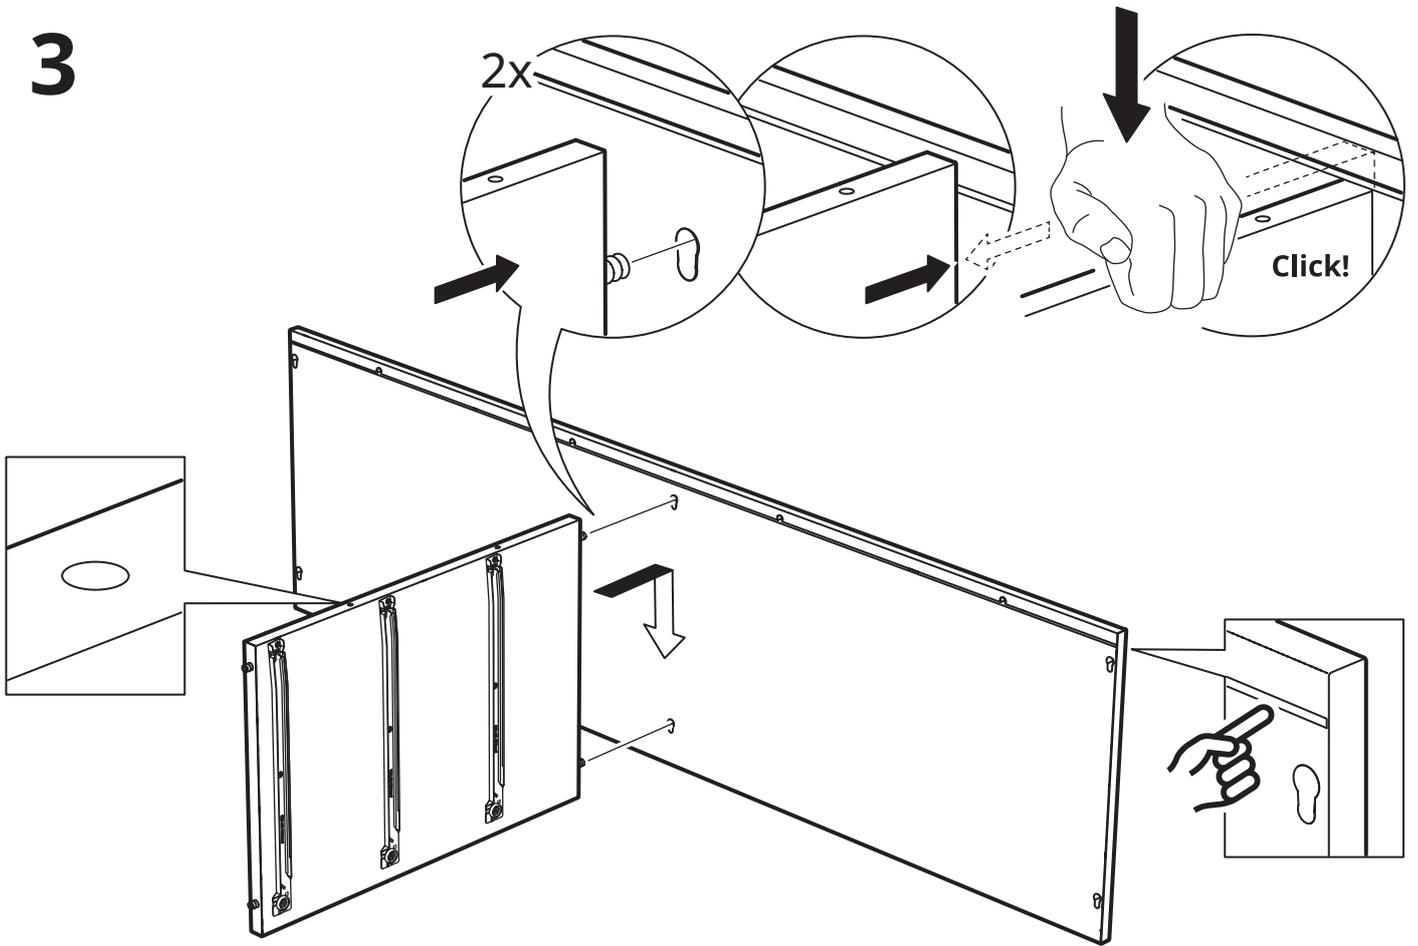


4

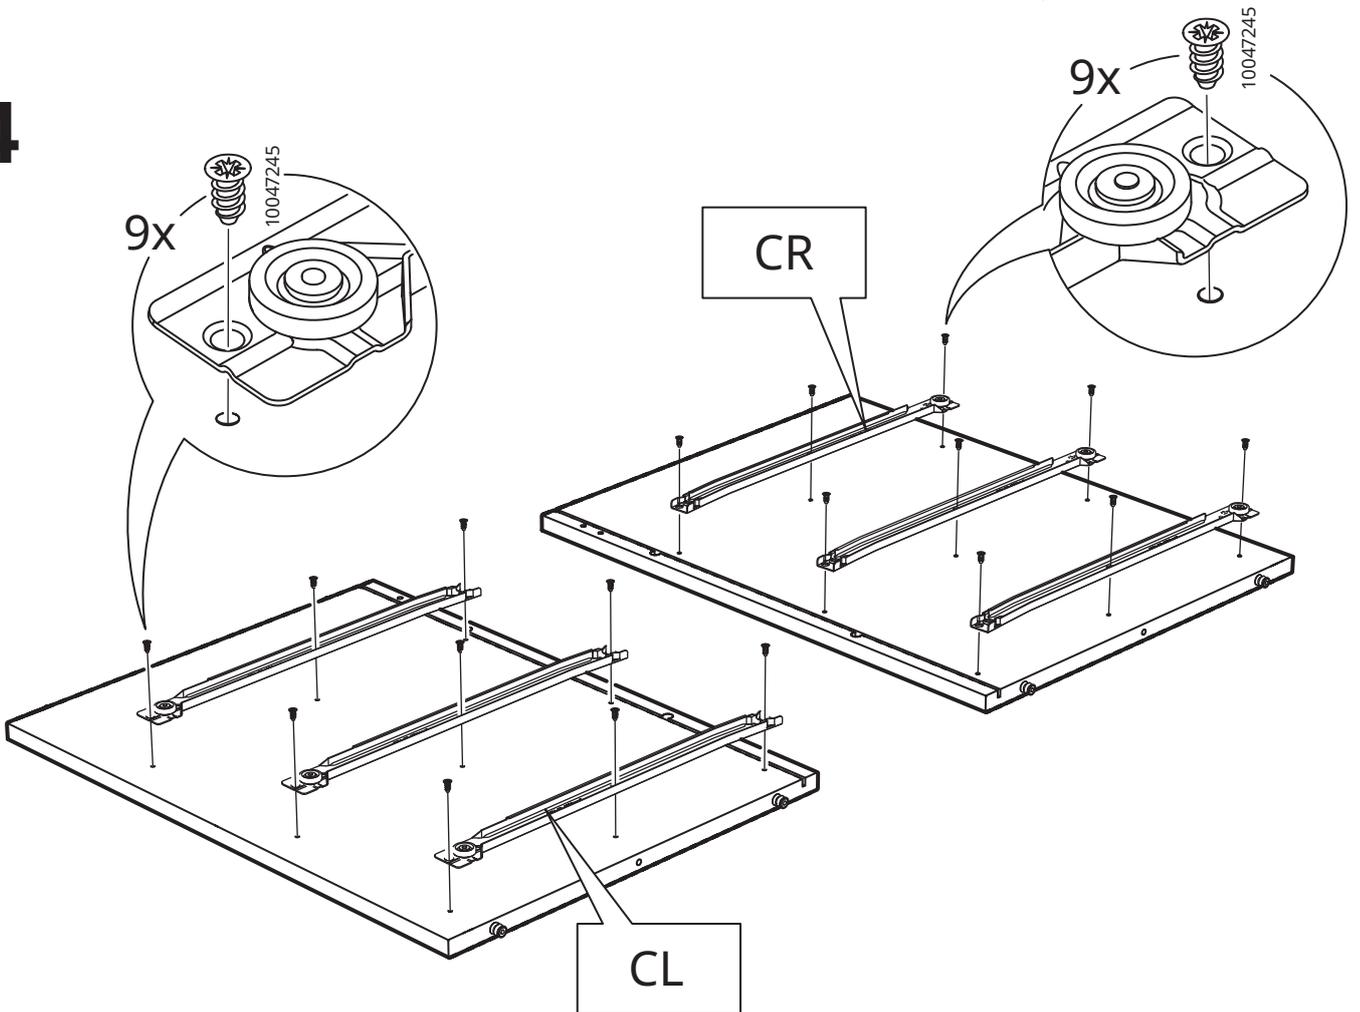


5

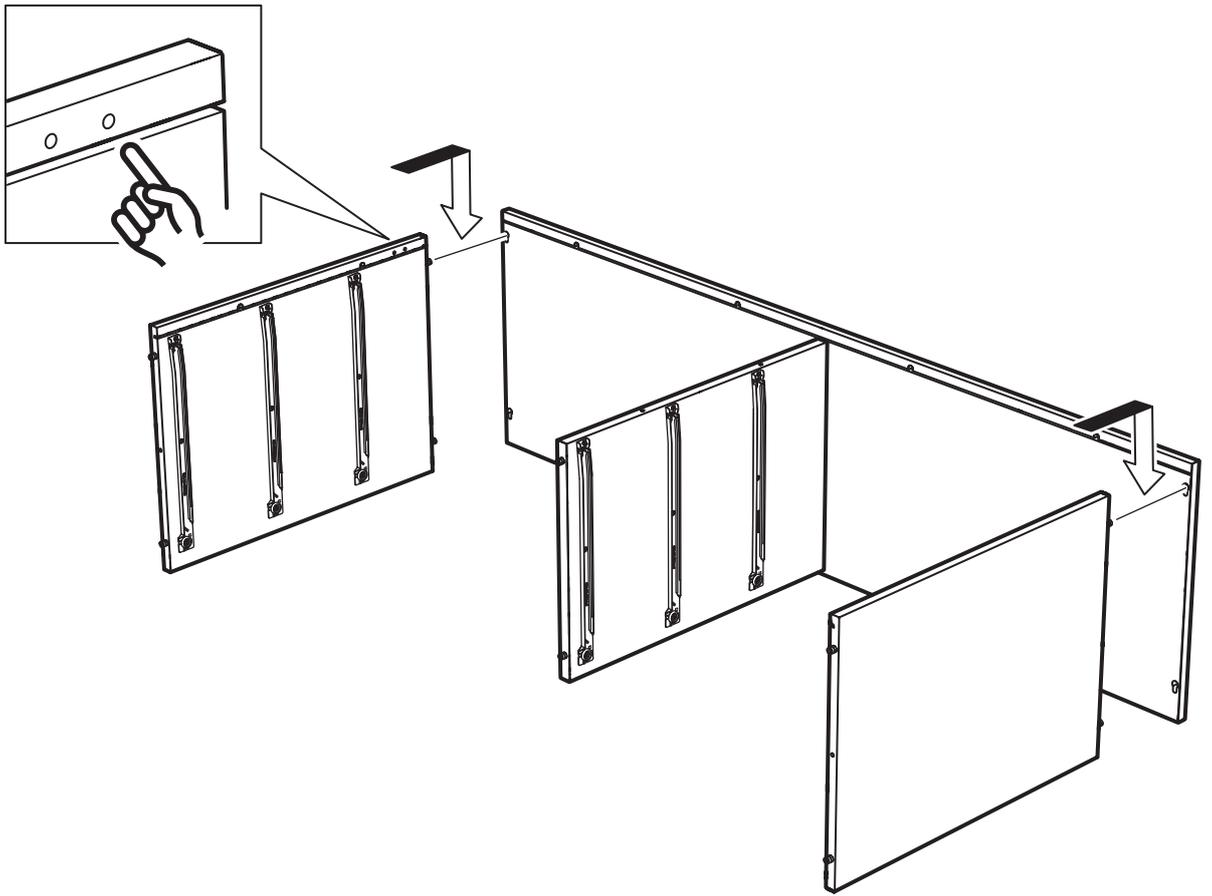


6

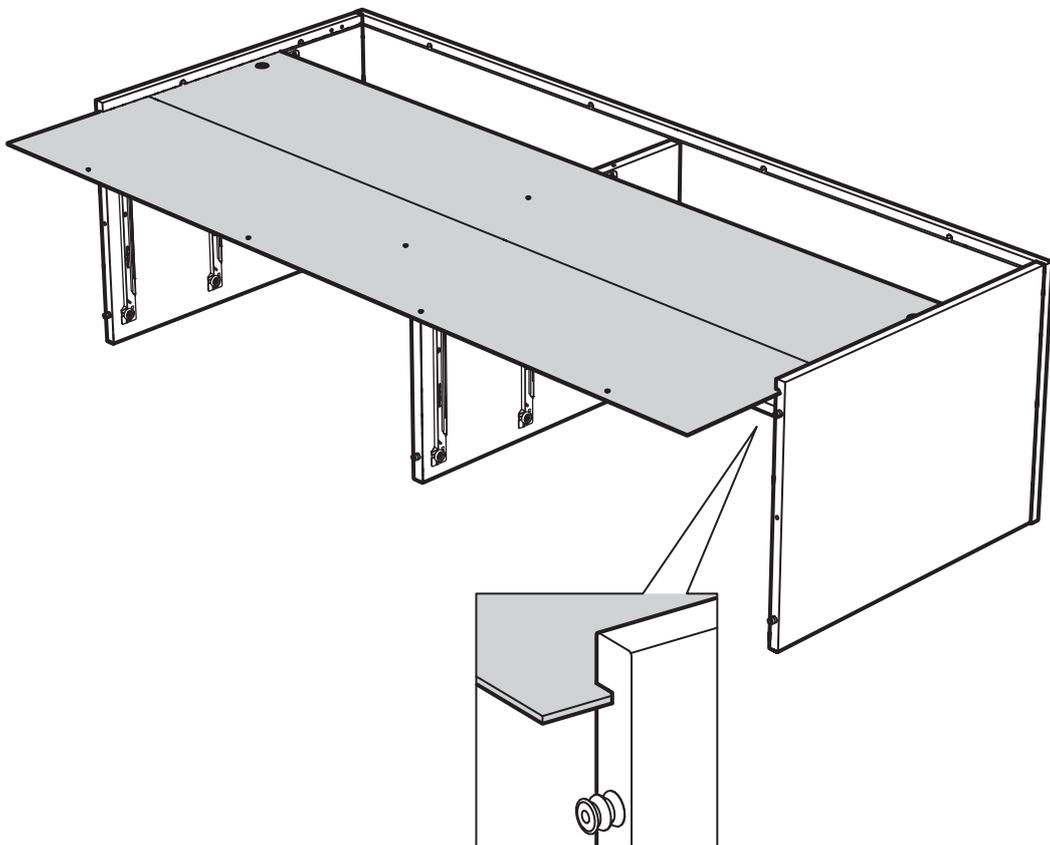


7

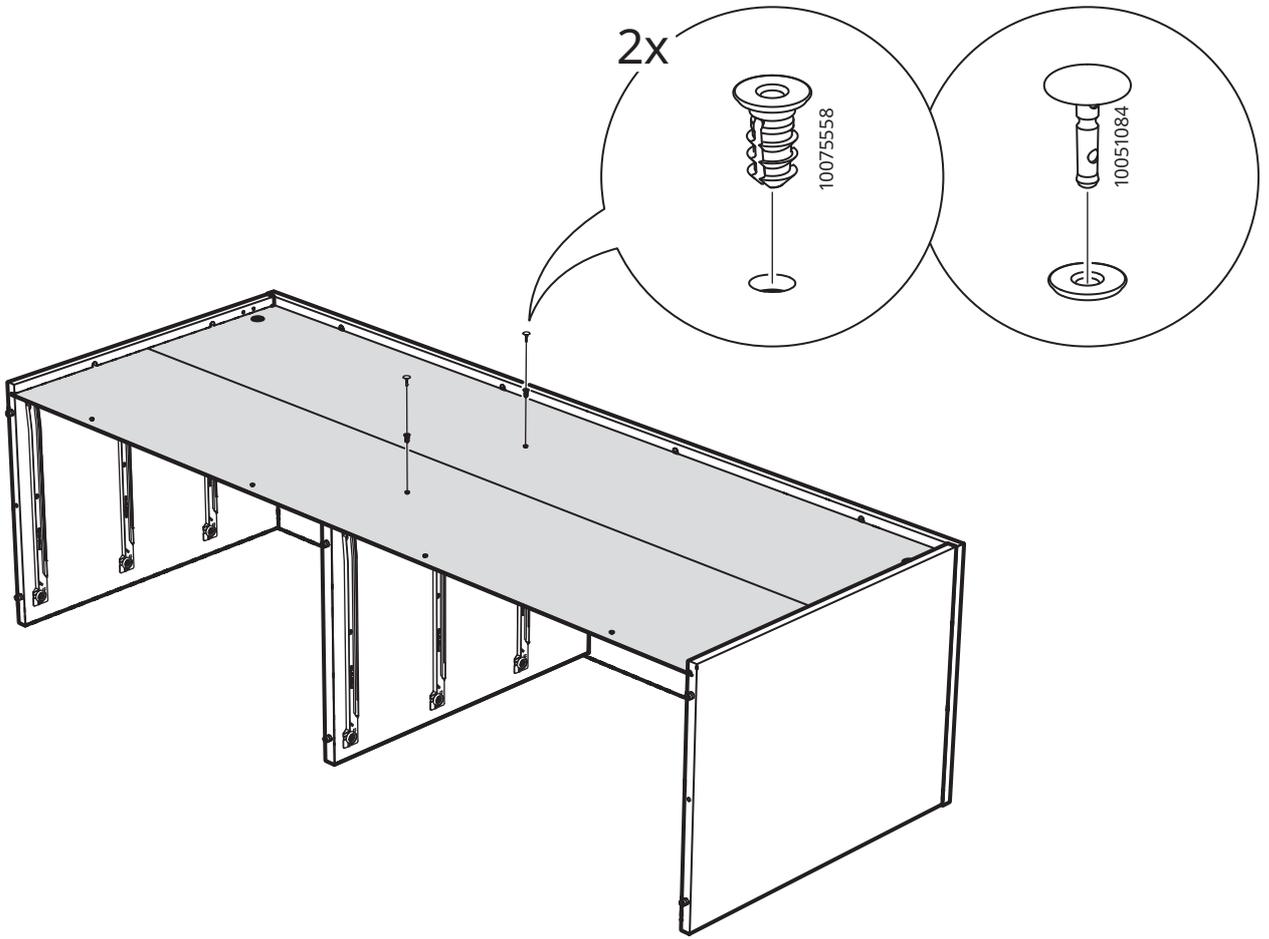


8

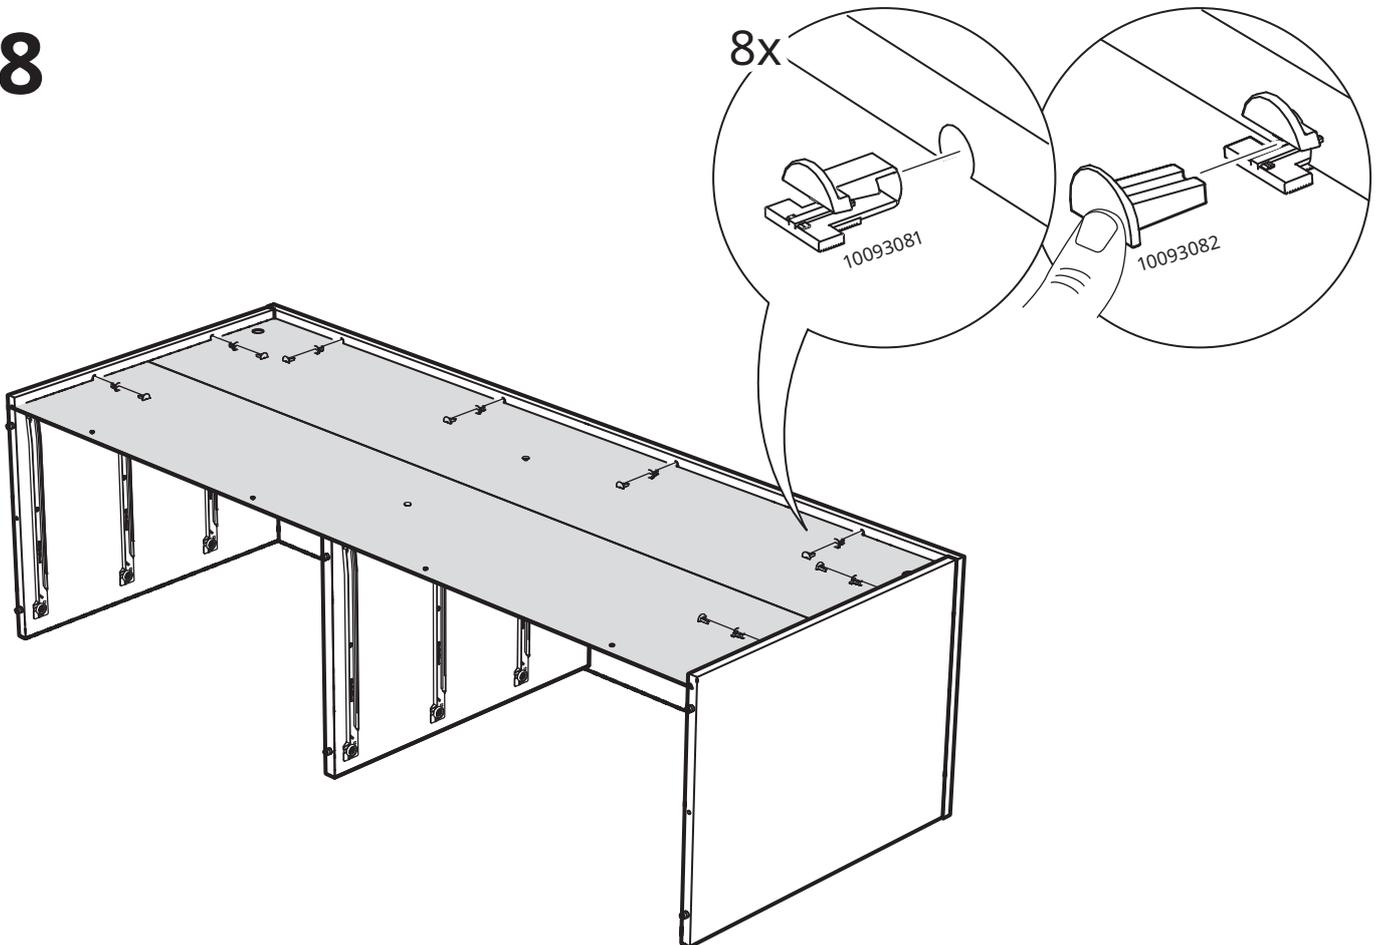


9

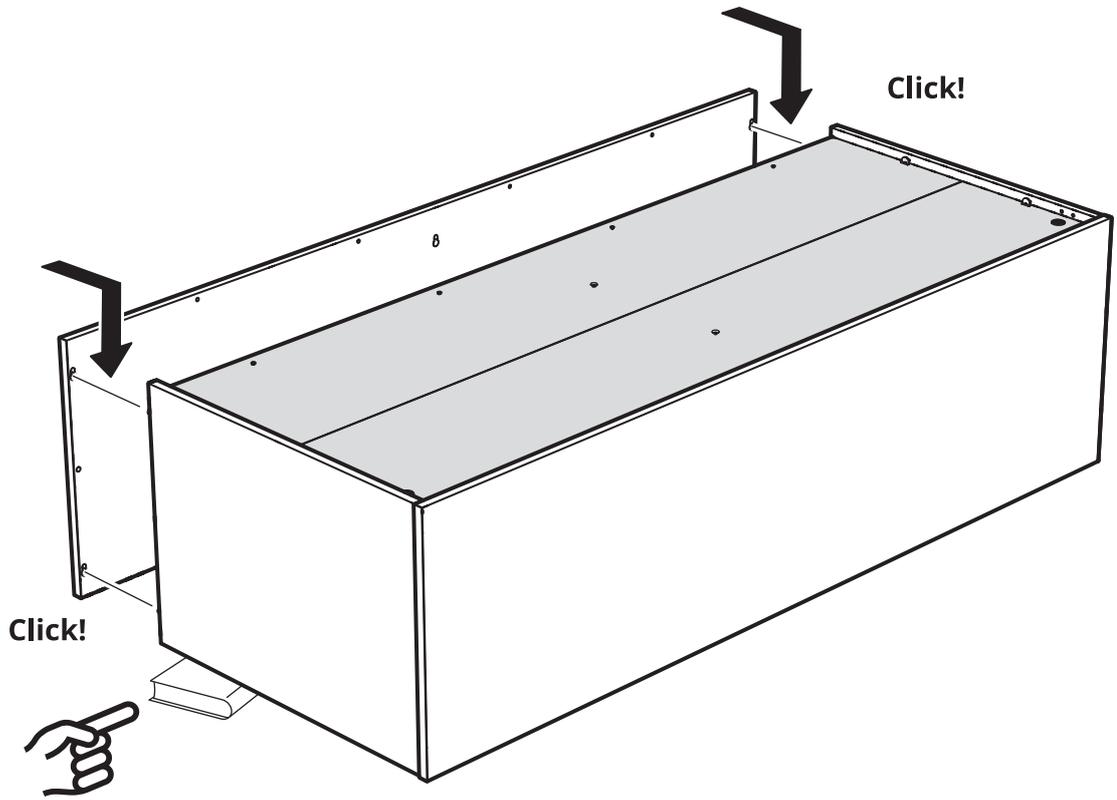




10

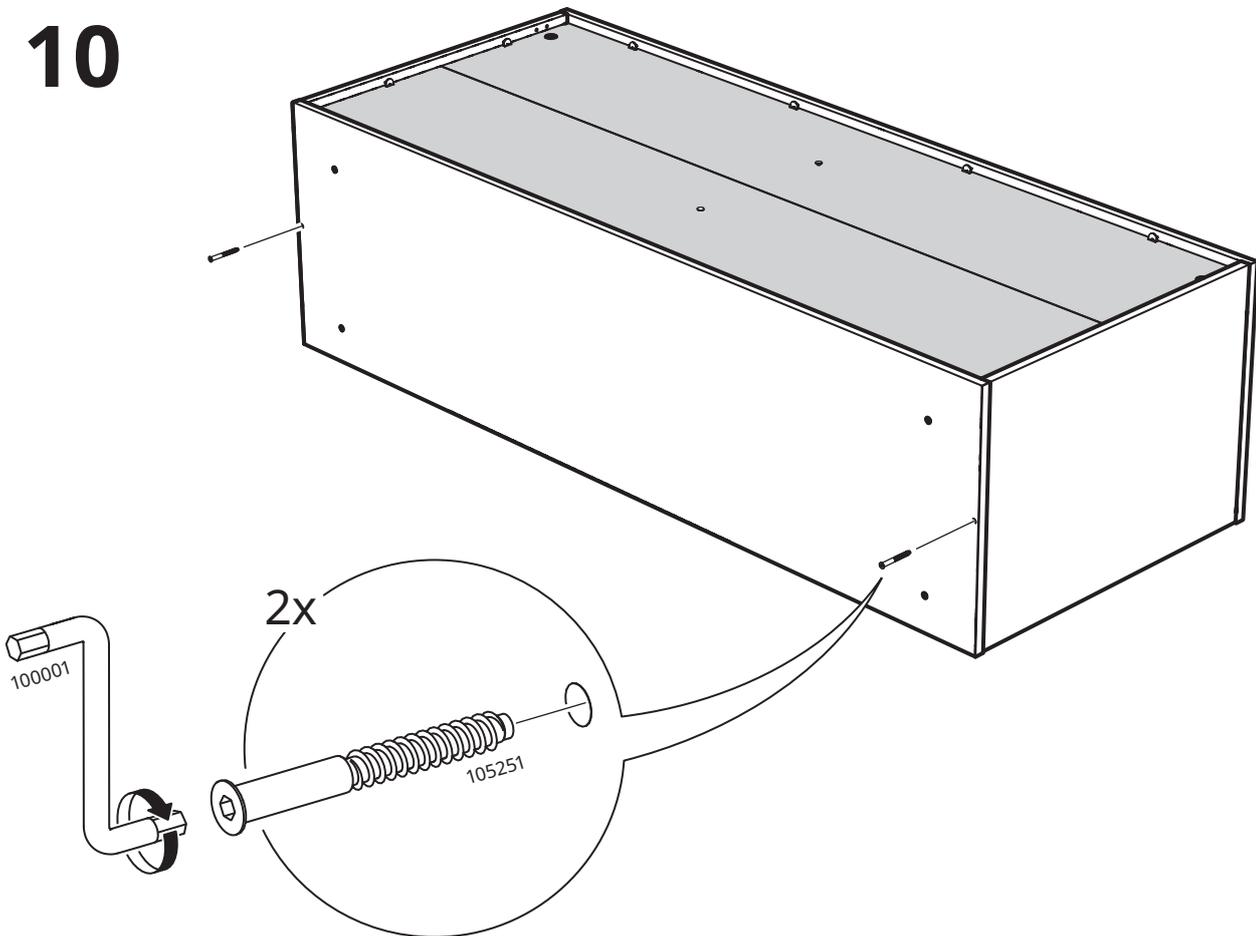


11

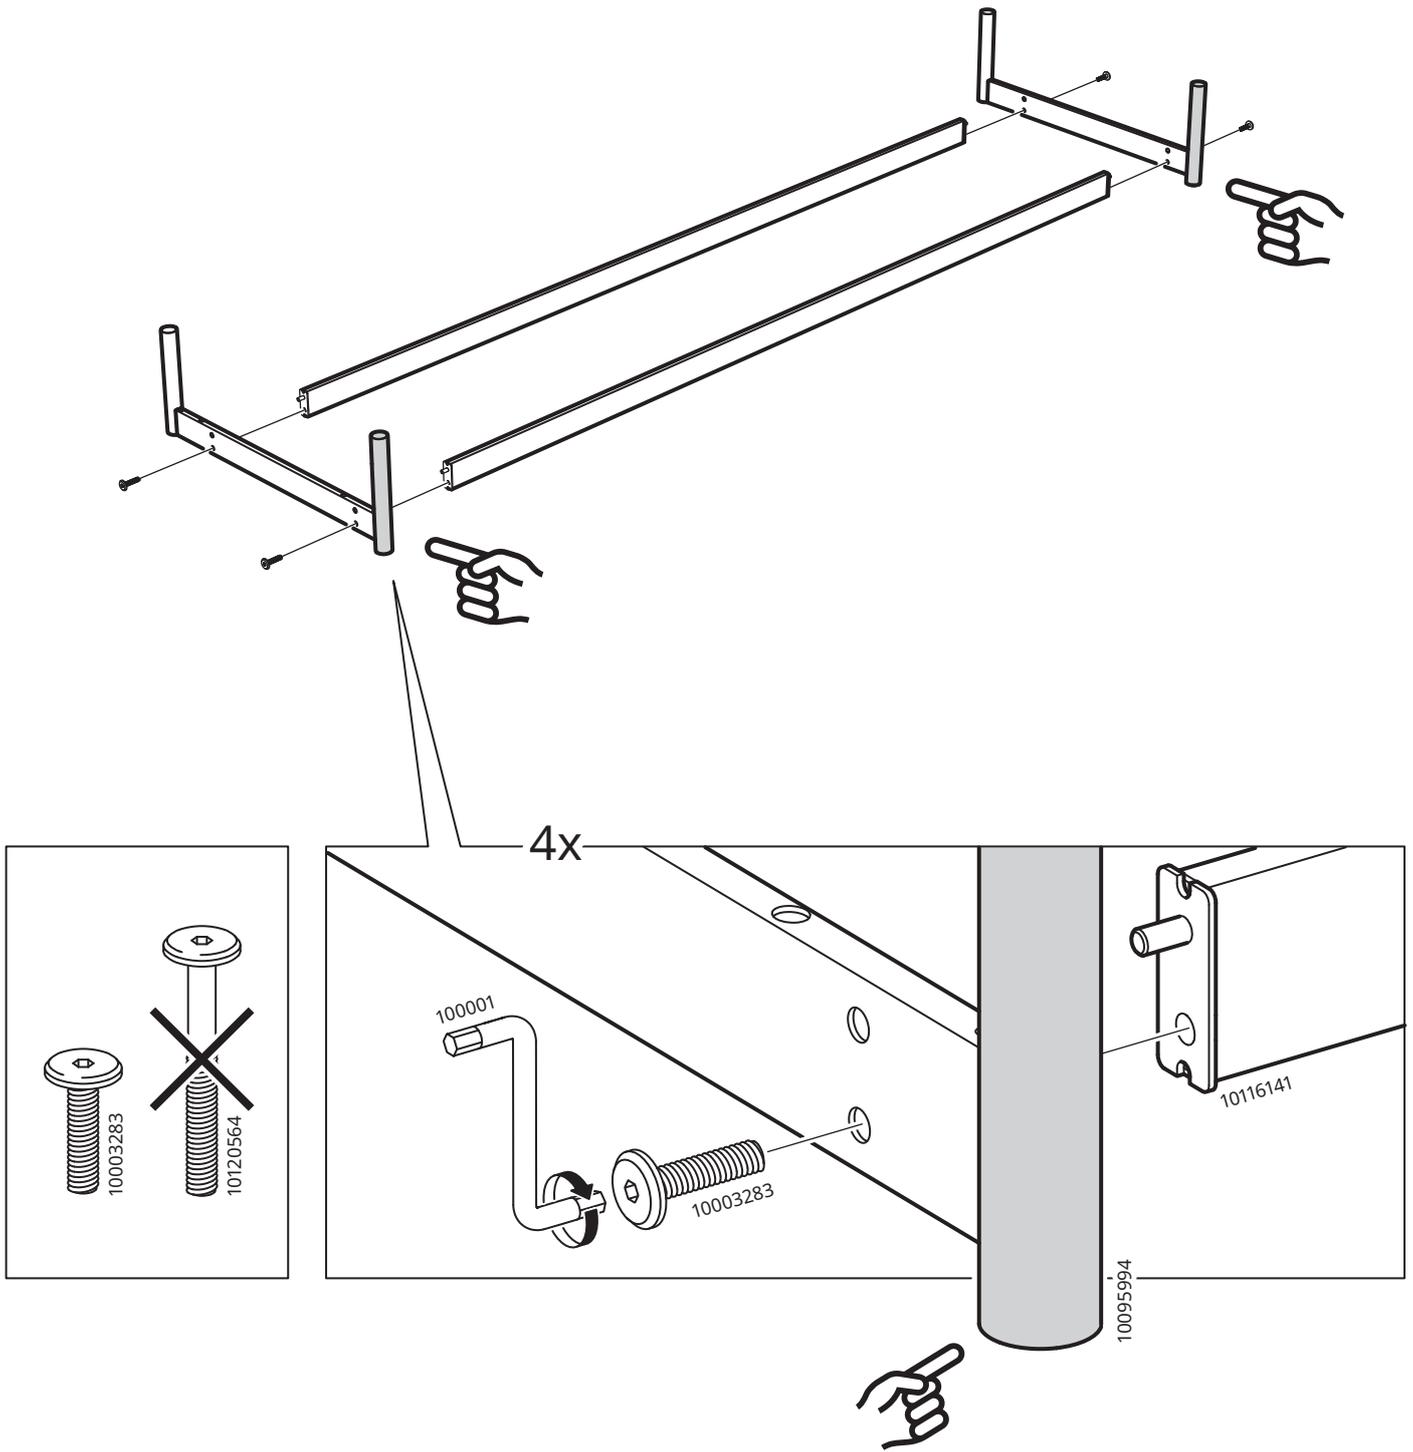



12

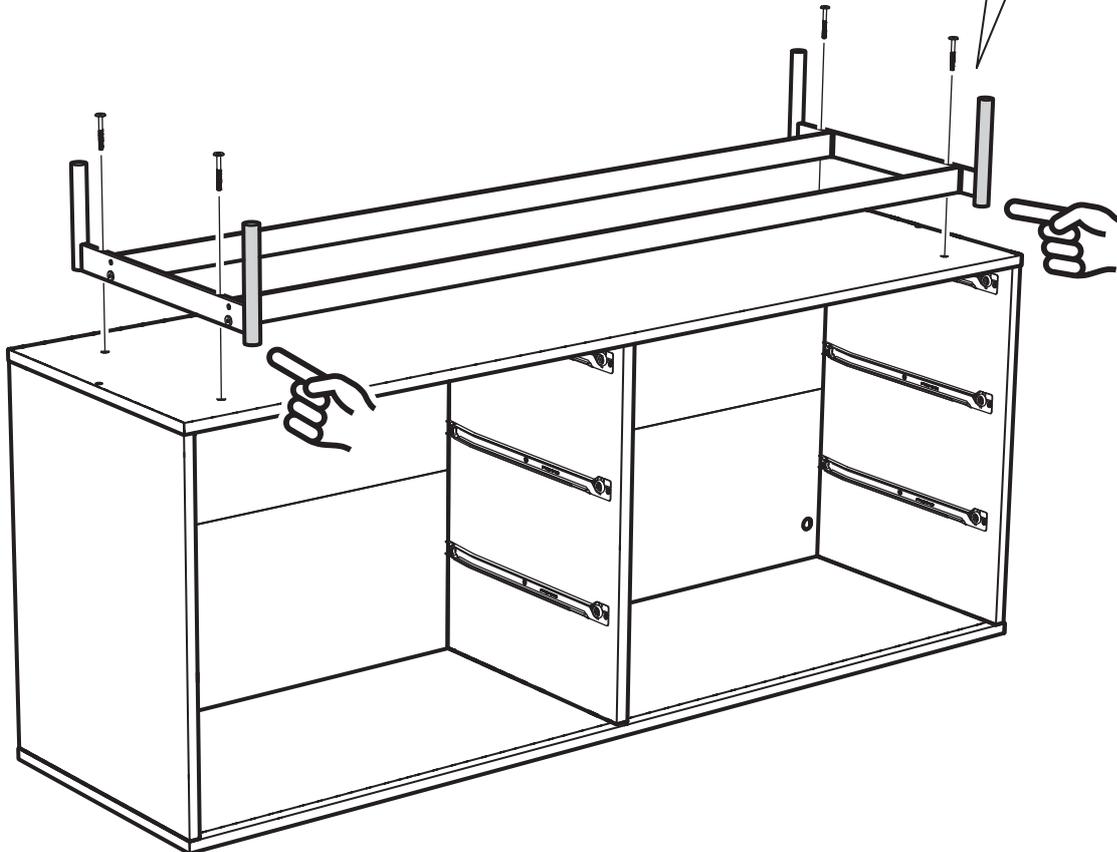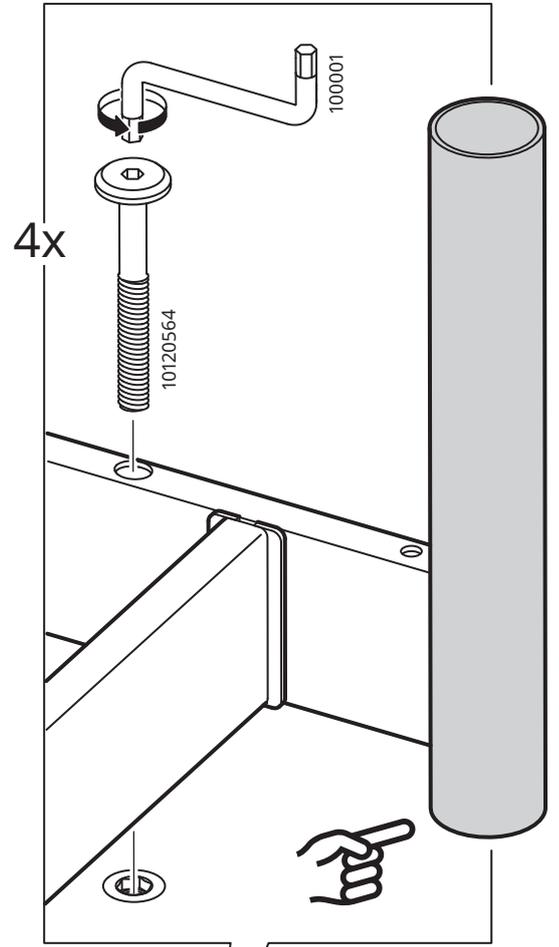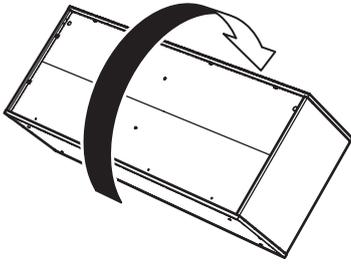


13

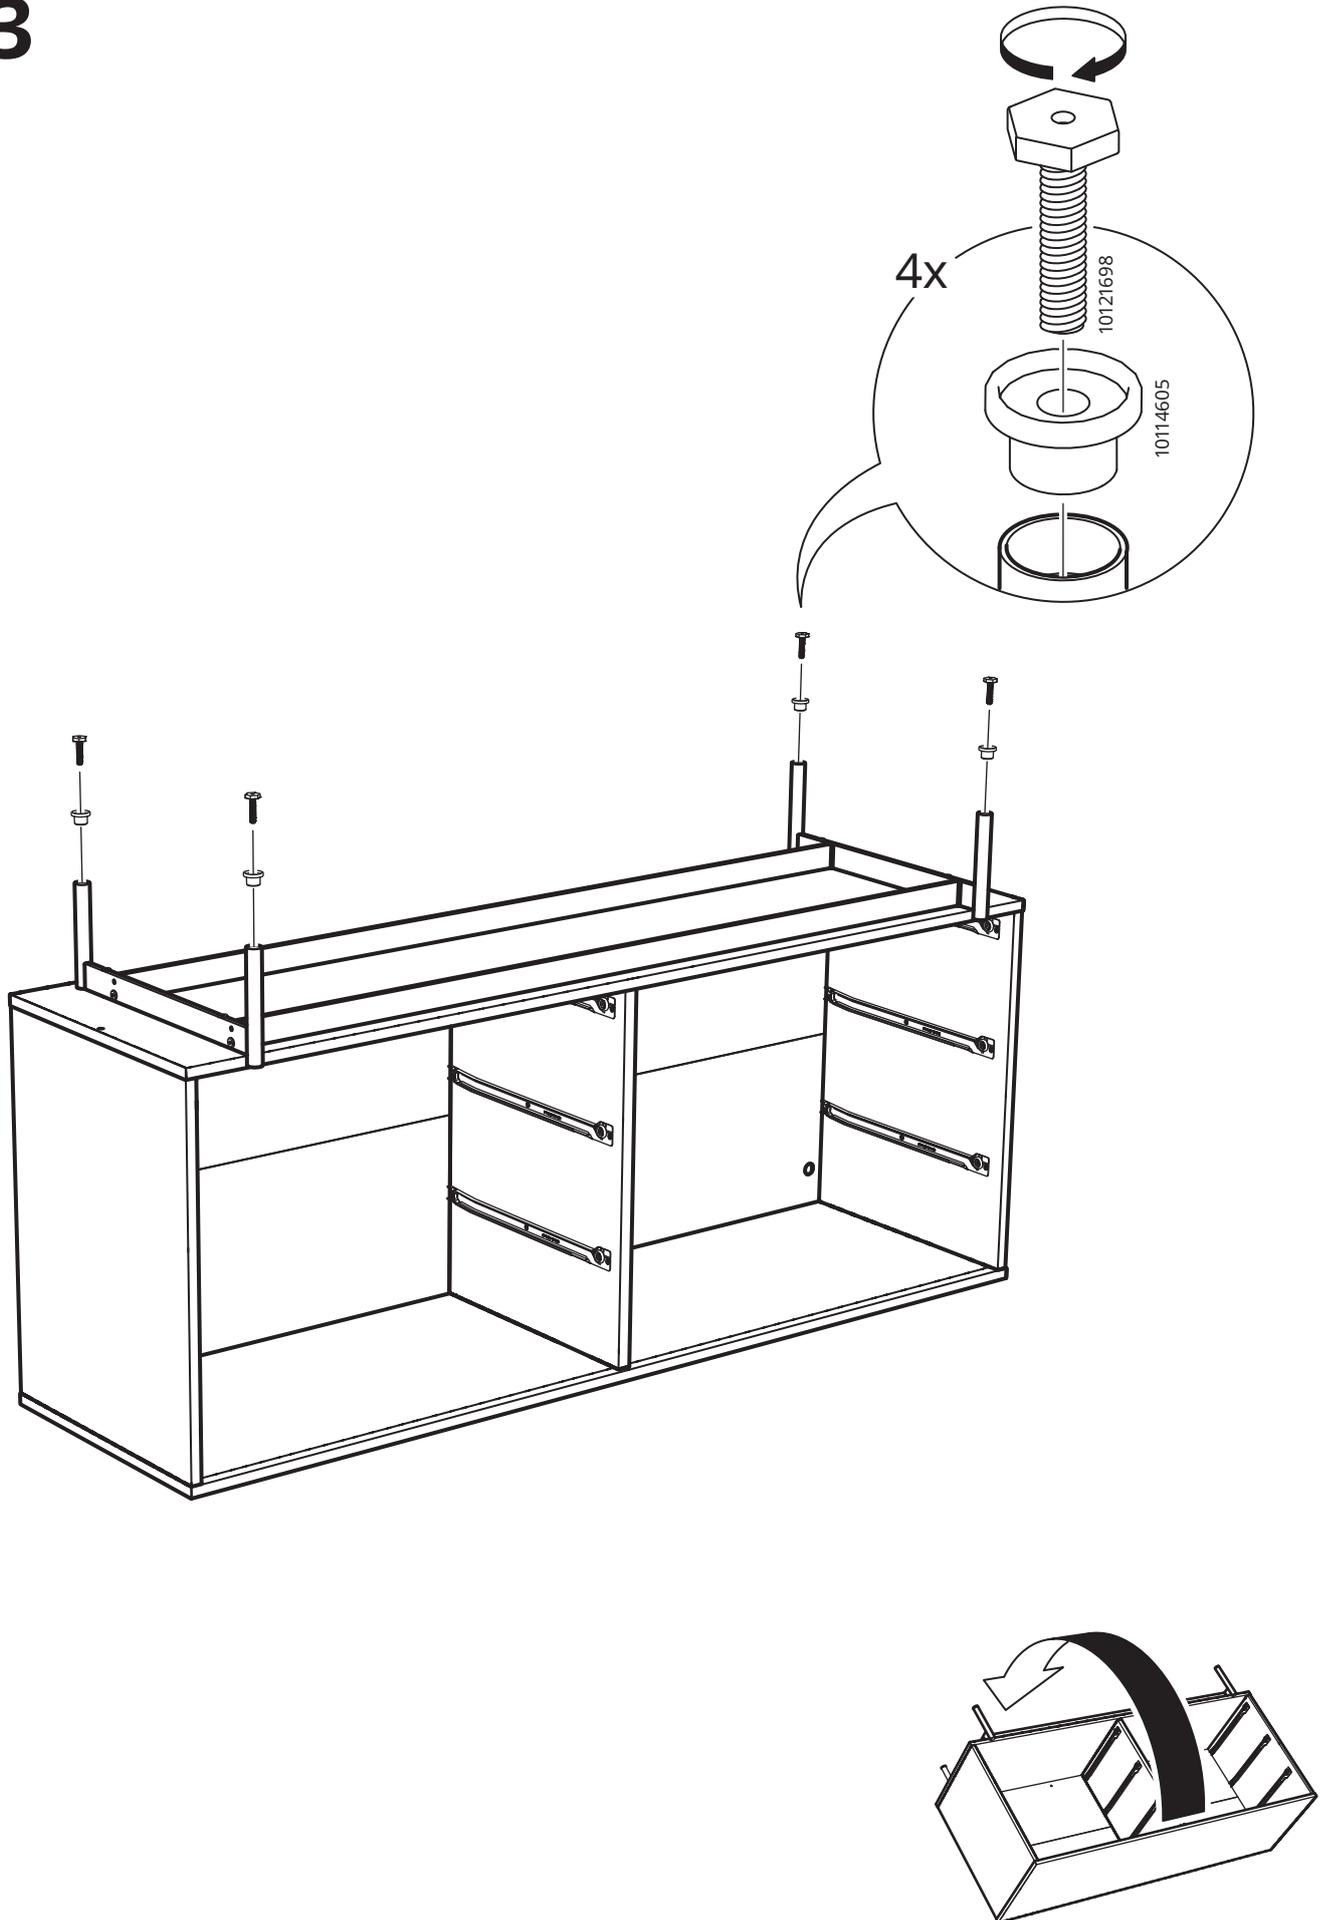


14

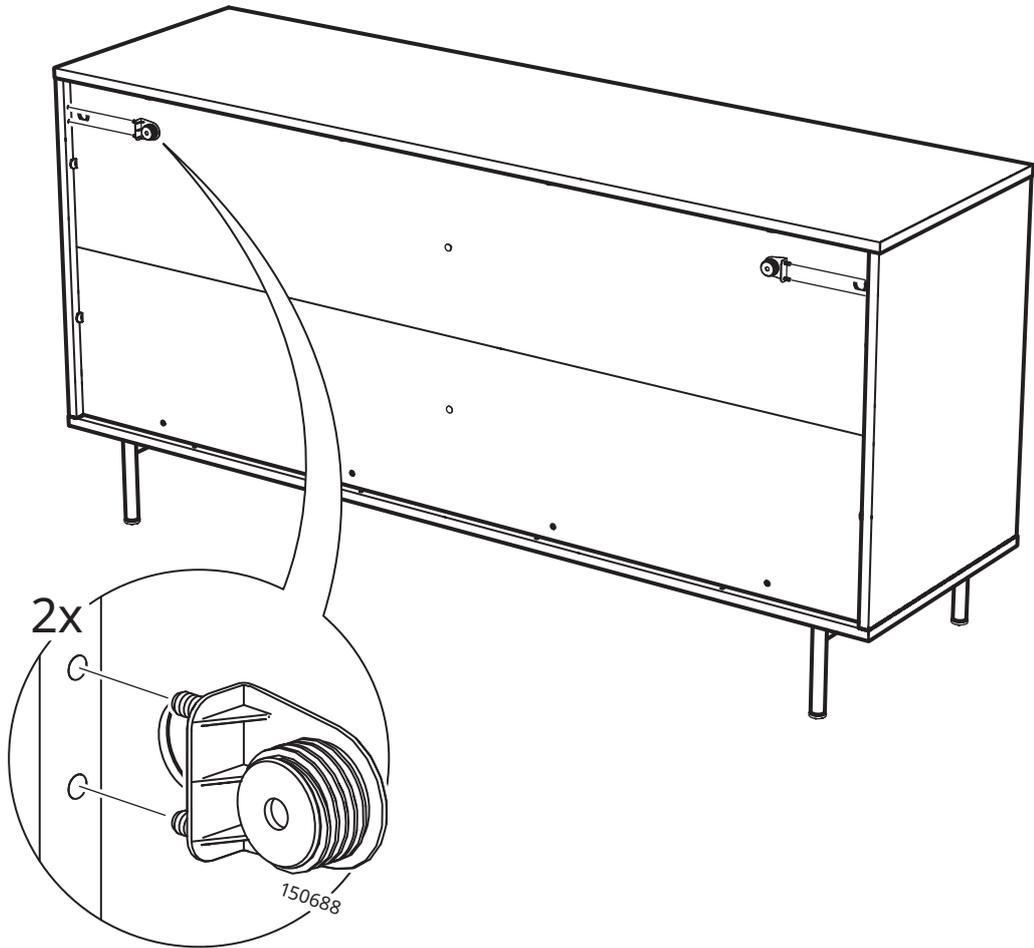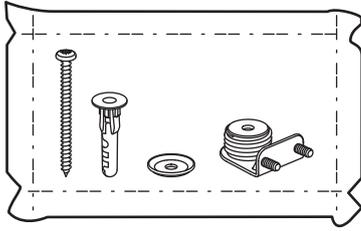


15

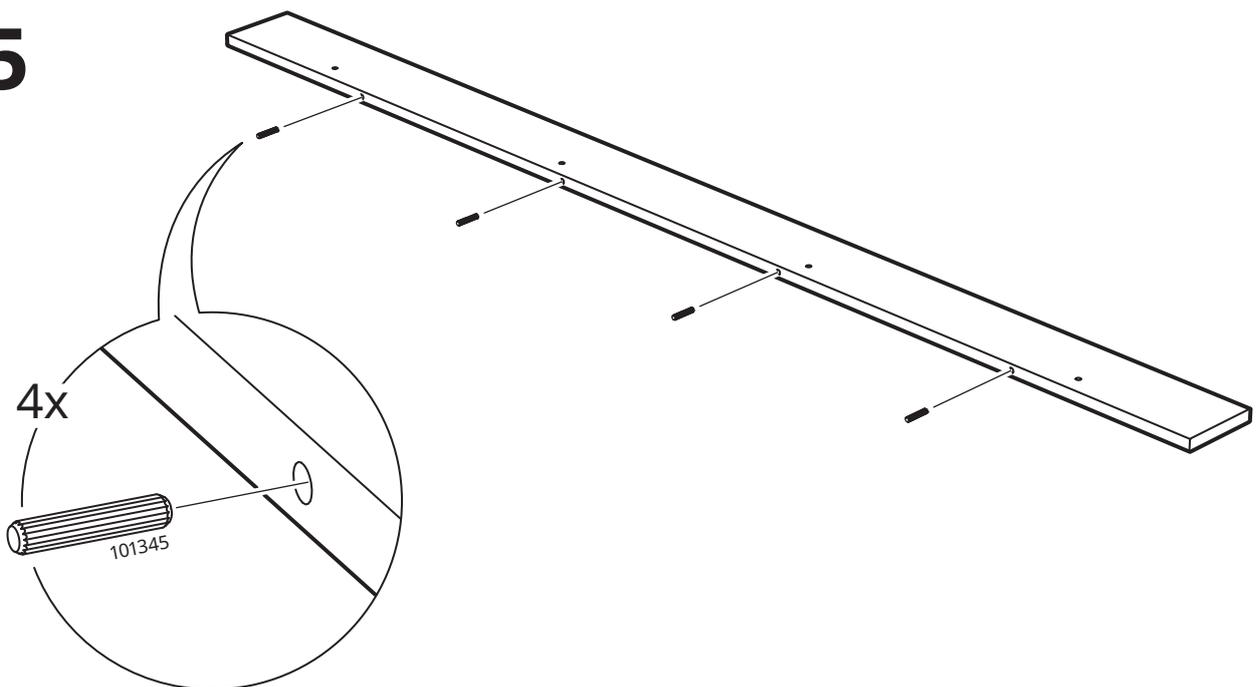



16

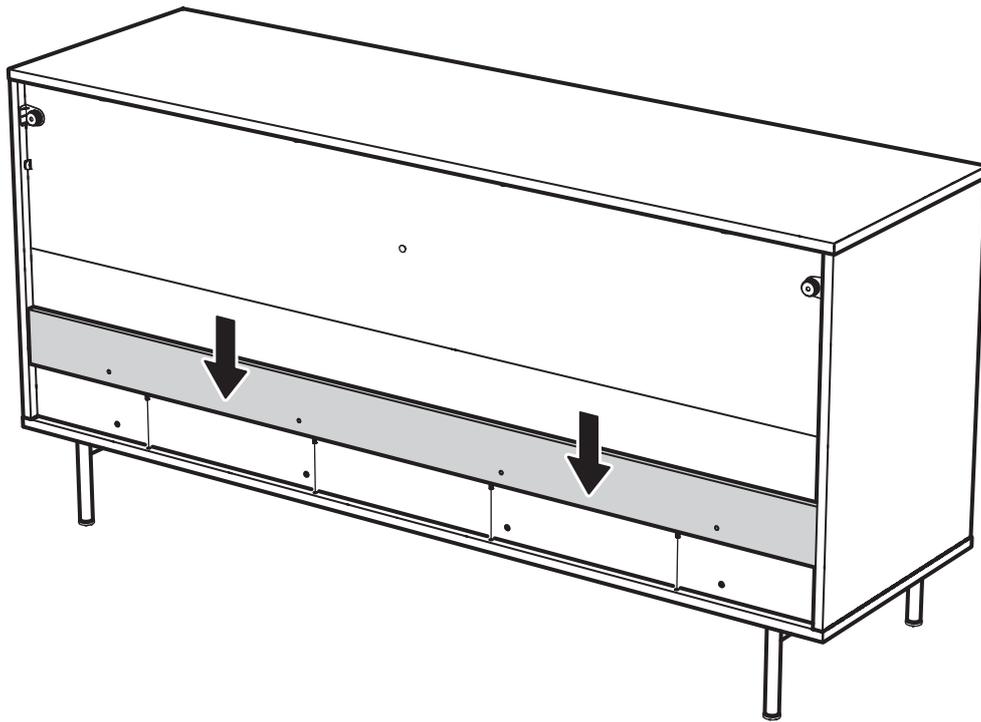


17

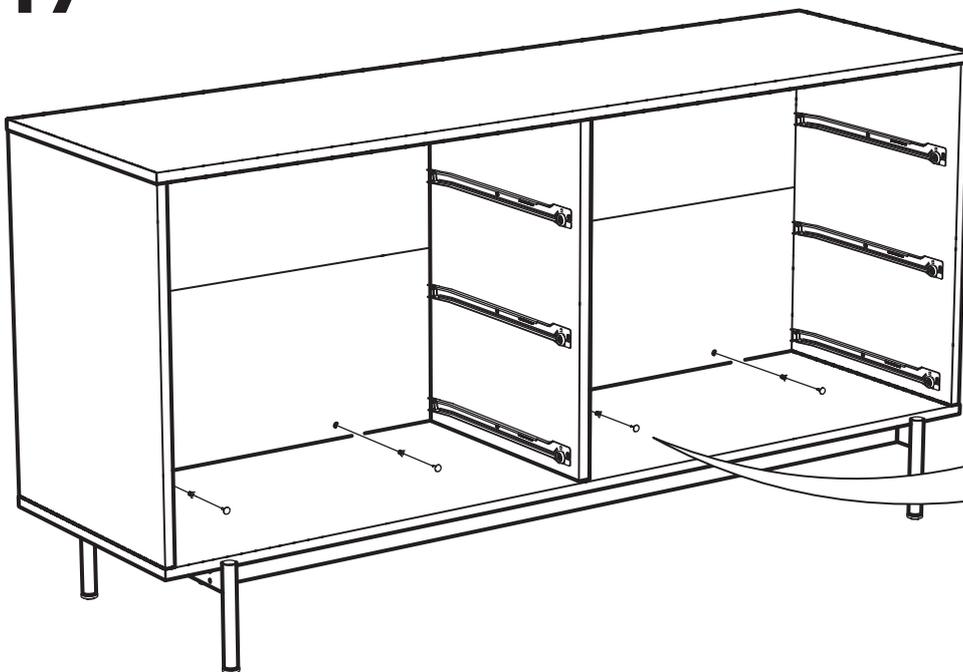


4x

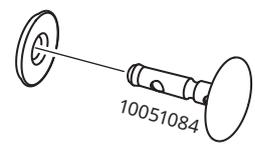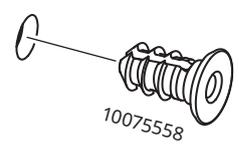


18

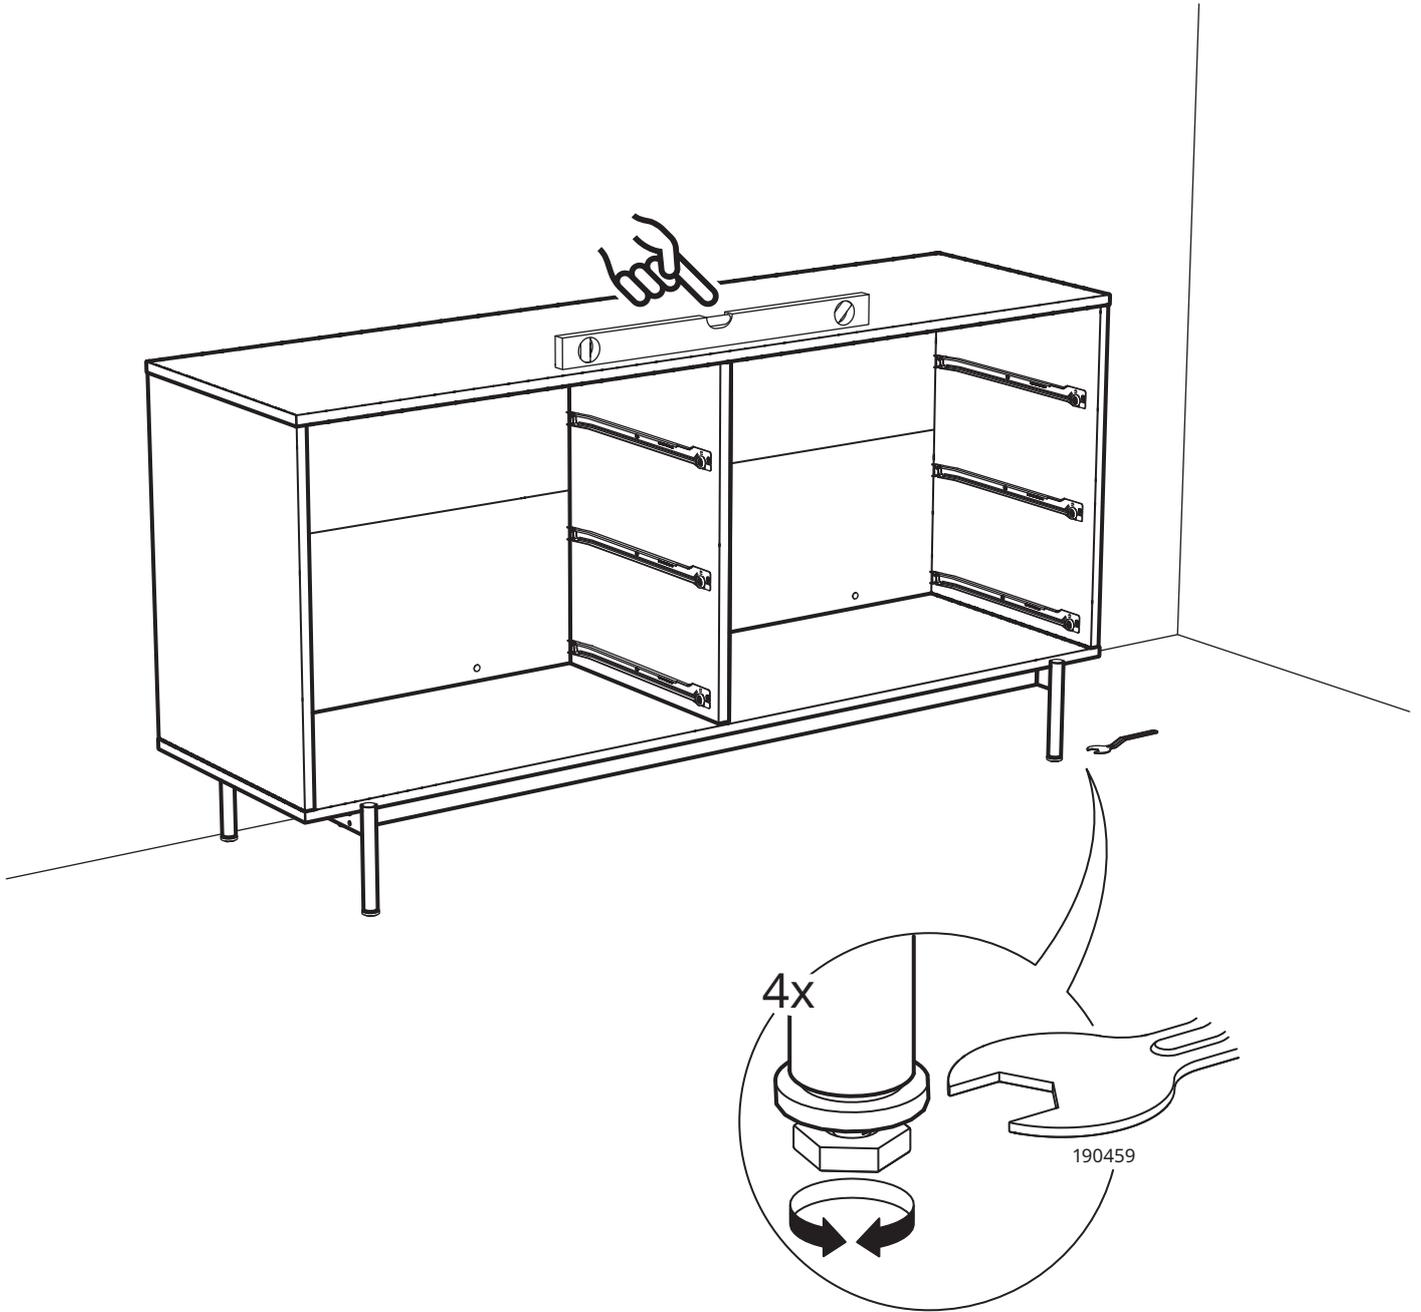

19

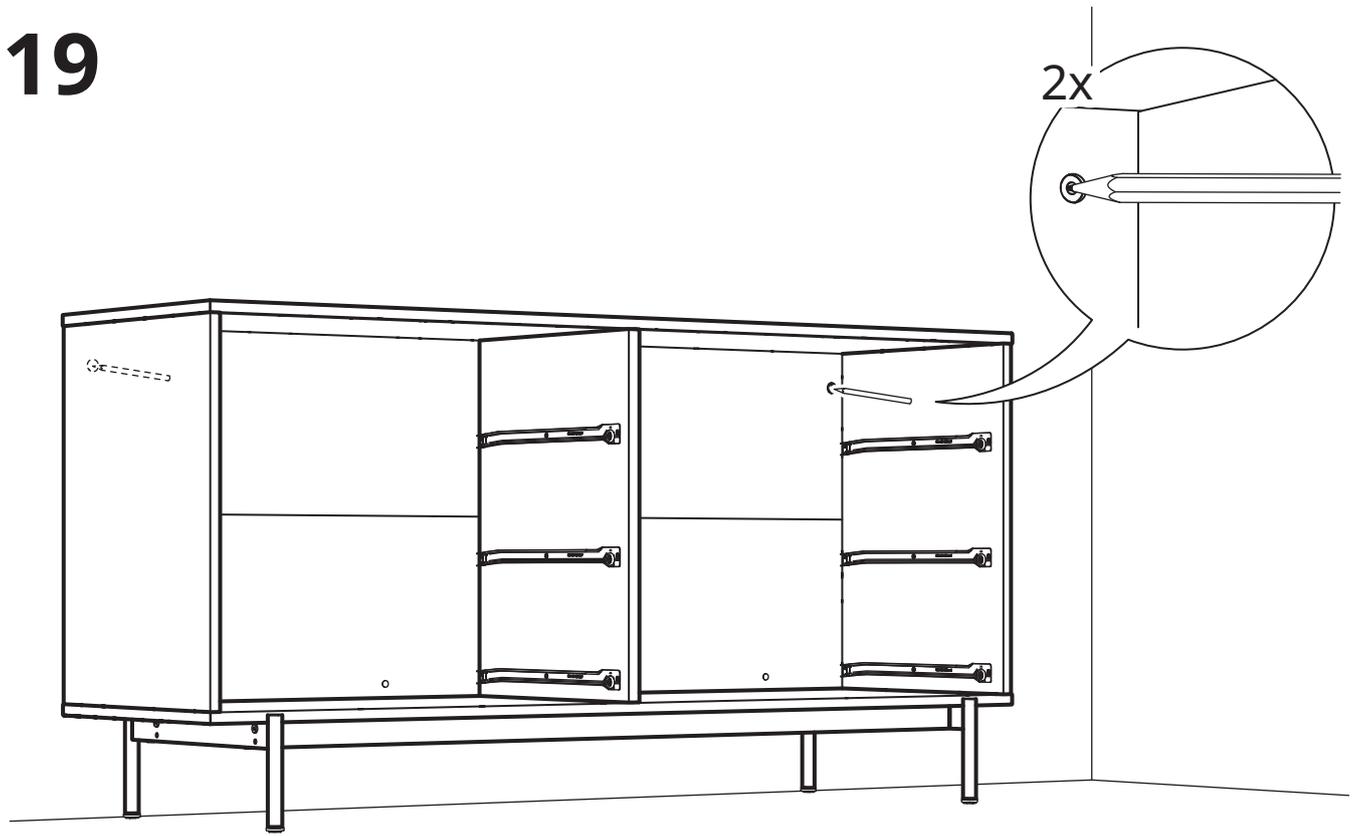

20

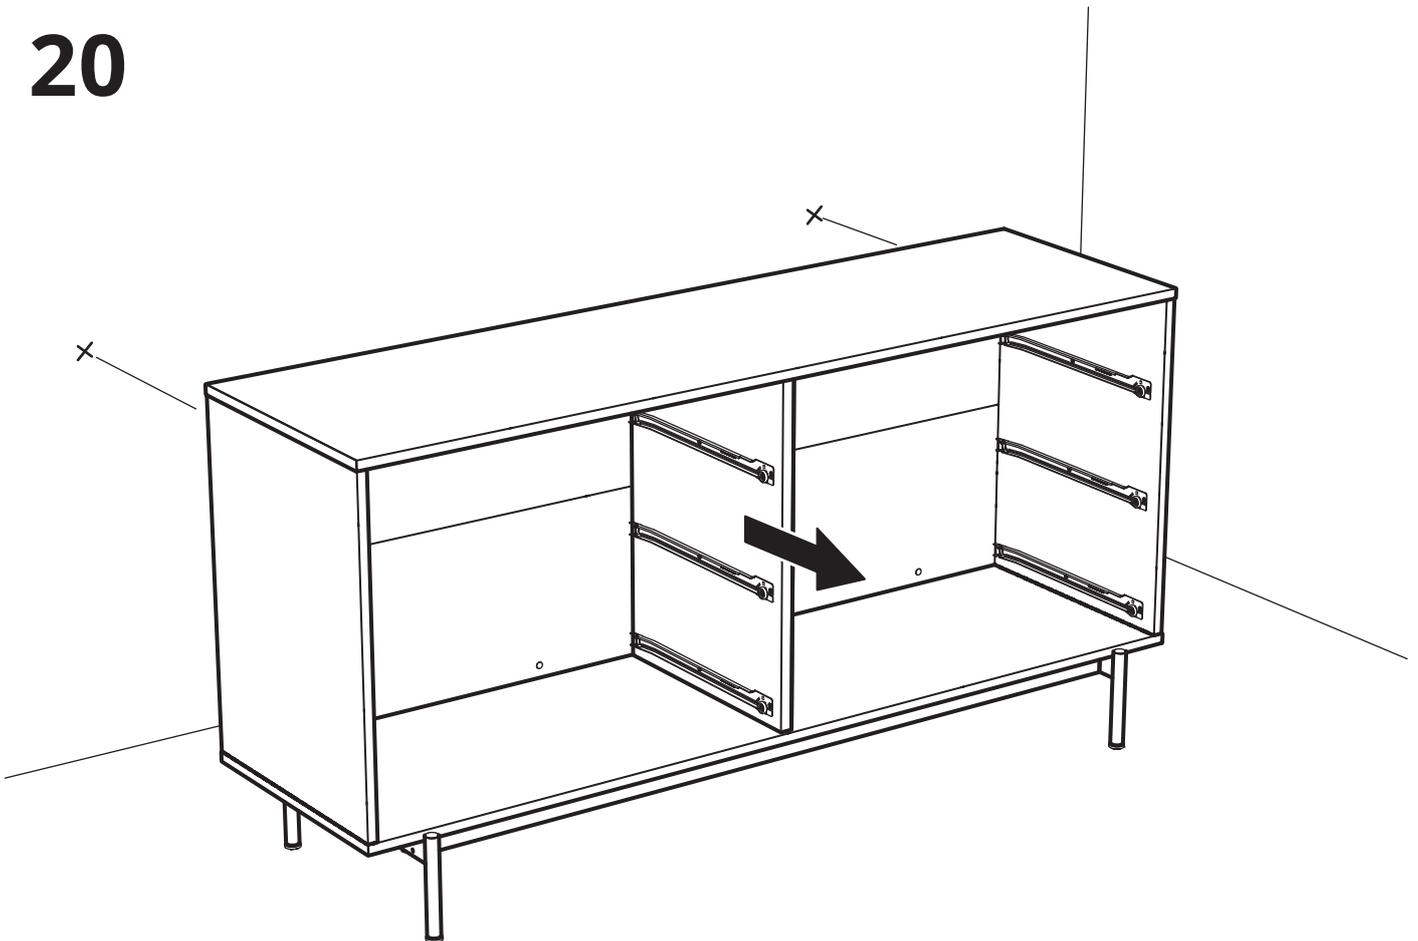




www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it

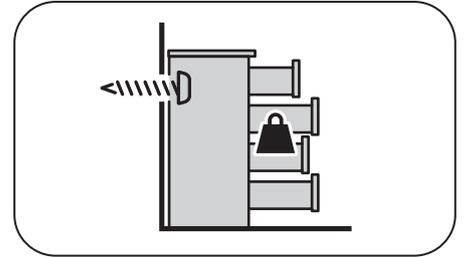

21


English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.


עברית


הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.


A

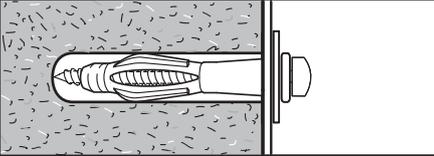


Ø 8 mm (5/16") 

1 

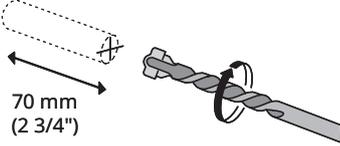
2  70 mm (2 3/4")

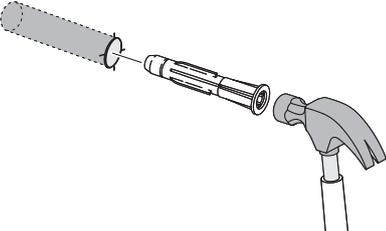
3 


B

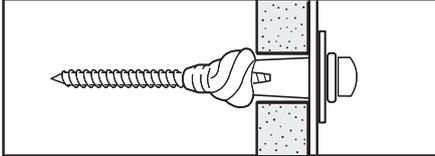


Ø 8 mm (5/16") 

1 

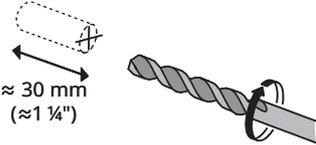
2  ≈ 30 mm (≈ 1 1/4")

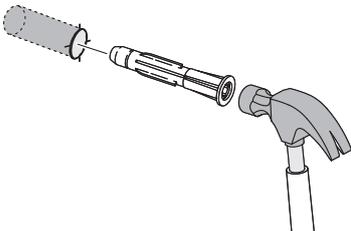3 

C


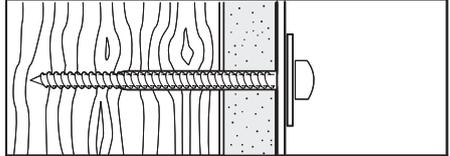



Ø 3 mm (1/8") 

1 


2  ≈ 30 mm (≈ 1 1/4")

3 

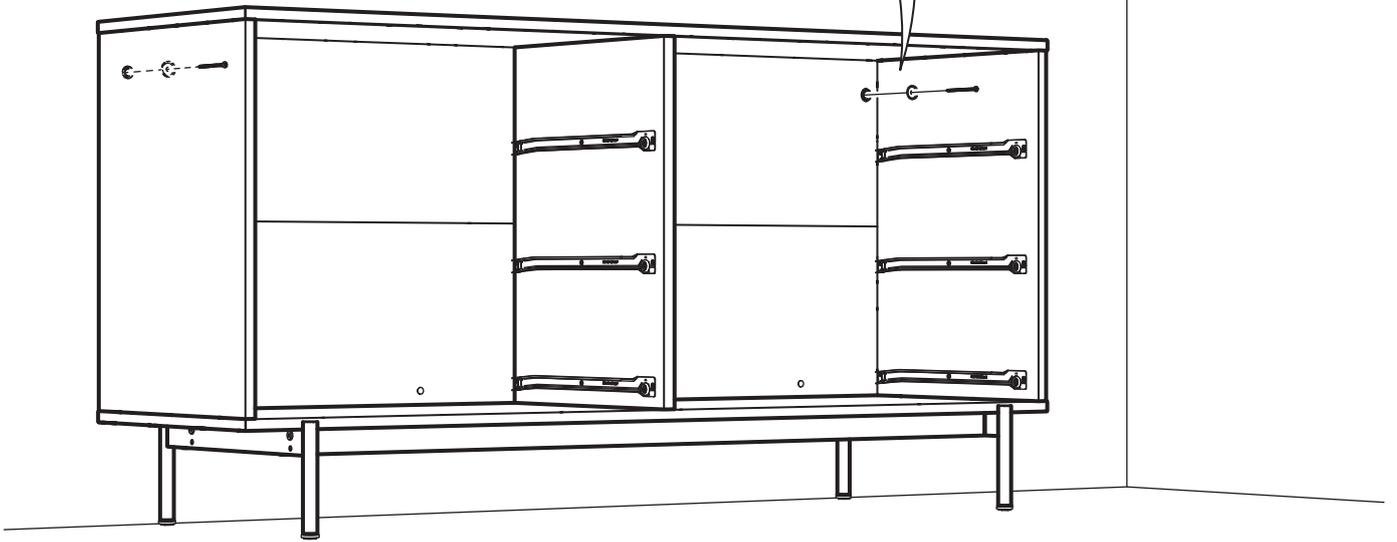
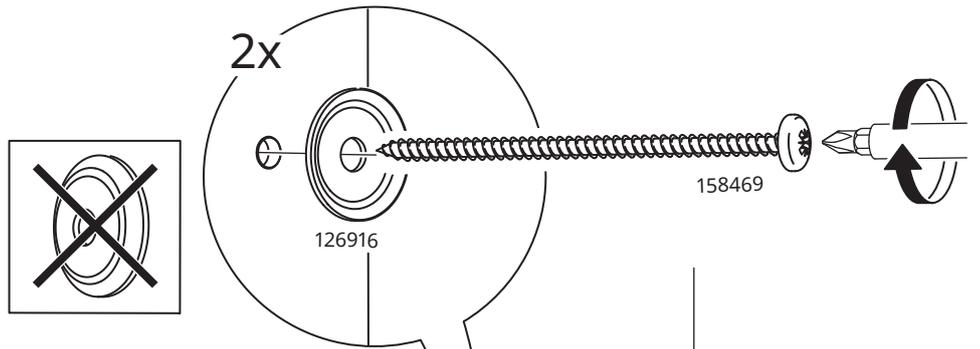


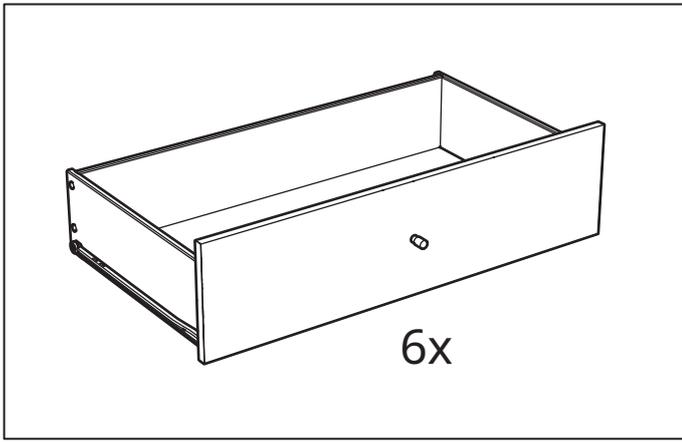




23

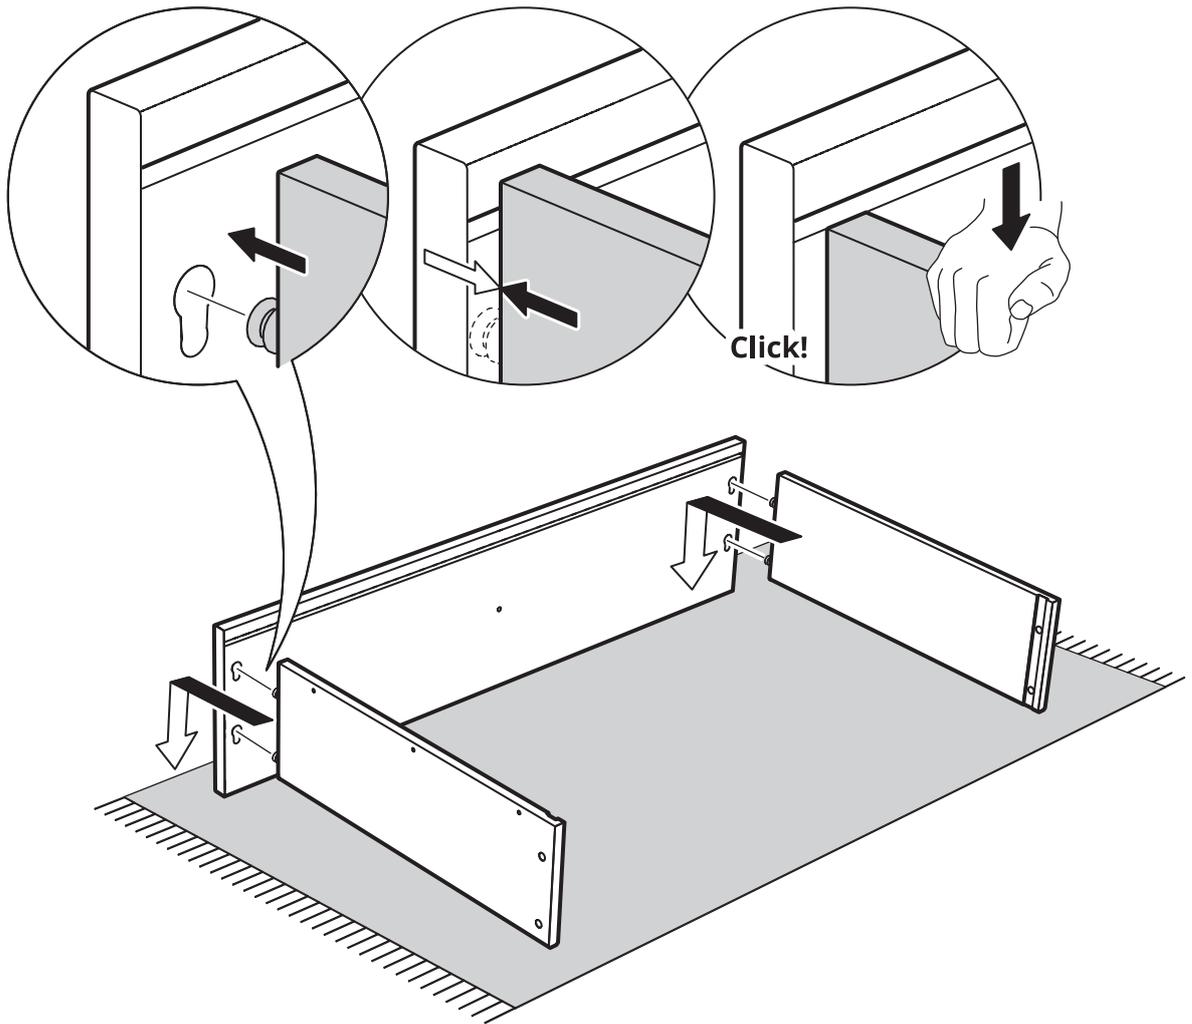


24

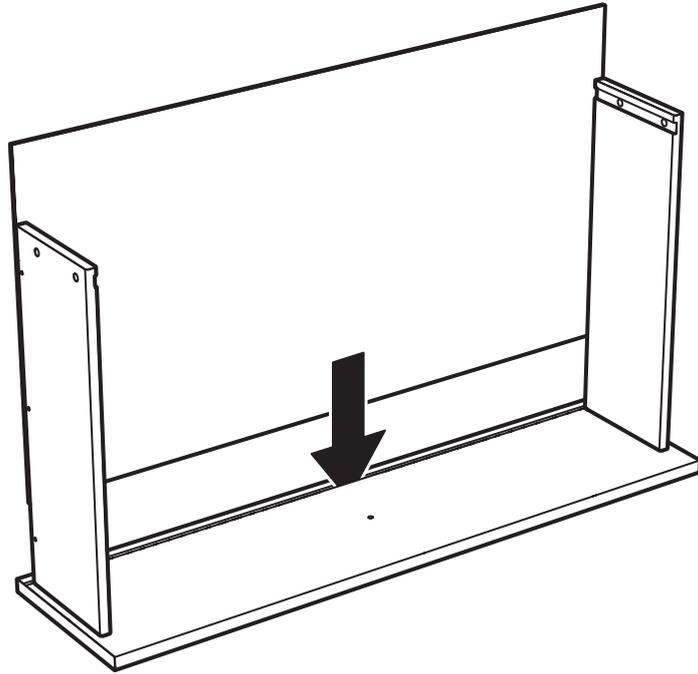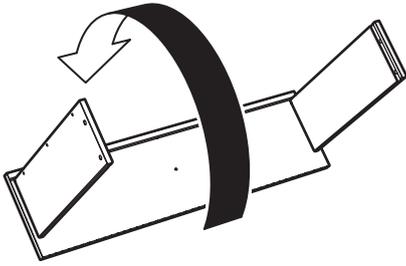


25

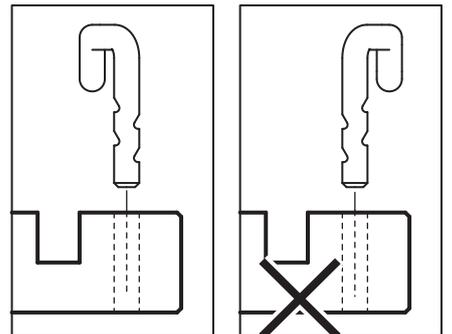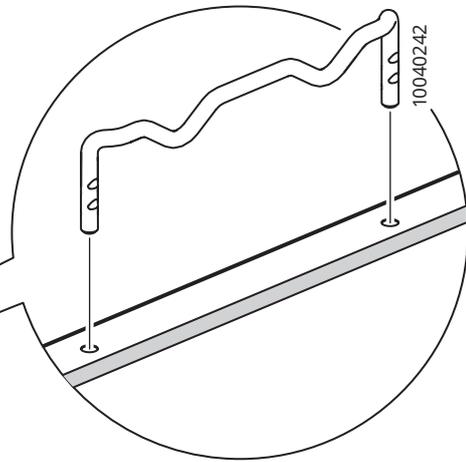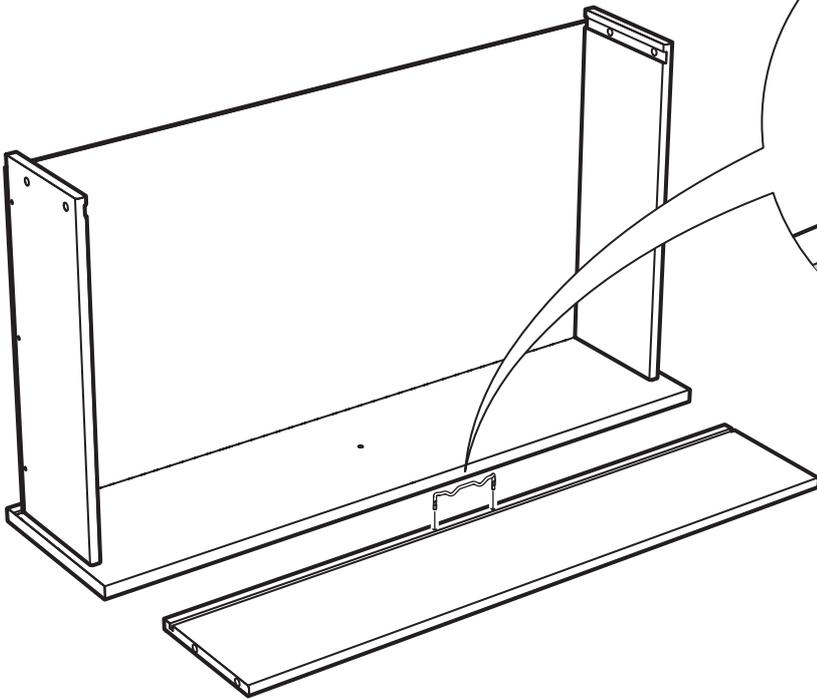


26

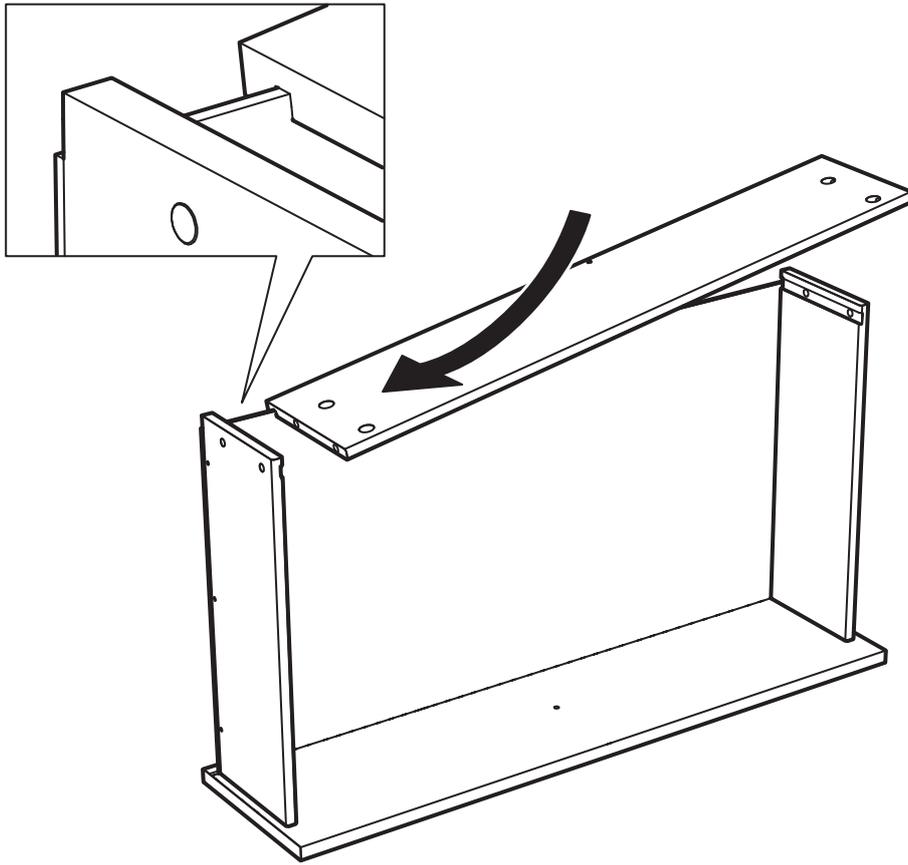


27

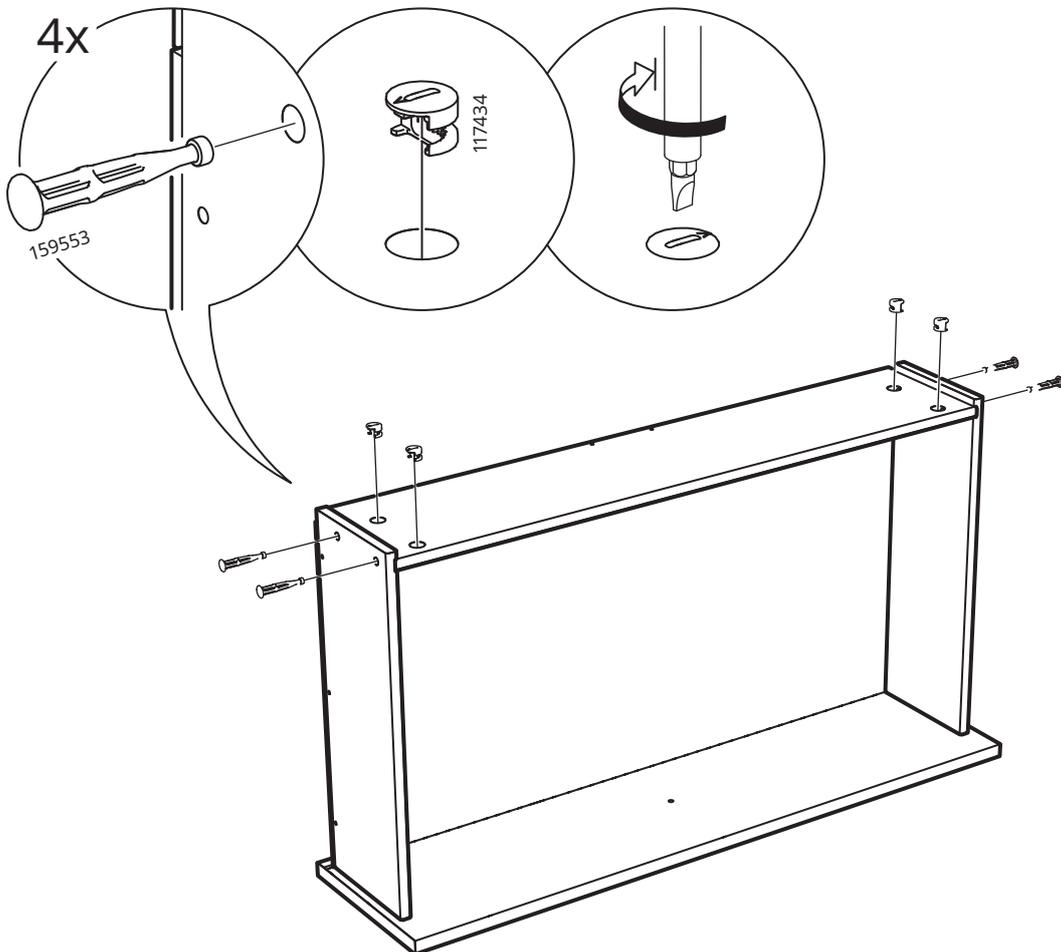

28

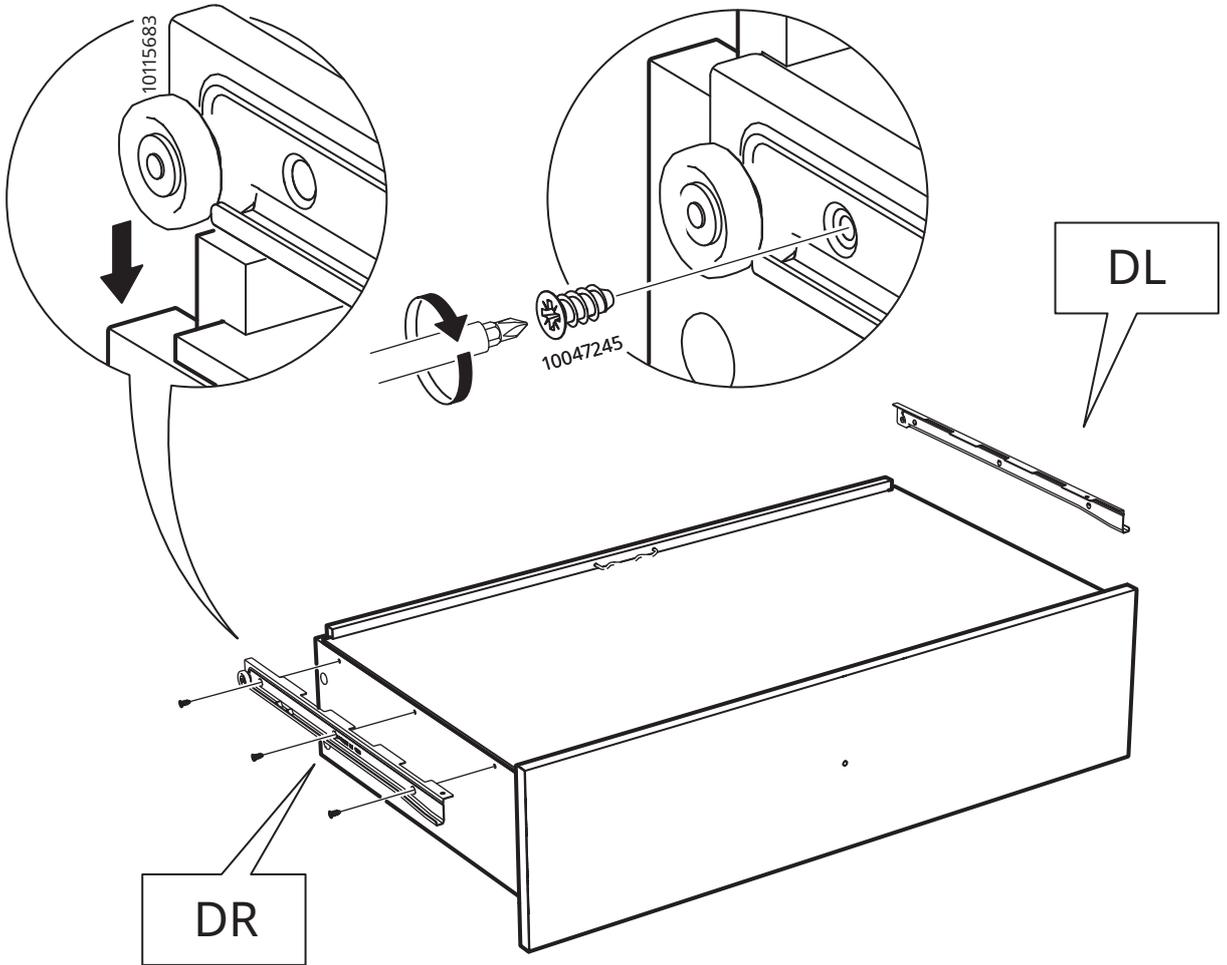

29

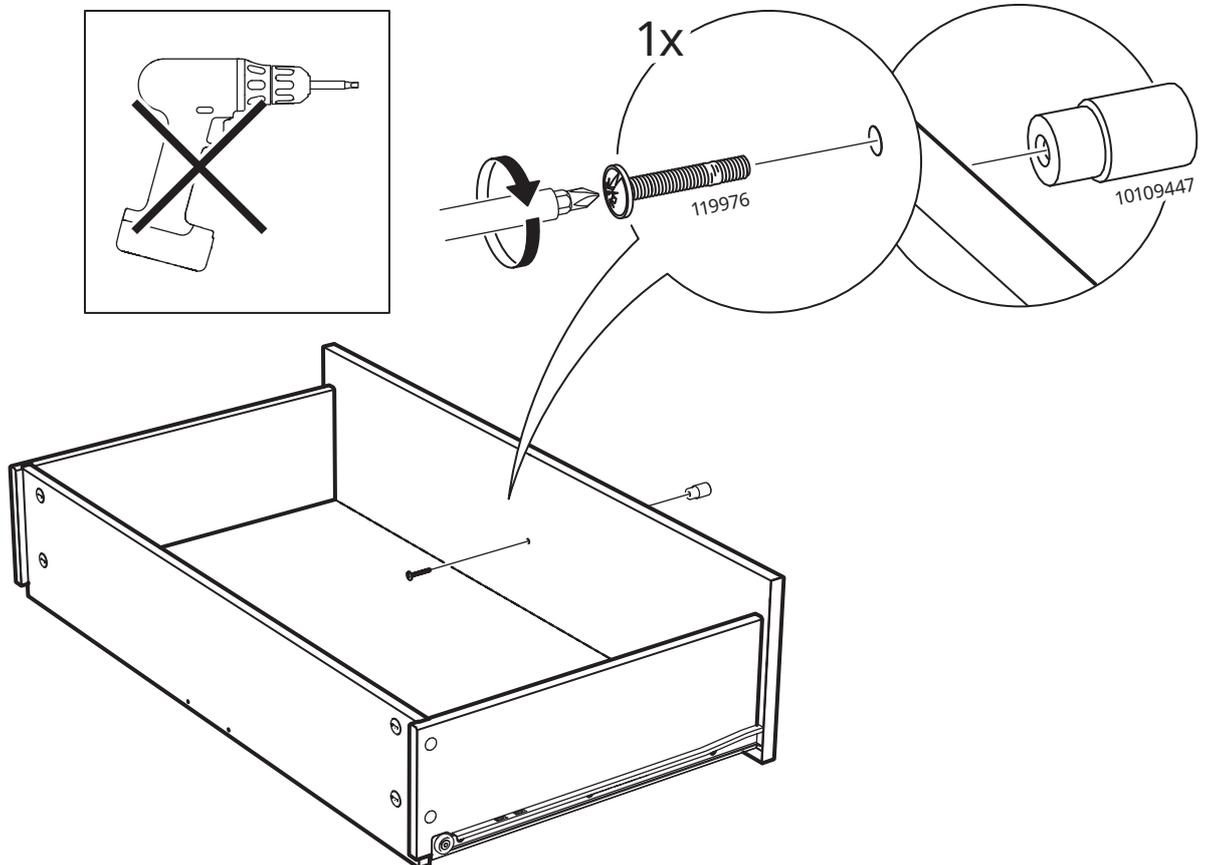

30

