


SOLVINDEN

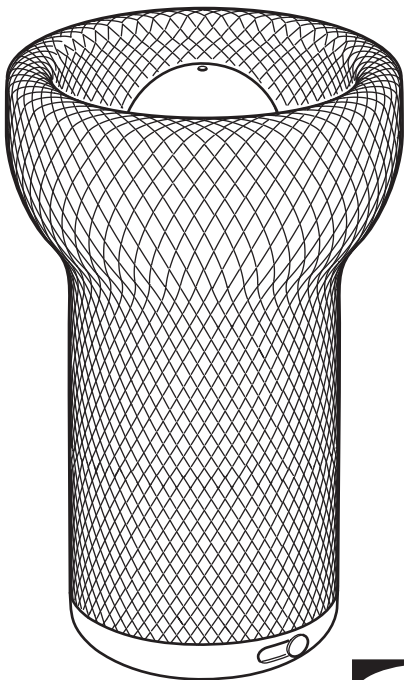

Design and Quality
IKEA of Sweden

**English**

FOR INDOOR & OUTDOOR USE!

English

ALWAYS REMOVE THE BATTERIES
BEFORE STORING.

English

The product may only be charged
indoors.

English

Only use batteries that are
intended for the product. Do
not mix old and new batteries,
different brands or types.

עברית

לשימוש בתוך ומחוץ לבית!

עברית



הקפידו להוציא את הסוללות לפני
האחסון.


עברית


ניתן לטעון את המוצר בתוך הבית בלבד.

עברית

השתמשו רק בסוג הסוללה שצוין עבור
מוצר זה. אין לערבב סוללות ישנות
וחדשות או סוללות מסוגים או מותגים
שונים.

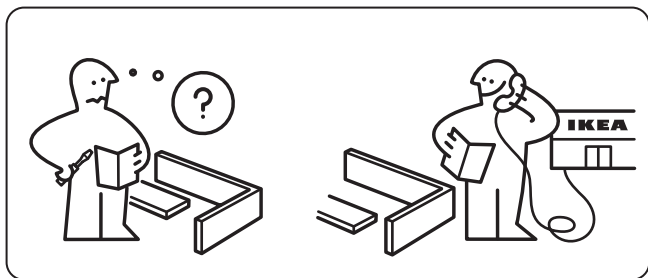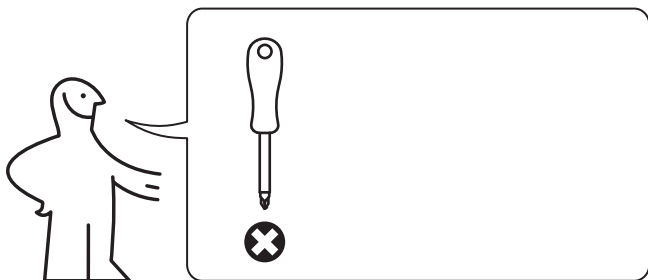

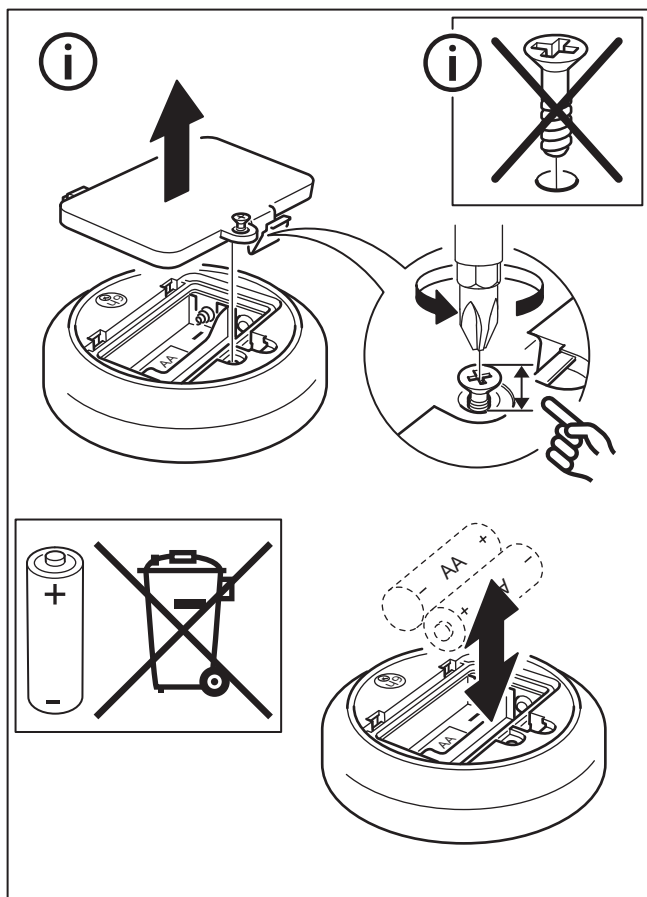

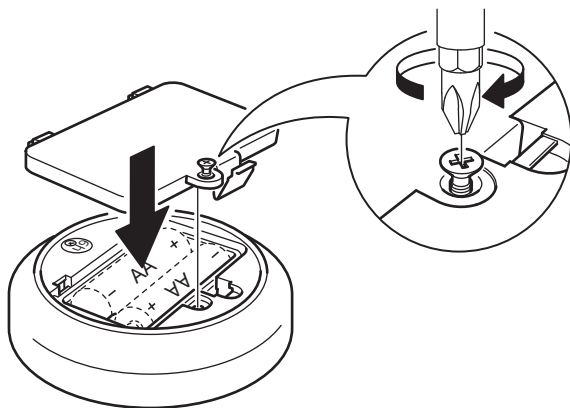




English

After approximately 2 years, the rechargeable battery needs to be replaced when the lamp doesn't light up. Replace only with Ni-MH rechargeable 1.2V, 2450mAh, AA type batteries.



The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

עברית


לאחר כשנתיים, יש להחליף את הסוללות הנטענות כאשר המנורה אינה נדלקת. יש להחליף אך ורק בסוללת Ni-MH נטענת, 1.2V, 2450mAh, AA. מקור האור אינו ניתן להחלפה; לכן, כשמקור האור יגיע לסוף תוחלת חייו, יהיה עליכם להחליף את המנורה כולה. שמרו הוראות אלה לשימוש עתידי.

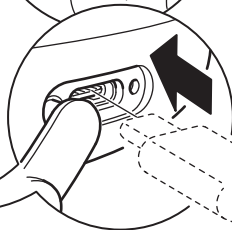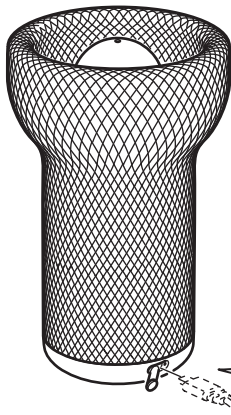



5VDC Min 1A, SELV

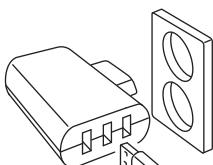


5VDC Min 1A, SELV

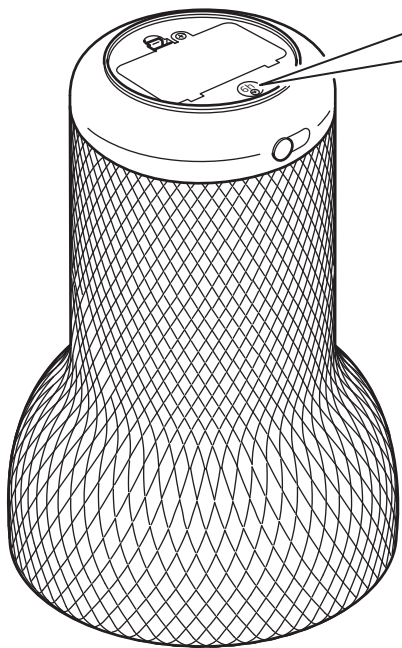

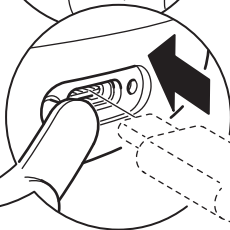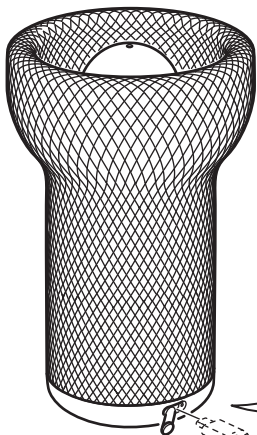

5VDC Min 1A, SELV

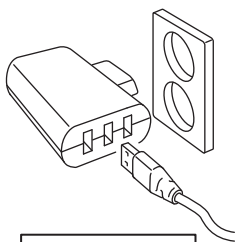

5VDC Min 1A, SELV