

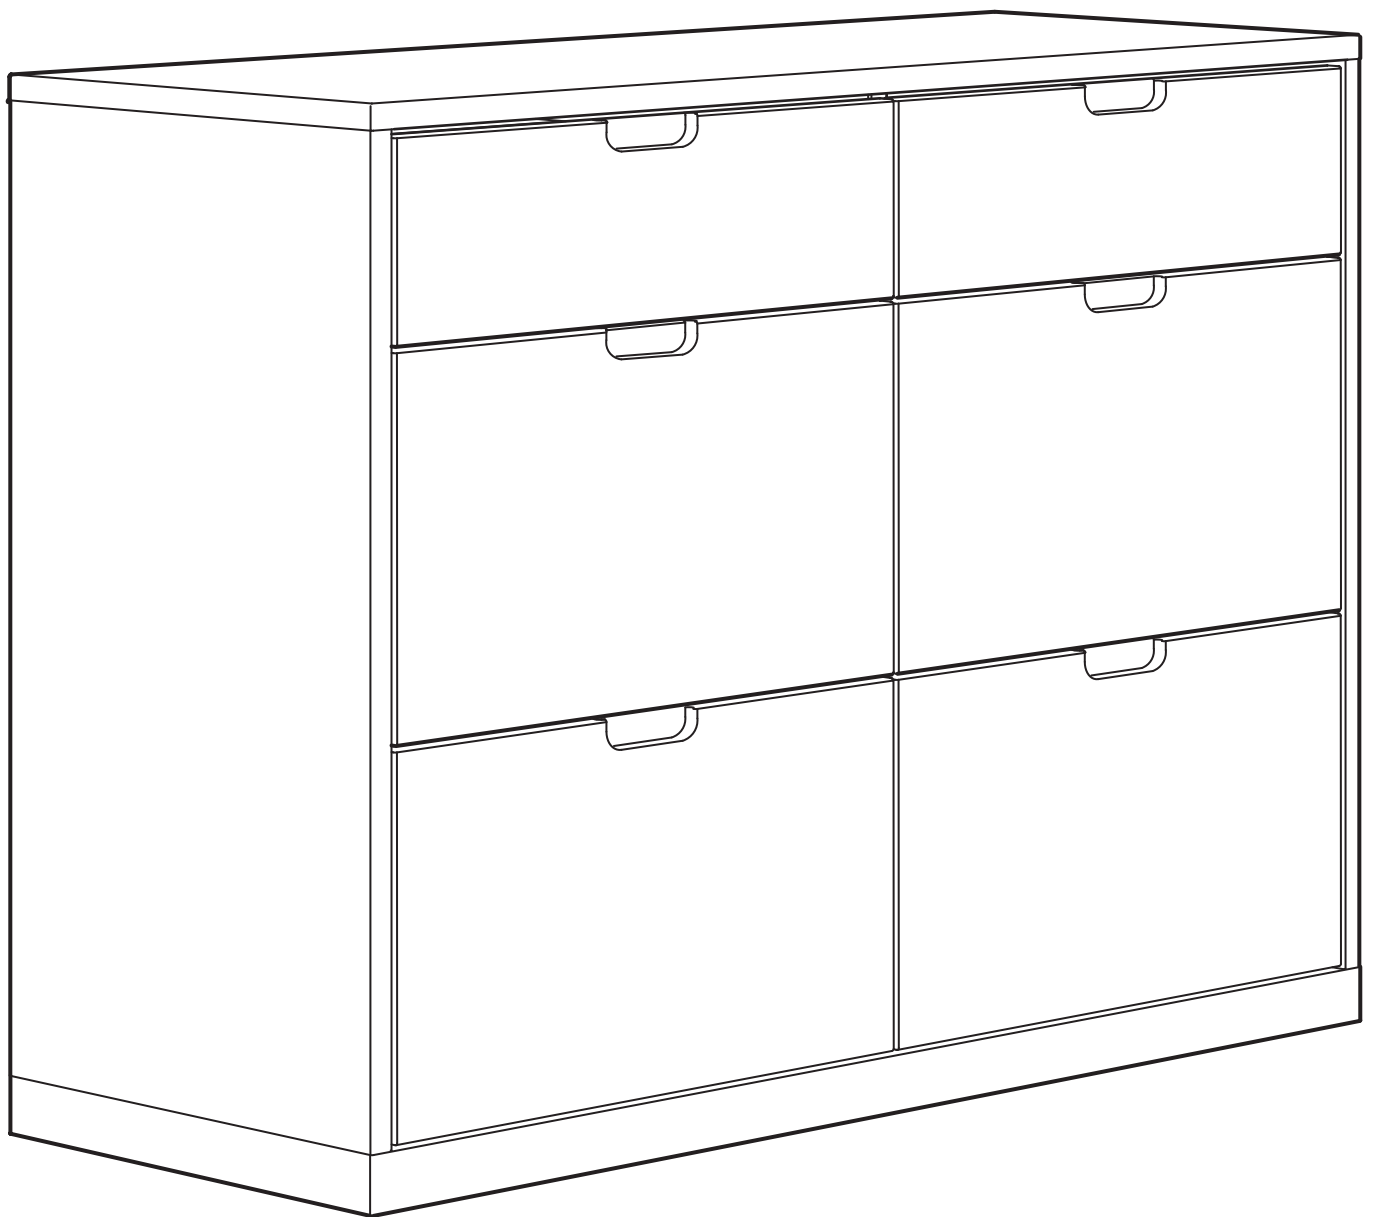


TONSTAD

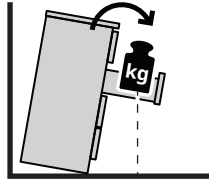

Design and Quality
IKEA of Sweden

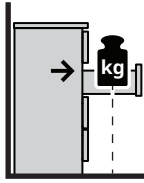

English

WARNING!

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To reduce the risk of furniture tip-over:

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

Place heaviest items in the lower drawer.

Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.

Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

Read and follow each step of the instruction carefully.

עברית

אזהרה!



נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית. על מנת להפחית את הסיכון של נפילת רהיטים:



יש להקפיד ולקבע את הרהיט לקיר באמצעות אביזרי קיבוע.



על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים:






הניחו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה. הימנעו מלהניח טלוויזיות או פריטים כבדים אחרים על מוצר זה.






אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים. קראו ופעלו בהוראות לפי כל שלב בהוראות.

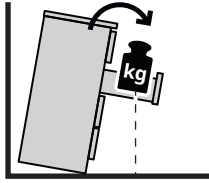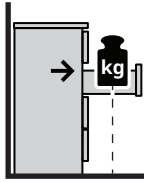

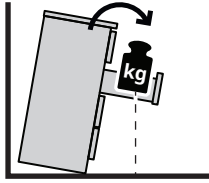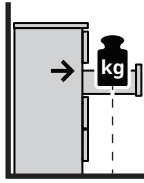

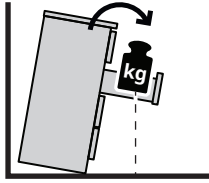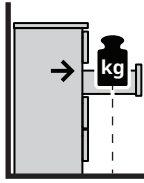


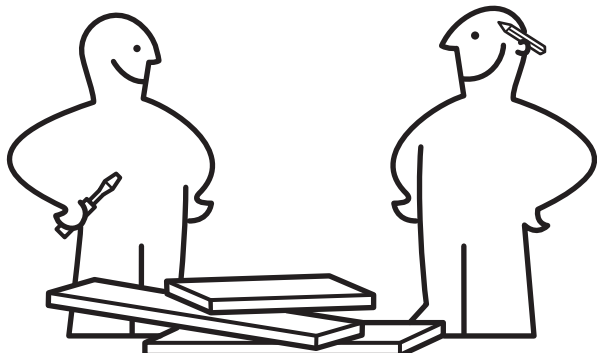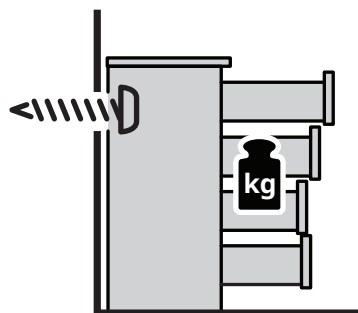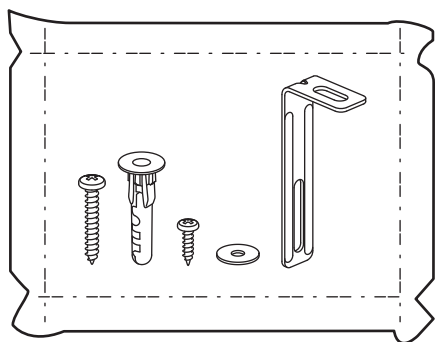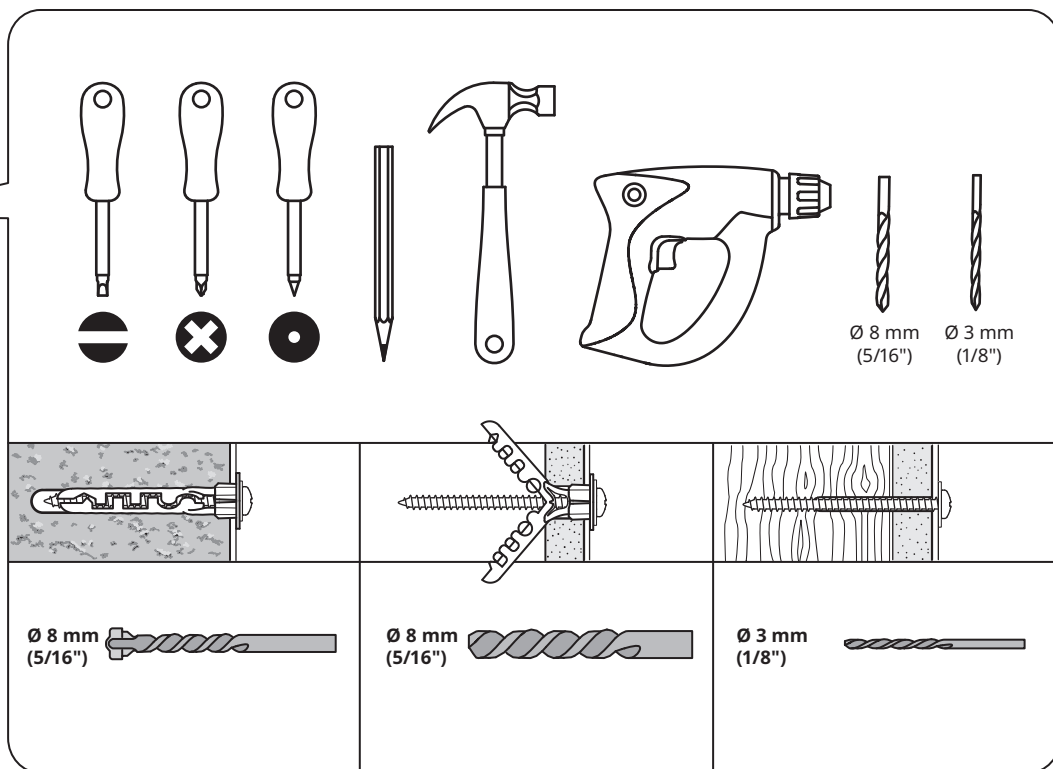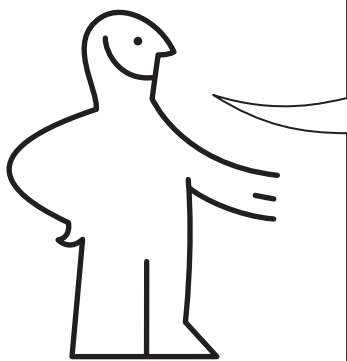

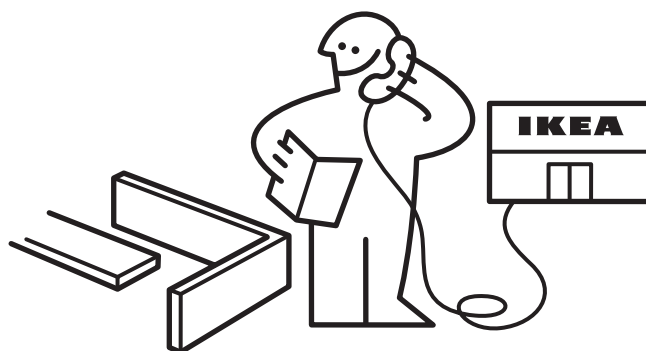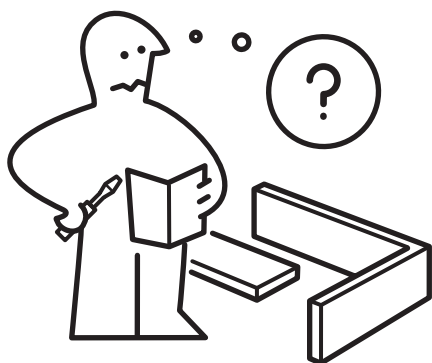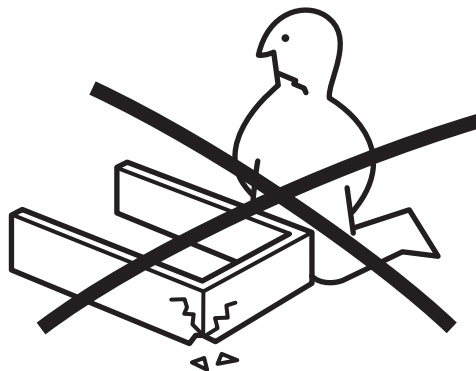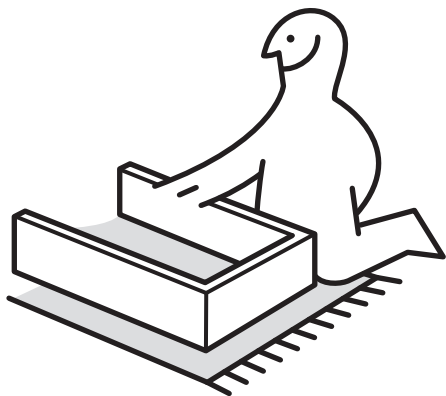

109567

2x

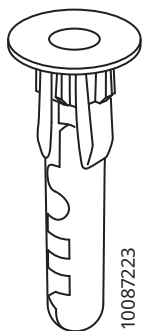

10087223

2x




109049

2x



100823

4x

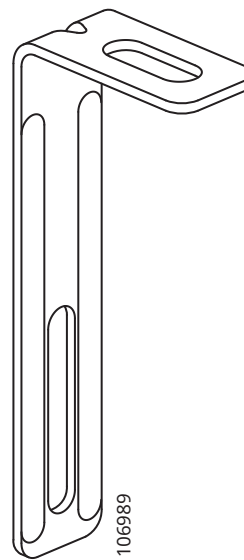

106989

2x


371505




3x




14x




24x

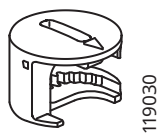

24x




10x




10x




24x

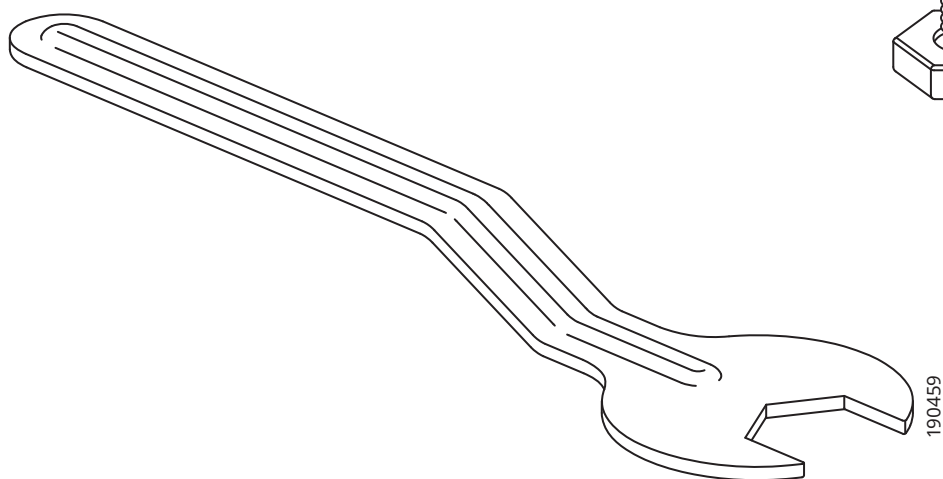


1x

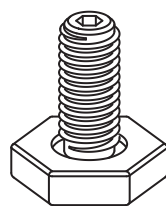

5x

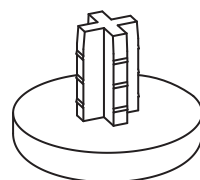


1x

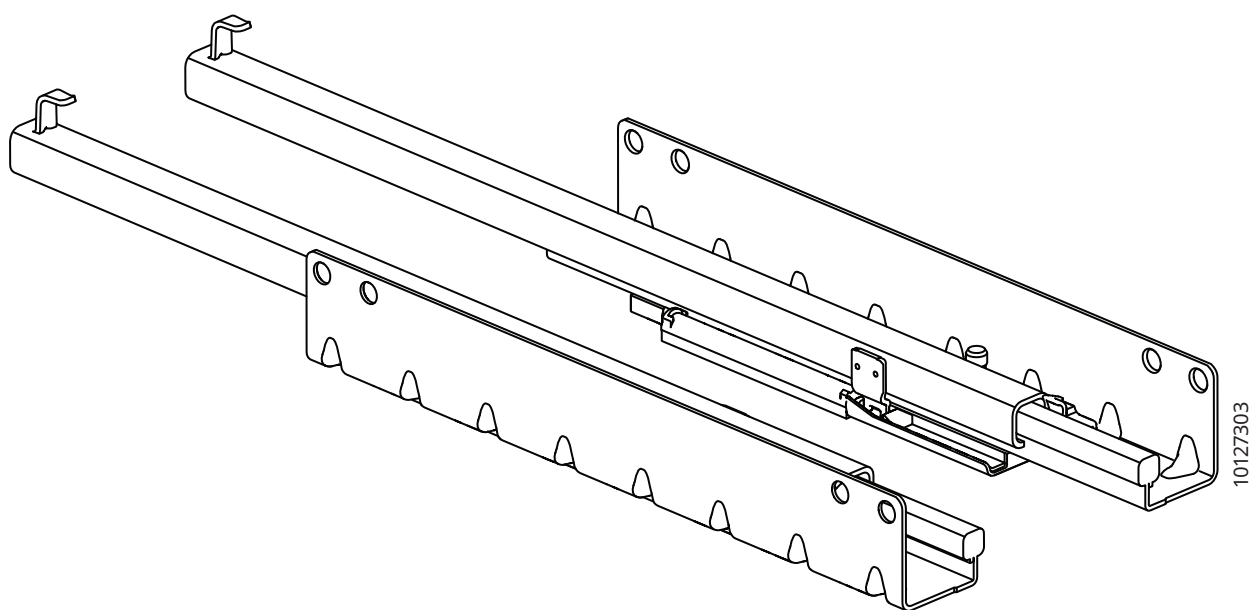


6x


1

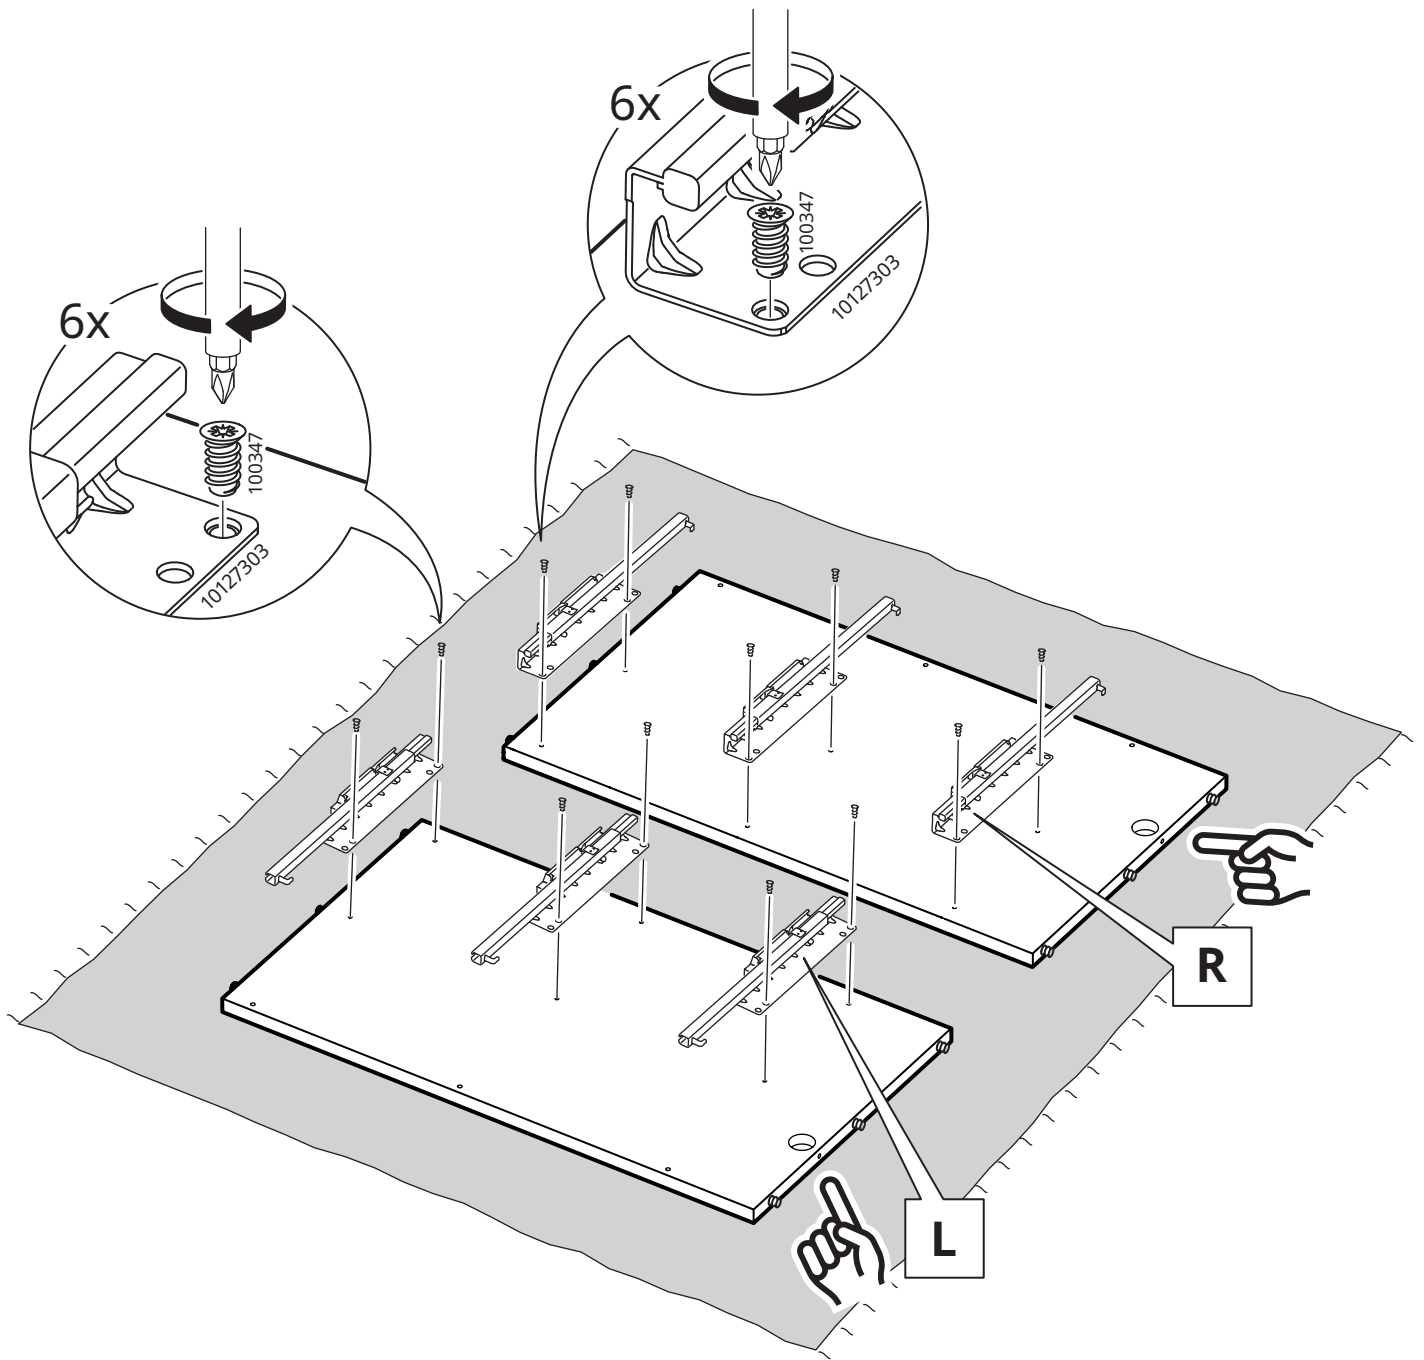


2

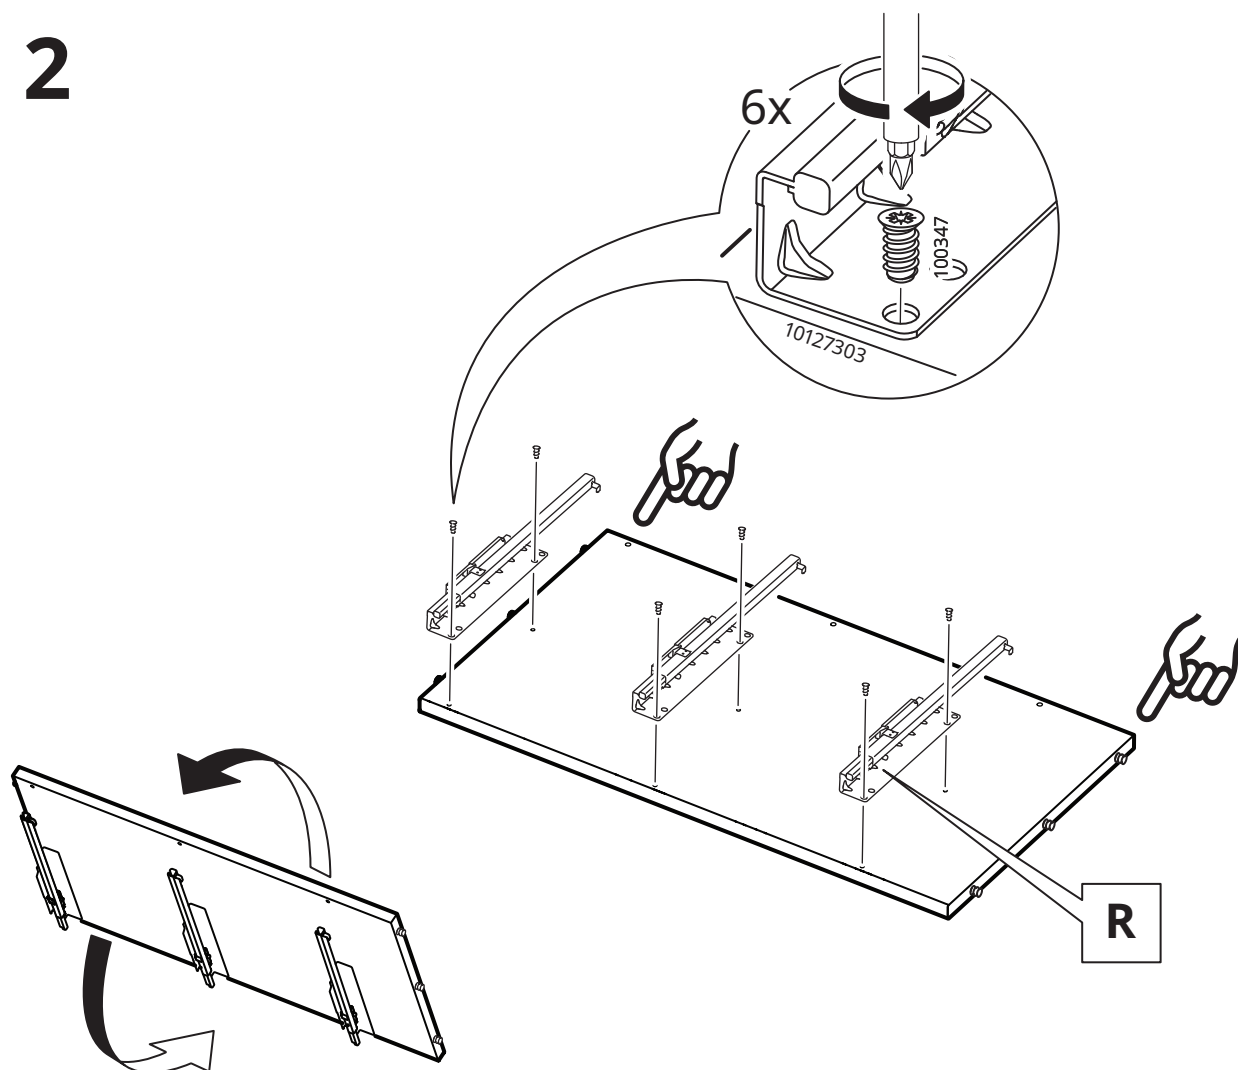


3

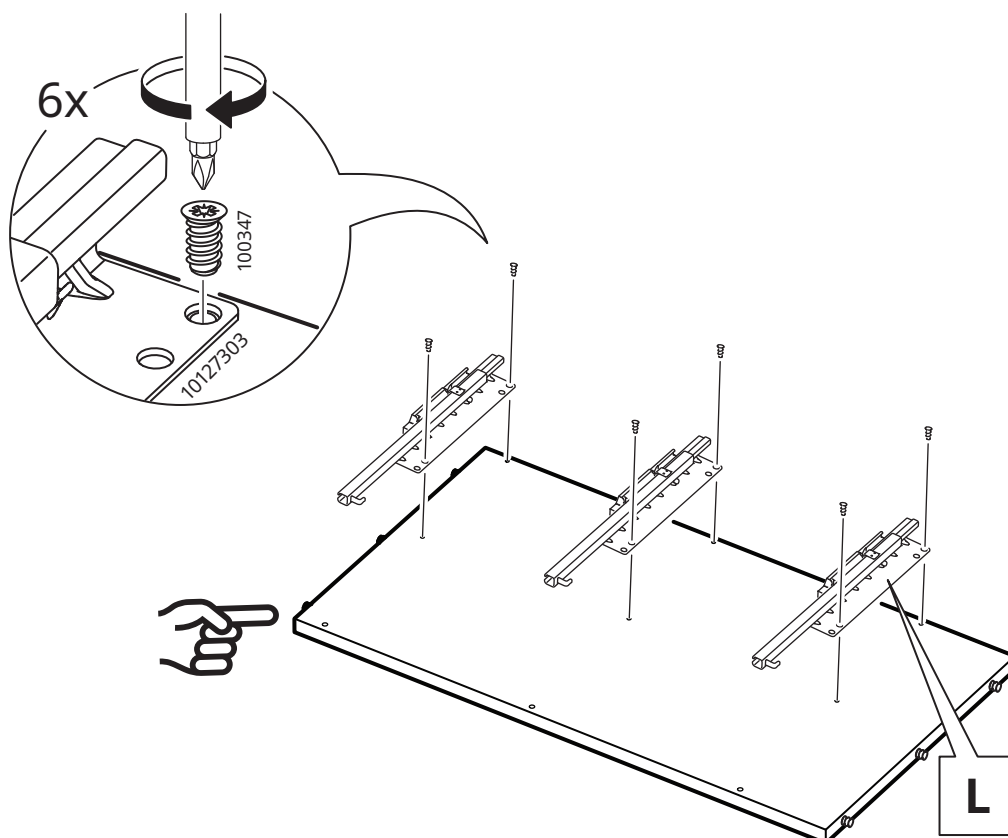


4

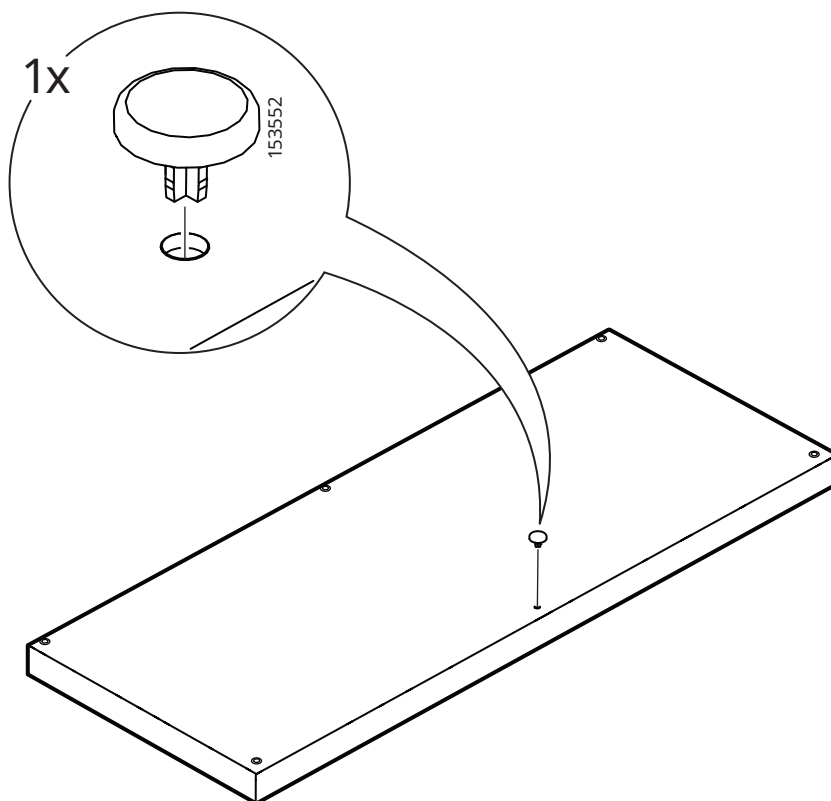


5

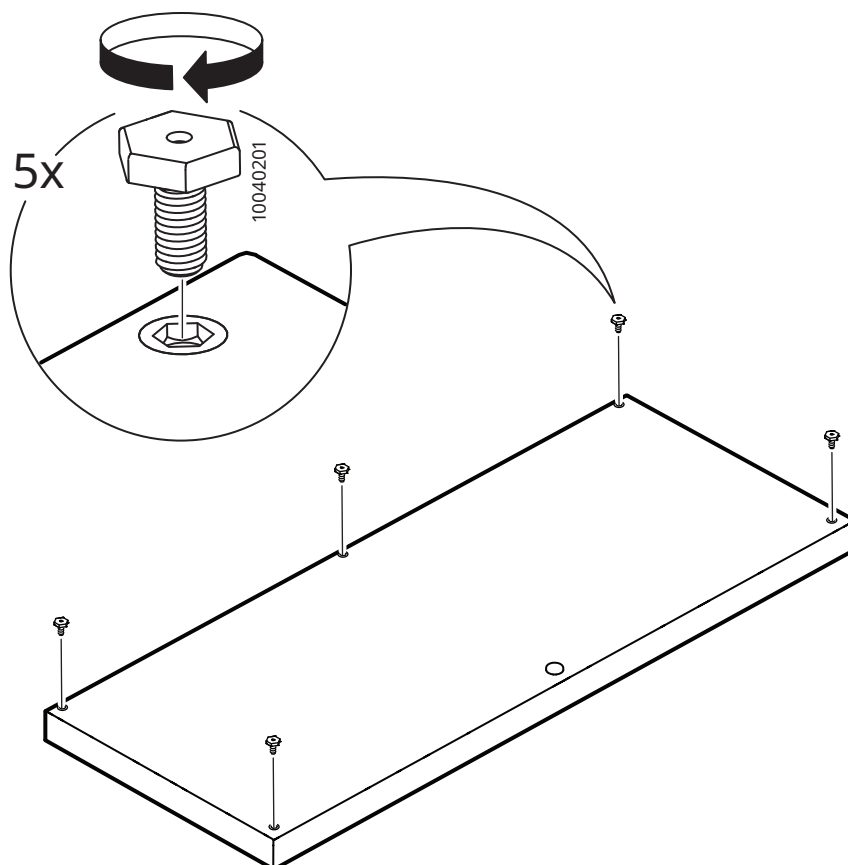


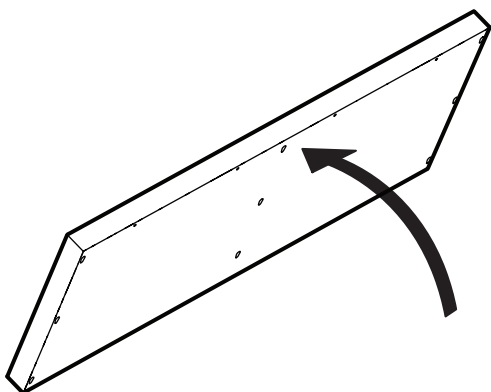


6

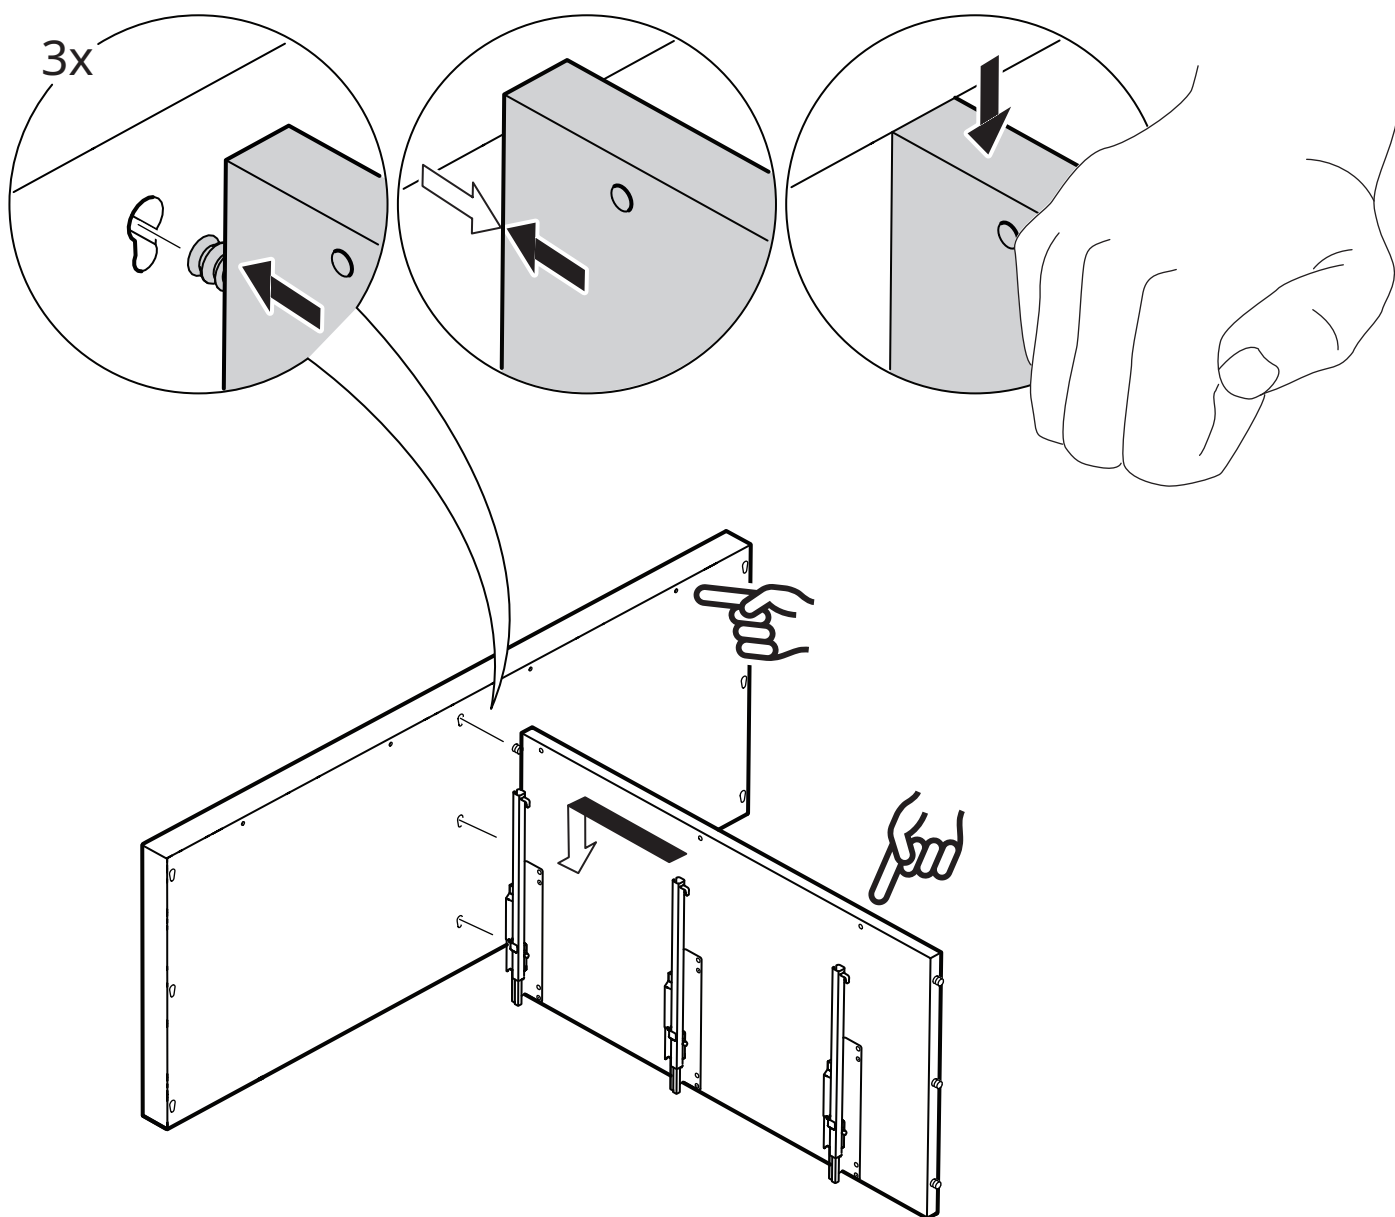


7

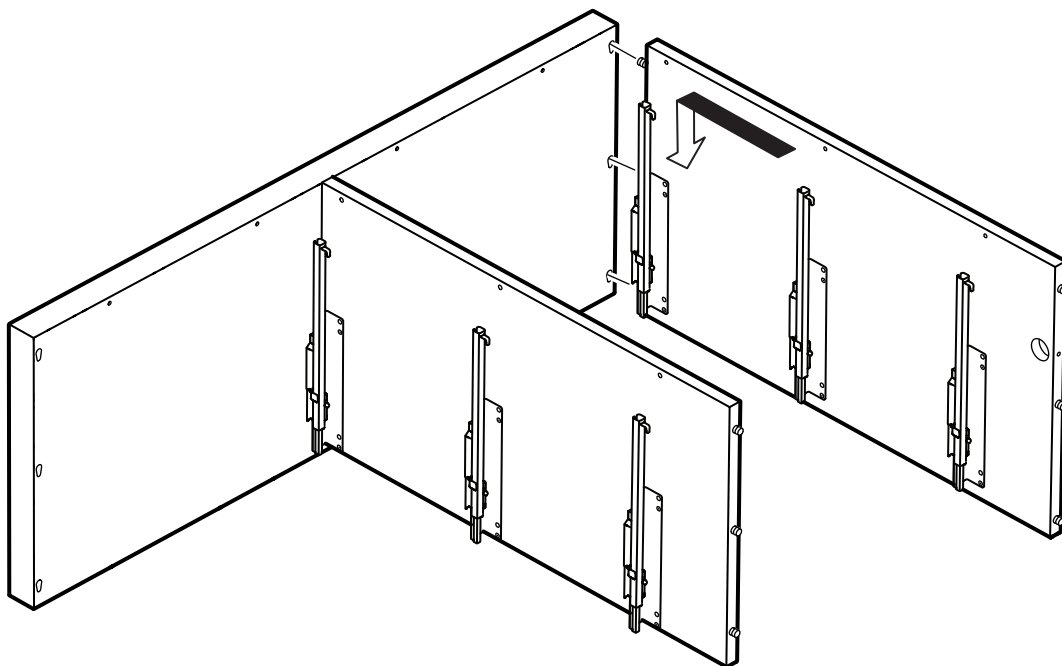


8

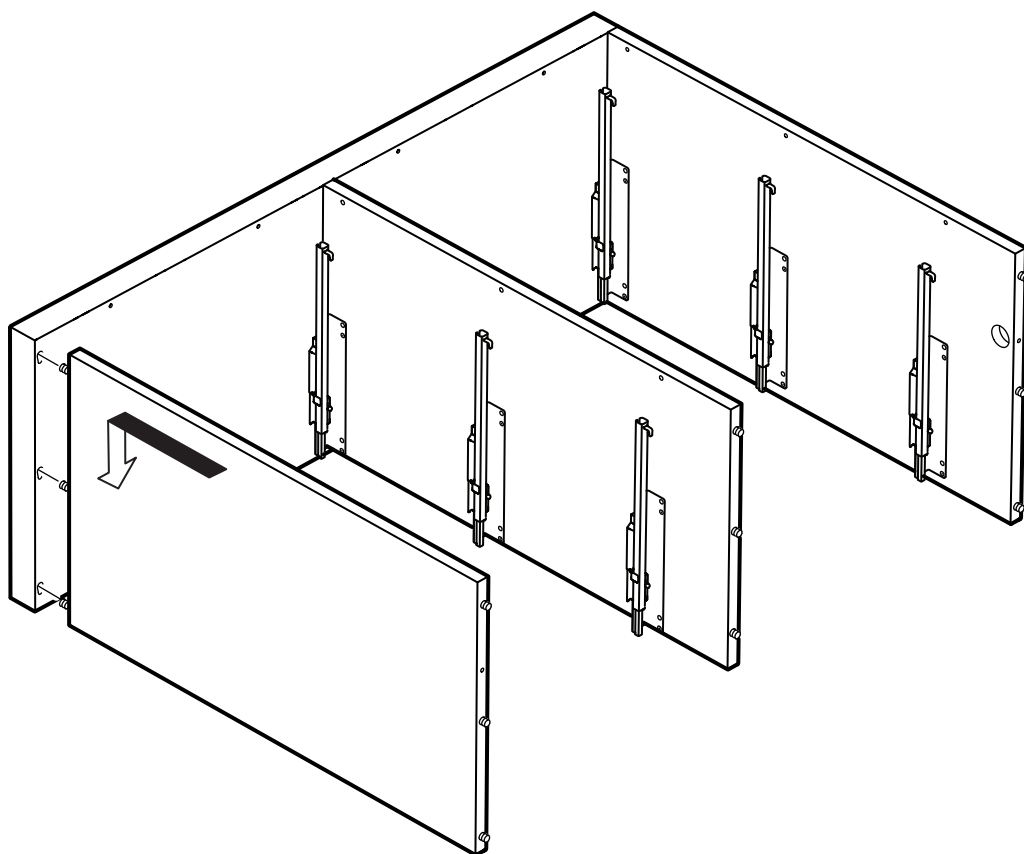


9

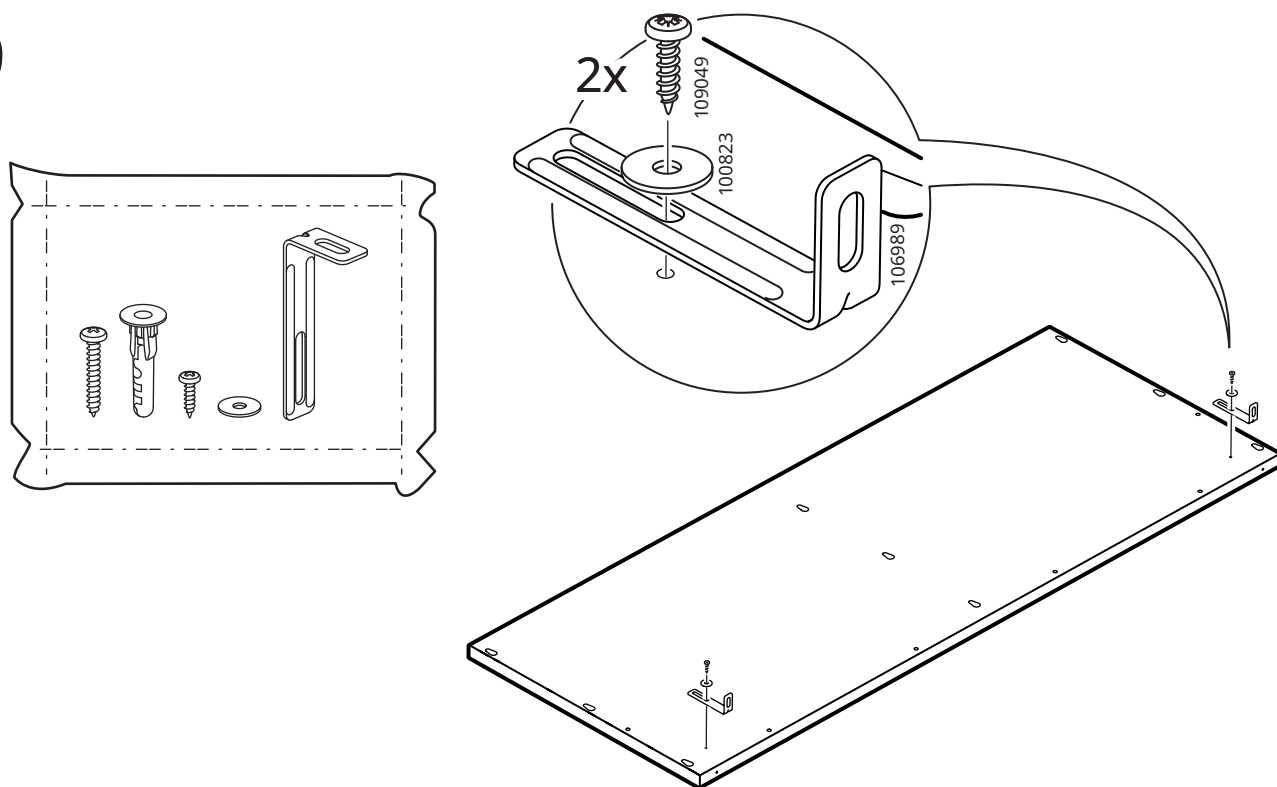


10

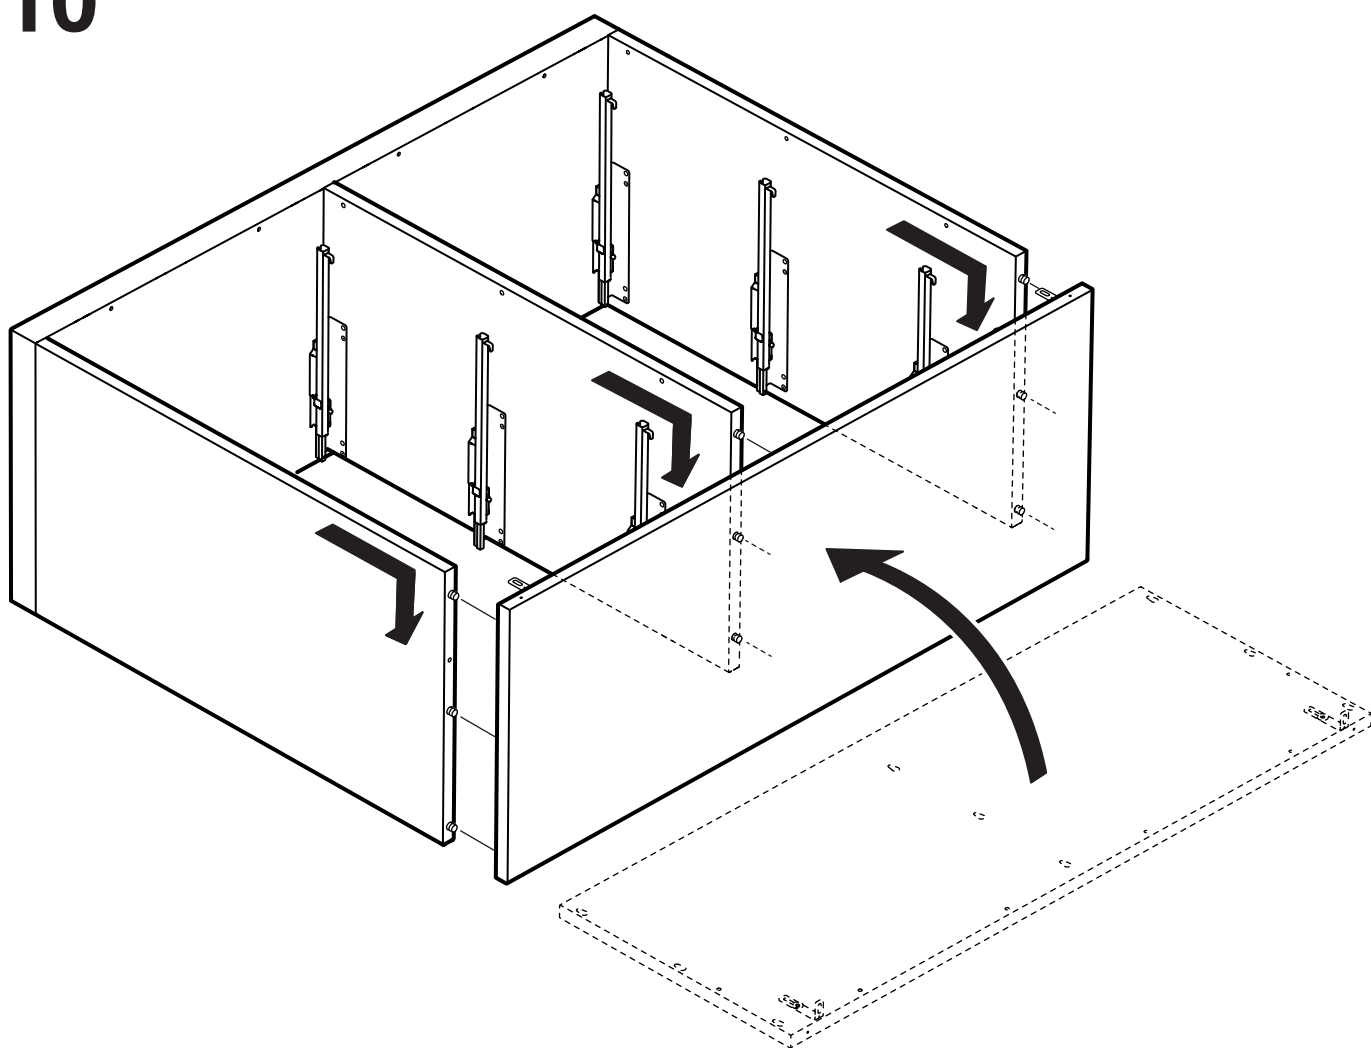


11

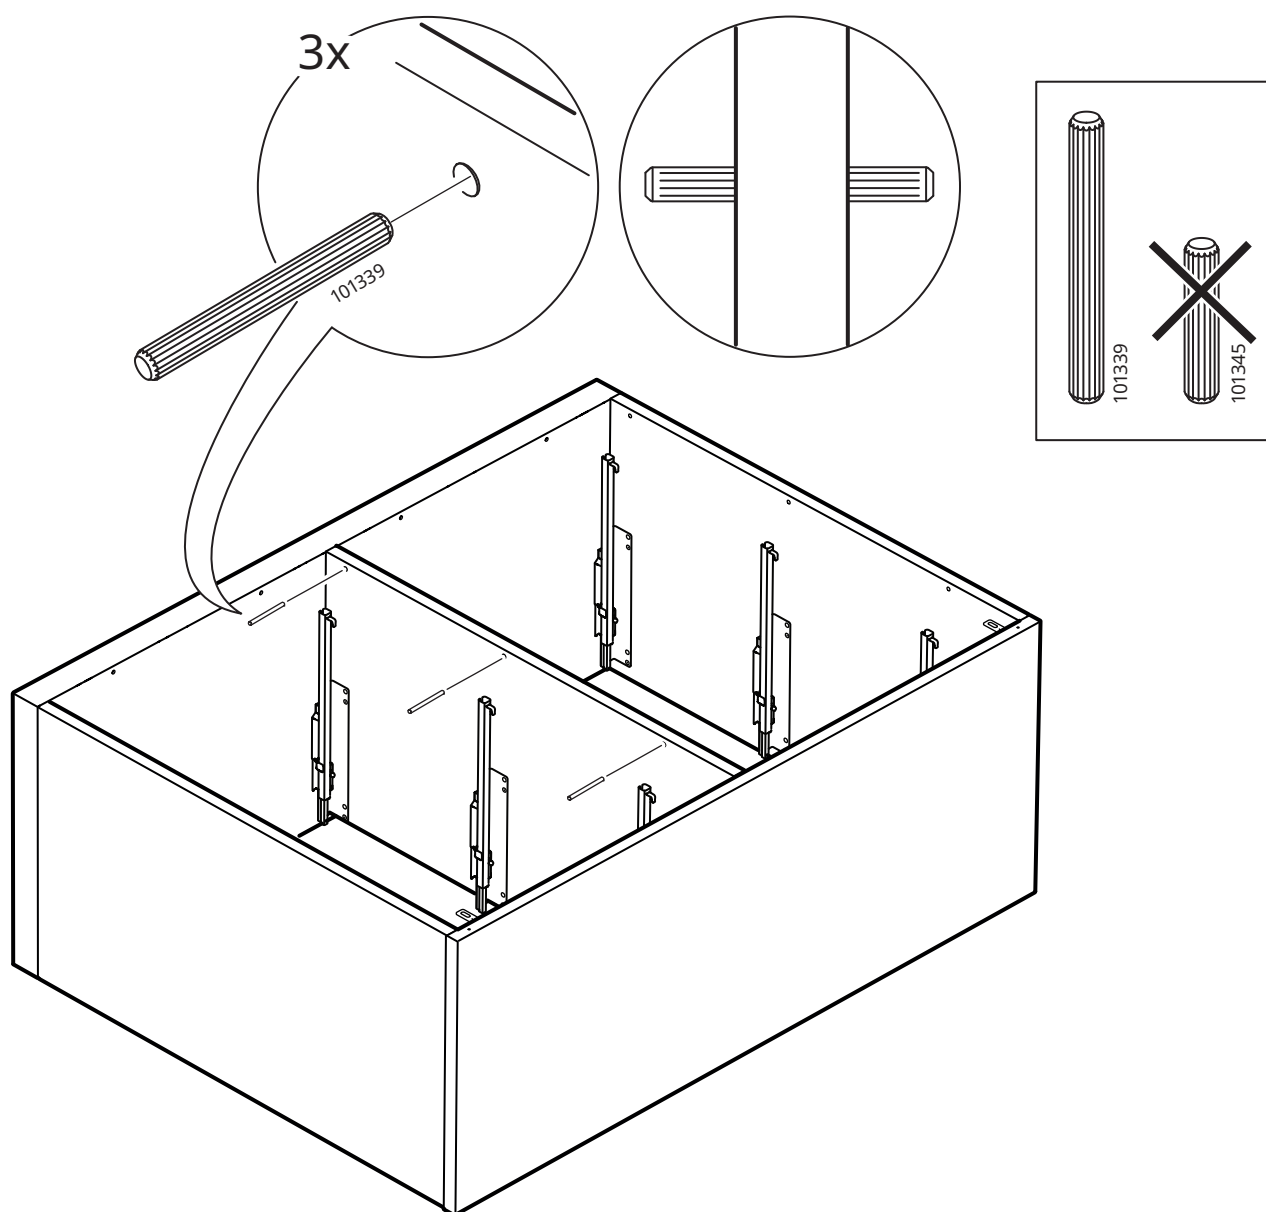


12




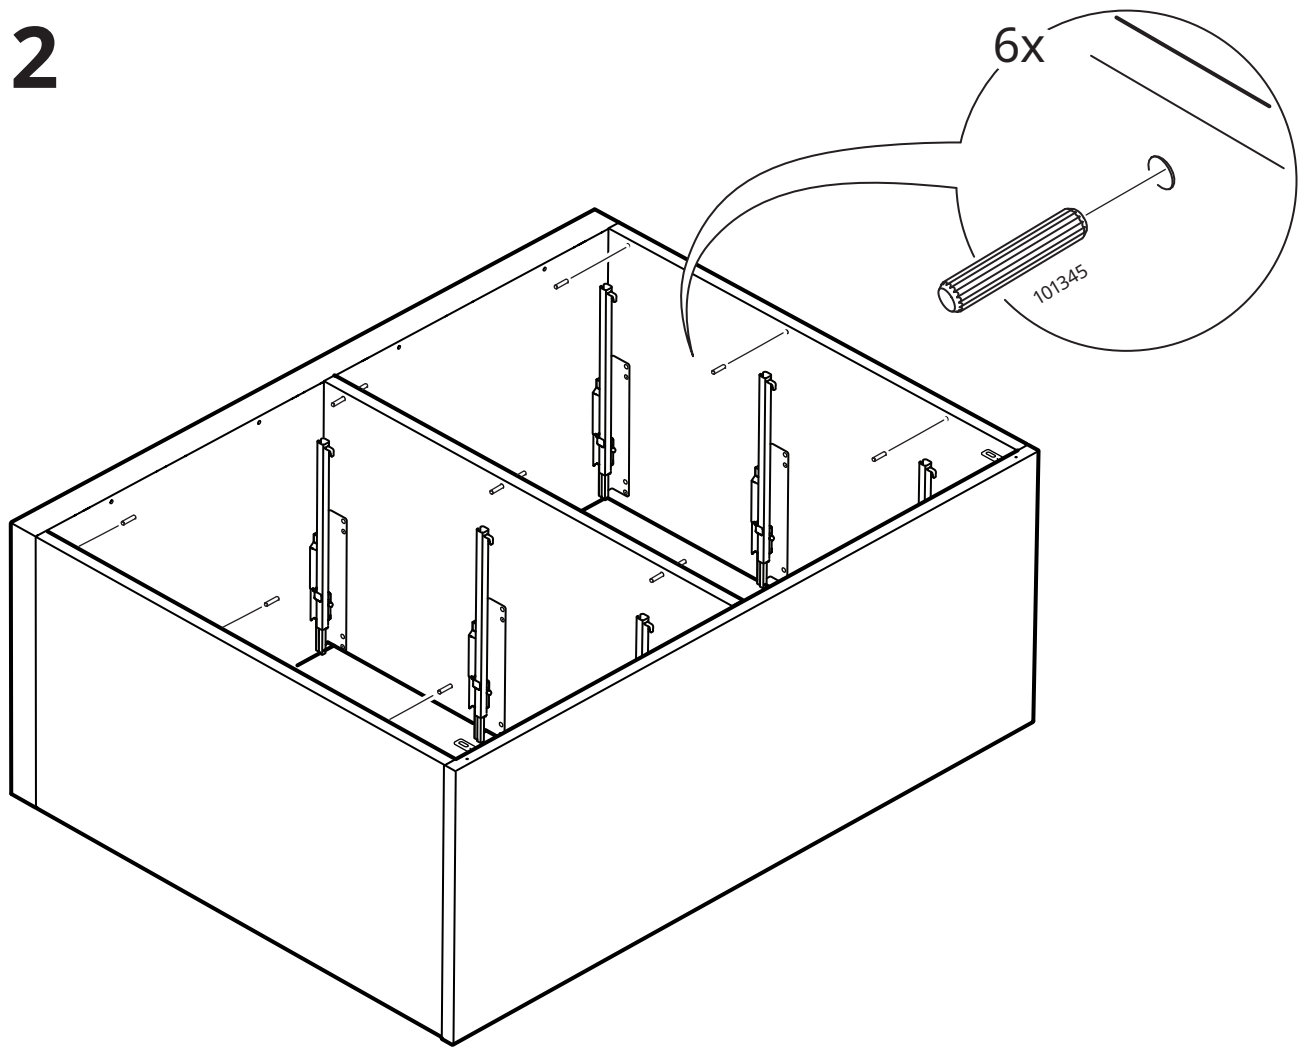


13

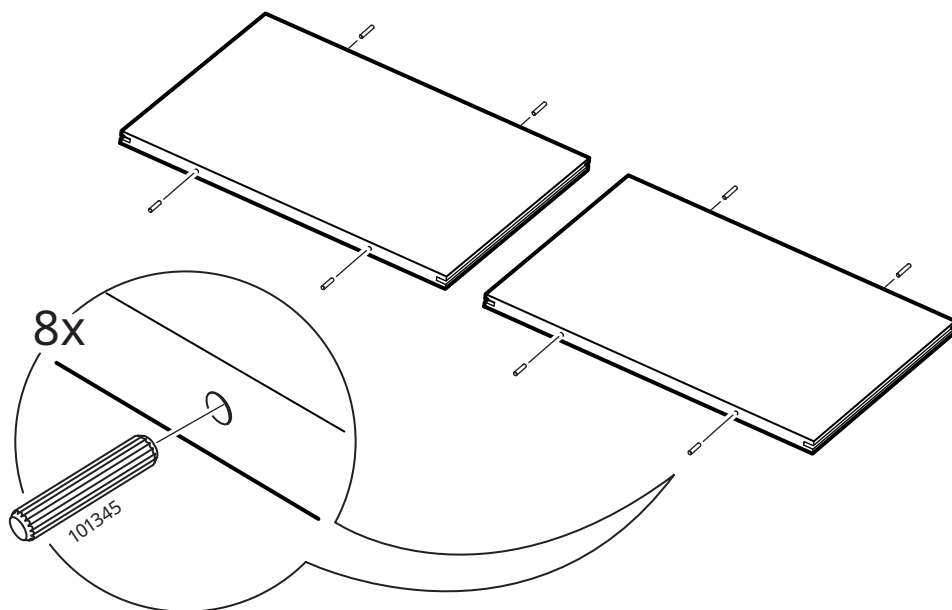


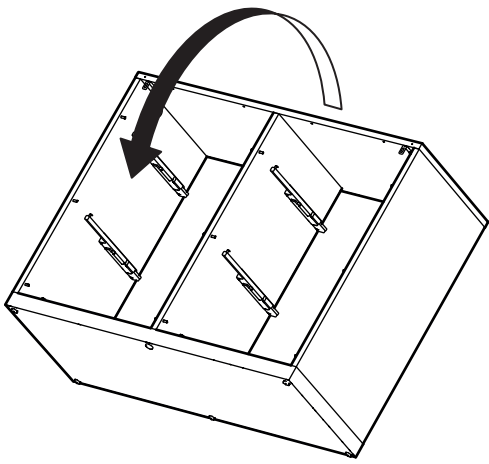


14

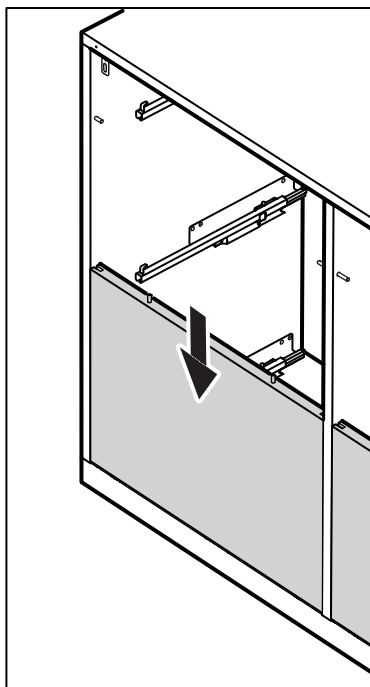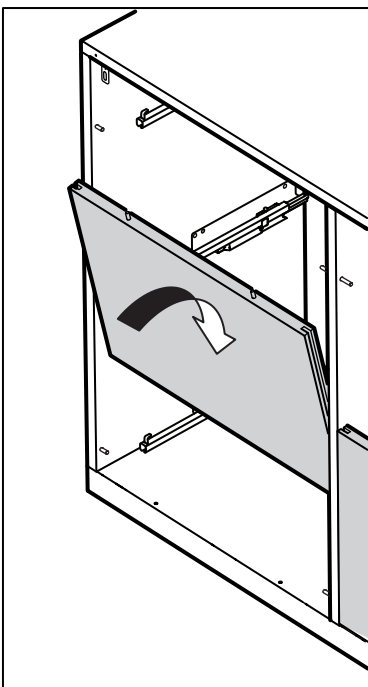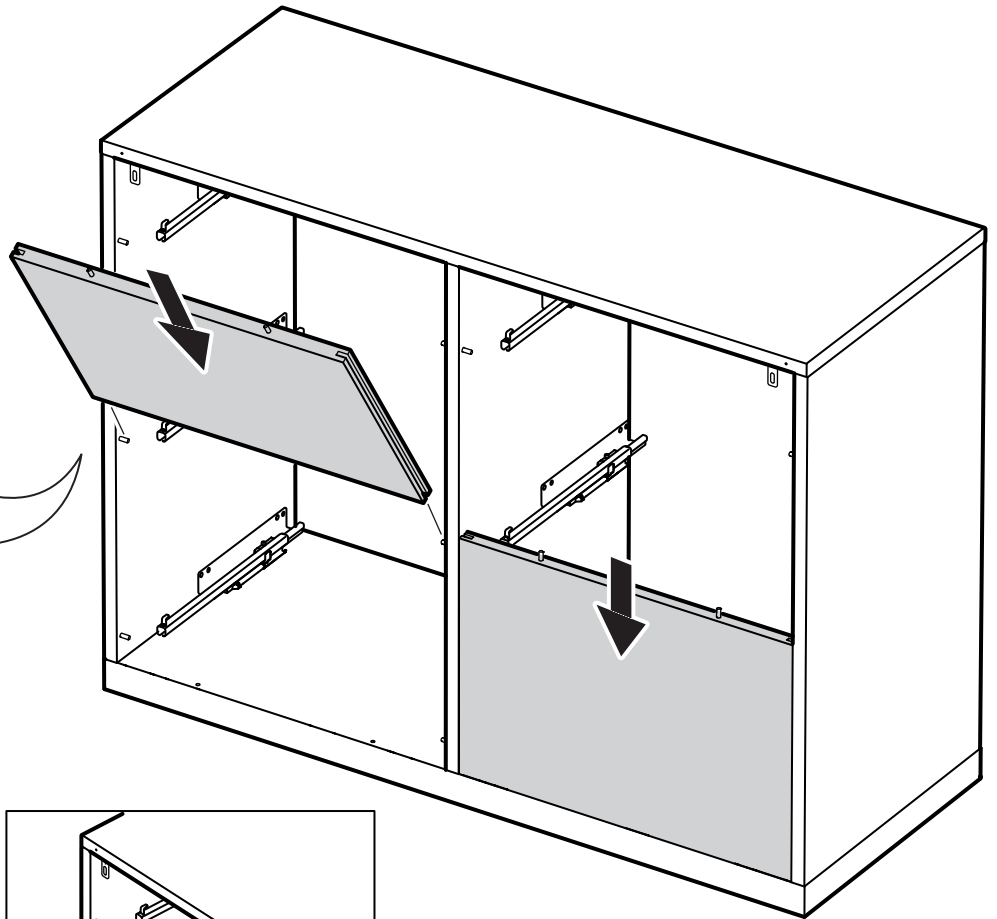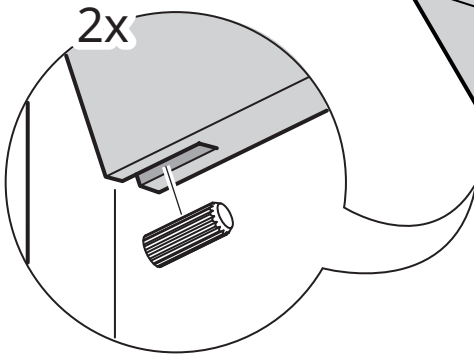


15

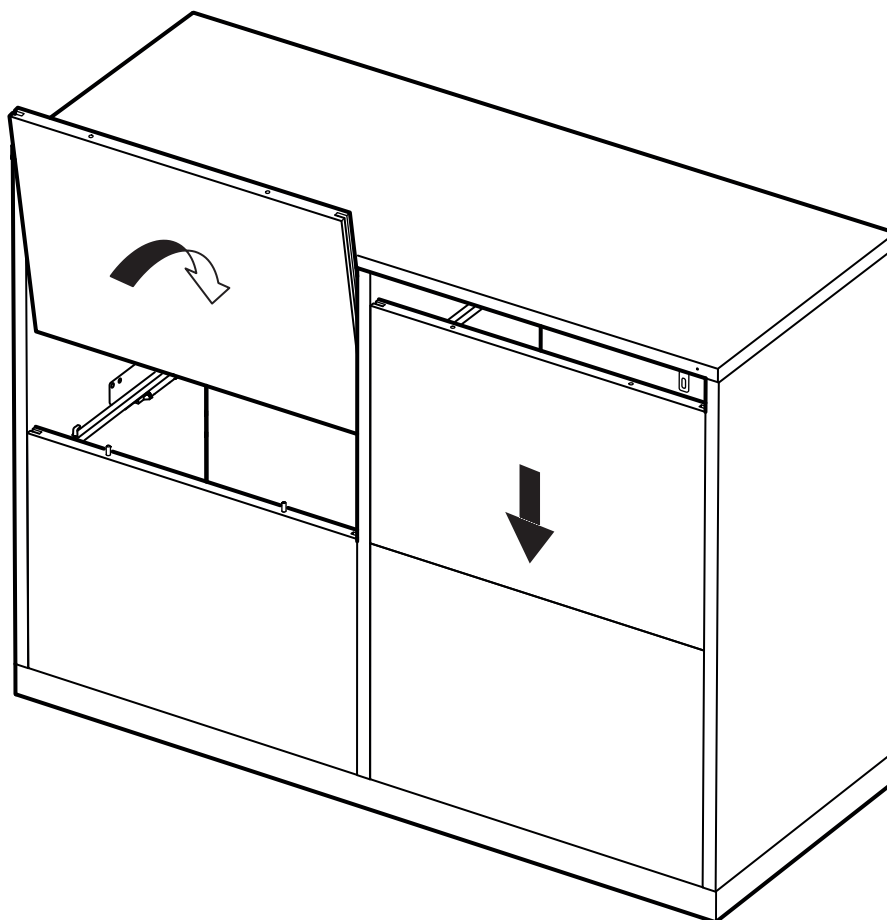


16

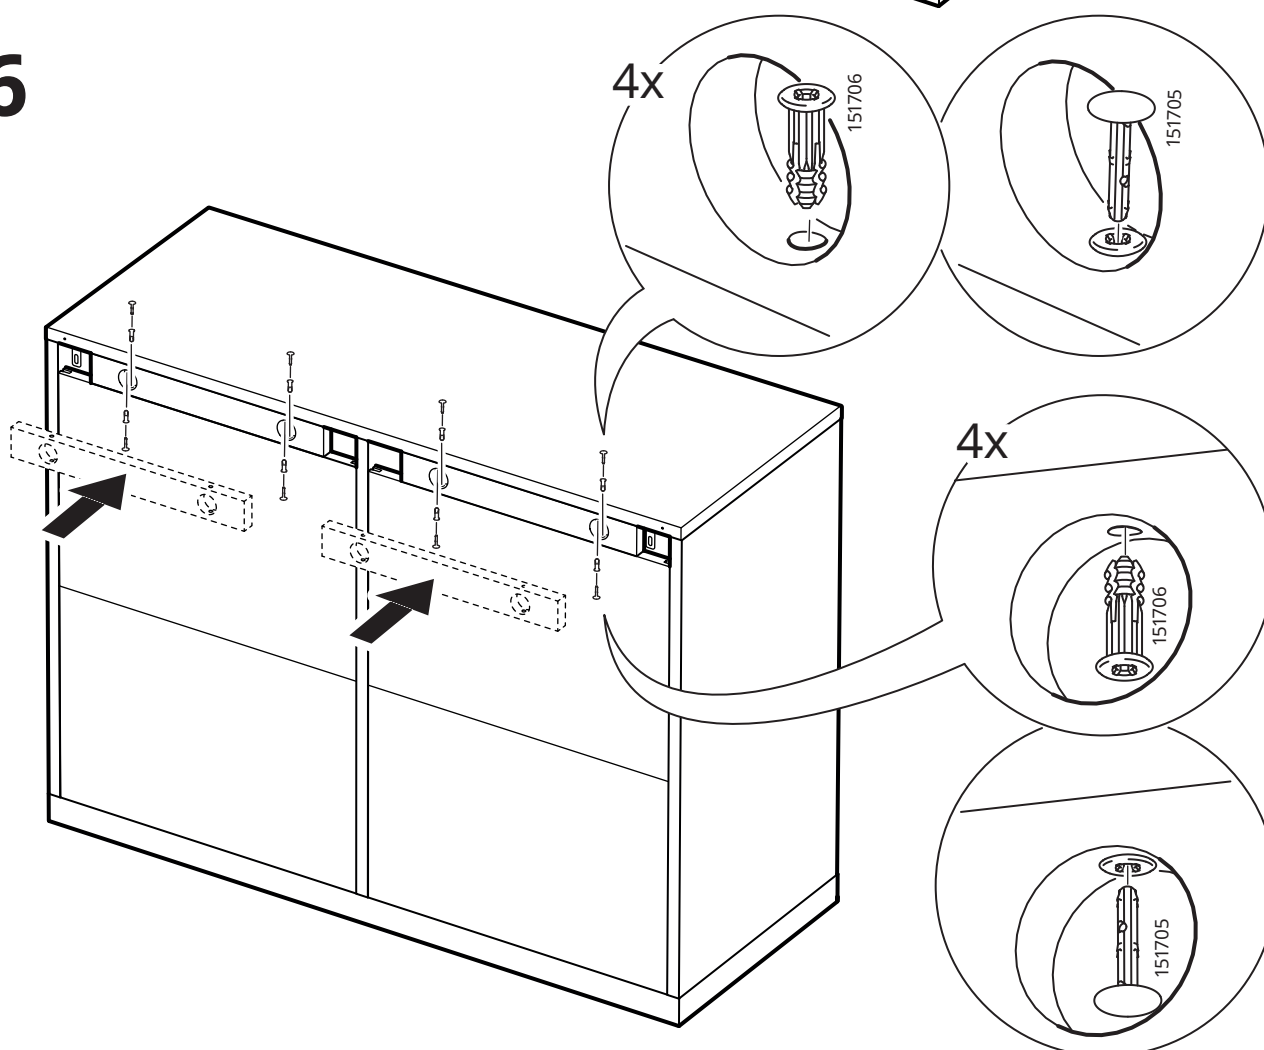


17

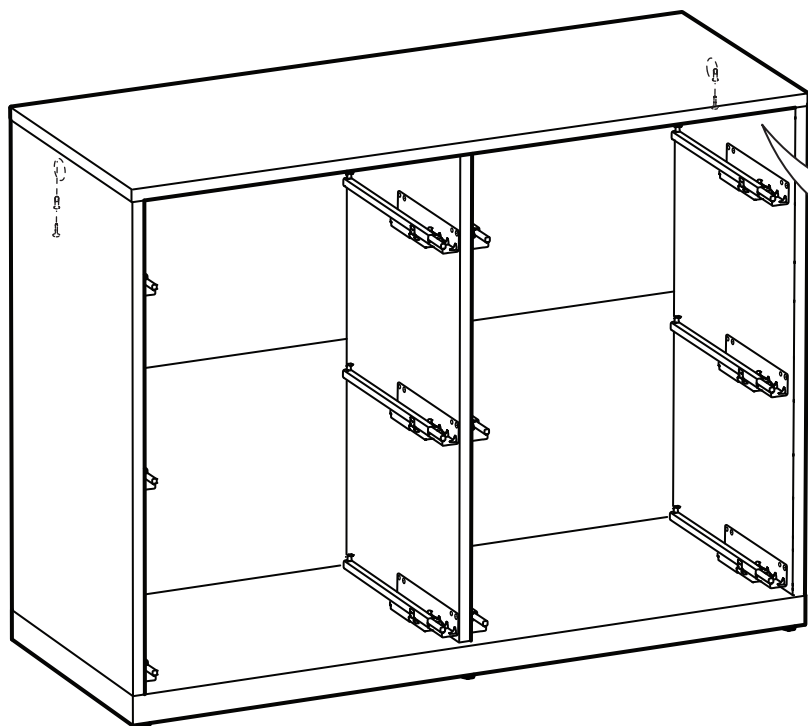


2x

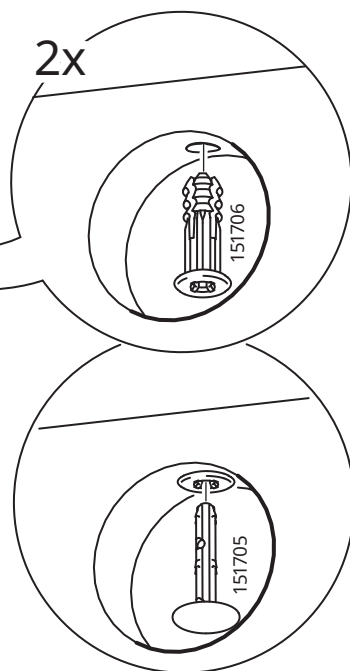


18

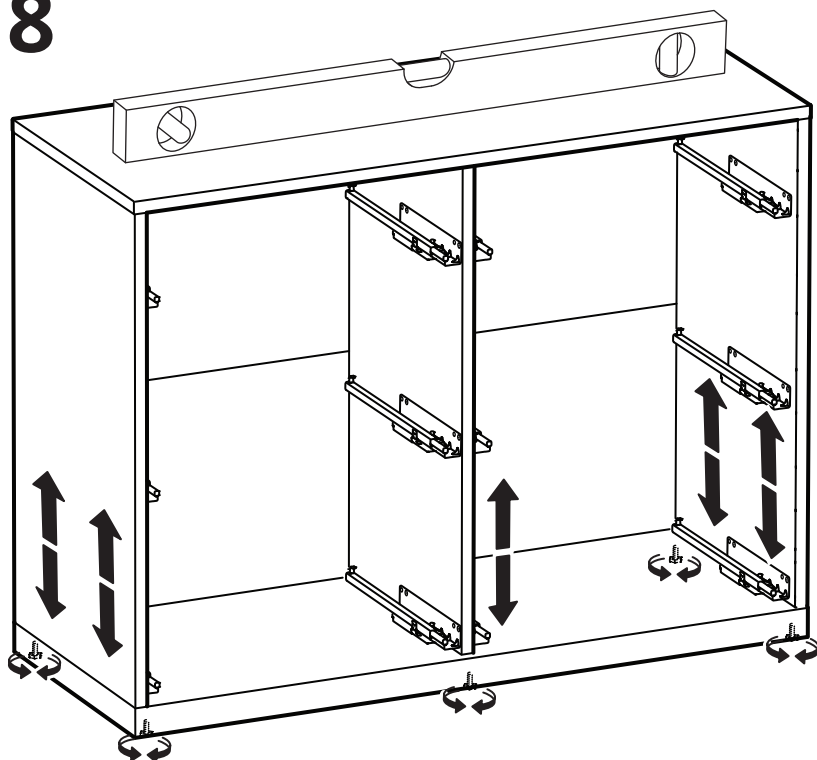

5x

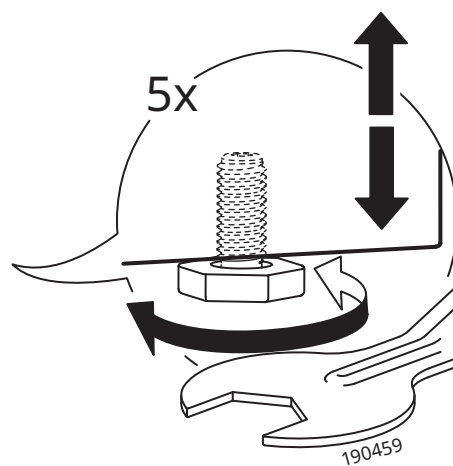


19

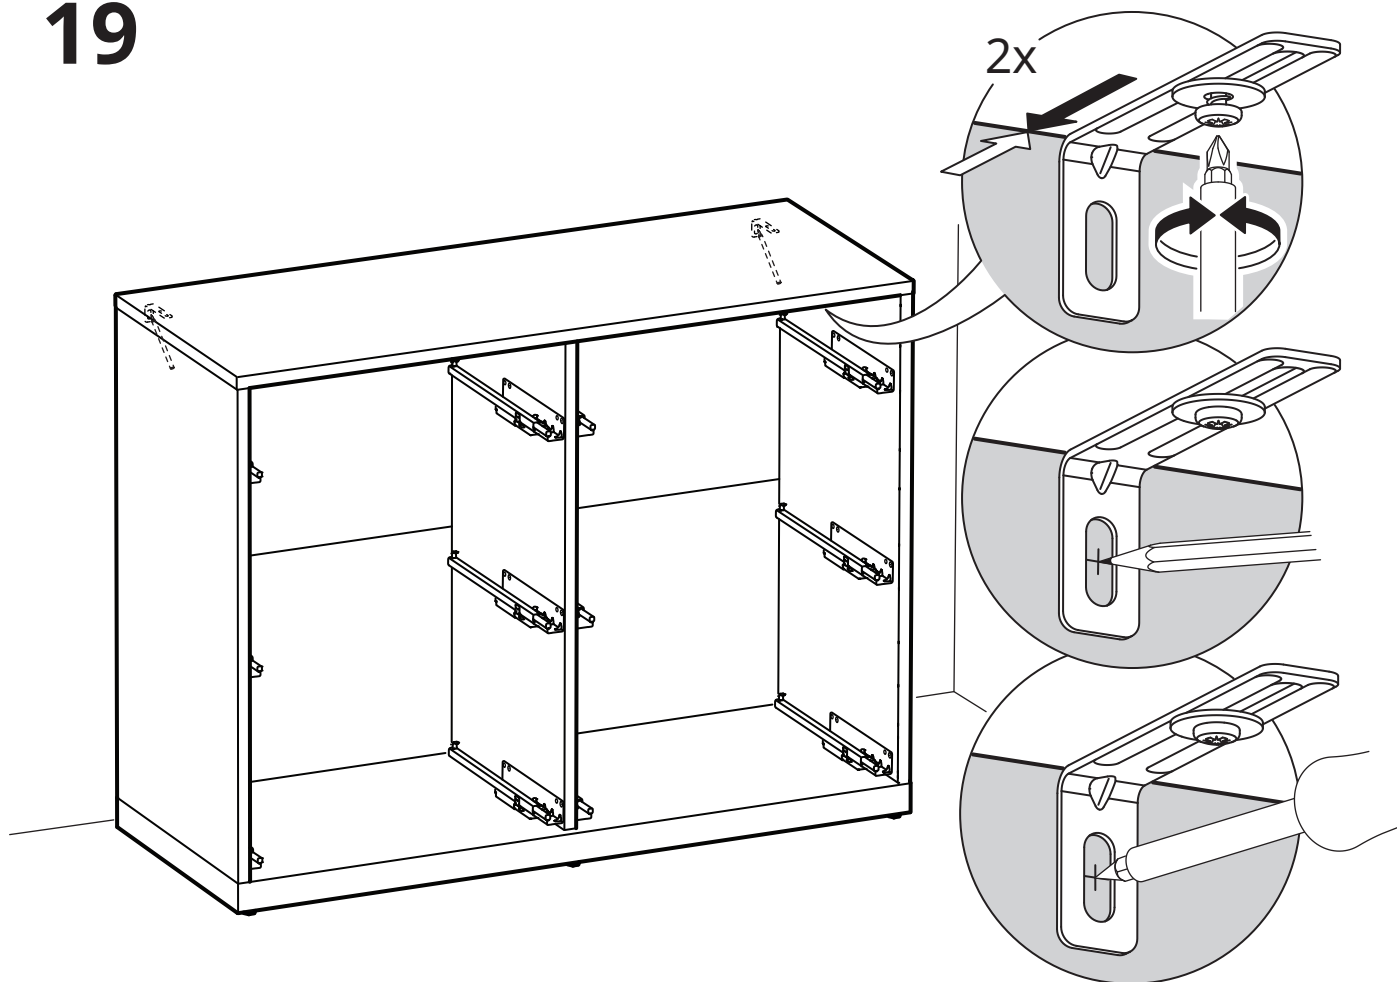

x

20

x

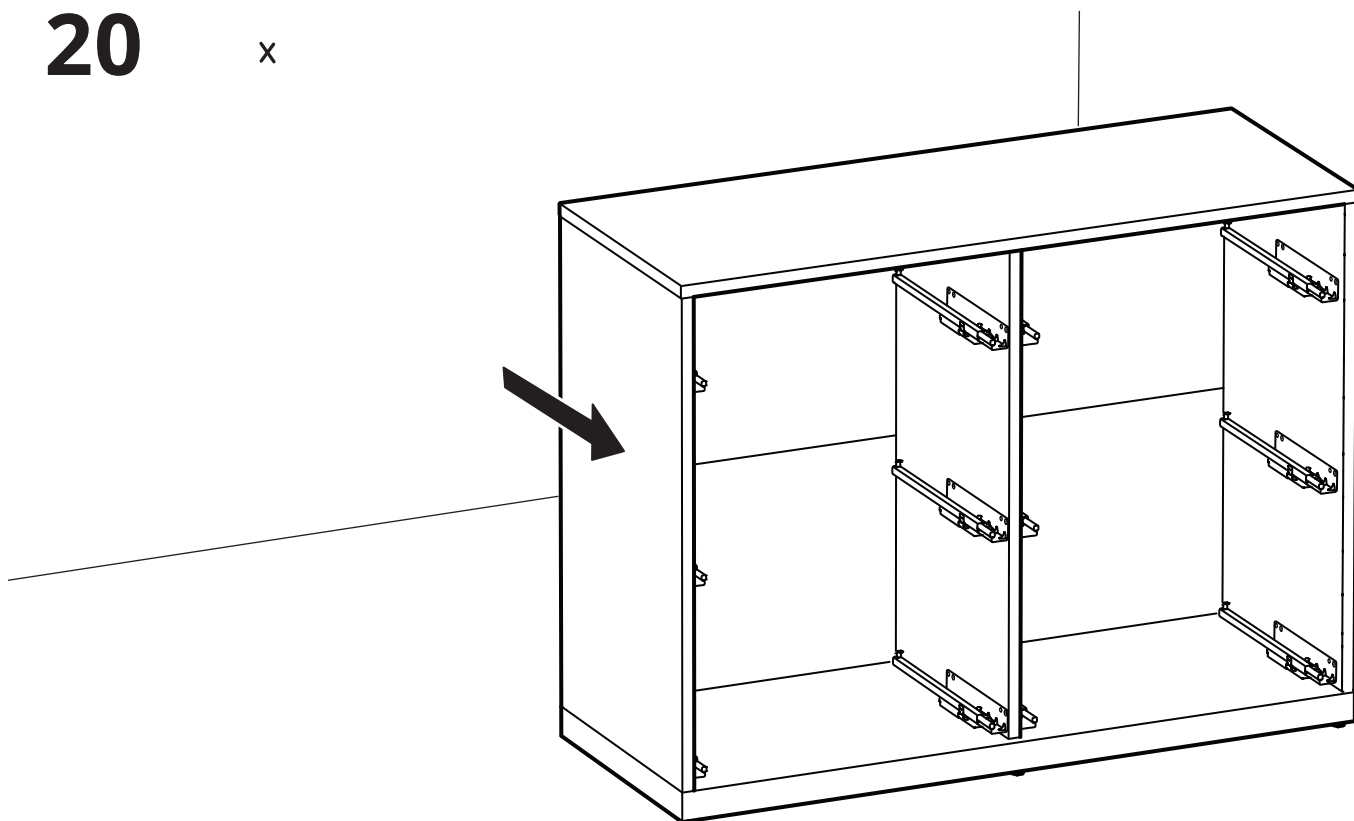




www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it

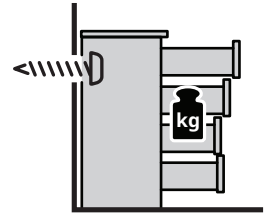




21


English


The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

עברית


הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.

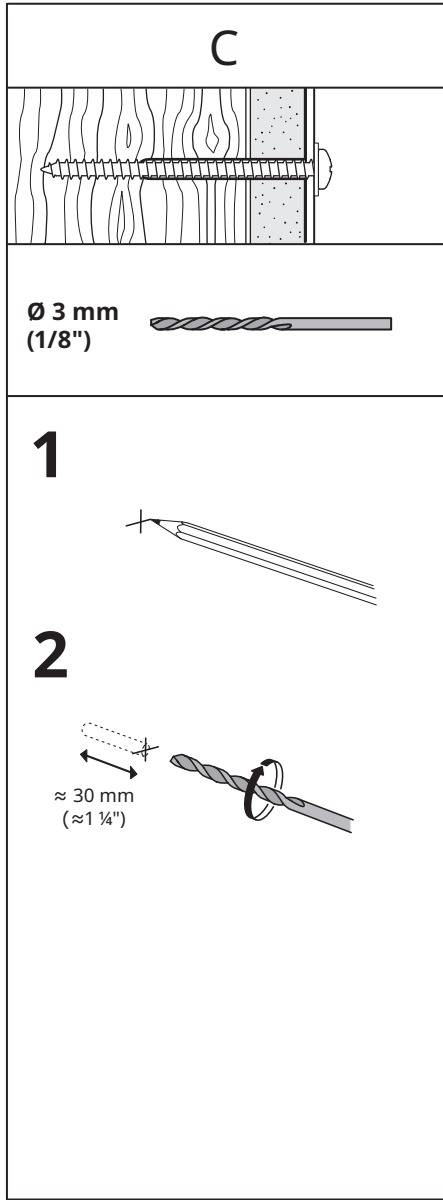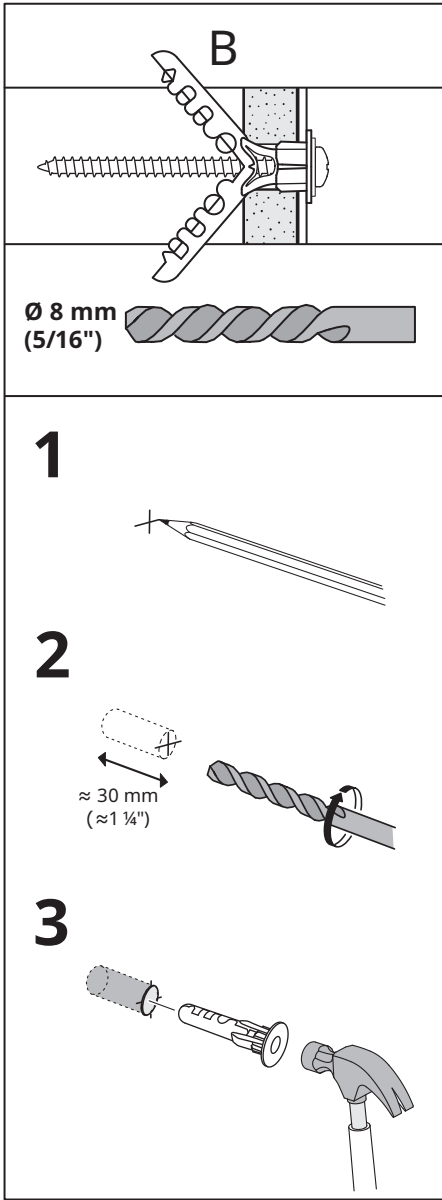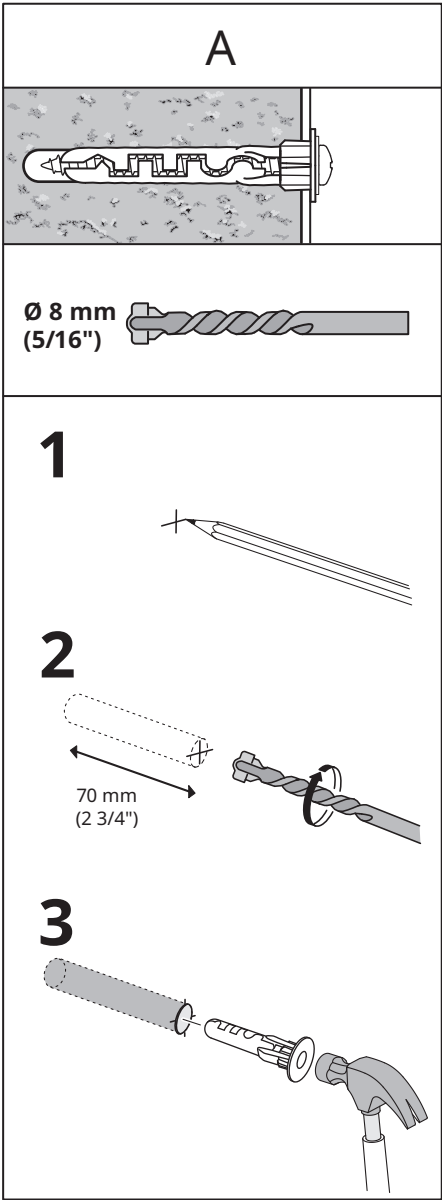

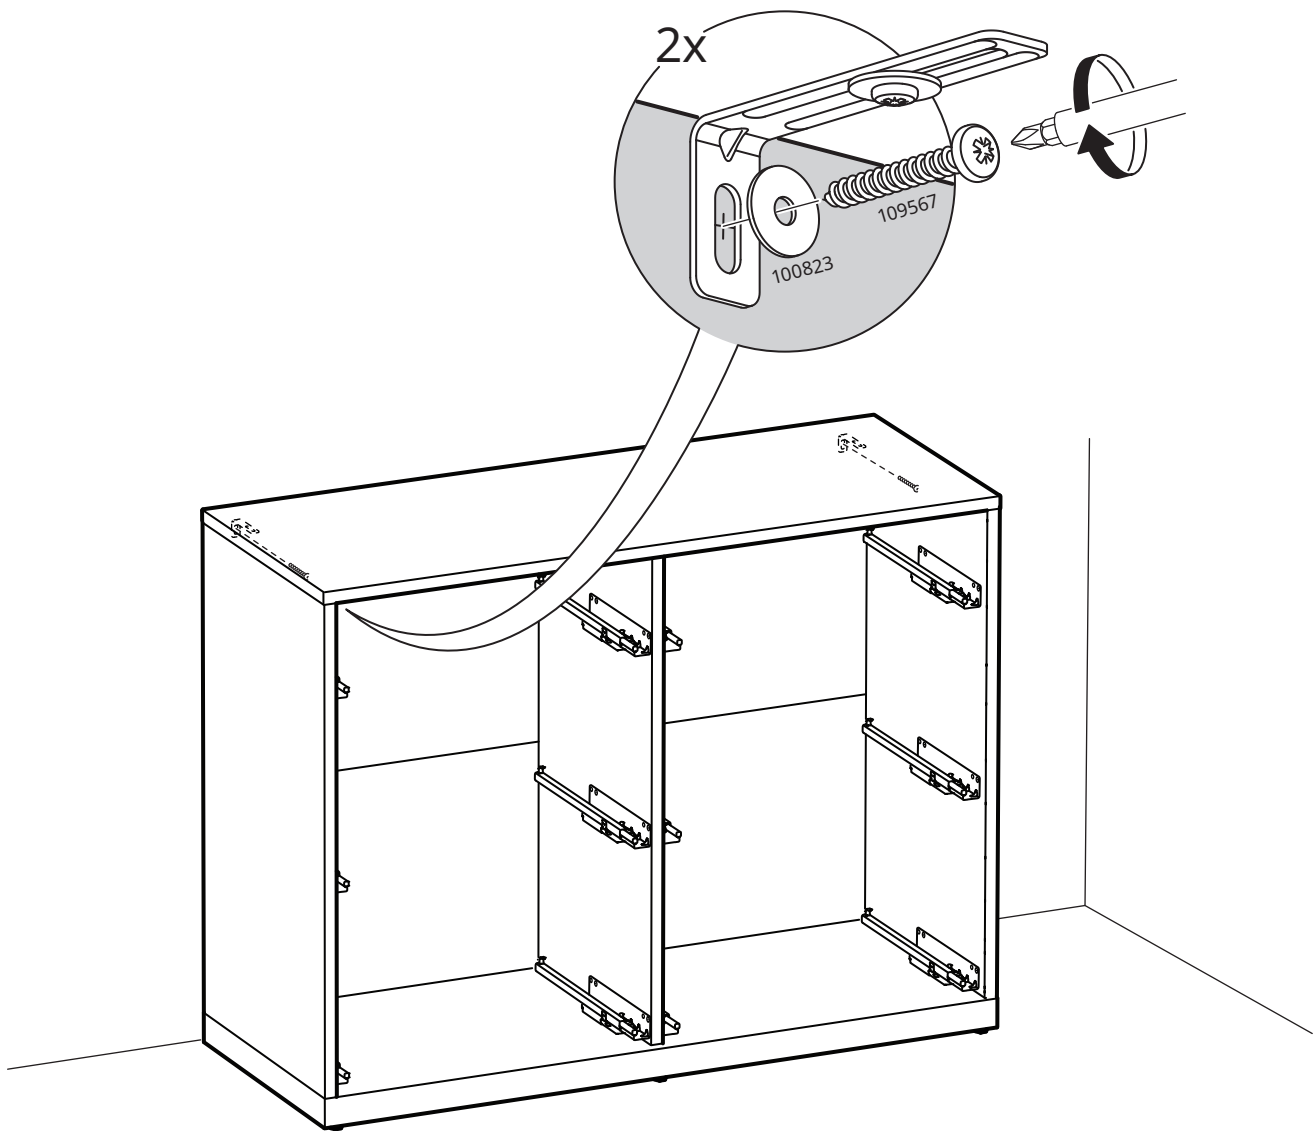


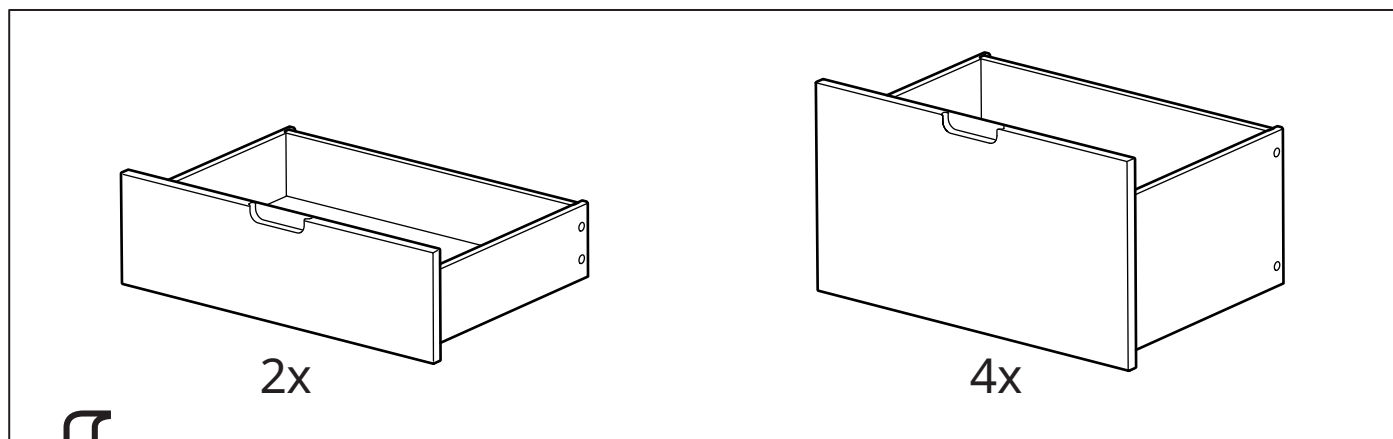


23

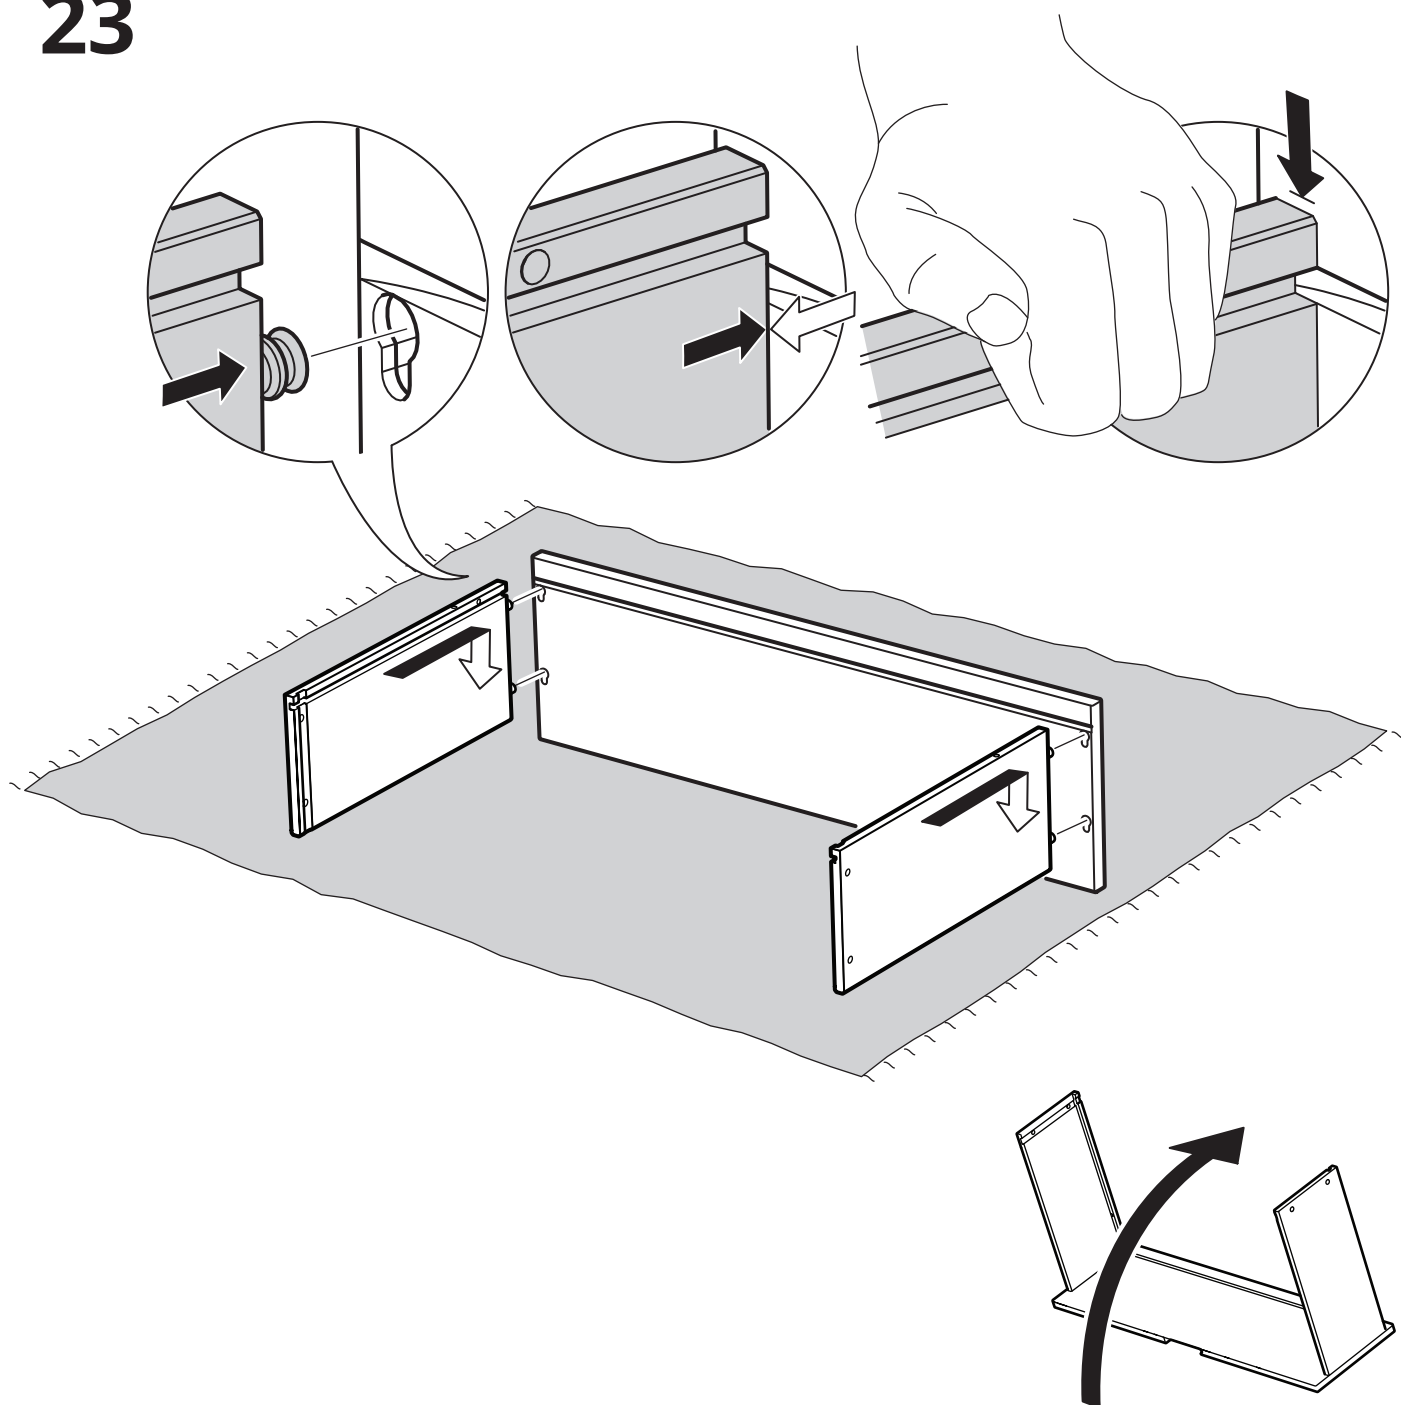


24


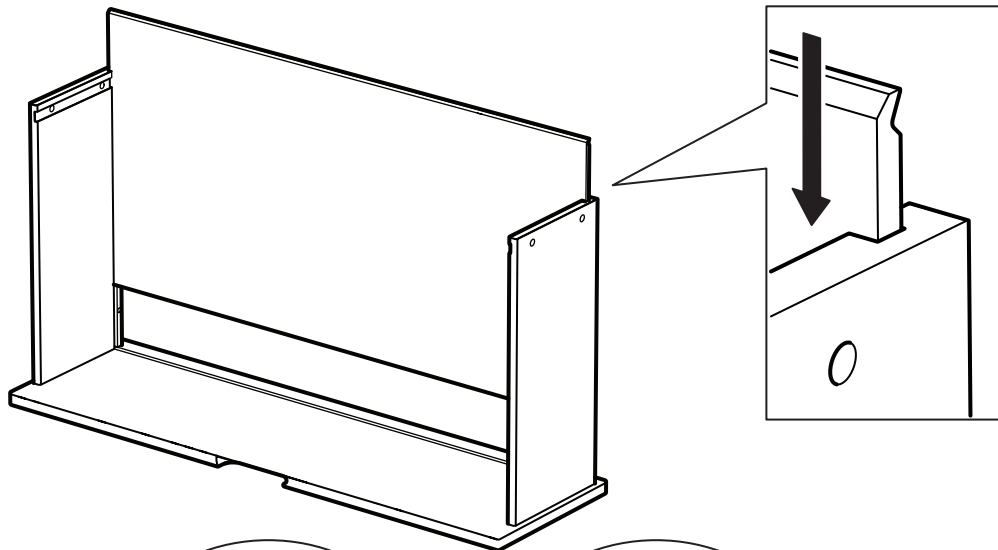


25


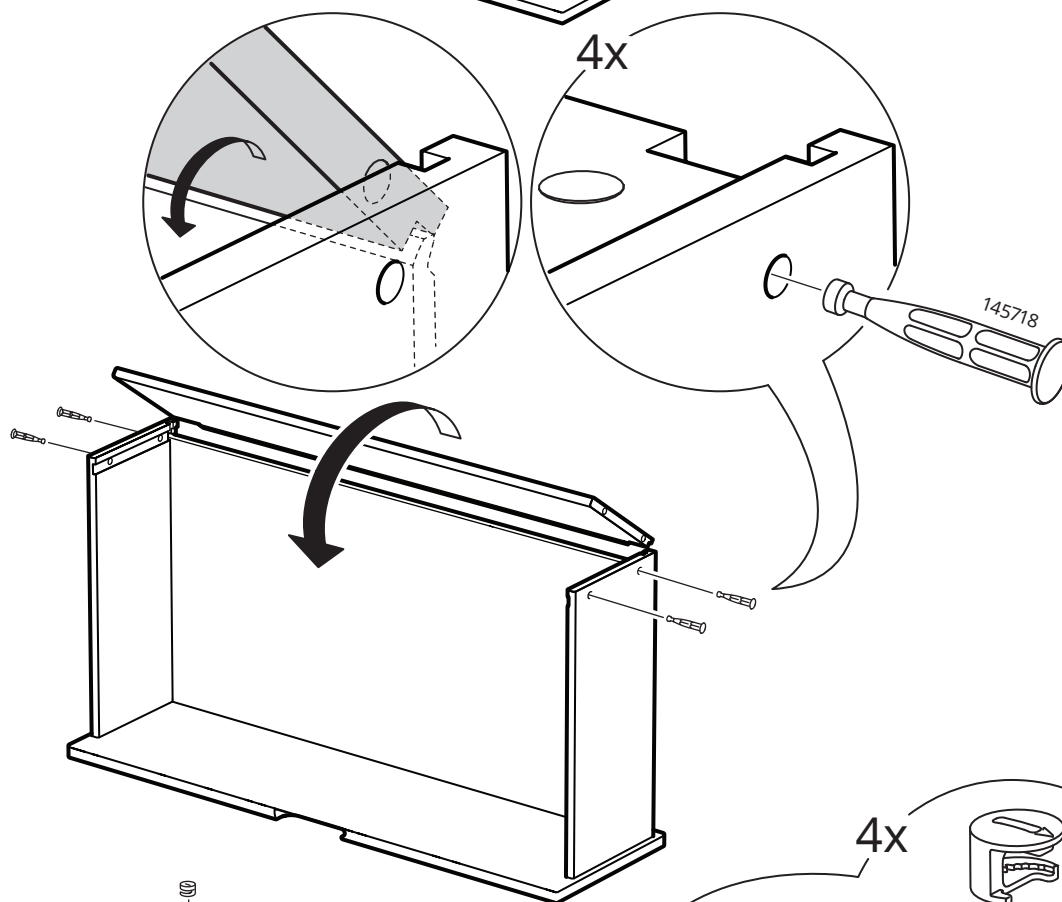


26

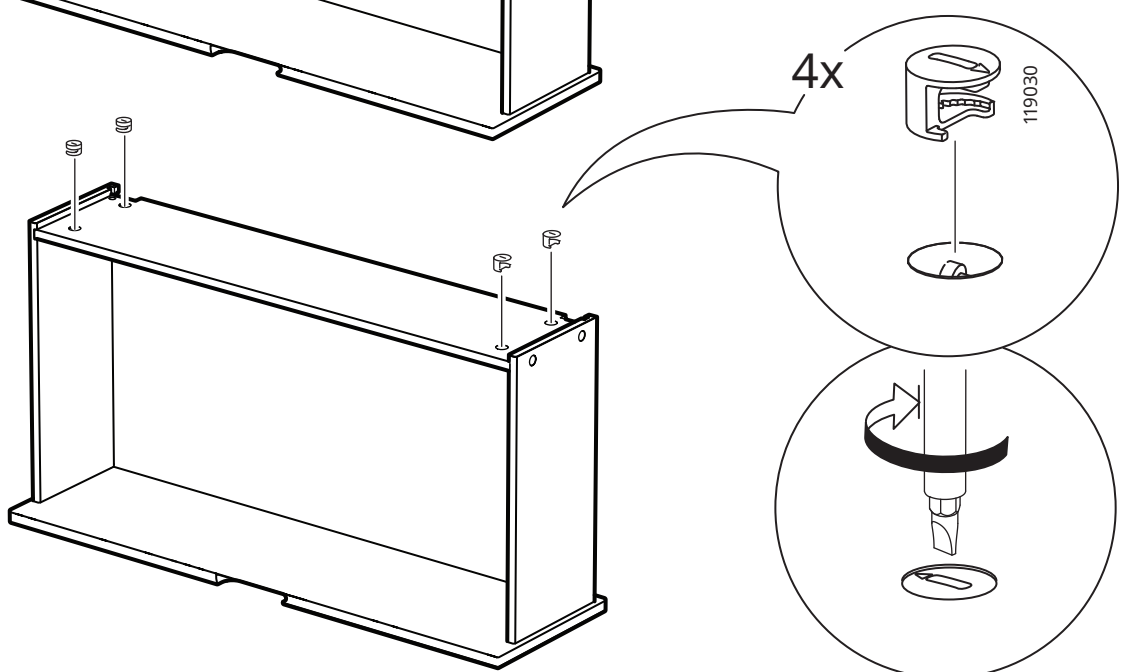


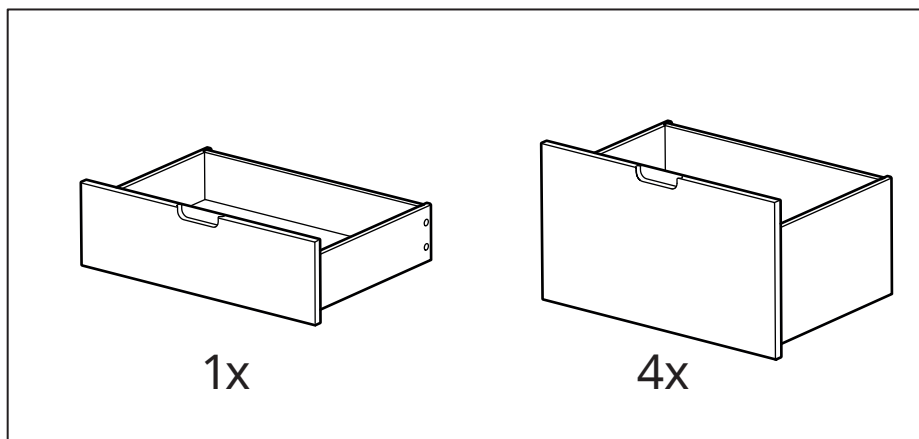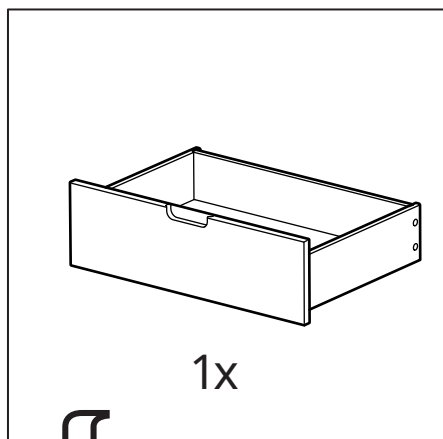


27

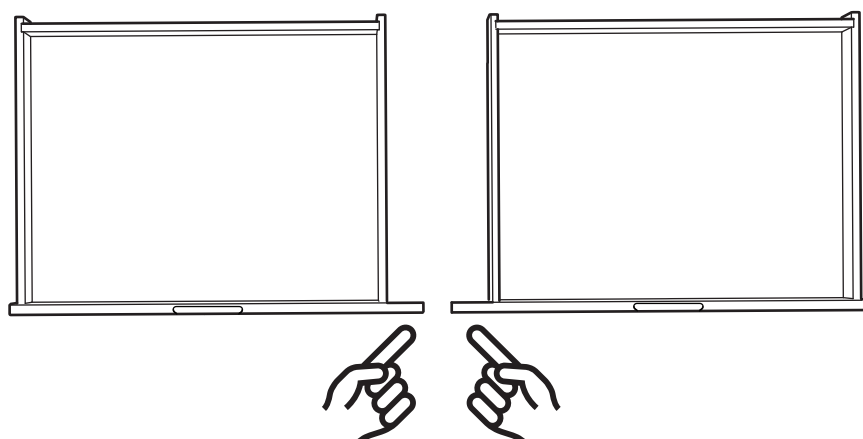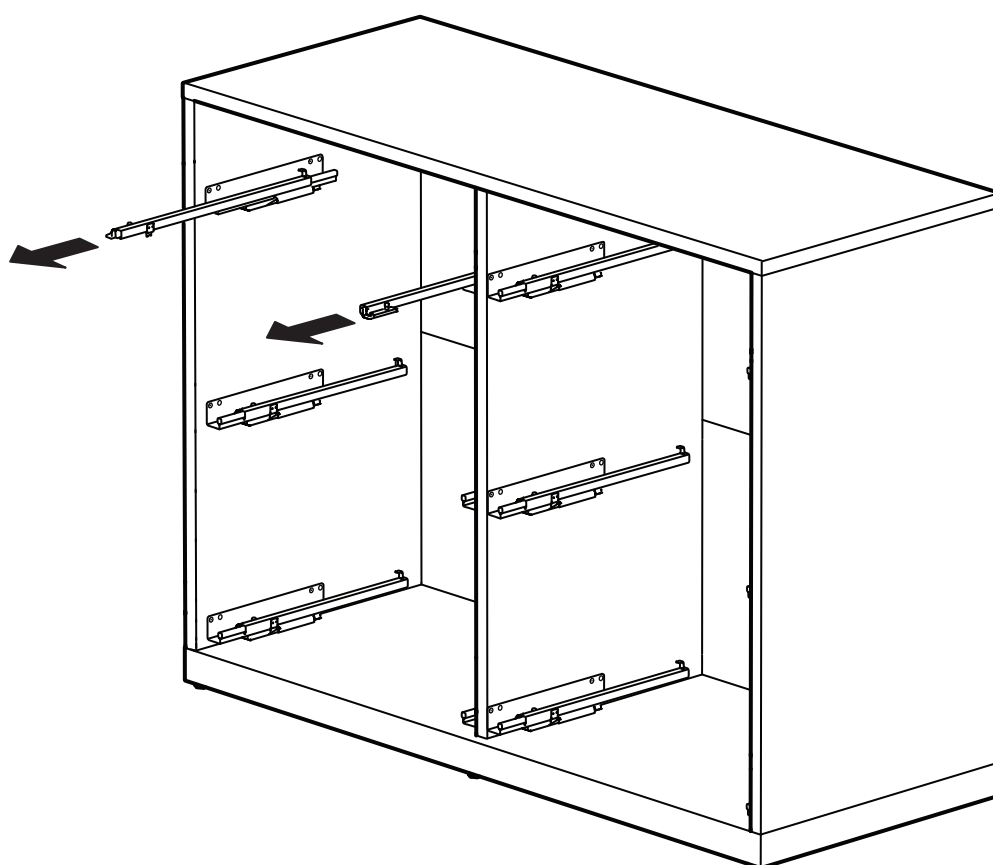


28

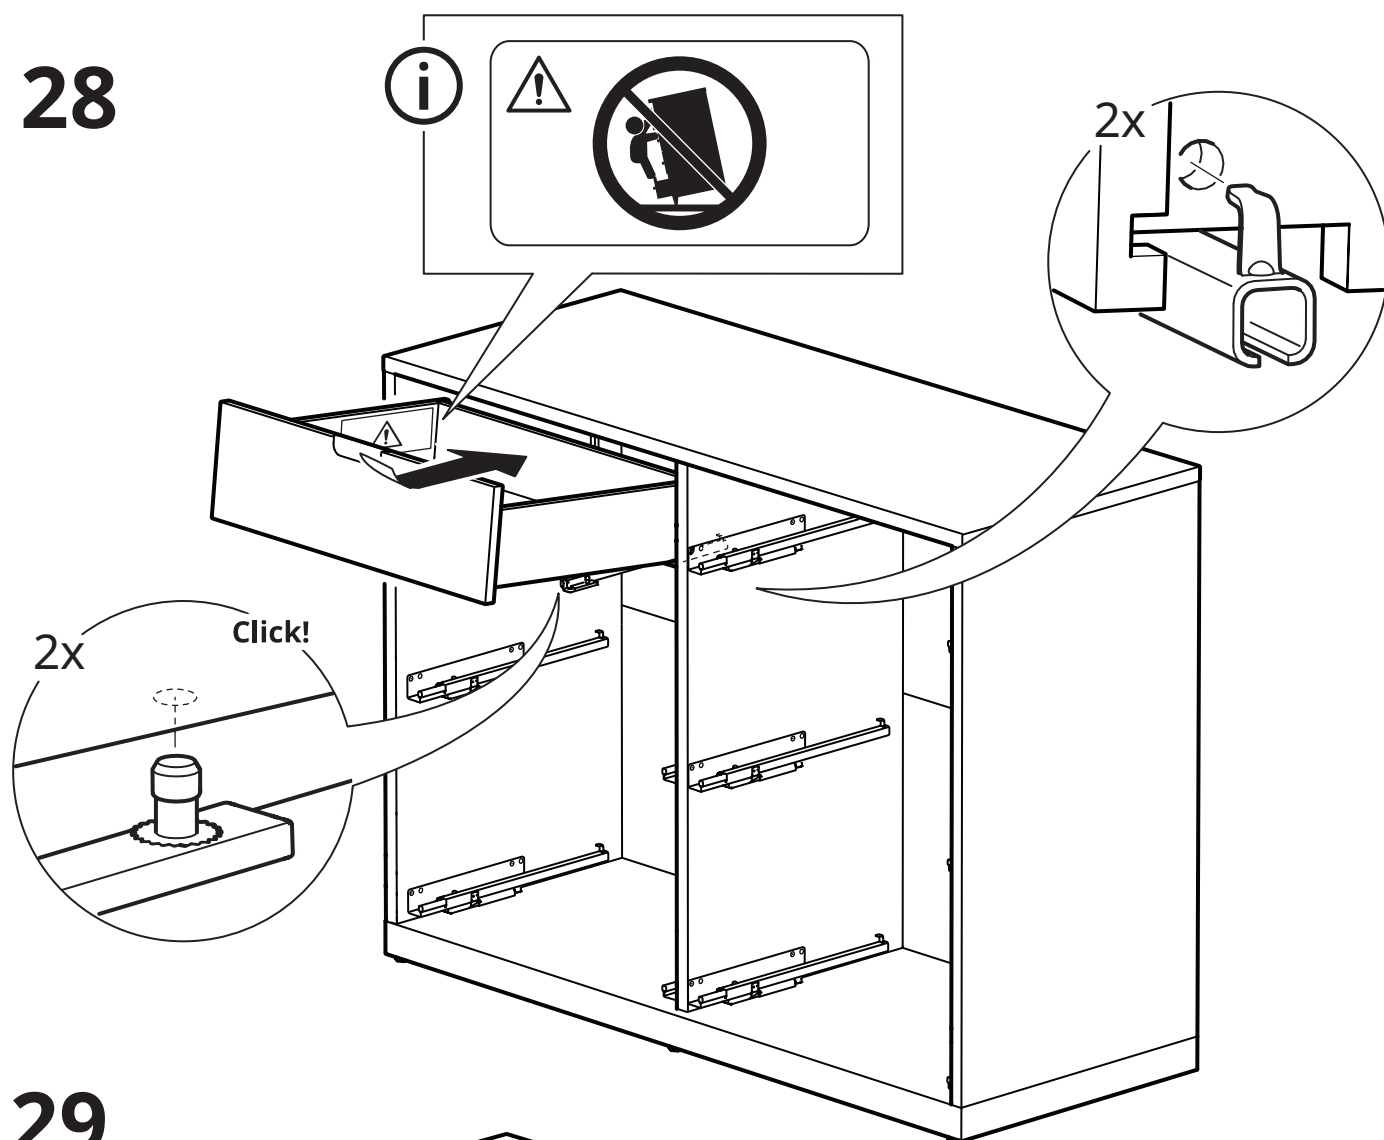


29

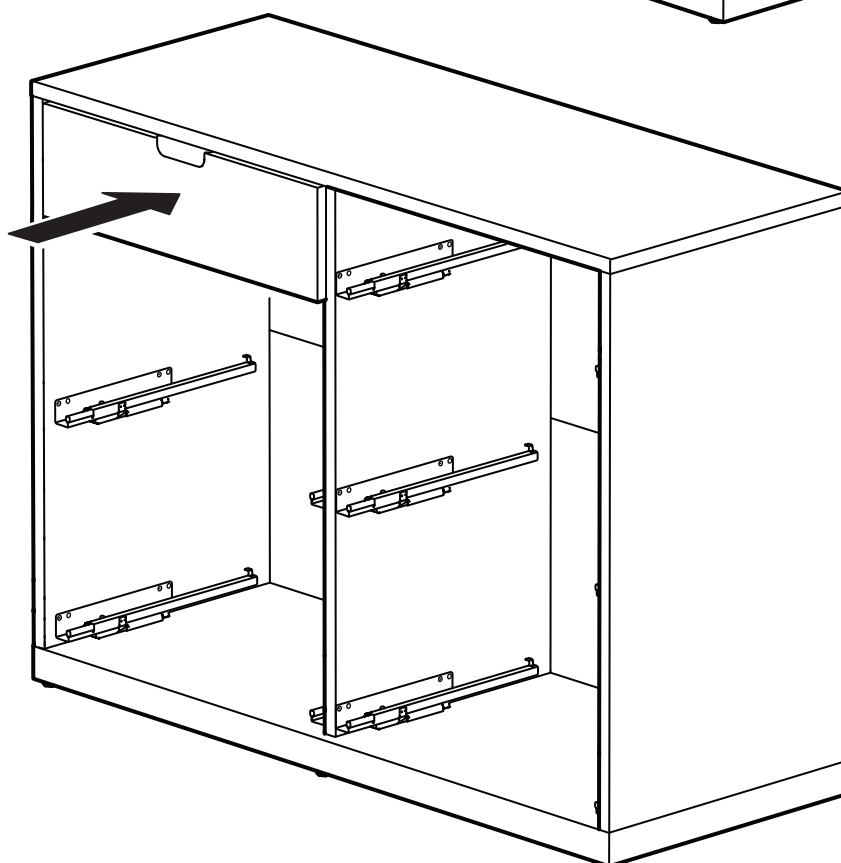


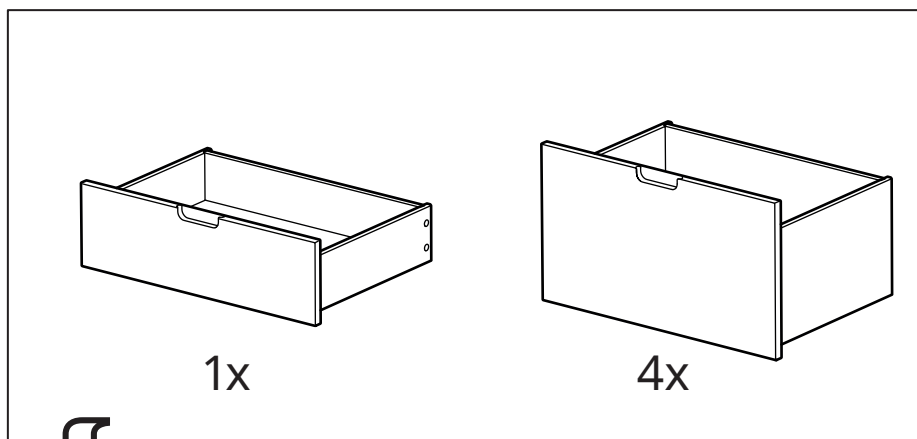

30

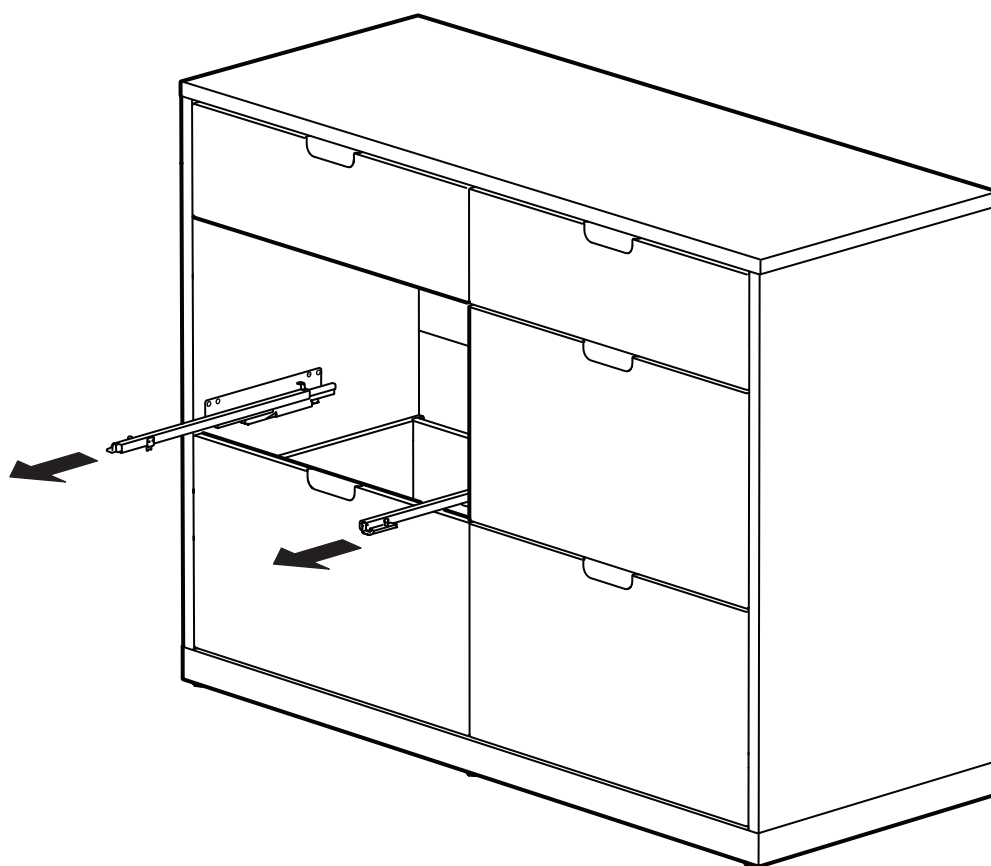

31

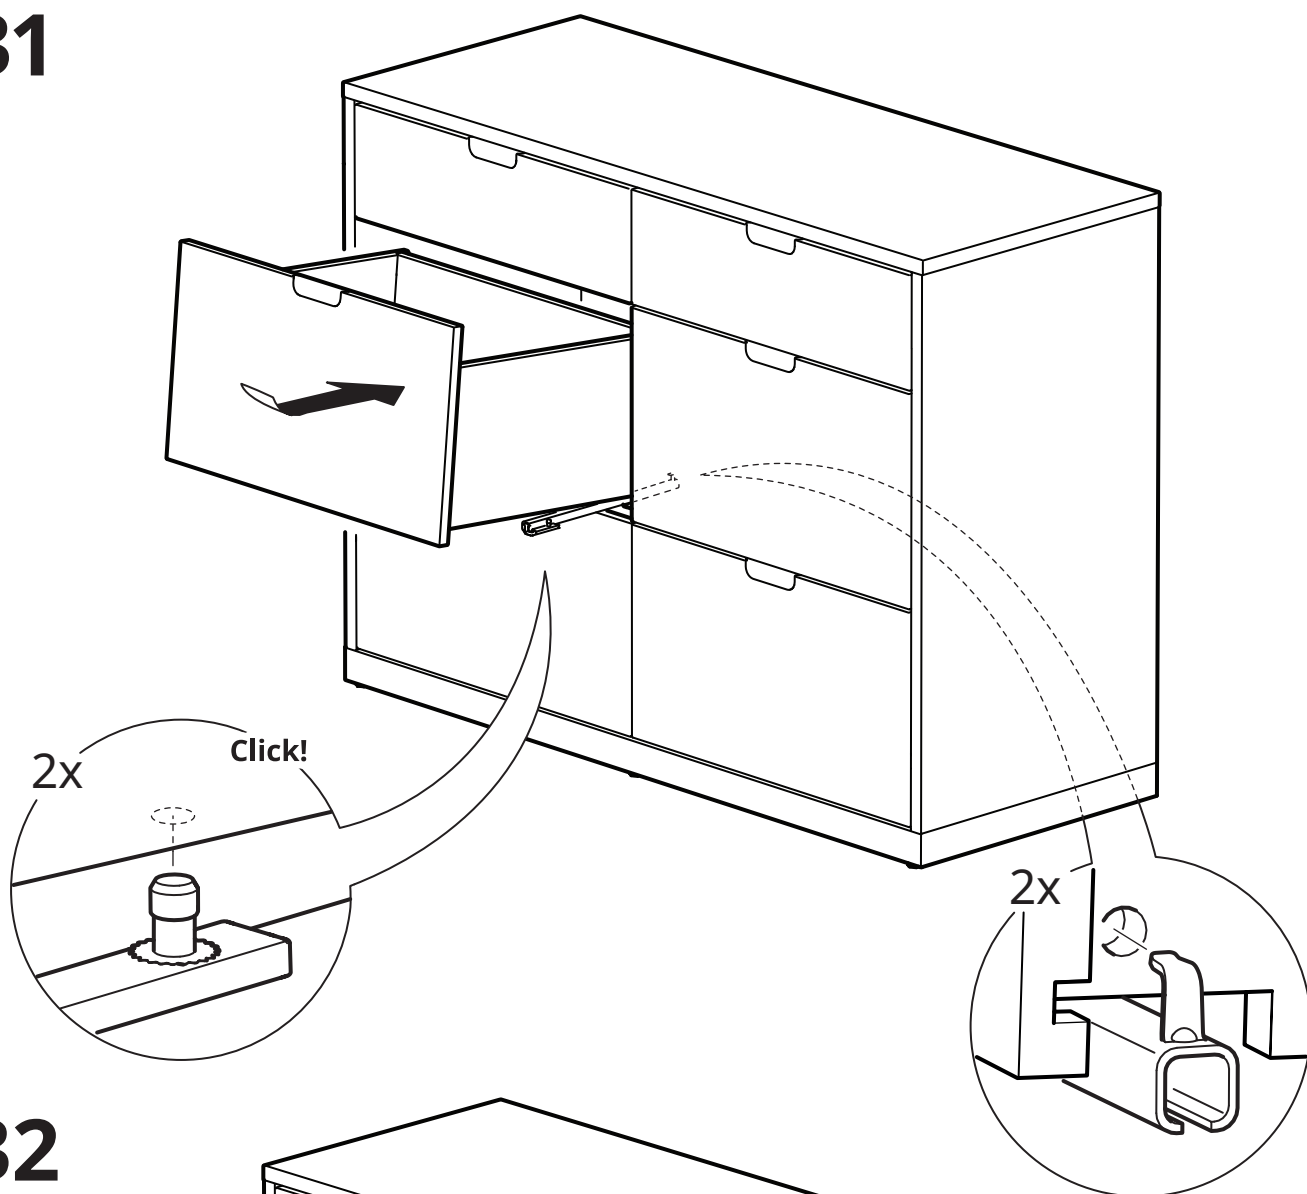

32

