



TYSSEDAL

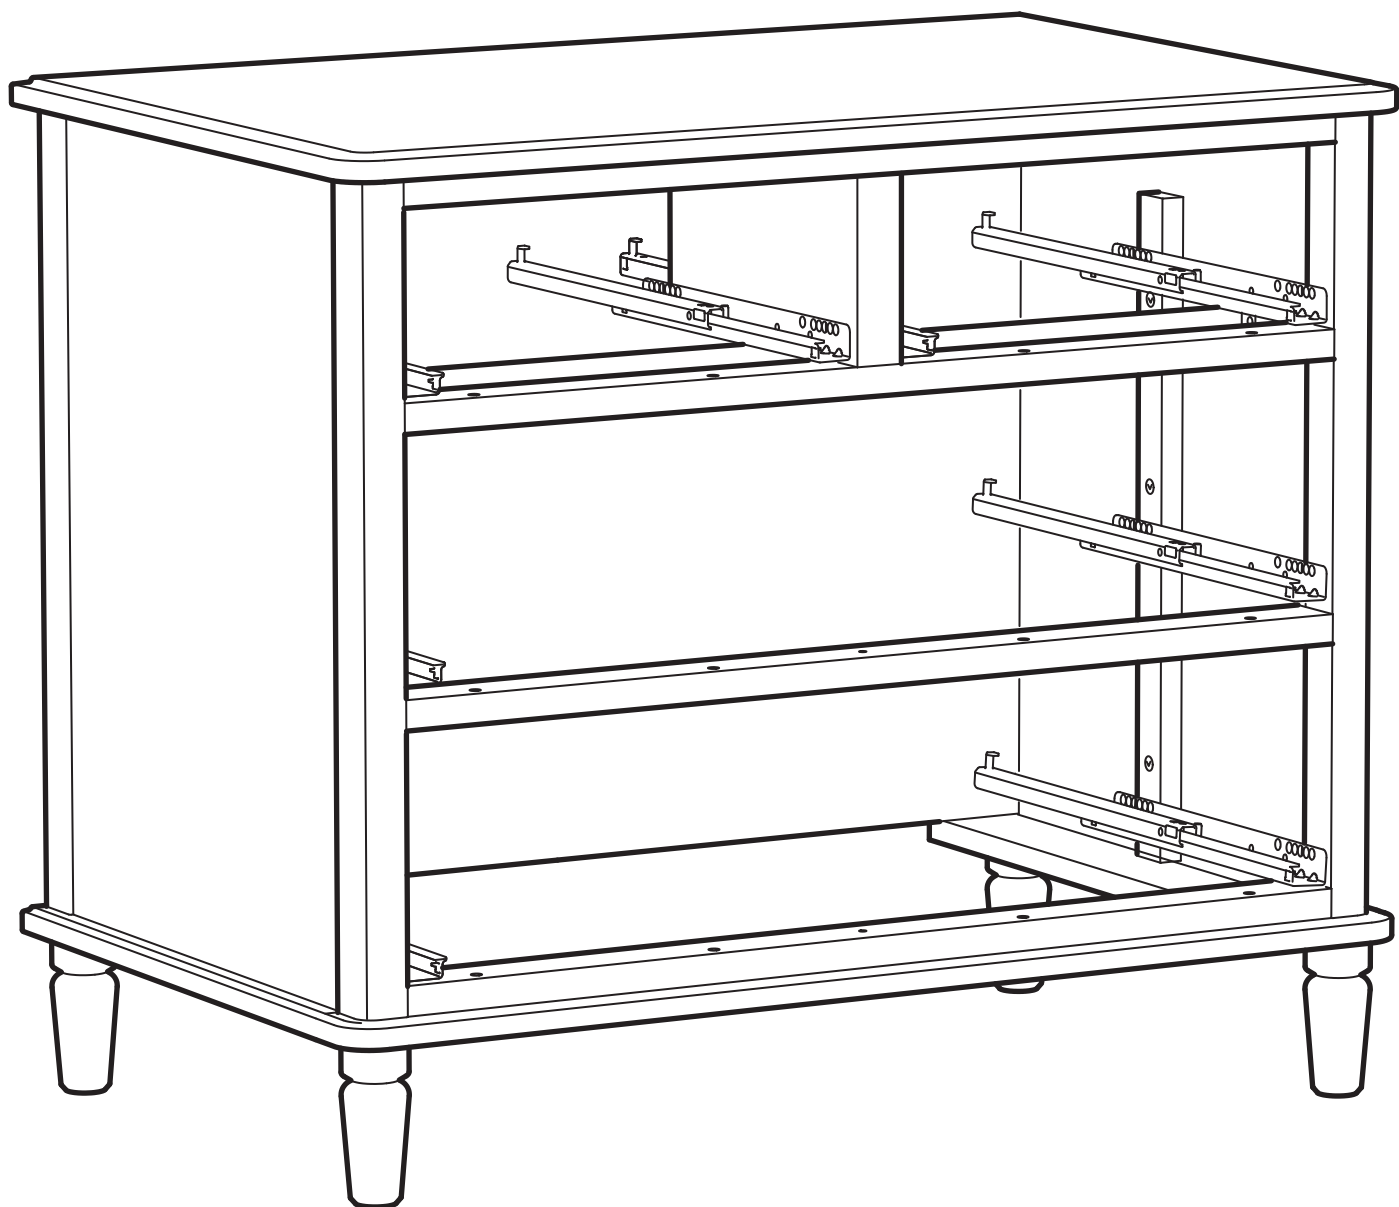

Design and Quality
IKEA of Sweden

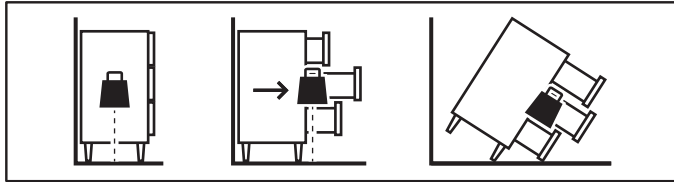

English

WARNING!

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To reduce the risk of furniture tip-over:

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

Place heaviest items in the lower drawer.

Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.

Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

Read and follow each step of the instruction carefully.

עברית

אזהרה!


נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית. על מנת להפחית את הסיכון של נפילת רהיטים:


יש להקפיד ולקבע את הריהוט לקיר באמצעות אביזרי קיבוע.


על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים:




הניחו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה. הימנעו מלהניח טלוויזיות או פריטים כבדים אחרים על מוצר זה.





אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים. קראו ופעלו בהוראות לפי כל שלב בהוראות.

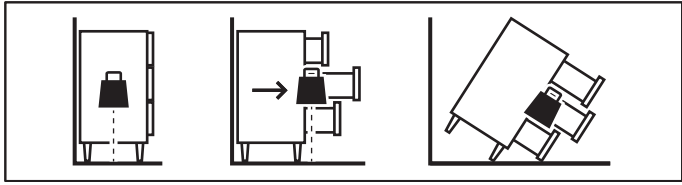

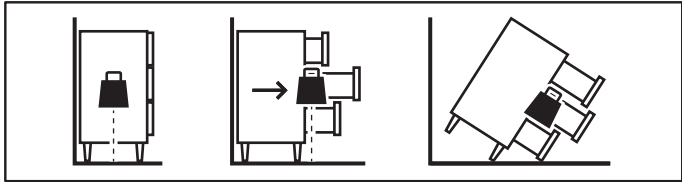


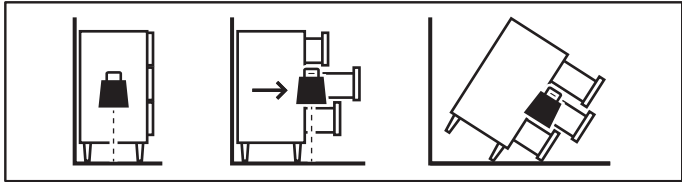

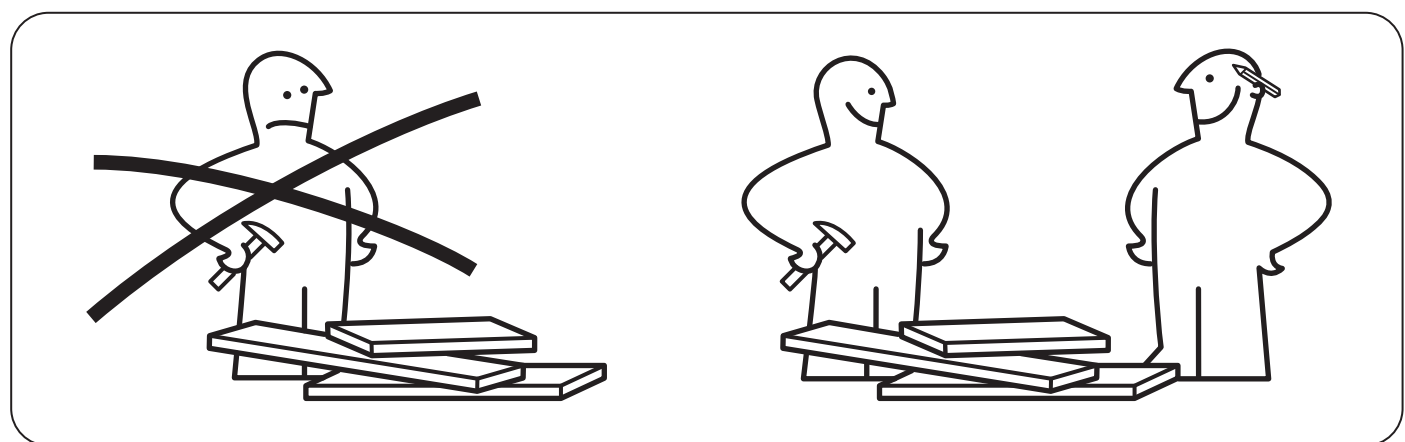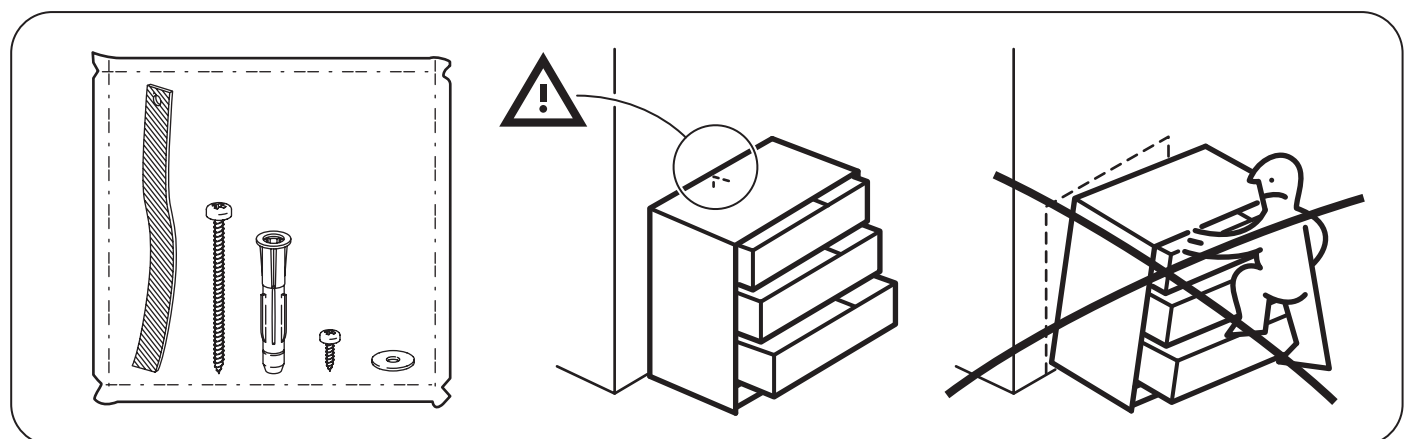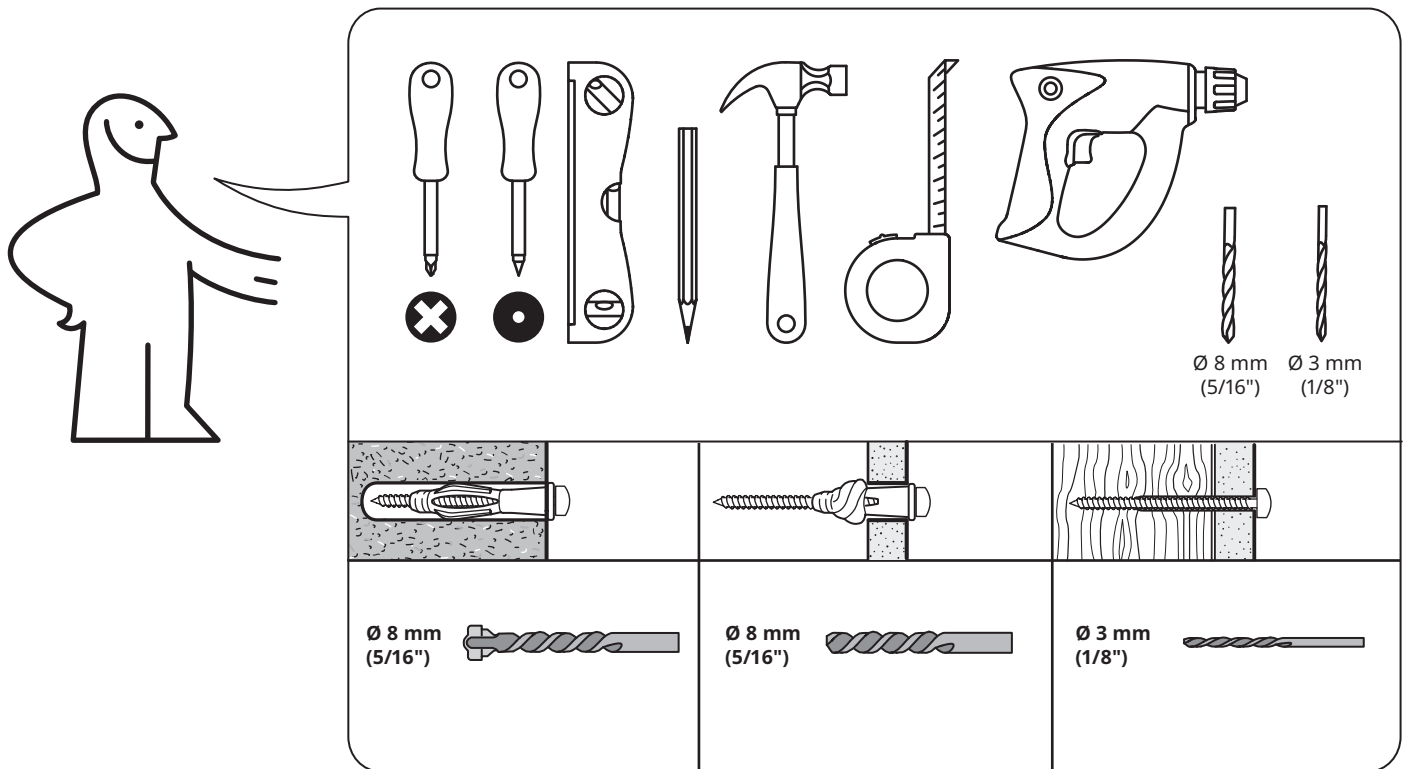

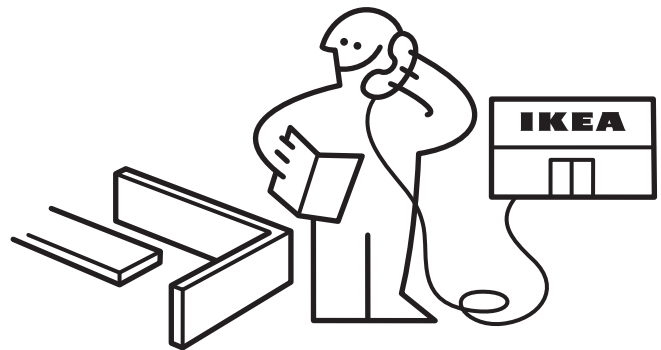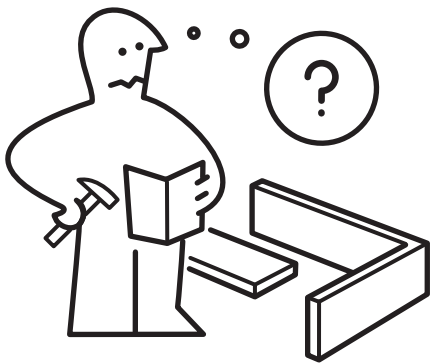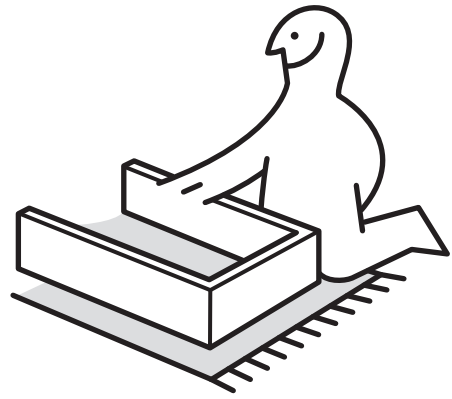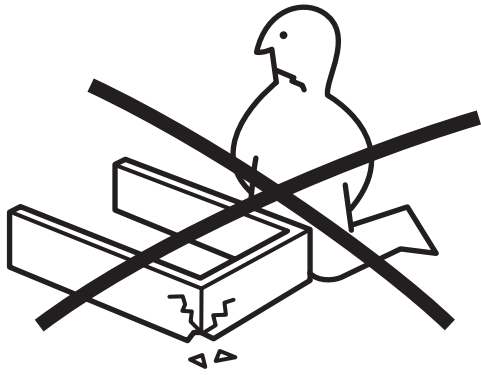


1

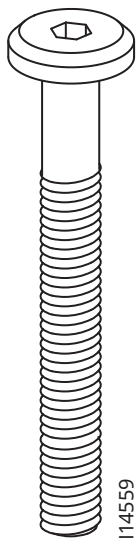


114559

4x



100229

8x



100295


8x



112996


118331

24x




100364

6x



101345

26x




101348

6x



100349

20x

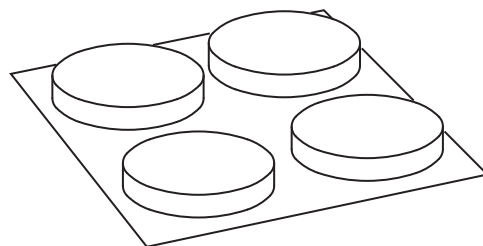


115309

1x




119252

24x

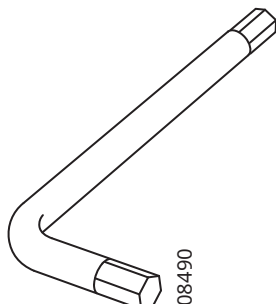


108490

1x

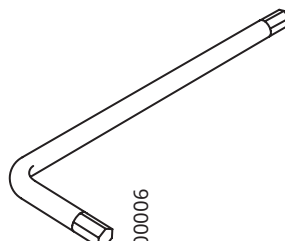


100006

1x

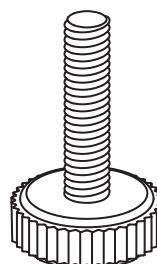

107862

4x

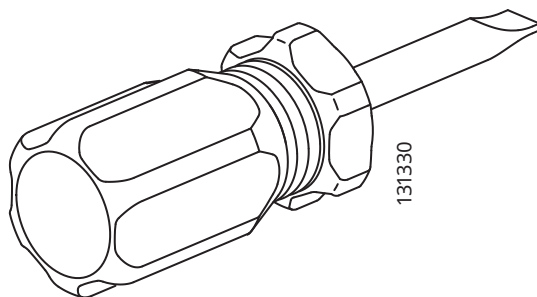


131330


1x




10

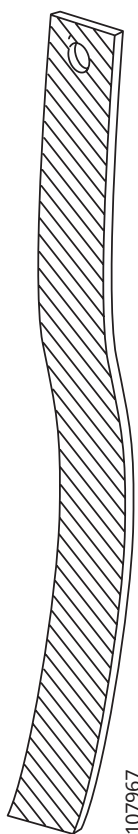

1x



1x




1x





1x




2x

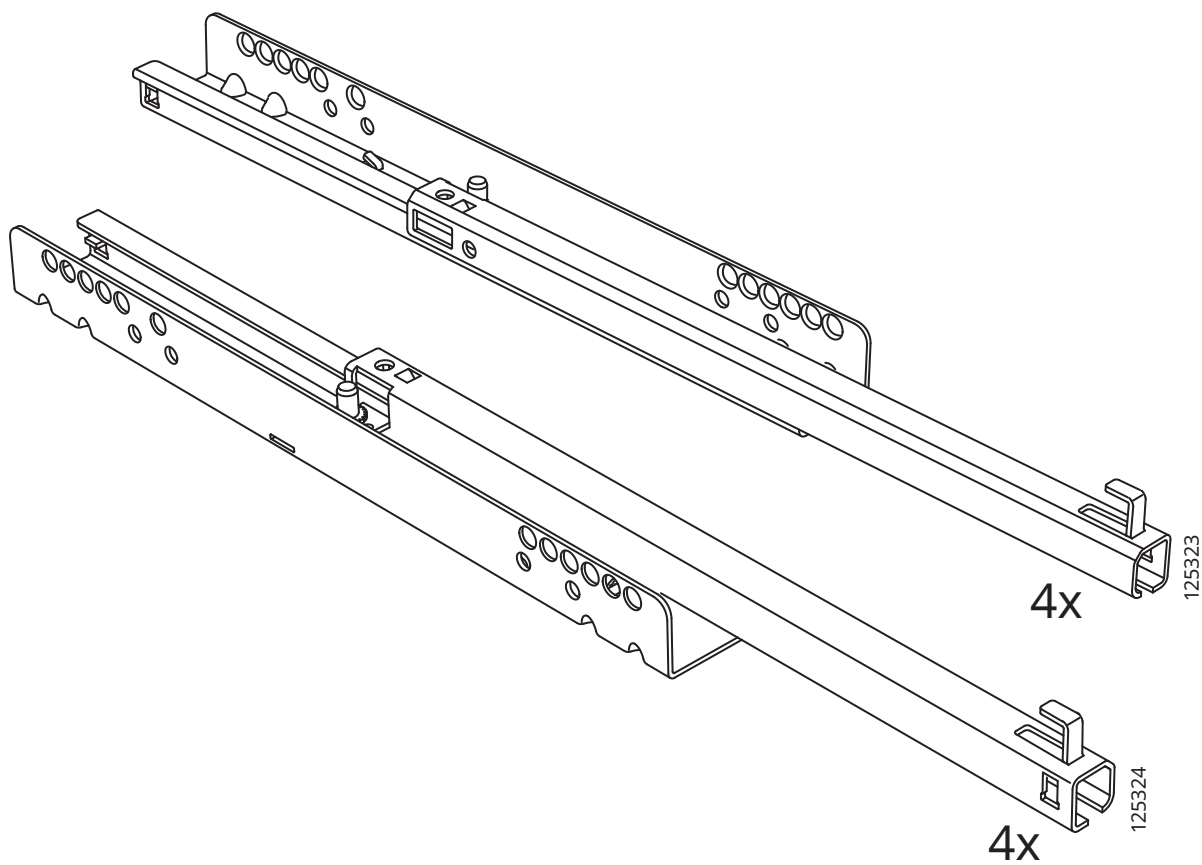


1

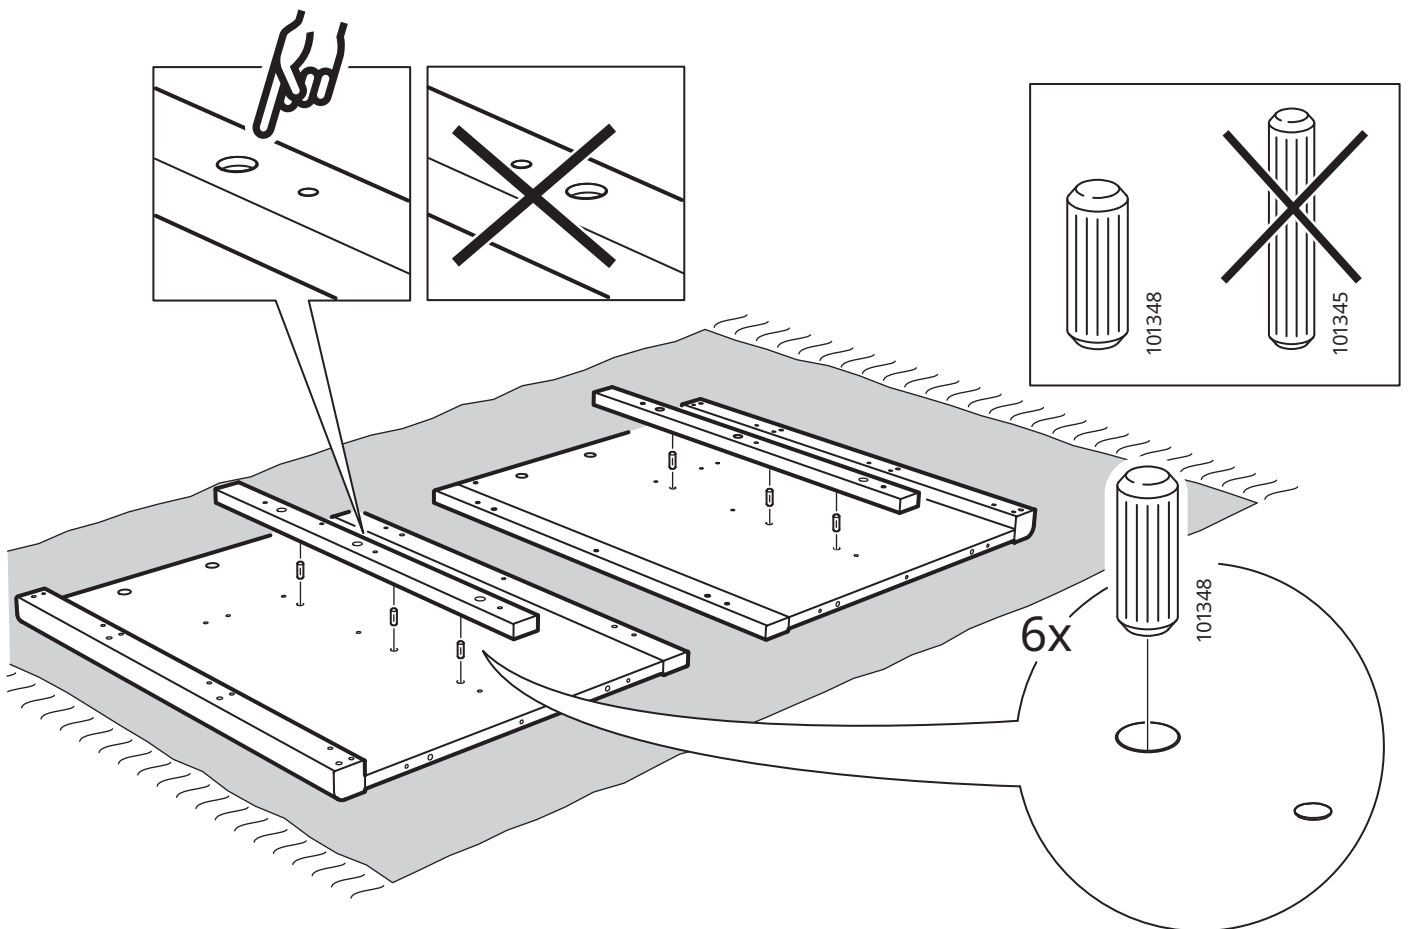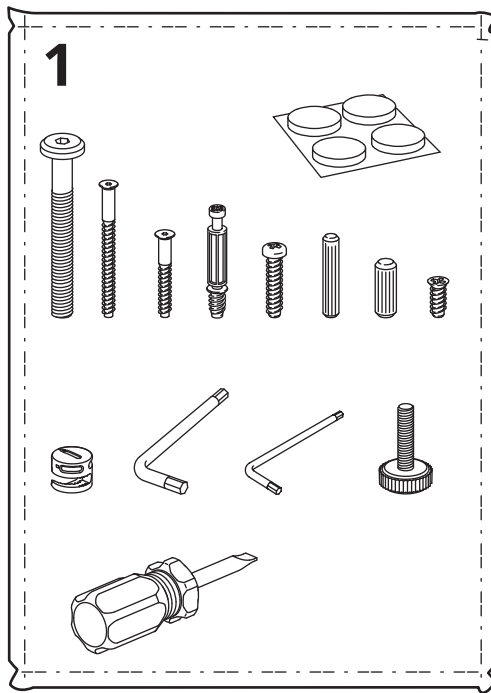

2


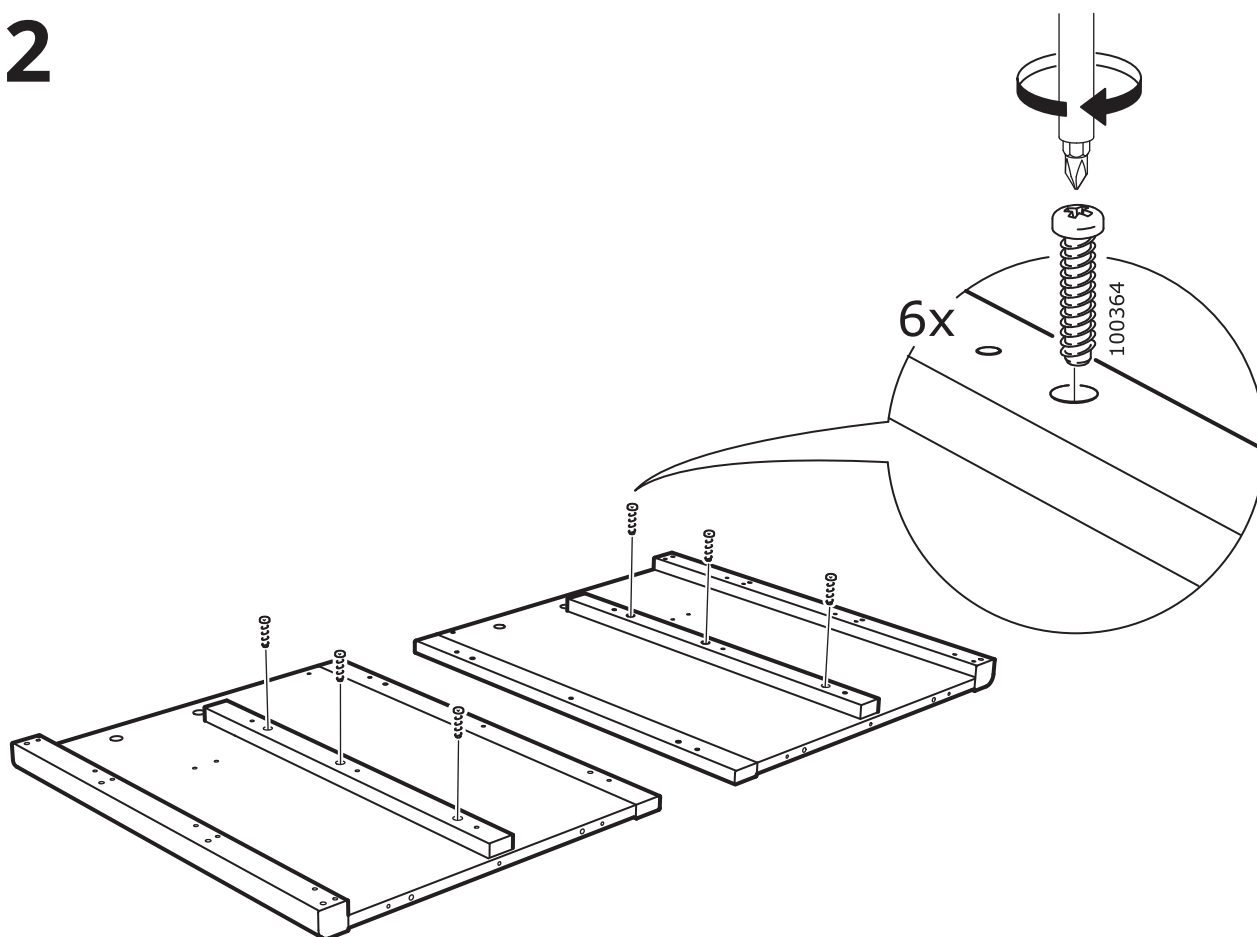


3

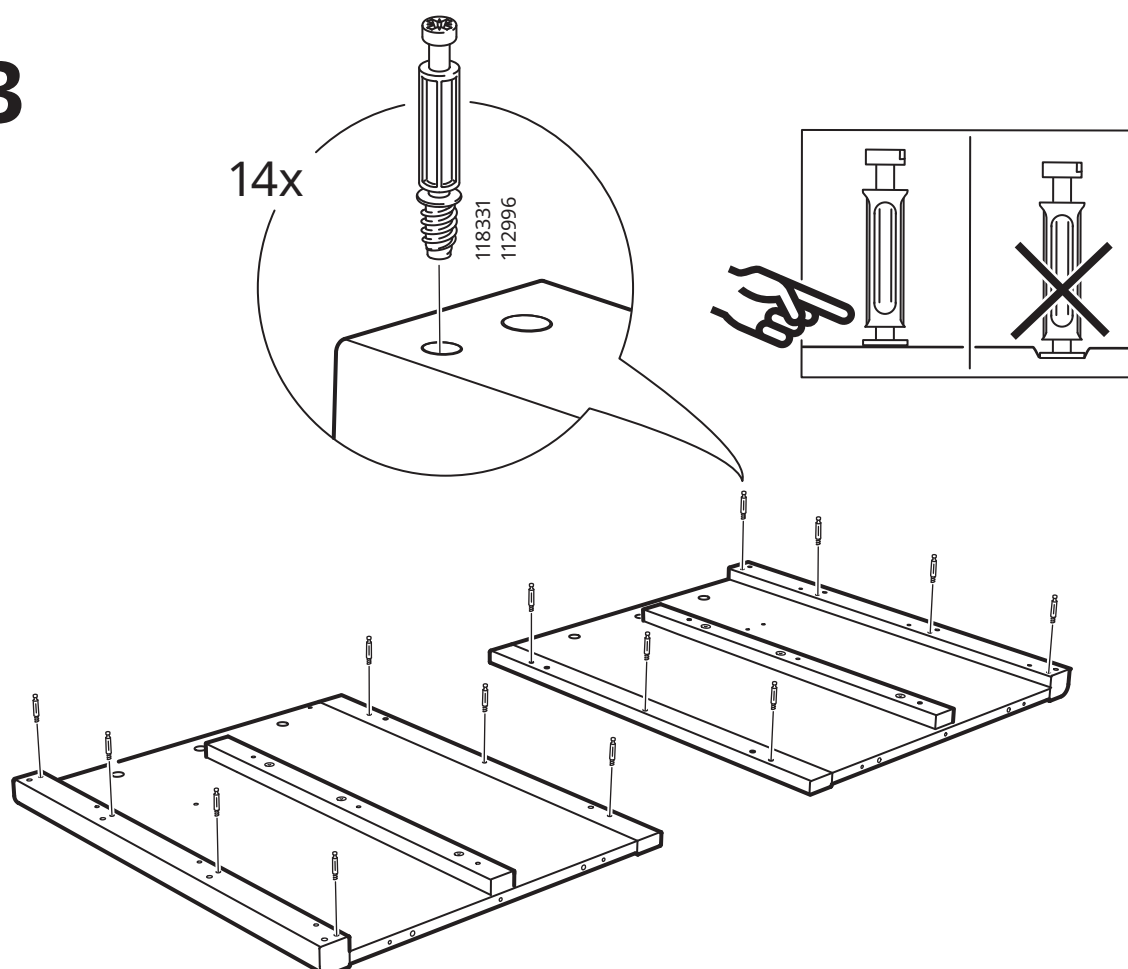


4


2x

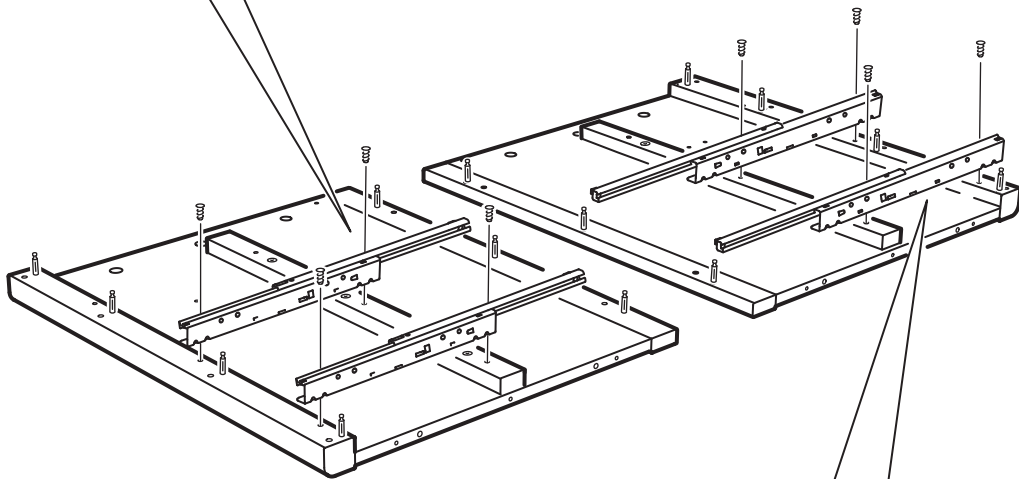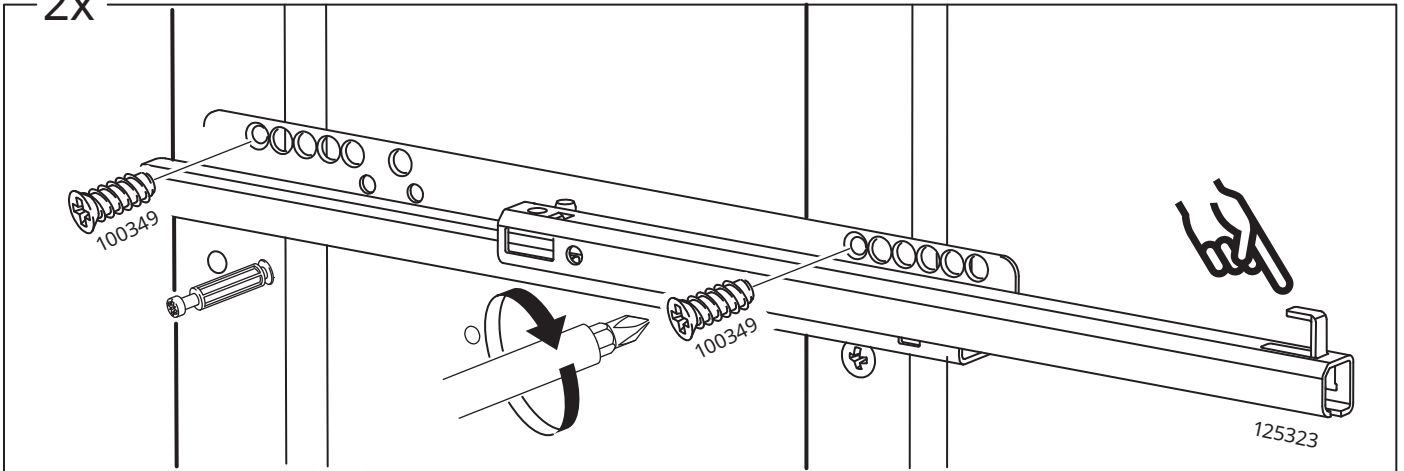


2x

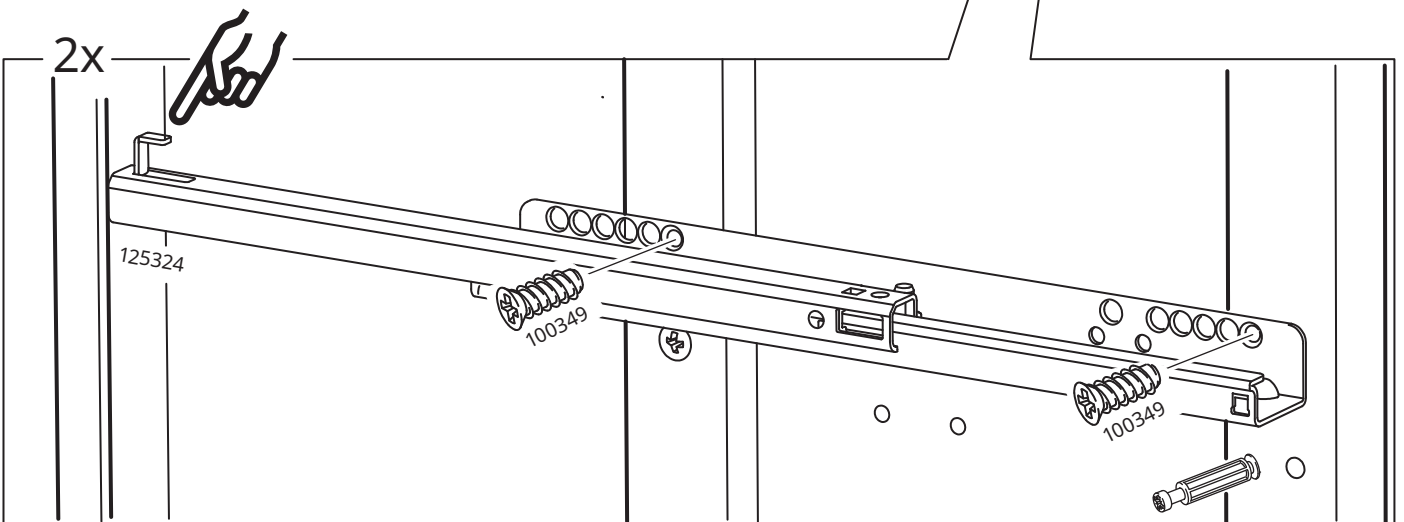


5

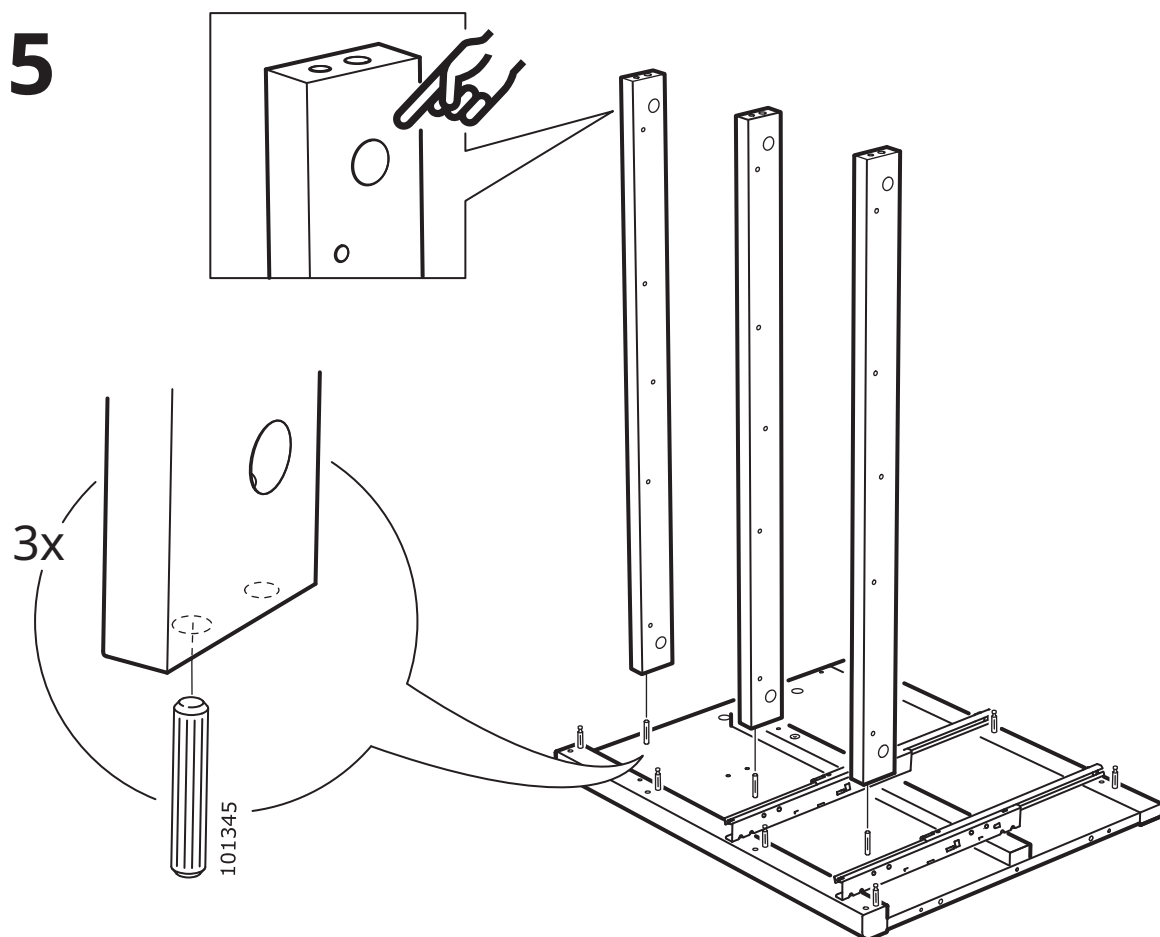


6

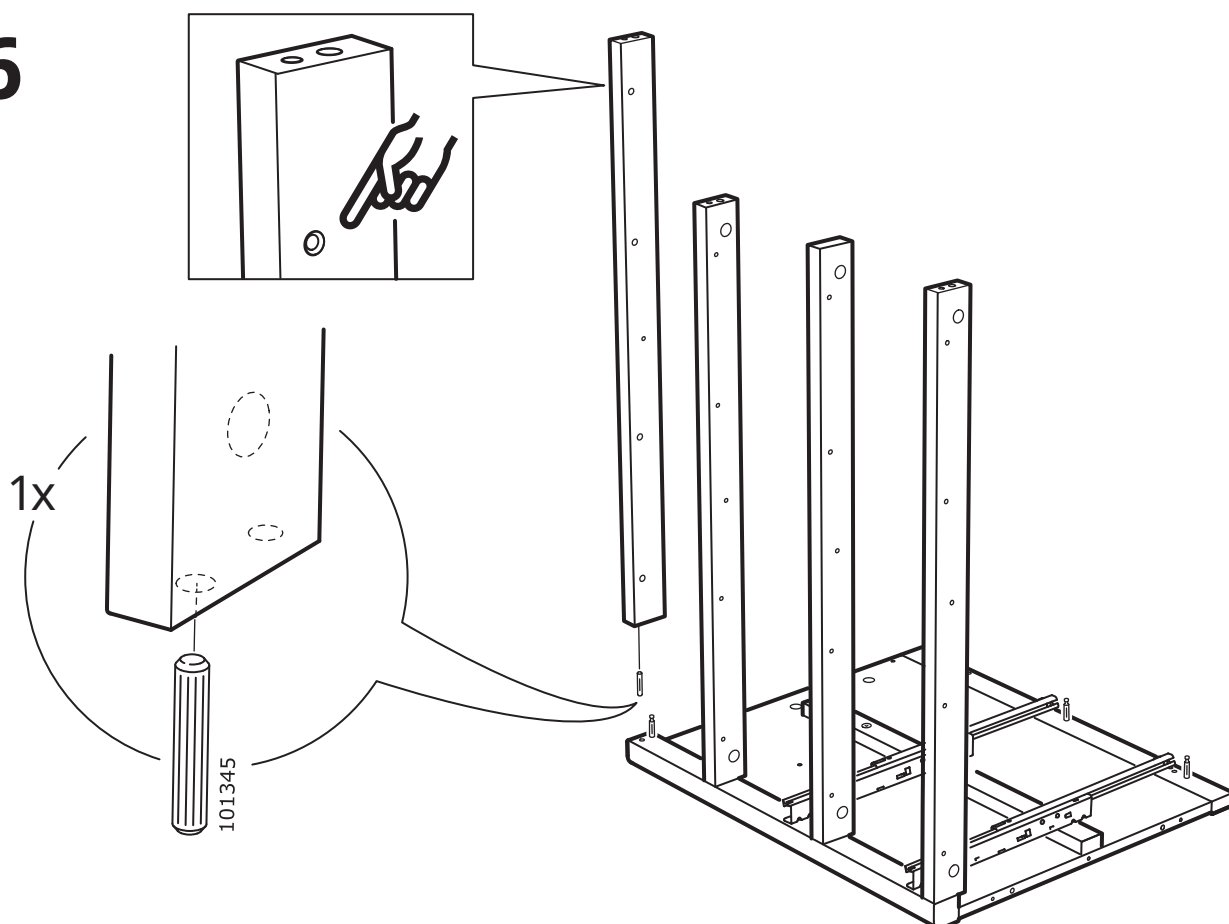


7

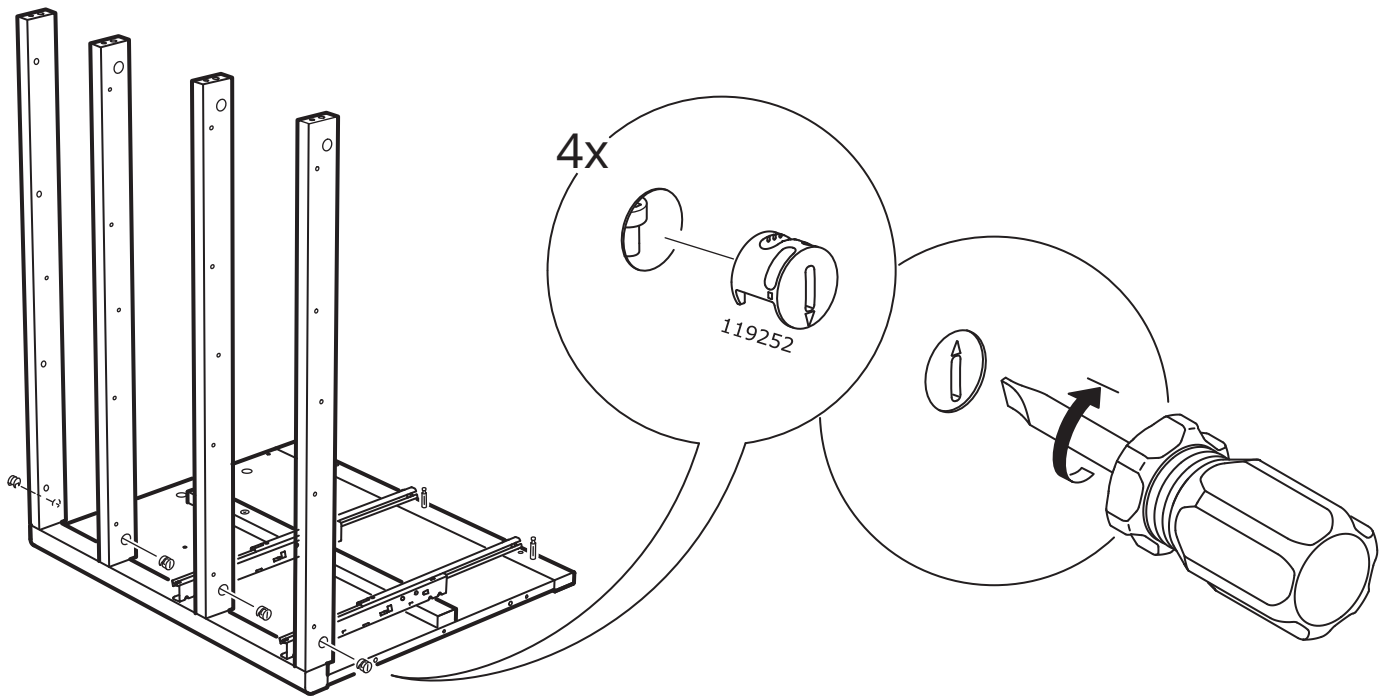


8

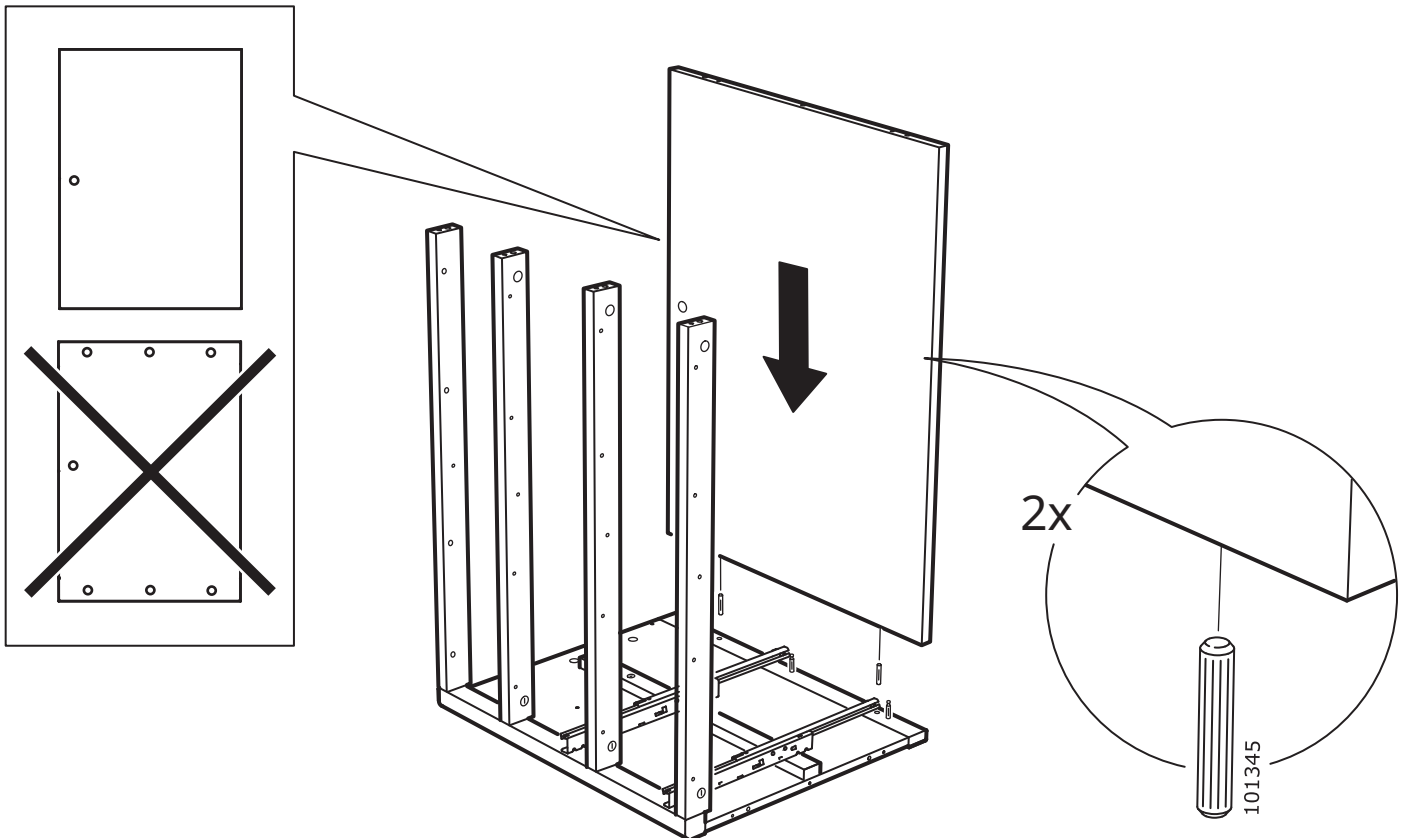


9


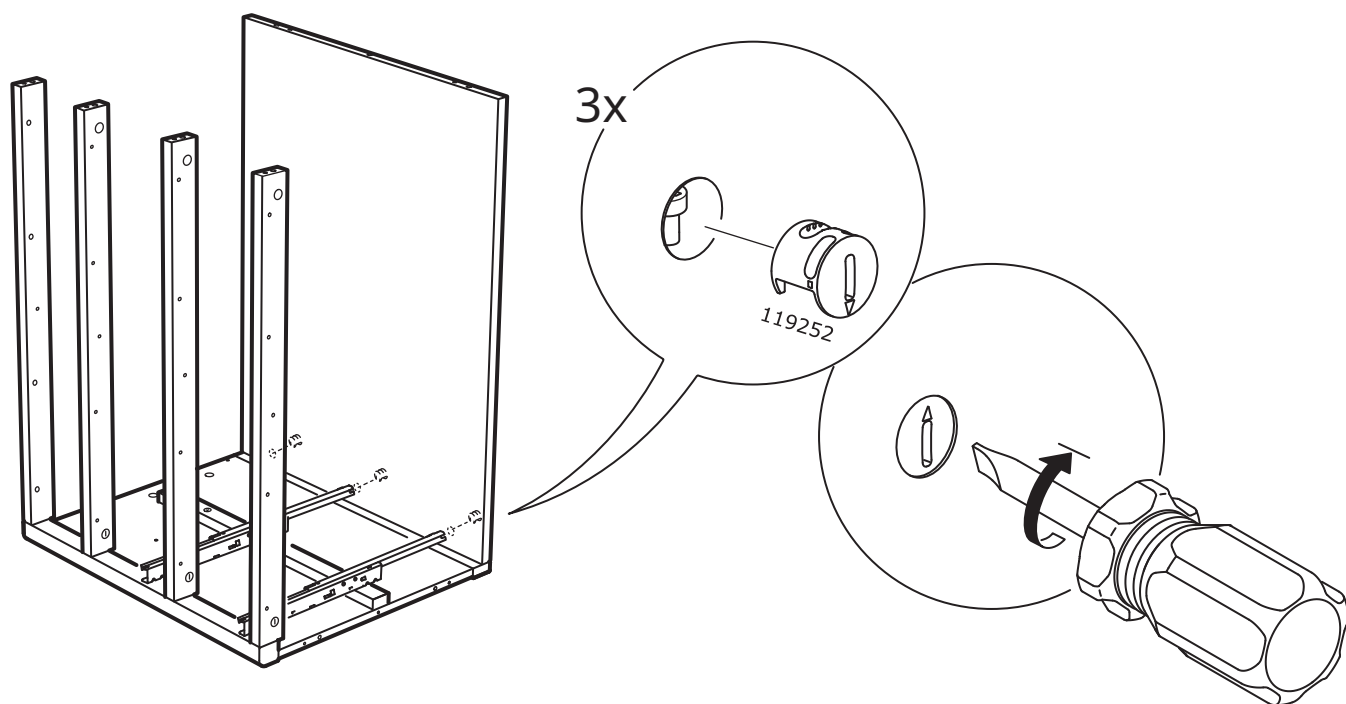


10

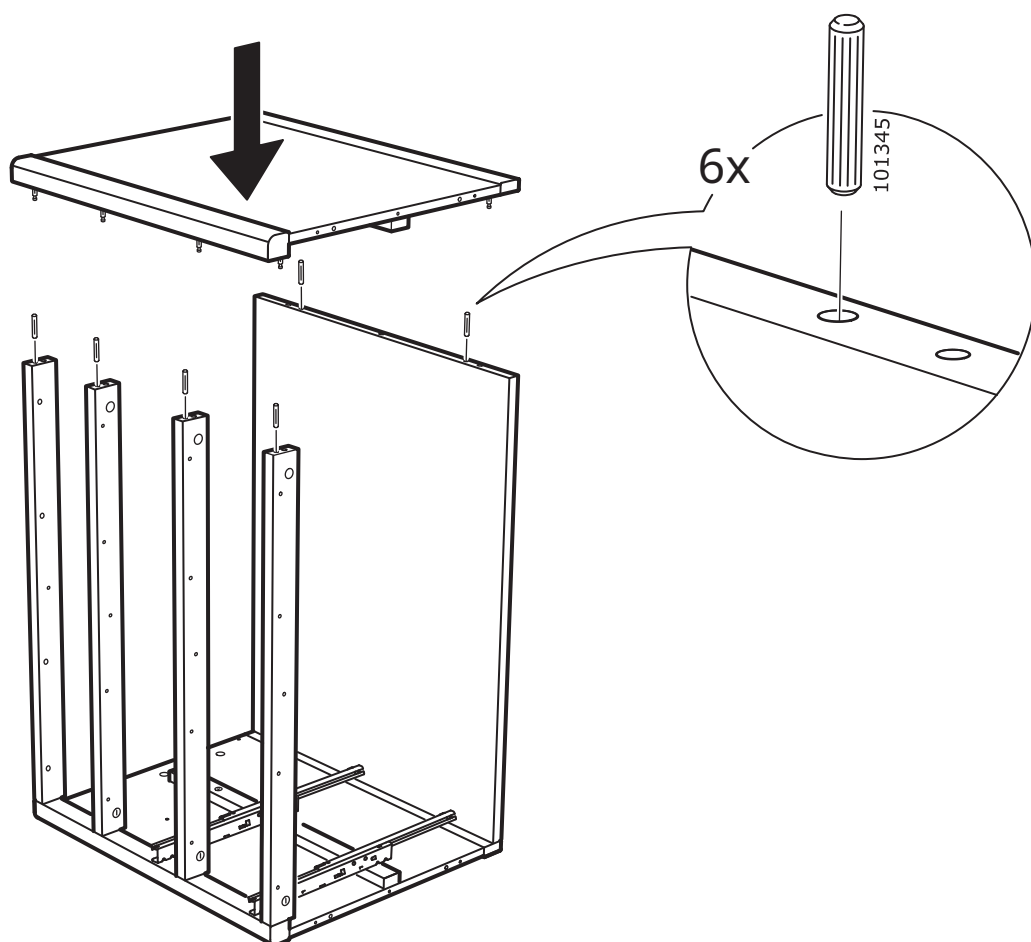


11

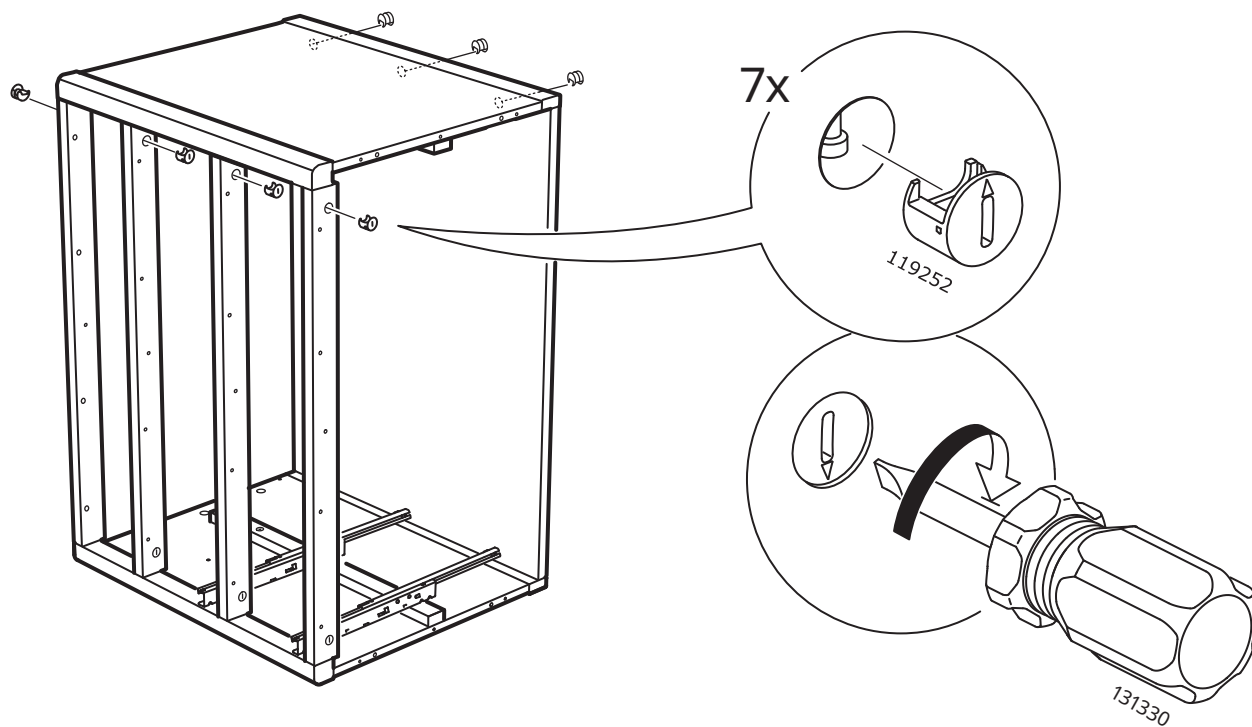


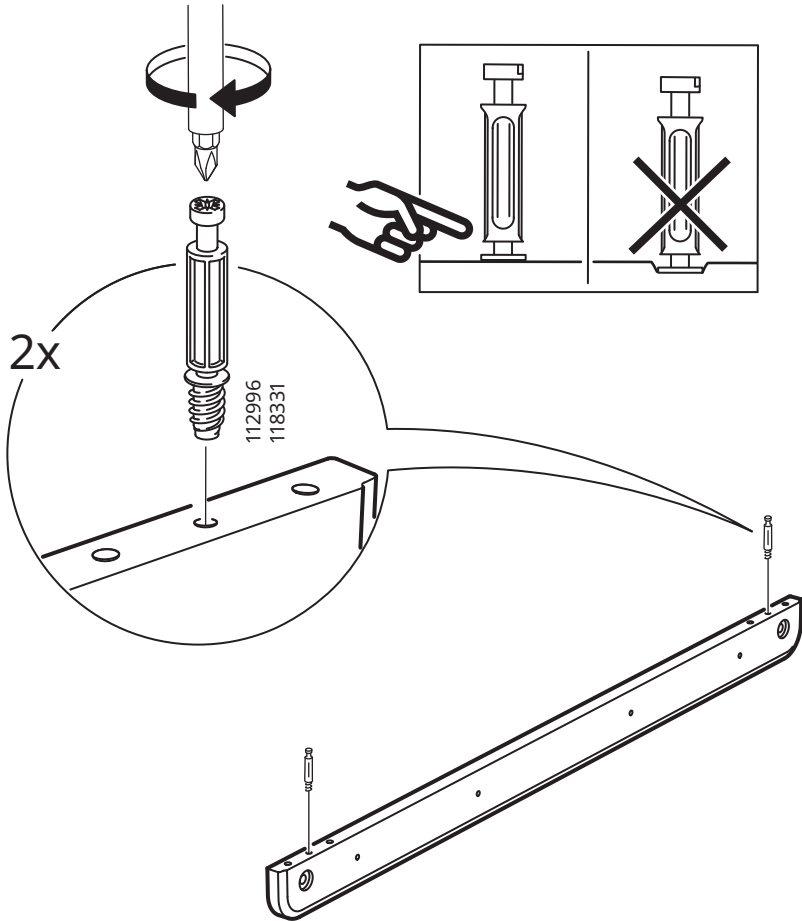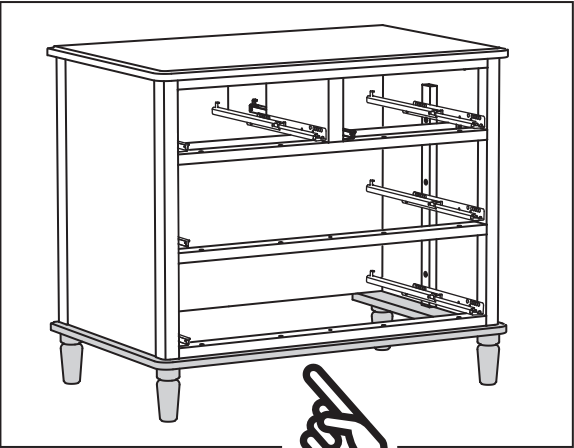


13


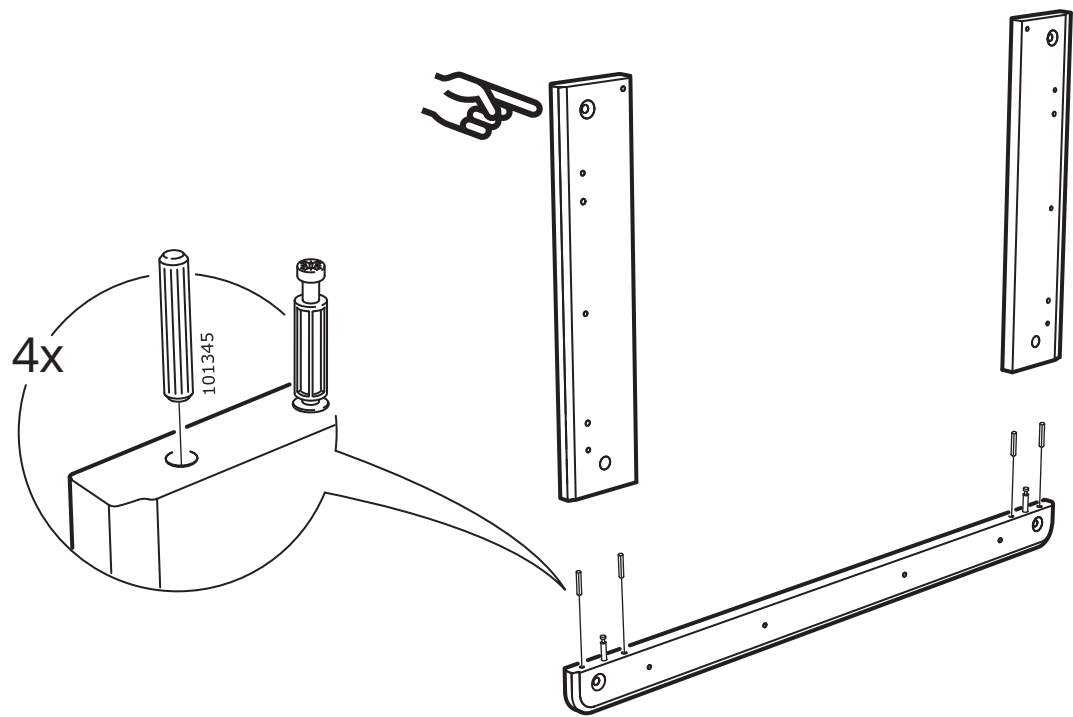


14



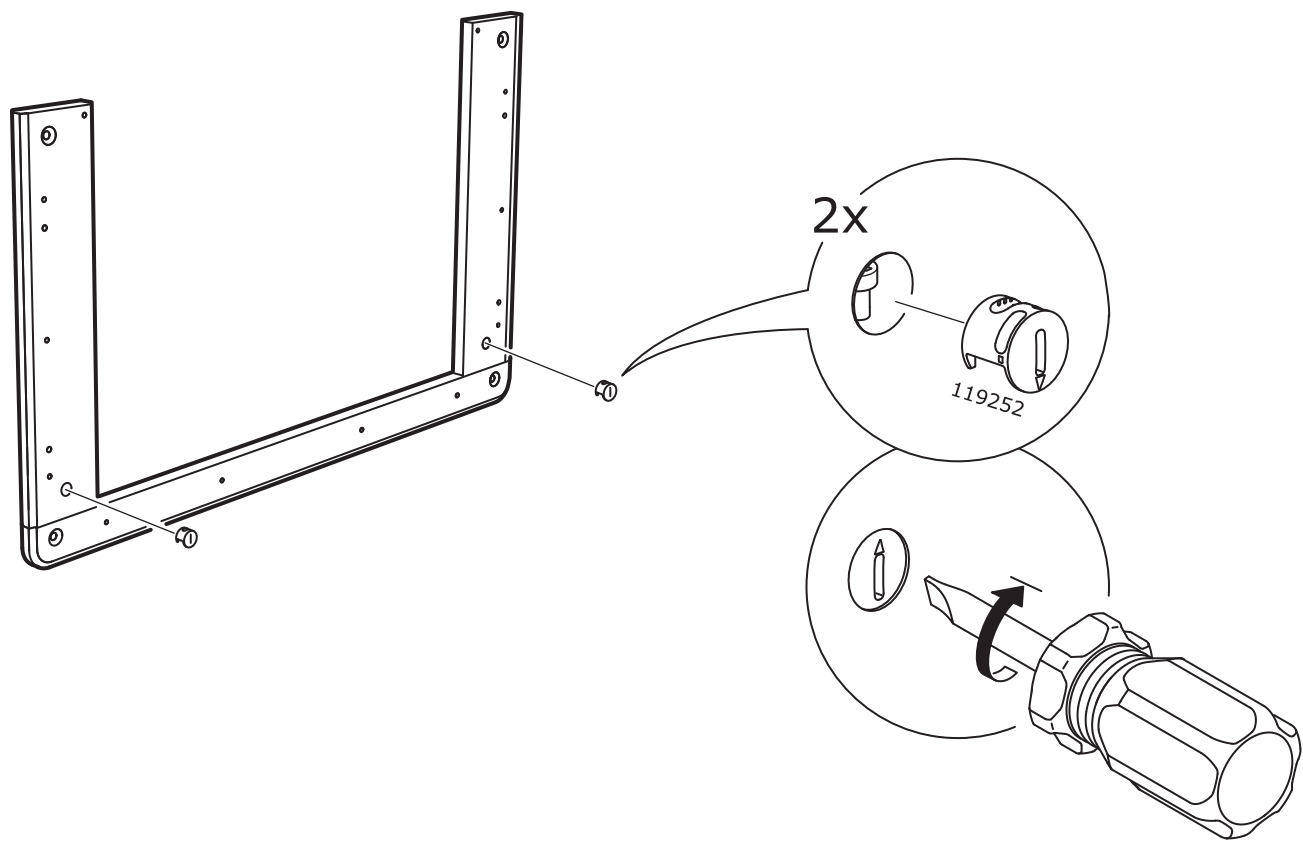


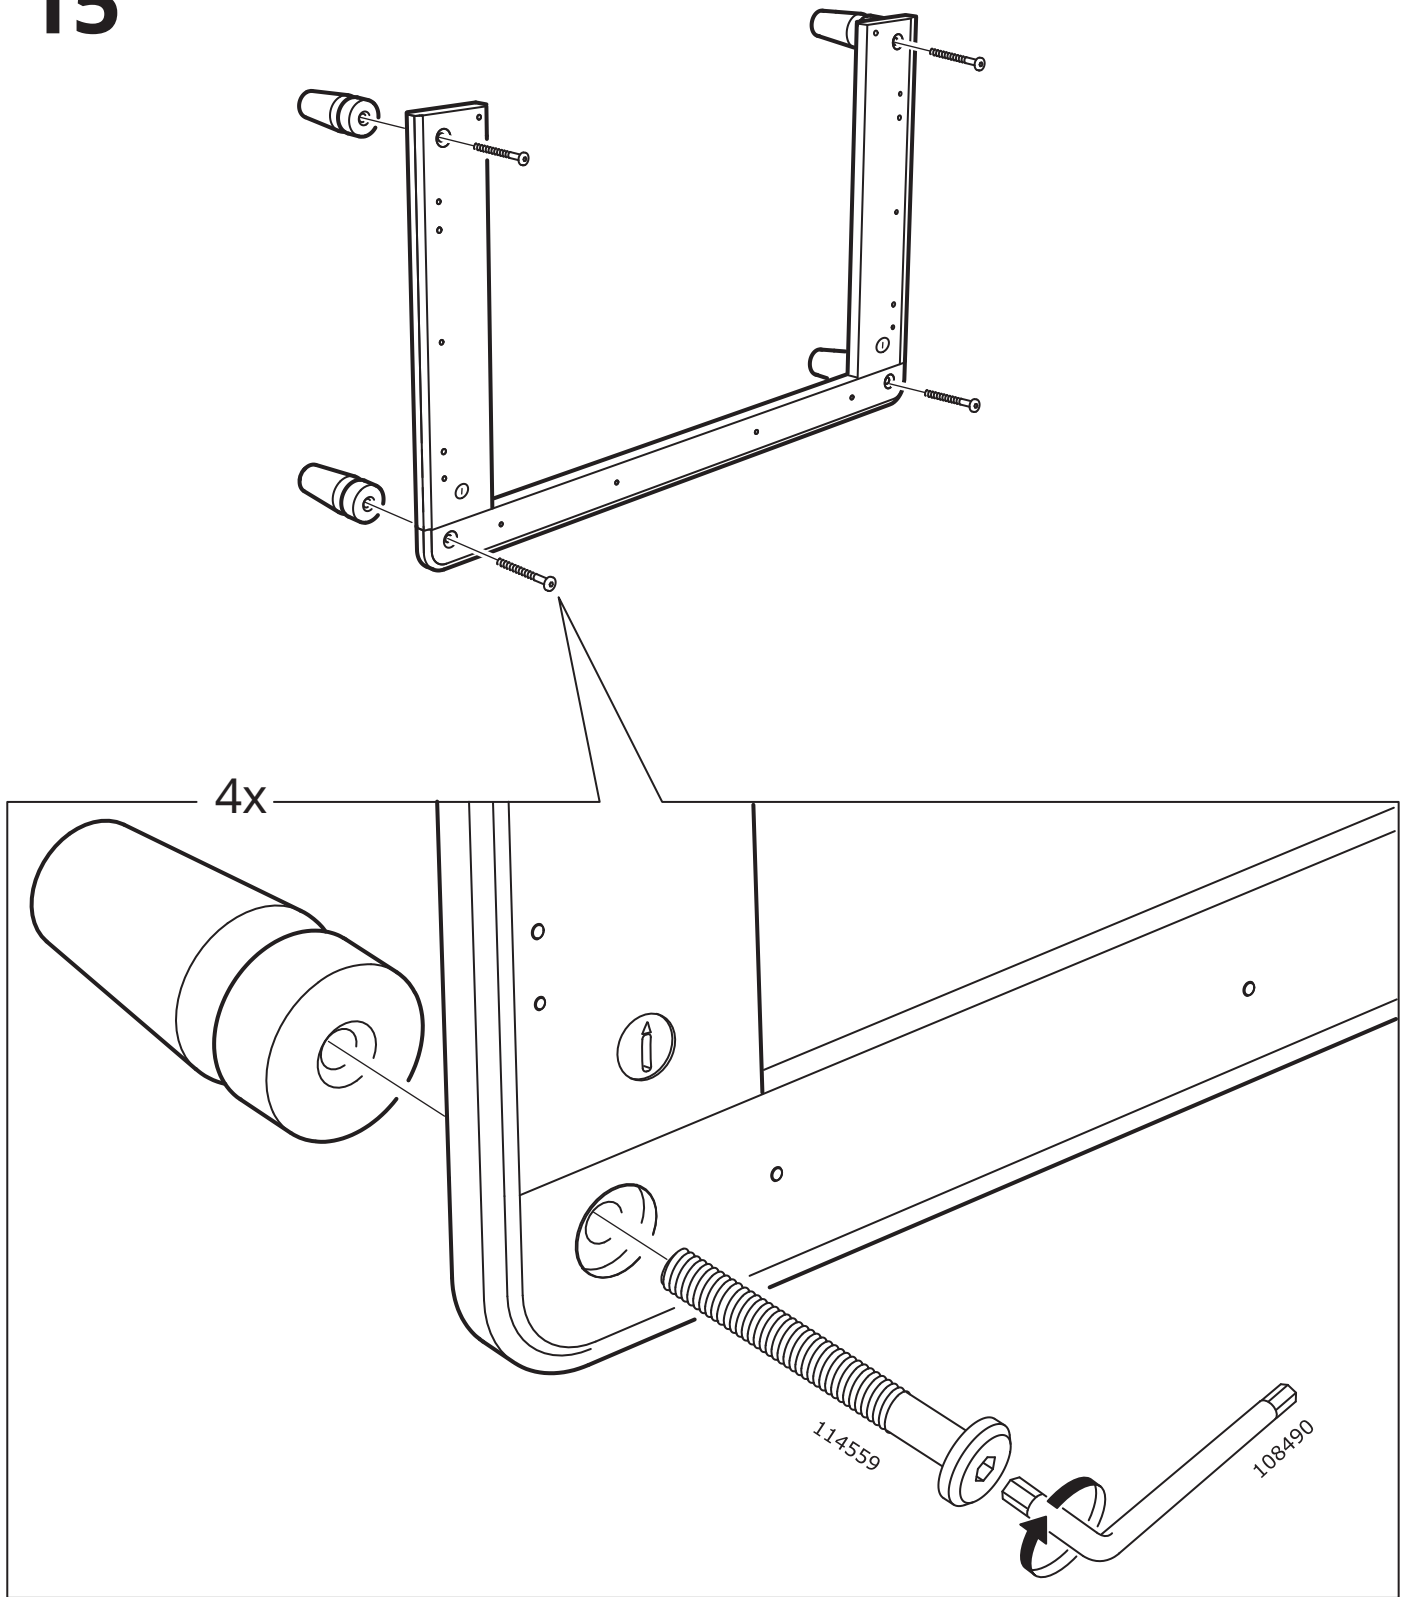


16

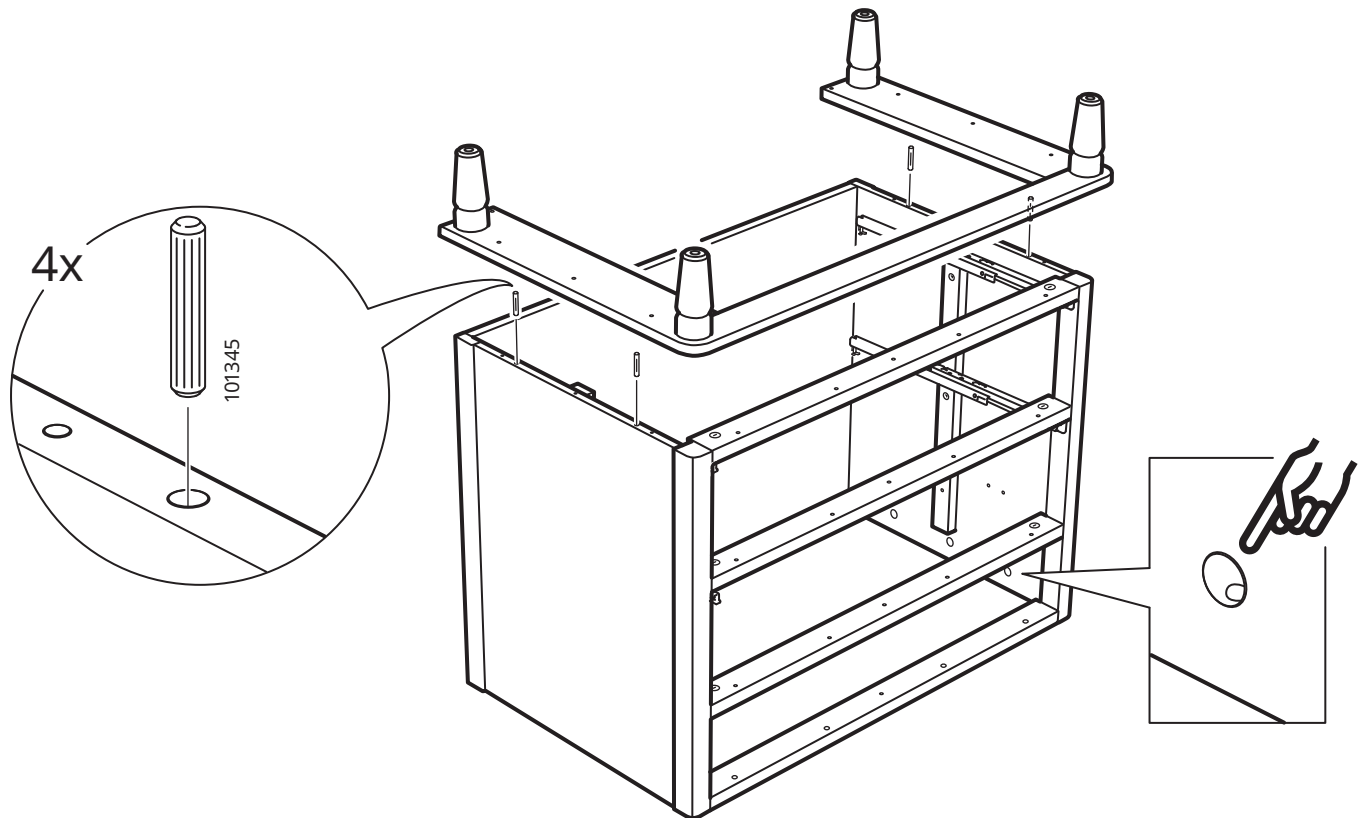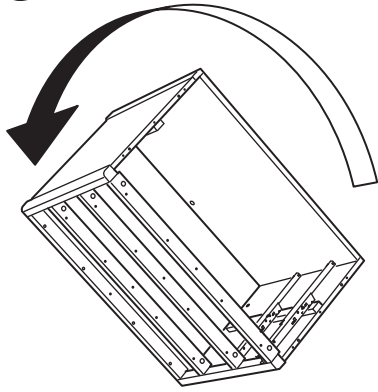


17

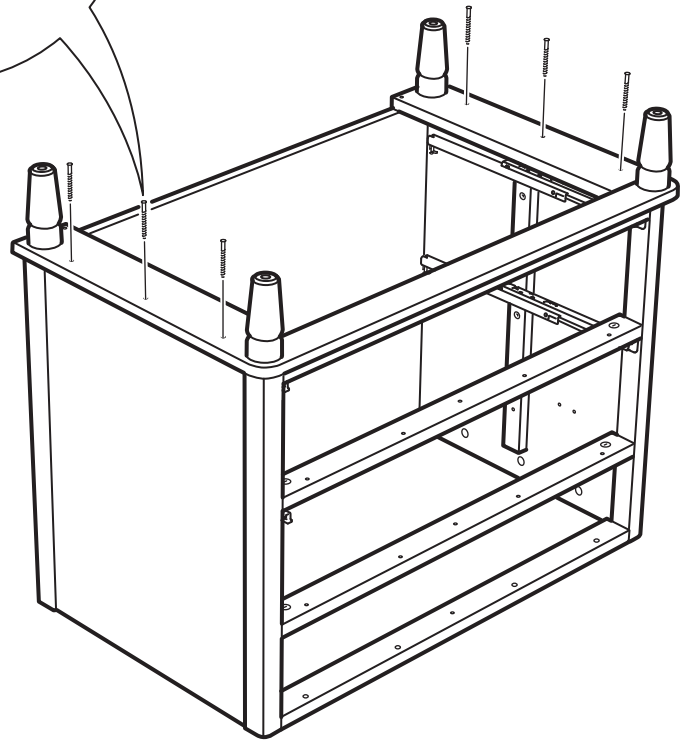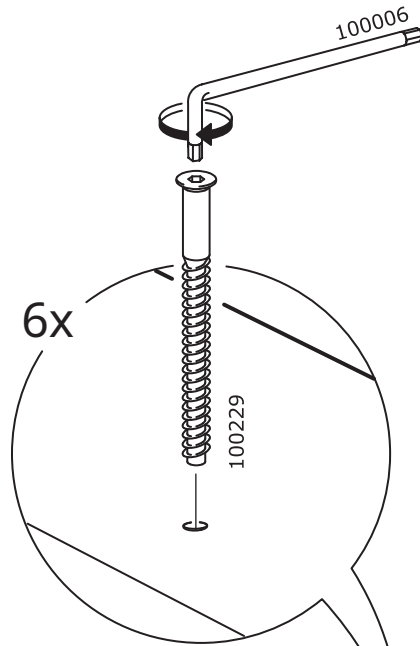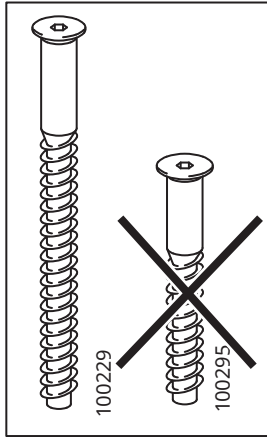


18

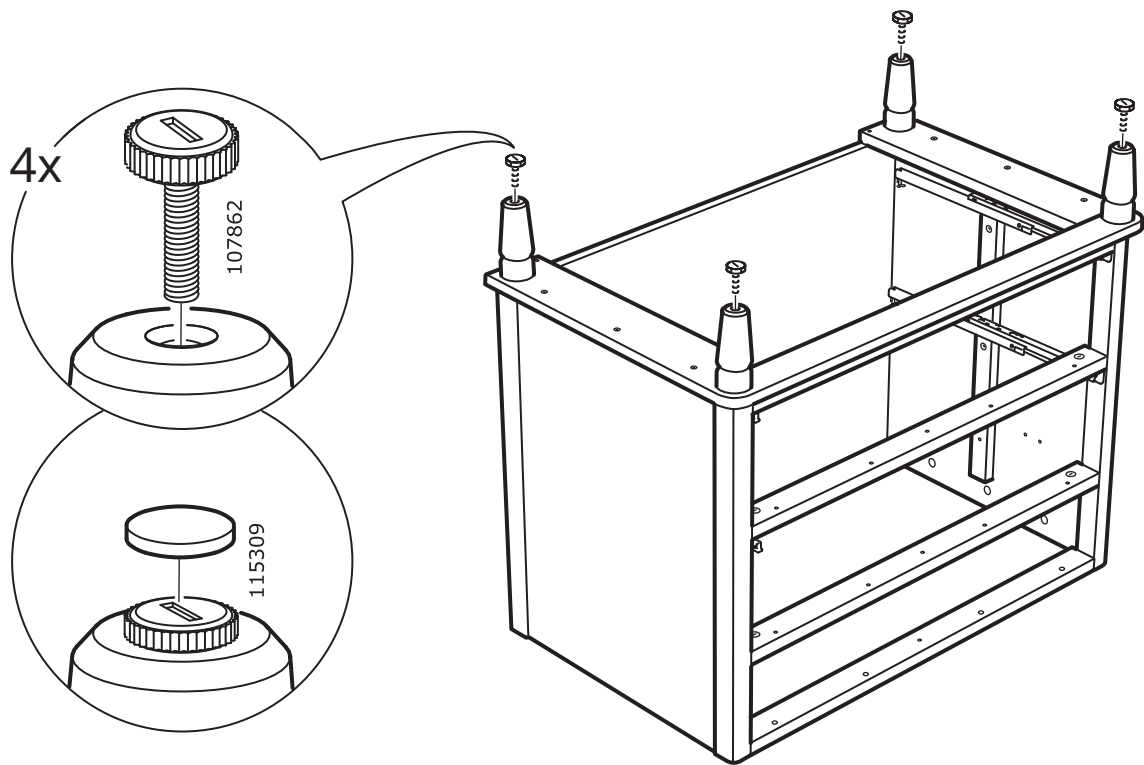




19


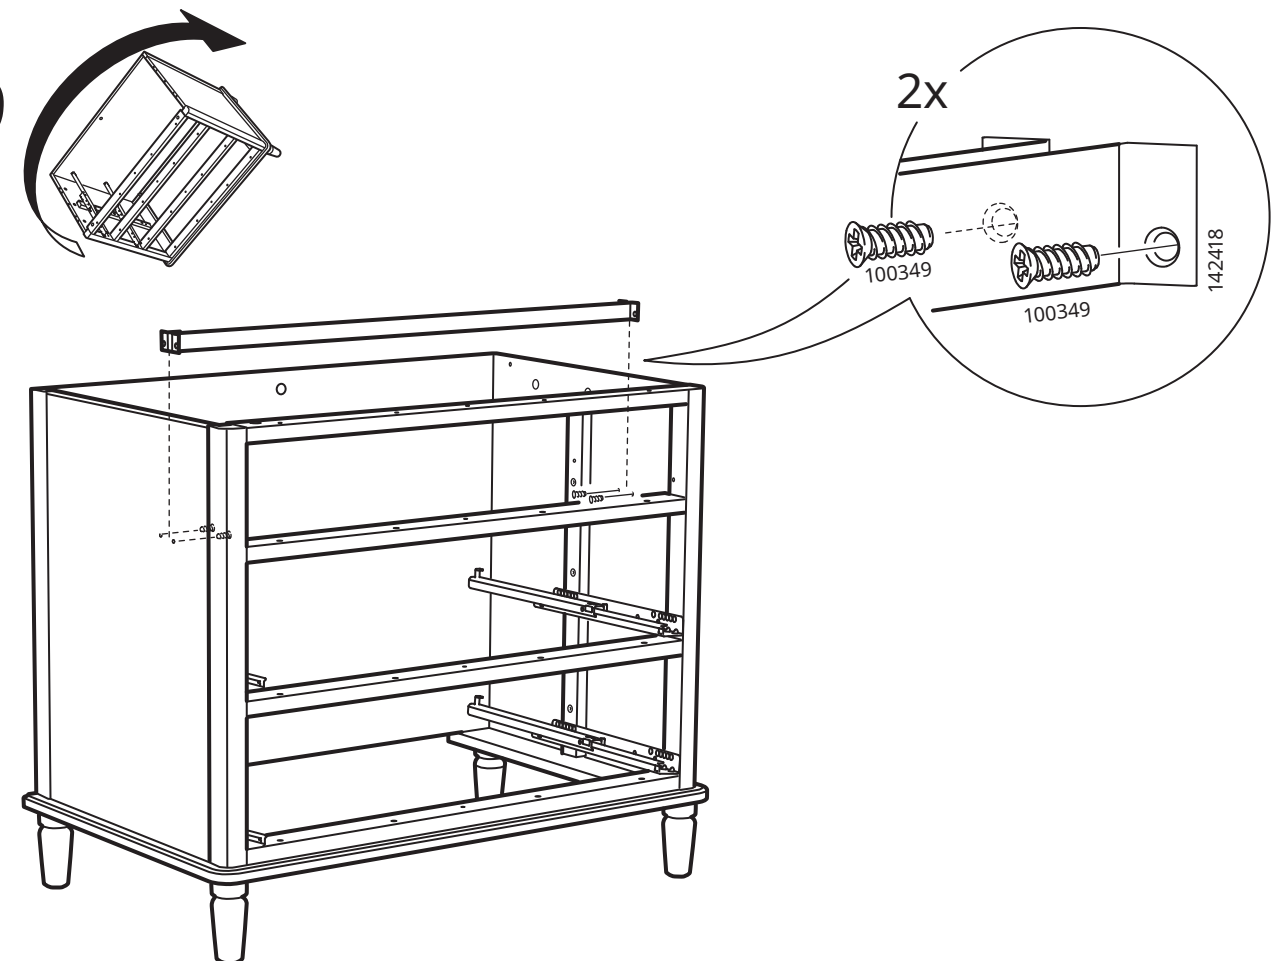


20

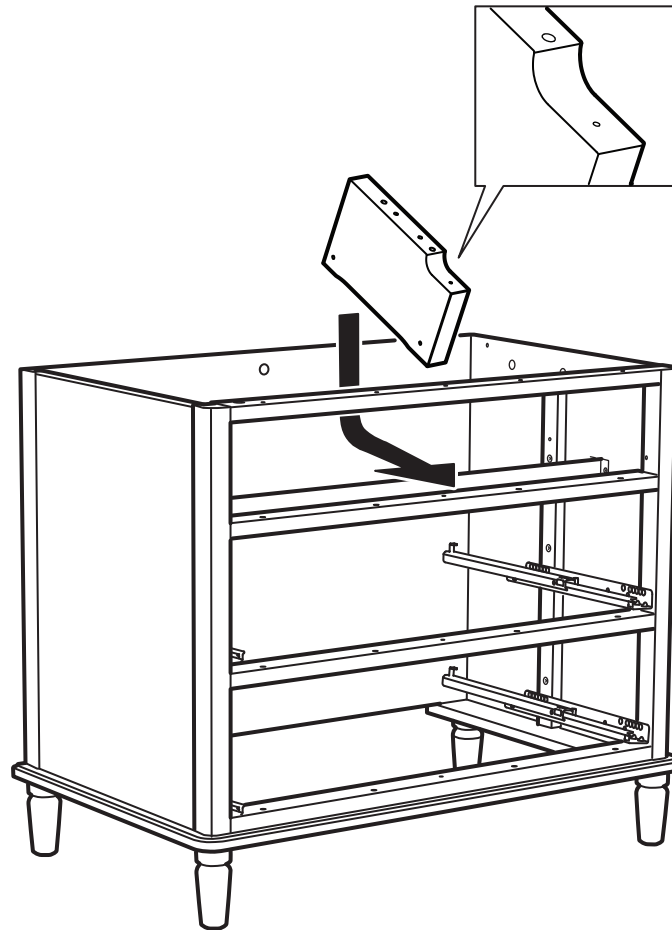





21

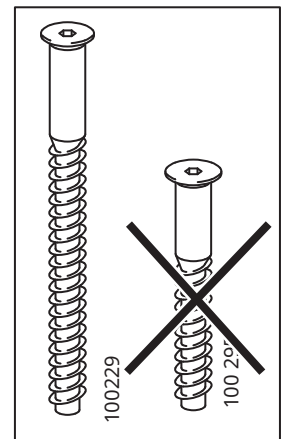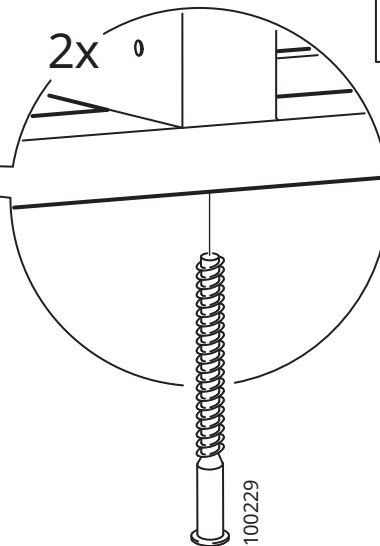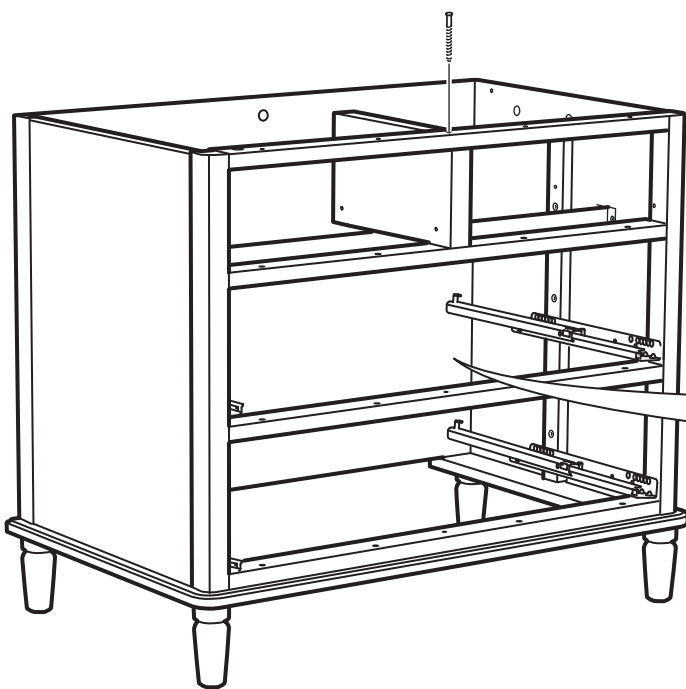

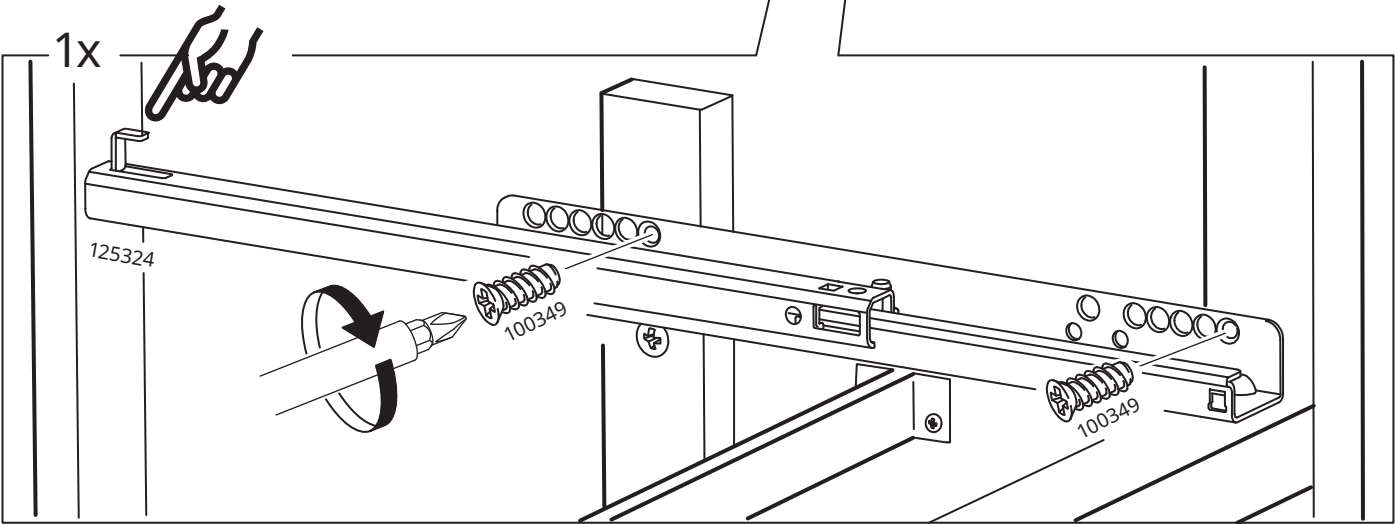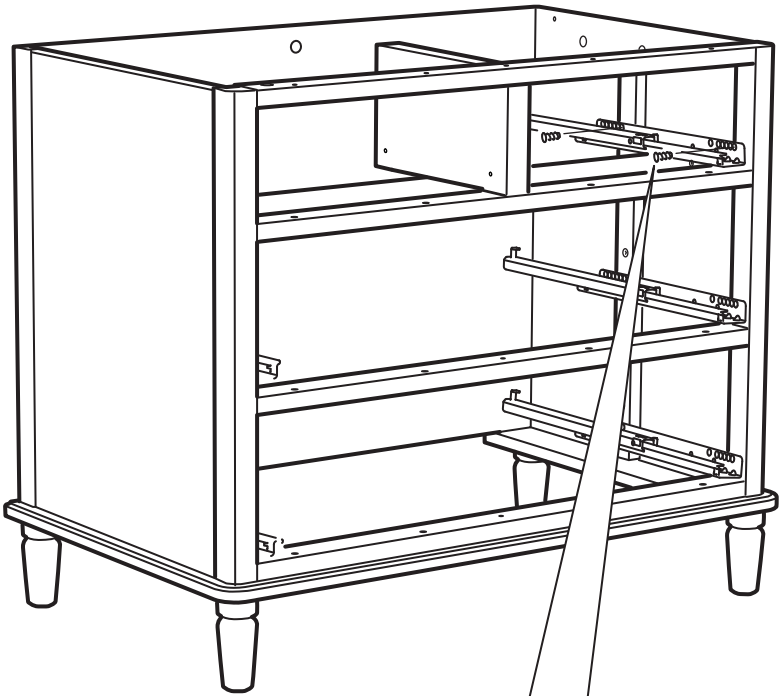


23

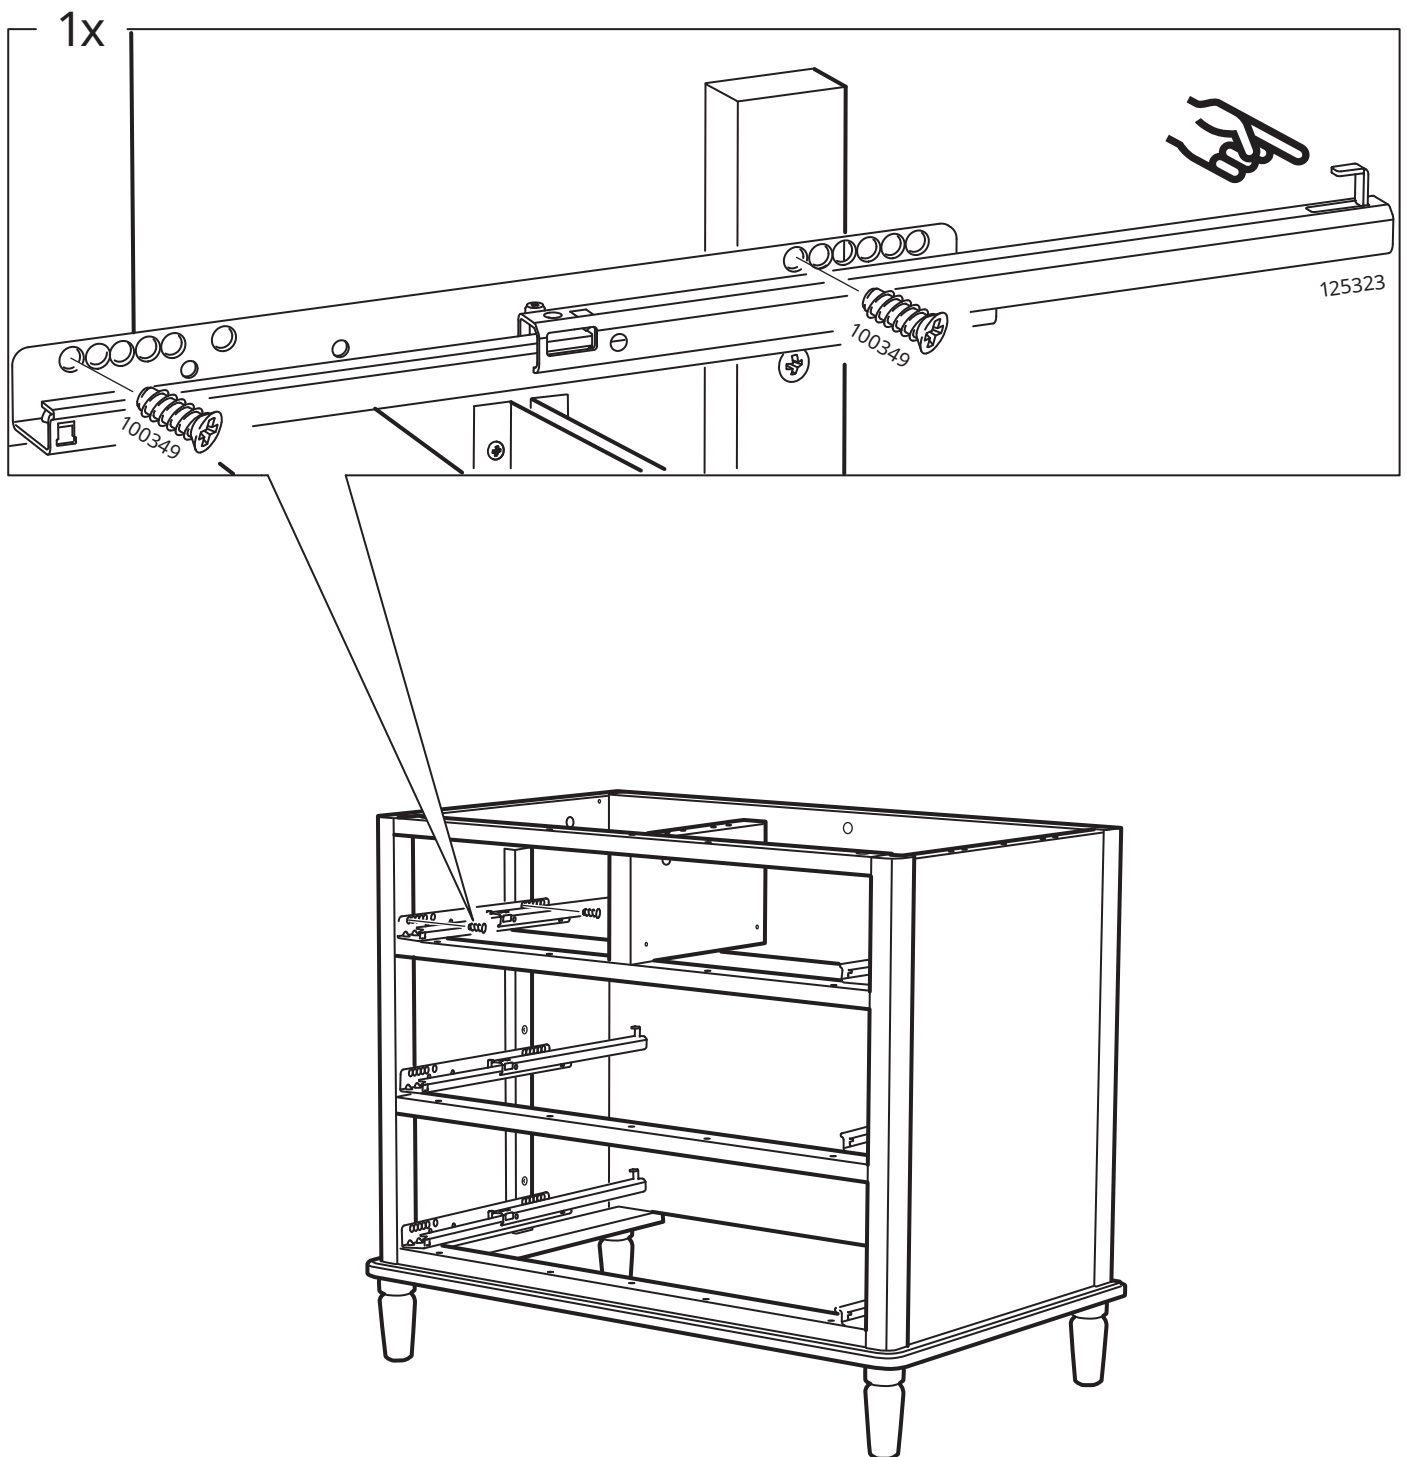


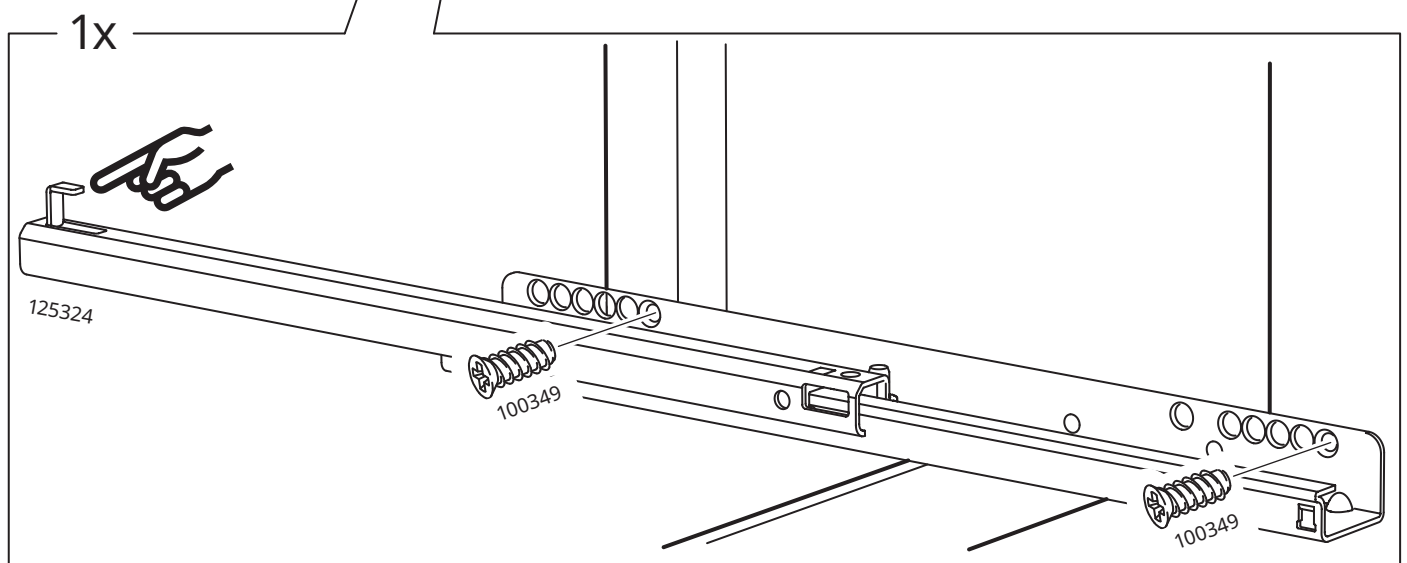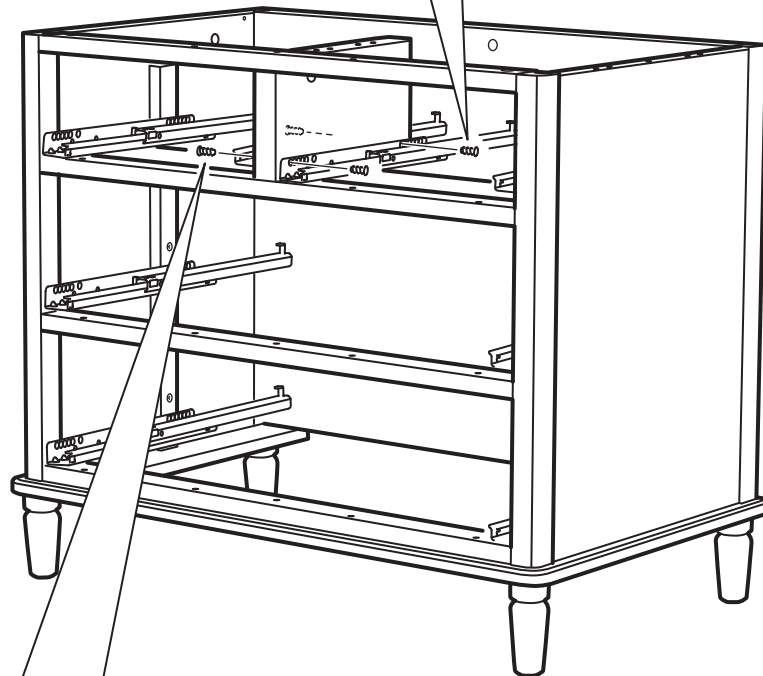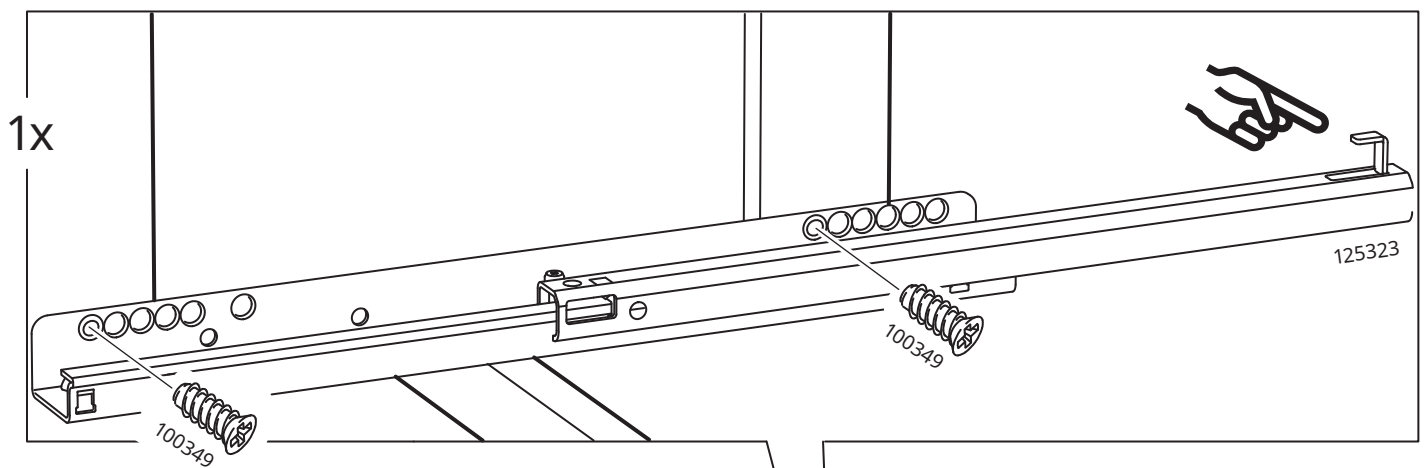


25

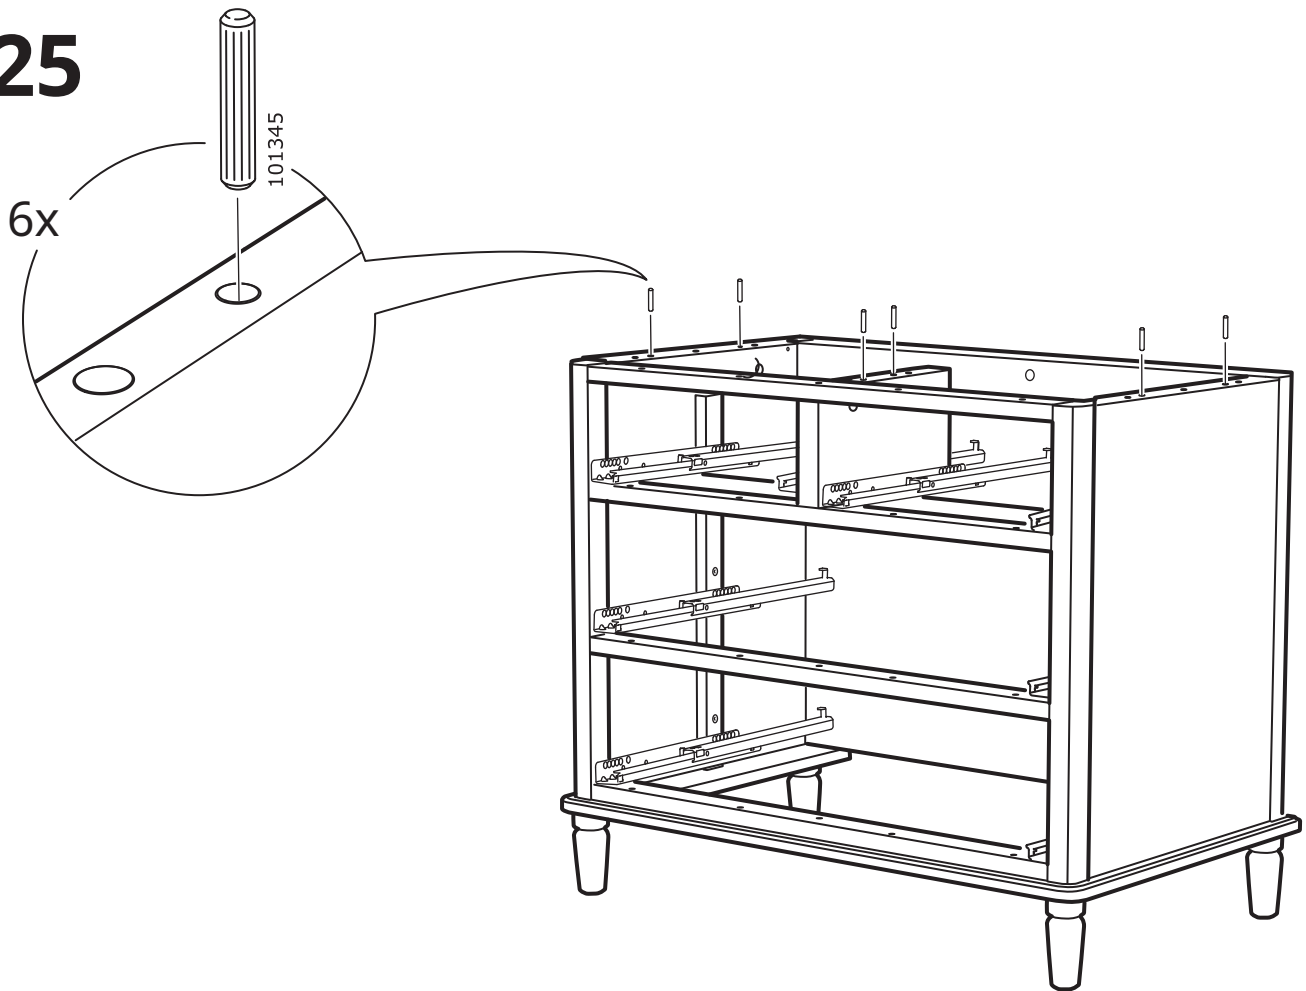


26

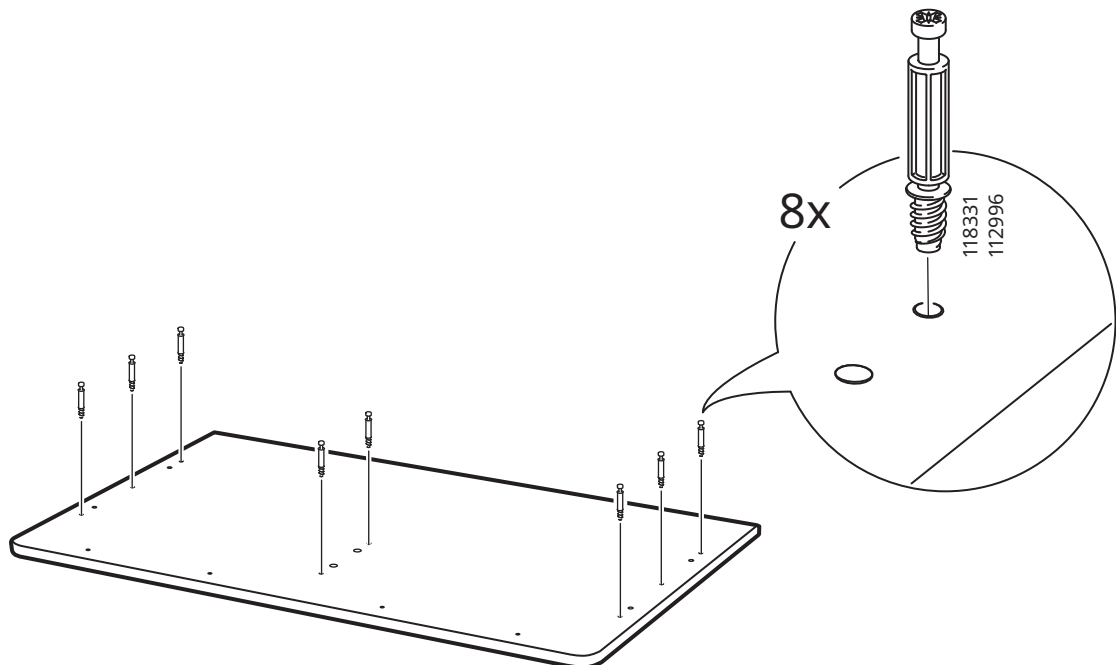




27

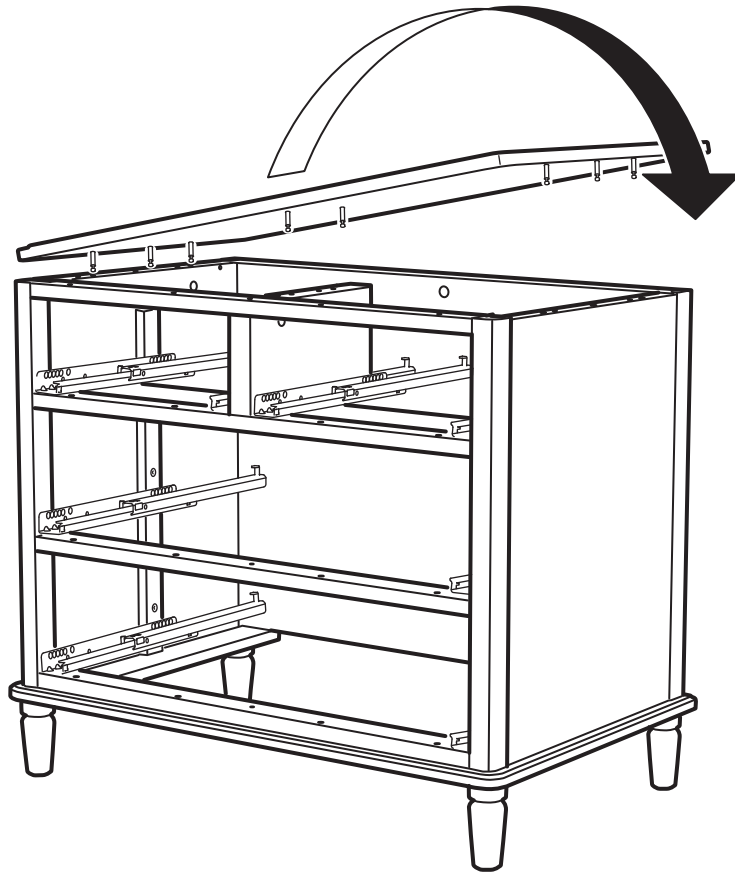



28

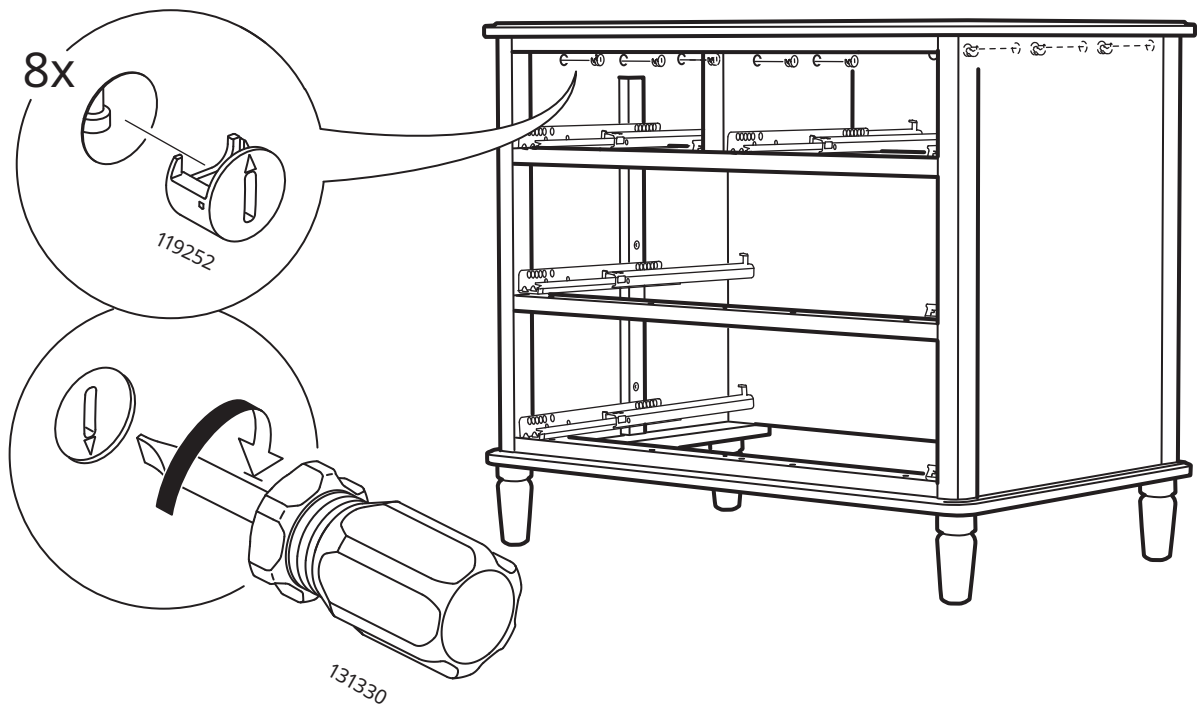


29

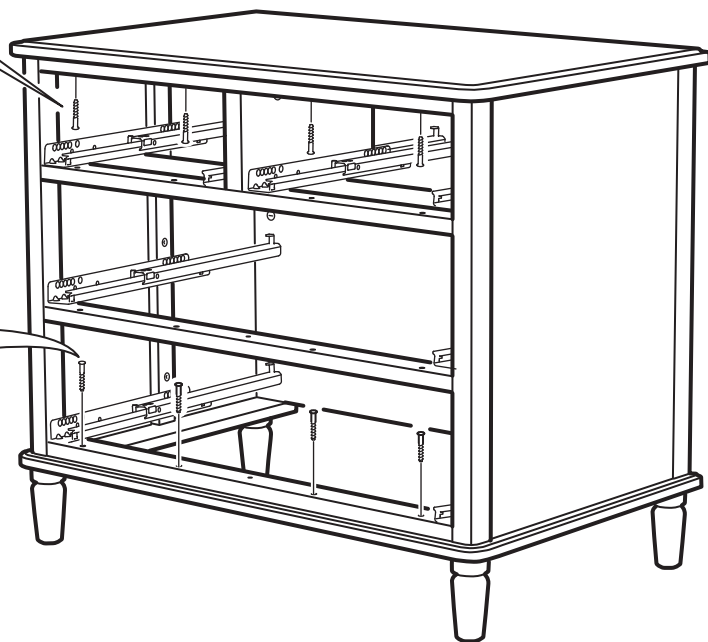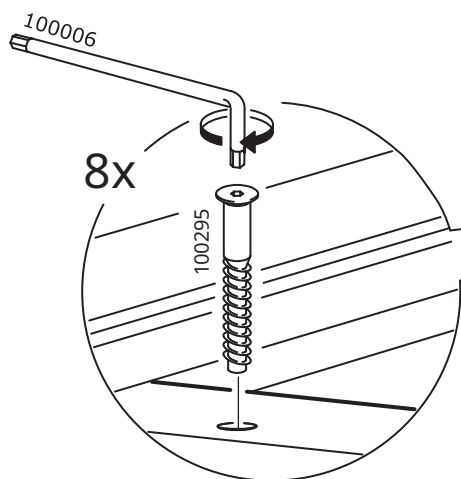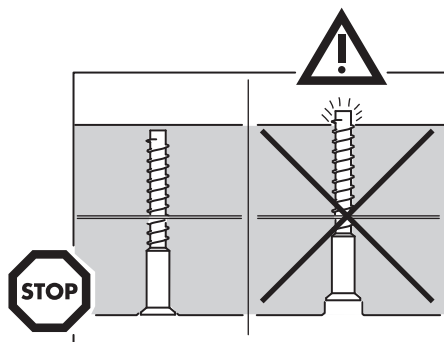


30

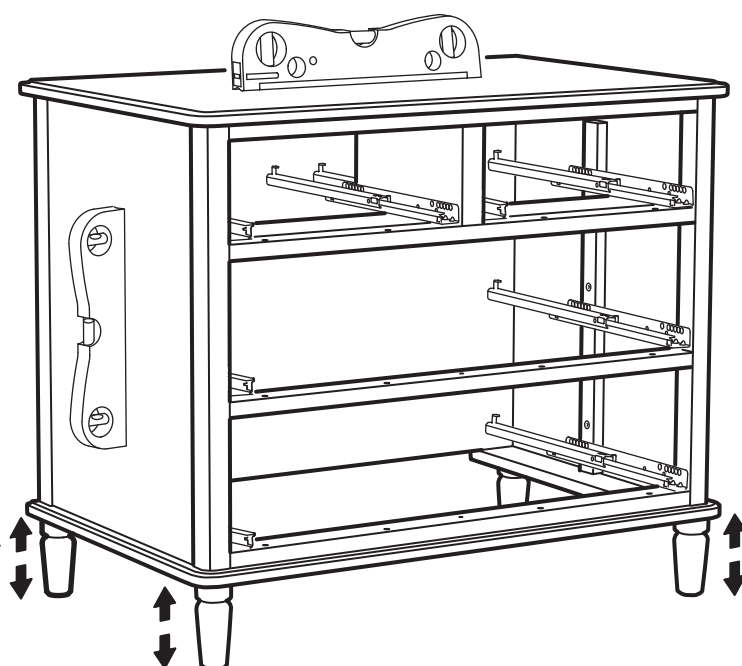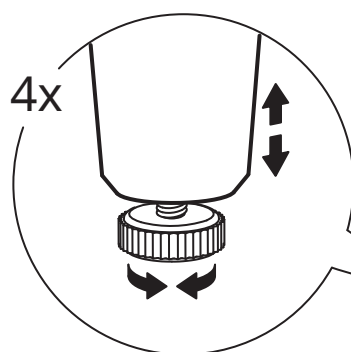

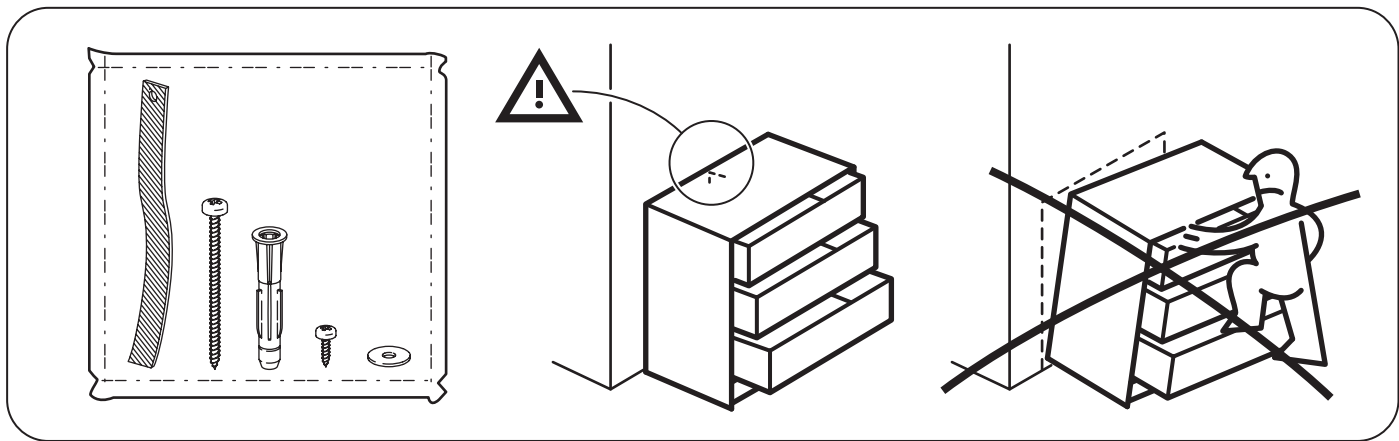

31

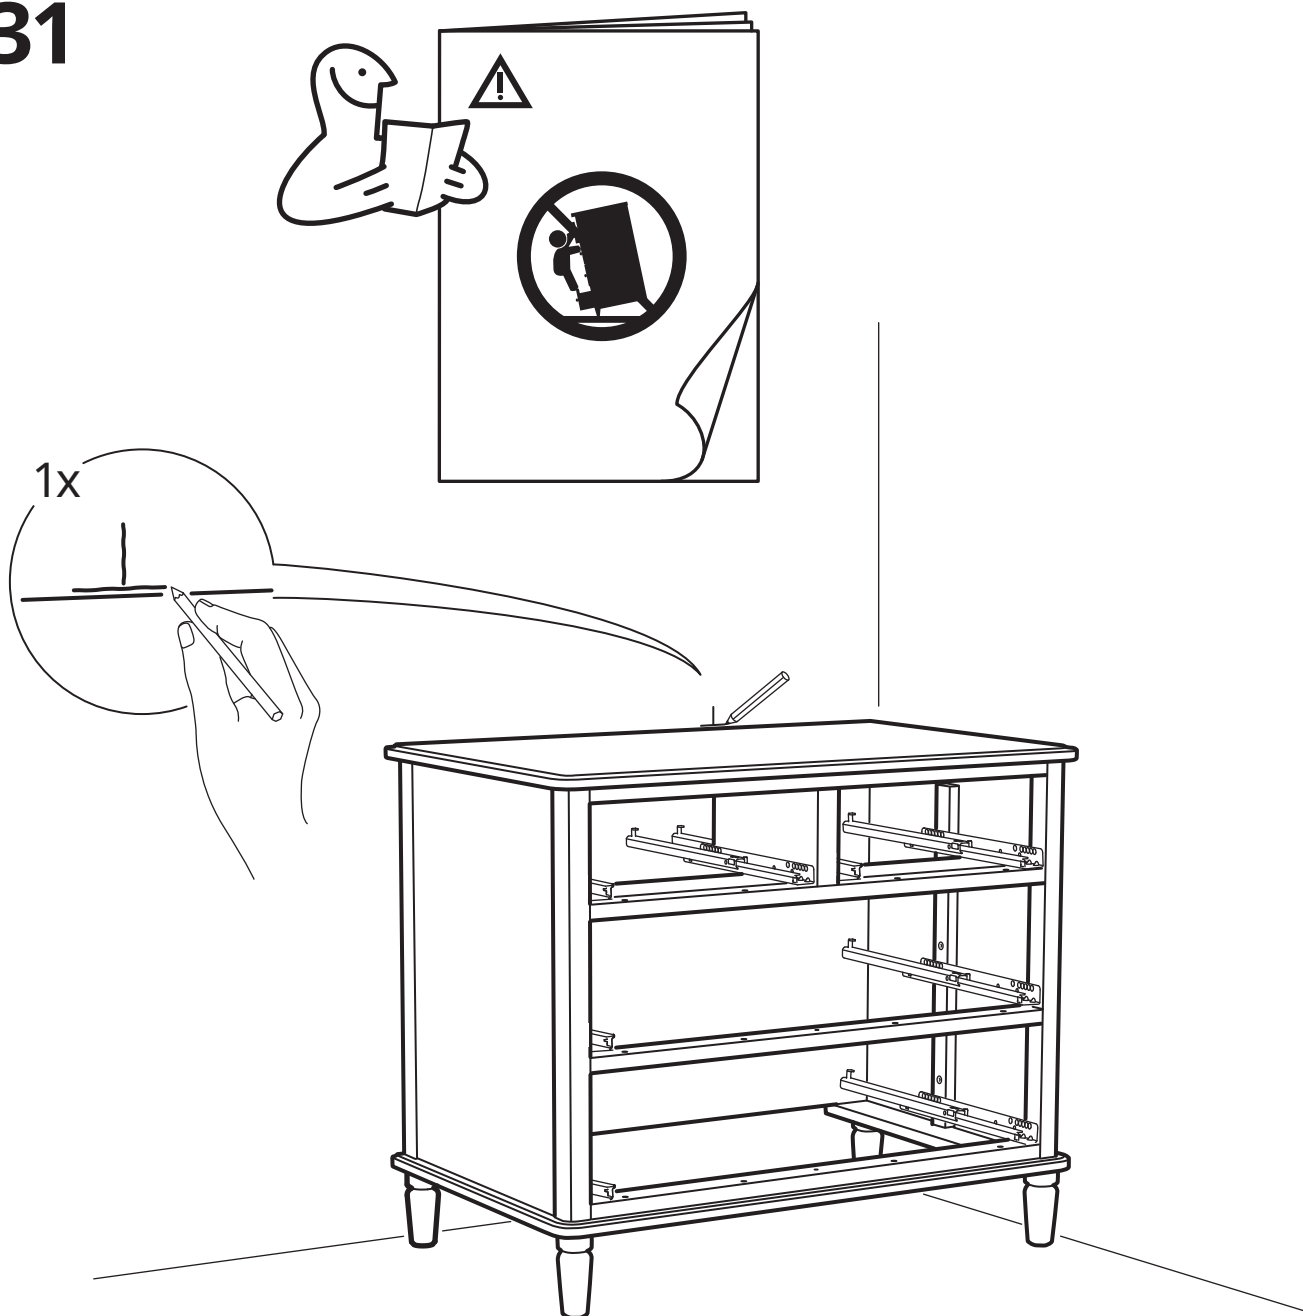




www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it

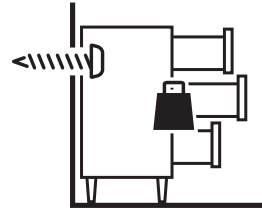


English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

עברית

הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.


A

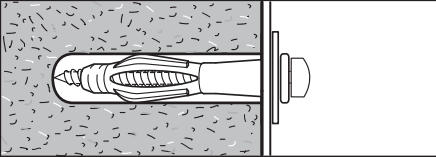


**Ø 8 mm
(5/16")**



1




2

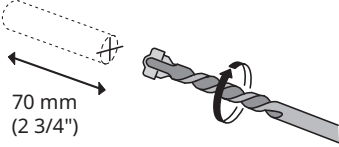


70 mm
(2 3/4")

3

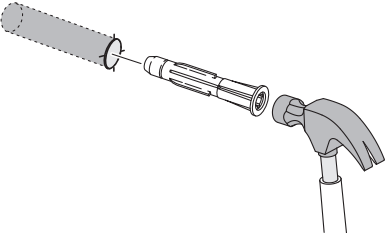


B

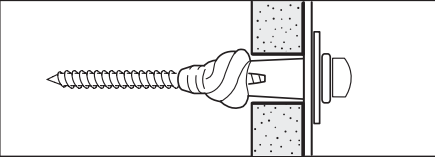


**Ø 8 mm
(5/16")**



1




2

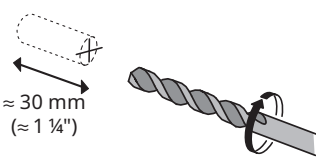


≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")

3

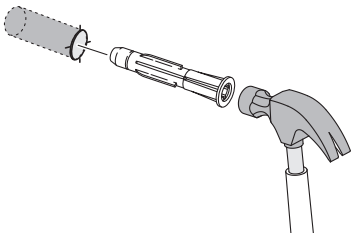


C

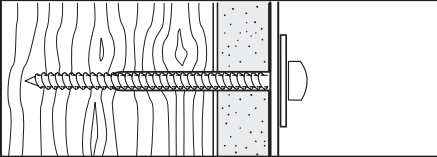


**Ø 3 mm
(1/8")**



1



2

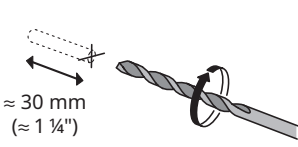


≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")

3



32

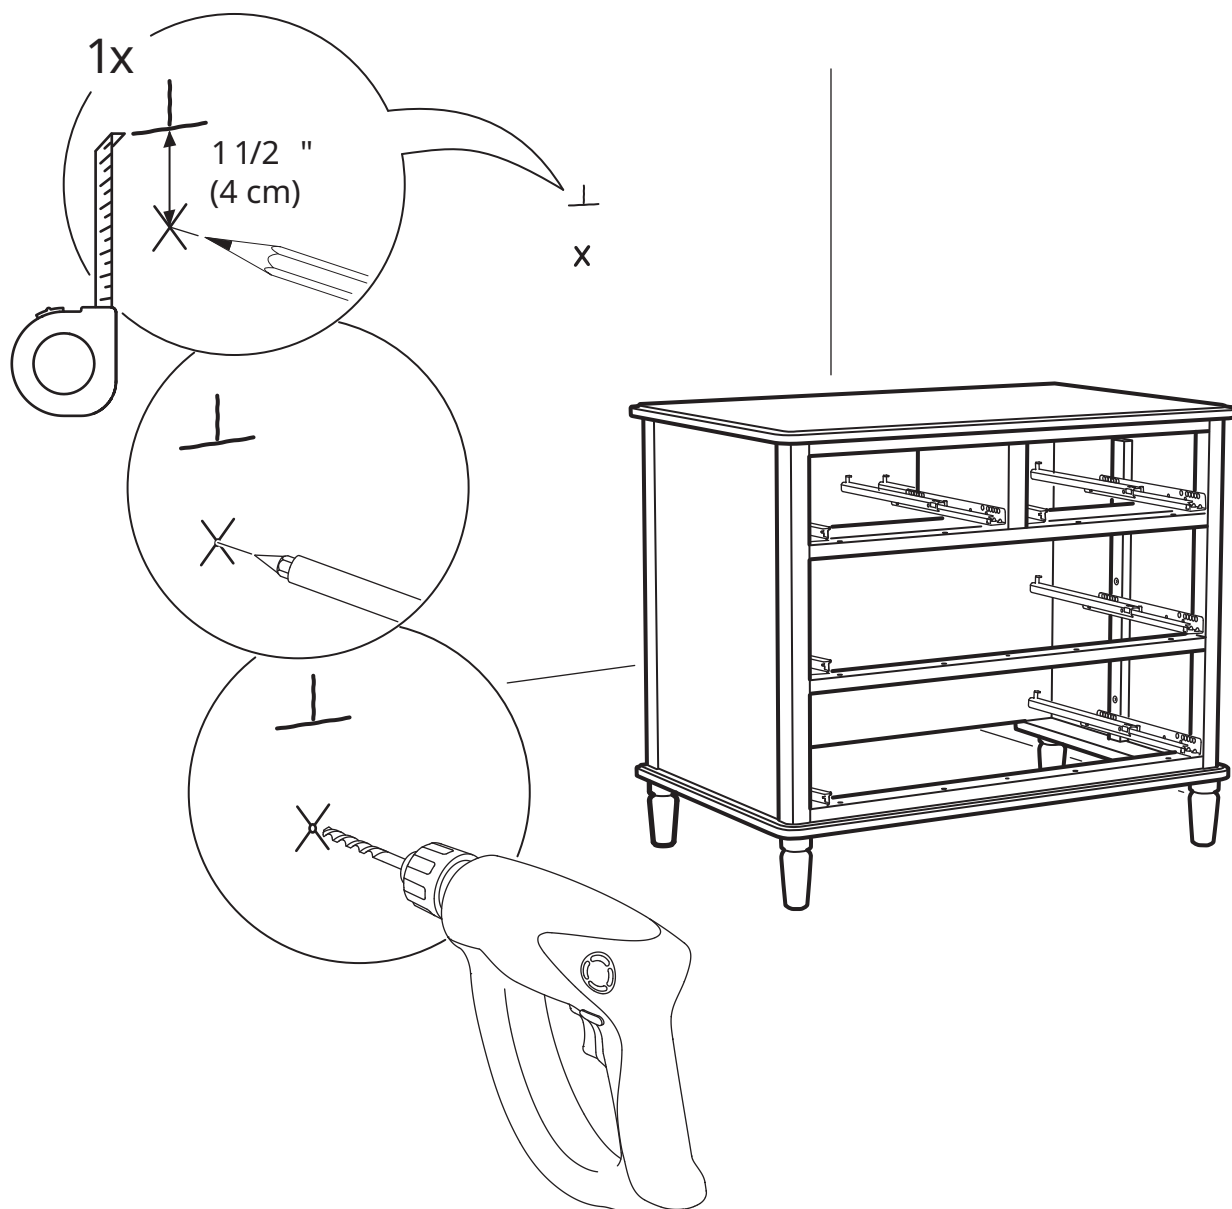

33

