



VIHALS

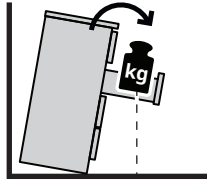

Design and Quality
IKEA of Sweden

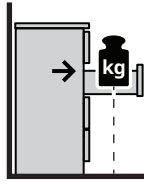

English

WARNING!

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To reduce the risk of furniture tip-over:

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

Place heaviest items in the lower drawer.

Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.

Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

Read and follow each step of the instruction carefully.

עברית

אזהרה!



נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית. על מנת להפחית את הסיכון של נפילת רהיטים:



יש להקפיד ולקבע את הרהיט לקיר באמצעות אביזרי קיבוע.



על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים:



הניחו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה. הימנעו מלהניח טלוויזיות או פריטים כבדים אחרים על מוצר זה.


אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים. קראו ופעלו בהוראות לפי כל שלב בהוראות.

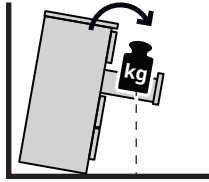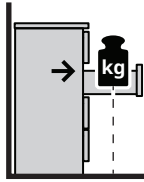

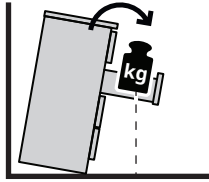
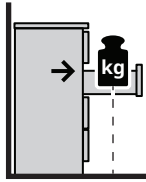


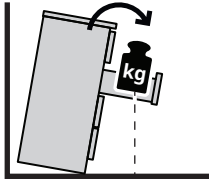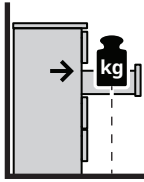

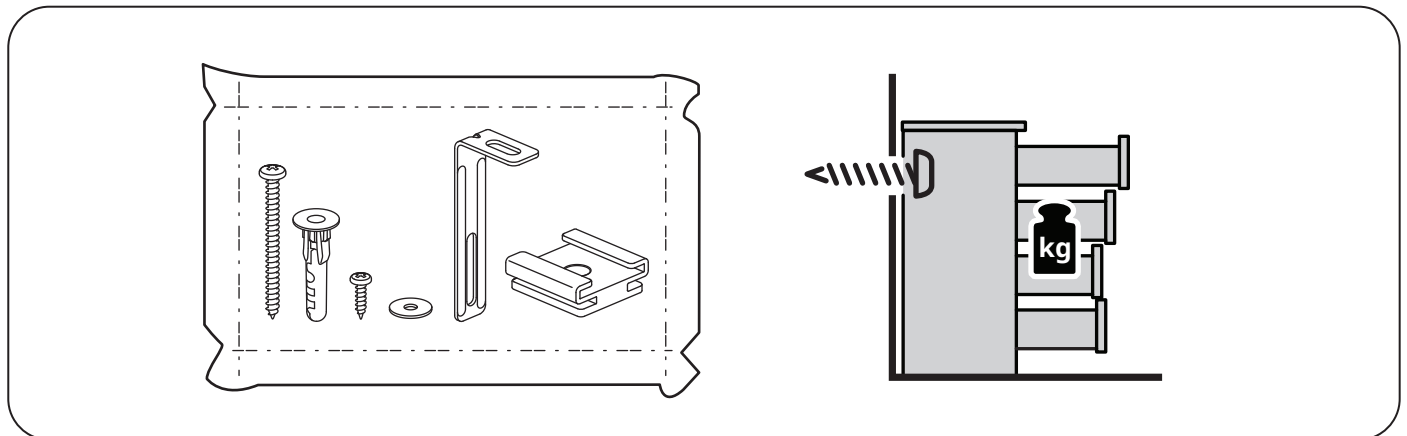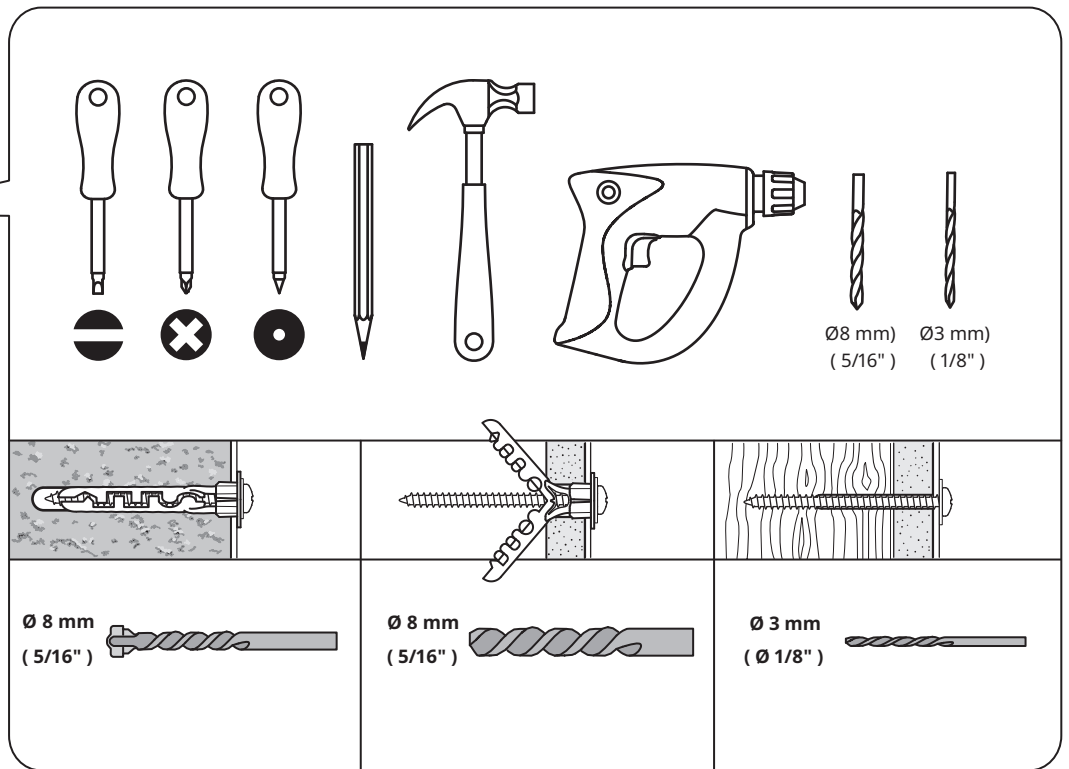


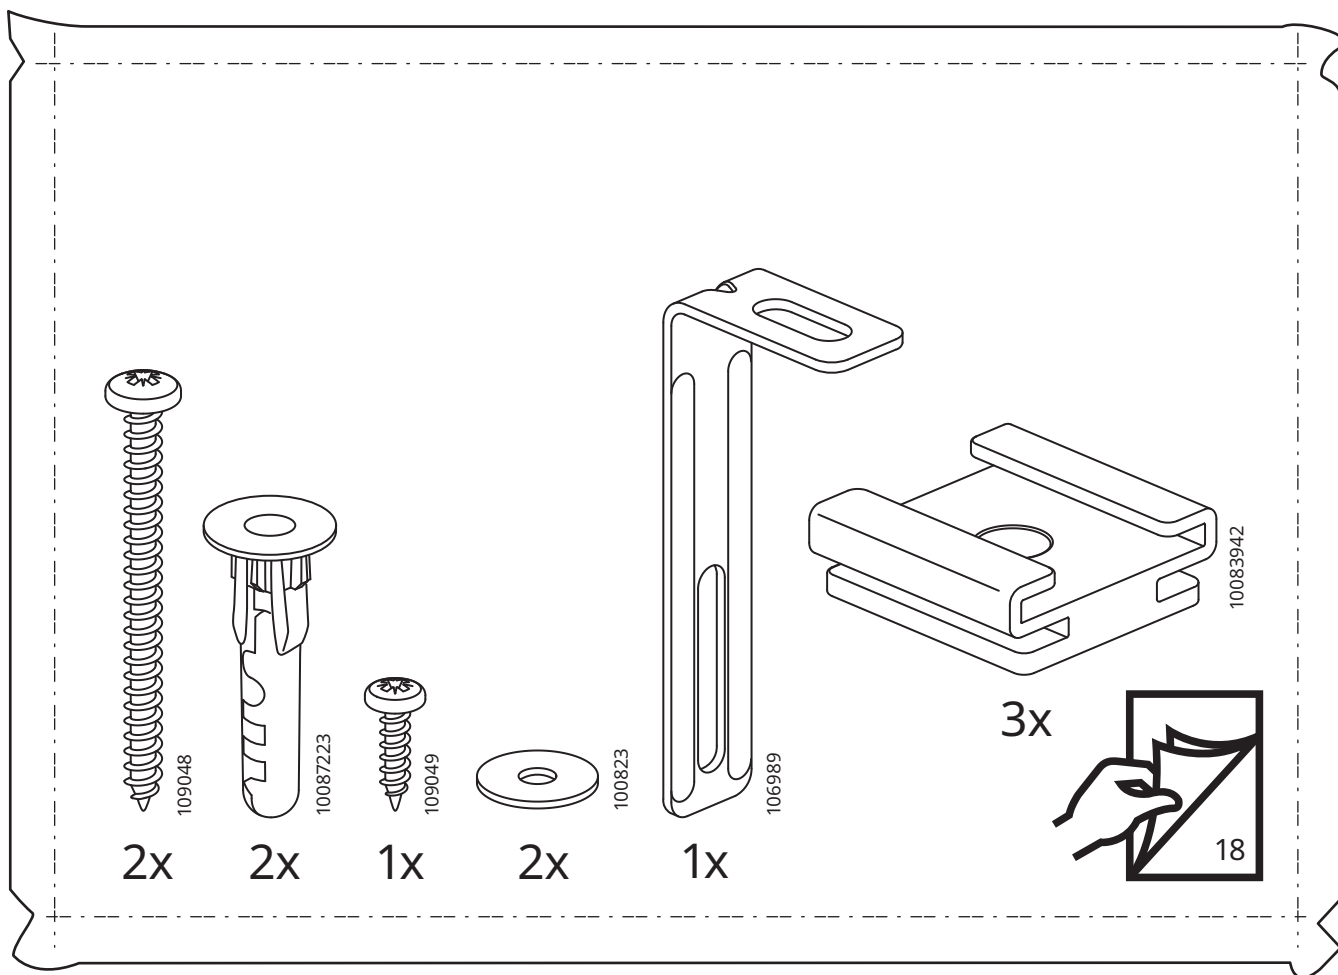

367808

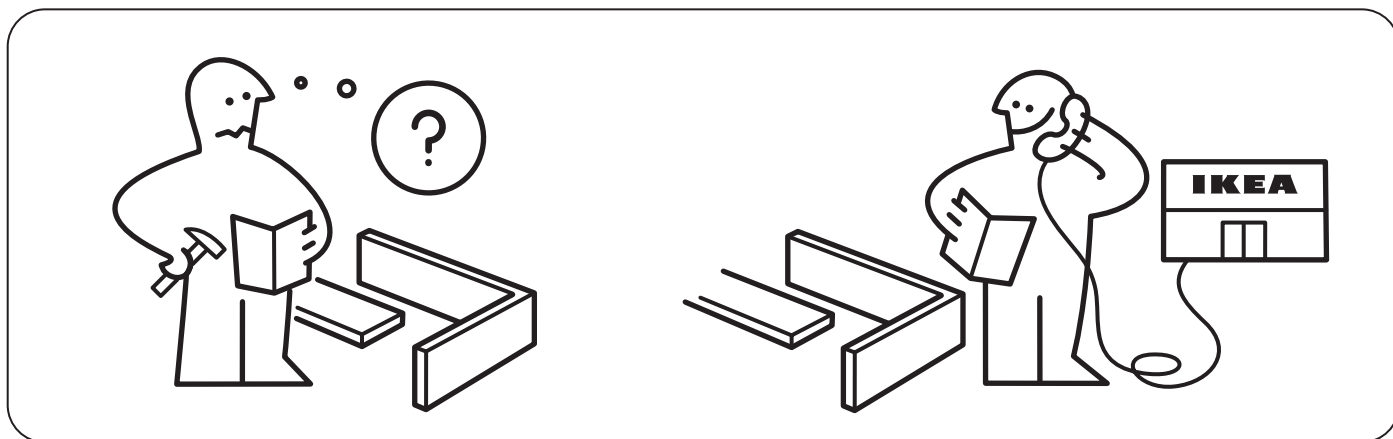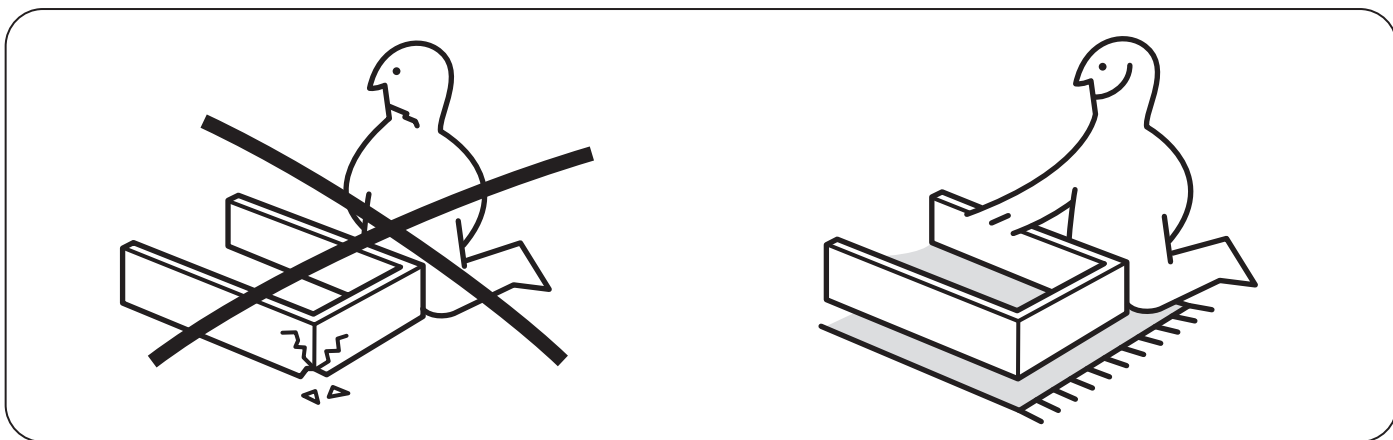


1



10048881


24x

2




10077982

4x




101345

6x



151705

2x




151706

2x




146113

2x

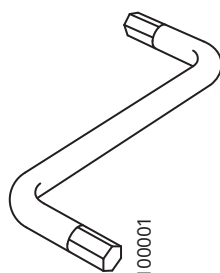

100001


1x

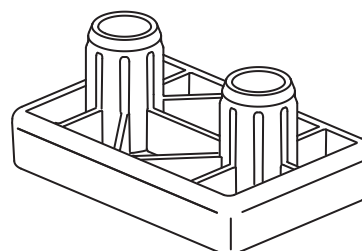

10061178


4x

A



145718

16x

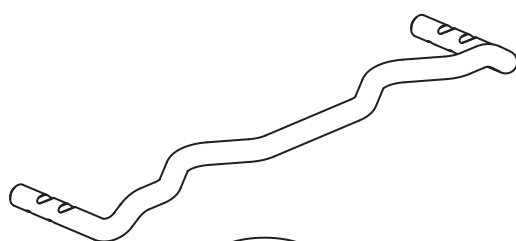

10040242

4x




119030

16x




146114

32x

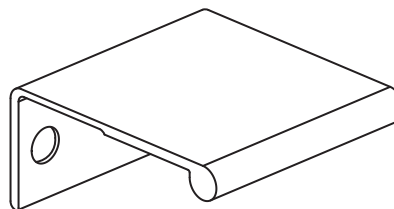


10071494





4x

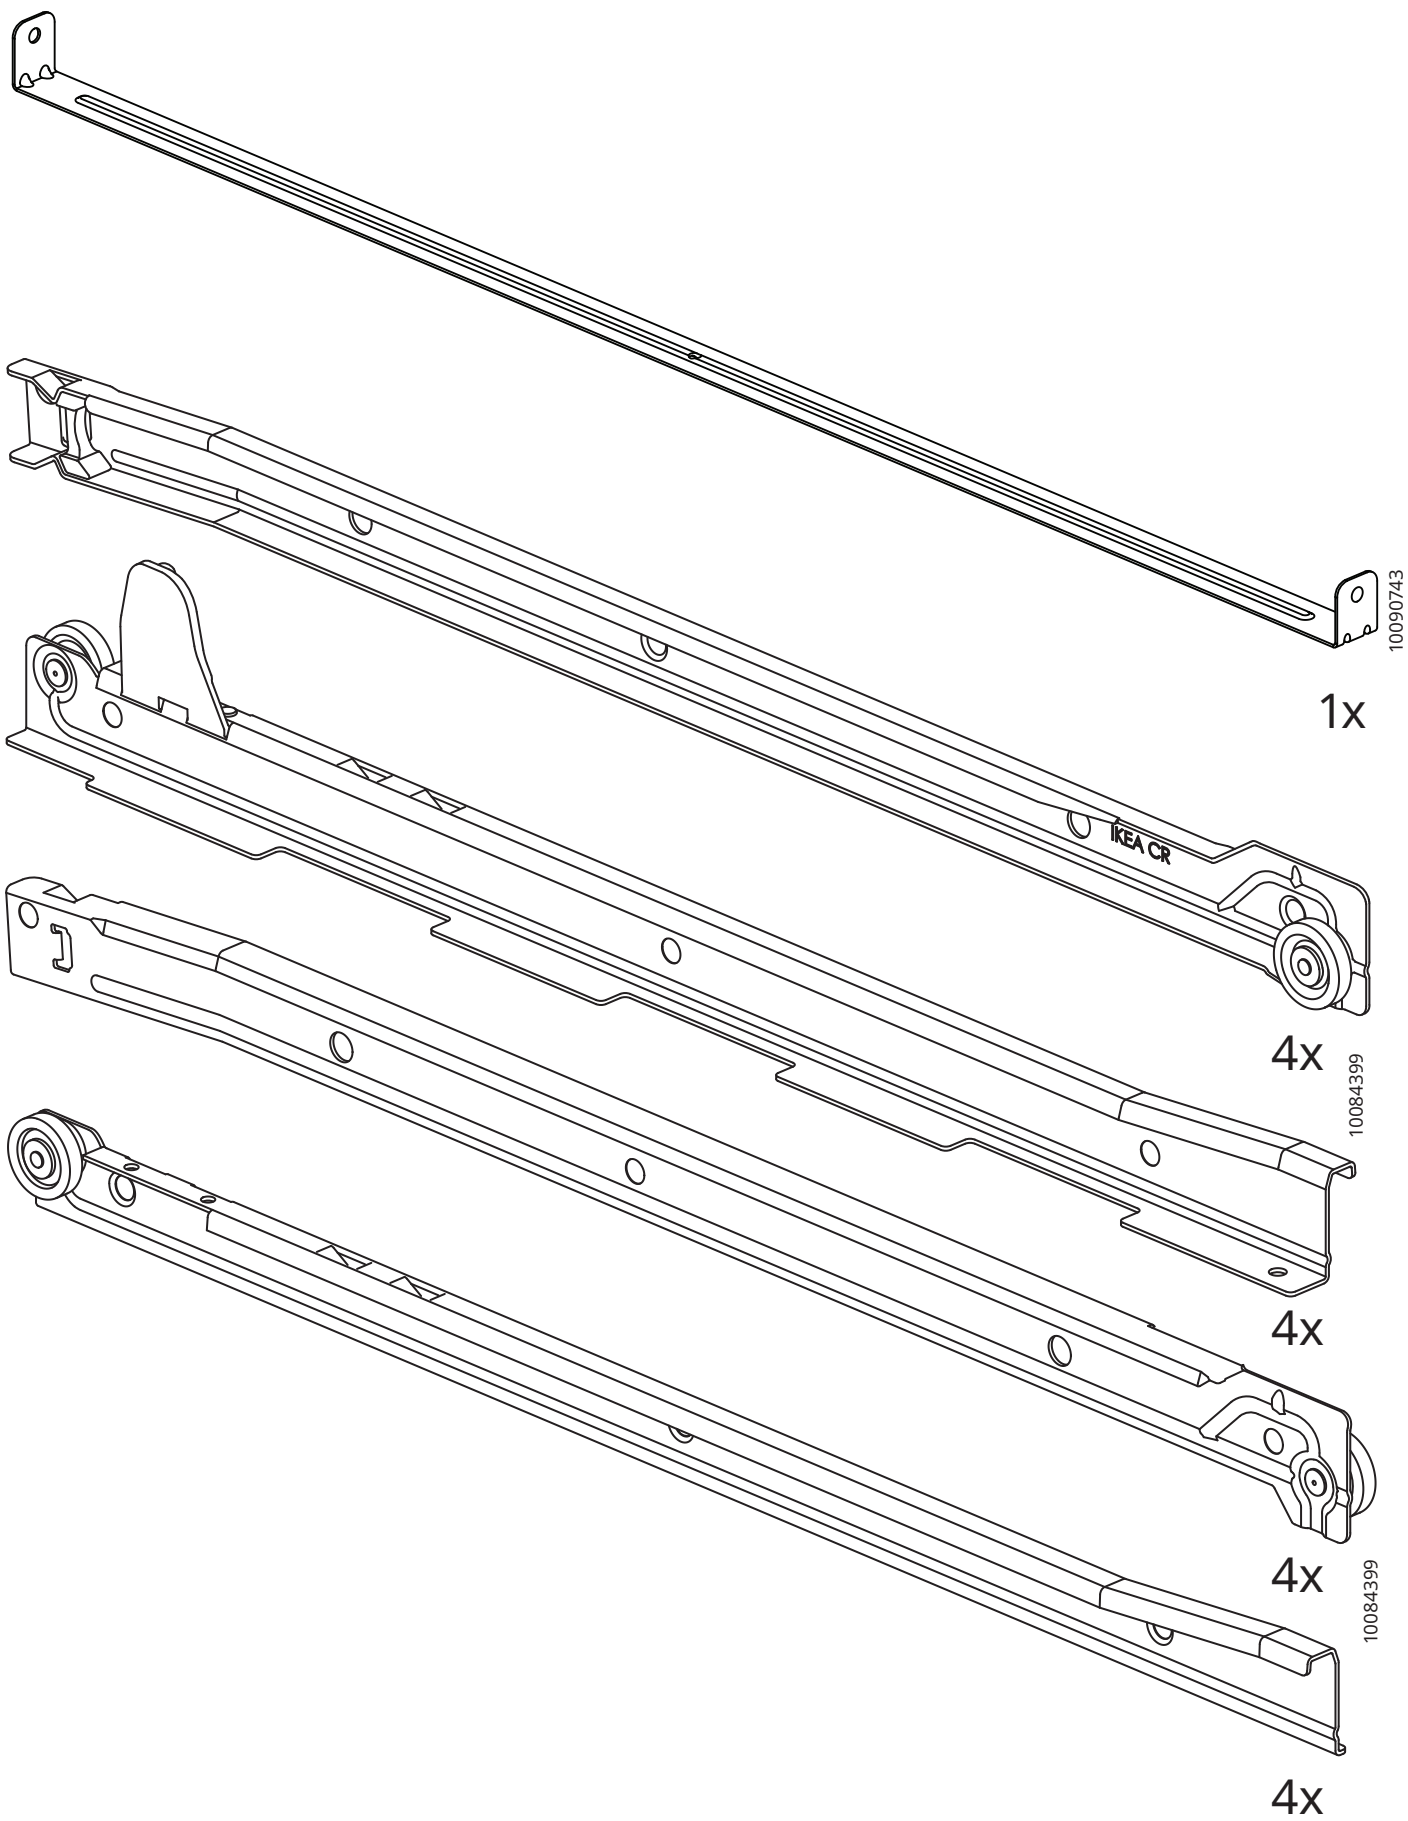






1

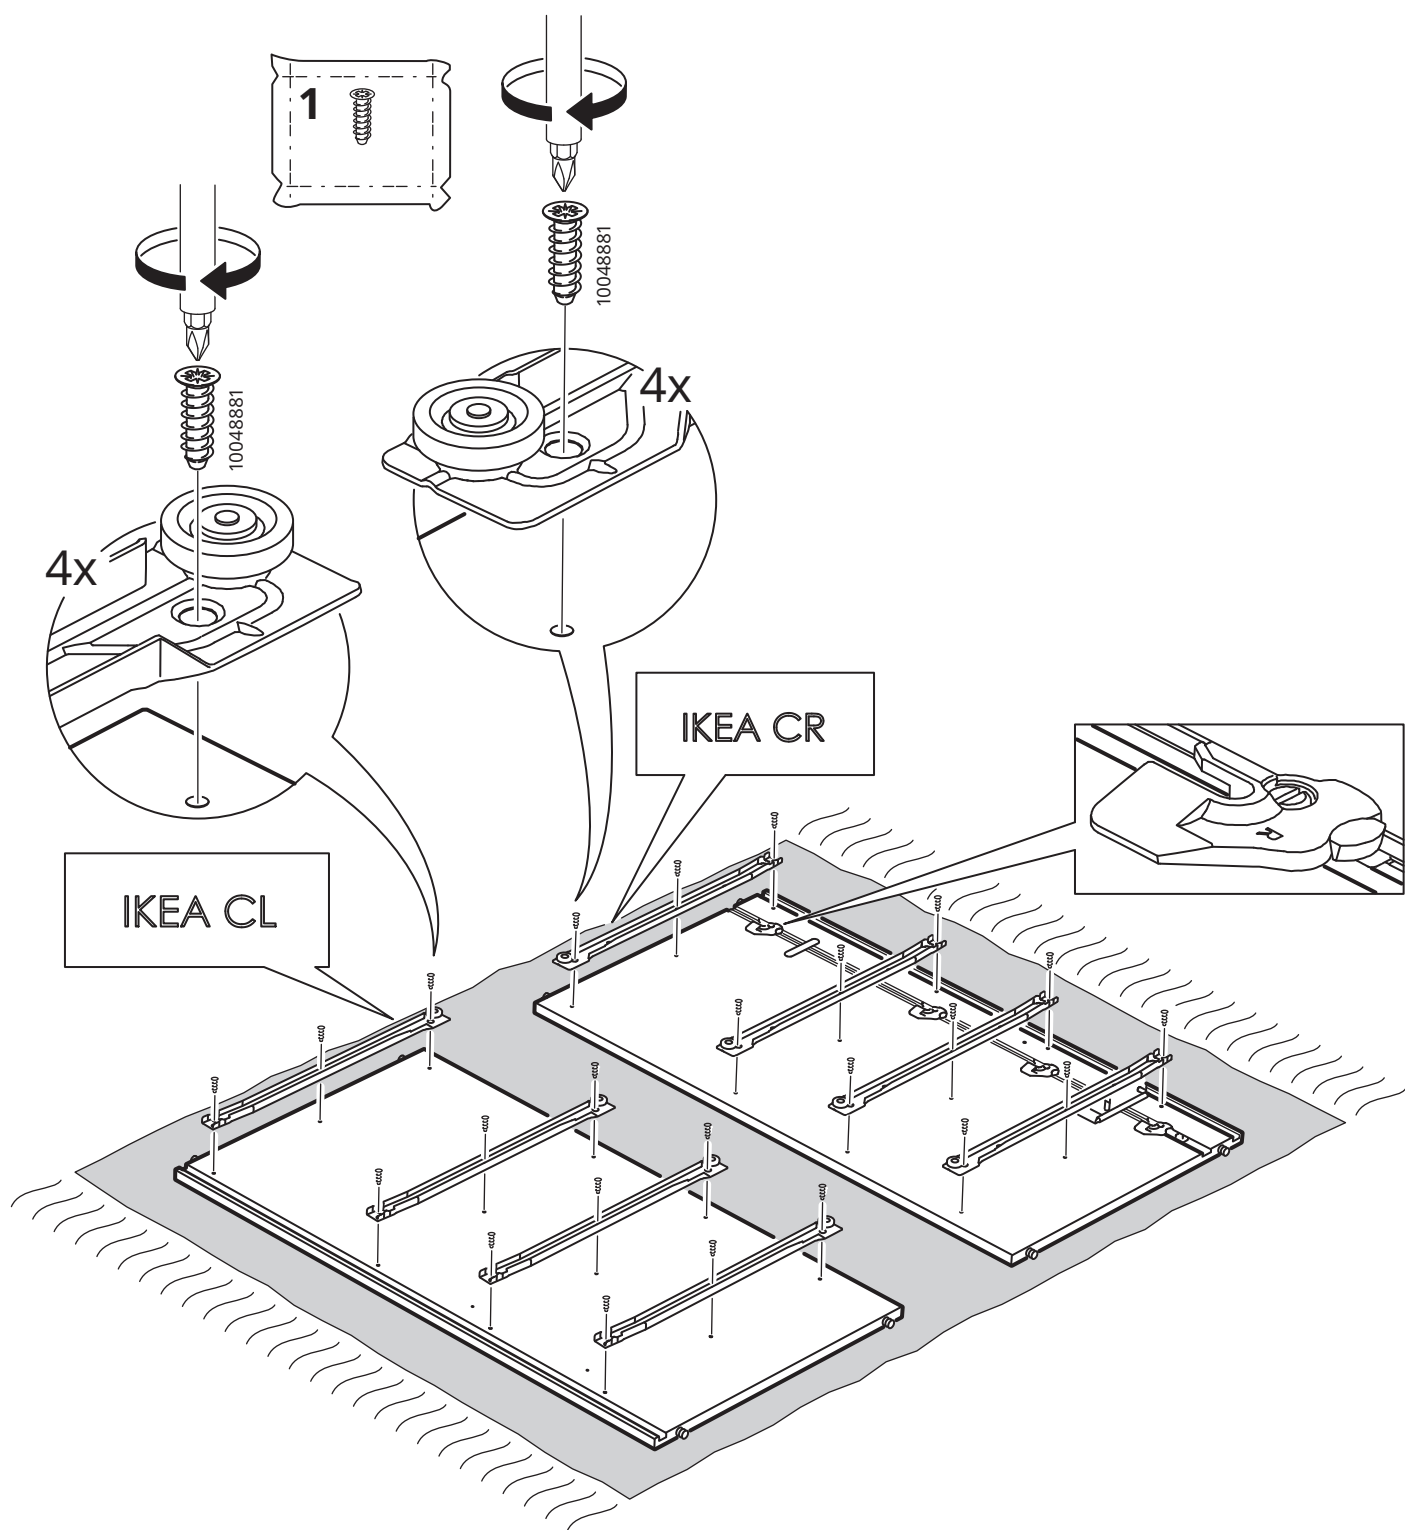

2

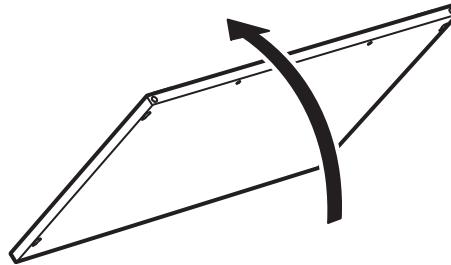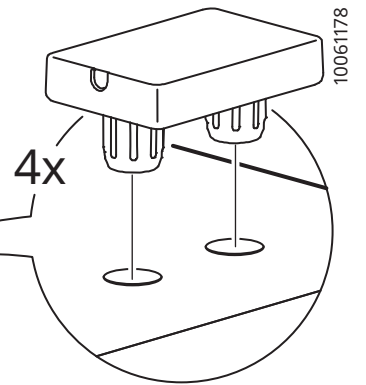
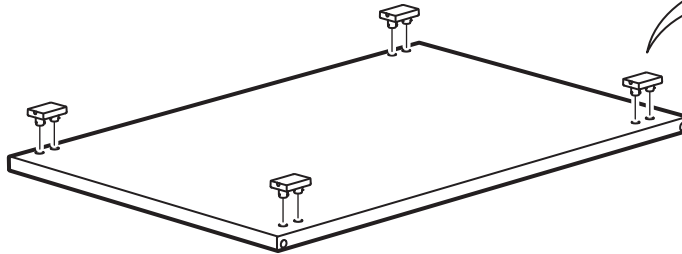
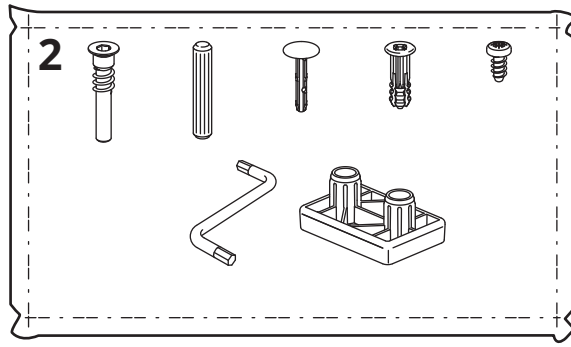


3

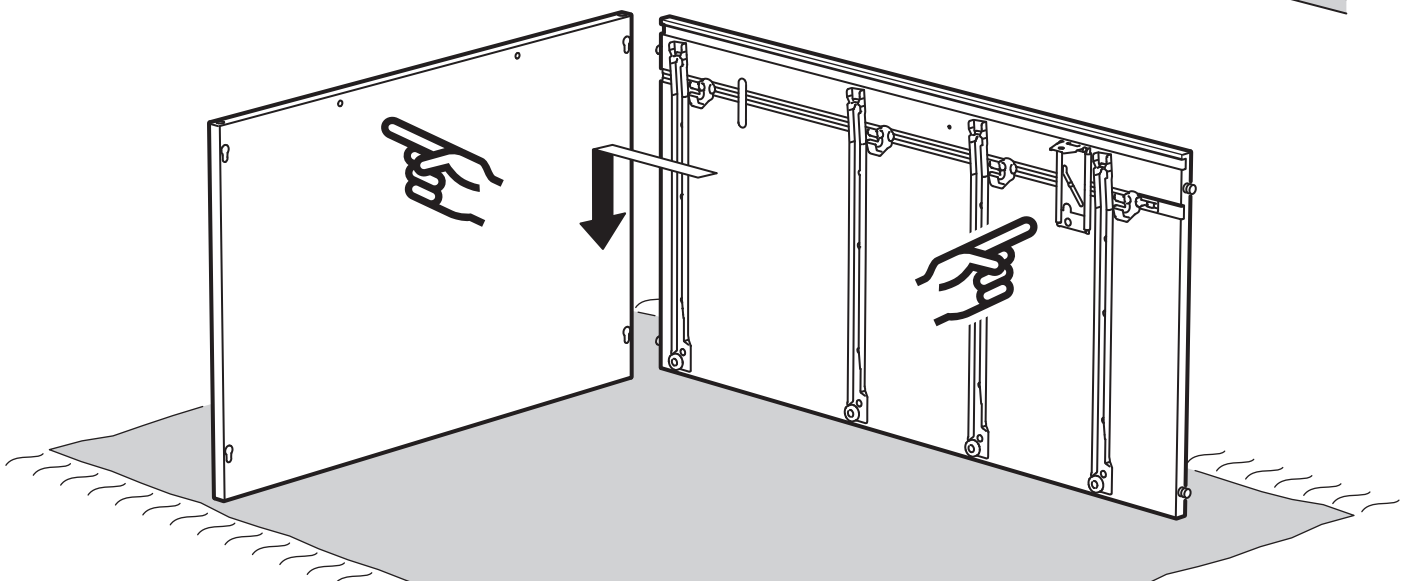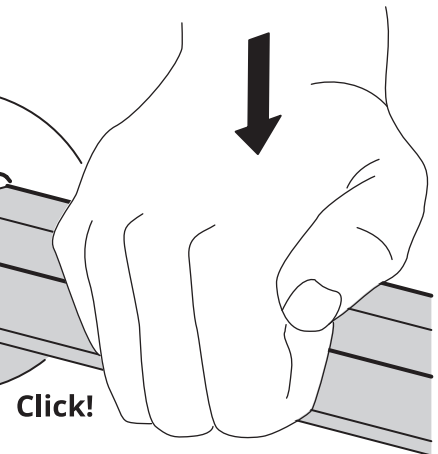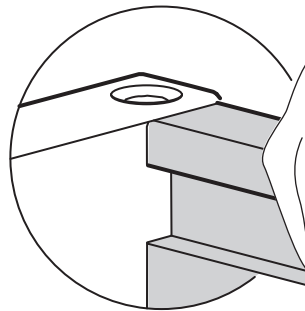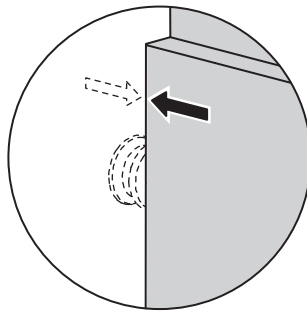
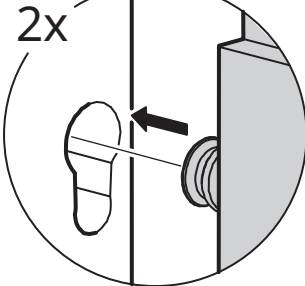


4



2x

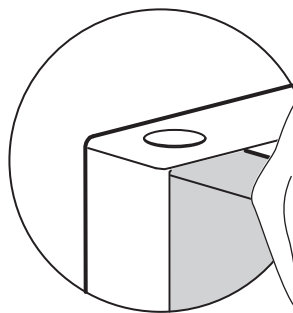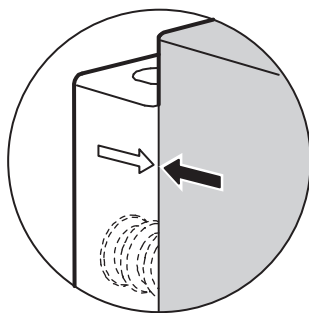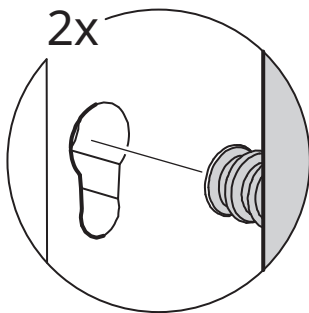


Click!

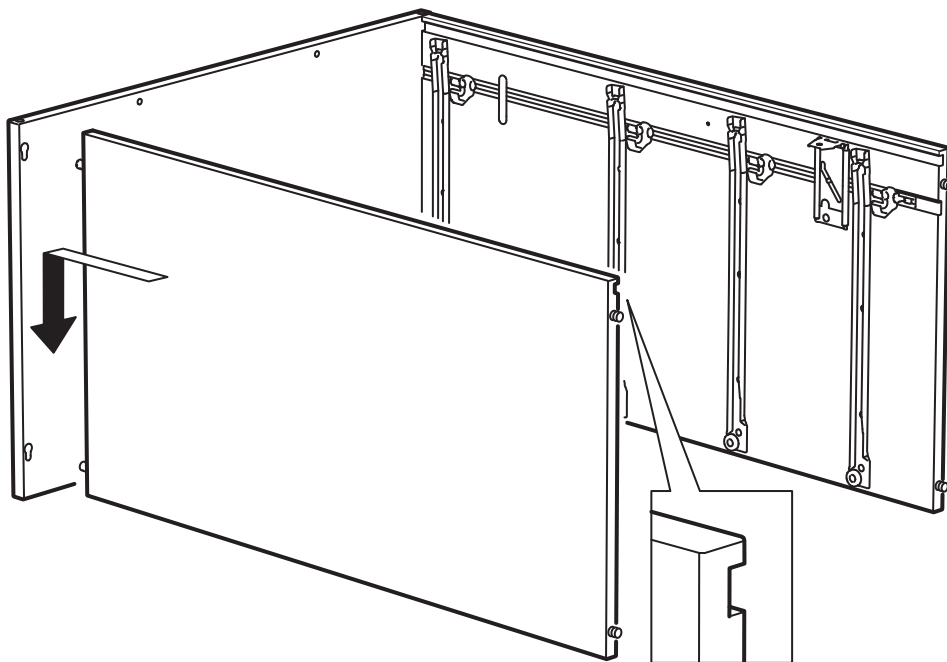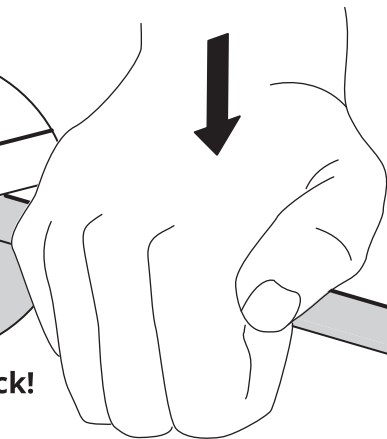


5

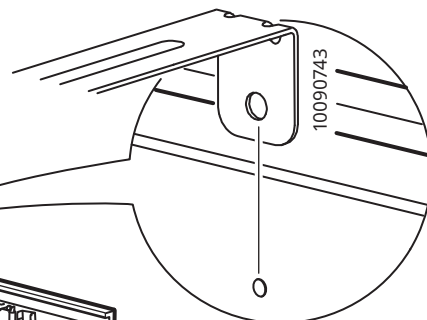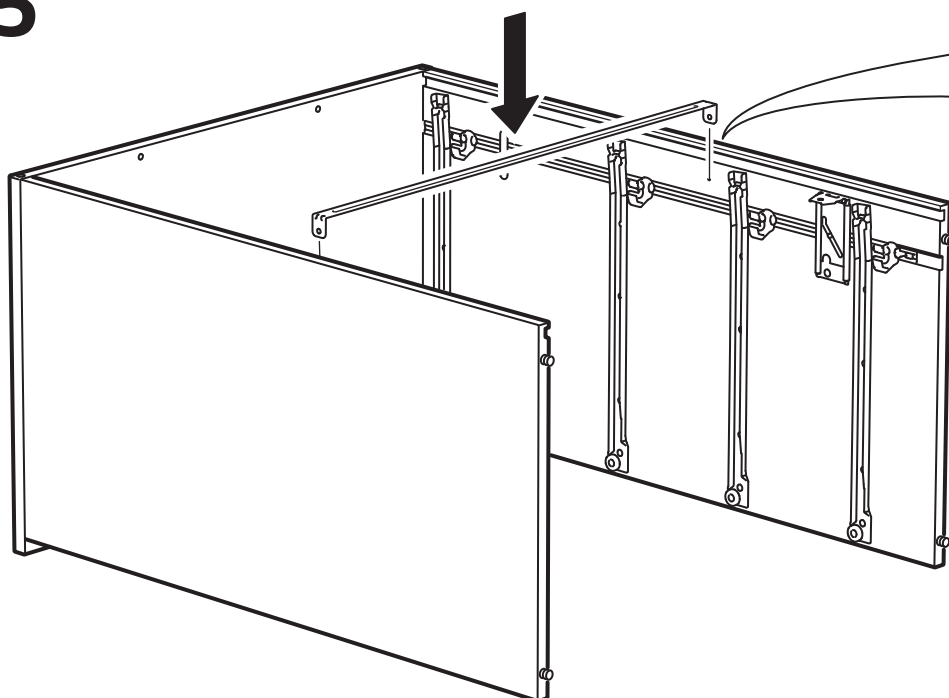


6

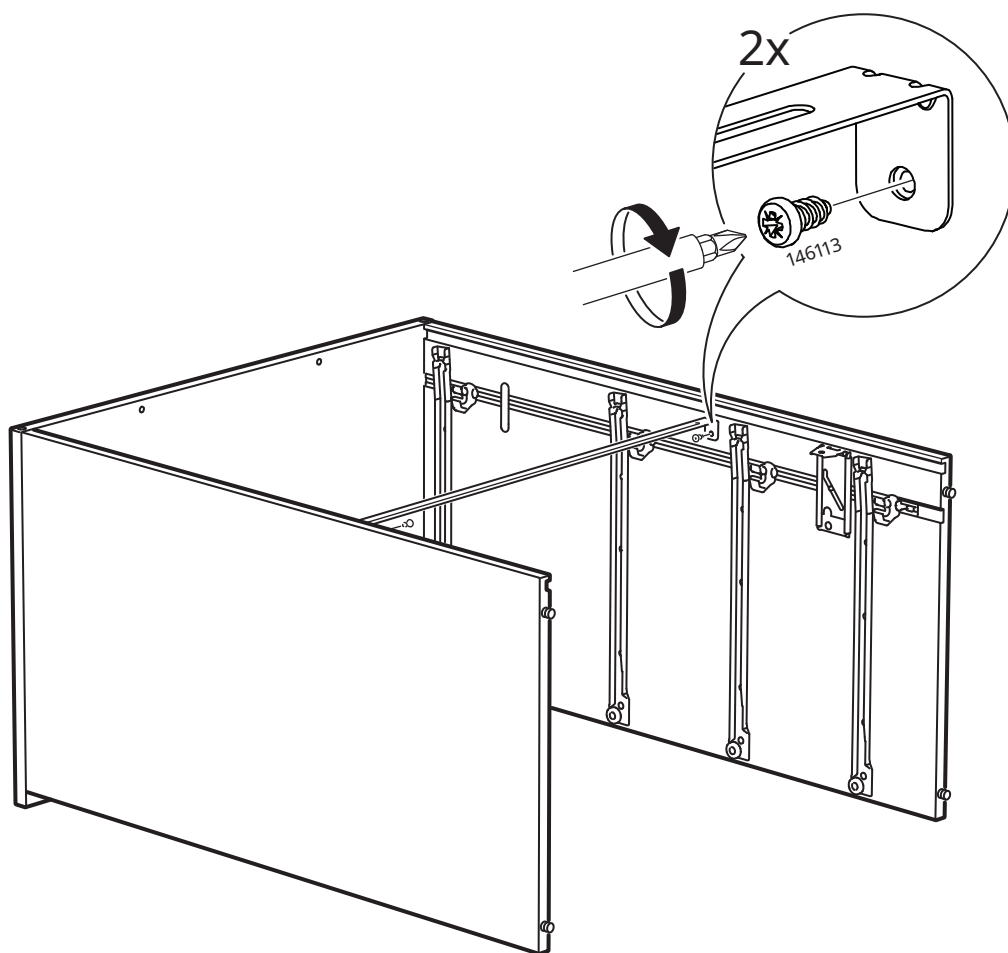


7

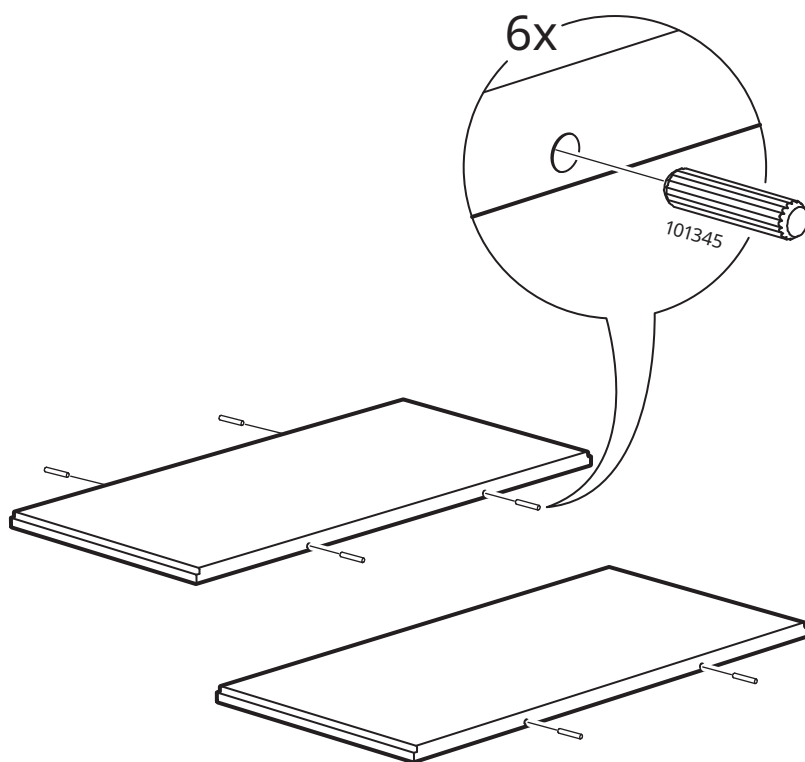


8

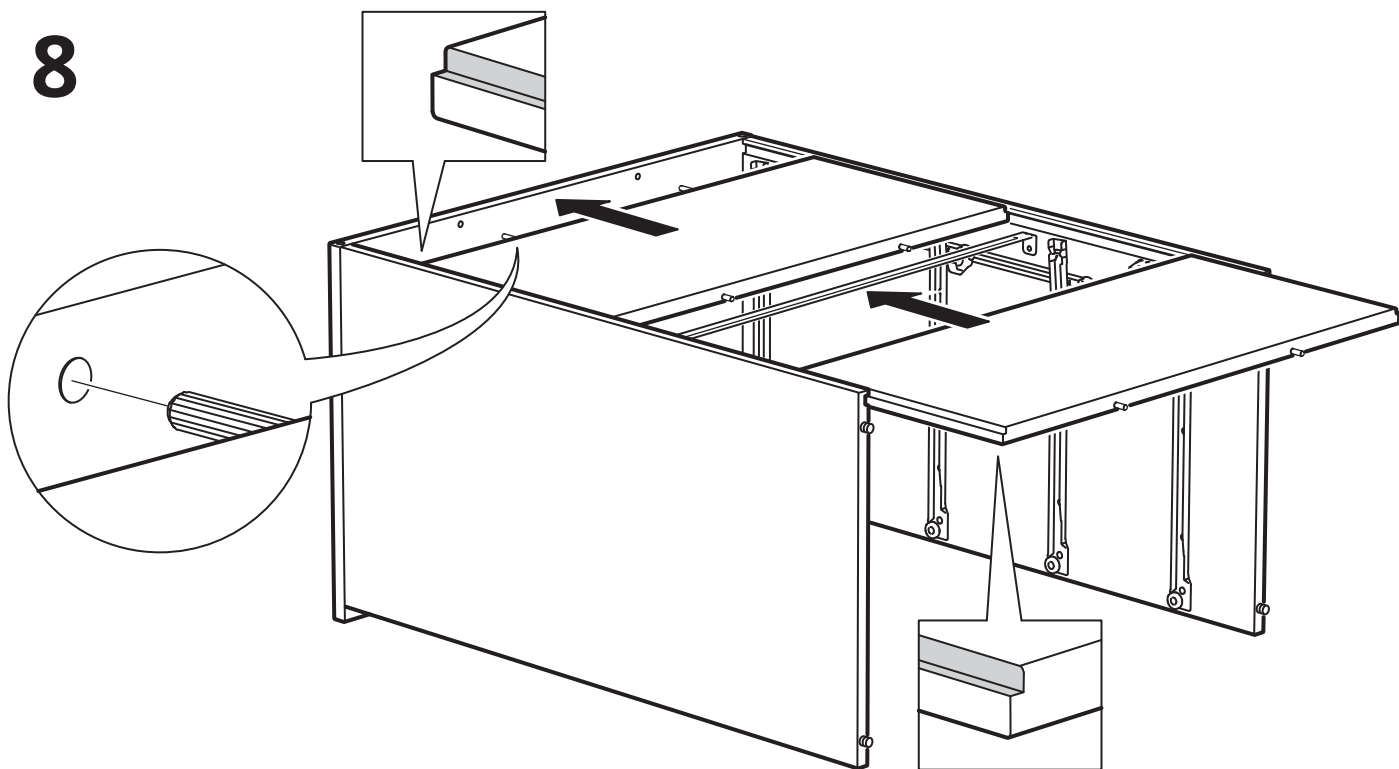


9

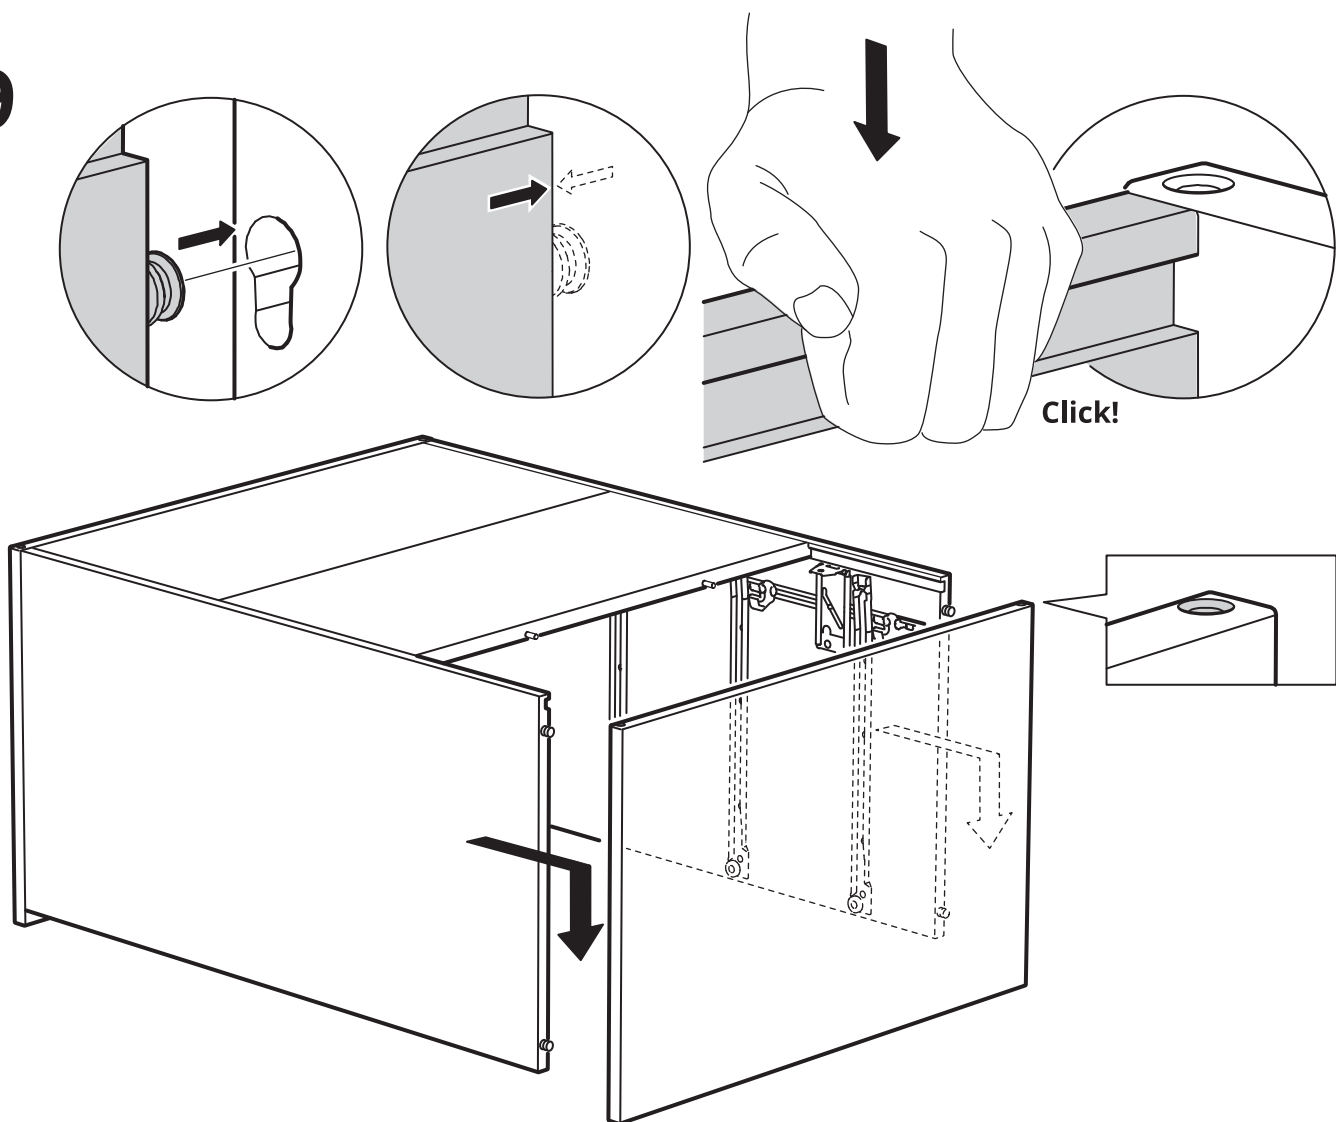



10

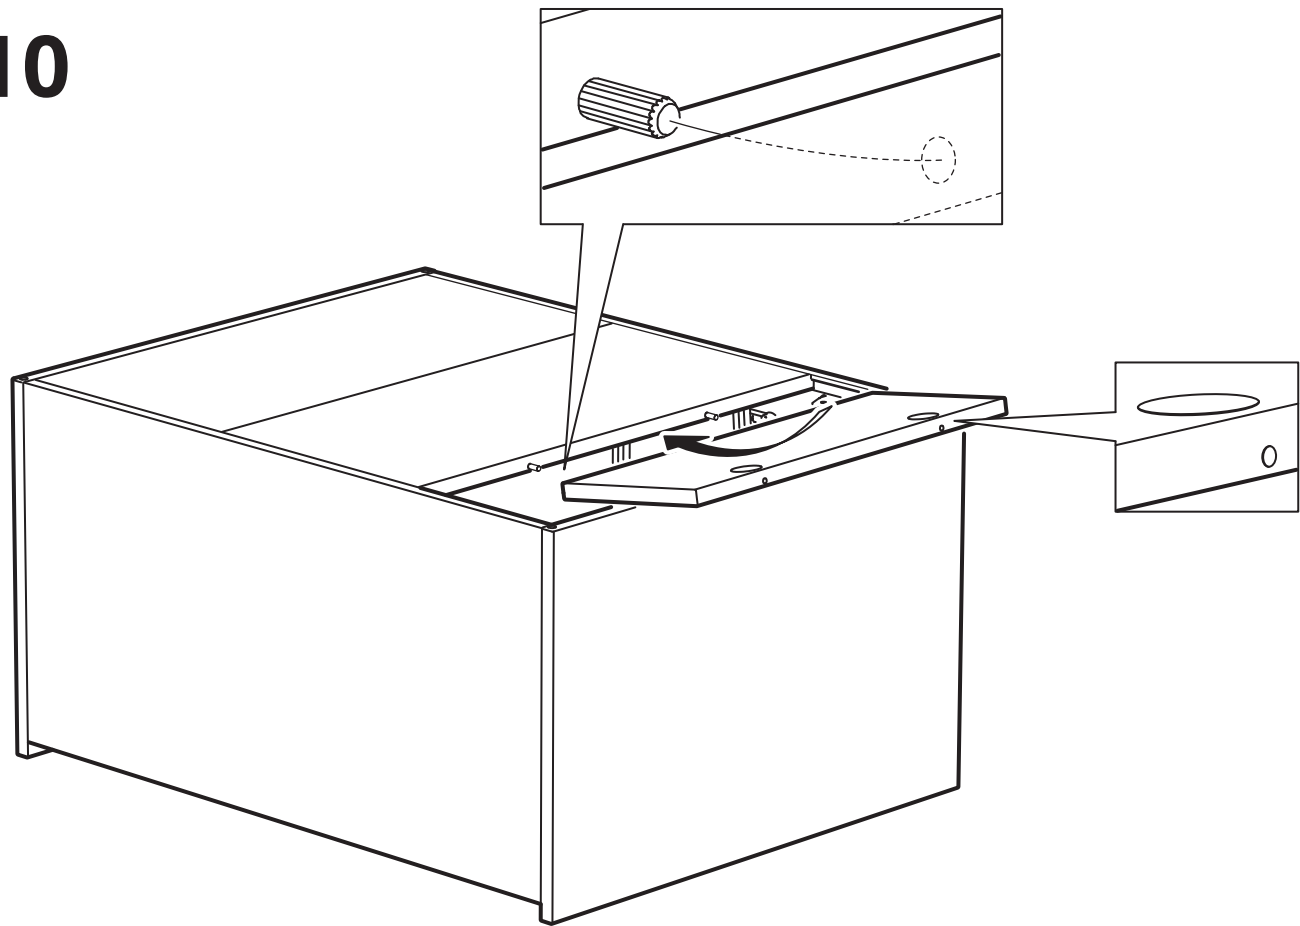


11

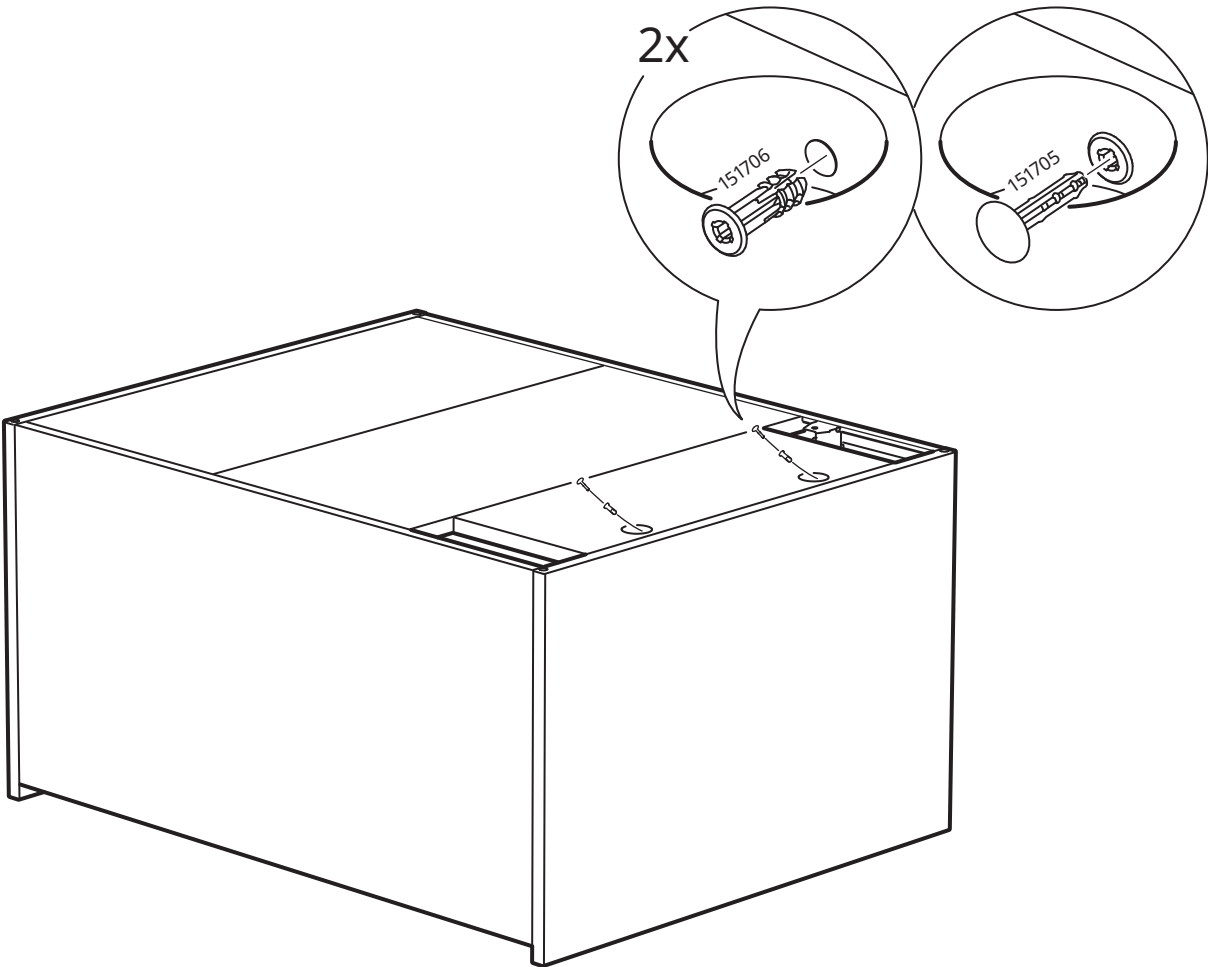

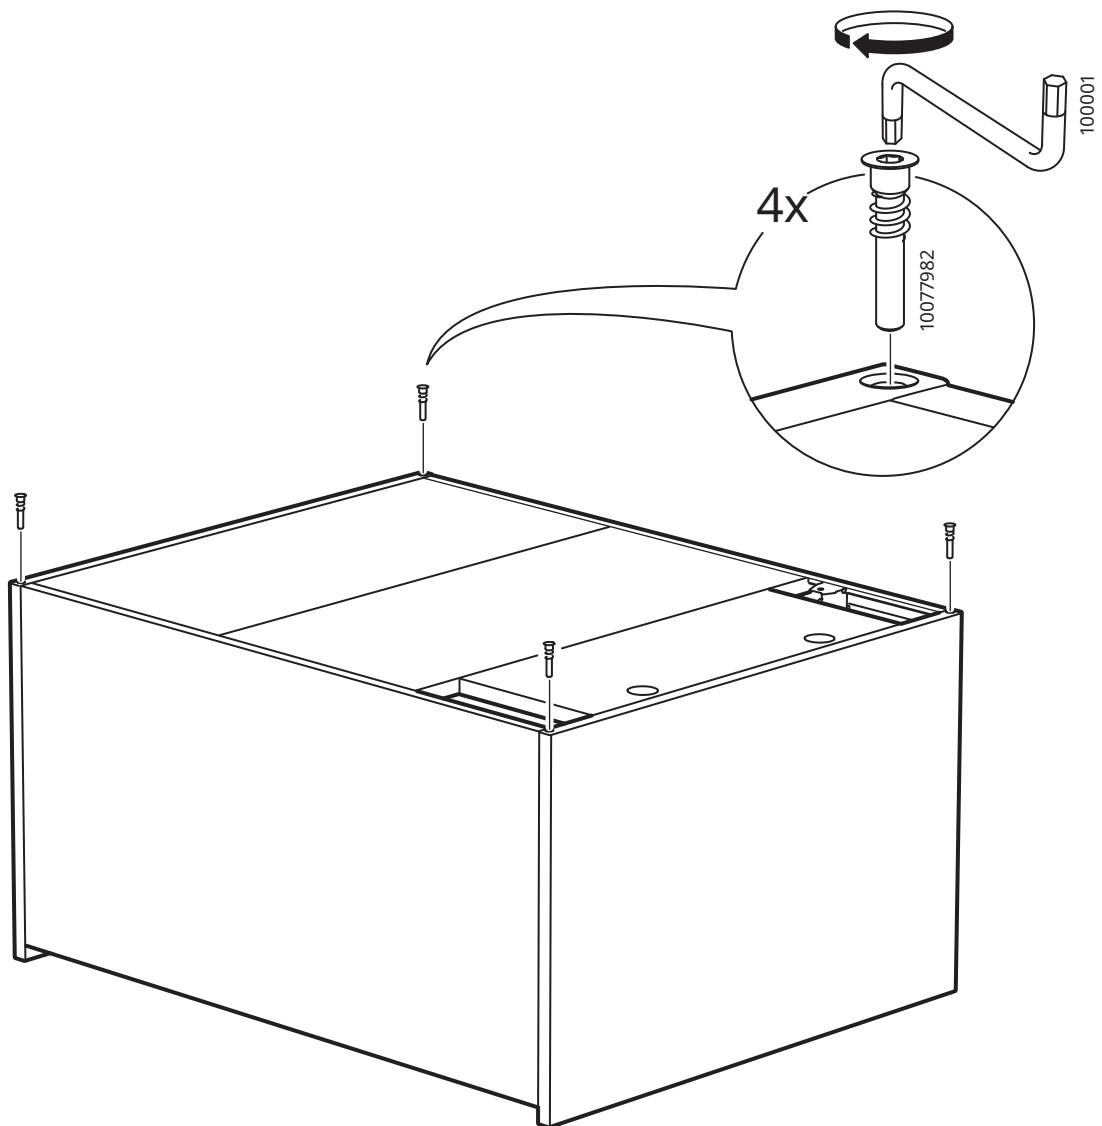


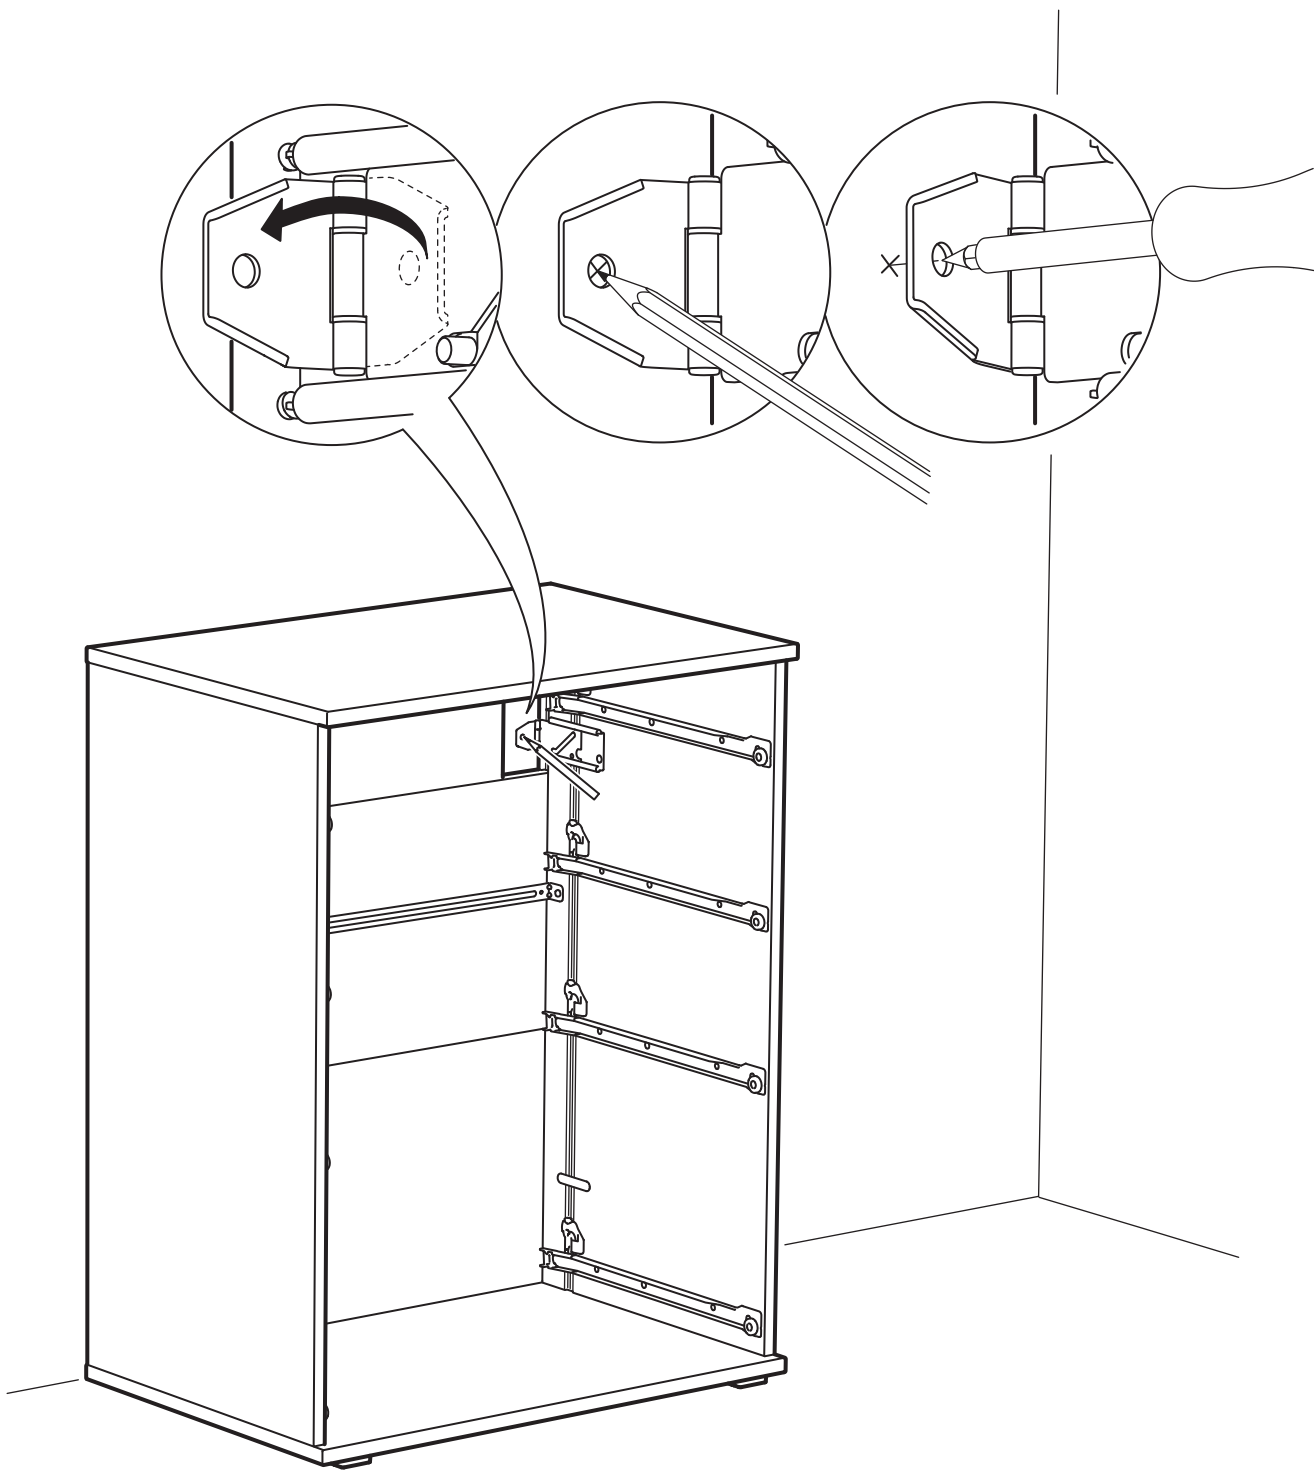

14

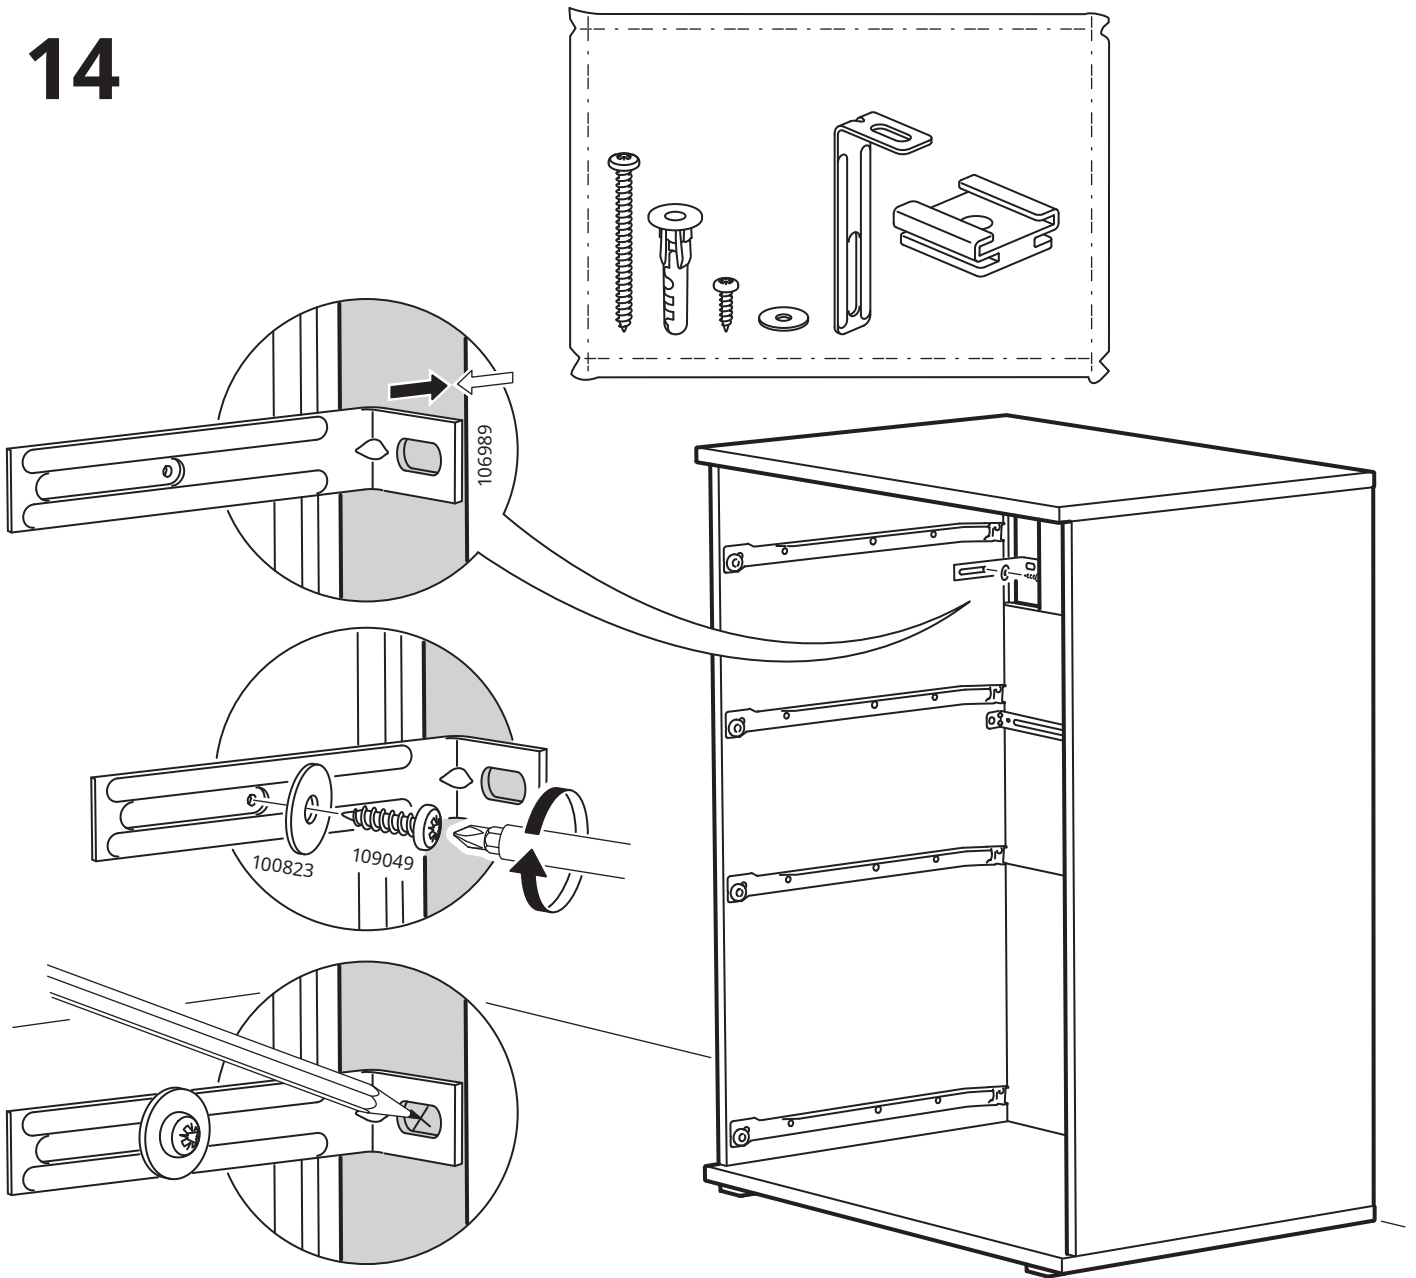


15

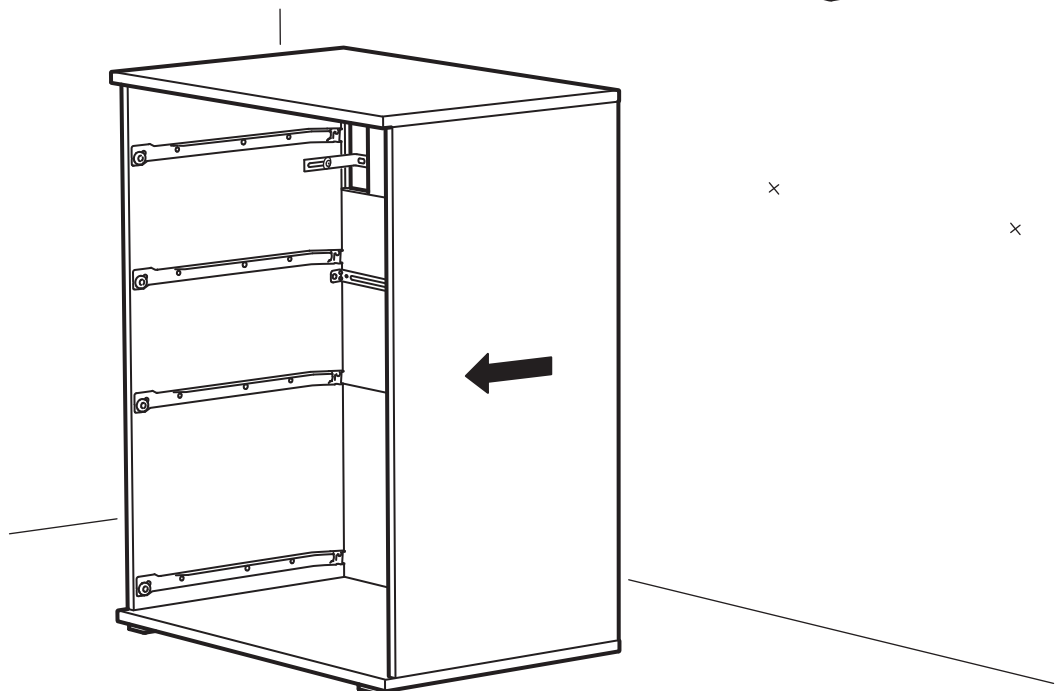



www.IKEA.com/secure-it



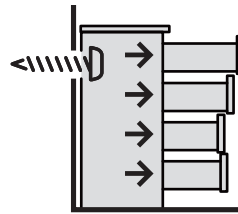









English


The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.


עברית


הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.

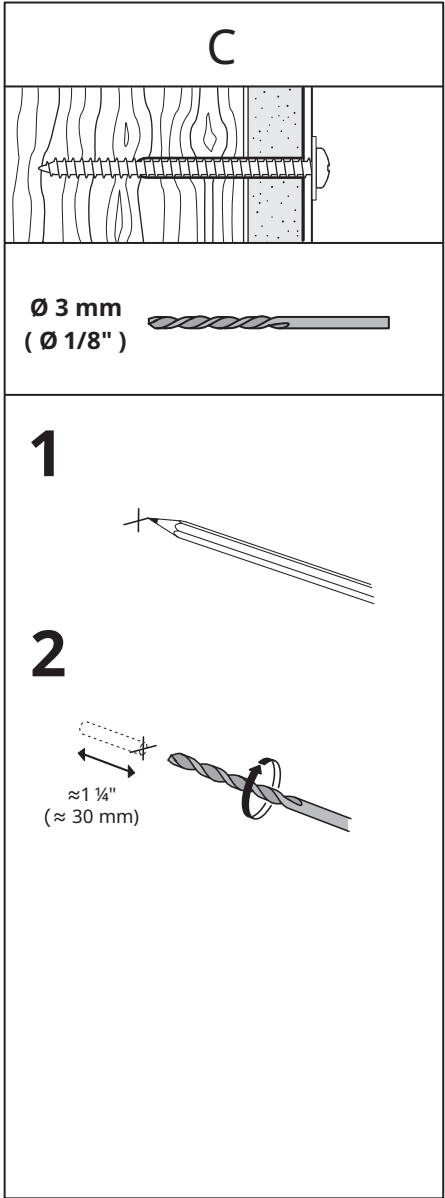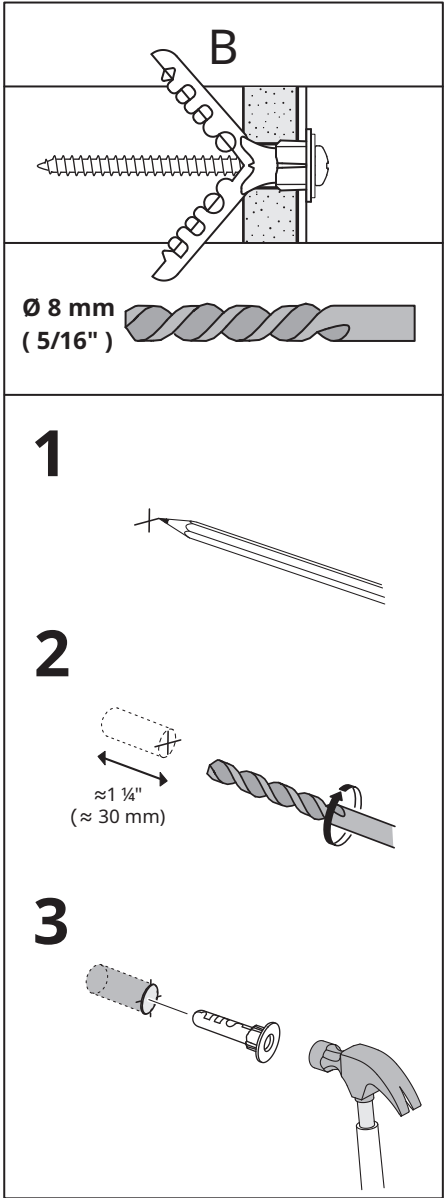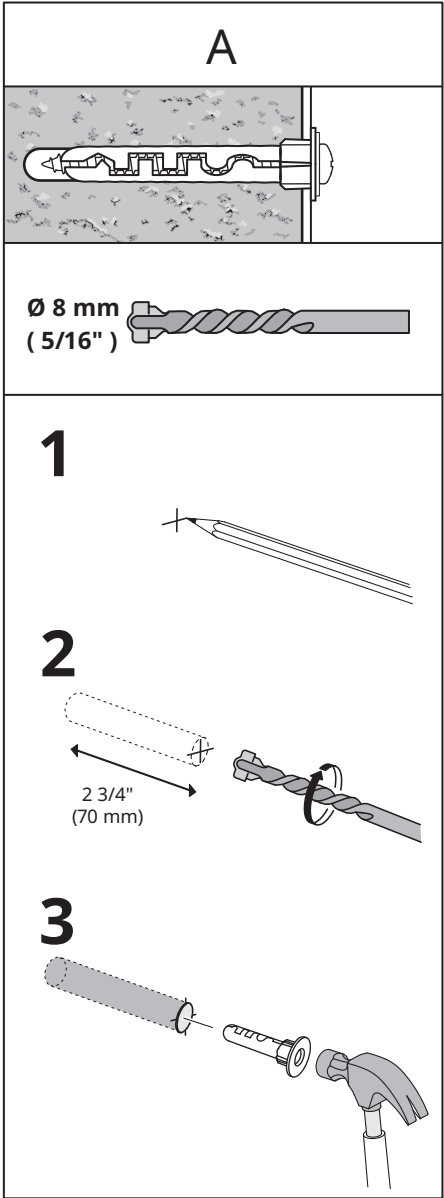

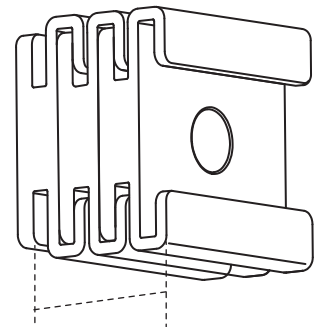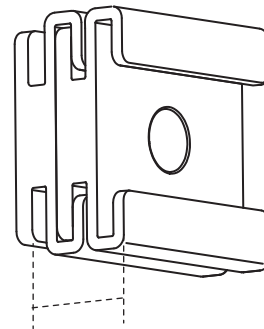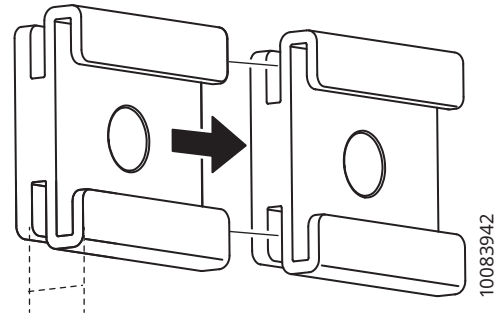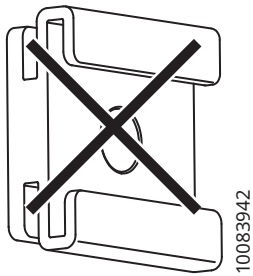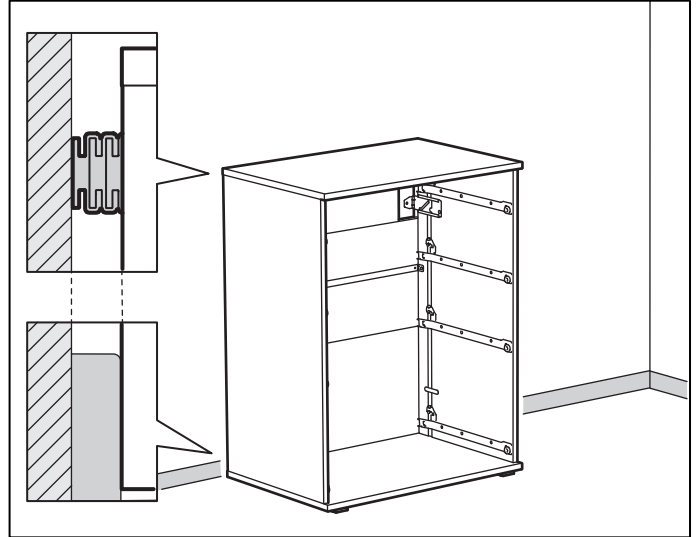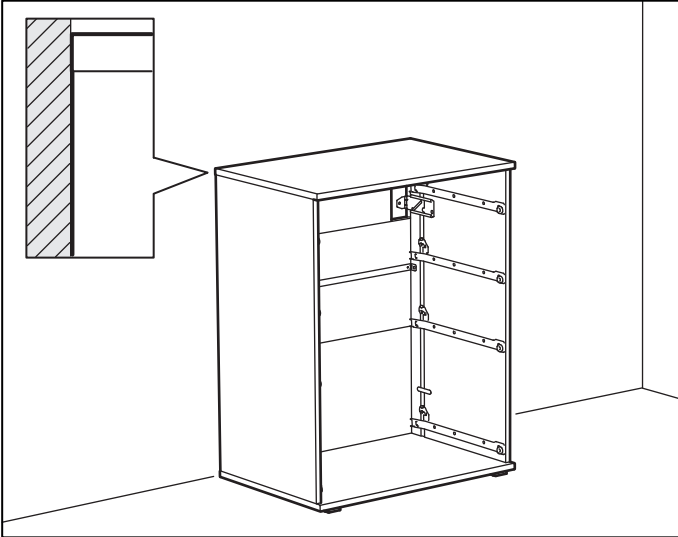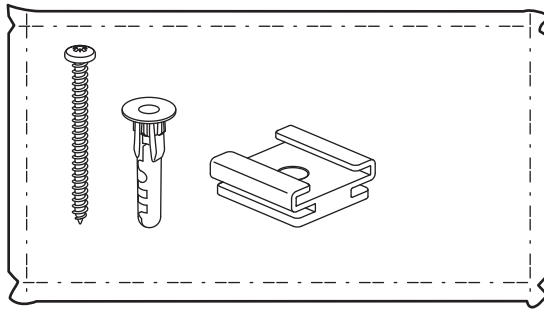


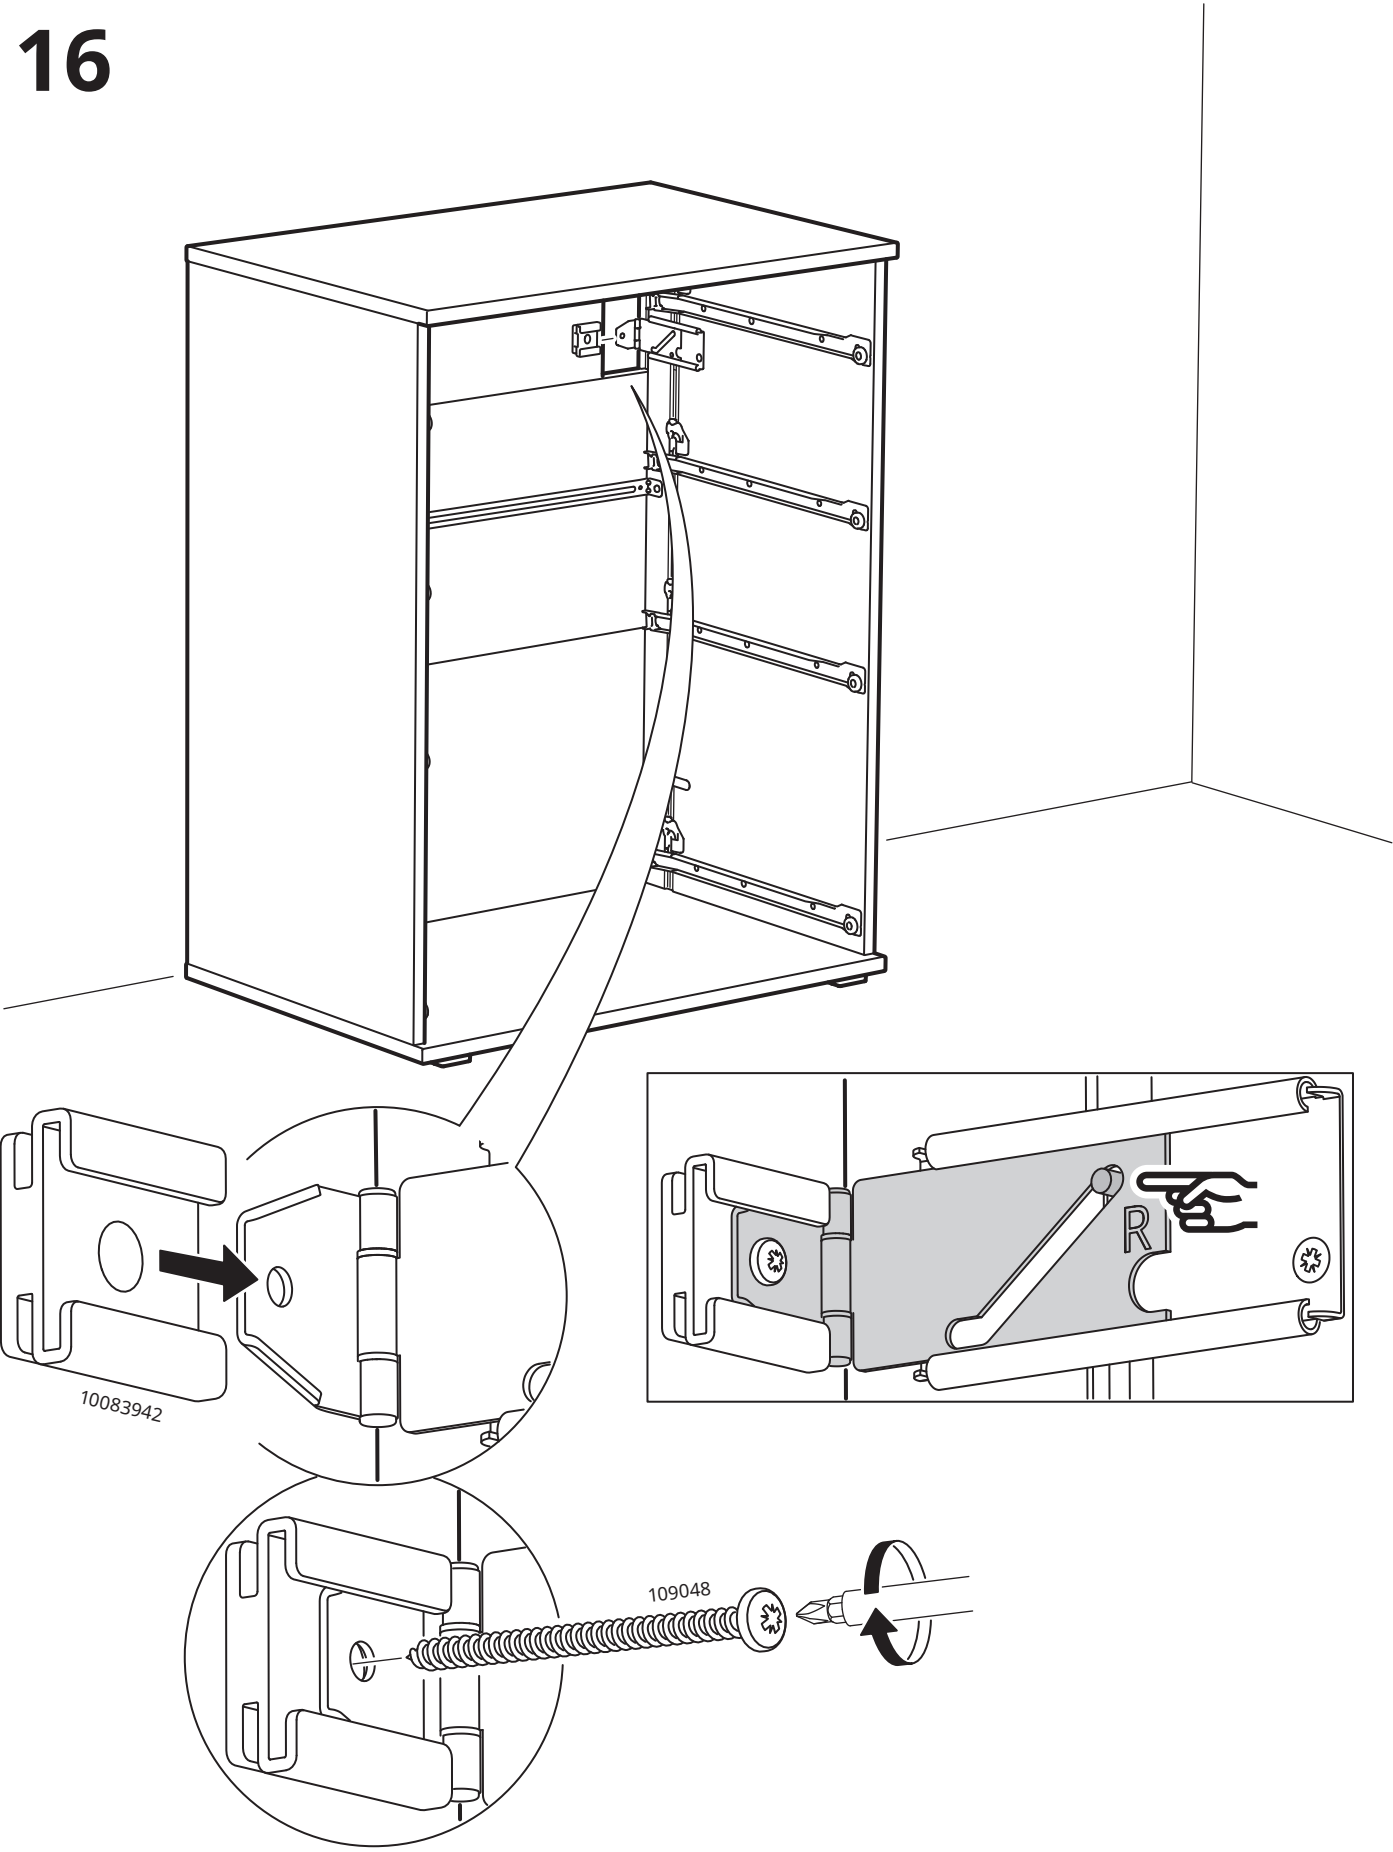

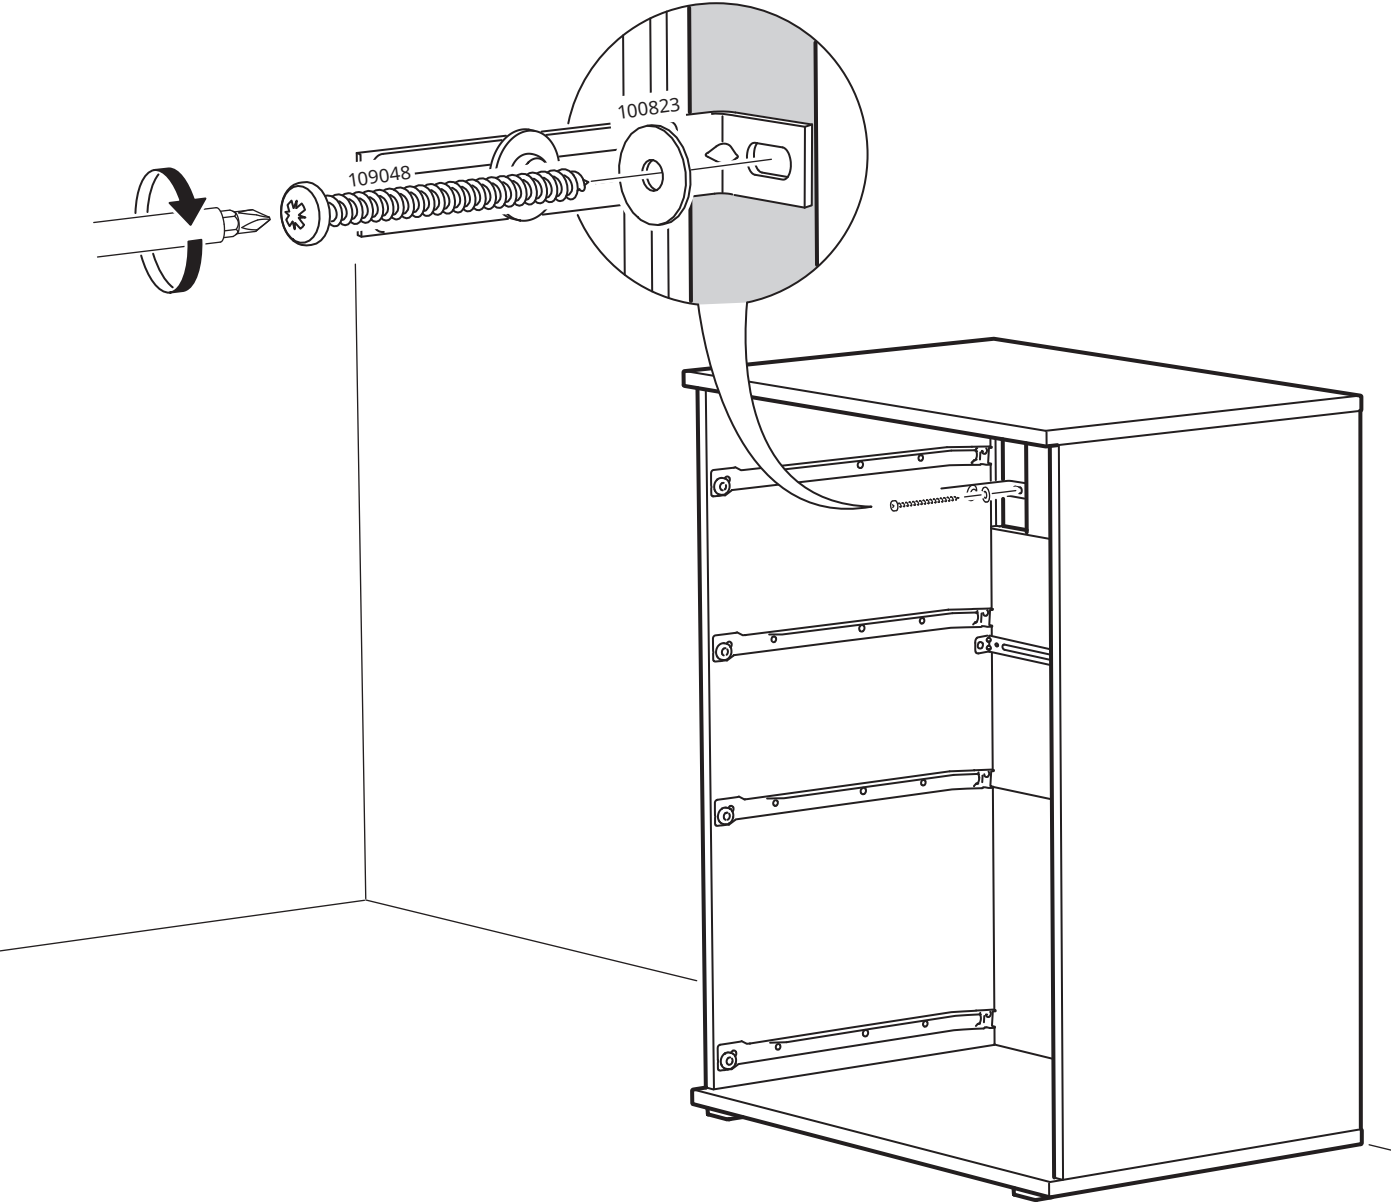


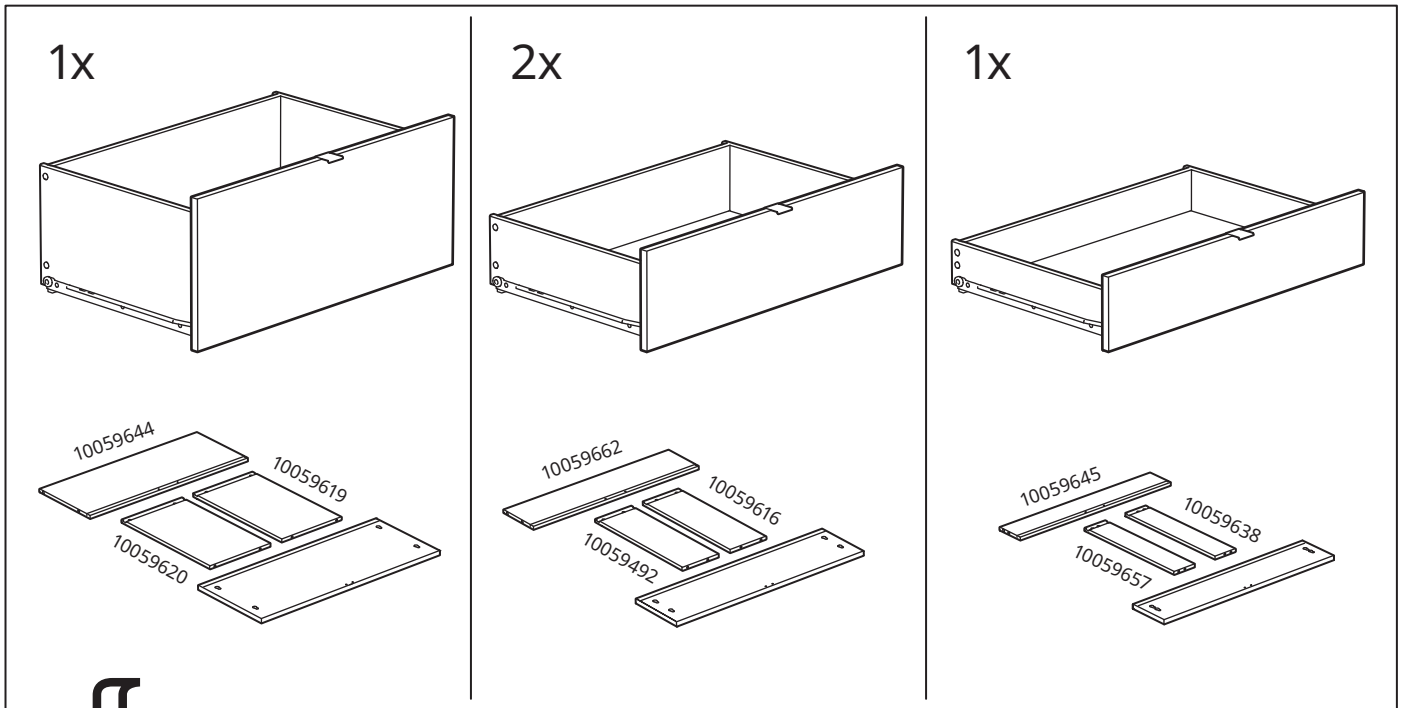





18

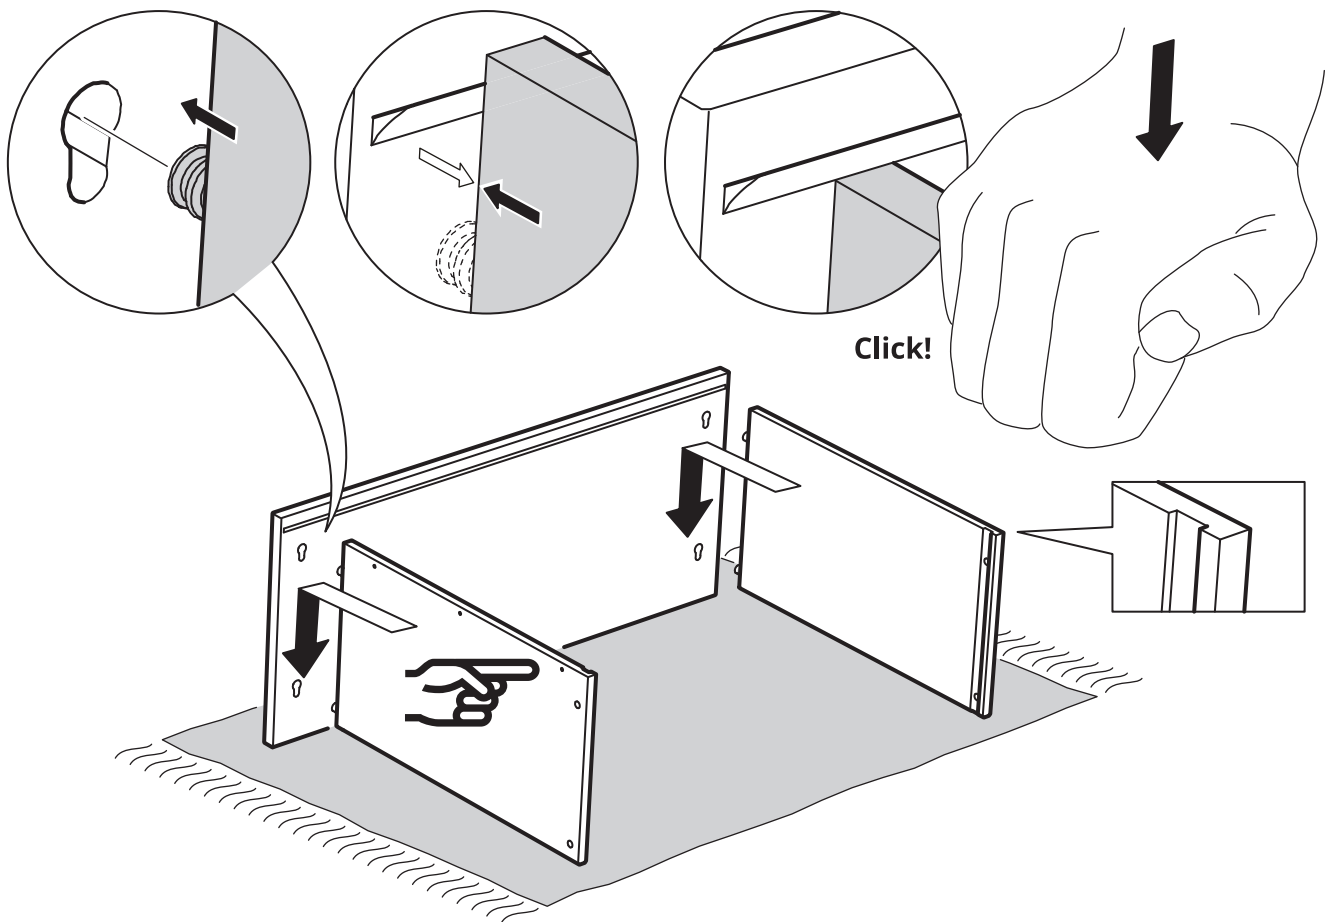


19

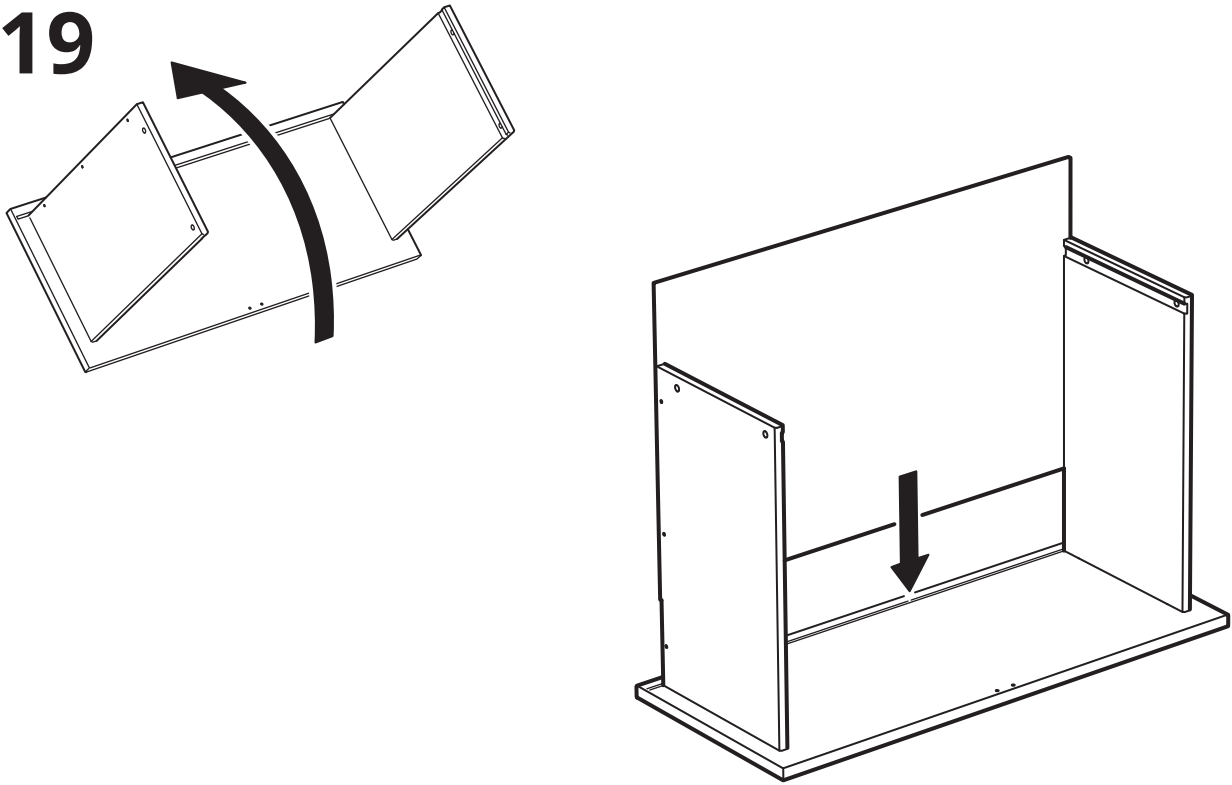


20

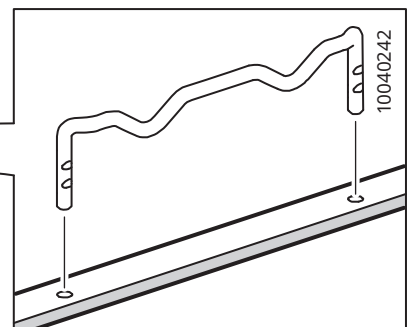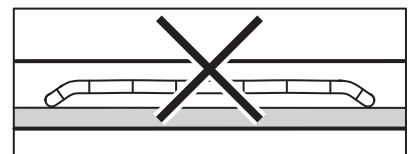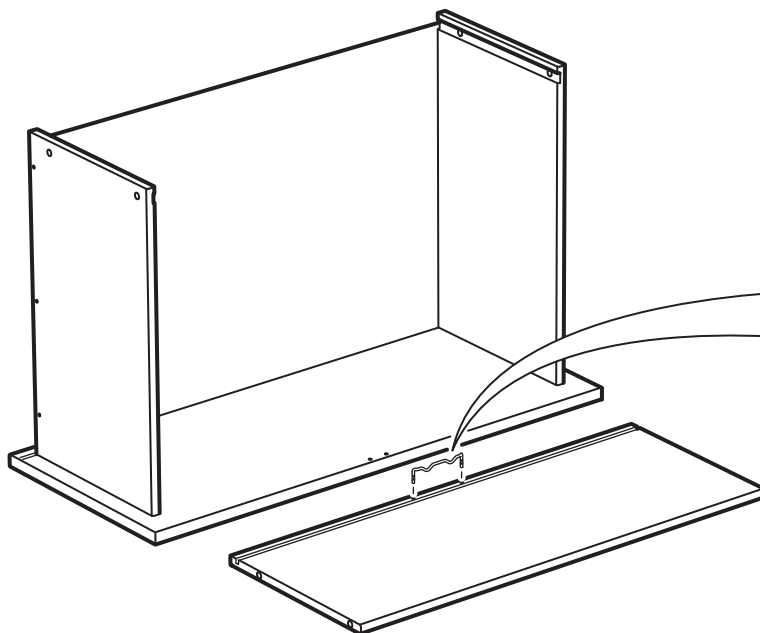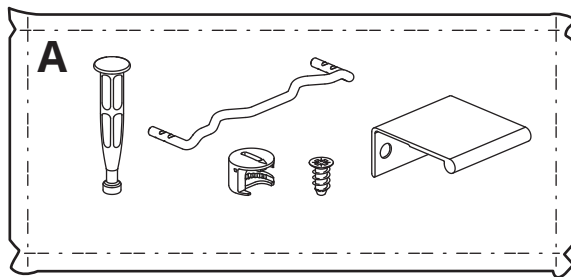


21

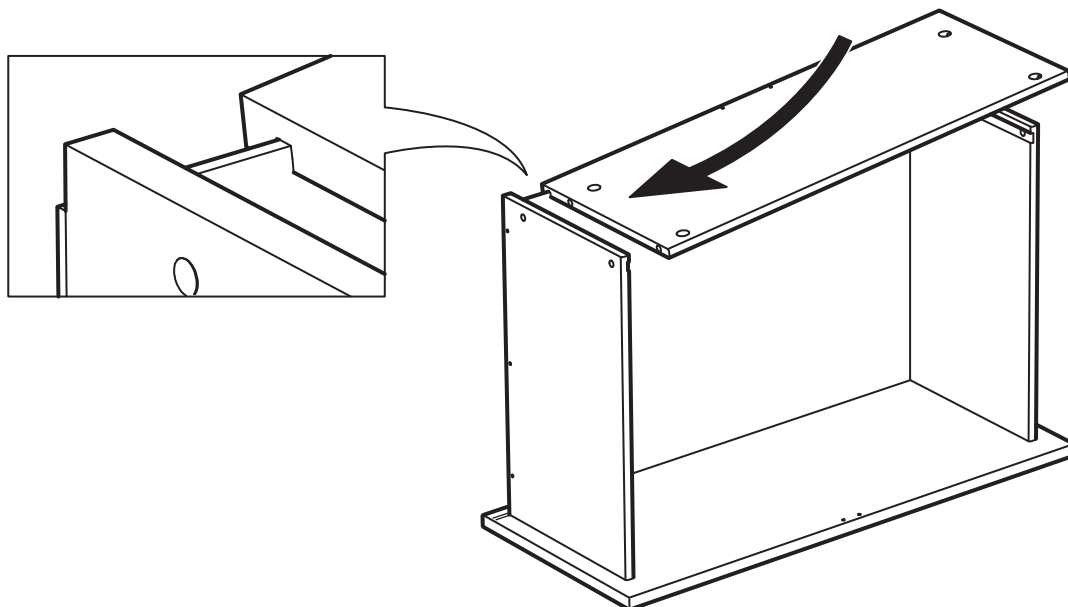



22

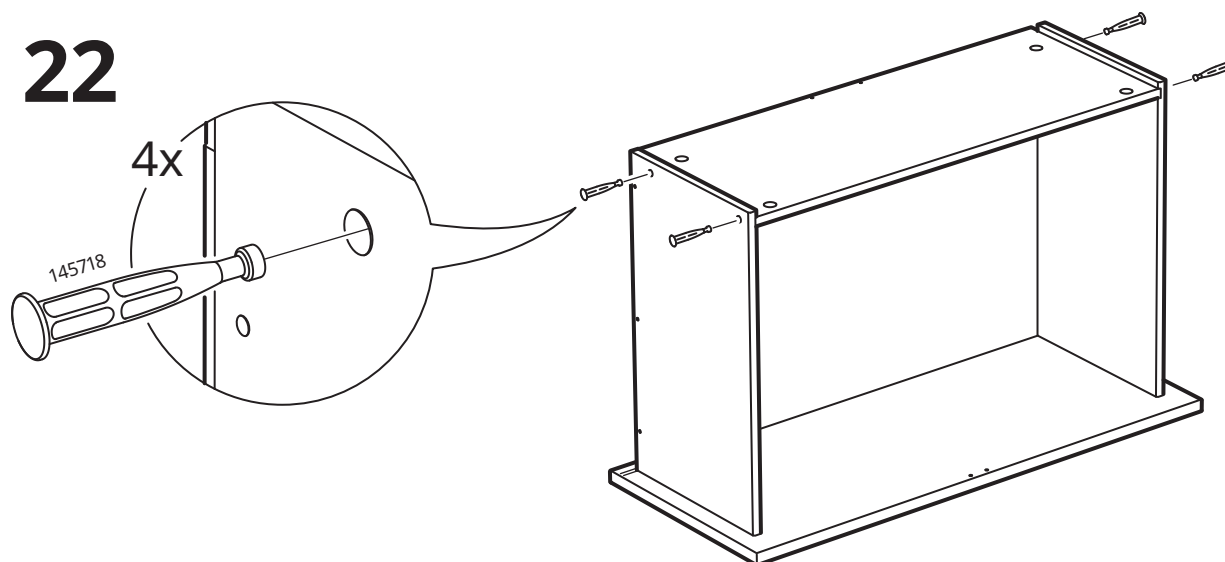


23

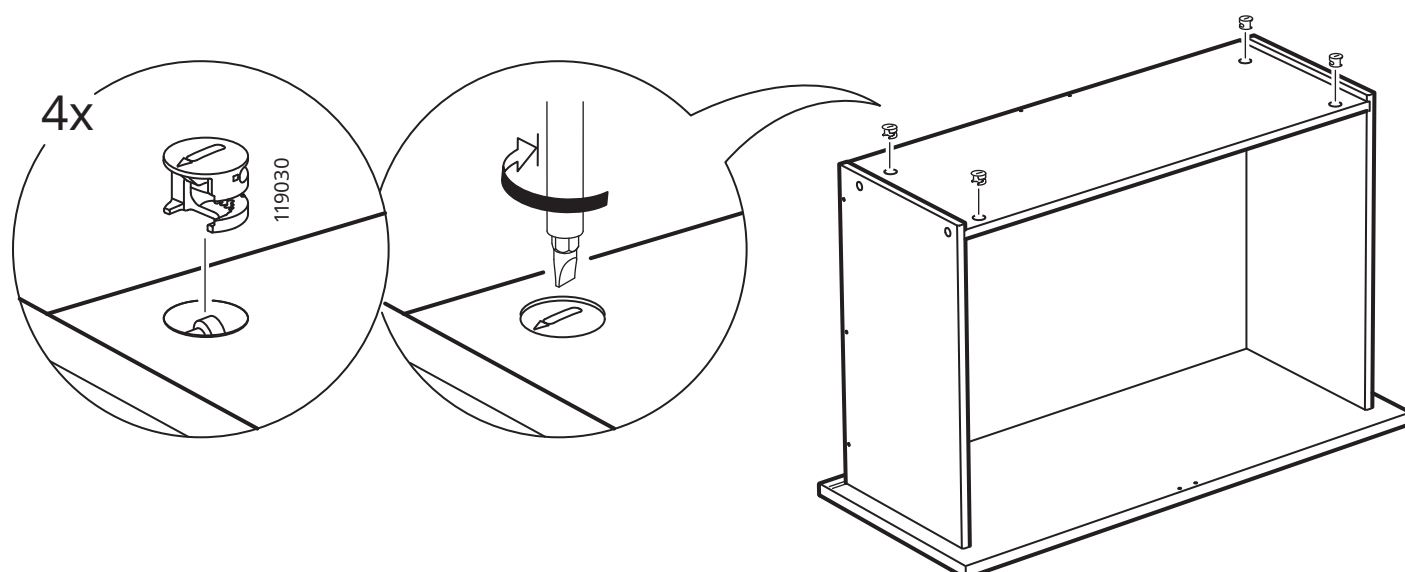


24

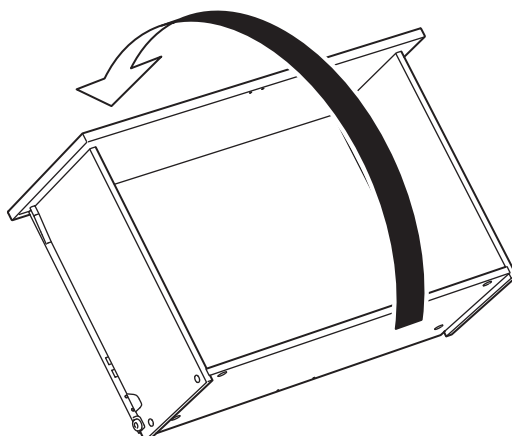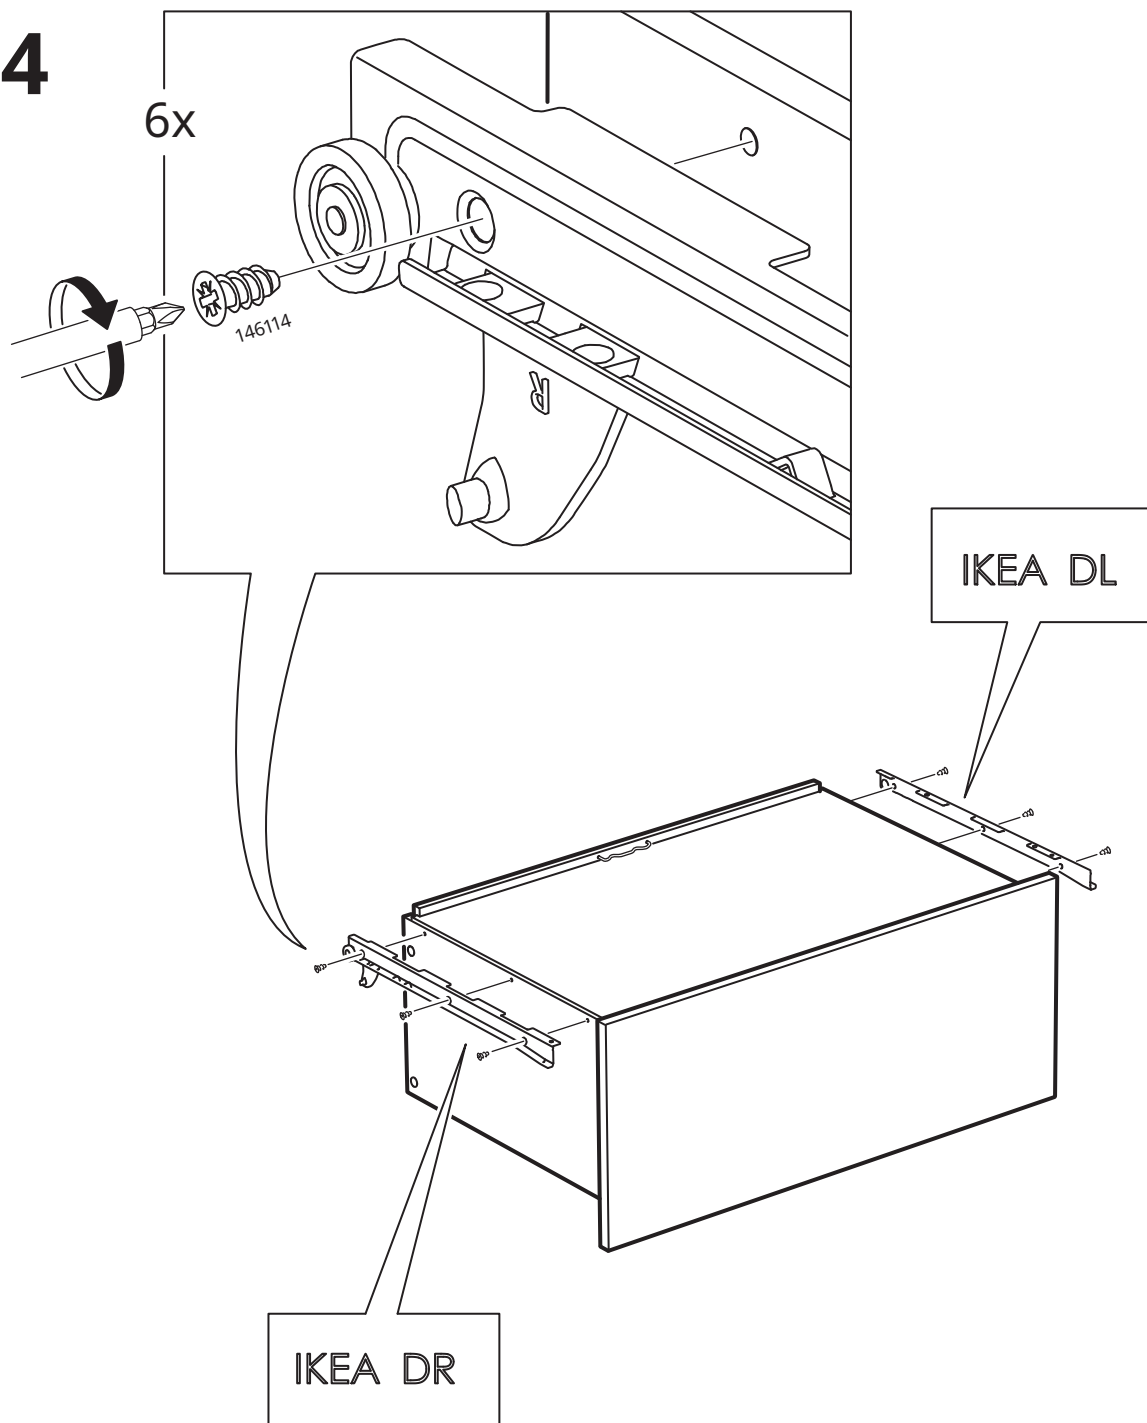


25

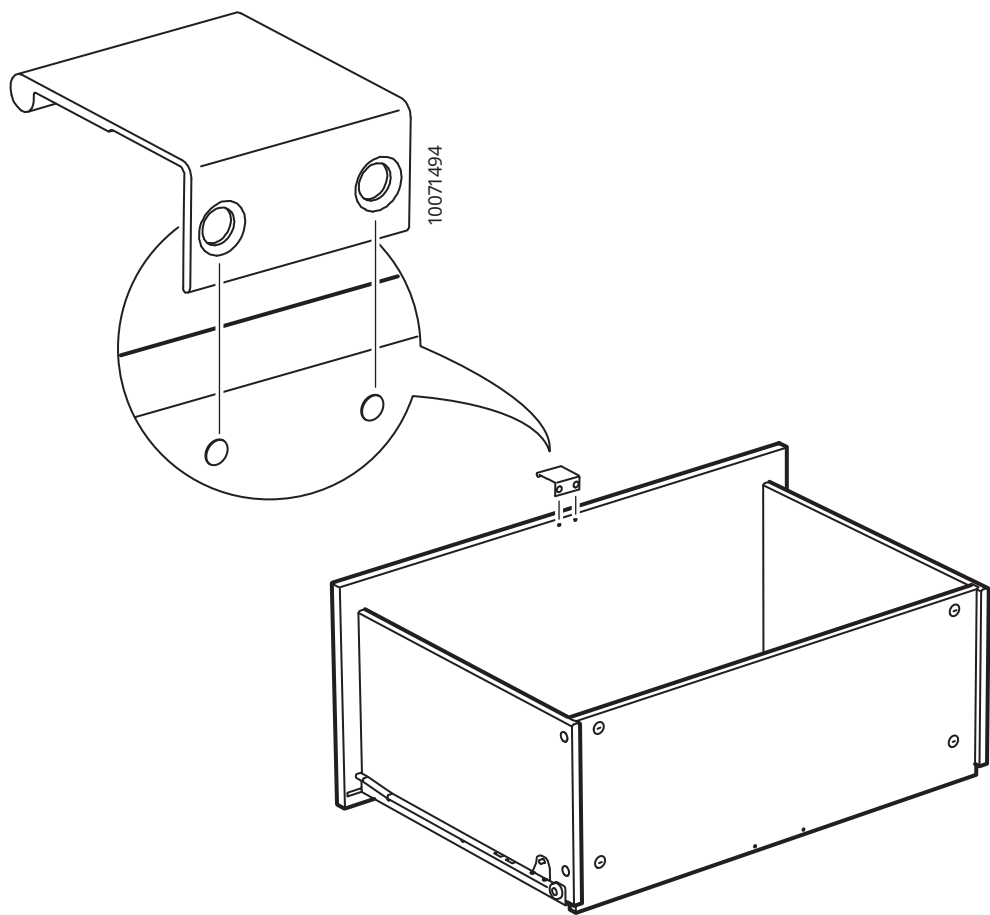



26

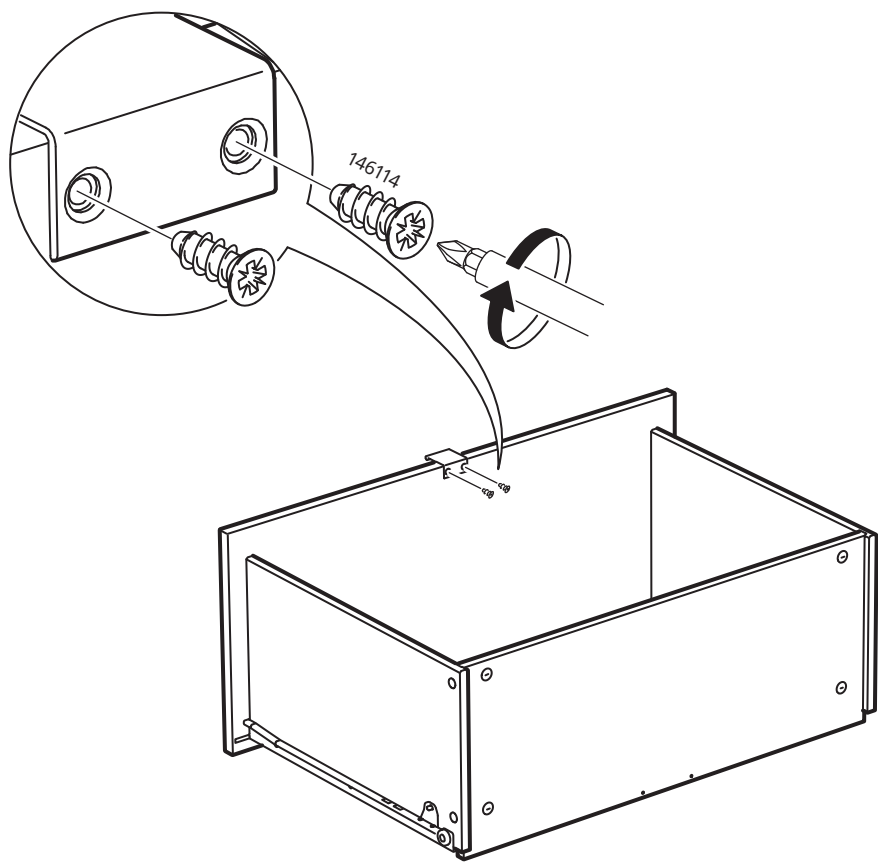

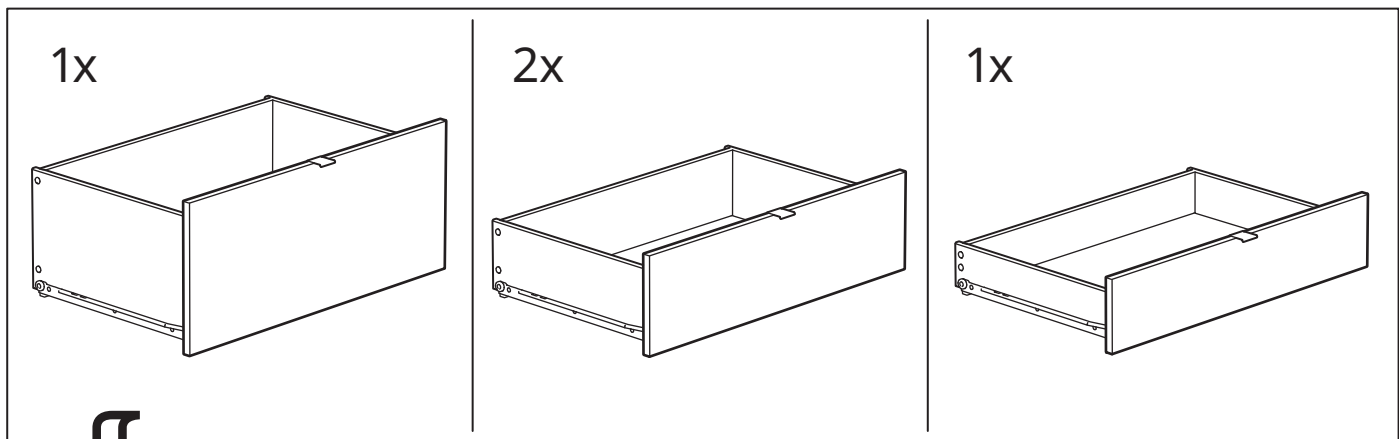


27

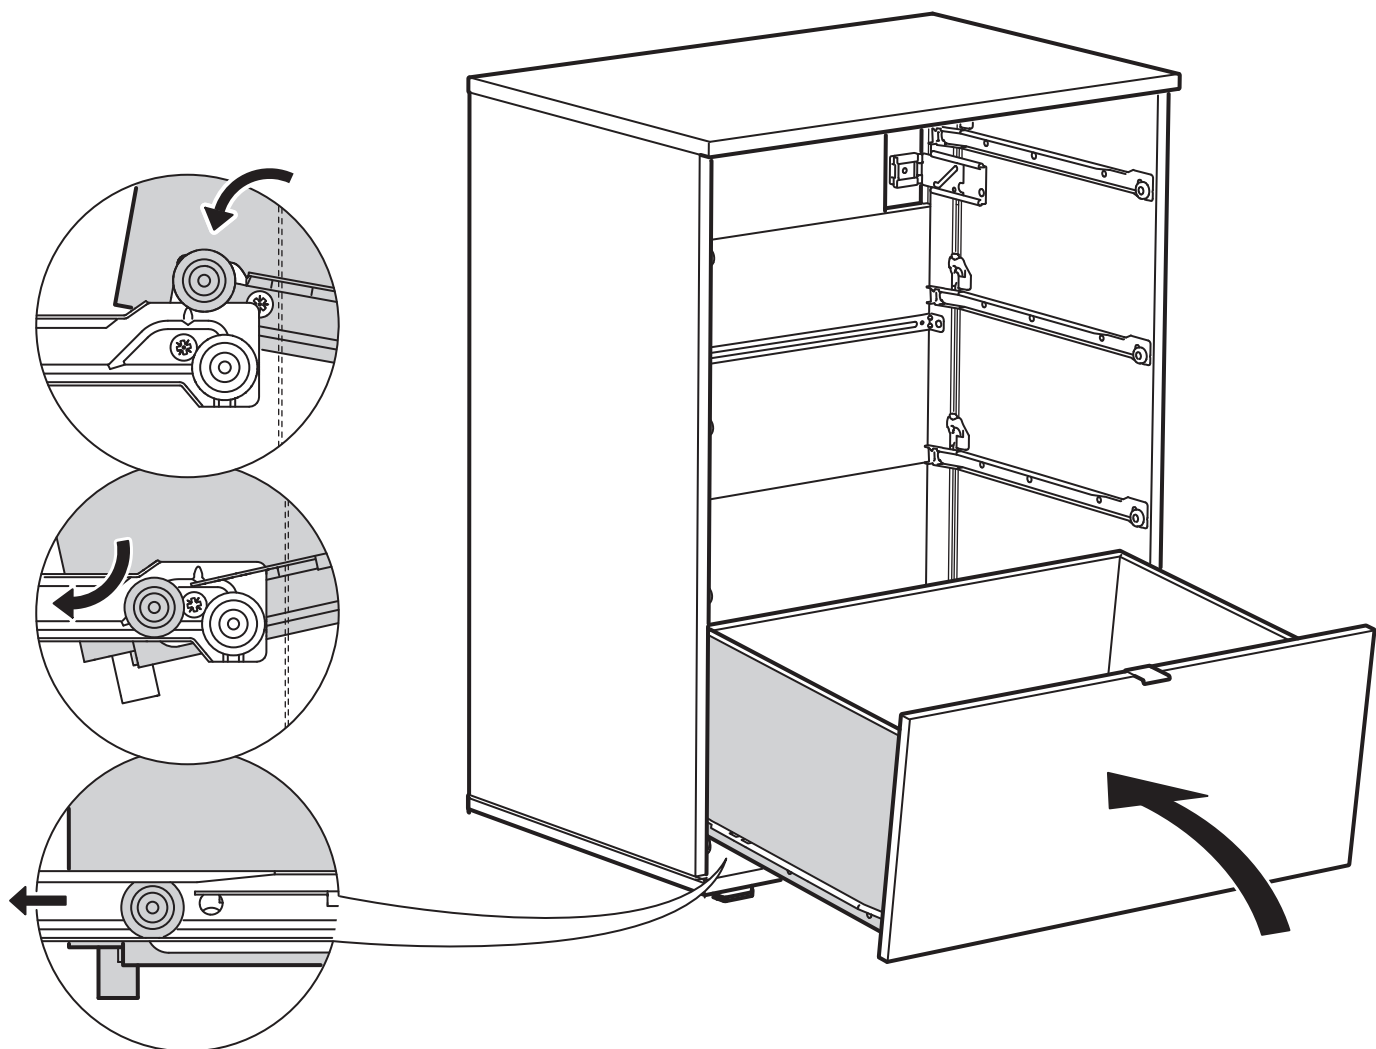


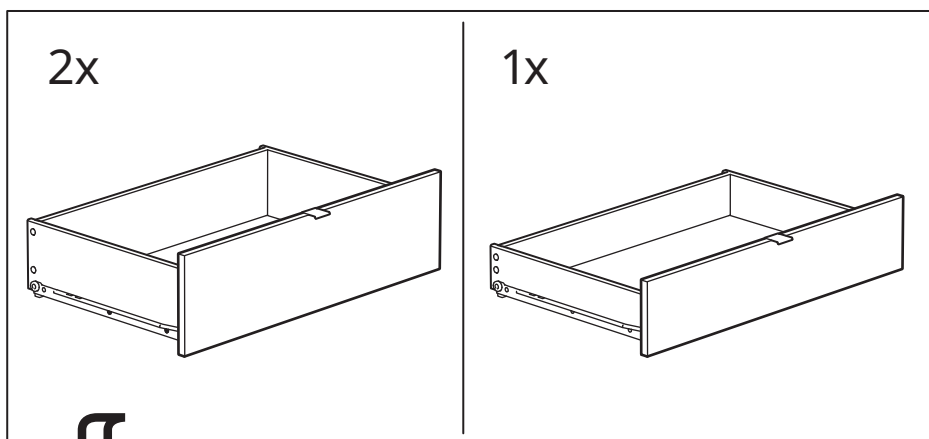

28

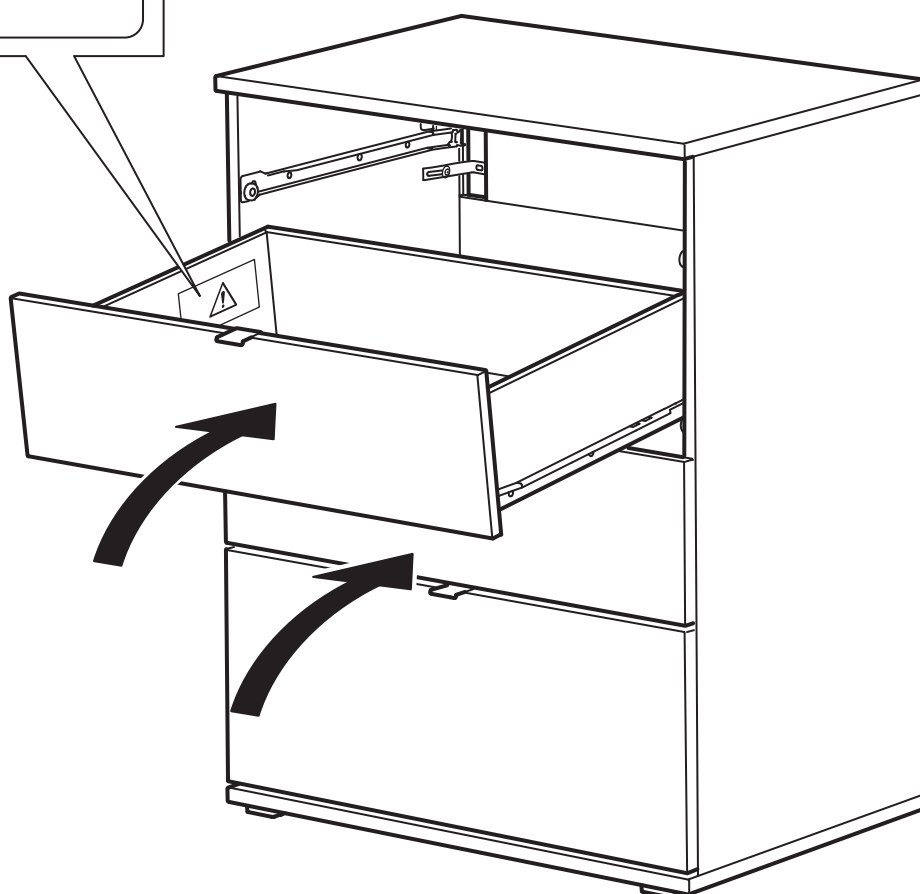

1x

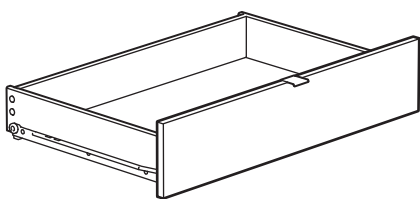

29

