


VIHALS

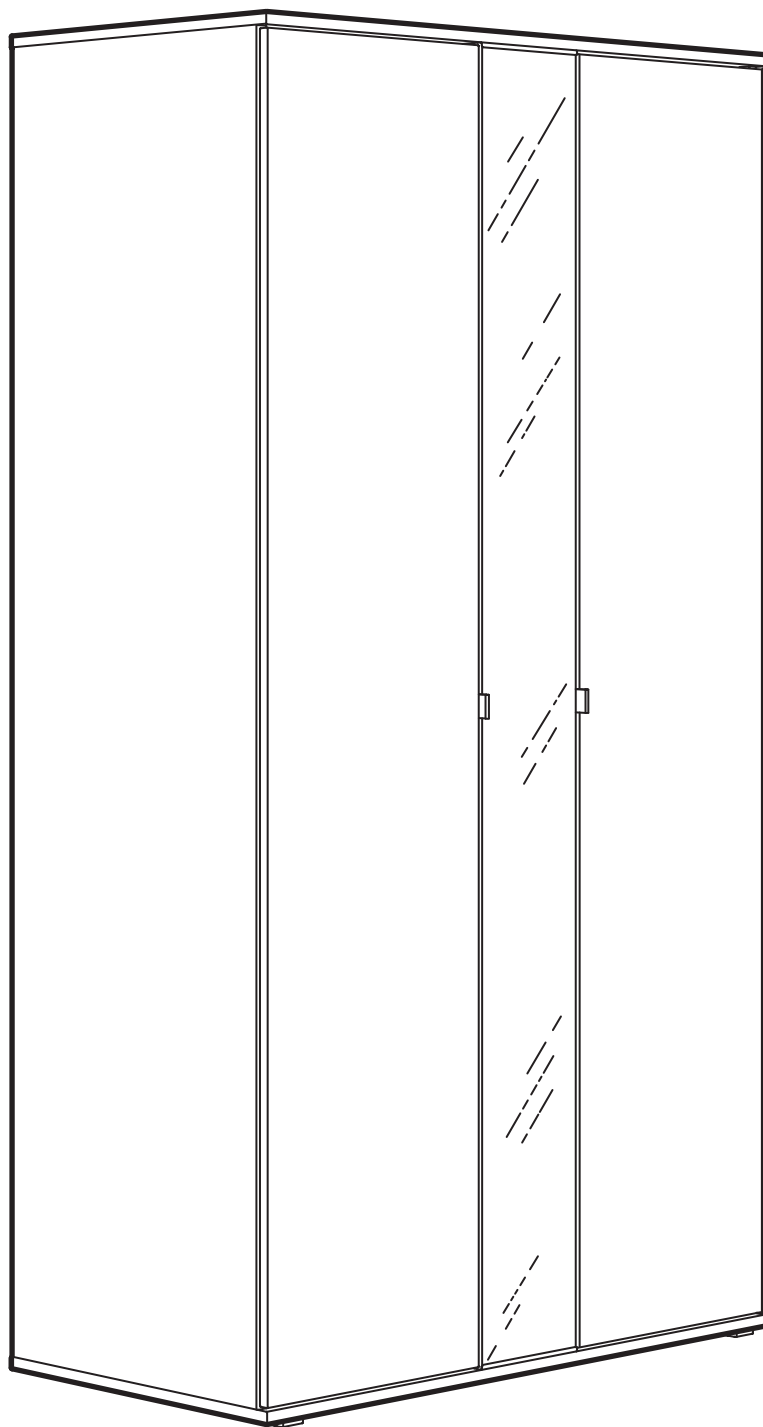

Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING!

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To reduce the risk of furniture tip-over:

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

Place heaviest items in the lower drawer.

Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.

Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

Read and follow each step of the instruction carefully.

עברית

אזהרה!

נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית. על מנת להפחית את הסיכון של נפילת רהיטים:

יש להקפיד ולקבע את הריהוט לקיר באמצעות אביזרי קיבוע.

על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים:




הניחו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה. הימנעו מלהניח טלוויזיות או פריטים כבדים אחרים על מוצר זה.





אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים. קראו ופעלו בהוראות לפי כל שלב בהוראות.








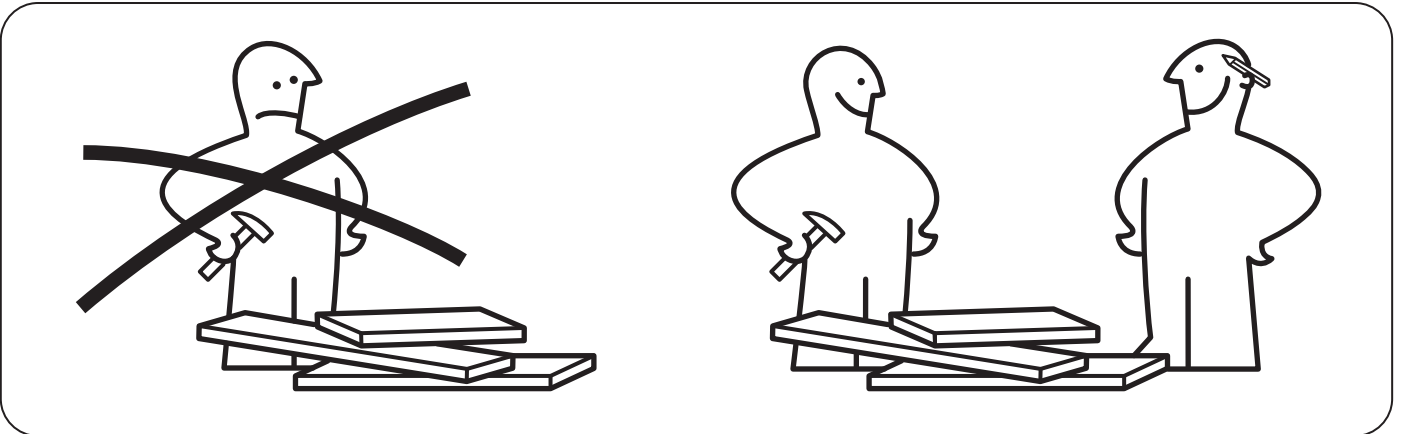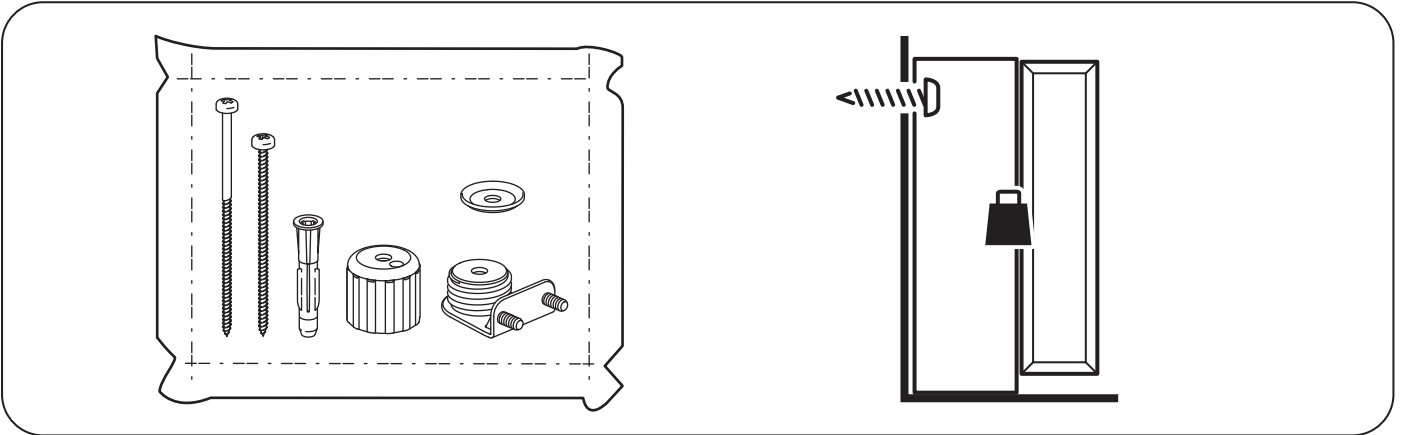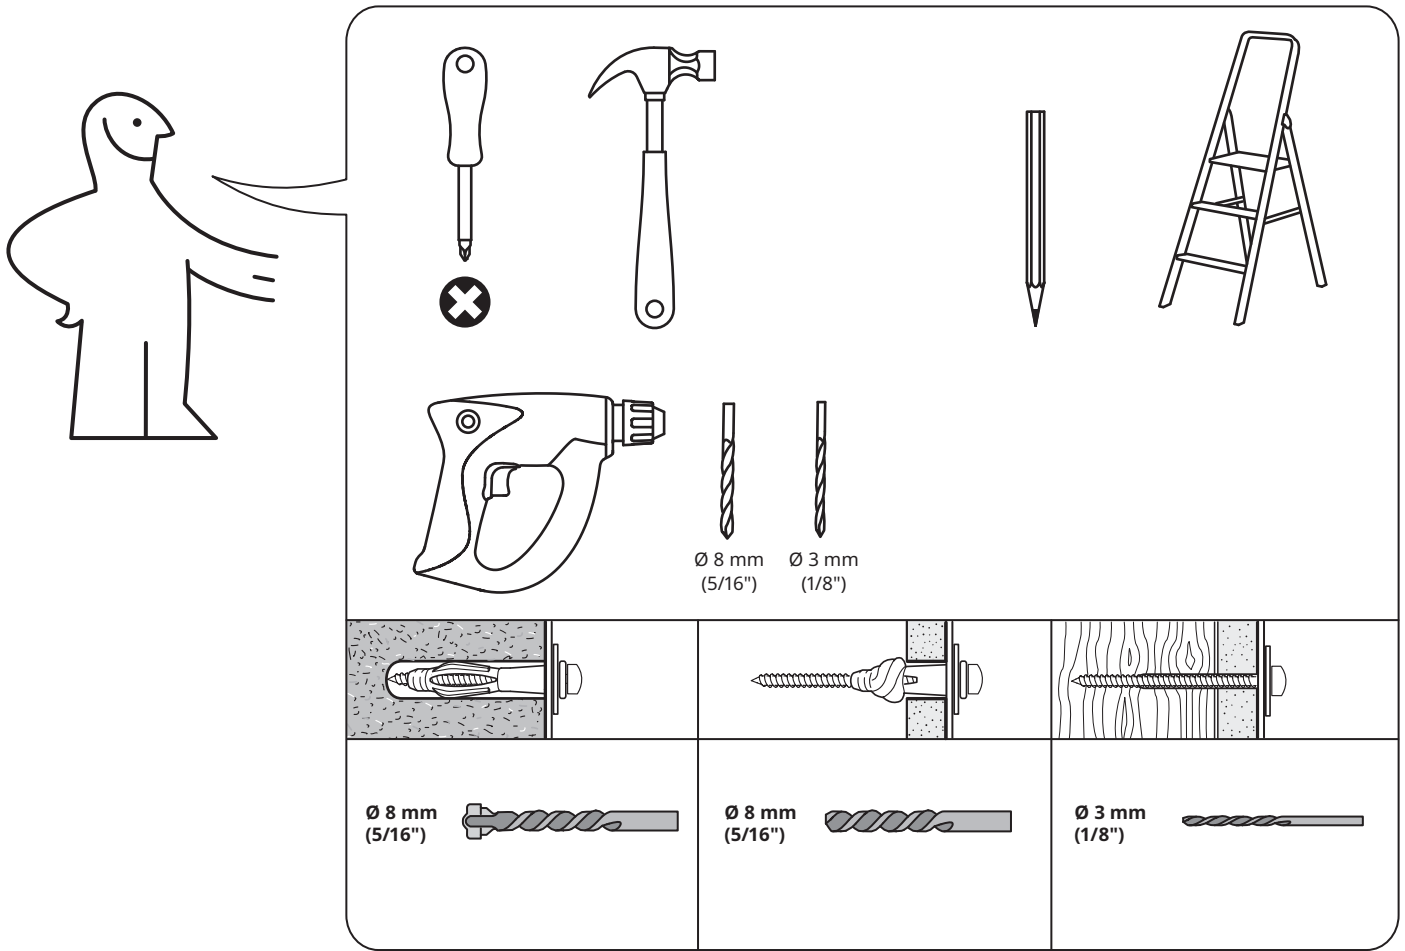

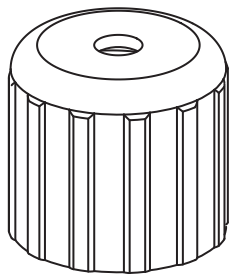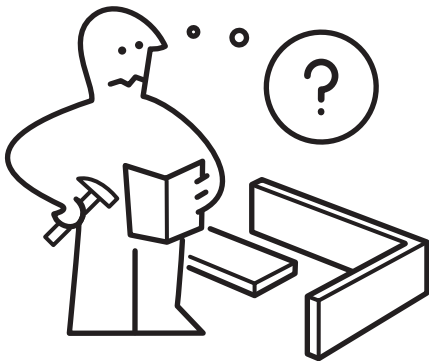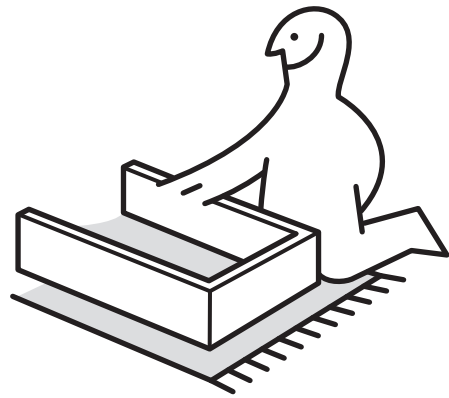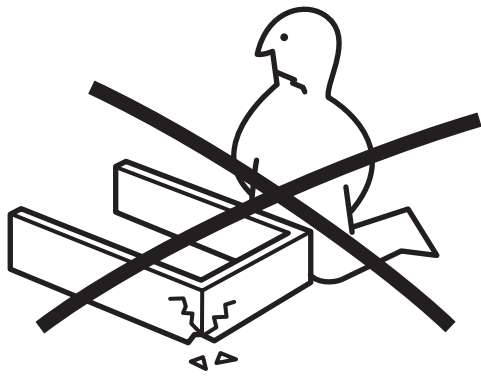


150689

2x



126916

2x

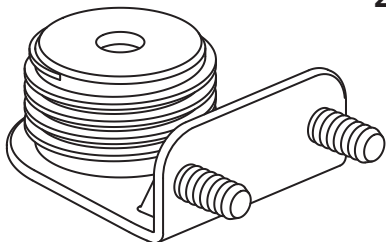


150688

2x




147968

2x



158469

2x




121714


2x




20




2x

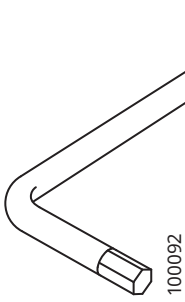

1x

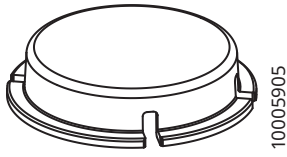


2x

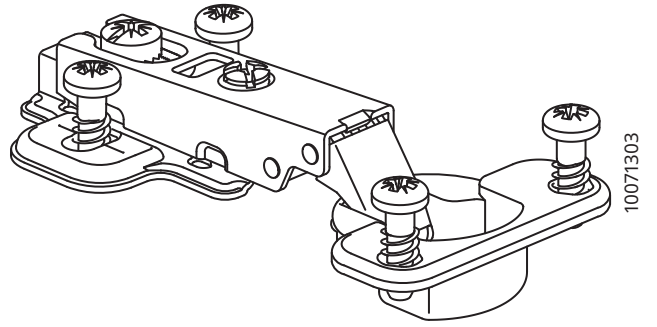


8x




2x




4x

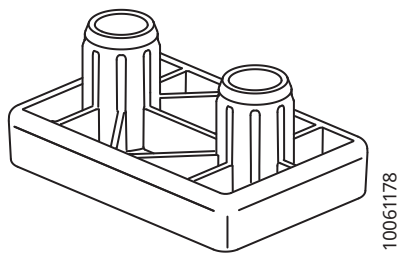


6x

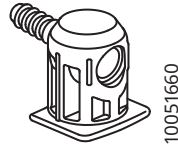

24x

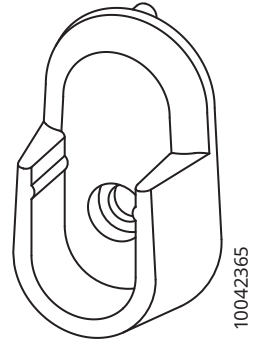

2x

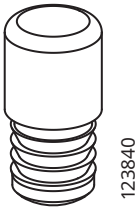


4x




2x




8x




22x




22x

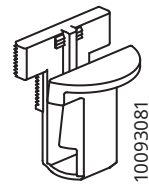


12x

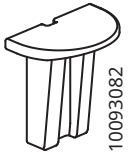


12x

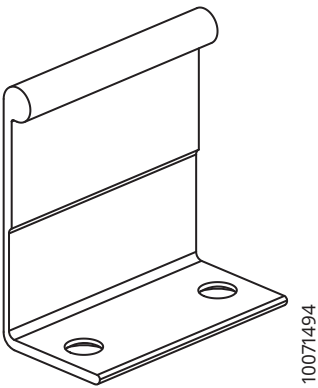

2x

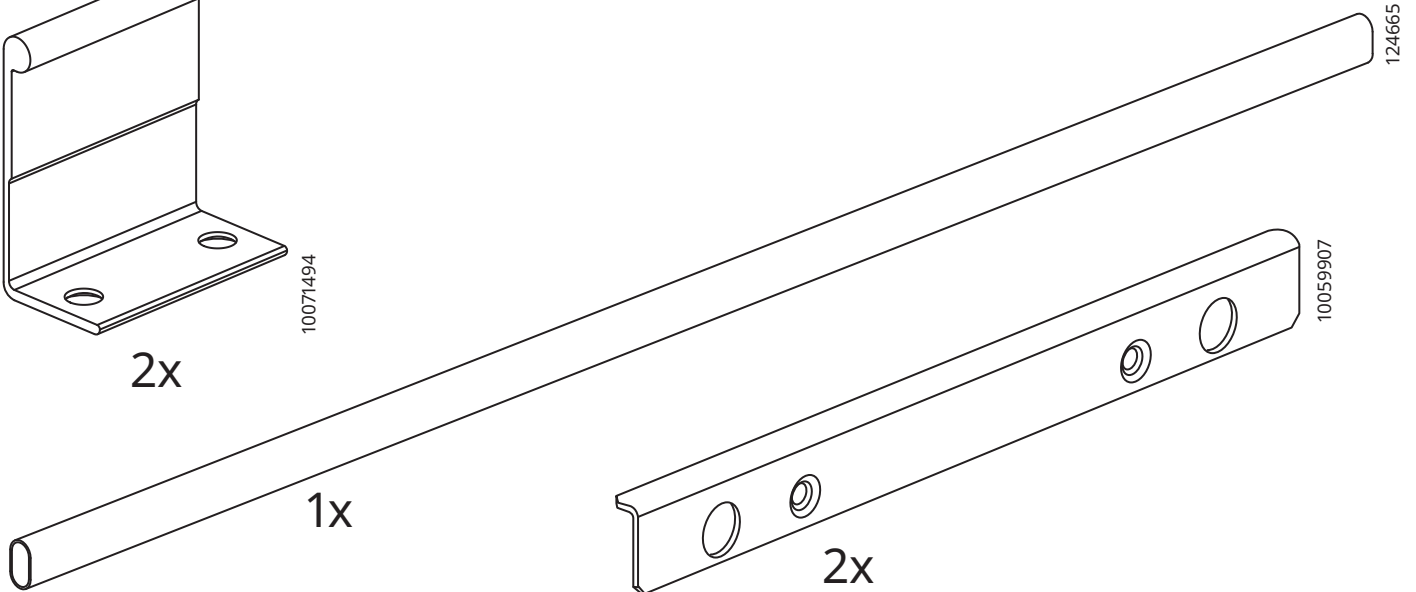



1x

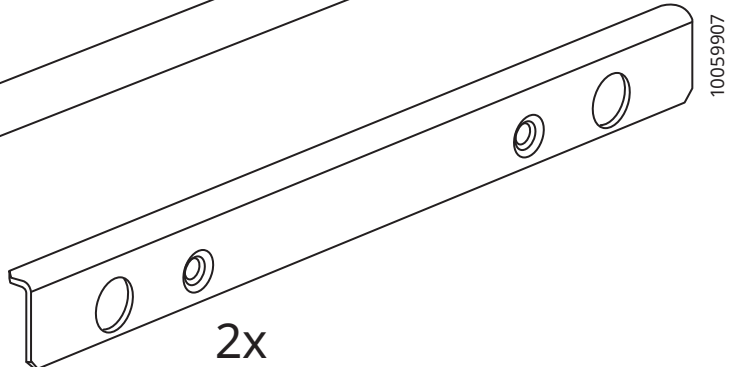


2x

1

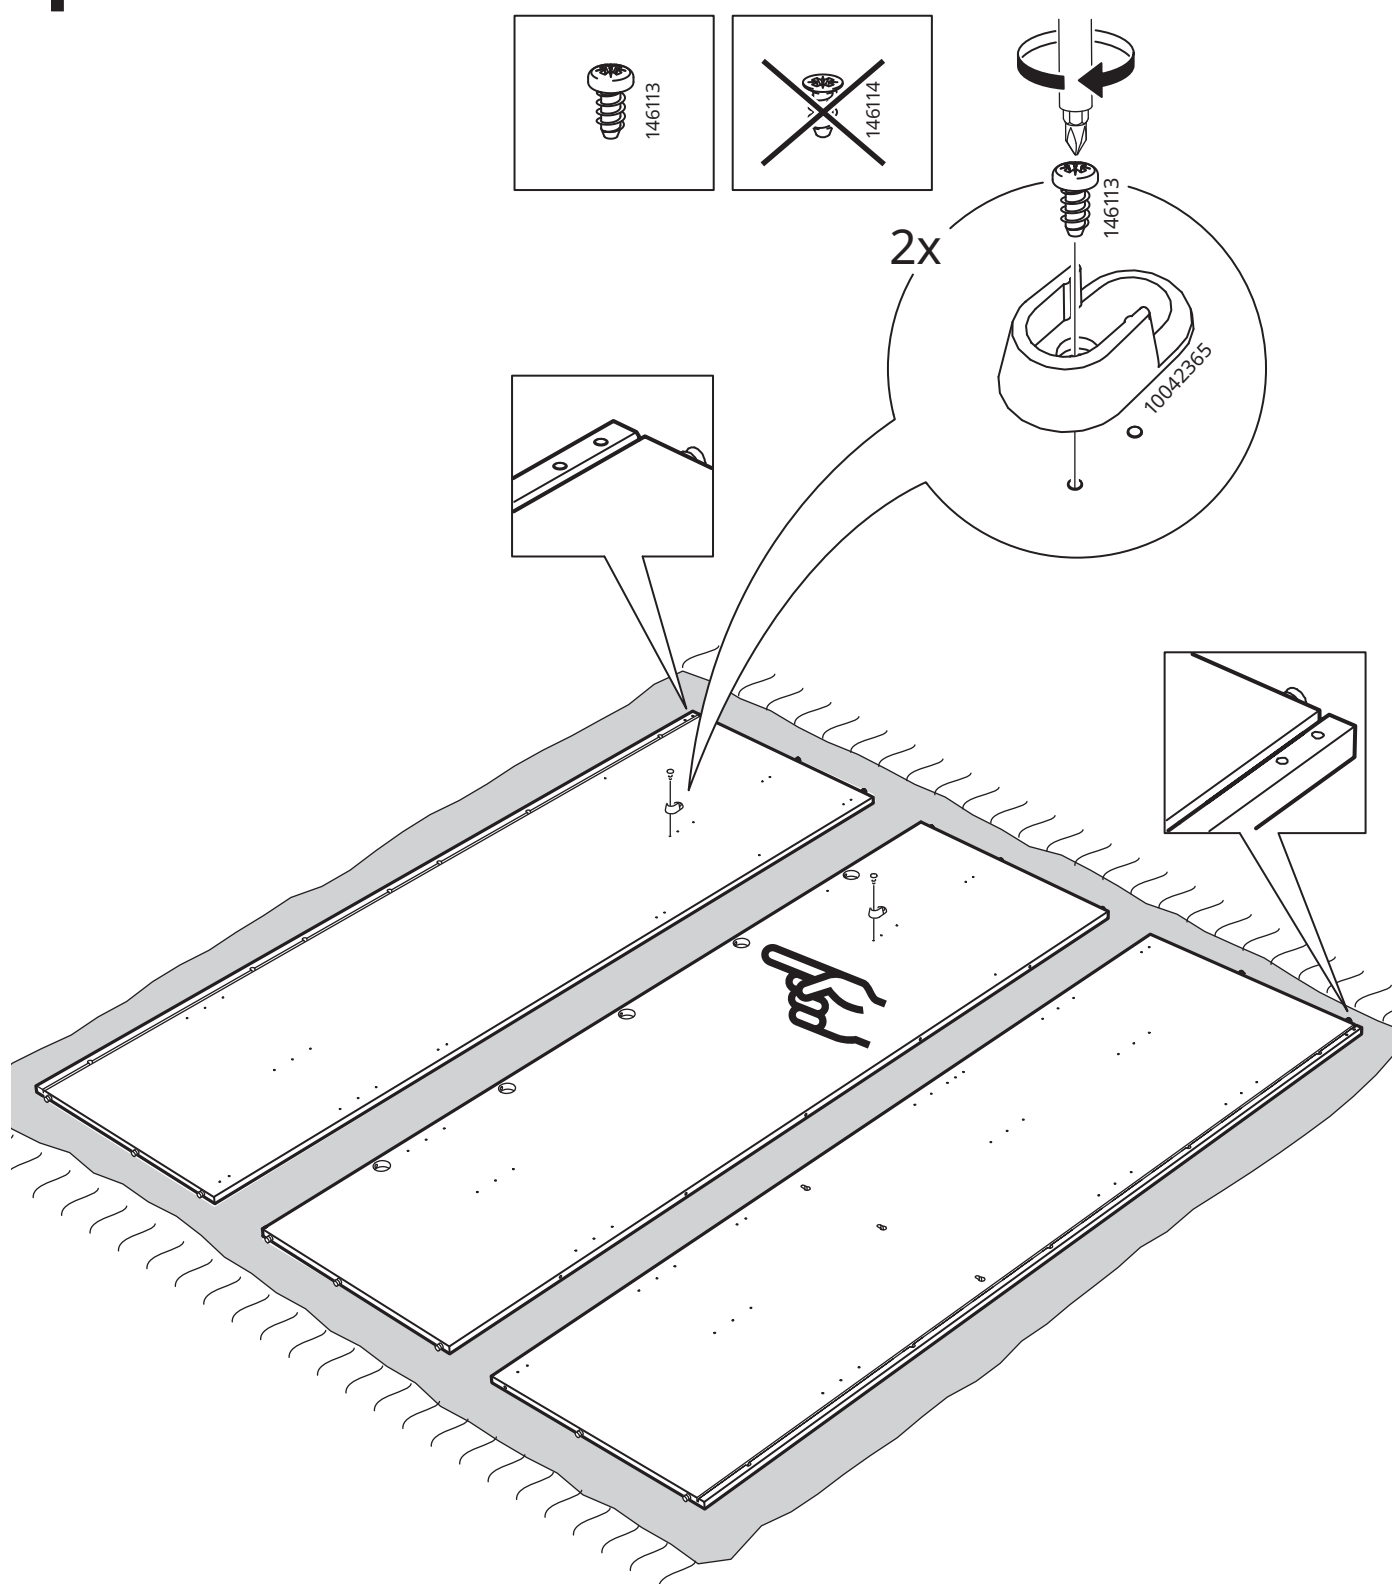


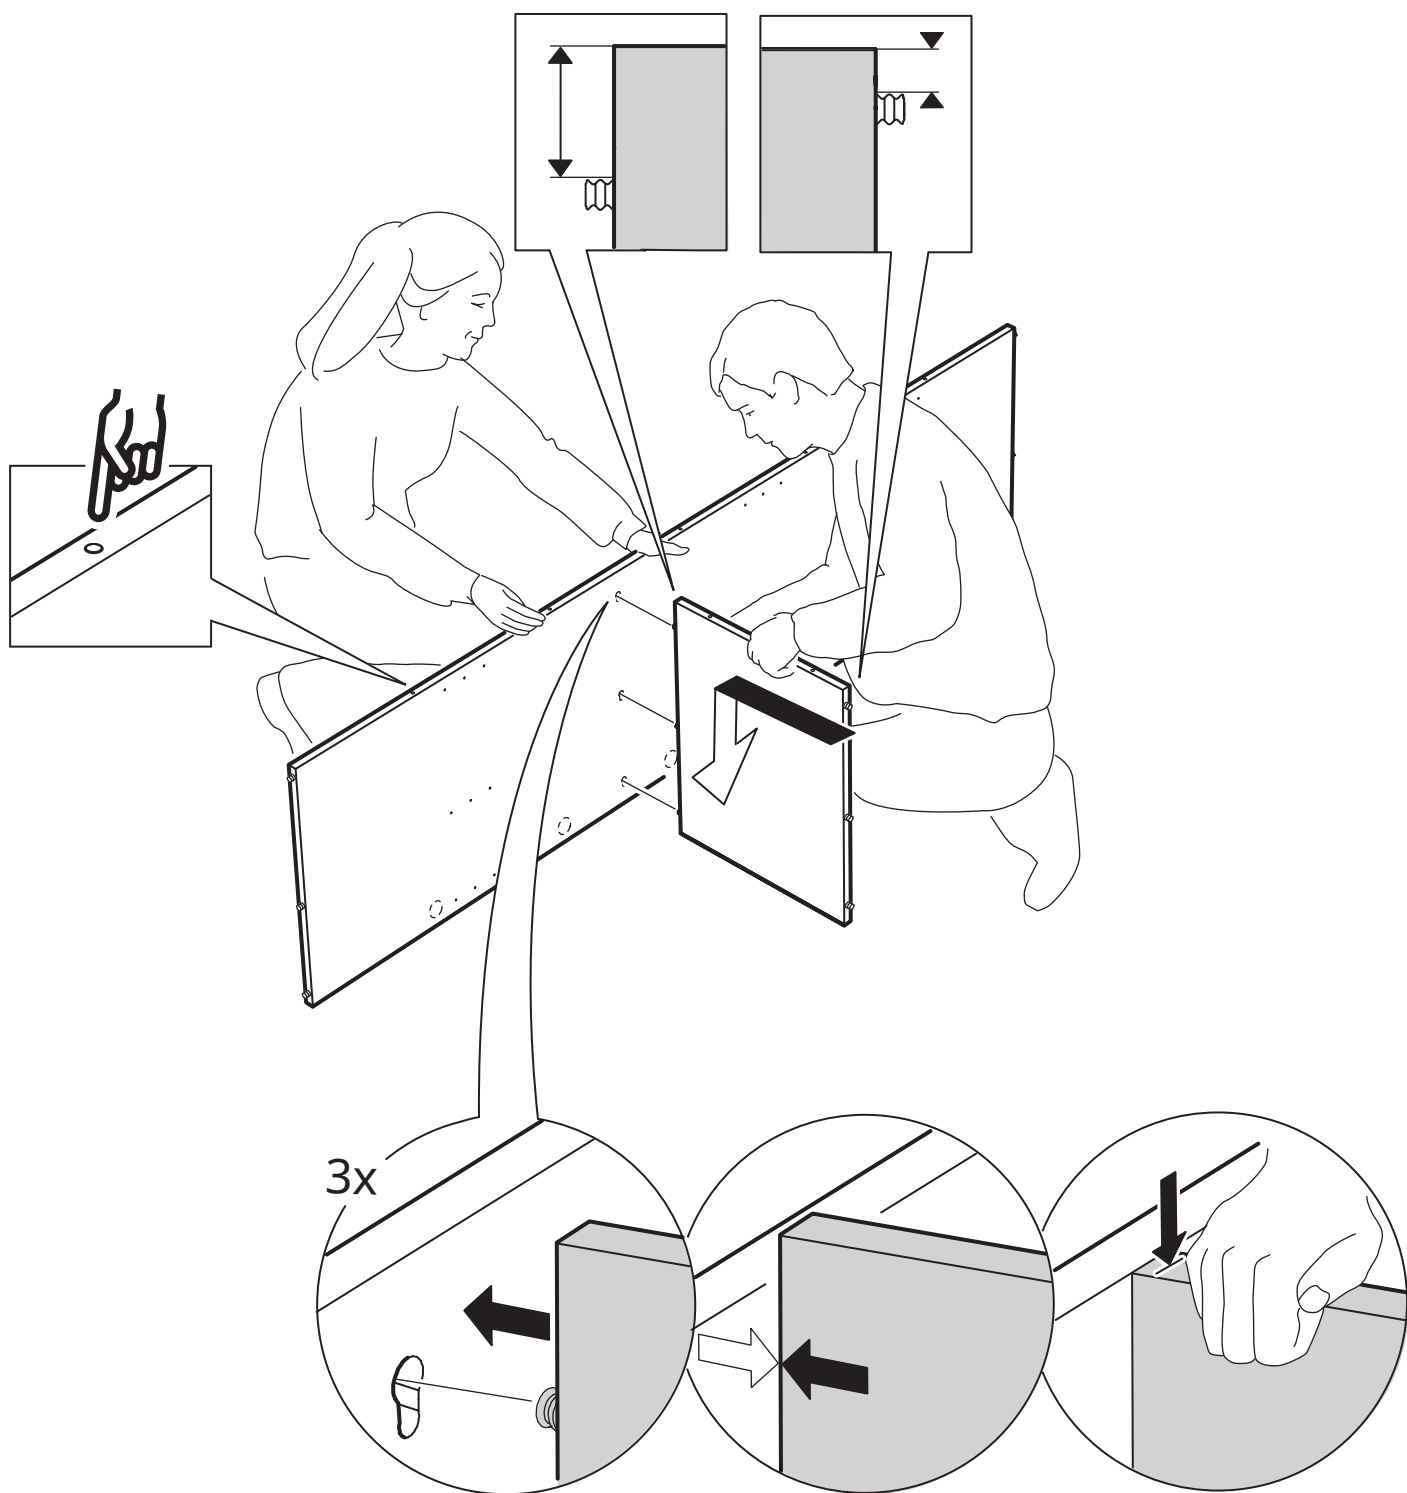


3

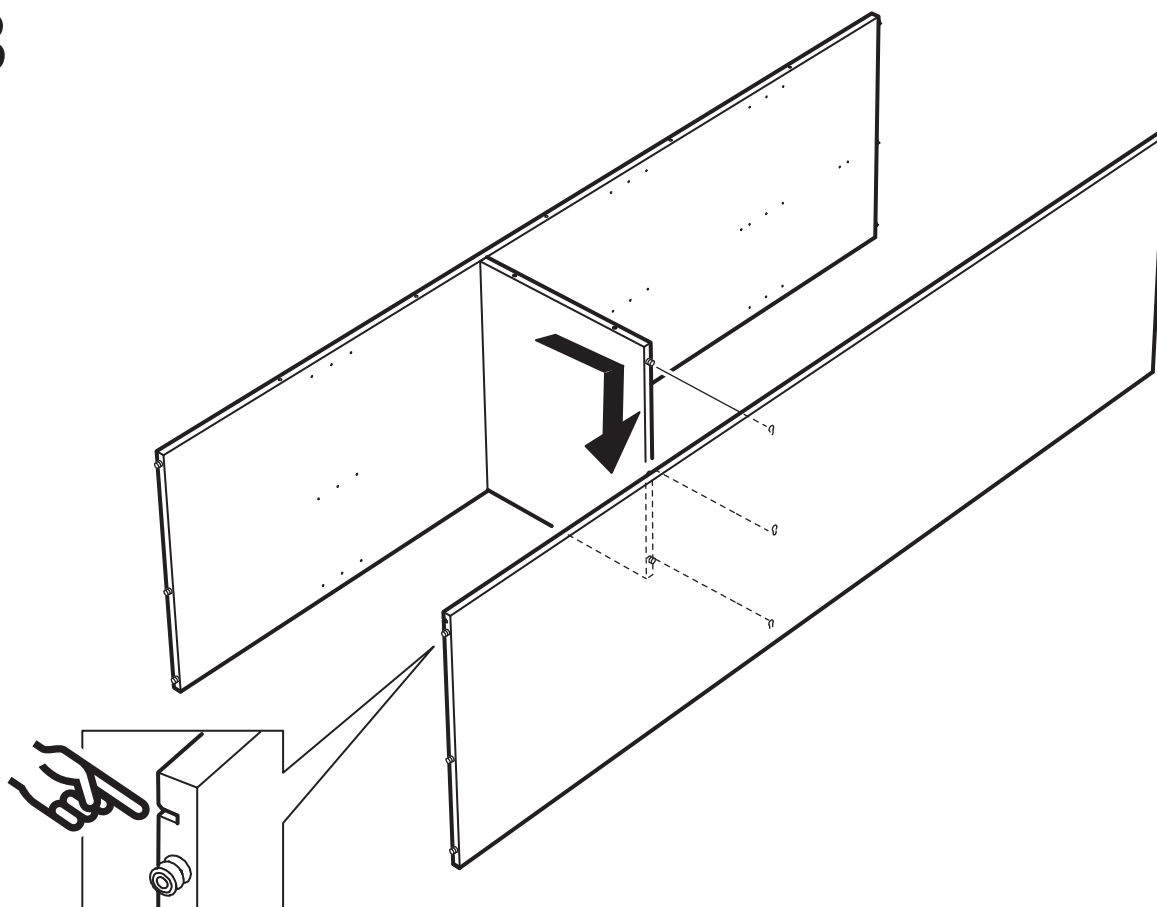


4

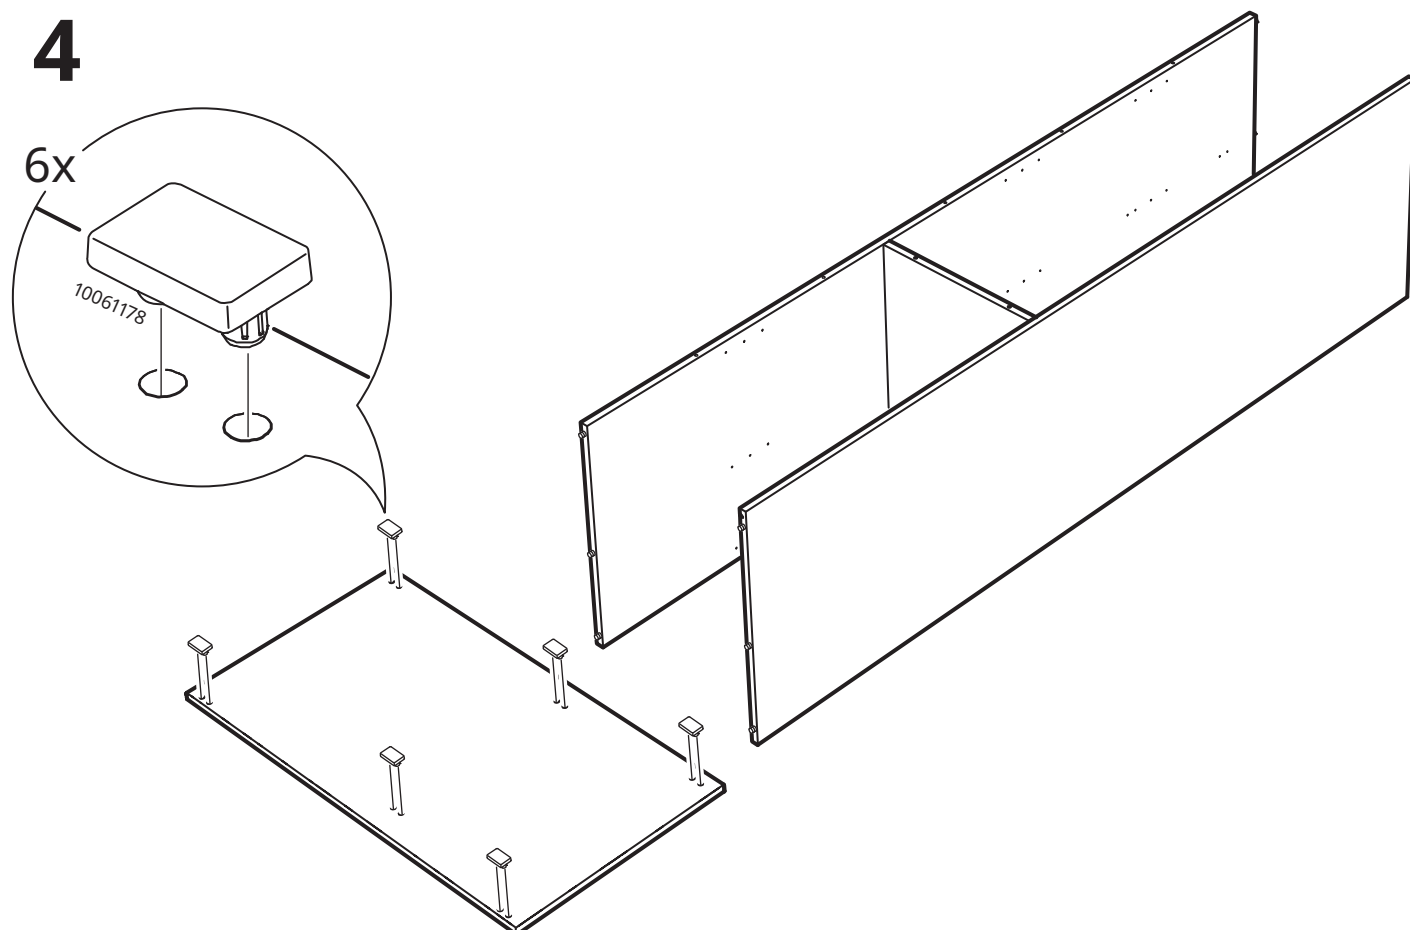


5

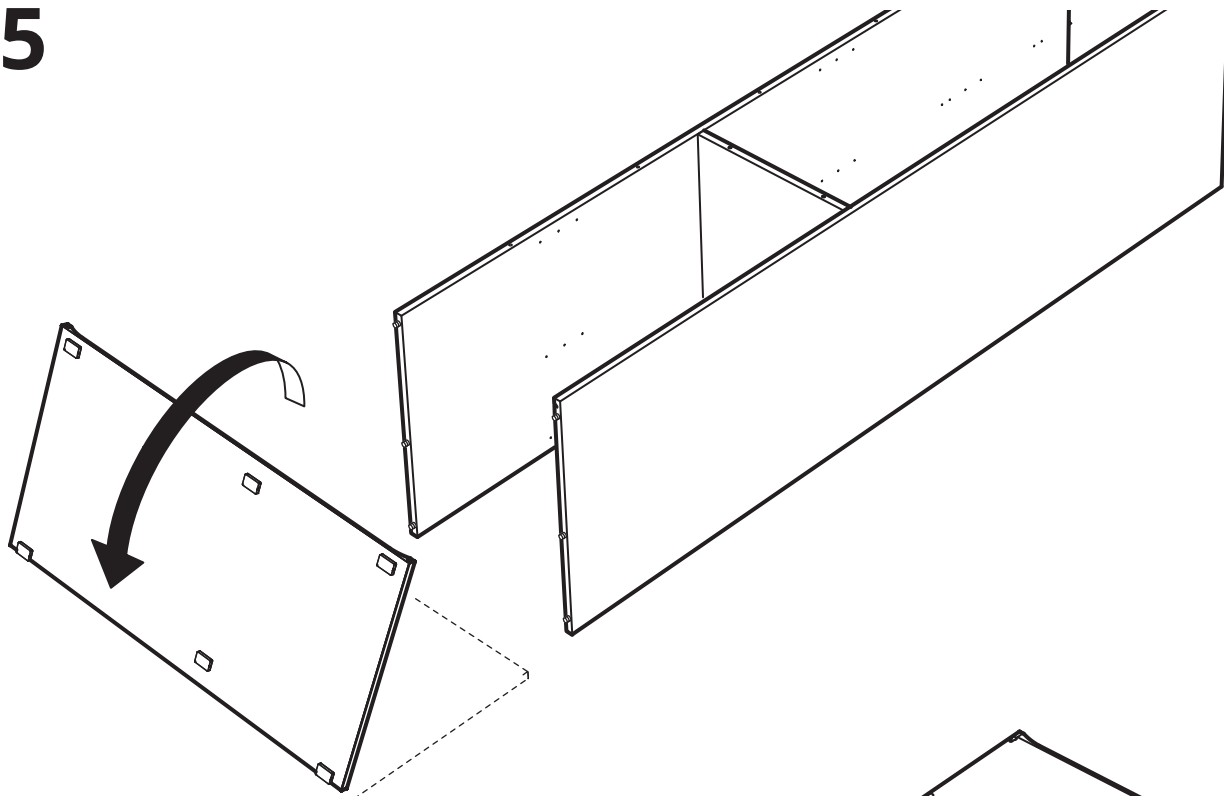


6

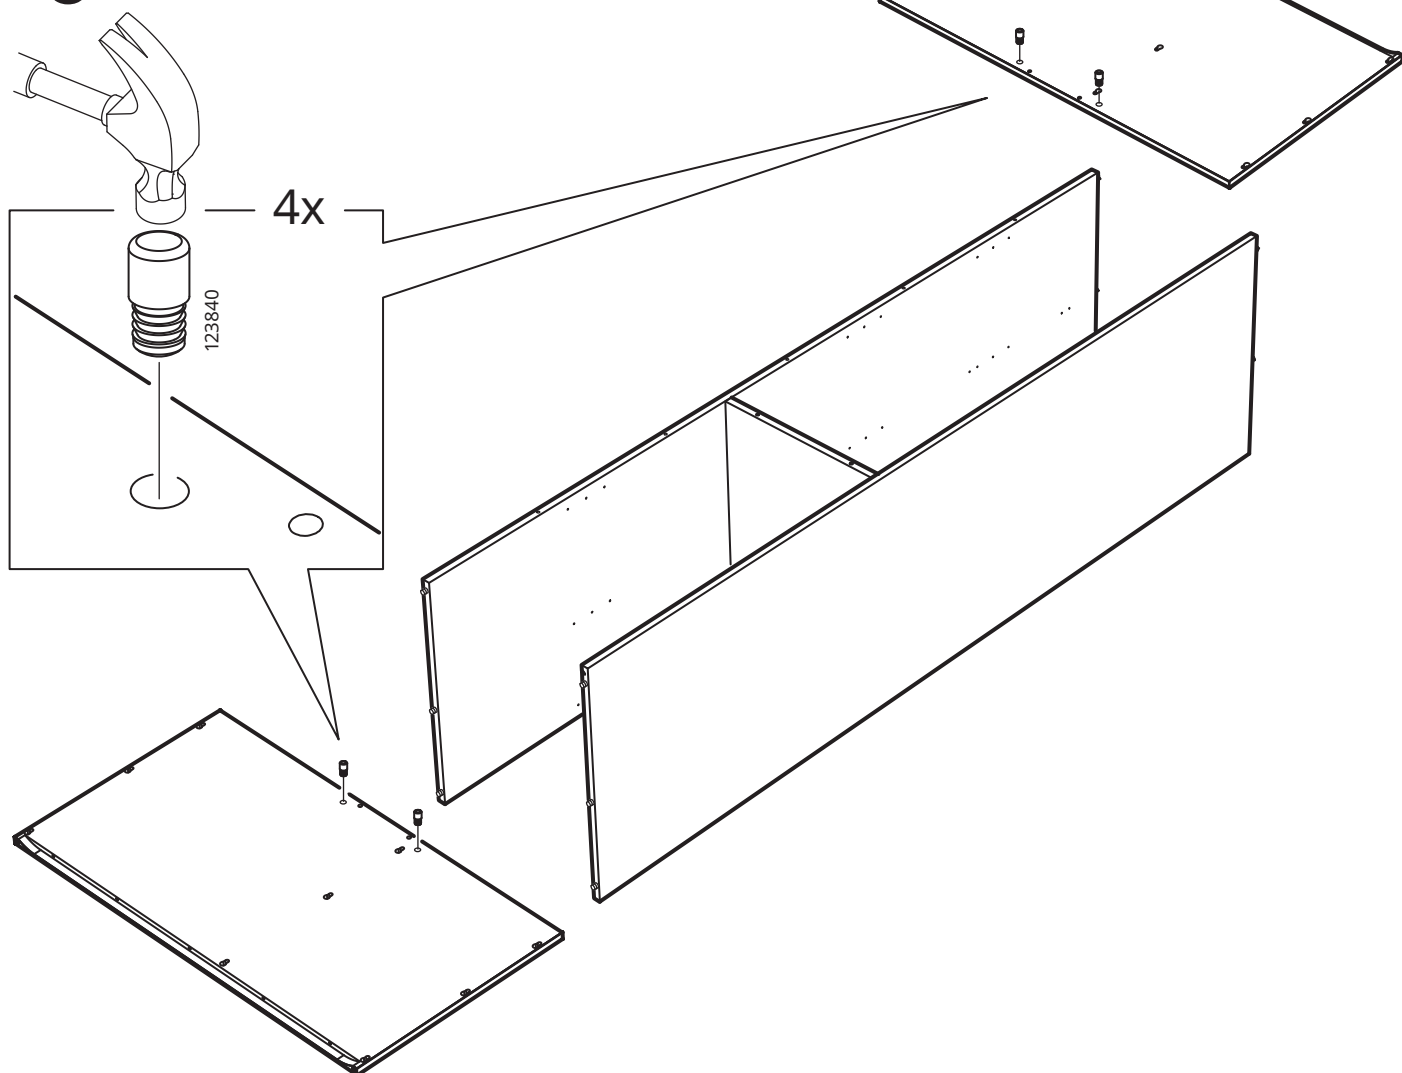


7

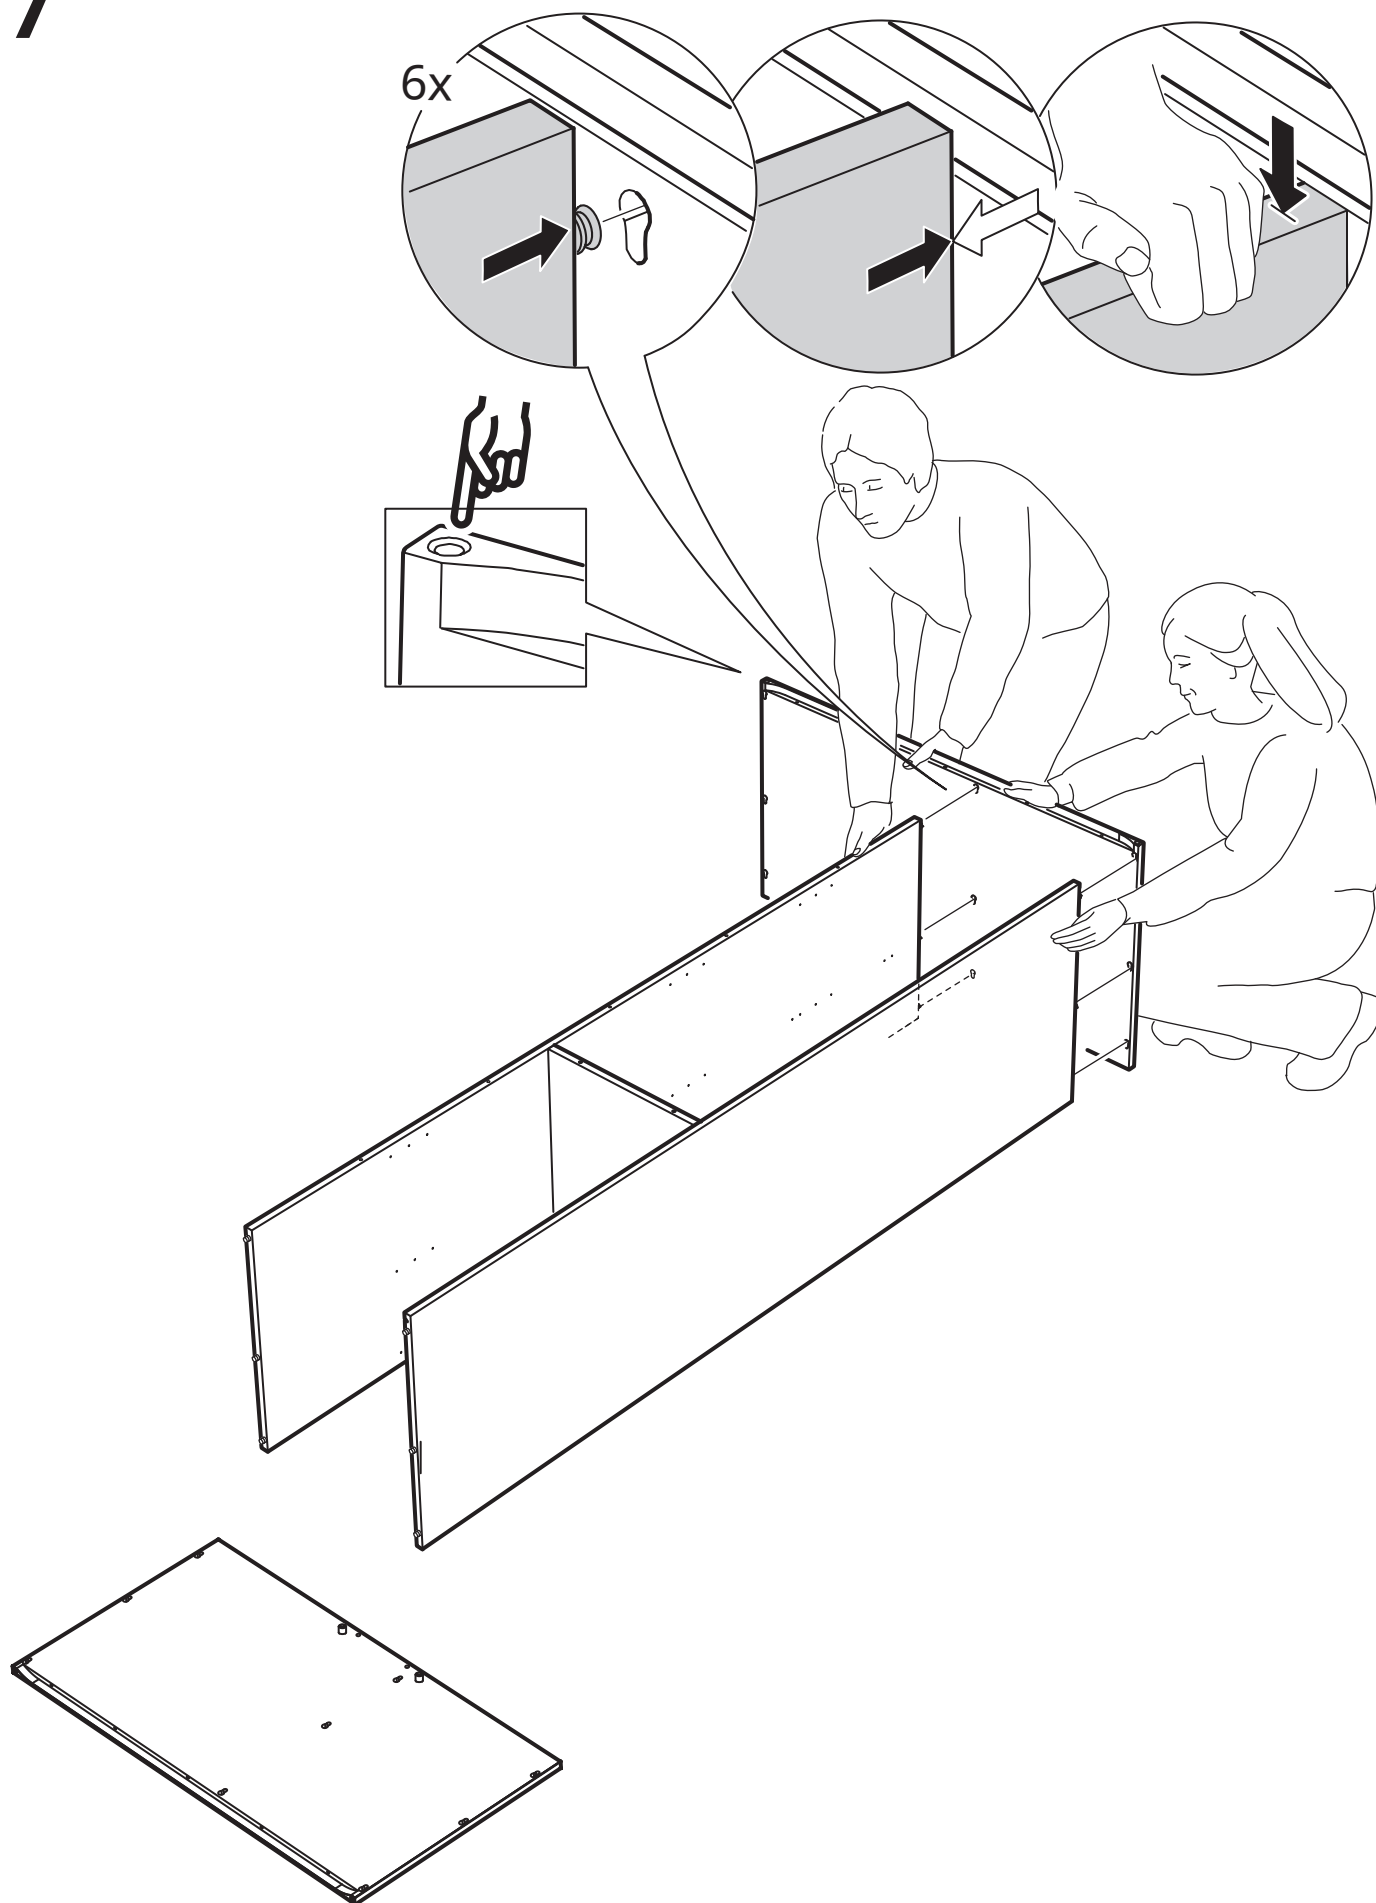


8

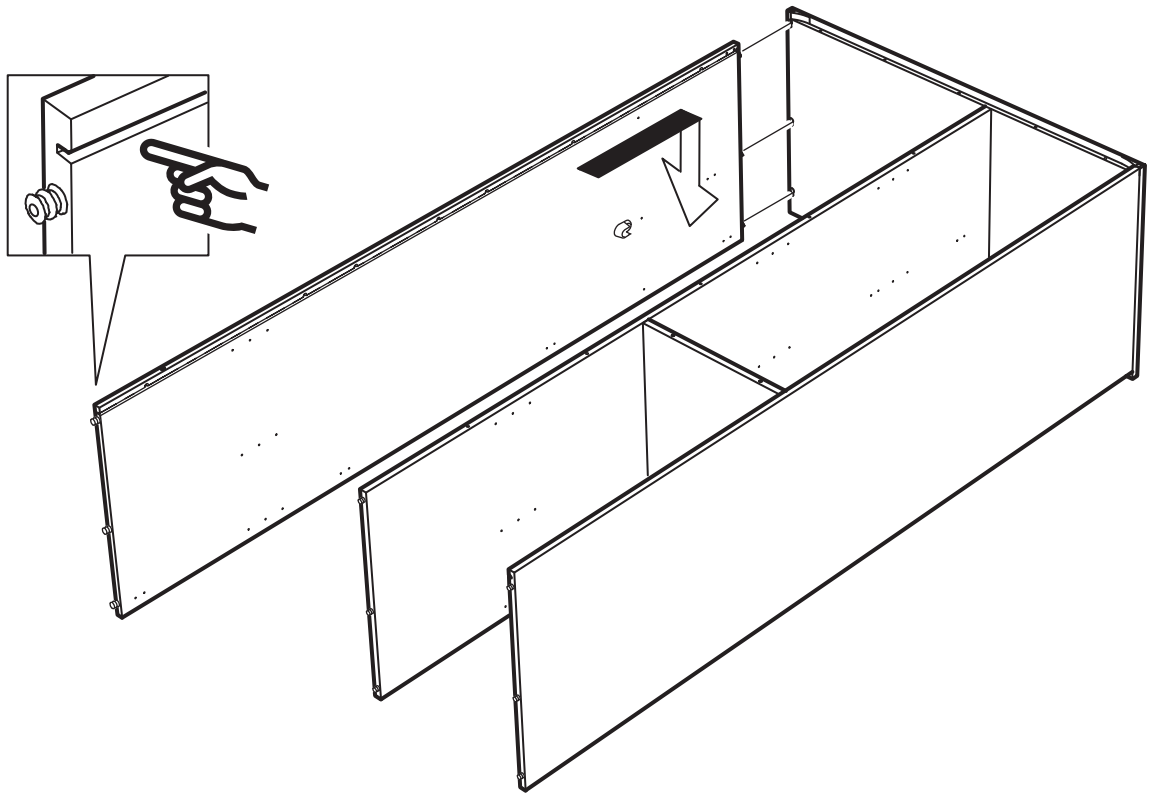


9

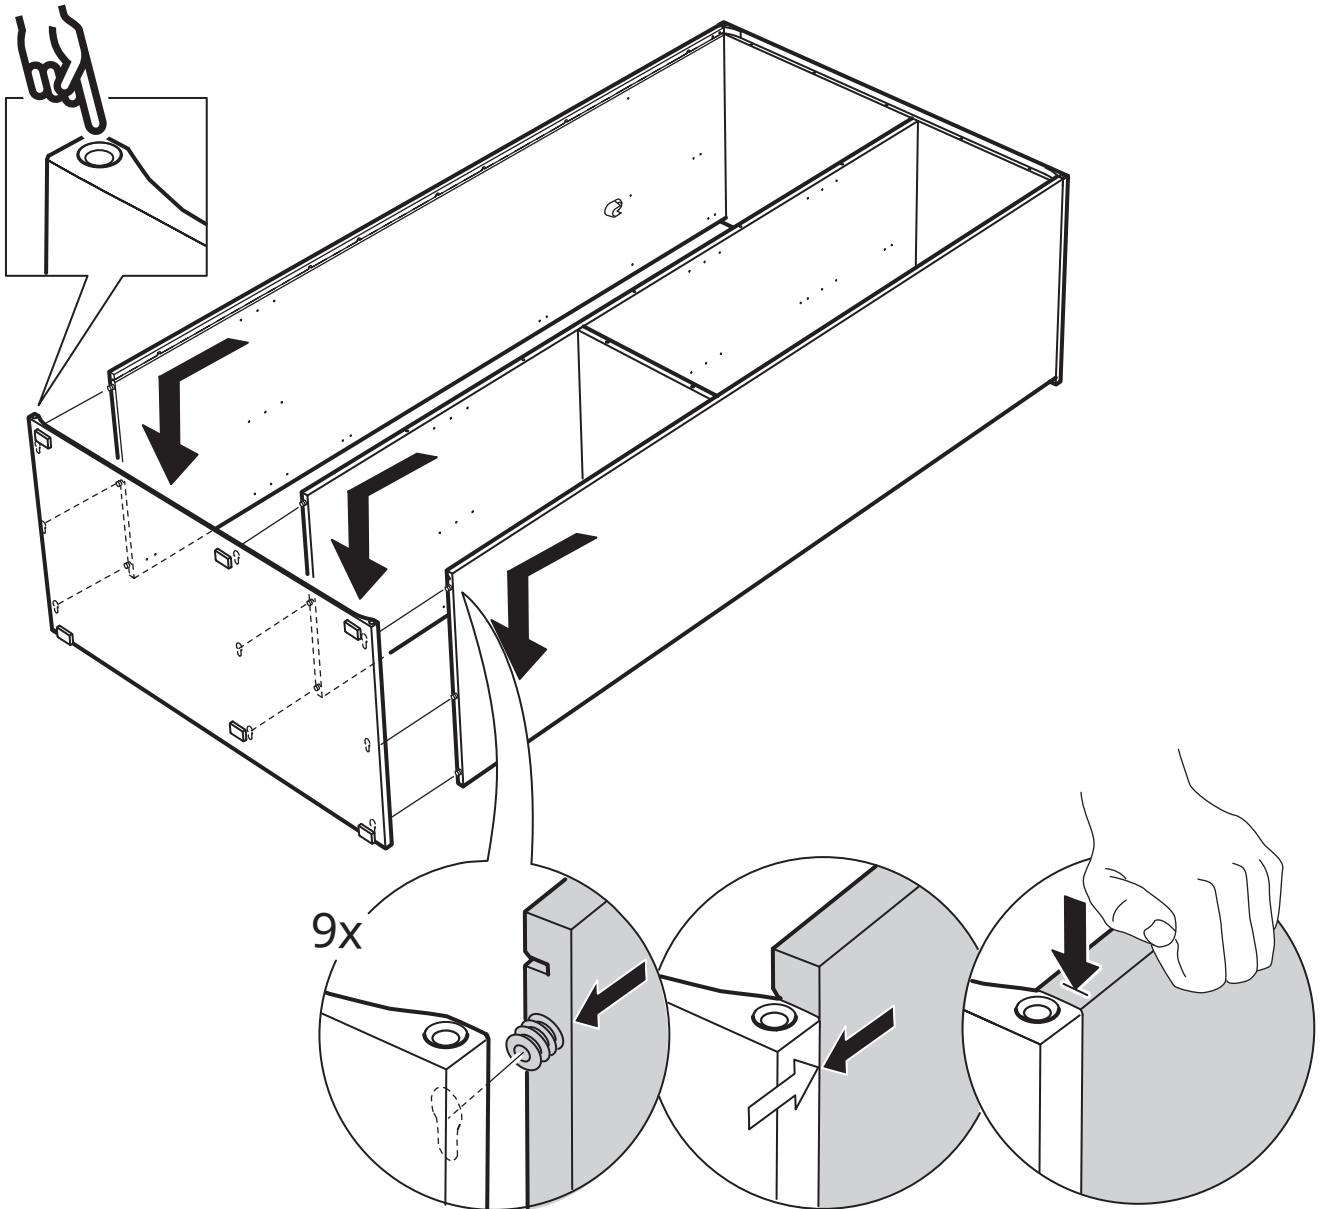


10

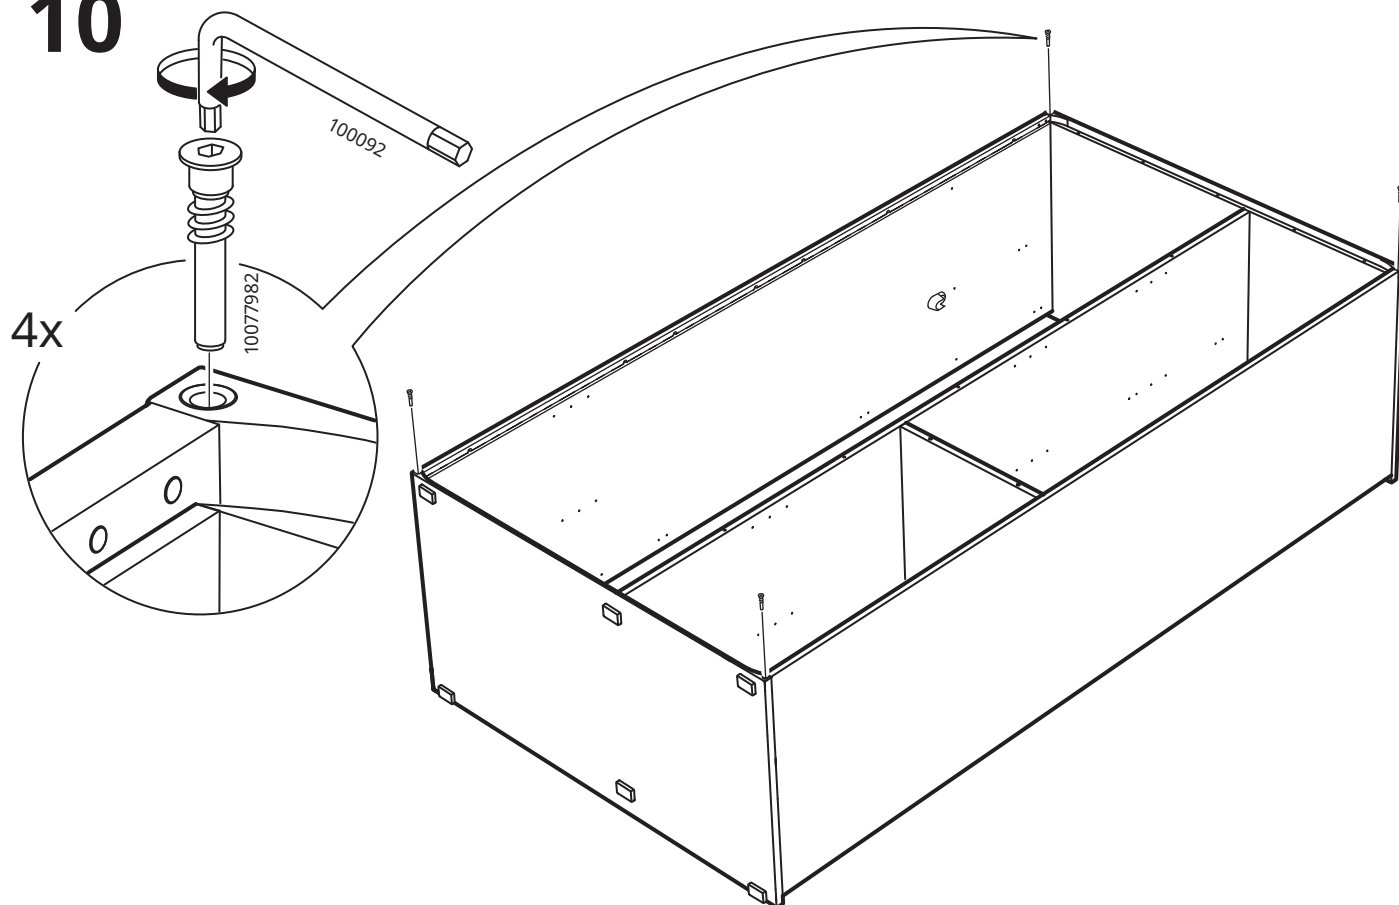


11

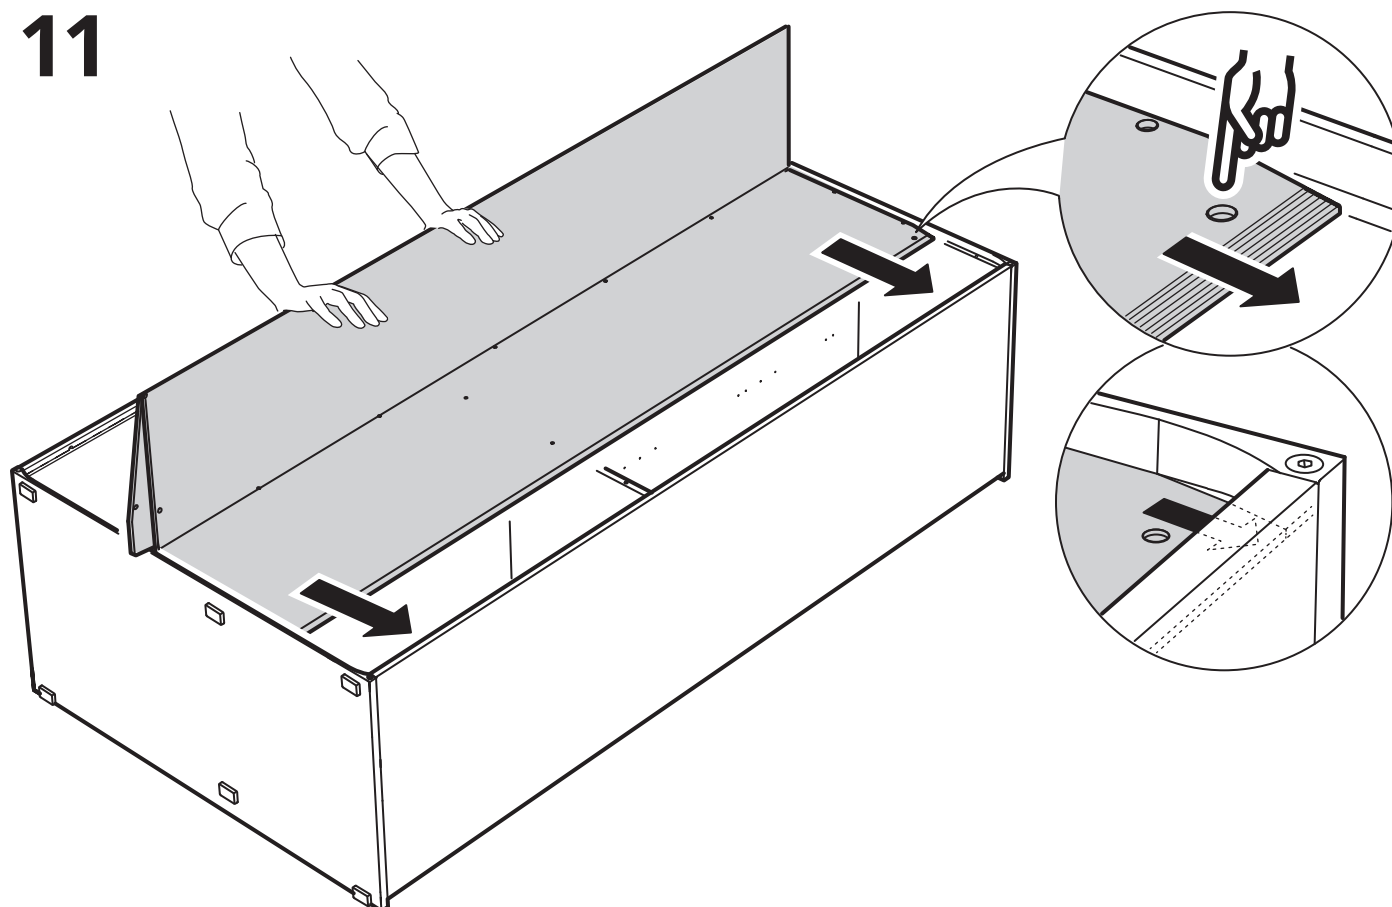




12

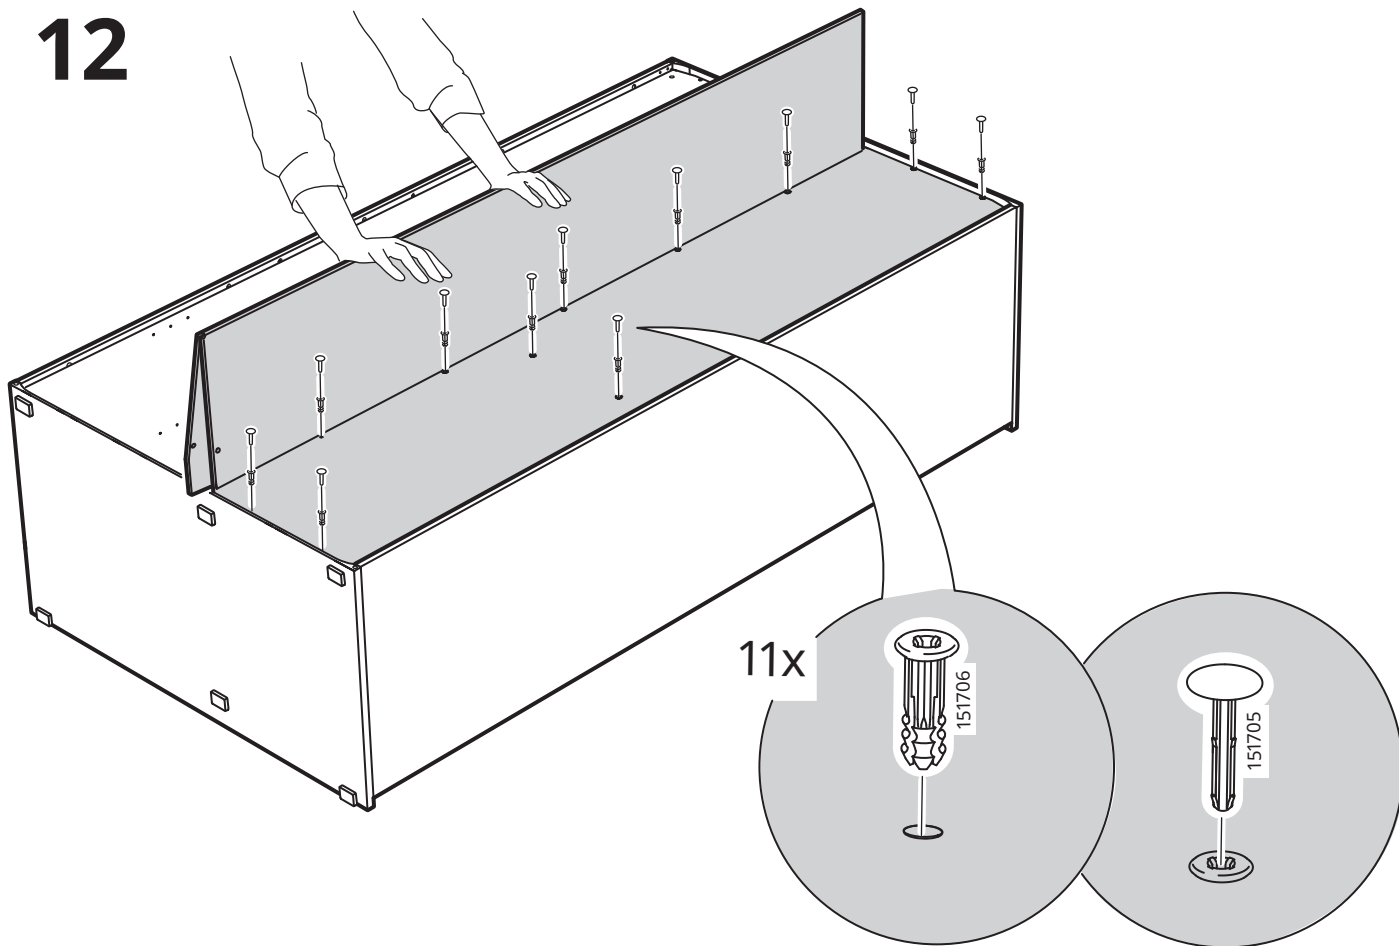



13

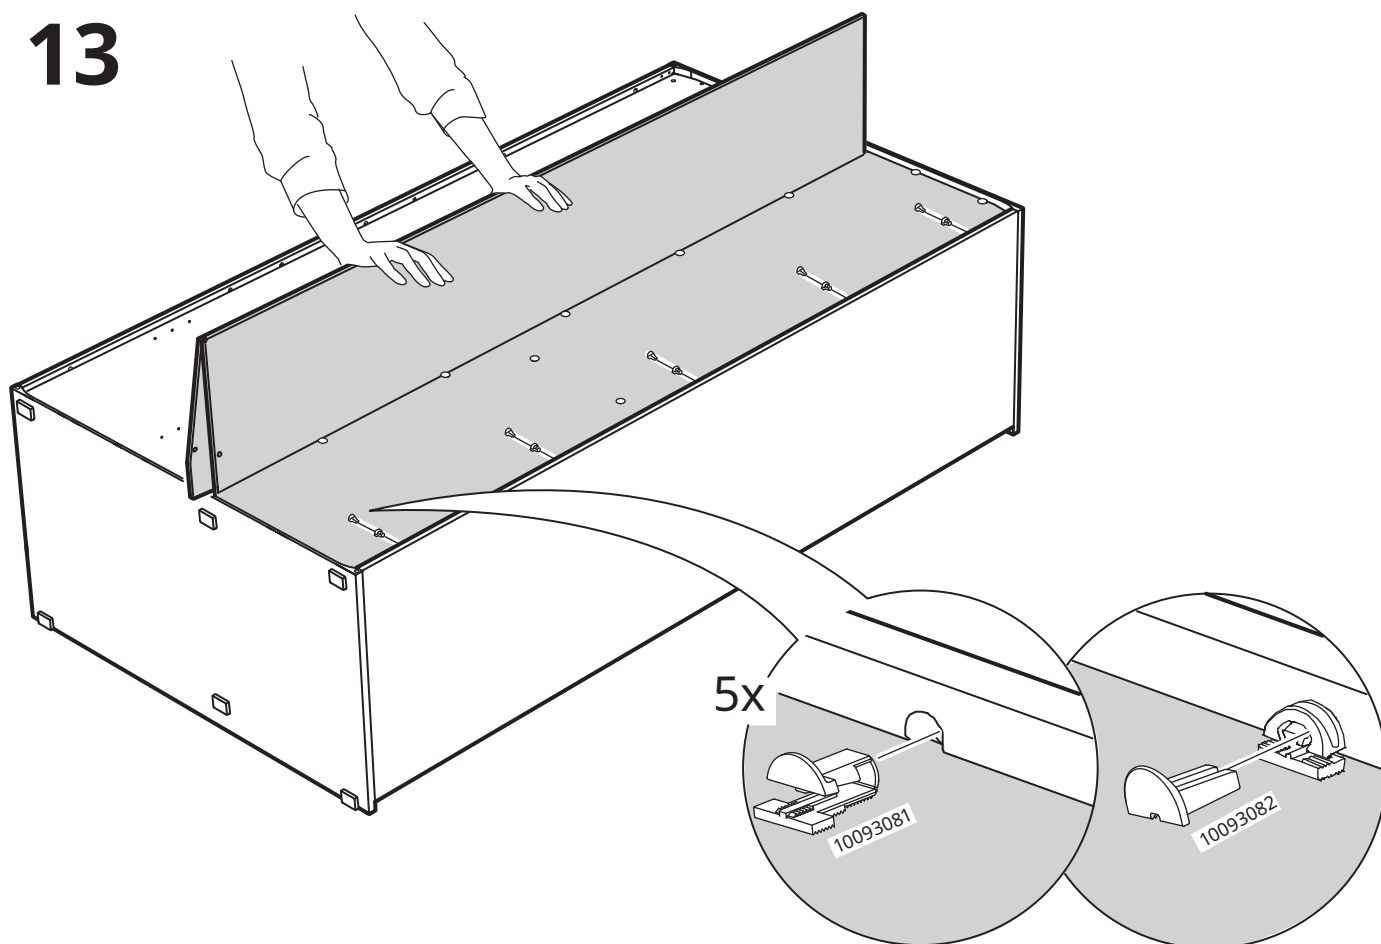



14

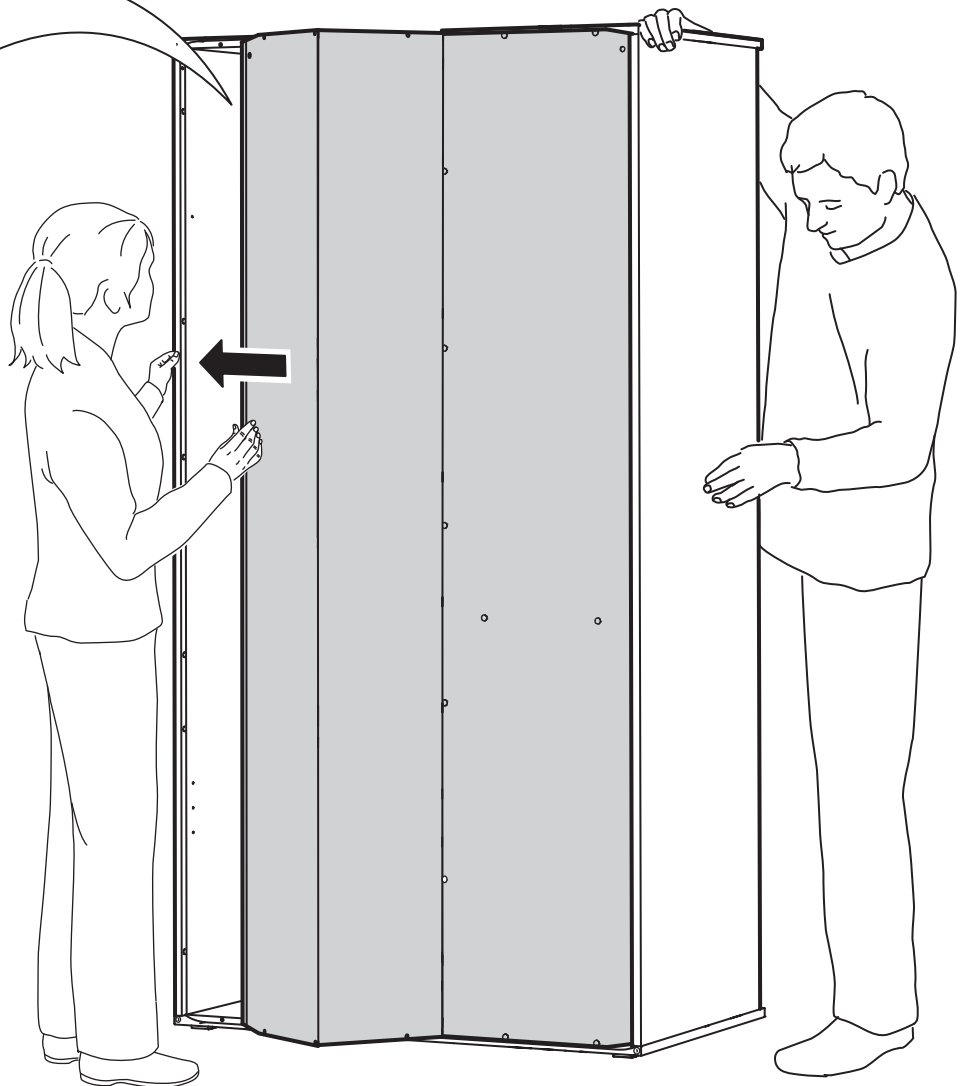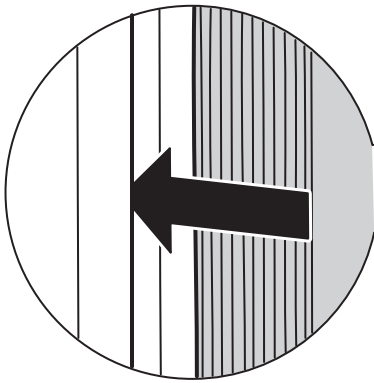
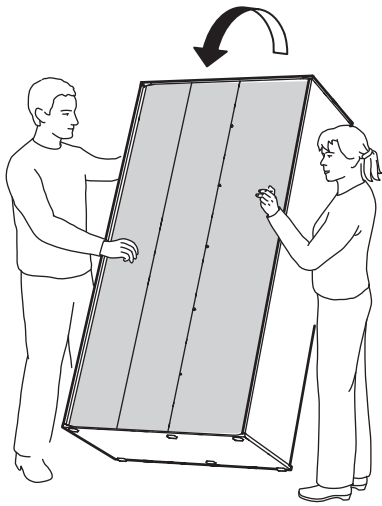


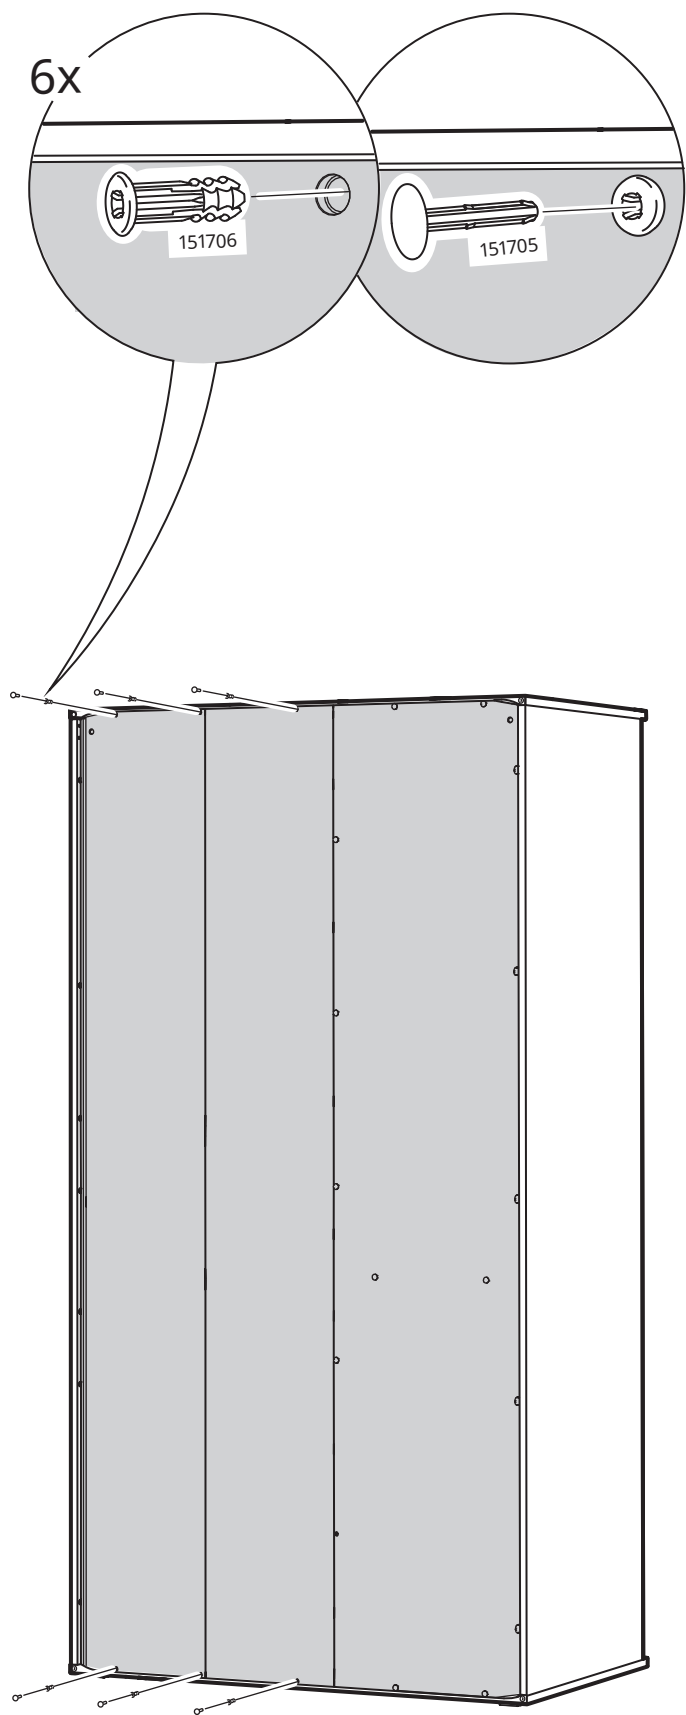


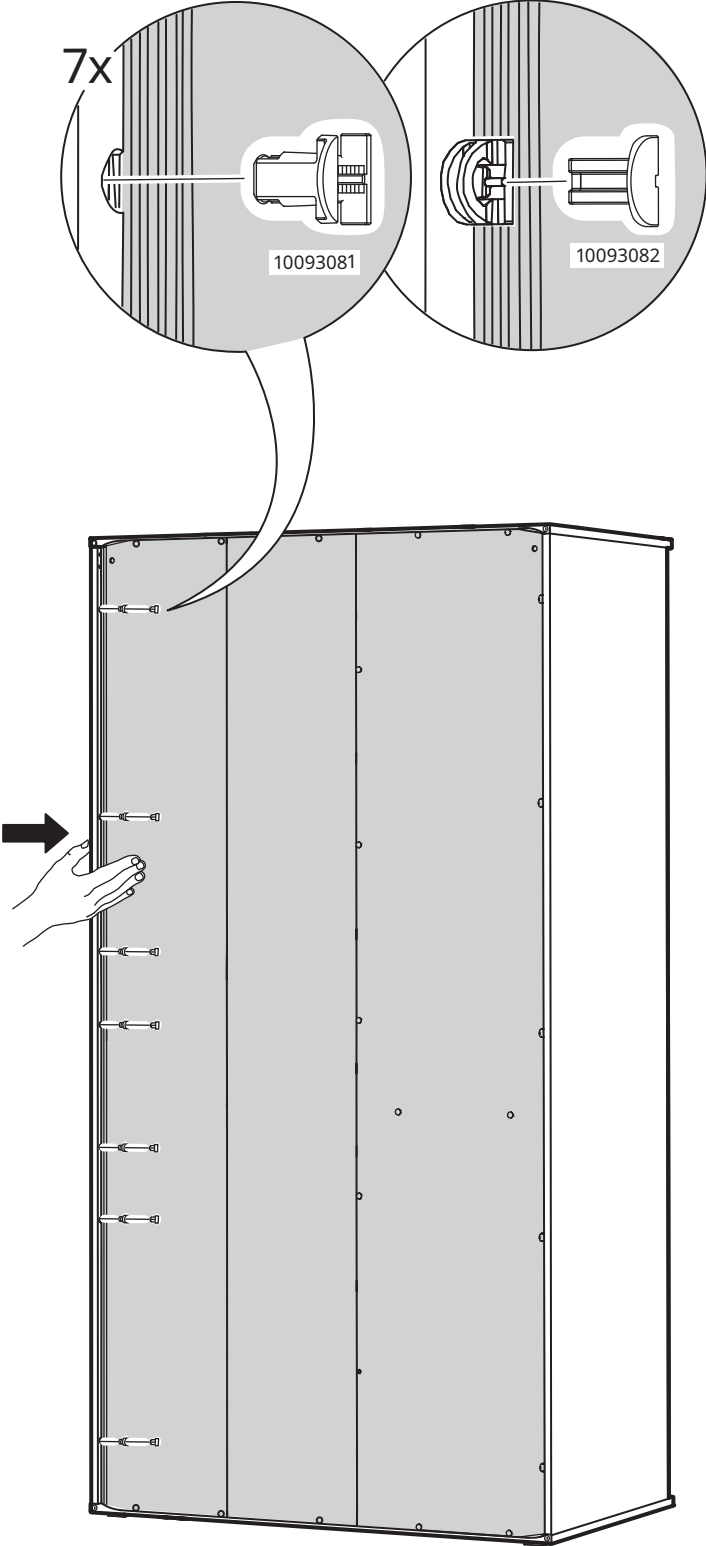



17

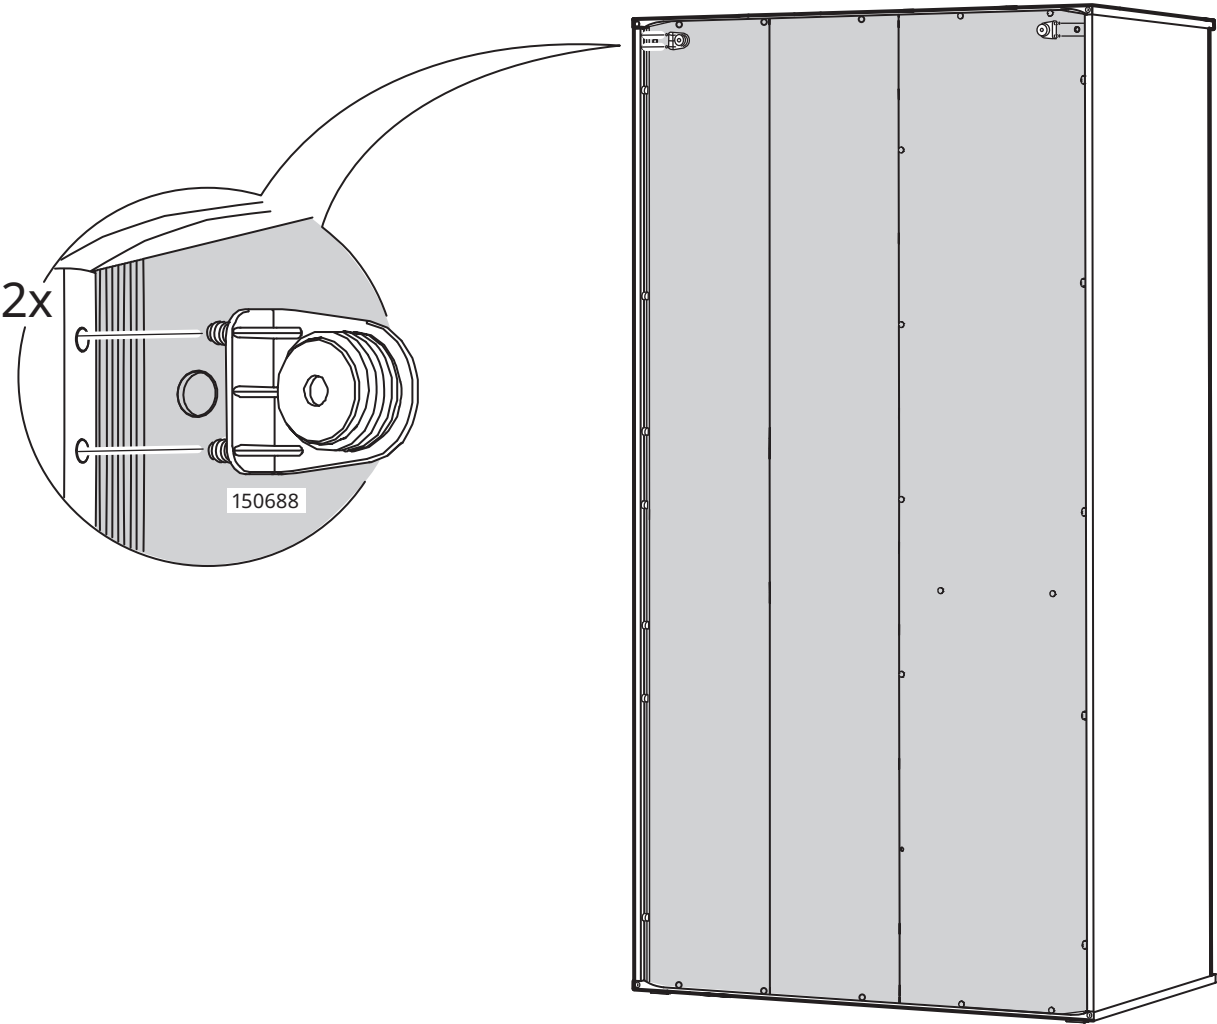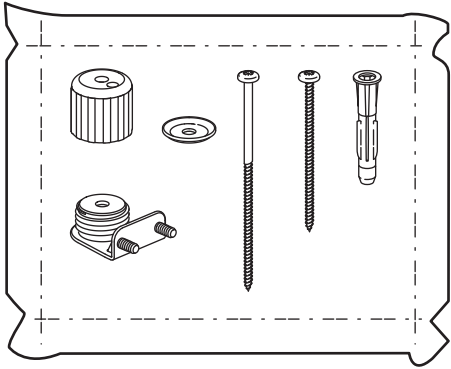


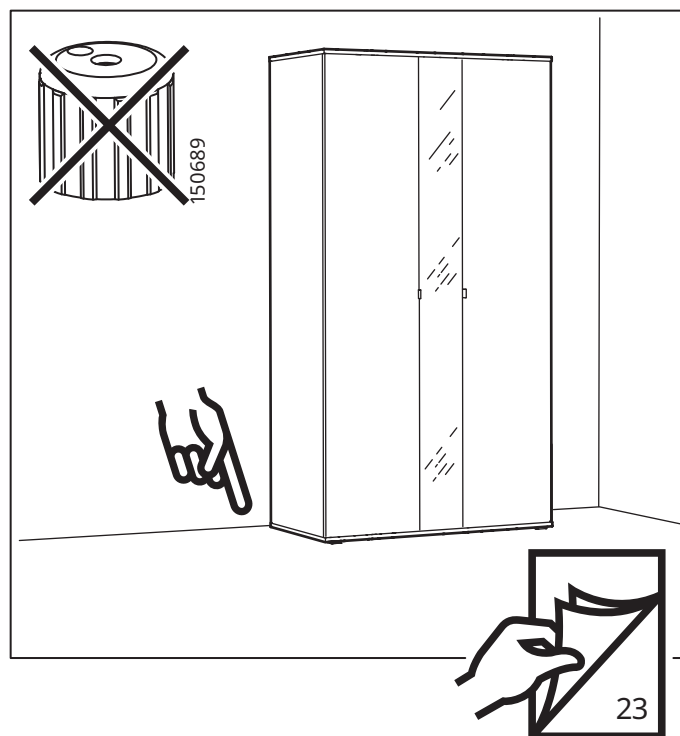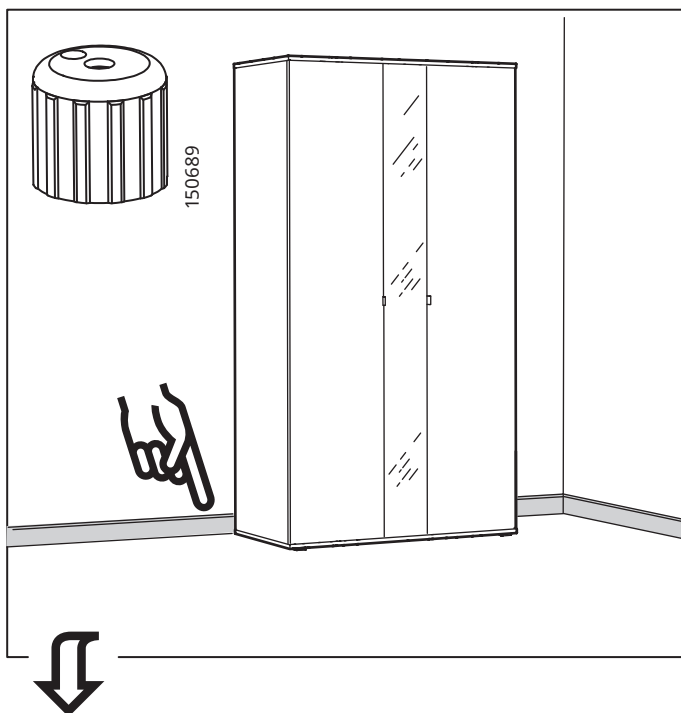


18

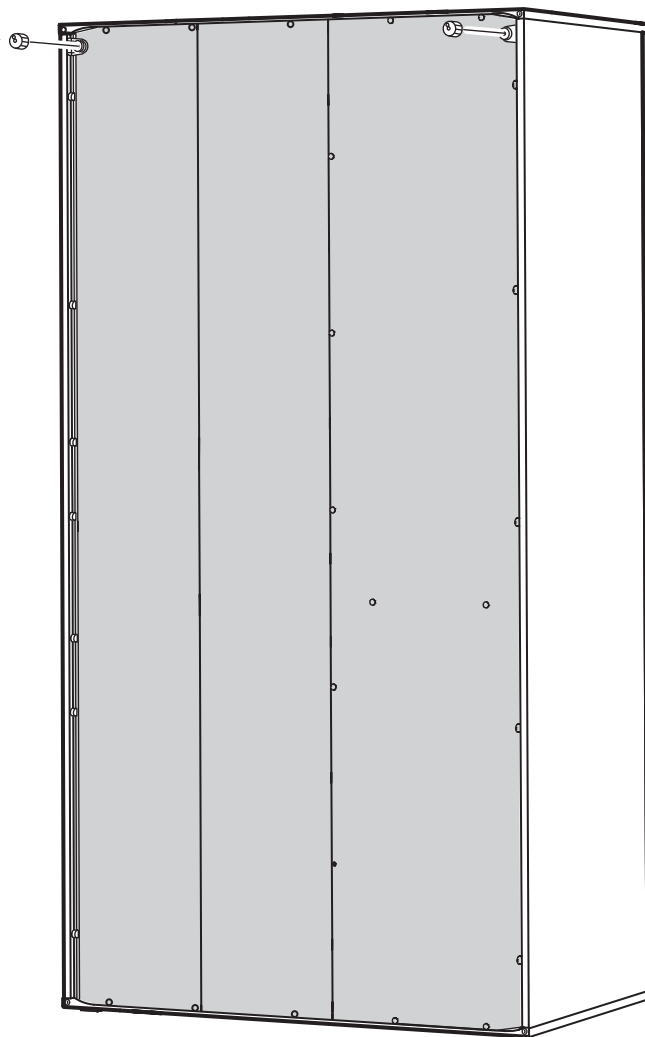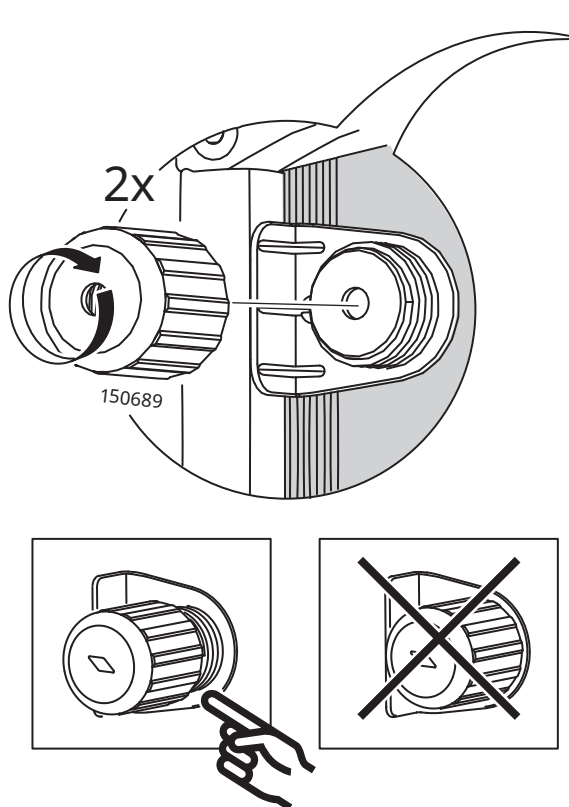

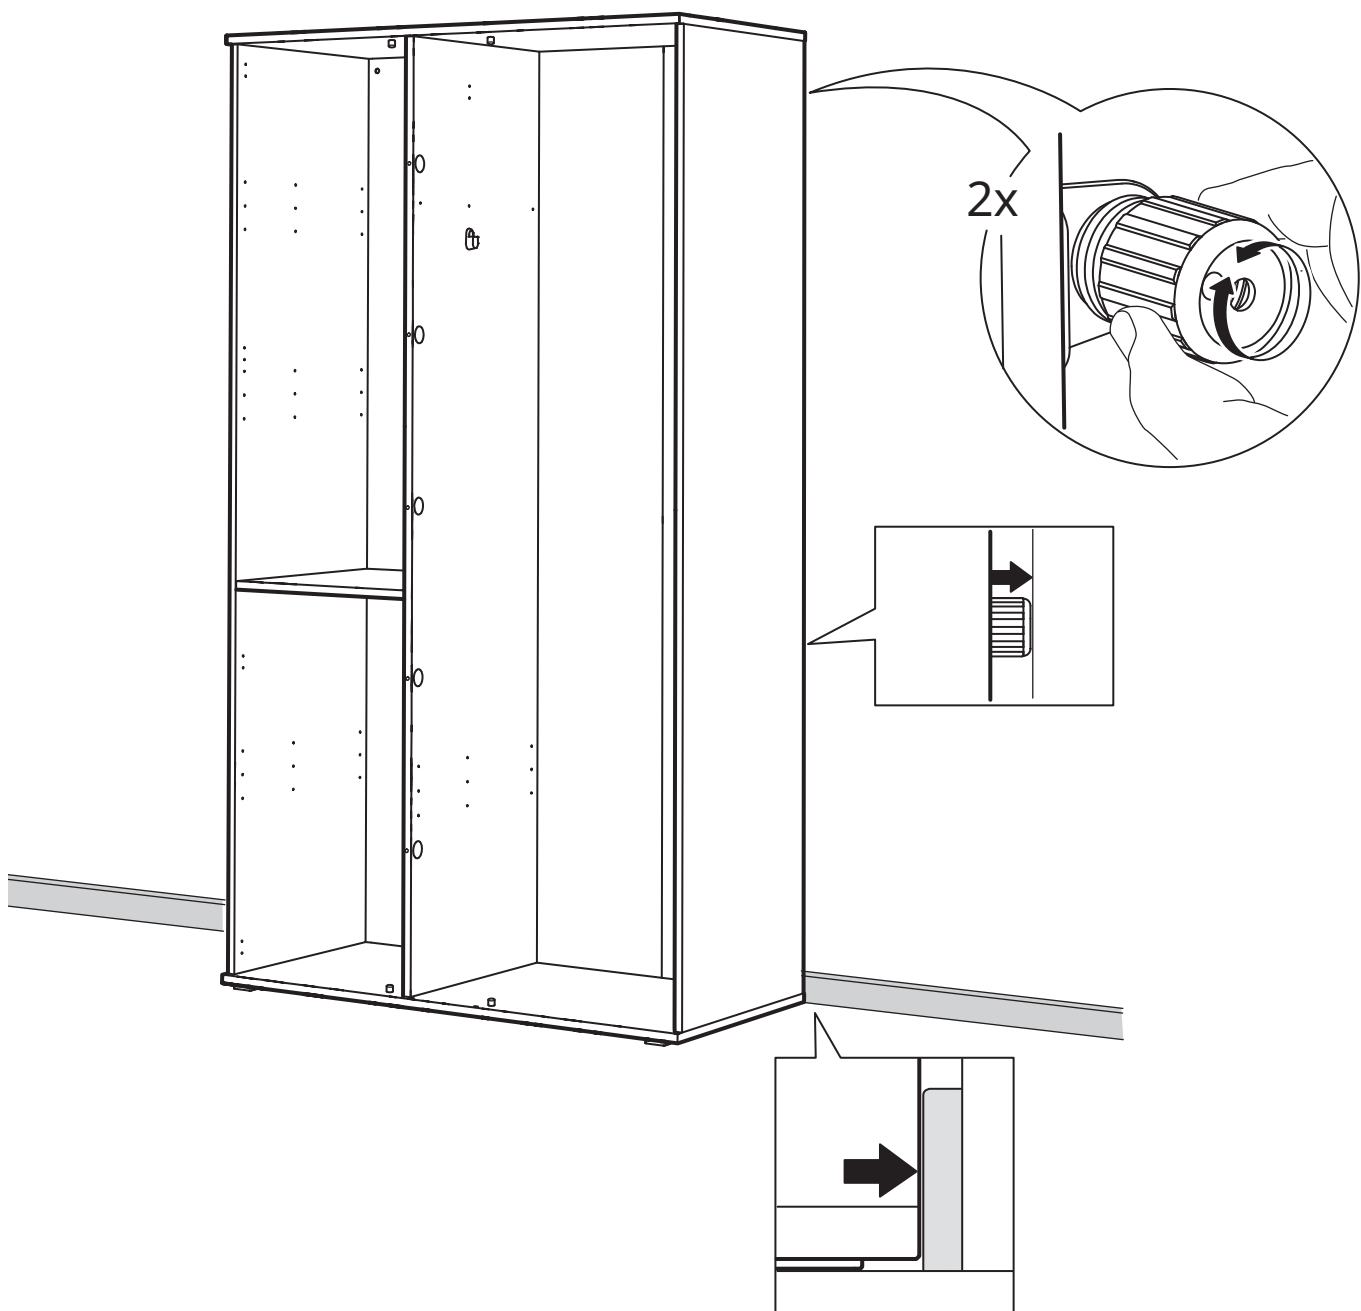

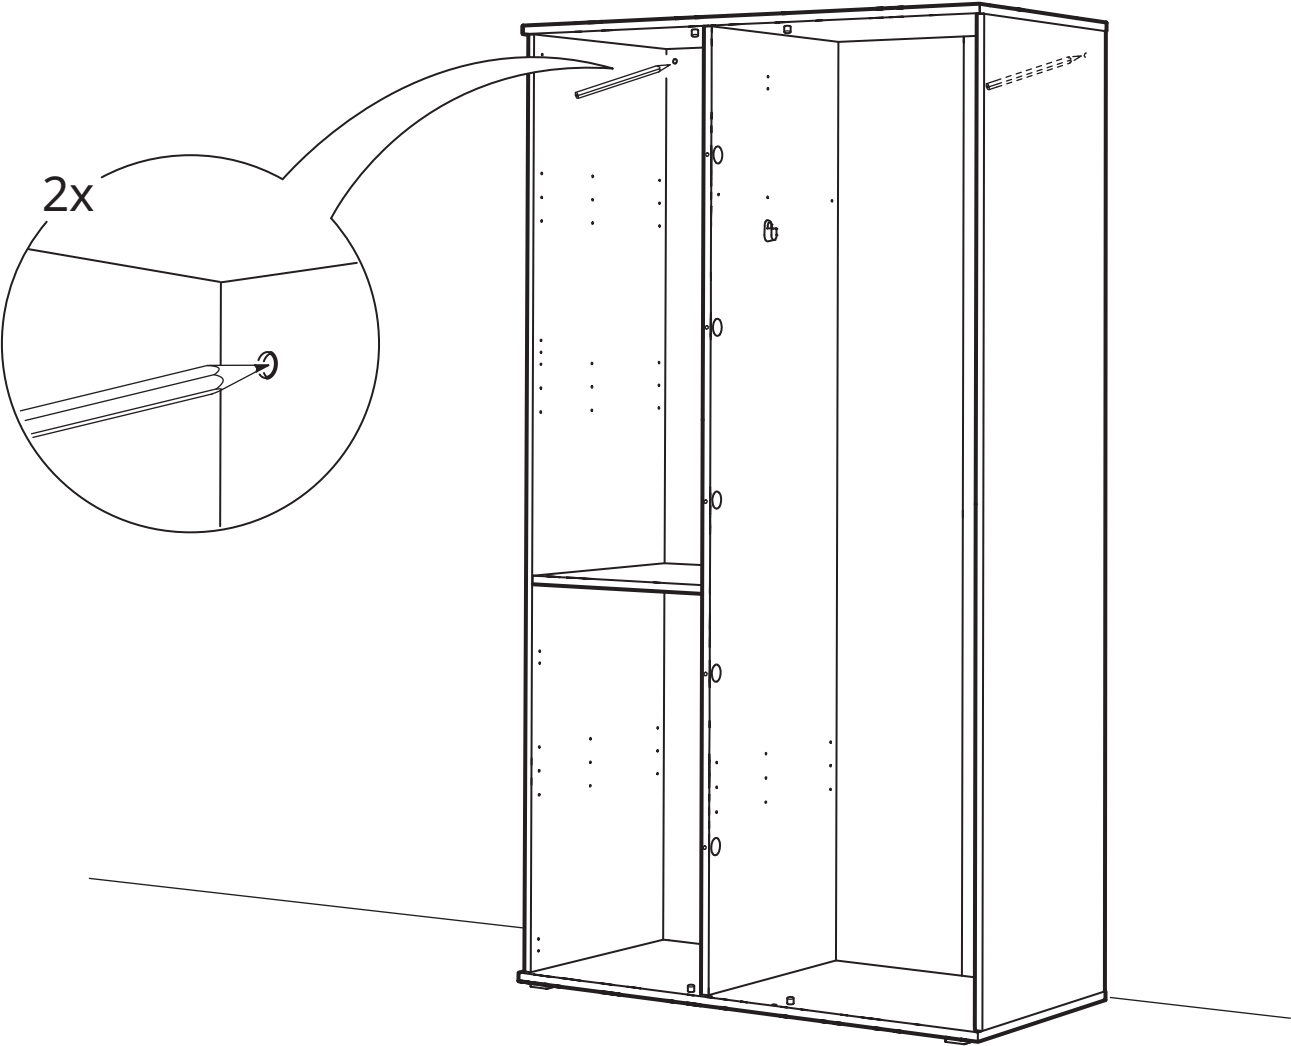

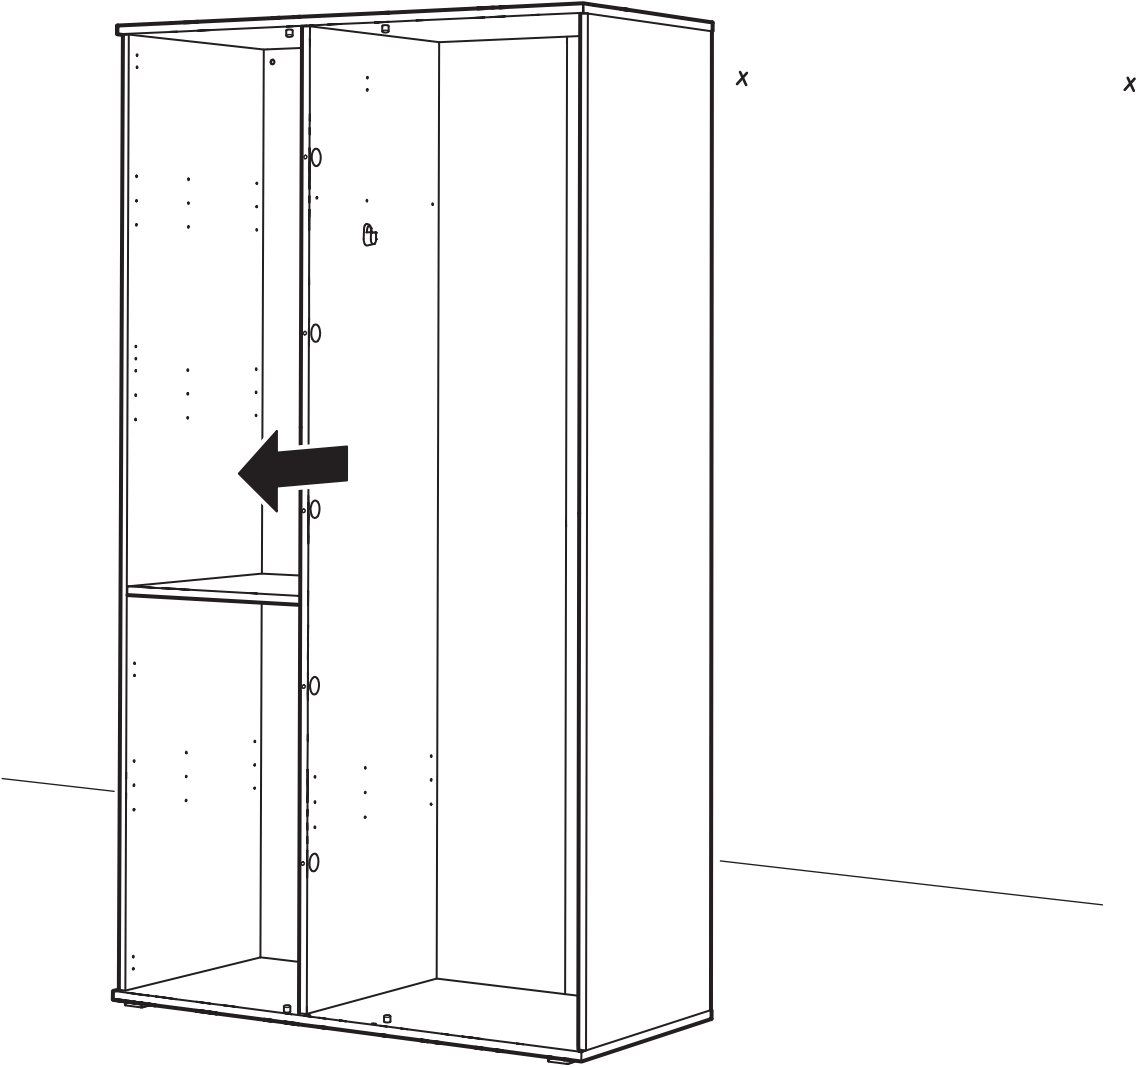




www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it

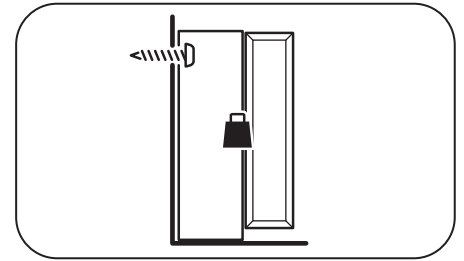


English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

עברית

הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.


A

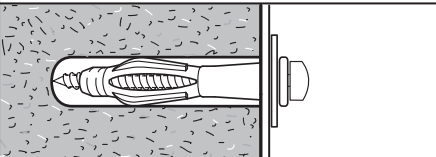


Ø 8 mm
(5/16")



1




2

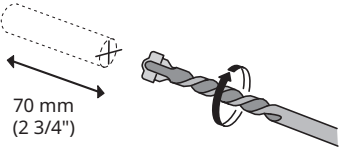


70 mm
(2 3/4")

3

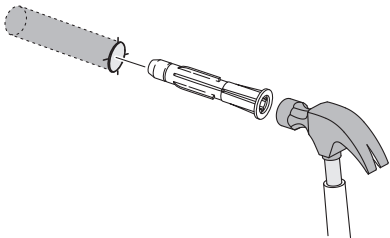


B

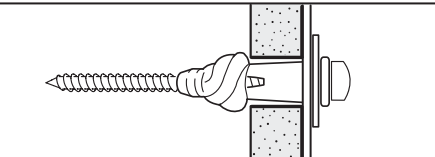


Ø 8 mm
(5/16")



1




2

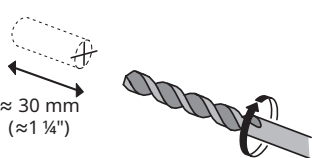


≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")

3

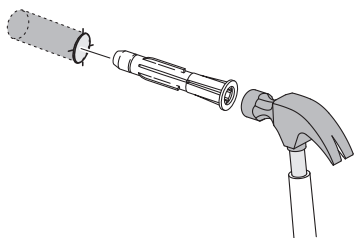


C

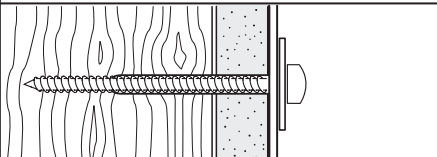


Ø 3 mm
(1/8")



1





2

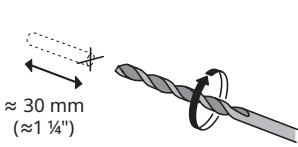


≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")


3



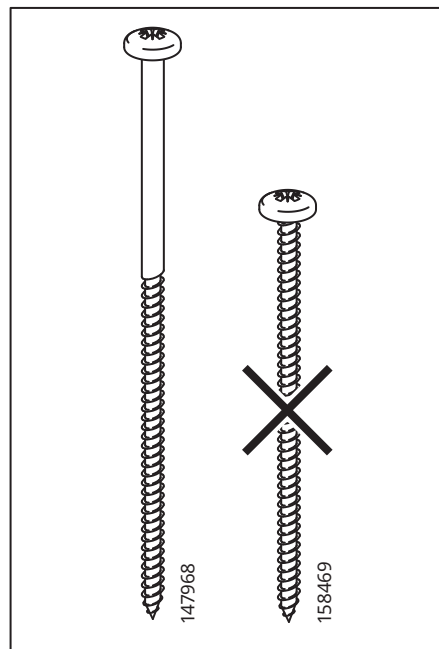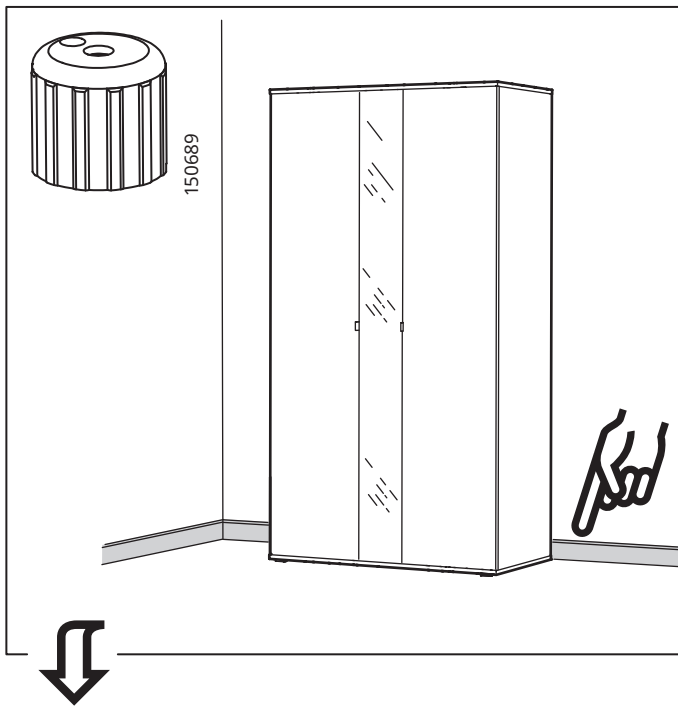



22

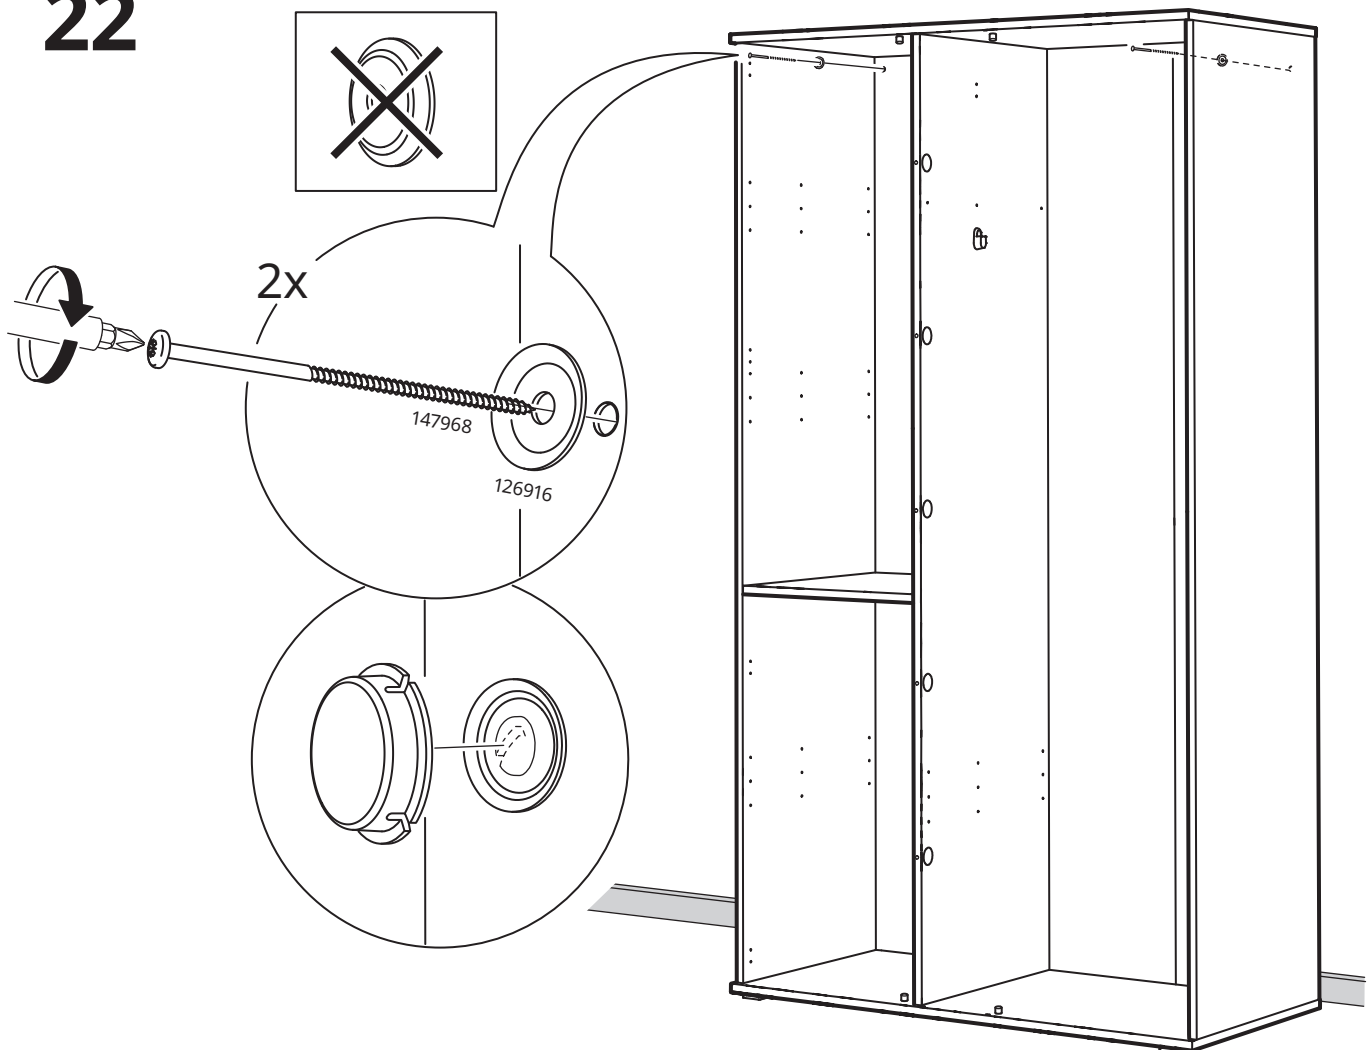


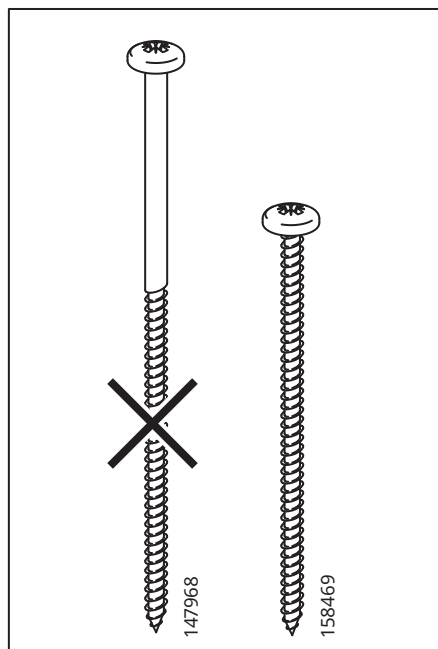



22

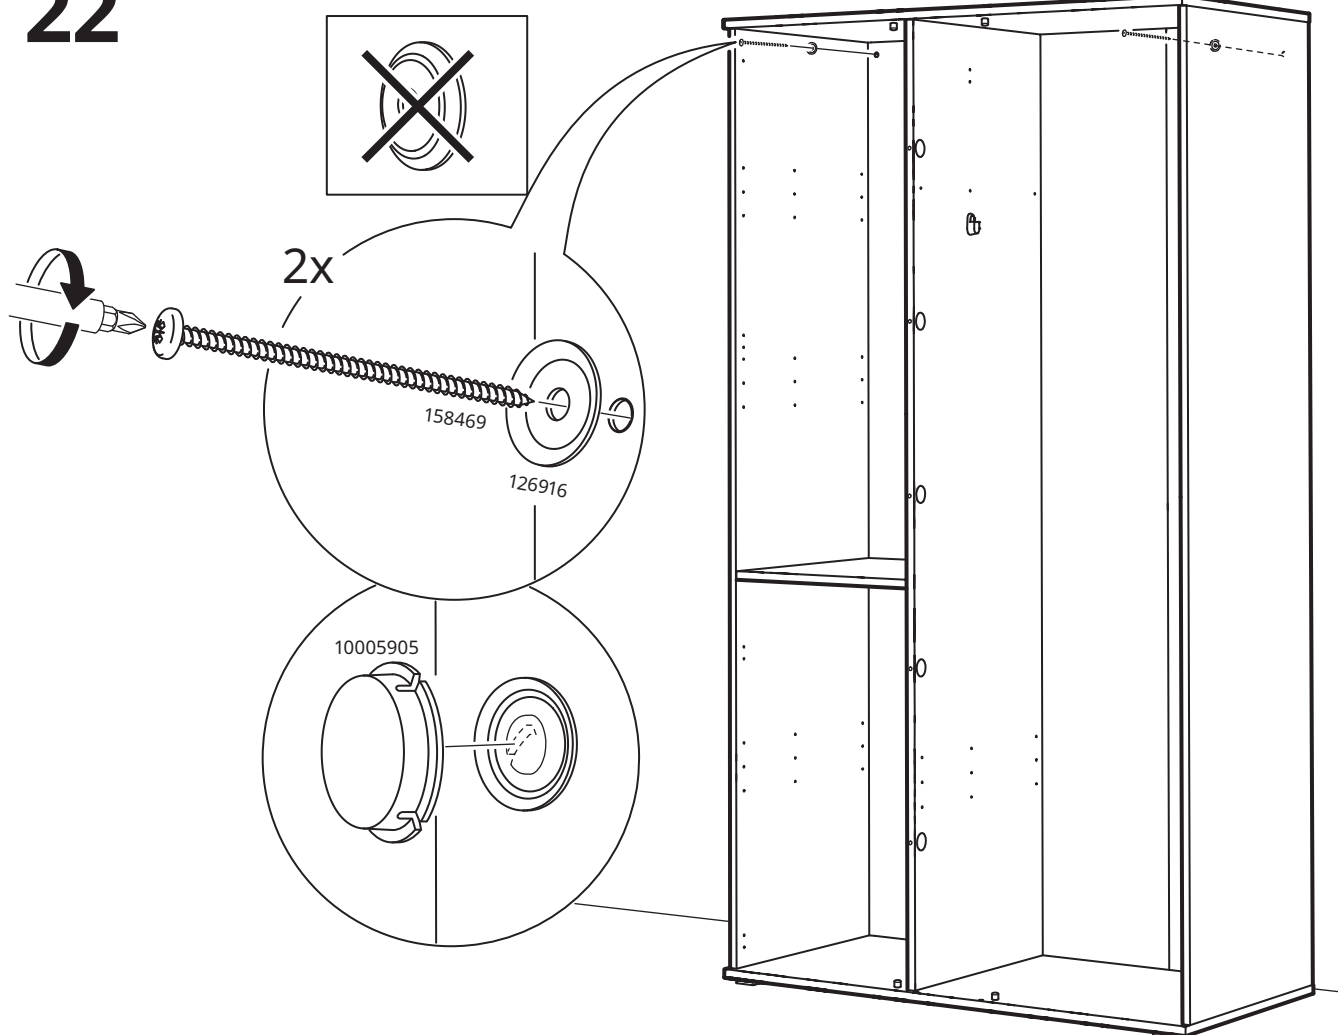

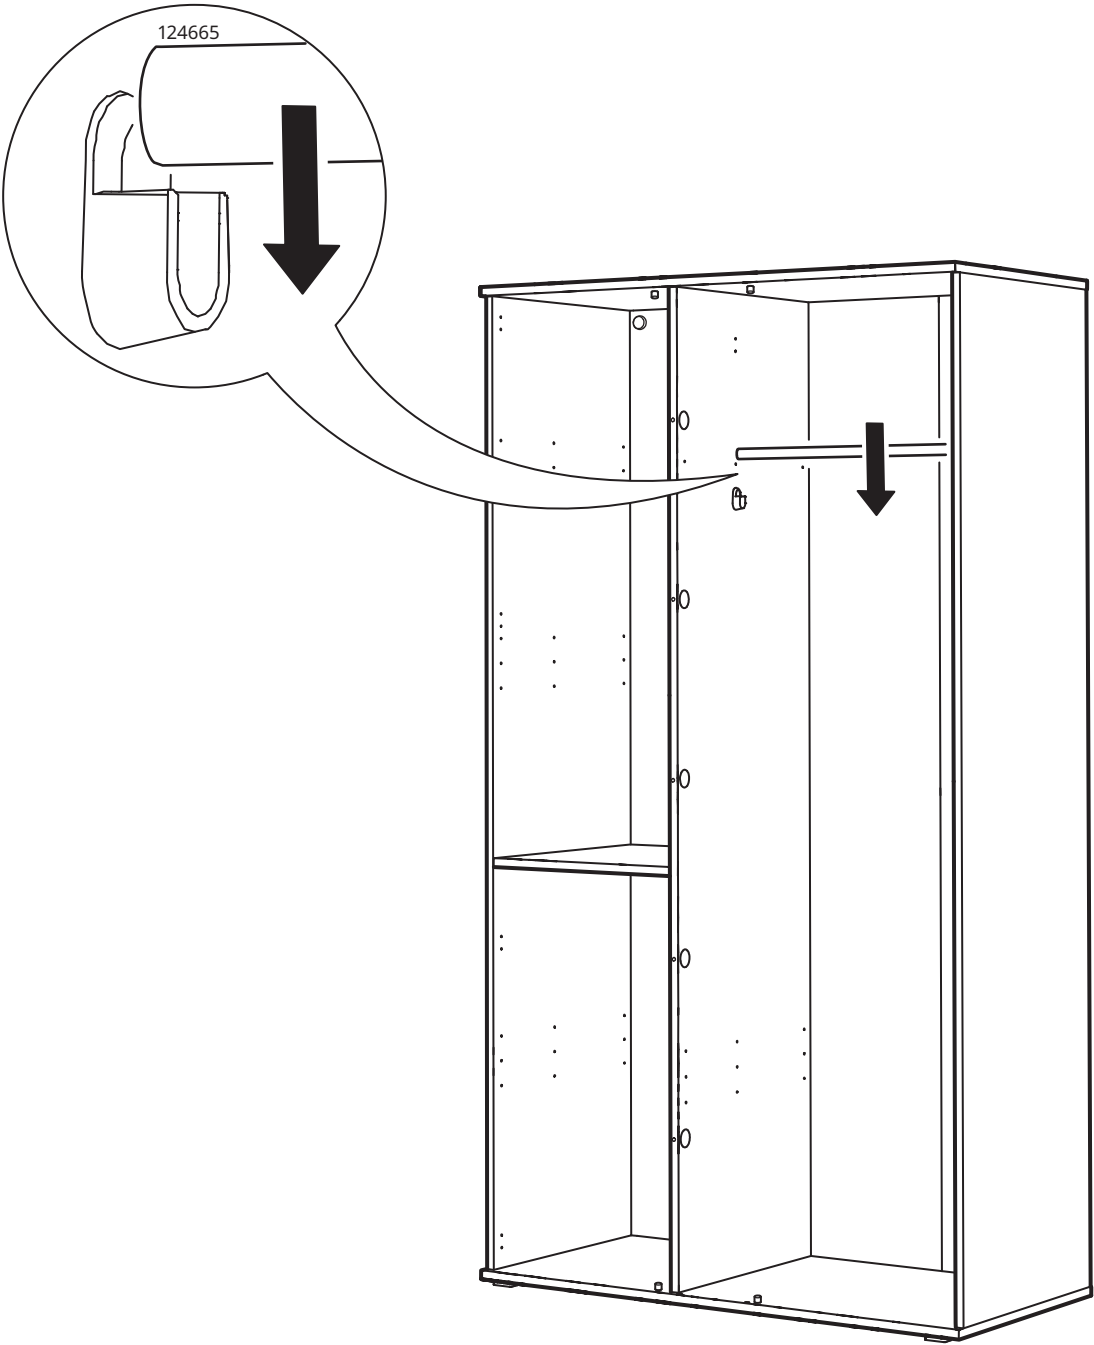


24x

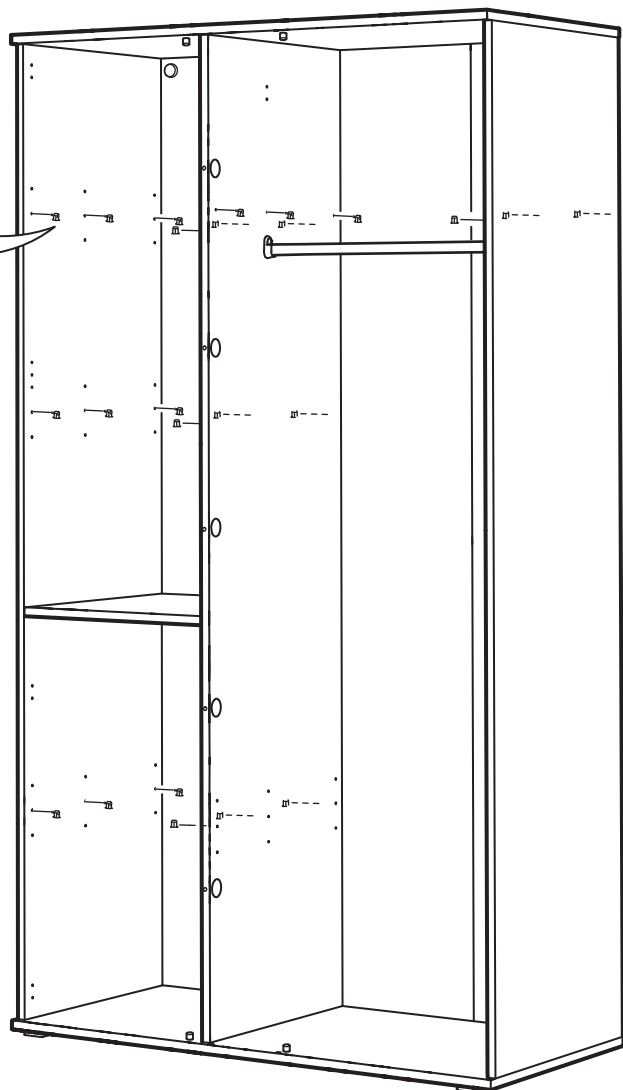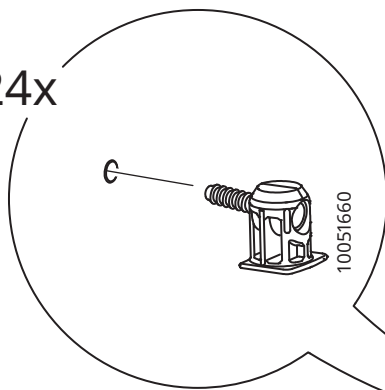


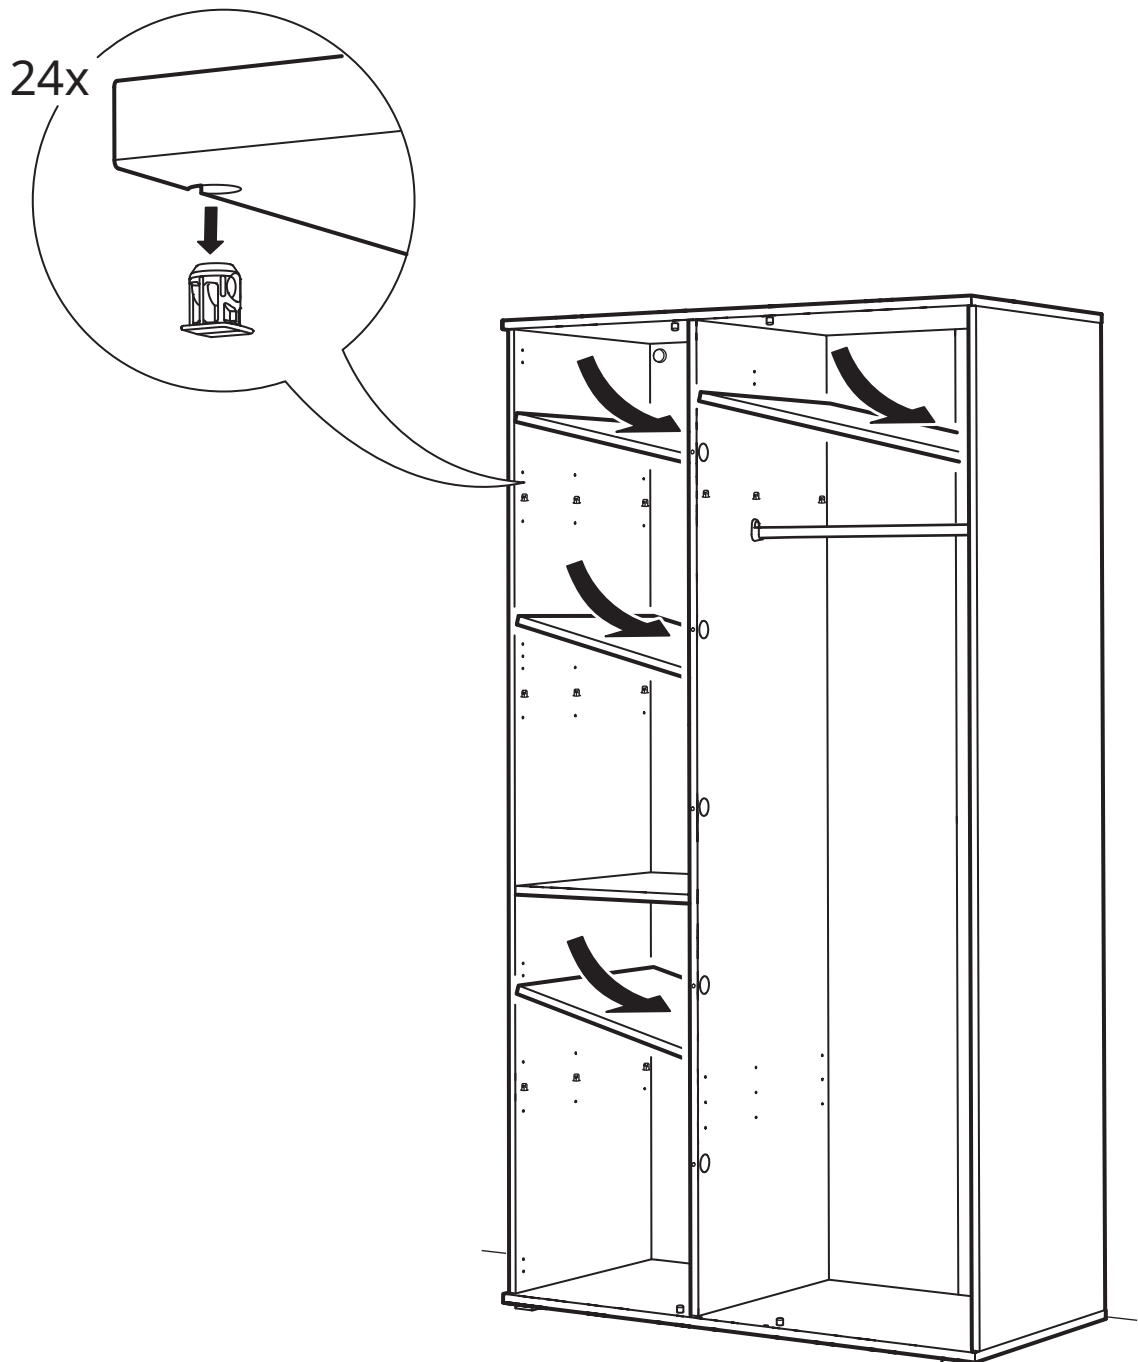


26

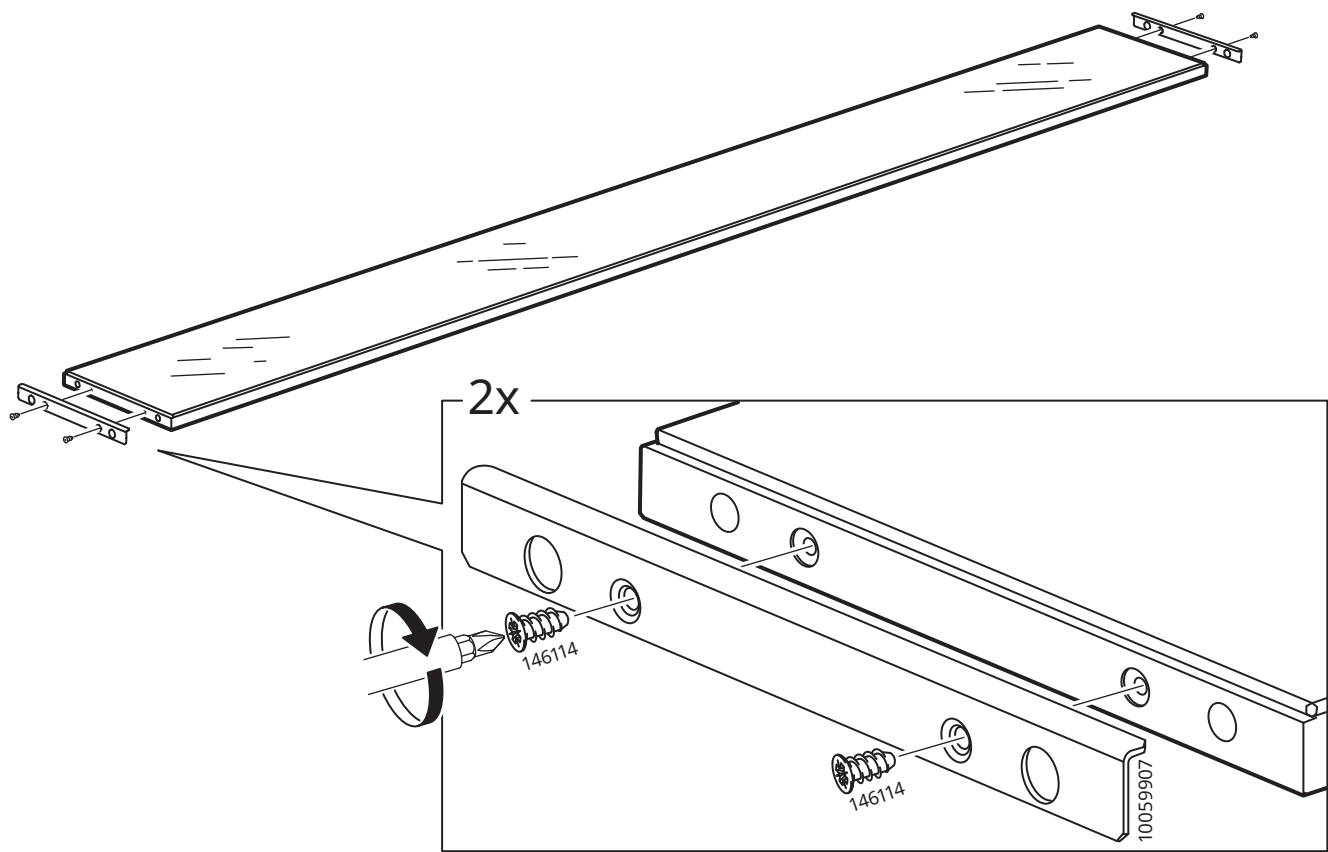

27

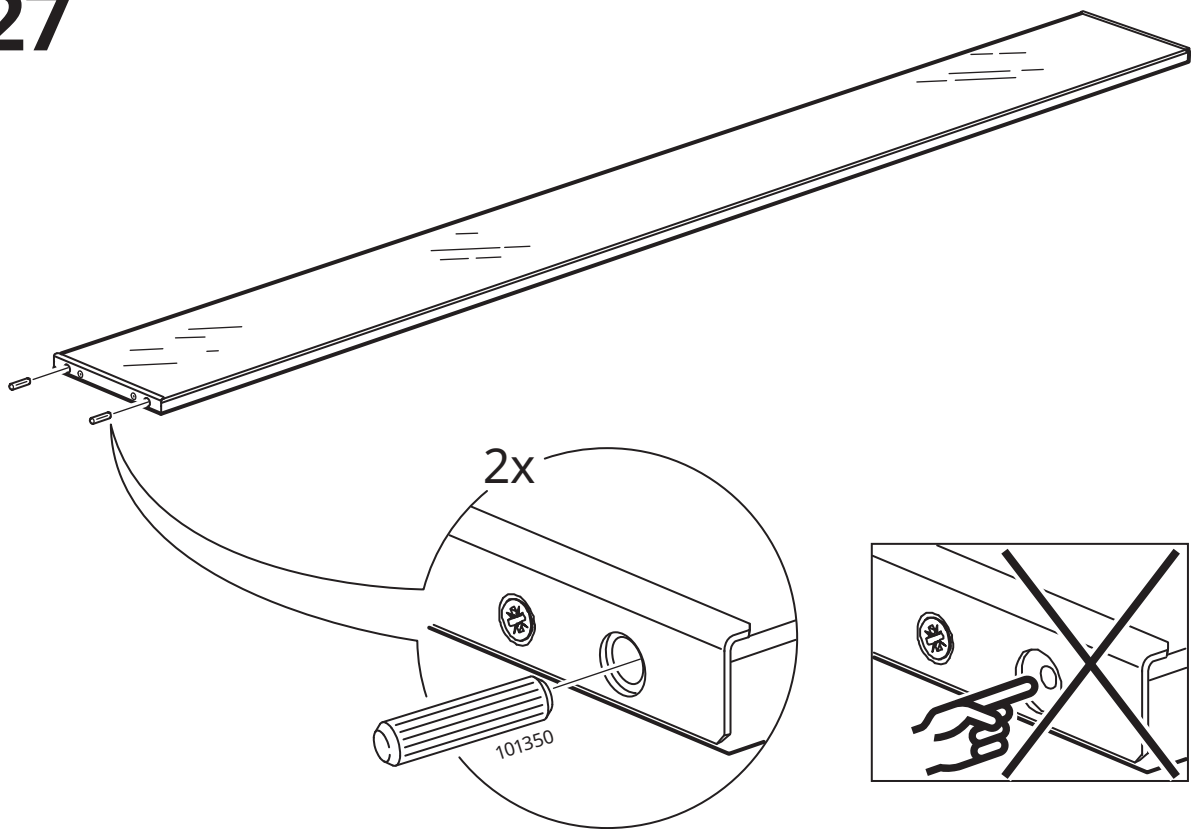

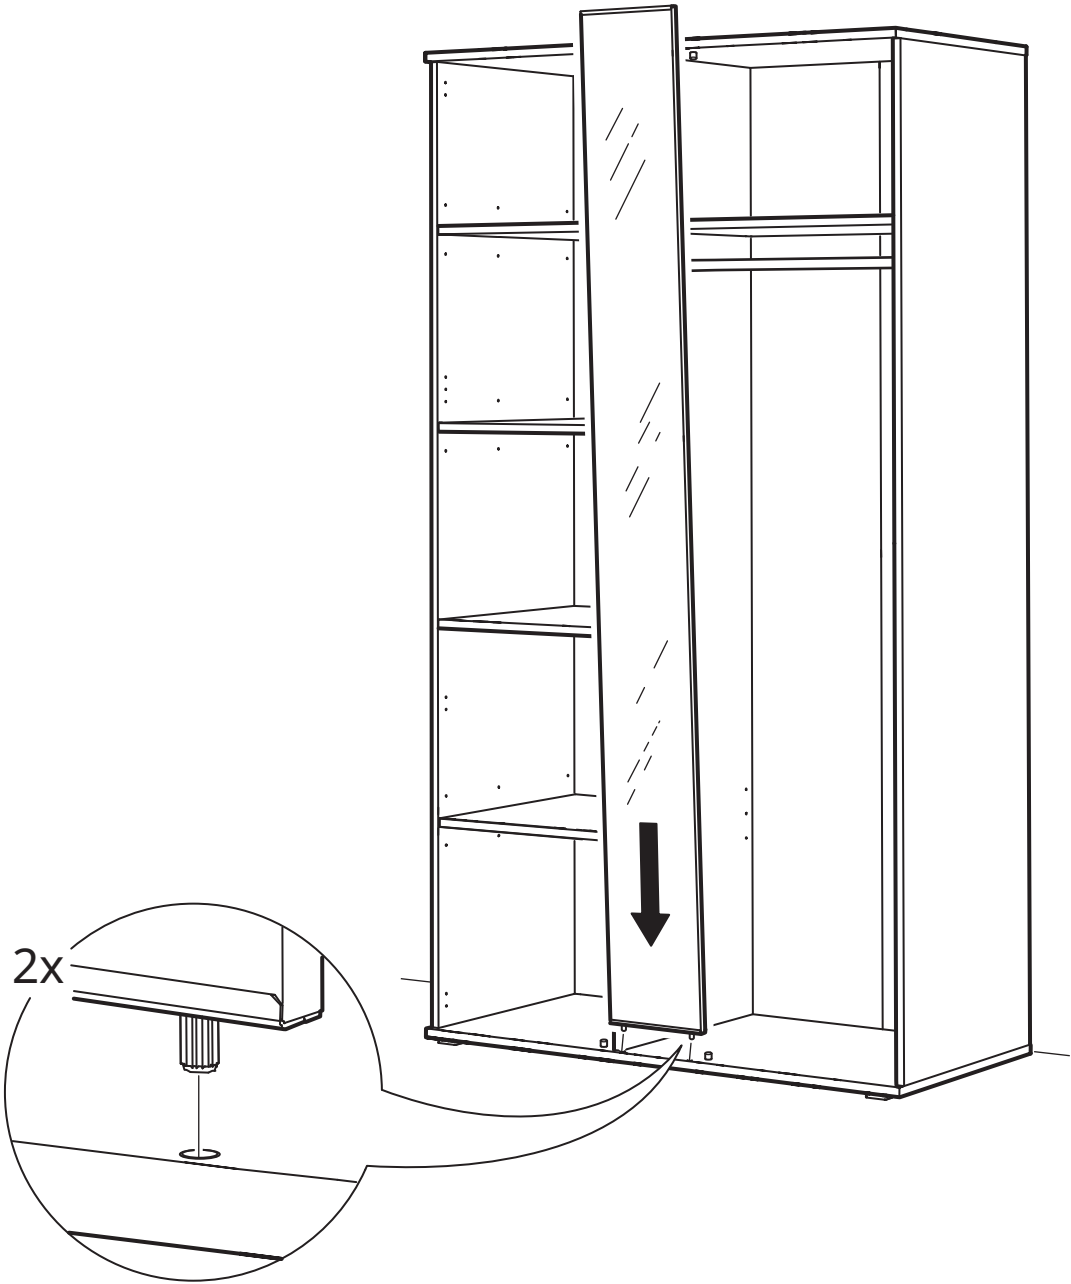

29

