

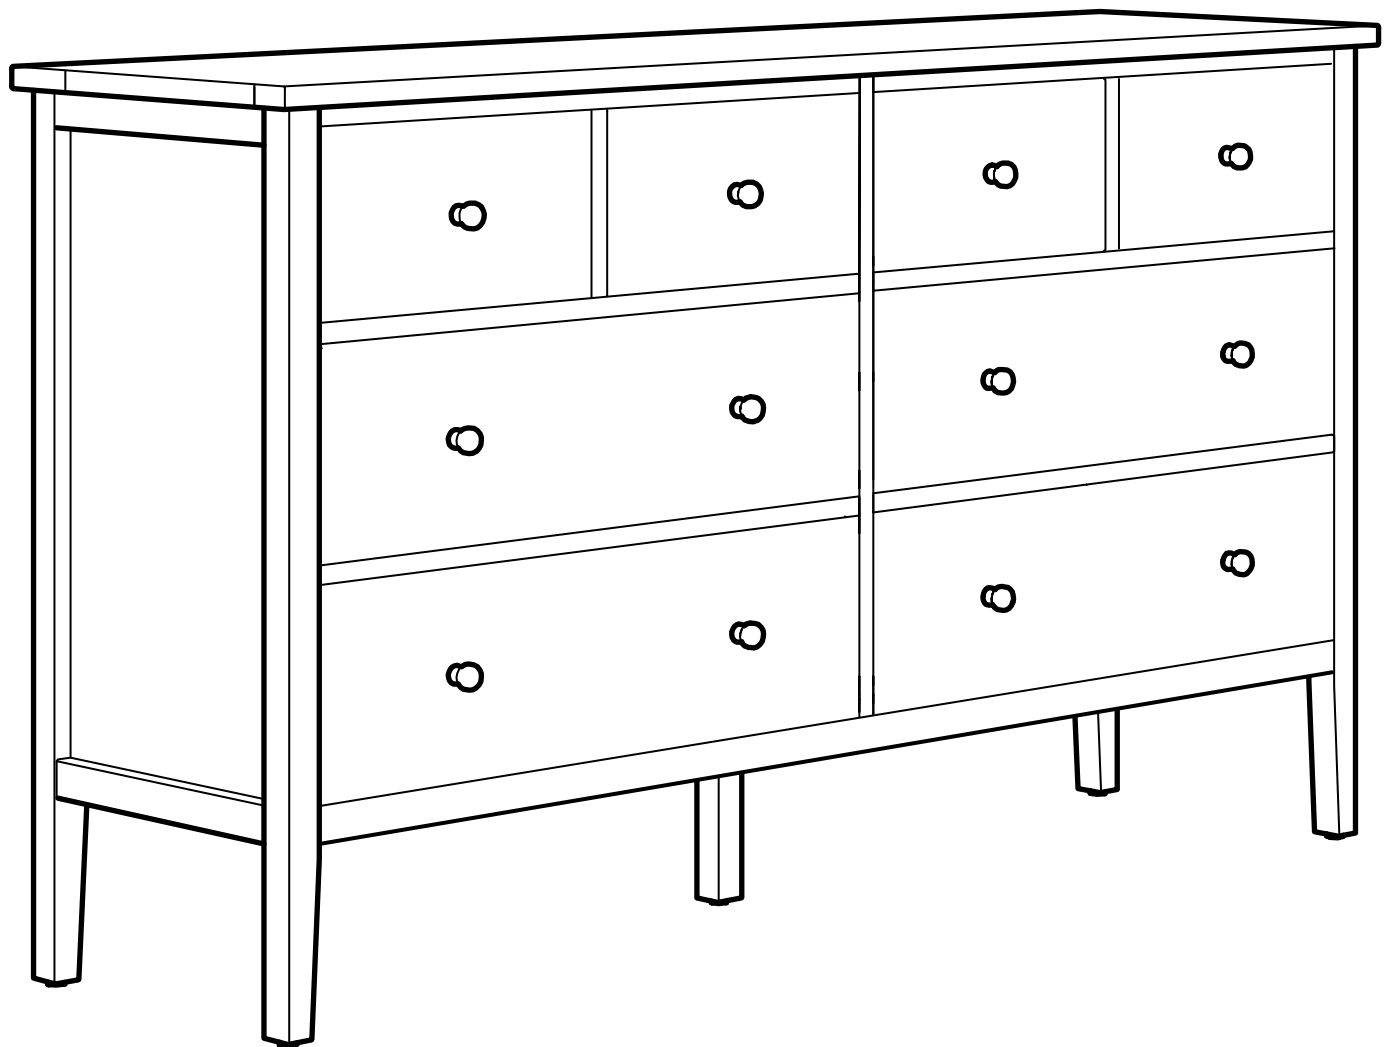


# GULLABERG

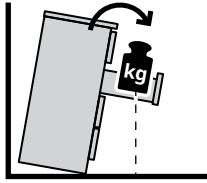

Design and Quality  
IKEA of Sweden

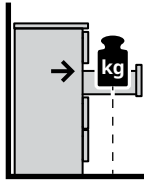

English

## WARNING!

**Children have died from furniture tipover.**

**To reduce the risk of furniture tipover:**

ALWAYS install anti-tip device provided.

NEVER put a TV on this product.

NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.

NEVER open more than one drawer at a time.

DO NOT defeat or remove the drawer interlock system; it is an important stability and safety system.

Place heaviest items in the lowest drawers.

Read and follow each step of the instruction carefully.

Español

## ADVERTENCIA:

**Han muerto niños por el vuelco de muebles**

**Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:**

Instala SIEMPRE el dispositivo antivuelco que se suministra.

No pongas NUNCA un televisor encima de este producto.

No permitas NUNCA que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.

No abras NUNCA más de un cajón a la vez.

NO desconectes ni quites el sistema de bloqueo de los cajones; se trata de un sistema importante de seguridad y estabilidad.

Mete los objetos más pesados en los cajones inferiores.

Lee y sigue cada paso de las instrucciones cuidadosamente.

Portugues

## AVISO!

**Já ocorreram mortes de crianças por quedas de móveis.**

**Para reduzir o risco de queda de móveis:**

Instale SEMPRE o dispositivo antiqueda fornecido.

NUNCA coloque uma televisão em cima deste produto.

NUNCA permita que uma criança trepe, fique em pé ou que se pendure em gavetas, portas ou prateleiras.

NUNCA abra mais do que uma gaveta ao mesmo tempo.

NÃO force nem remova o sistema de travão das gavetas, é um sistema importante para a estabilidade e para a segurança.

Coloque os artigos mais pesados nas gavetas mais baixas.

Leia e siga cuidadosamente as instruções.

中文

## 安全警示!

**家具傾倒曾造成兒童死亡。**

**為降低家具傾倒的風險:**

請務必安裝隨附的防傾倒裝置。

切勿在本產品上擺放電視機。

切勿讓孩子在抽屜、櫃門或架子上站立、攀爬或懸掛。

切勿同時打開多個抽屜。

切勿破壞或移除抽屜聯鎖系統; 該系統是確保穩固性和安全性的裝置。

重物應放在最底層的抽屜里。

請仔細閱讀並按照說明中的每個步驟進行操作。

繁中

## 警告!

**家具傾倒會導致兒童死亡，**

**為降低家具傾倒的風險:**

請務必安裝內附的防傾倒配件。

請勿將電視放在此產品上。

請勿讓兒童站立、攀爬或懸盪於任何抽屜、櫃門或層架上。

請勿同時打開多於一個抽屜。

請勿阻礙或拆除抽屜聯鎖裝置，以確保產品穩固安全。

將重物放置在最底層的抽屜內。

請仔細閱讀並依照說明書的步驟。

한국어

## 경고!

**가구가 넘어져 아이가 사망하는 사고가 발생하기도 합니다.**

**가구 전복 위험을 줄이려면 다음과 같은 조치를 취해주세요.**

동봉된 넘어짐 방지용 부품을 반드시 설치하세요.

제품에 TV를 절대 올려놓지 마세요.

아이가 서랍, 도어, 선반에 올라서거나 기어오르거나 매달리지 않도록 주의해 주세요.

2개 이상의 서랍을 한꺼번에 열지 마세요.

서랍 인터록 시스템의 작동을 방해하거나 제거하지 마세요. 중요한 안정성 및 안전 시스템입니다.

무거운 물건은 가장 아래 서랍에 넣으세요.

지침의 각 단계를 자세히 읽고 따르세요.

日本語

## 警告!

**家具の転倒による子どもの死亡事故が発生しています。**

**家具の転倒リスクを減らすため、以下のことを守ってください。**

付属の転倒防止装置を使用して必ず壁に固定してください。

絶対に、本製品の上にはテレビを置かないください。

絶対に、子どもに引き出しや扉、棚板に乗ったり、よじ登ったり、ぶら下がったりさせないください。

絶対に、一度に複数の引き出しを開けないください。

引き出しのインターロックシステムは、安定性と安全性を確保する重要な装置です。無効にしたり、取り外したりしないでください。

重い物は最下段の引き出しに入れてください。

注意事項をよく読み、手順に従ってください。

Bahasa Indonesia

## PERINGATAN

**Anak dapat cedera fatal akibat tertimpa perabot.**

**Untuk mengurangi risiko perabot terjatuh:**

SELALU pasang perangkat pengencang yang disediakan.

JANGAN PERNAH meletakkan TV pada produk ini.

JANGAN PERNAH membiarkan anak-anak berdiri, memanjat, atau bergelantungan di laci, pintu, atau rak.

JANGAN PERNAH membuka lebih dari satu laci di saat bersamaan.

JANGAN merusak atau melepas sistem interlock laci; itu adalah sistem stabilitas dan keamanan yang penting.

Letakkan barang paling berat di laci paling bawah.

Baca dan ikuti setiap langkah petunjuk dengan seksama.

Bahasa Malaysia

## AMARAN!

**Kanak-kanak ada yang maut akibat perabot terbalik.**

**Bagi mengurangkan risiko perabot terbalik:**

SENTIASA pasang peranti antiterbalik yang disediakan.

JANGAN SESEKALI letak TV di atas produk ini.

JANGAN SESEKALI biarkan kanak-kanak berdiri, memanjat atau bergayut pada laci, pintu atau para-para.

JANGAN SESEKALI buka lebih daripada satu laci pada satu-satu masa.

JANGAN rosak atau tanggalkan sistem saling kunci laci; ia adalah sistem kestabilan dan keselamatan.

Letakkan barangan paling berat di laci paling bawah.


Baca dan ikuti setiap langkah arahan dengan berhati-hati.

عربي

## تحذير!

**تعرض بعض الأطفال للموت نتيجة انقلاب الأثاث.**

**لحد من خطر انقلاب الأثاث:**

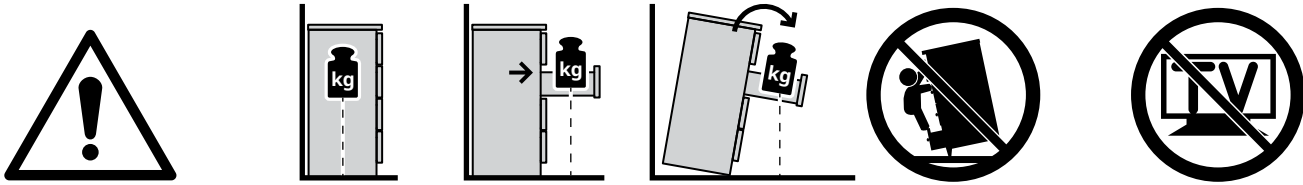

يجب دائماً تركيب الأداة المرفقة المانعة للإنفلاب.  
 لا يجب أبداً وضع جهاز تلفزيون فوق هذا المنتج.  
 لا يجب أبداً السماح للأطفال بالوقوف أو التسلق أو التعلق  
 على أي أدراج، أبواب، أو أرفف.  
 لا يجب أبداً فتح أكثر من درج واحد في نفس الوقت.  
 يجب عدم تعطيل أو إزالة نظام قفل الدرج؛ فهو نظام مهم  
 للاستقرار والأمان.  
 يجب وضع الأشياء الثقيلة في الأدراج السفلية.  
 يرجى قراءة ومتابعة كل خطوة من التعليمات بدقة.

ไทย

## คำเตือน!

**มีเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฟอร์นิเจอร์ล้มคว่ำ  
 เพื่อป้องกันตู้ลิ้นหรือโคง ให้ปฏิบัติดังนี้**

ติดตั้งอุปกรณ์ยึดกับลิ่มที่มาพร้อมสินค้าเสมอ

ห้ามใช้ตู้นี้เป็นที่วางทีวี





ห้ามให้เด็กยืน ปีน หรือโคงลิ้นชัก บานตู้ หรือชั้นวาง






ห้ามเปิดลิ้นชักหลายชั้นพร้อมกัน

ห้ามปิดใช้งานหรือถอดระบบล็อกของลิ้นชักออก เนื่องจากเป็น  
 ระบบรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยที่สำคัญ

เก็บของหนักที่สุดไว้บนลิ้นชักล่างสุด


โปรดอ่านคำแนะนำนี้ให้ละเอียดครบถ้วนและปฏิบัติตามทีละ  
 ขั้นตอน

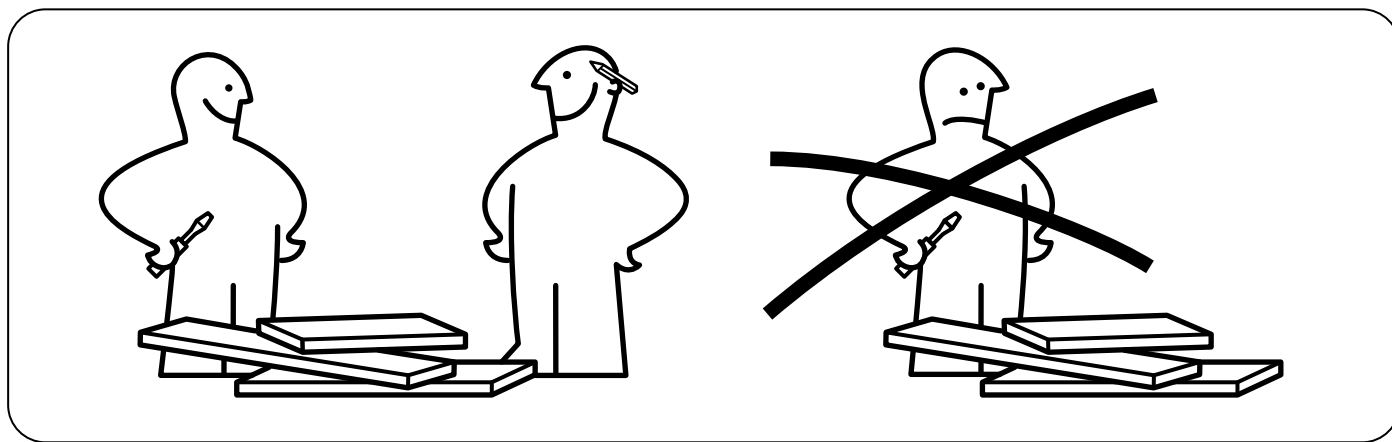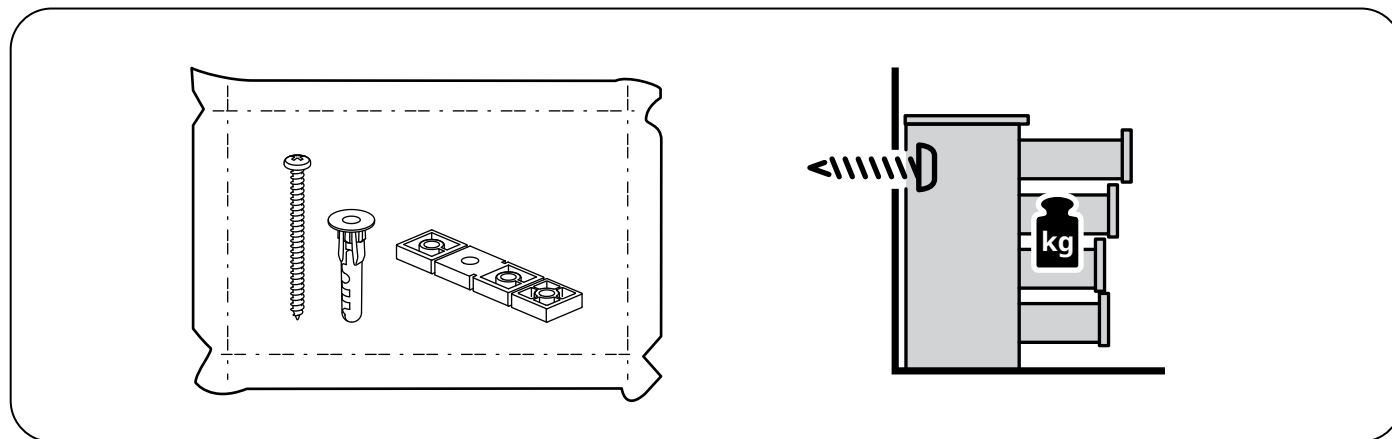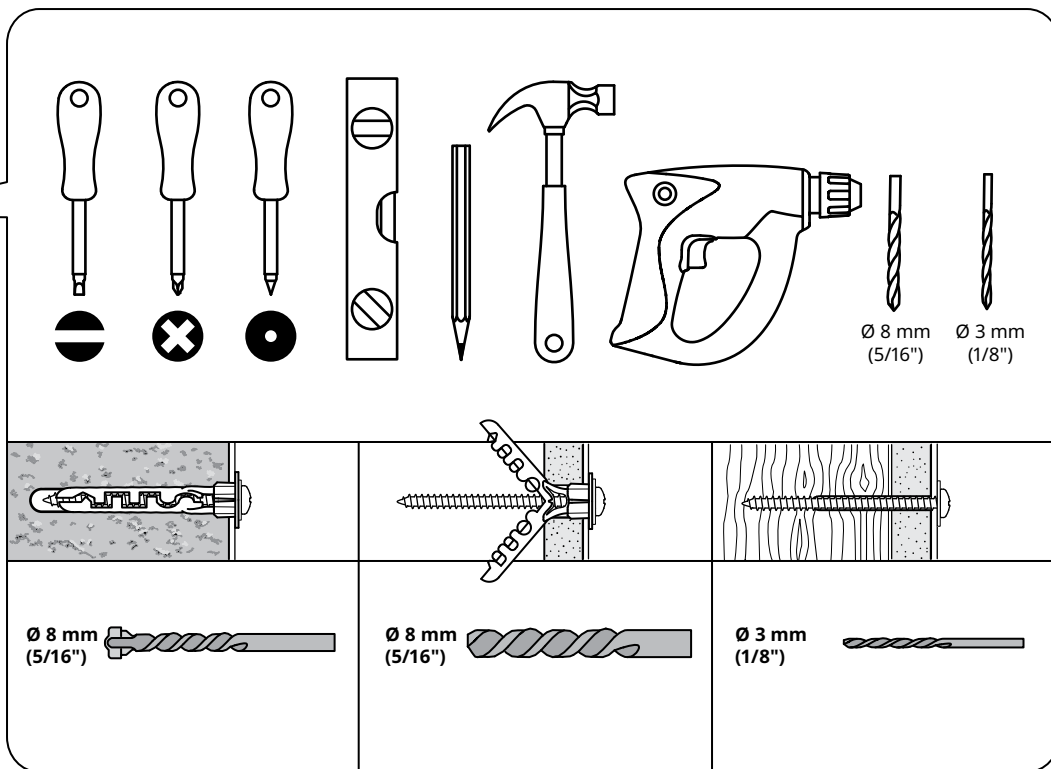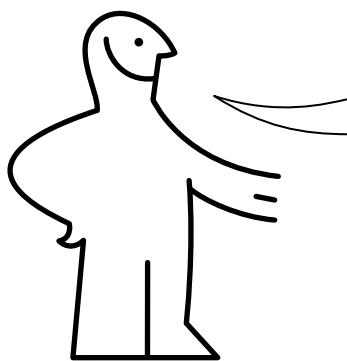

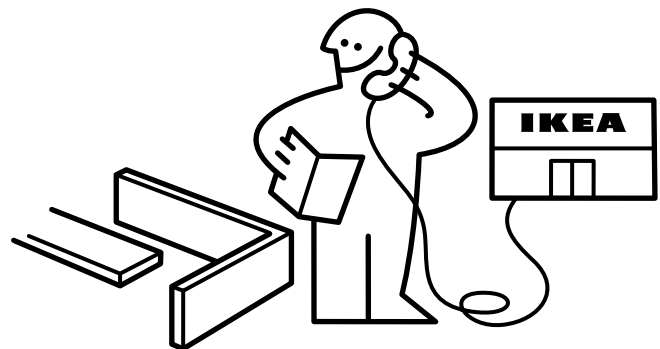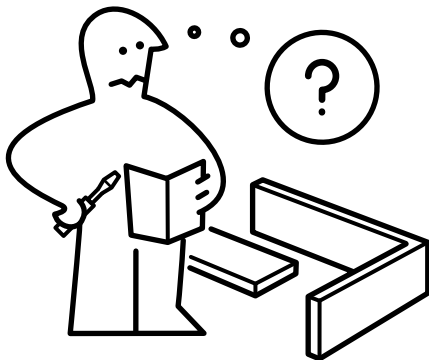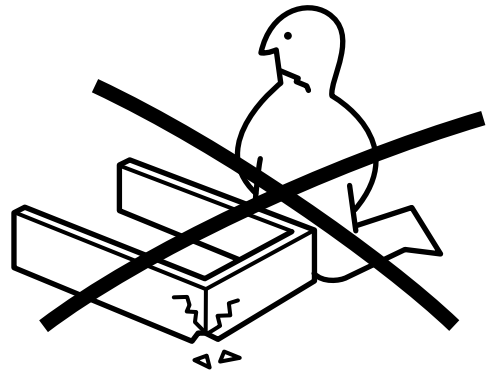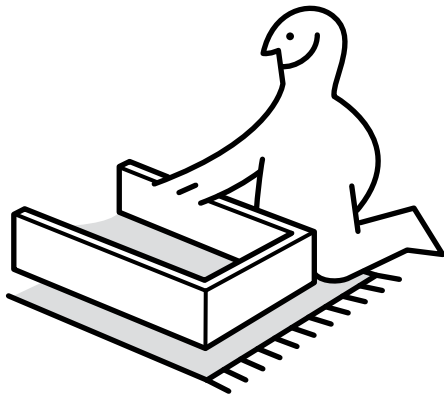


109572

2x

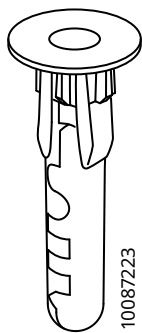

10087223



2x

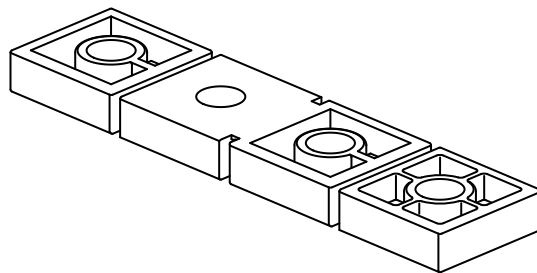


10102070

2x


# 1

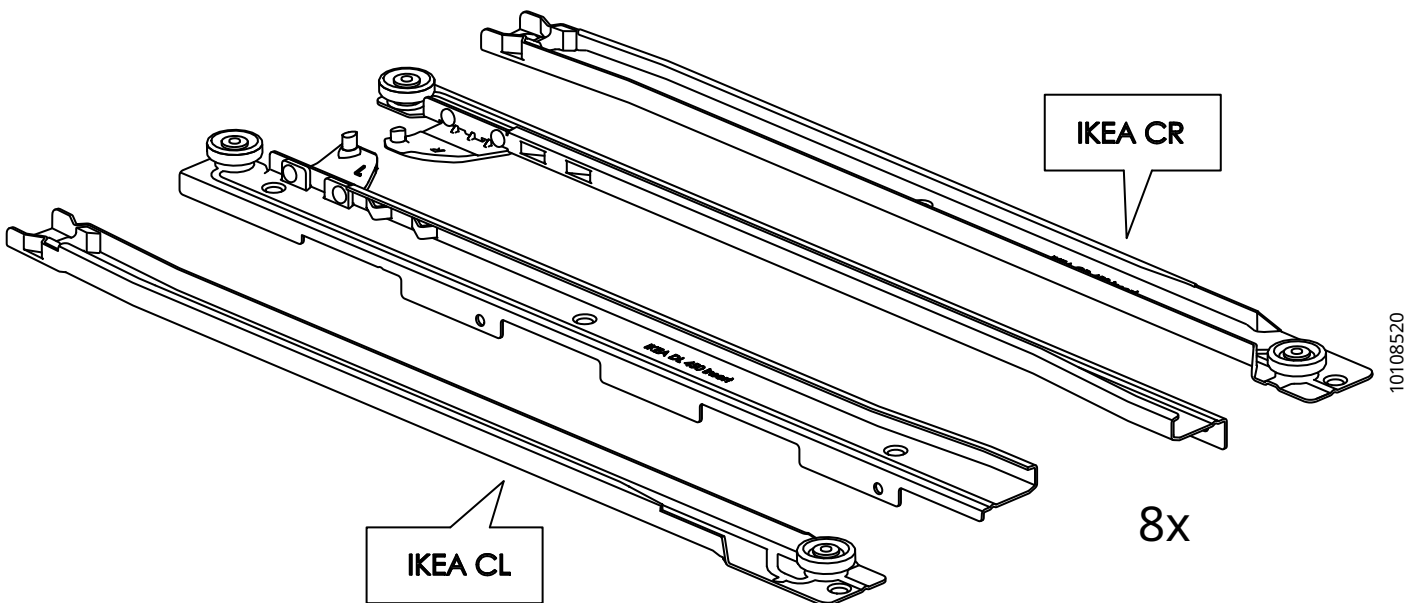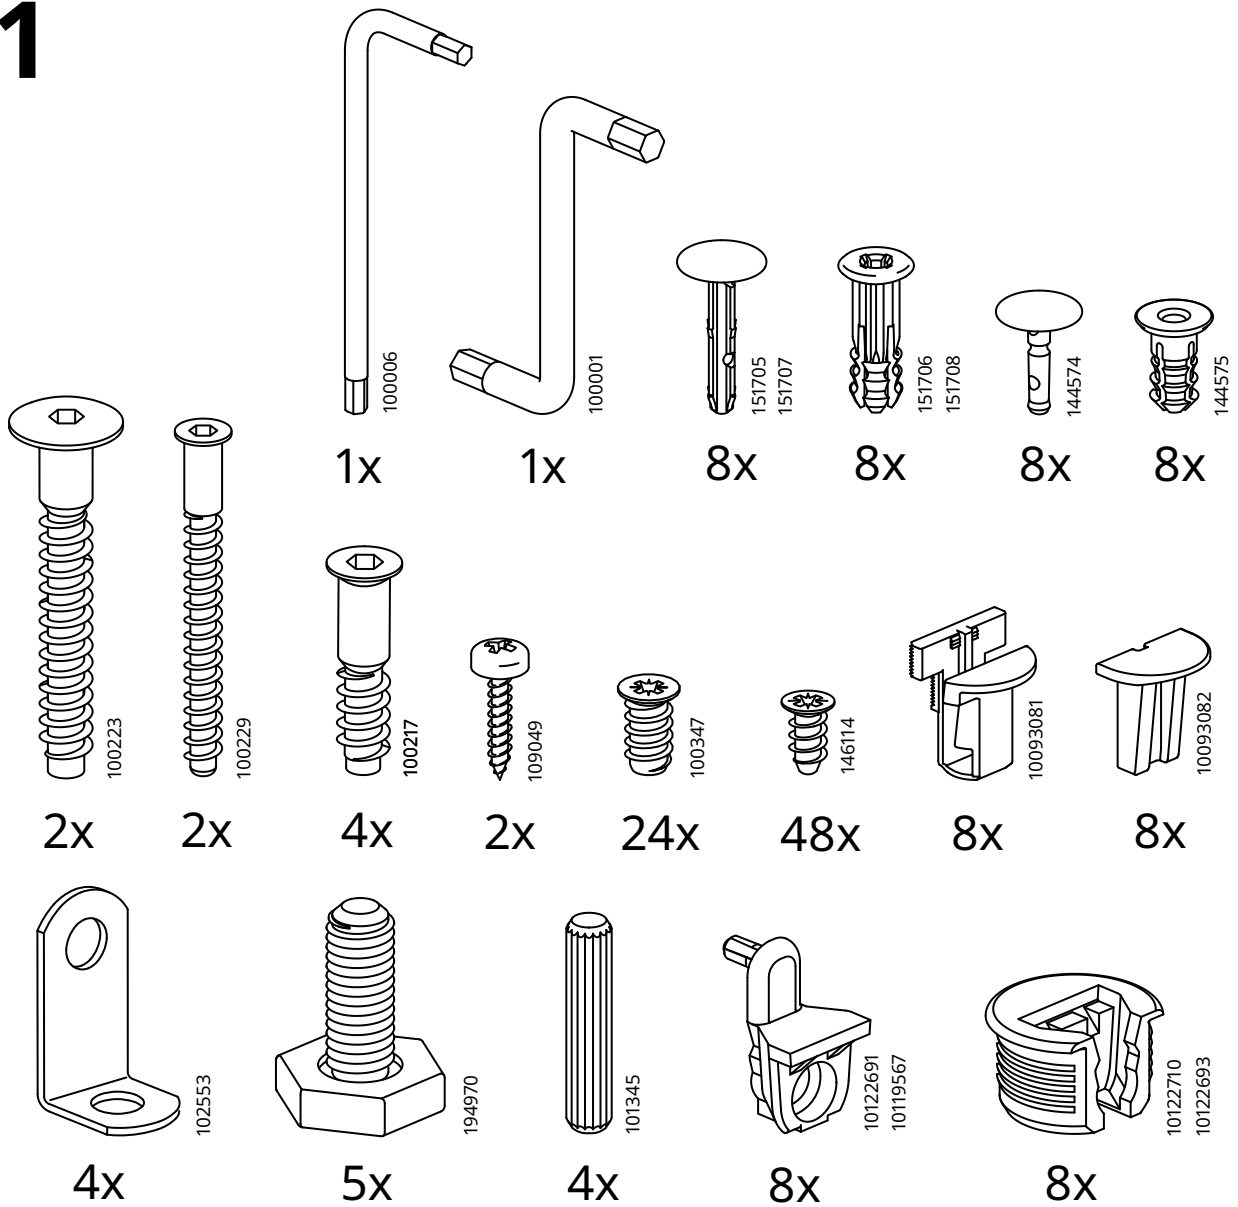

2



32x




12x




48x




32x

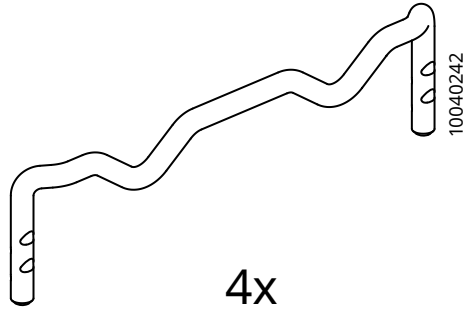

4x

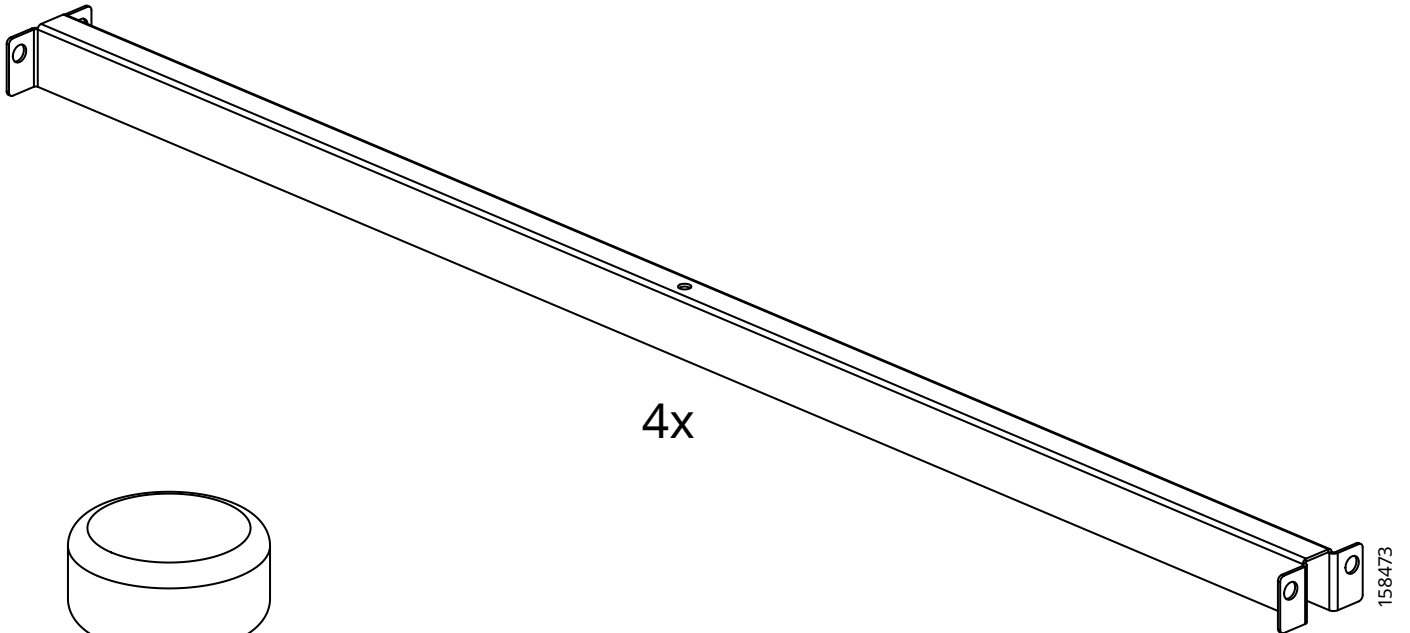




4x

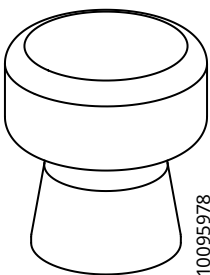




12x

10096248



1

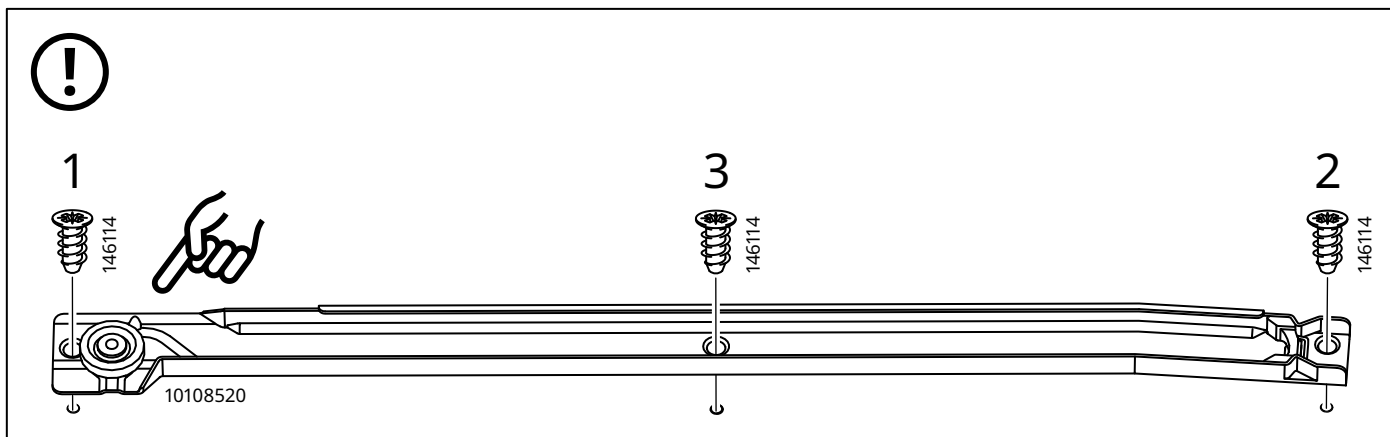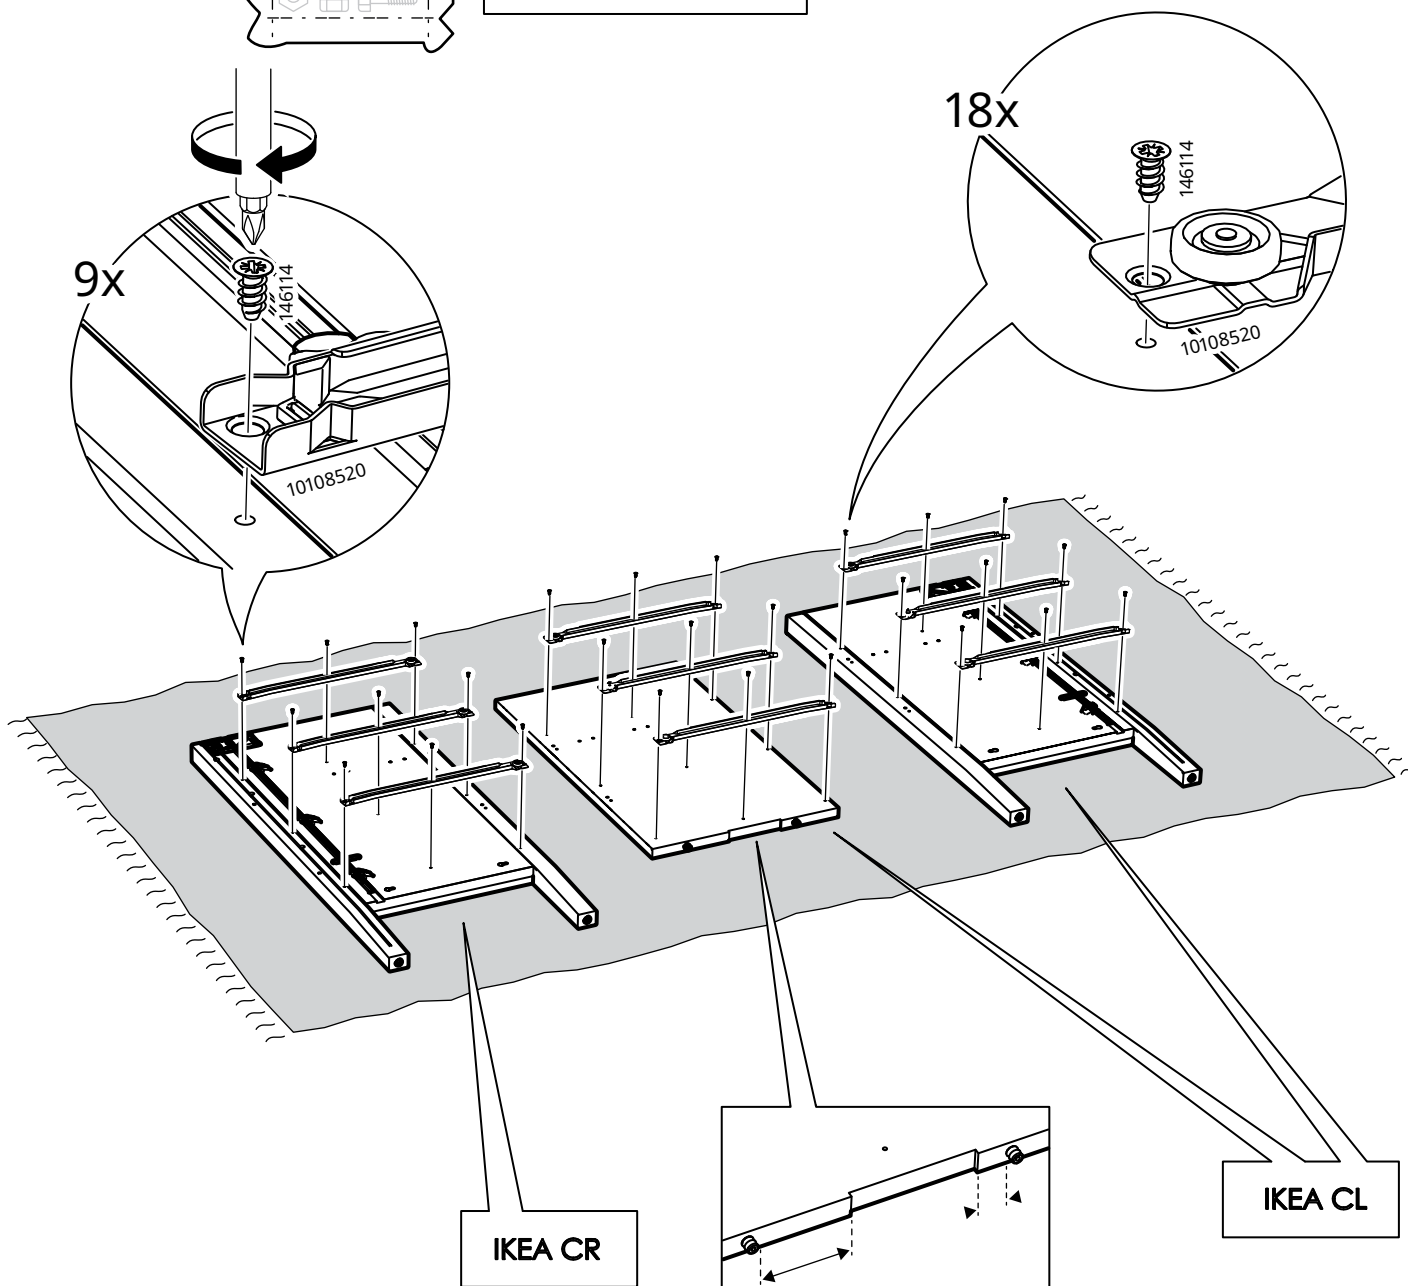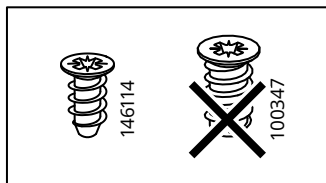



2

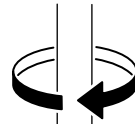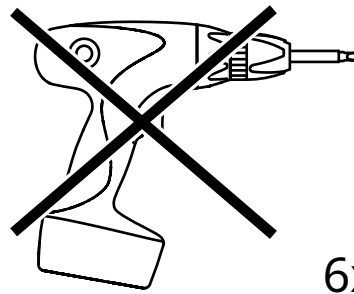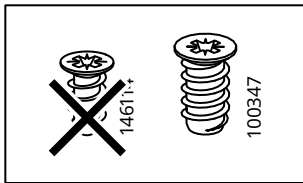



6x

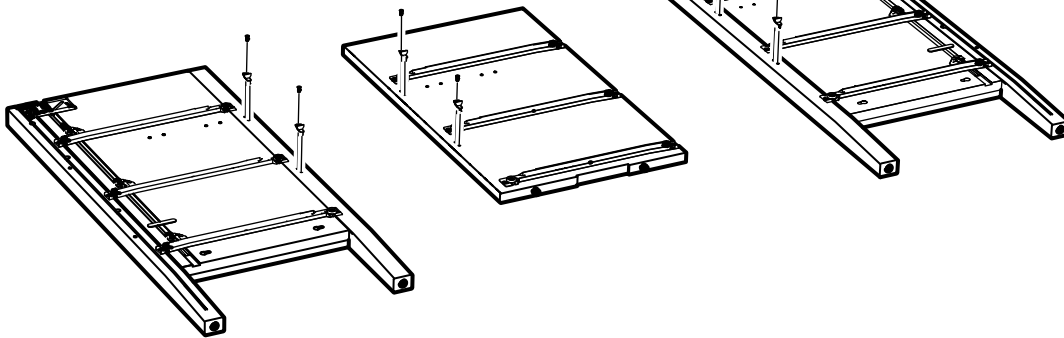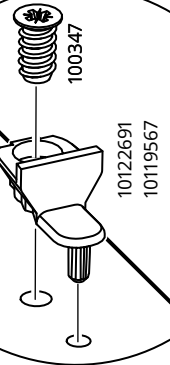


3

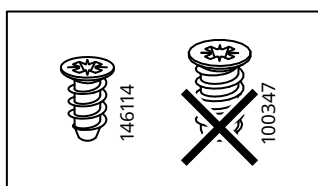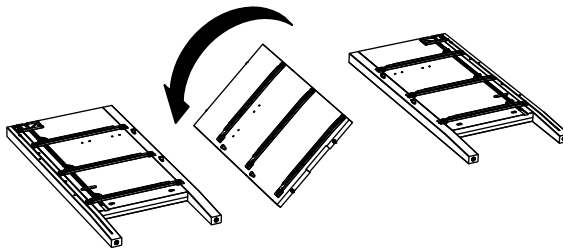


9x

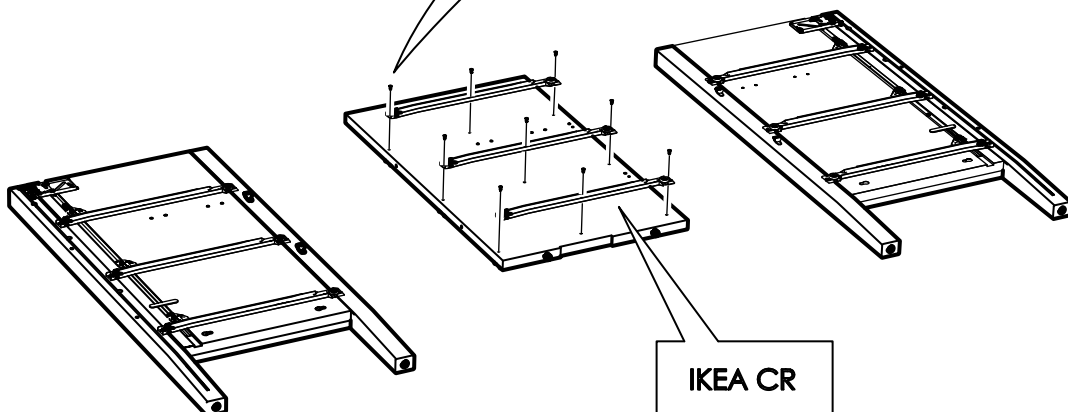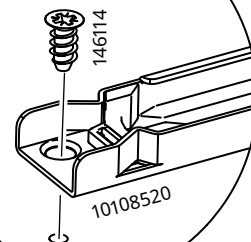


# 4

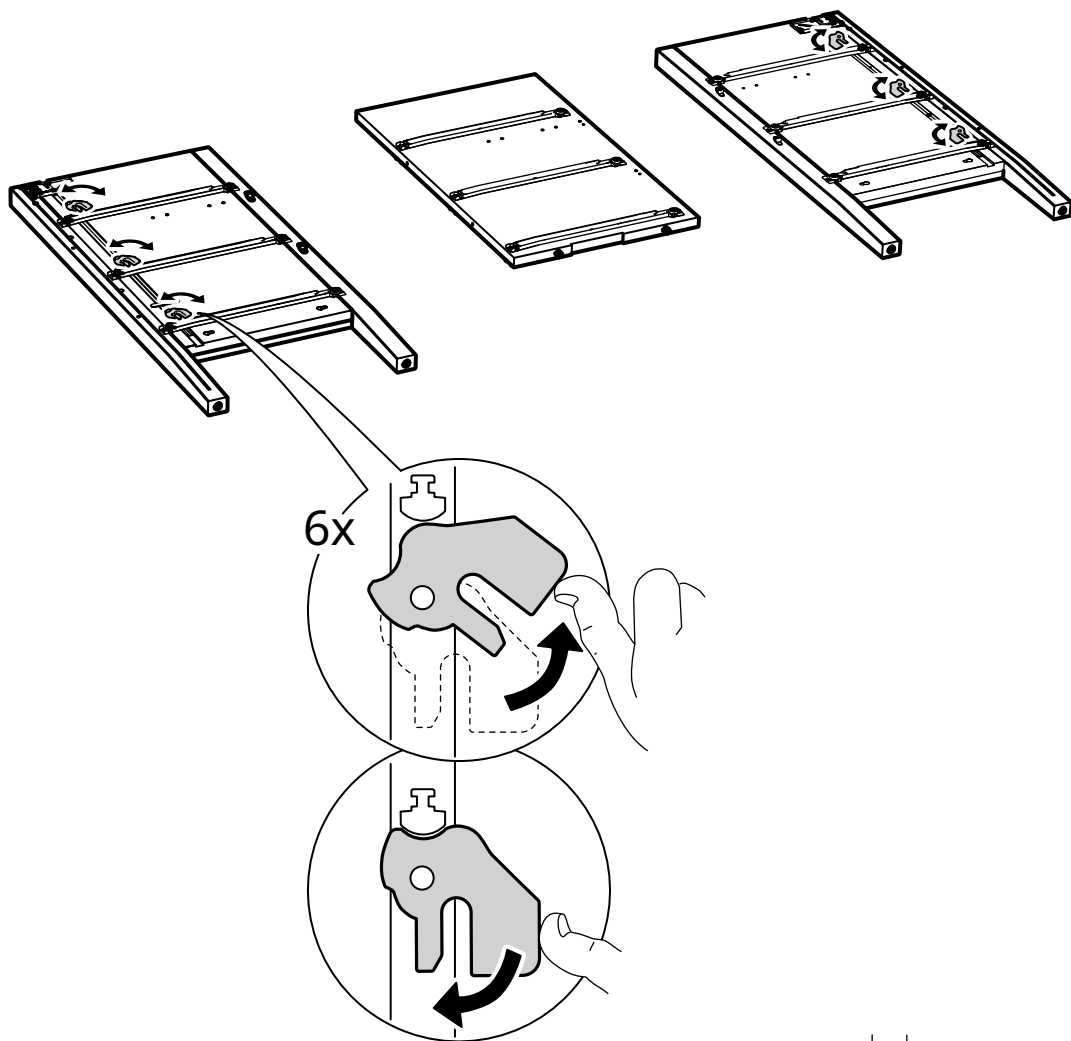


# 5

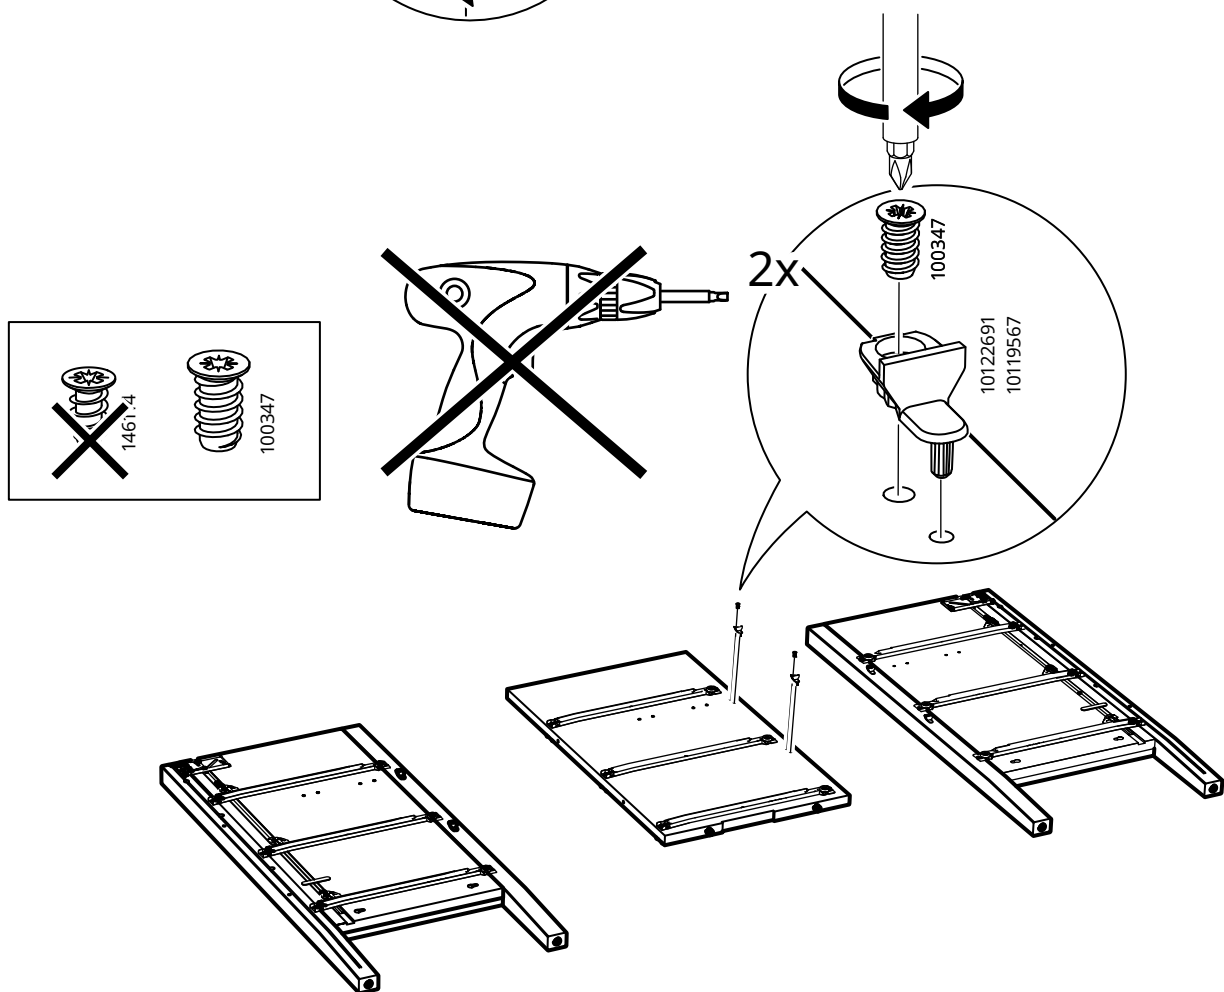


6

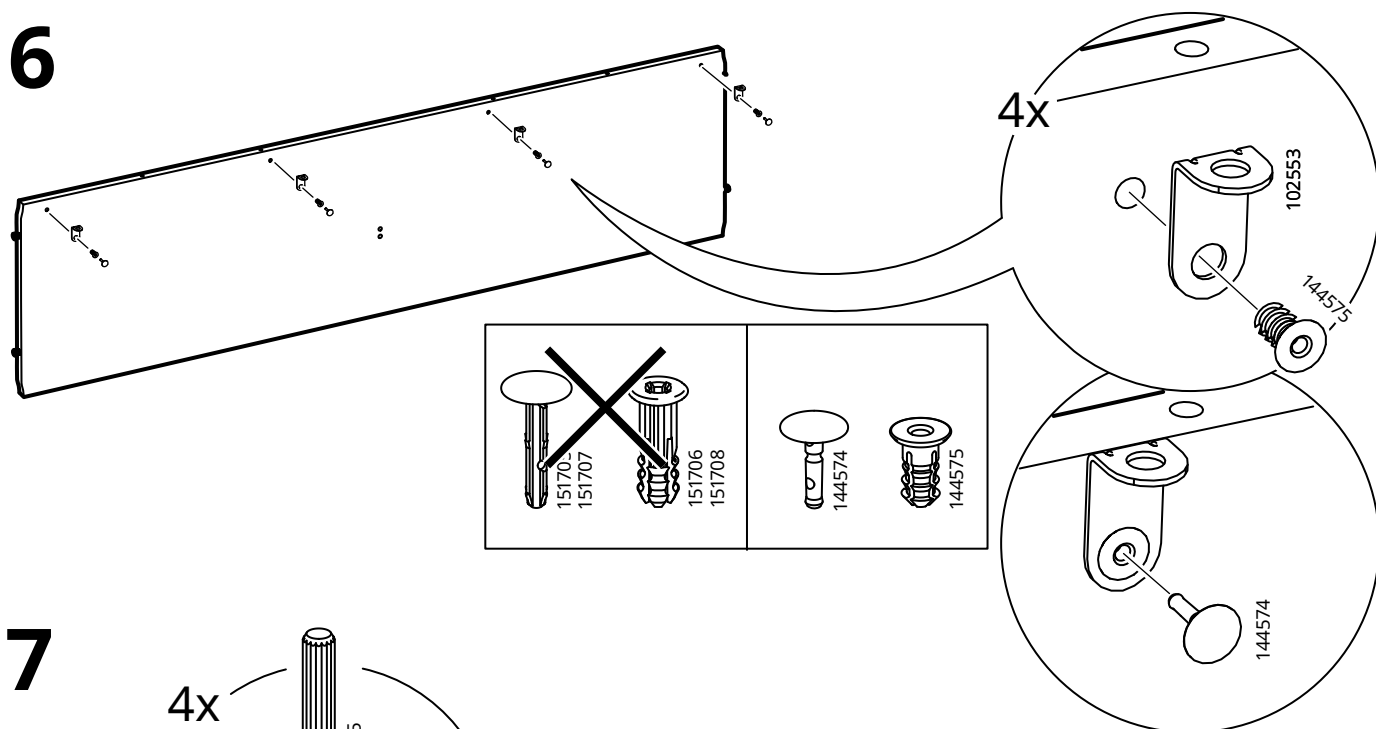


7

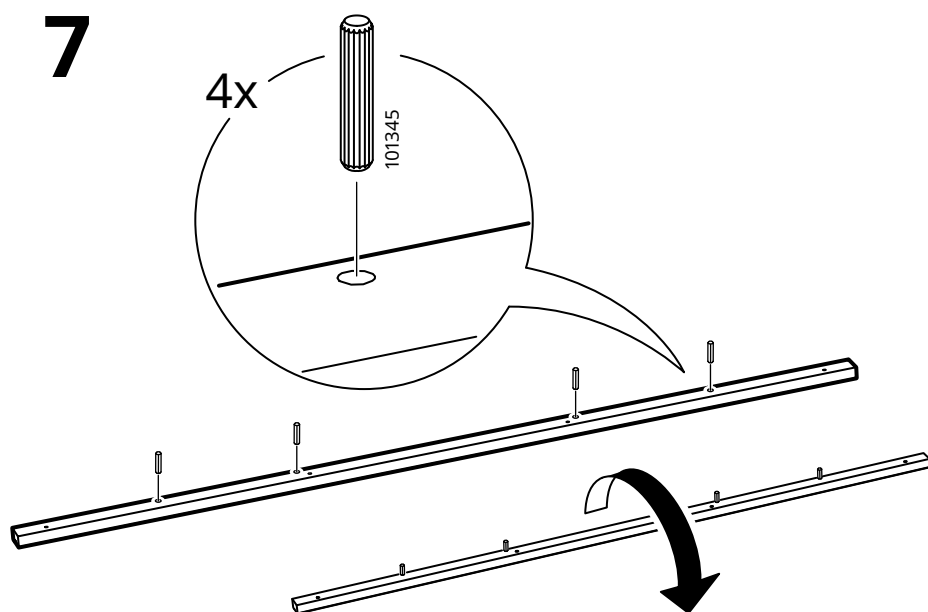


8

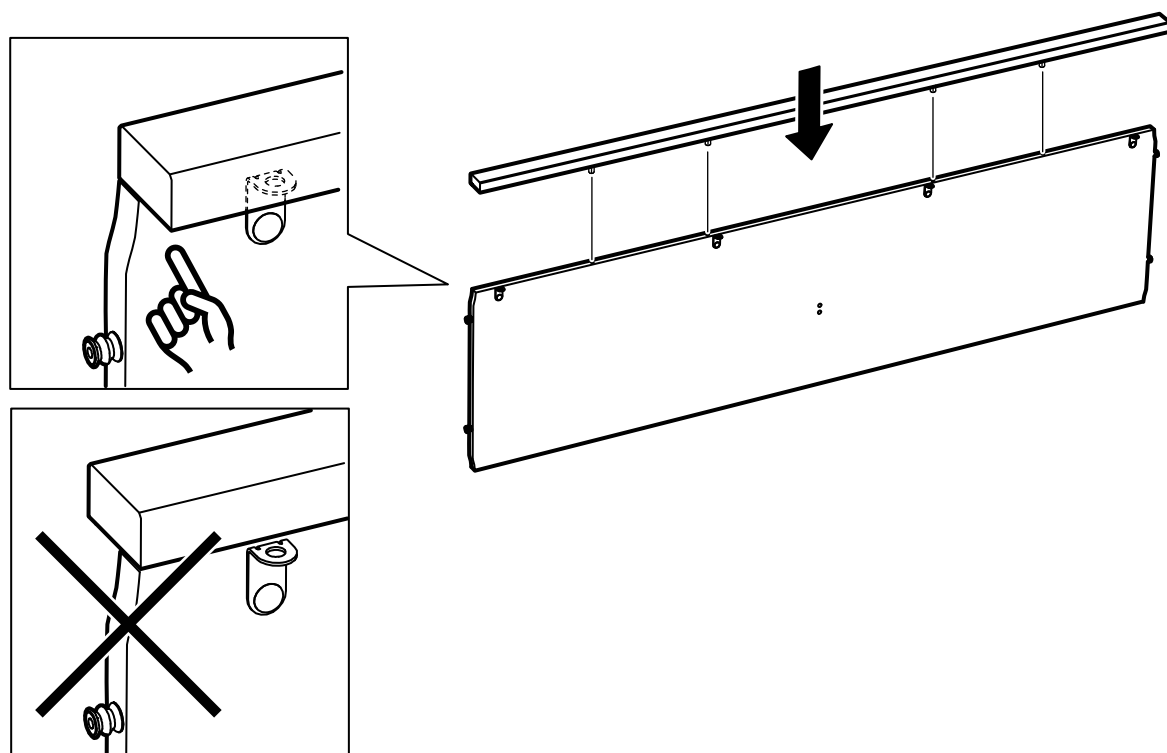


# 9

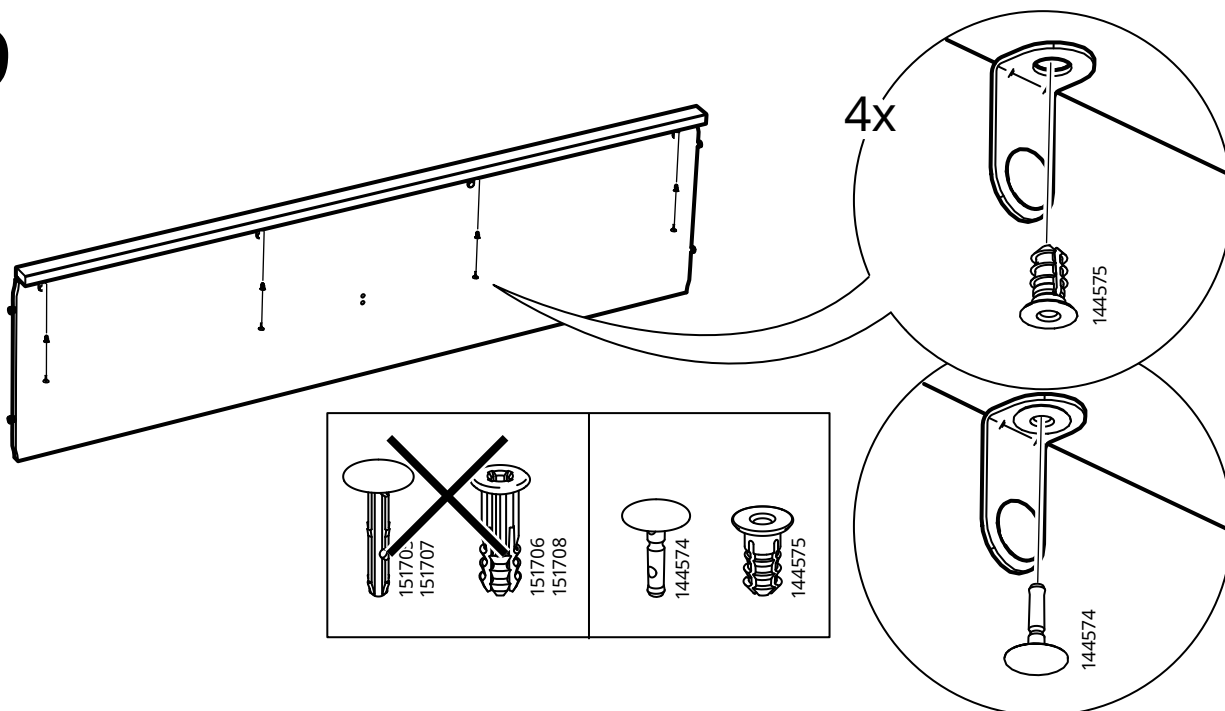


# 10

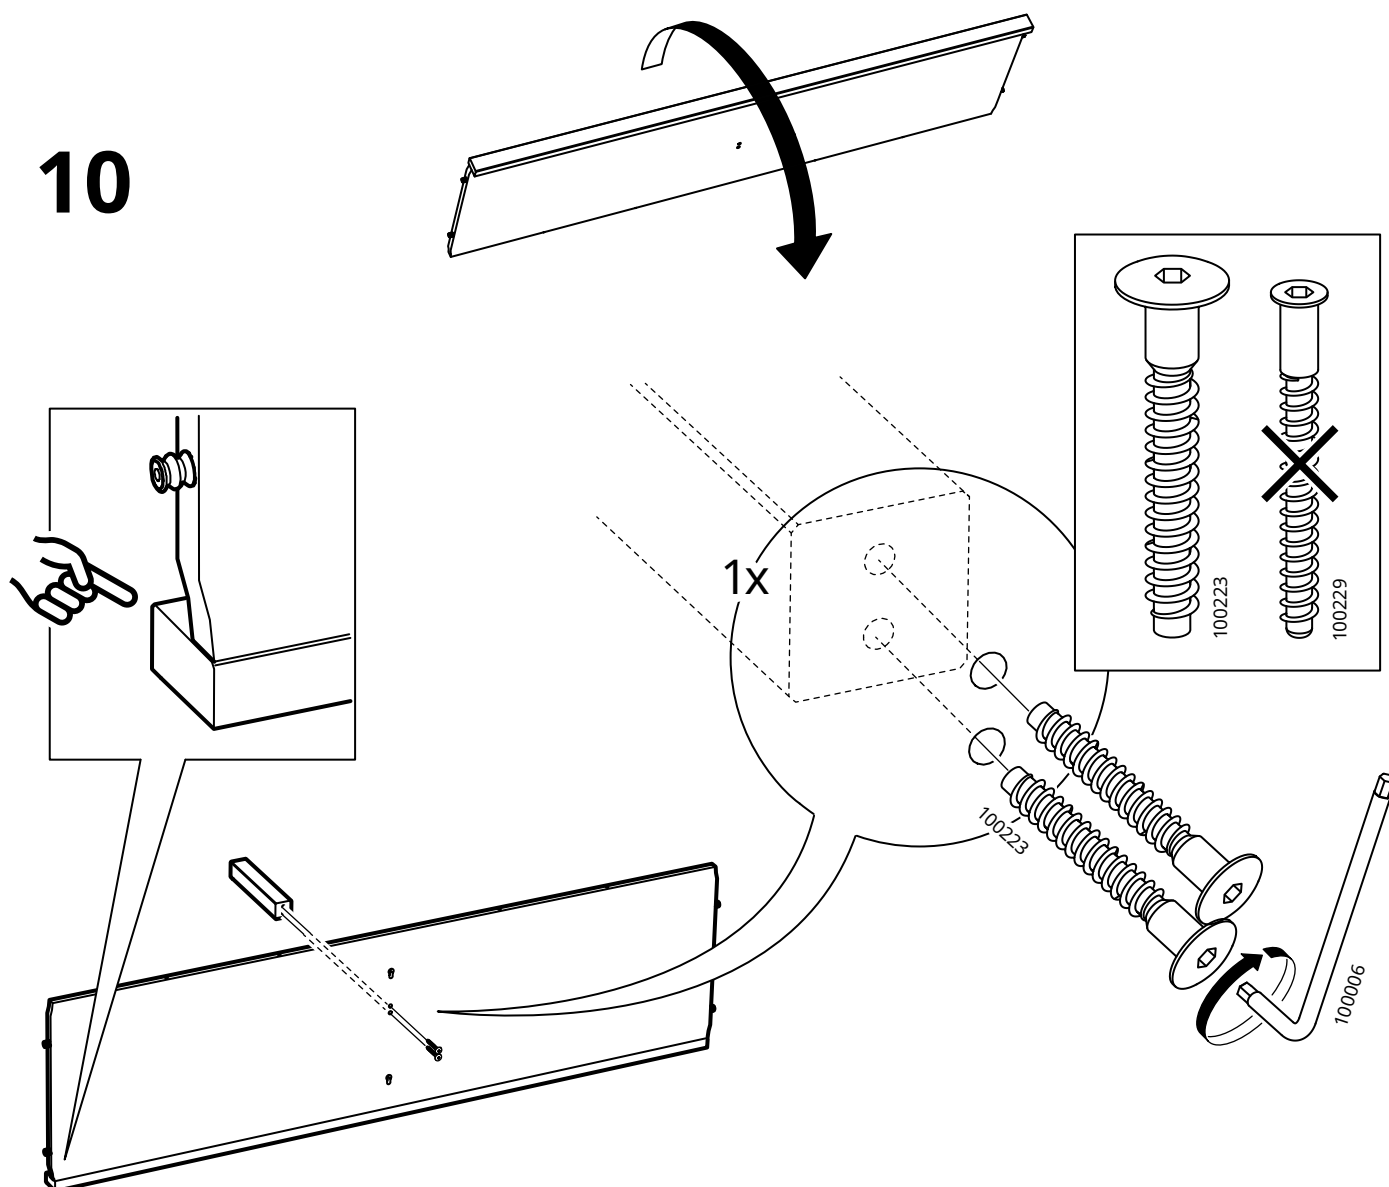


# 11

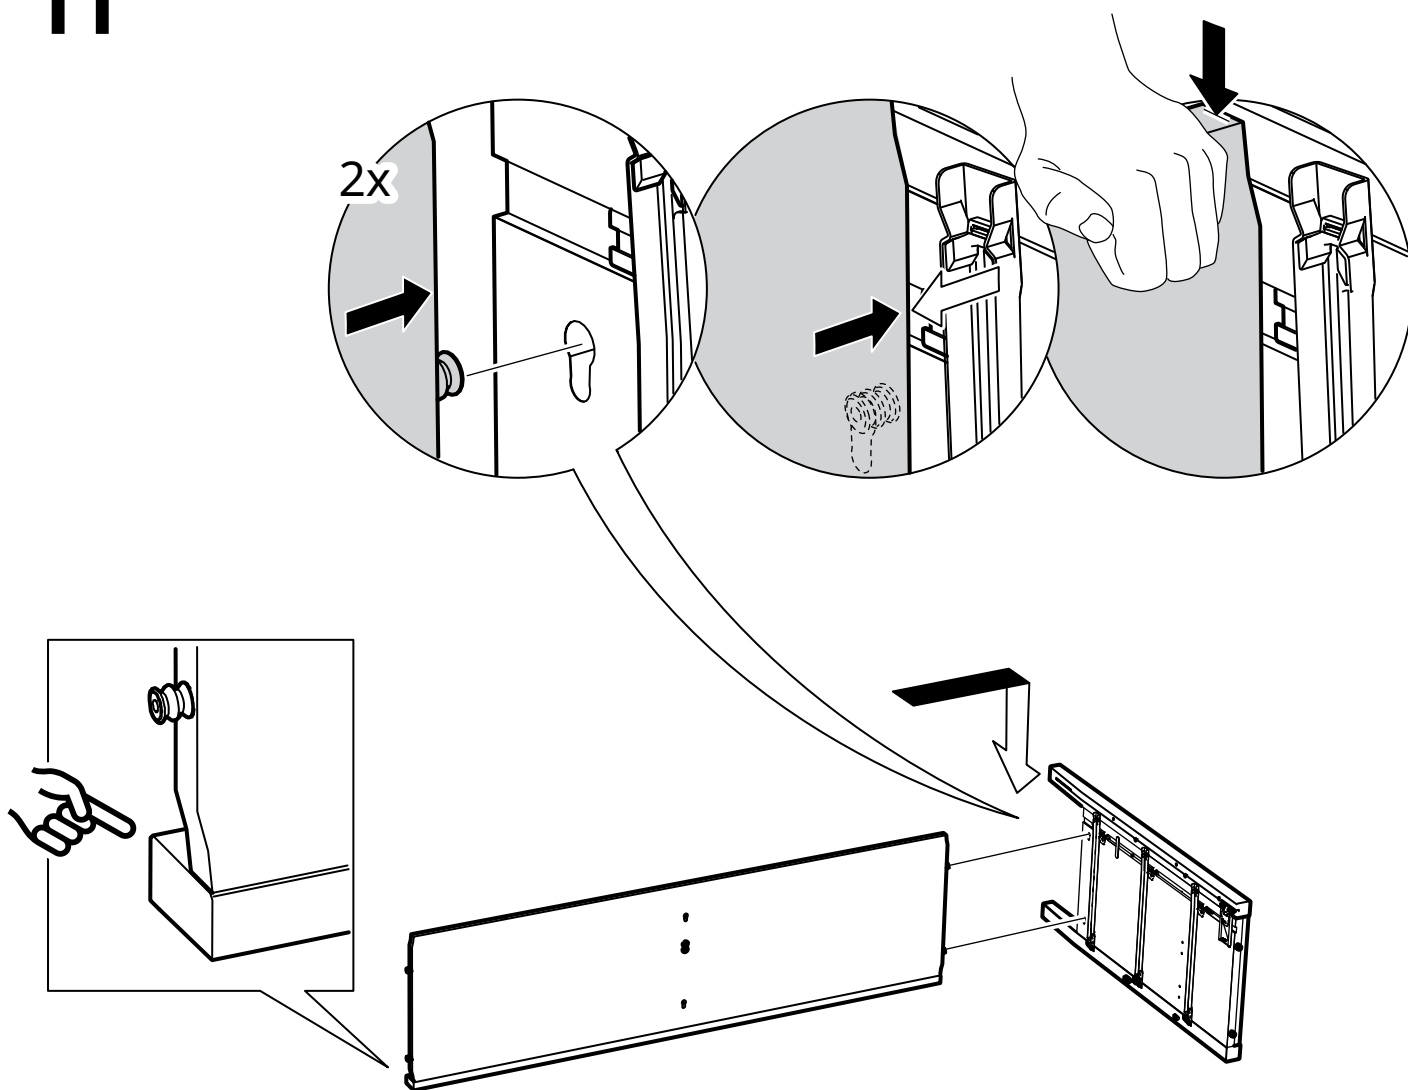




# 12

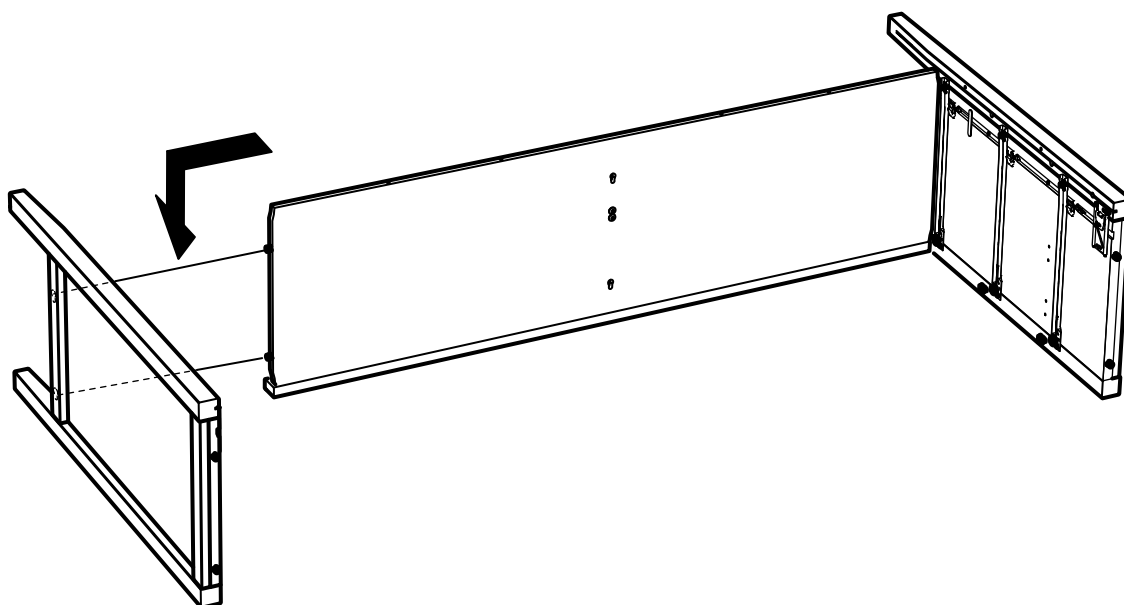


13

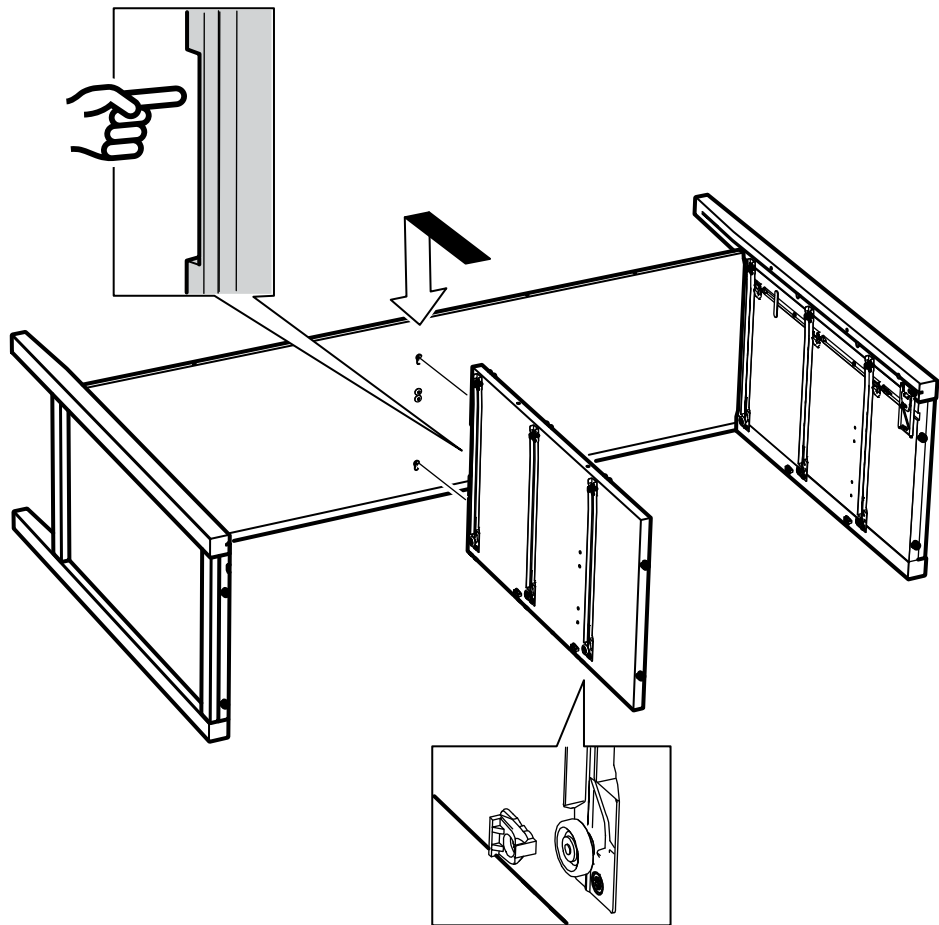


14

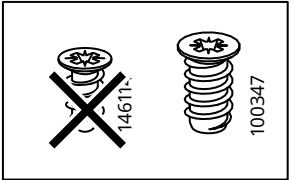
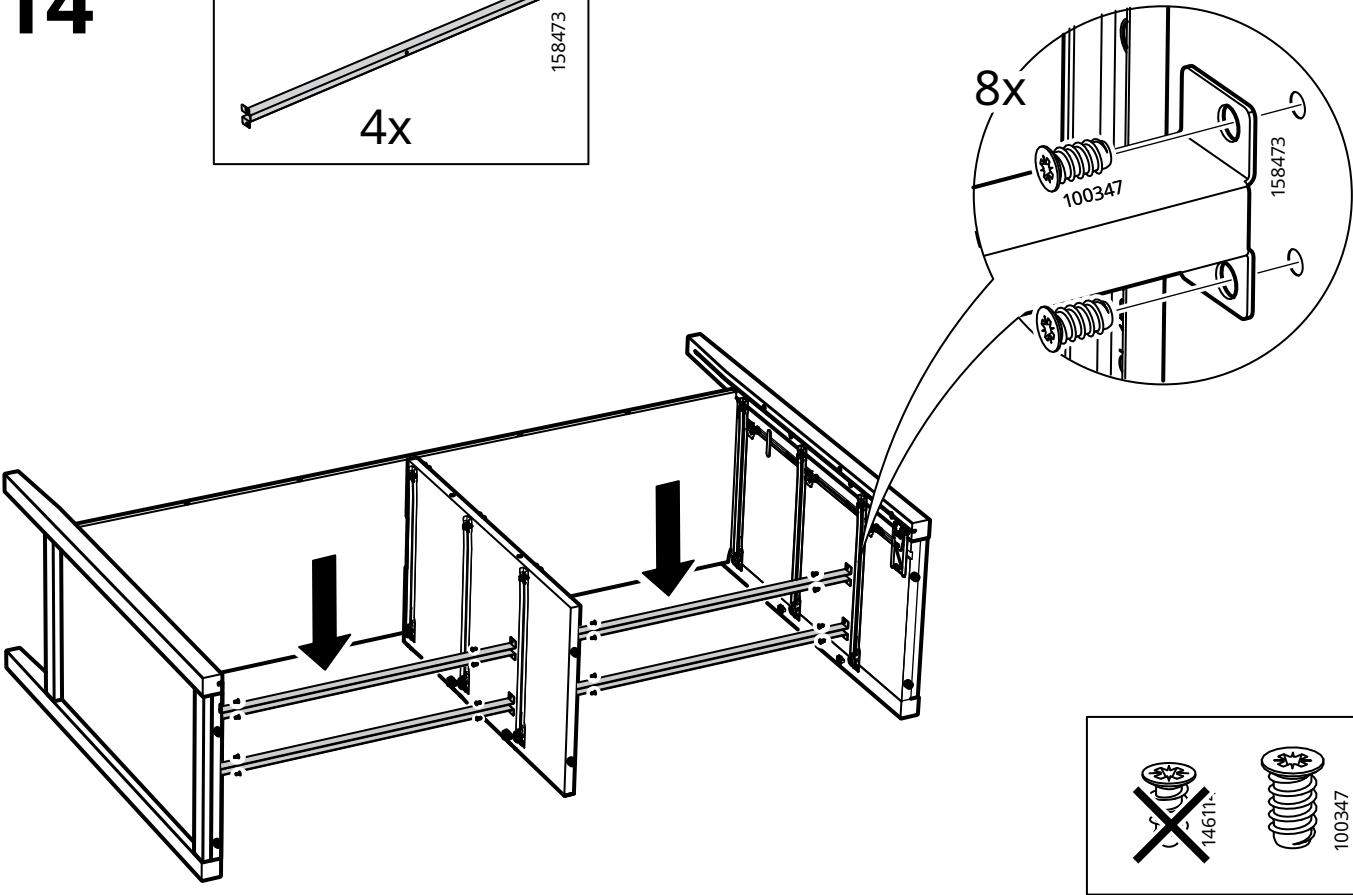
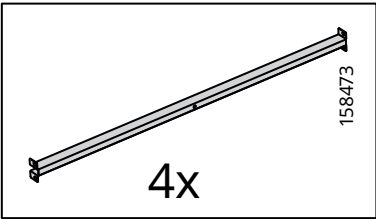


15






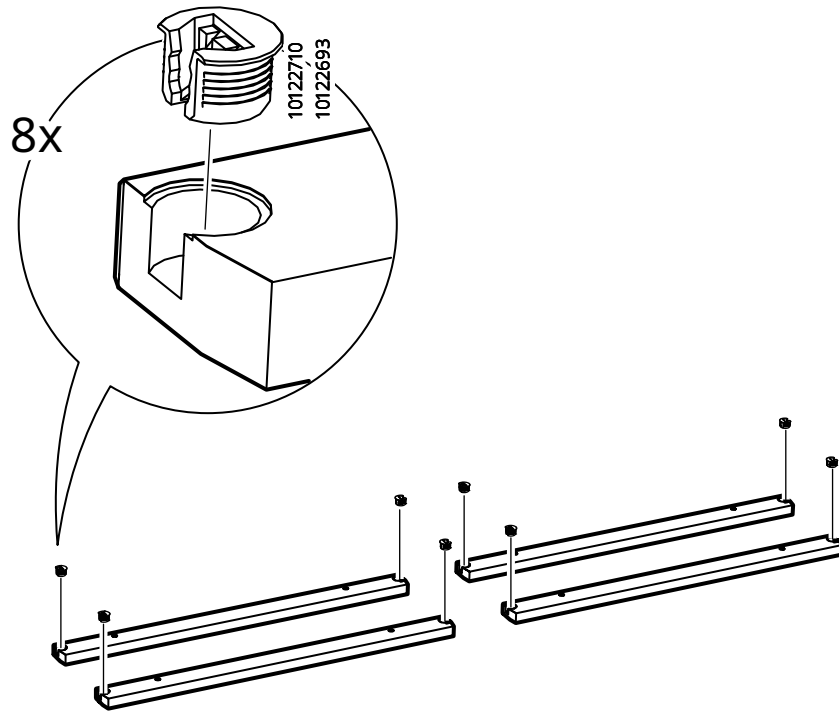


16

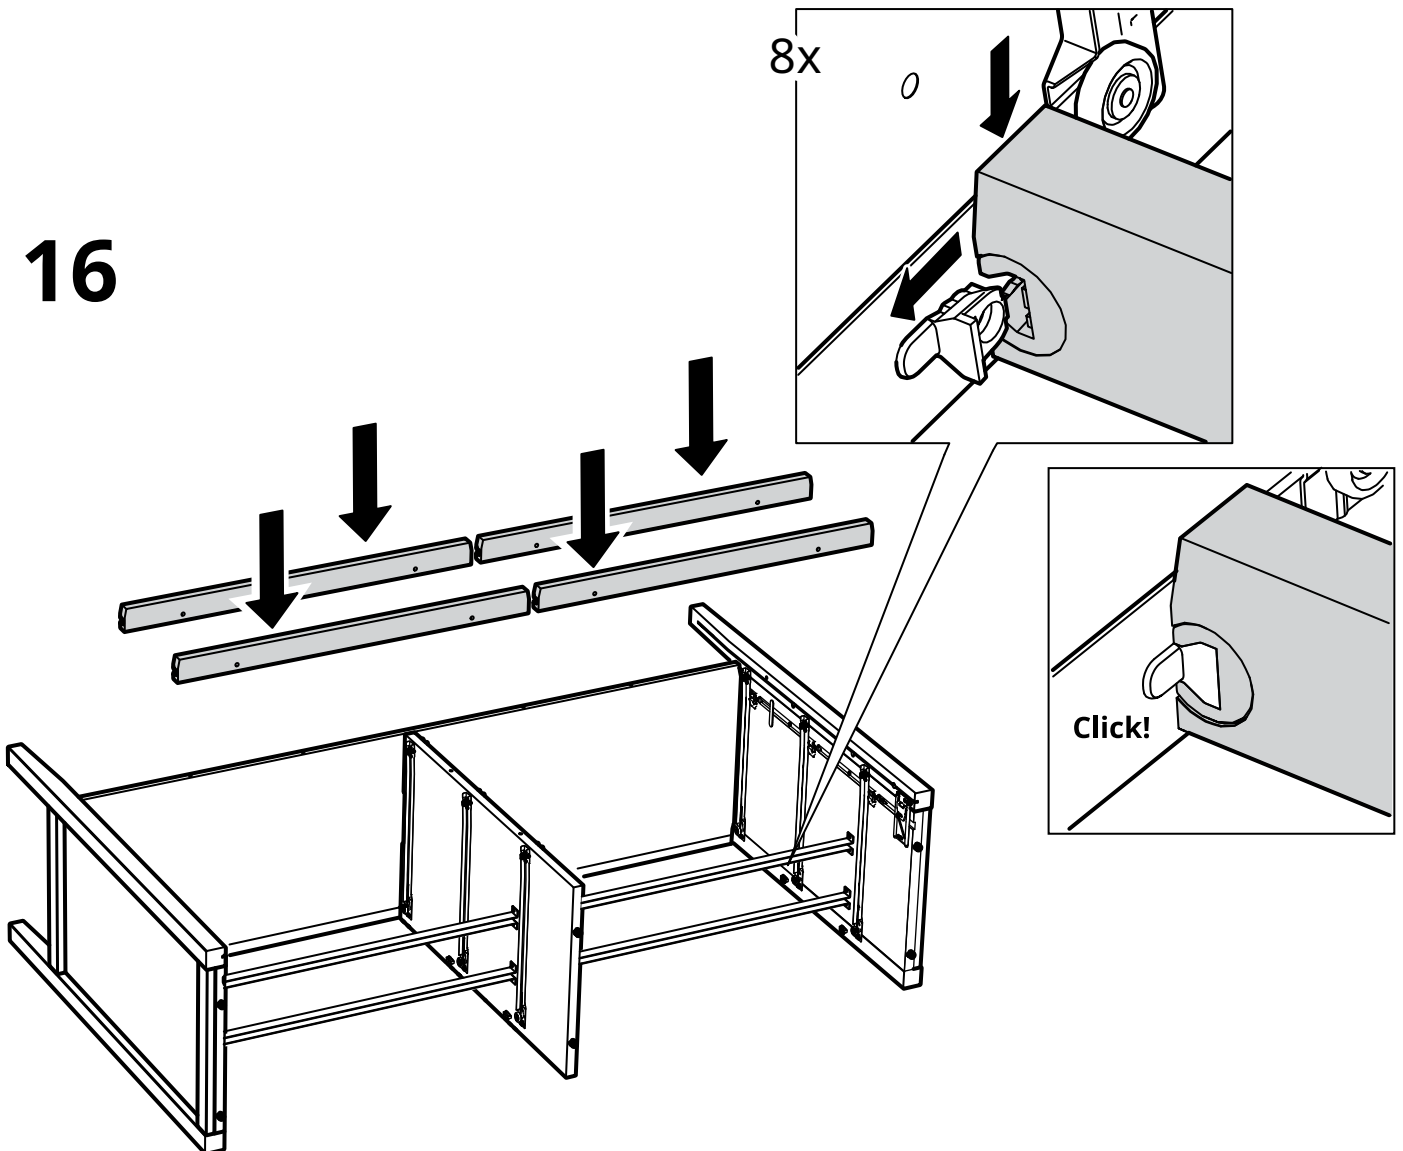


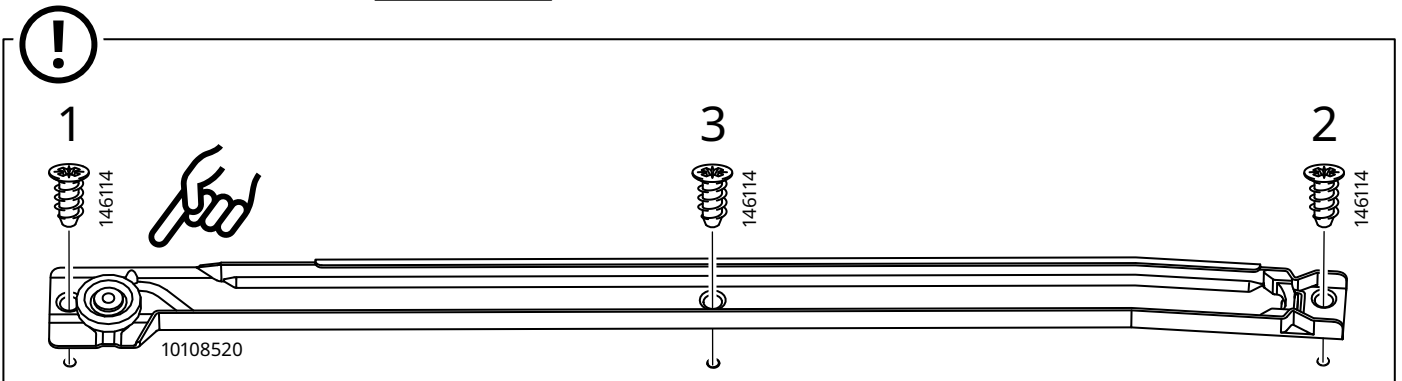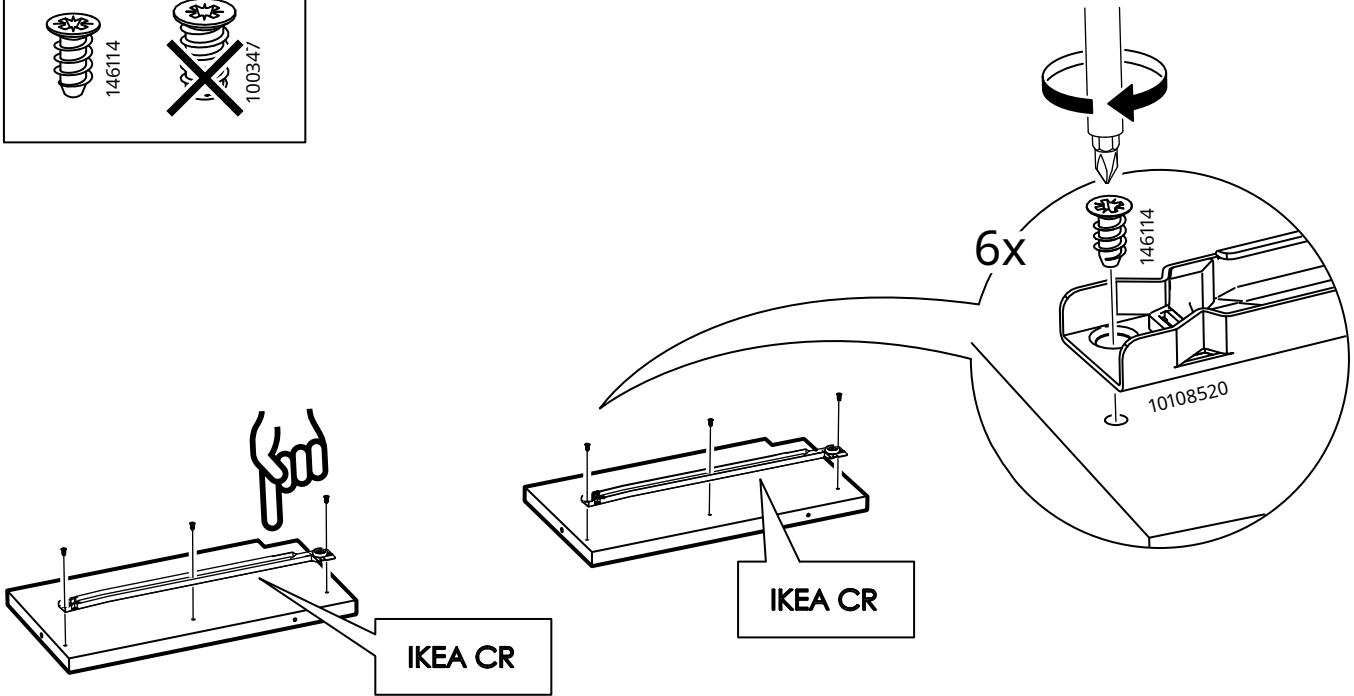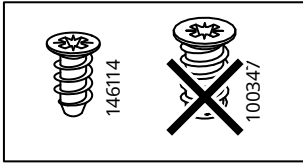


# 18

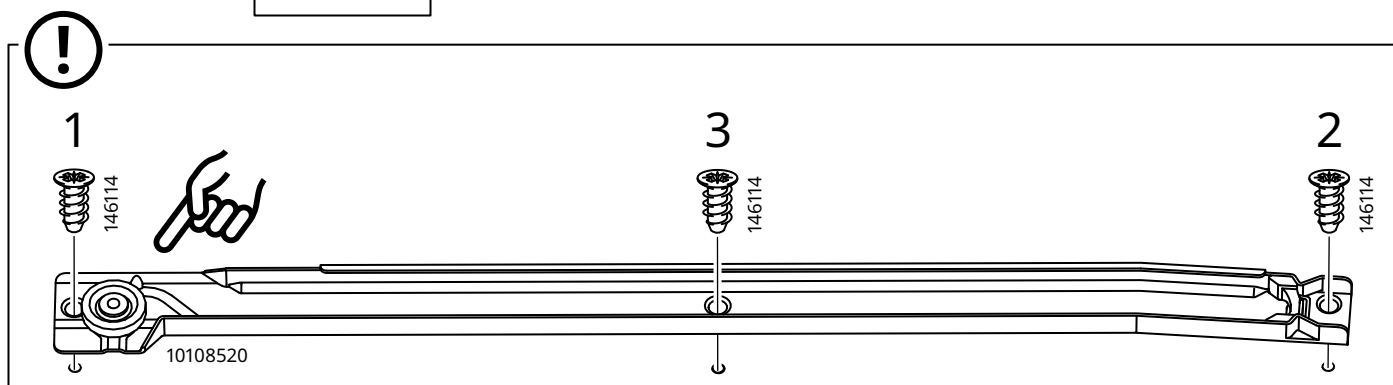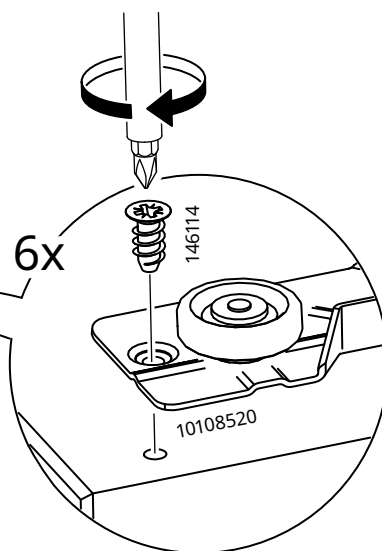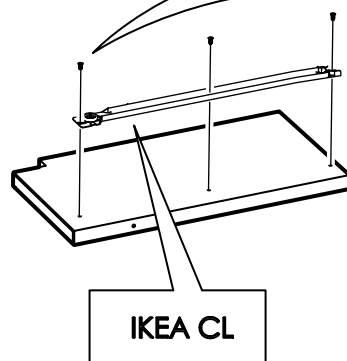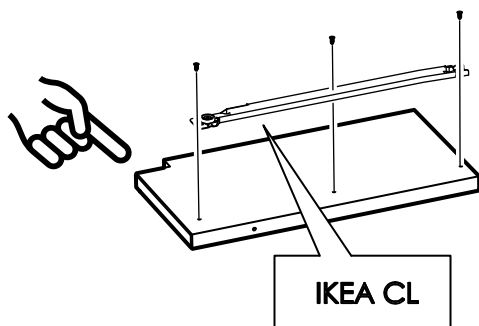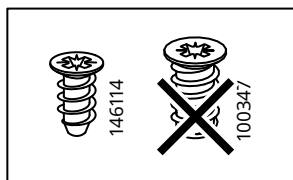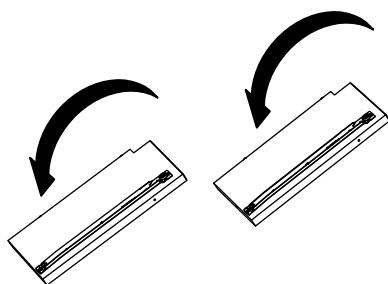


19

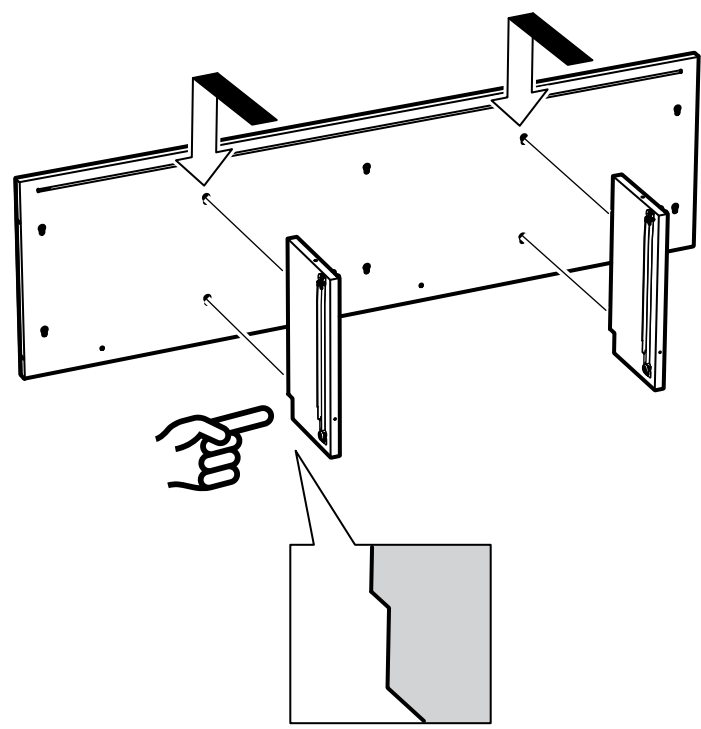


20

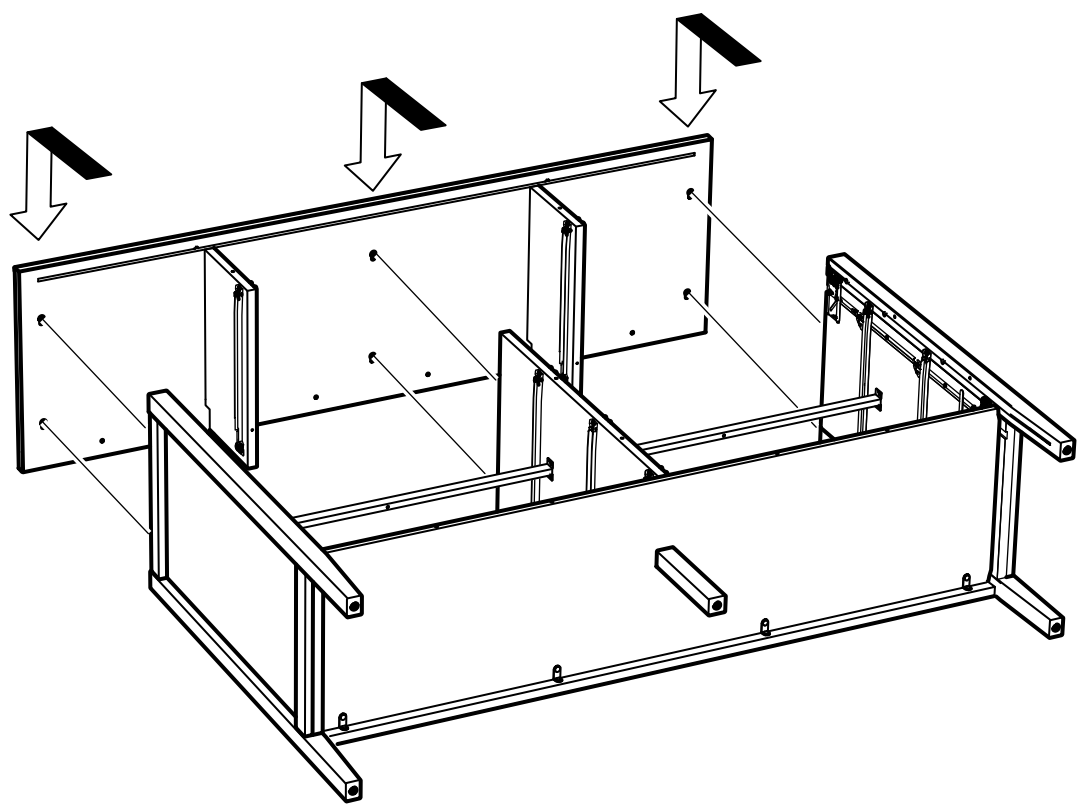


21

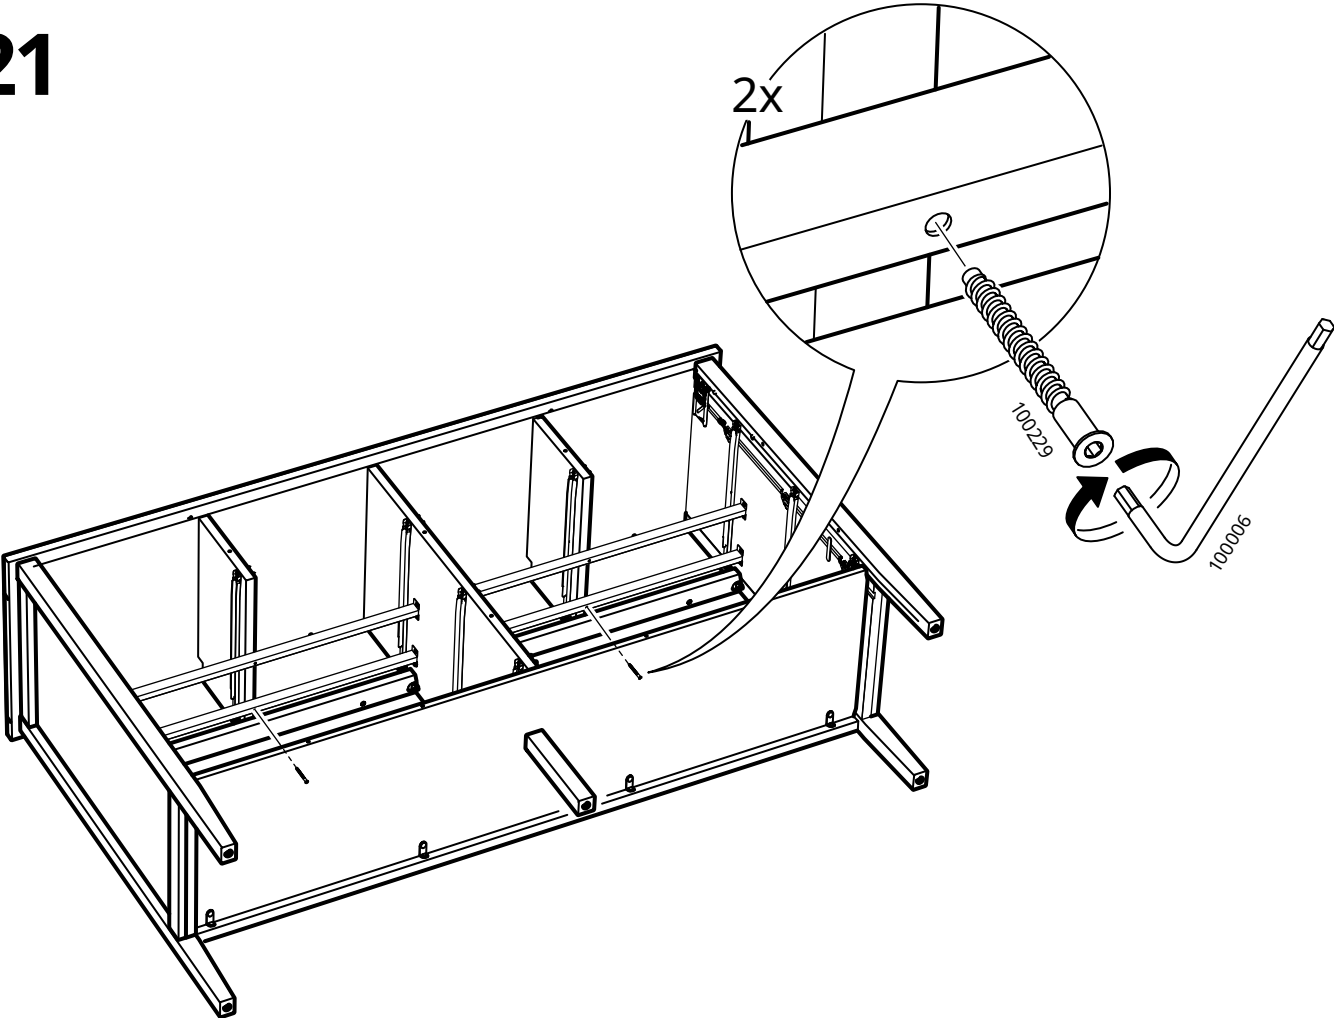


22

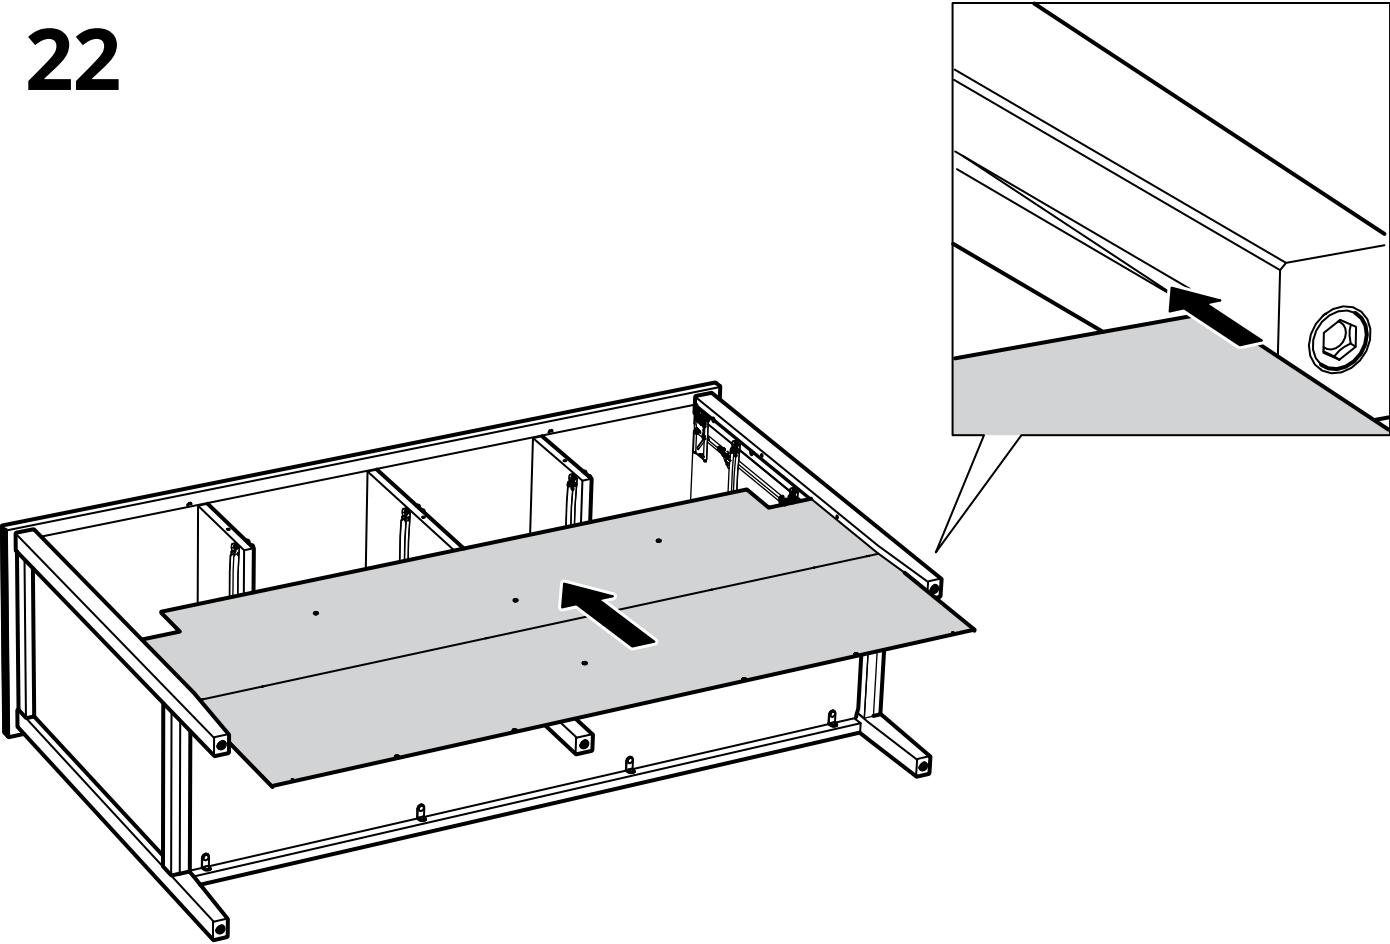


23

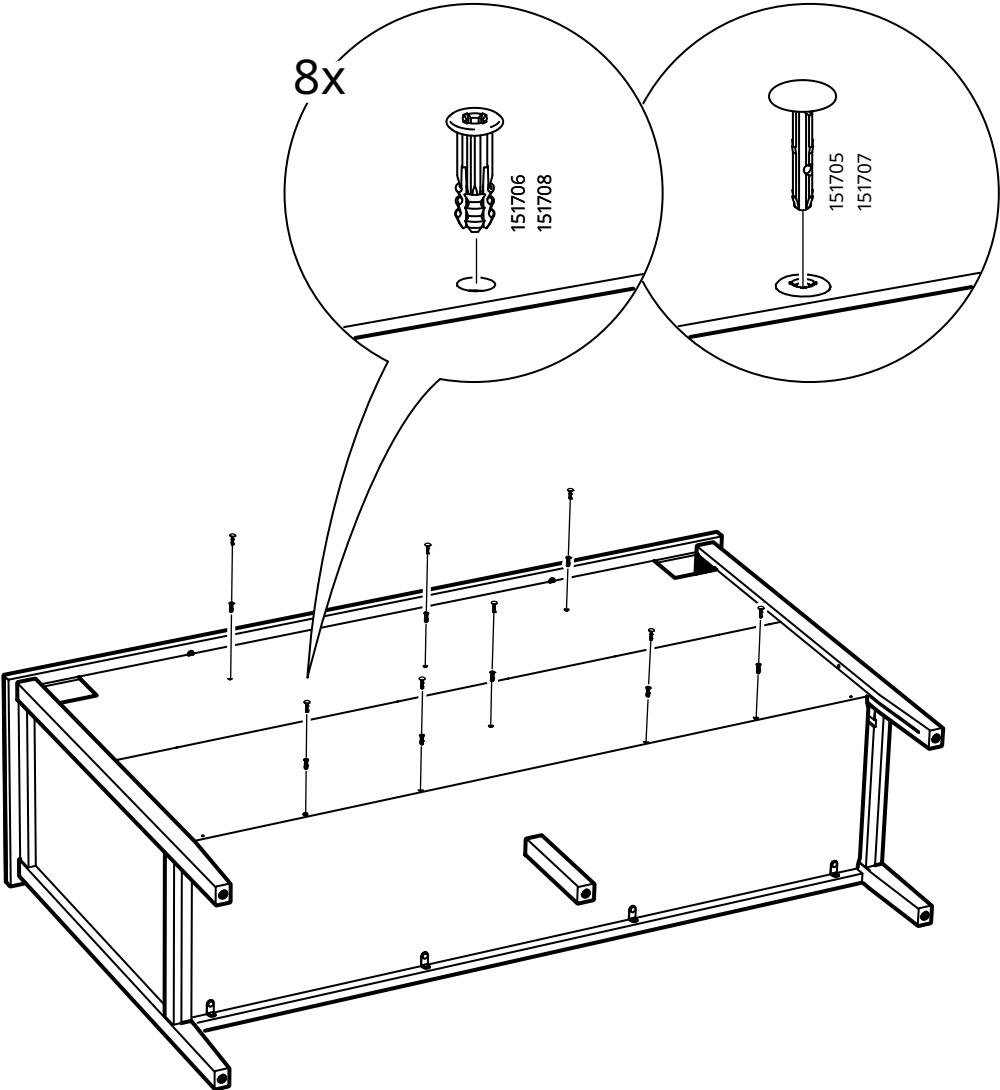


24

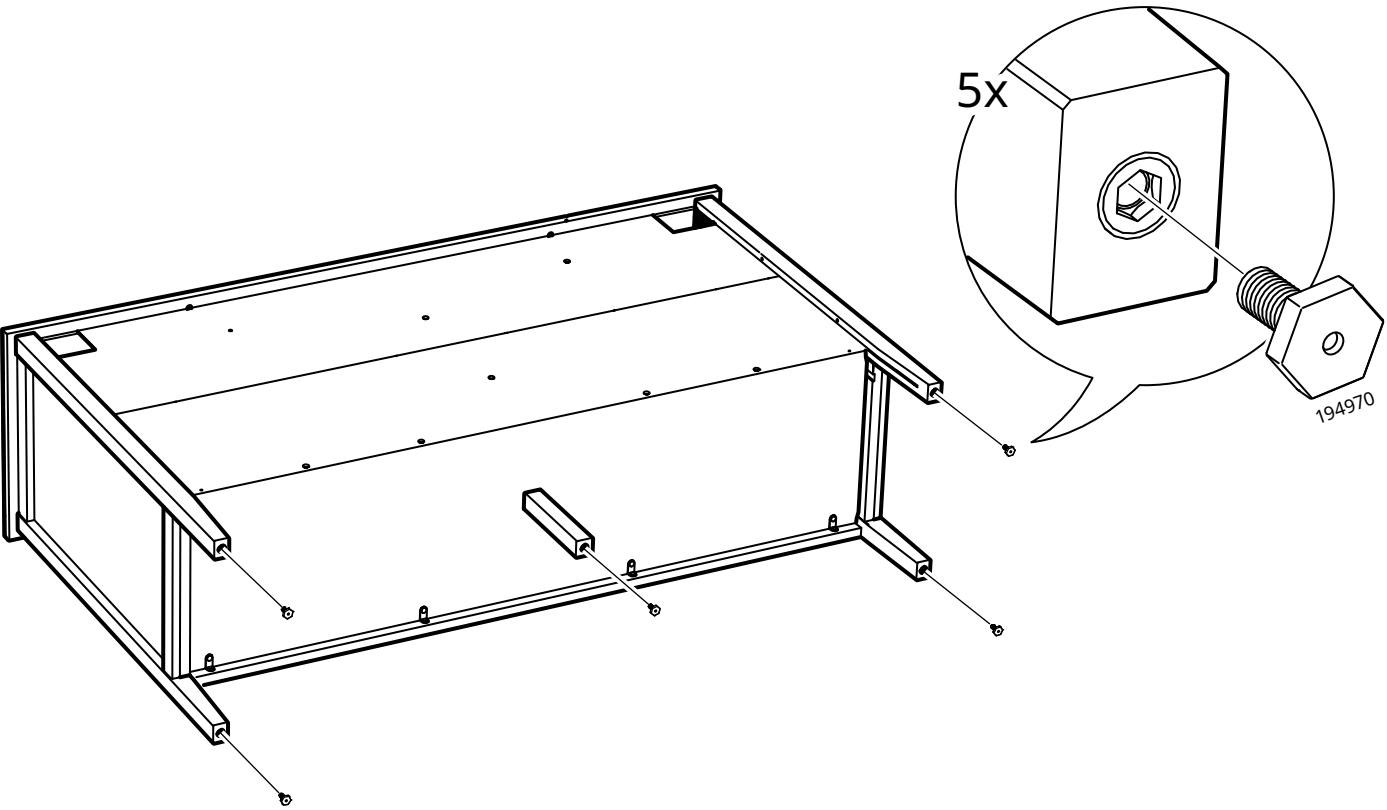


# 25

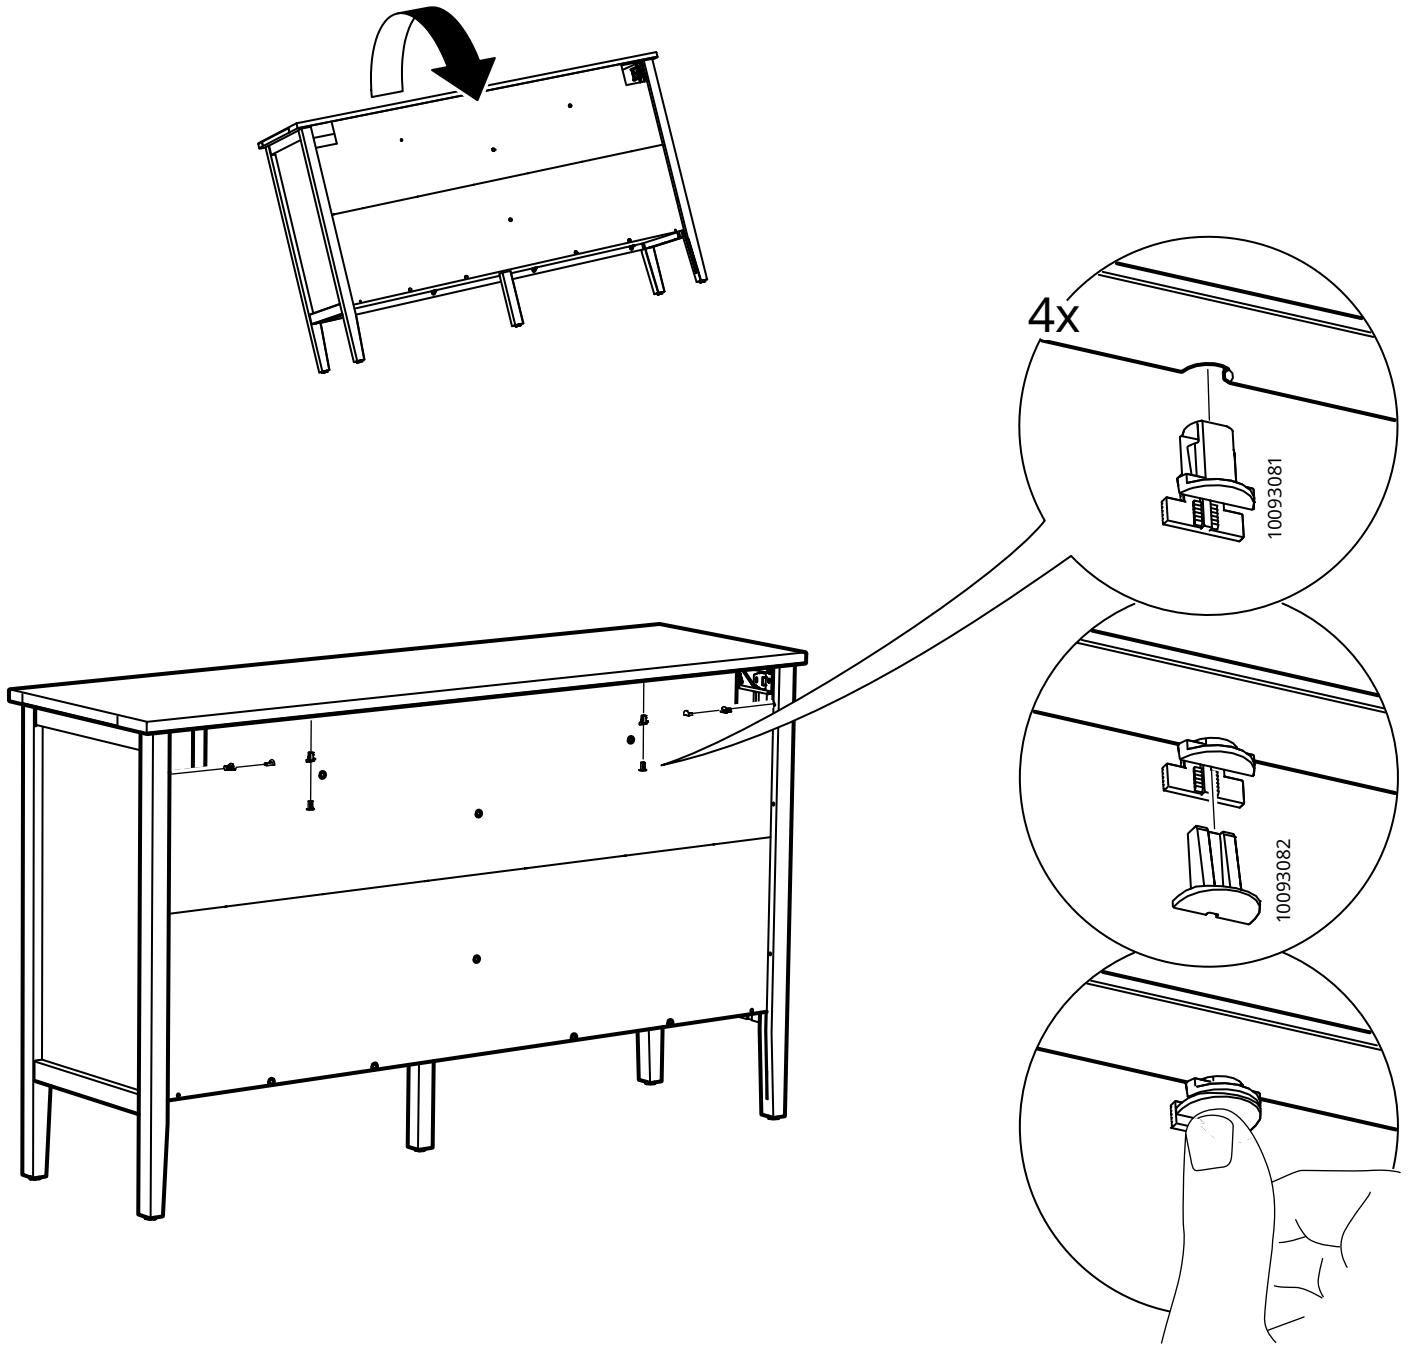



26

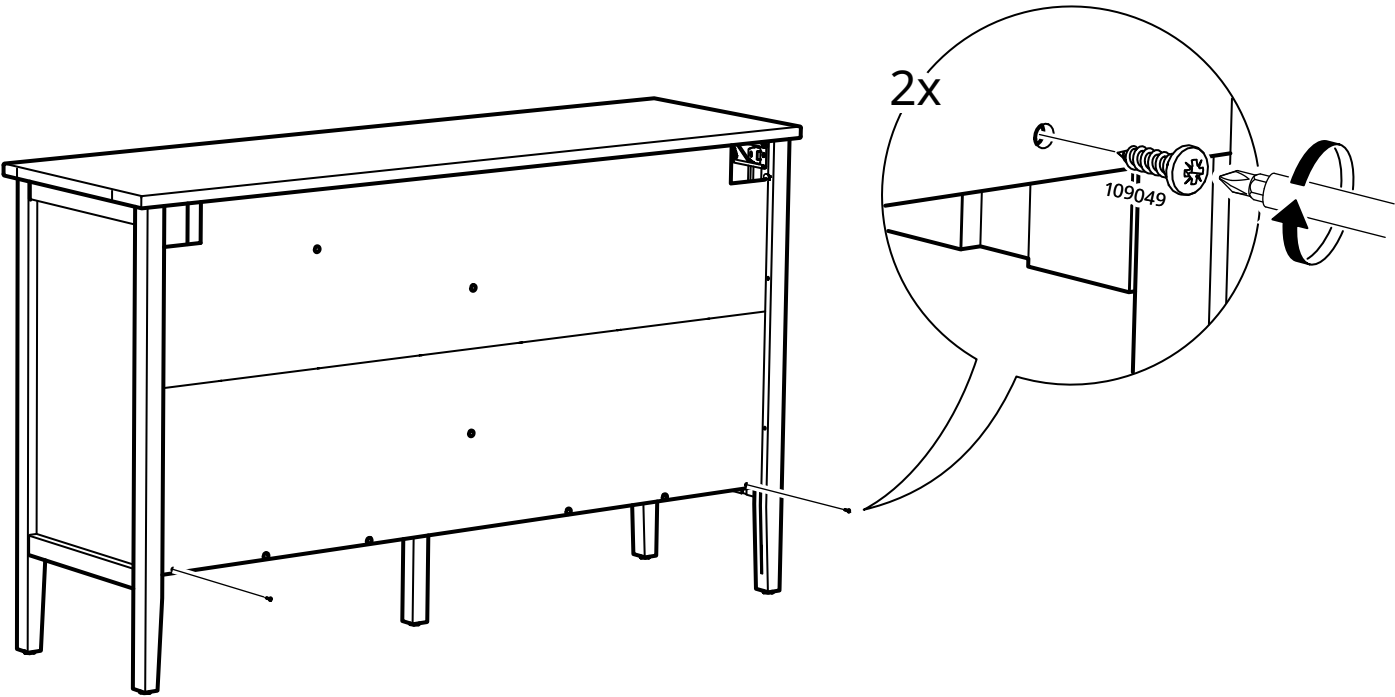



27

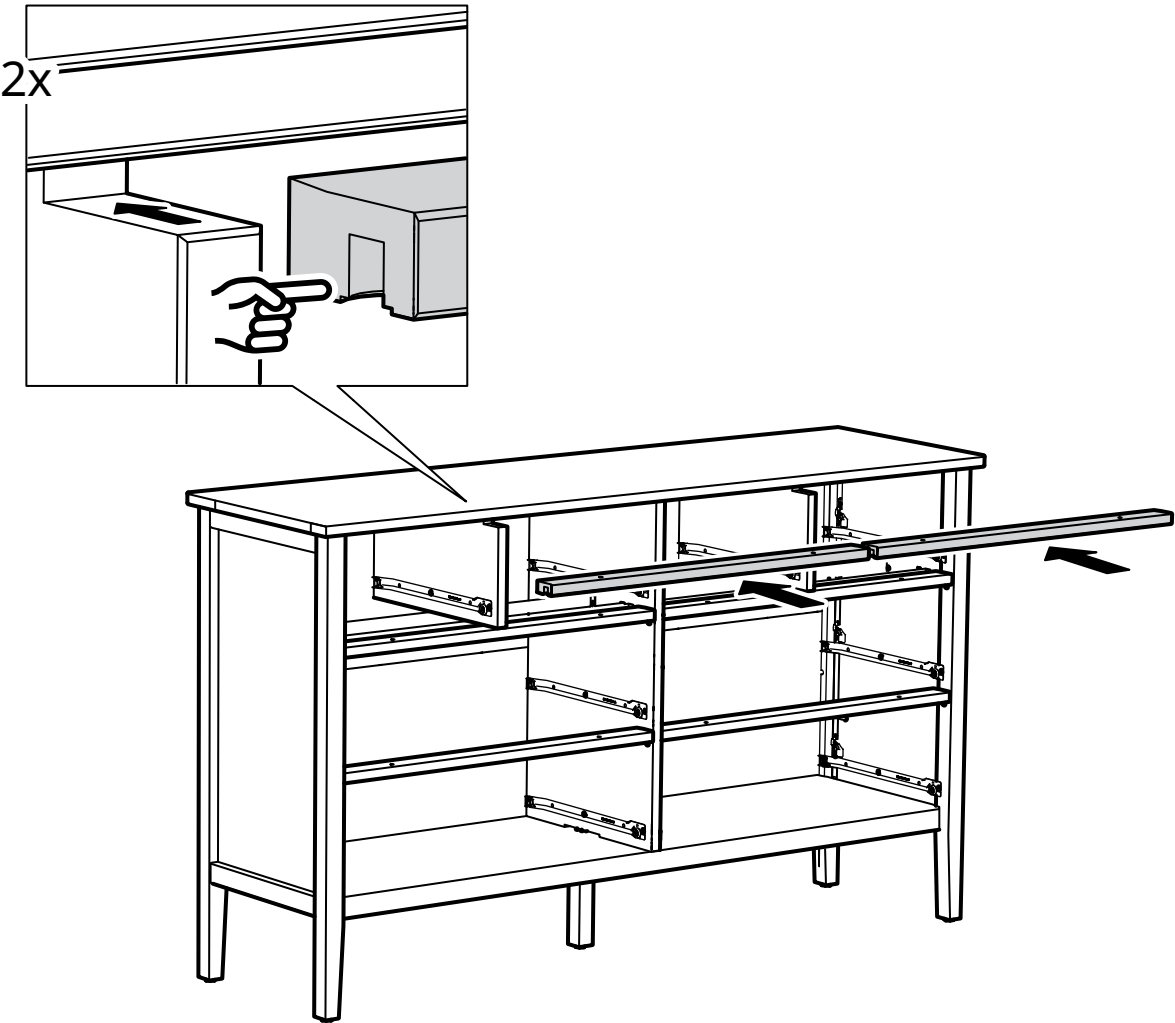



28


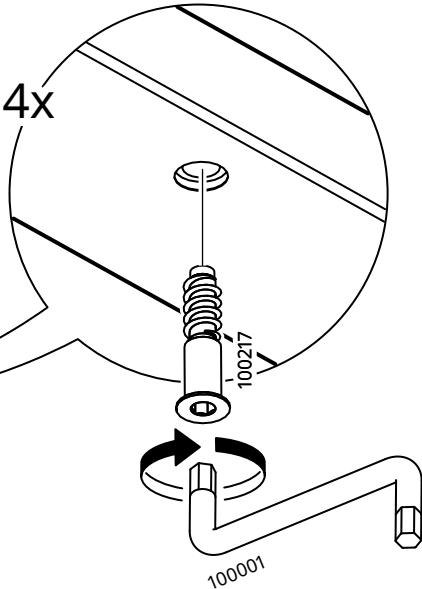
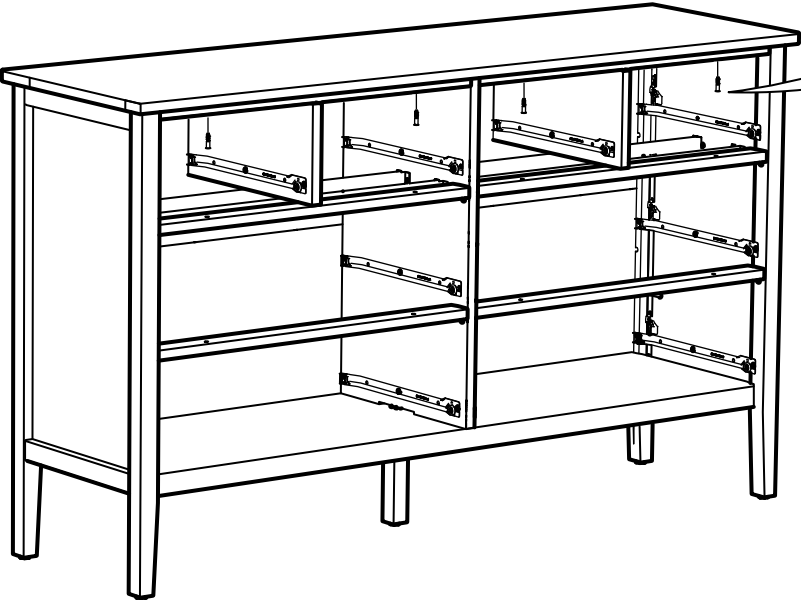


29



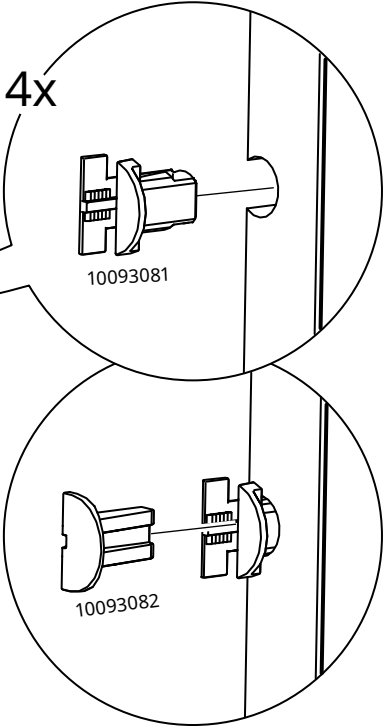
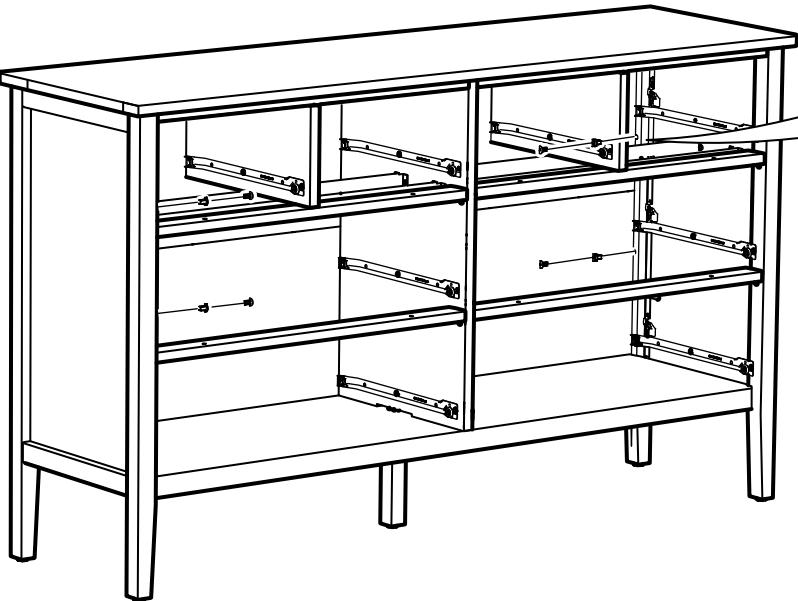



# 30

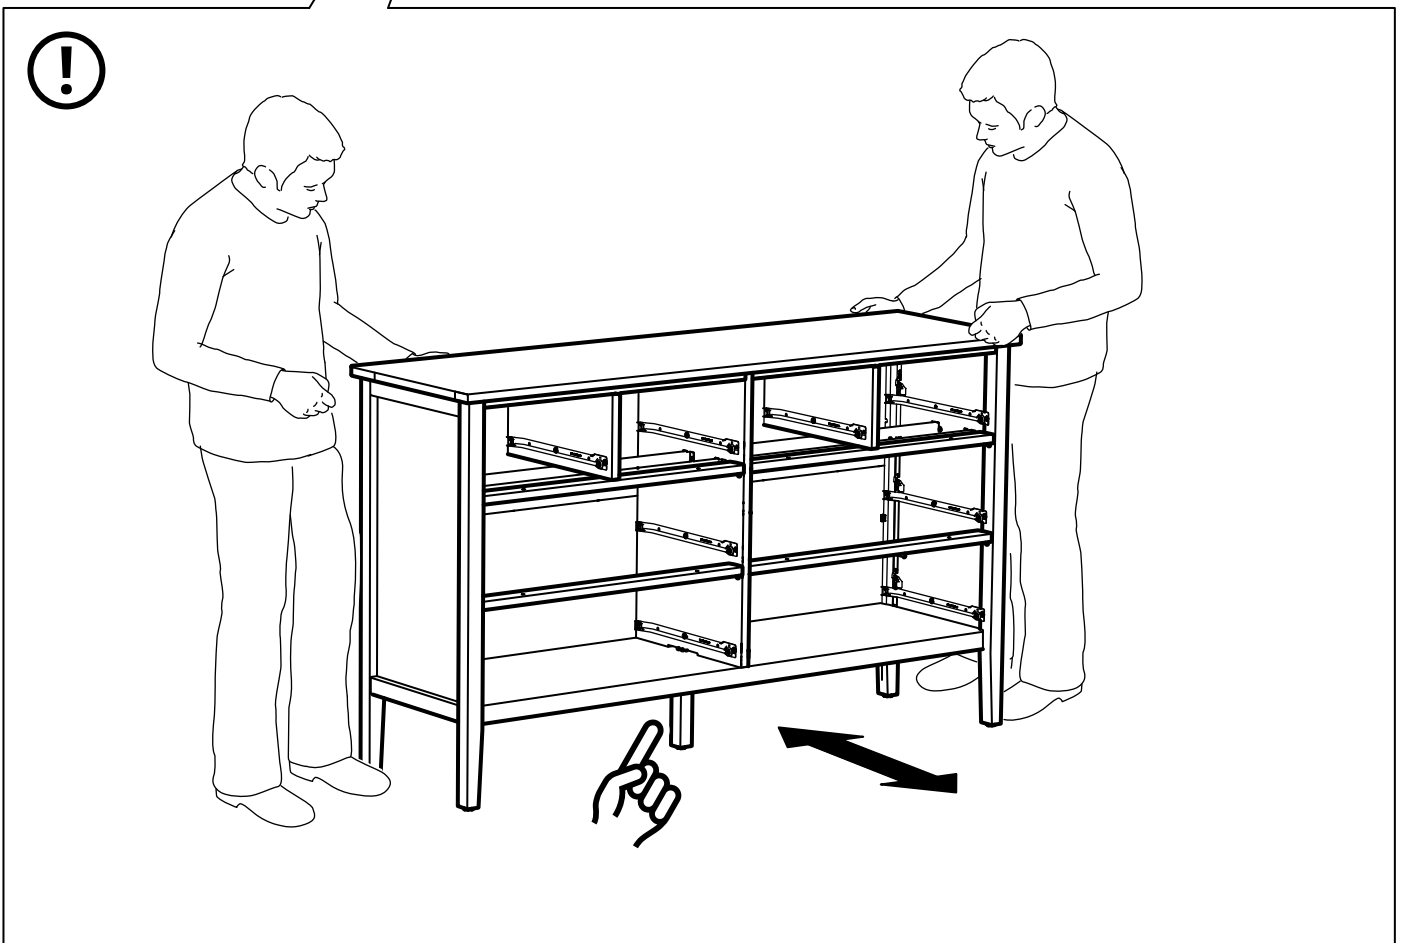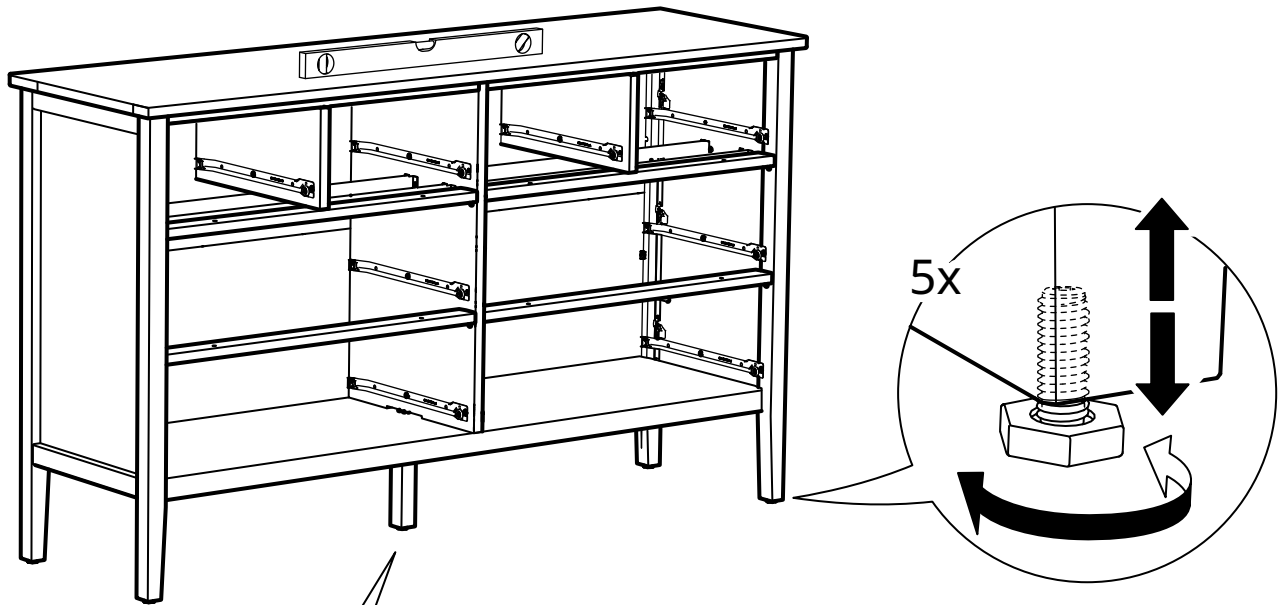

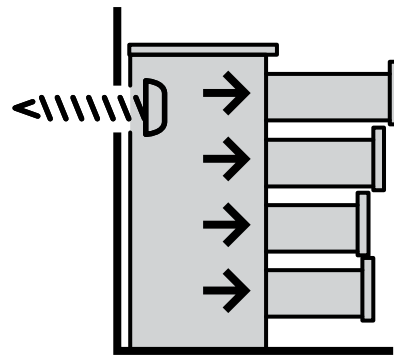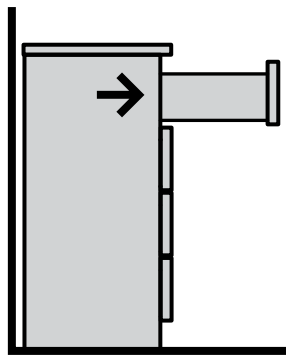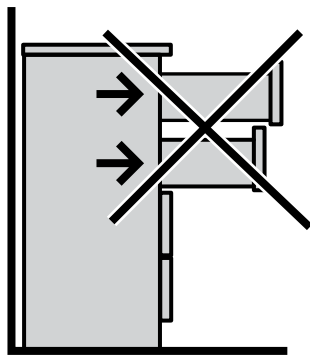


31

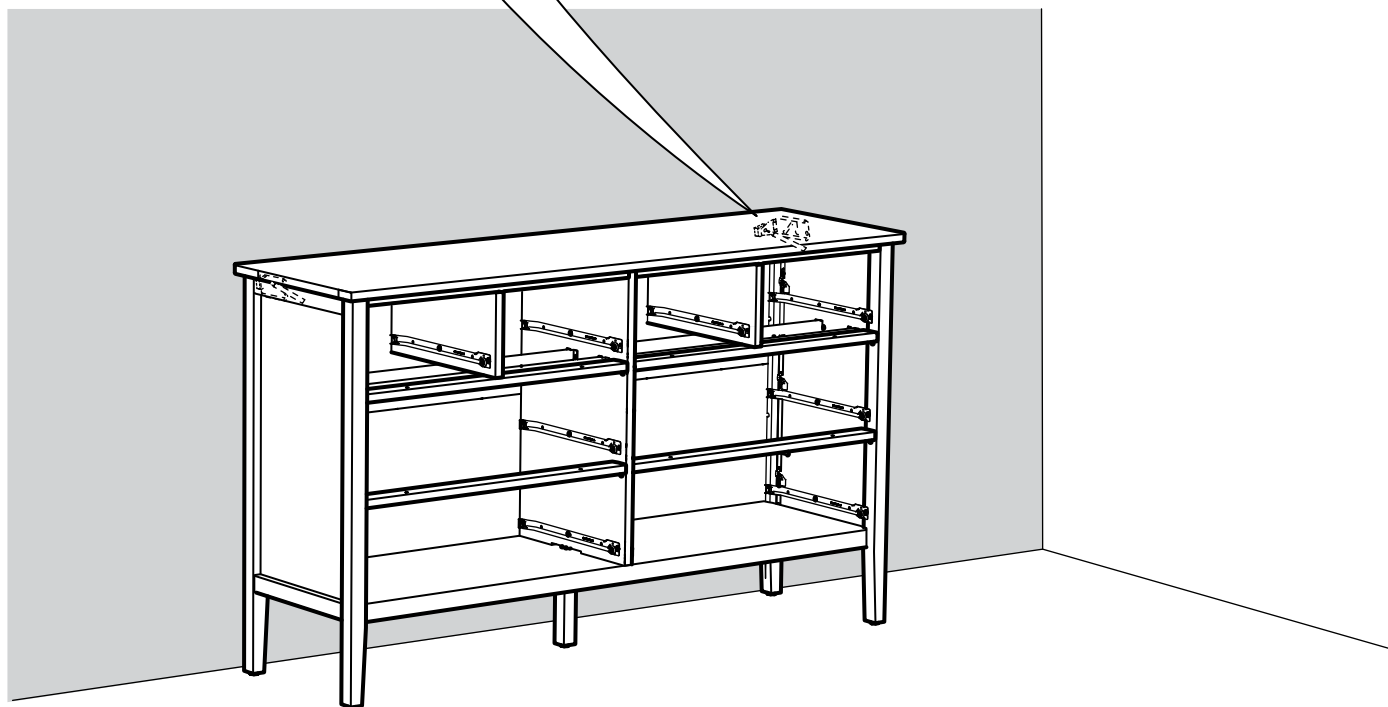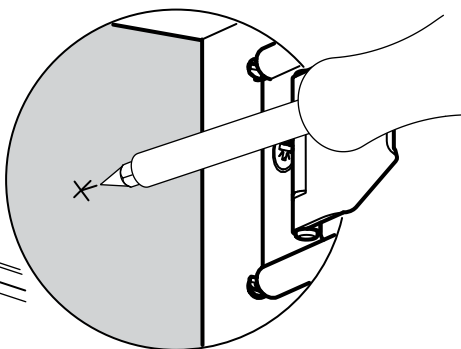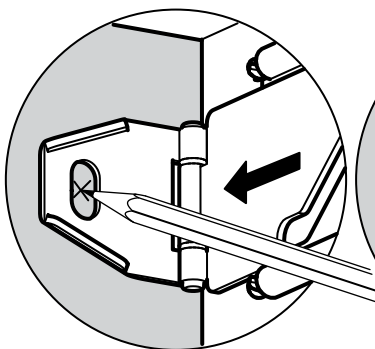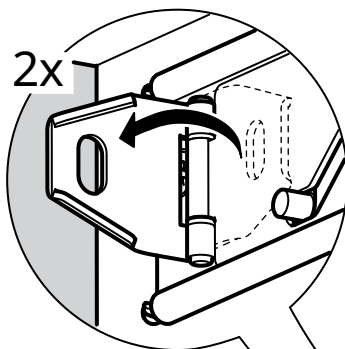

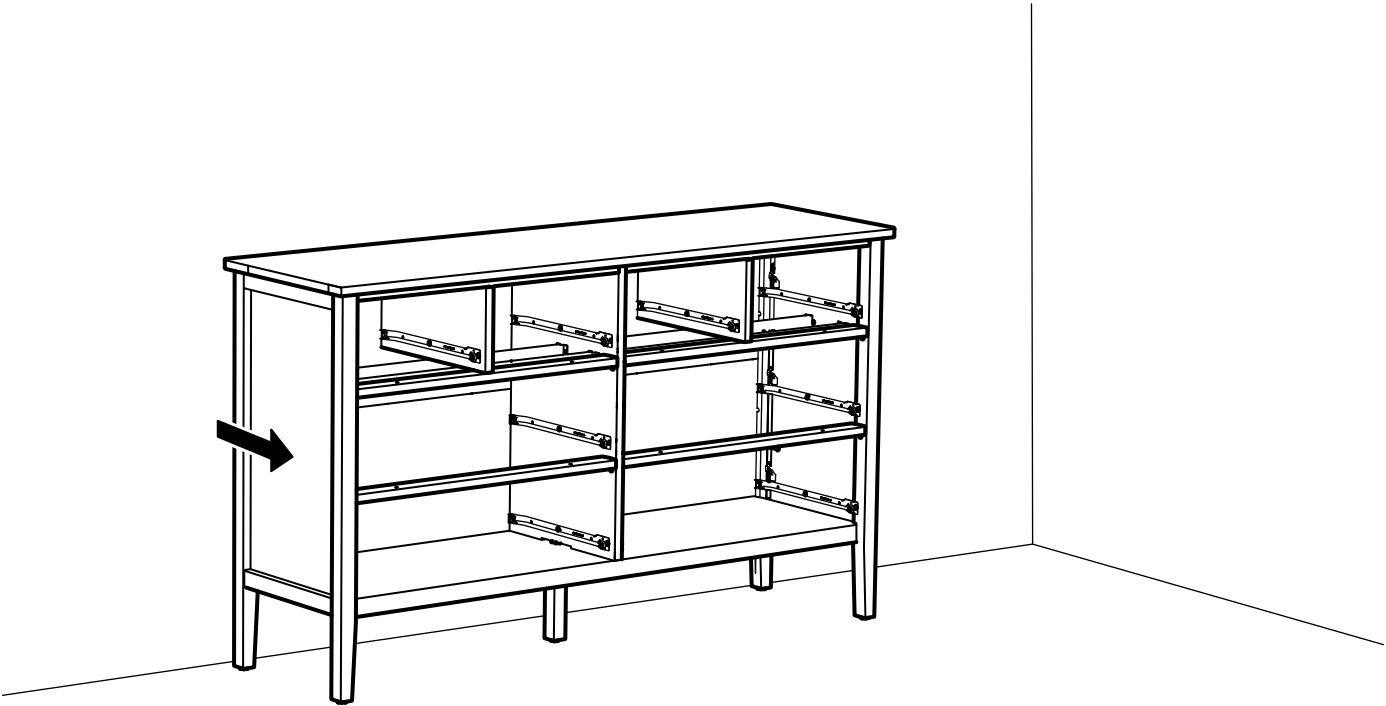




[www.IKEA.com/secure-it](http://www.IKEA.com/secure-it)

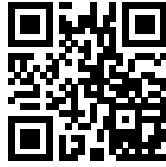

[www.IKEA.cn/secure-it](http://www.IKEA.cn/secure-it)

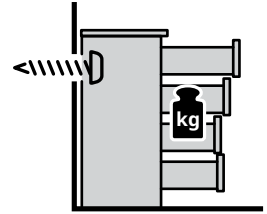

# 33

## English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

## Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

## Portugues

Os parafusos e os pinos fornecidos podem ser usados na maior parte das paredes maciças (A) e ocas (B). Para madeira maciça (C), use parafusos sem pinos. Se não tiver a certeza, peça ajuda a um técnico especializado.

## 中文

产品随附的螺丝和螺栓适用于大部分实心 (A) 和空心 (B) 墙壁。实木墙壁 (C) 只需要使用螺丝，不必搭配螺栓。如不确定适合的螺丝类型，请咨询专业人士。

## 繁中

產品附的螺絲和壁虎適用於大部分的實心(A)和空心(B)牆壁。實木牆壁(C)應使用螺絲，不需搭配壁虎。如果不確定適合的螺絲類型，請洽詢服務人員。

## 한국어

제공된 나사와 플러그는 대부분의 단단한 벽(A)이나 중공벽(B)에 사용할 수 있습니다. 원목(C)에는 플러그없이 나사만 사용하세요. 반드시 전문가의 조언을 구하고 설치하세요.

## 日本語

付属のネジとプラグはほとんどの1枚壁 (A) や中空壁 (B) に使用できます。無垢材 (C) にはプラグなしネジをお使いください。取り付けに適したネジに関しては、専門店にご相談ください。

## Bahasa Indonesia

Sekrup dan plug yang disediakan dapat digunakan dengan sebagian besar dinding padat (A) dan berlubang (B). Untuk kayu solid (C) gunakan sekrup tanpa plug. Jika Anda tidak yakin, cari saran profesional.




## Bahasa Malaysia

Skrus dan palam yang dibekalkan boleh digunakan pada kebanyakan dinding padu (A) dan berongga (B). Untuk kayu padu (C) gunakan skrus tanpa palam. Jika anda kurang pasti, dapatkan nasihat profesional.








عربي  
يمكن استخدام المسامير (المسامير) والحشوة (الحشوات) البلاستيكية المرفقة في معظم الجدران الصلبة (A) والمجوفة (B). أما مع الخشب الصلب (C)، استخدم المسامير (المسامير) بدون حشوات. في حالة عدم المعرفة، يرجى طلب مساعدة فني مختص.


## ไทย



สกรูและพุกที่ให้มาสามารถใช้กับผนังที่แข็ง (A) และกลวง (B) ได้เป็นส่วนใหญ่ สำหรับผนังไม้แท้ (C) ให้ใช้เฉพาะสกรู โดยไม่ต้องใช้พุก หากไม่แน่ใจเรื่องการเลือกและใช้วัสดุยึดผนัง ควรสอบถามผู้เชี่ยวชาญ

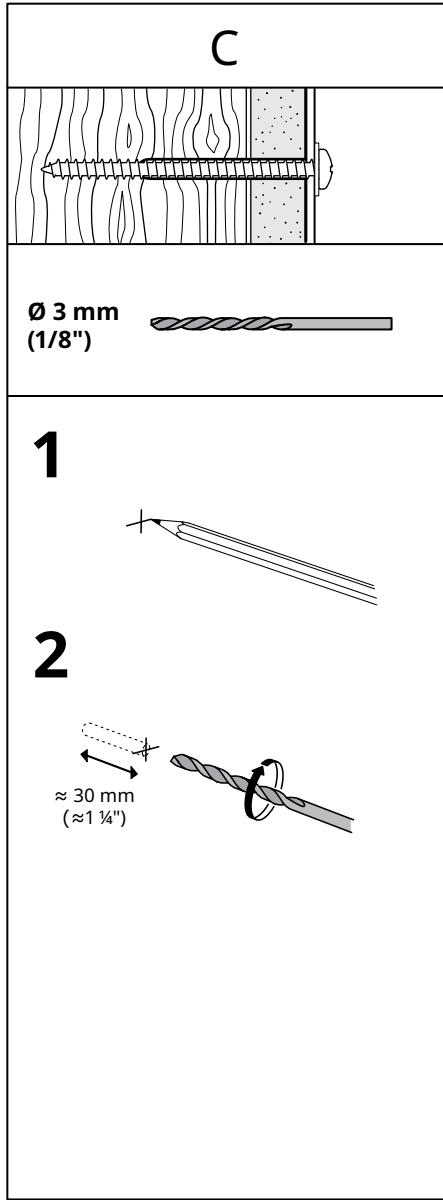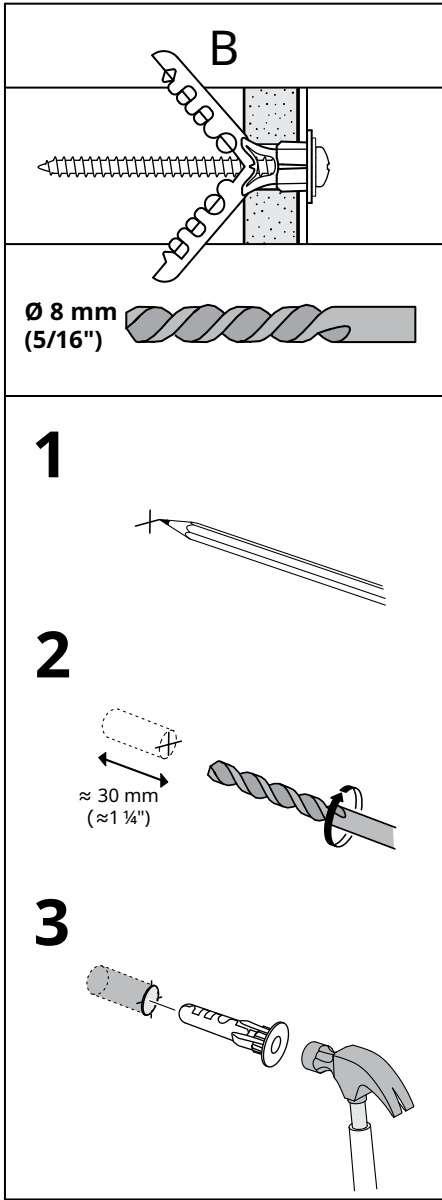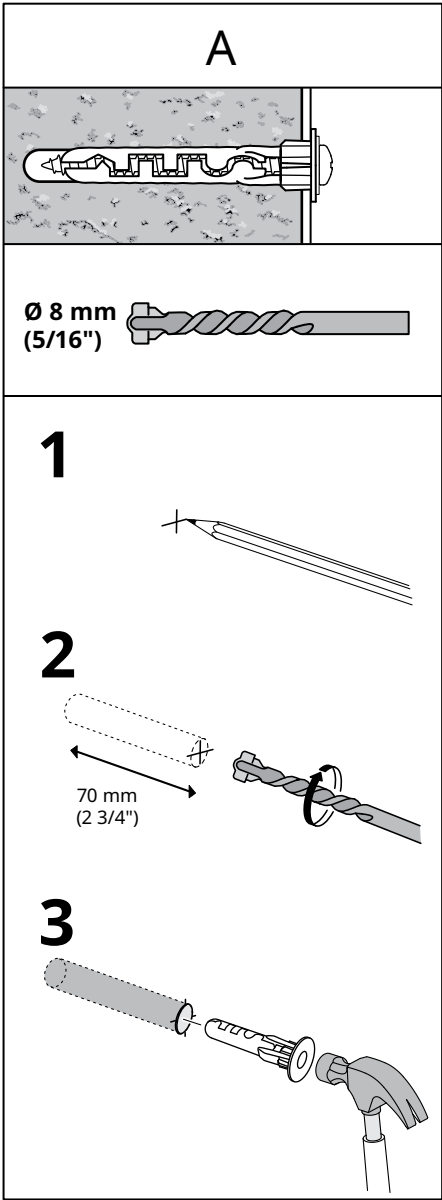


# 34

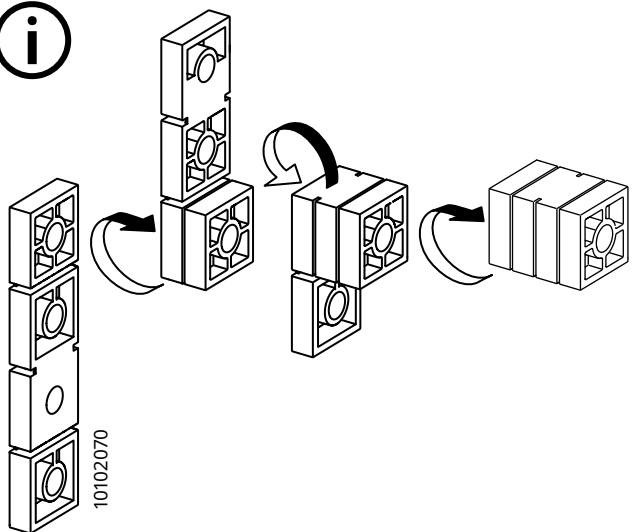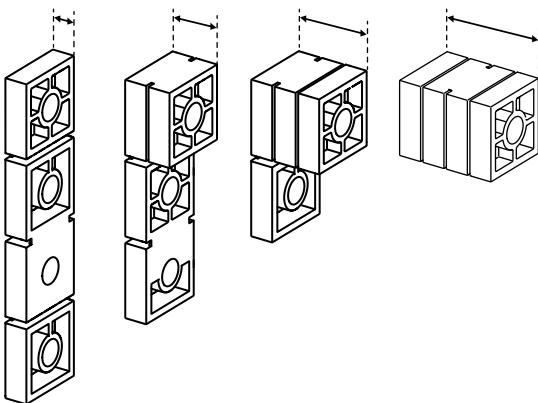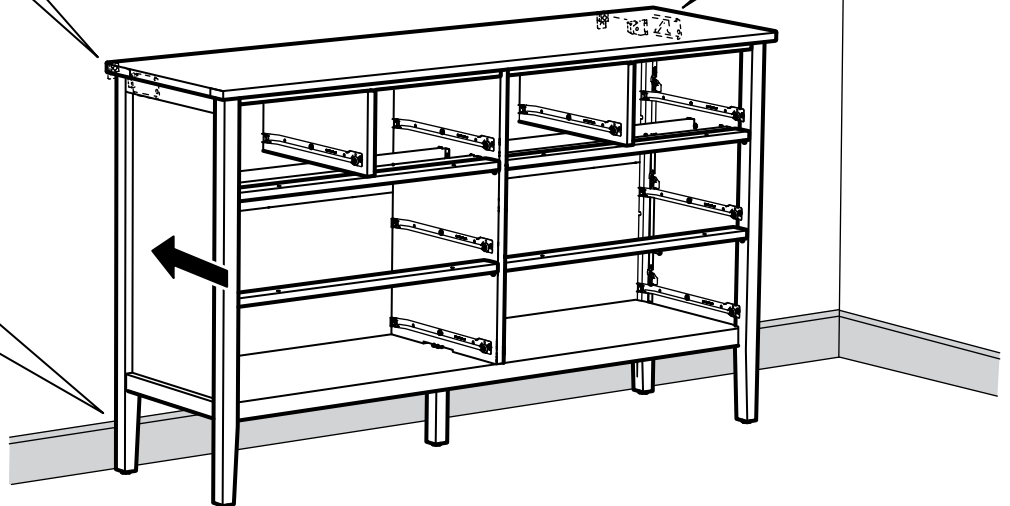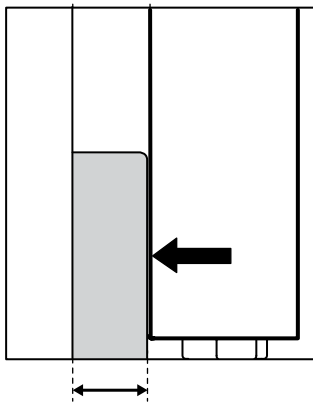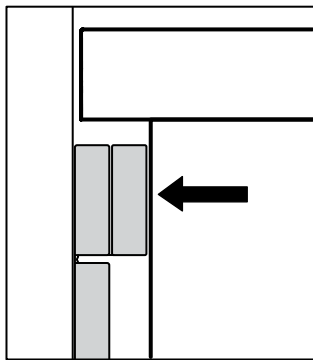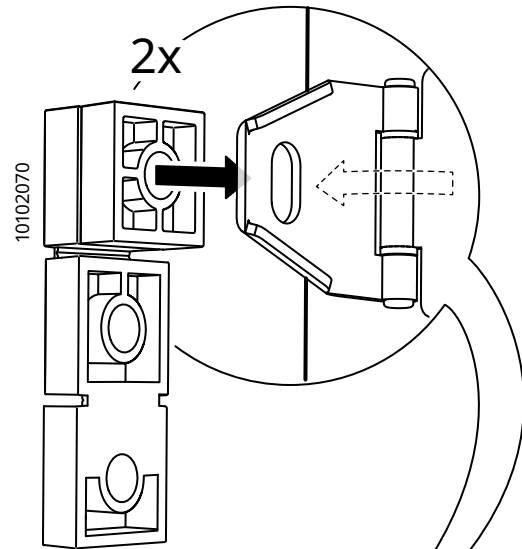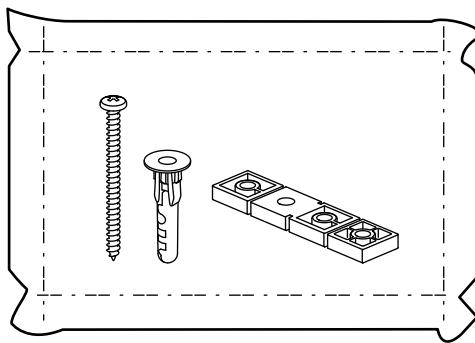

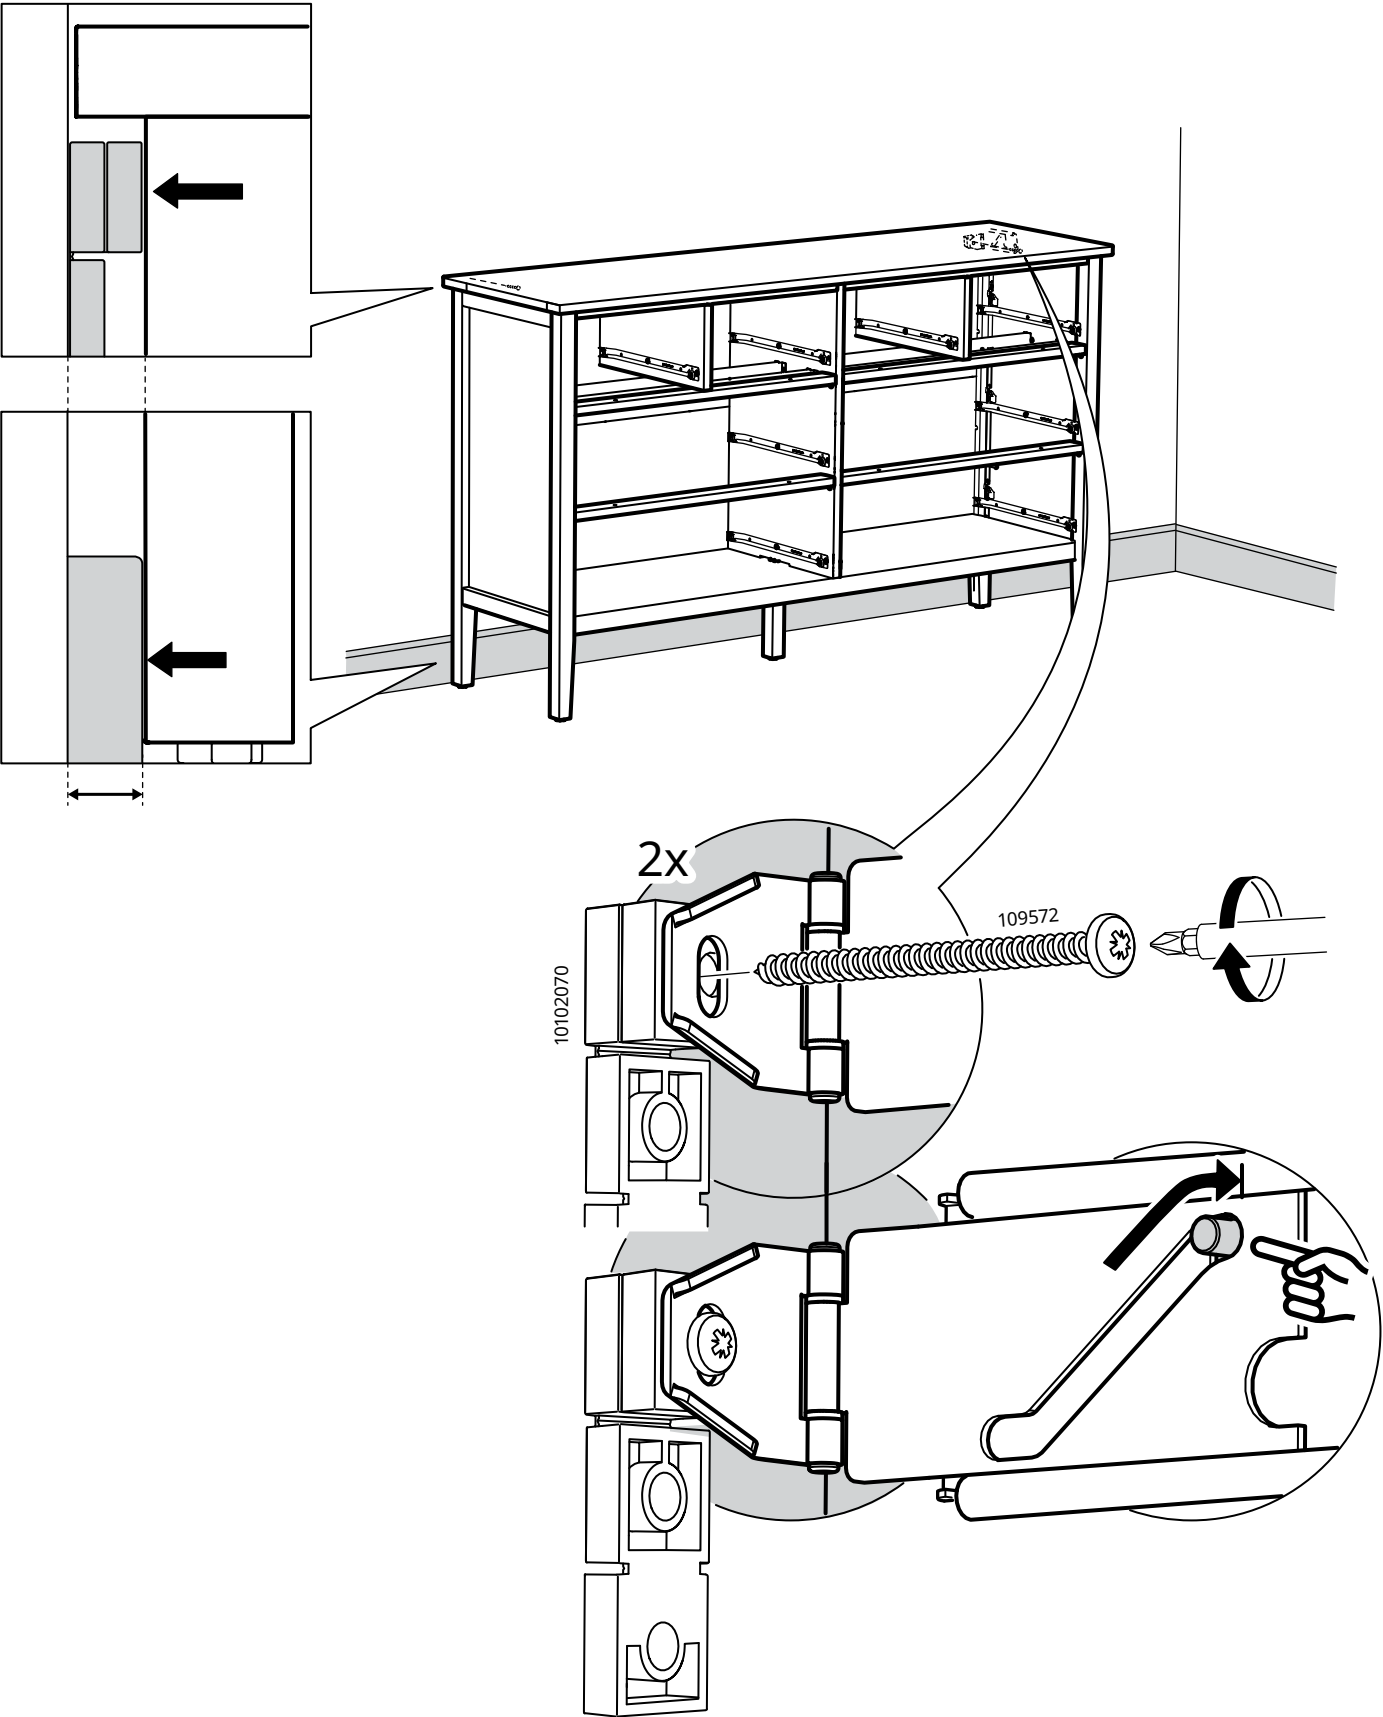


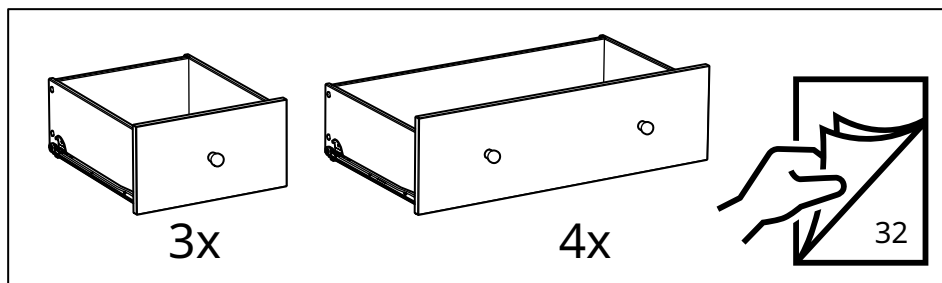
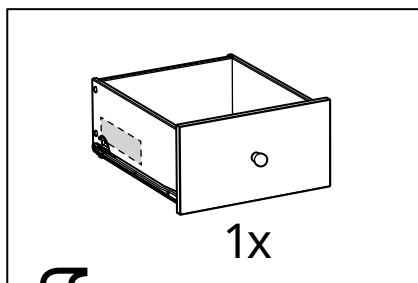


36

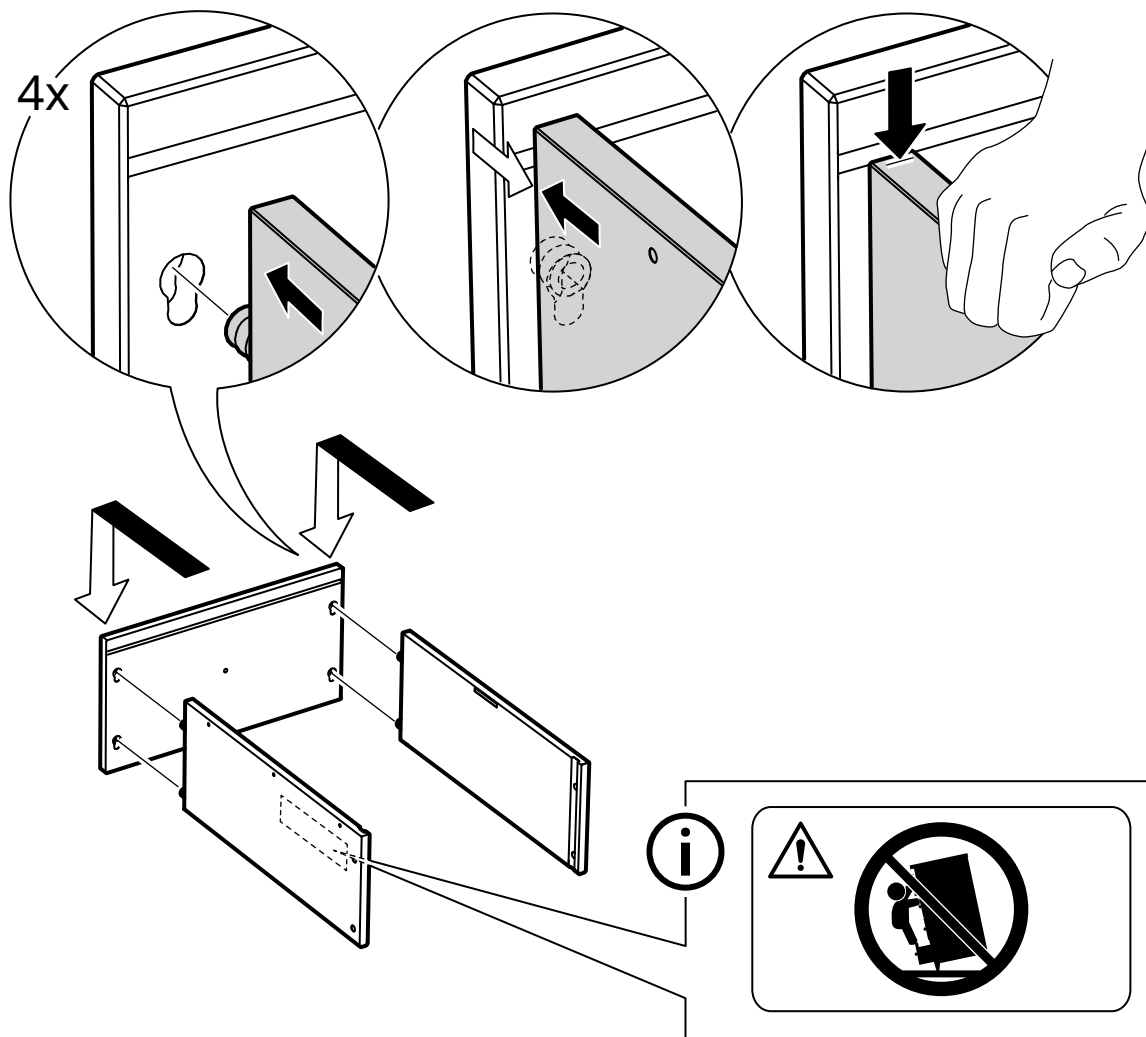


37

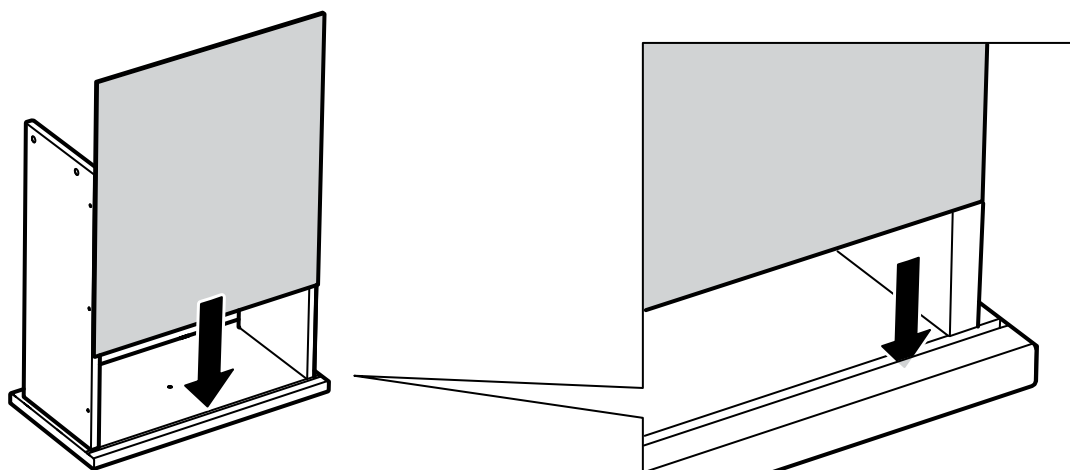


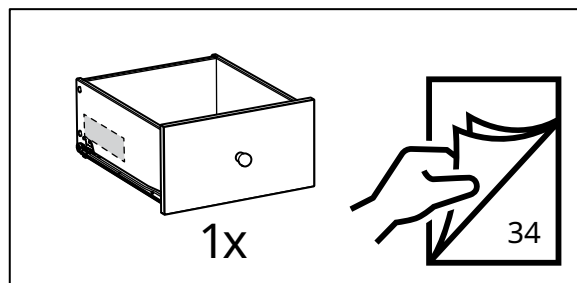
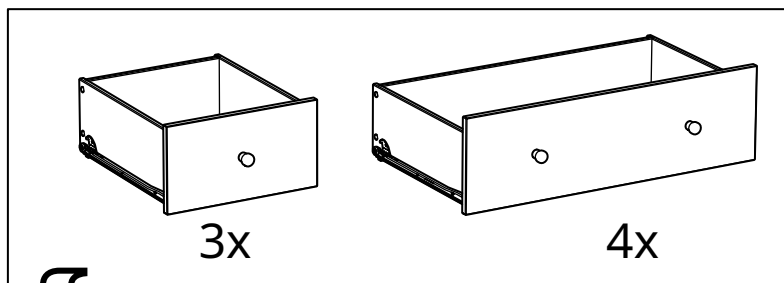


35



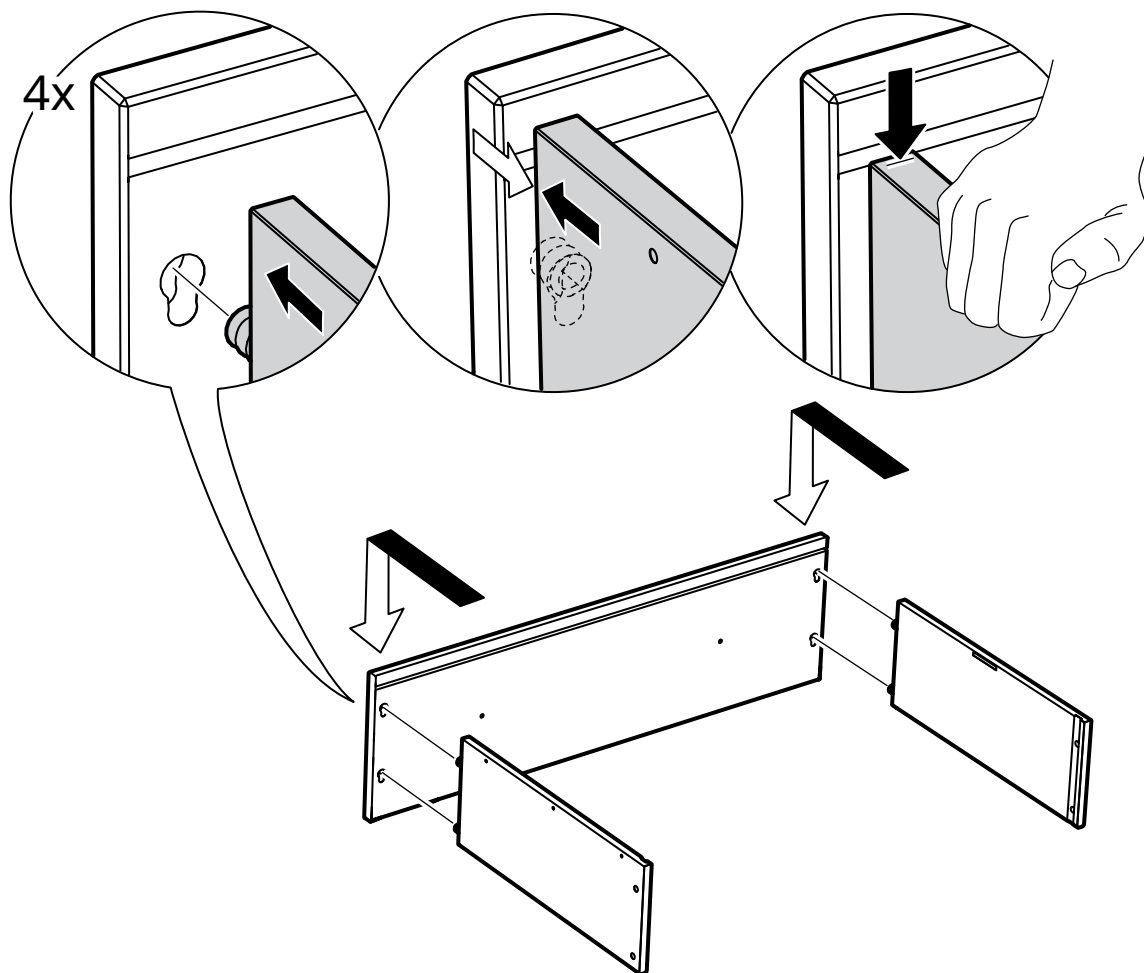



36

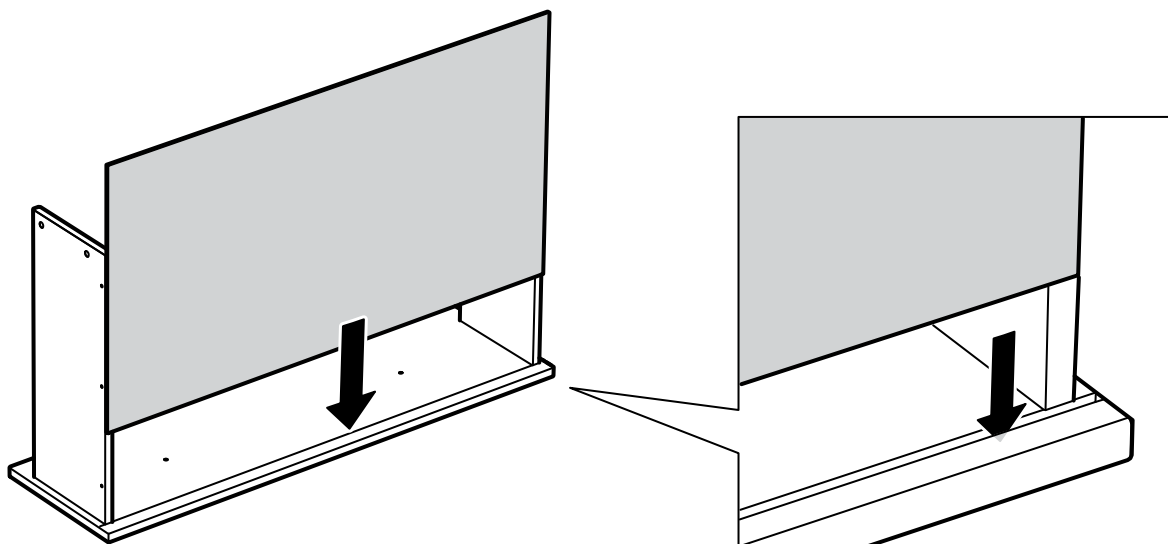

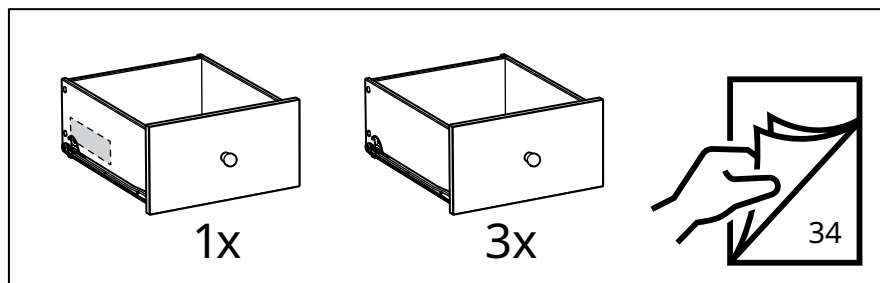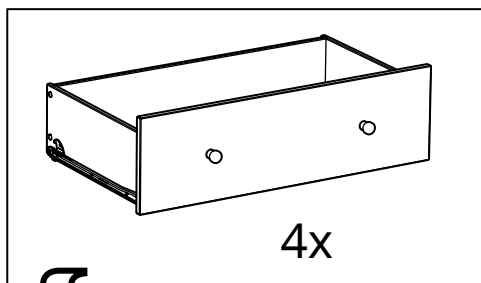


**37**

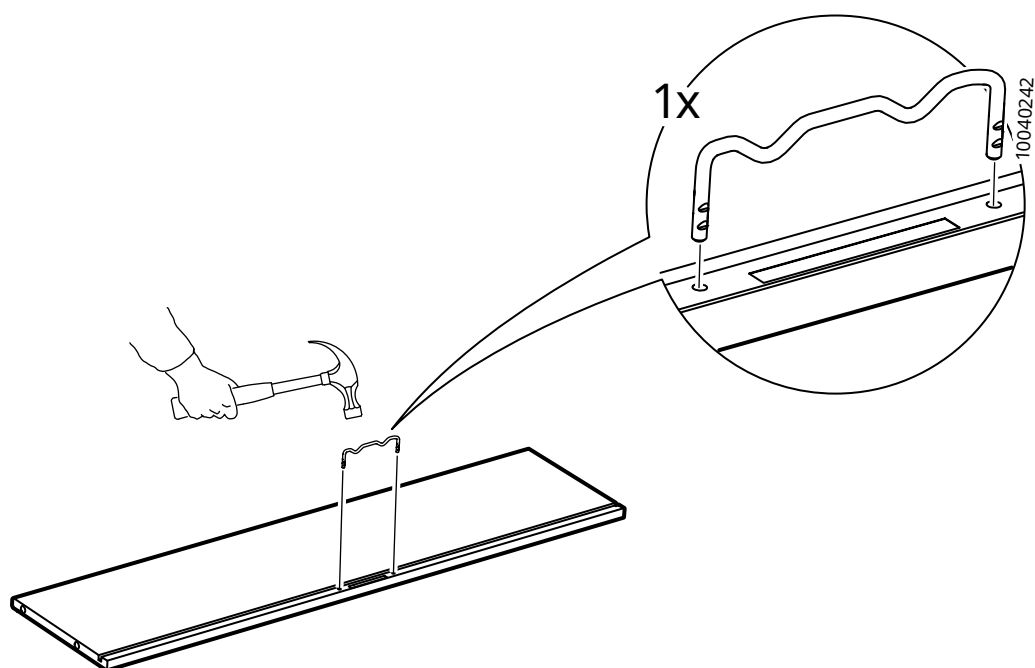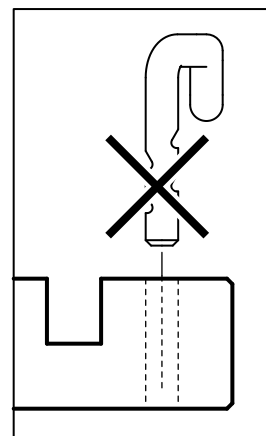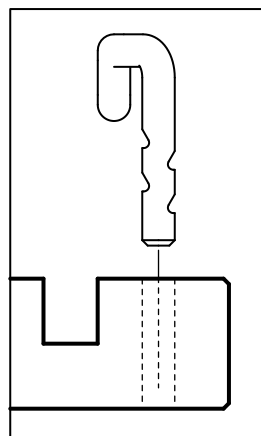


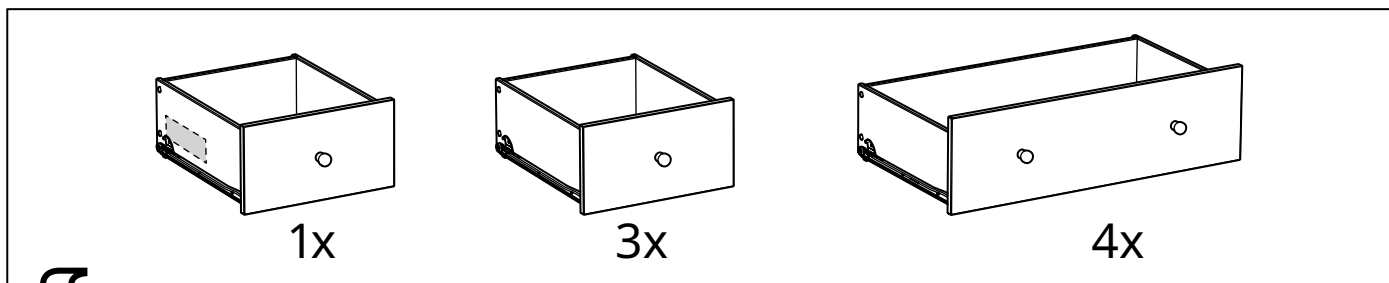


**38**

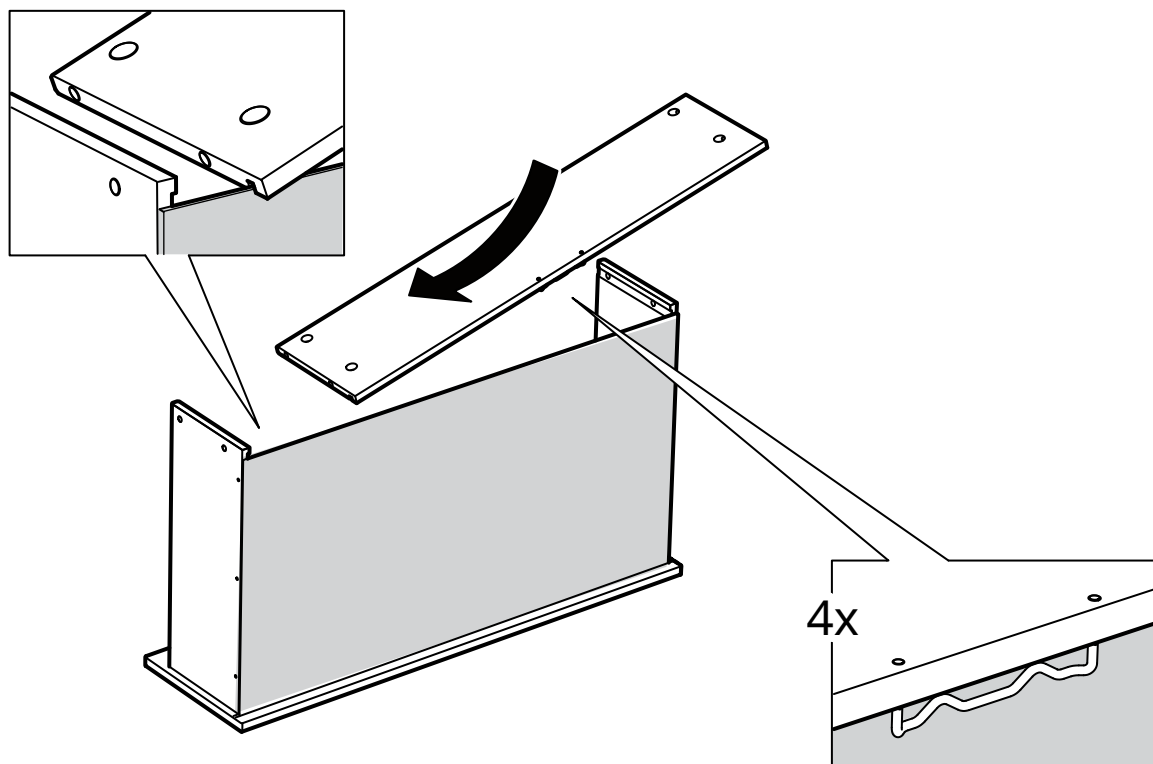


**39**

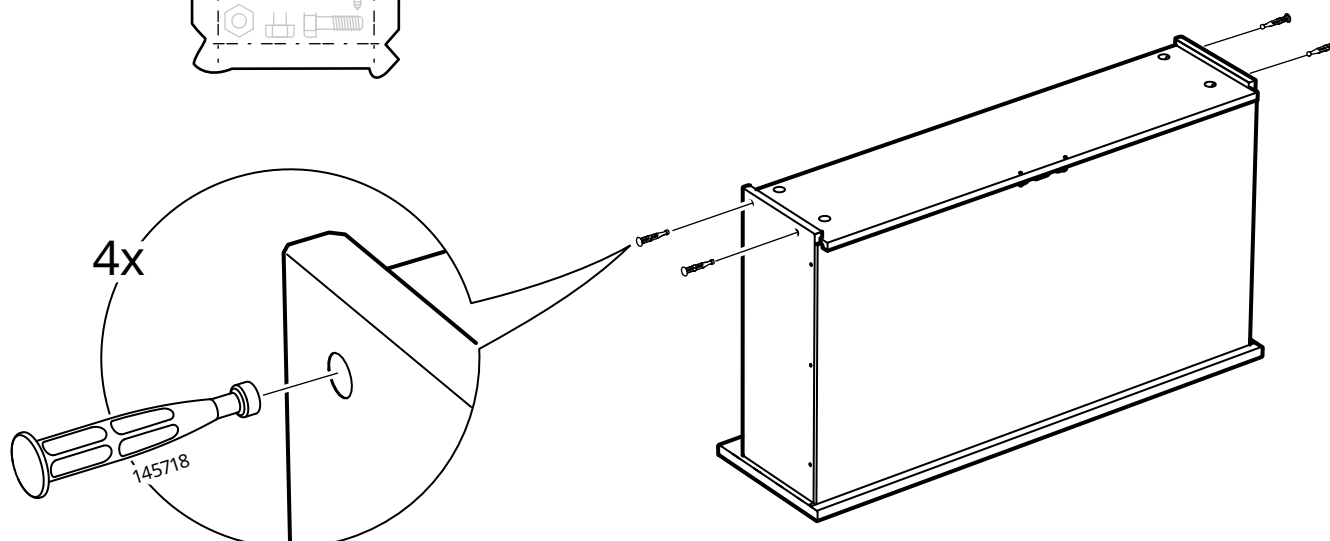


40

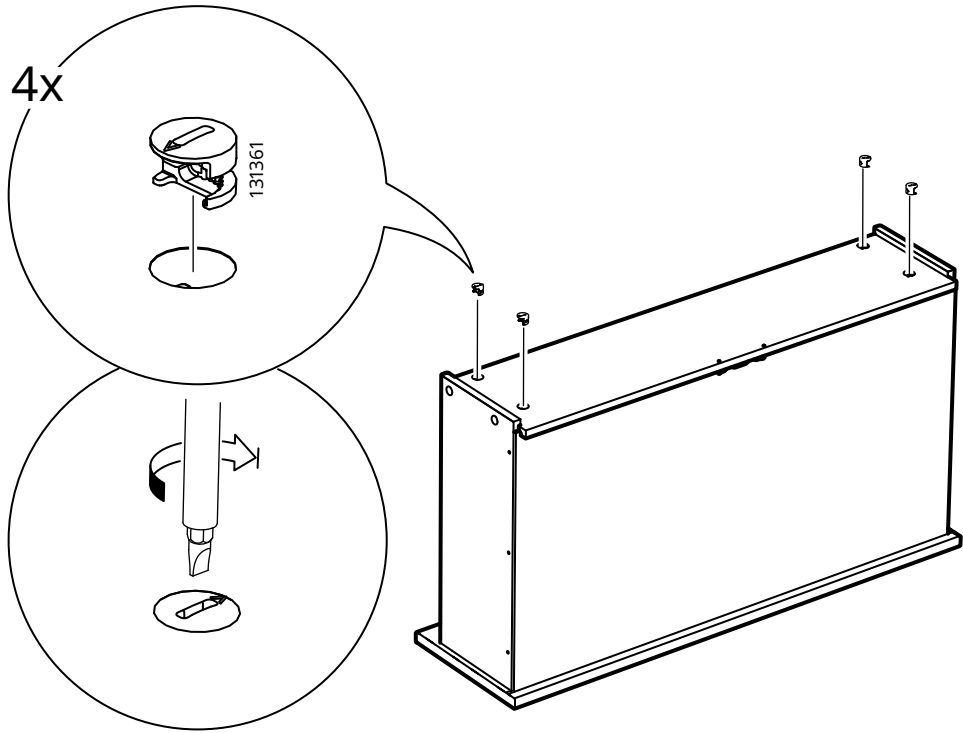


41

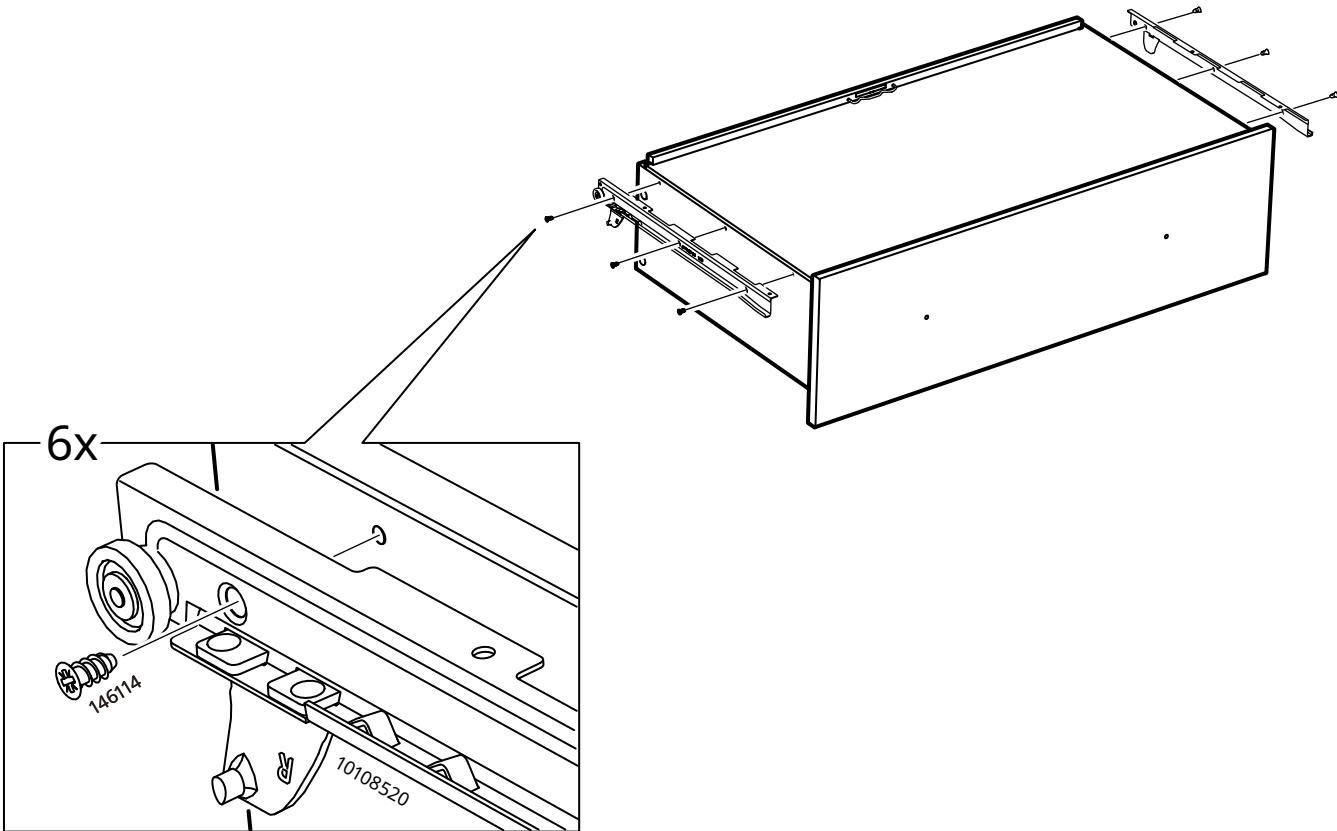



# 42

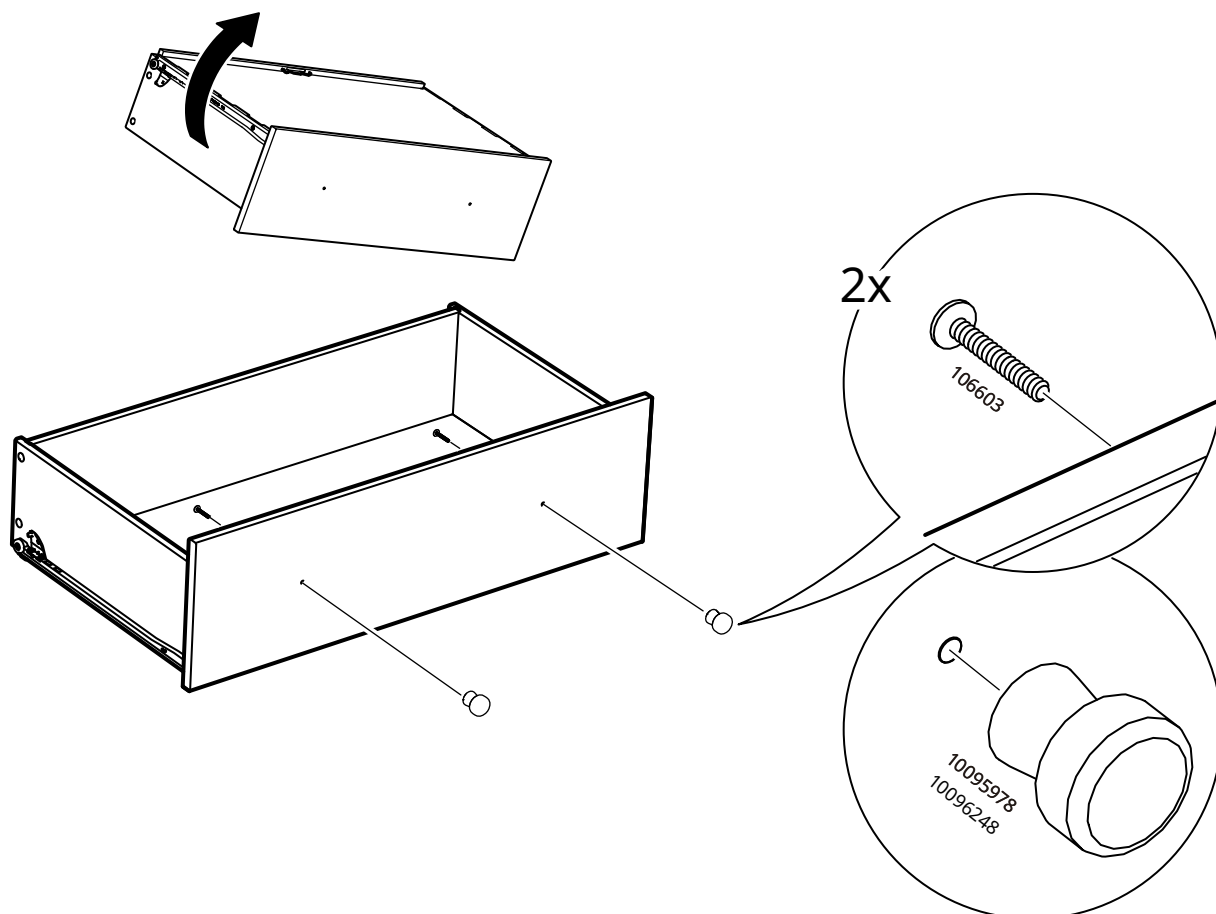

# 43

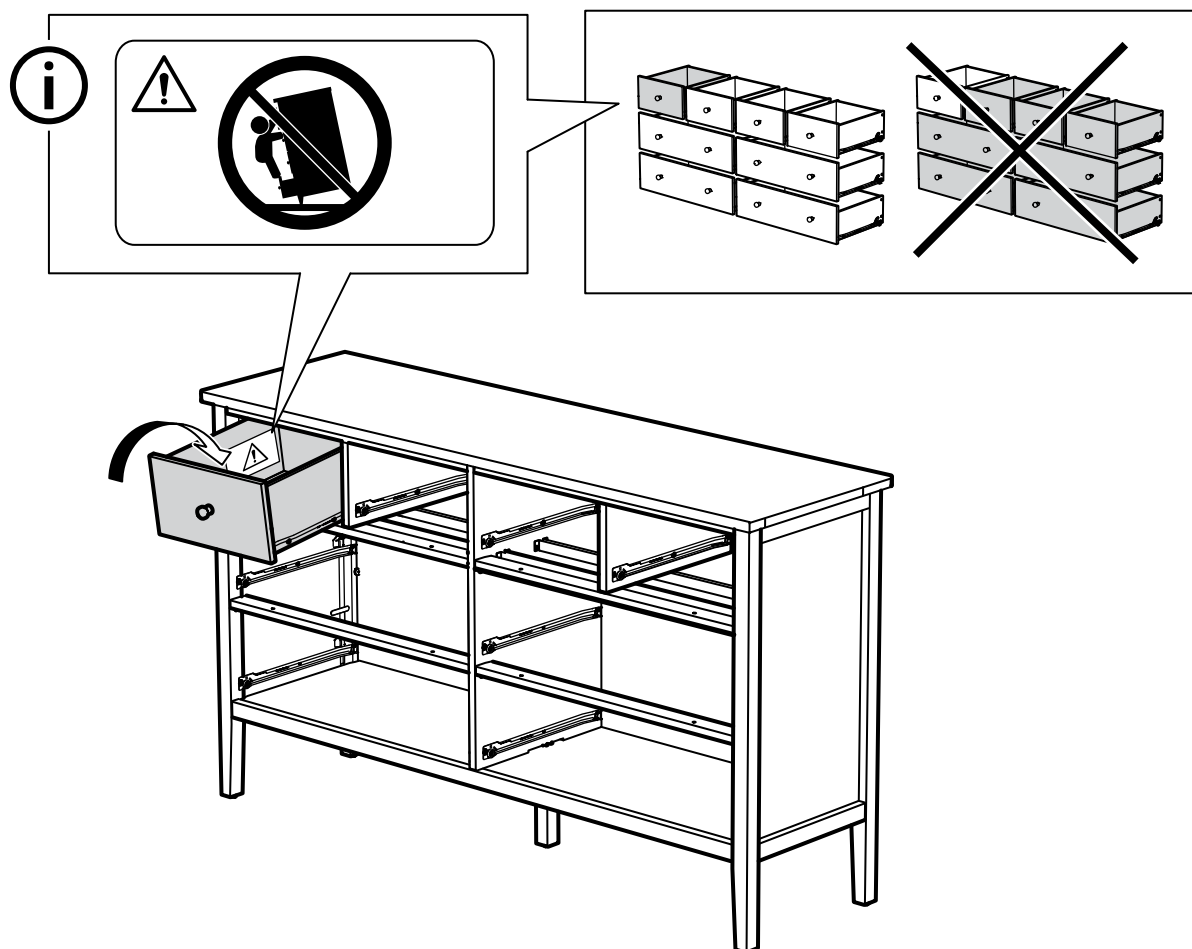

44

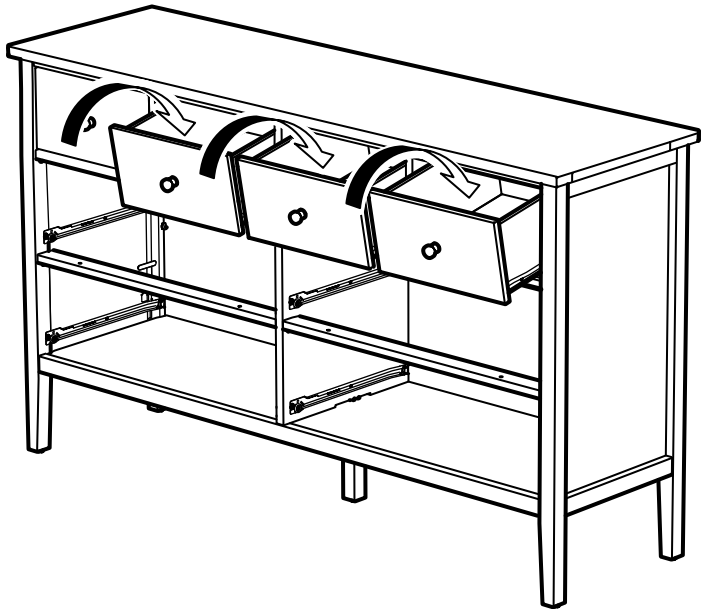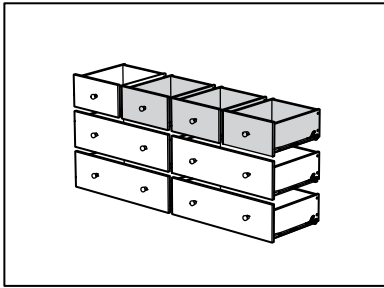

45

