



HAUGA

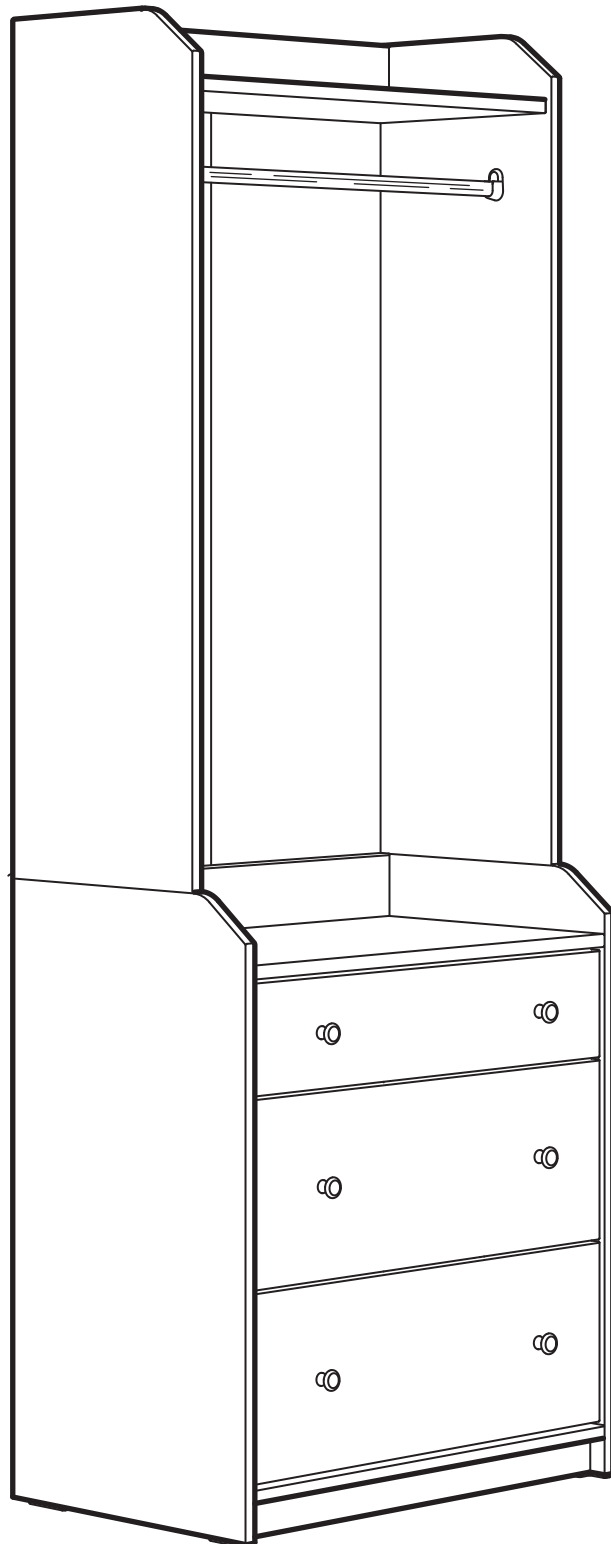

Design and Quality
IKEA of Sweden

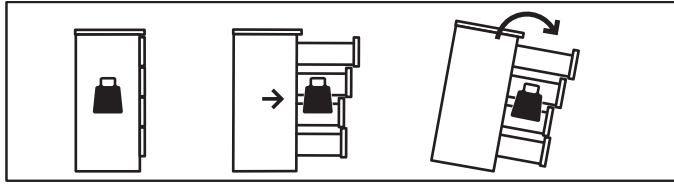

English

WARNING!

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

ALWAYS install tipover restraint provided.

NEVER put a TV on this product.

NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.

NEVER open more than one drawer at a time.

Place heaviest items in the lowest drawers.

Français

ATTENTION!

Enfants morts suite au basculement d'un meuble. Afin de limiter le risque de basculement de meuble :

TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies.

NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.

NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur les tiroirs, portes ou étagères, y grimper ou s'y suspendre.

NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.

Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.

Español

¡ADVERTENCIA!

Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:




Utilizar SIEMPRE las fijaciones antivuelco que se suministran.










NUNCA instalar un TV sobre este producto.

NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.


NUNCA abrir más de un cajón a la vez.

Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores.

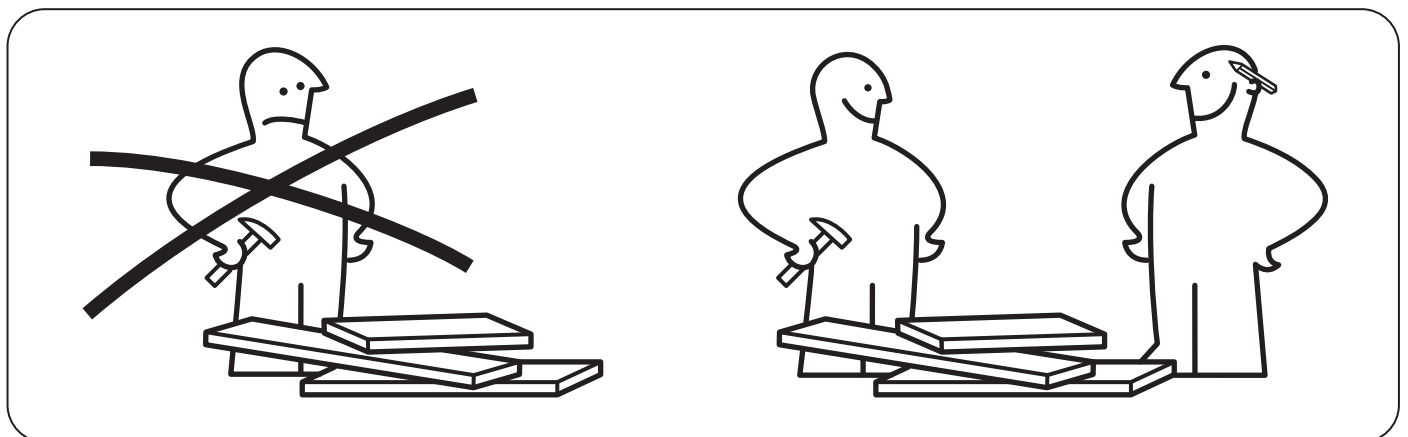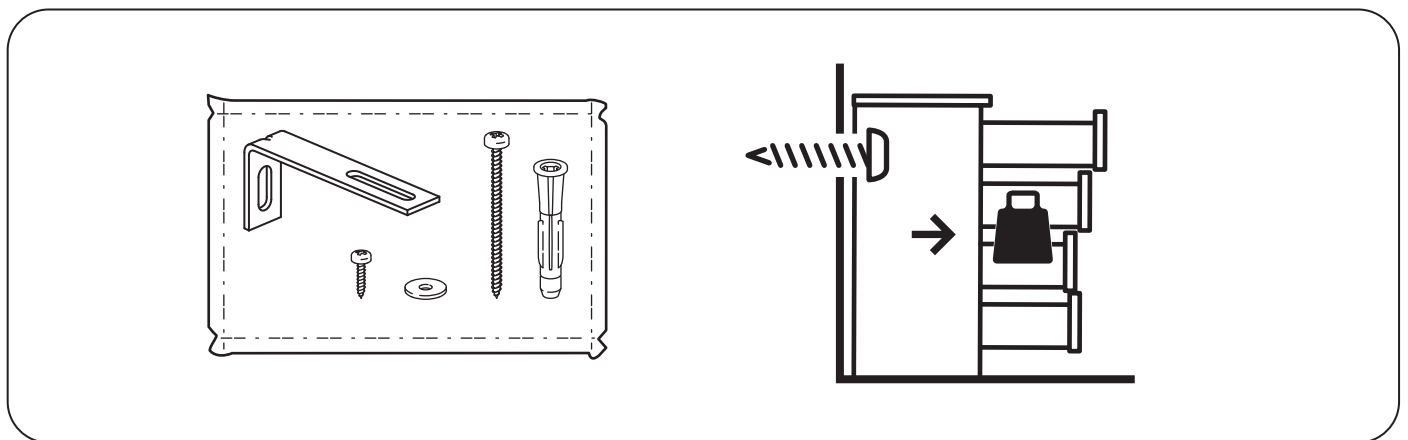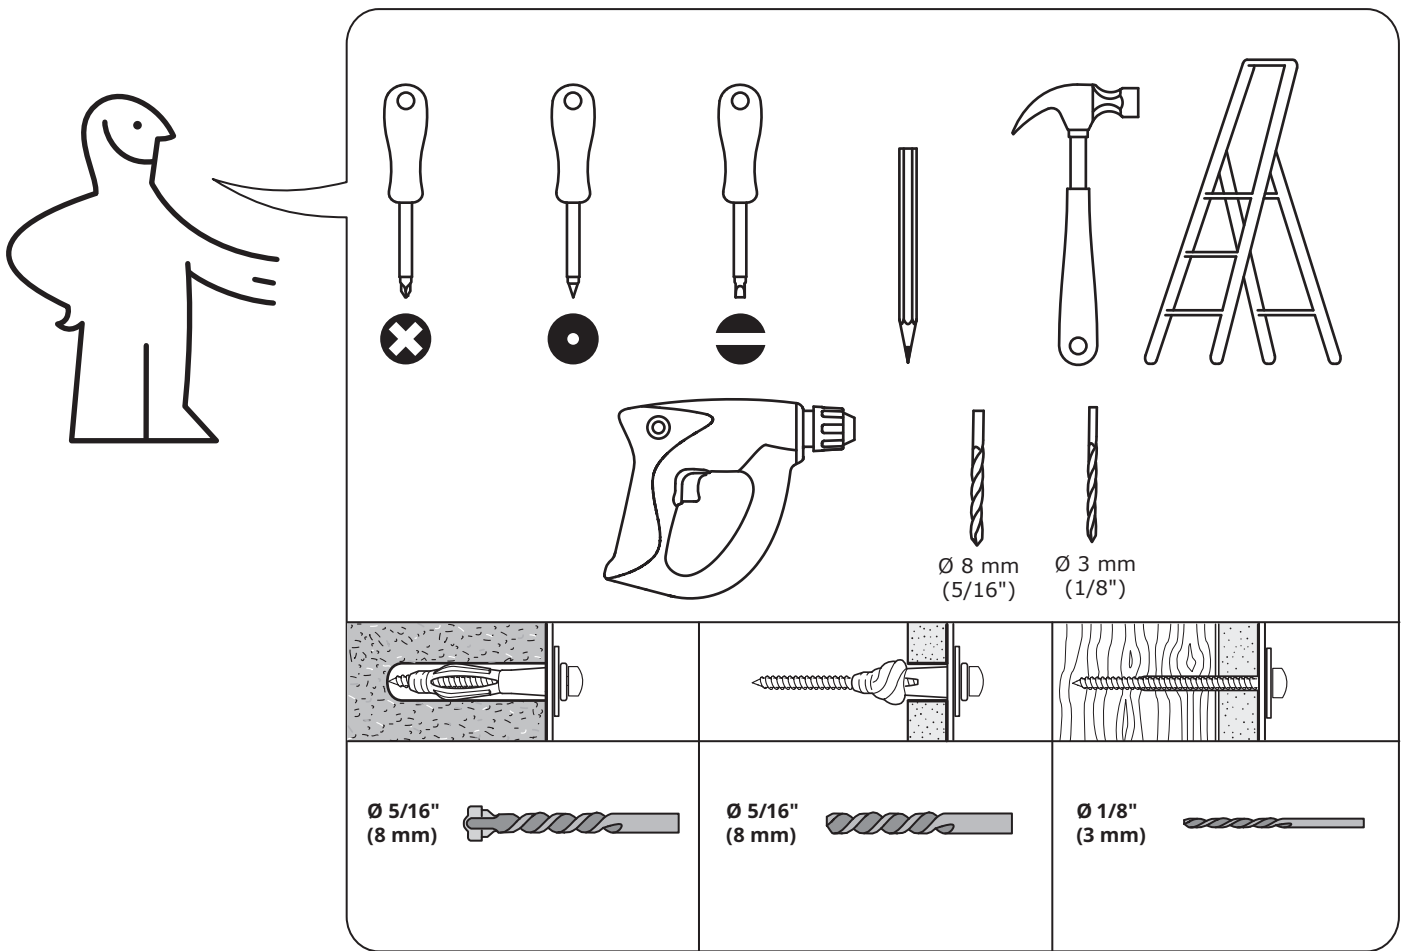


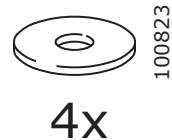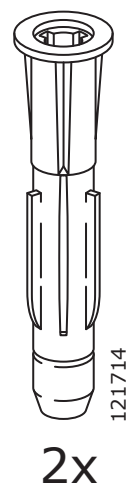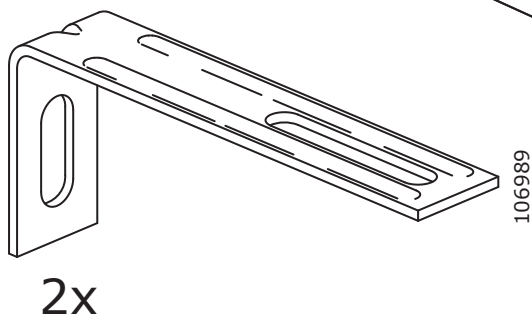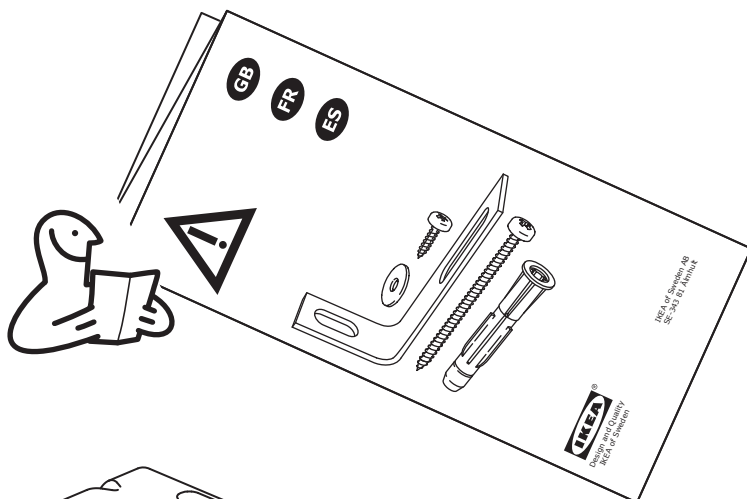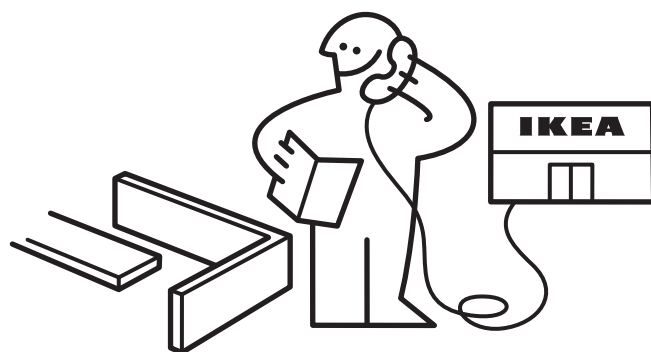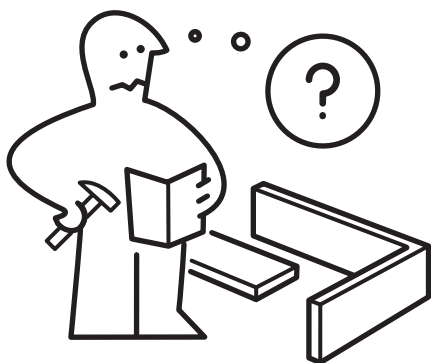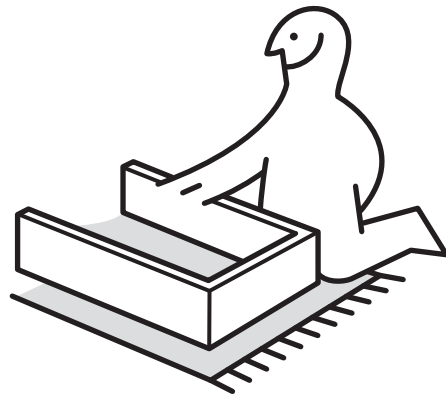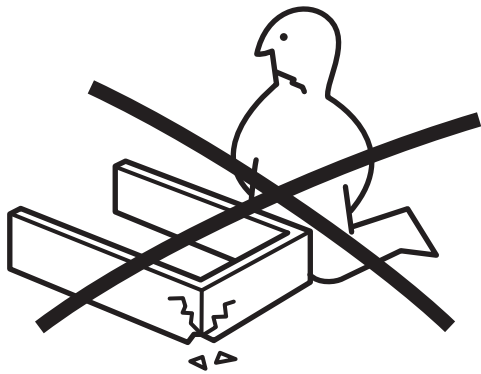

1



4x




9x




2x




18x

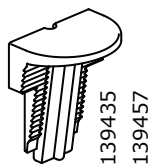


14x

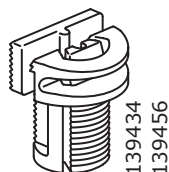


14x

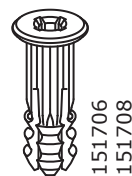


14x

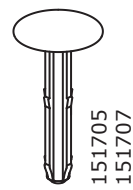


14x

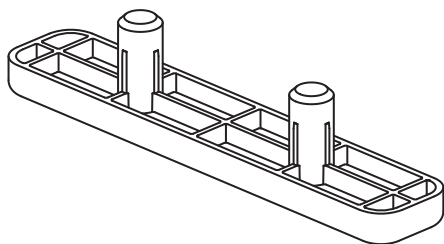

2x

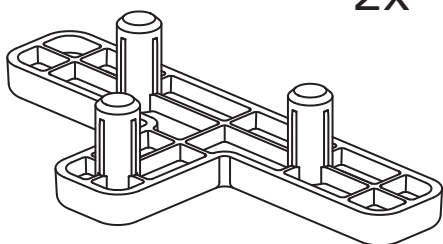

2x

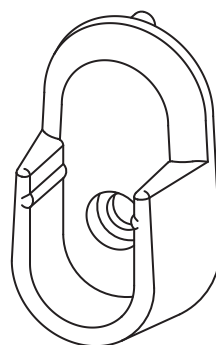

2x



2




144575

8x



144574

8x

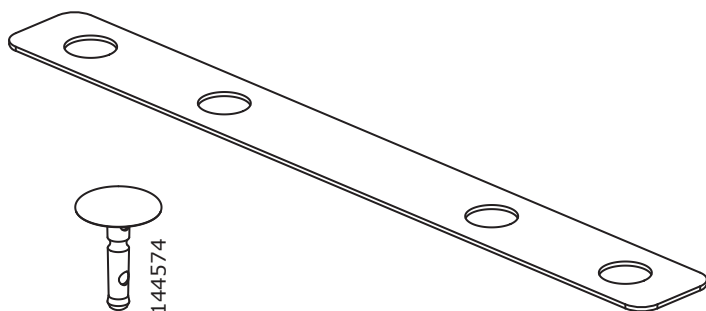

10049270

2x




15

A



118331

12x




119976

6x



146114

18x




145718
159553

12x




101345

10x

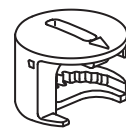


119030
118224

24x

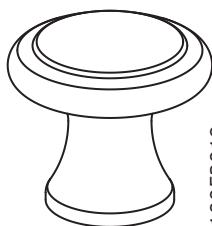

10052019

6x

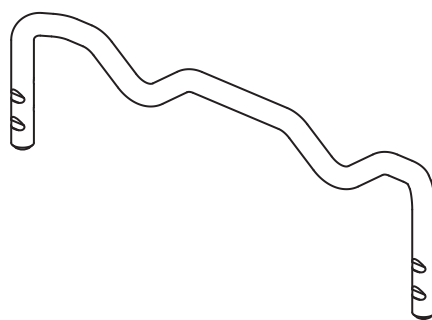


10040242




3x




30

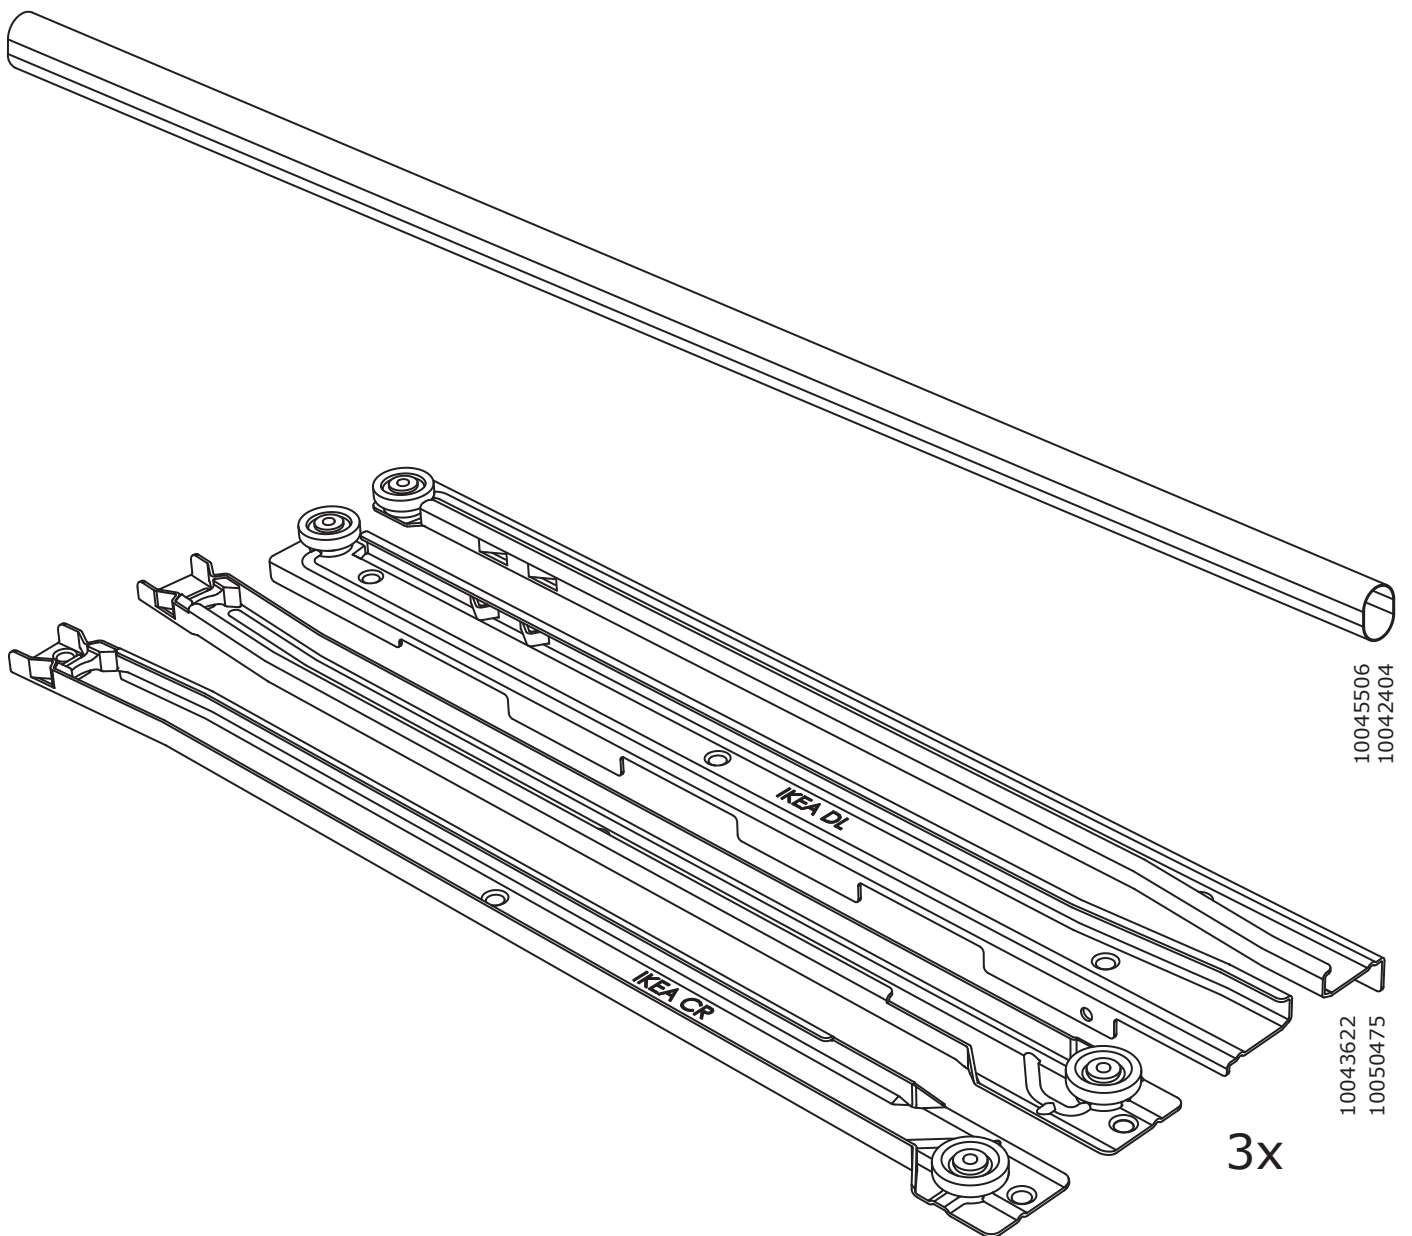


1

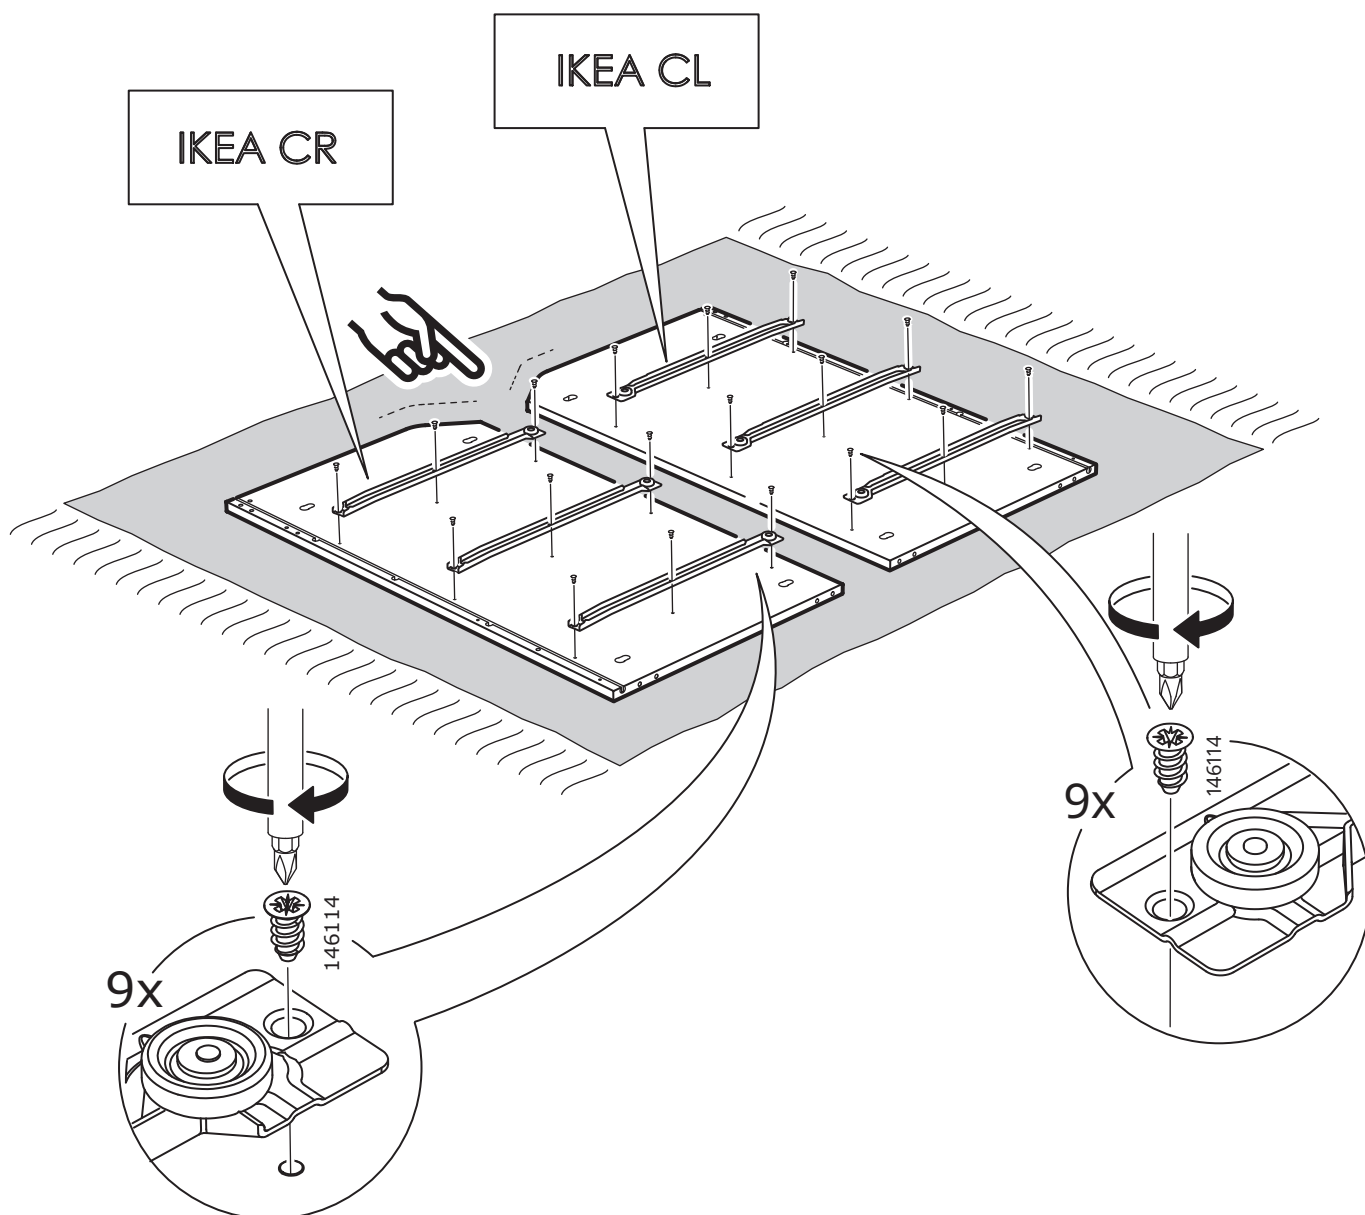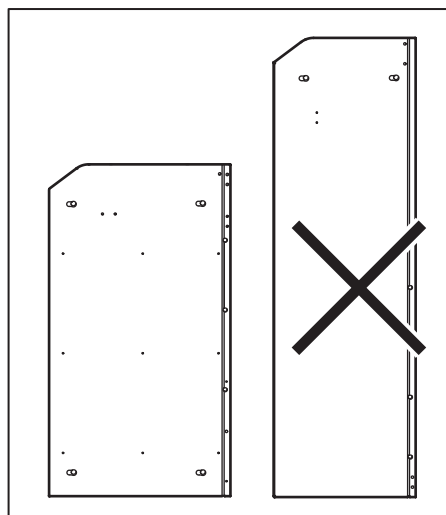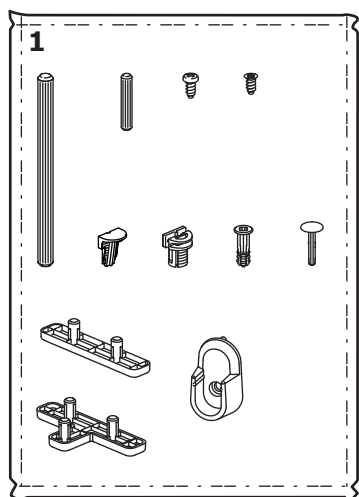


2

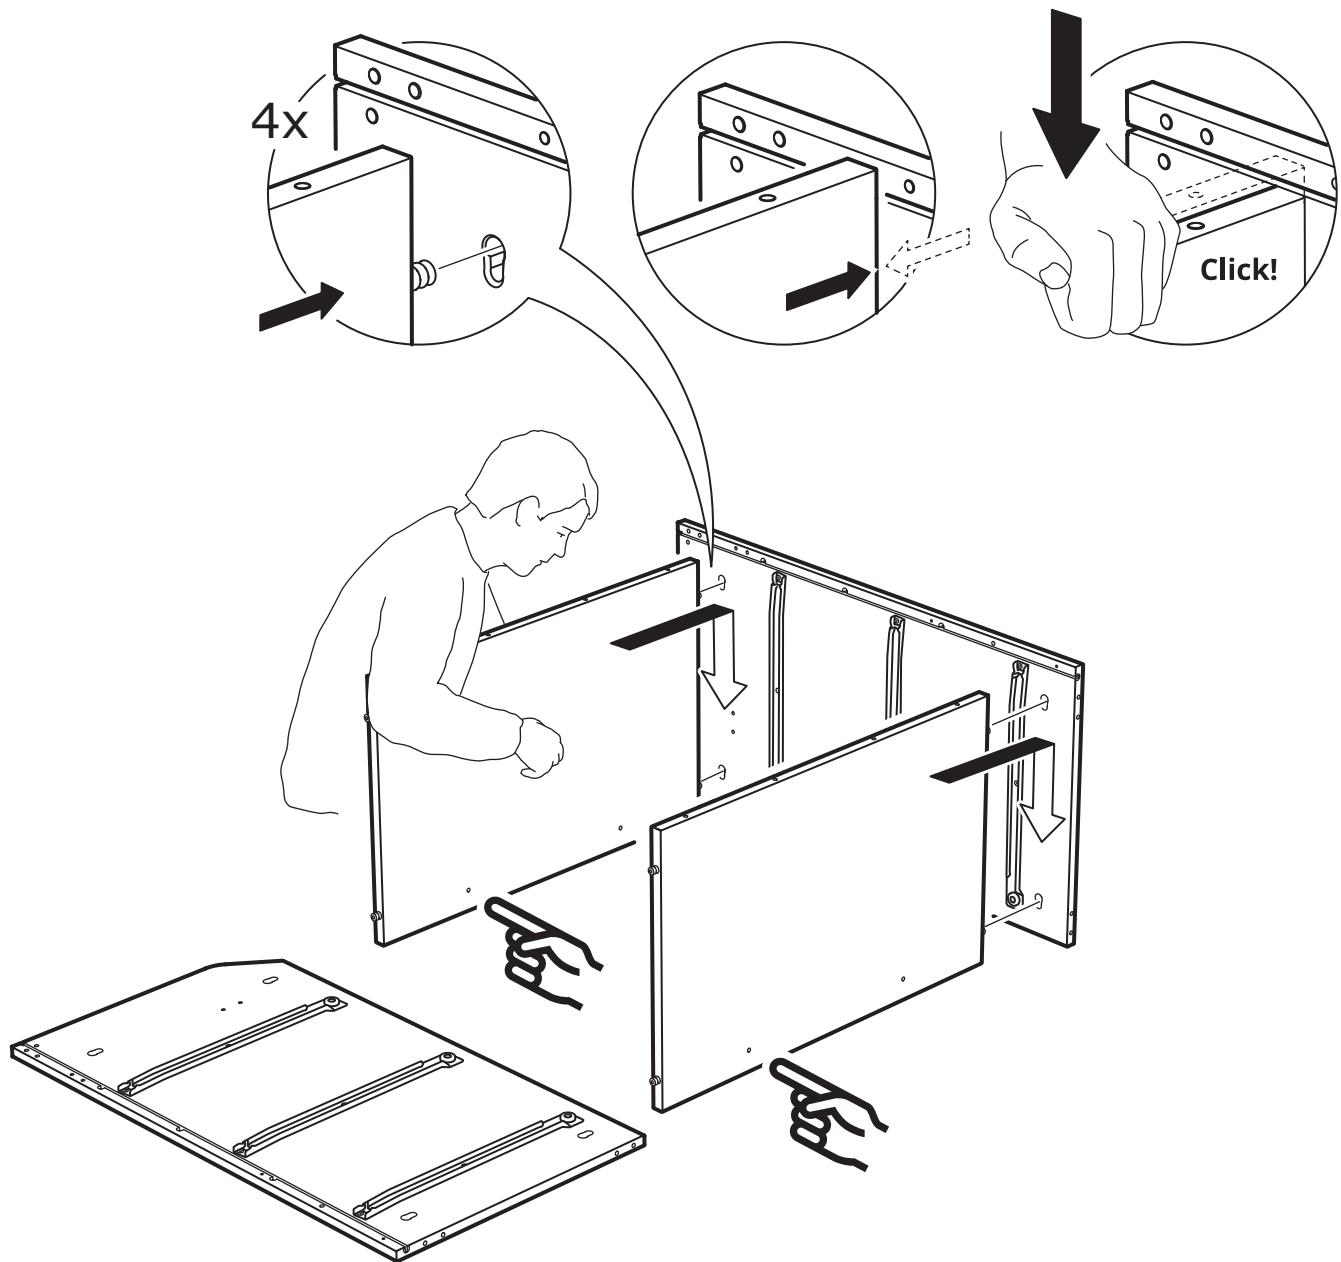


3

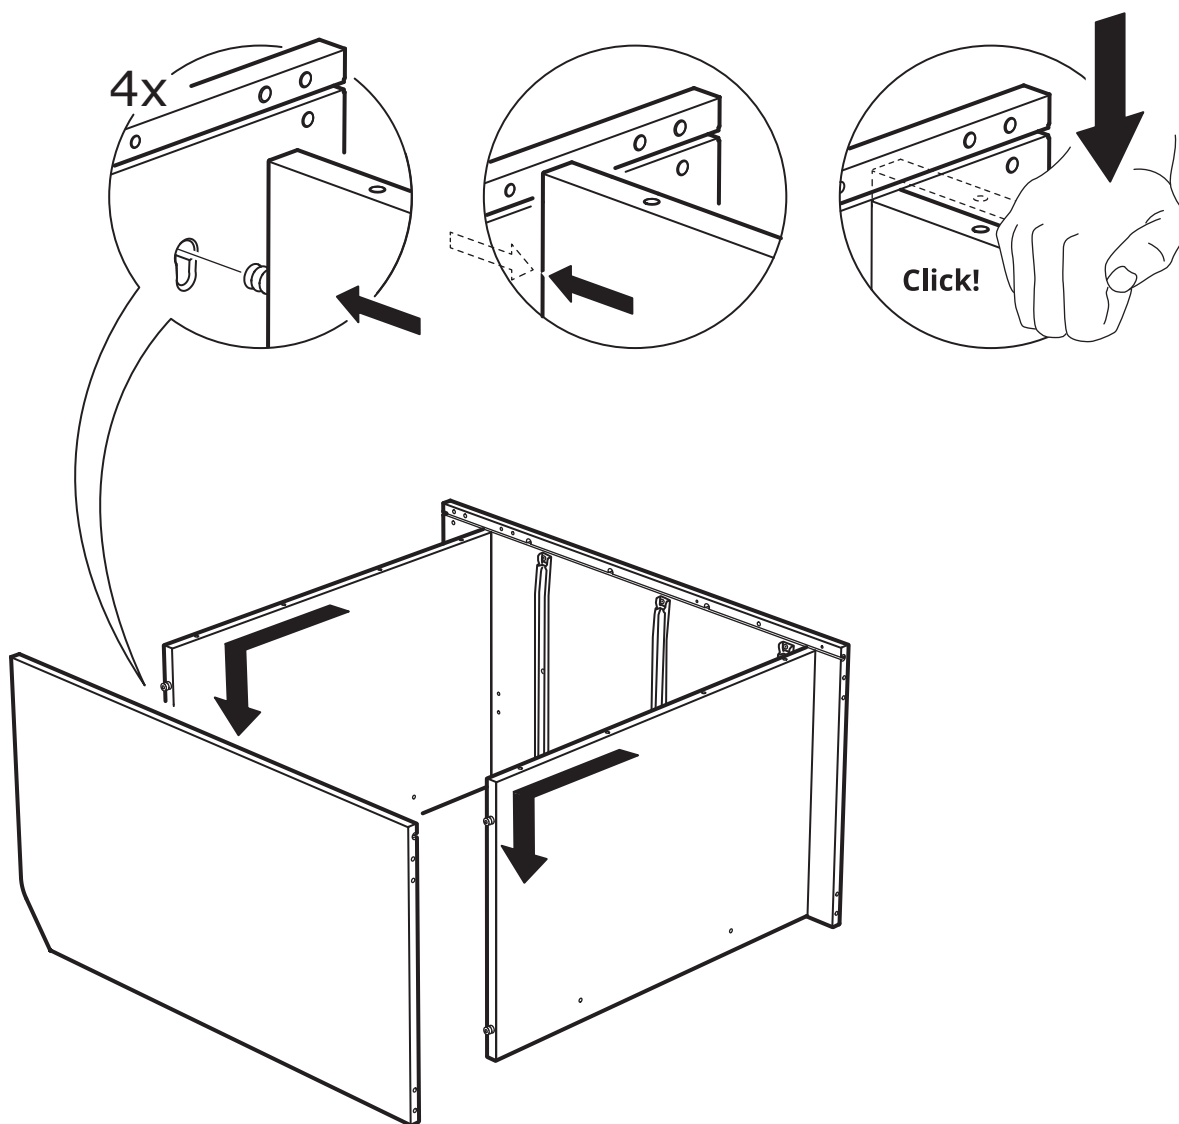


4

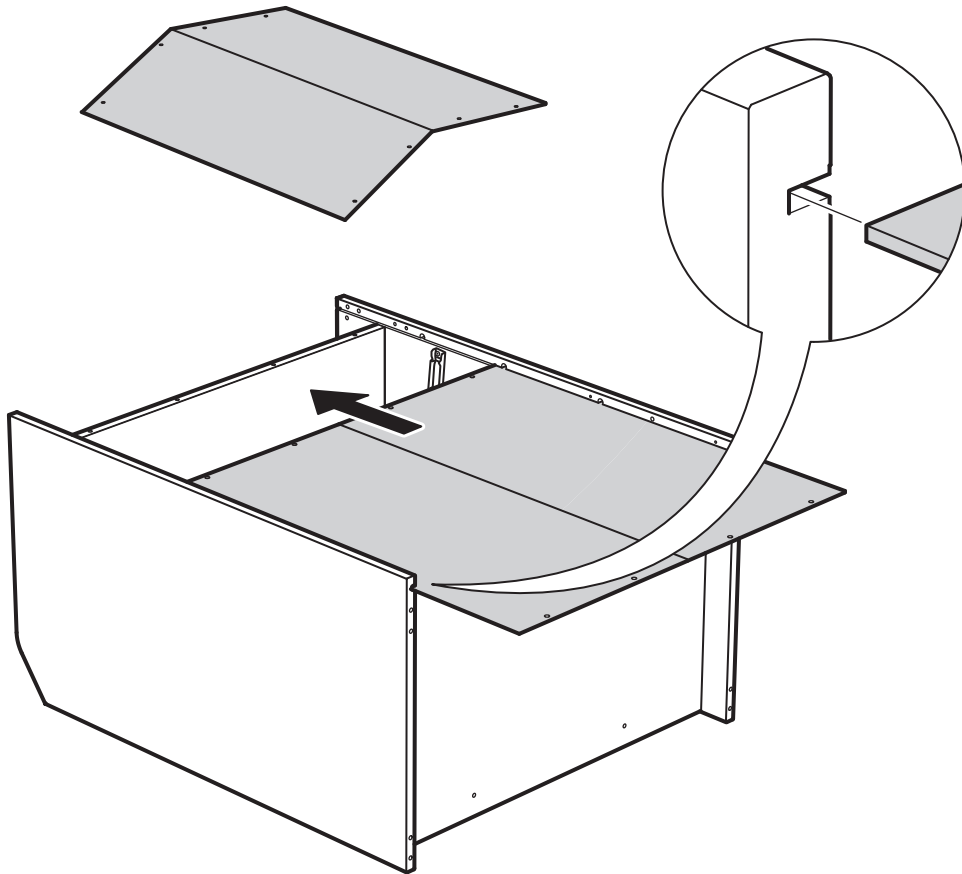


5

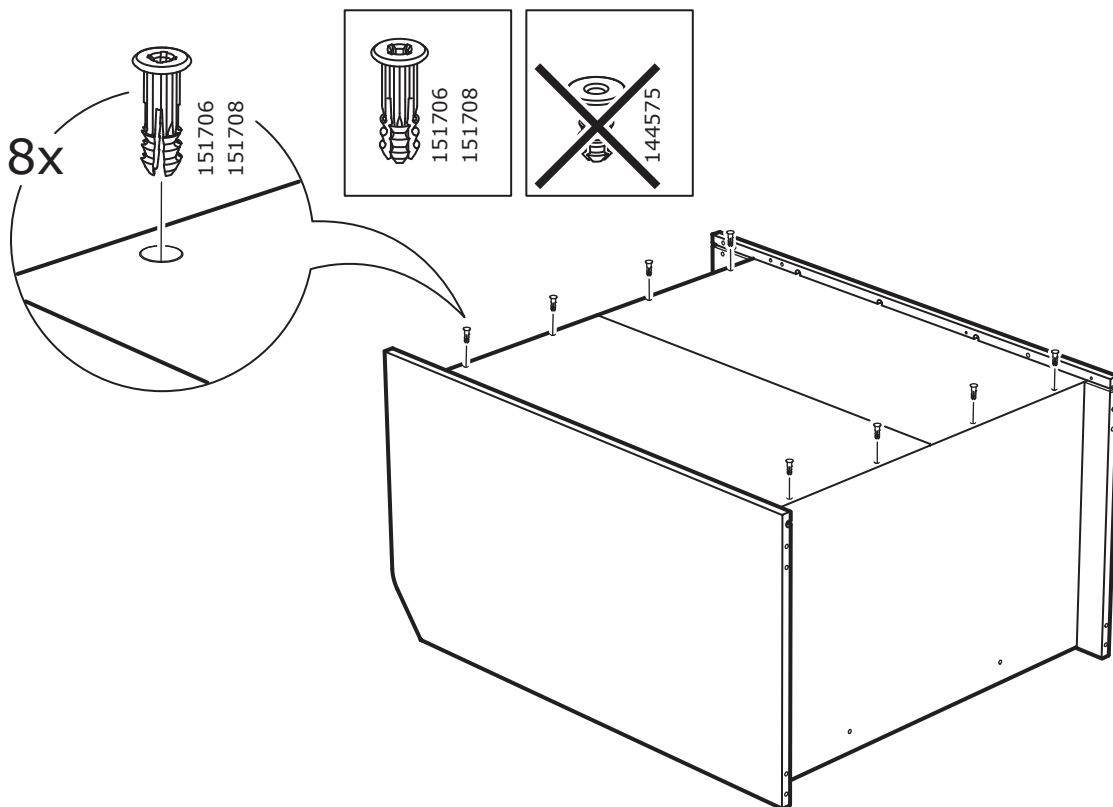


6

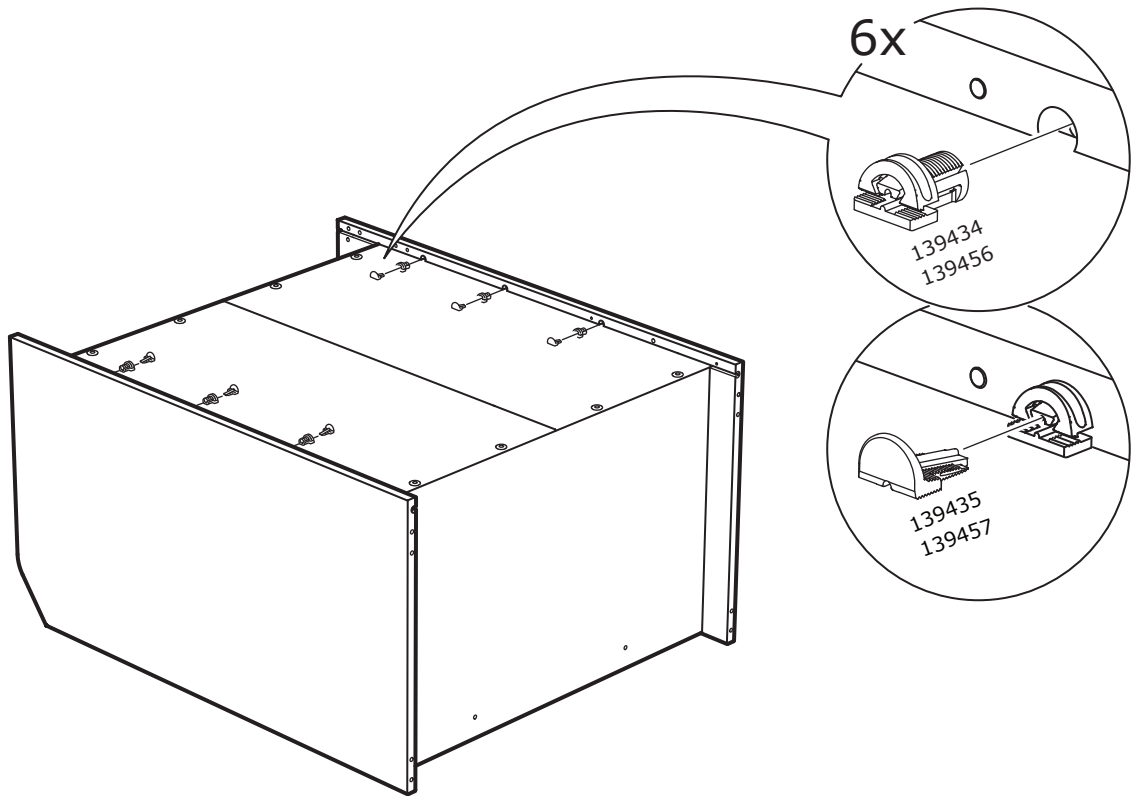



7

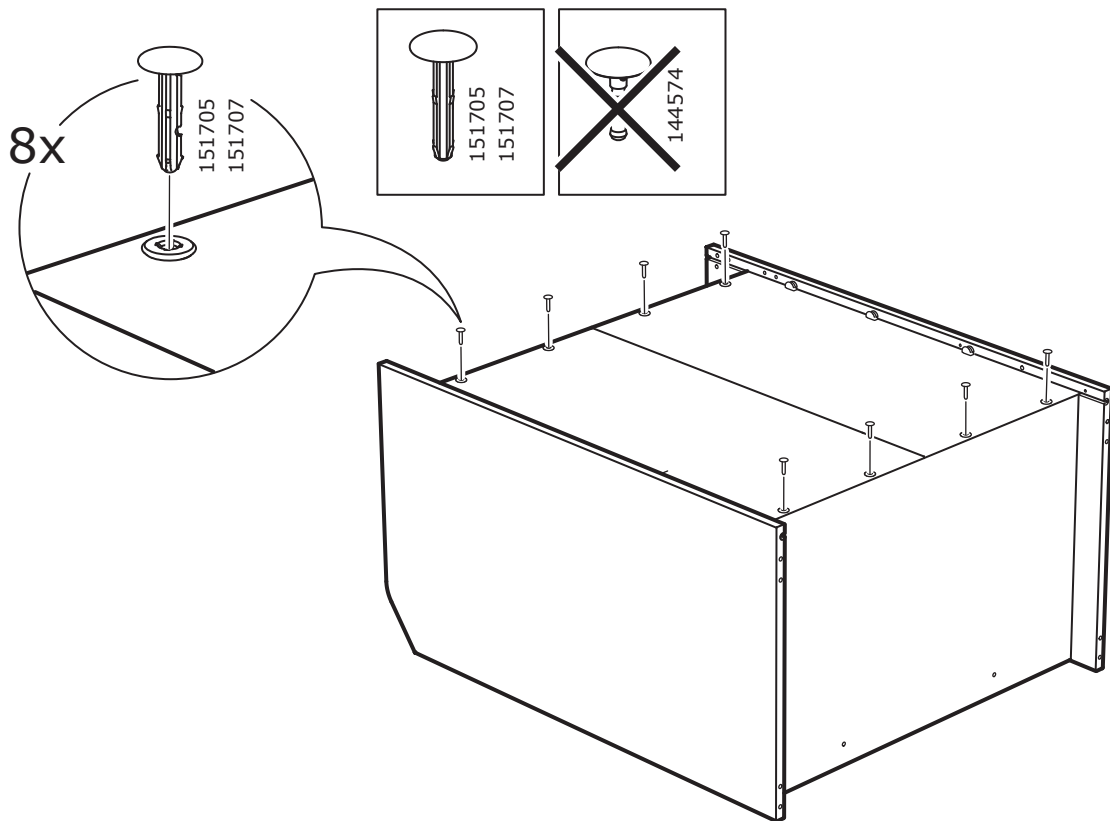


8

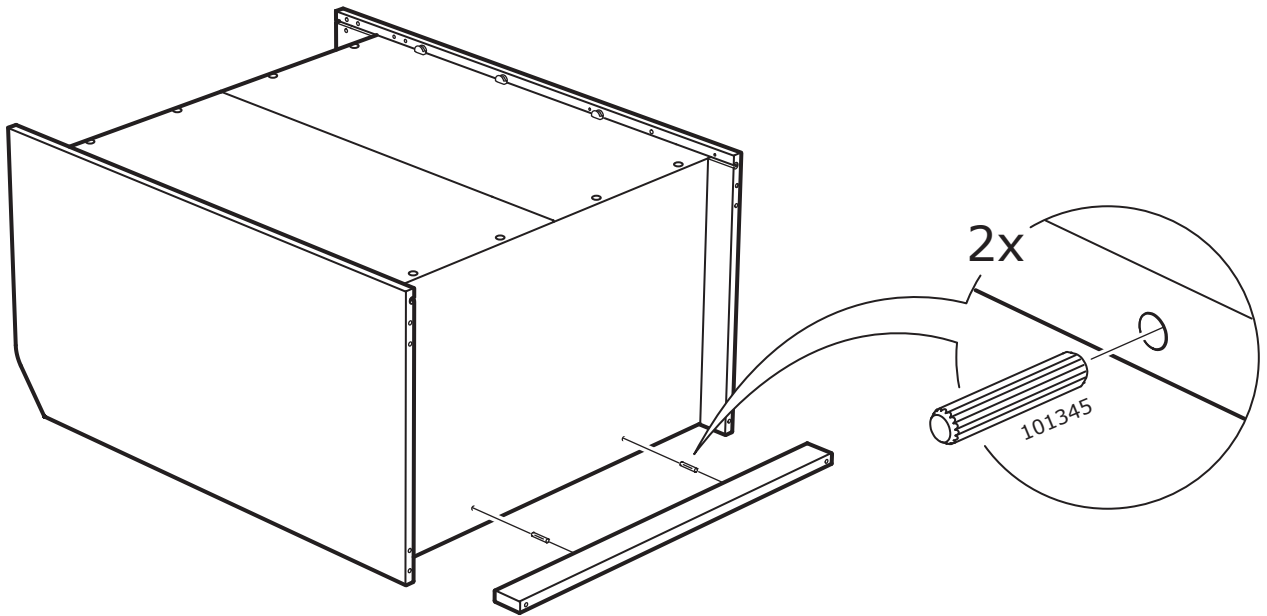


9

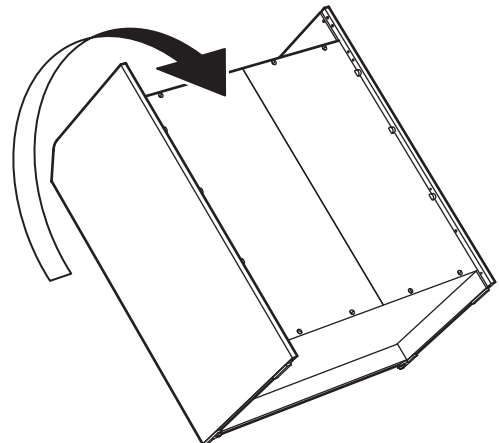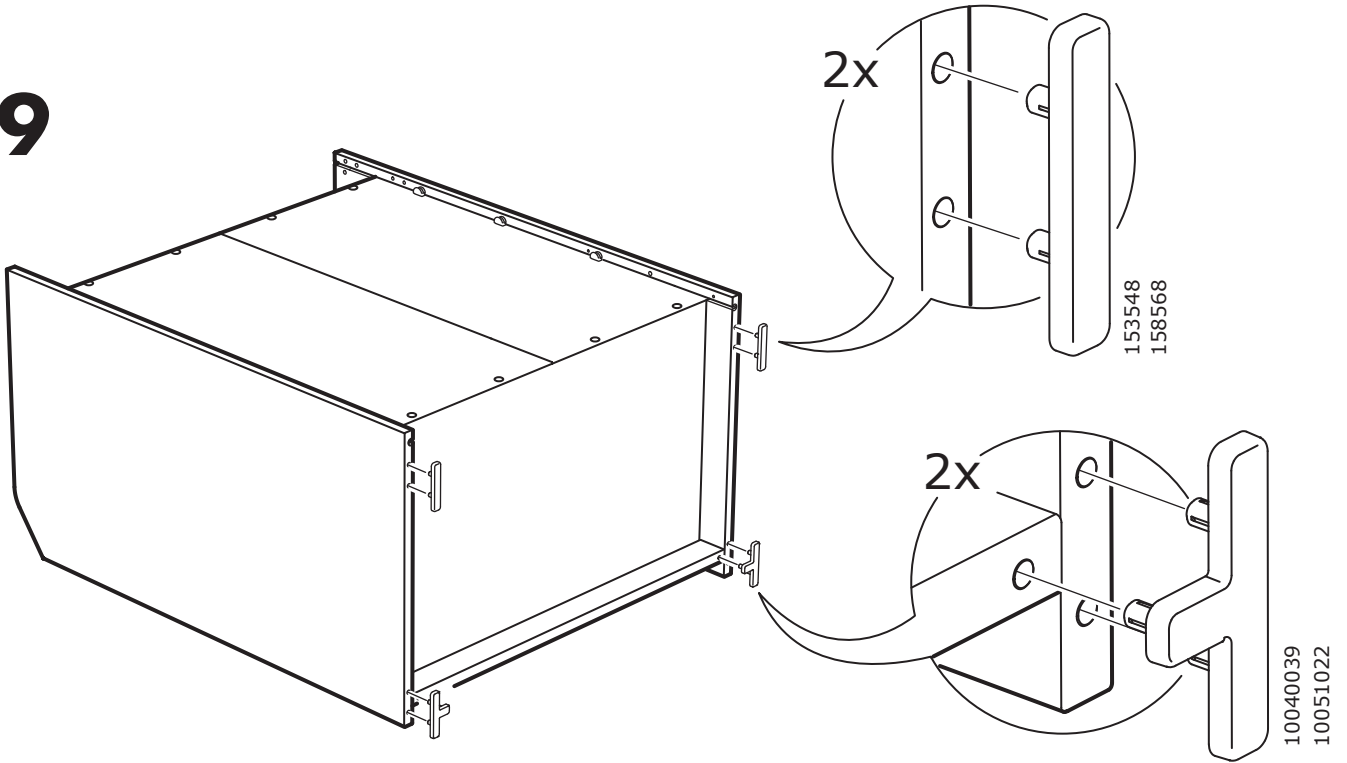


10

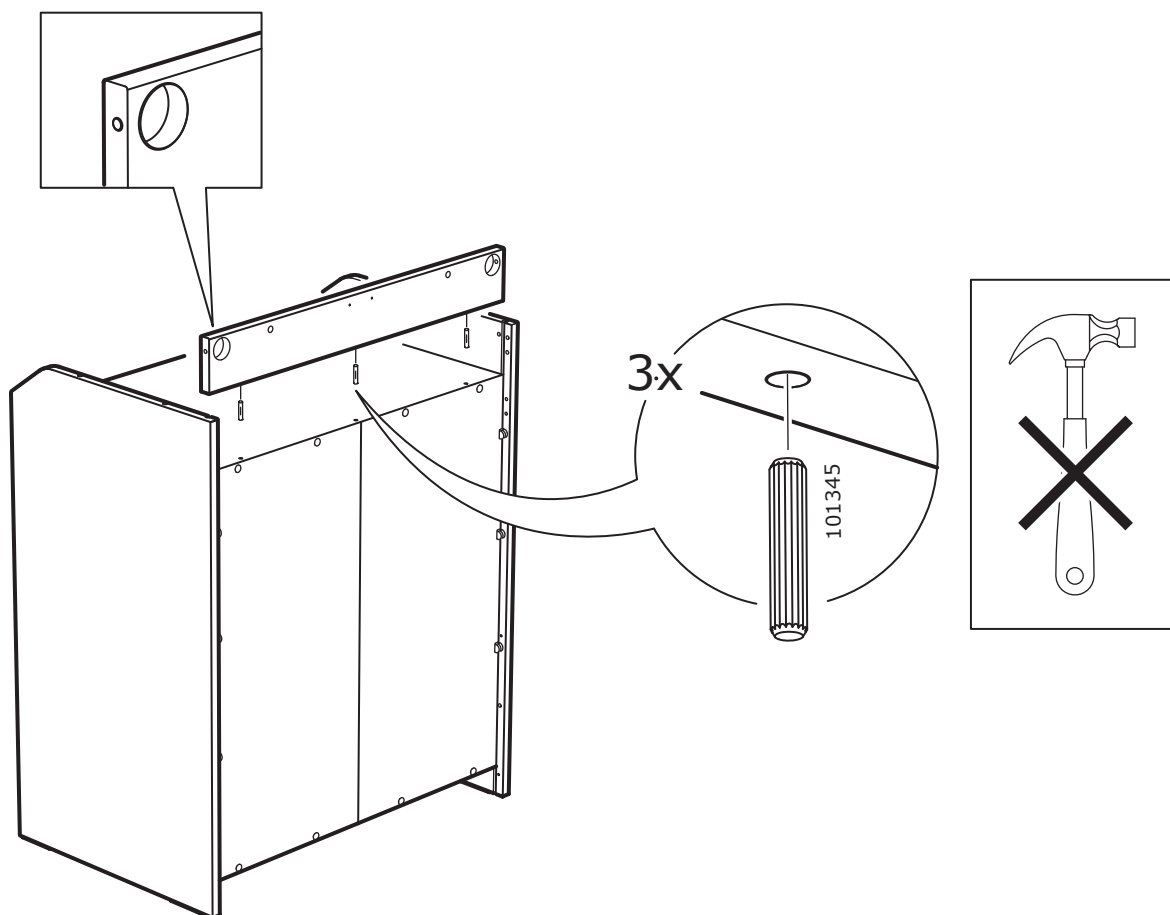





11

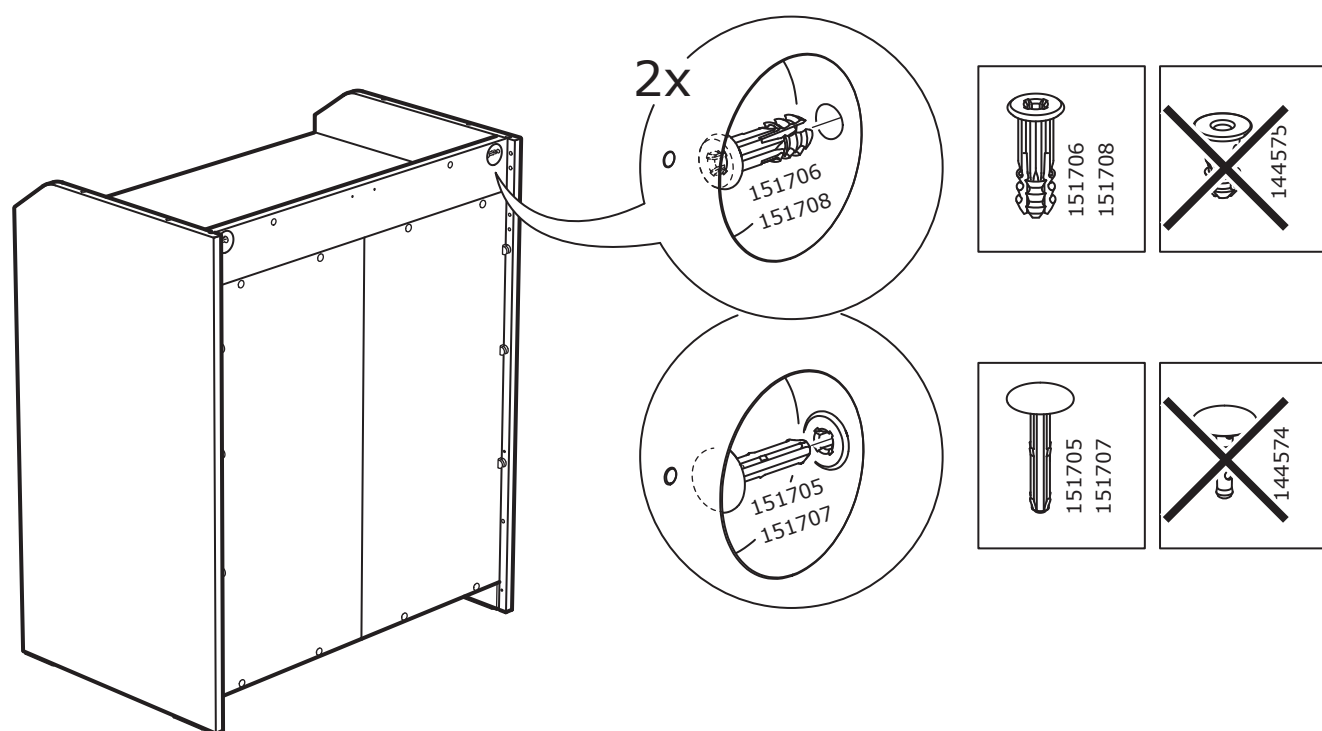


12






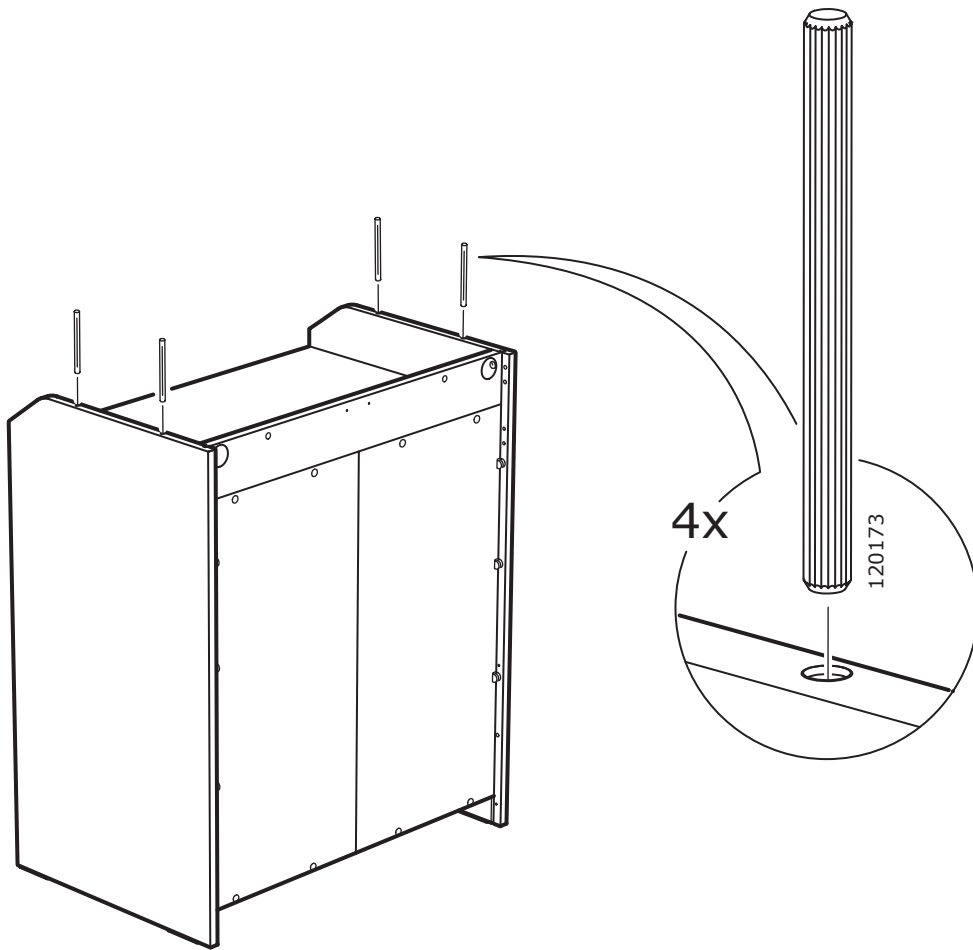



13

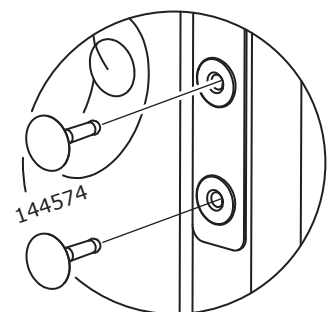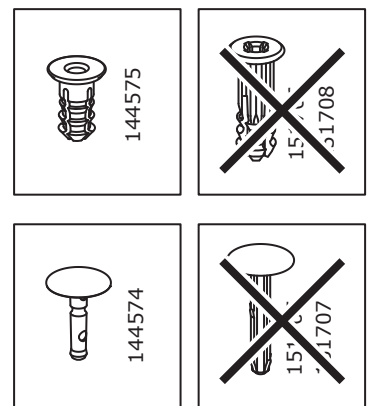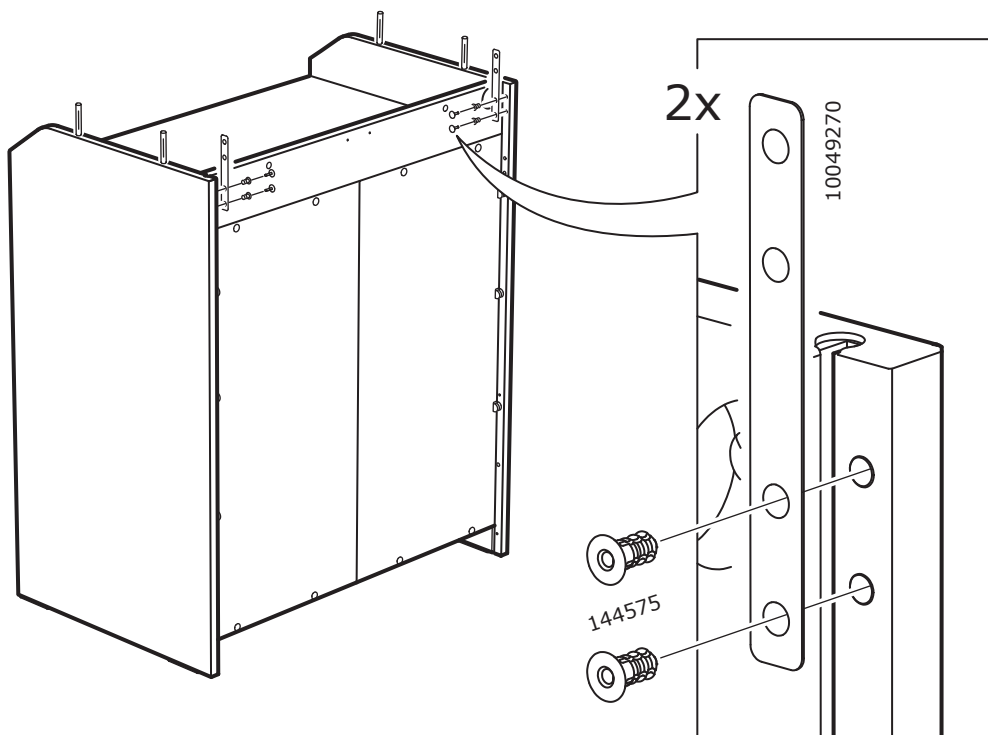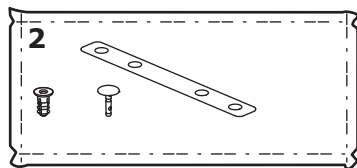






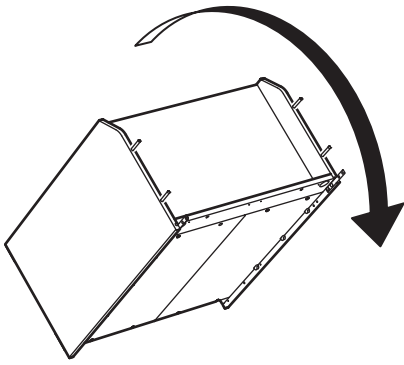




14

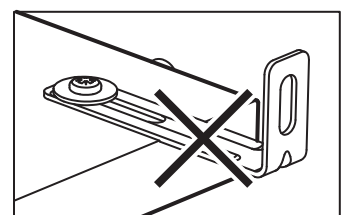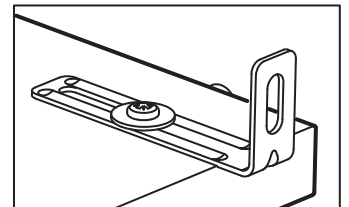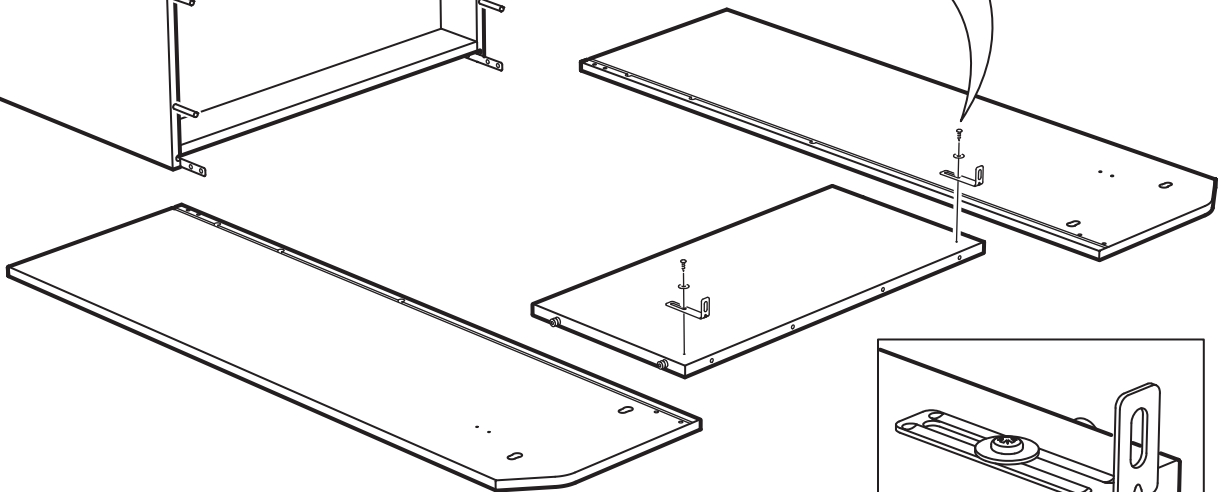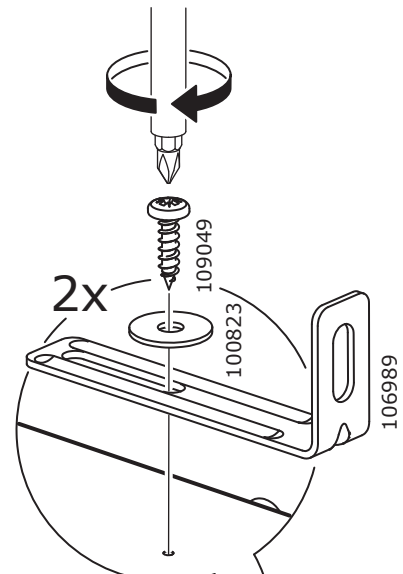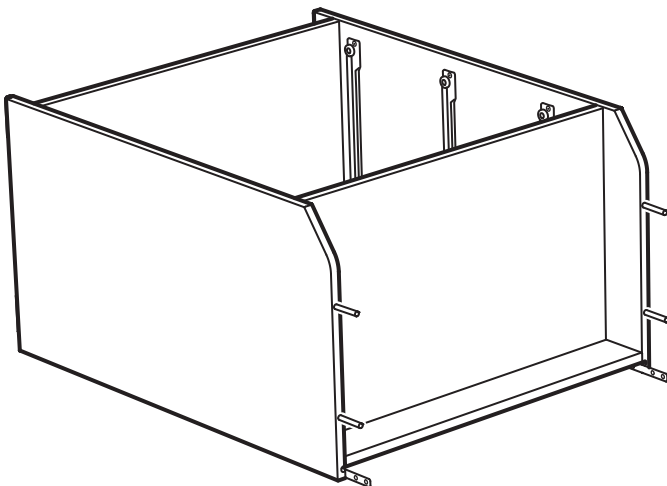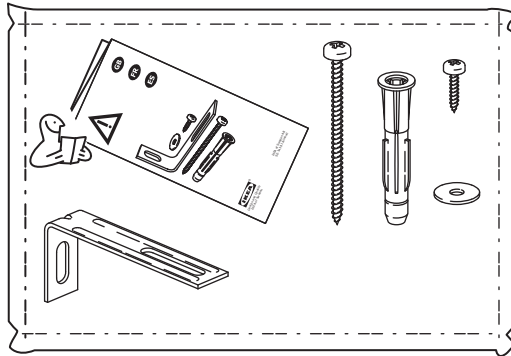

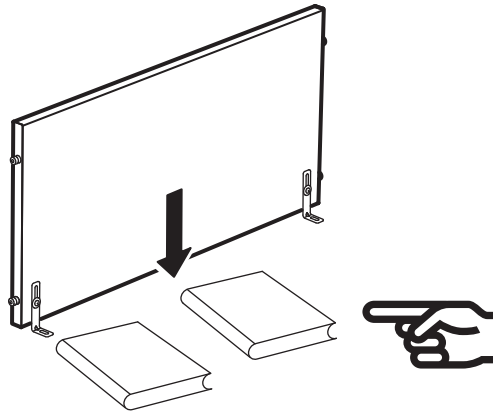


15

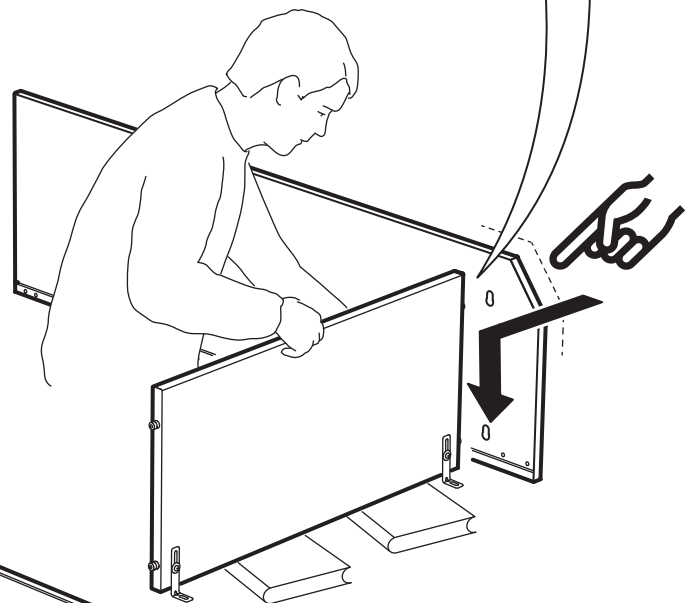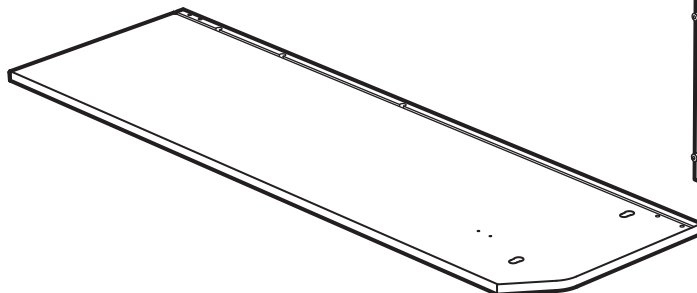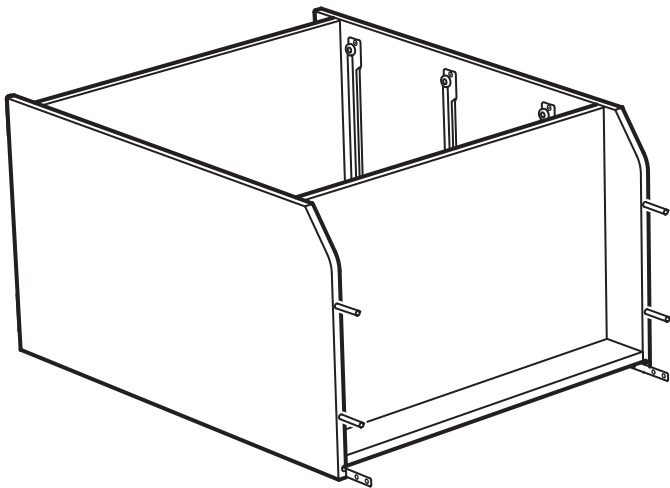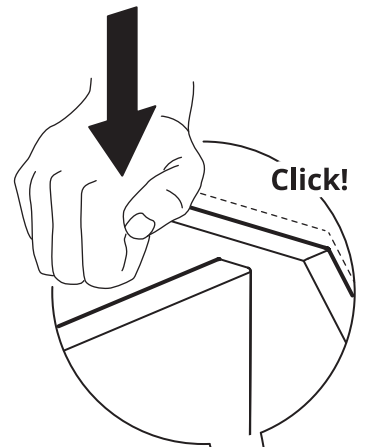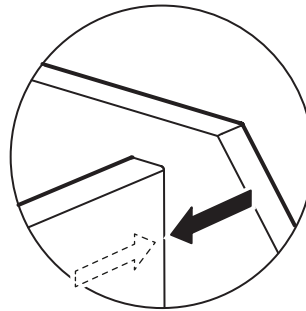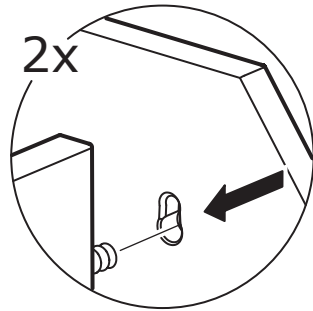


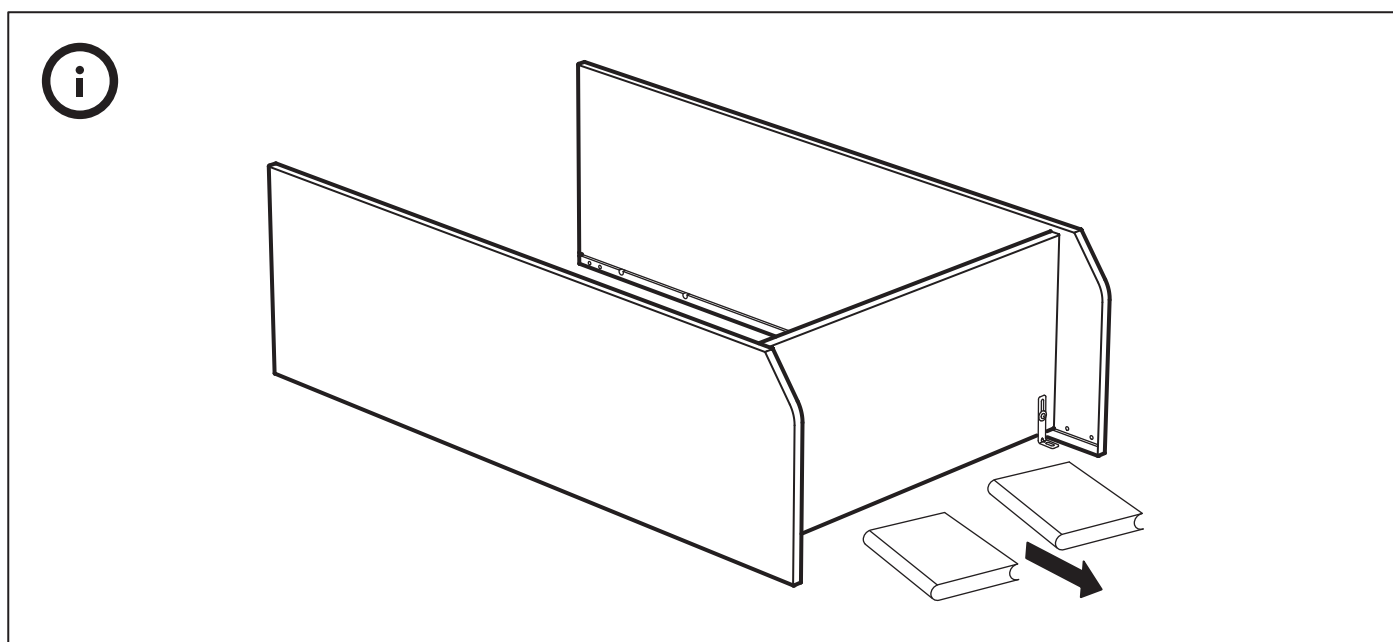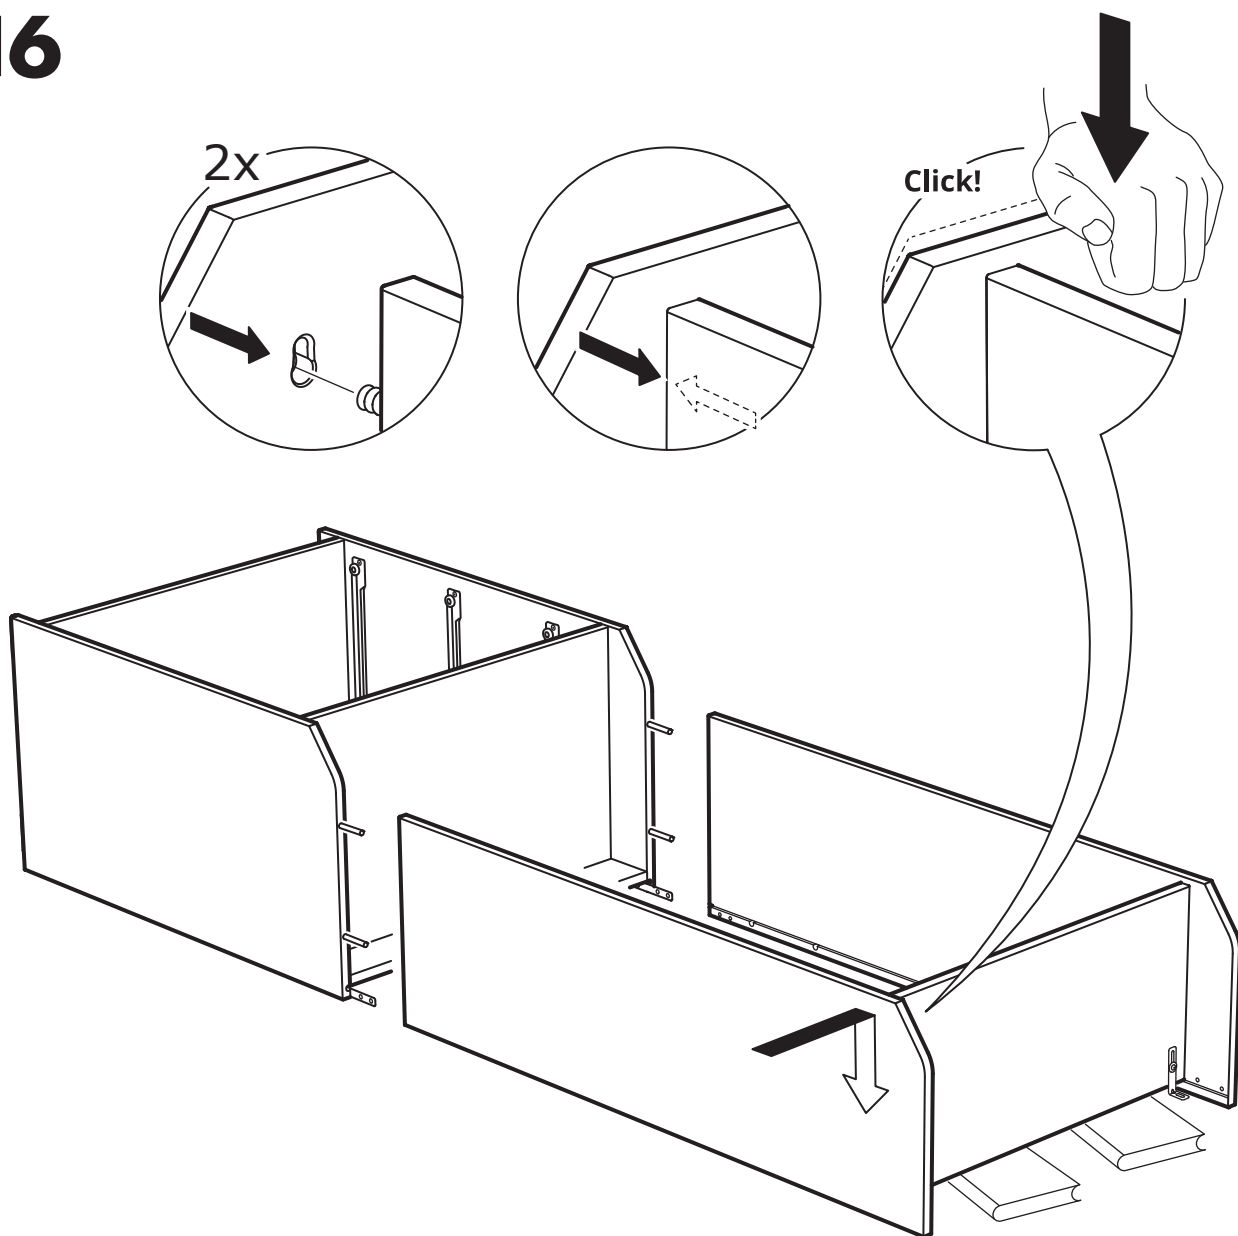





17

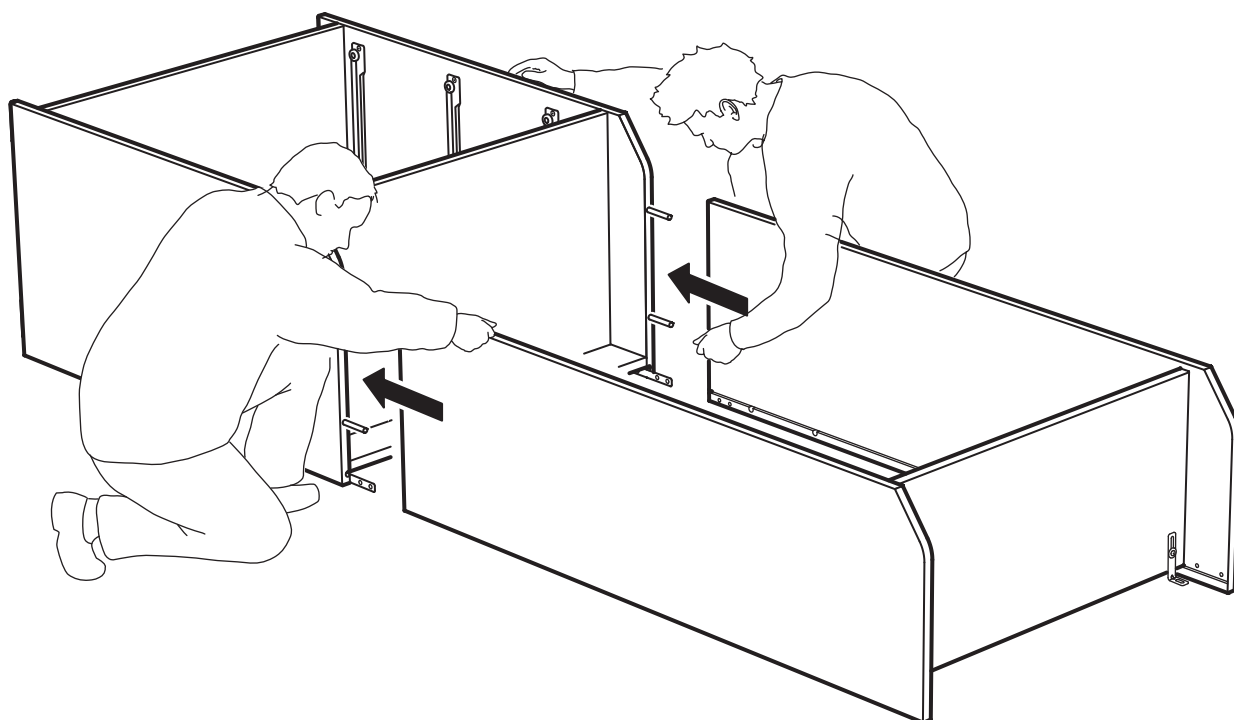


18

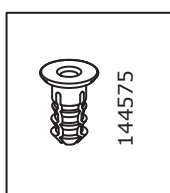


2x

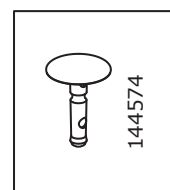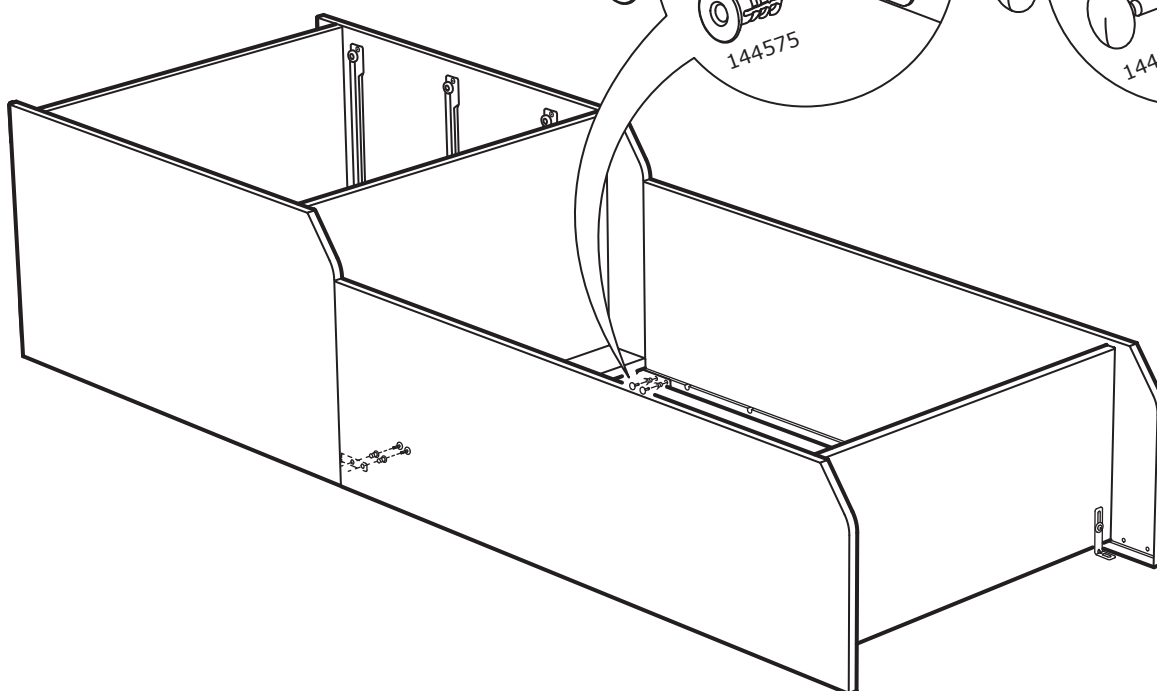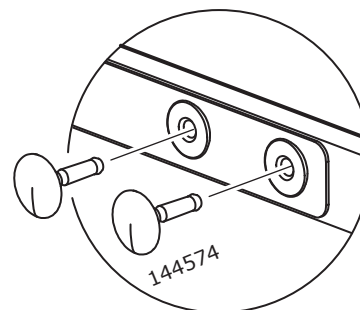
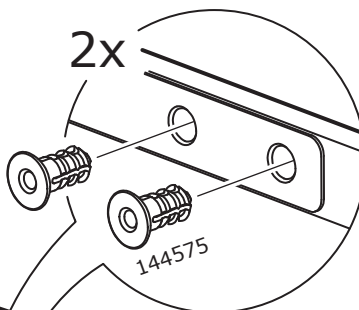


19

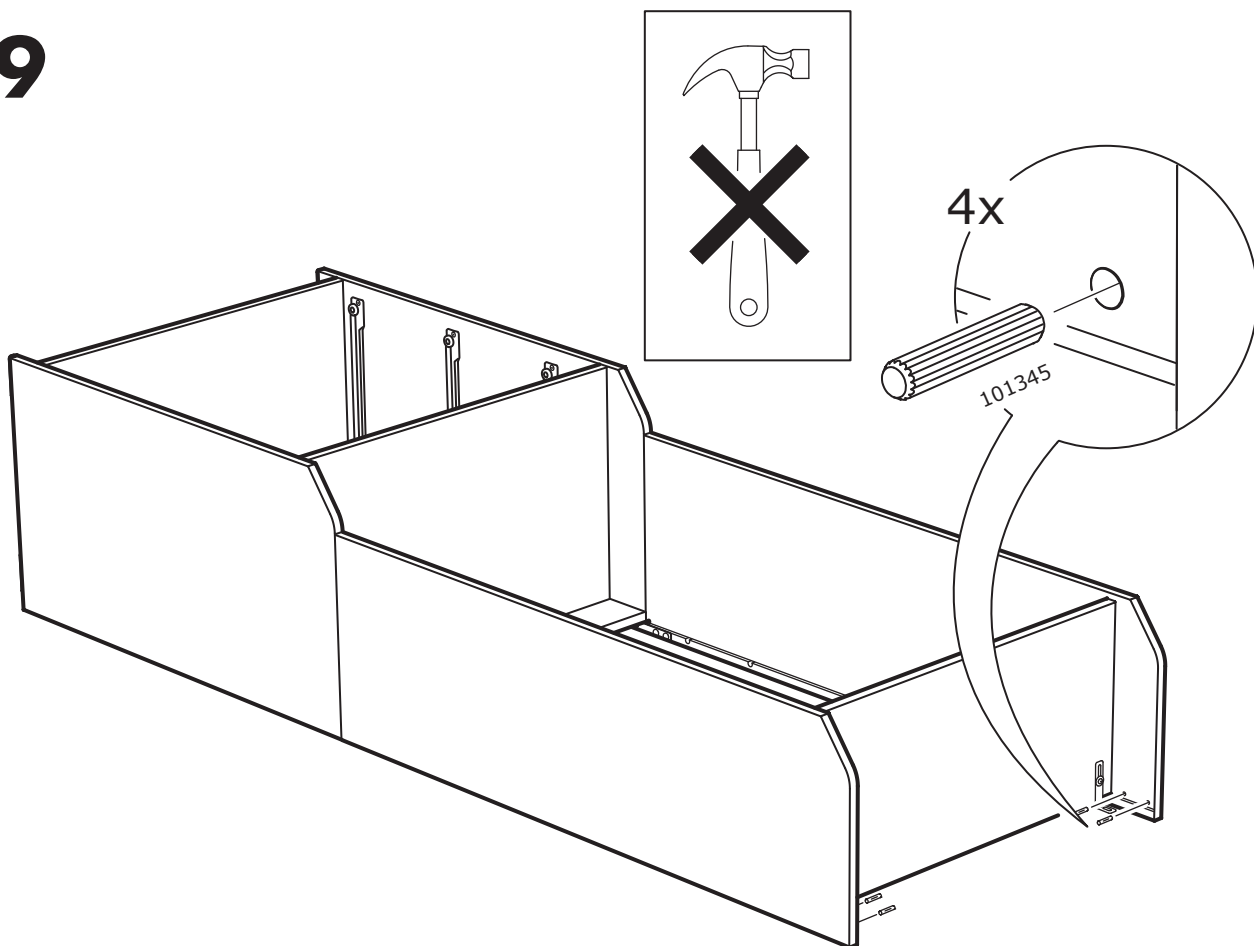


20

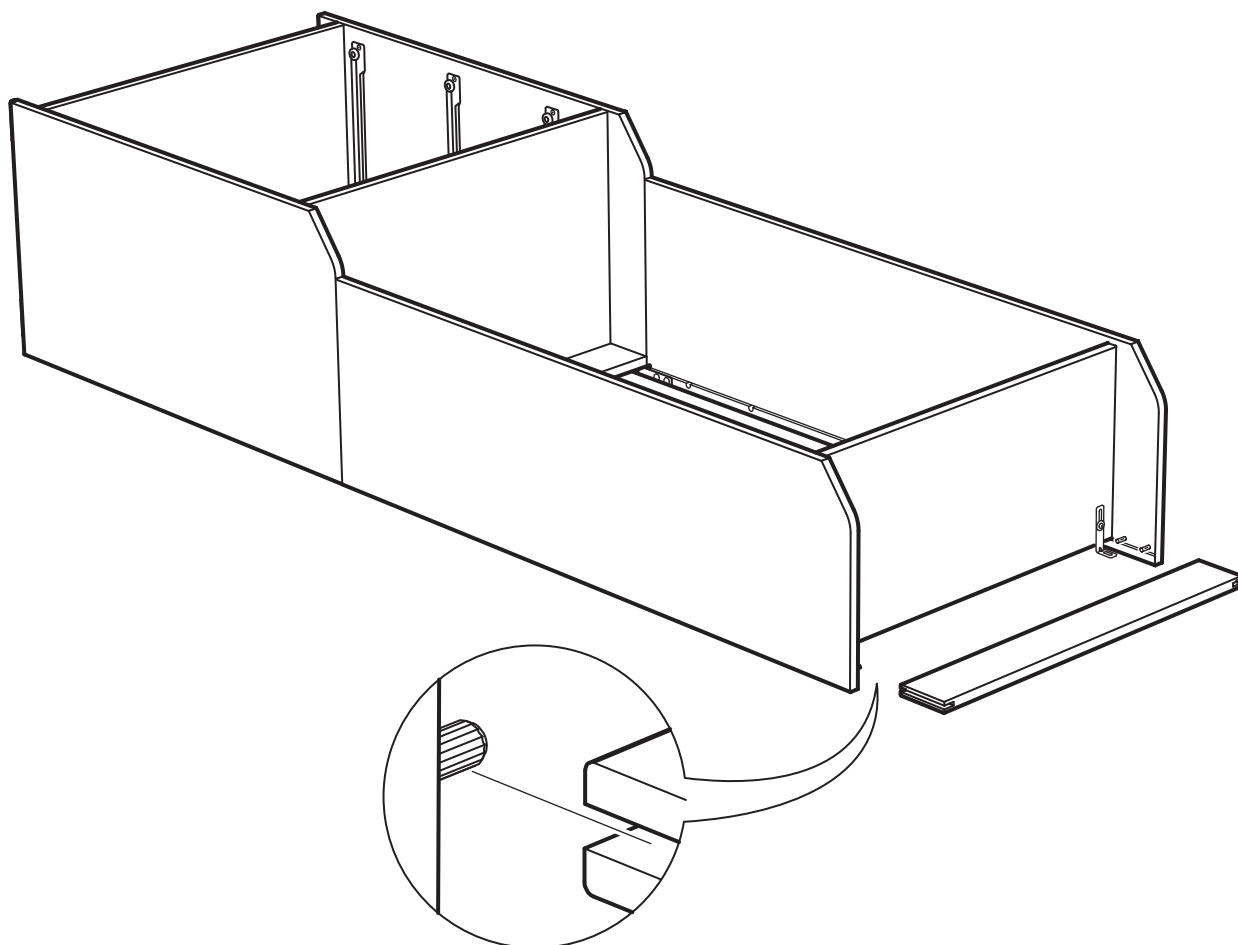


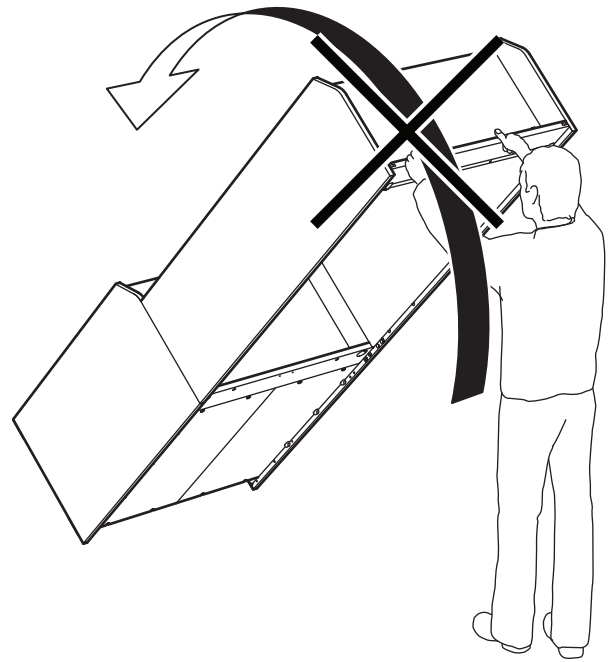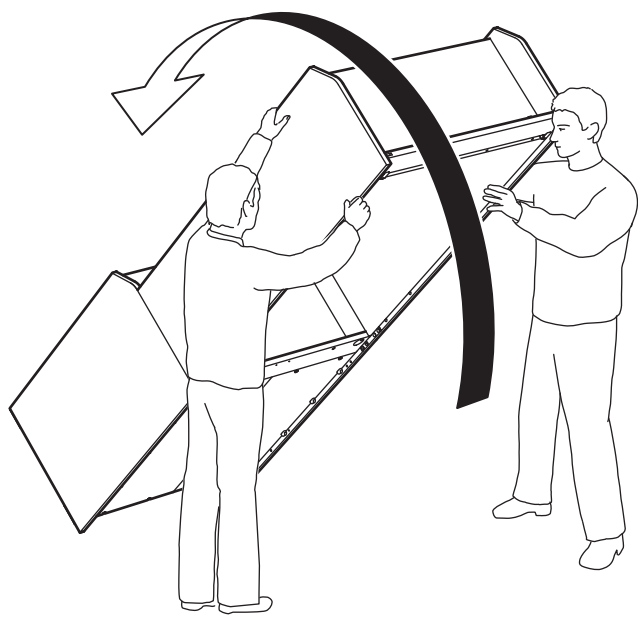


21

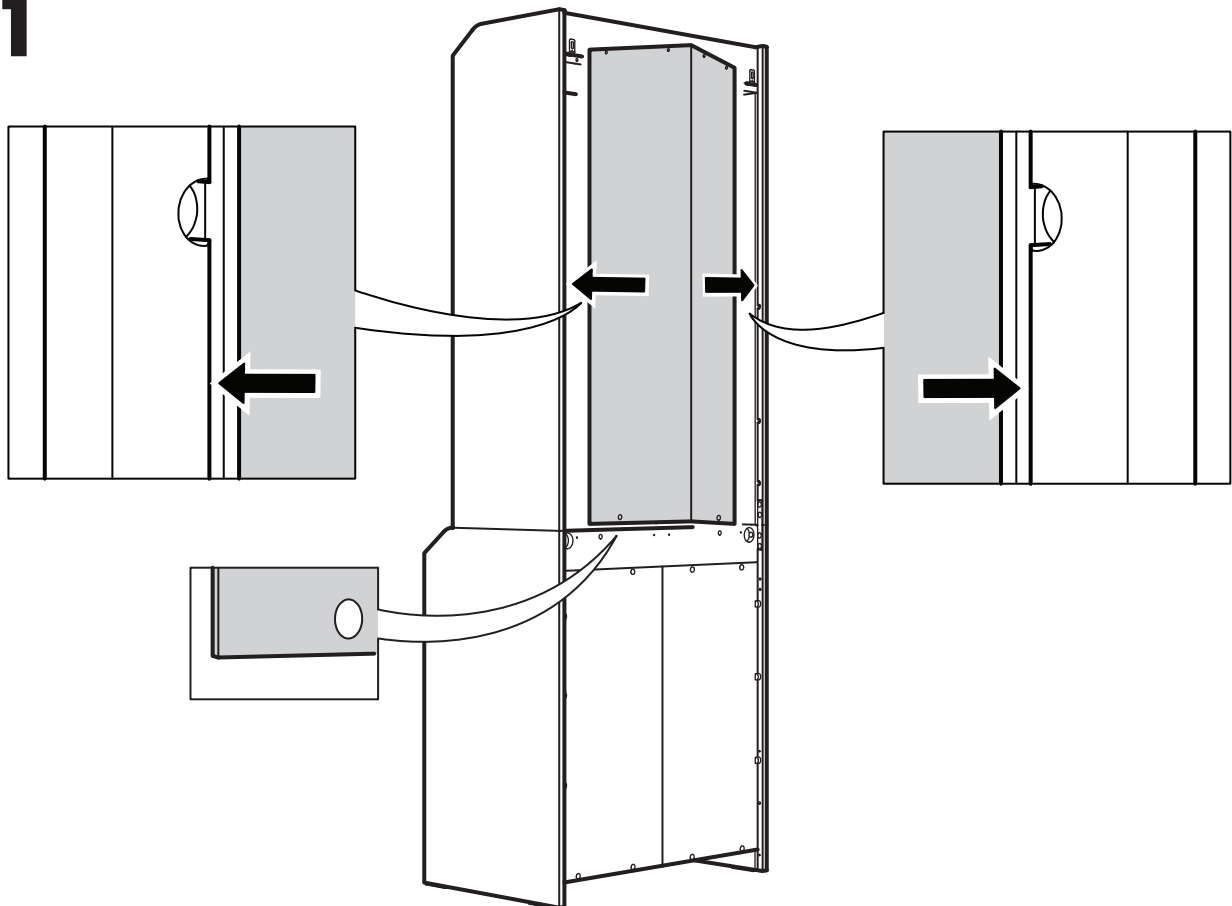


22

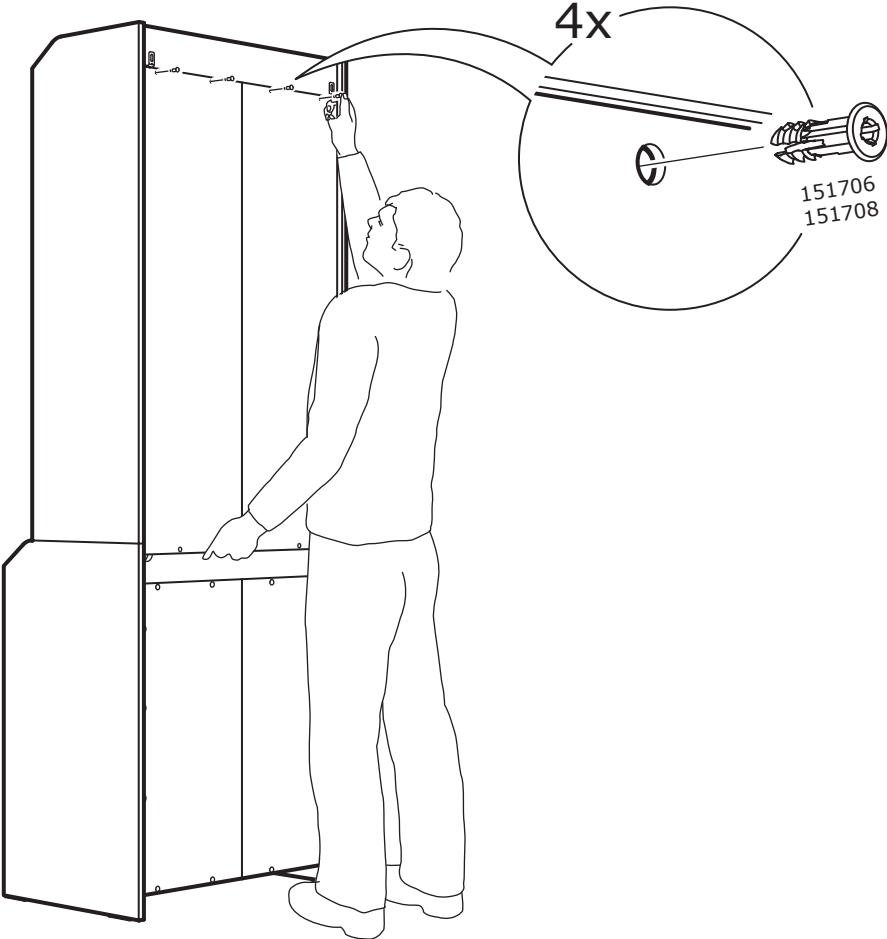


23

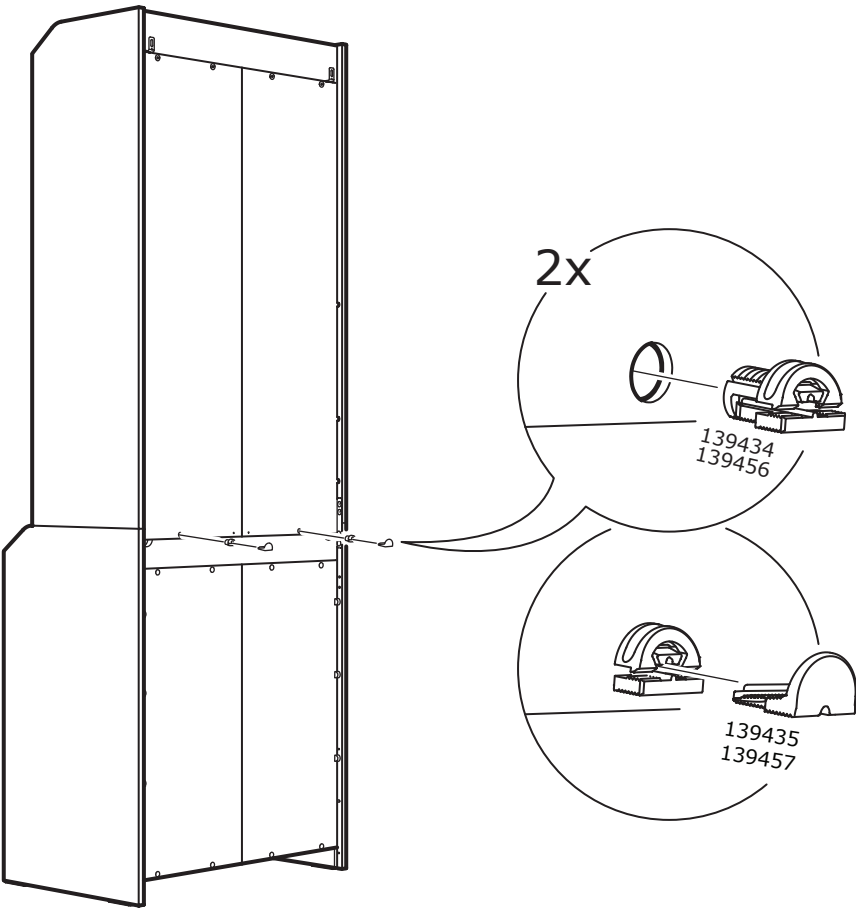


24

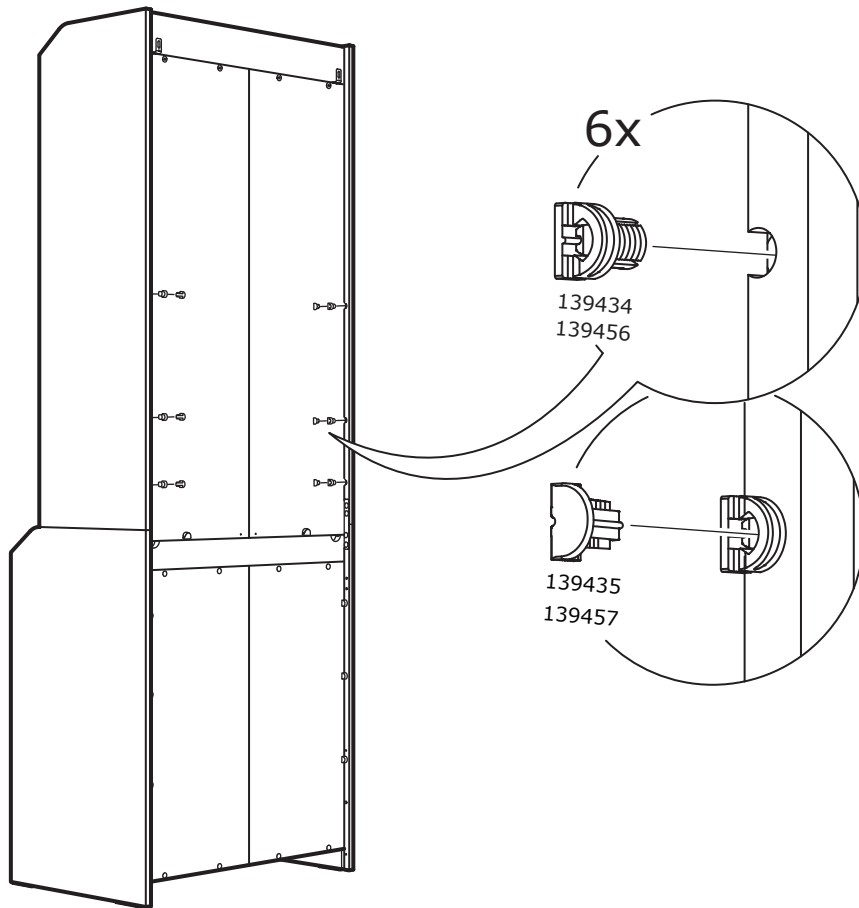


25


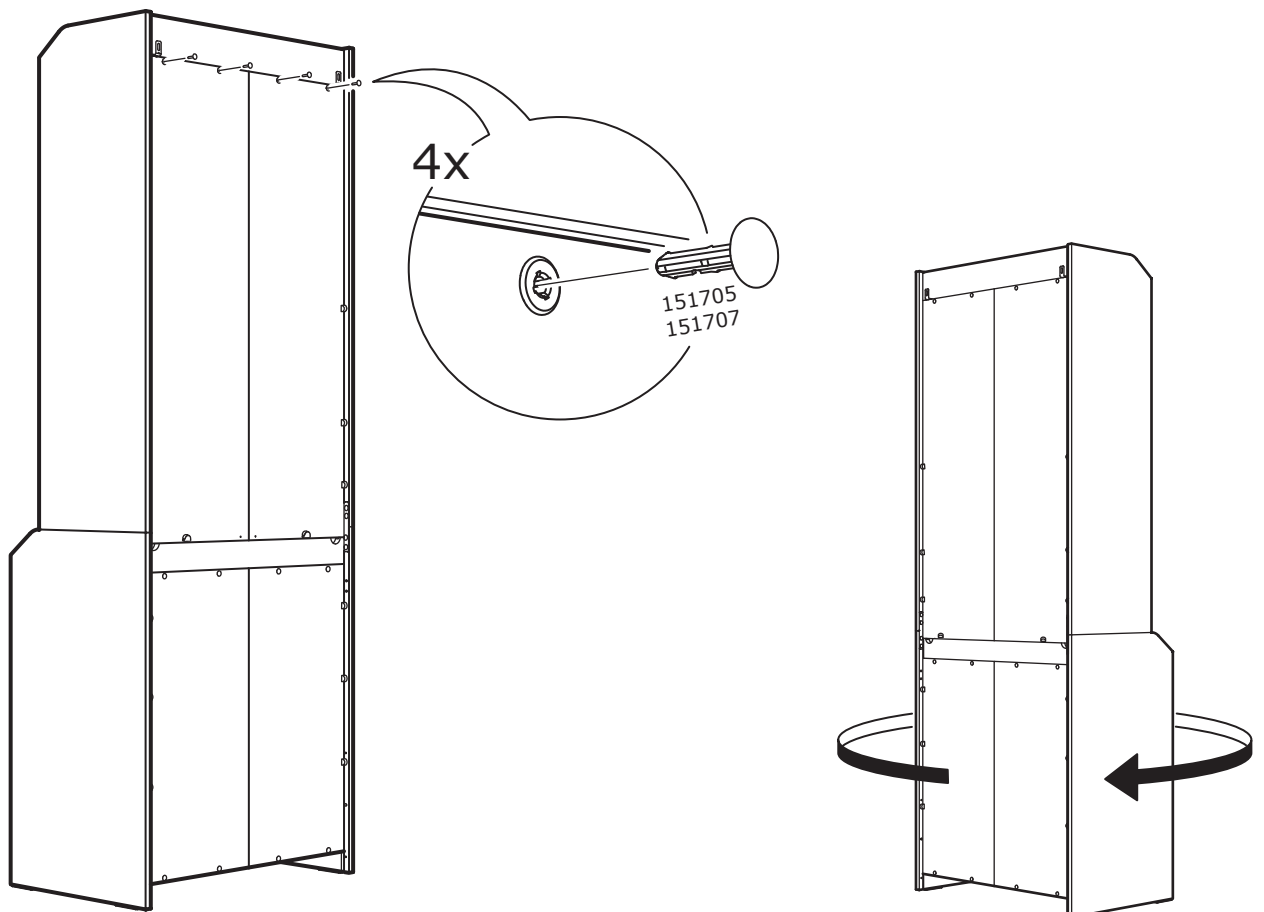


26


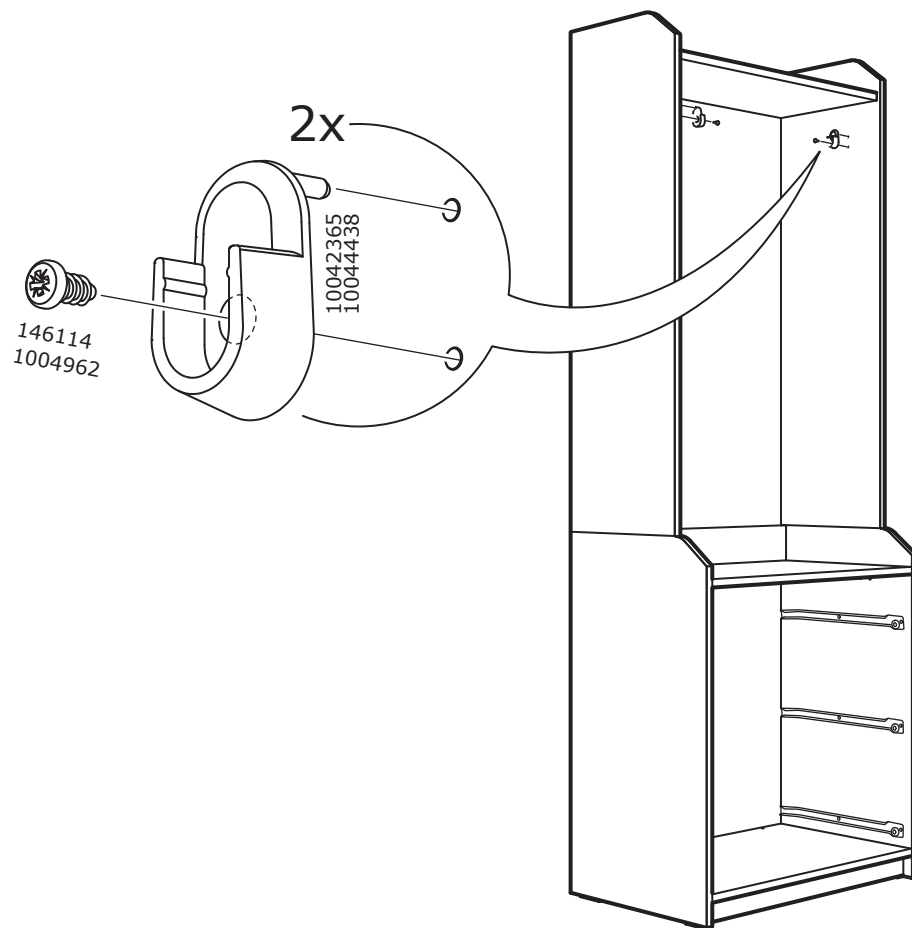



27

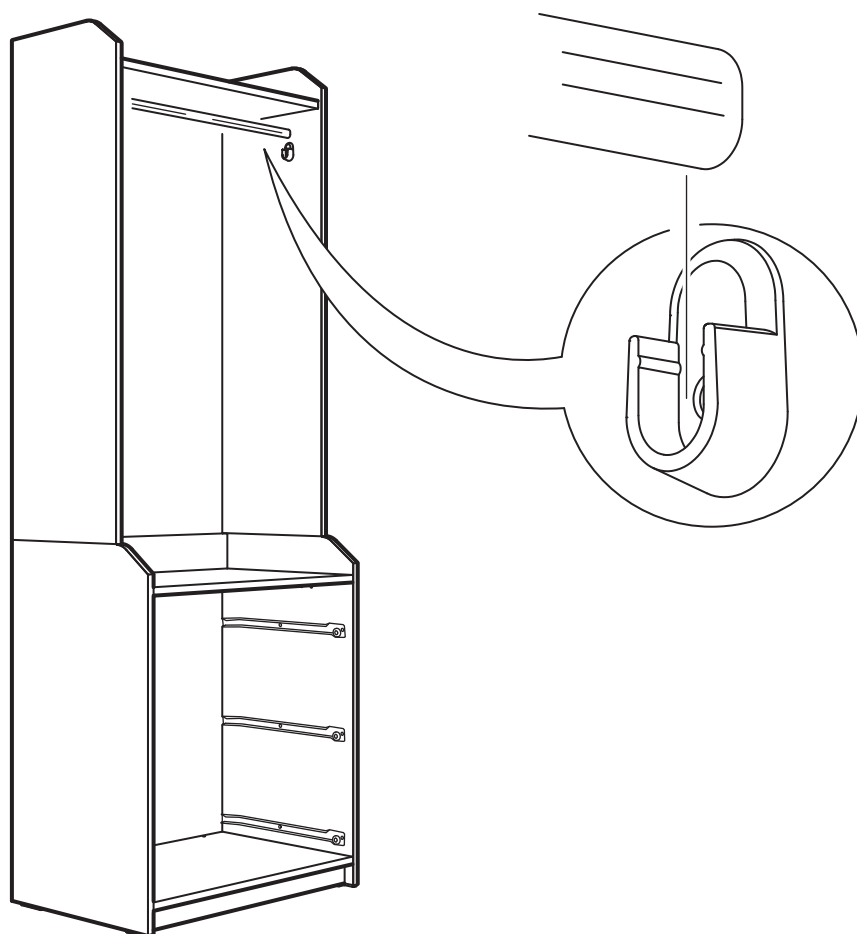

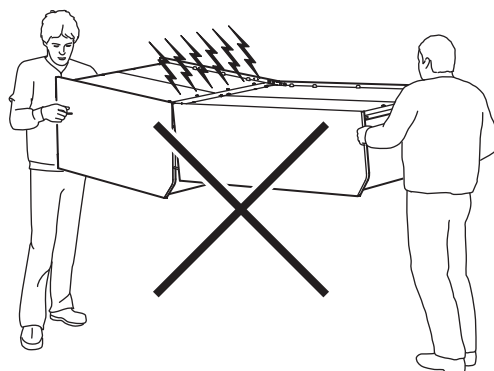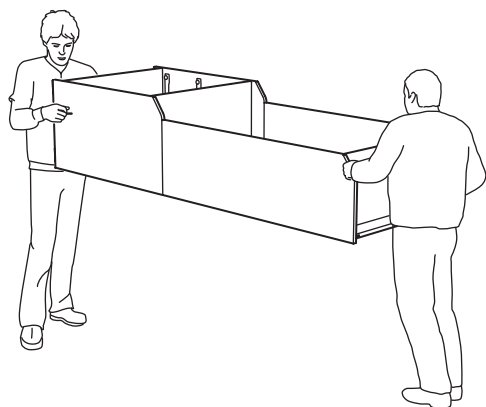

28

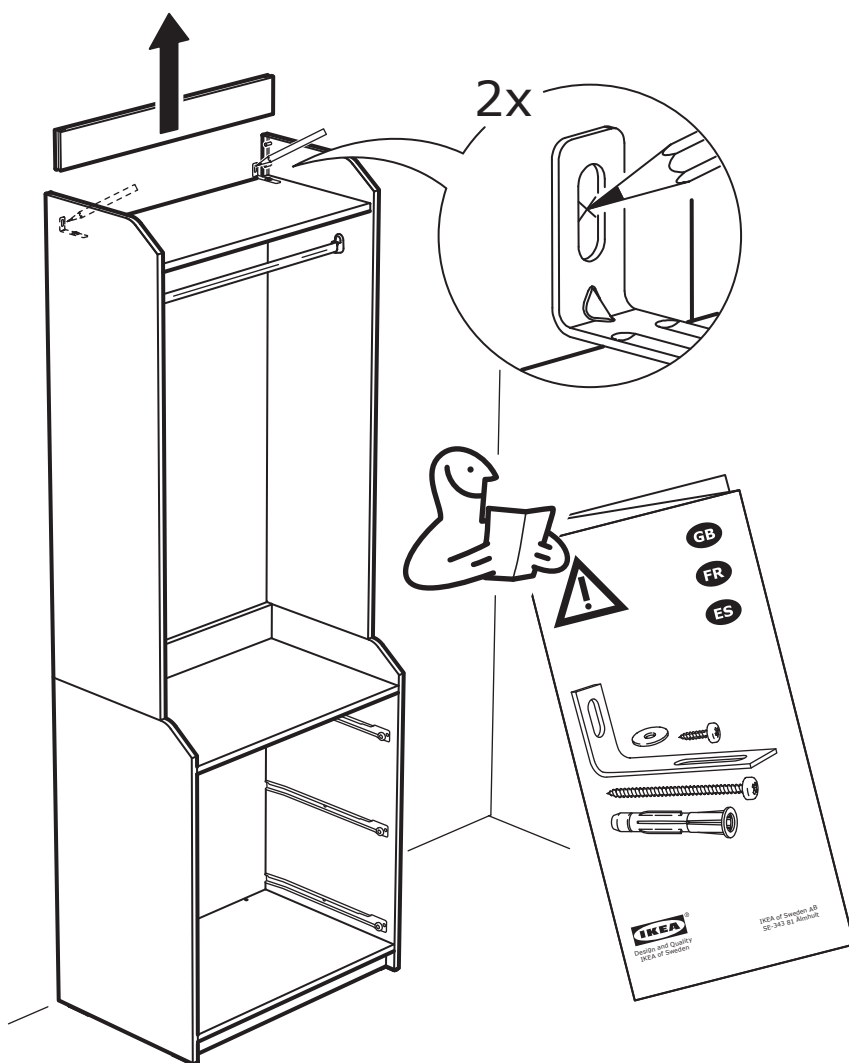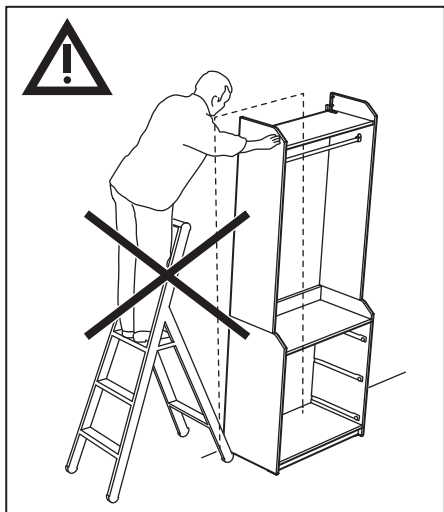

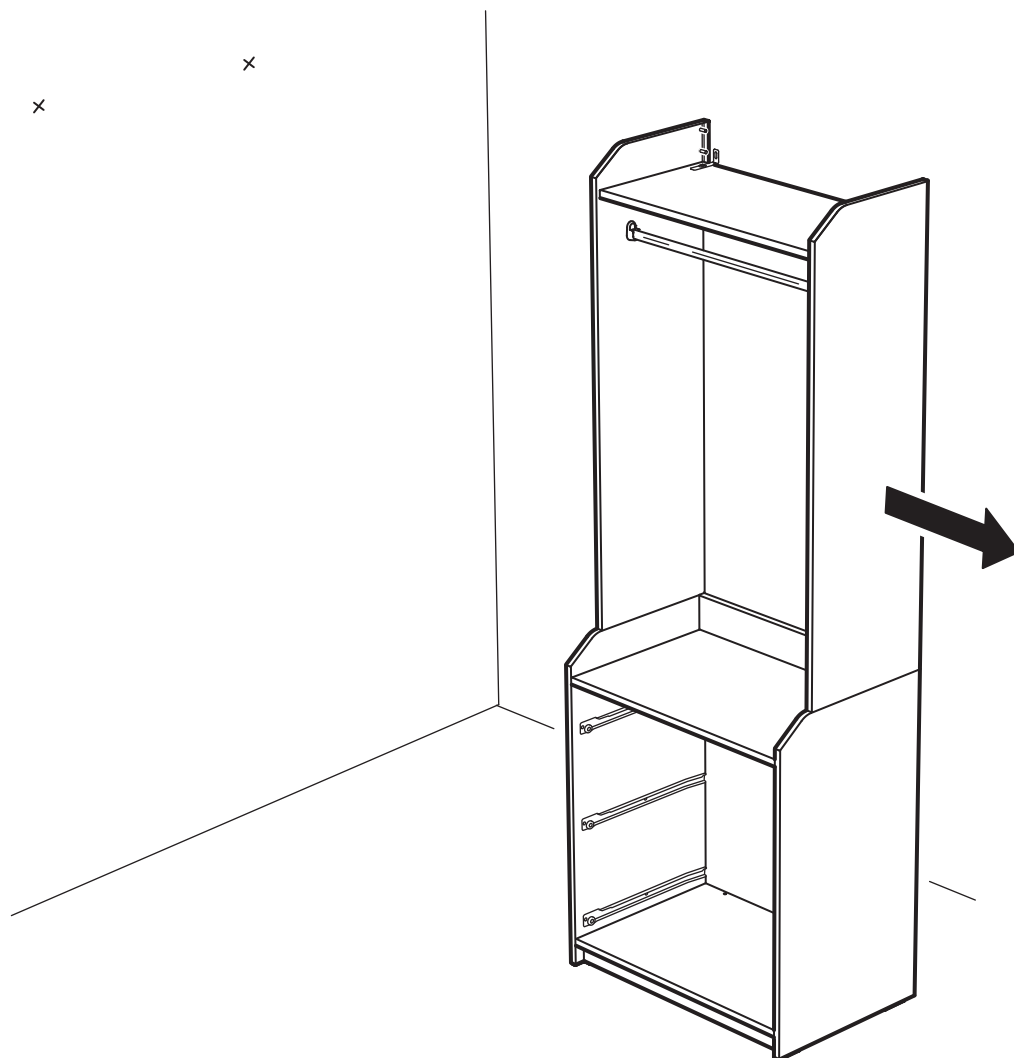




www.IKEA.com/secure-it

English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

Français


Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

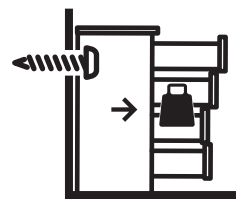

Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.


A

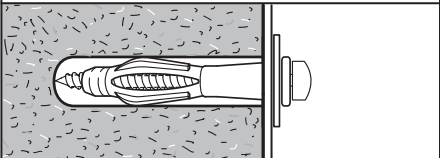


Ø 5/16"
(8 mm)




1




2

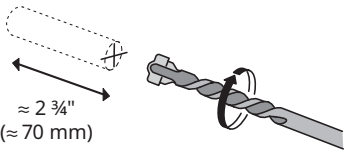

3

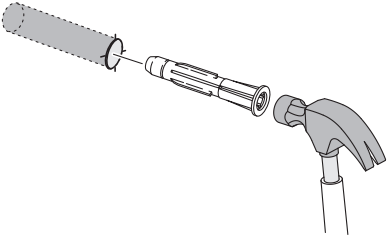


B

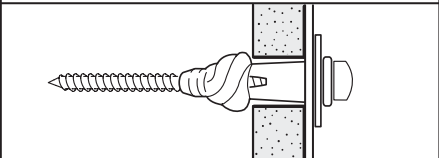


Ø 5/16"
(8 mm)




1




2

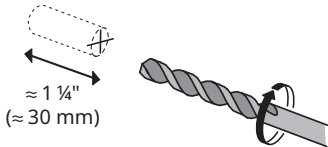

3

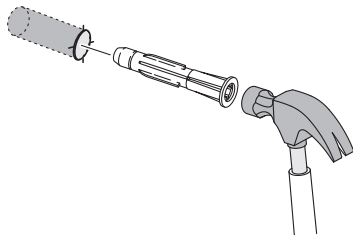


C

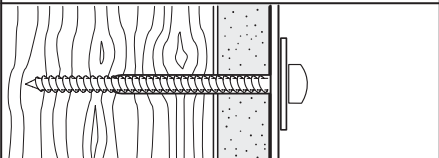

Ø 1/8"
(3 mm)



1




2




3








30

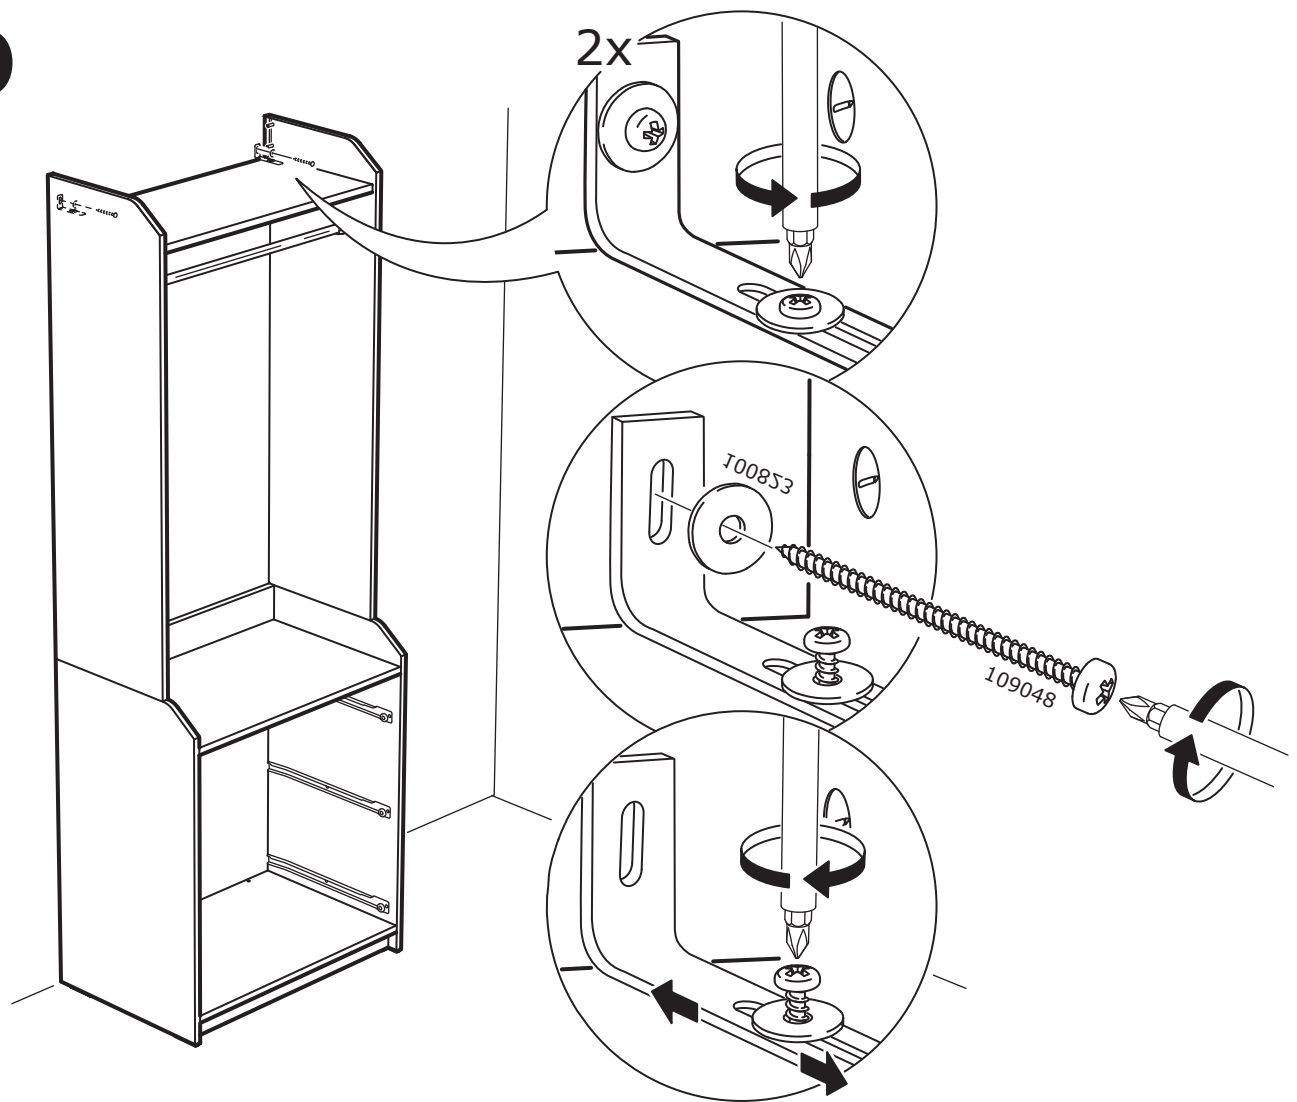


31

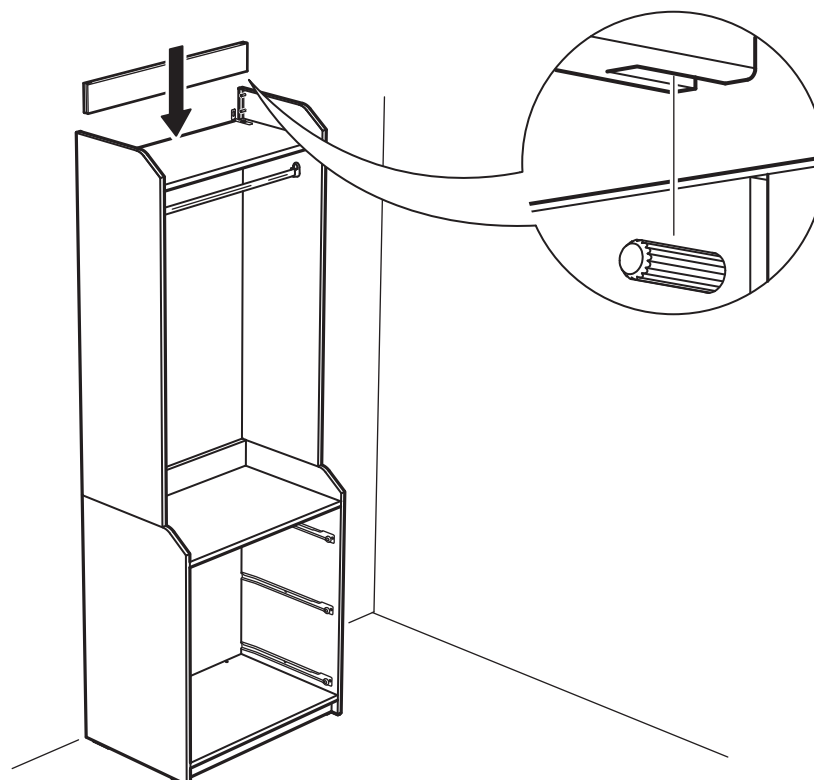


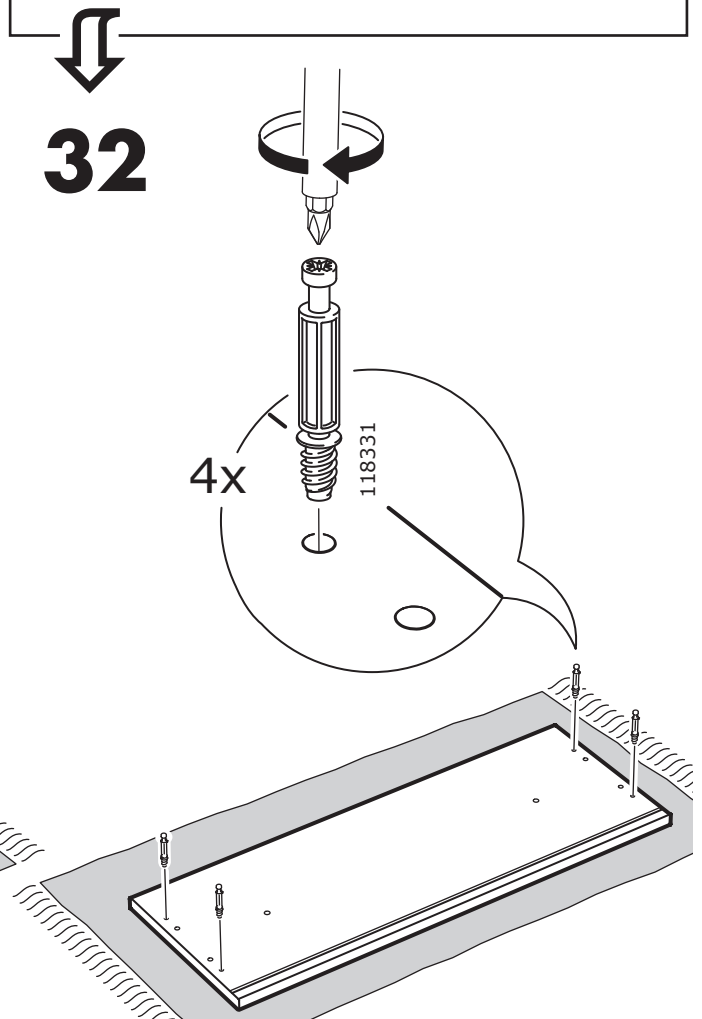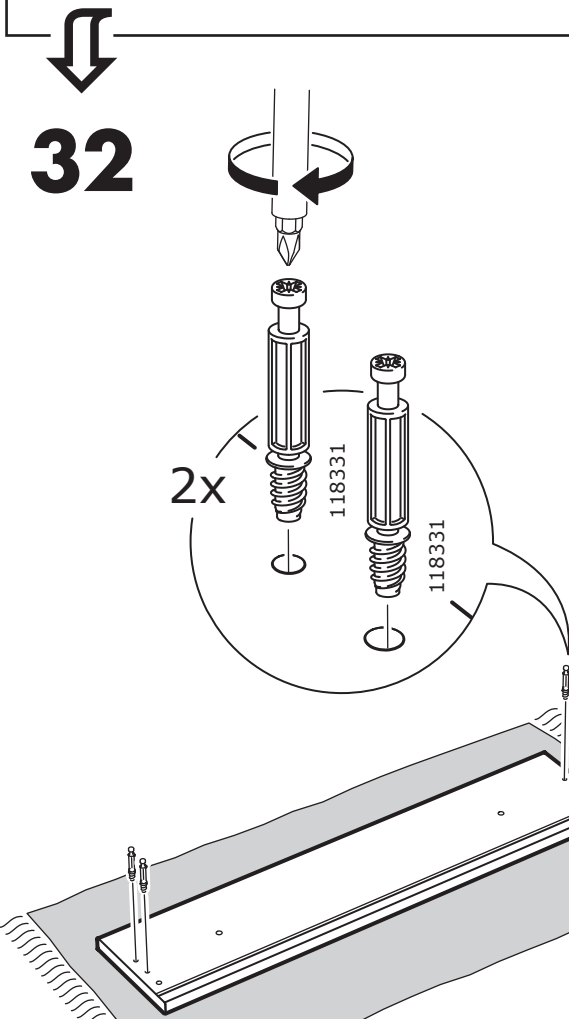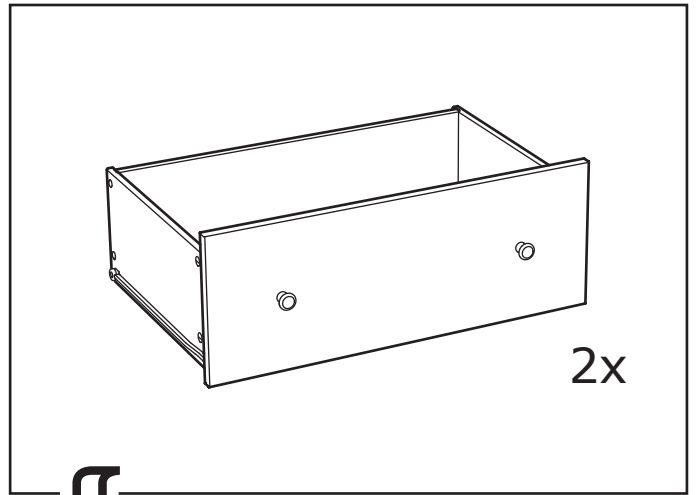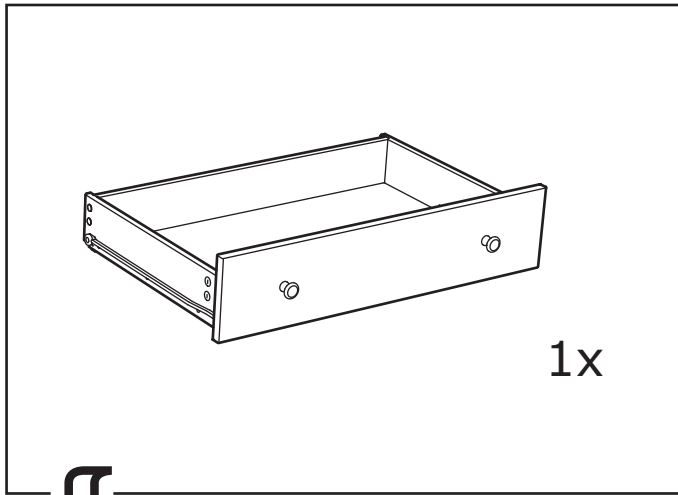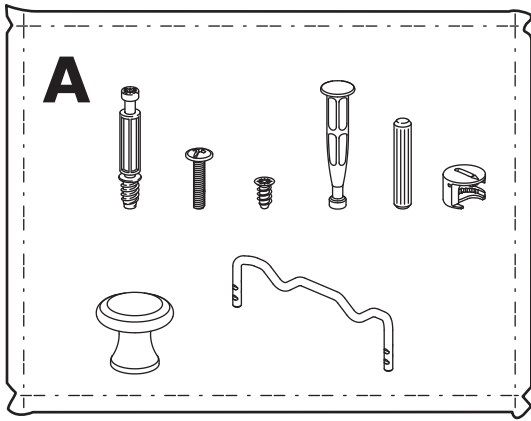


33

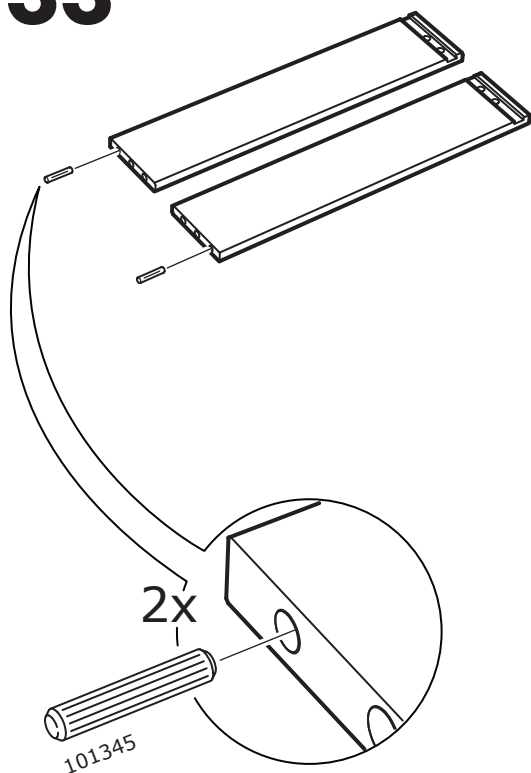


33

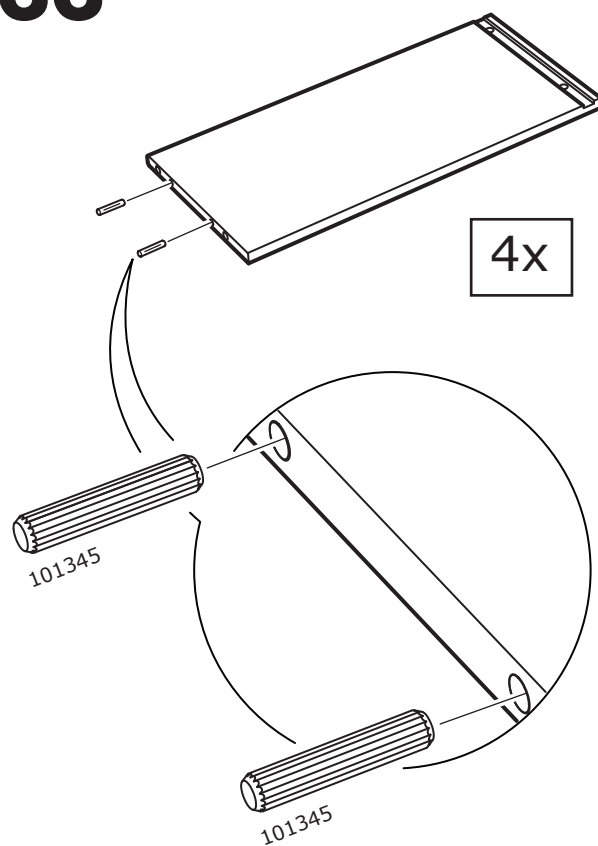


34

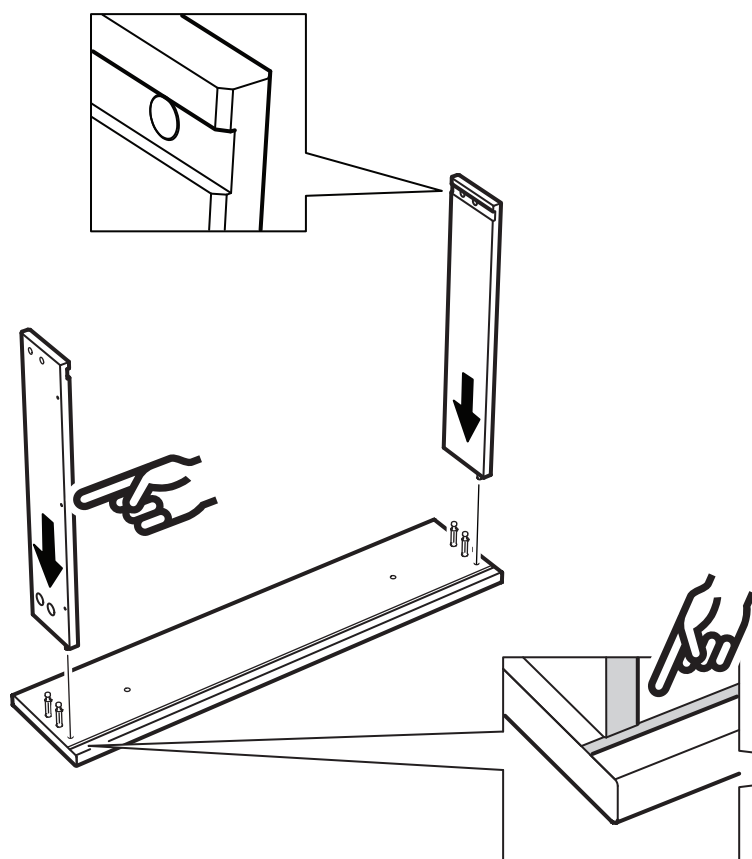


34

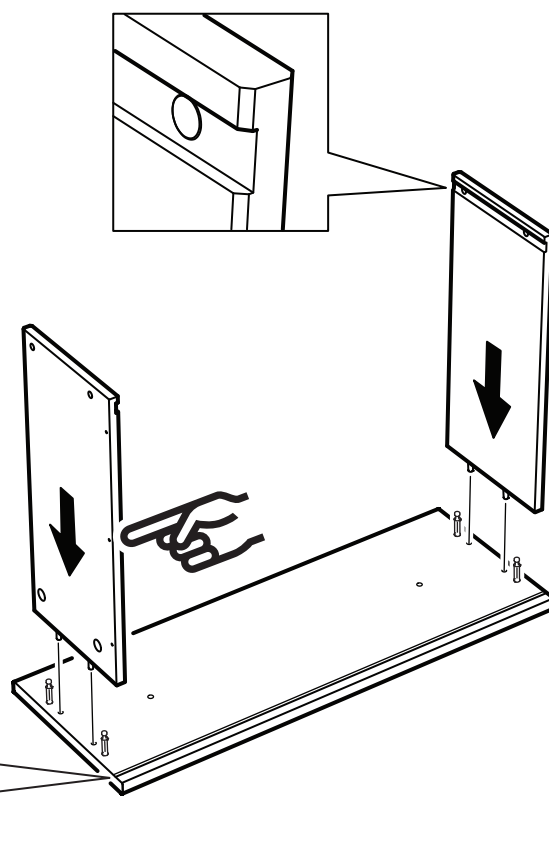


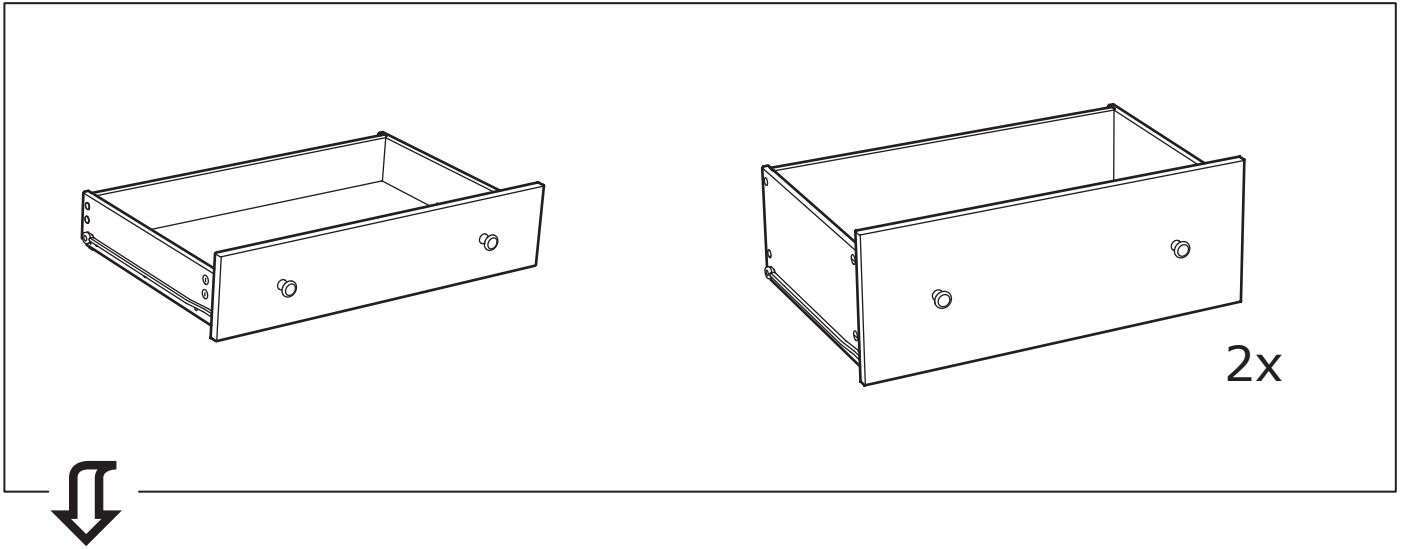


35

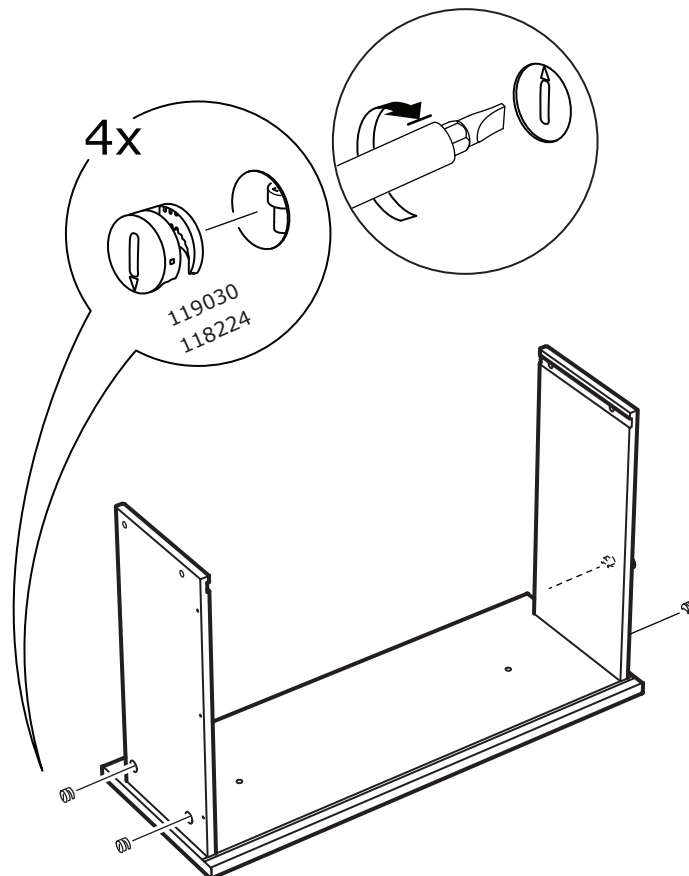


36

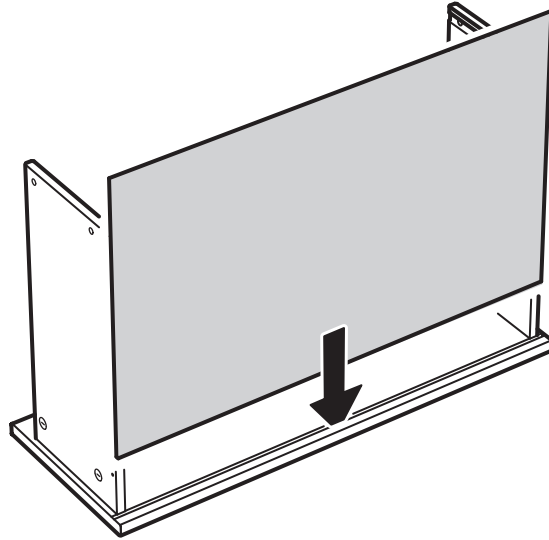


37

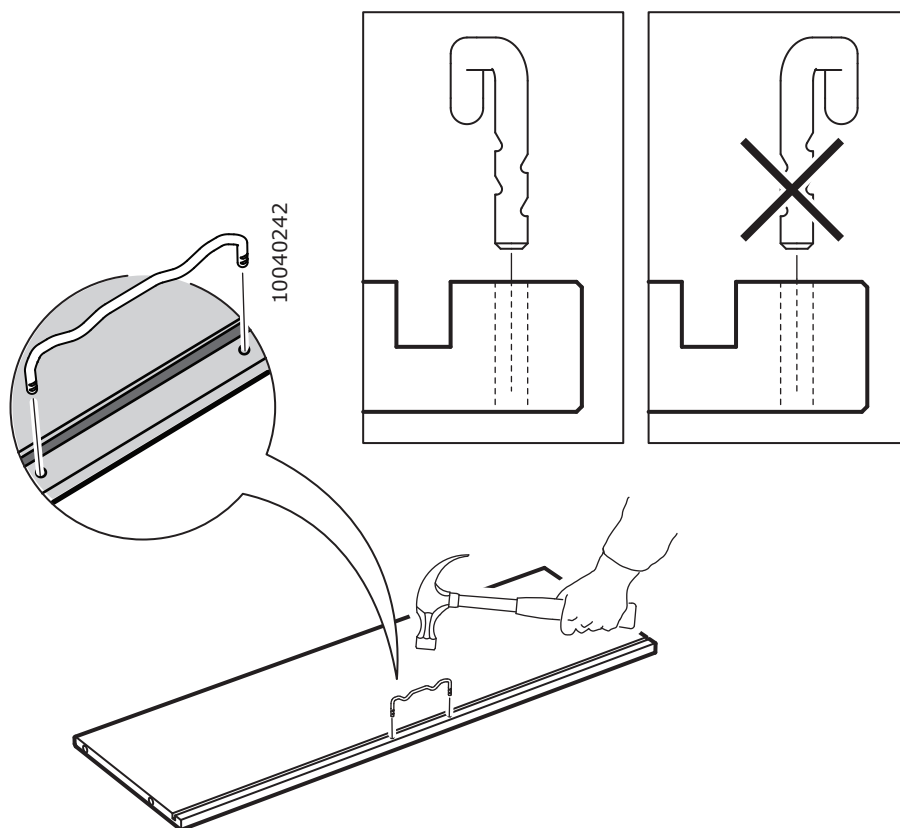


38

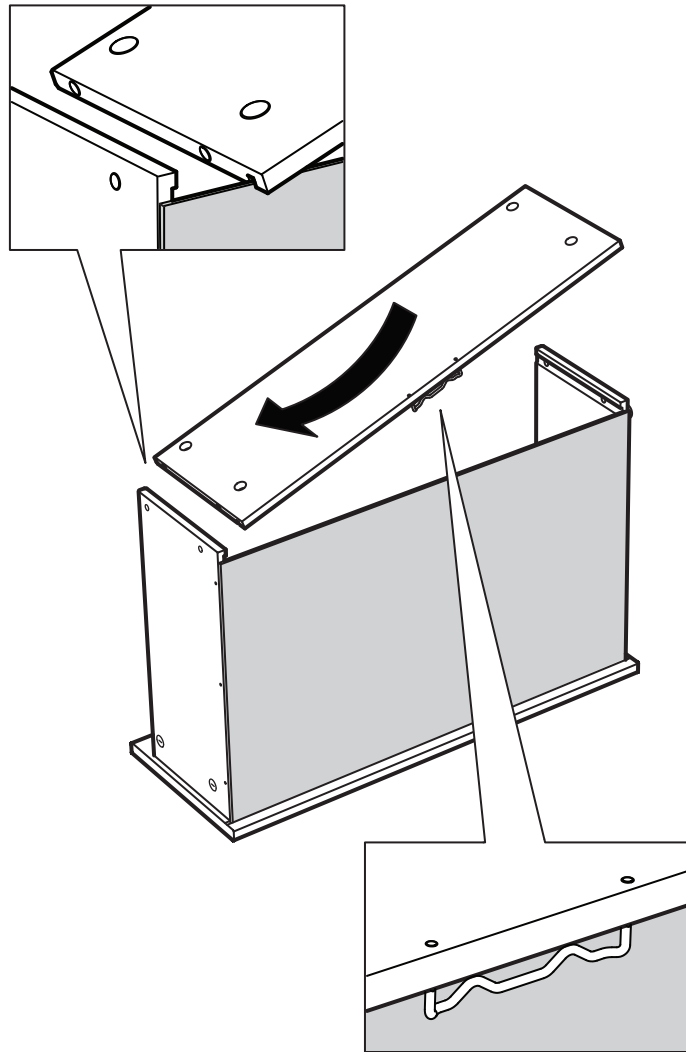


39

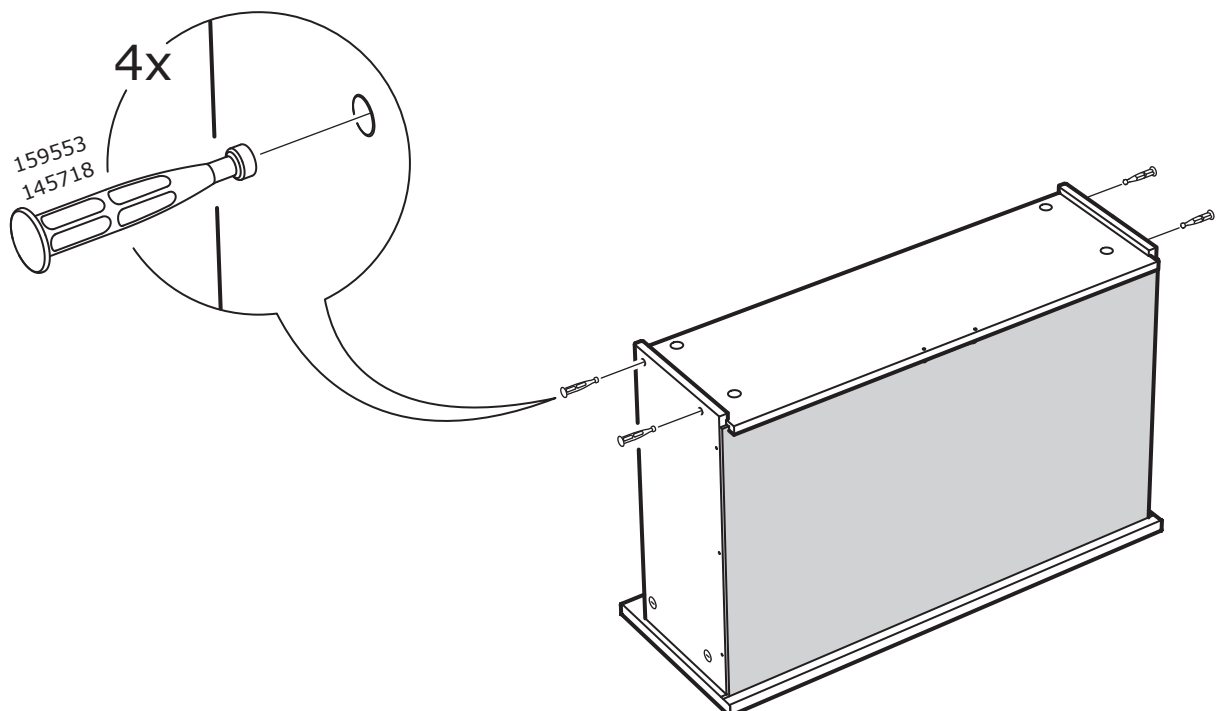




40

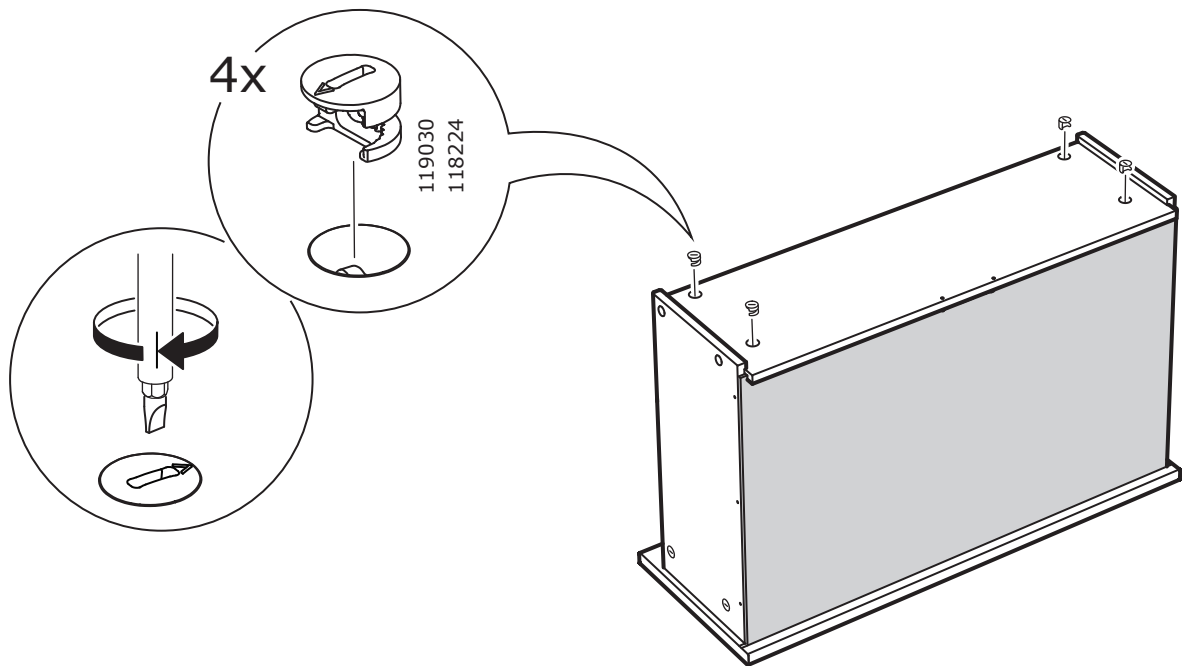



41

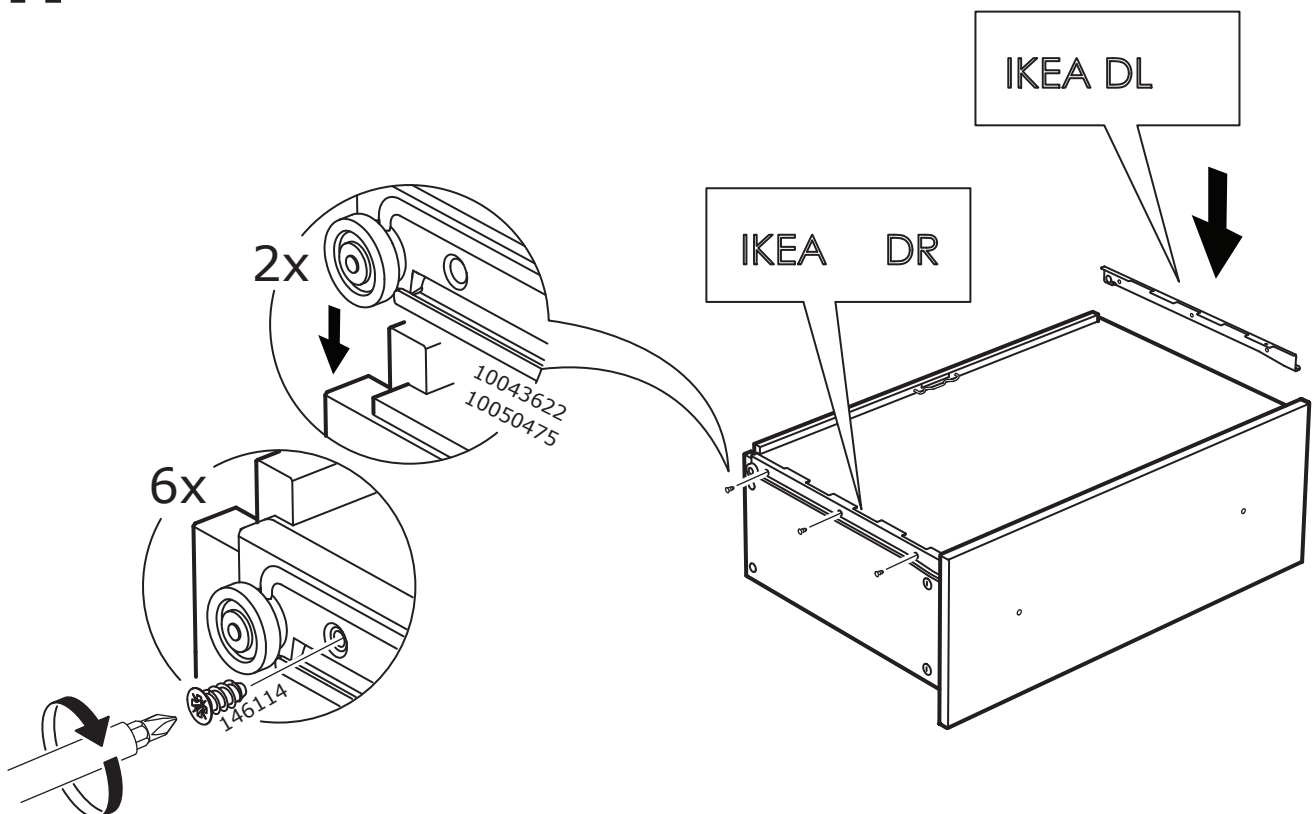

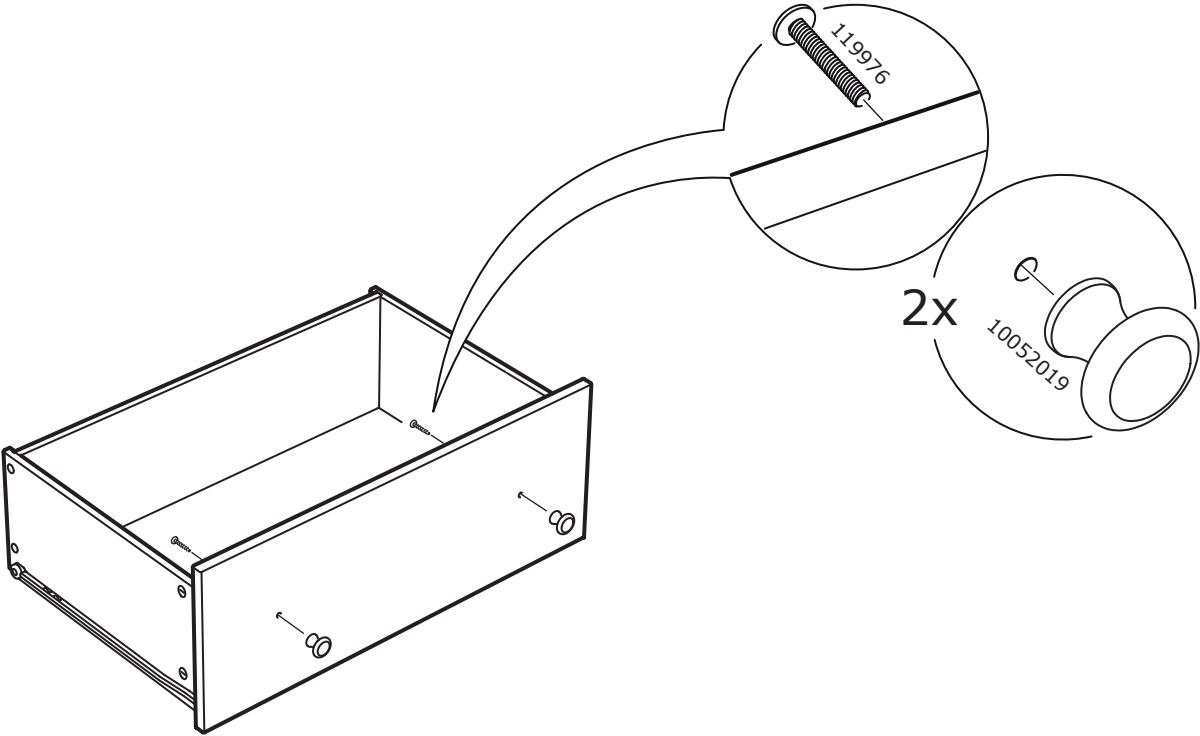

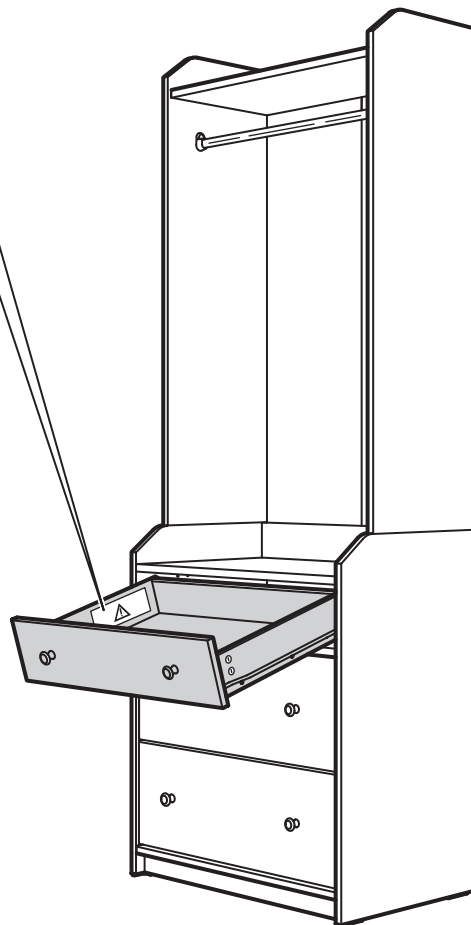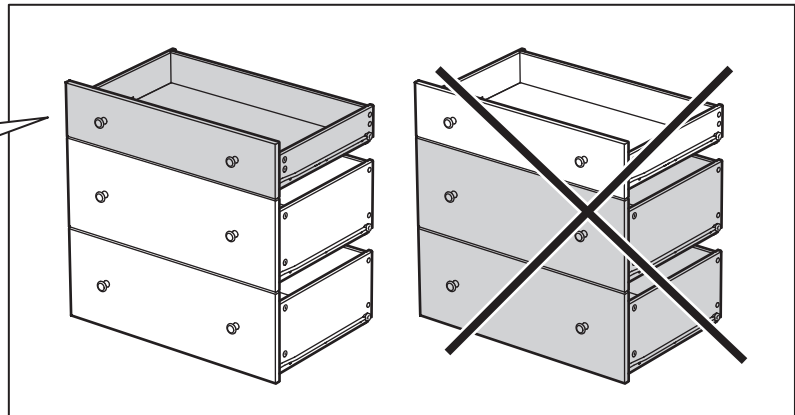

⚠ WARNING	⚠ ATTENTION	⚠ ADVERTENCIA
Children have died from furniture tipovers. To reduce the risk of furniture tipovers: • Always use proper tie-off technique. • NEVER allow children to climb, jump or hang on furniture, chairs, or stools. • Place furniture firmly in the floor opening. This is a permanent label. Do not remove!	Enfants morts suite au basculement d'un meuble. • TOUJOURS utiliser la technique appropriée. • NE JAMAIS installer de TV sur des chaises, tabourets, chaises, ou autres meubles. • NE JAMAIS laisser d'enfant grimper, sauter ou se pendre sur les meubles. Cette étiquette est permanente. Ne pas retirer.	Han muerto niños por el basco de muebles. Para evitar el riesgo de vuelco de los muebles: • Siempre utilizar una técnica adecuada que se recomienda. • NUNCA instalar en TV sobre sillas, taburetas, sillas, o cualquier otro mueble. • NUNCA permitir que los niños se sienten, saltan o se cuelgan de los muebles. • NUNCA poner de un objeto sobre los muebles. Esta etiqueta es permanente. No eliminarla.

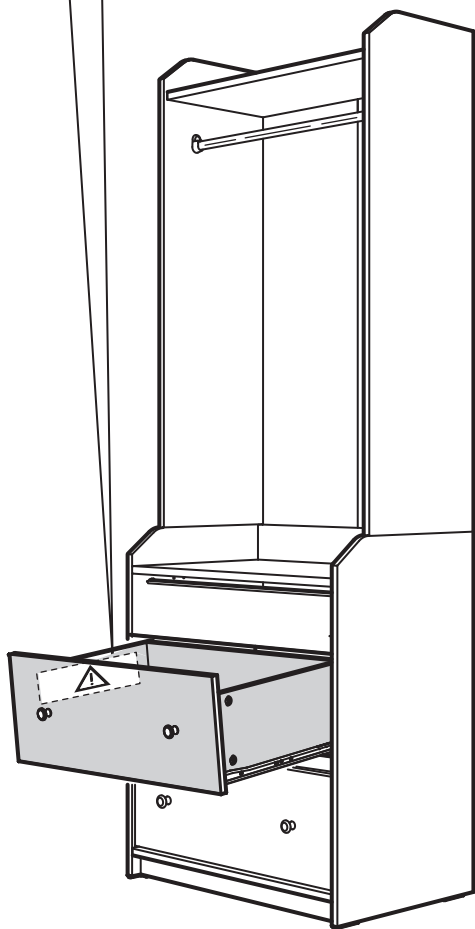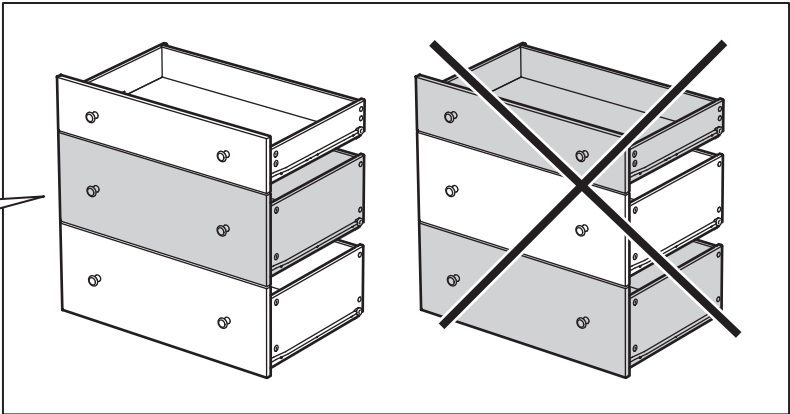

English

Wipe clean with a cloth dampened in a mild cleaner.

Wipe dry with a clean cloth.

Français

Nettoyer avec un chiffon humide et une solution savonneuse.

Essuyer avec un chiffon sec et propre.

Español

Limpiar con un paño humedecido con una suave solución jabonosa.

Secar con un paño limpio.

