


SKYDRAG

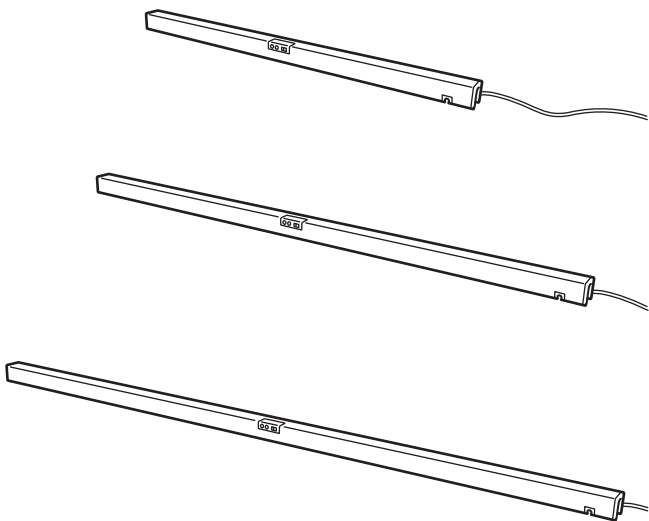

Design and Quality
IKEA of Sweden



English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For indoor use only.

Regularly check the cord, the transformer and all other parts for damage. If any part is damaged the product should not be used.

Important information! Keep these instructions for future use.

CAUTION!

The light source of this product is non-changeable light diodes (LED).

Do not disassemble the product, as the light diodes can cause damage to the eyes.

Do not immerse in water.

Cleaning

Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.



English

CAUTION

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons: Use only insulated staples or plastic ties to secure cords. Route and secure cords so that they will not be pinched or damaged when the cabinet is pushed to the wall. Not intended for recessed installation in ceilings, or soffits. The low-voltage portable cabinet light may be installed inside or under a kitchen cabinet or other built-in furniture when:

1. The low-voltage Class 2 power supply is located outside the cabinet and is not concealed; and
2. The line voltage power supply cord is not concealed or run through openings in the cabinet, walls, ceilings, or floors. This requirement does not apply to the wiring between the cabinet light and the power unit. The National Electric Code (NEC) does not permit cords to be concealed where damage to insulation may go unnoticed. To prevent fire danger, do not run cord behind walls, ceilings, soffits, or cabinets where it may be inaccessible for examination. Cords should be visually examined periodically and immediately replaced when any damage is noted.



English

ATTENTION: CAUTION:

Injury to persons and damage to the lamp and/or the mounting surface may result if the lamp is pulled from the surface. To reduce the likelihood of such injury or damage, mount only on a surface that is mechanically sound.

English

WARNING

Deviation from the assembly instructions may result in a risk of fire or electric shock.

English

1. Wipe the surface dry where the tape will be used with a clean and dry cloth.
2. The assembly tape is permanent and is not intended to be removed. You might damage the surface under the lamp if you try to remove the tape.
3. Please keep the unused fittings for future use.



English

WARNING

– Strangulation hazard.

NEVER place cord within reach of the child in a crib, playpen or toddler bed.

ALWAYS secure cord to wall. Check regularly that the cord is securely fastened.

Pull the cord to remove any slack between switch and both fasteners. Tie up any remaining slack cord between fastener and socket.

Please see illustration of how to secure cord to wall further on in this document.



Français

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Uniquement pour une utilisation en intérieur.

Vérifier régulièrement que le câble, le transformateur et les autres parties ne sont pas endommagés. Si l'une de ces pièces est endommagée, ne pas utiliser le produit.

Information importante. Conserver la notice pour toute utilisation ultérieure.

MISE EN GARDE

La source lumineuse du produit est composée de diodes (LED) qui ne se remplacent pas.

Ne jamais démonter le produit, les diodes peuvent causer des blessures aux yeux.

Ne jamais immerger dans de l'eau.

Entretien

Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide, éviter les détergents puissants.



Français

ATTENTION!

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, utiliser uniquement des agrafes isolées ou des liens en plastique pour fixer les câbles. Faire passer et fixer les câbles de manière à ce qu'ils ne soient pas coincés ou endommagés lorsque le meuble est poussé contre le mur. Ne doit pas être installé dans une corniche ou renforcement de plafond. L'éclairage portatif basse tension peut être installé à l'intérieur ou sous un meuble de cuisine (ou un autre meuble encastré) à condition que:

1. l'alimentation basse tension Classe 2 soit située hors de l'élément et ne soit pas dissimulée
2. le câble d'alimentation ne soit pas dissimulé et qu'il ne passe pas à travers des ouvertures dans le meuble, les murs, le plafond ou le sol. Cette exigence ne s'applique pas au câble entre l'éclairage du meuble et le bloc d'alimentation. Le Code Electrique National (NEC) ne permet pas qu'un câble dont l'isolation risque d'être endommagée soit dissimulé. Pour éviter tout risque d'incendie, ne pas dissimuler le câble à l'intérieur d'un mur, d'un plafond, d'une corniche, d'un meuble de cuisine etc. si cela rend la vérification de l'état du câble plus difficile. Vérifier régulièrement l'état des câbles. Si un câble est endommagé, il doit être remplacé immédiatement.



Français

IMPORTANT!

MISE EN GARDE

Ne pas arracher le luminaire. Cela peut provoquer des blessures ou l'endommagement du luminaire ou du support auquel il est fixé. Pour des raisons de sécurité, fixer le luminaire à une surface solide et adaptée.

Français

ATTENTION

Tout écart par rapport aux instructions d'assemblage peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.

Français

1. Bien sécher la surface où le ruban adhésif va être utilisé à l'aide d'un chiffon propre et sec.
2. Le ruban de montage est permanent et ne doit pas être retiré. Décoller le ruban adhésif risque d'abîmer le dessous de la lampe.
3. Conserver les fixations inutilisées pour un usage ultérieur.



Français

ATTENTION

– Risque d'étranglement.

Ne JAMAIS installer le fil à portée de main d'un enfant dans un lit bébé ou dans un parc.

TOUJOURS fixer le fil au mur. Vérifier régulièrement que le fil est correctement maintenu.

Bien tendre le câble entre l'interrupteur et les deux fixations. Puis, attacher solidement le reste du câble entre la dernière fixation et la prise de courant.

Consulter l'image dans le présent document pour voir comment fixer le câble au mur.



Español

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Sólo para uso en interiores.

Comprobar el cable, el transformador y los demás componentes con regularidad para cerciorarte de que no se hayan dañado. Si el producto tiene algún componente dañado, no se debe usar.

¡Información importante! Guardar estas instrucciones para su uso futuro.

¡ADVERTENCIA!

La fuente de luz de este producto se compone de diodos luminosos (LED) que no pueden reemplazarse.

Este producto no se debe desmontar, ya que los diodos luminosos pueden cuasar daños a los ojos.

No se debe sumergir en agua.

Limpieza

Utiliza un paño húmedo. Evita utilizar detergentes fuertes.



Español

¡ATENCIÓN!

Para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica o daños personales, para asegurar los cables usa sólo grapas recubiertas o ligaduras de plástico. Dirige y asegura los cables de forma que no resulten dañados cuando el armario se monte en la pared. No está preparado para instalaciones empotradas en el techo o falso techo. La luz portátil del armario de bajo voltaje se puede instalar en el interior, en la parte inferior de un armario de cocina o en cualquier mueble empotrado siempre que:

1. La toma eléctrica de bajo voltaje clase 2 esté situada fuera del armario y no quede oculta.
2. El cable de la corriente eléctrica de bajo voltaje clase 2 no esté oculto o quede al aire en la apertura del armario, paredes, techo o suelo. Este requisito no se aplica a la conexión entre la iluminación del armario y la unidad de suministro eléctrico. El National Electric Code (NEC) no permite que los cables queden ocultos de manera que no se note si el aislamiento está dañado. Para prevenir el riesgo de fuego no colocar el cable en paredes, techos, falsos techos o armarios donde no se pueda controlar. Los cables deben vigilarse de forma periódica y deben reemplazarse inmediatamente si se encontrara algún daño.



Español

¡ATENCIÓN! ¡ADVERTENCIA!

No extraer la lámpara de la superficie de montaje. Esto puede ocasionar daños a las personas, a la lámpara y/o a la superficie de montaje. Para reducir el riesgo de daños, la lámpara sólo se debe montar en una superficie adecuada y resistente.

Español

ADVERTENCIA

No seguir las instrucciones de montaje puede resultar en incendio o descarga eléctrica.

Español

1. Secar bien la superficie donde se vaya a utilizar la cinta adhesiva con ayuda de un paño limpio y seco.
2. La cinta de montaje es permanente y no se debe retirar. Se puede dañar la superficie bajo la lámpara, al intentar despegar la cinta.
3. Conservar las fijaciones que no se hayan utilizado para un uso posterior.



Español

ATENCIÓN

– Peligro de estrangulamiento.

NUNCA coloques un cordón al alcance del niño desde la cuna, el corralito o la cama.



Fija SIEMPRE el cordón a la pared. Comprueba regularmente que el cordón esté bien fijado a la pared.


Tira del cordón para que quede tenso entre el interruptor y ambos herrajes. Si el cordón queda flojo entre el herraje y el enchufe, amárralo. Por favor, consulta la ilustración en este documento para ver cómo asegurar el cordón de manera segura.

MX

Importador/Distribuidor: IKEA Supply Mexico, S.A. de C.V., Calle Oriente 158, número 440, Piso 3, Local JD-01, Colonia Moctezuma, Segunda Sección, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15530, Ciudad de México. Tel. 55-8310-8310.

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar este producto/Para uso Interior/Consulte Especificaciones eléctricas en el etiquetado del producto.

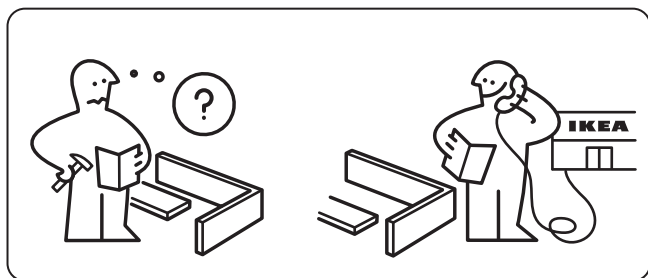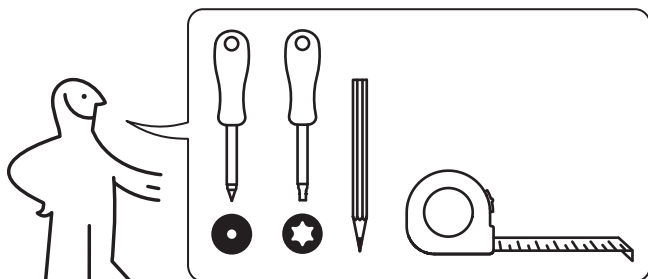




1x



10067953

2x



10067941


2x




2x



2x




1x

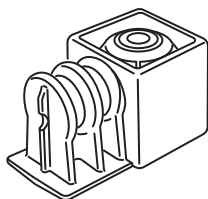


○ 10066553
● 10066503

2x




10066995

2x

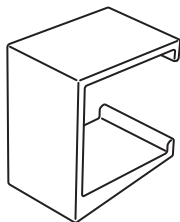


○ 10066954
● 10066955

2x

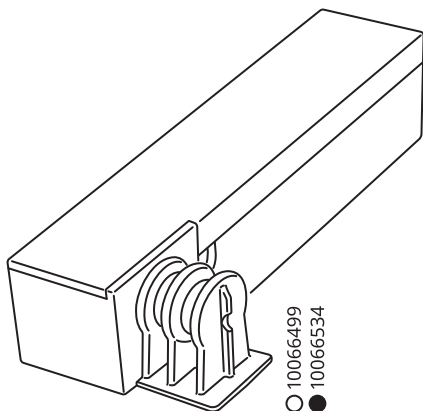



○ 10066499
● 10066534



1x


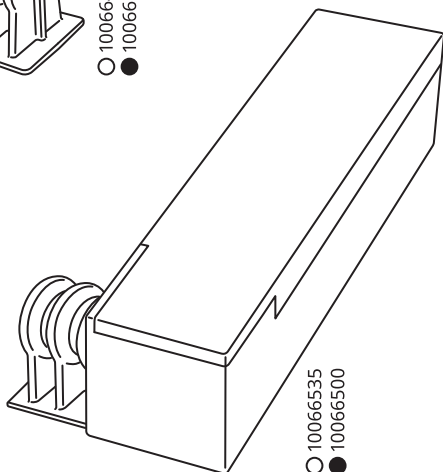


○ 10066535
● 10066500

1x

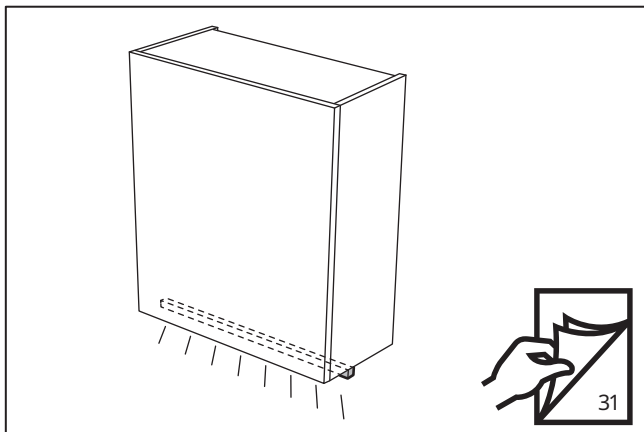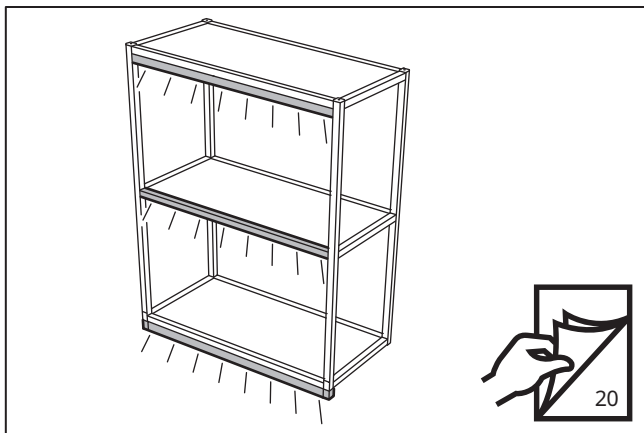


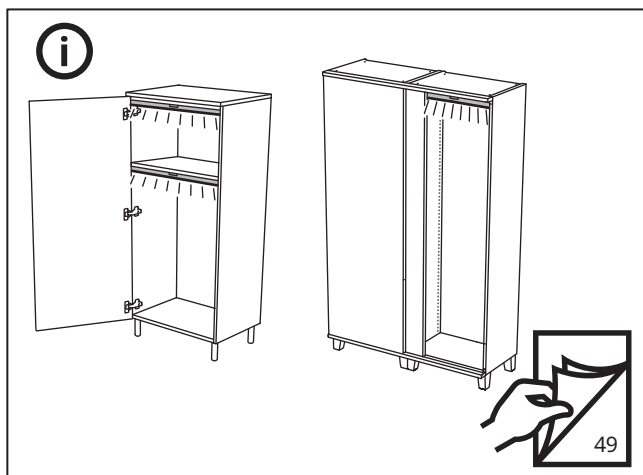
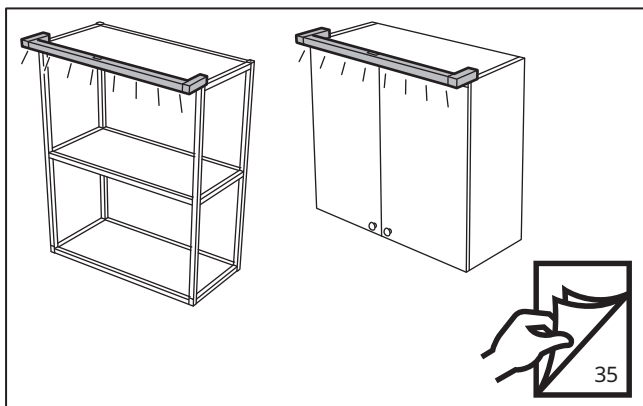


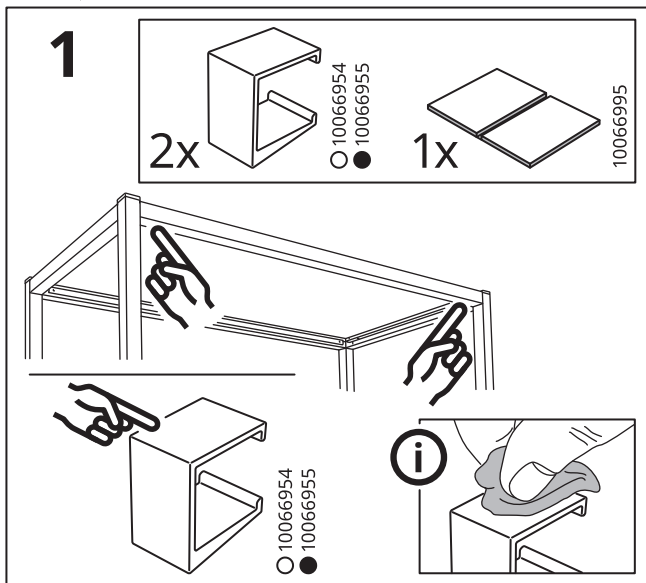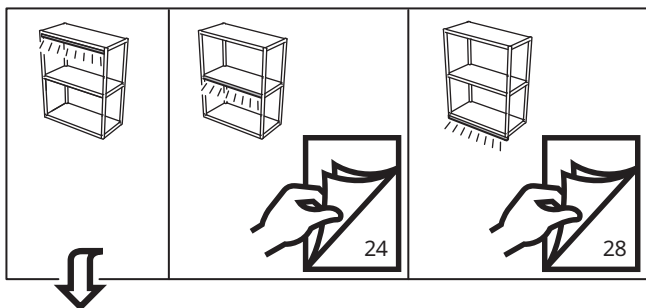

2



2x

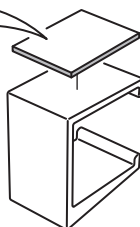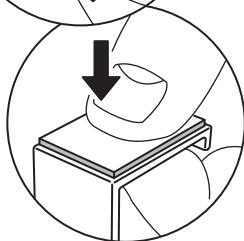
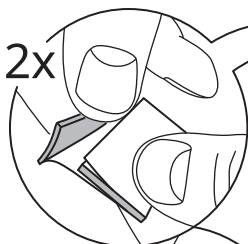



10066995



○ 10066954

● 10066955


3

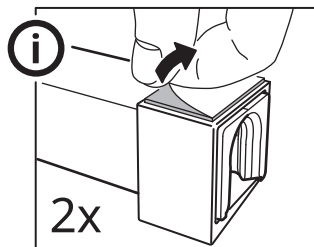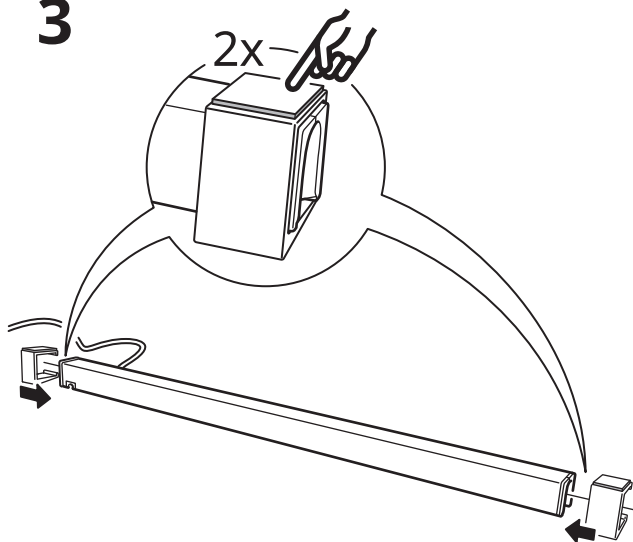

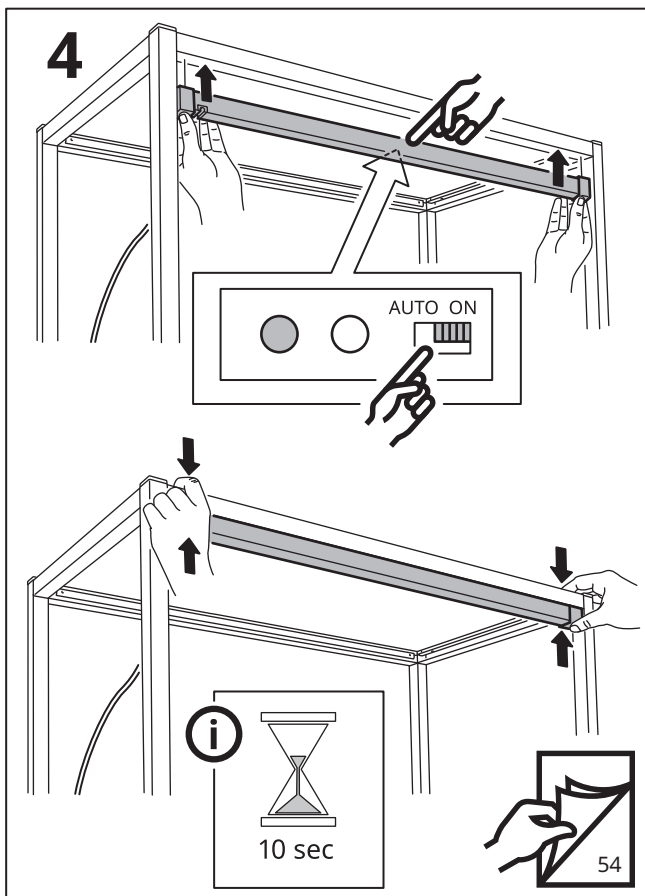


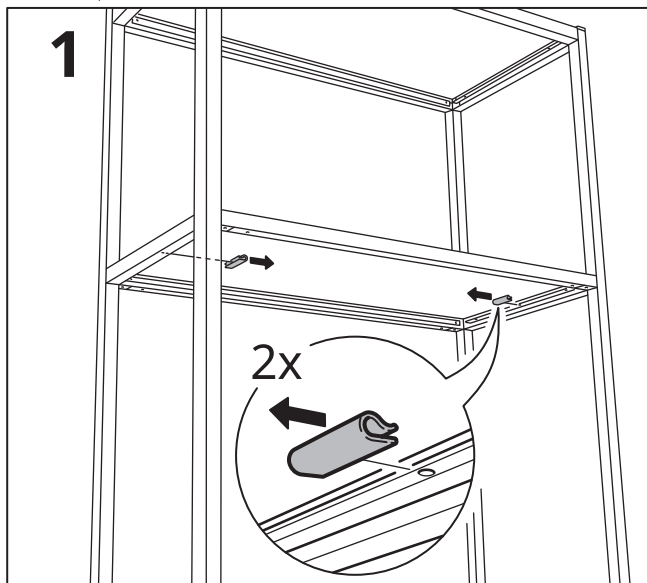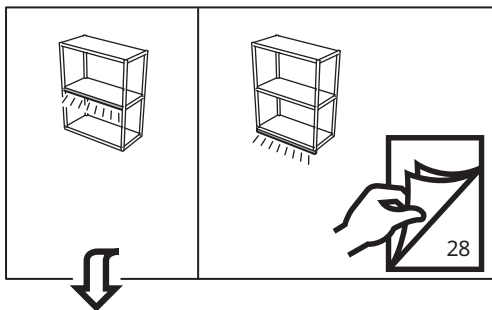





2

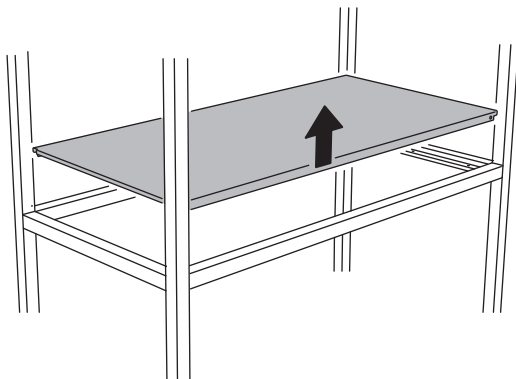


3

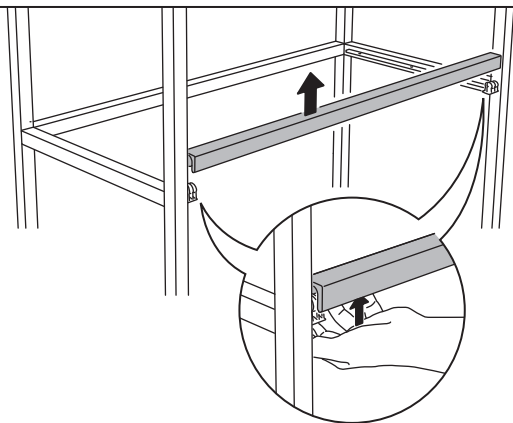


4

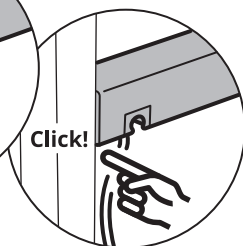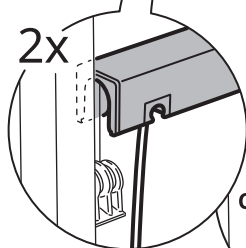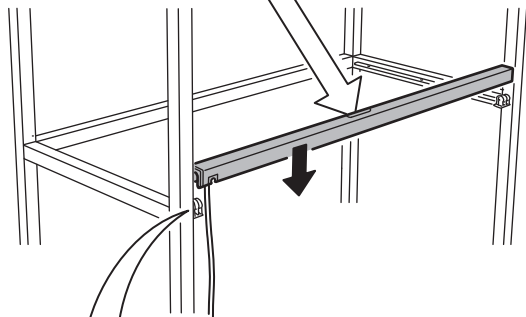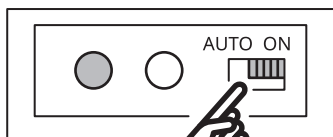


5


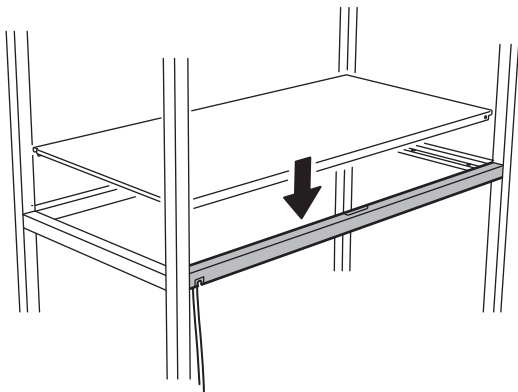


6

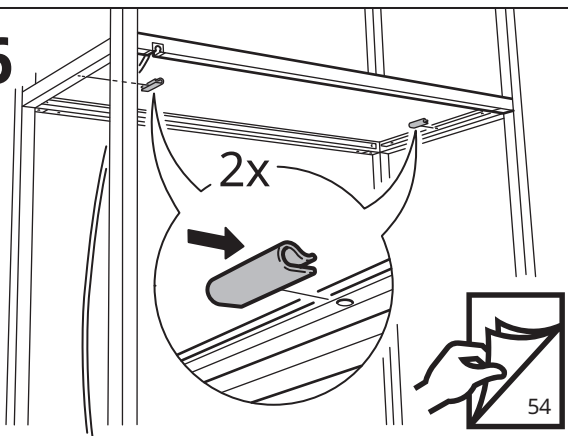


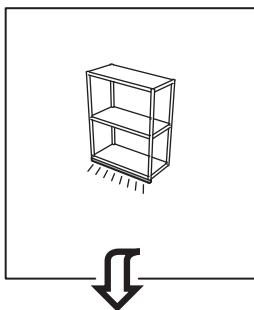




1


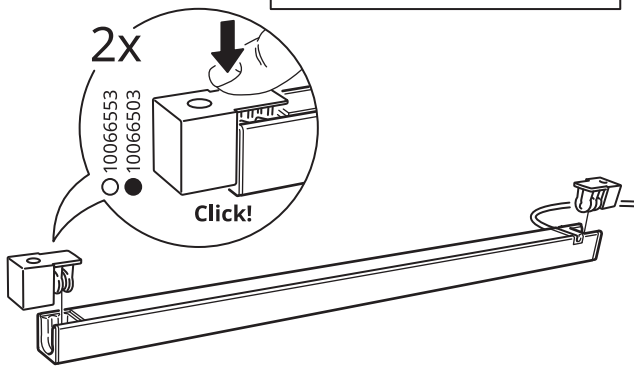
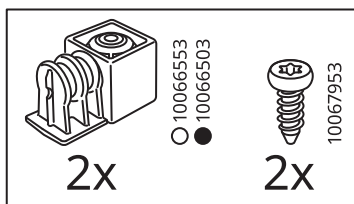


2



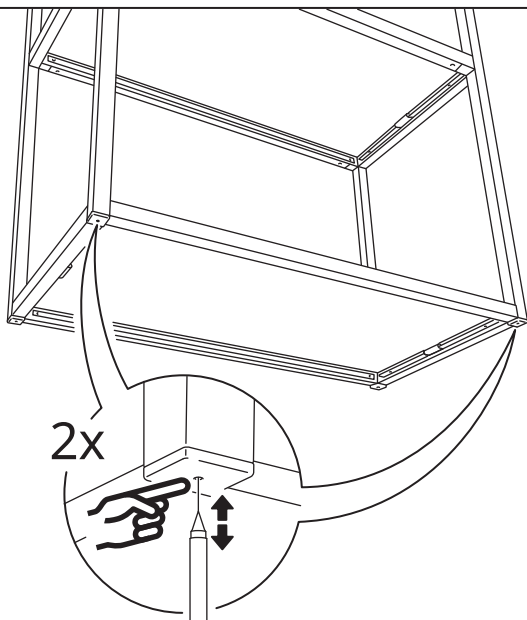


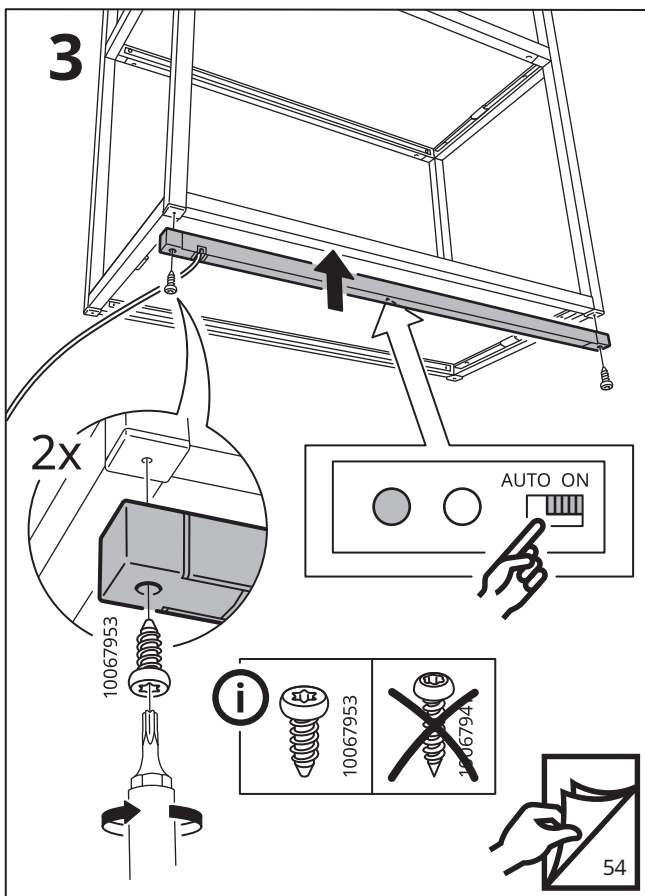

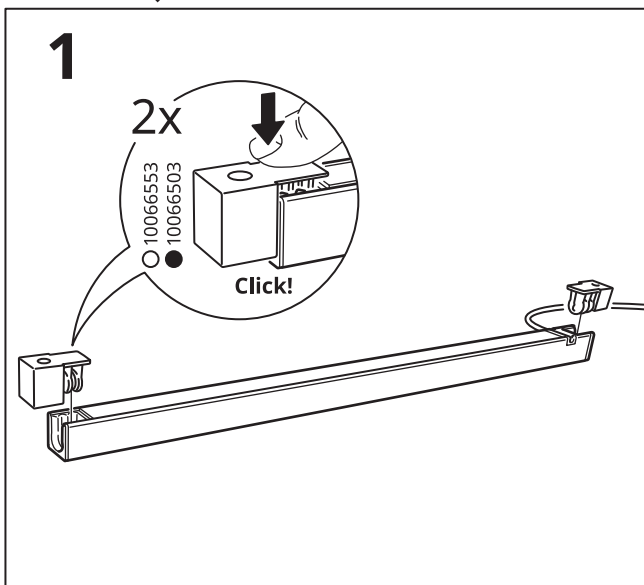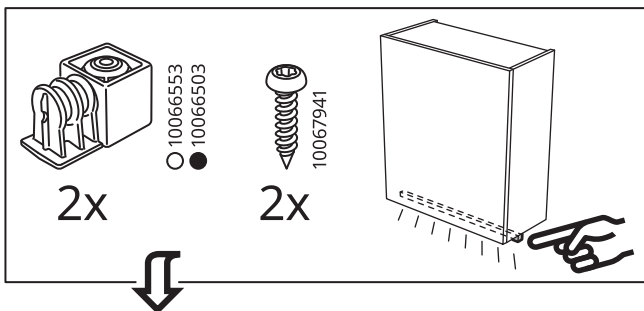


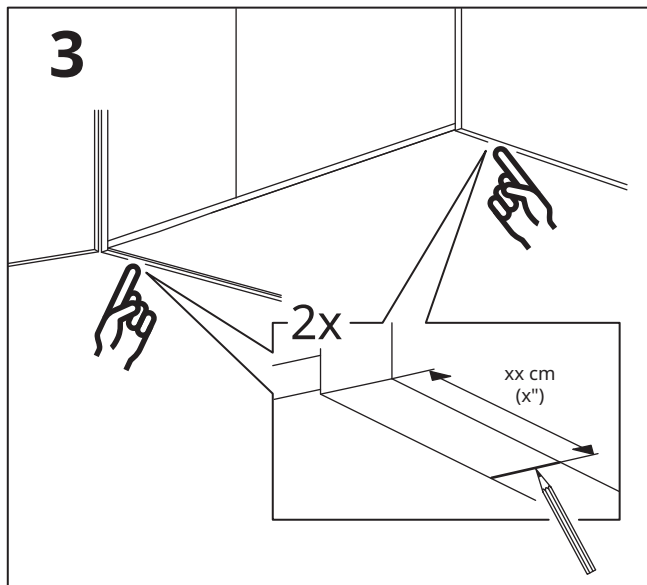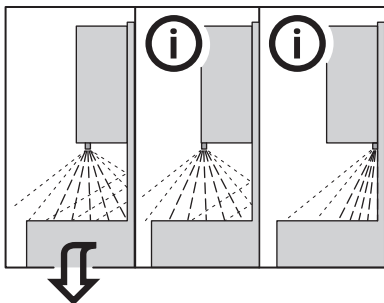
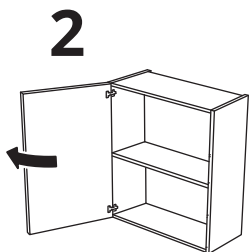




4

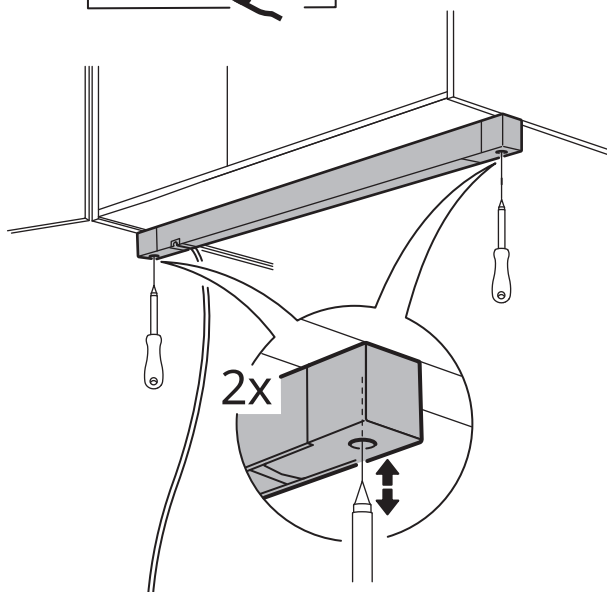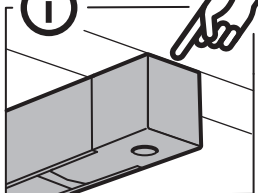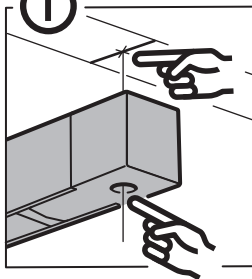


5

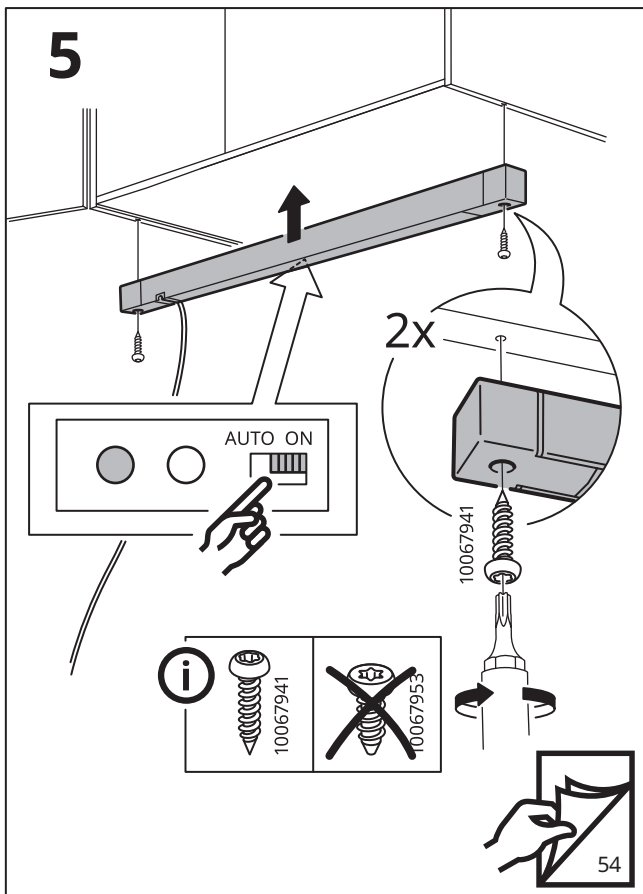


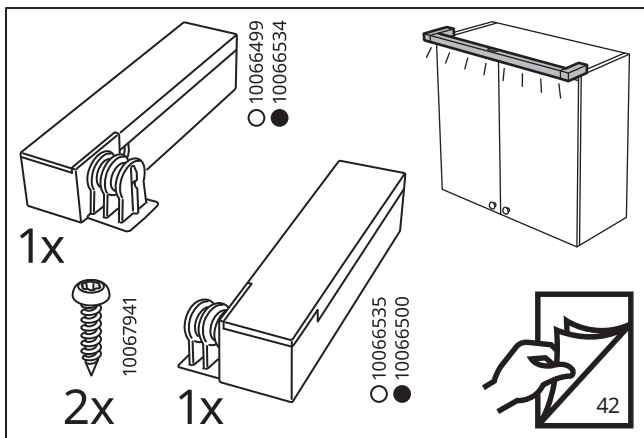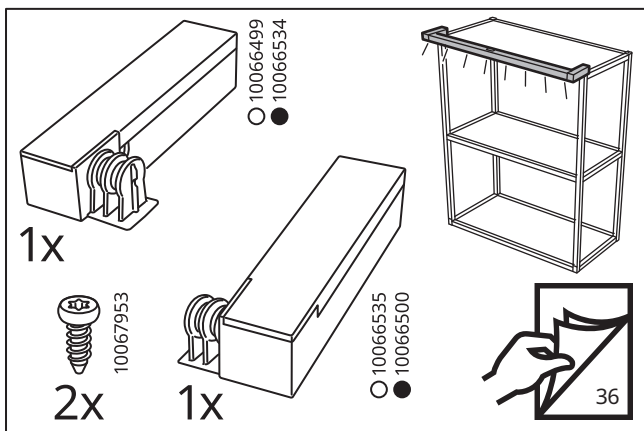


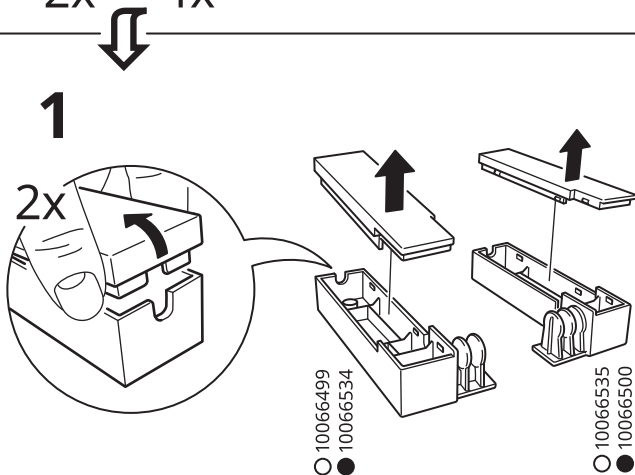
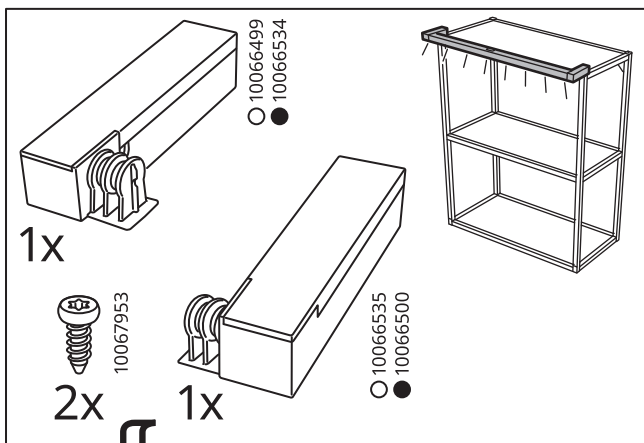


2

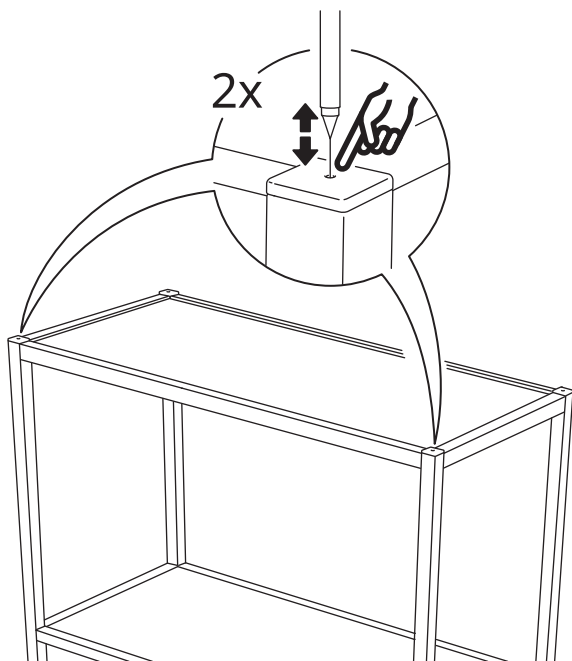


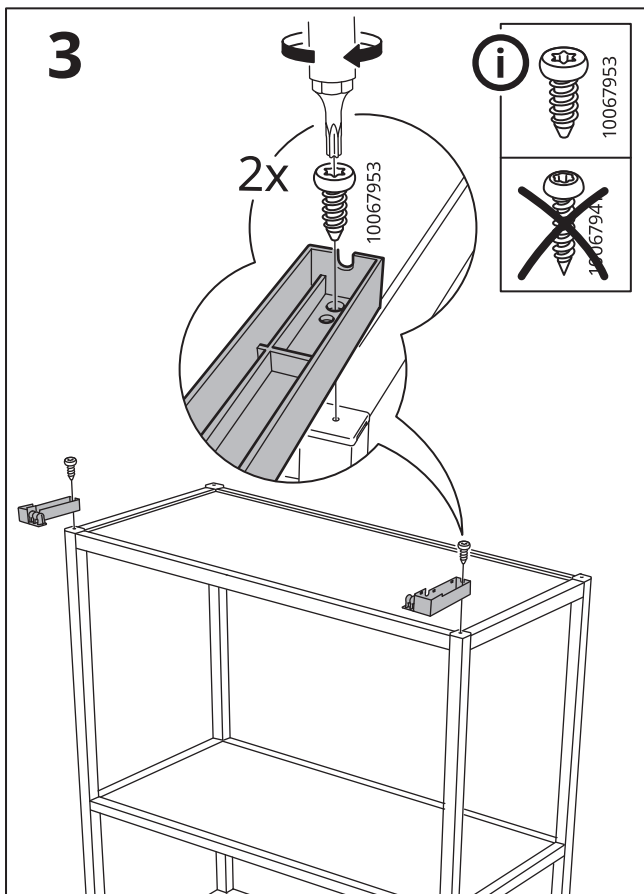



4

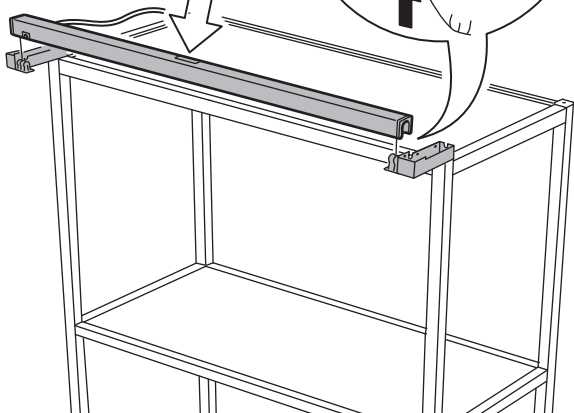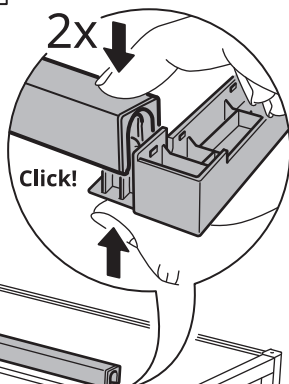
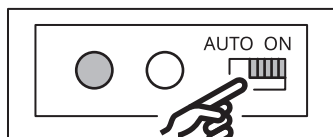


5

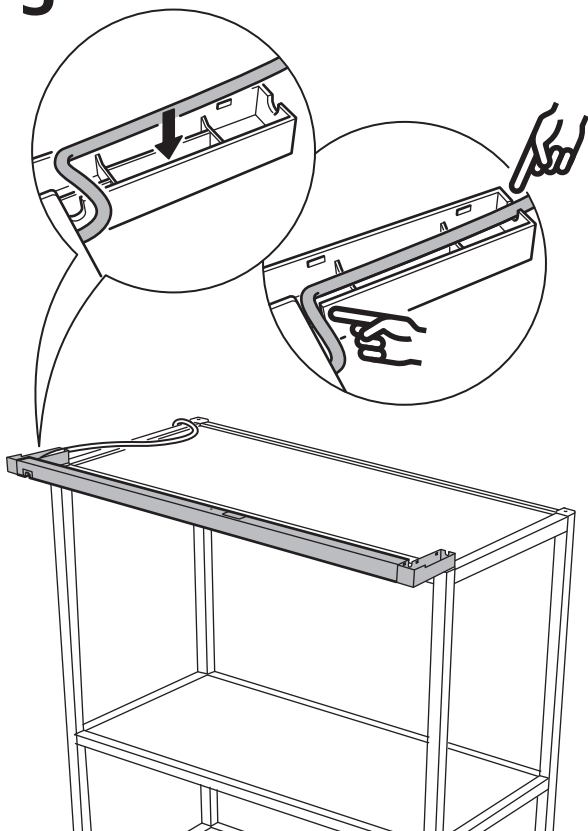



6

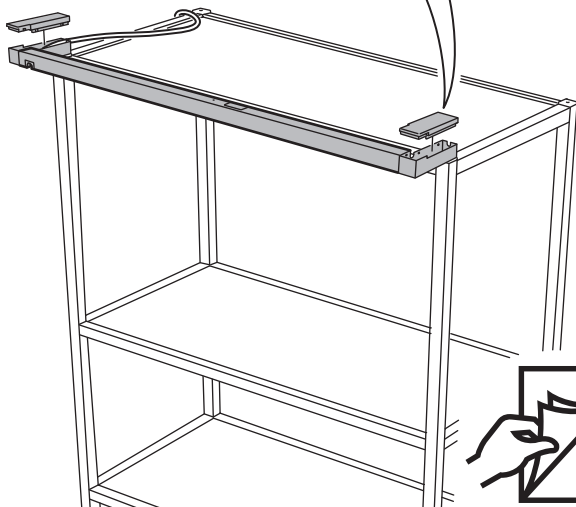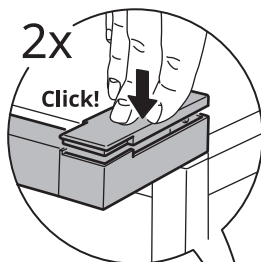

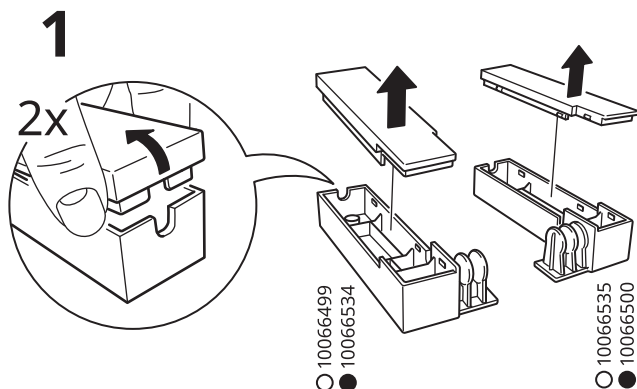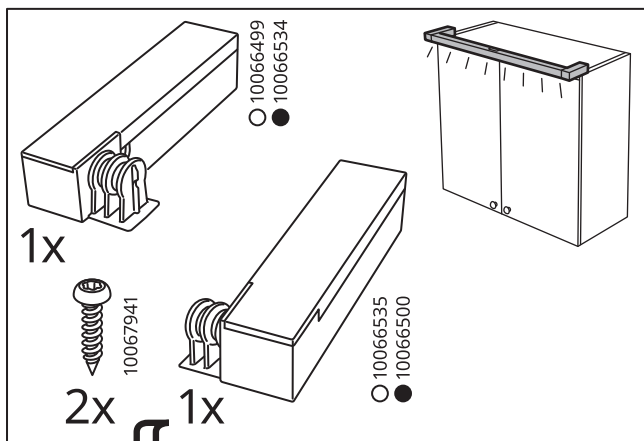

2

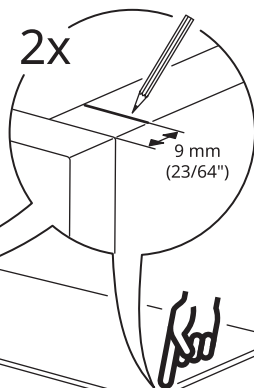

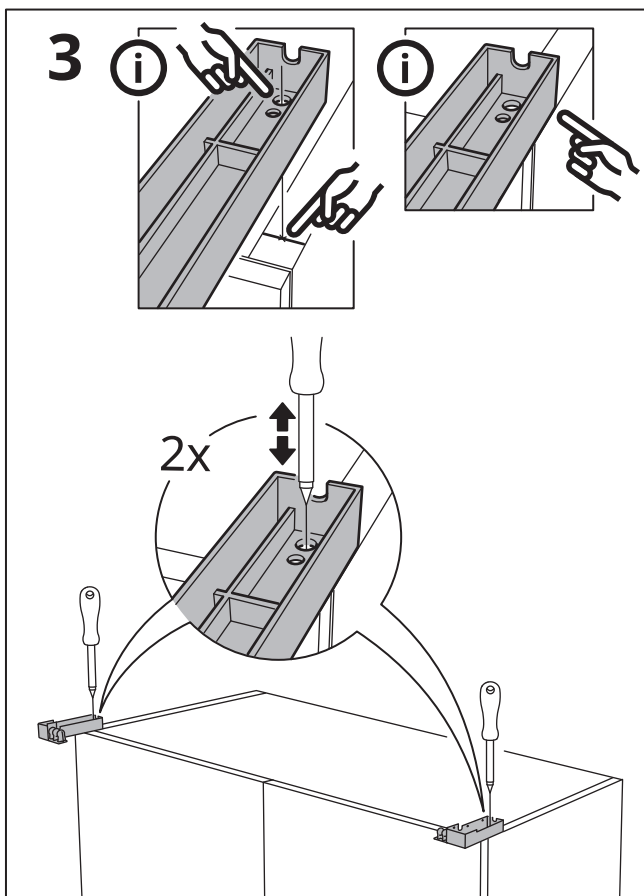


4






10067941




10067953

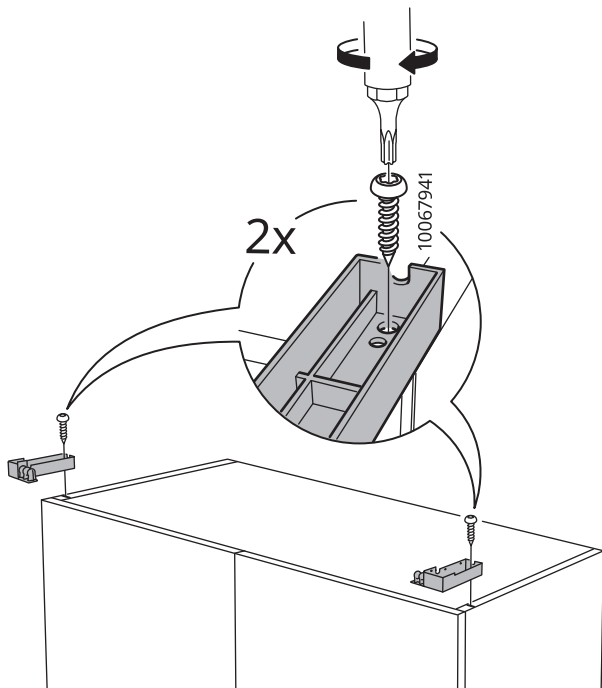



5




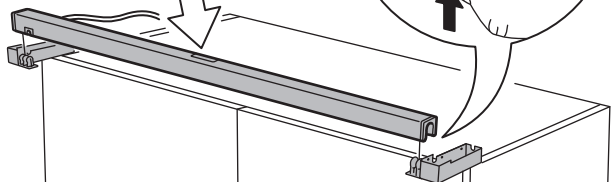
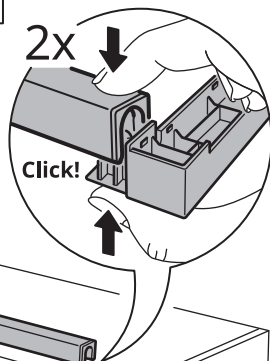
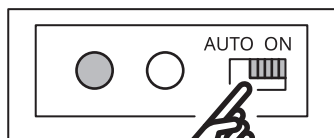


6






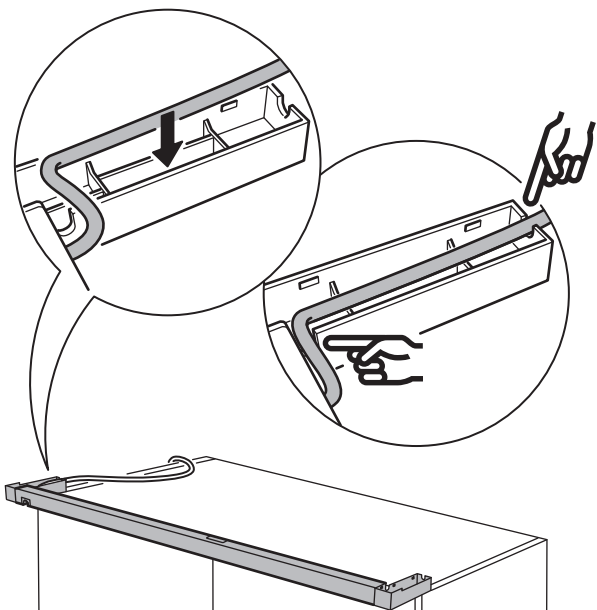




7

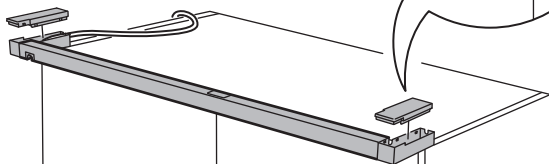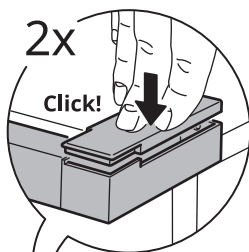

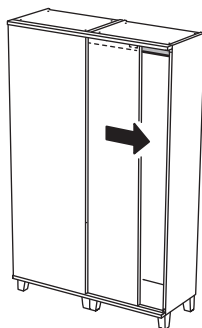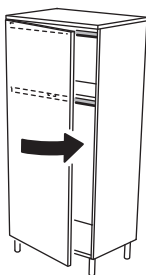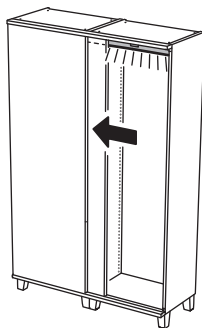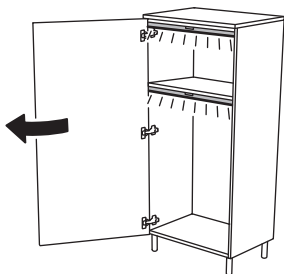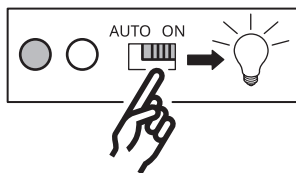
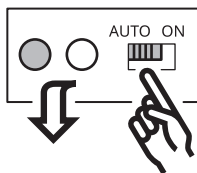


4 sec

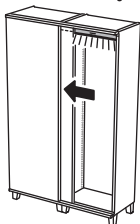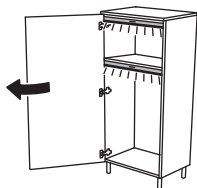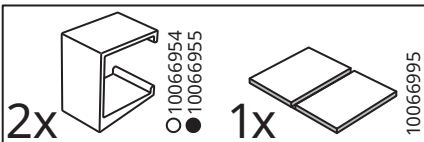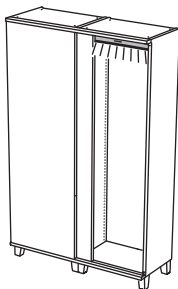
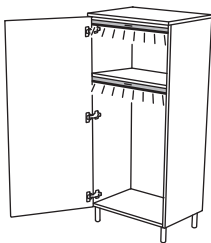


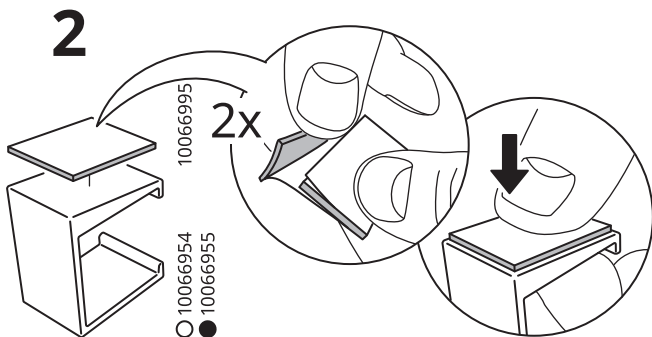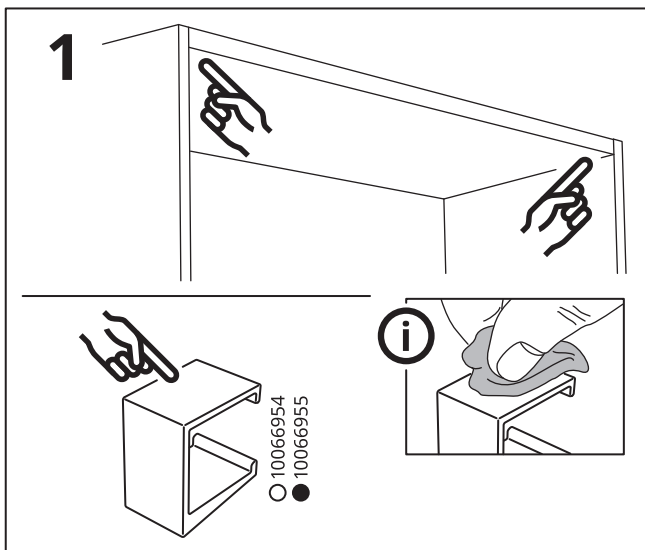


3

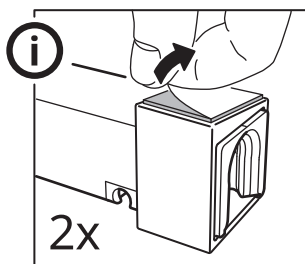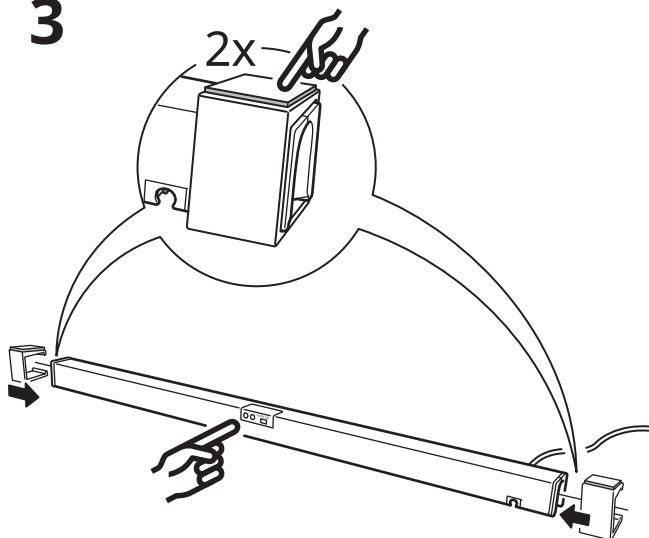

4

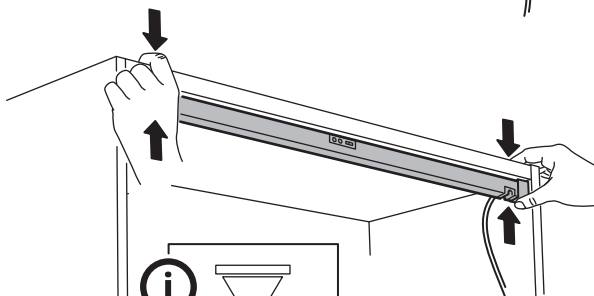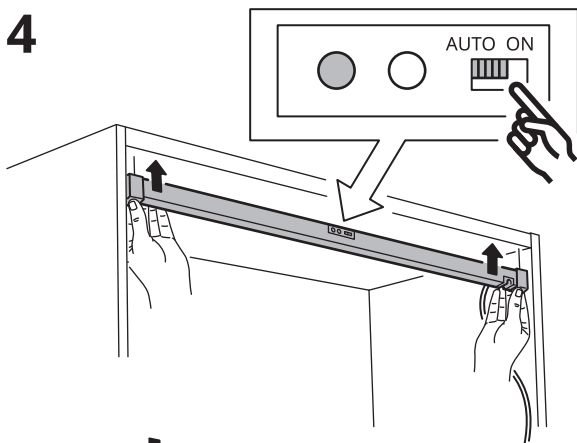

10 sec

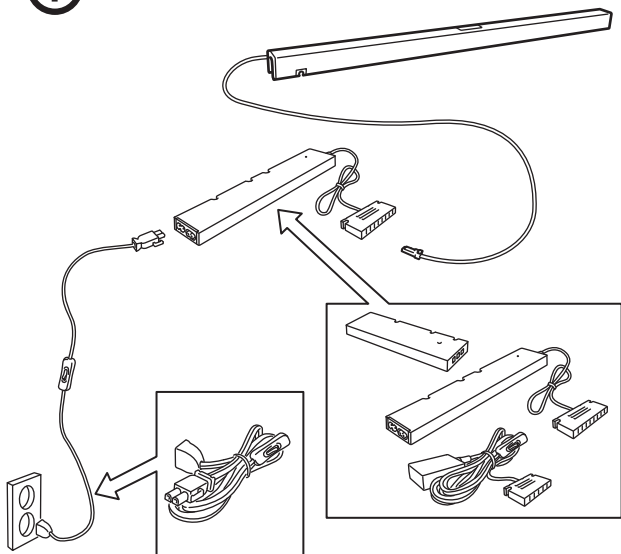

English

LED driver and power supply cord are sold separately.

Français

Driver LED et câble d'alimentation vendus séparément.

Español

El "driver" LED y el cable de alimentación se venden aparte.

