


BLÅVINGAD

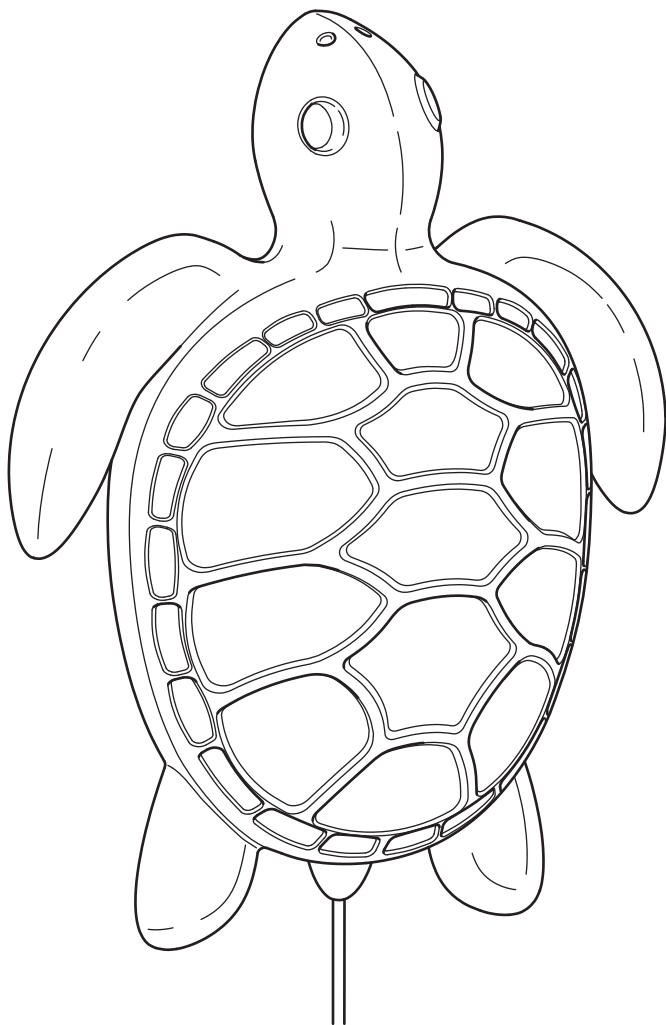

Design and Quality
IKEA of Sweden



English

**IMPORTANT - READ CAREFULLY -
KEEP FOR FUTURE REFERENCE**

WARNING!

**CAUTION - ELECTRICALLY
OPERATED PRODUCT**

Not recommended for children
under 3 years of age.

As with all electric products,
precautions should be observed
during handling and use to prevent
electric shock.

The transformer is intended for
adult use only, keep out of reach
from children.

English

Lighting: 24V DC/max. 1.6W/0.07A. Power consumption: 120V ~ max 1.6Wh.
Transformer: input: 100-240V ~ 50/60Hz 0.08A, output: 24V DC/3W Max. 0.125A.

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For indoor use only.

Regularly check the cord, the transformer and all other parts for damage. If any part is damaged the product should not be used.

Important information! Keep these instructions for future use.

Cleaning

Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.

English

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subjected to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

English

Different materials require different types of fittings. Always choose screws and plugs that are specially suited to the material.



Français

**IMPORTANT - A LIRE
ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER.**

AVERTISSEMENT !

ATTENTION - PRODUIT ELECTRIQUE

Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Comme avec tout appareil électrique, il convient d'observer des précautions au cours de la manipulation et de l'utilisation de ce produit pour éviter tout risque d'électrocution.

Le transformateur ne doit être utilisé que par des adultes ; tenir hors de portée des enfants.

Français

Eclairage : 24V DC/max. 1.6W/0.07A. Consommation électrique : 120V ~ max 1.6Wh.
Transformateur : entrée : 100-240V ~ 50/60Hz 0.08A, sortie : 24V DC/3W Max. 0.125A.

Français

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

Pour une utilisation à l'intérieur uniquement.

Vérifier régulièrement le câble, le transformateur et toutes les pièces pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés. Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée. Information importante. A conserver pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Entretien

Nettoyer avec un chiffon humide. Ne jamais utiliser de produit nettoyant puissant.

Français

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable et
2. il doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

ATTENTION:

Tout changement apporté à cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à se servir de cet équipement.

Français

Le choix des vis dépend du matériau dans lequel elles doivent être fixées. Utiliser des vis et chevilles adaptées au matériau du support.



Español

**IMPORTANTE: LEER ATENTAMENTE
Y CONSERVAR PARA PODER
CONSULTARLO EN EL FUTURO**

ADVERTENCIA.

**PRECAUCIÓN: PRODUCTO DE
FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO**

No se recomienda para niños de
menos de 3 años de edad.

Como con todos los productos
eléctricos, se recomienda máximo
cuidado al manipular este producto
para evitar descargas eléctricas.

El transformador debe ser utilizado
por un adulto y mantenerse fuera
del alcance de los niños.

Español

Iluminación: 24V DC/máx. 1.6W/0.07A. Consumo eléctrico: 120V ~ máx 1.6Wh.

Transformador: entrada: 100-240V ~ 50/60Hz 0.08A, salida: 24V DC/3W Máx 0.125A.

Español

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Utilizar solo en el interior.

Comprueba regularmente el cable, el transformador y todas las piezas para asegurarte de que no están dañados. No utilizar el producto si hubiera alguna pieza dañada. Información importante. Guardar estas instrucciones para consulta en el futuro.

Limpieza

Utiliza un paño húmedo y evita utilizar productos de limpieza abrasivos.

Español

Este aparato cumple la parte 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:



1. Este aparato no debe provocar interferencias perjudiciales.
2. Debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan suponer un mal funcionamiento.




ATENCIÓN:




Cualquier cambio o modificación que se realice sin ser aprobado expresamente por la parte responsable de la conformidad, es susceptible de anular el derecho del usuario a utilizar este equipo.

Español



Diferentes materiales requieren diferentes clases de herrajes. Recuerda que los tornillos y tacos que elijas se deben adaptar al material en el que irán sujetos.

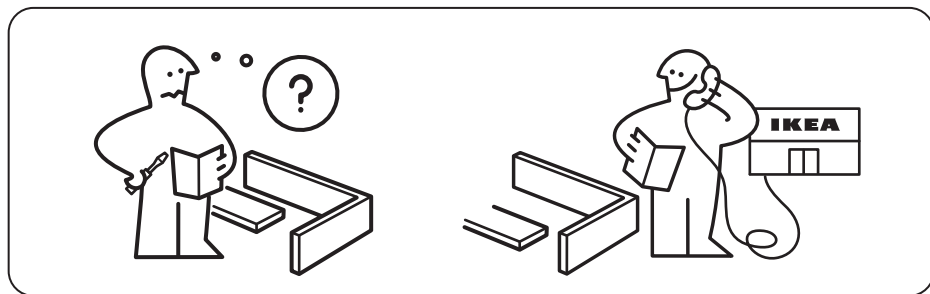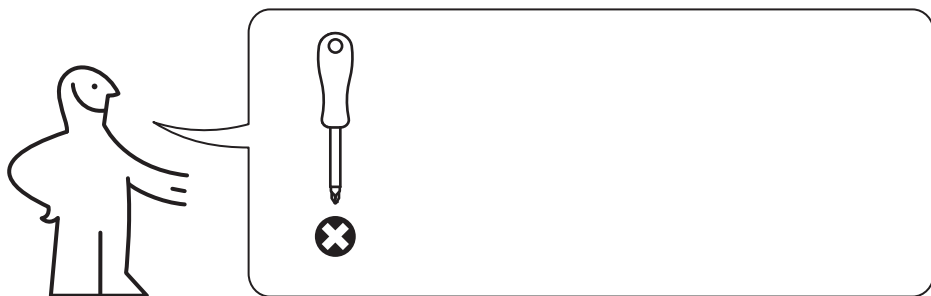

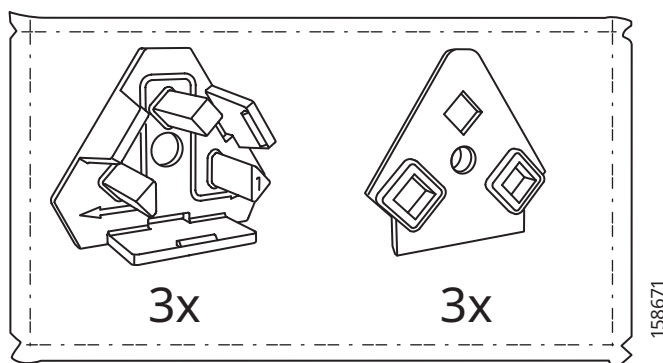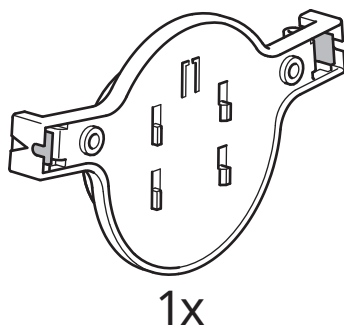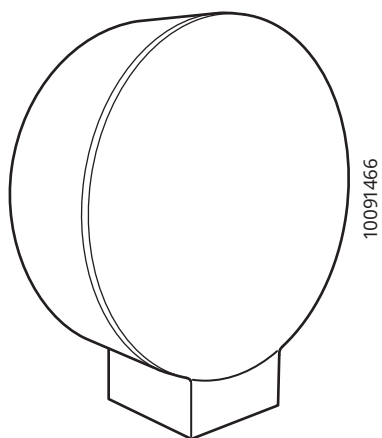


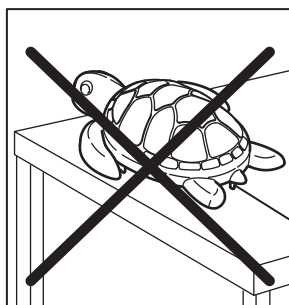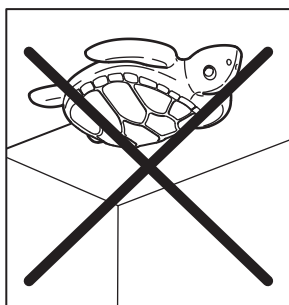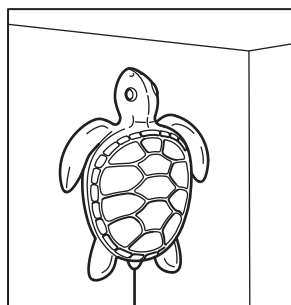


1

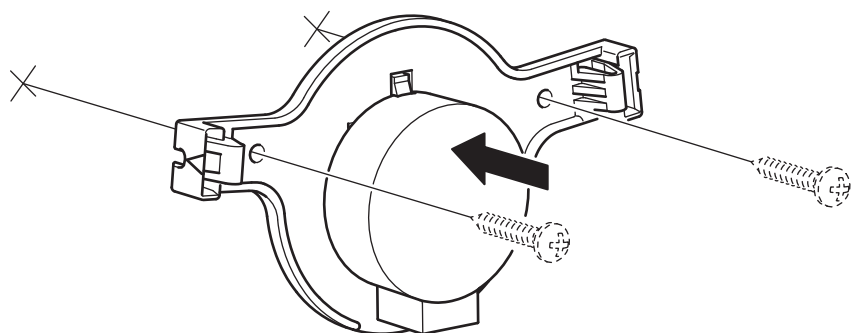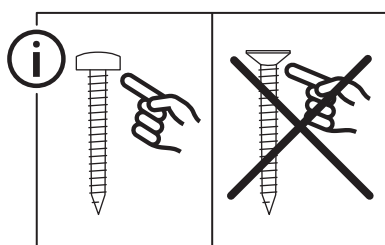


2

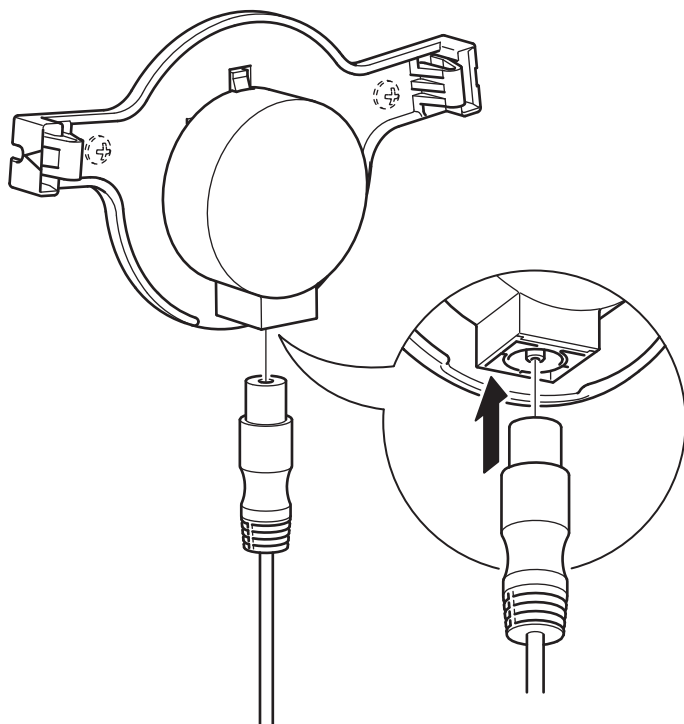

3

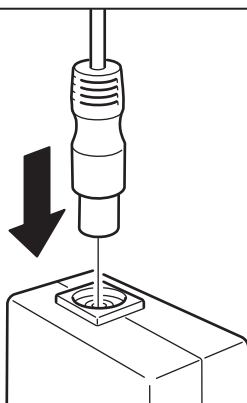

4

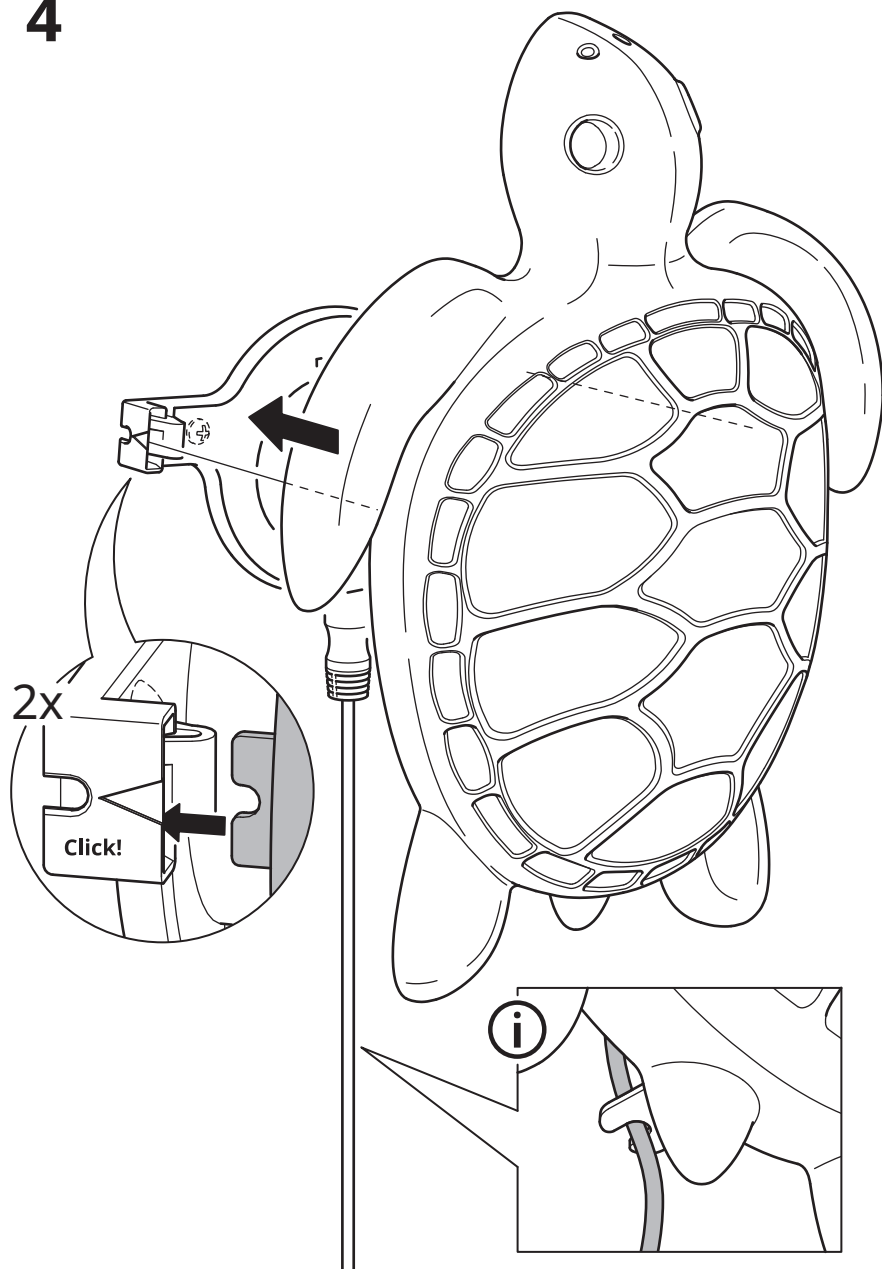



English

WARNING

– Strangulation hazard.

NEVER place cord within reach of the child in a crib, playpen or toddler bed. ALWAYS secure cord to wall. Check regularly that the cord is securely fastened.

Pull the cord to remove any slack between switch and both fasteners. Tie up any remaining slack cord between fastener and socket.

Please see illustration of how to secure cord to wall further on in this document.

Français

ATTENTION

– Risque d'étranglement.

Ne JAMAIS fixer le fil à portée de main d'un enfant dans un lit bébé, un parc ou un lit enfant. Veiller à TOUJOURS maintenir le fil contre le mur. Vérifier régulièrement que le fil est correctement maintenu.

Tendre le fil pour éviter tout jeu entre l'interrupteur et les deux fixations. Rassembler et attacher tout fil restant entre la fixation et la prise de courant. Se reporter à l'illustration plus loin dans ce document pour la fixation du fil contre le mur.

Español

ADVERTENCIA:


– Riesgo de estrangulamiento.

NUNCA sitúes cordones al alcance del niño desde una cuna, un parque o una cama infantil. Fija SIEMPRE el cordón a la pared. Comprueba con frecuencia que el cordón esté bien sujeto.




Tira del cordón para tensarlo bien entre el interruptor y ambos dispositivos de sujeción. Anuda cualquier trozo de cordón que sobre entre el accesorio de fijación y el enchufe.

Para fijar correctamente el cordón a la pared, consulta la ilustración que incluye el documento.

5

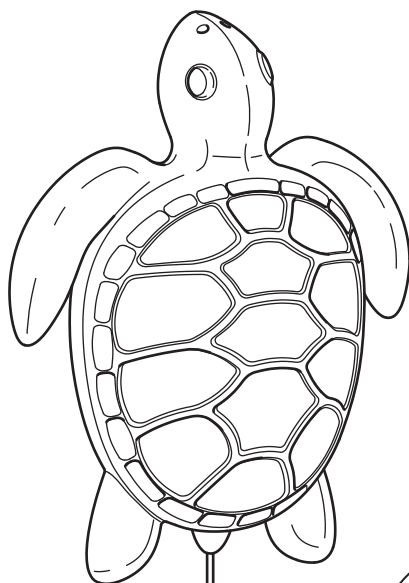





Max Ø 3,2 mm
(1/8")

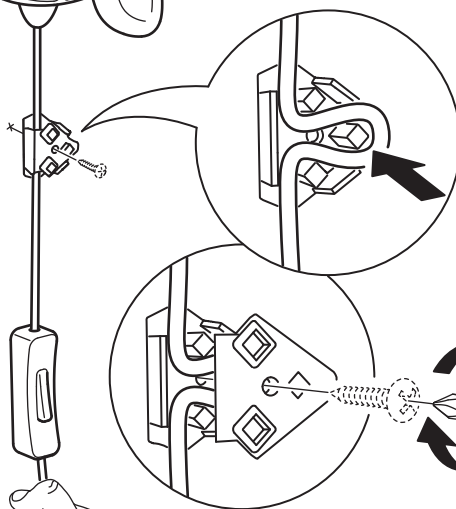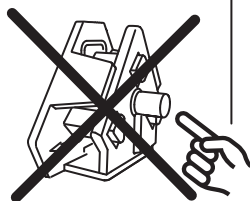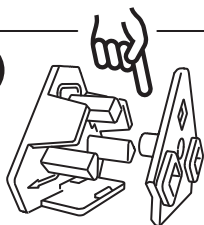




6




Max Ø 3,2 mm
(1/8")

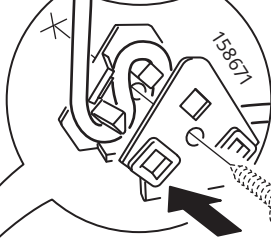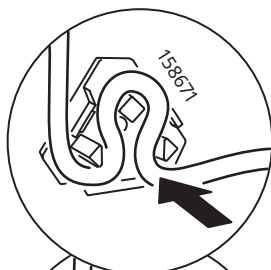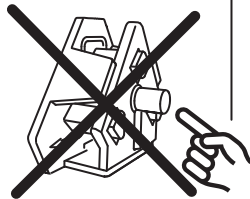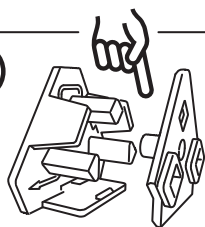

7

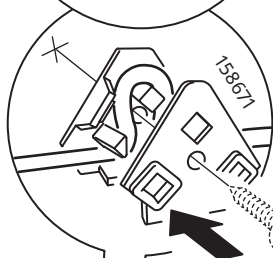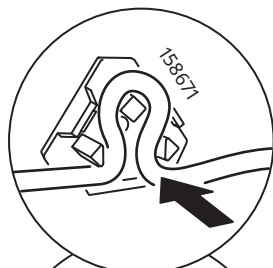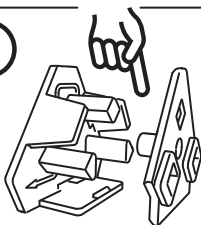

Max Ø 3,2 mm
(1/8")

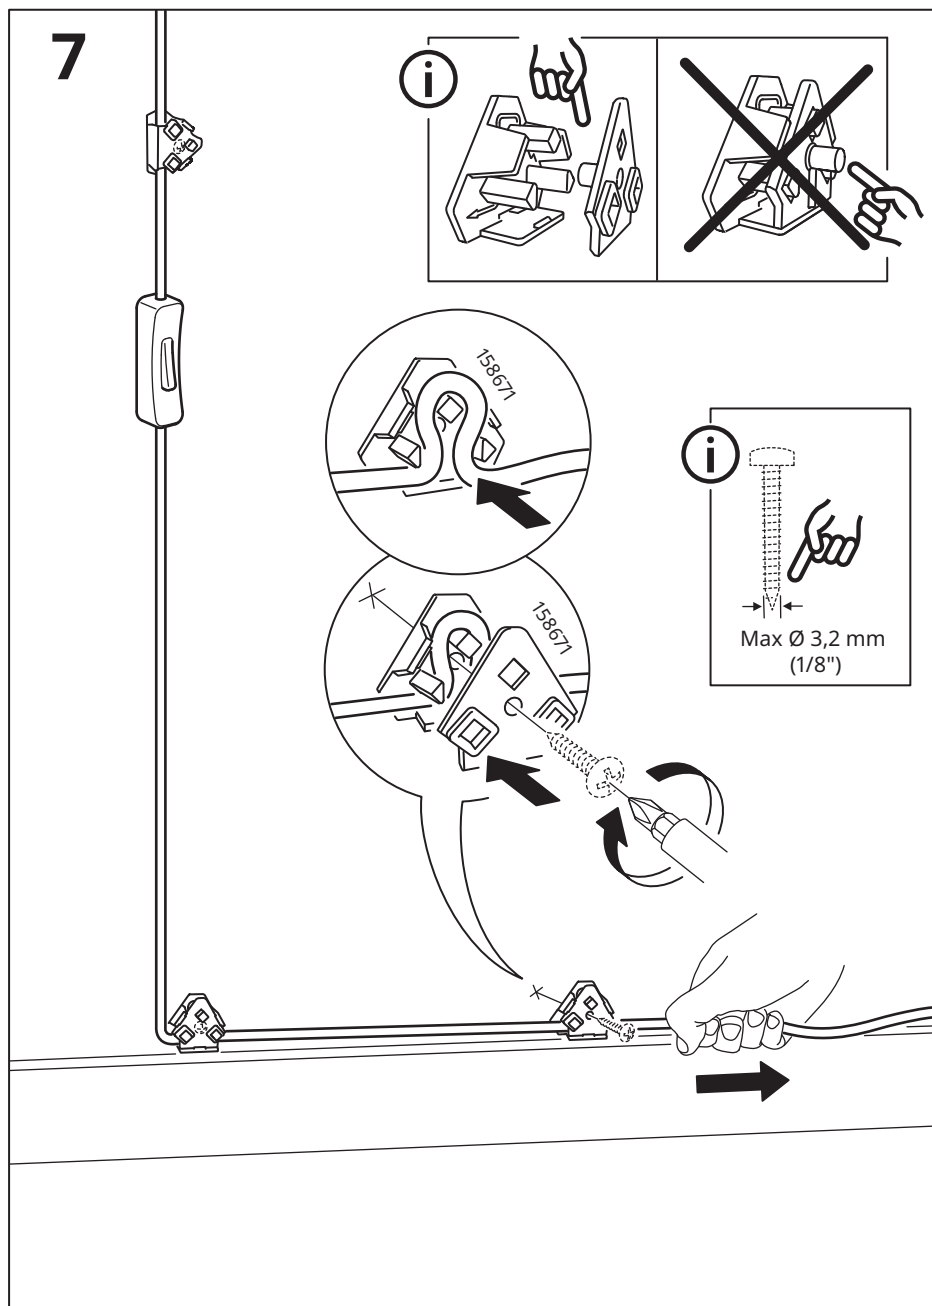

8

