


GUNNÖN

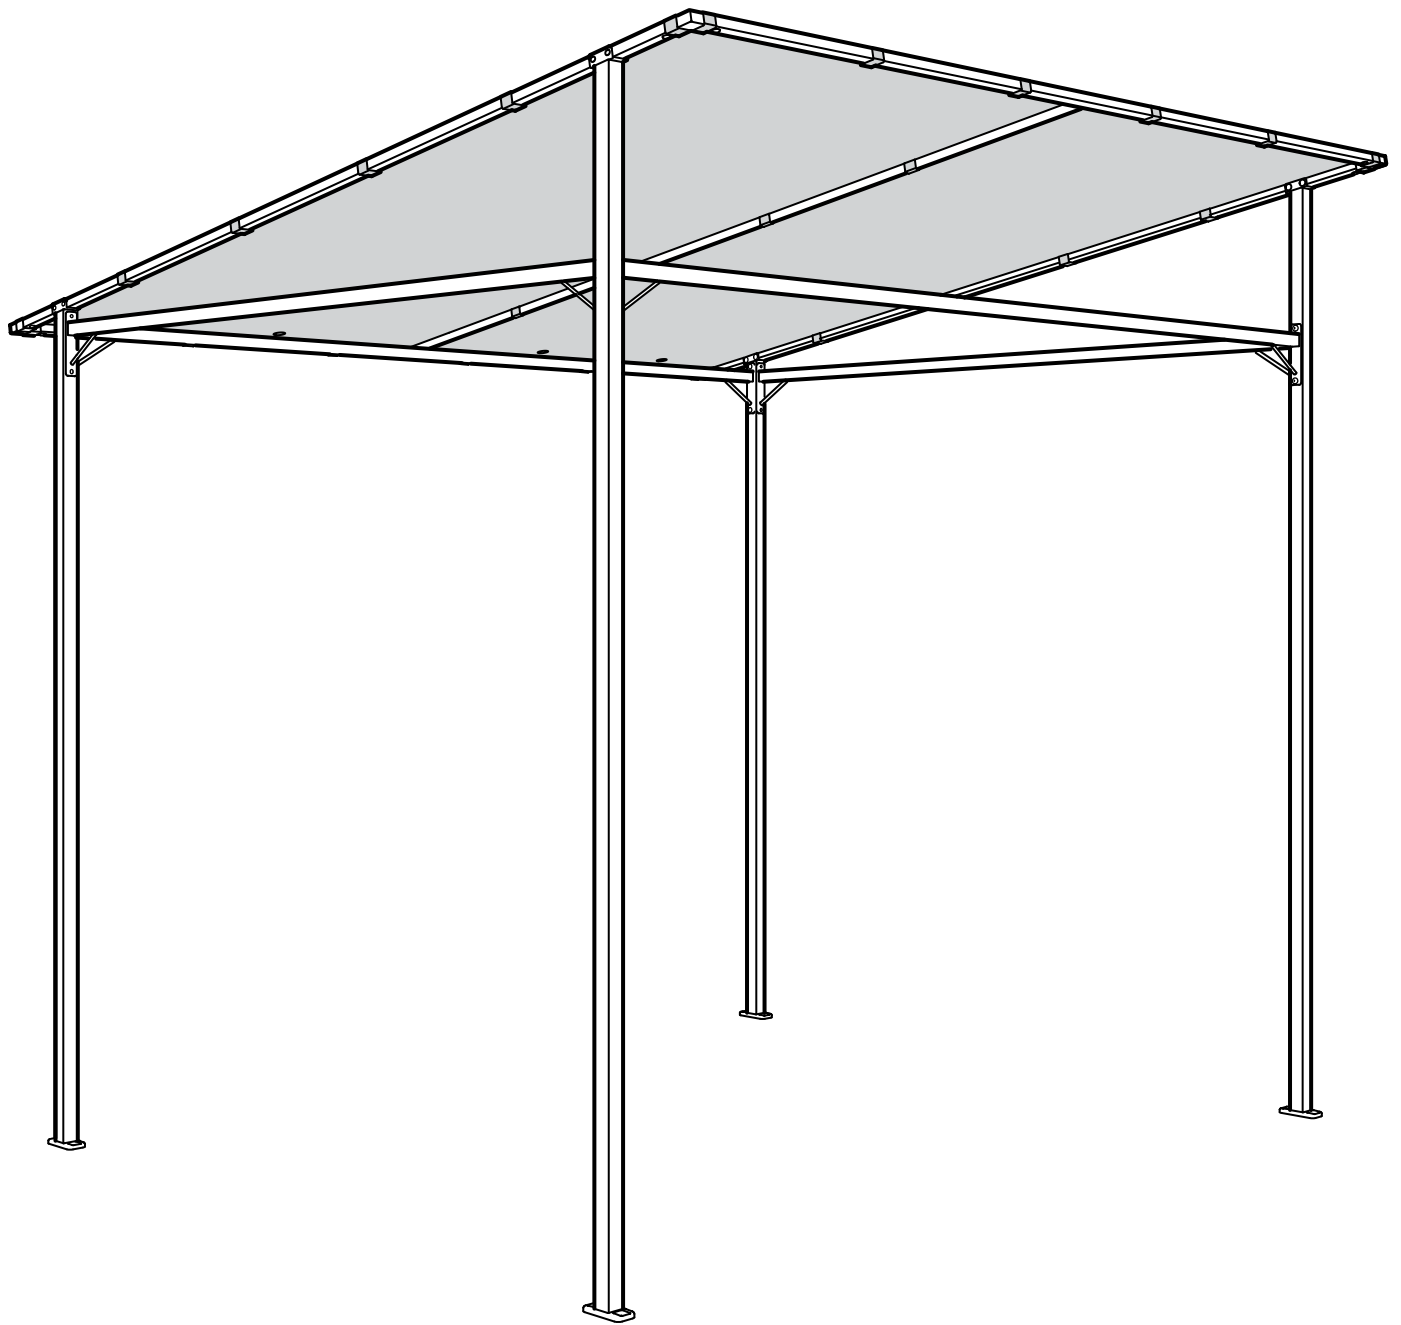

Design and Quality
IKEA of Sweden



English

As floor materials vary, screws for fixing to floor are not included. For recommendations on suitable screw systems, contact your local specialised retailer.

Français

Comme les matériaux des sols varient, les vis et ferrures de fixation au sol ne sont pas incluses. Choisissez des vis et ferrures adaptées au matériau de votre sol. En cas de doute, demandez conseil à un vendeur spécialisé.

Español

Como los materiales de suelo son muy distintos, no se incluyen los tornillos de fijación al suelo. Pide consejo sobre cuáles serían los tornillos más adecuados en tu tienda habitual.

English

Information

The following precautions should be taken when camping:

- (a) do not use candles, matches or open flames of any kind in or near a tent;
- b) do not cook inside a tent;
- (c) build campfires downwind and several metres away from a tent and be sure to fully extinguish campfires before leaving a campsite or before retiring for the night;
- (d) exercise extreme caution when using fuel-powered lanterns or heaters inside a tent and use battery-operated lanterns whenever possible;
- (e) do not refuel lamps, heaters or stoves inside a tent;
- (f) extinguish or turn off all lanterns before going to sleep;
- (g) do not smoke in a tent;
- (h) do not store flammable liquids inside a tent.

Français

1

Les précautions suivantes doivent être prises en camping :

- a) ne pas utiliser de bougies, d'allumettes ni d'autres flammes nues à l'intérieur ou à proximité de la tente;
- b) ne pas faire de cuisson à l'intérieur de la tente;
- c) faire les feux de camp à plusieurs mètres de la tente, du côté de la tente autre que celui sur lequel souffle le vent, et s'assurer de toujours bien les éteindre avant de quitter le terrain ou de se coucher;
- d) être extrêmement prudent lorsque des lanternes ou des appareils de chauffage à combustible sont utilisés à l'intérieur de la tente et se servir autant que possible de lanternes à piles;
- e) ne pas remplir le réservoir des lampes, des appareils de chauffage ou des poêles à l'intérieur de la tente;
- f) éteindre toutes les lanternes avant de se coucher;
- g) ne pas fumer à l'intérieur de la tente;
- h) ne pas ranger de liquides inflammables à l'intérieur de la tente.

Español

Información:

Se deben tomar las siguientes precauciones cuando se hace camping:

- (a) No utilizar velas, cerillas o cualquier tipo de llama en el interior o cerca de la tienda.
- (b) No cocinar en el interior de la tienda.
- (c) Para encender un fuego, elegir un lugar protegido del viento, a varios metros de la tienda y asegurarse de apagar bien el fuego por la noche o antes de marcharse del camping.
- (d) Utilizar con extrema precaución dentro de una tienda lámparas o aparatos de calefacción con combustible y utilizar lámparas a pilas siempre que sea posible.
- (e) Salir de la tienda para cargar el combustible de las lámparas, aparatos de calefacción o de cocina.
- (f) Apagar o desenchufar todas las lámparas antes de dormir.
- (g) No fumar en el interior de la tienda.
- (h) No guardar líquidos inflamables en el interior de la tienda.

English

WARNING!

KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC

This tent is made with flame resistant fabric which meets CPAI-84 specifications. It is not fire proof. The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame resistant properties ineffective. Do not use candles, matches, or open flames of any kind in or near a tent.

Français

MISE EN GARDE

TENIR LE MATÉRIAU DE CETTE TENTE ÉLOIGNÉ DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR.





Cette tente est fabriquée d'un tissu résistant au feu qui répond aux exigences de la norme CPAI 84, mais qui n'est pas ininflammable. Ce tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source d'inflammation. L'application d'une substance étrangère à la tente peut rendre inefficace le traitement retardateur de flamme du tissu. Ne jamais utiliser de bougies, d'allumettes, ni aucun autre flamme nue à l'intérieur ou à la proximité de la tente.


Español

¡ADVERTENCIA!

MANTÉN ALEJADO DE CUALQUIER TIPO DE LLAMA Y FUENTE DE CALOR EL MATERIAL DE ESTA TIENDA .


Esta carpa está hecha de tejido de combustión lenta que cumple las especificaciones CPAI-84. No es resistente al fuego. Si se deja en contacto continuo con cualquier tipo de llama o fuego, la tienda se quemará. Si se aplica cualquier clase de sustancia extraña al tejido de la carpa, restará eficacia a sus características de combustión lenta. Evita encender velas, cerillas/fósforos o fuego cerca de una tienda o carpa.

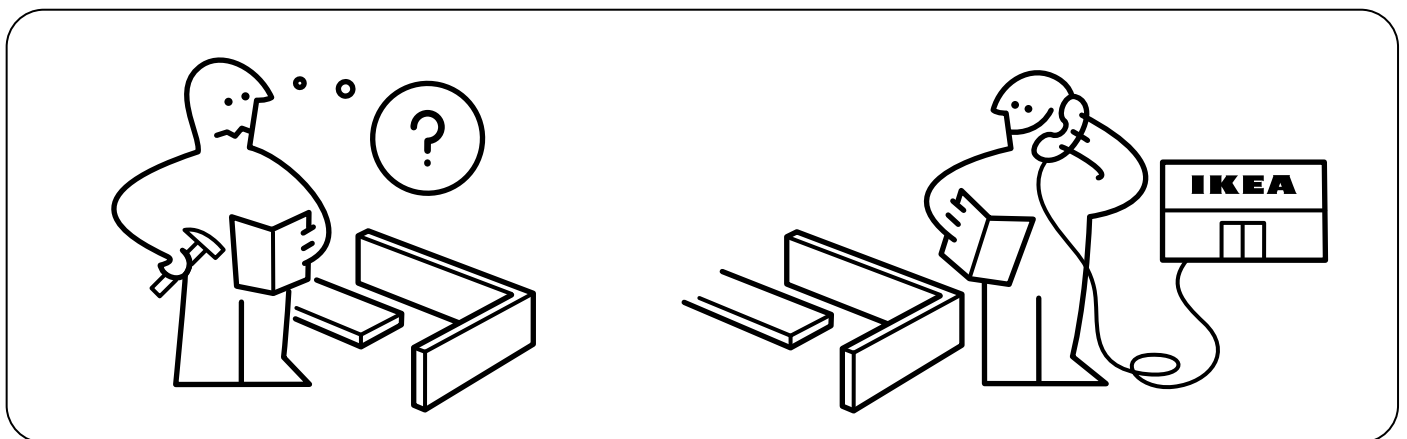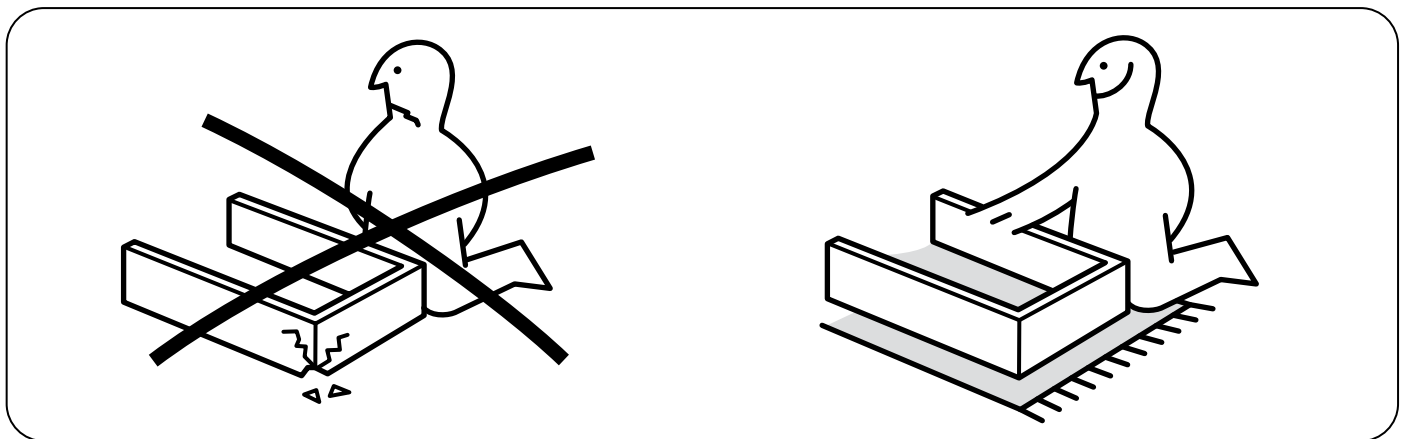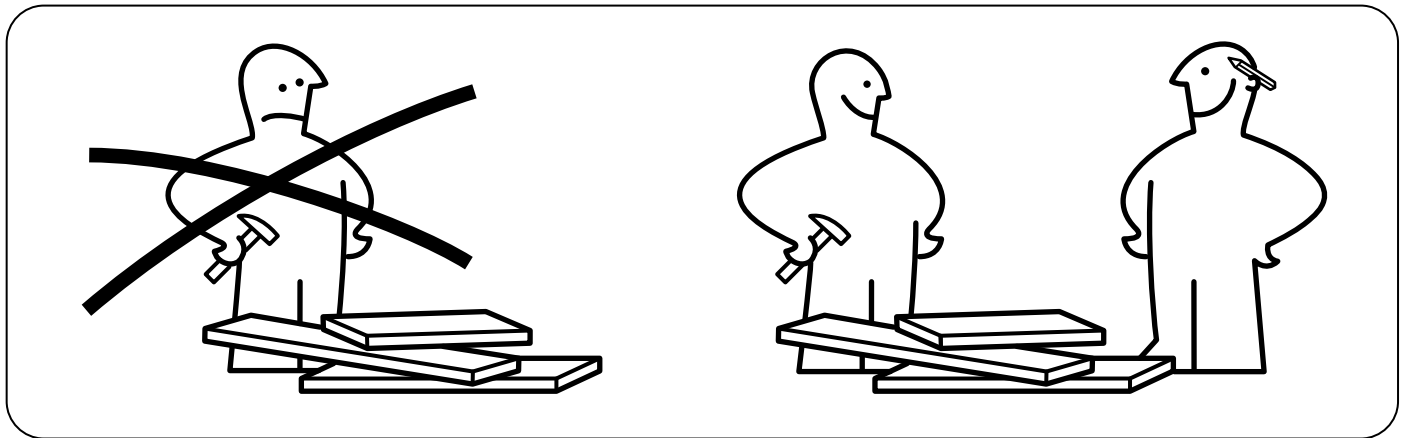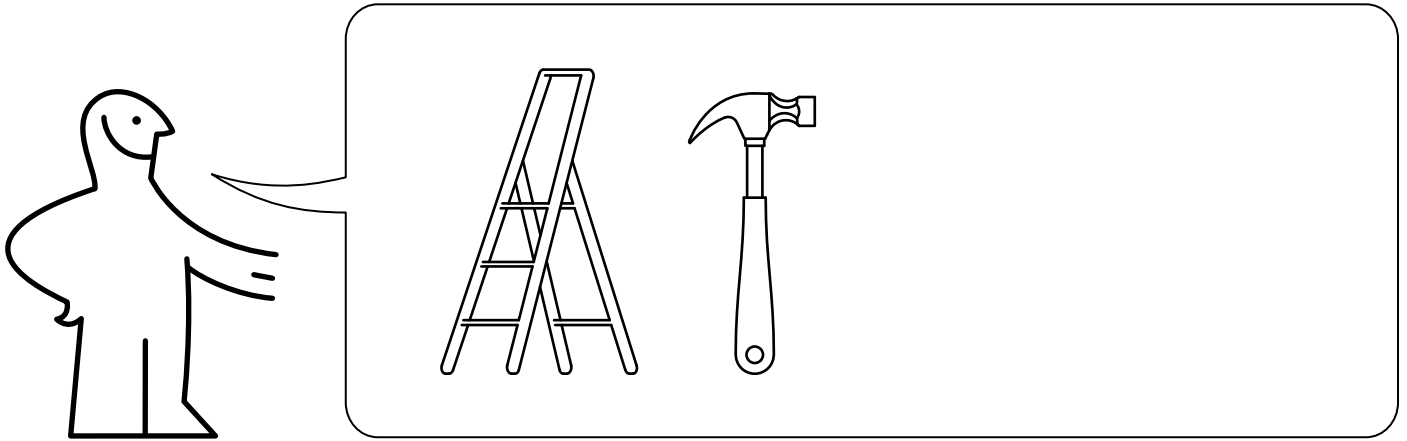




10060796

8x



10059477

40x




10060742

8x




10060581

40x

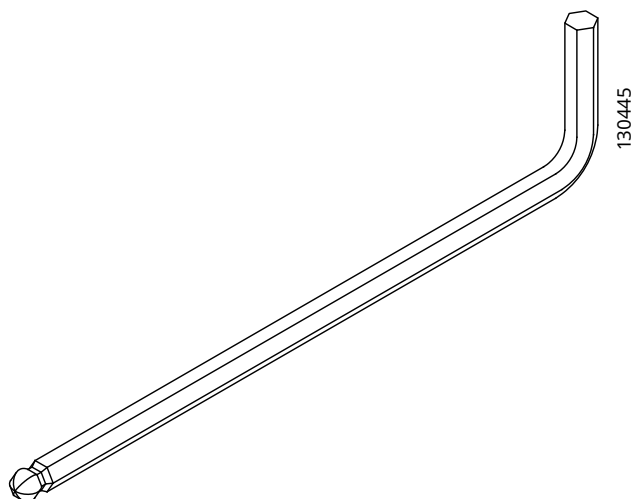


130445

2x

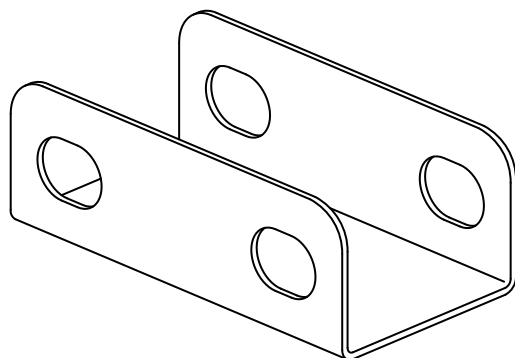


10062614

4x

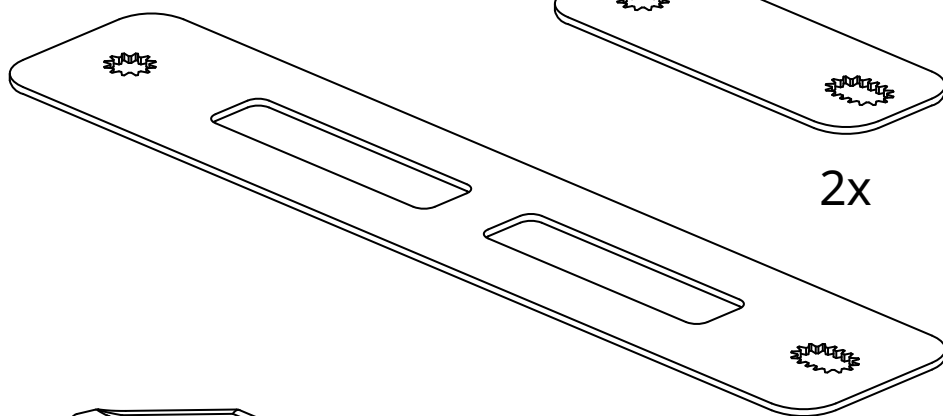


10062613

2x

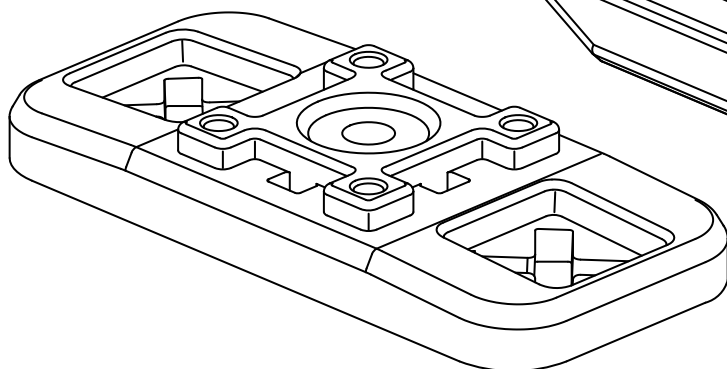

10061872




4x

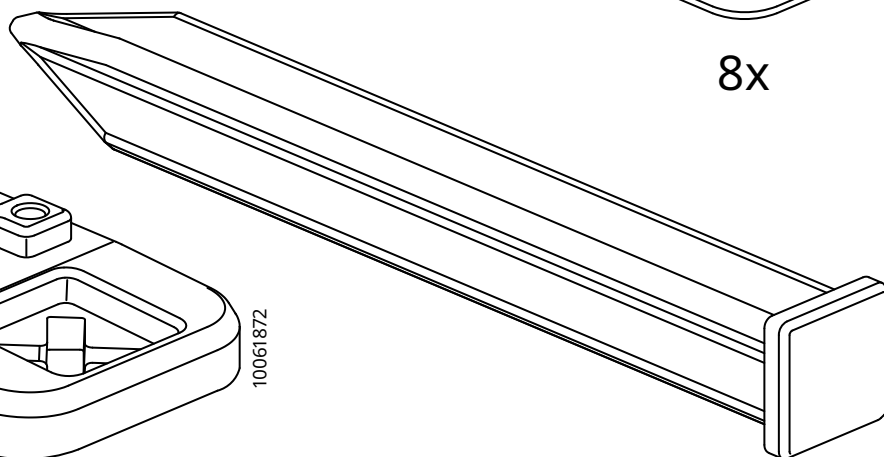




10061993

8x



1

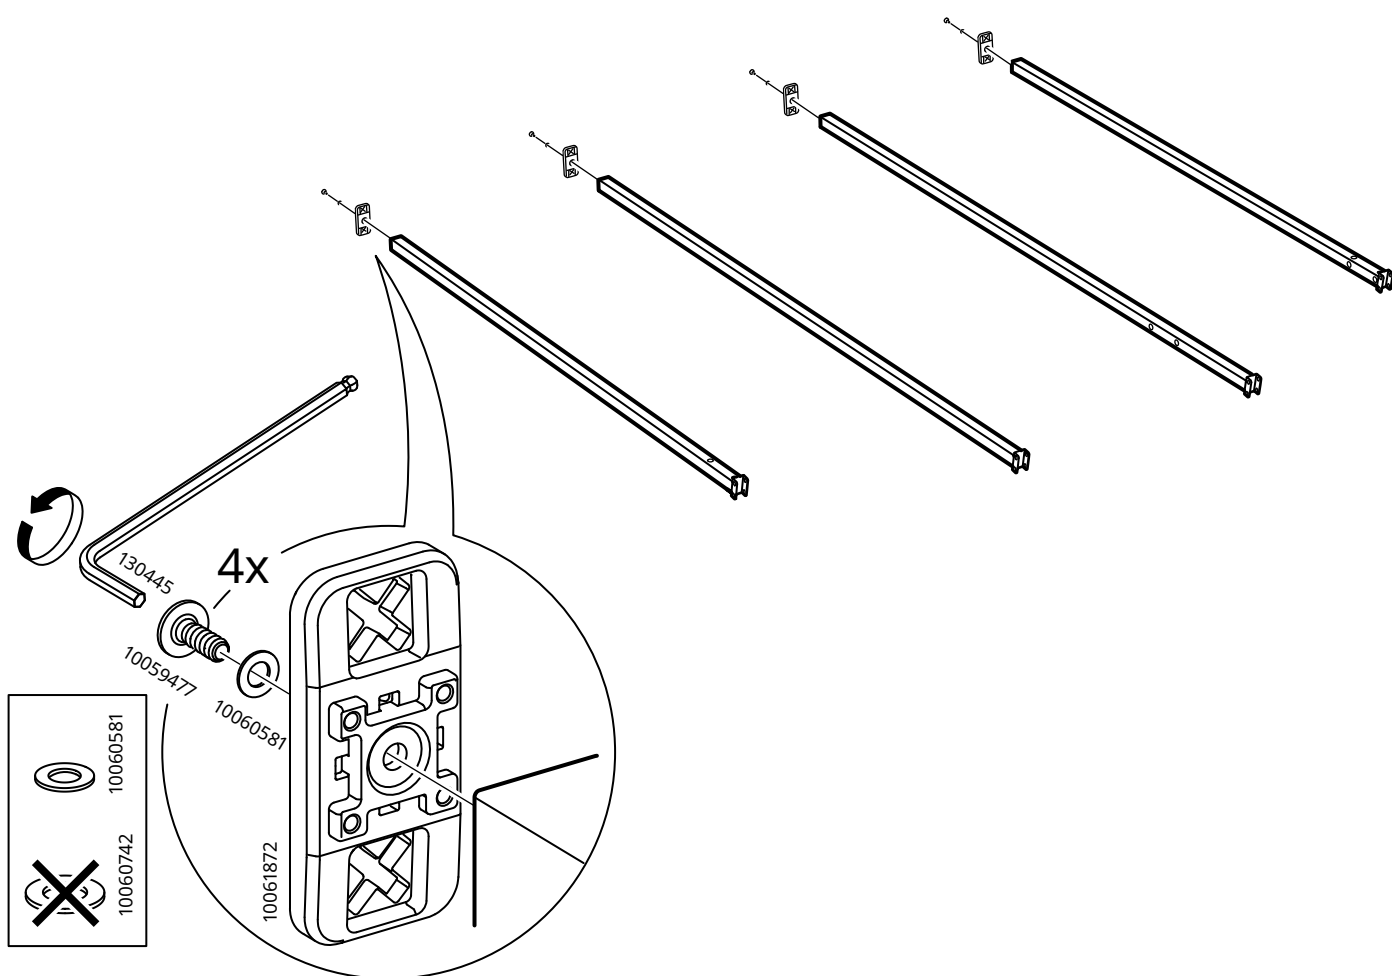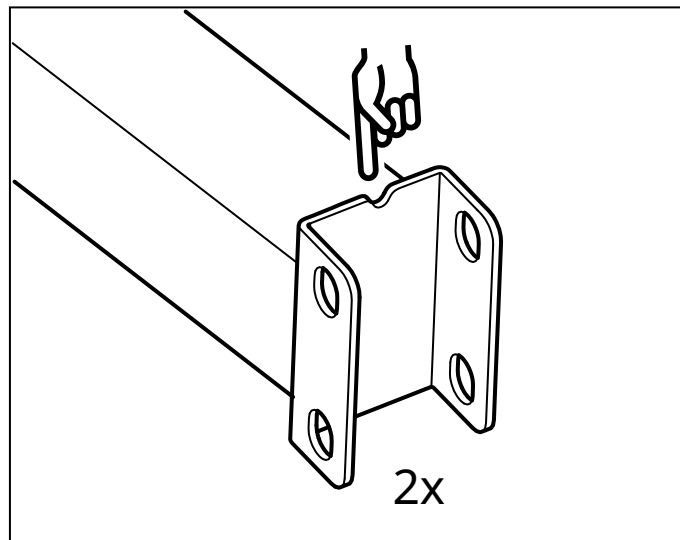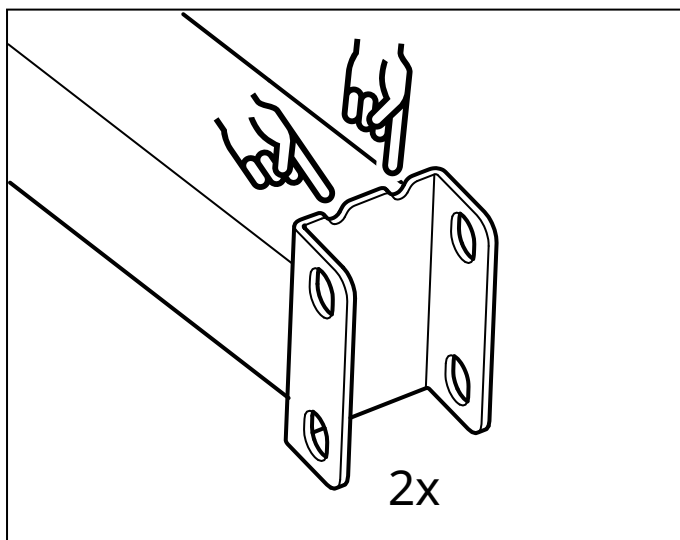


2

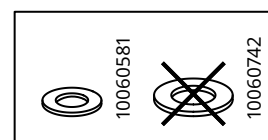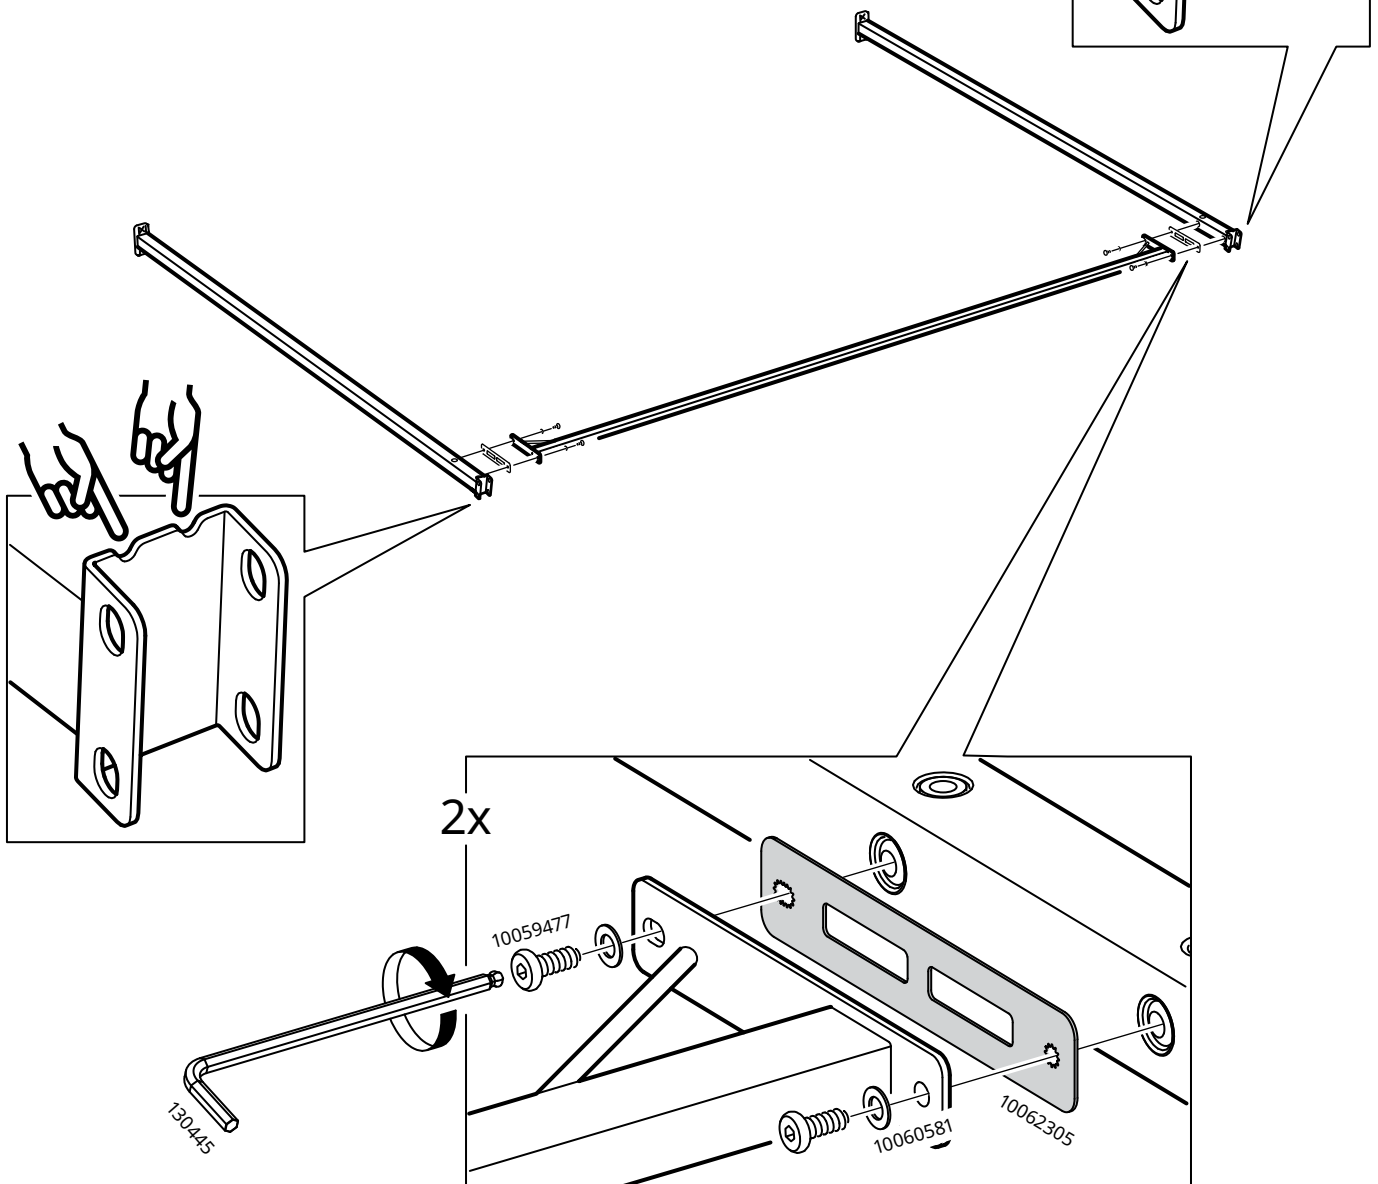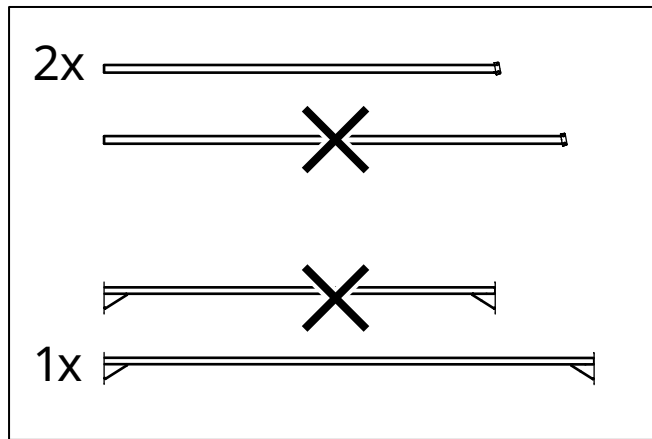



3

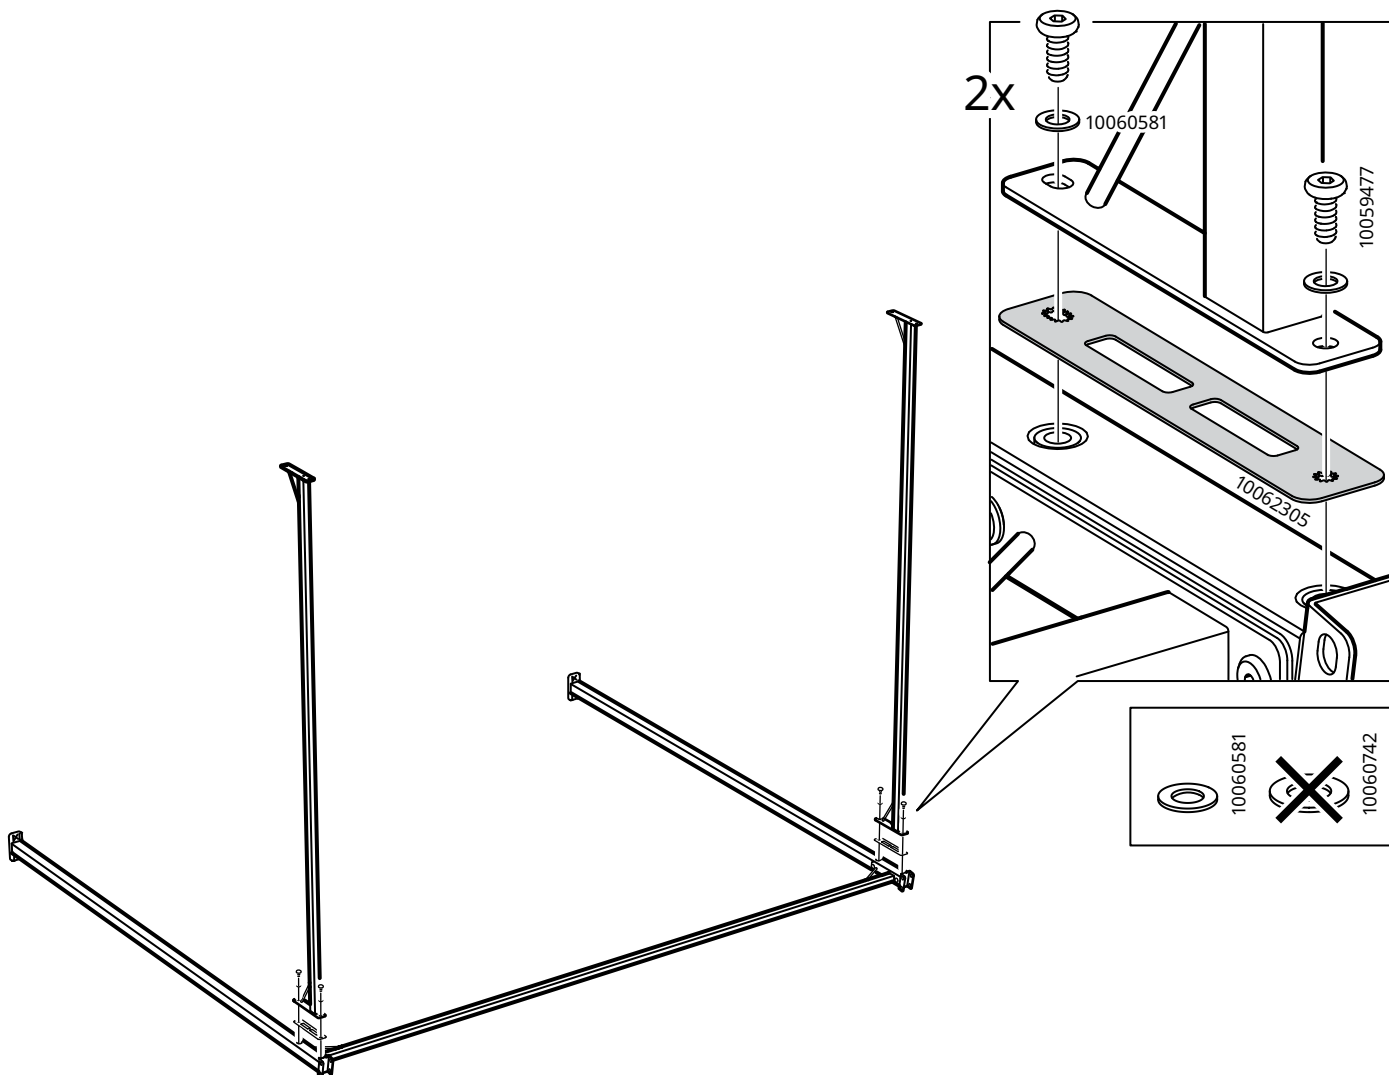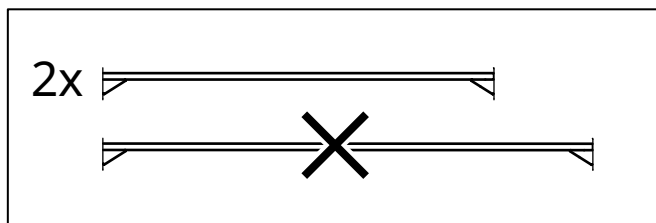



4




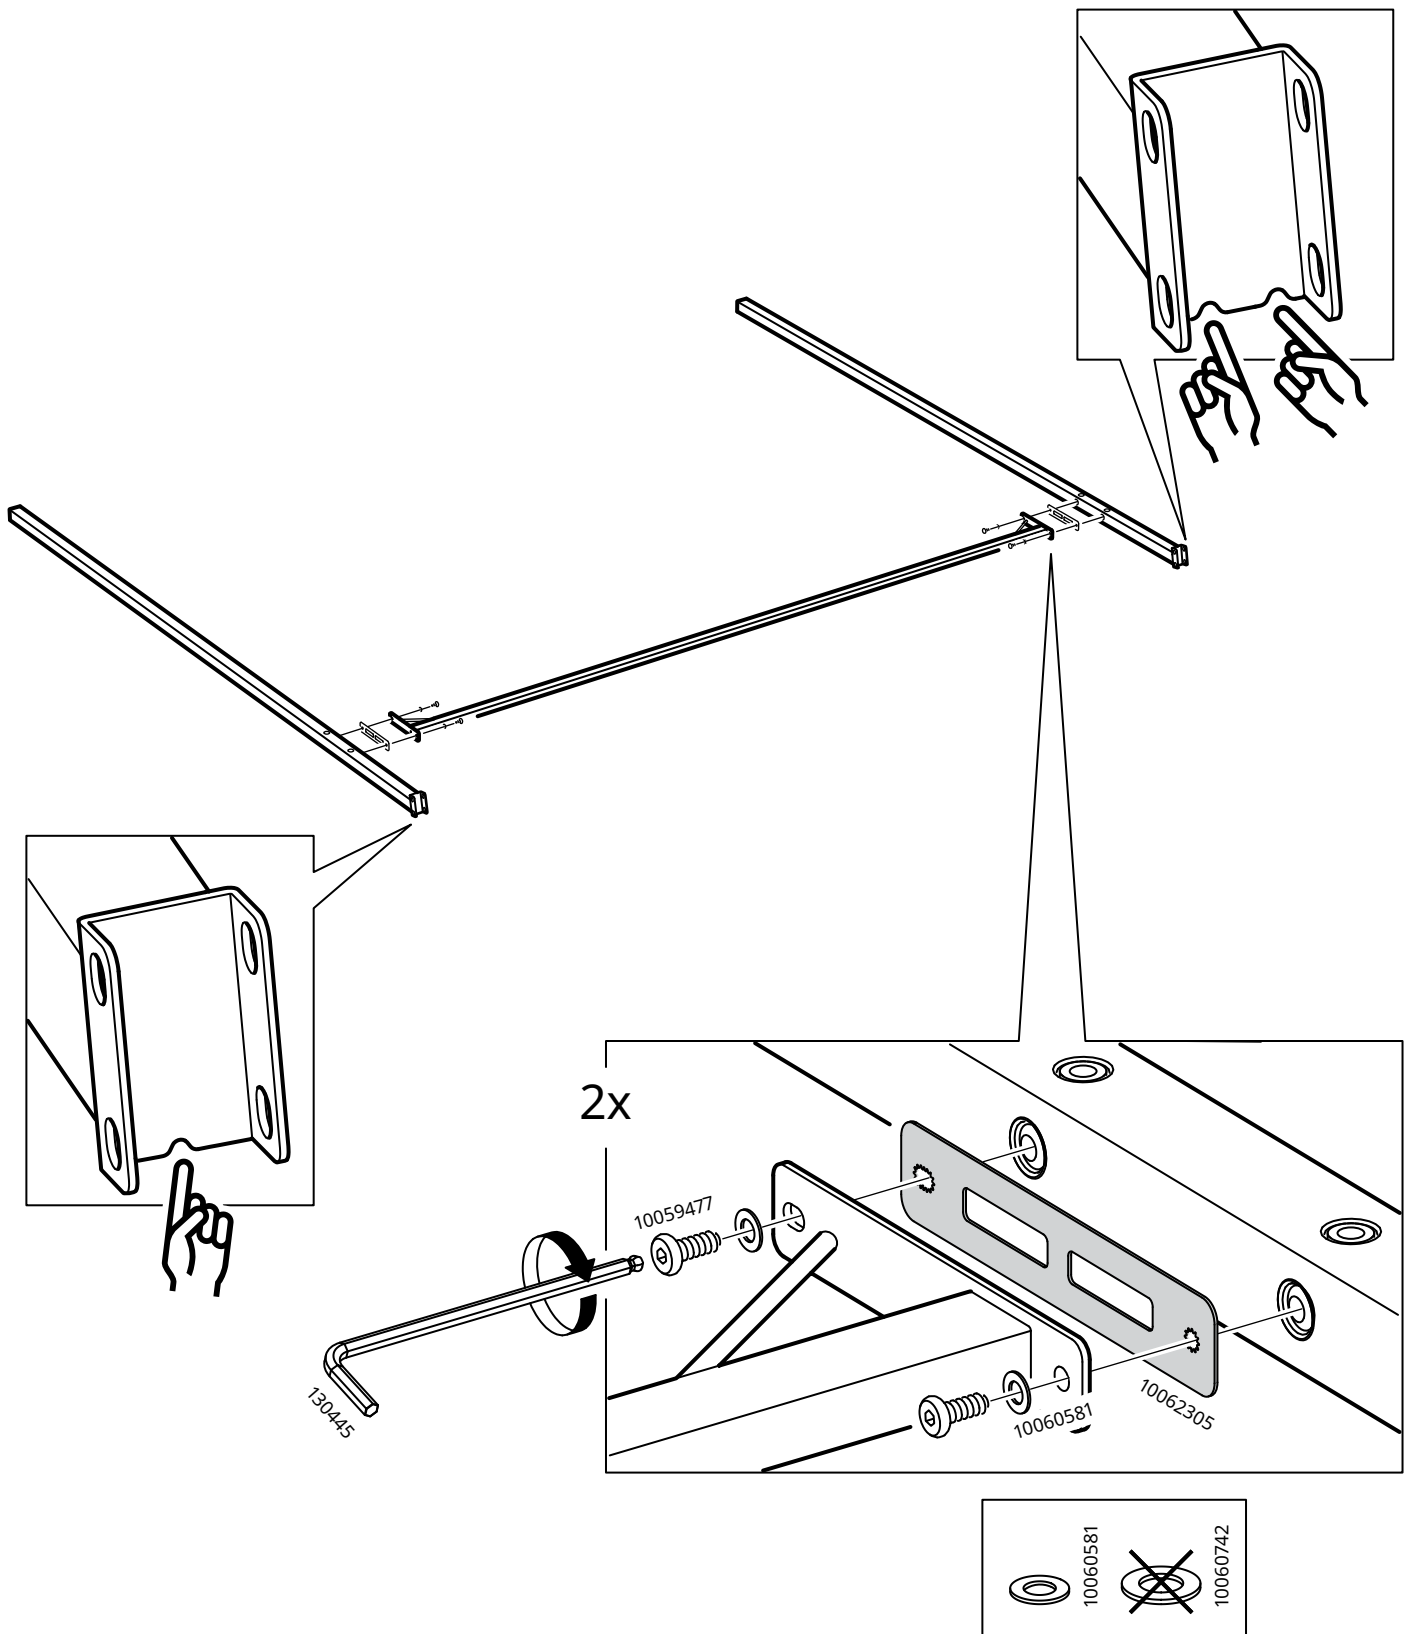


5

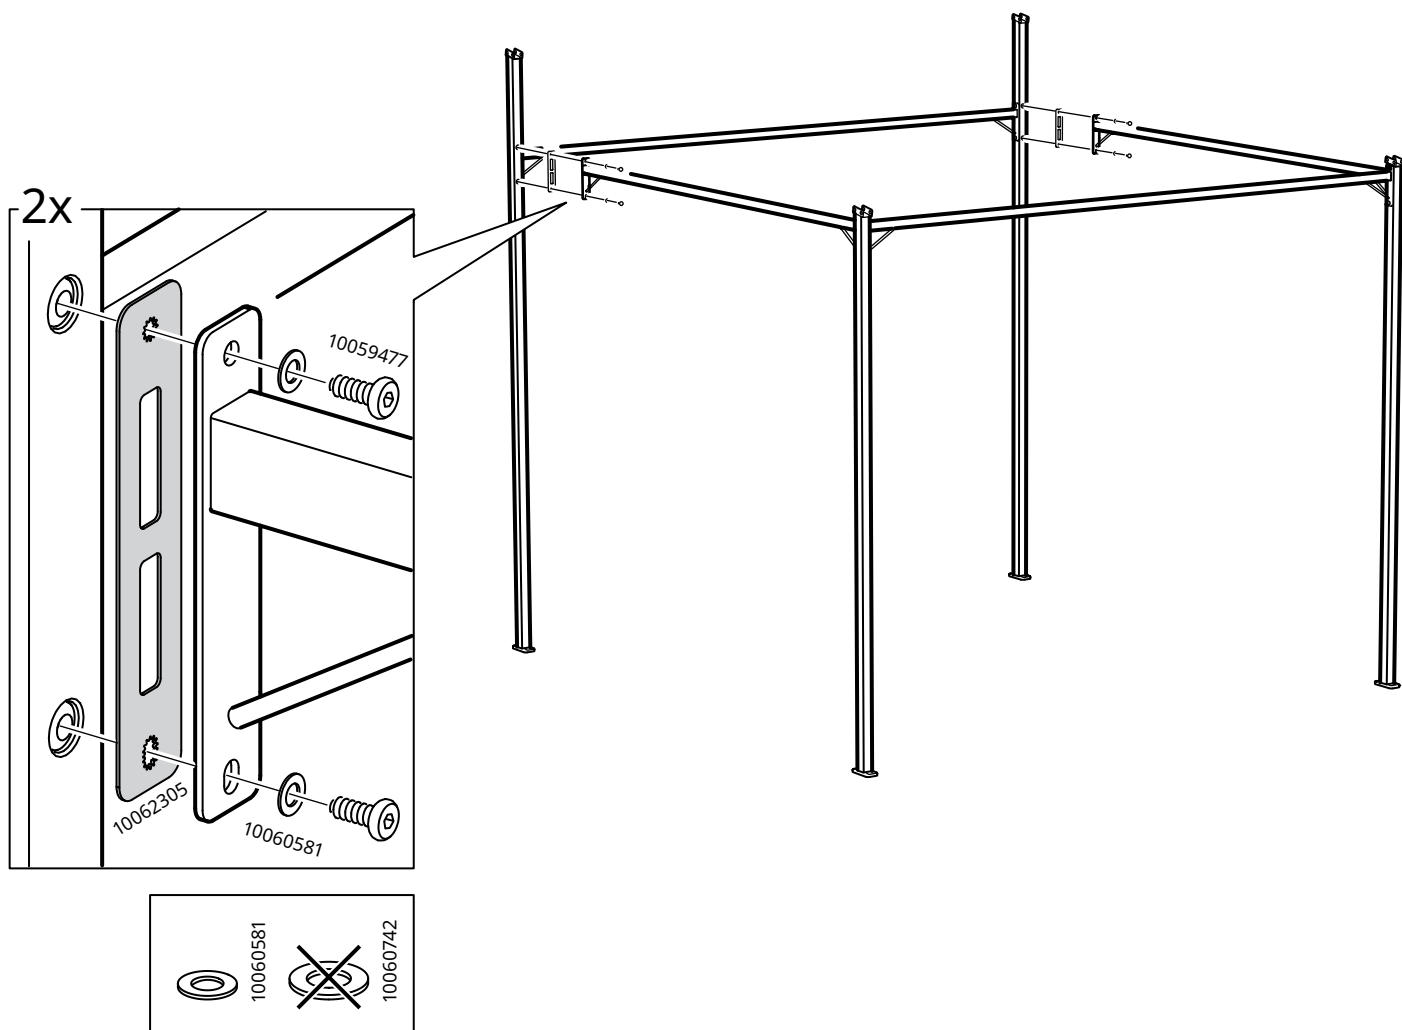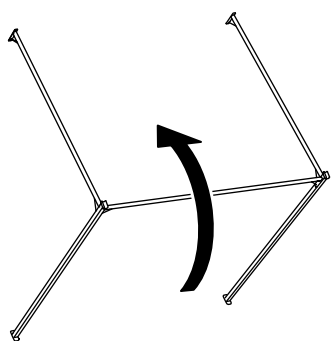


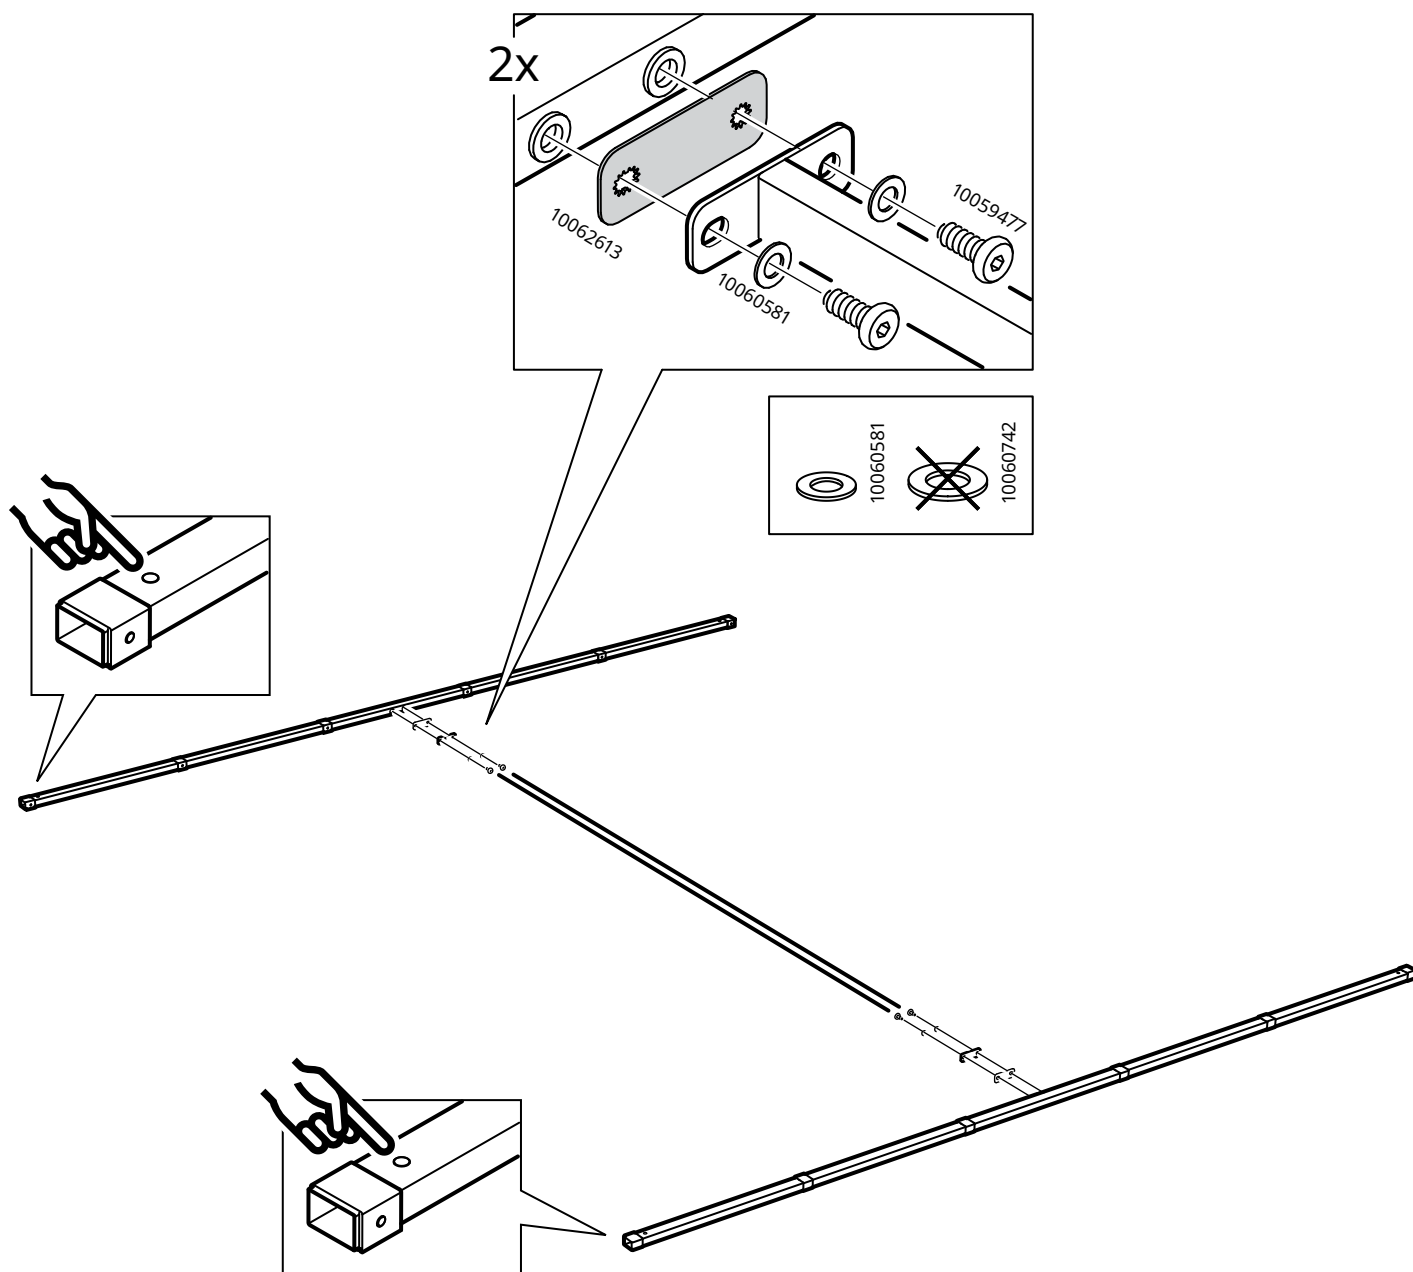

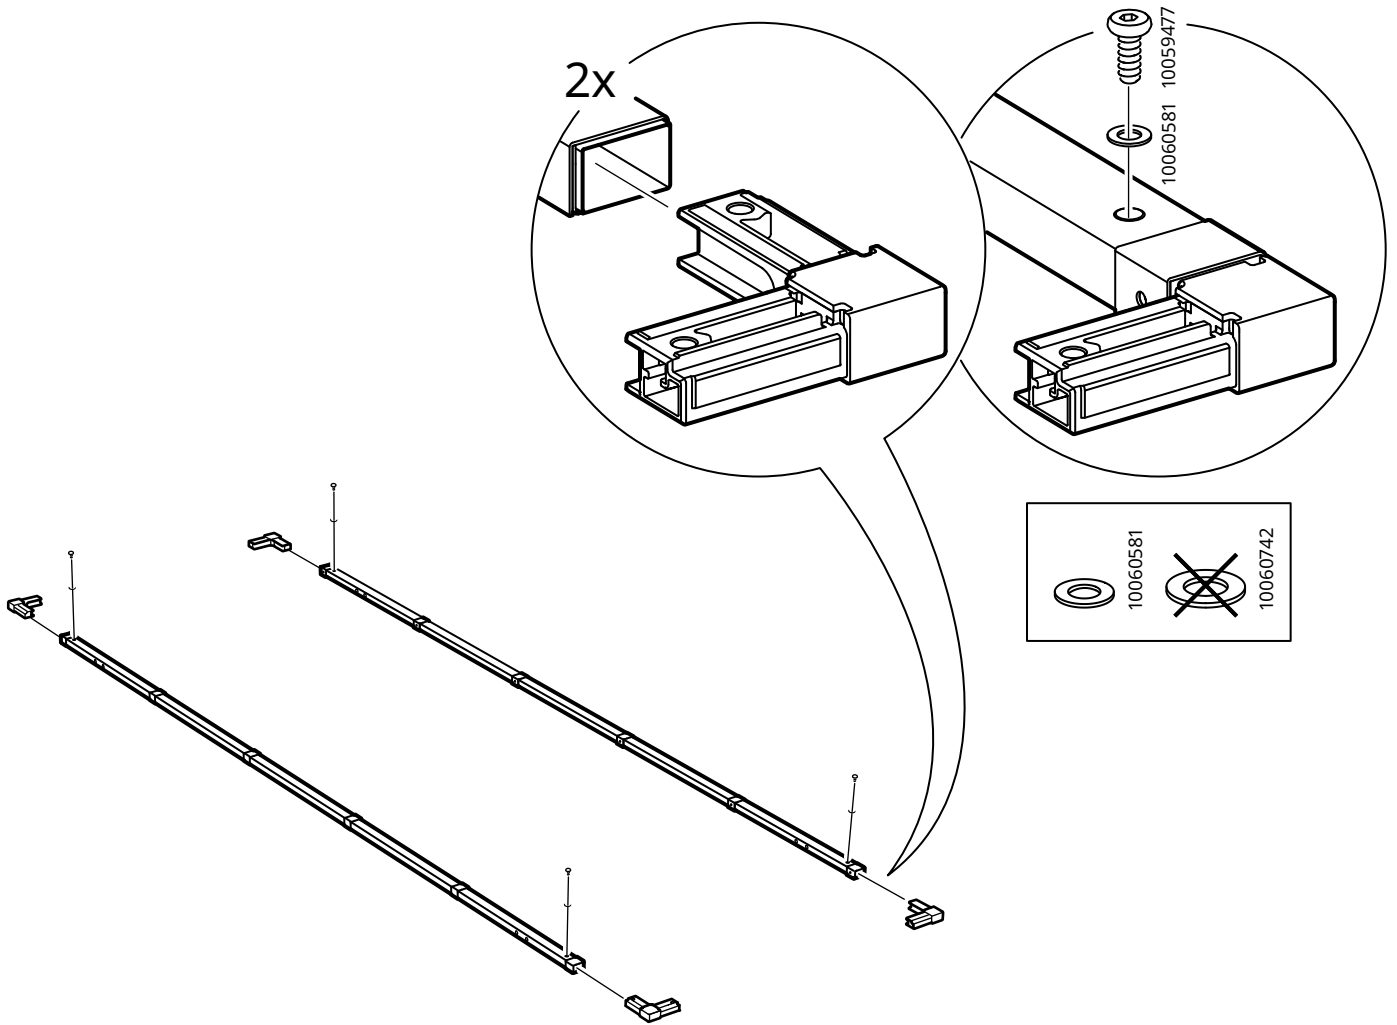


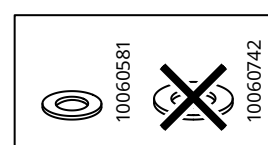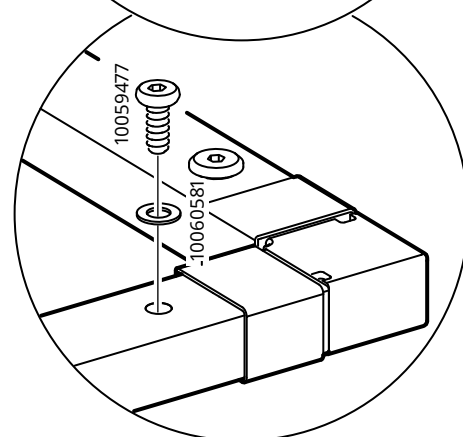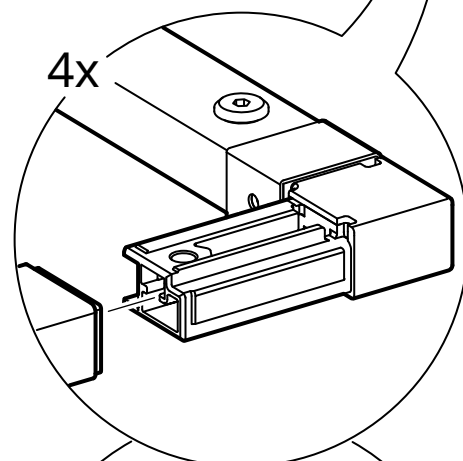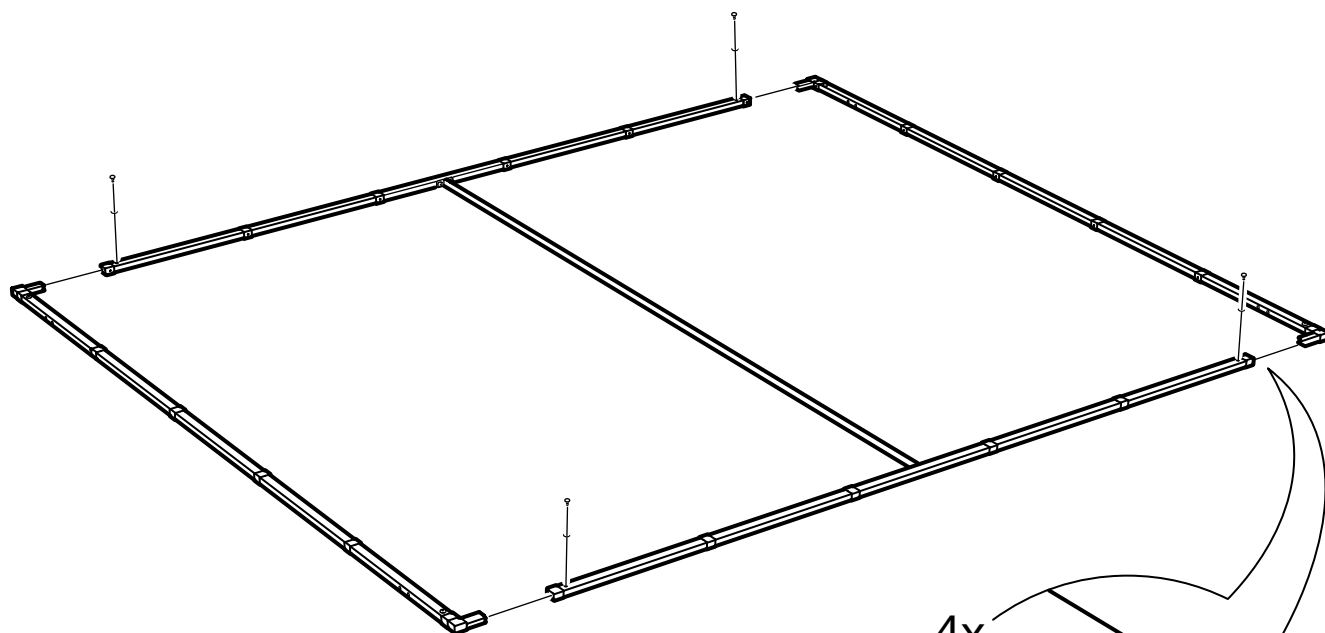


9

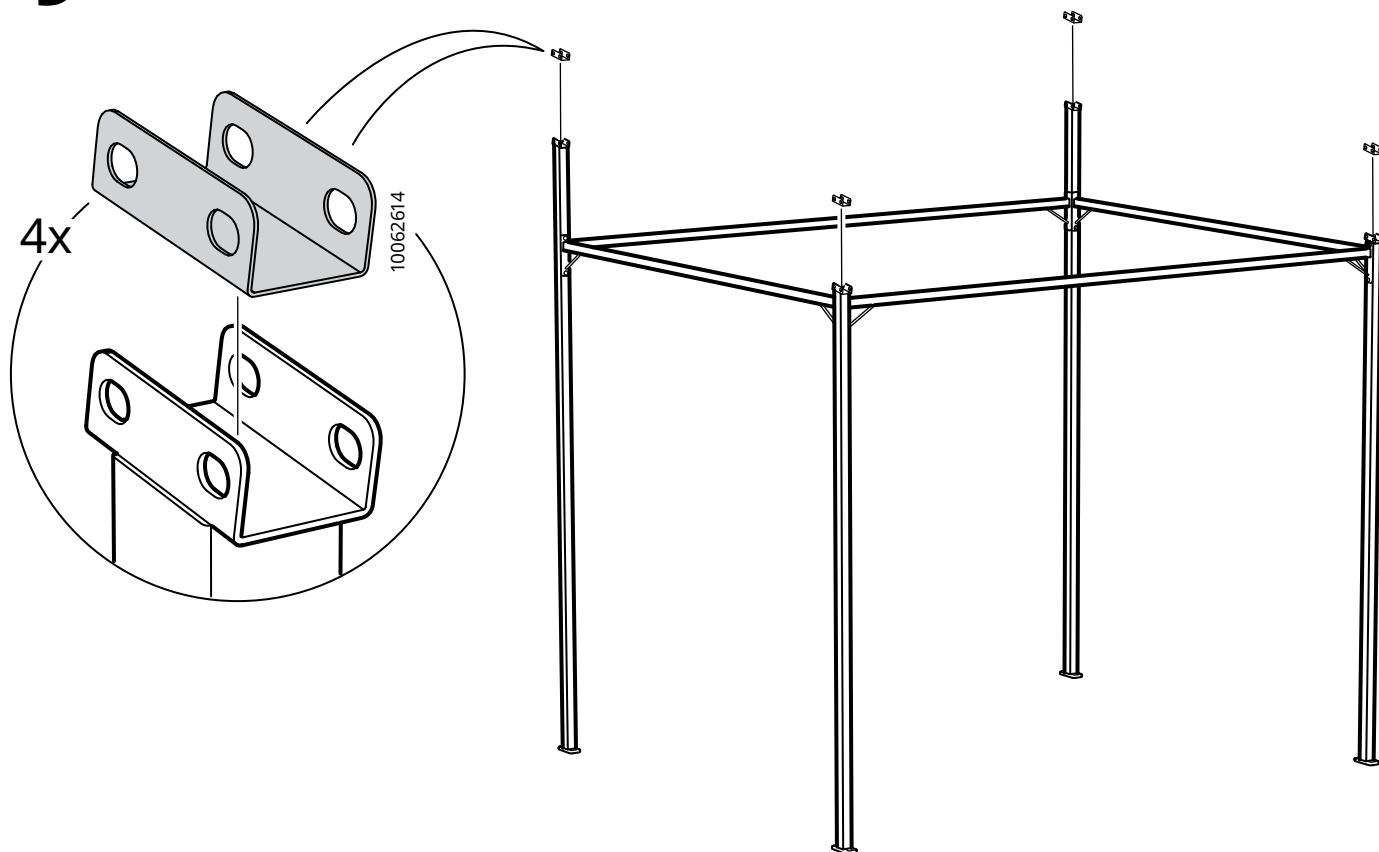


10

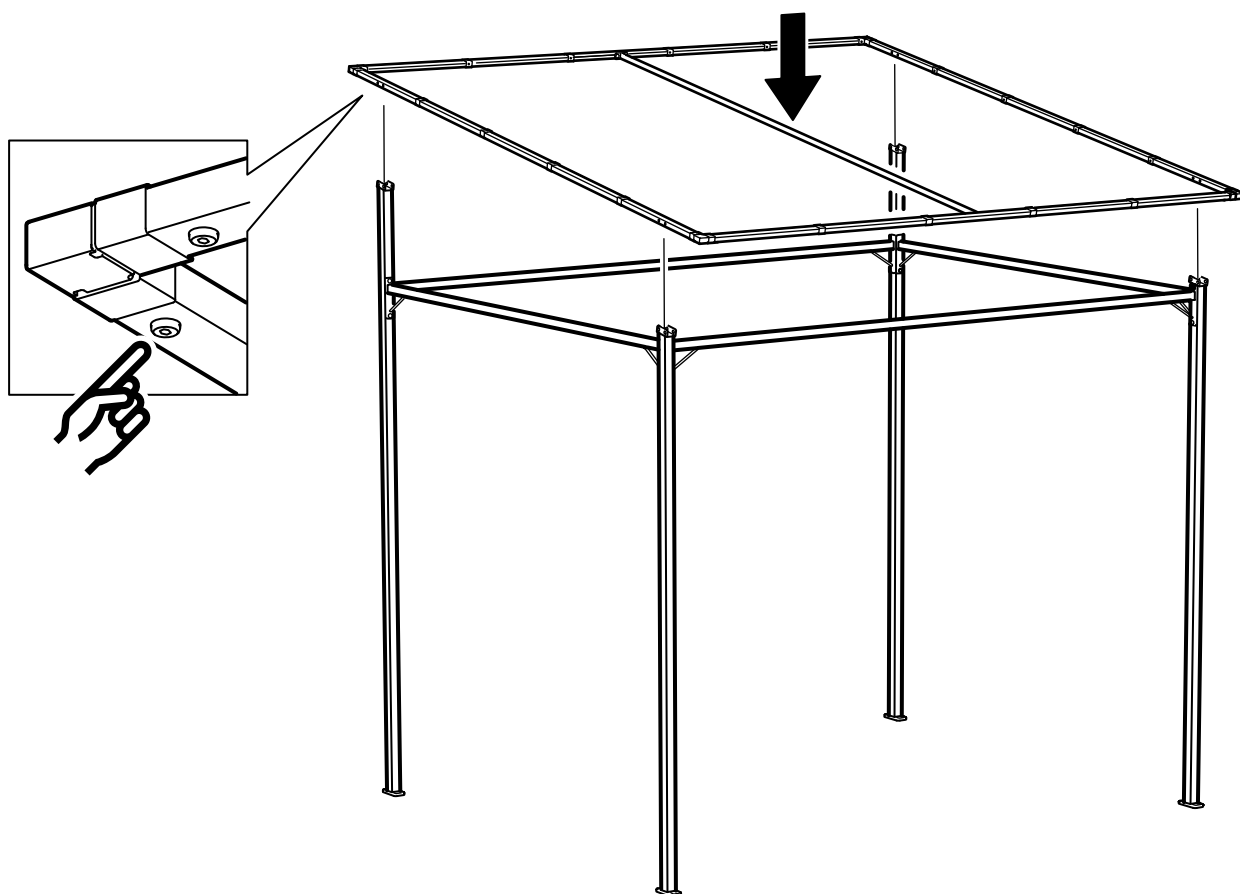

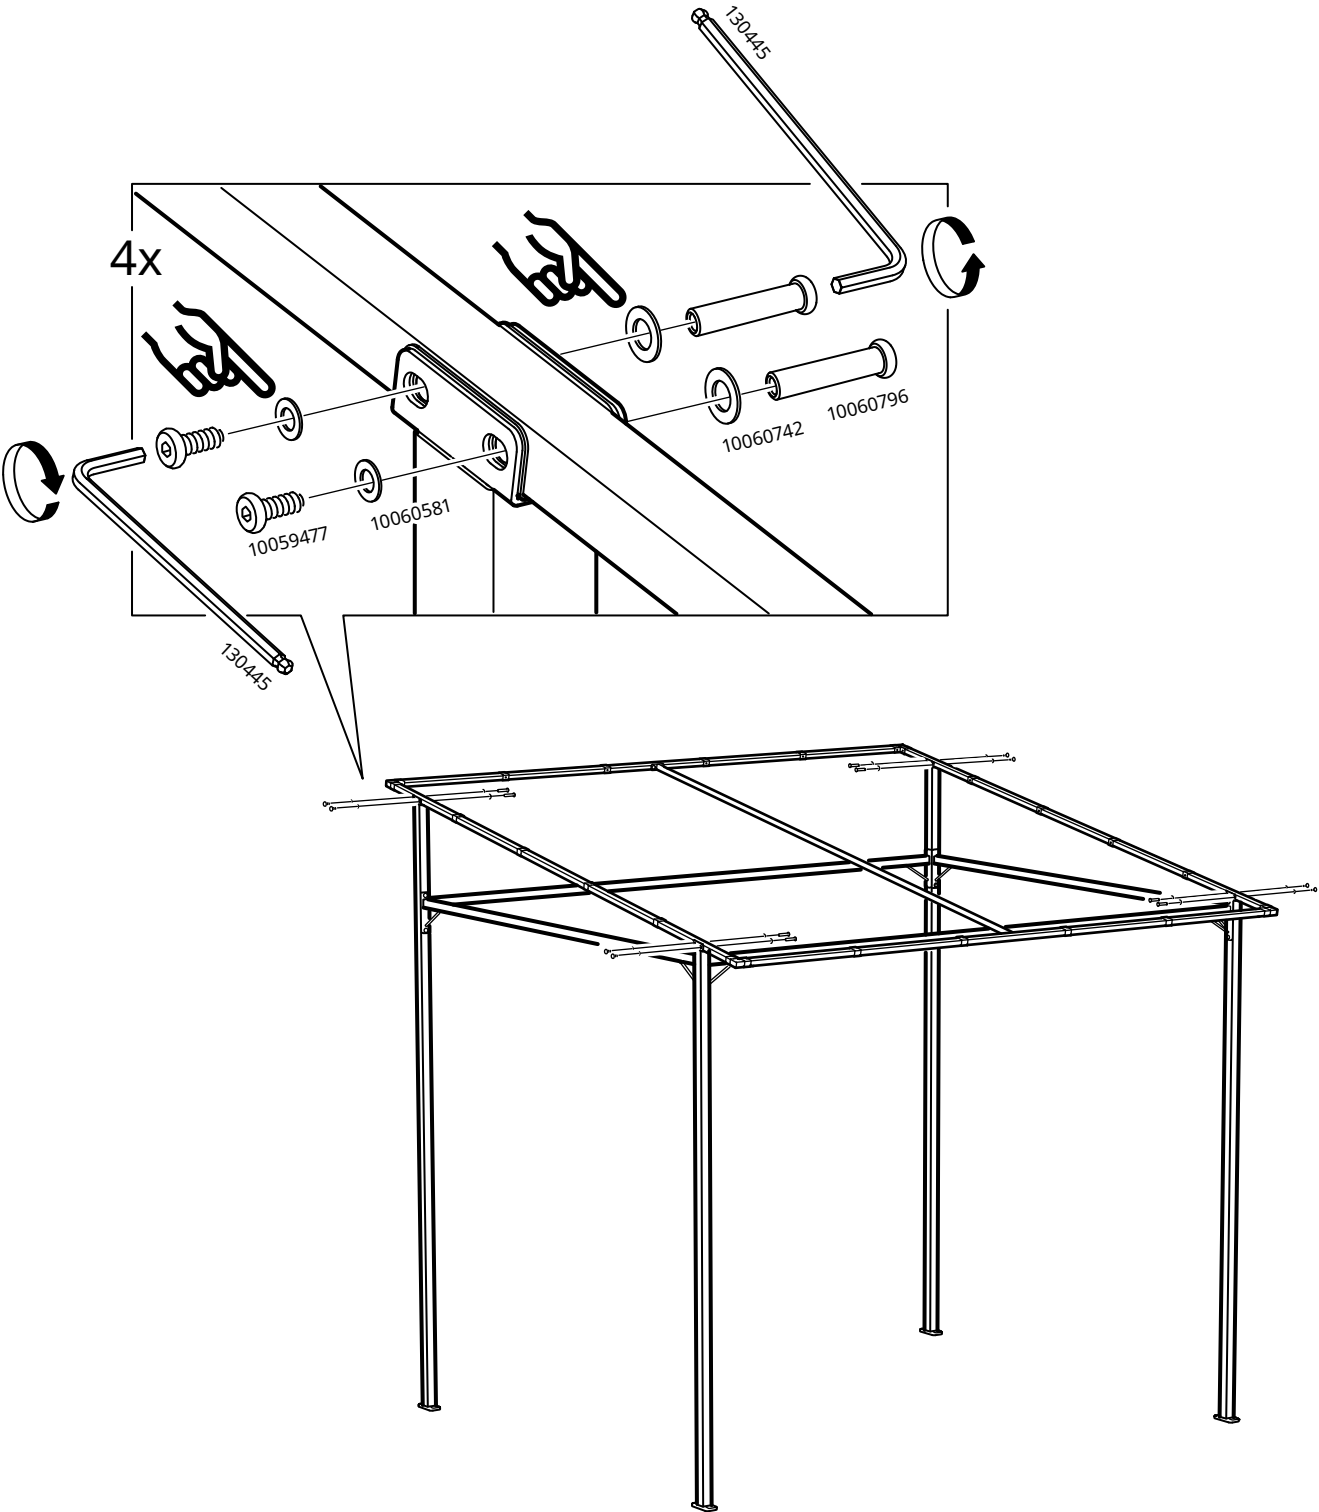

12

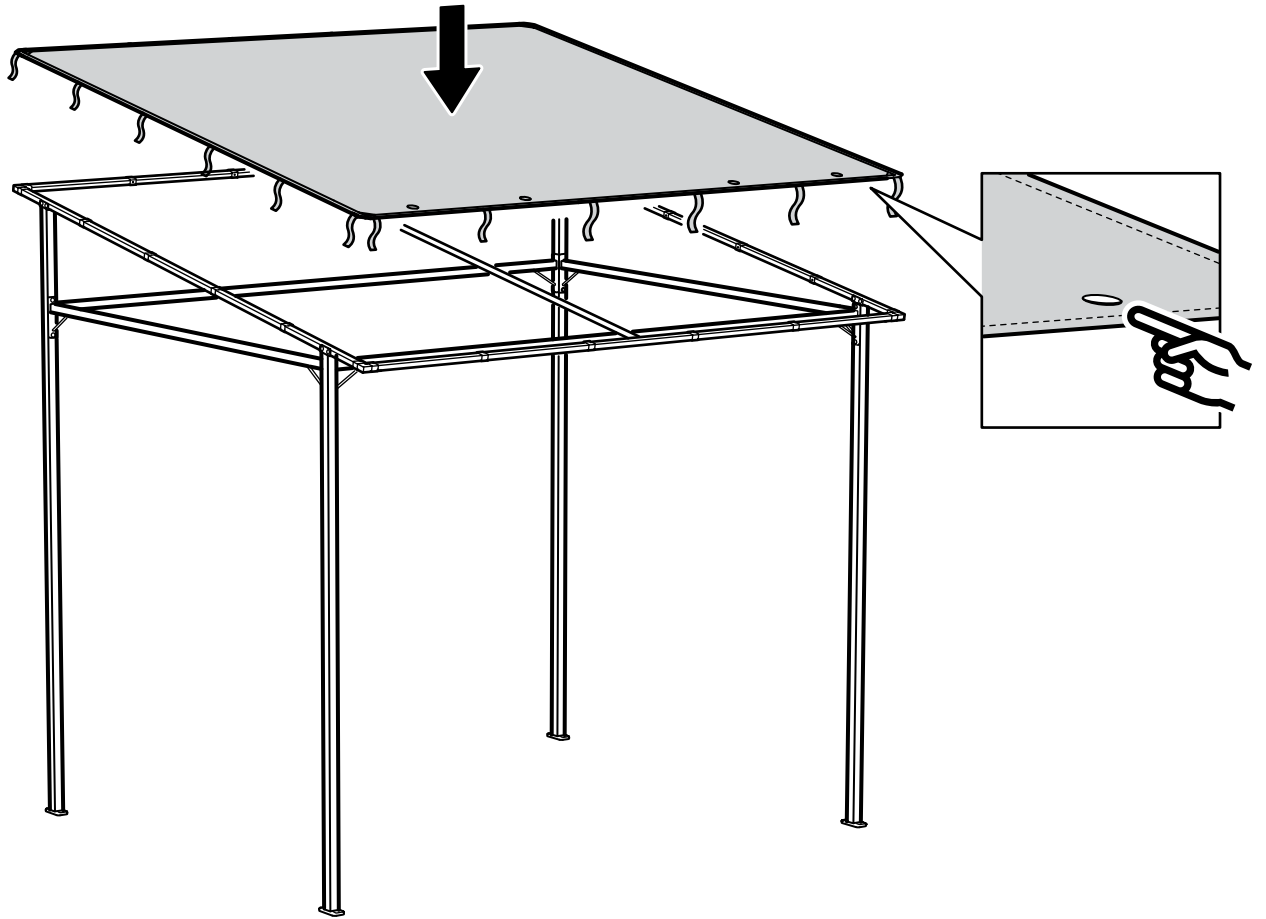

13

