


KARLSÖ

GB

FR

ES

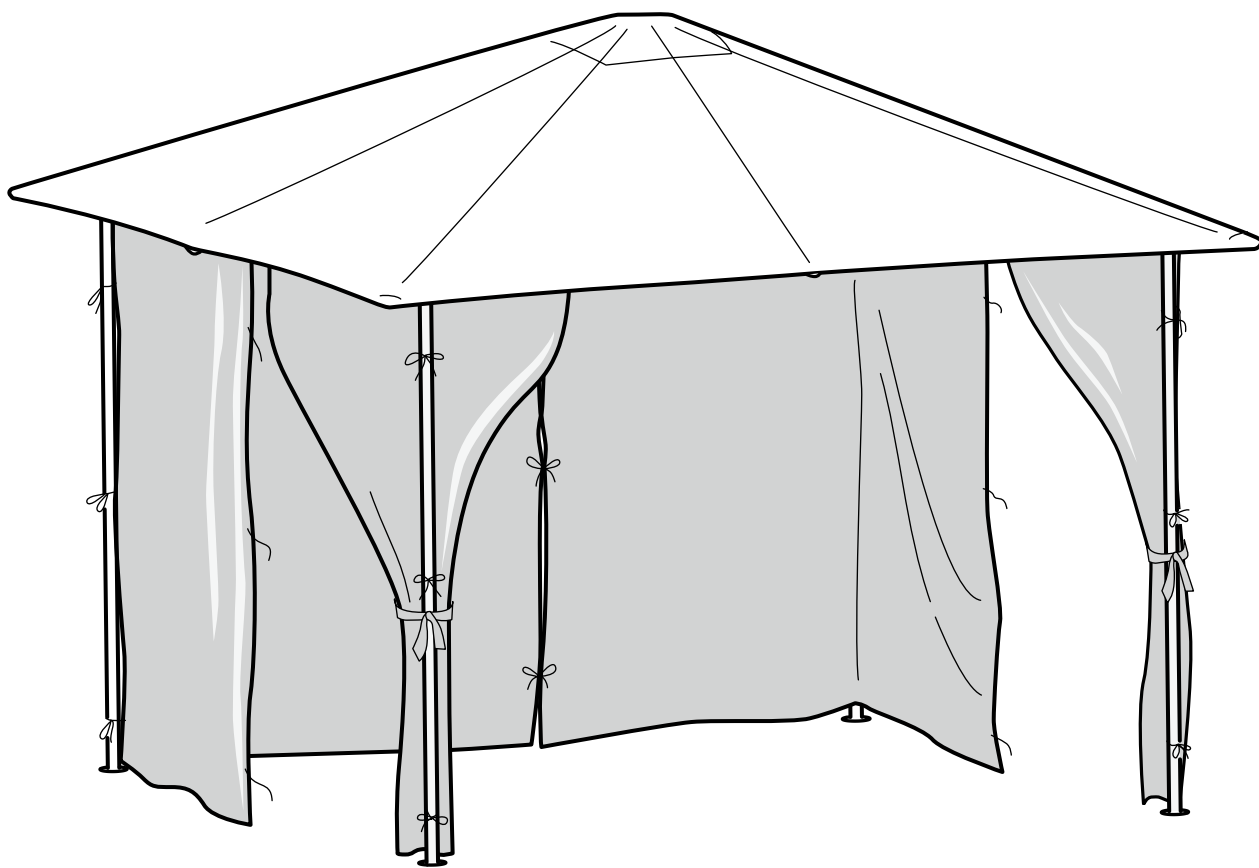

Design and Quality
IKEA of Sweden

**WARNING:
KEEP ALL FLAME AND HEAT
SOURCES AWAY FROM THIS TENT
FABRIC**

This tent is made of flame resistant fabric which meets the flammability requirements of CPAI-84. **It is not fireproof.** The fabric will burn if left in continuous contact with a flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame resistant properties ineffective.

The following precautions should be taken when using this shelter:

- Do not use candles, matches or open flames of any kind in or near this shelter.
- Do not cook inside this shelter.
- Exercise extreme caution when using fuel-powered lanterns or heaters inside this shelter.
- Do not refuel lamps, heaters or stoves inside this shelter.
- Extinguish or turn off all lanterns before leaving this shelter.
- Do not smoke in this shelter.
- Do not store flammable liquids inside this shelter.

**MISE EN GARDE:
TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE
LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE
TOUTE SOURCE DE CHALEUR**

Cette tente est fabriquée d'un tissu résistant au feu qui répond aux exigences de la norme CPAI-84, **mais qui n'est pas ininflammable.** Ce tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source d'inflammation. L'application d'une substance étrangère à la tente peut rendre inefficace le traitement retardateur de flamme du tissu.

Les précautions suivantes doivent être prises en camping:






- Ne jamais utiliser de bougies, d'allumettes, ni aucune autre flamme nue à l'intérieur ou à proximité de la tente.
- Ne pas faire de cuisson à l'intérieur de la tente.
- Être extrêmement prudent lorsque des lanternes ou des appareils de chauffage à combustible sont utilisés à l'intérieur de la tente.
- Ne jamais remplir le réservoir des lampes, des appareils de chauffage ou des poêles à l'intérieur de la tente.
- Éteindre toutes les lanternes avant de se coucher.
- Ne pas fumer à l'intérieur de la tente.
- Ne jamais ranger des liquides inflammables à l'intérieur de la tente.

**ADVERTENCIA:
MANTENER EL FUEGO Y TODO
TIPO DE FUENTES DE CALOR
APARTADOS DE ESTA CARPA DE
TELA.**

Esta carpa está hecha de tejido de combustión lenta que cumple las especificaciones CPA-84. **No es resistente al fuego.** Si se deja en contacto continuado con cualquier tipo de llama o fuego, la tela se quemará. Si se aplica cualquier clase de sustancia extraña al tejido de la carpa, restará eficacia a sus características de combustión lenta.


Se deben tomar las siguientes precauciones cuando se utilice esta carpa:

- No utilices velas, cerillas, llama viva o cualquier otro tipo de fuego cerca de esta carpa.
- No cocines en el interior de esta carpa.
- Actúa con extrema precaución cuando utilices estufas o lámparas a gas en el interior.
- No recargues de gas lámparas, estufas o calentadores en el interior de la carpa.
- Apaga o desconecta las lámparas antes de salir de esta carpa.
- No fumes en el interior de esta carpa.
- No almacenes líquidos inflamables en el interior de esta carpa.

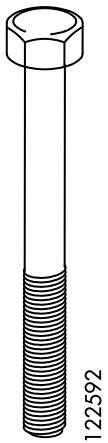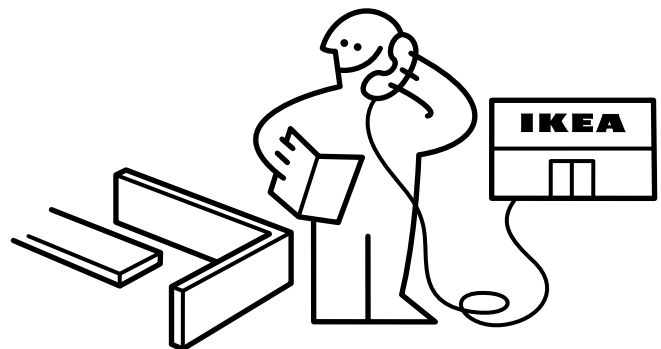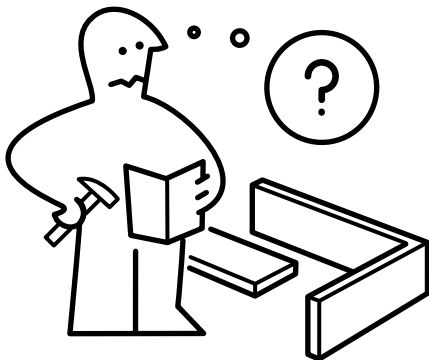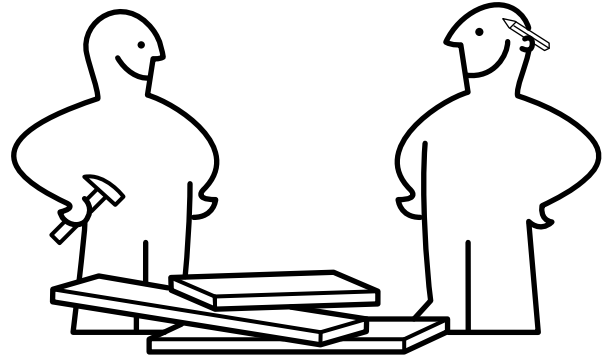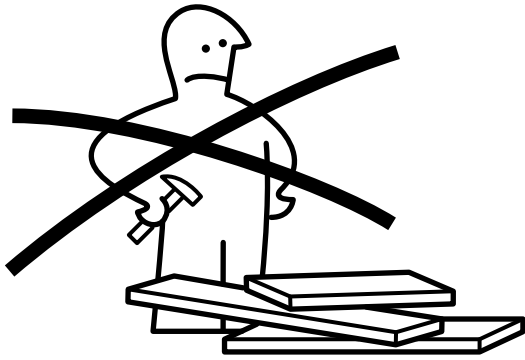

122592

8x

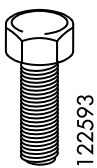

122593

20x




100828

40x



110524


12x

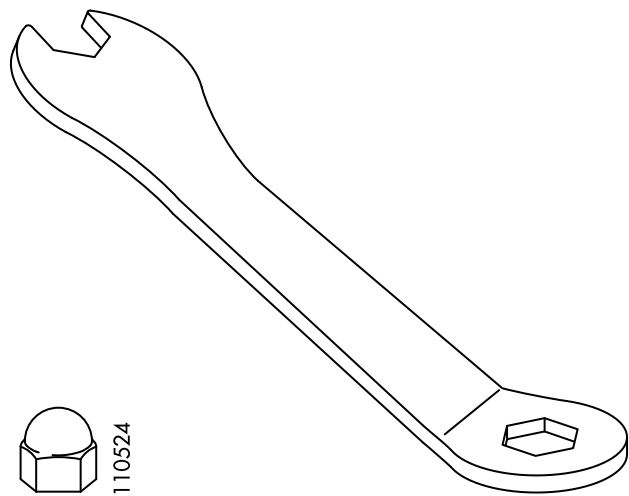


124194

2x


1

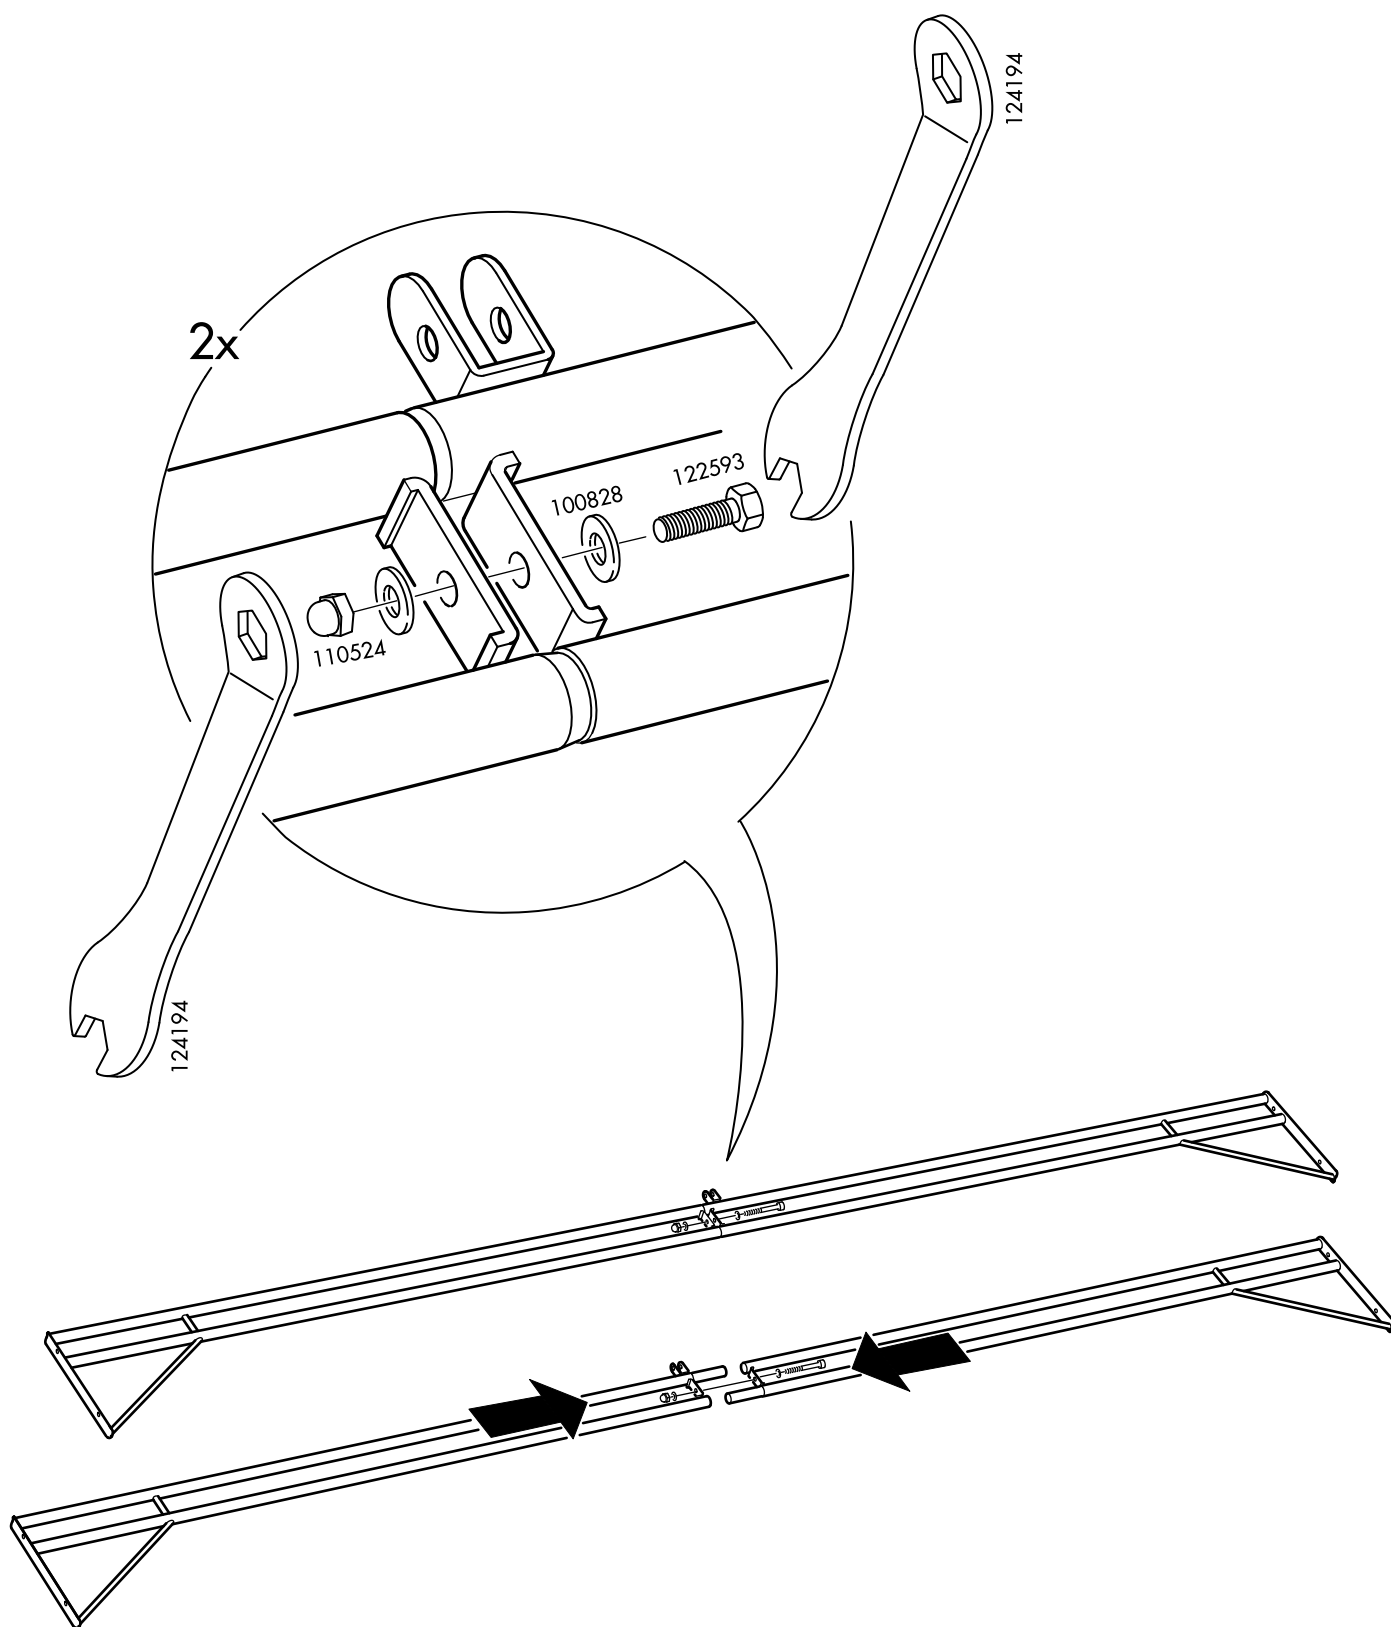


2

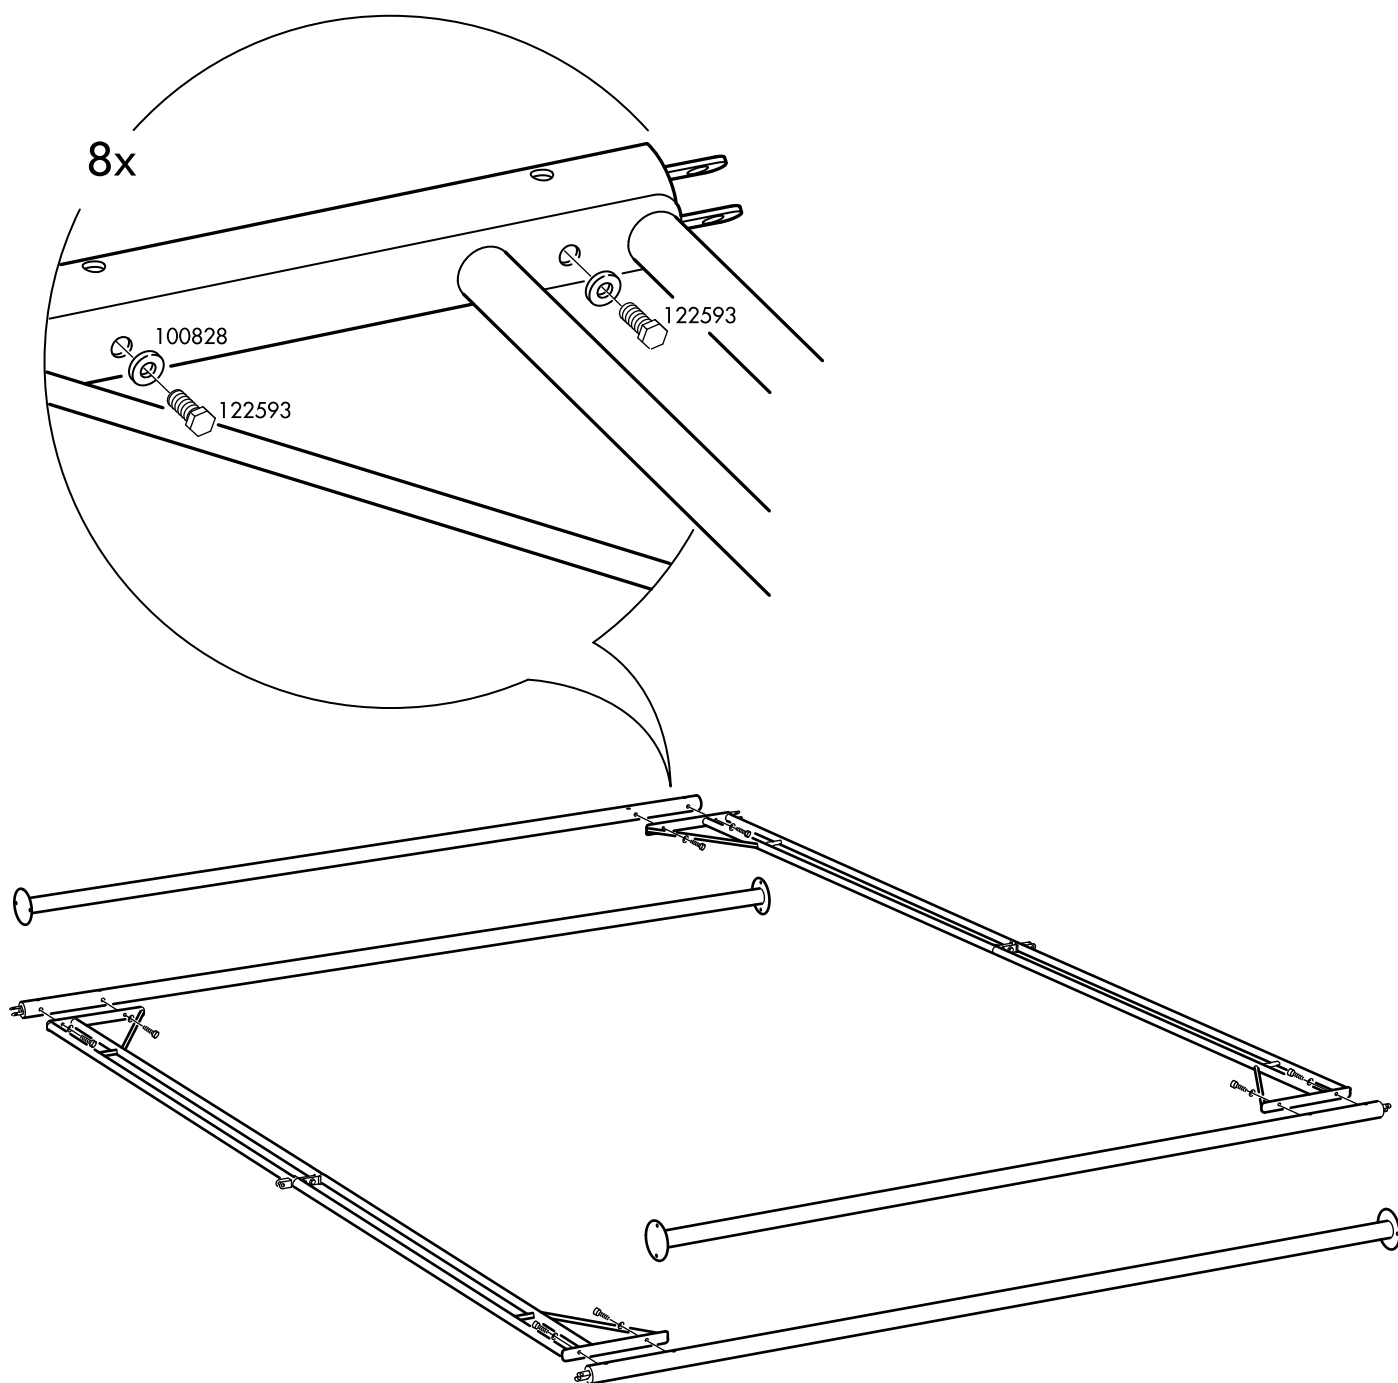


3

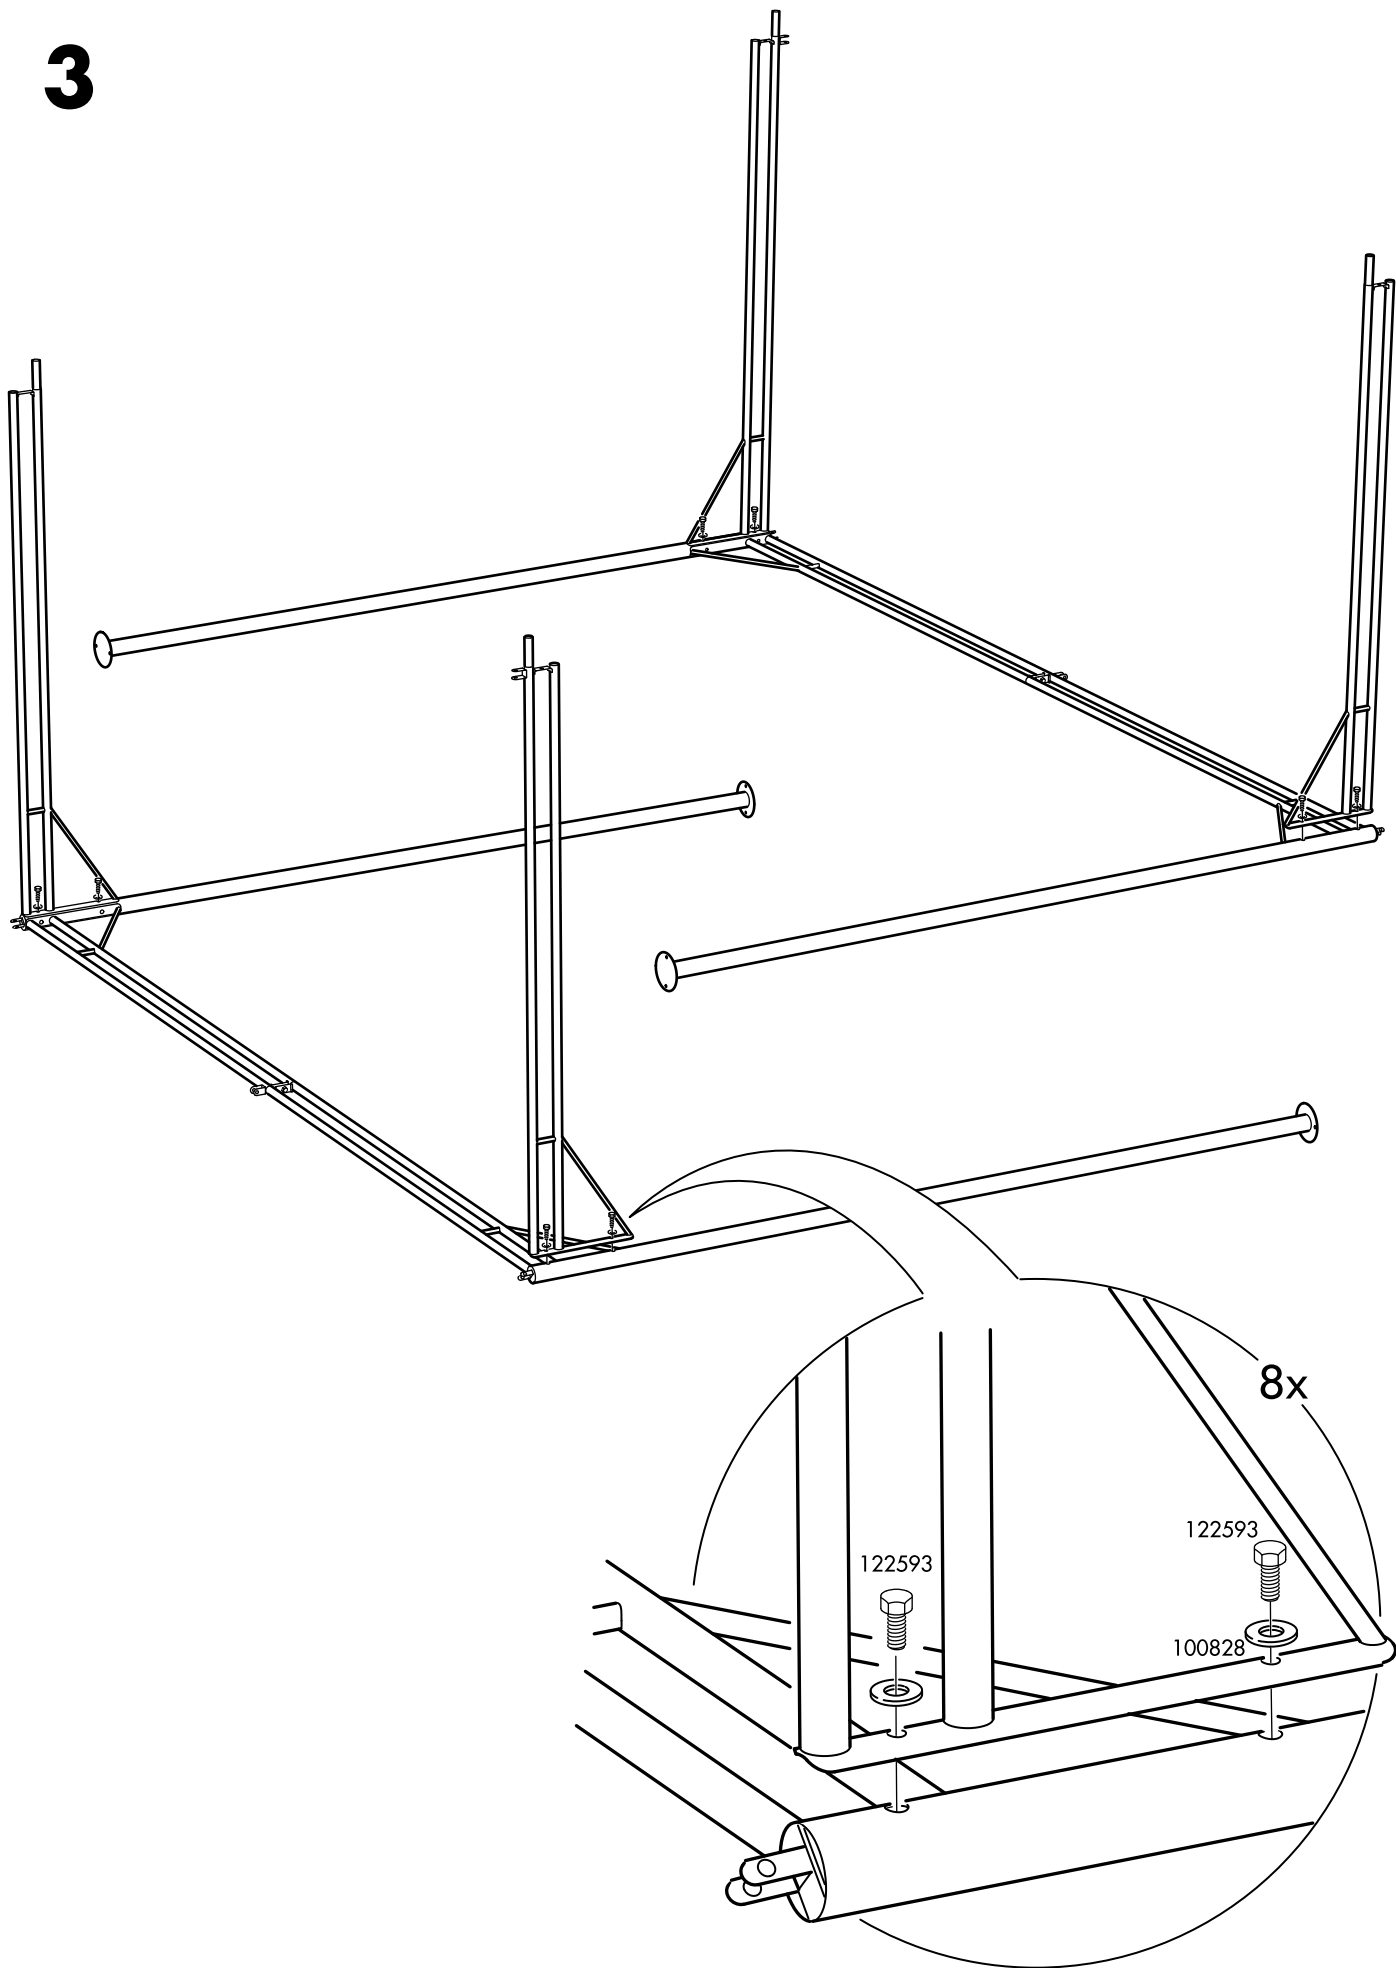



4

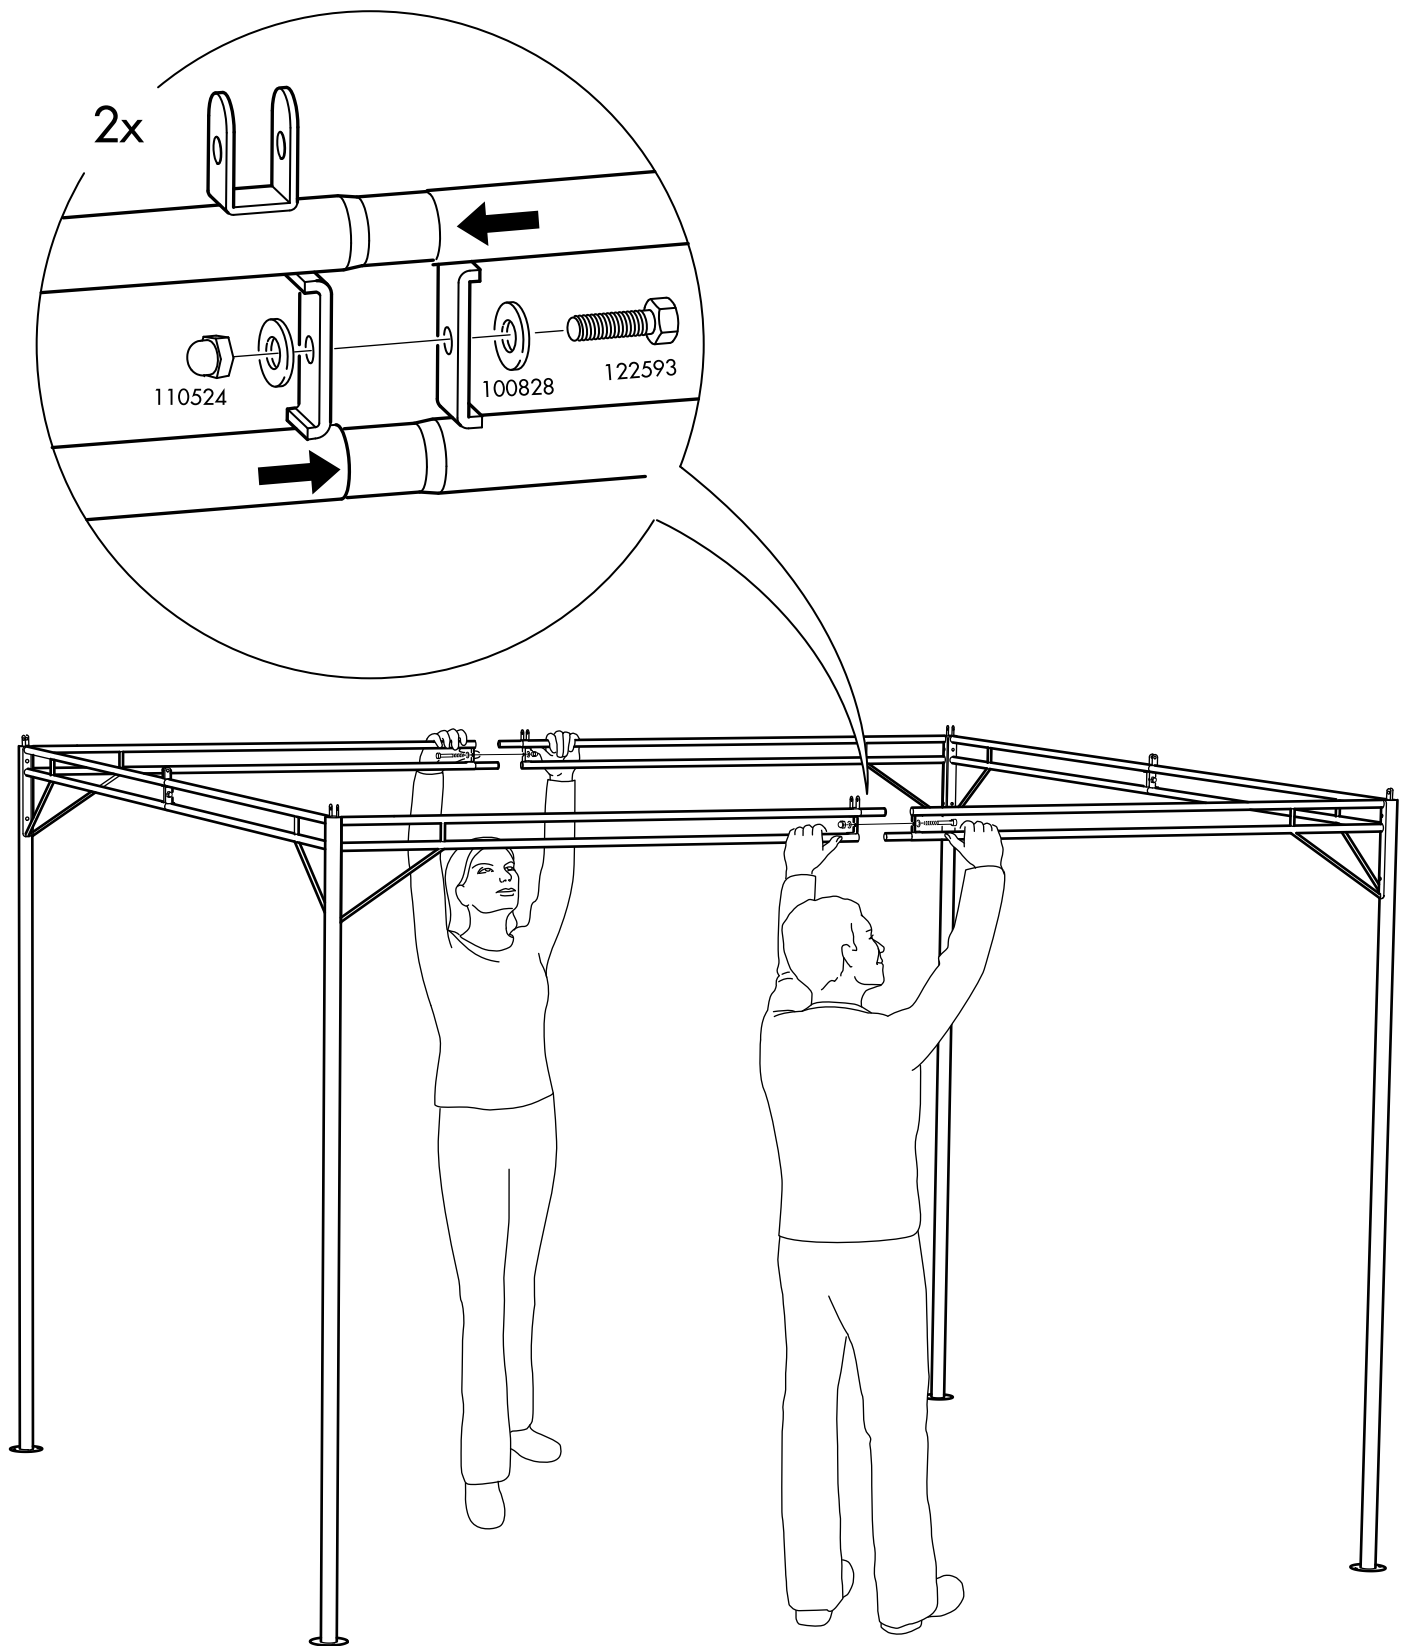



5

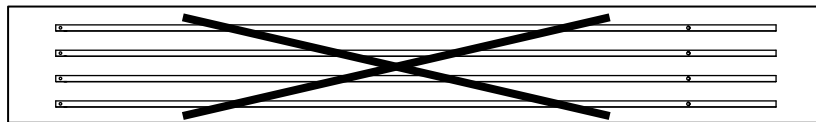


4x


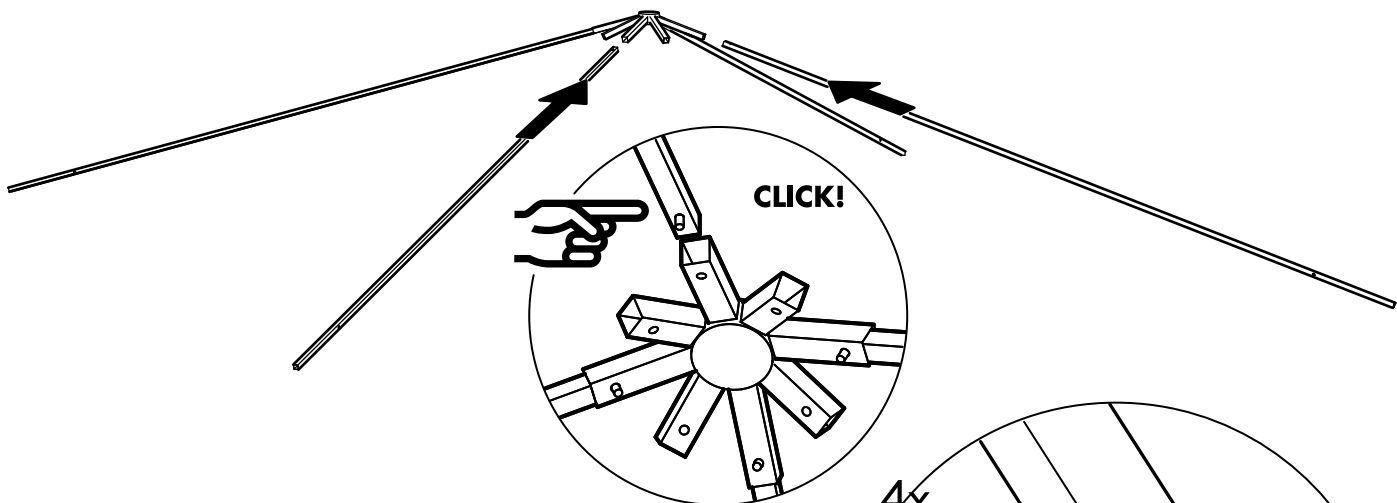
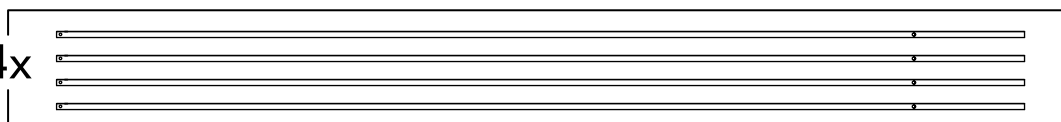


6

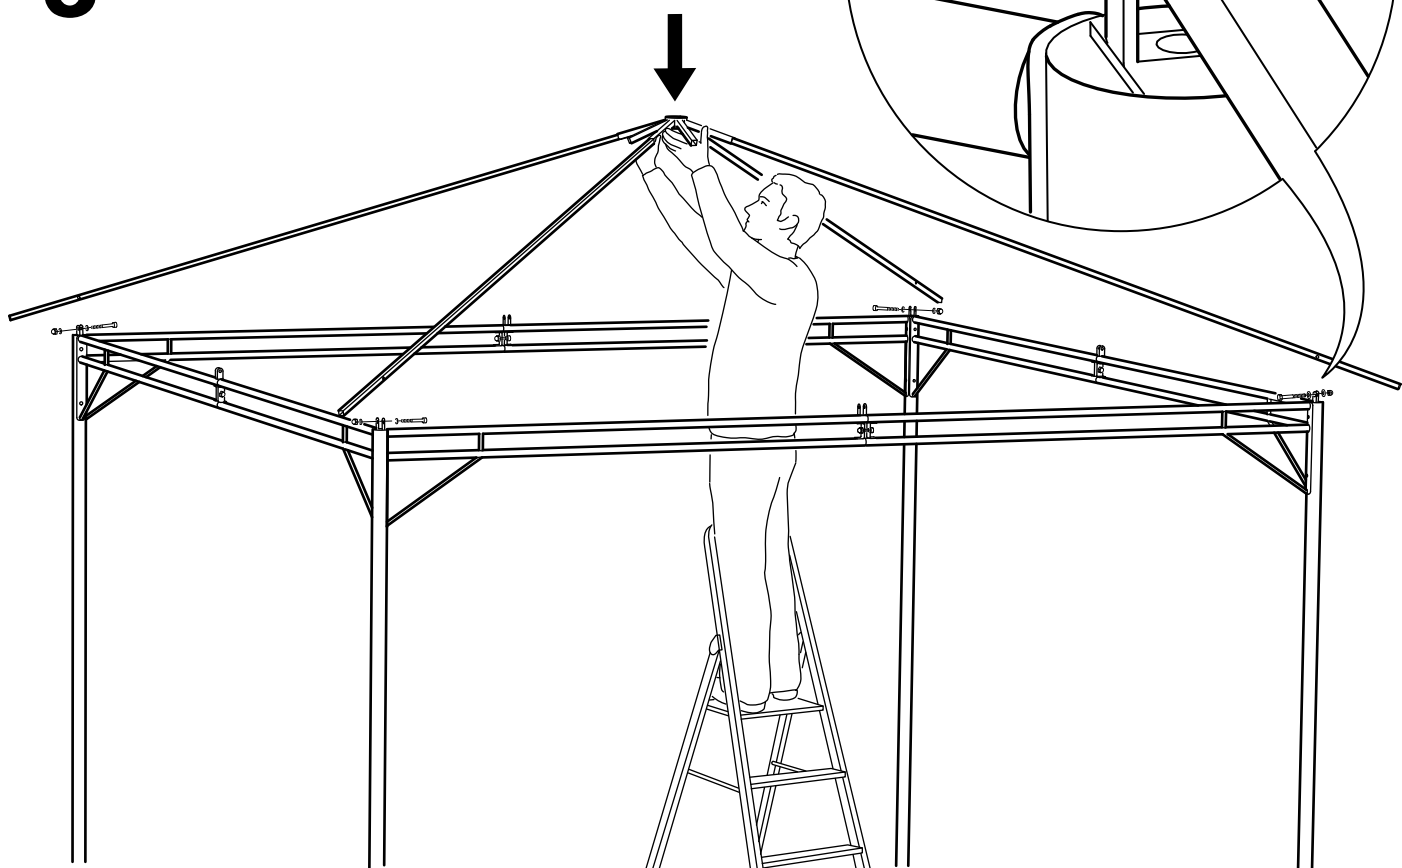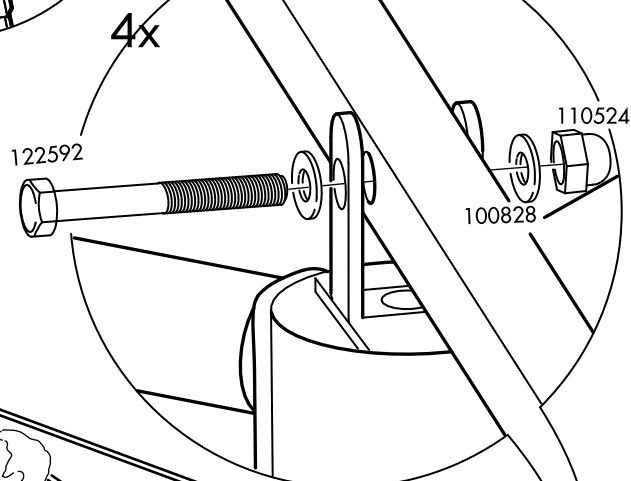

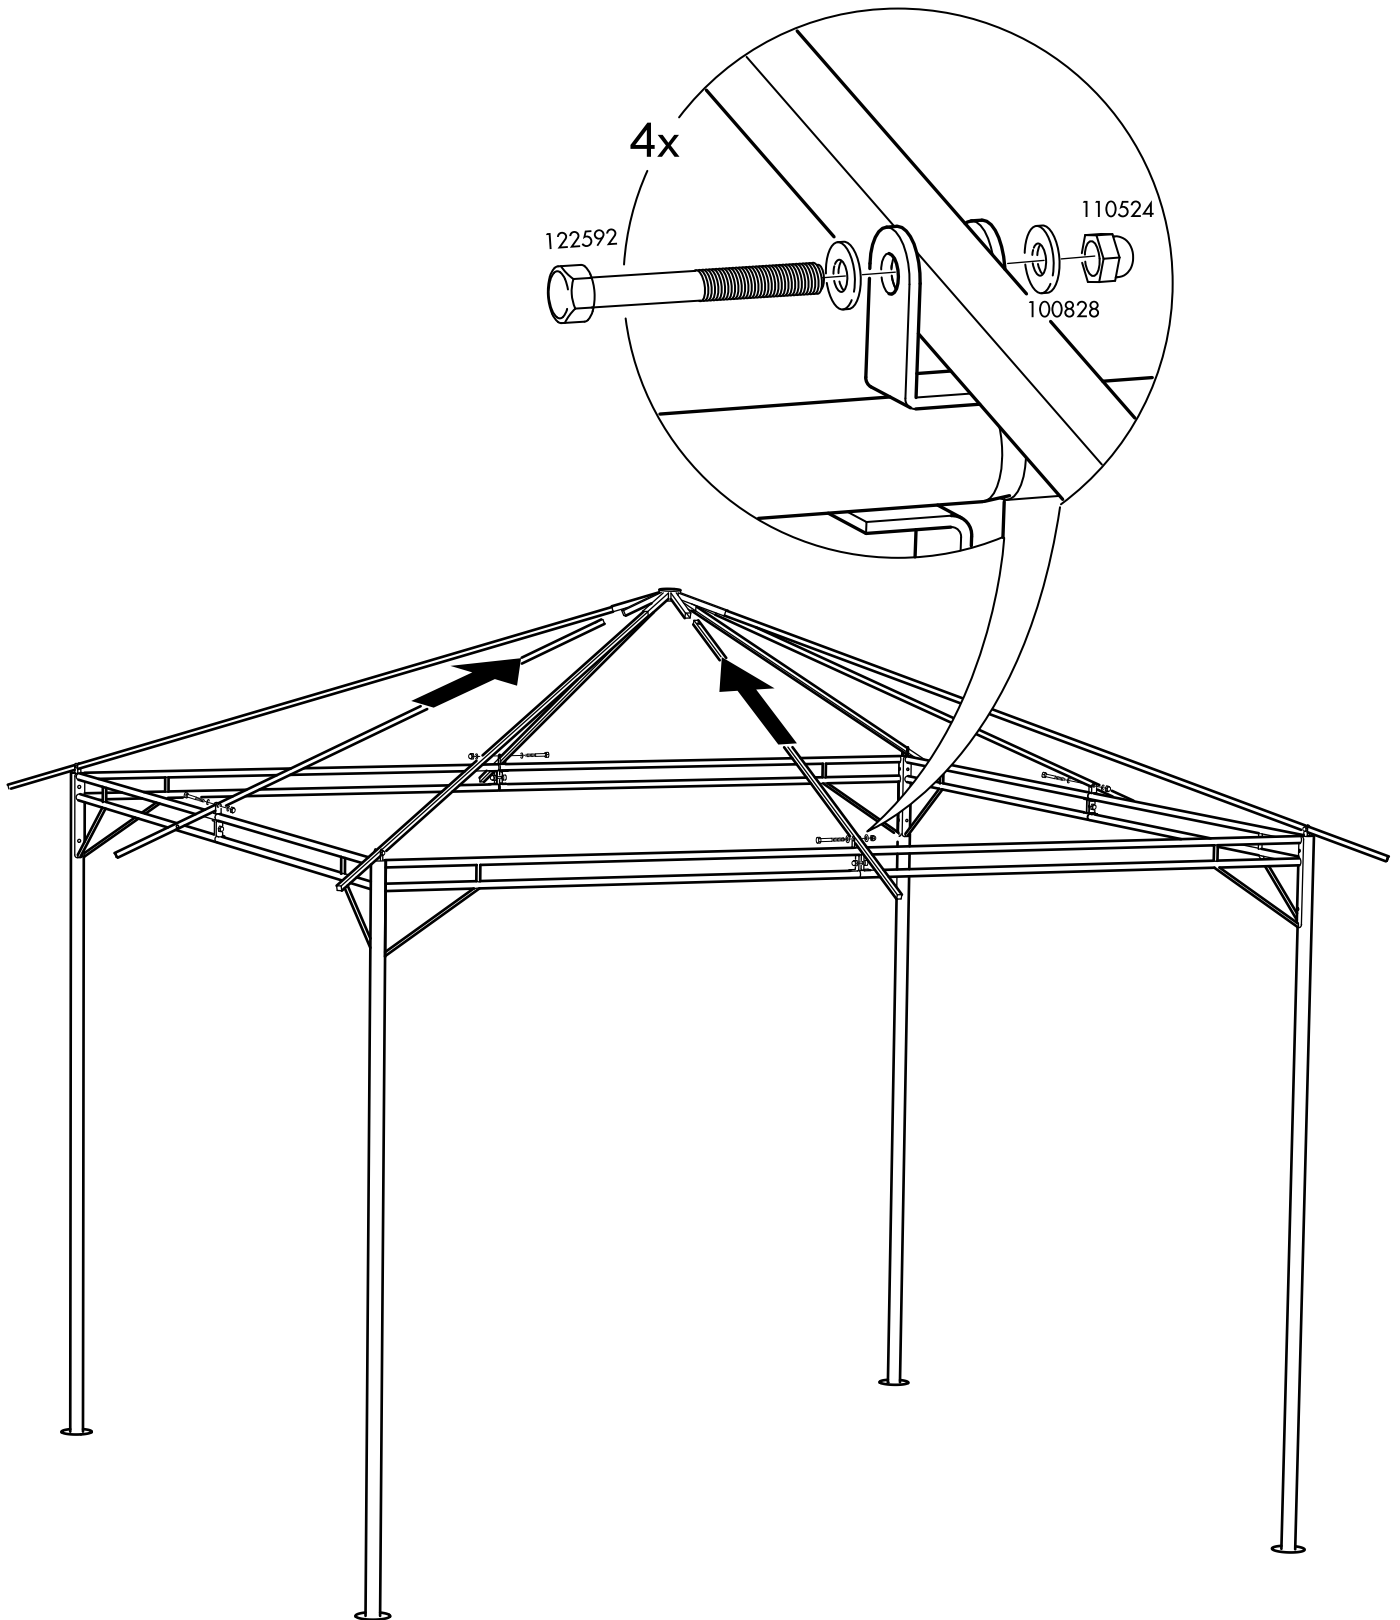

8

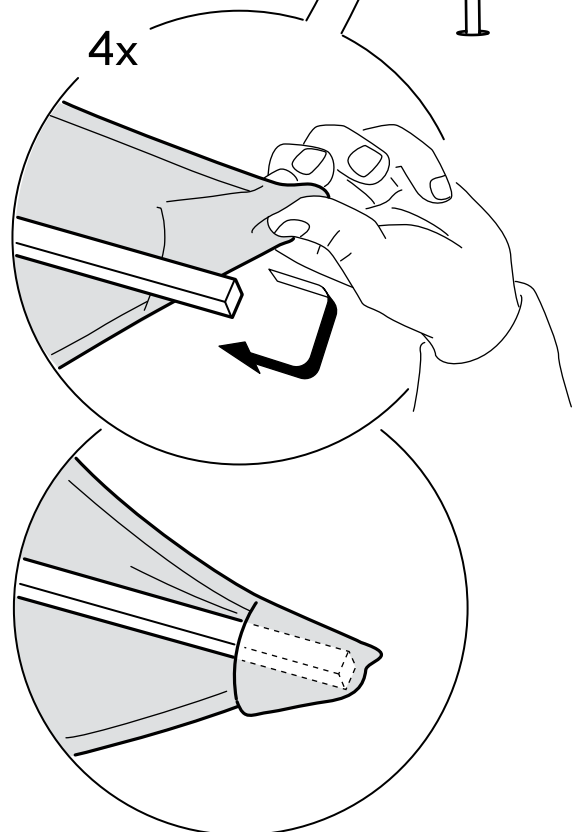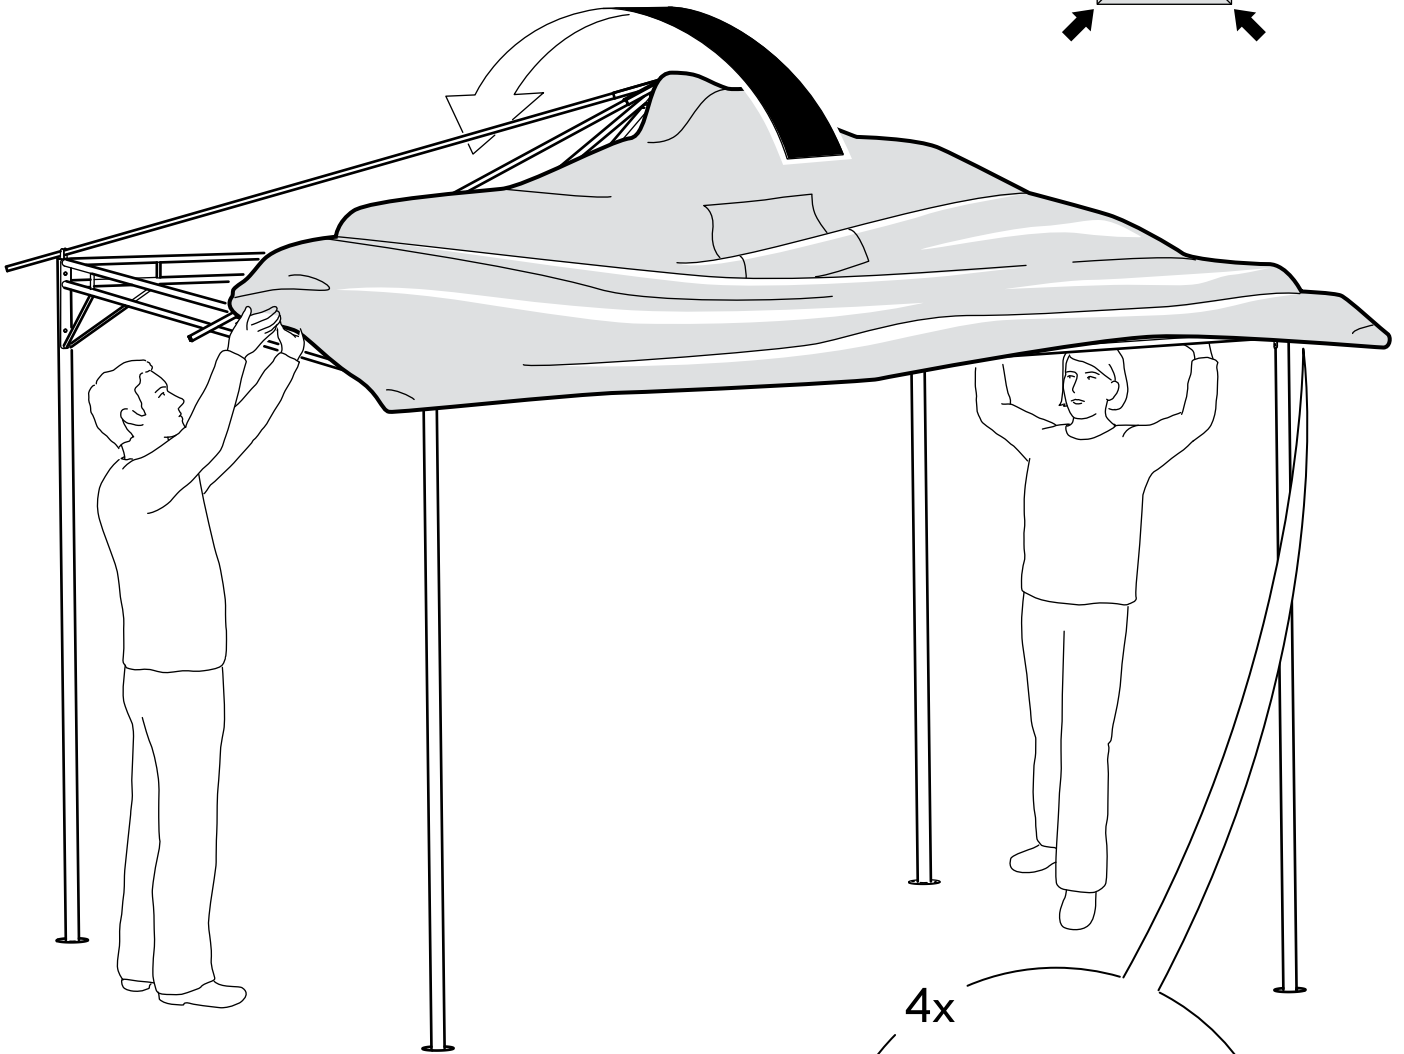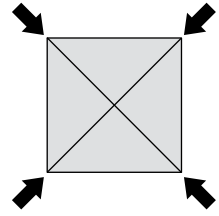

9

