

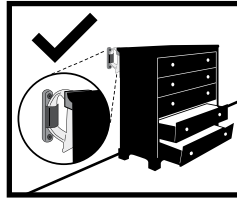


SONGESAND

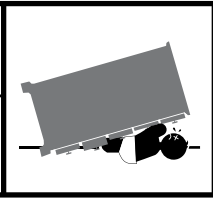

Design and Quality
IKEA of Sweden

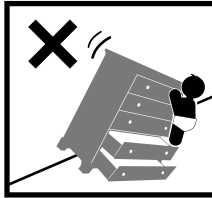

English

WARNING!

Children have died from furniture tipover.

To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.
- Read and follow each step of the instruction carefully.

Français

AVERTISSEMENT!

Des enfants sont morts suite au basculement d'un meuble.

Afin de limiter le risque de basculement d'un meuble :

- TOUJOURS utiliser le système anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur quelque tiroir, porte ou étagère que ce soit, y grimper ou s'y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.
- Lire et suivre attentivement toutes les étapes de la notice de montage.




Español






ADVERTENCIA.

Han muerto niños por el vuelco de muebles

Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:


- Instala SIEMPRE el dispositivo antivuelco que se suministra.
- No pongas NUNCA un televisor encima de este producto.
- No permitas NUNCA que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- No abras NUNCA más de un cajón a la vez.
- Mete los objetos más pesados en los cajones inferiores.
- Lee y sigue cada paso de las instrucciones cuidadosamente.

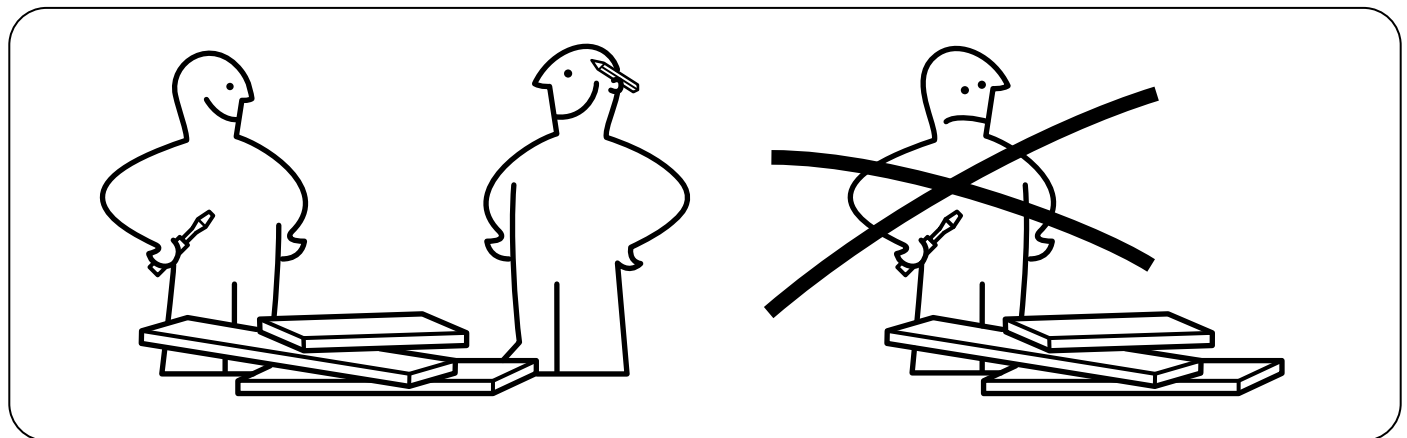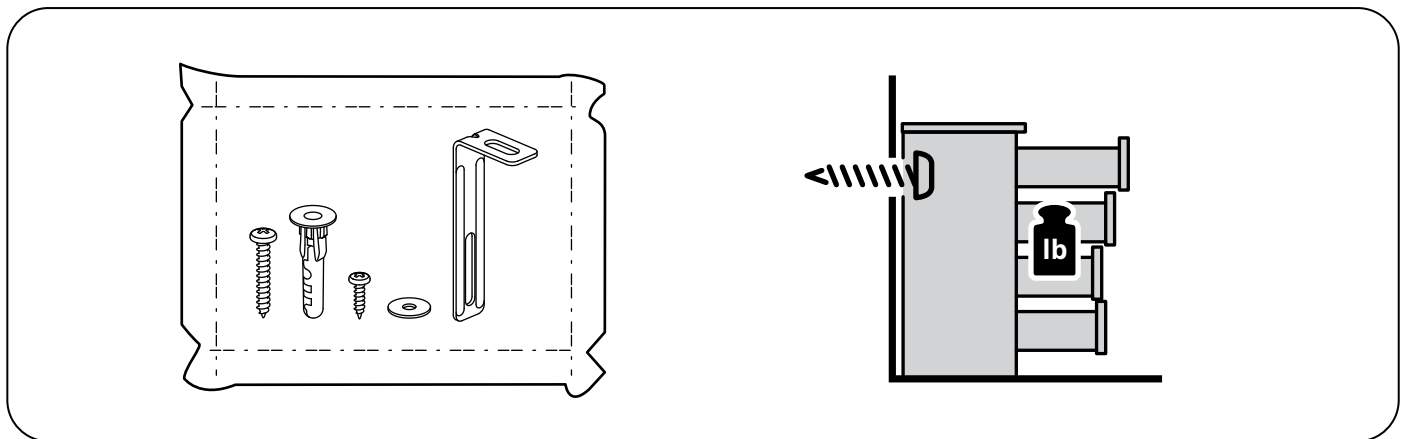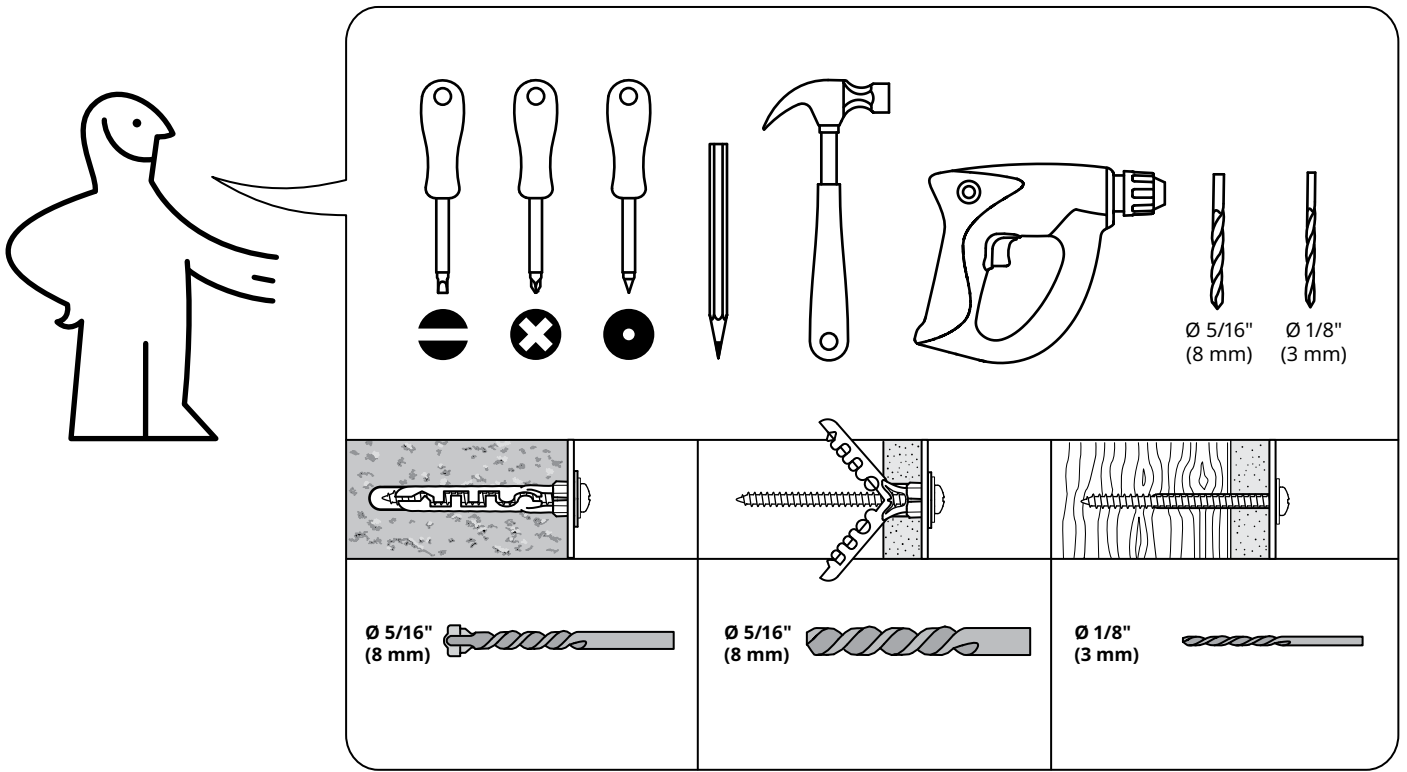

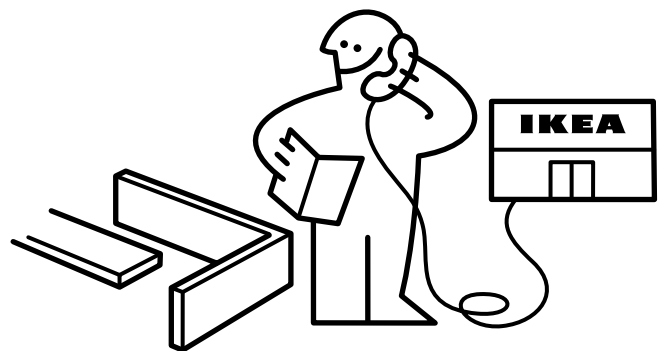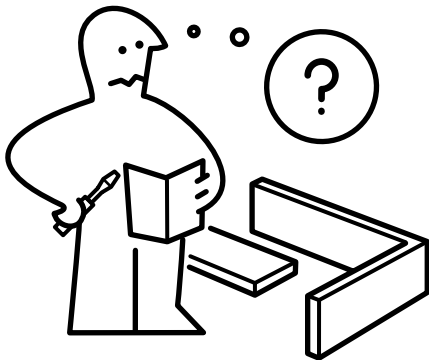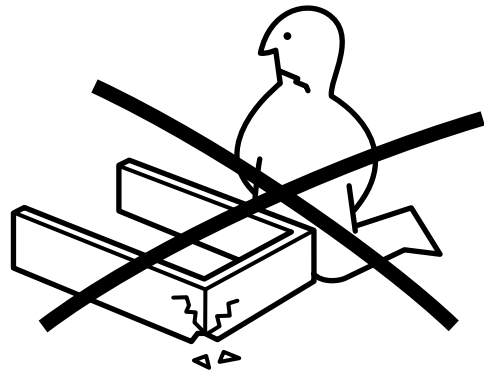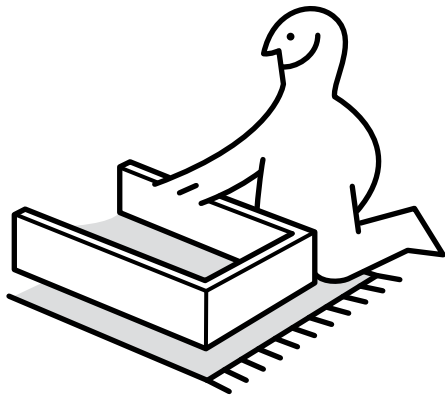

109567

2x

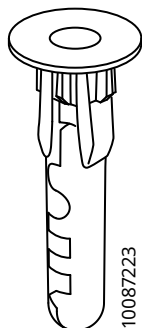



10087223

2x




109049

2x

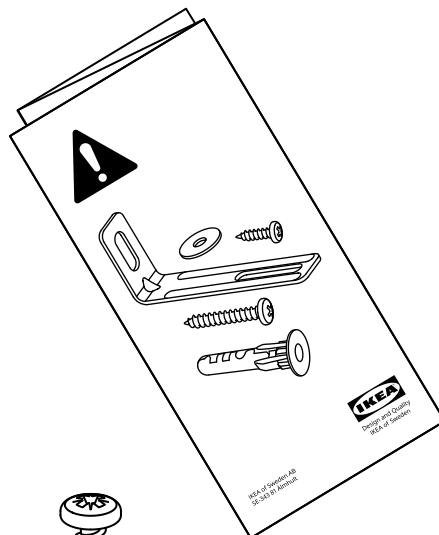

100823

4x

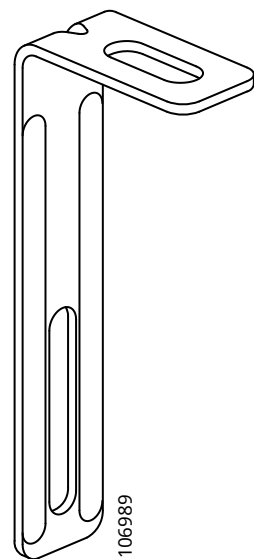

106989

2x

370766

1



14x



22x




4x




18x



14x

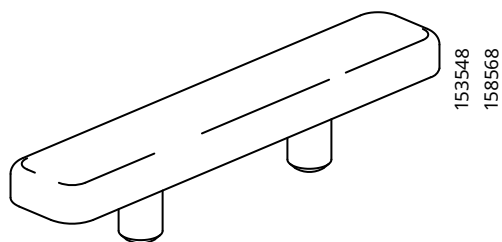


5x

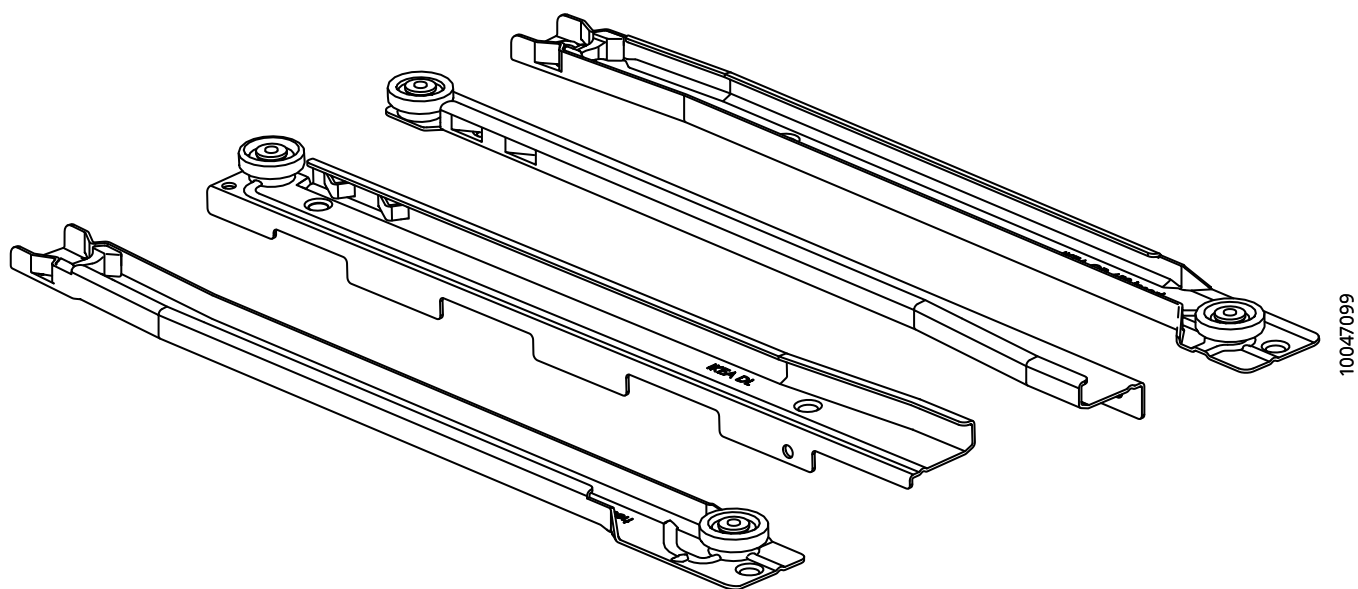

3x

10047099

2



145718


159553

12x




118331

12x




101345

12x



100408

6x



119030


117434

24x




146114

12x

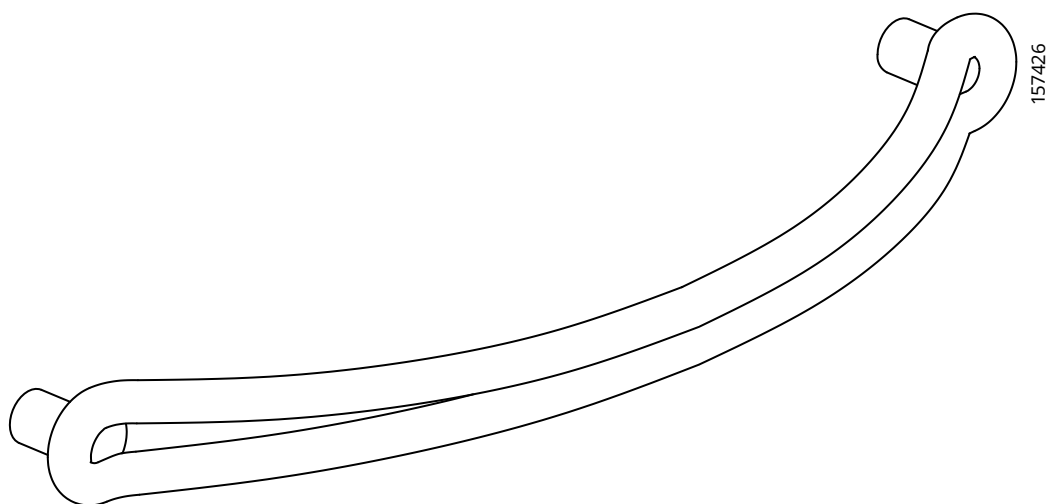

157426



3x

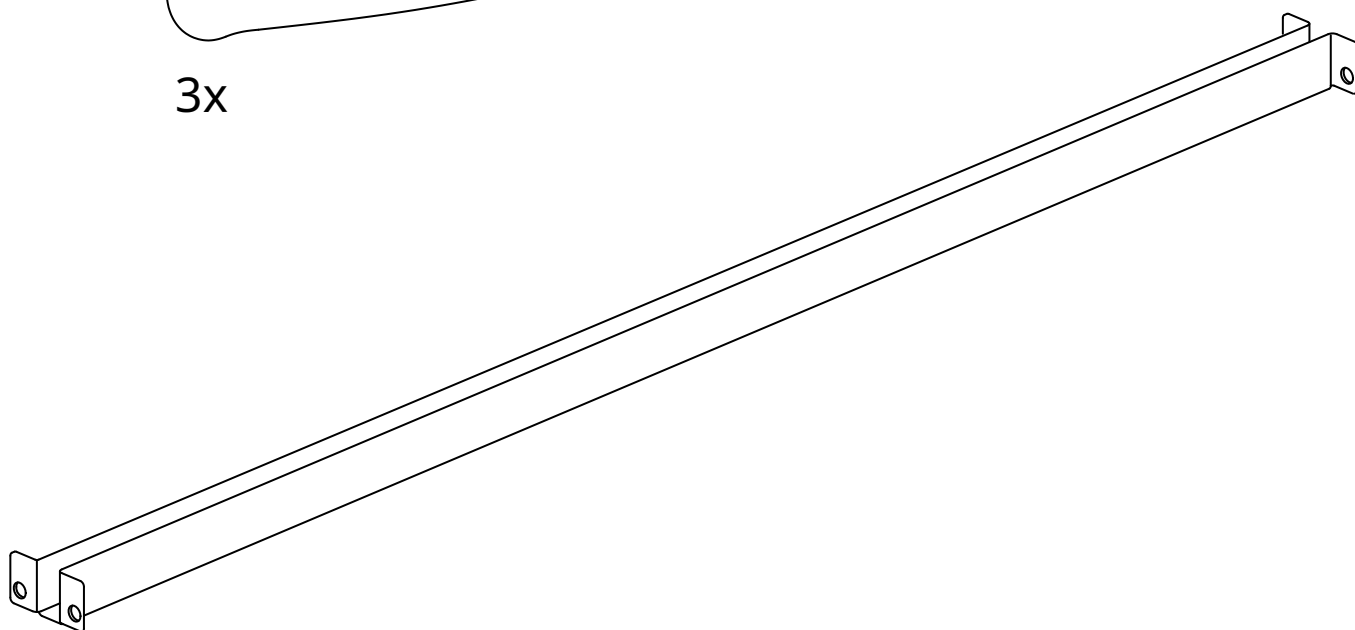


158473

1x


1

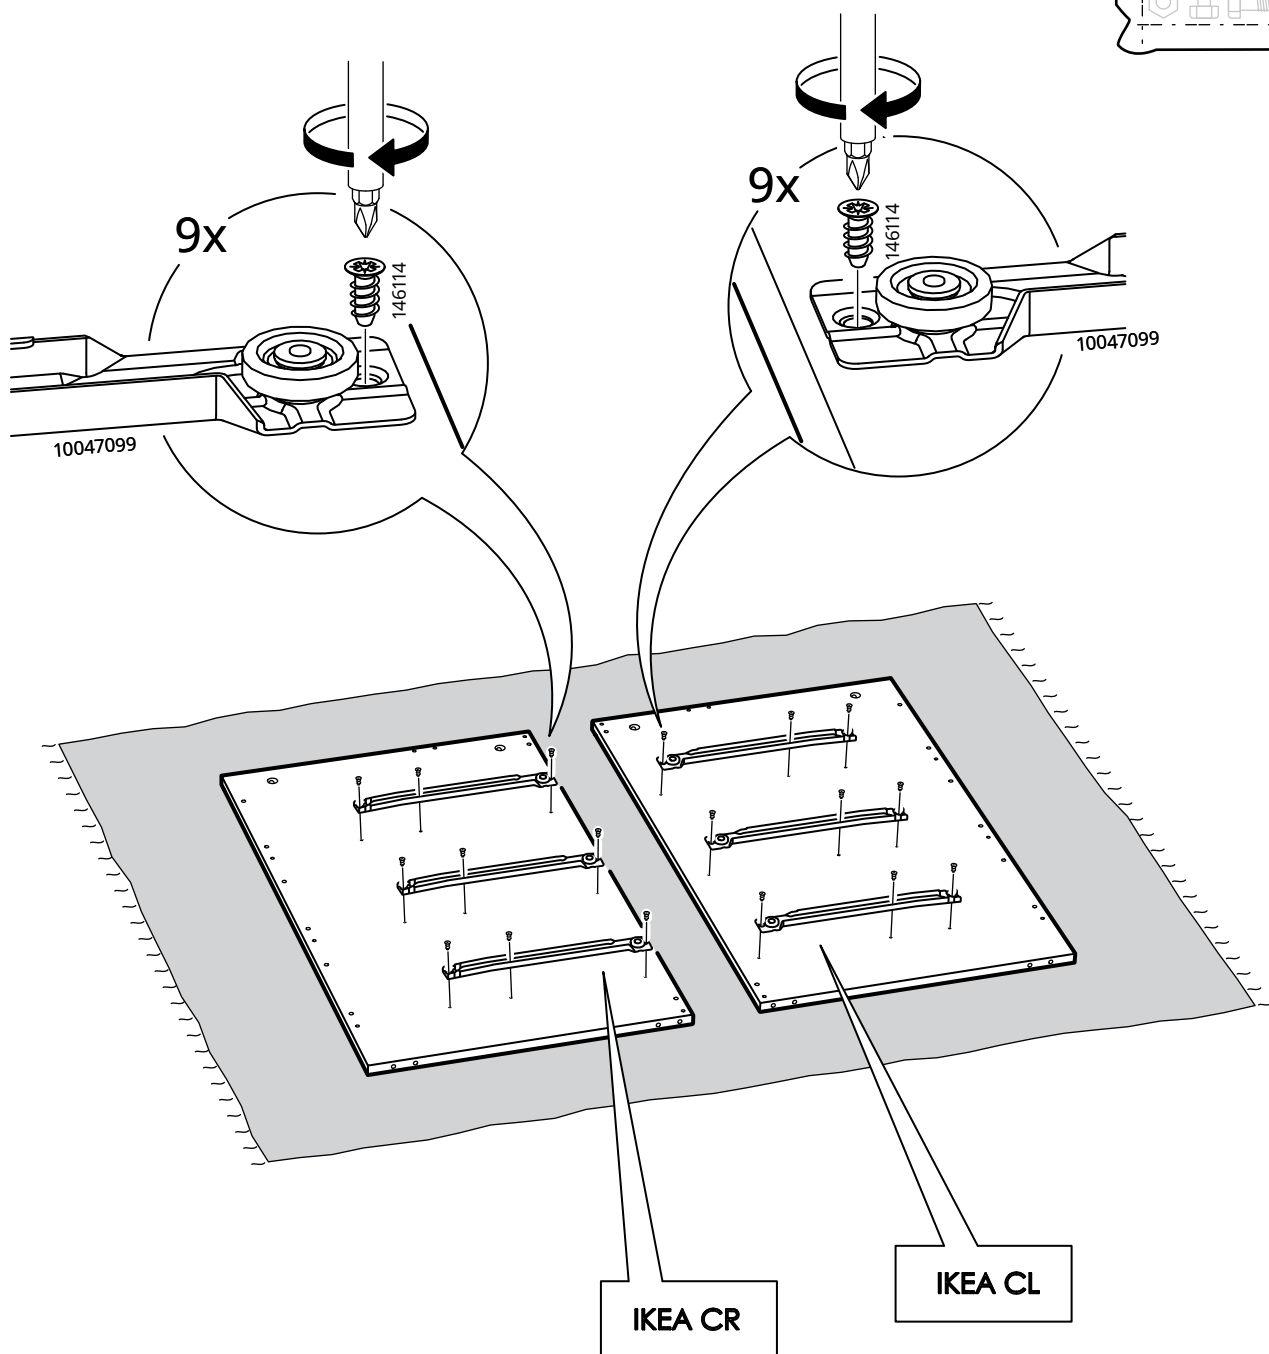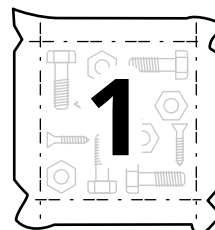


2

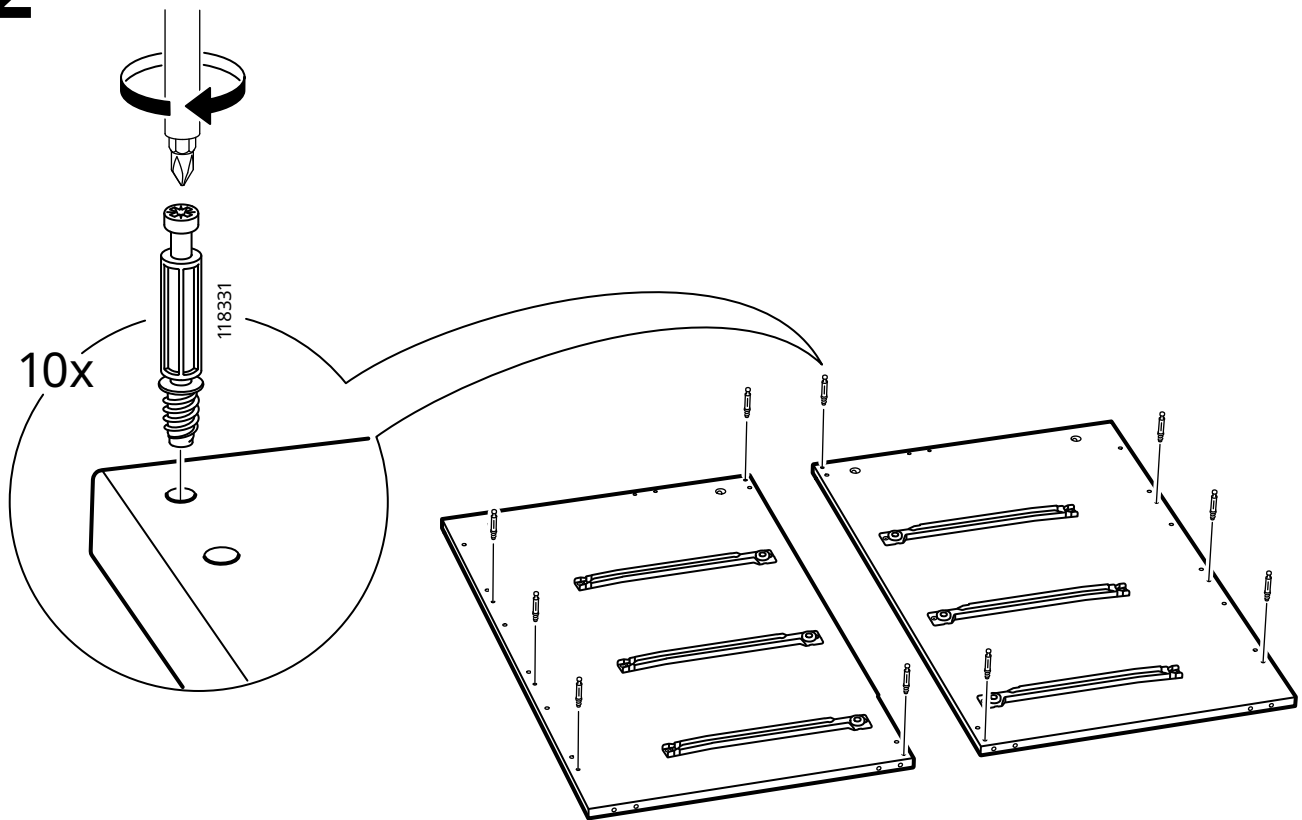


3

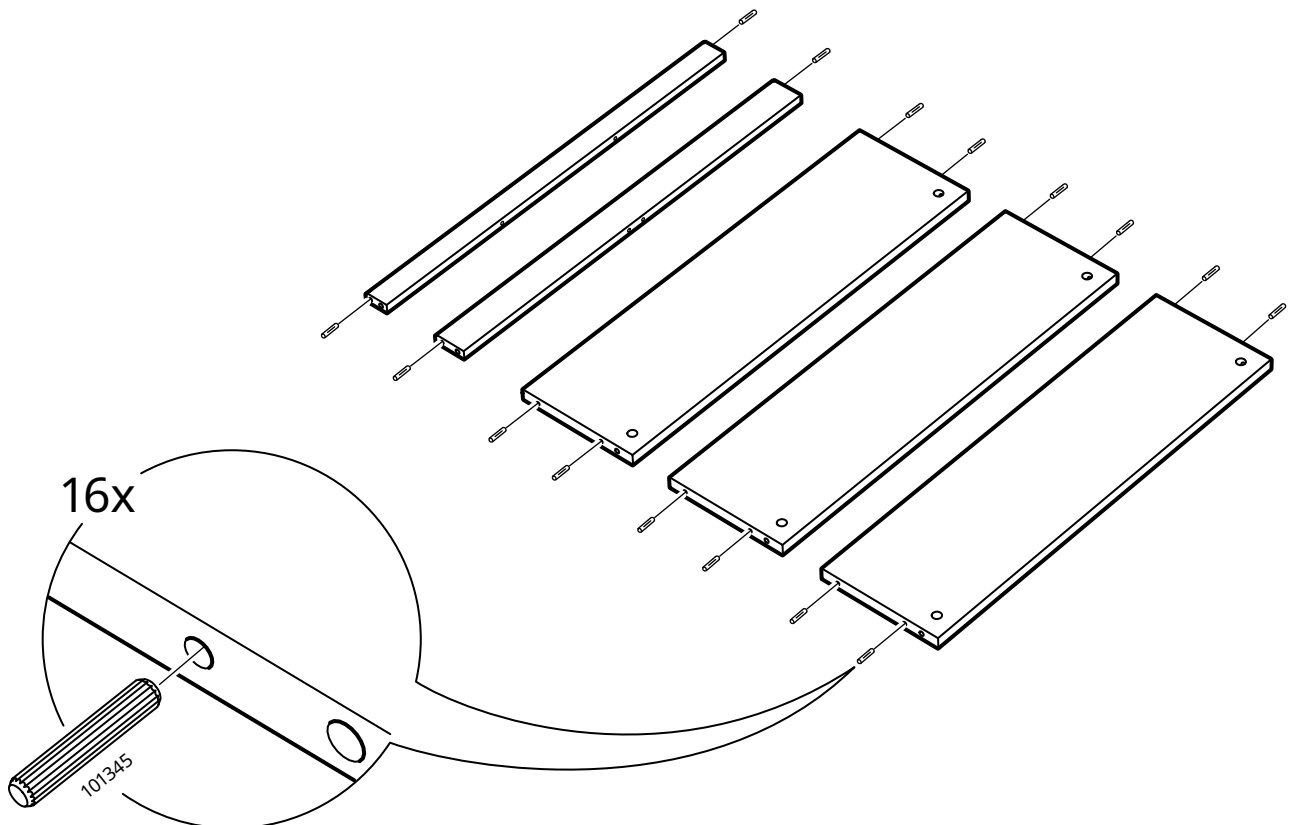


4

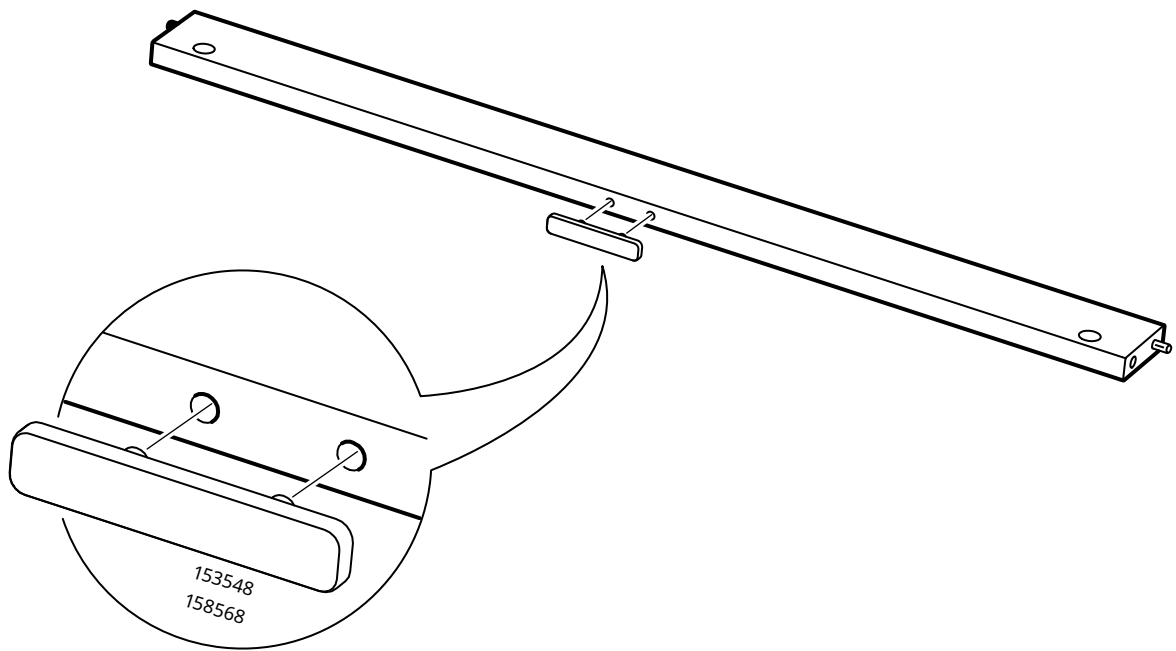


5

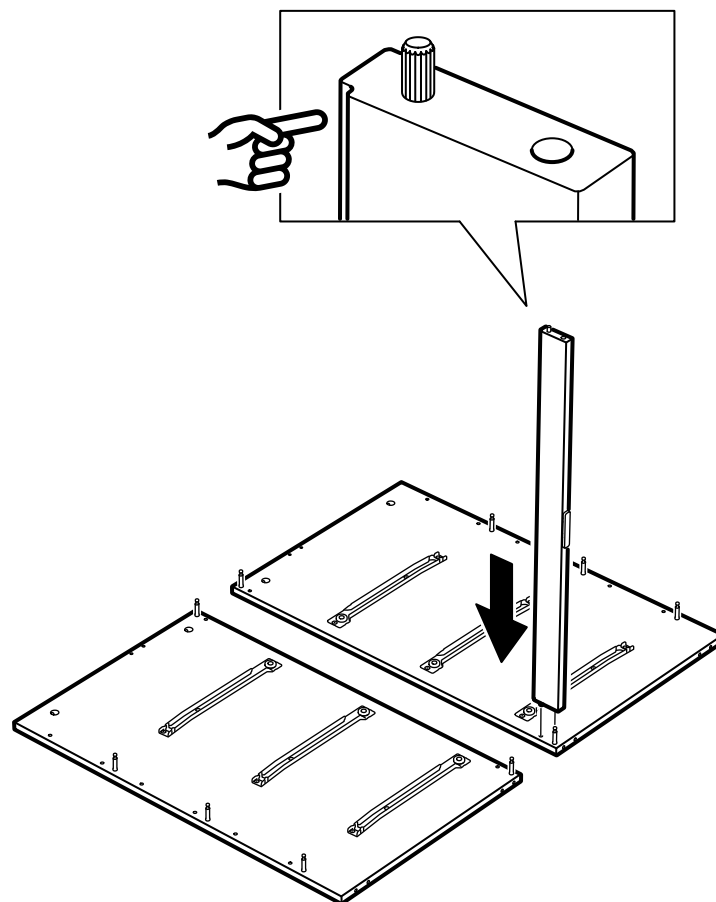


6

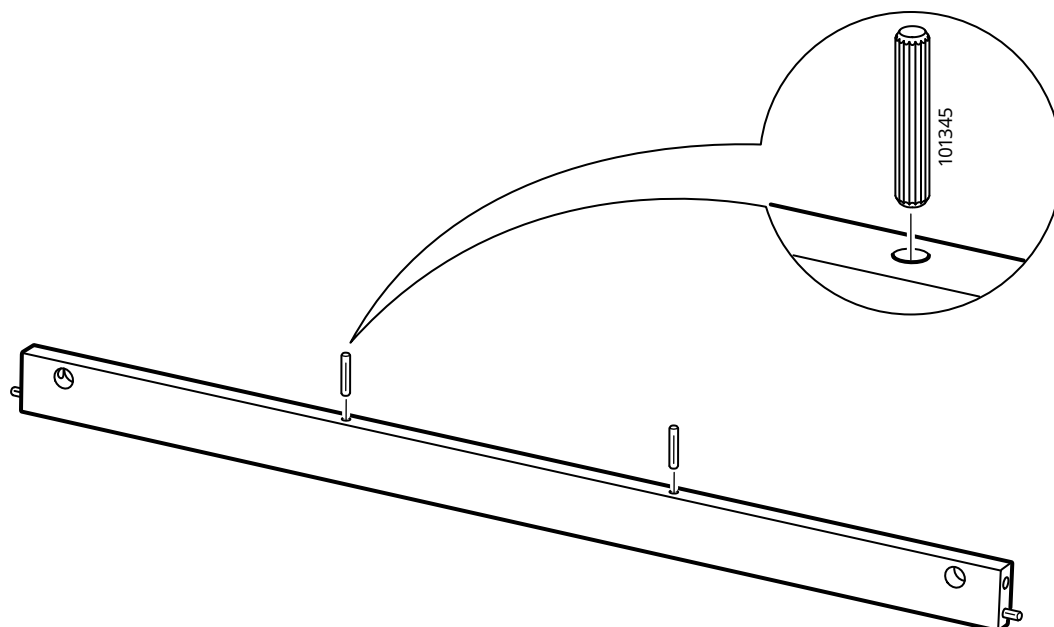


7

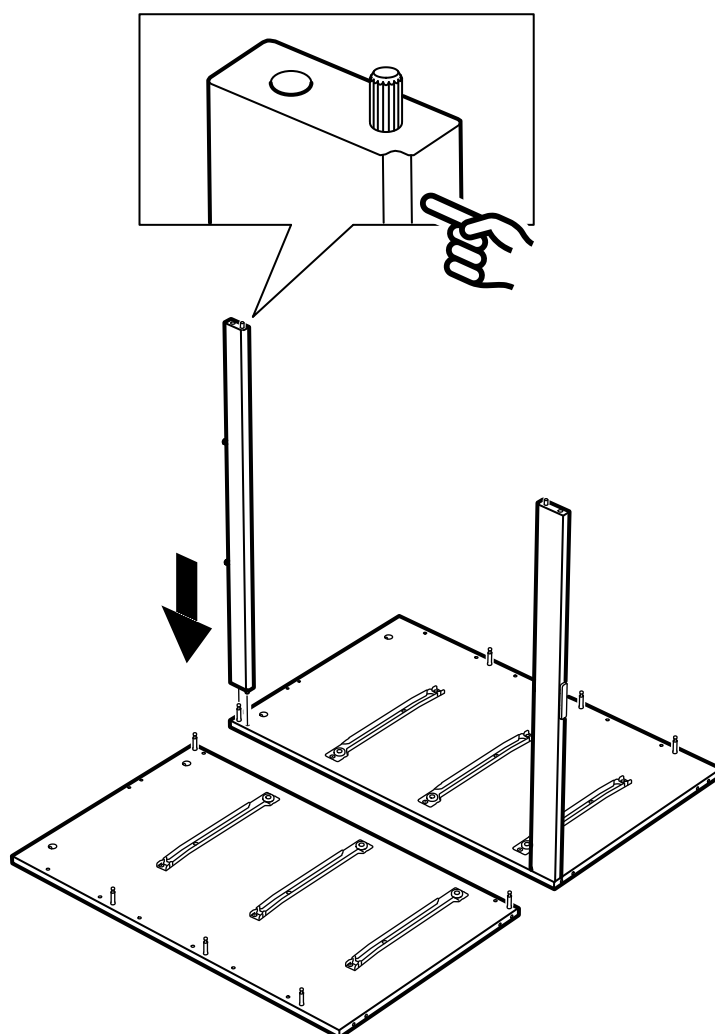


8

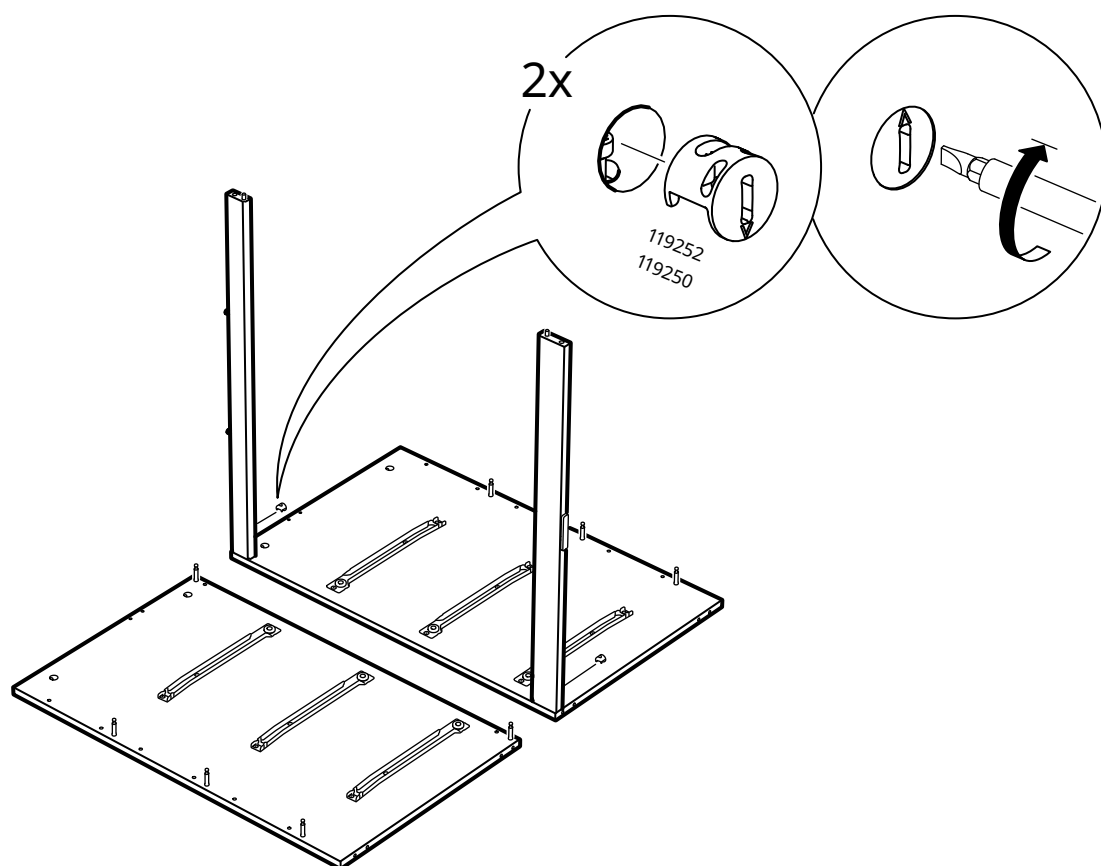


9

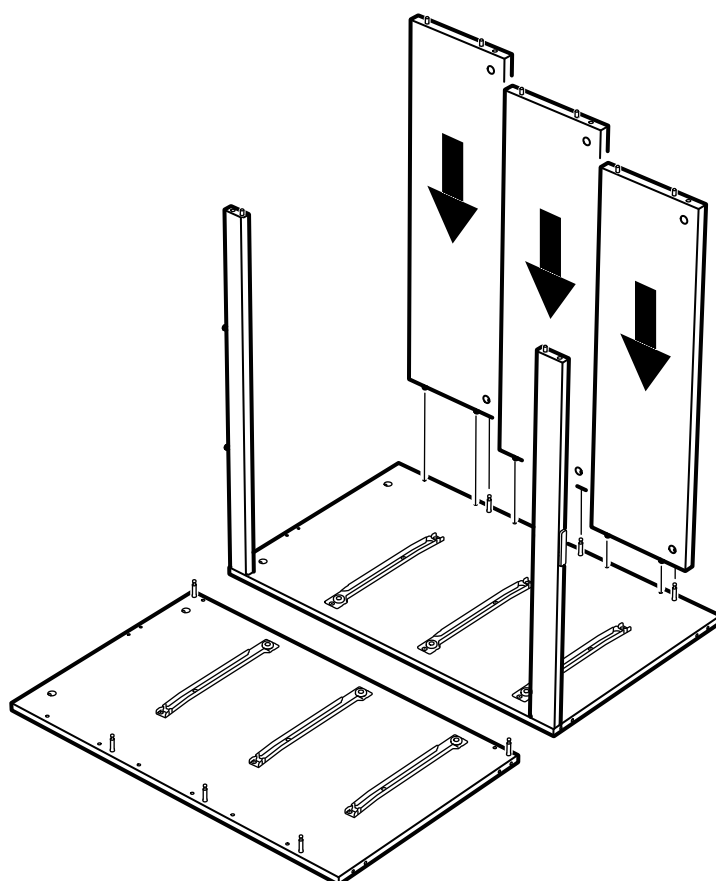


10

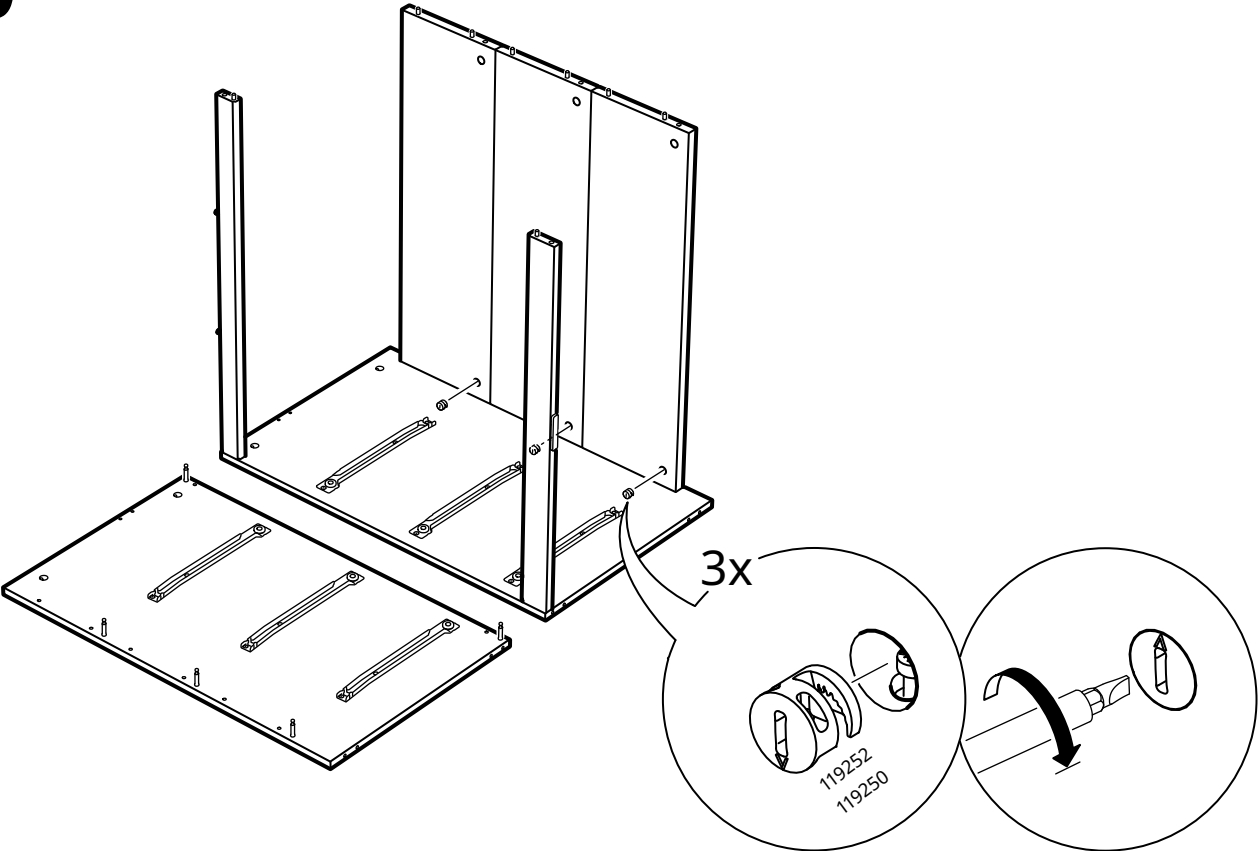


11

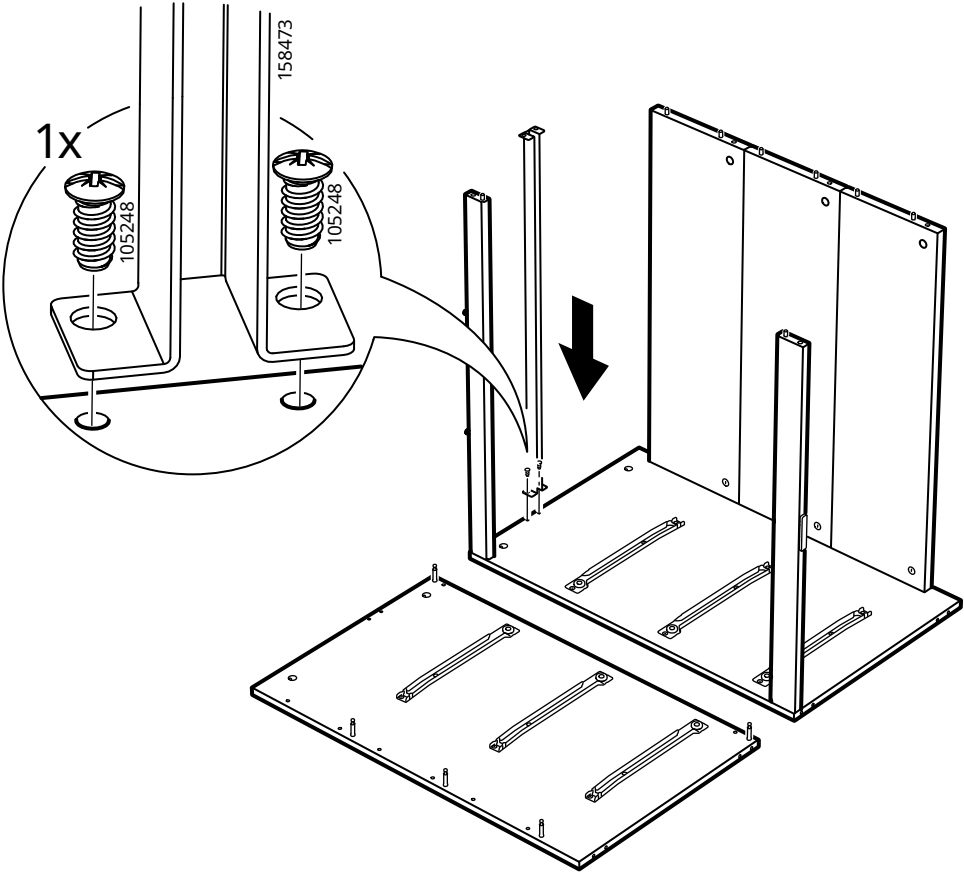


12

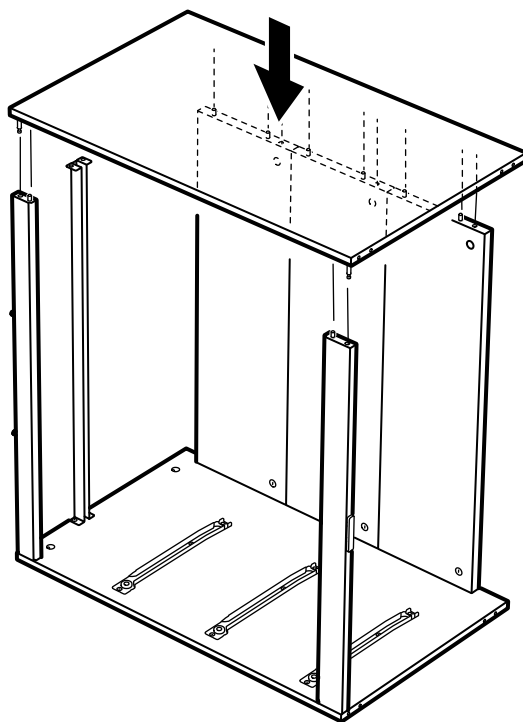


13

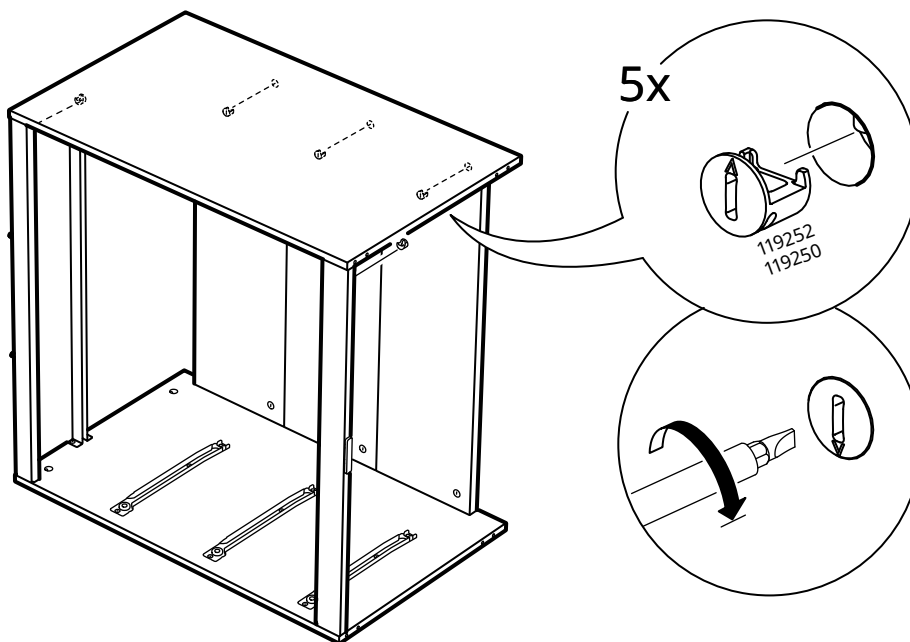


14

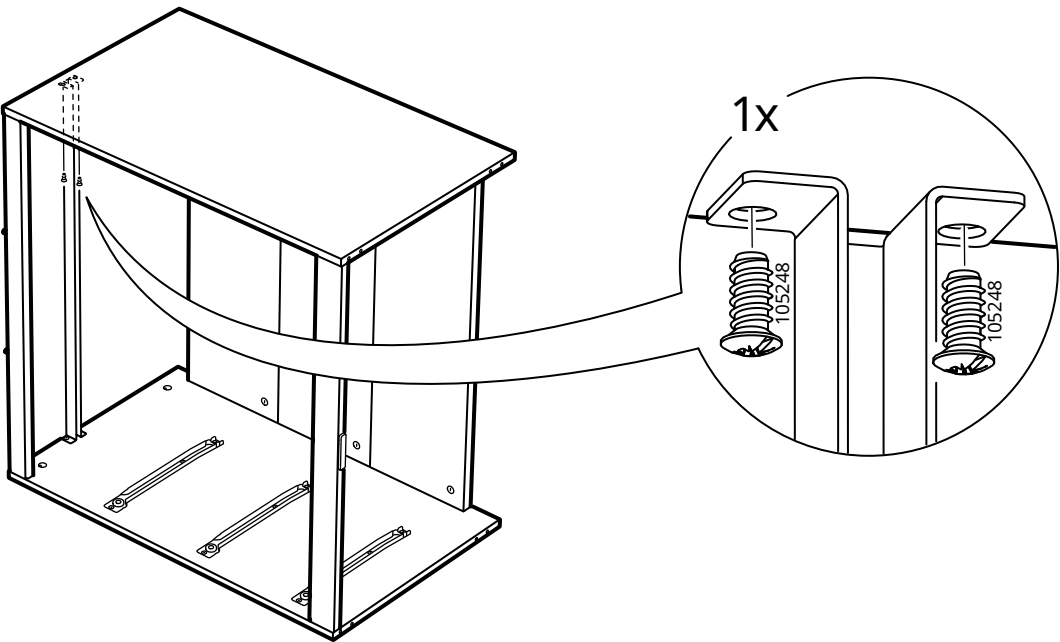


15

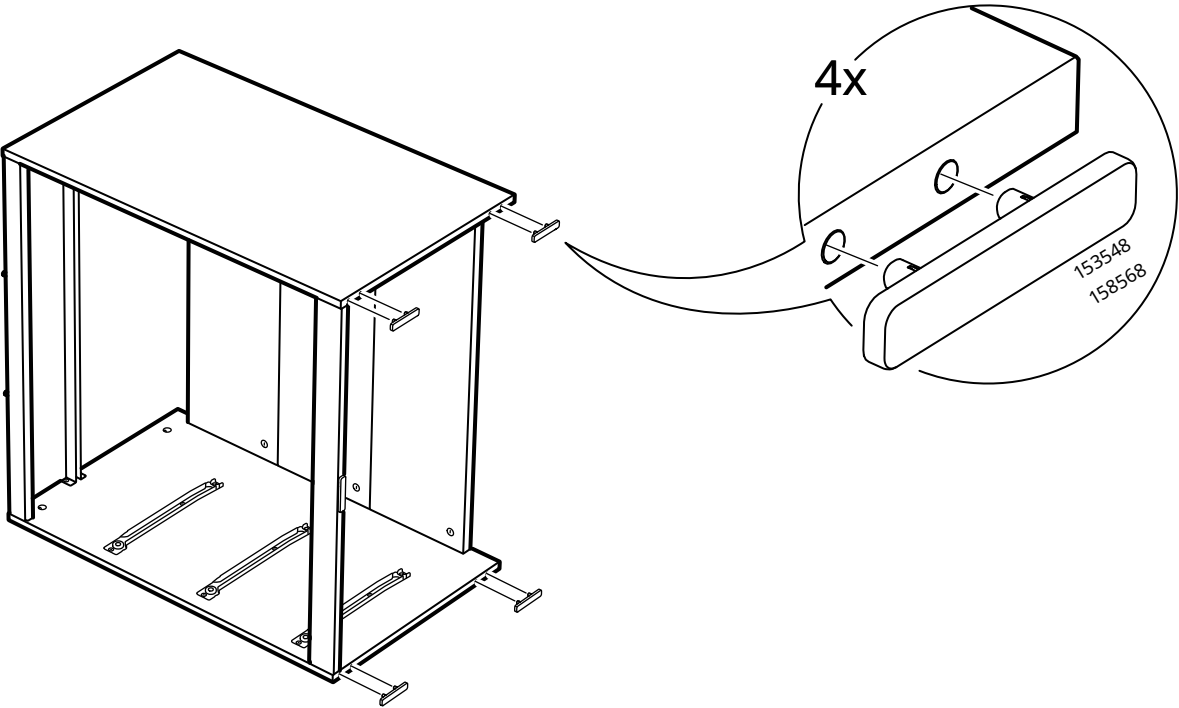


16

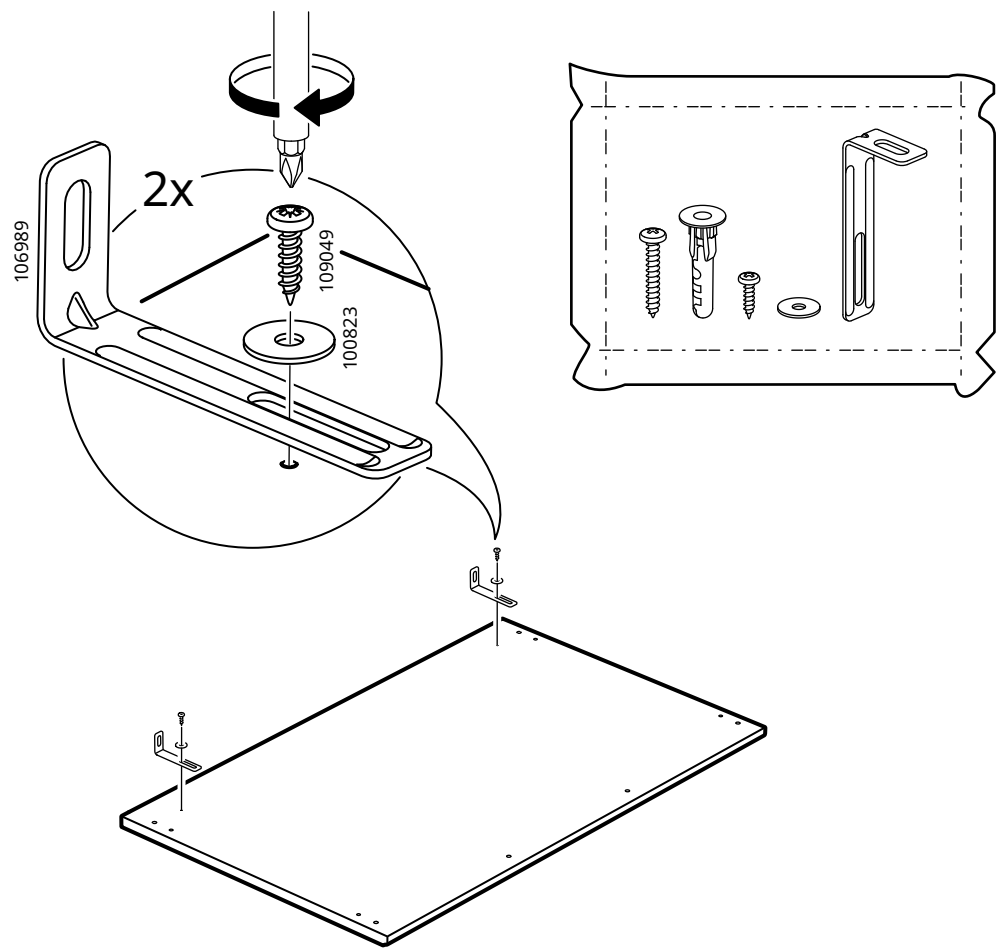


17

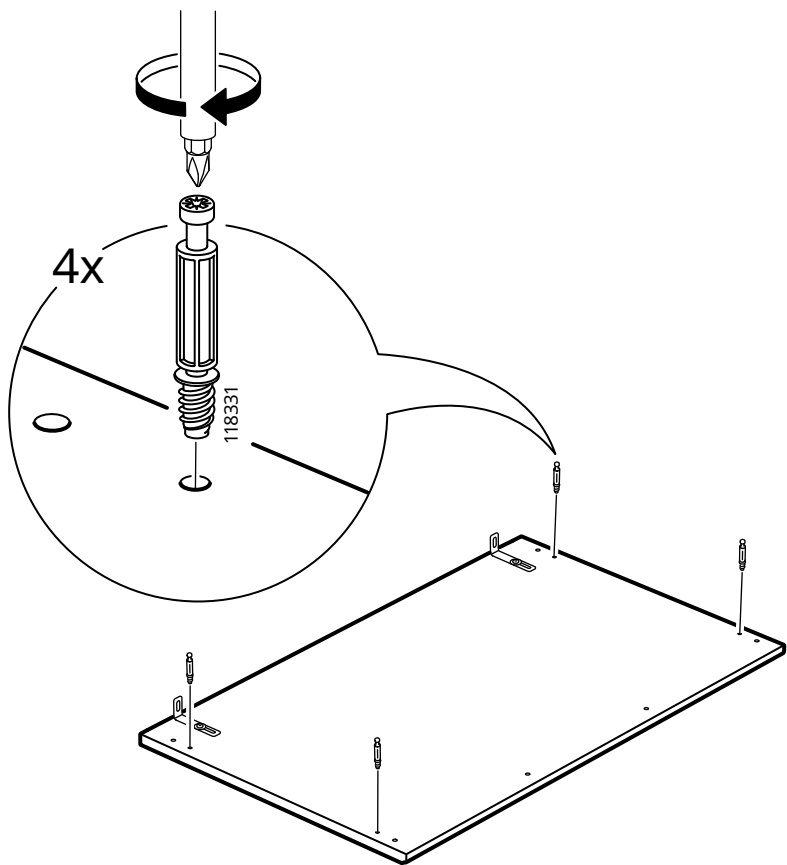


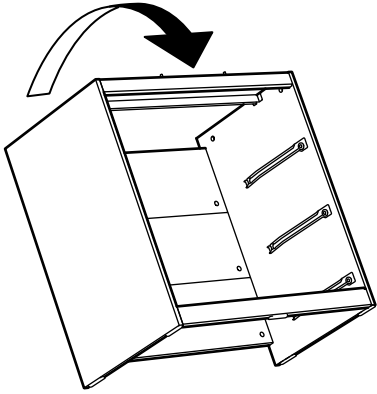


18

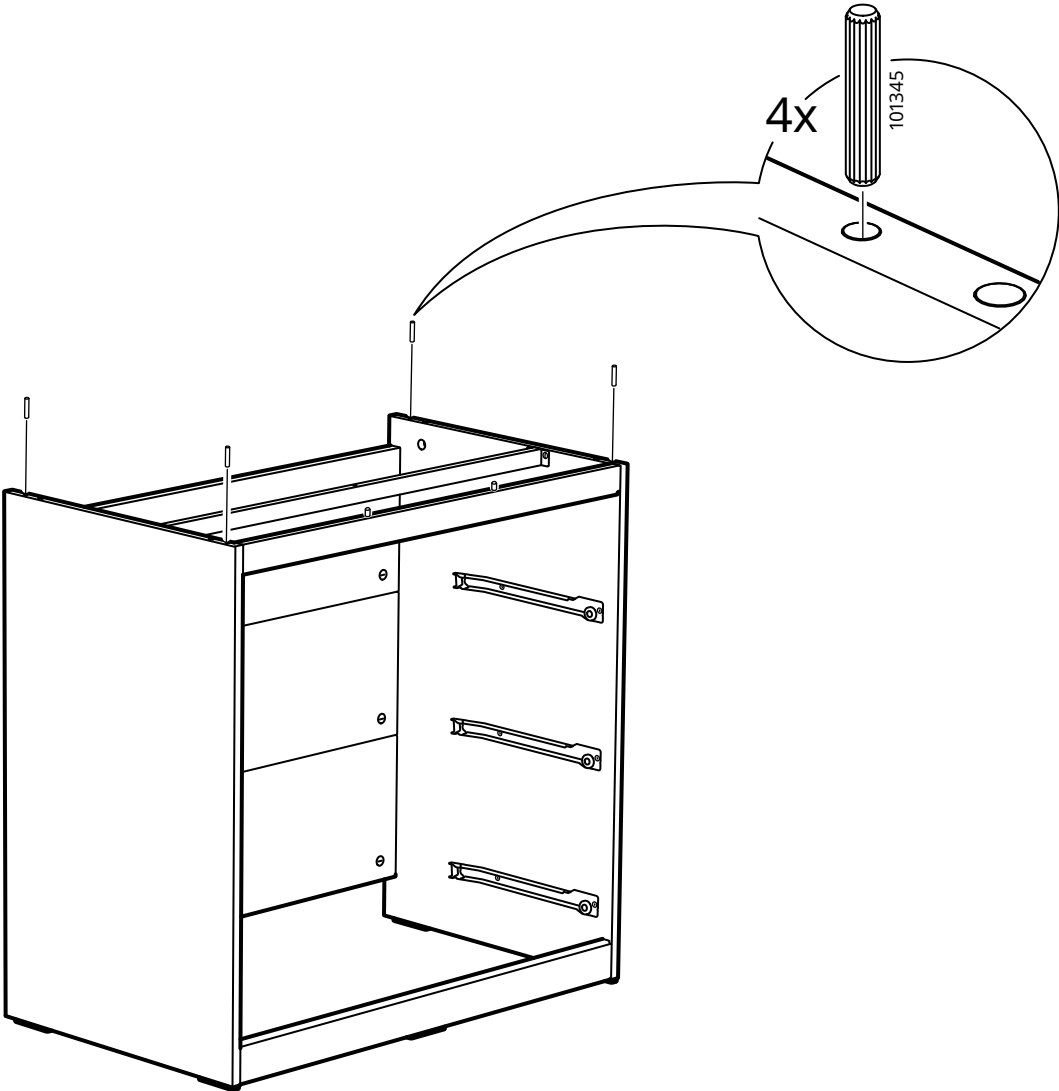






19

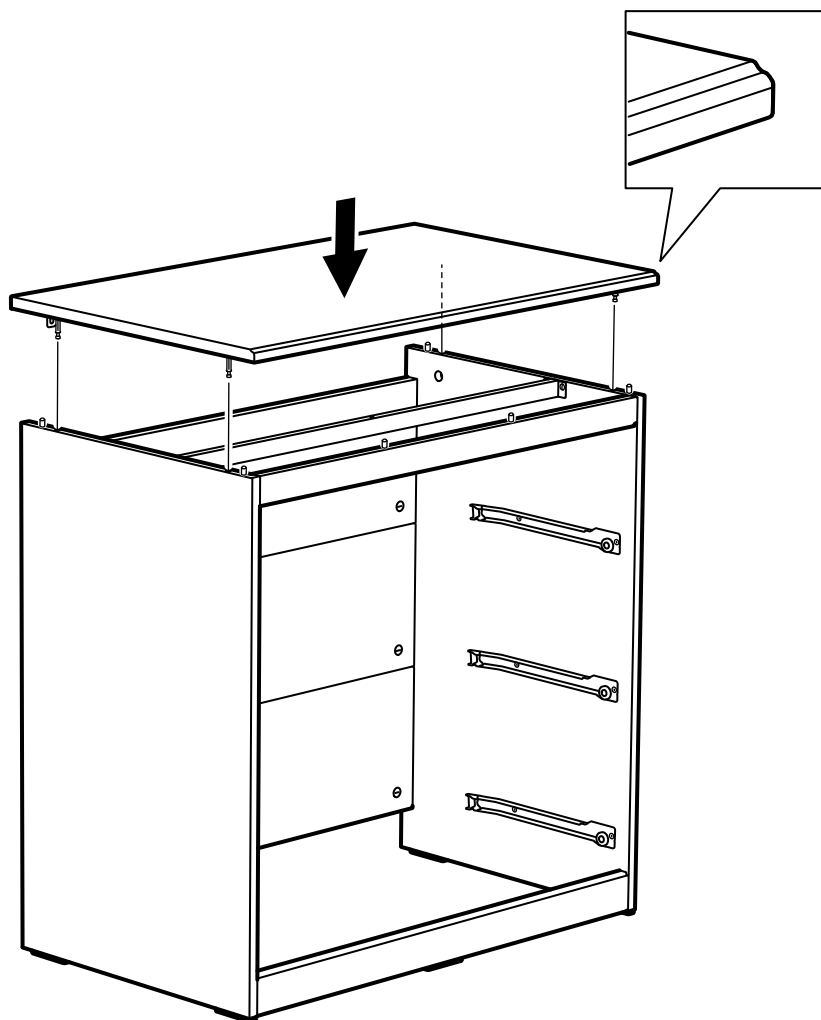

20

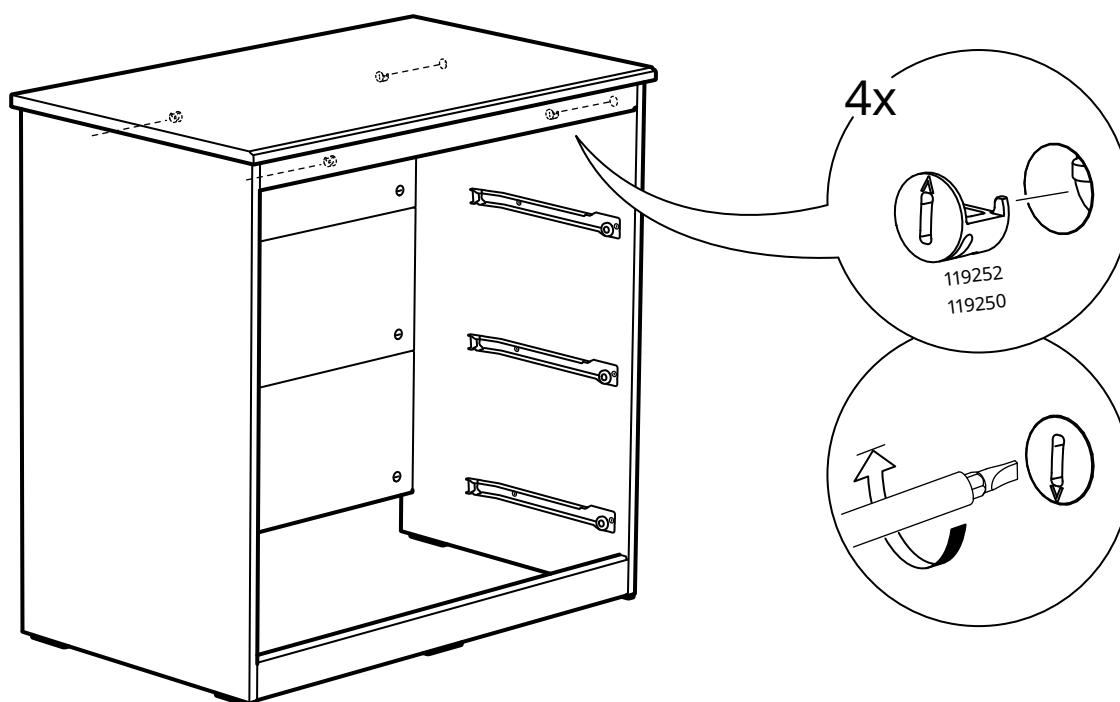


21

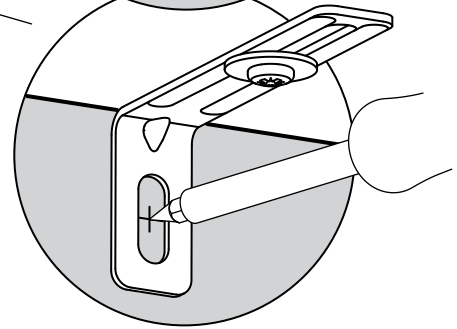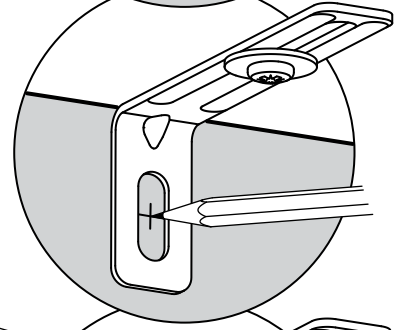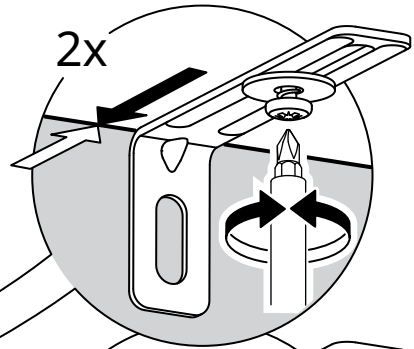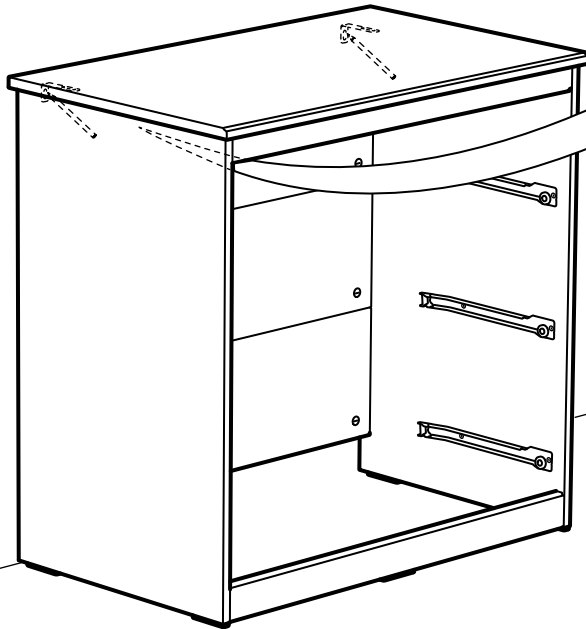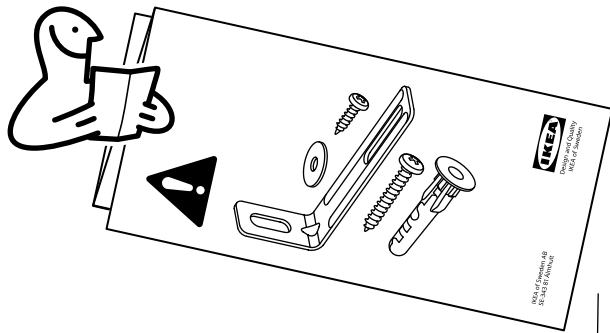

22


X

X

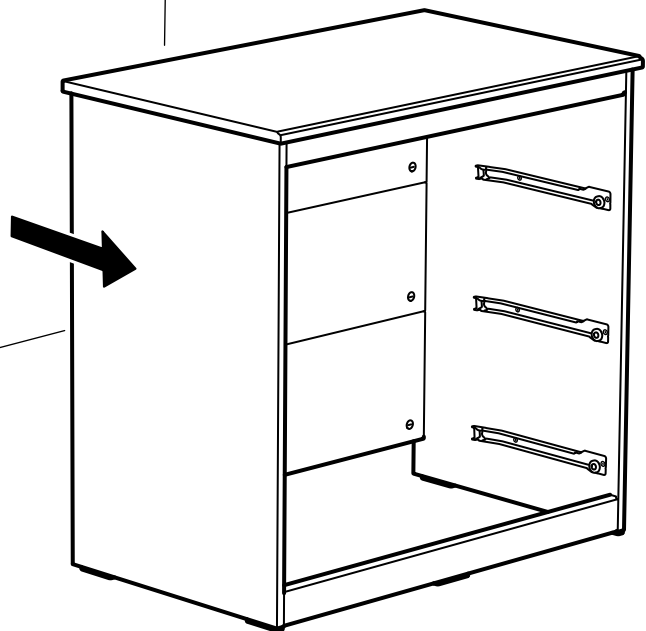



www.IKEA.com/secure-it

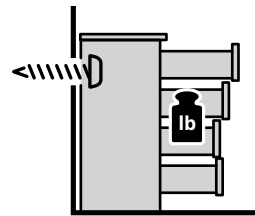

23

English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

Français

Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

A

Ø 5/16" (8 mm)

1

2

2 3/4" (70 mm)

3

B

Ø 5/16" (8 mm)

1

2

≈ 1 1/4" (≈ 30 mm)

3


C


Ø 1/8" (3 mm)

1


2

≈ 1 1/4" (≈ 30 mm)

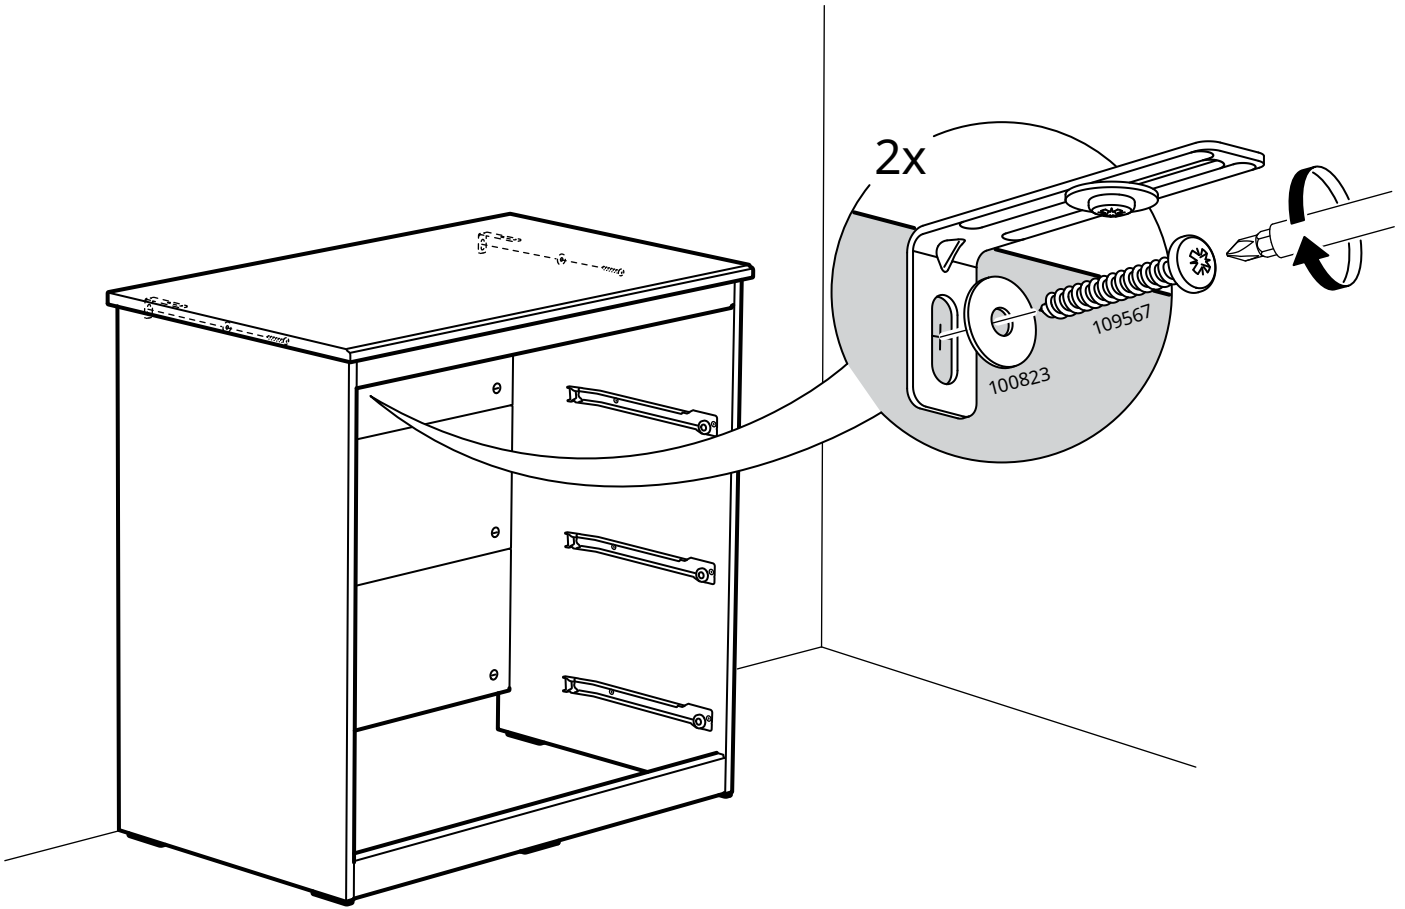


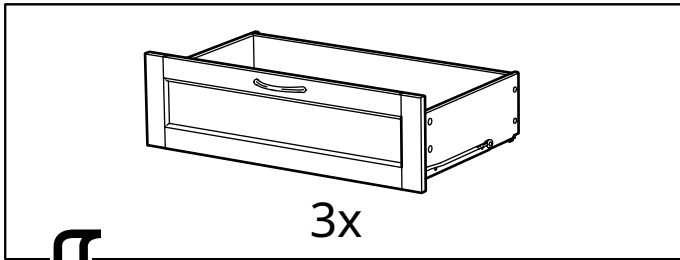


25

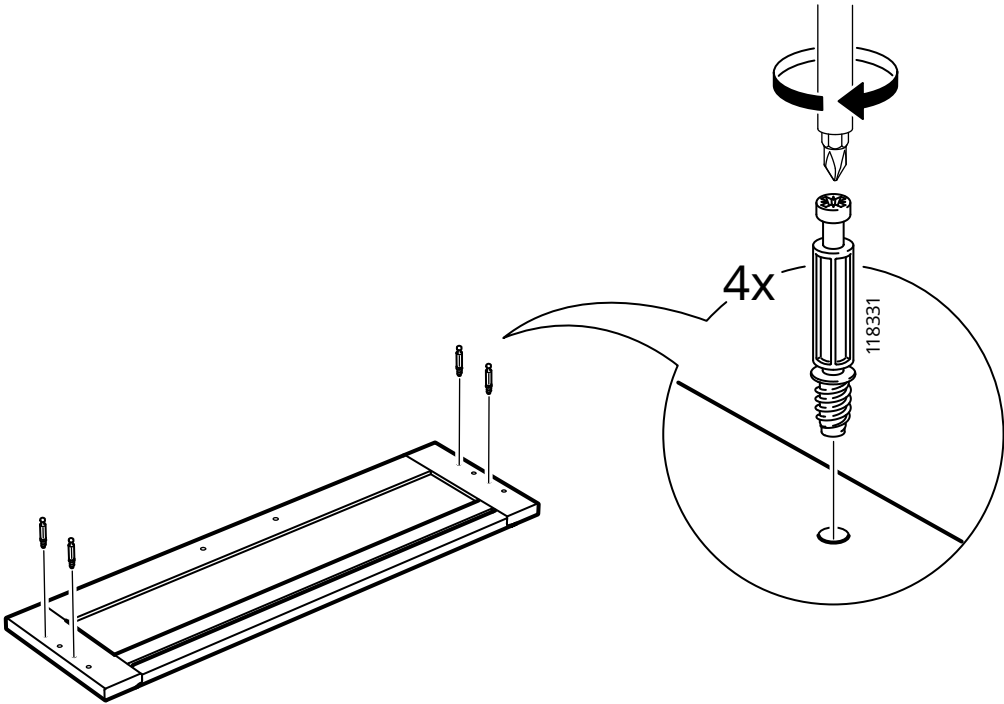


26

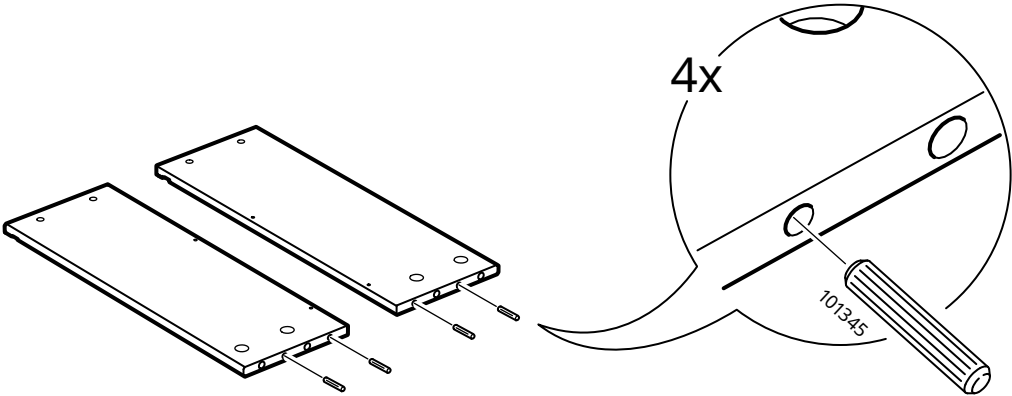


27

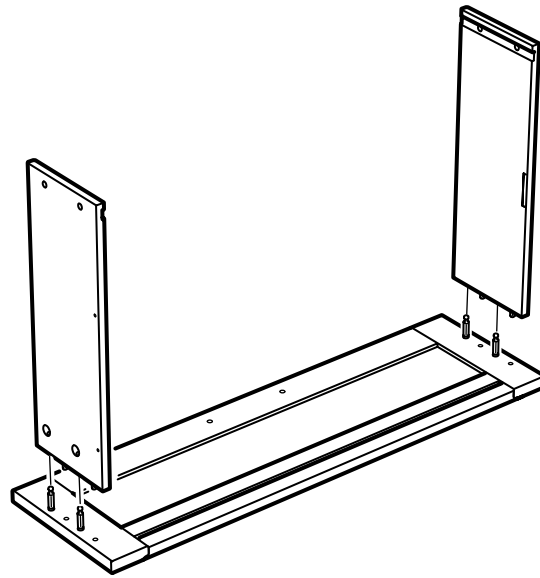



28

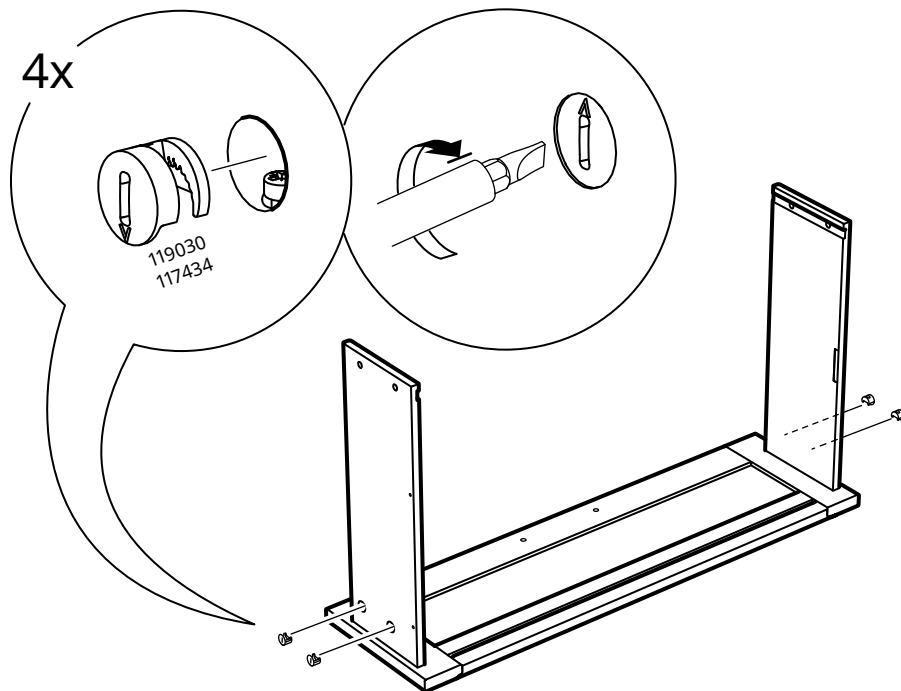


29

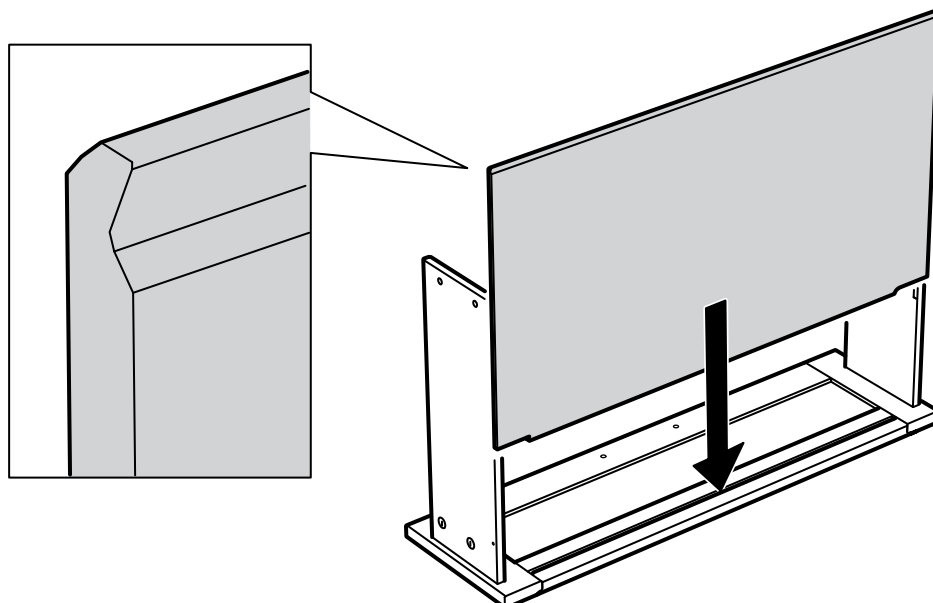


30

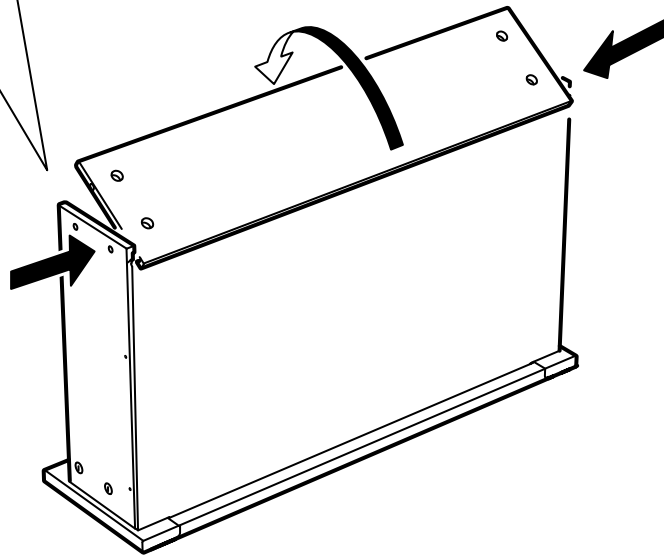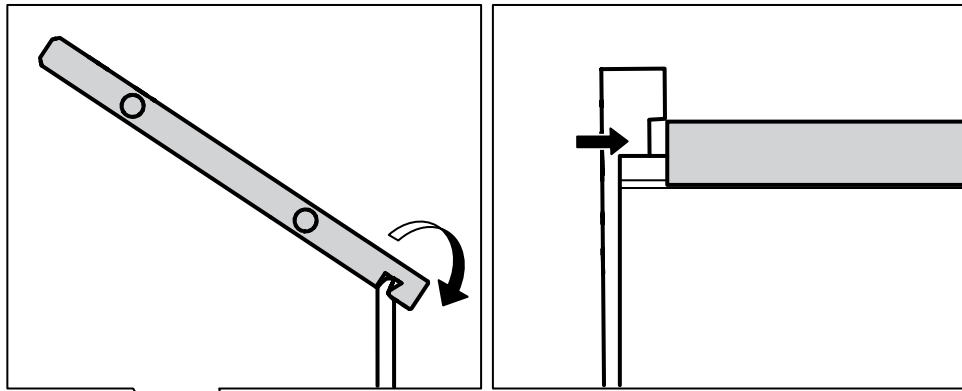


31

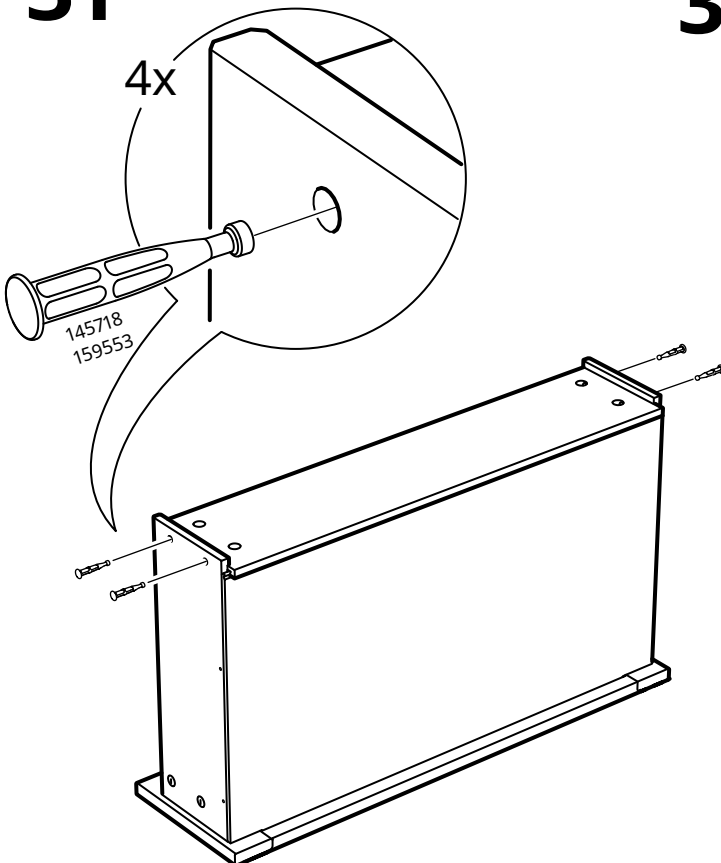


32

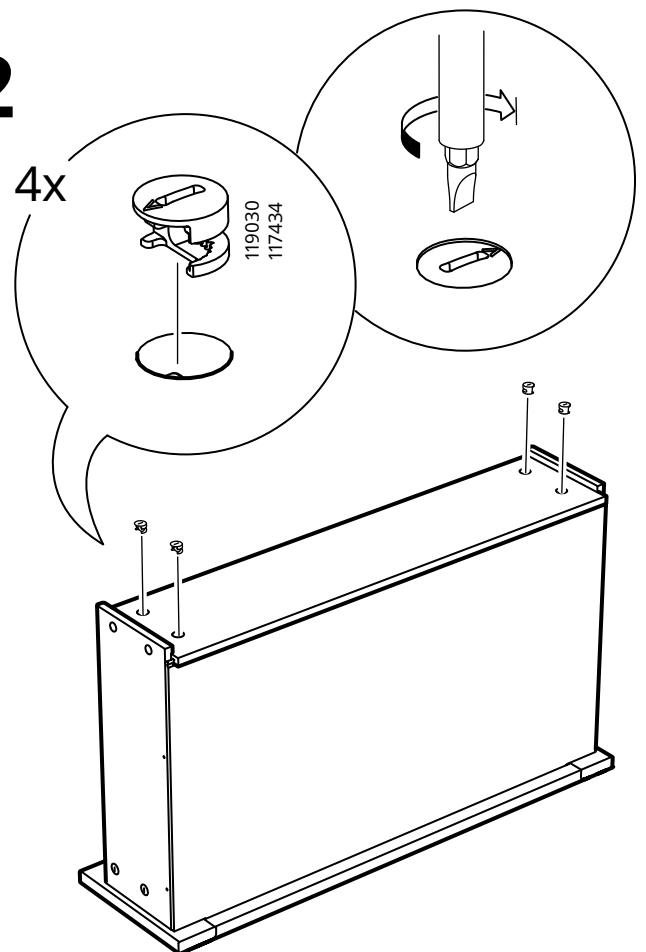



33

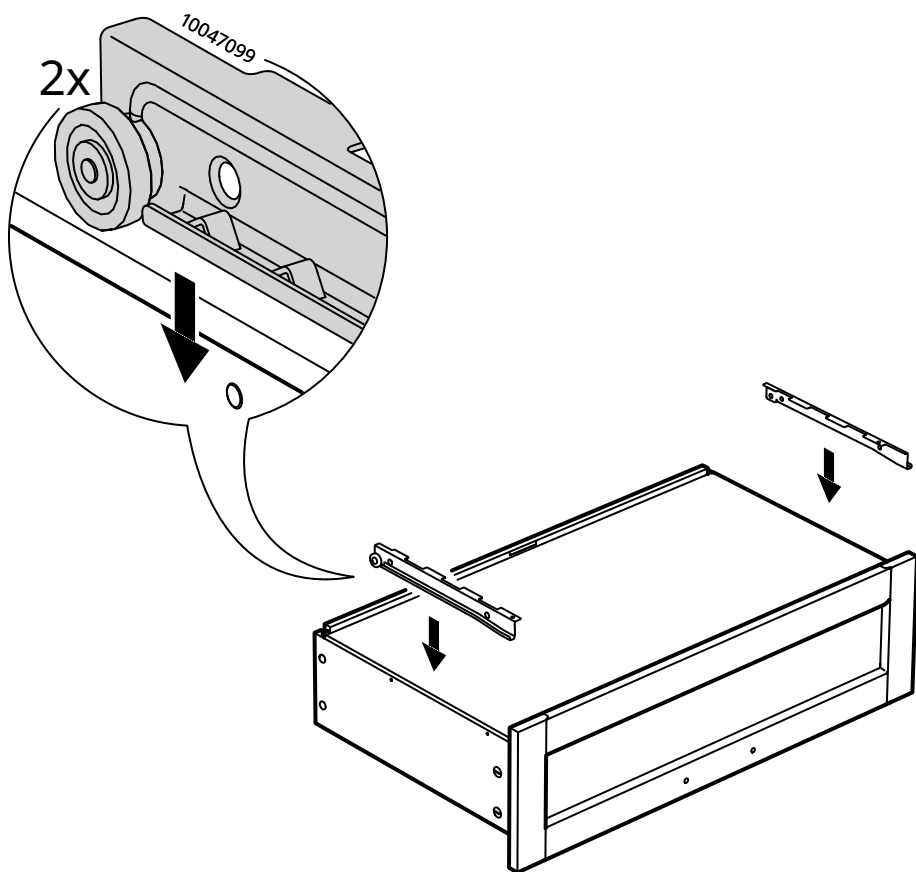

34

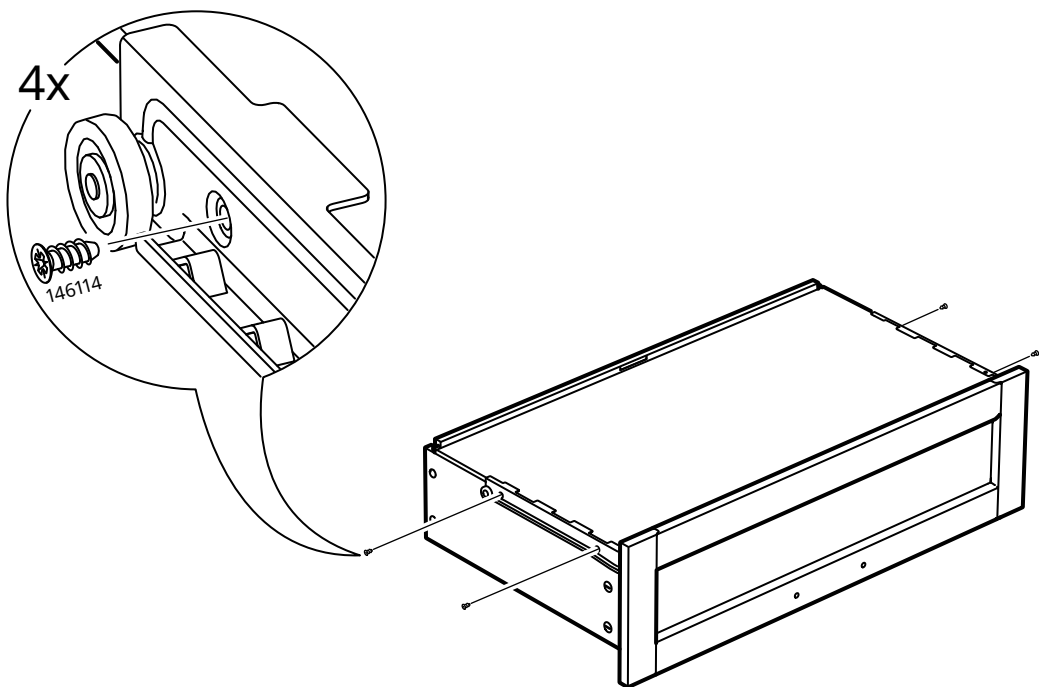

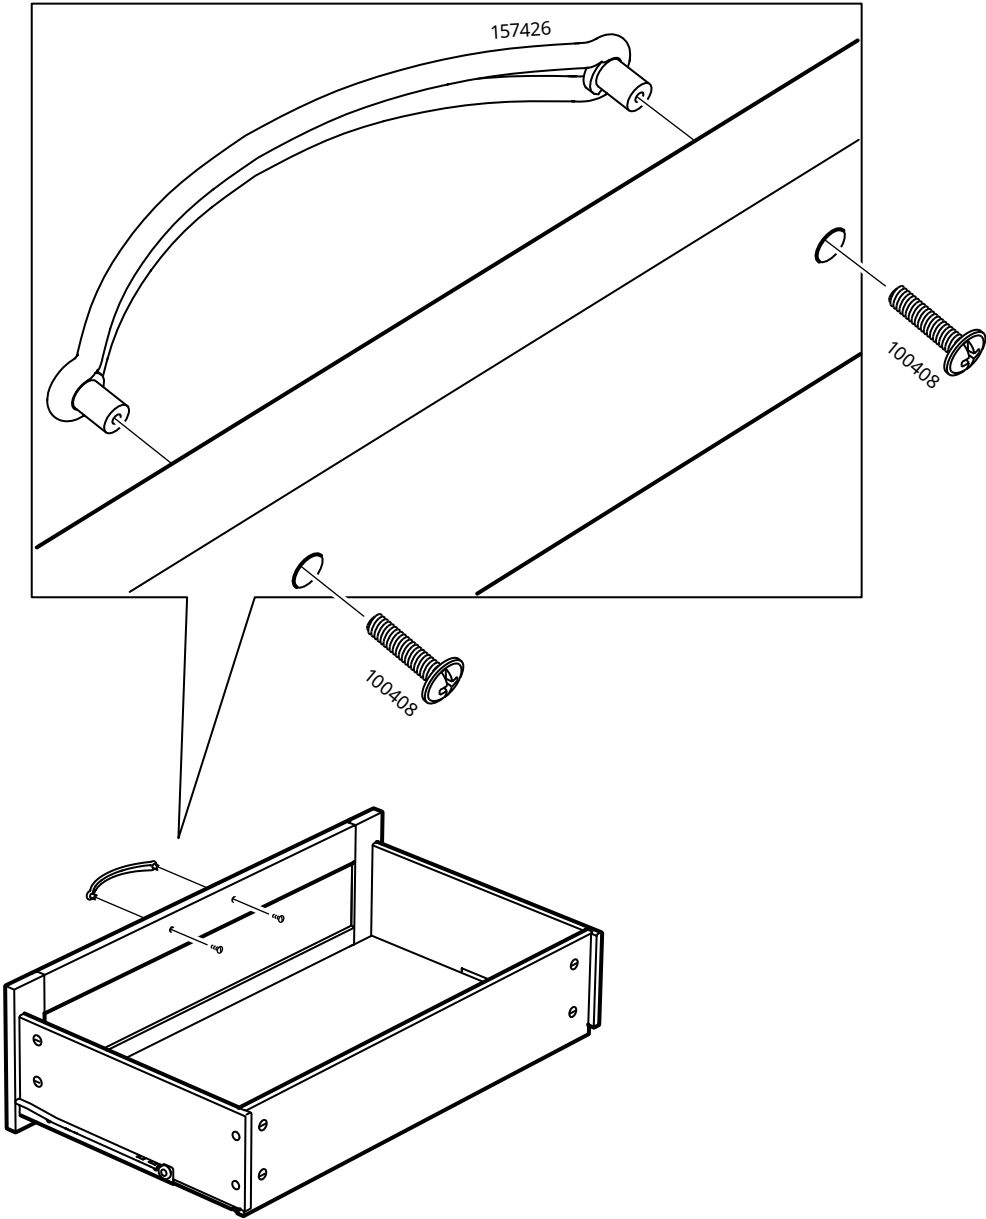

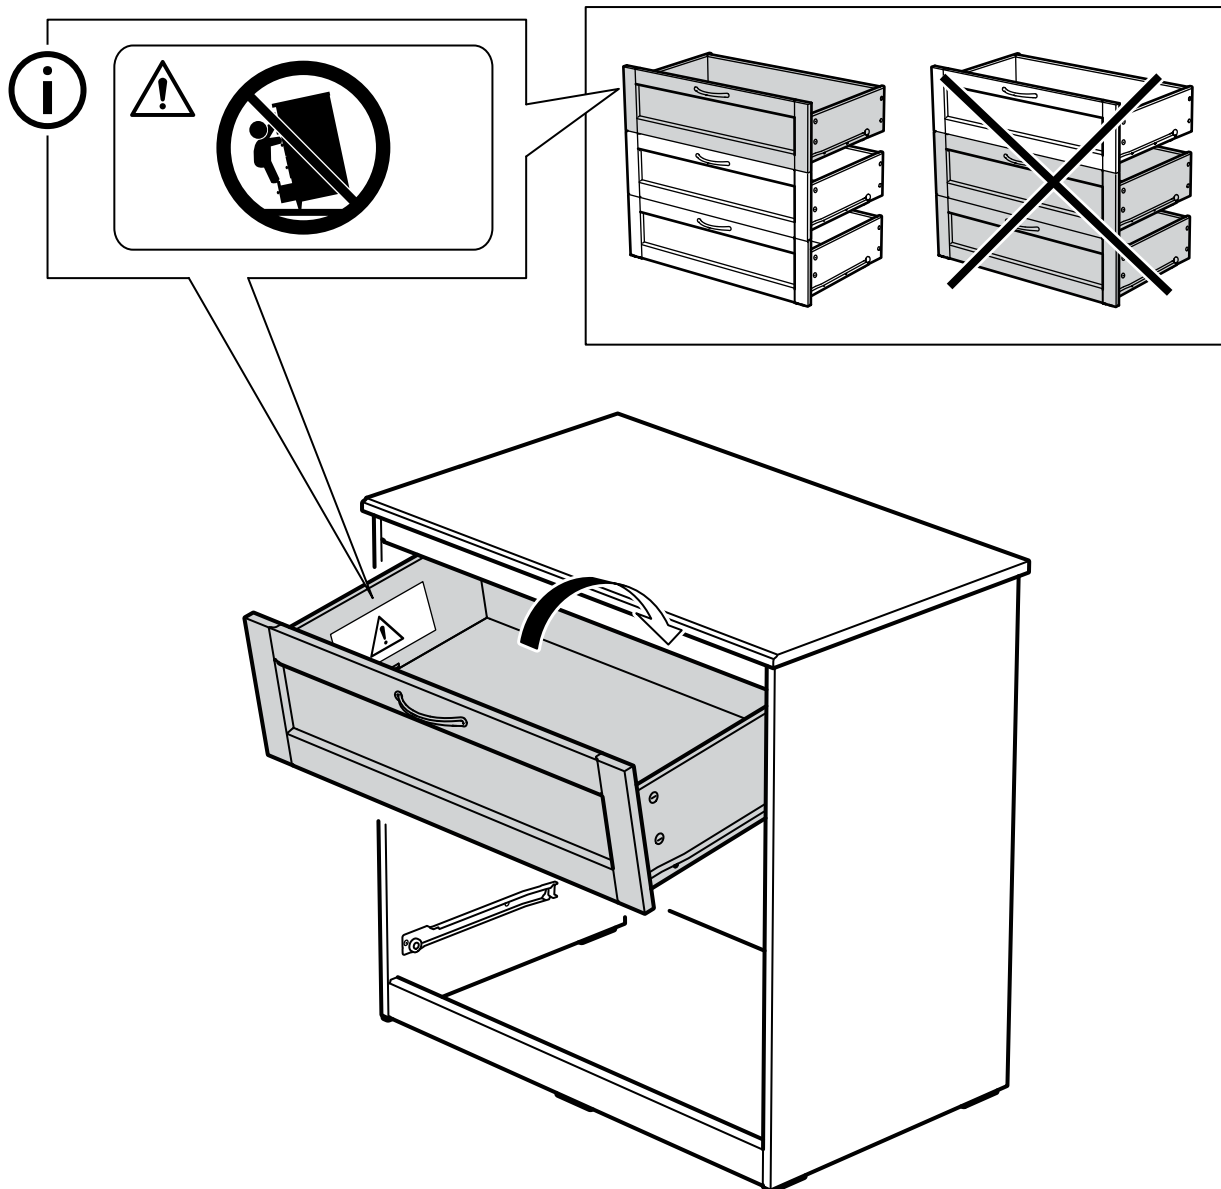

37

