



SMÅSTAD

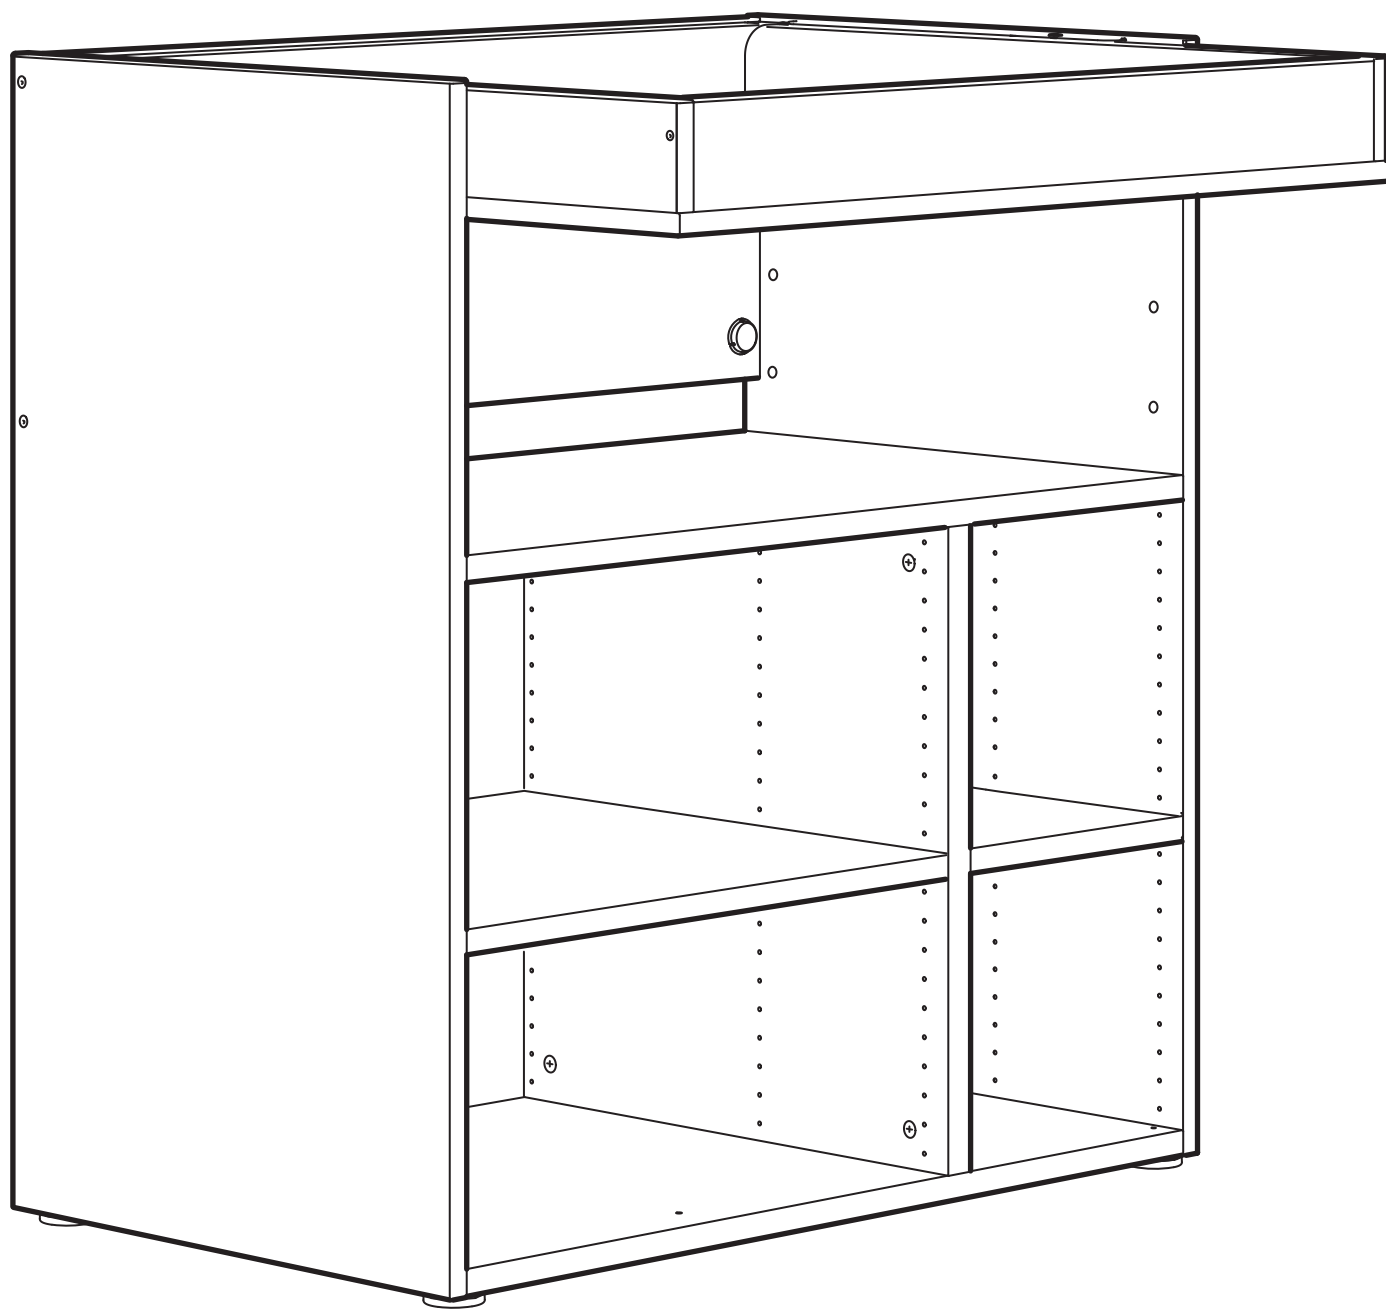

Design and Quality
IKEA of Sweden

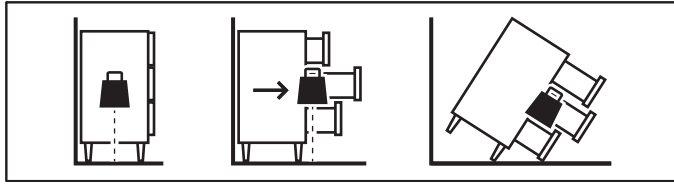

English

WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

Français

ATTENTION :

Enfants morts suite au basculement de meuble. Afin de limiter le risque de basculement de meuble :




- TOUJOURS utiliser le système anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur quelque tiroir, porte ou étagère que ce soit, y grimper ou s'y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.



Español

ADVERTENCIA


Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:

- Instala SIEMPRE el dispositivo antivuelco que se suministra.
- No pongas NUNCA un televisor encima de este producto.
- No permitas NUNCA que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- No abras NUNCA más de un cajón a la vez.
- Mete los objetos más pesados en los cajones inferiores.

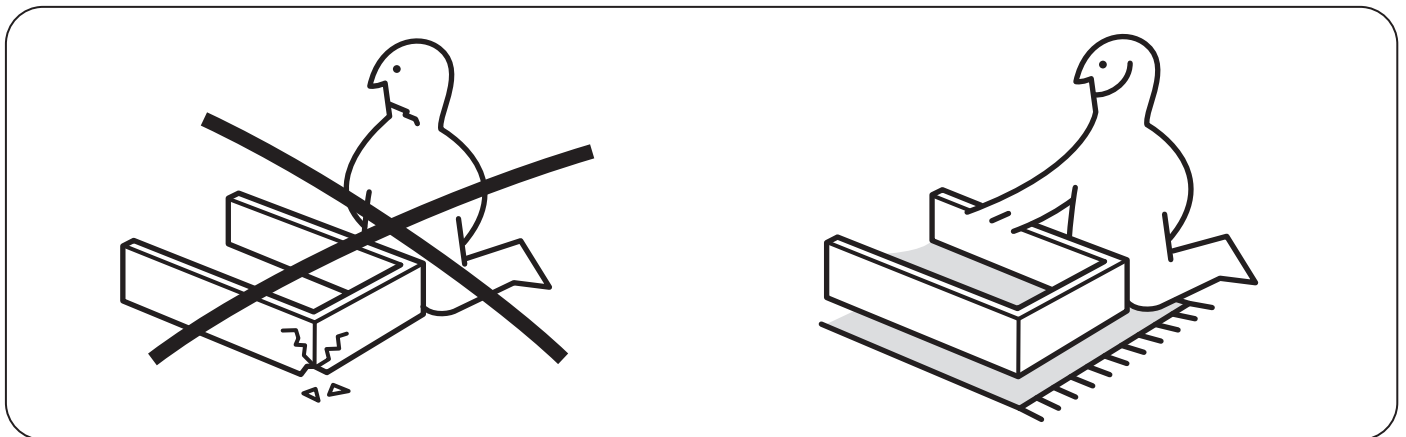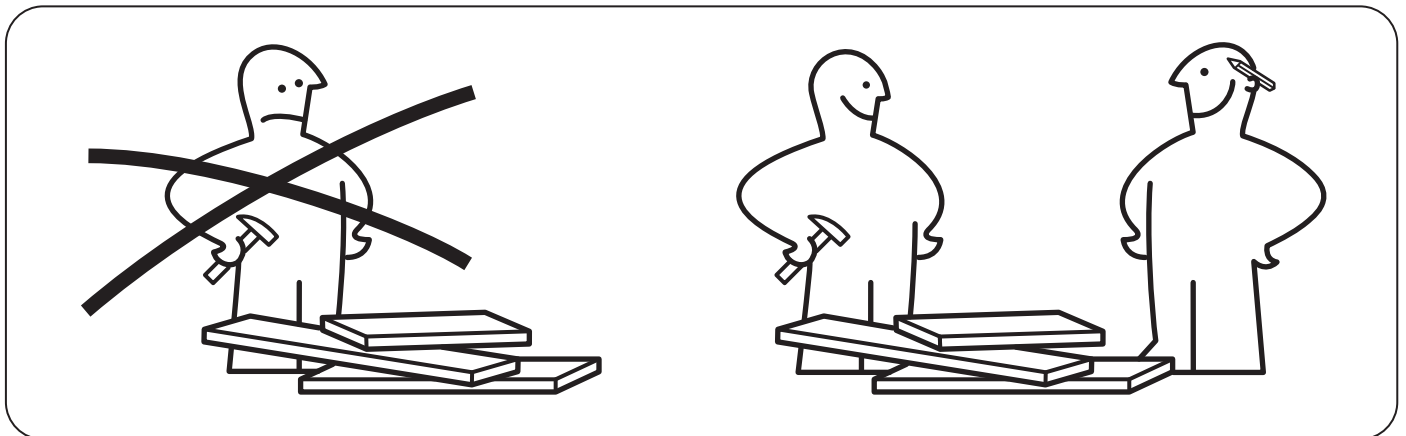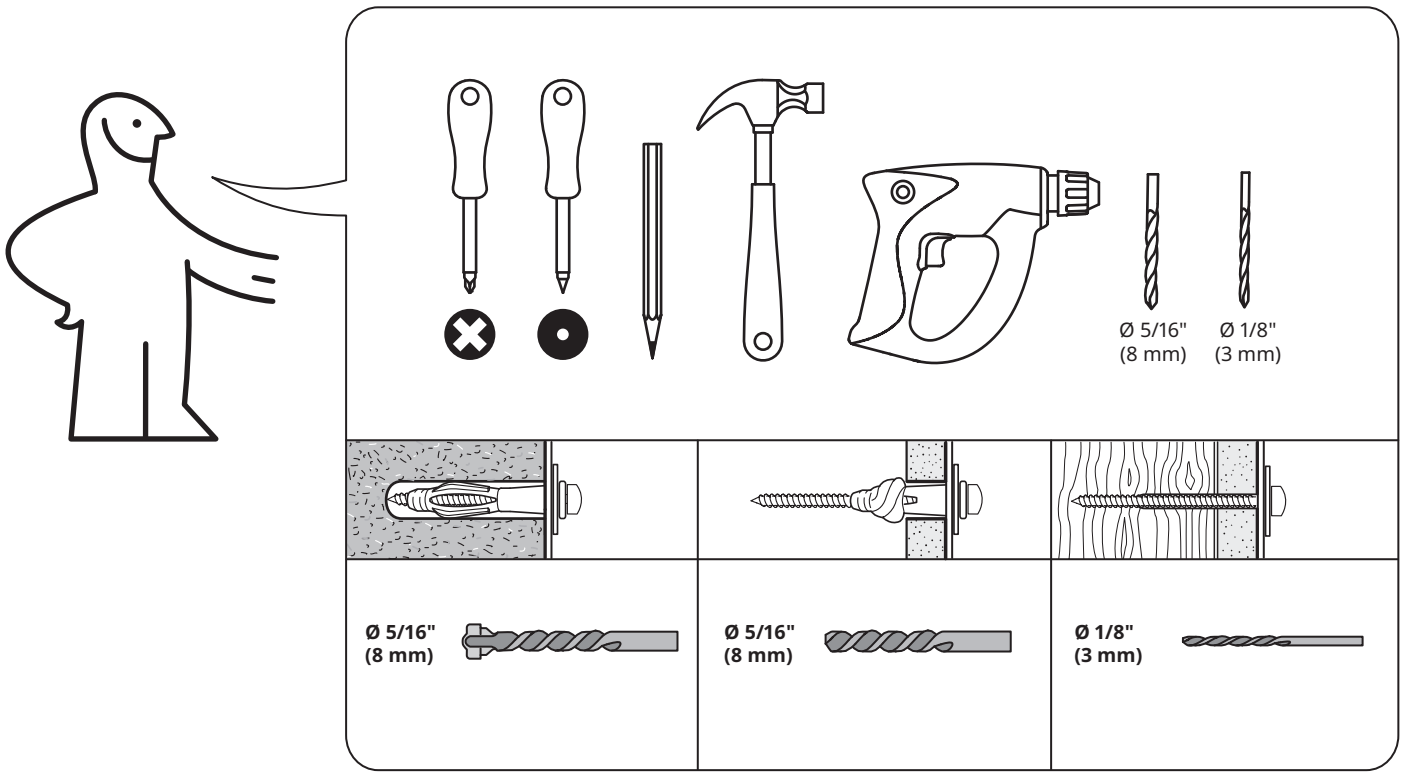

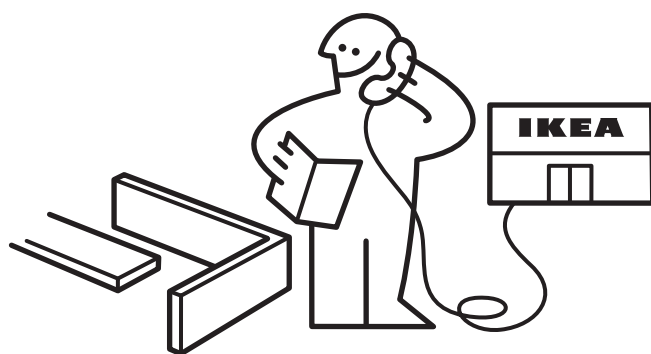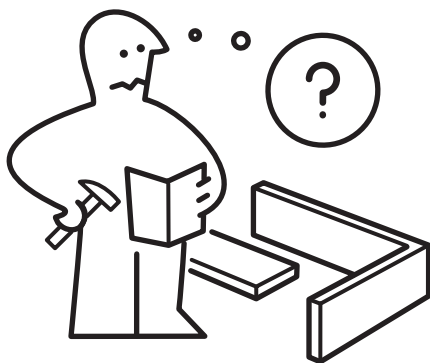

1

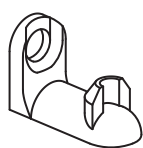

114929

6x



110837

4x




102533

8x




102509

2x




100215

4x



130449

14x




100224

9x




109564

4x



159945

6x



101083

4x




116637

6x




112571

2x




101351

2x

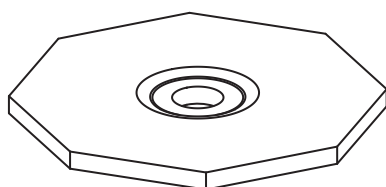


151599

4x

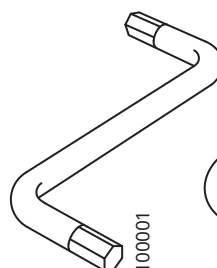


100001

1x

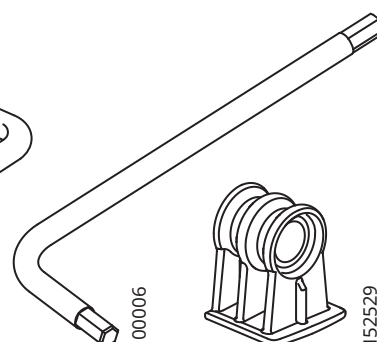

100006


1x

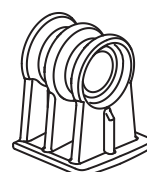


152529

6x


2



2x




2x

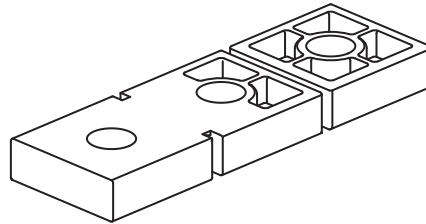



2x



2x

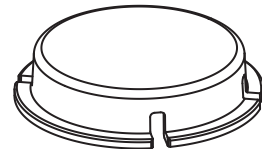

2x

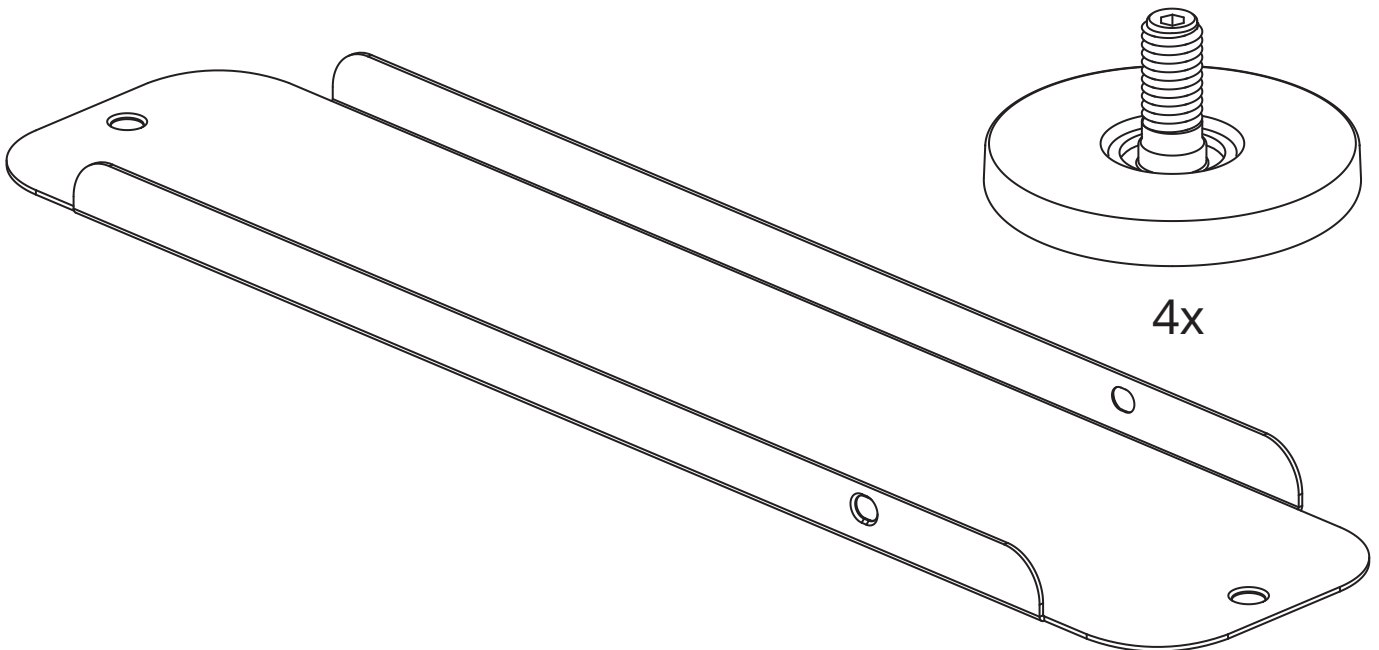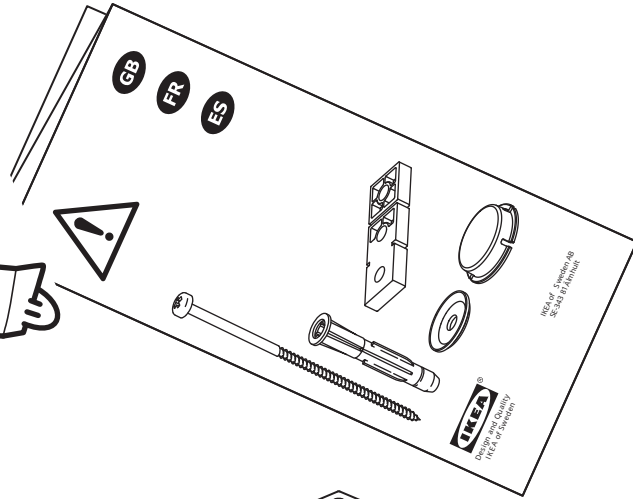



4x

2x


370872

152642


10055125

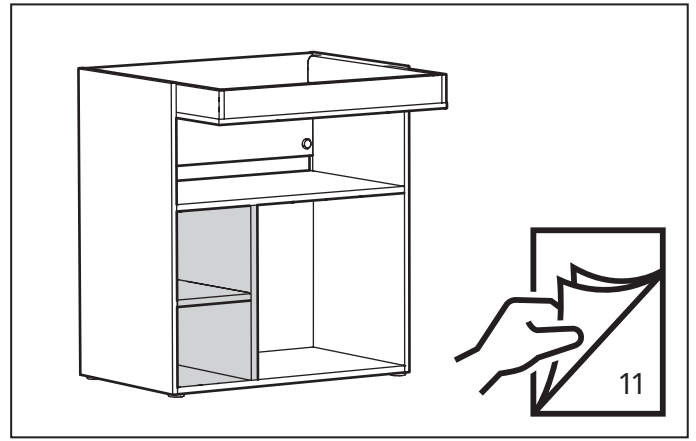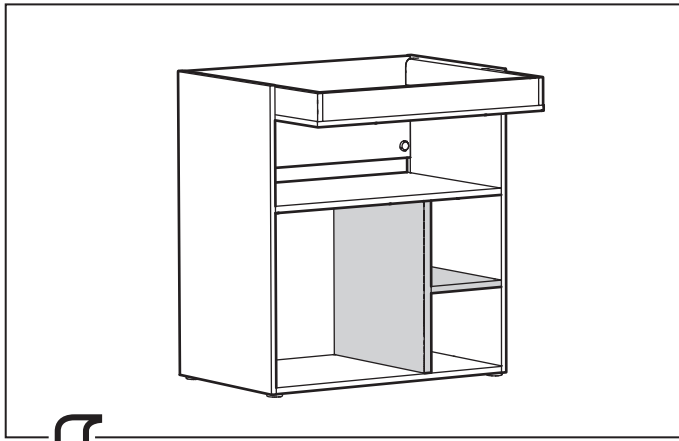


↓
1

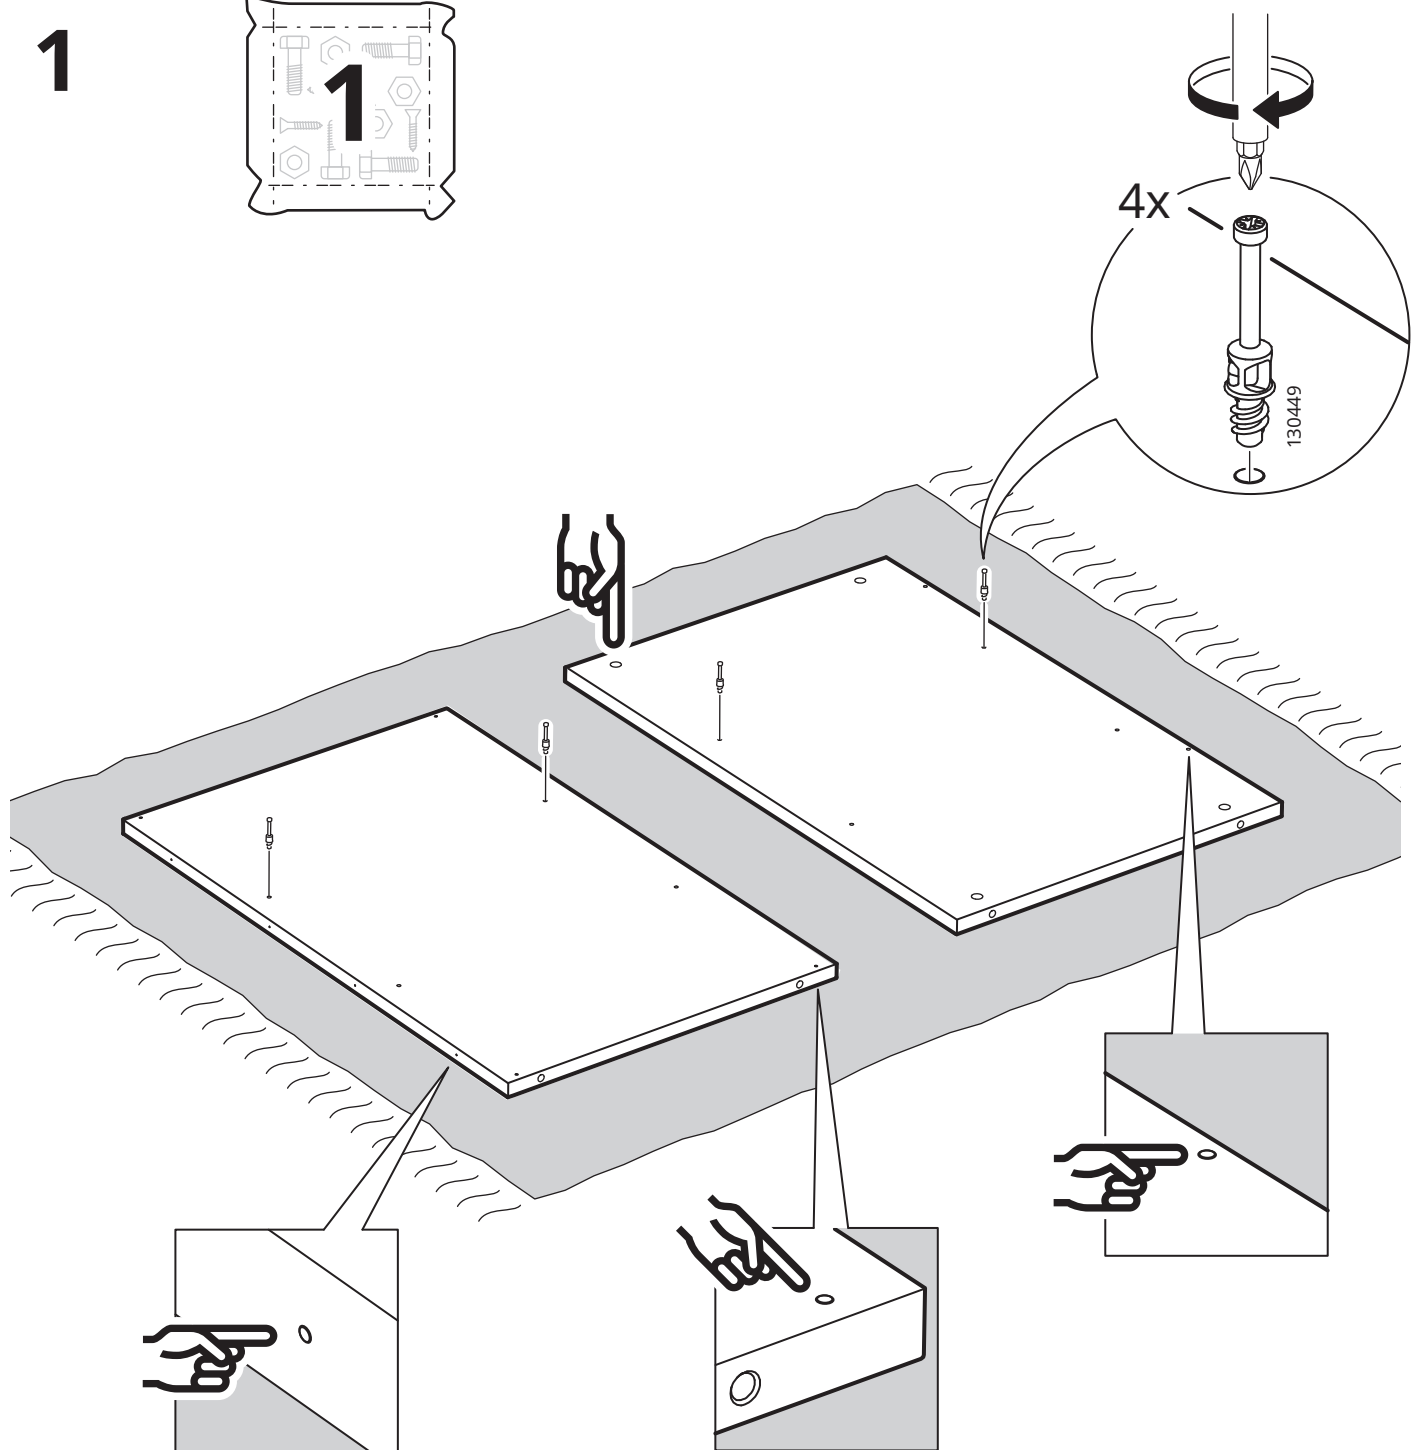


2

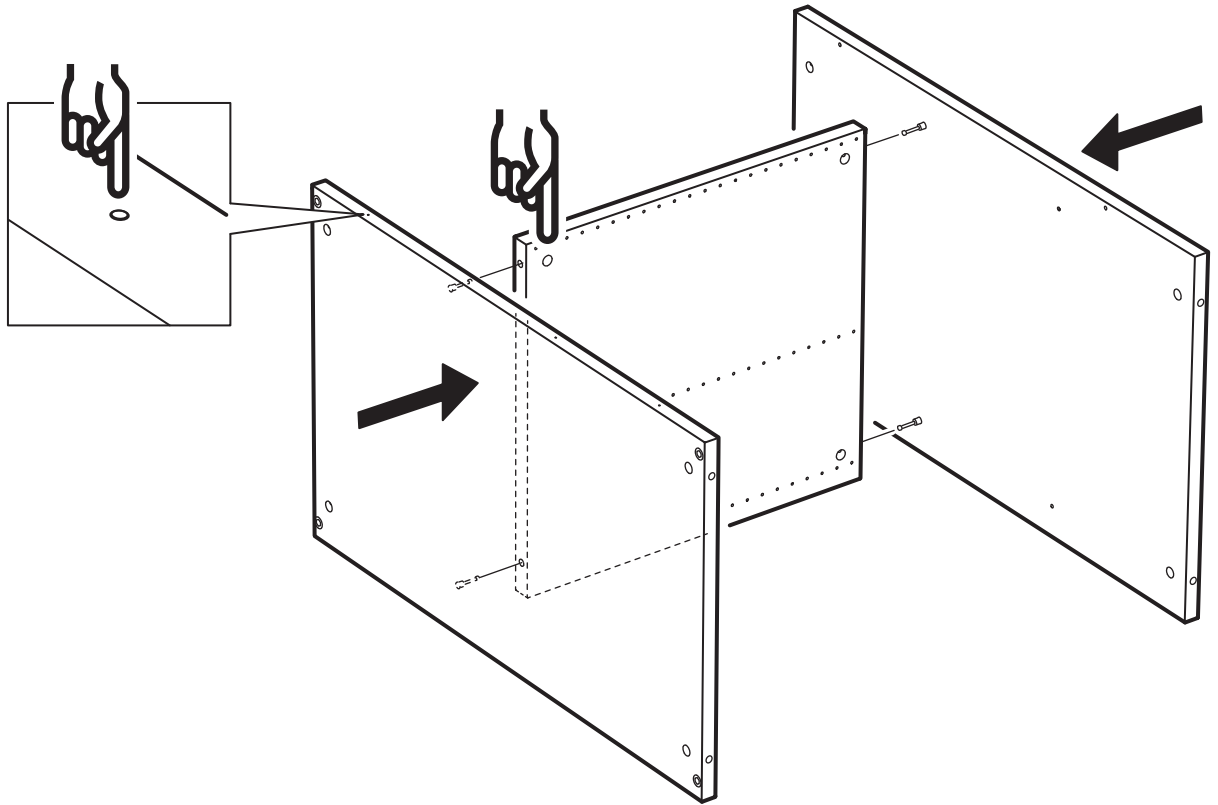


3

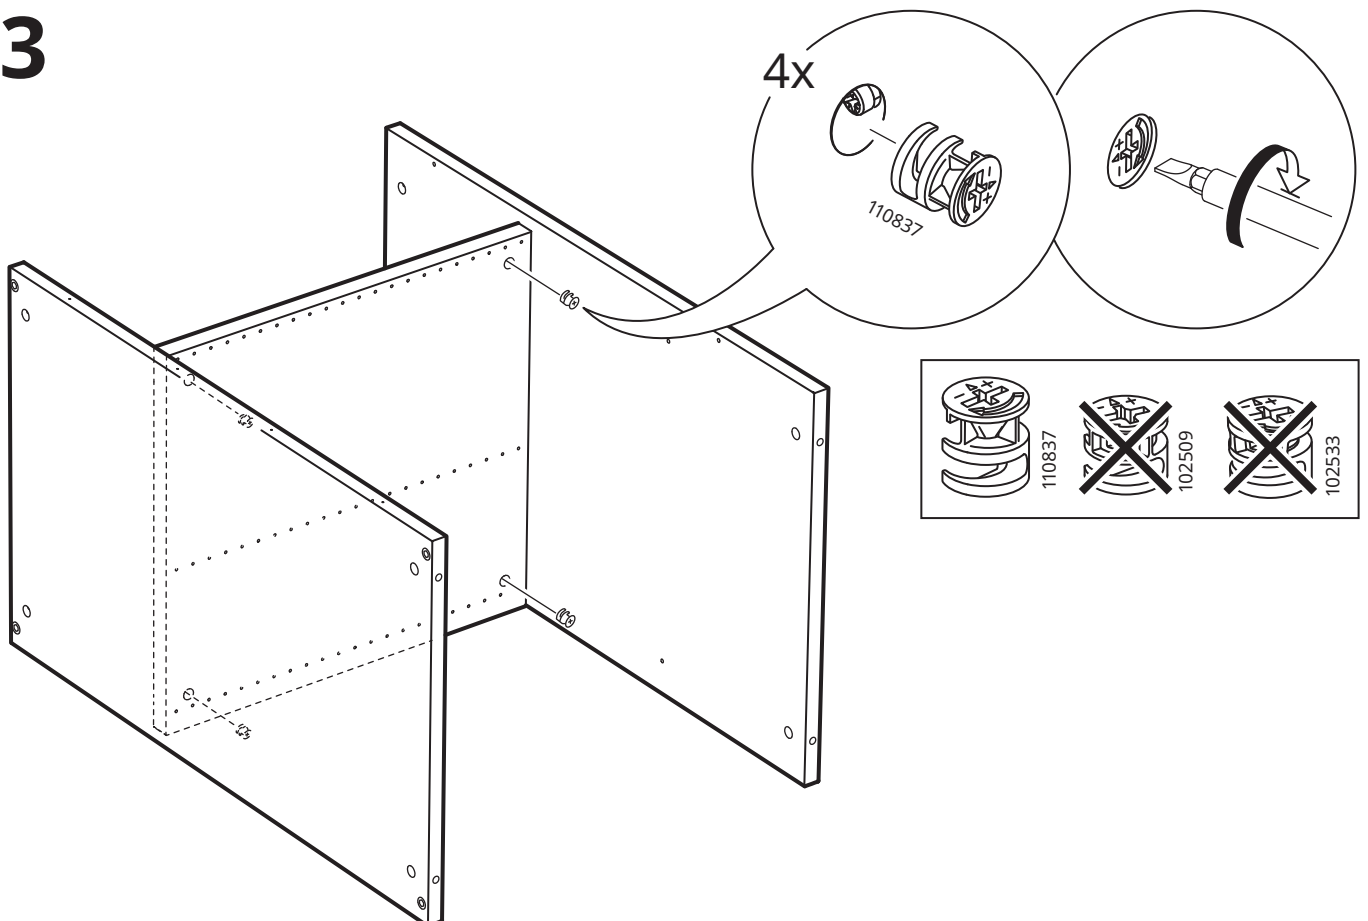


4

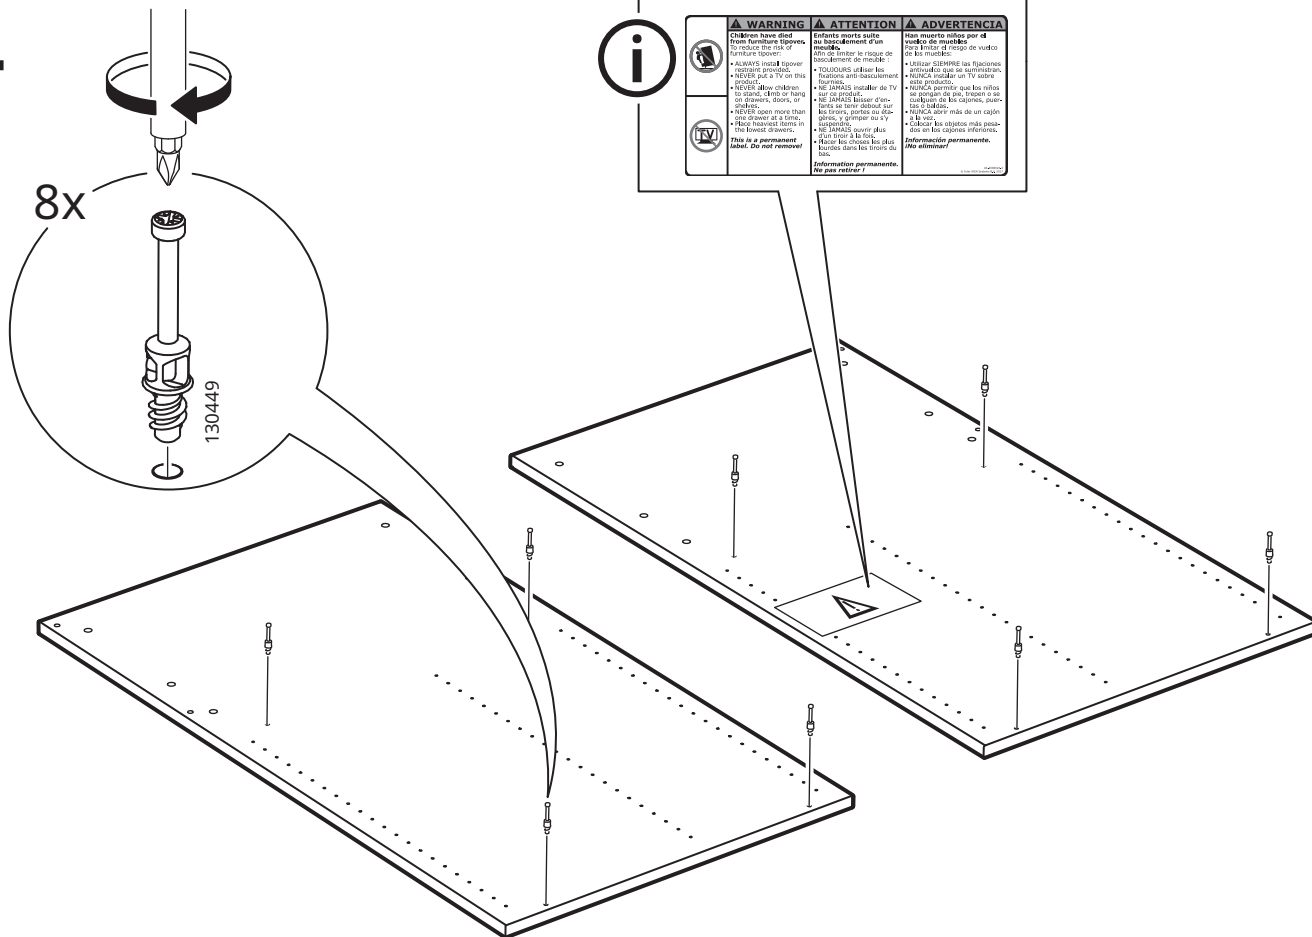


5

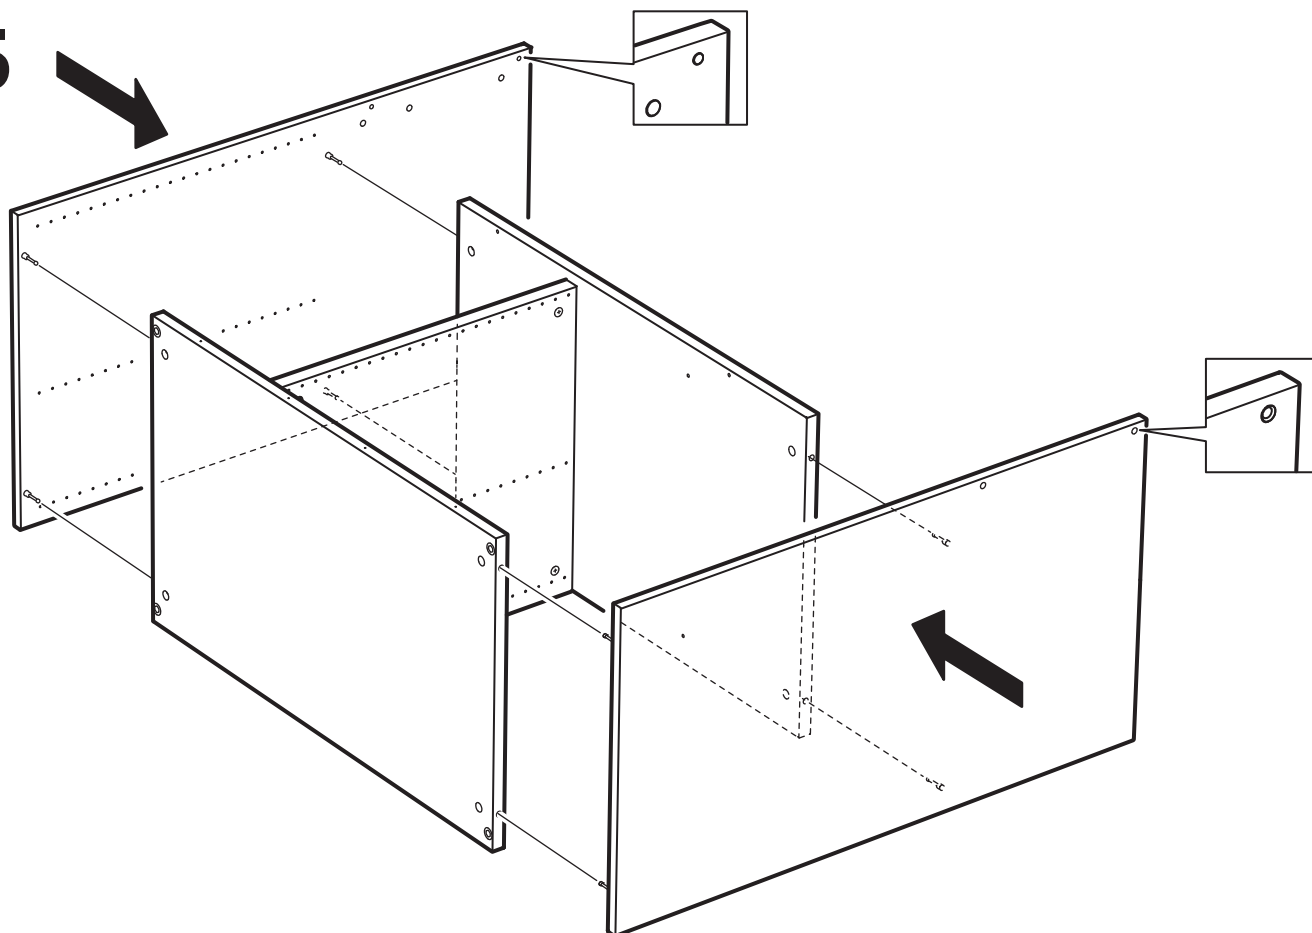


6

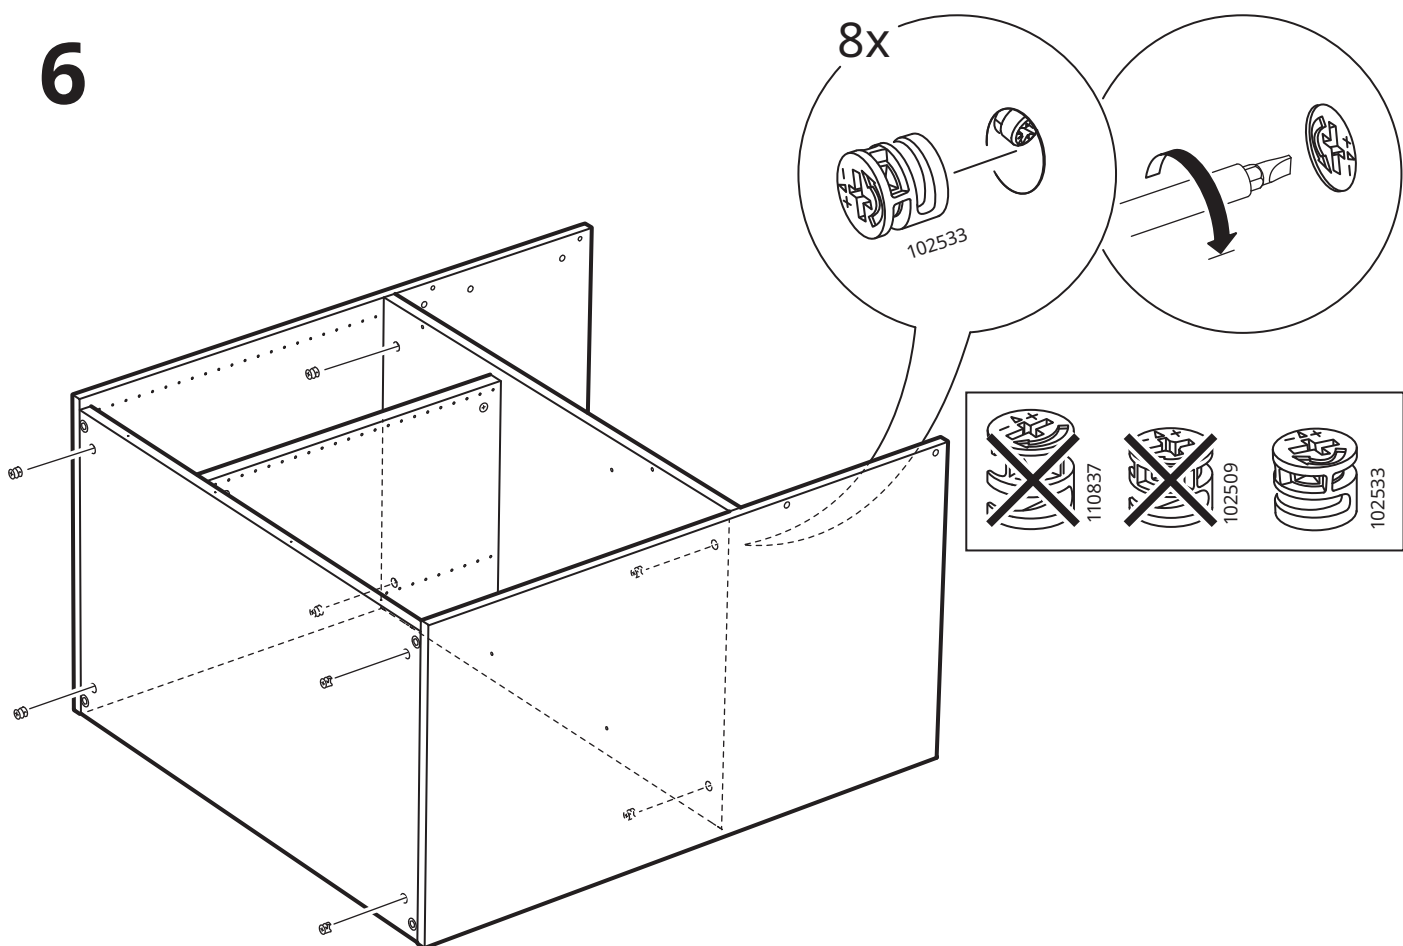


7

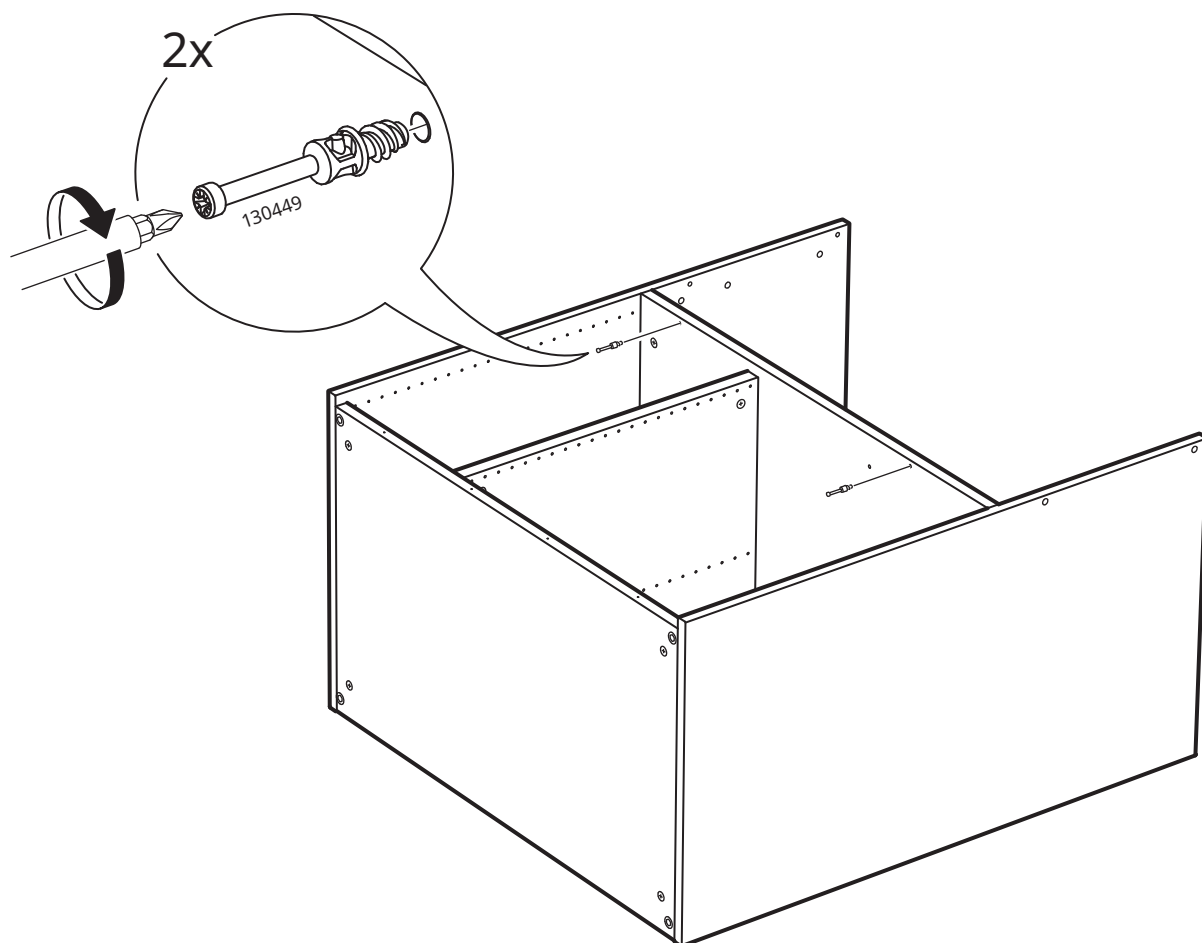


8

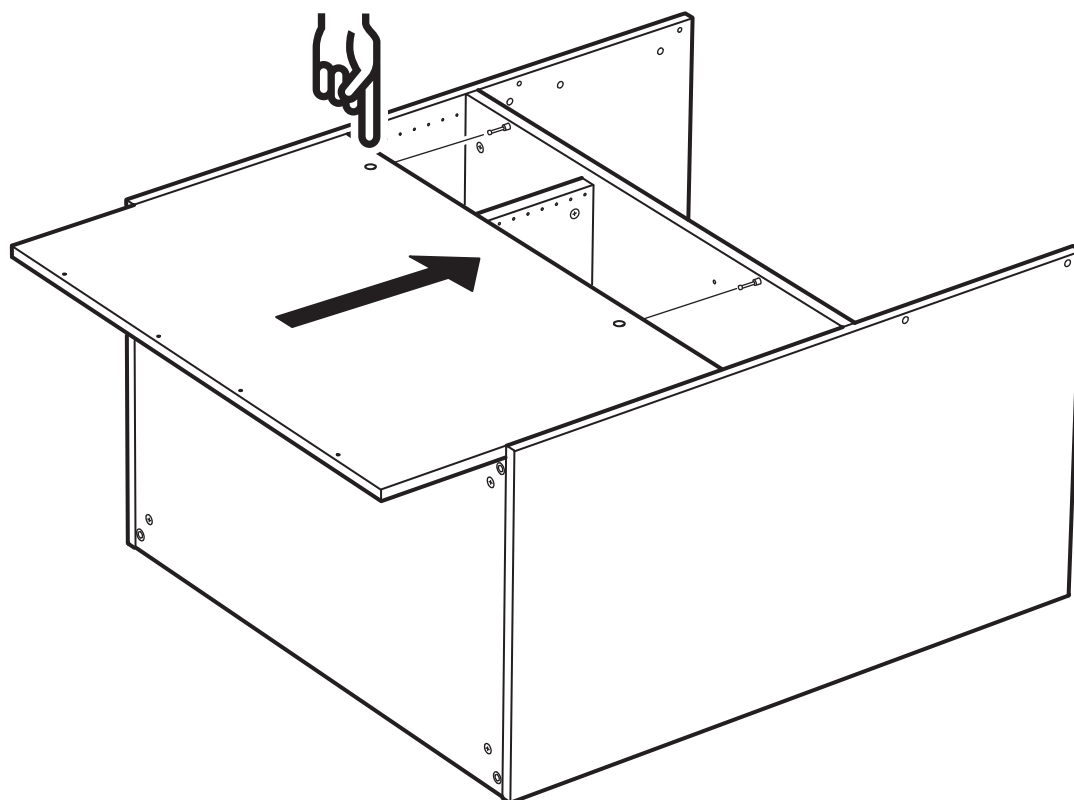


9

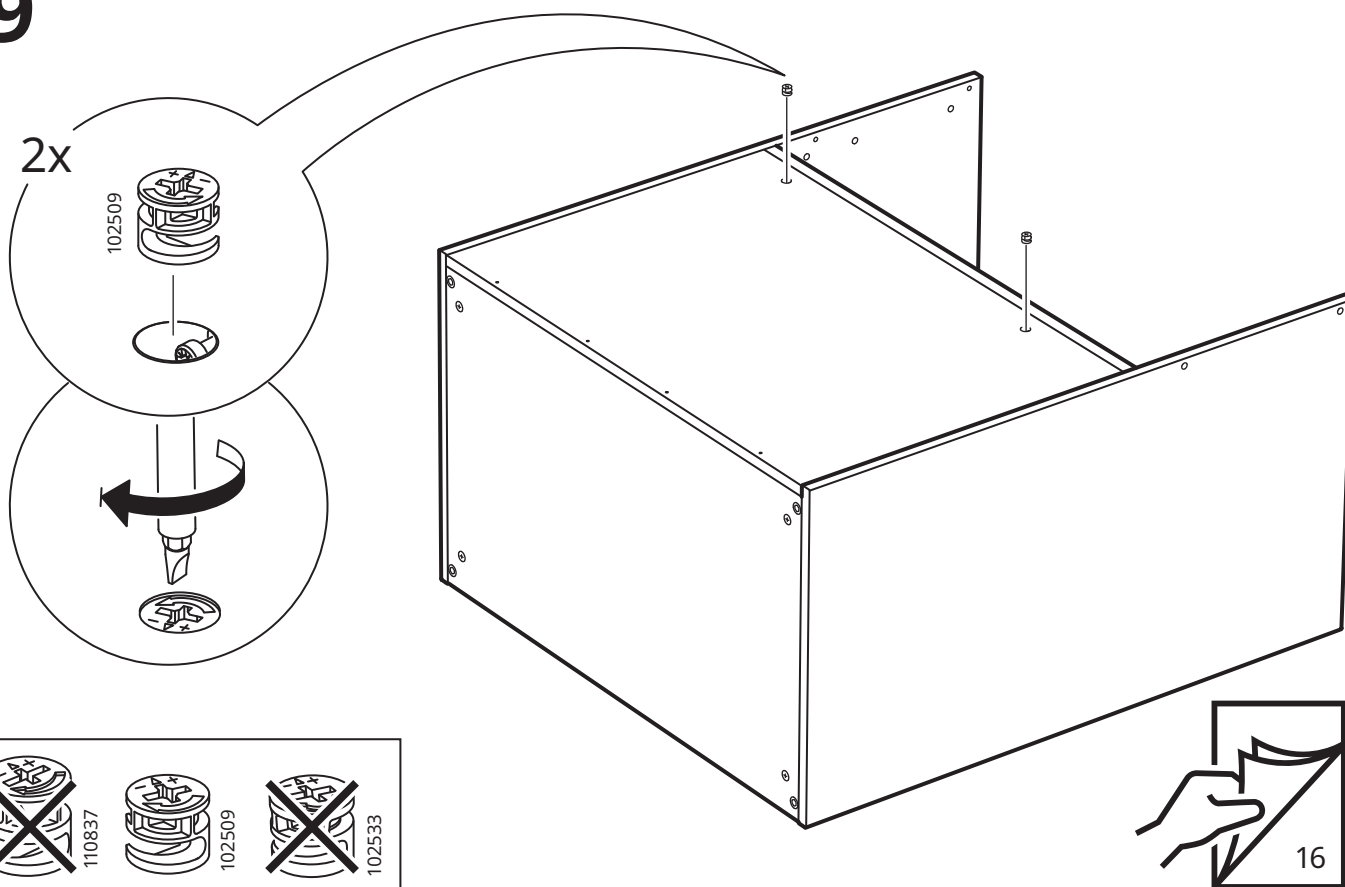


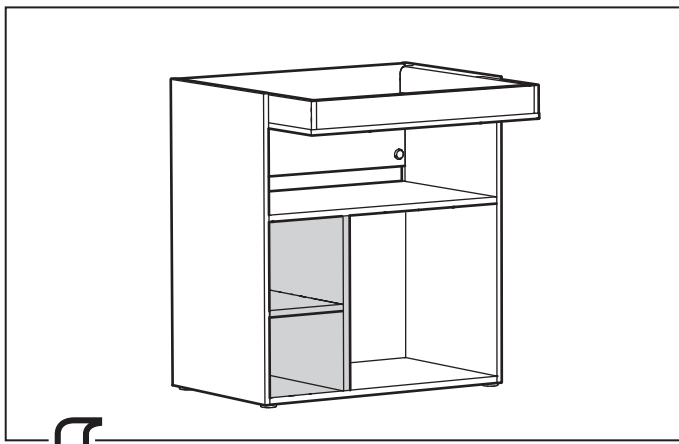


1

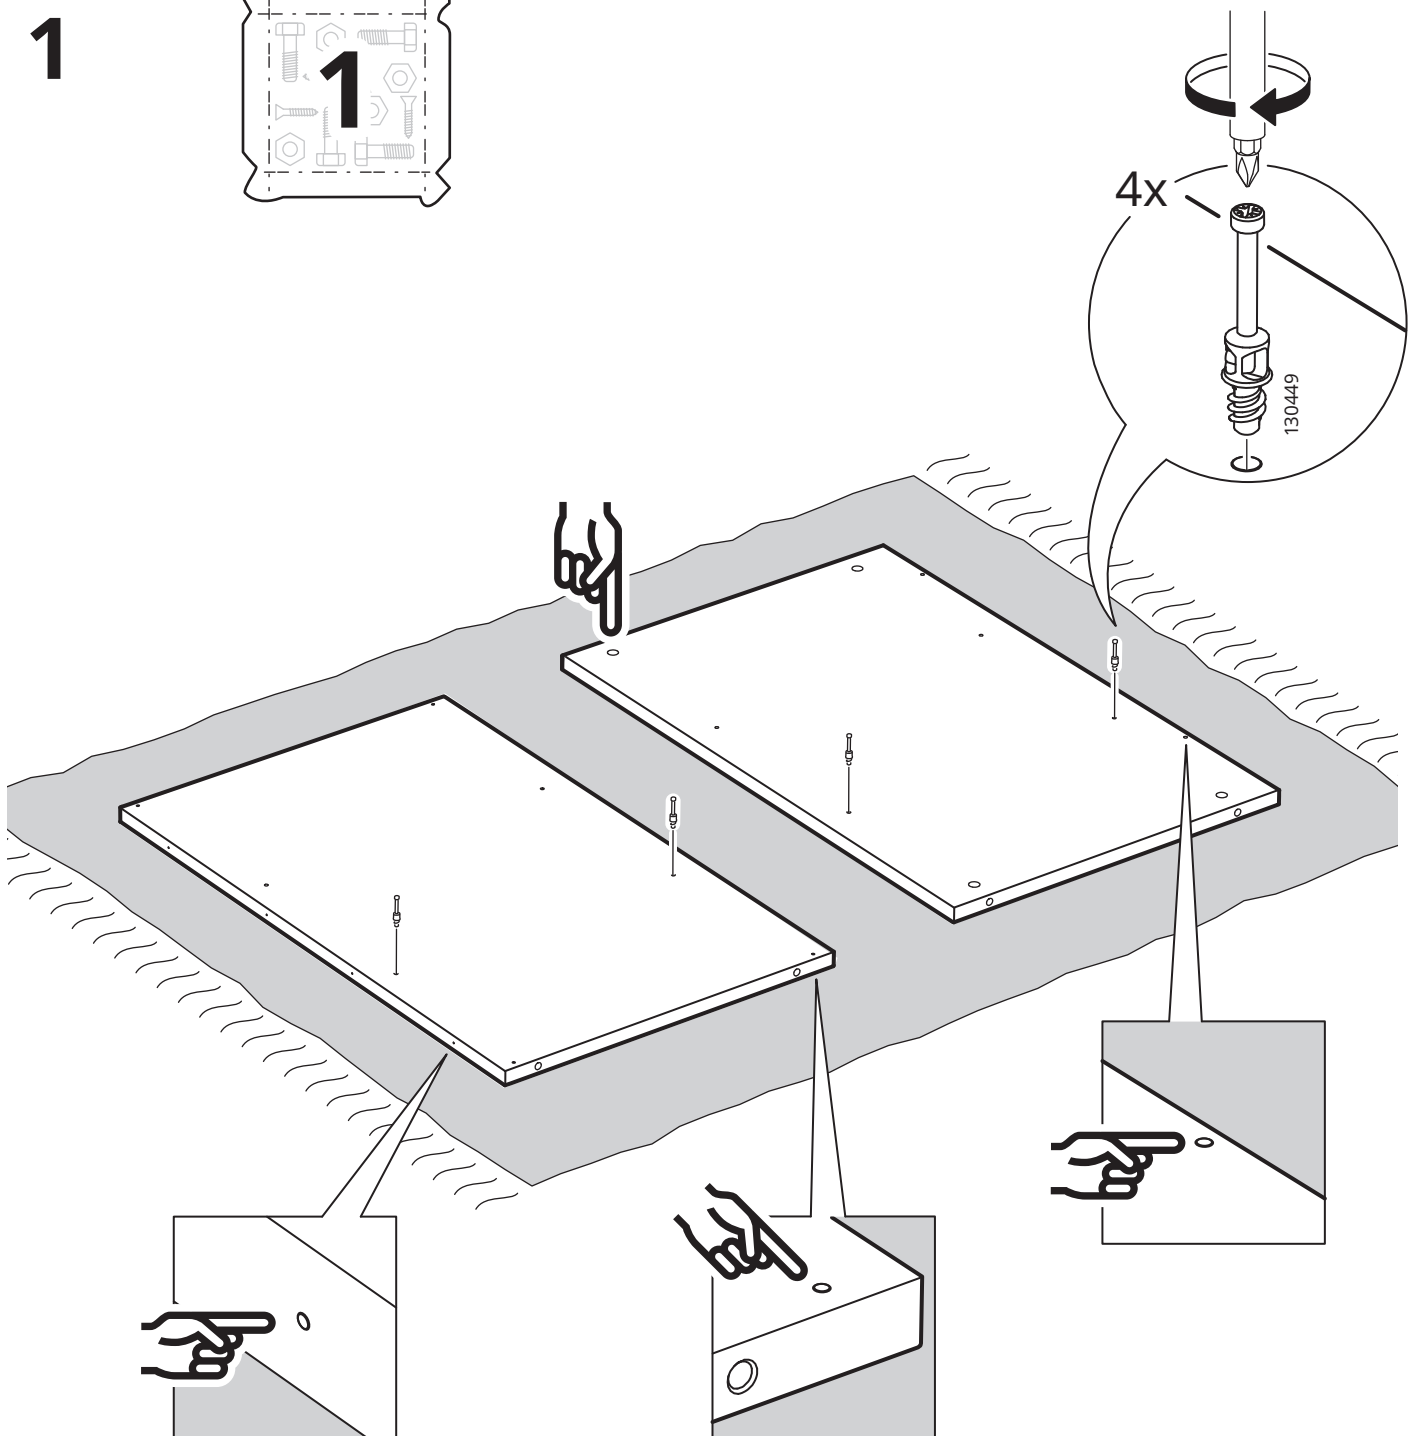


2

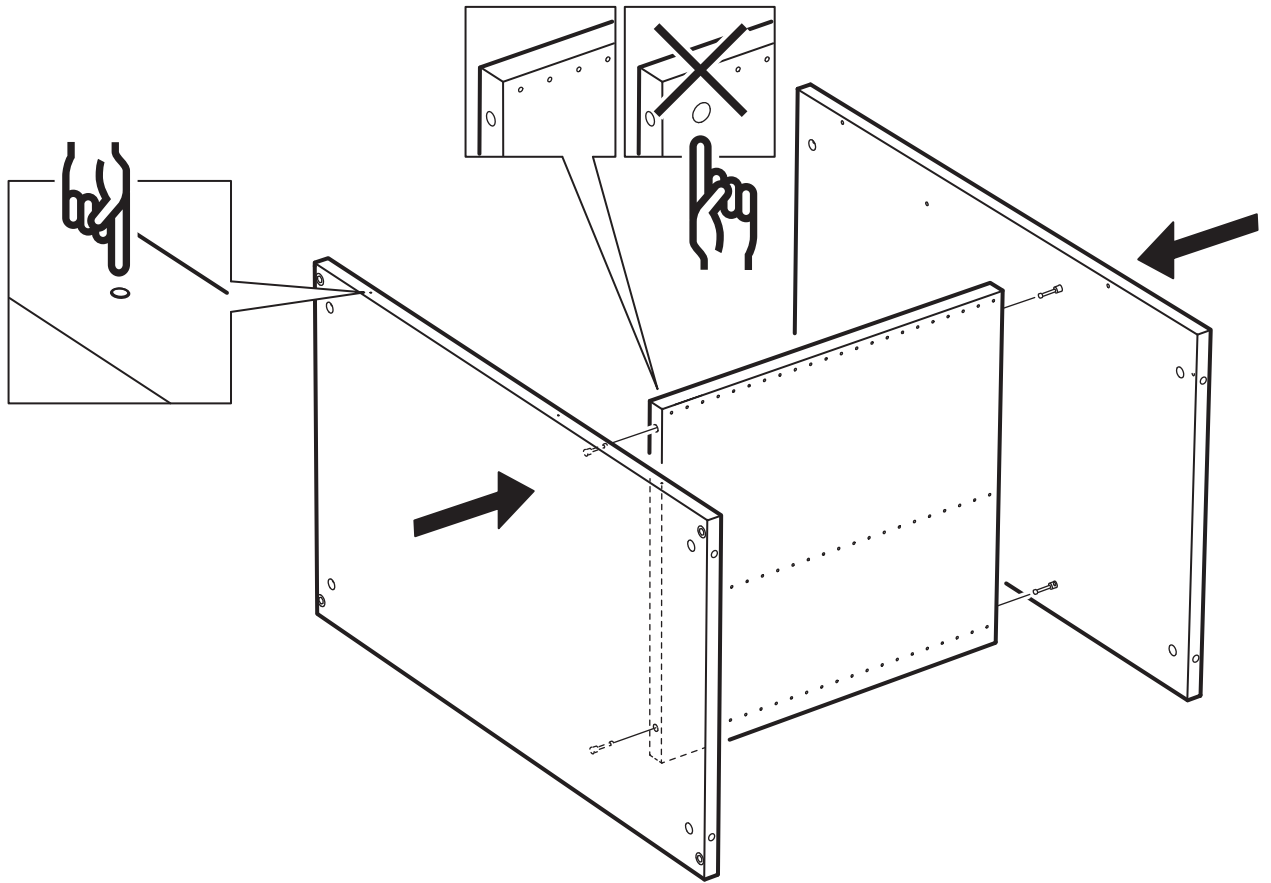


3

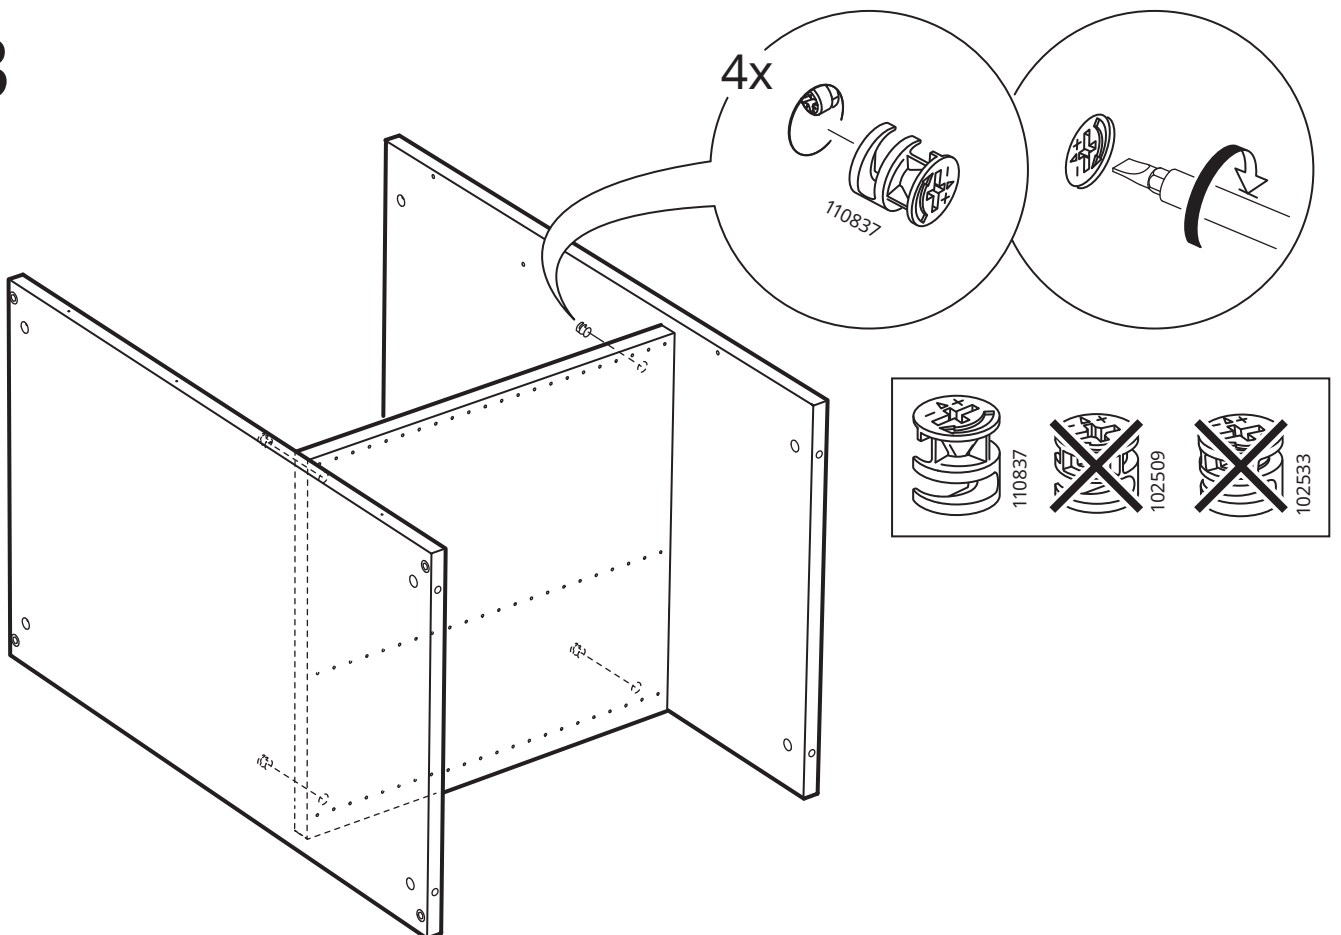


4

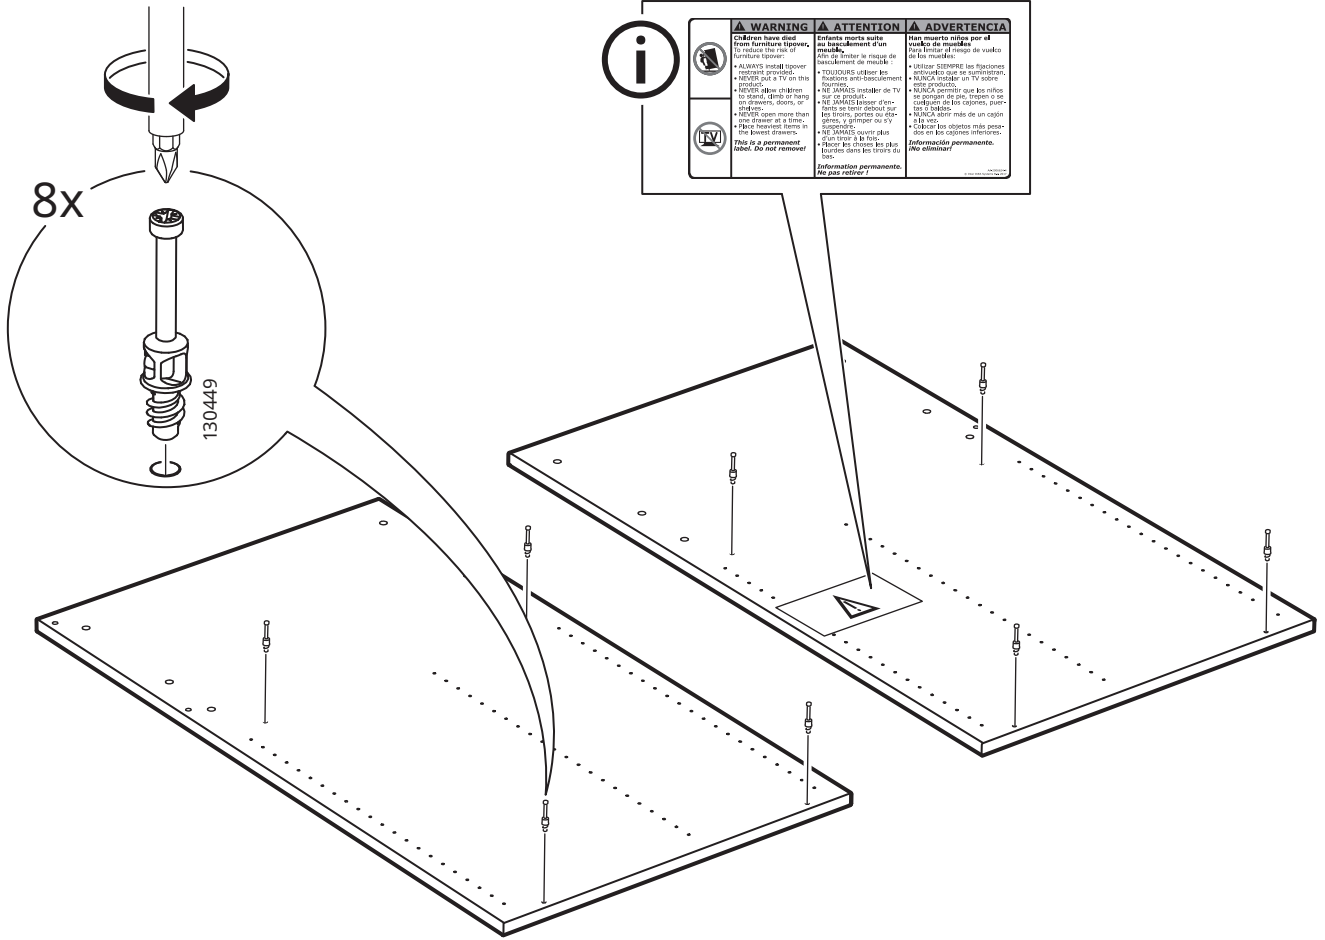


5

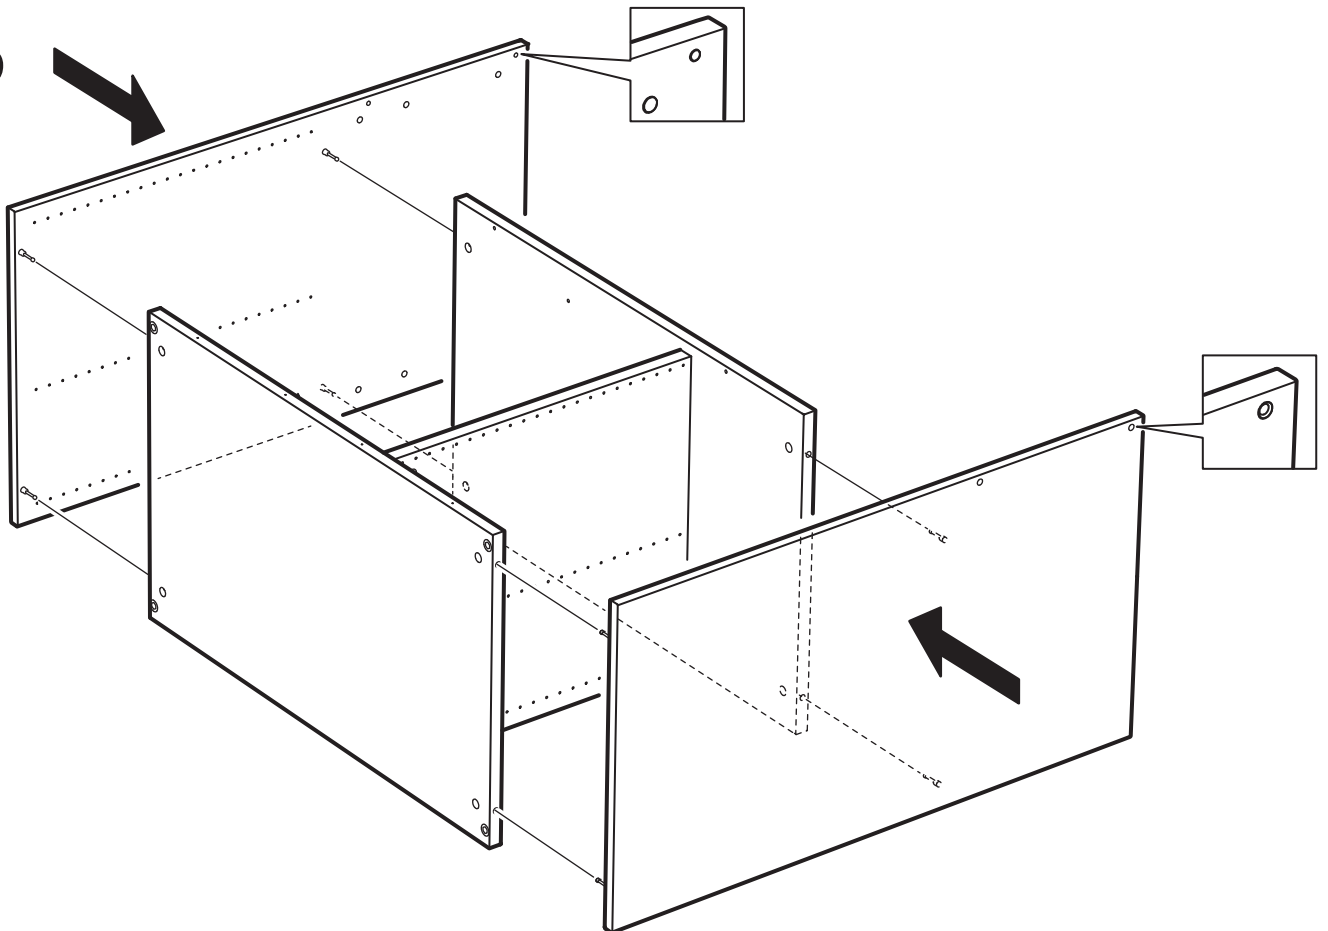


6

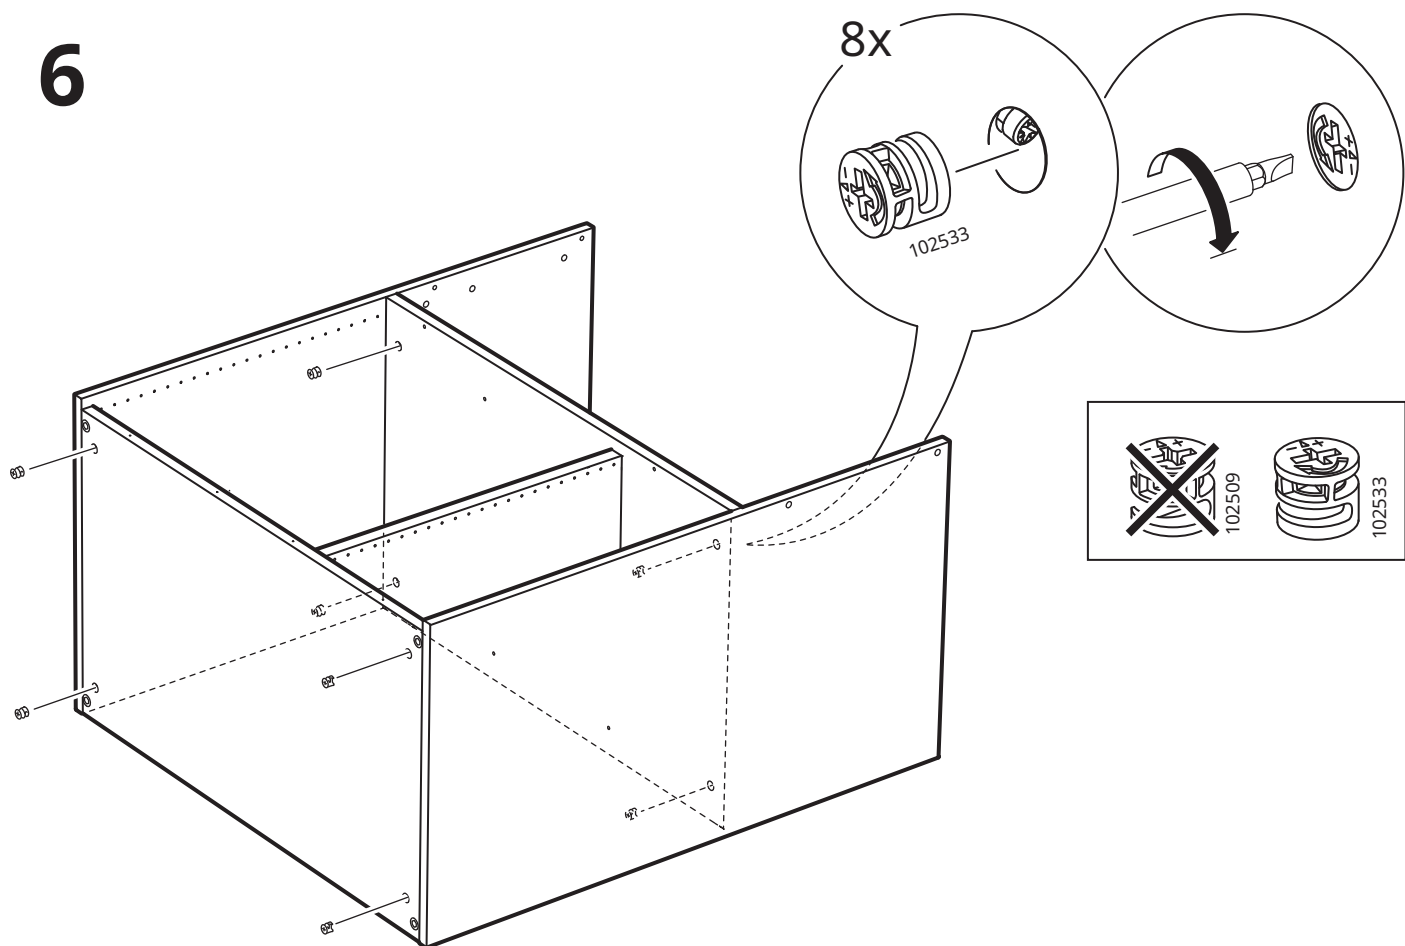


7

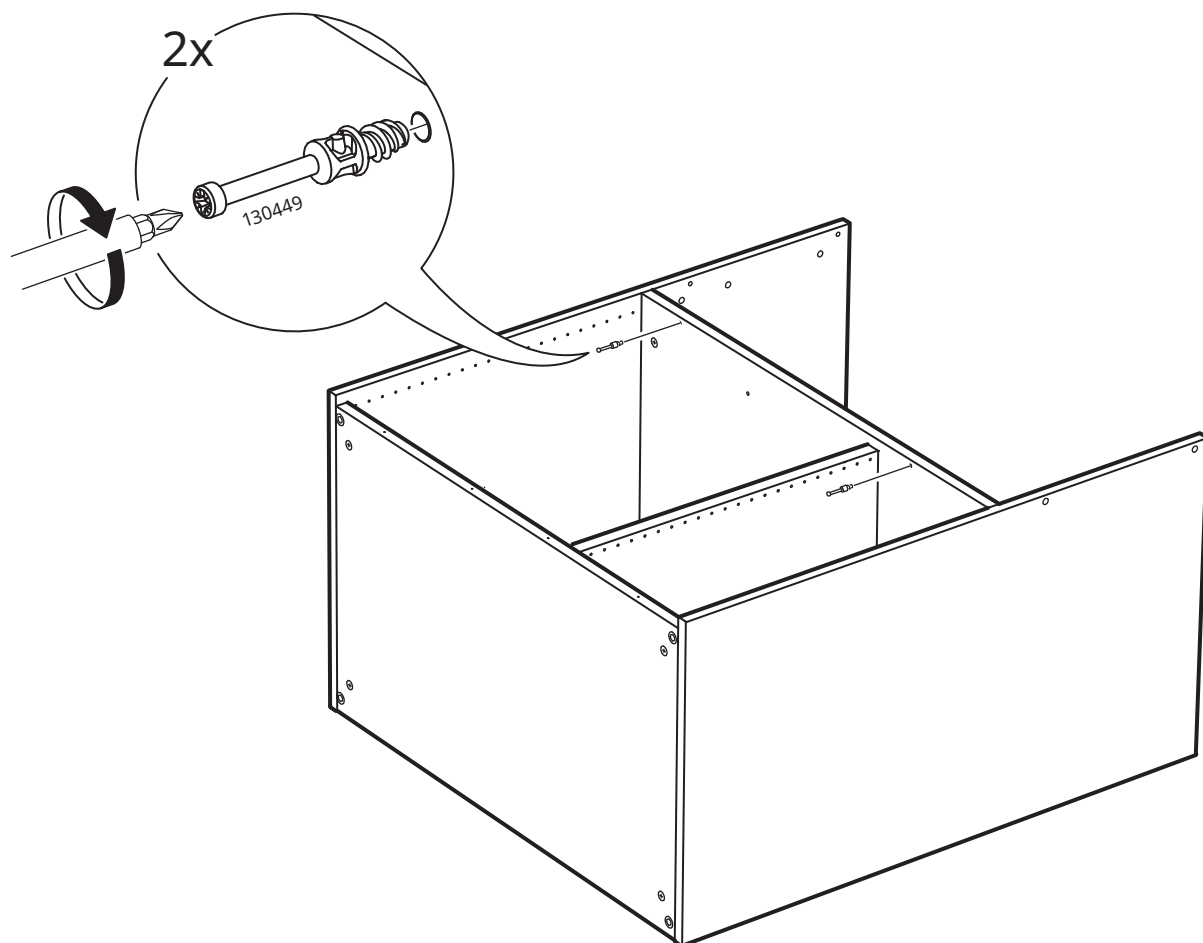


8

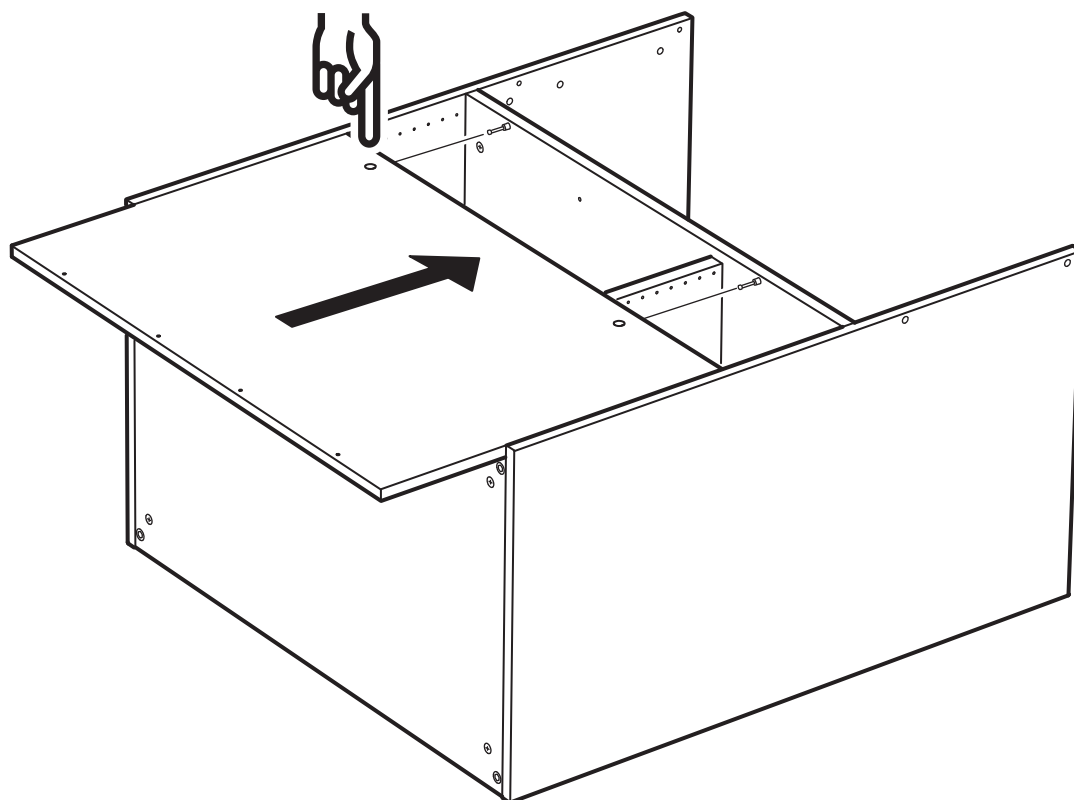


9

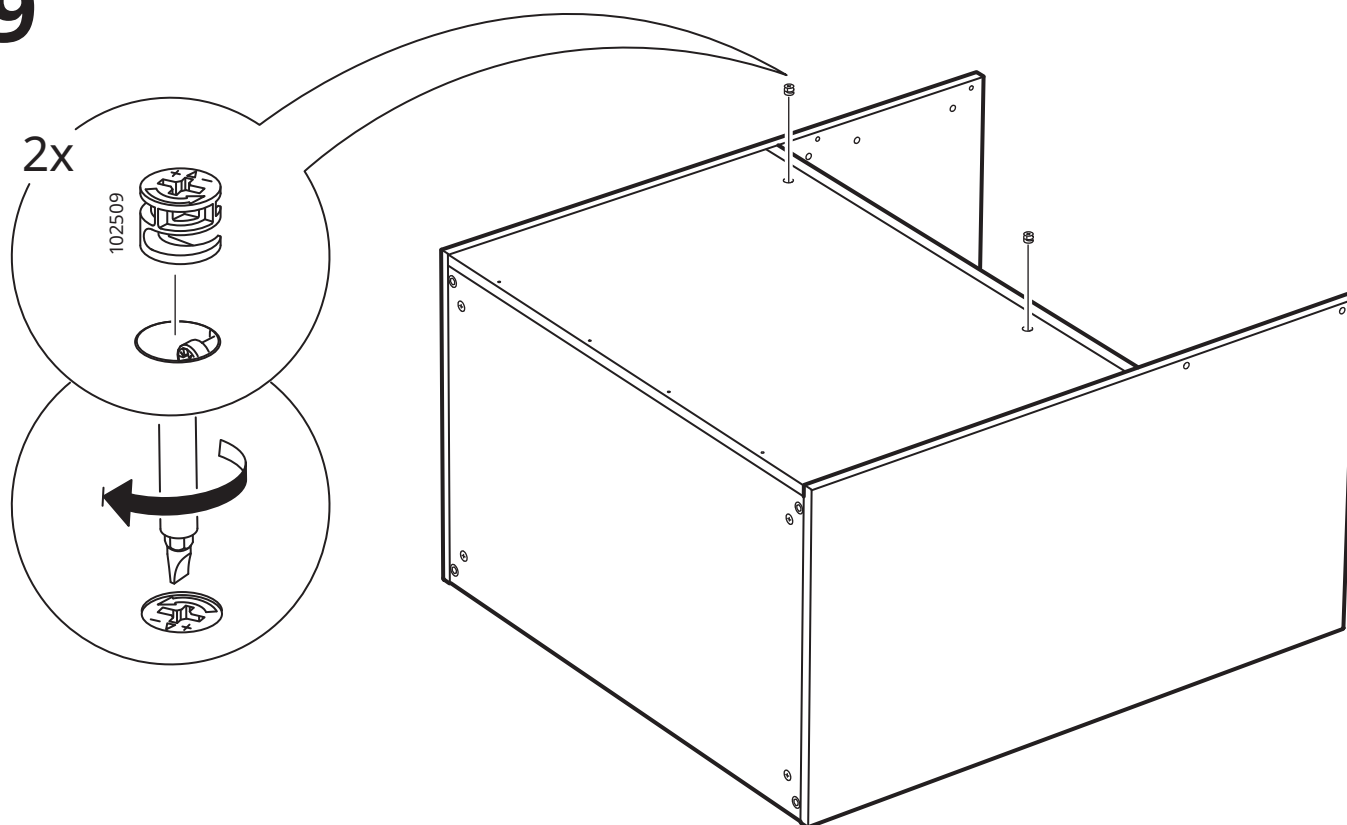




10


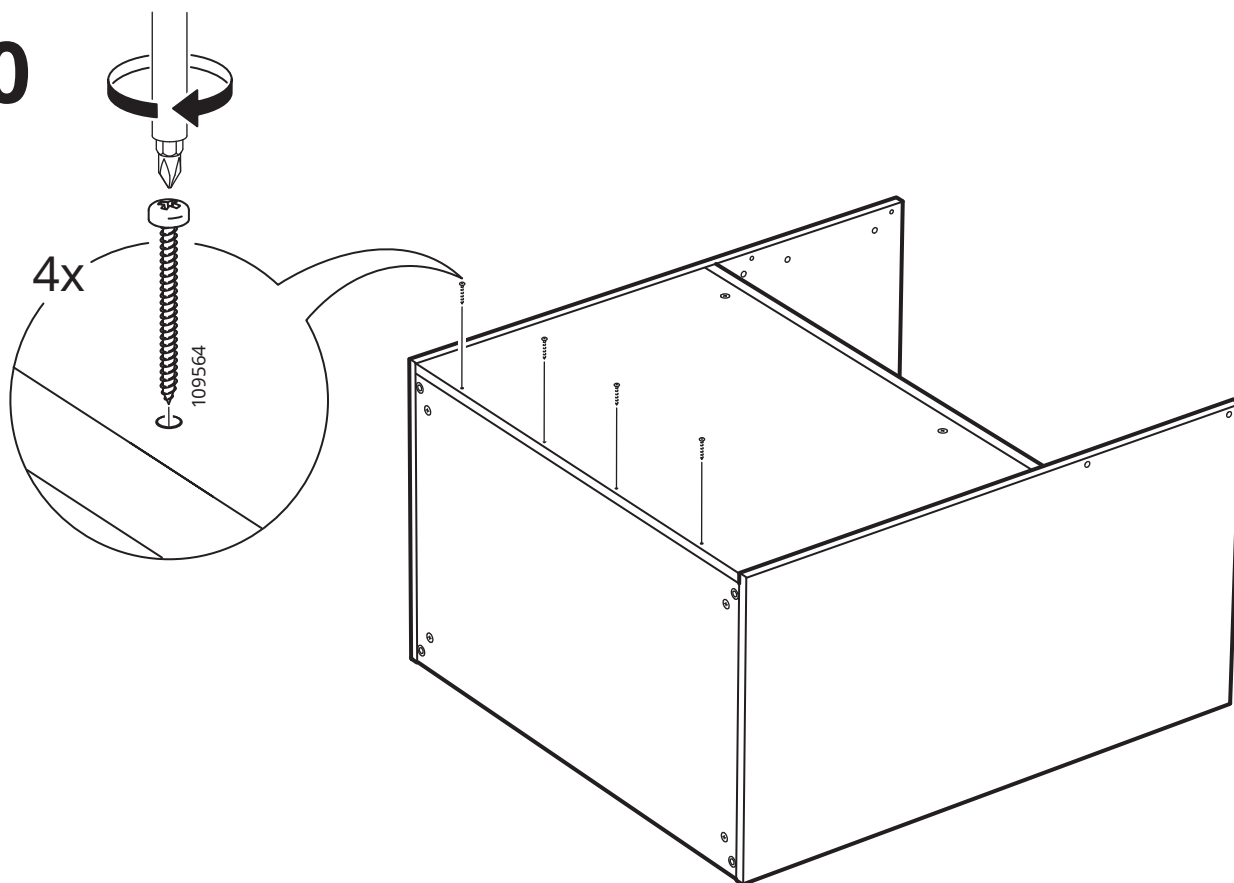


11


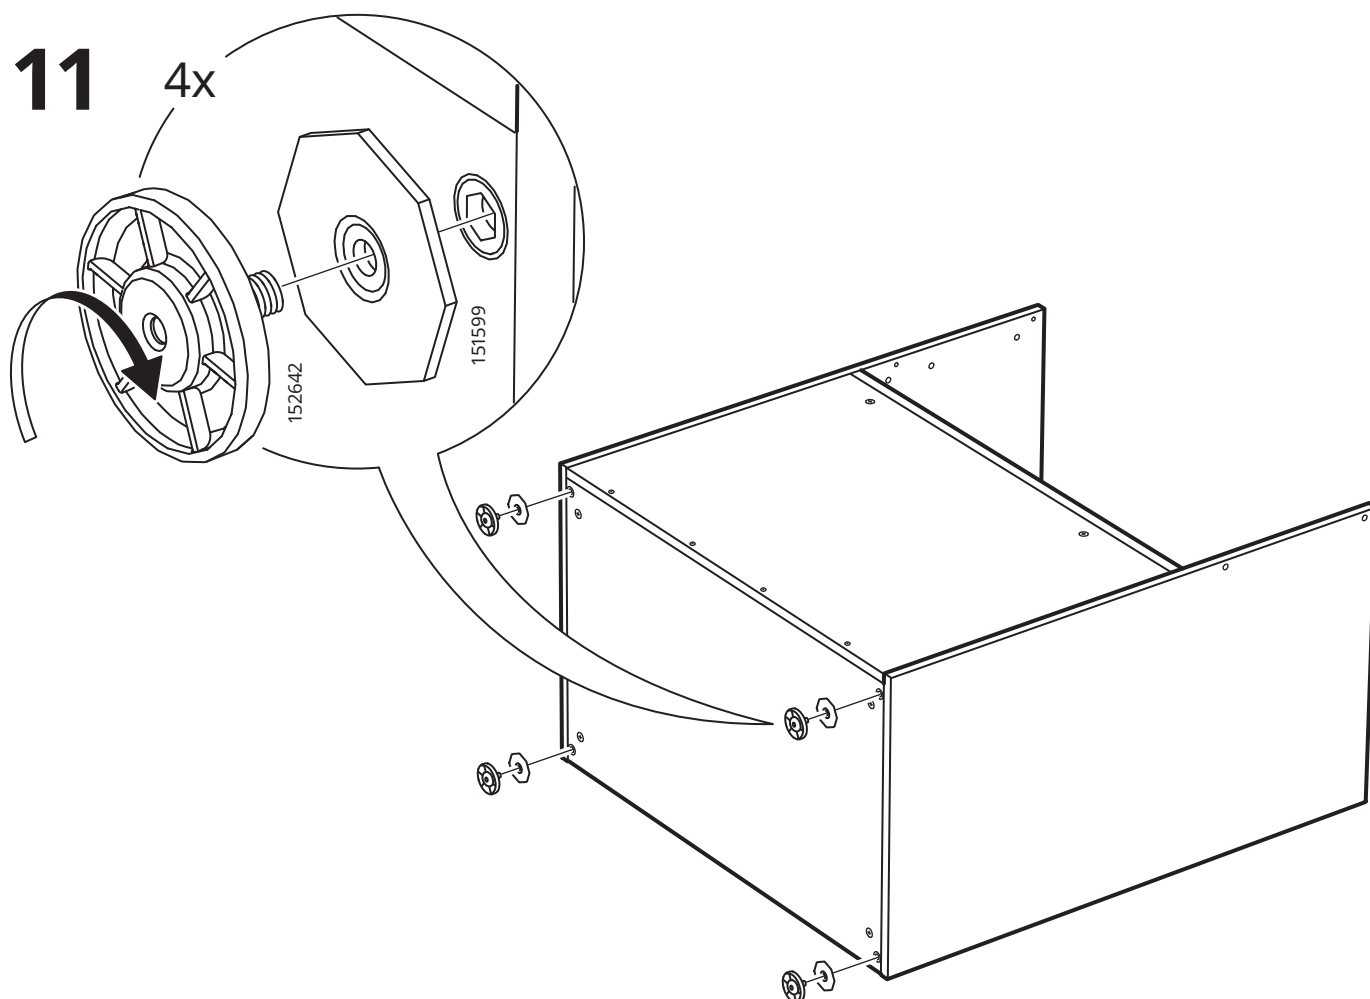


12

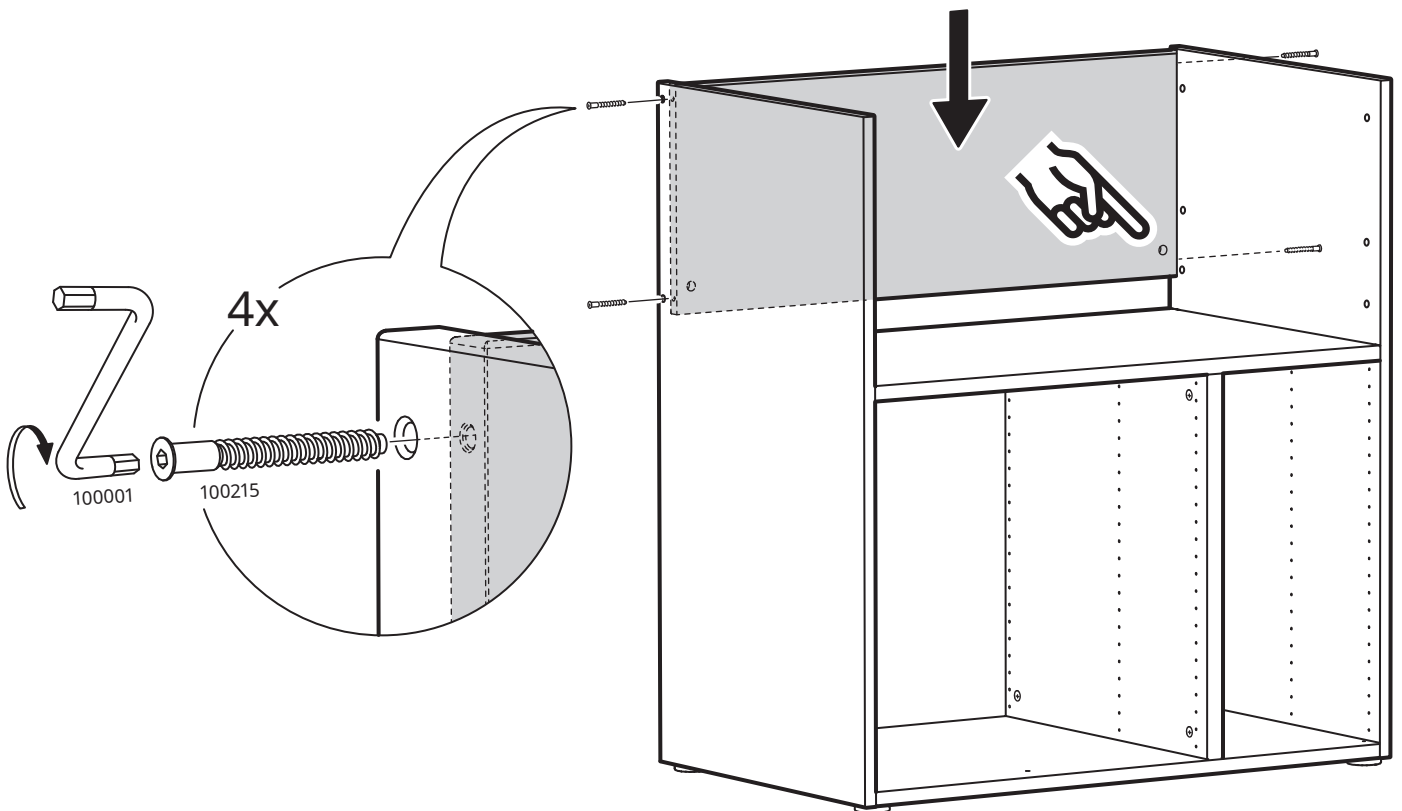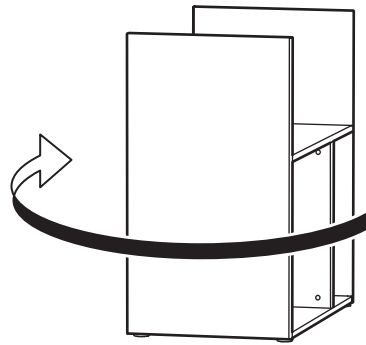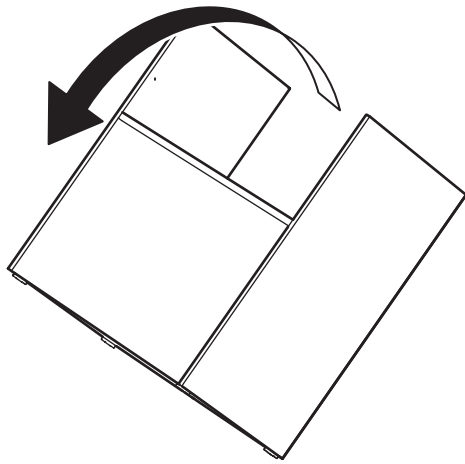


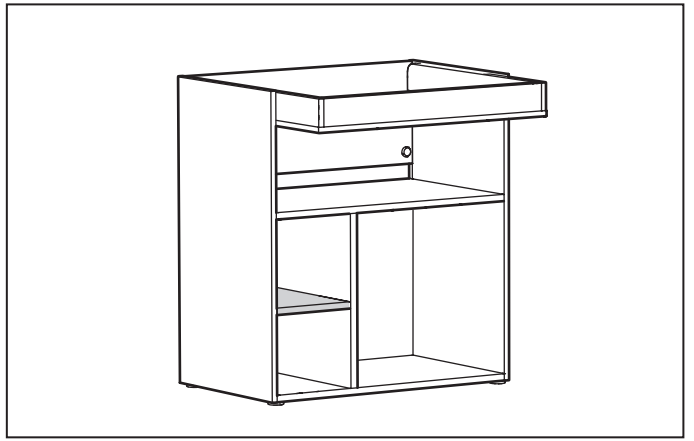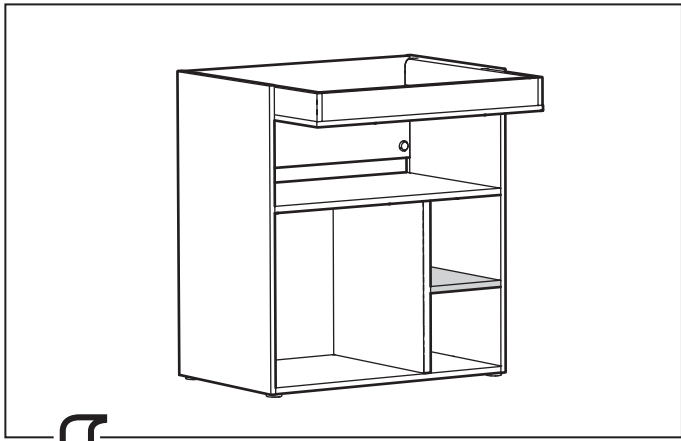


↓
13

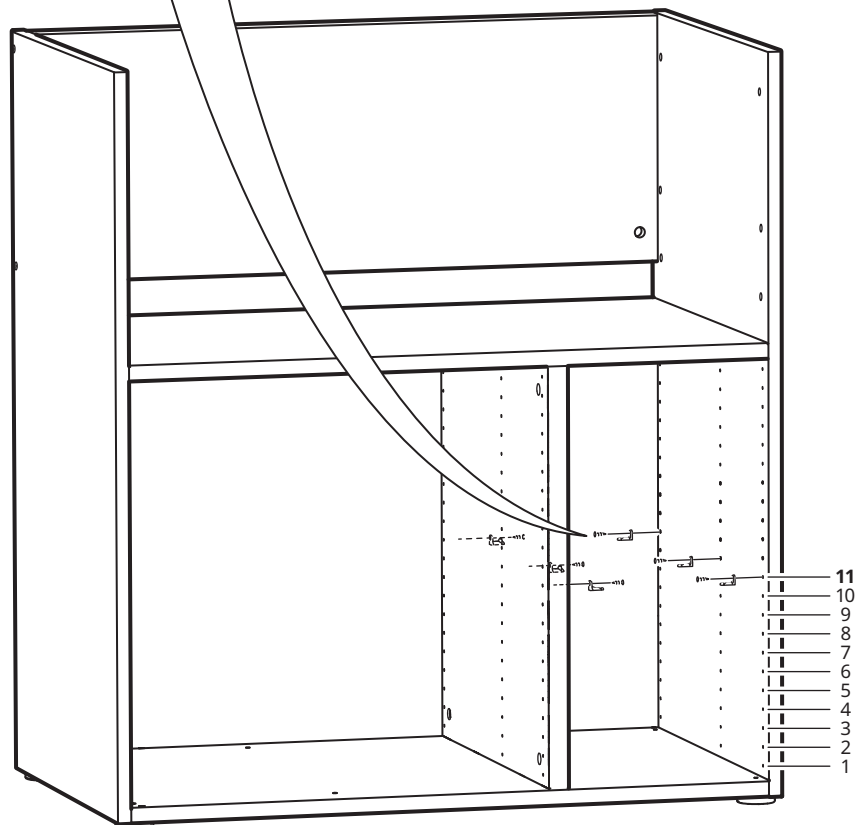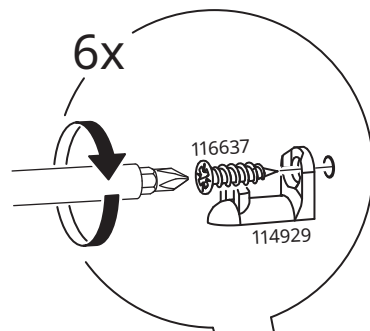


14

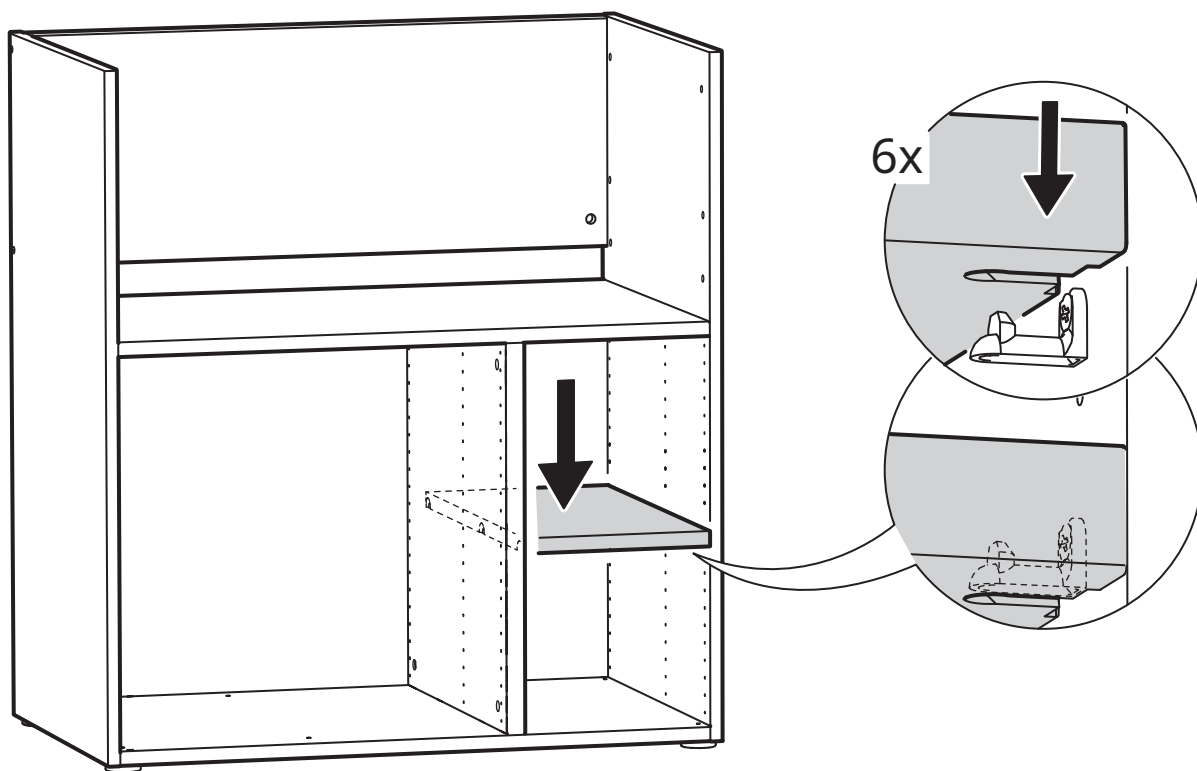


15

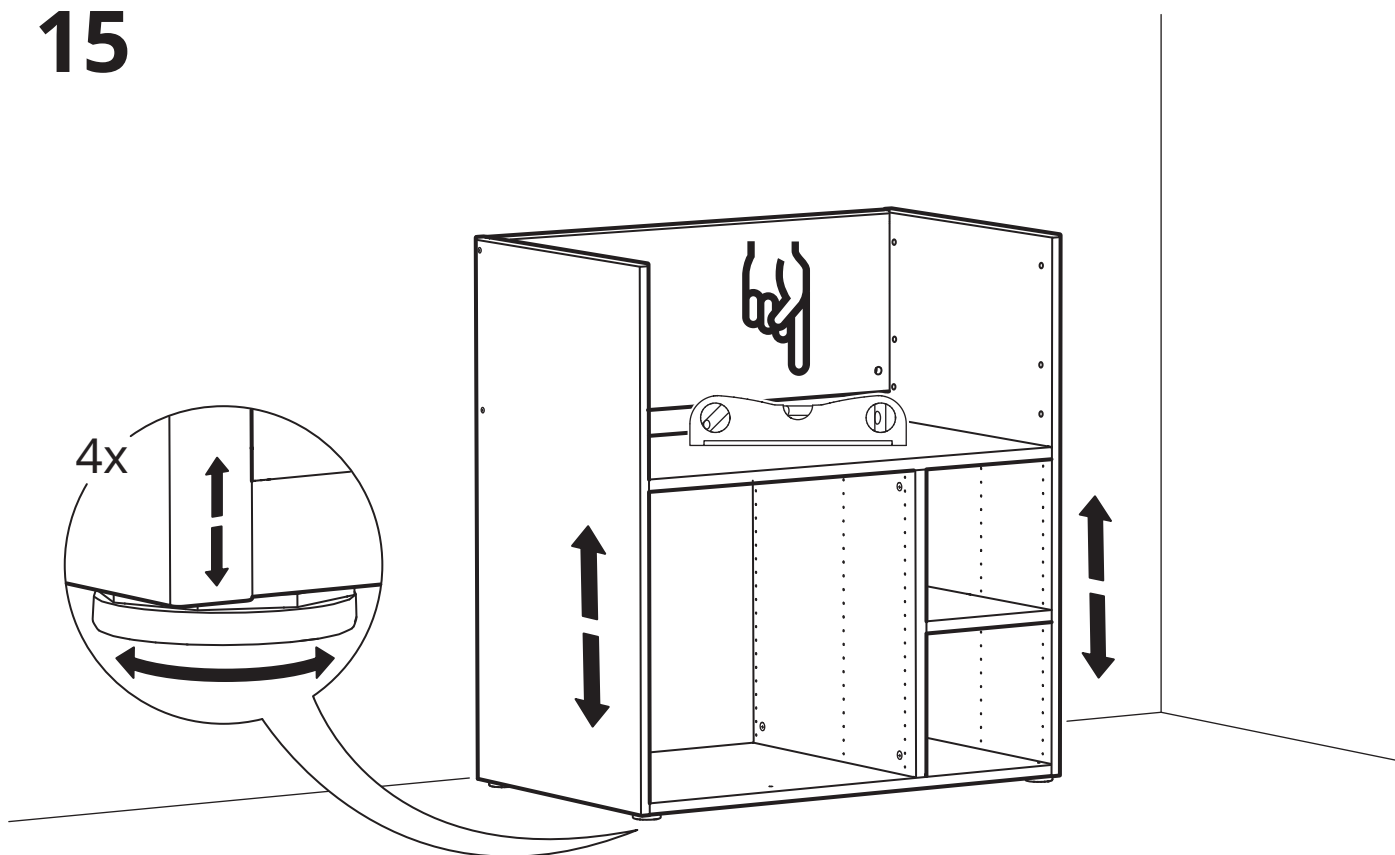

16

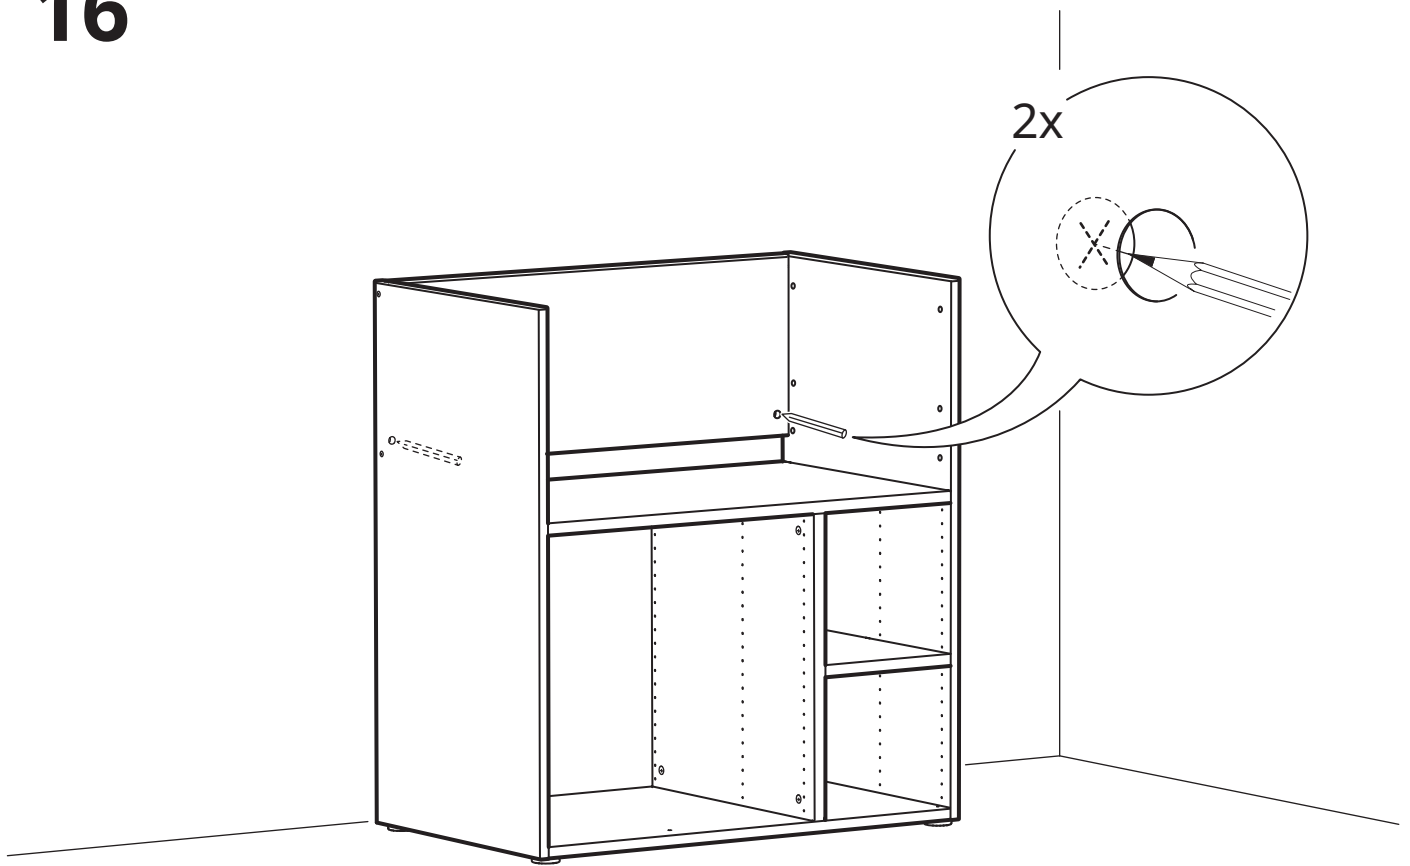


17

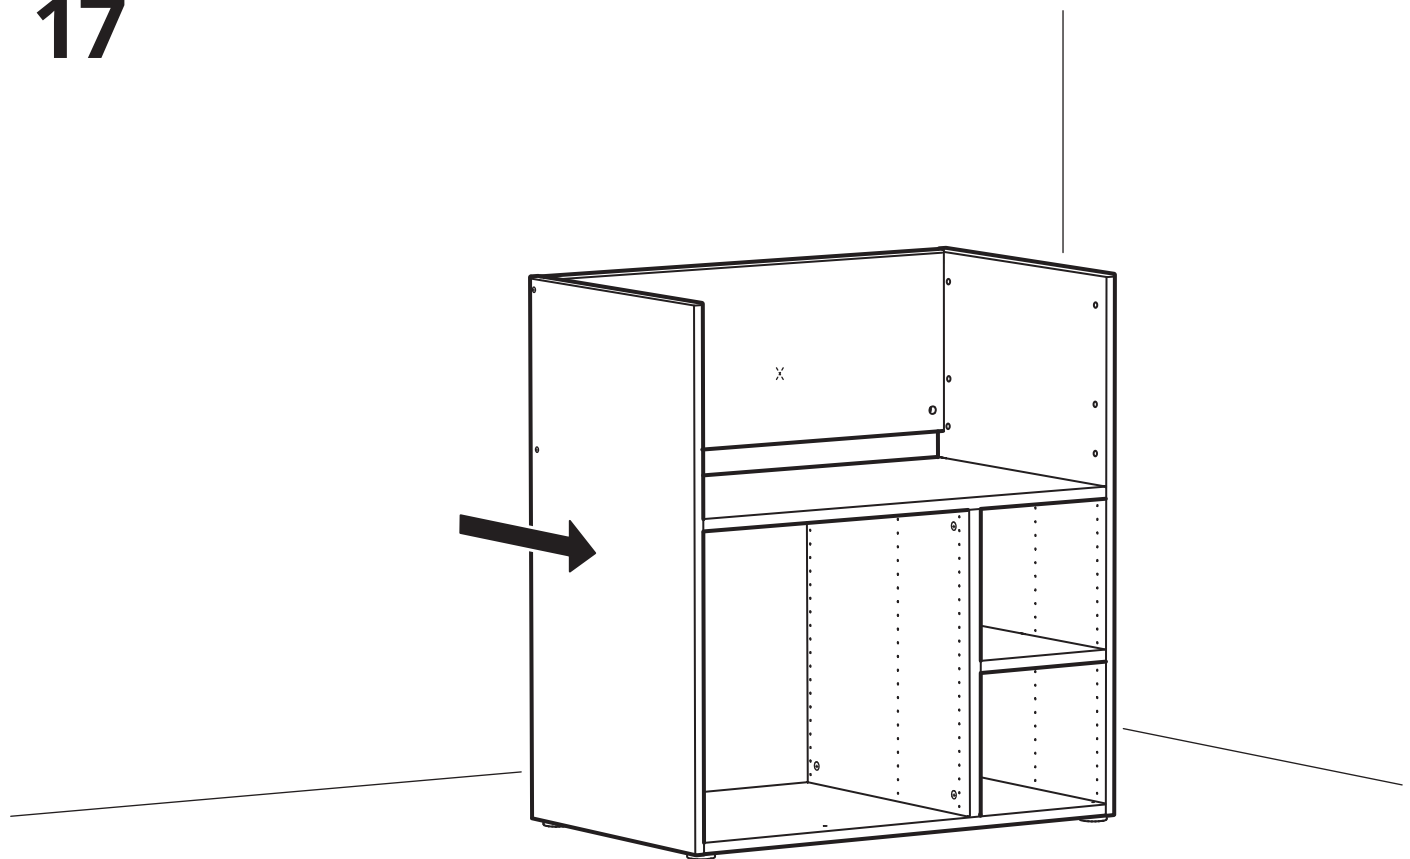



www.IKEA.com/secure-it

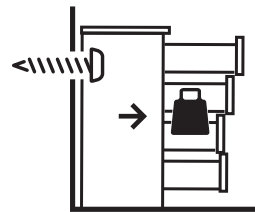

18

English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

Français

Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

A

Ø 5/16" (8 mm)

1

2

≈ 2 3/4" (≈ 70 mm)

3

B

Ø 5/16" (8 mm)

1

2

≈ 1 1/4" (≈ 30 mm)

3

C



Ø 1/8" (3 mm)


1


2

≈ 1 1/4" (≈ 30 mm)



19

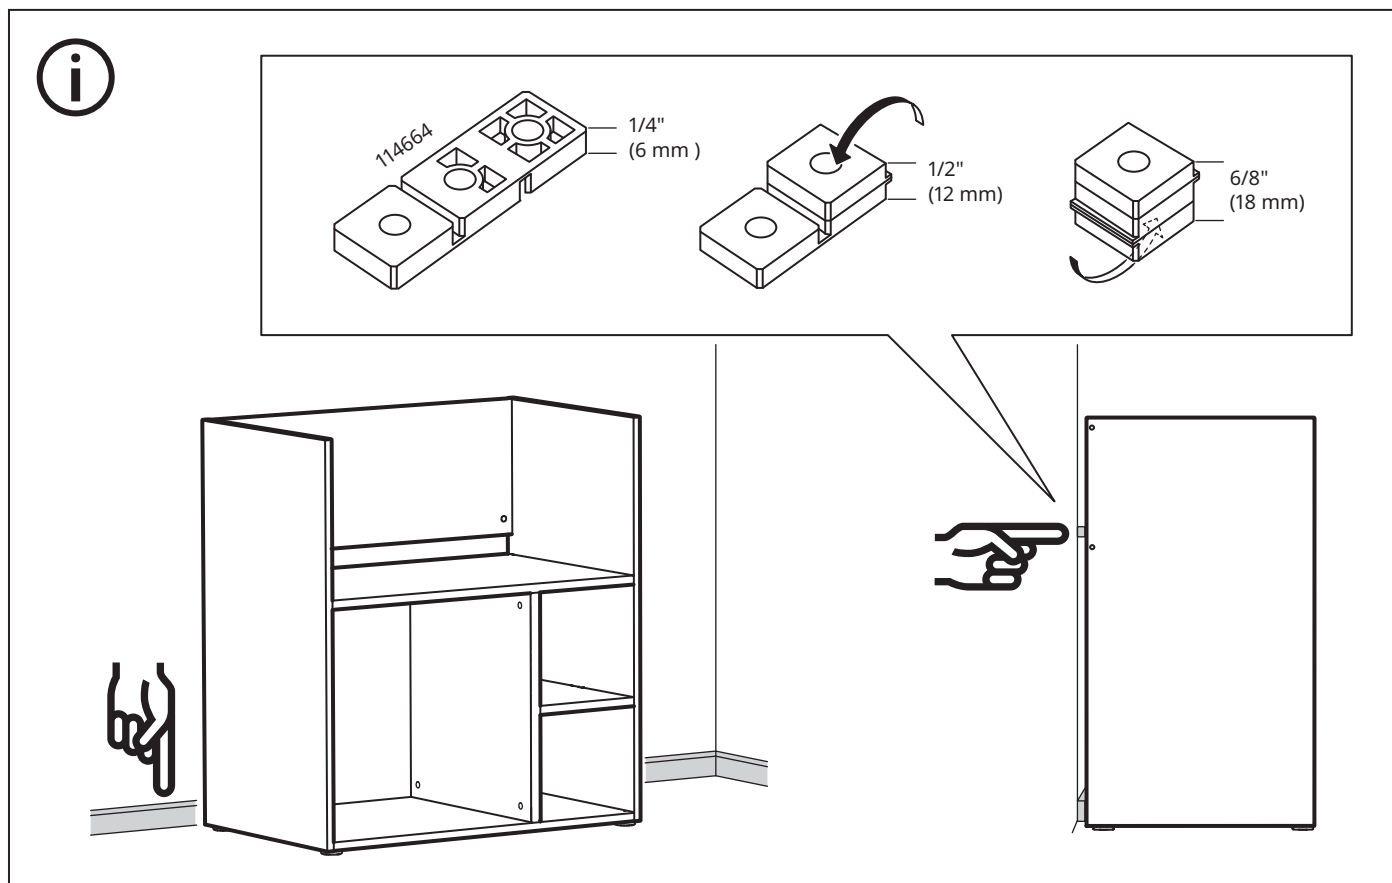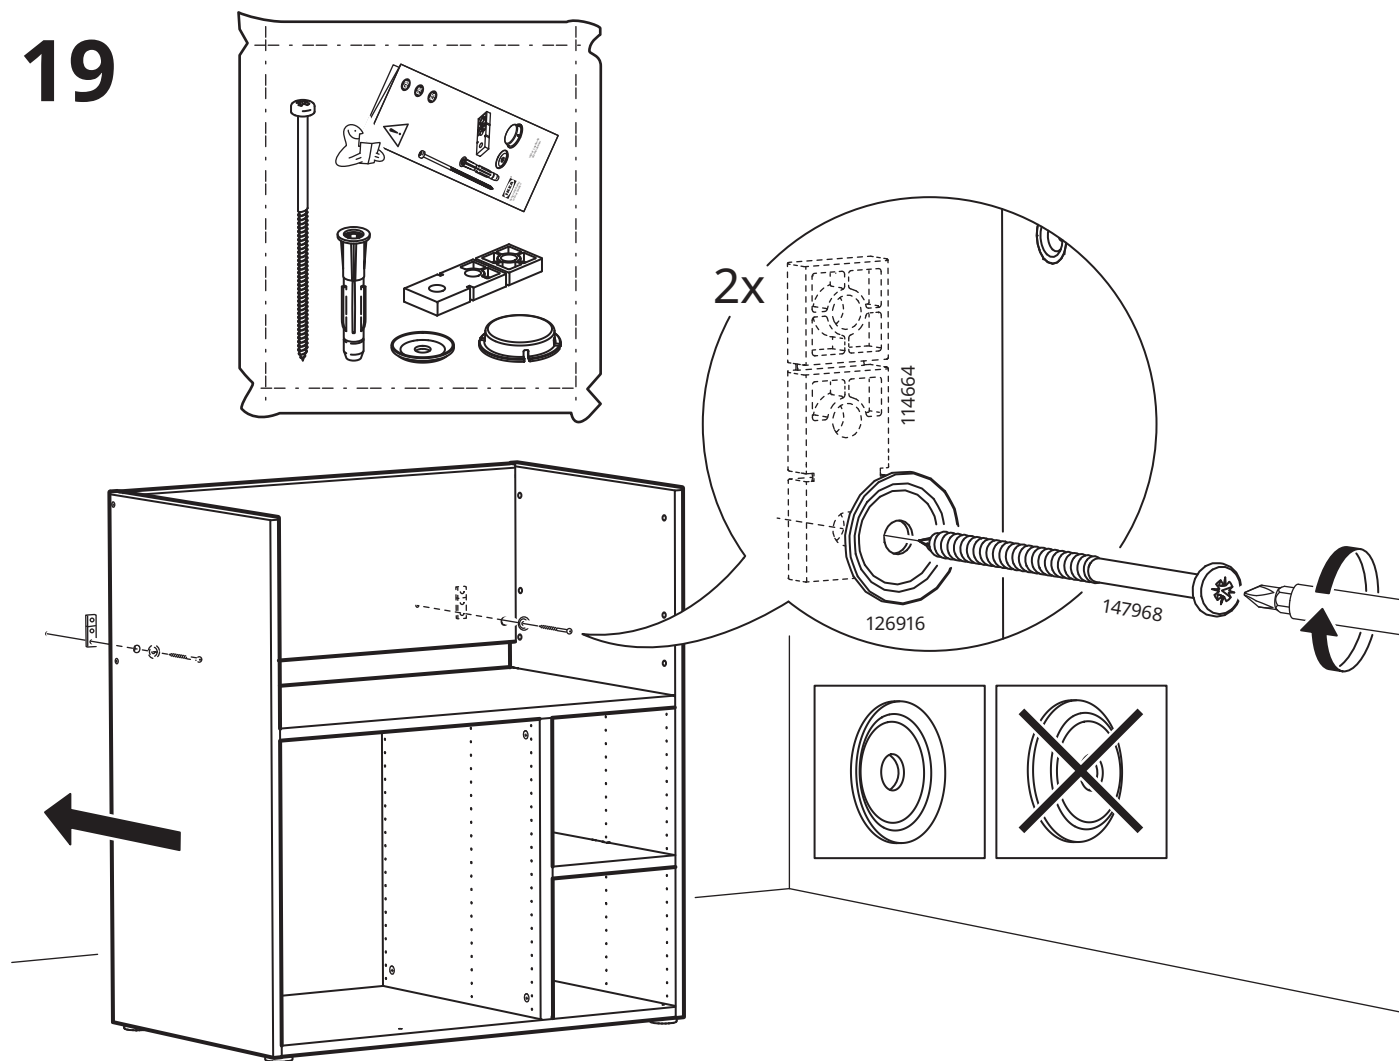

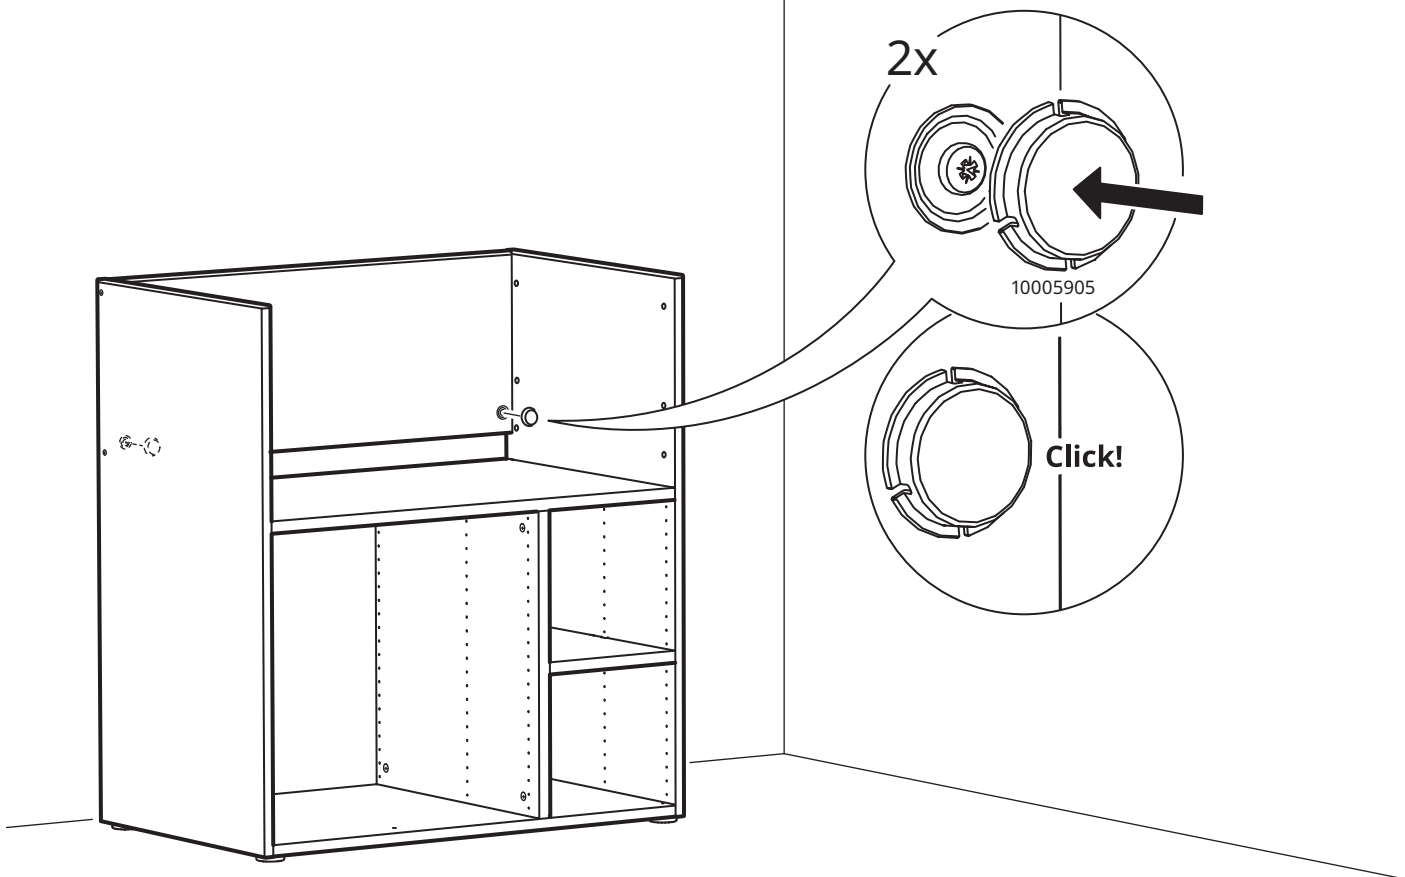


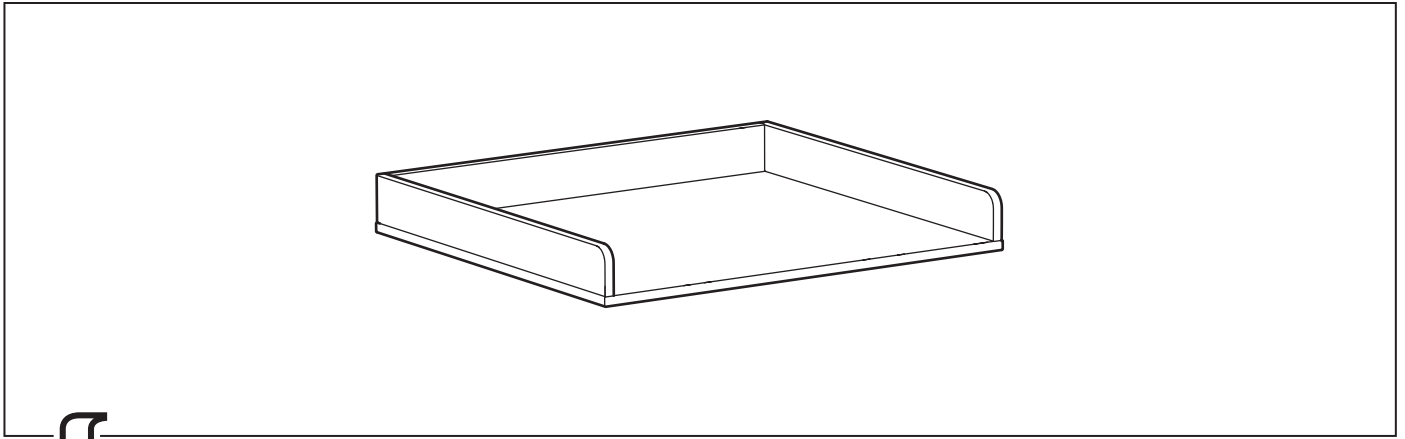


21

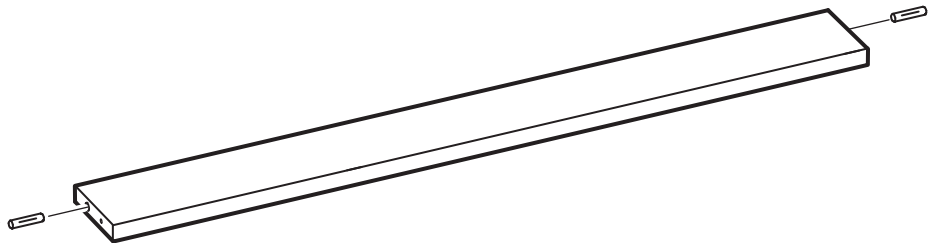
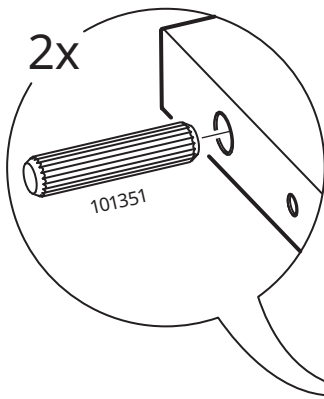


22

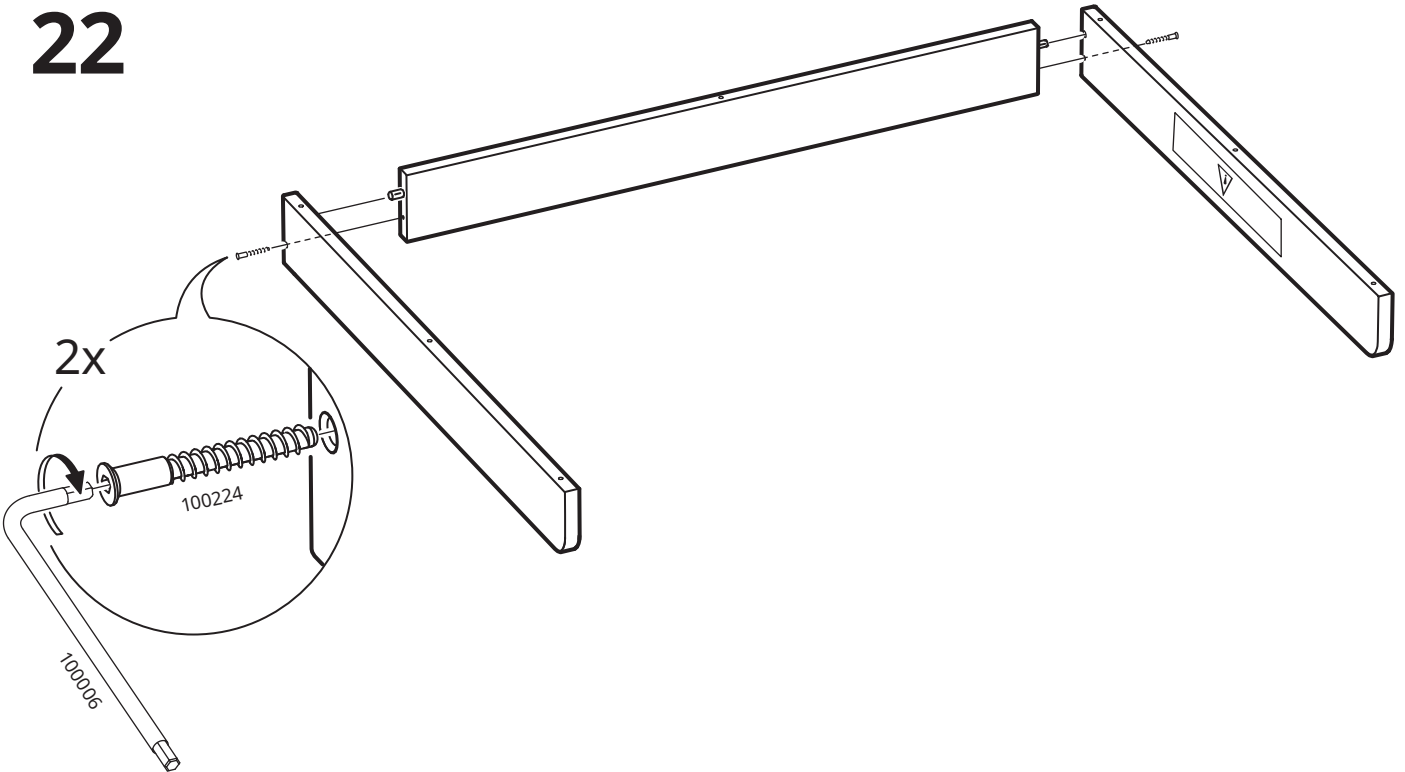


23

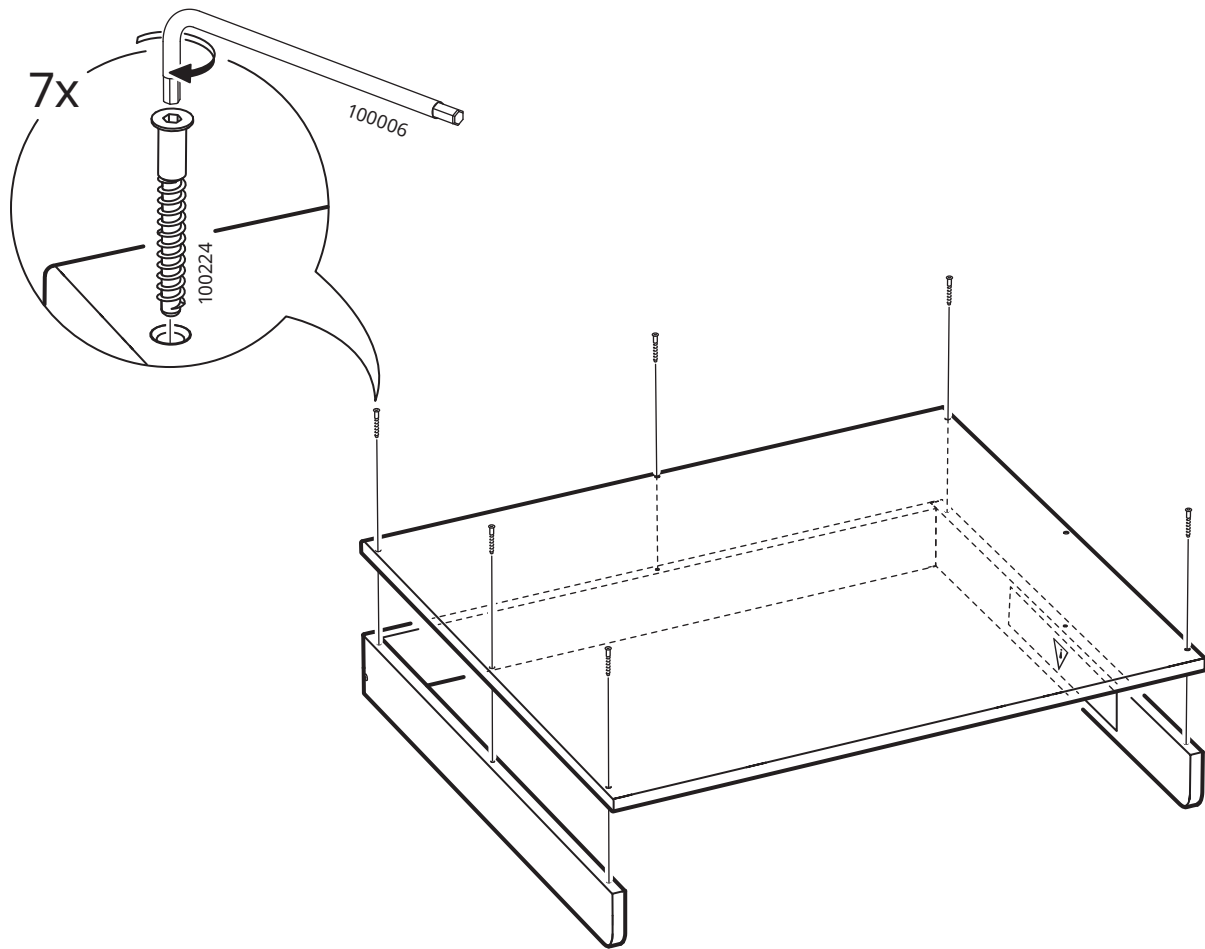


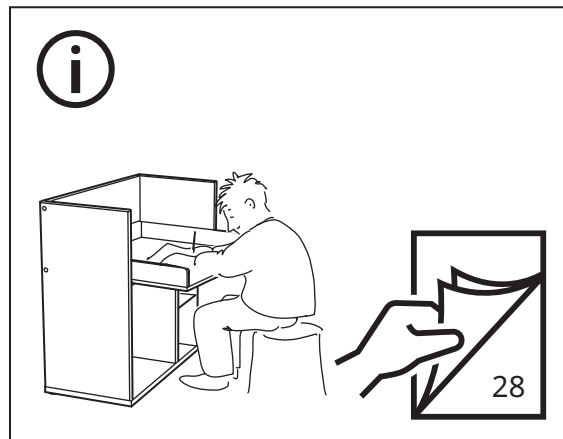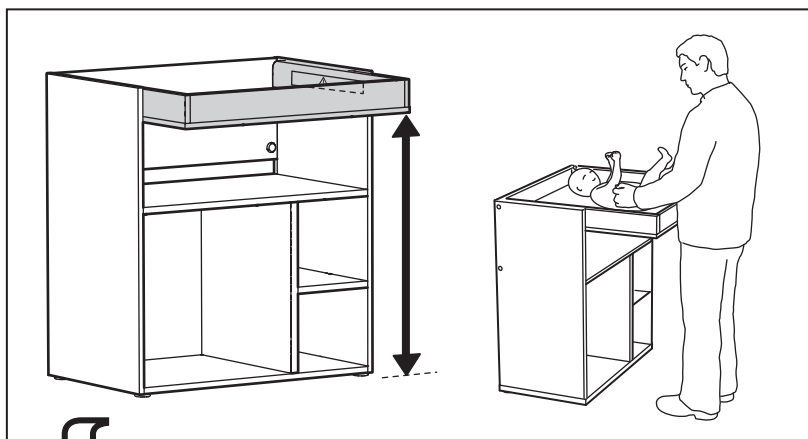

↓
24

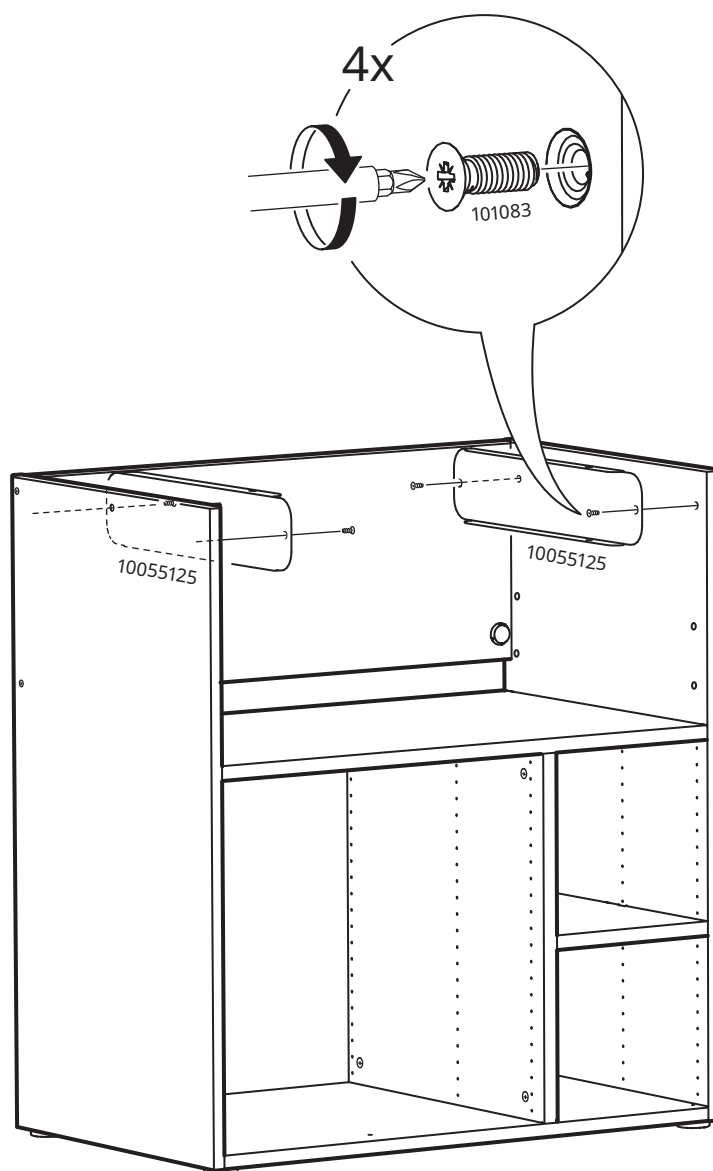



25

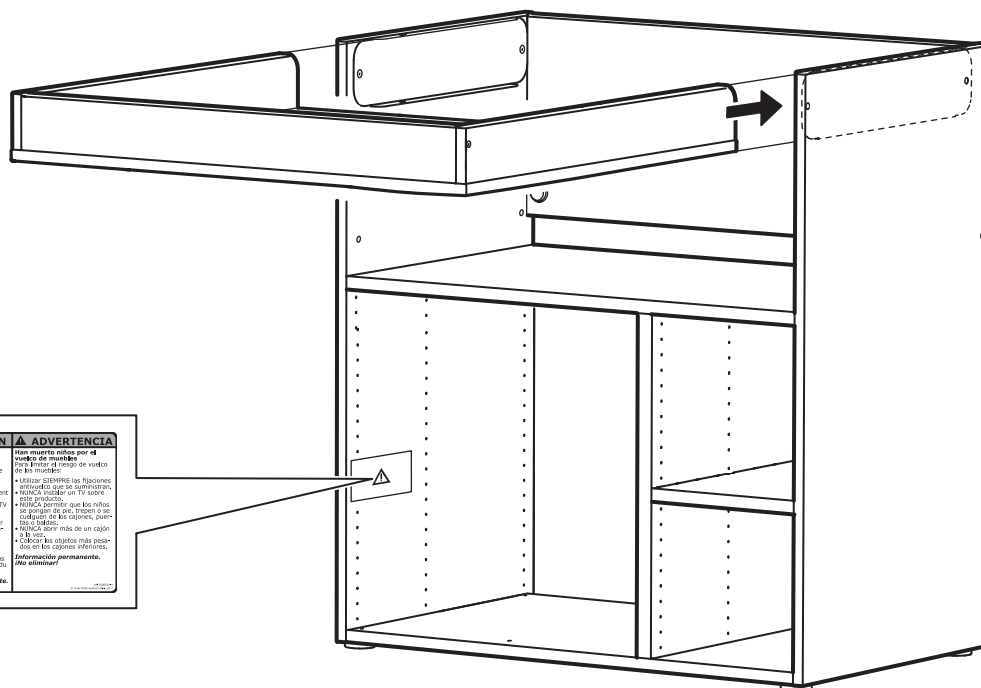


i


⚠ WARNING	⚠ ATTENTION	⚠ ADVERTENCIA
Children have died from furniture tipping. To reduce the risk of furniture tipping: • Always use all proper tie-downs provided. • Always put a TV on this product. • NEVER allow children to climb on, into or hang on products, doors, or drawers. • NEVER open more than one drawer at a time. • Keep hands and feet in the clear. This is a permanent label. Do not remove!	Enfants morts suite au basculement d'un meuble. Pour réduire le risque de basculement de meuble : • TOUJOURS utiliser les attaches anti-basculement fournies. • NE JAMAIS installer de TV sur ce produit. • NE JAMAIS laisser d'enfant se tenir debout sur les tables, portes ou tiroirs. • NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Garder les mains et les pieds dans les trous du vide. Information permanente. Ne pas retirer!	Los muertos niños por el vuelco de muebles. Para reducir el riesgo de los vuelcos: • Siempre asegure los fijaciones antivolcanes que se suministran. • NUNCA instalar un TV sobre este producto. • NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de las capotas, puertas o cajones. • NUNCA abrir más de un cajón a la vez. • Mantenga los objetos más pesados en las capotas anteriores. Información permanente. No eliminar!


26

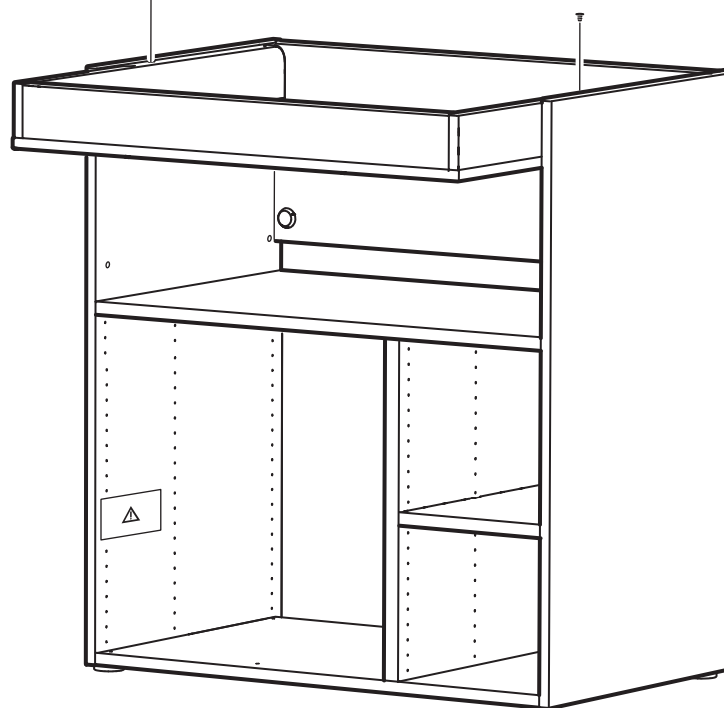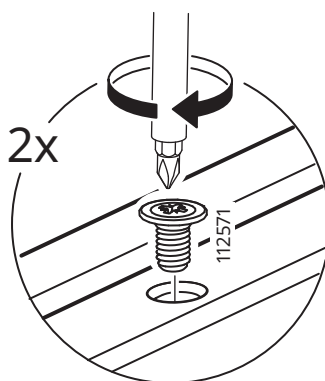



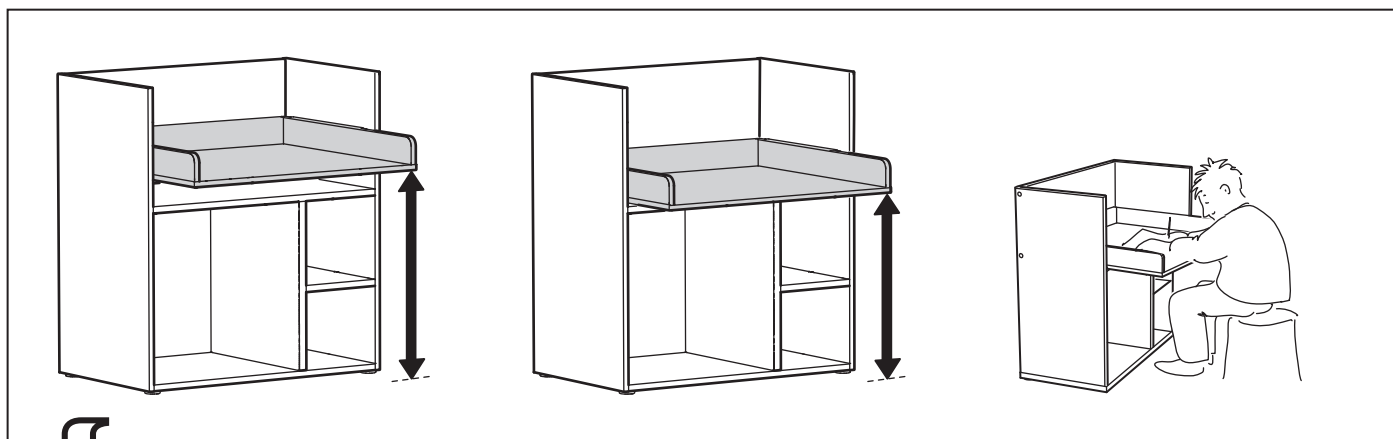




25

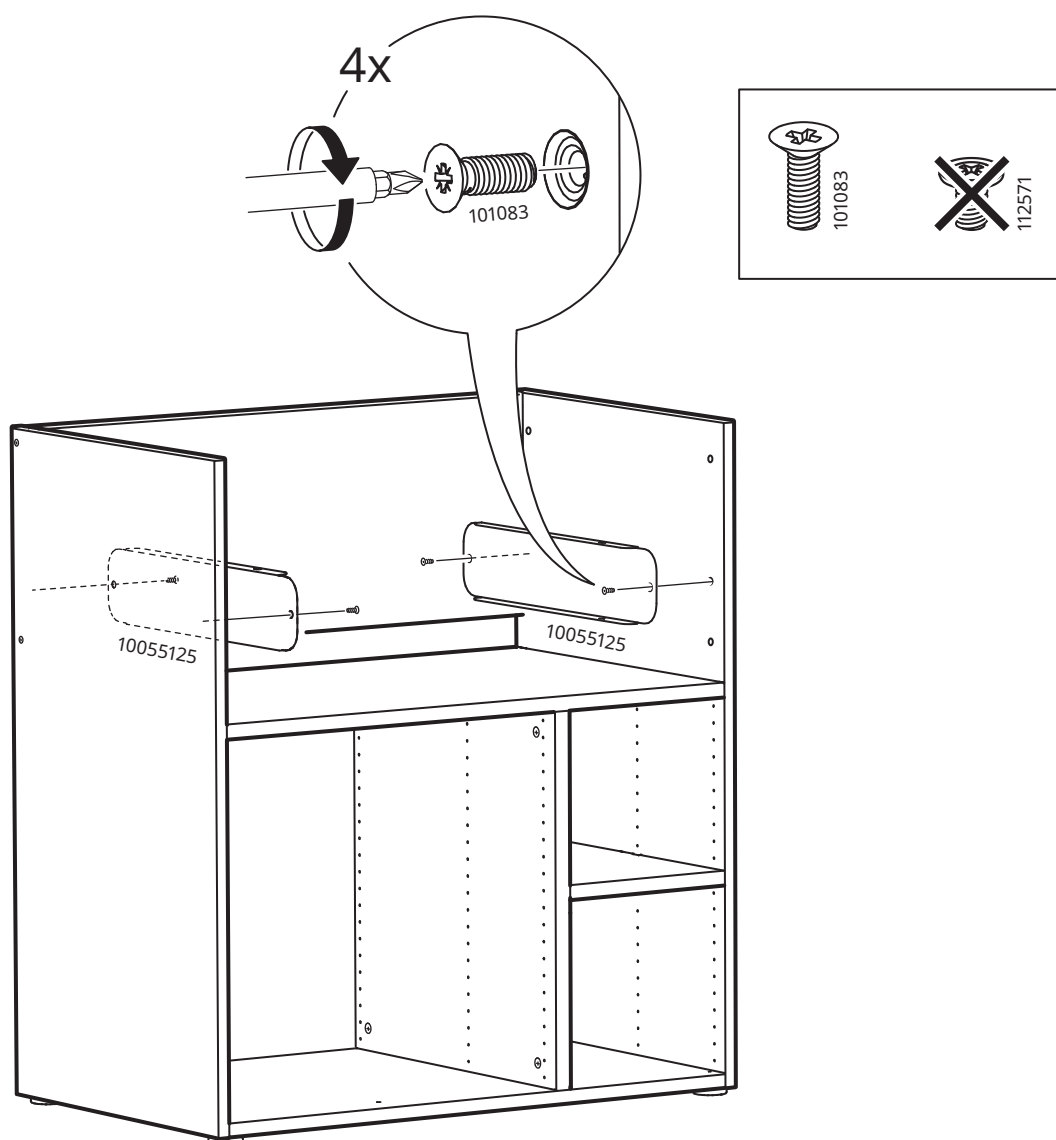

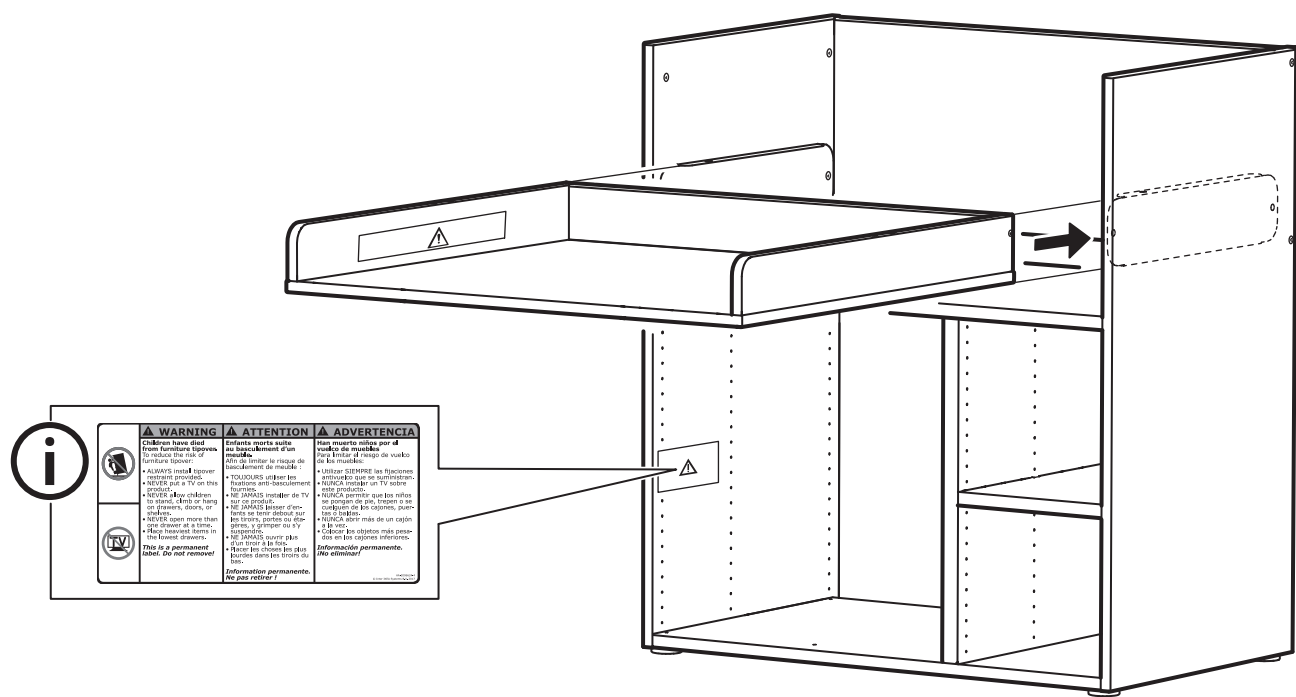


27

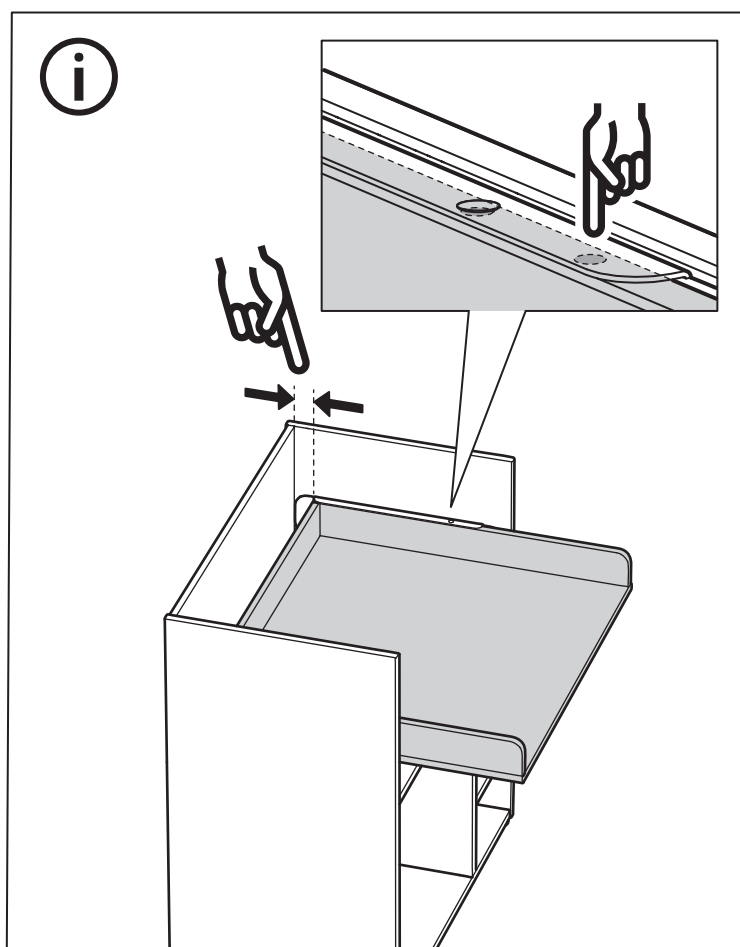
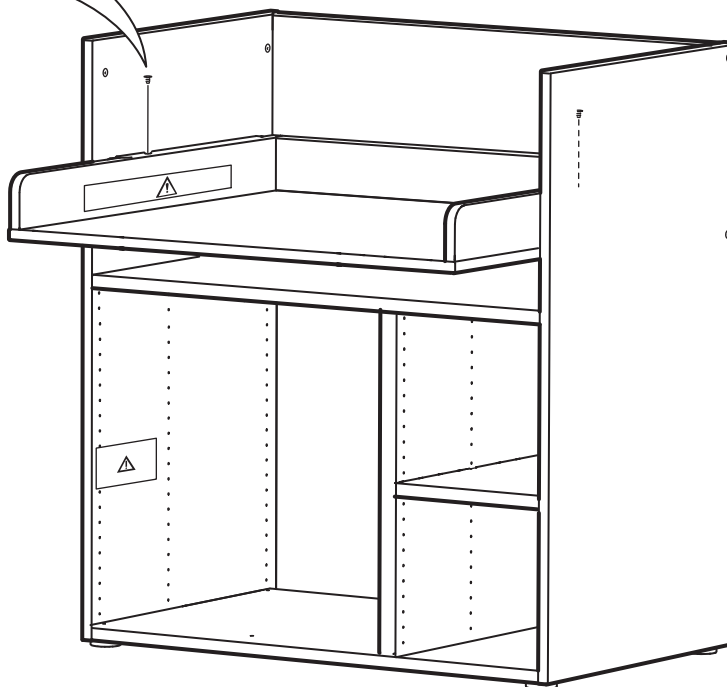
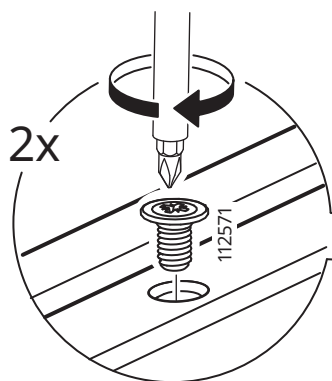


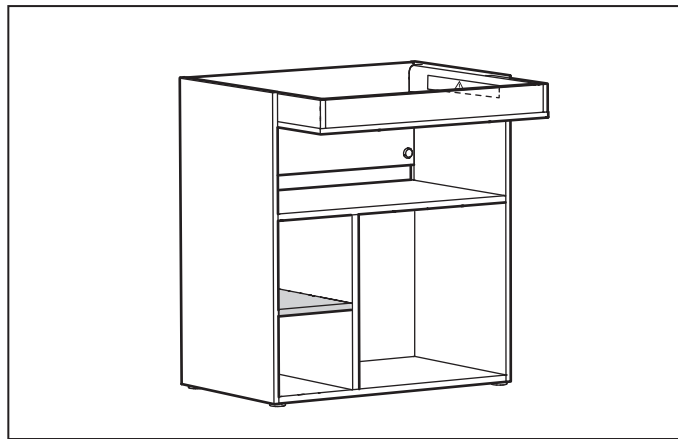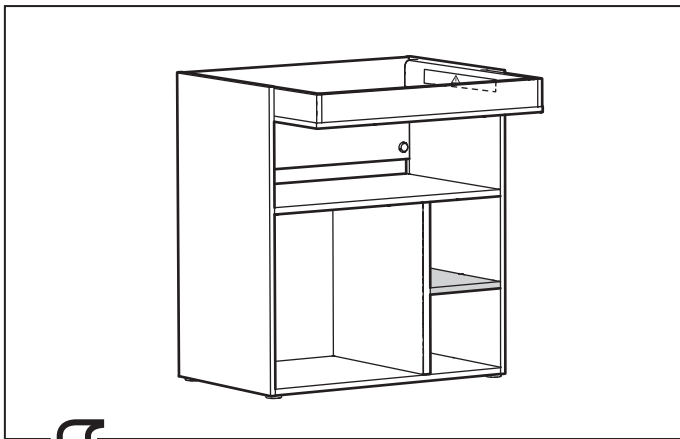

HJÄLPA

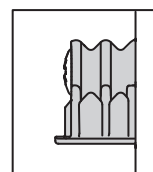

1

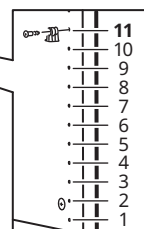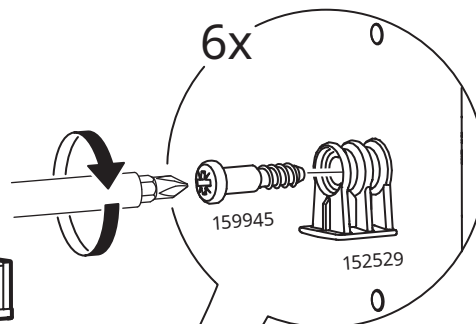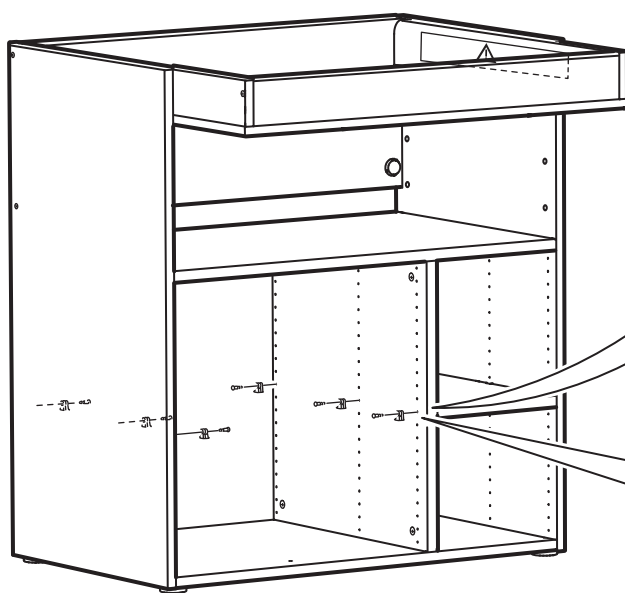

i

2

