

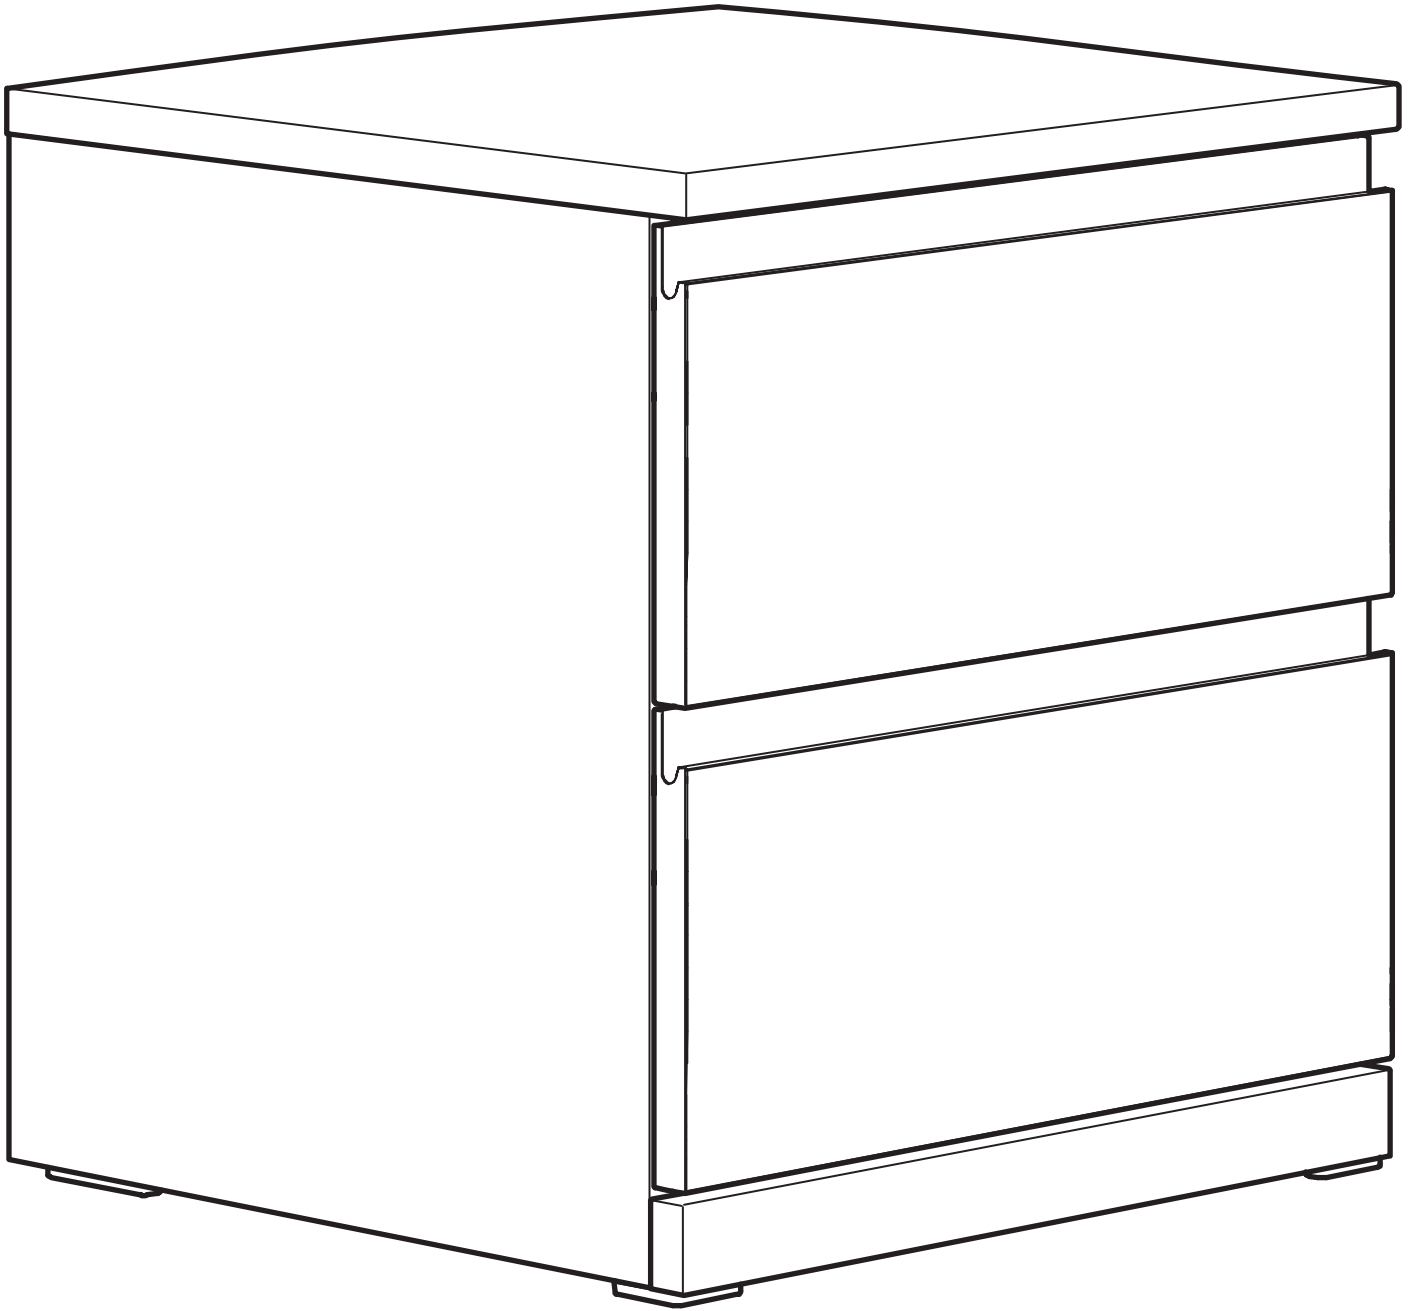


STORKLINTA

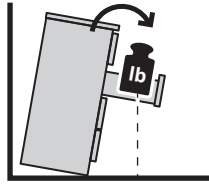

Design and Quality
IKEA of Sweden

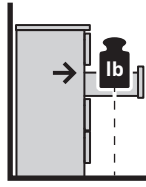

English

WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

Français

ATTENTION :

Enfants morts suite au basculement de meuble. Afin de limiter le risque de basculement de meuble :




- TOUJOURS utiliser le système anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur quelque tiroir, porte ou étagère que ce soit, y grimper ou s'y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.



Español

ADVERTENCIA


Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:

- Instala SIEMPRE el dispositivo antivuelco que se suministra.
- No pongas NUNCA un televisor encima de este producto.
- No permitas NUNCA que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- No abras NUNCA más de un cajón a la vez.
- Mete los objetos más pesados en los cajones inferiores.

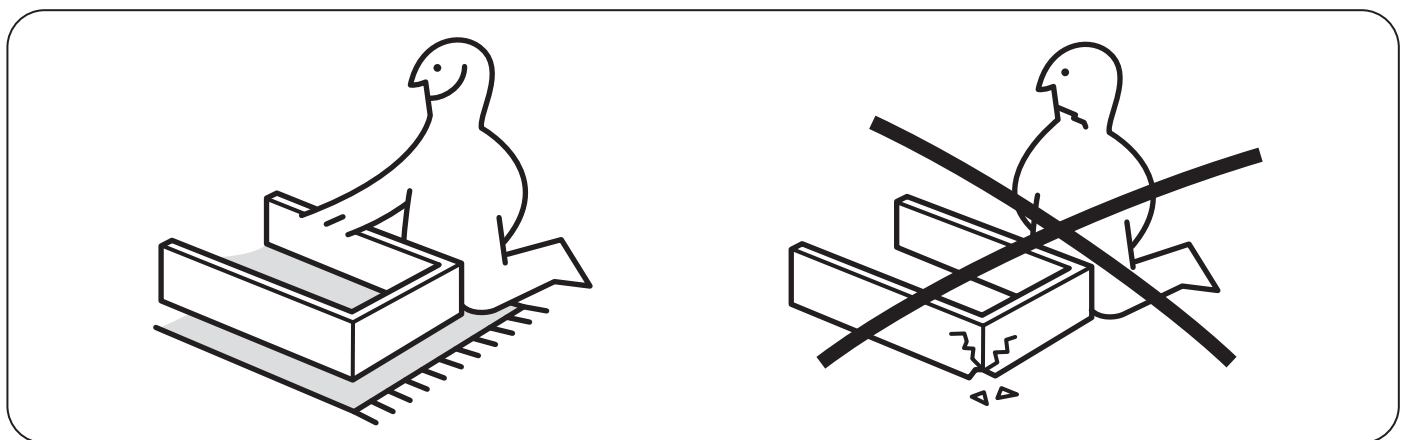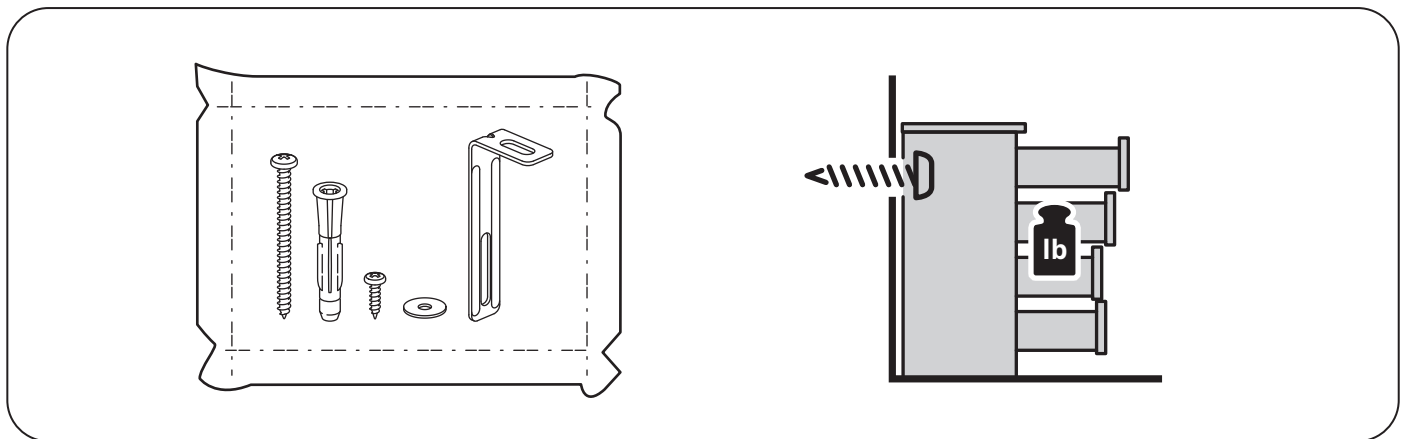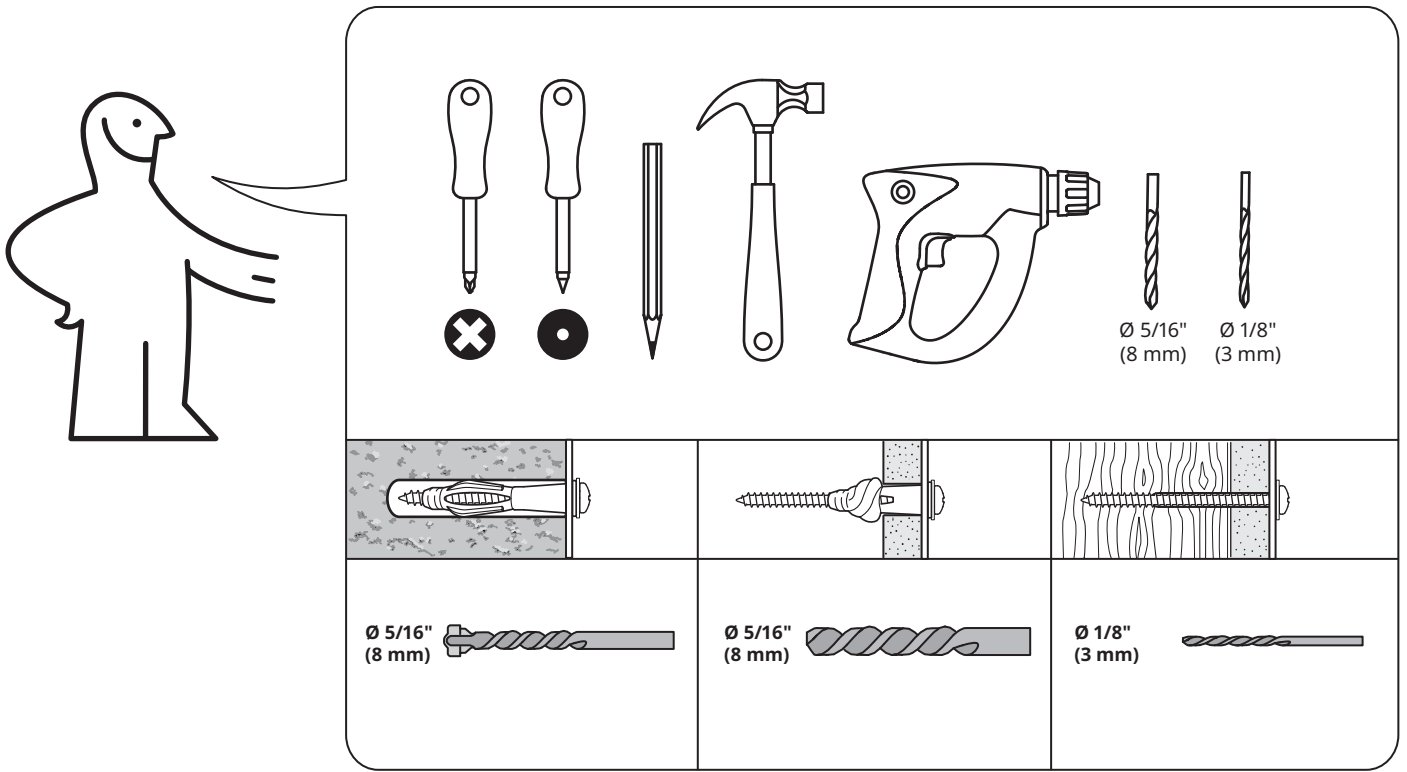

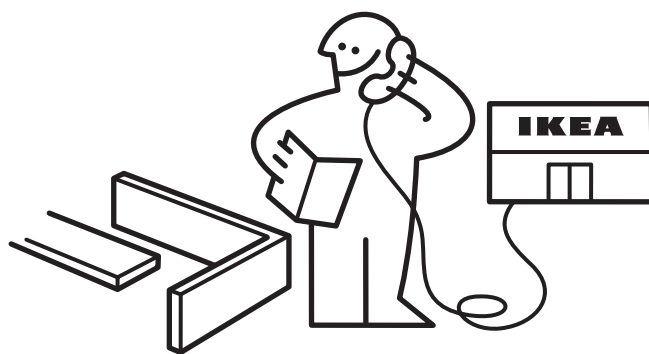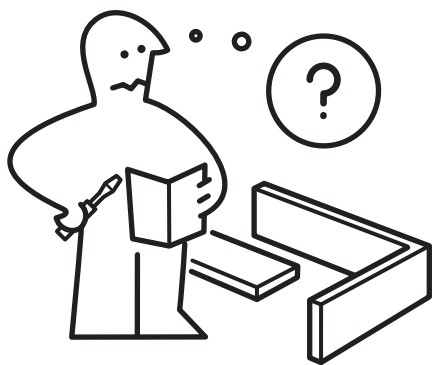

1




8x




8x

119250
119252



10x

101345

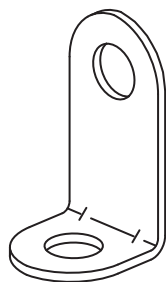

2x

102553




4x

105248



12x

146114




2x

151707



2x

151708

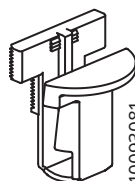


4x

10093081




4x

10093082

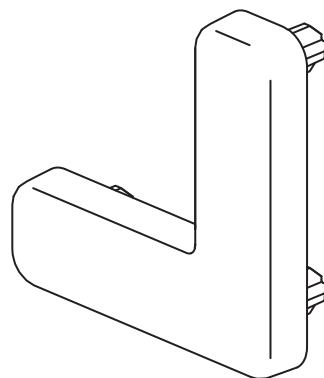

2x


10101849

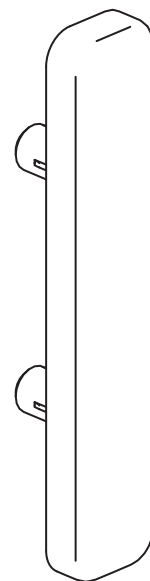

2x

158568

2



120076

16x




118331

8x



146114

12x




145718

8x




101345

8x

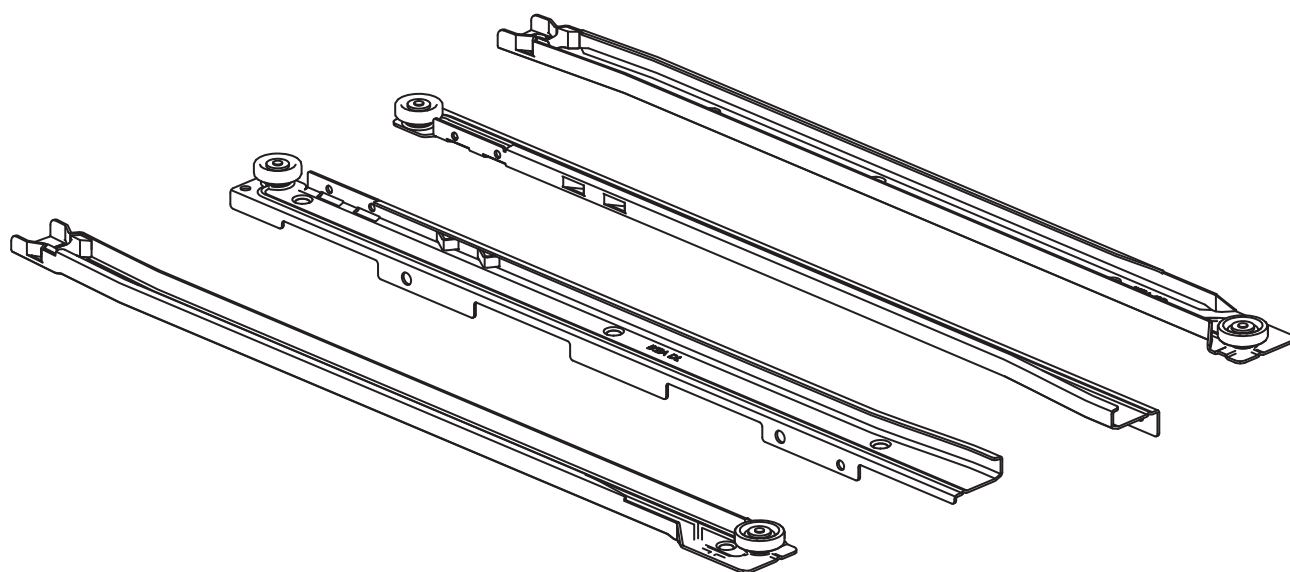


10107508



2x



2x

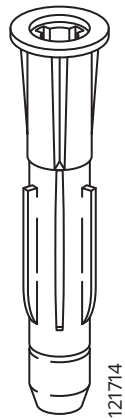


2x

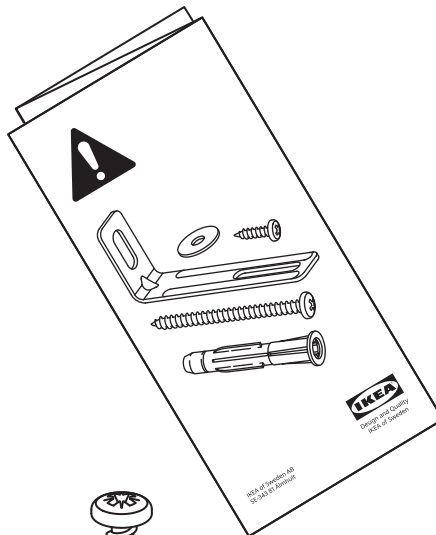

2x




4x

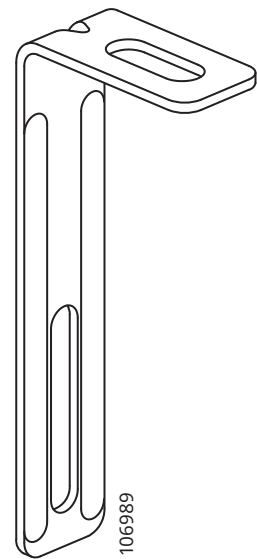


2x

329300


1

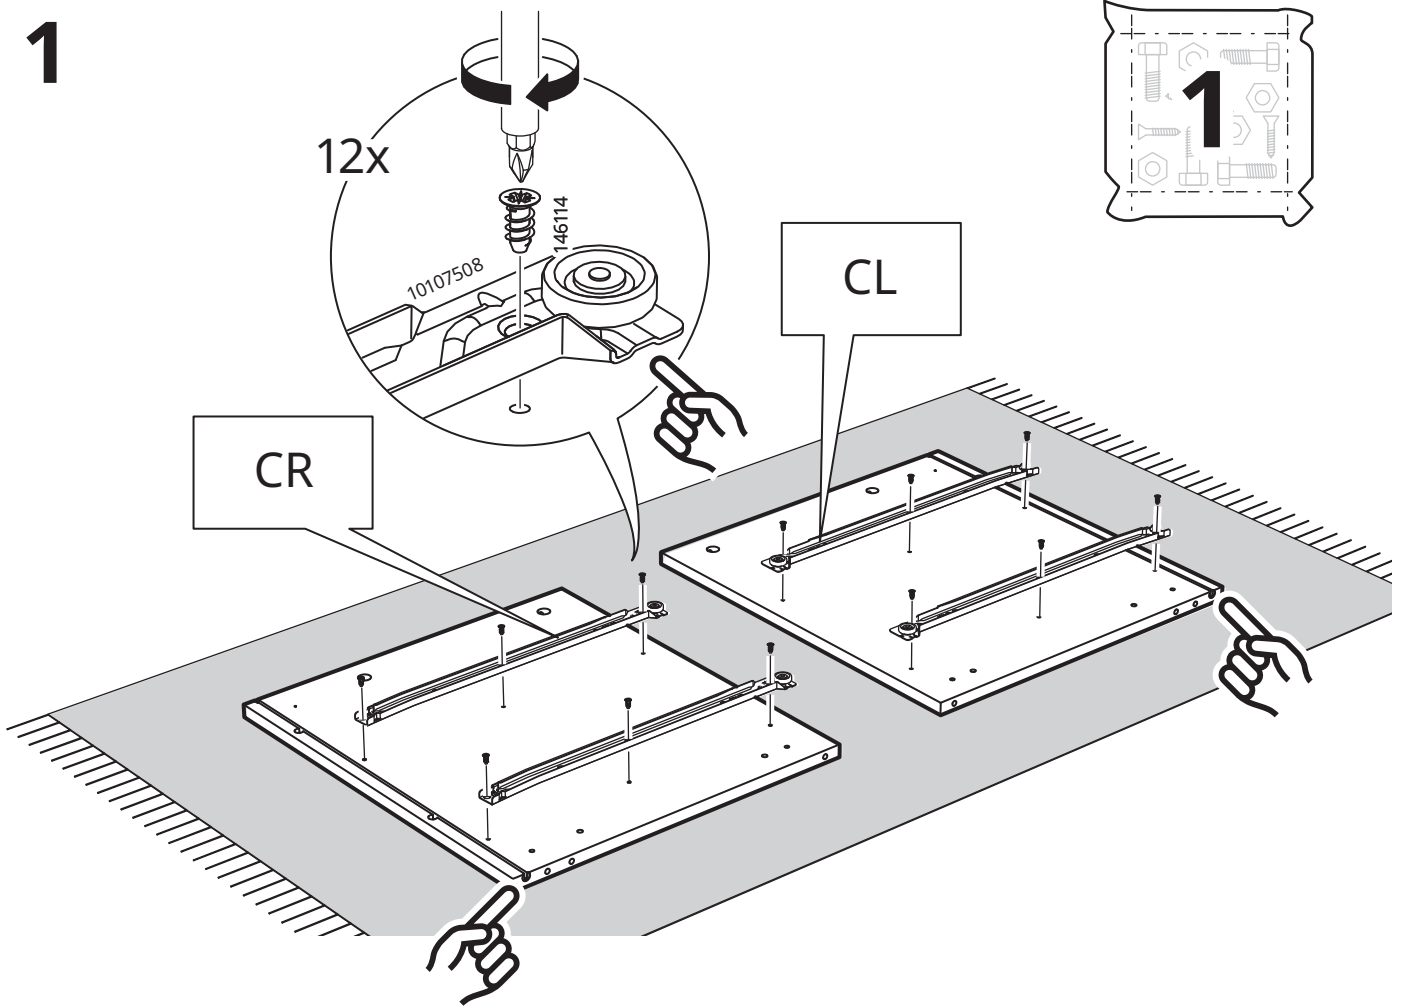


2

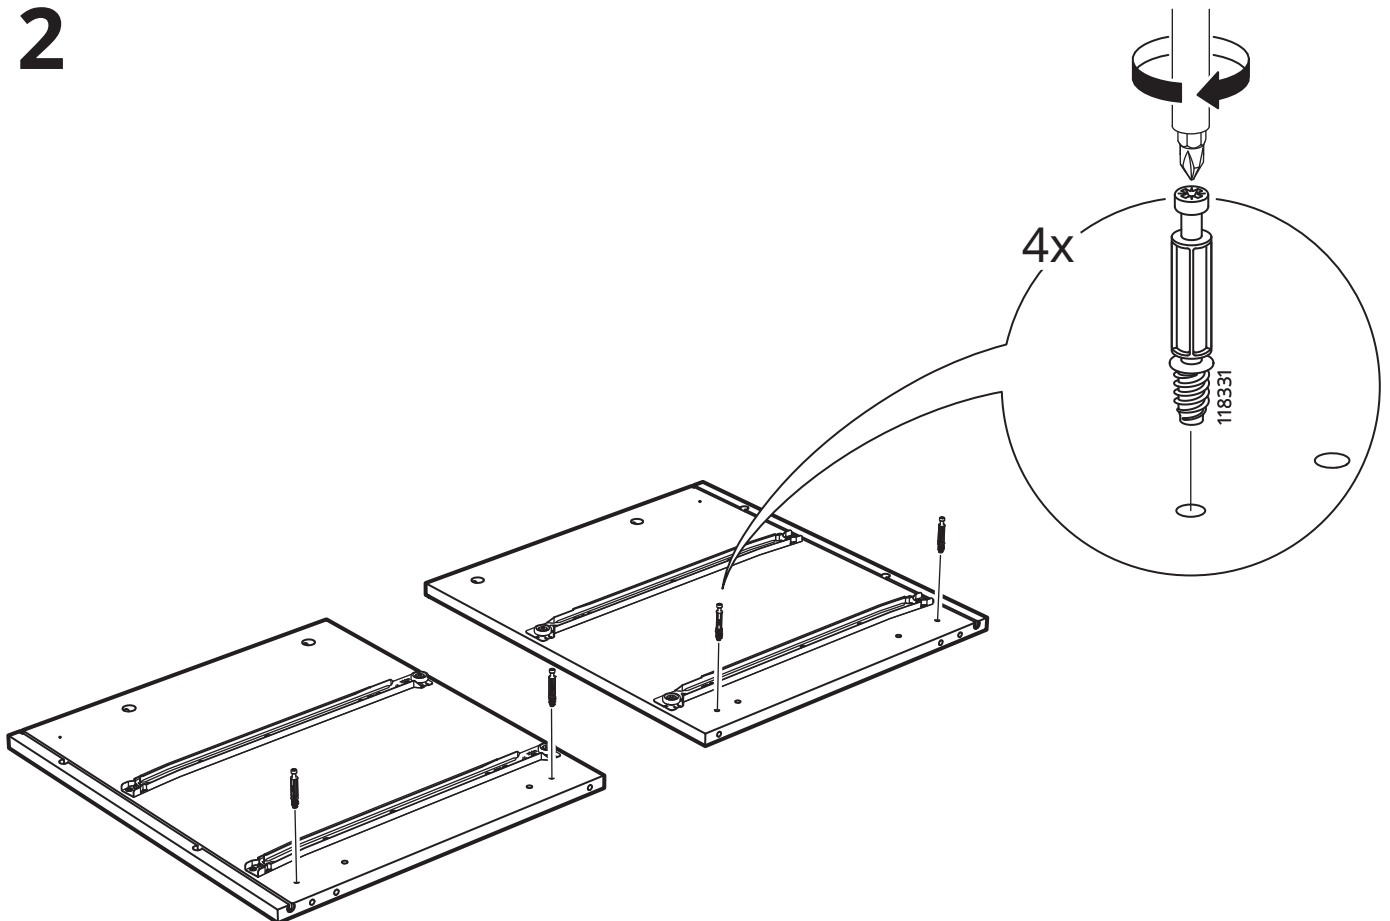


3

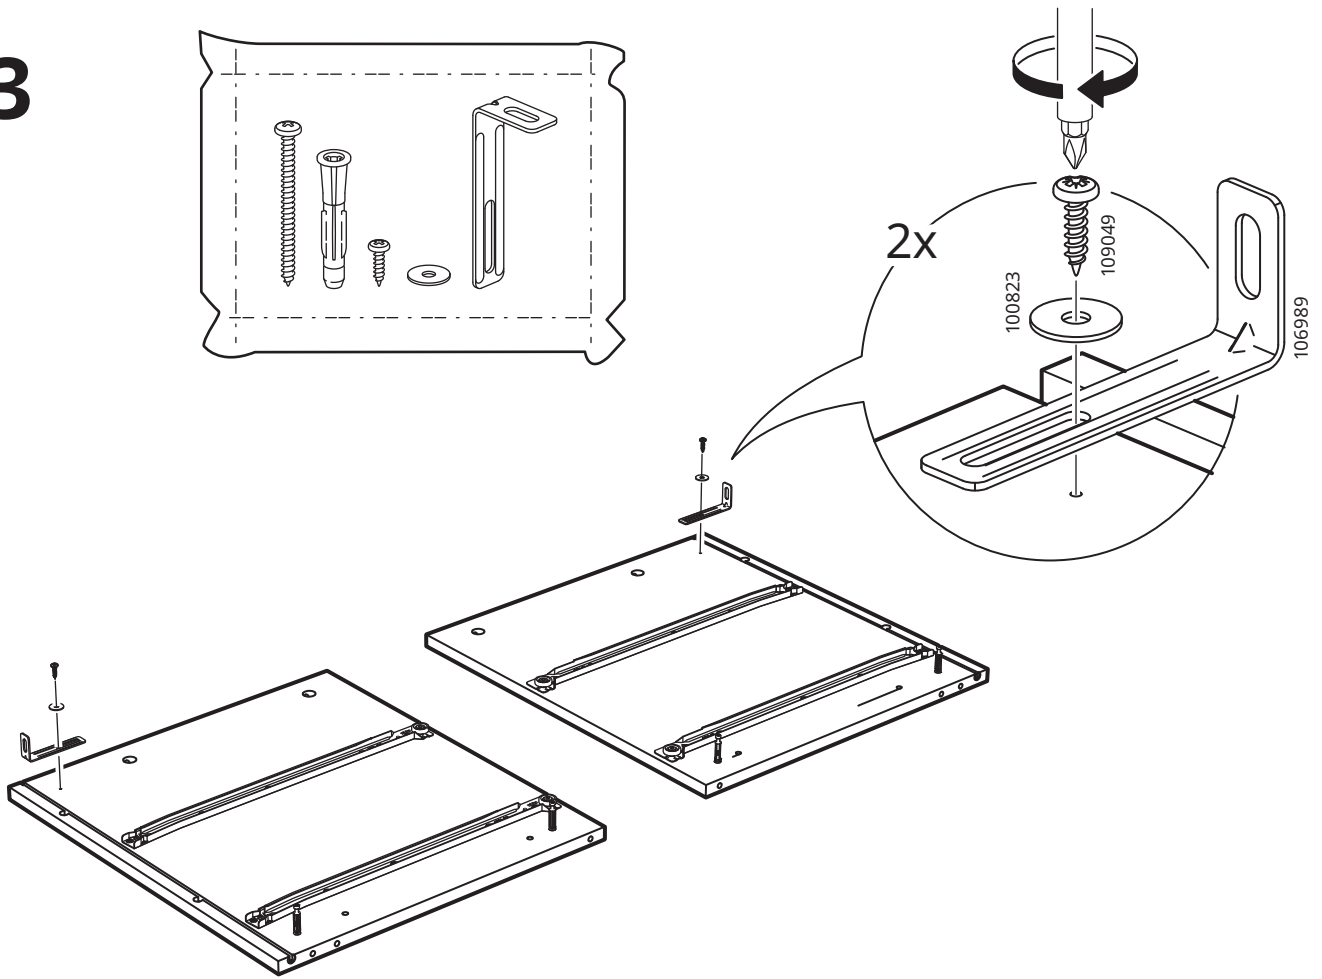


4

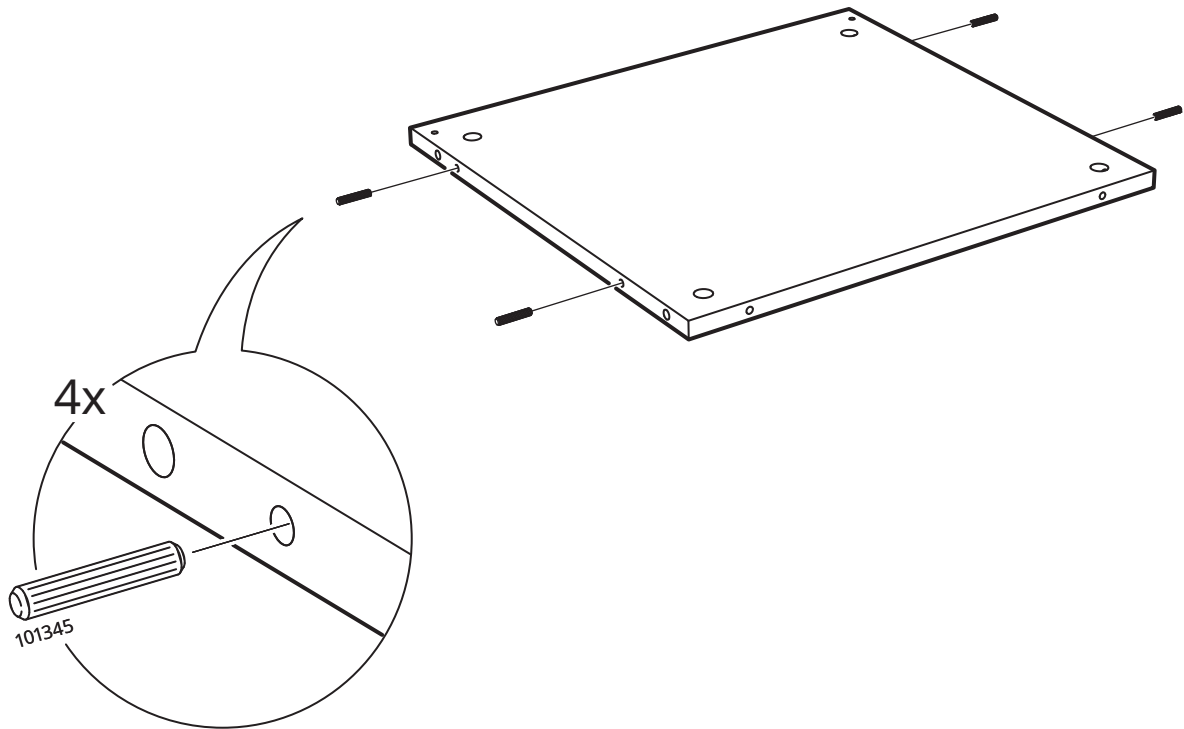


5

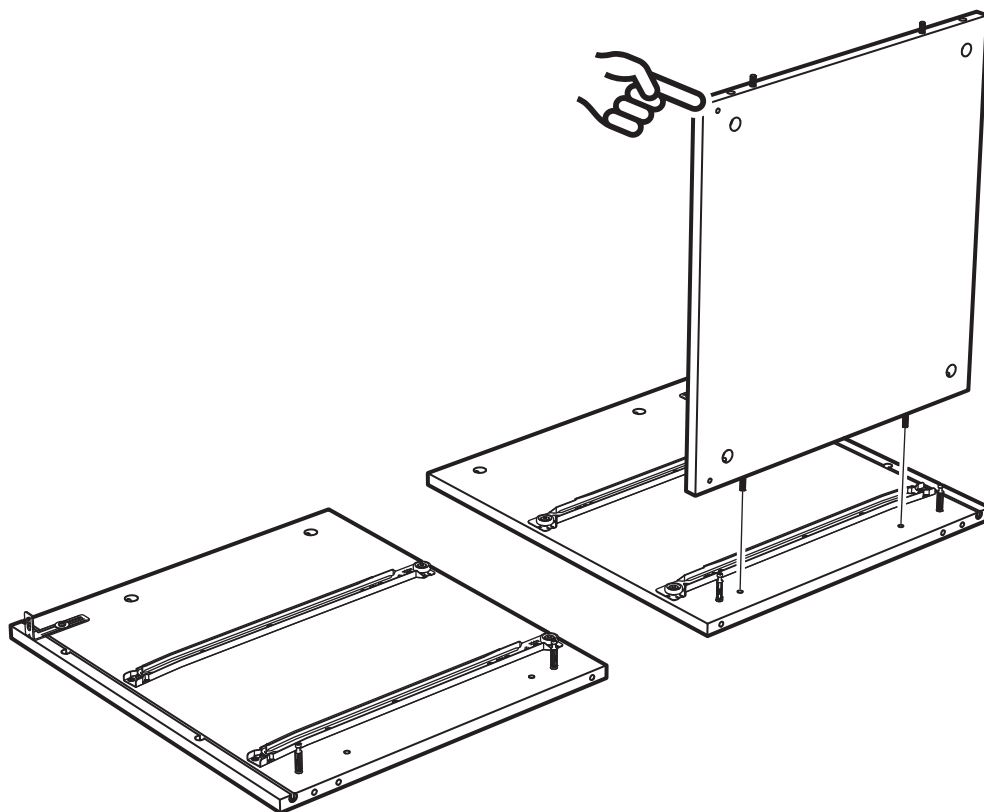


6

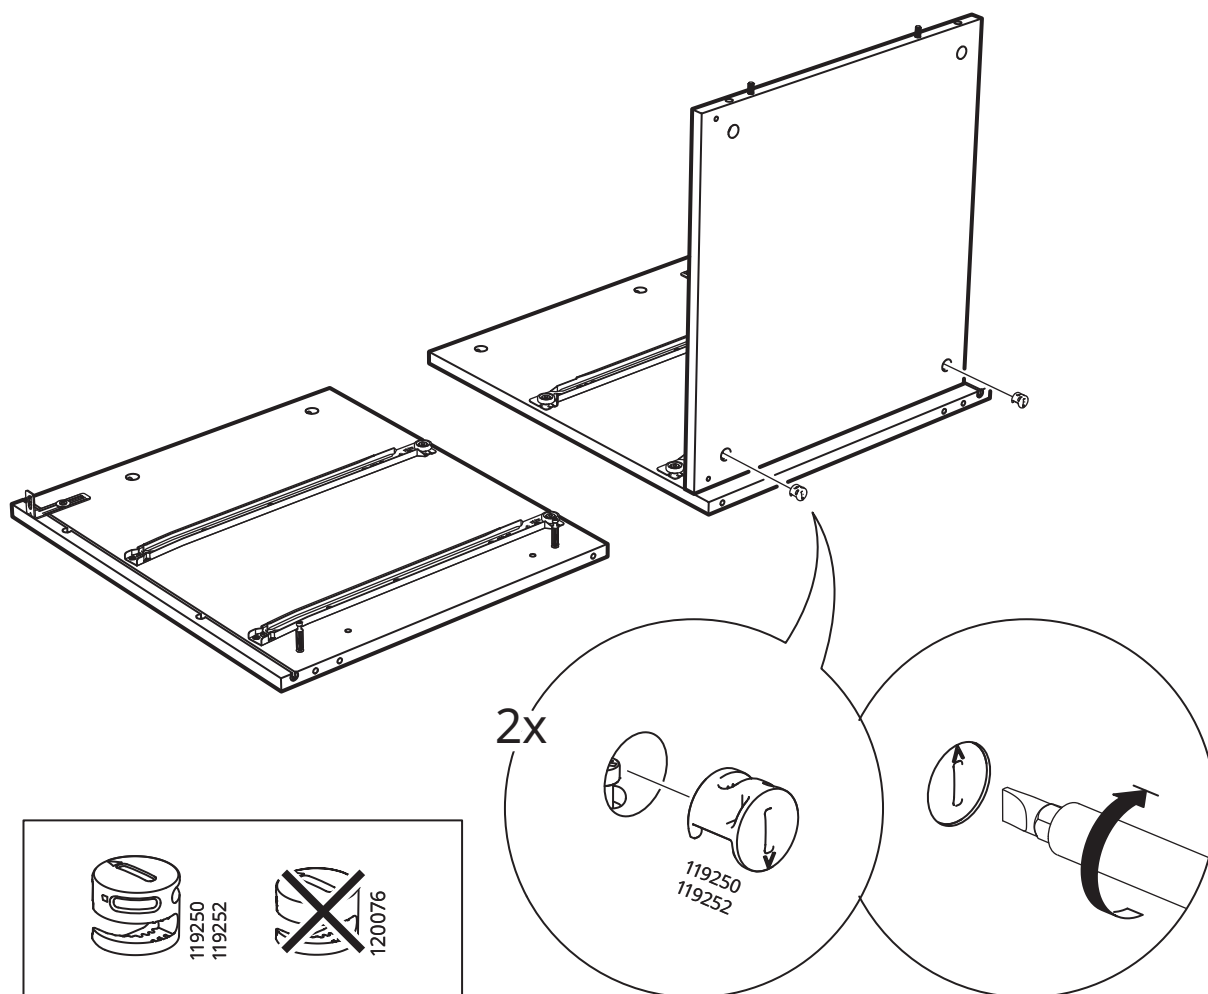



7

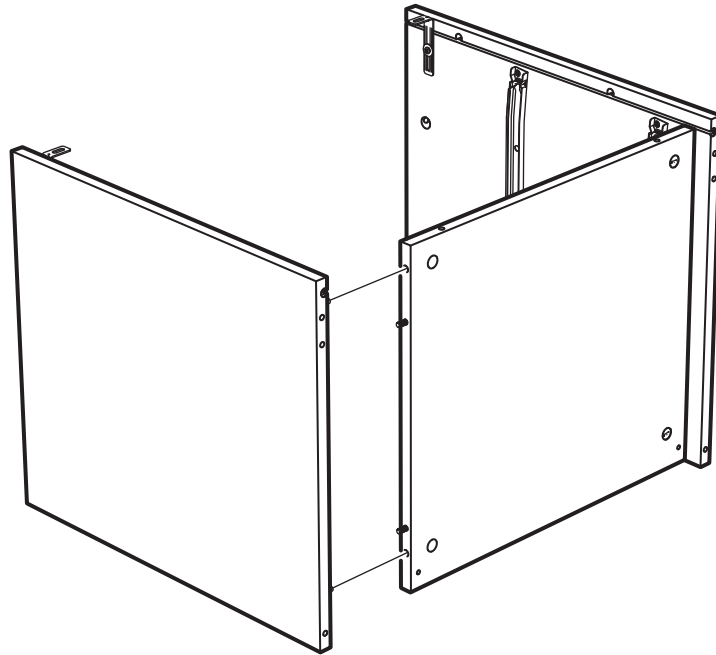


8

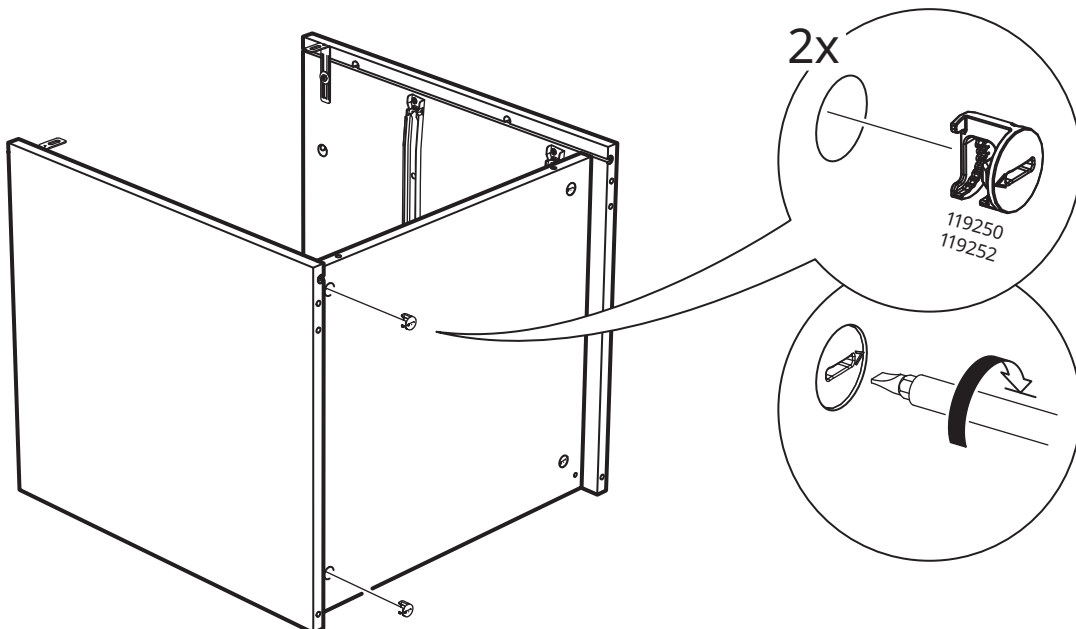




9

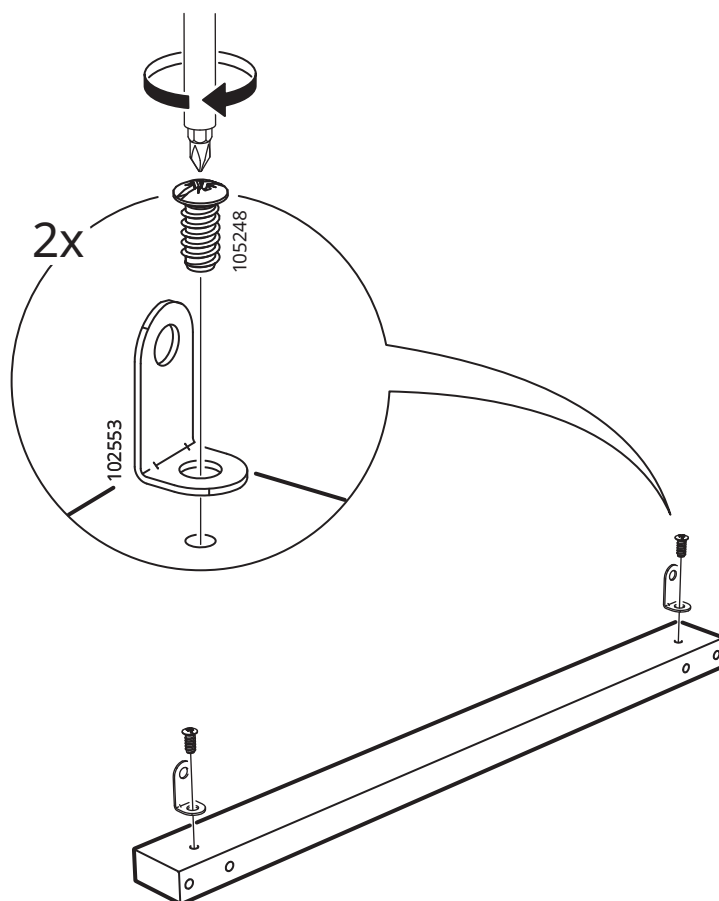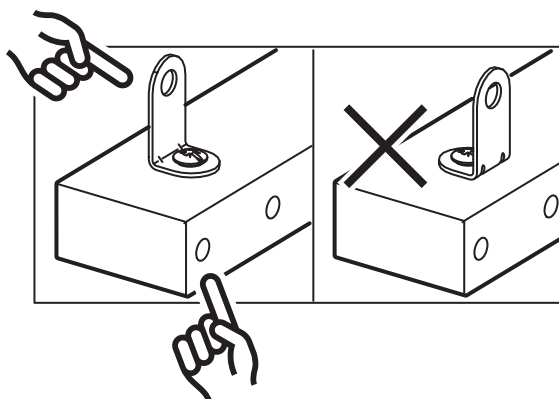

10


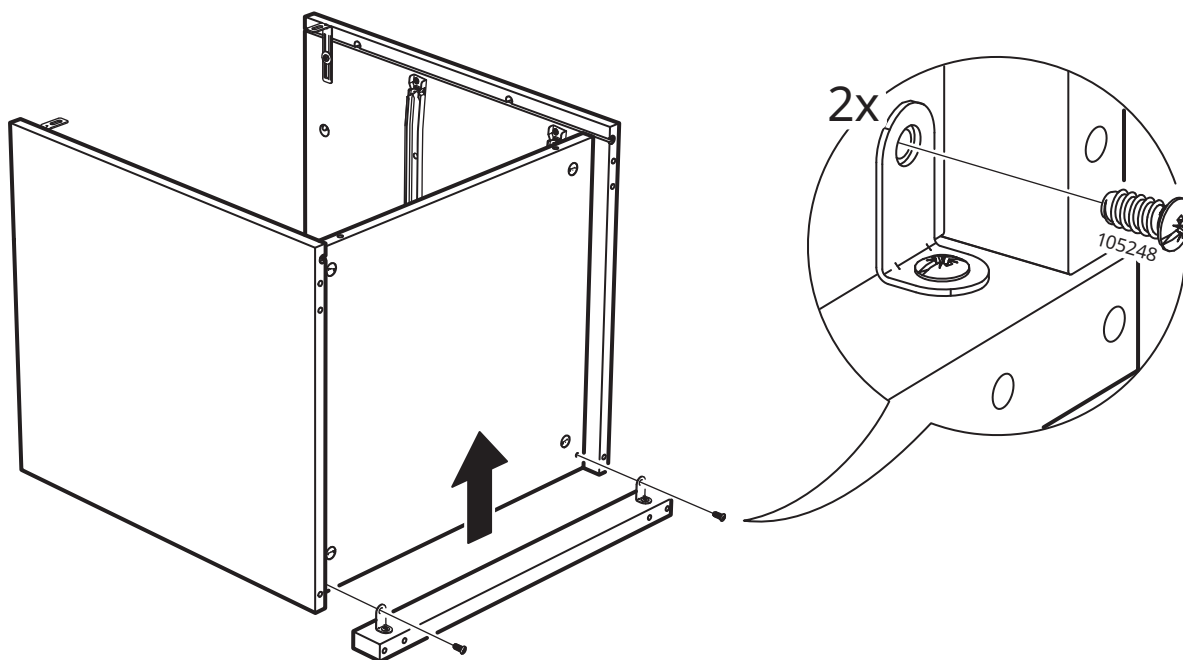


11

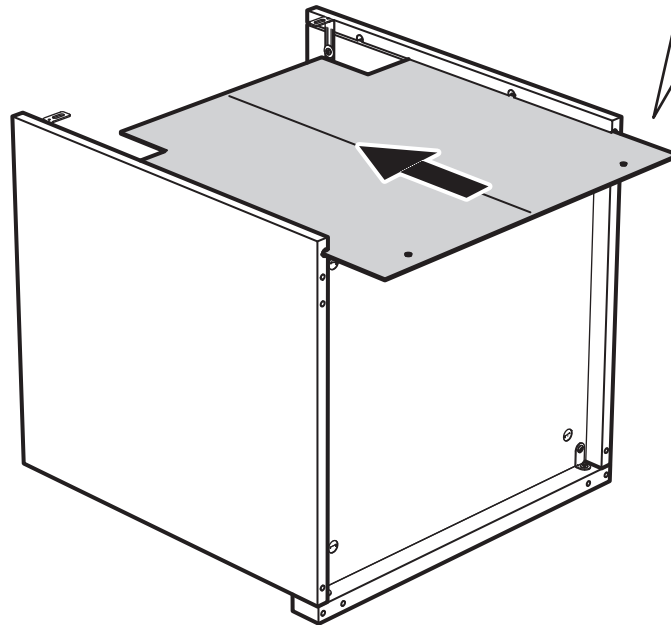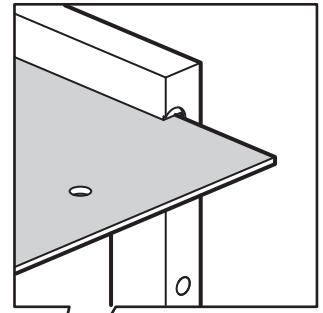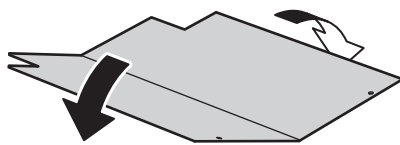


12


2x

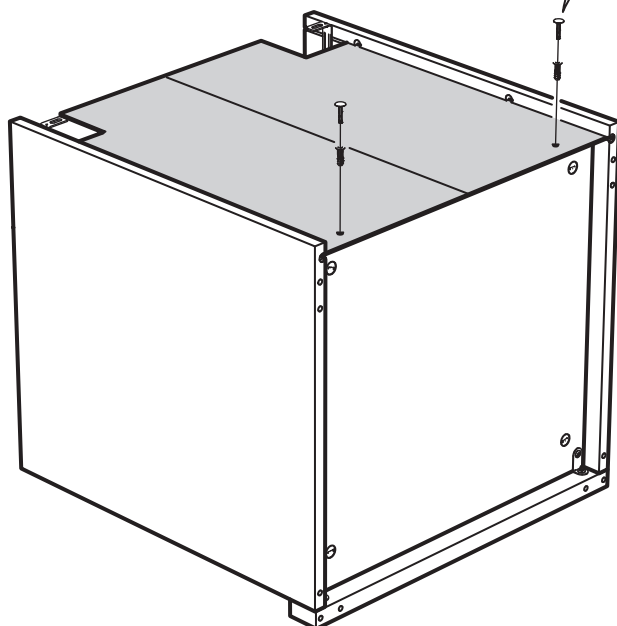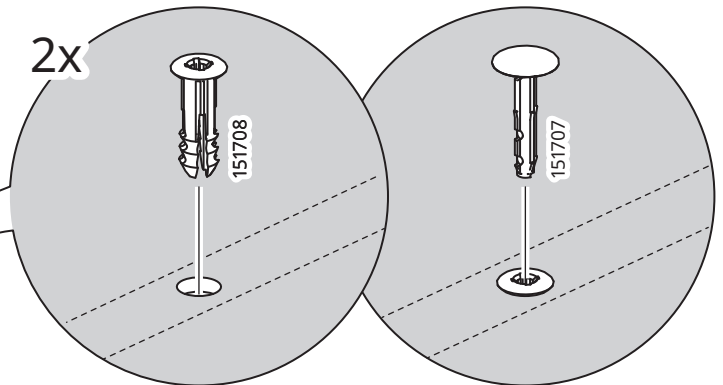


13

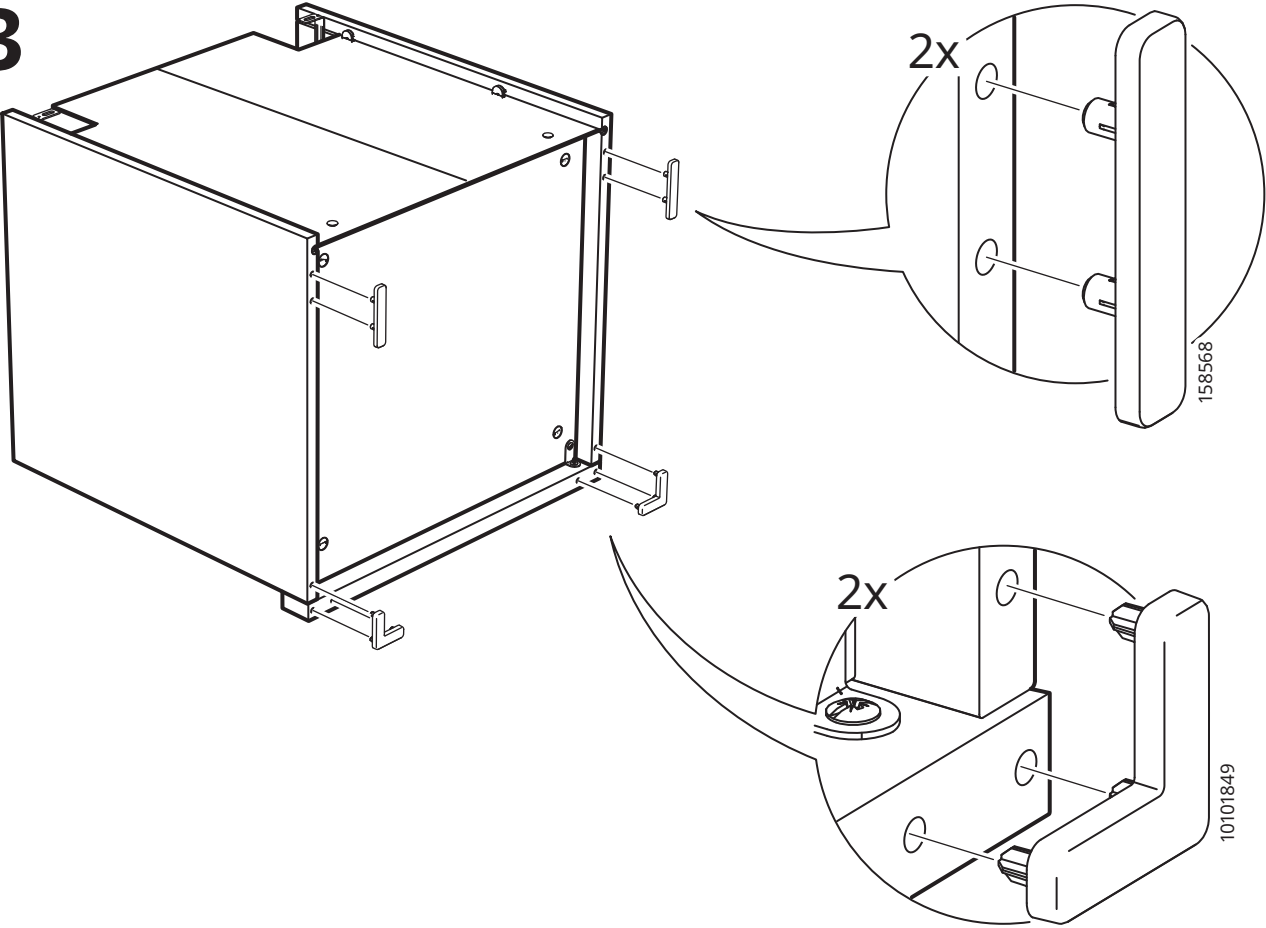


14

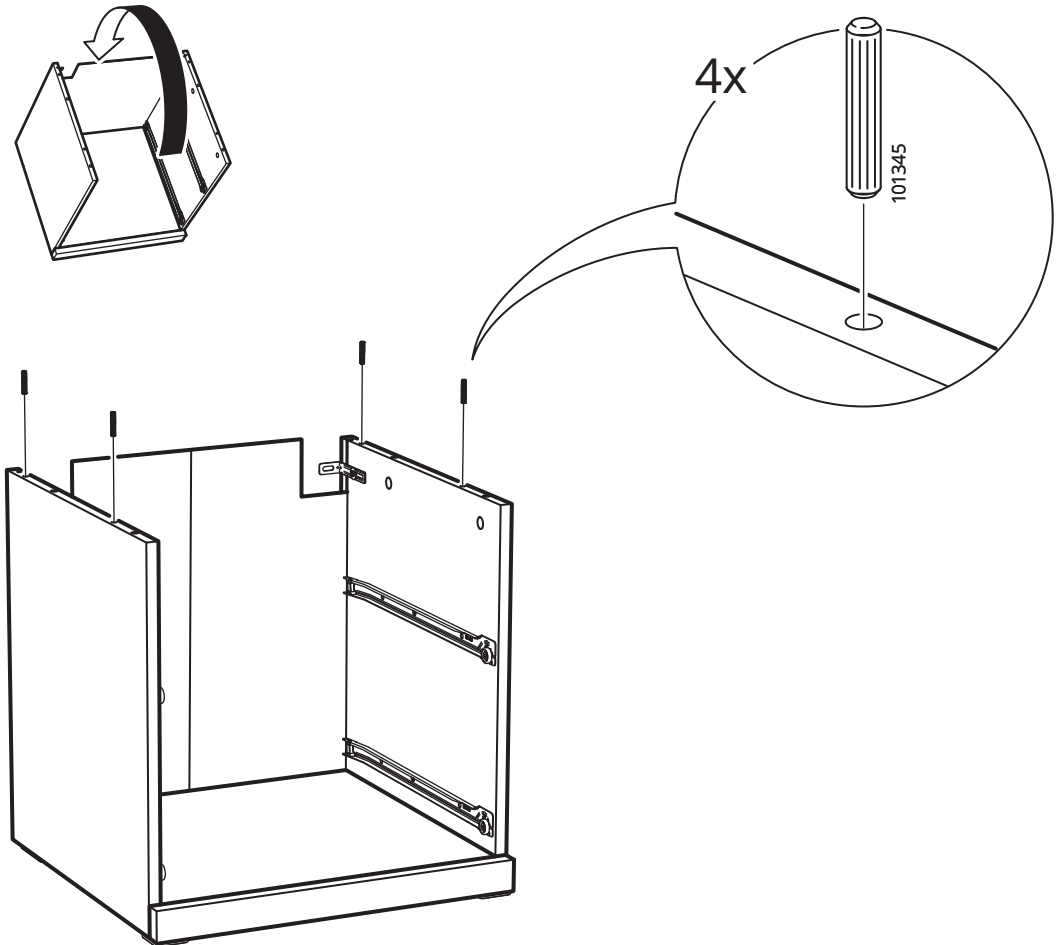


15

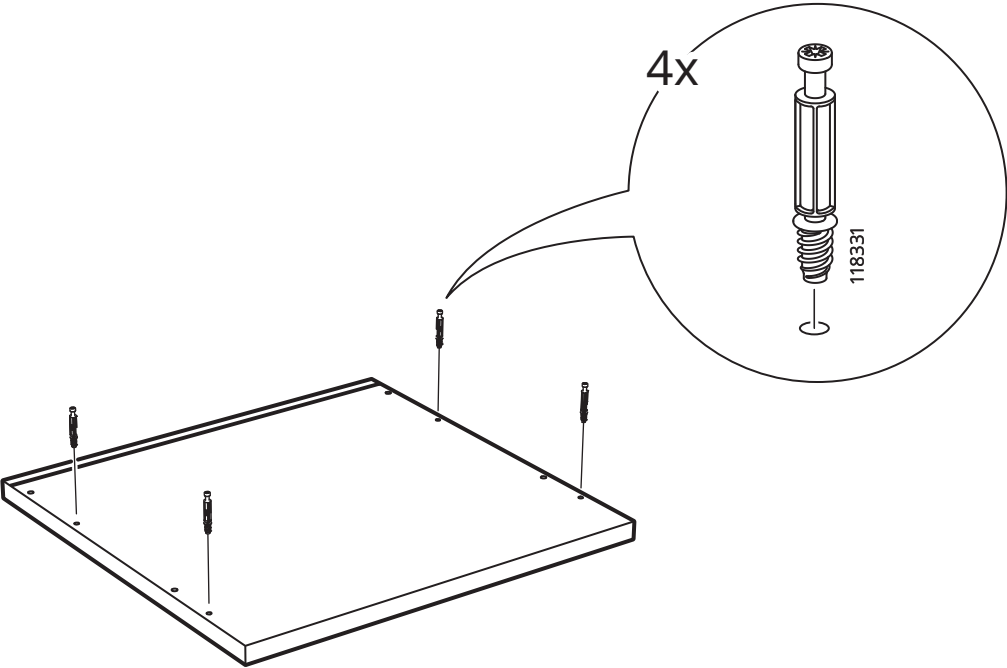


16

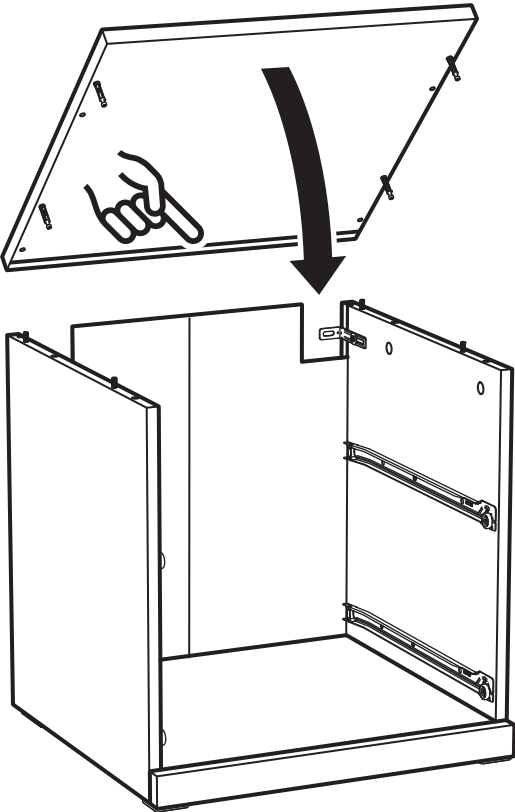



17

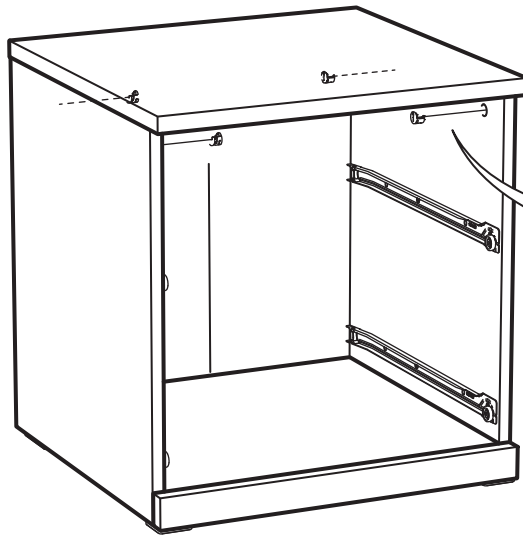



4x

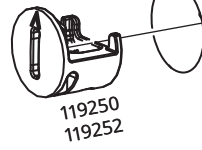


119250
119252

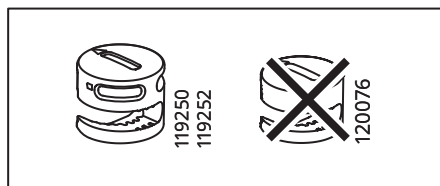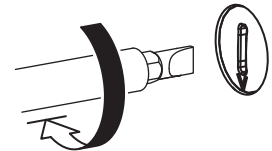


18

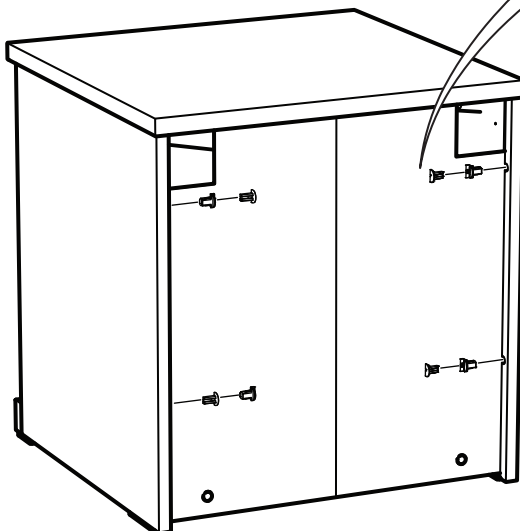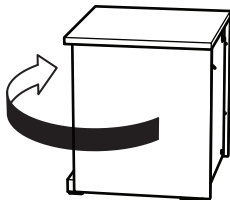


2x

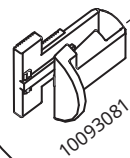



10093081

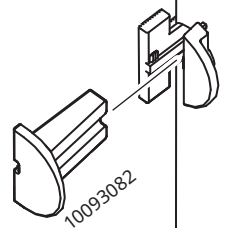


10093082

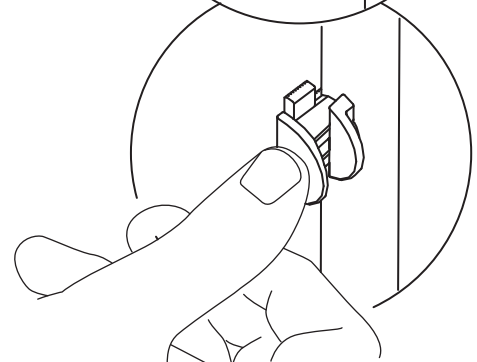

19

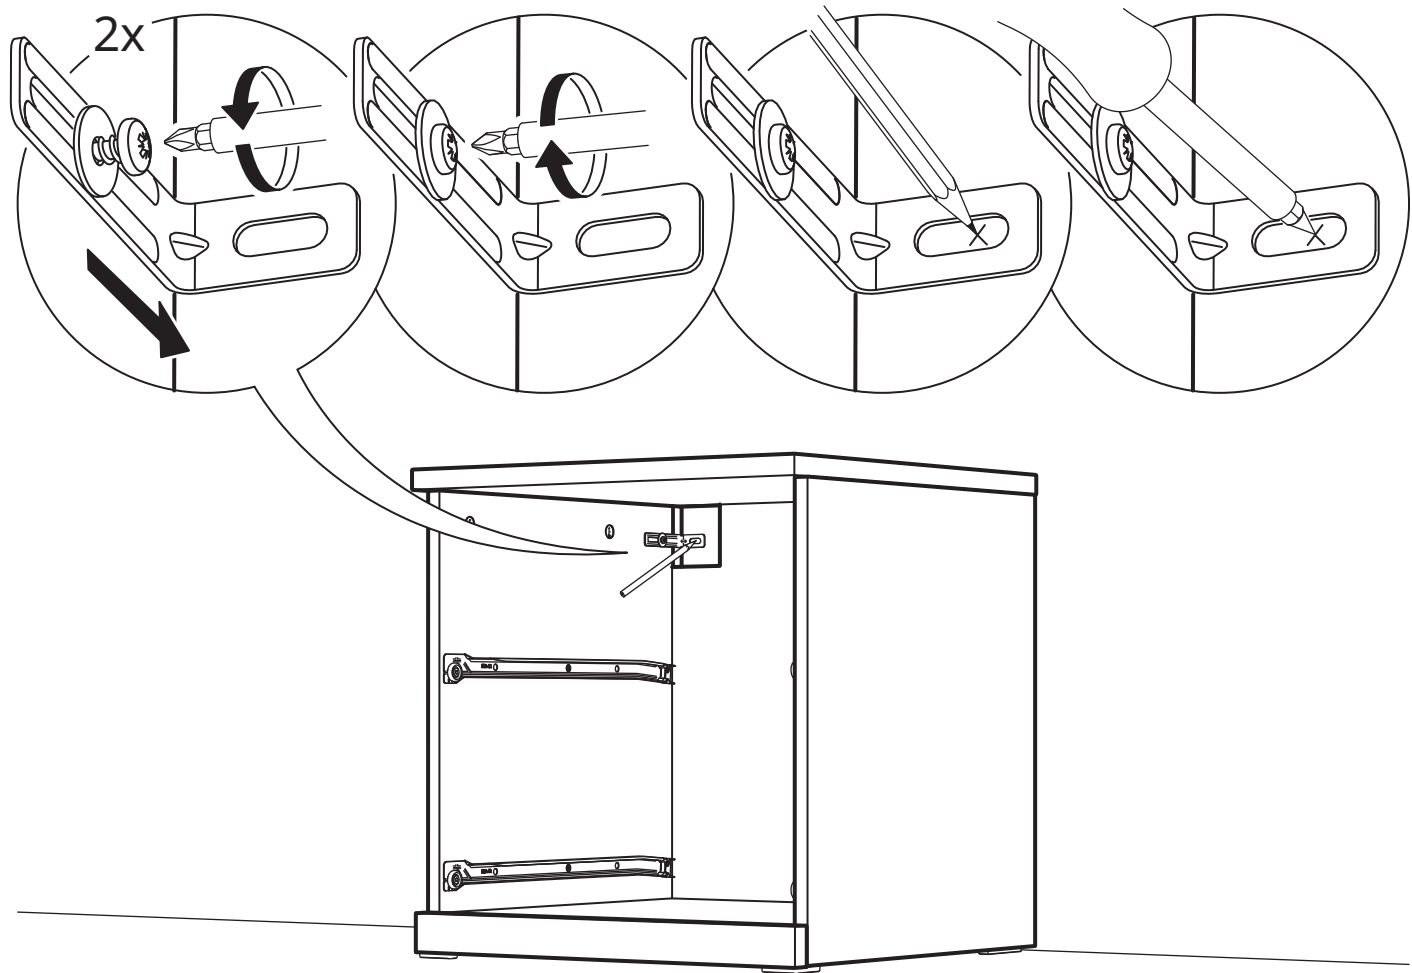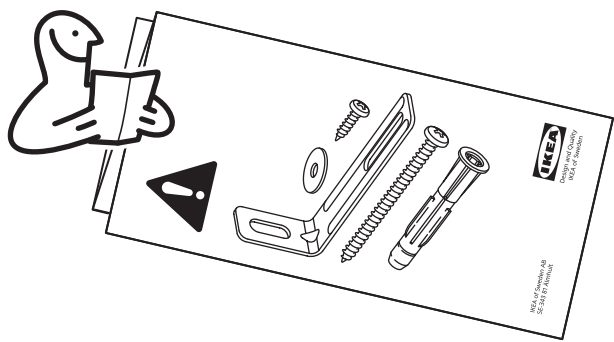


20

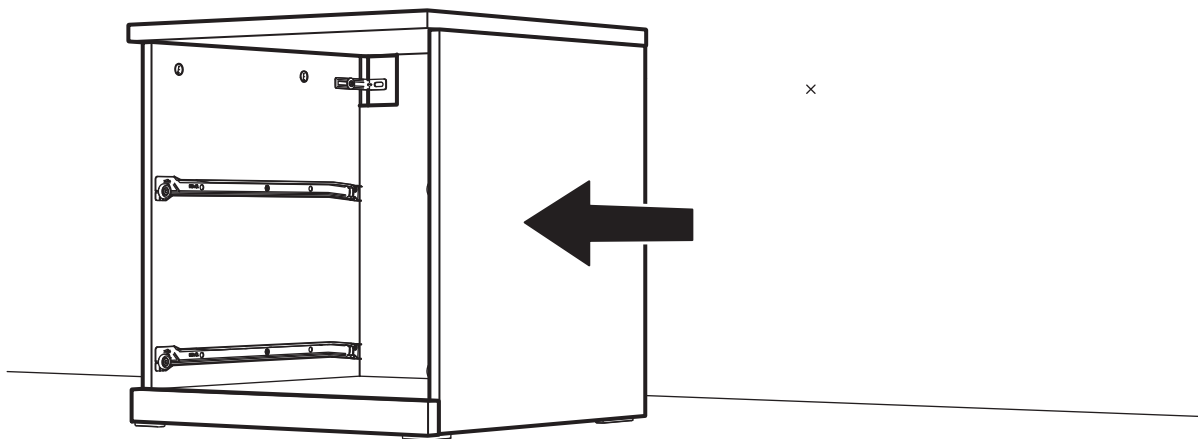



www.IKEA.com/secure-it

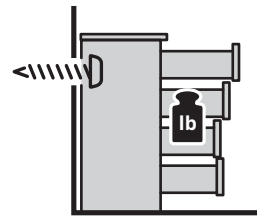

21

English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.


Français

Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.


A

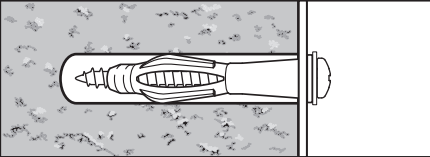


Ø 5/16"
(8 mm)



1




2

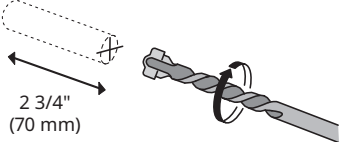


2 3/4"
(70 mm)

3

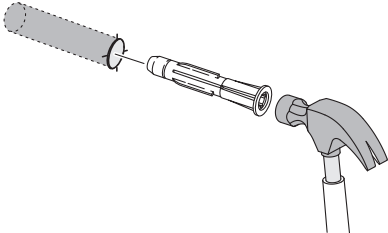


B

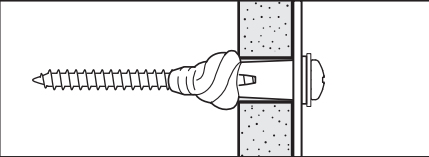


Ø 5/16"
(8 mm)



1




2

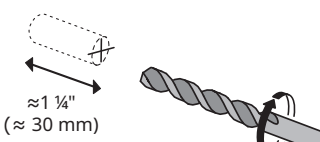


≈ 1 1/4"
(≈ 30 mm)

3

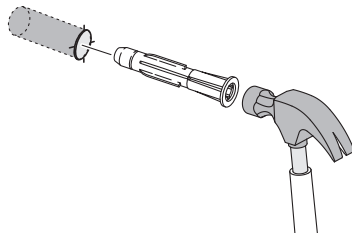


C

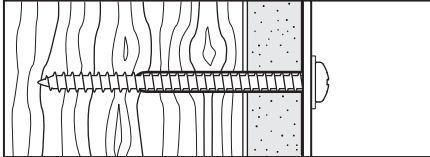


Ø 1/8"
(3 mm)



1




2

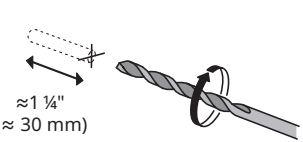



≈ 1 1/4"
(≈ 30 mm)

3




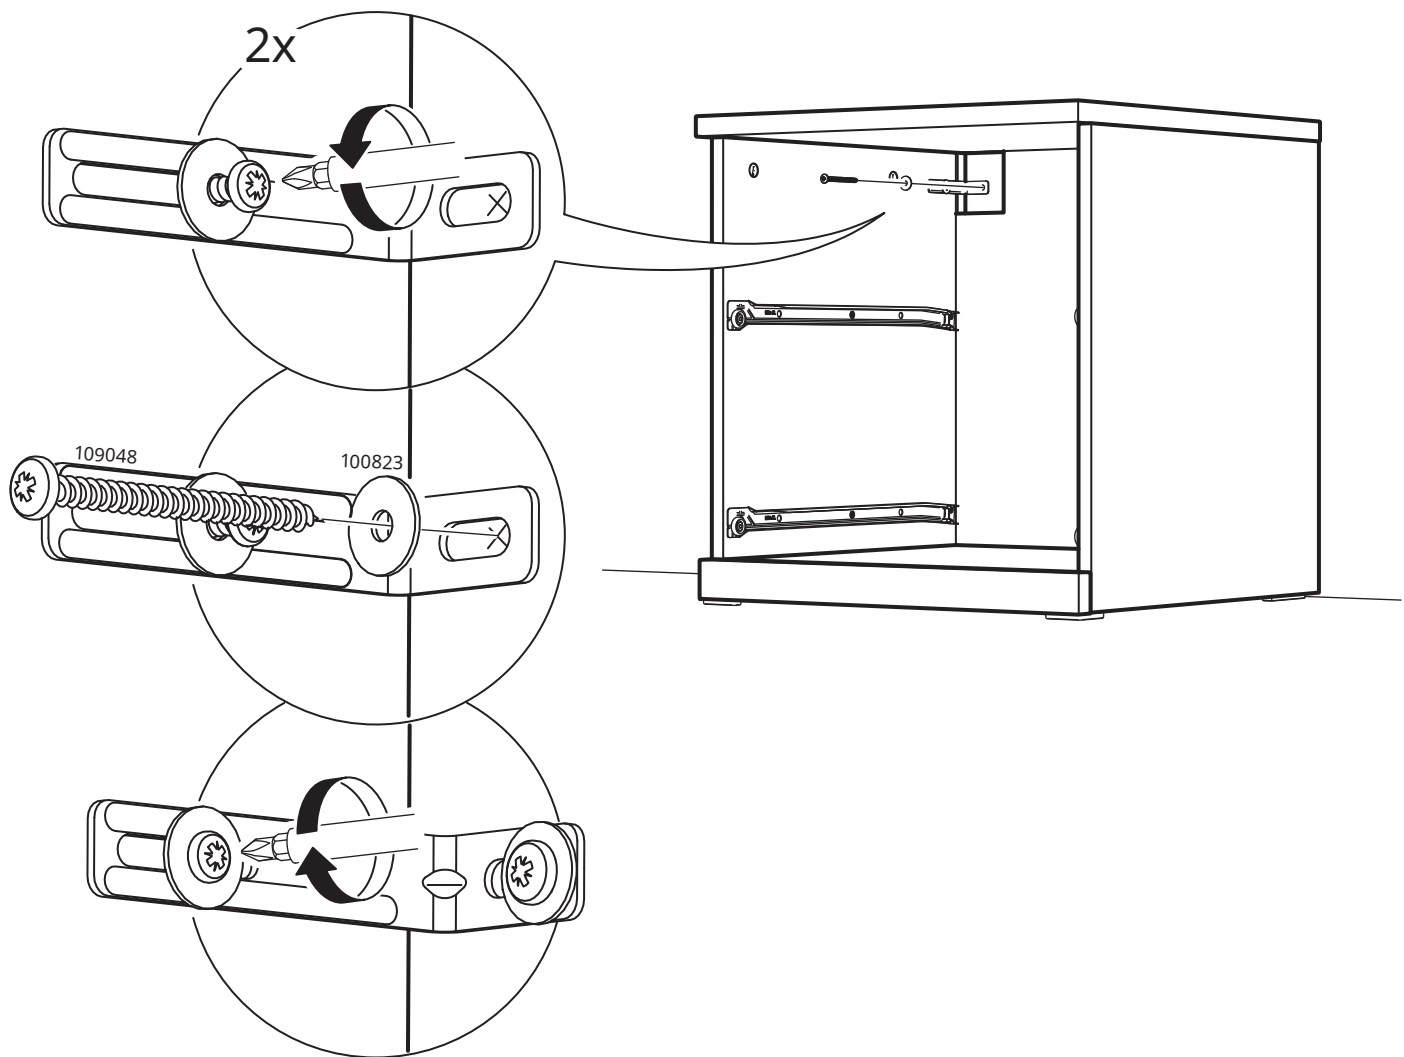


23

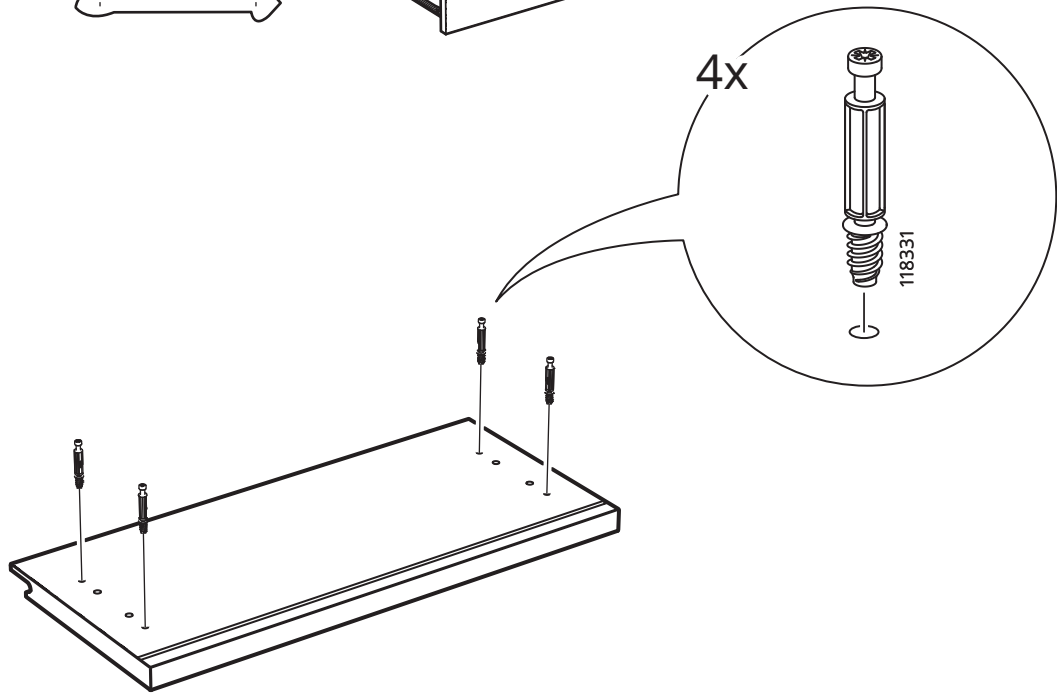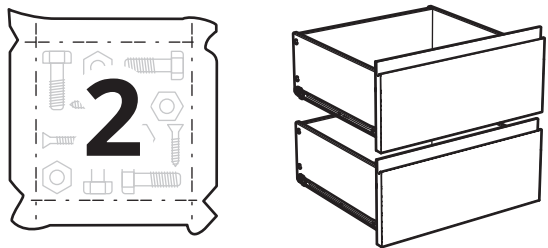


24

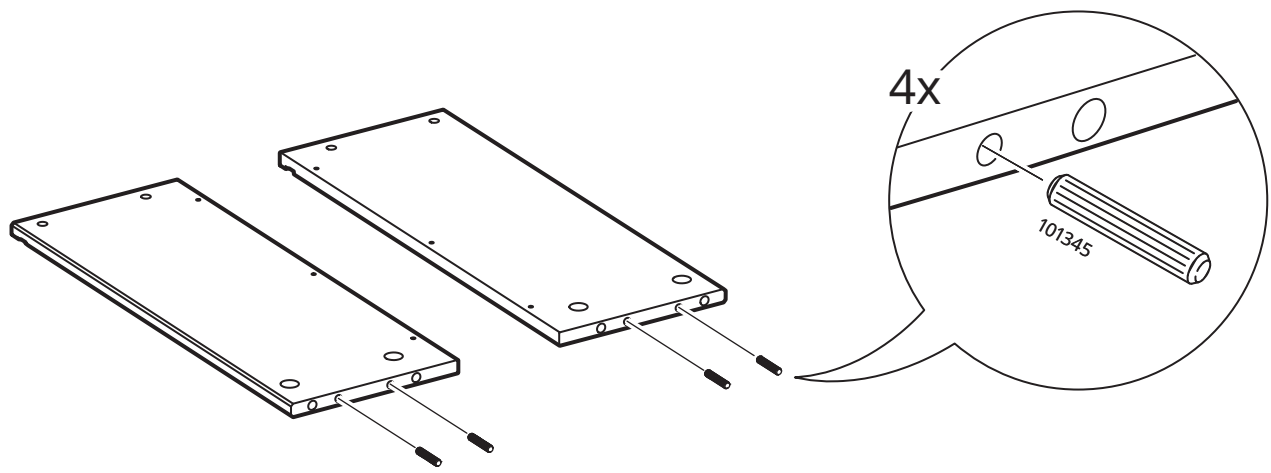


25

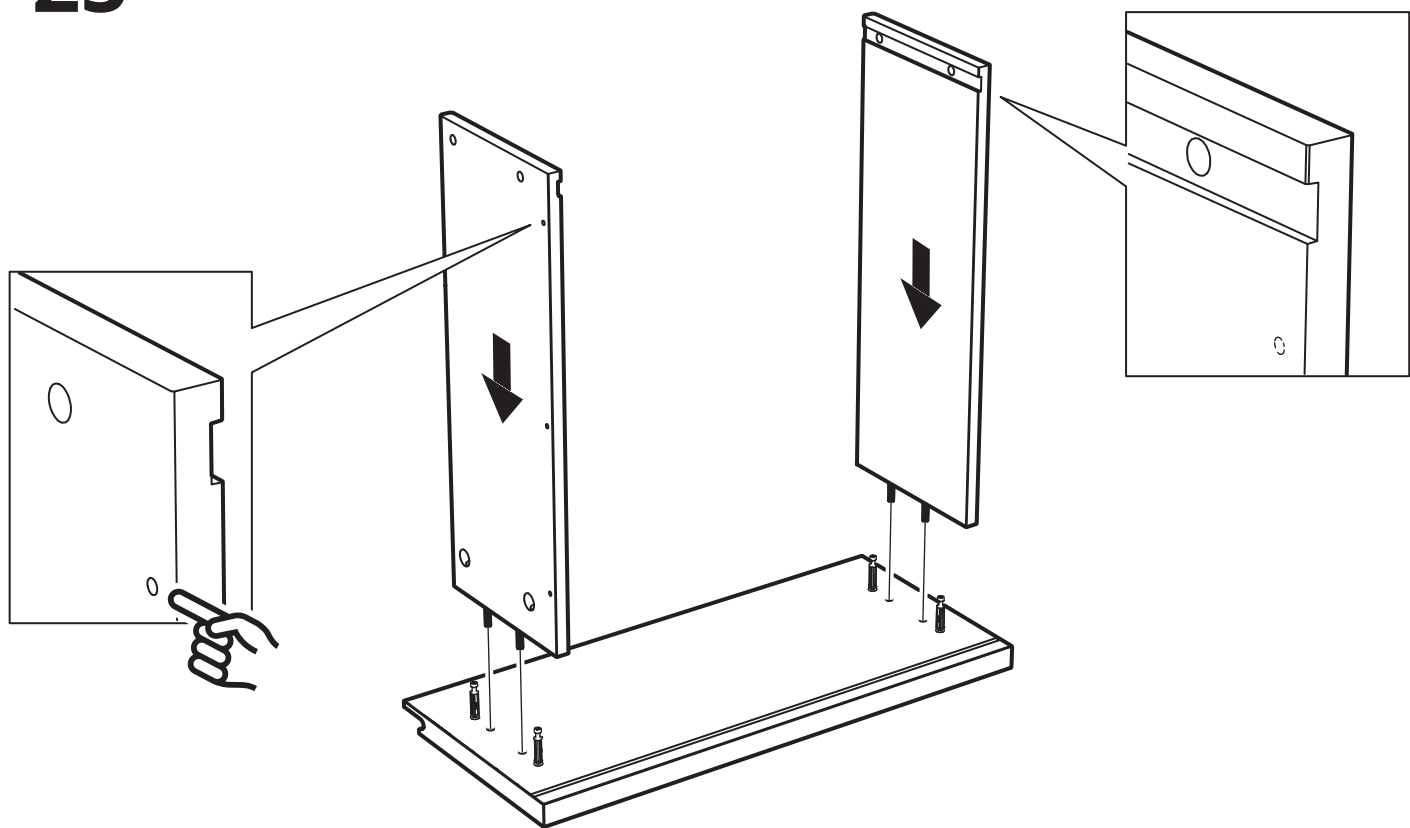

26

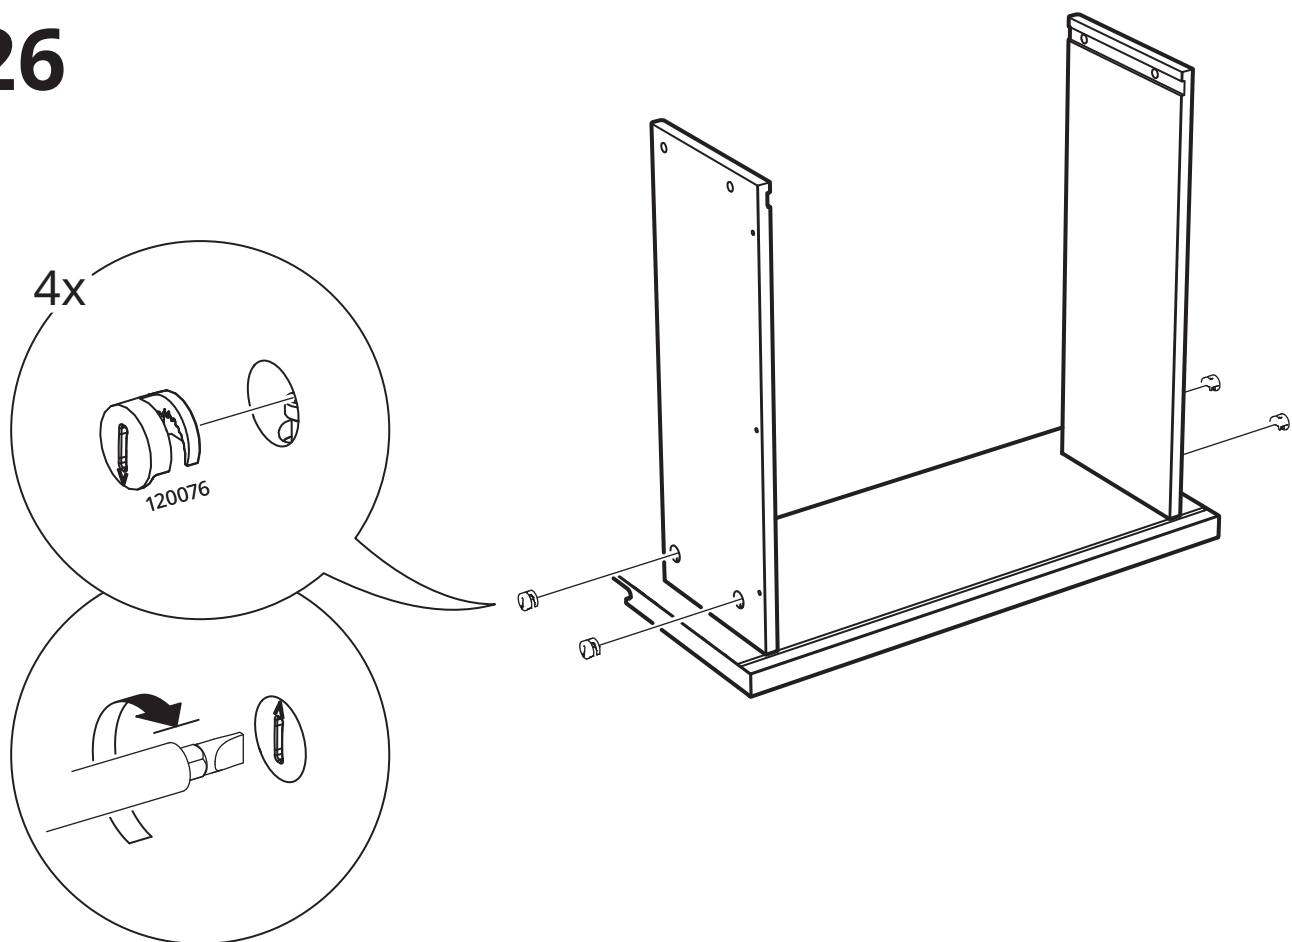

27

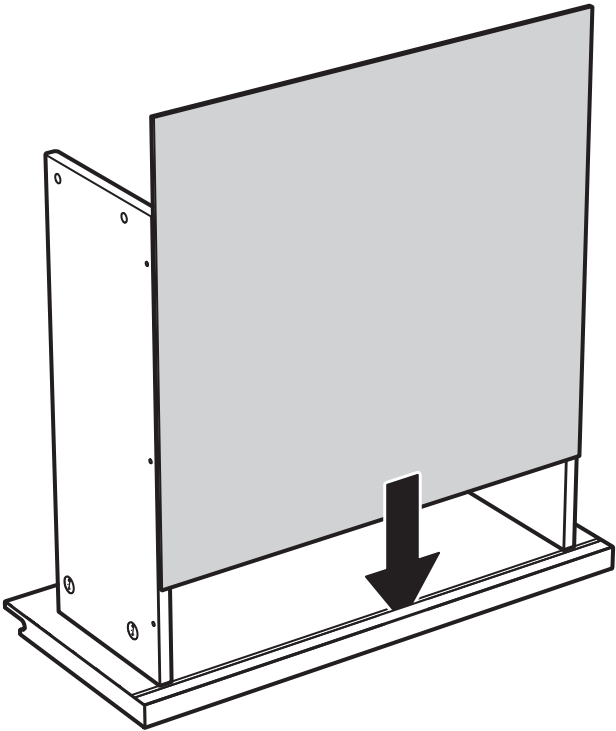

28

