



VIHALS

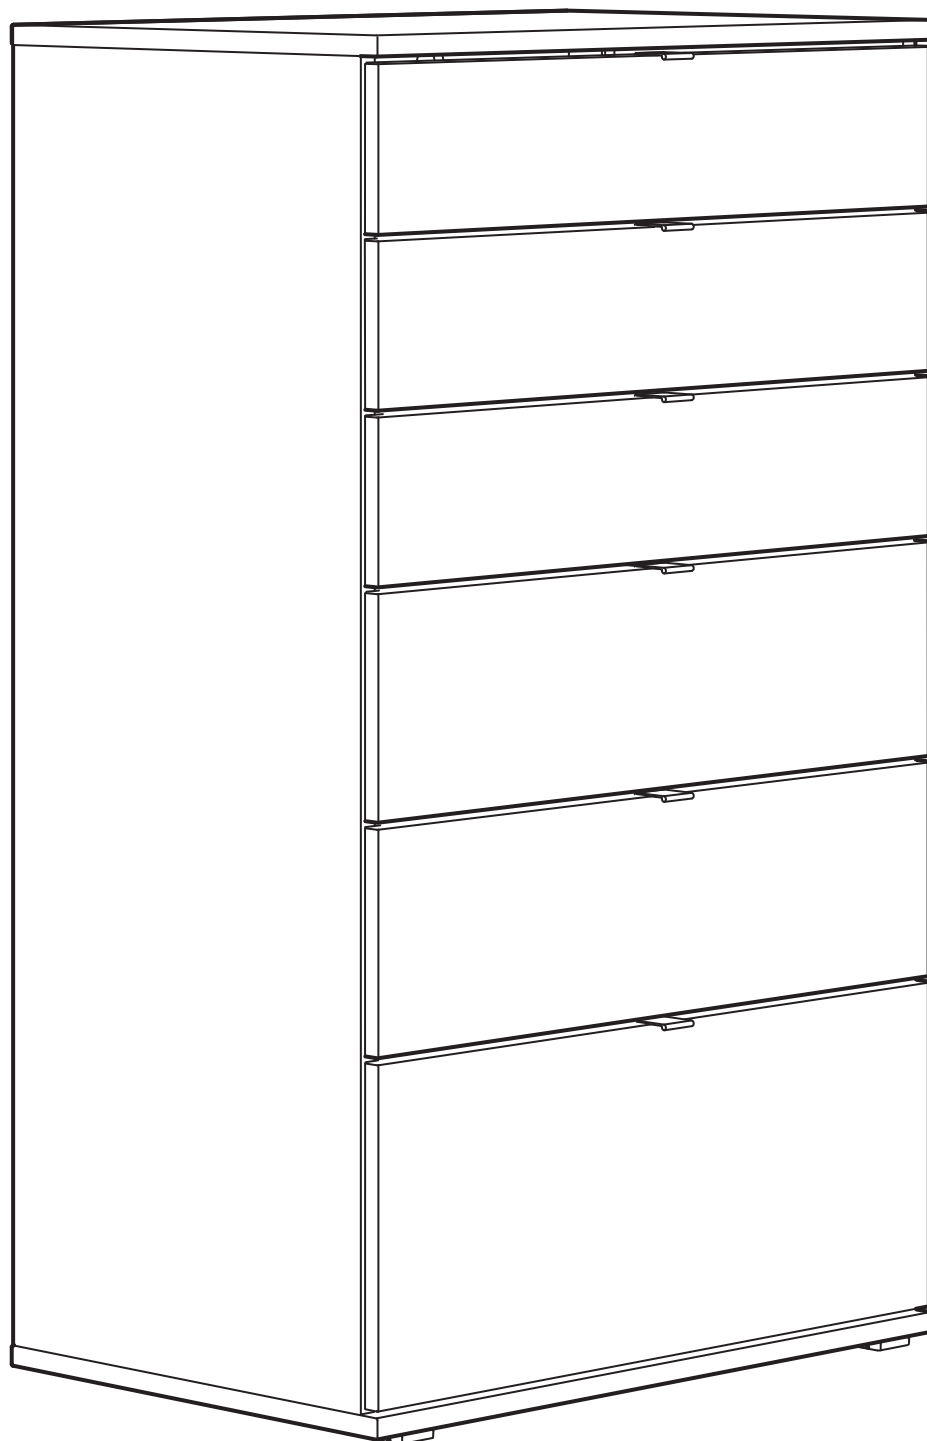

Design and Quality
IKEA of Sweden

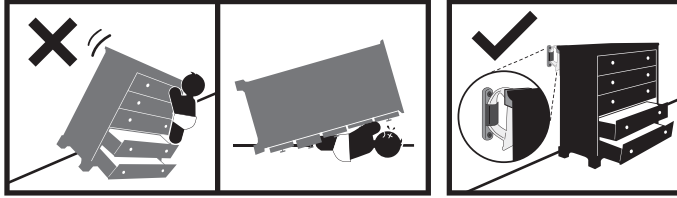

English

WARNING!

Children have died from furniture tipover.

To reduce the risk of furniture tipover:

ALWAYS install anti-tip device provided.

NEVER put a TV on this product.

NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.

NEVER open more than one drawer at a time.

Place heaviest items in the lowest drawers.

Read and follow each step of the instruction carefully.

Français

AVERTISSEMENT !

Des enfants sont morts suite au basculement d'un meuble.

Afin de limiter le risque de basculement d'un meuble :

TOUJOURS utiliser le système anti-basculement fourni.

NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.

NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur quelque tiroir, porte ou étagère que ce soit, y grimper ou s'y suspendre.

NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.

Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.

Lire et suivre attentivement toutes les étapes de la notice de montage.

Español

ADVERTENCIA.

Han muerto niños por el vuelco de muebles

Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:

Instala SIEMPRE el dispositivo antivuelco que se suministra.



No pongas NUNCA un televisor encima de este producto.





No permitas NUNCA que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.

No abras NUNCA más de un cajón a la vez.

Mete los objetos más pesados en los cajones inferiores.


Lee y sigue cada paso de las instrucciones cuidadosamente.

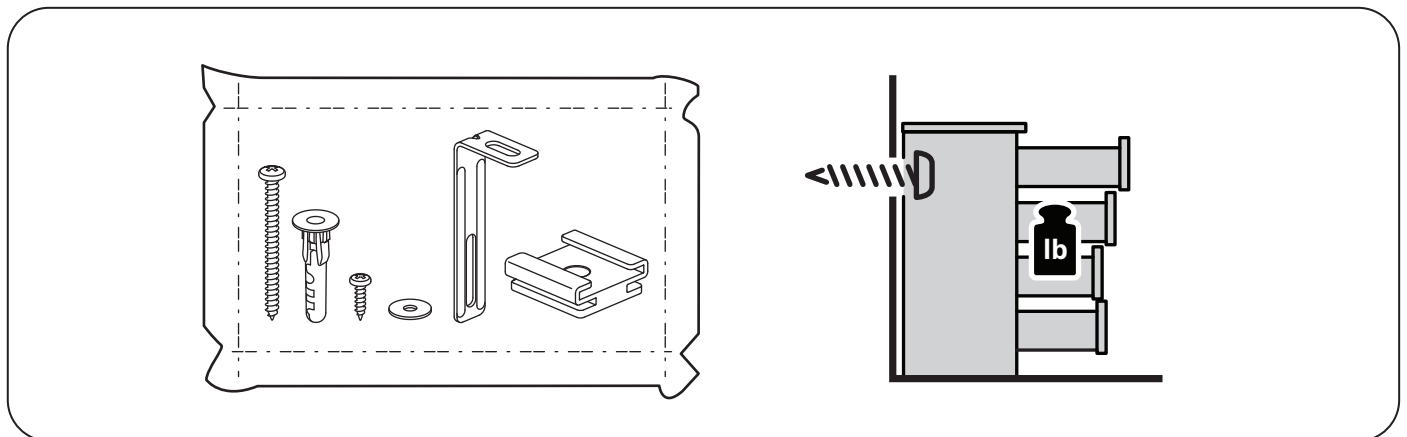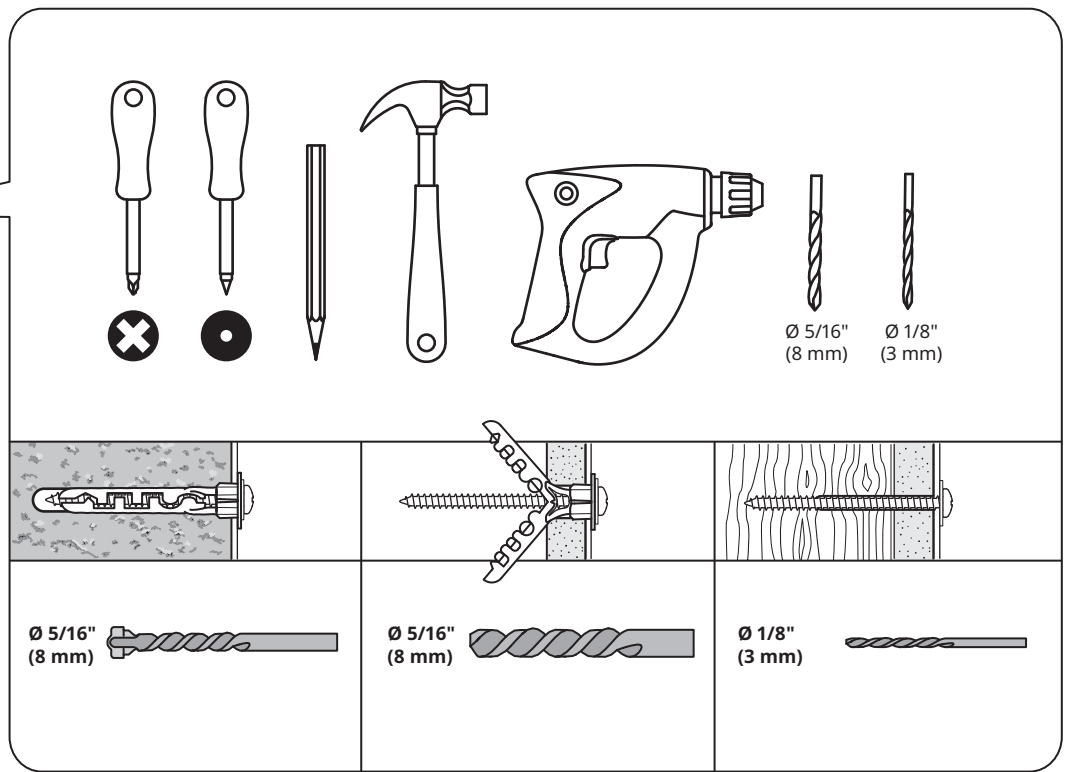

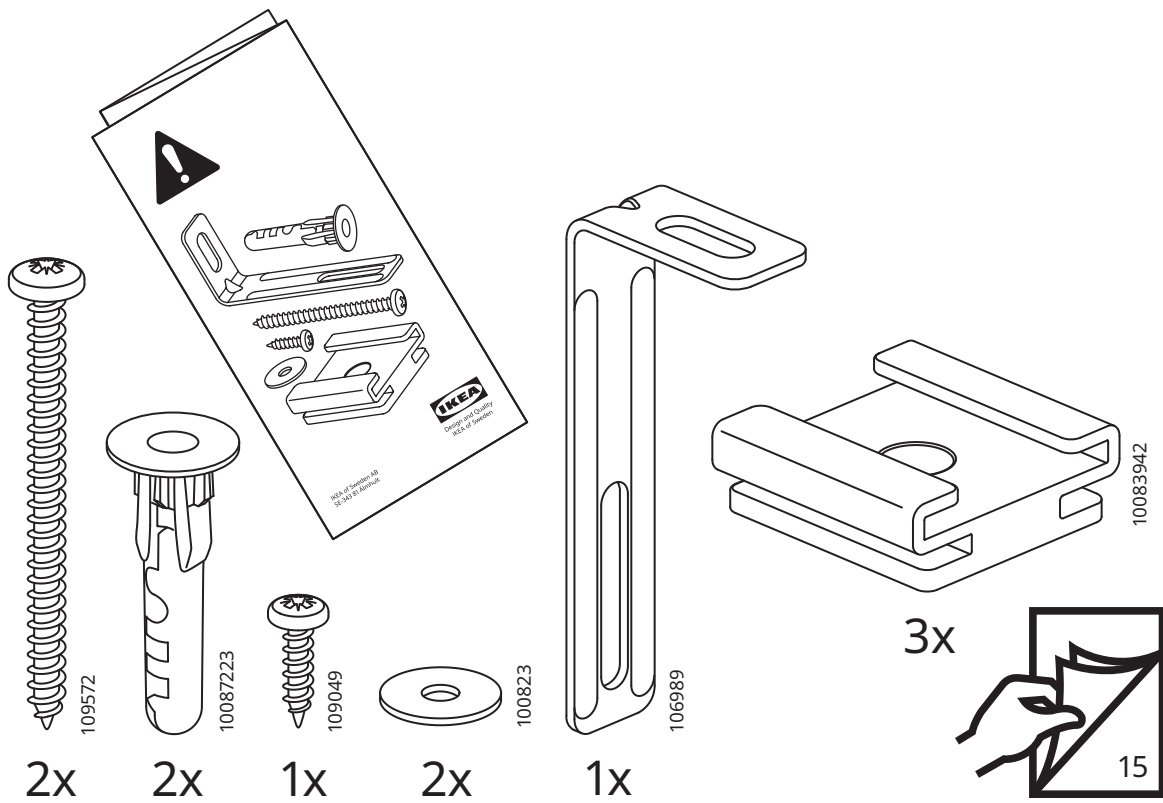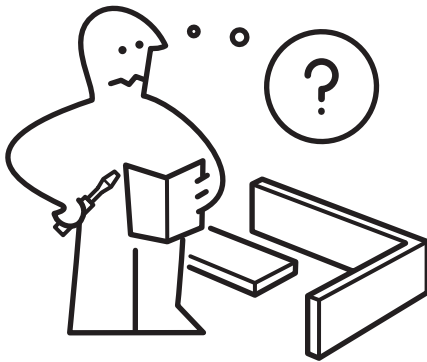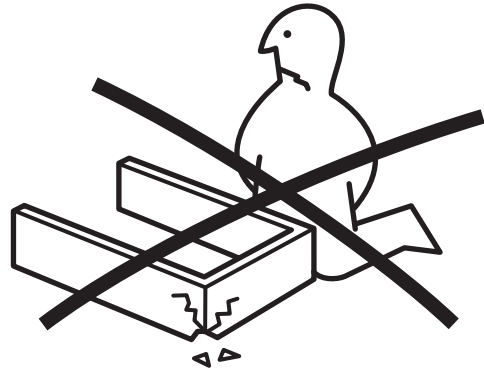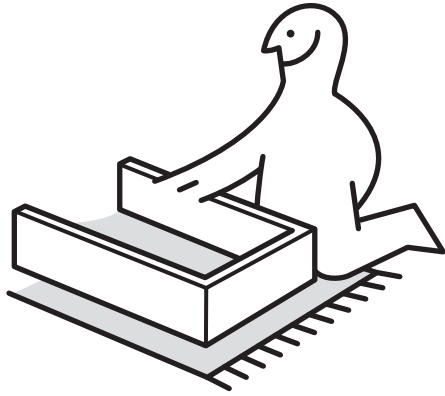

370767


1



10048881


36x

2




10077982

4x




101345

8x



151705

2x




151706

2x




146113

2x

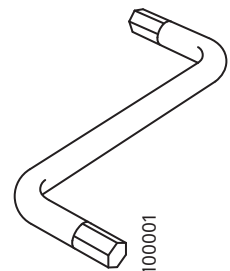

100001


1x

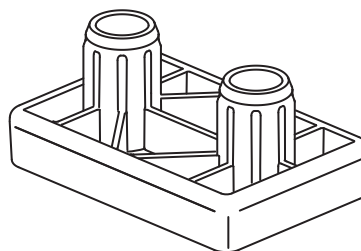

10061178


4x

A

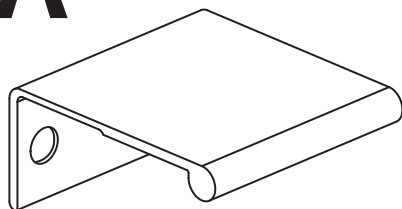


10071494

6x




145718

24x

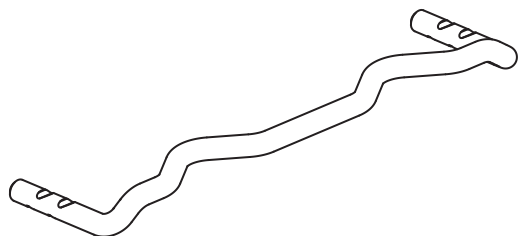

10040242

6x




119030

24x




146114





48x

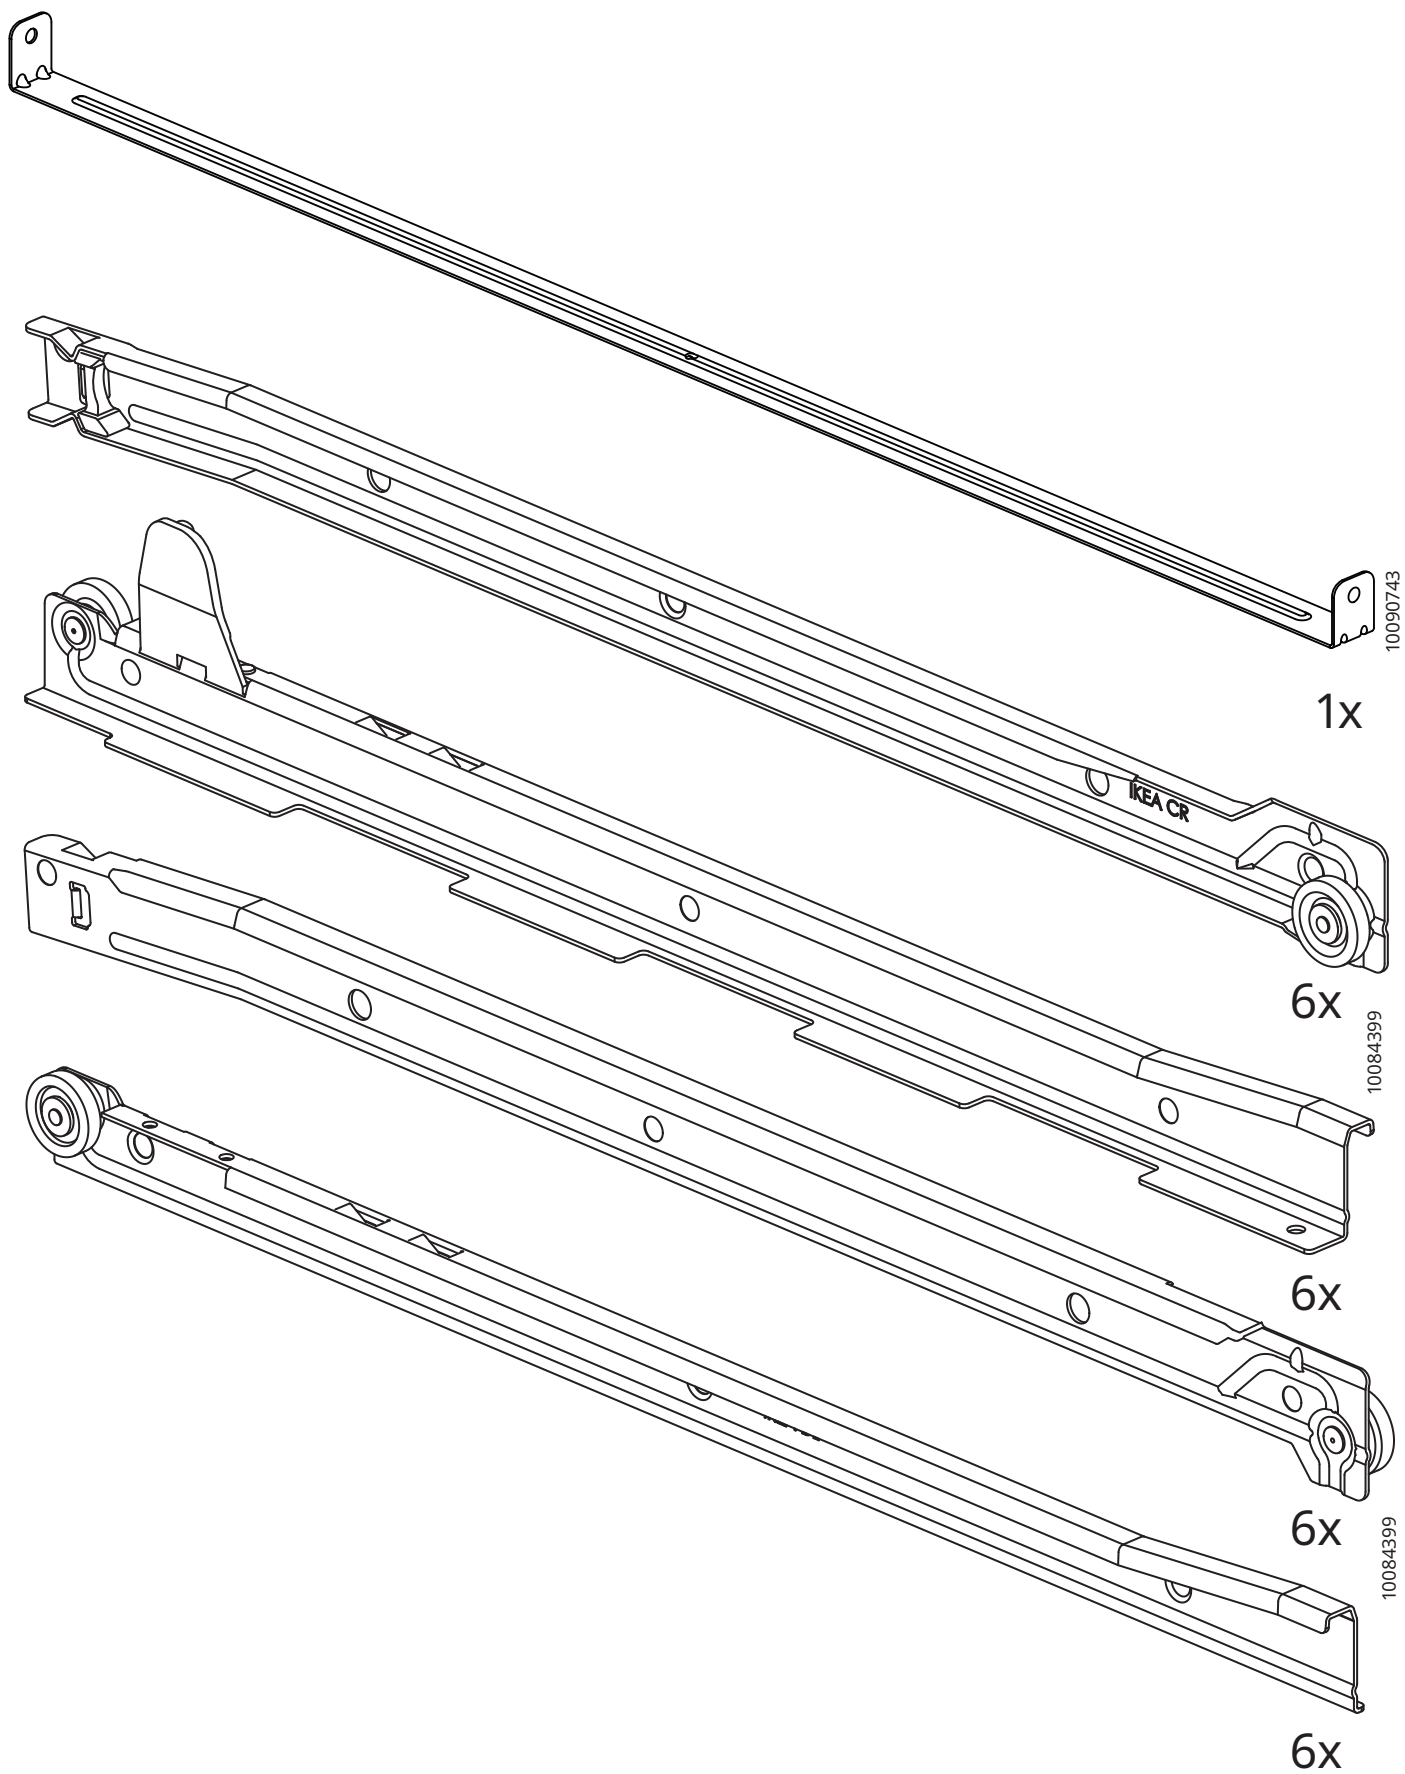





1

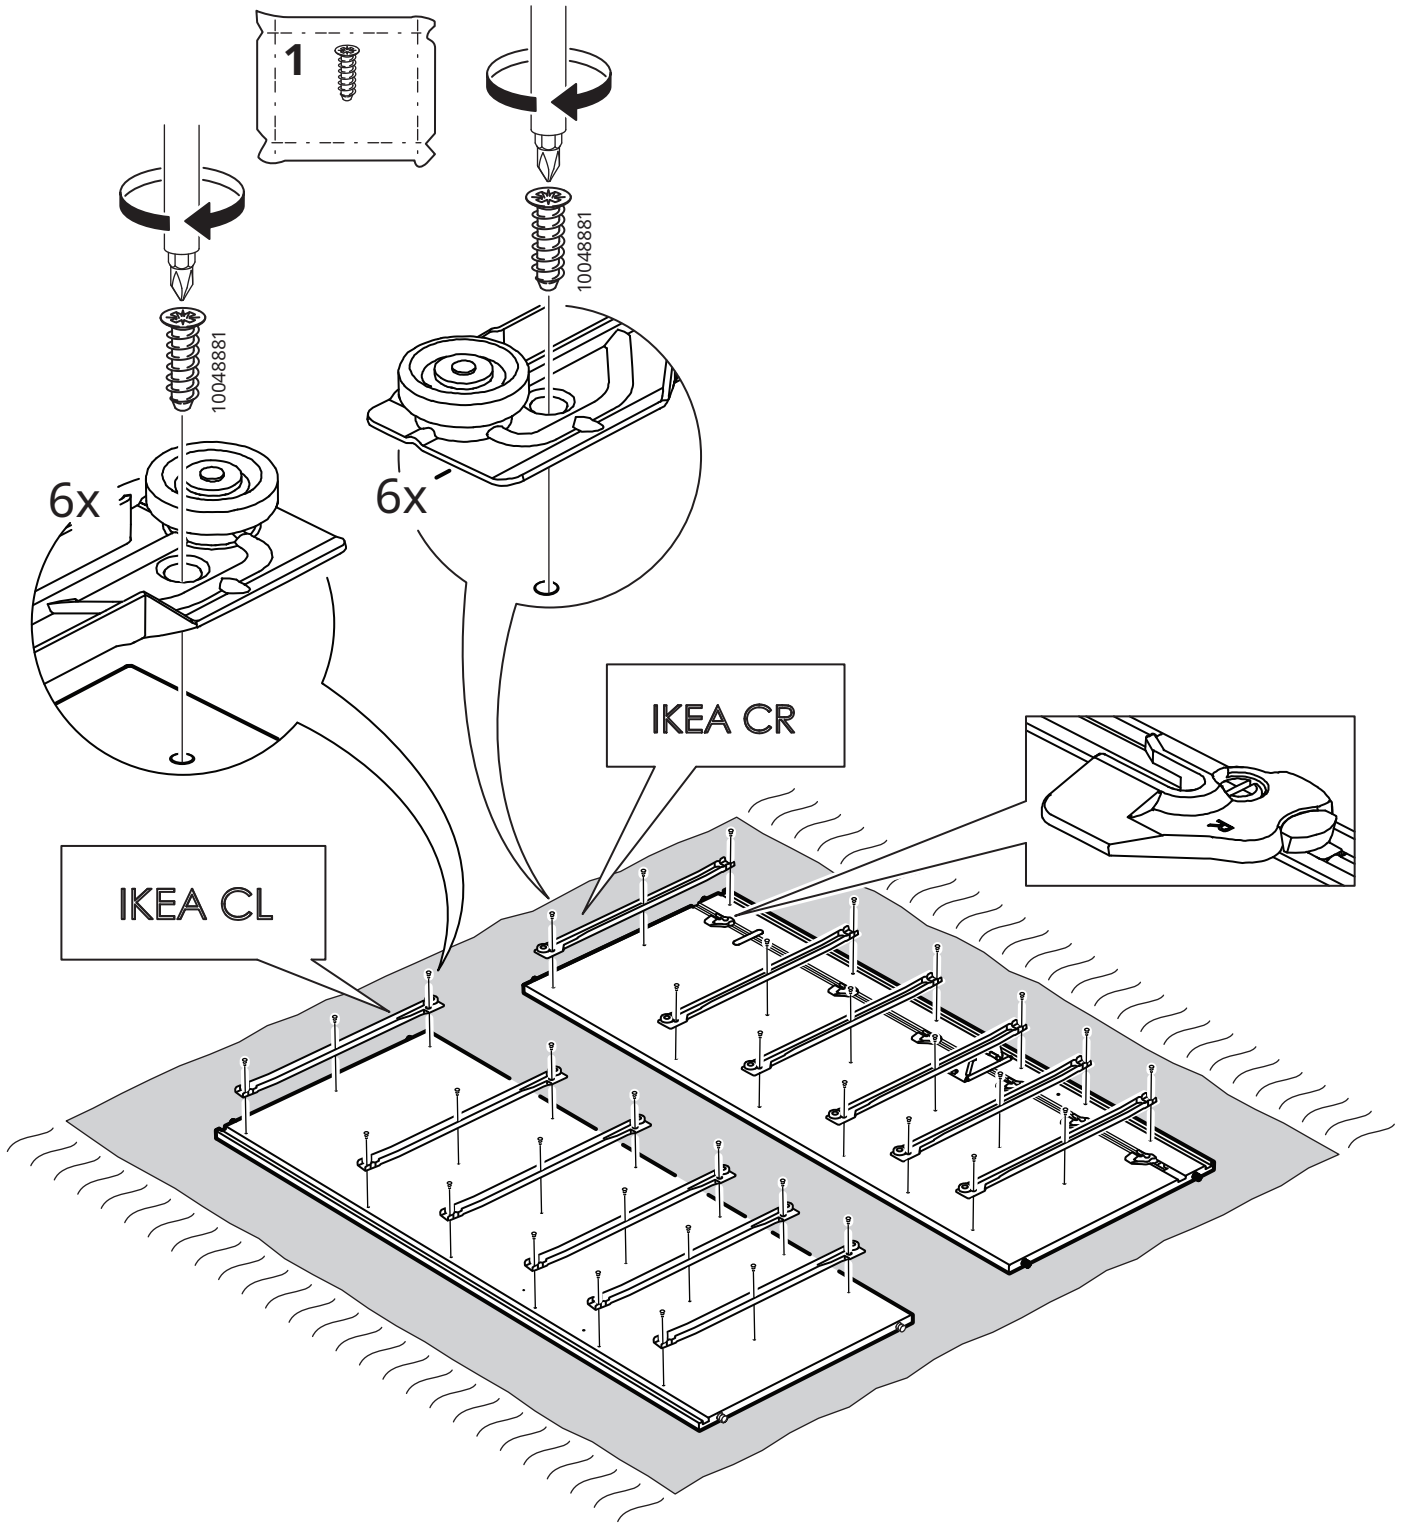


2

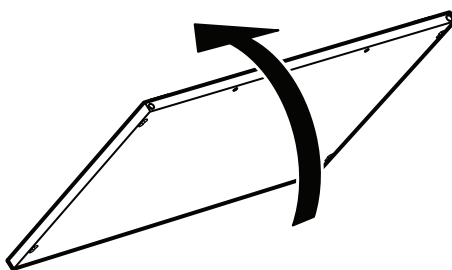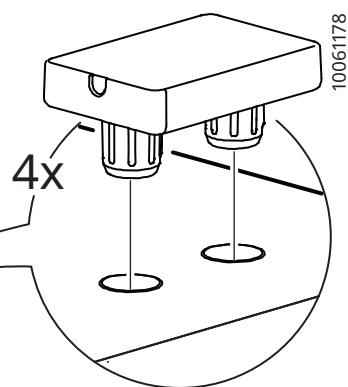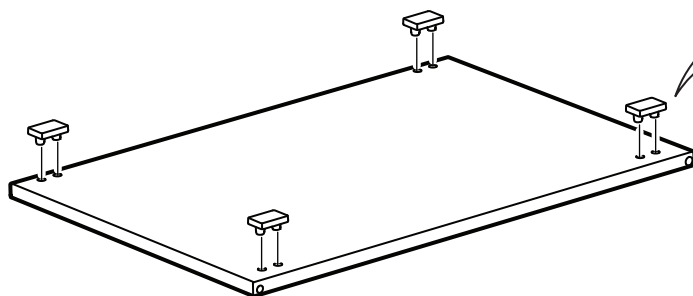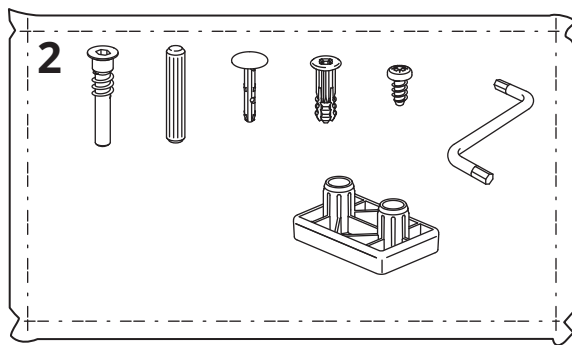


3

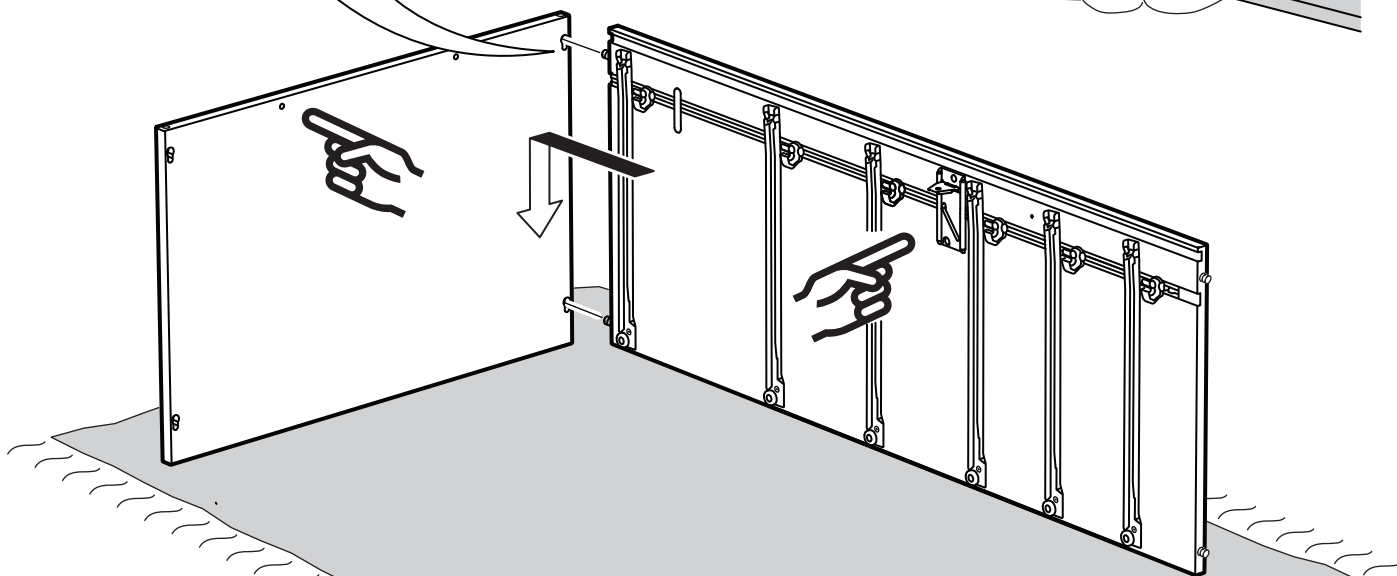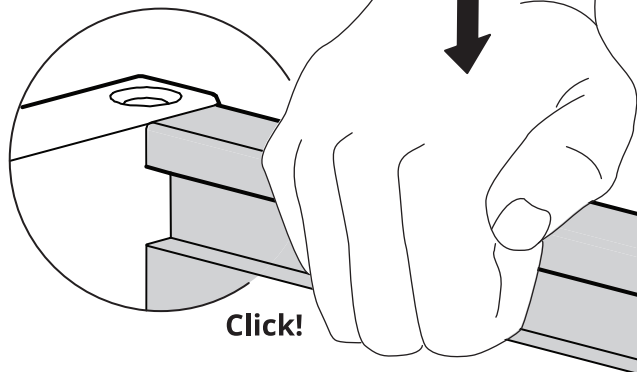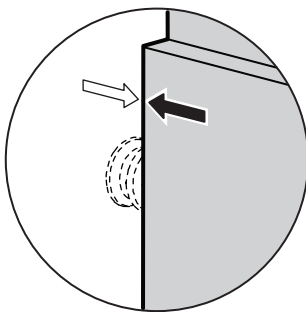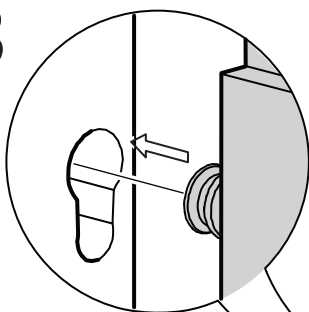


4

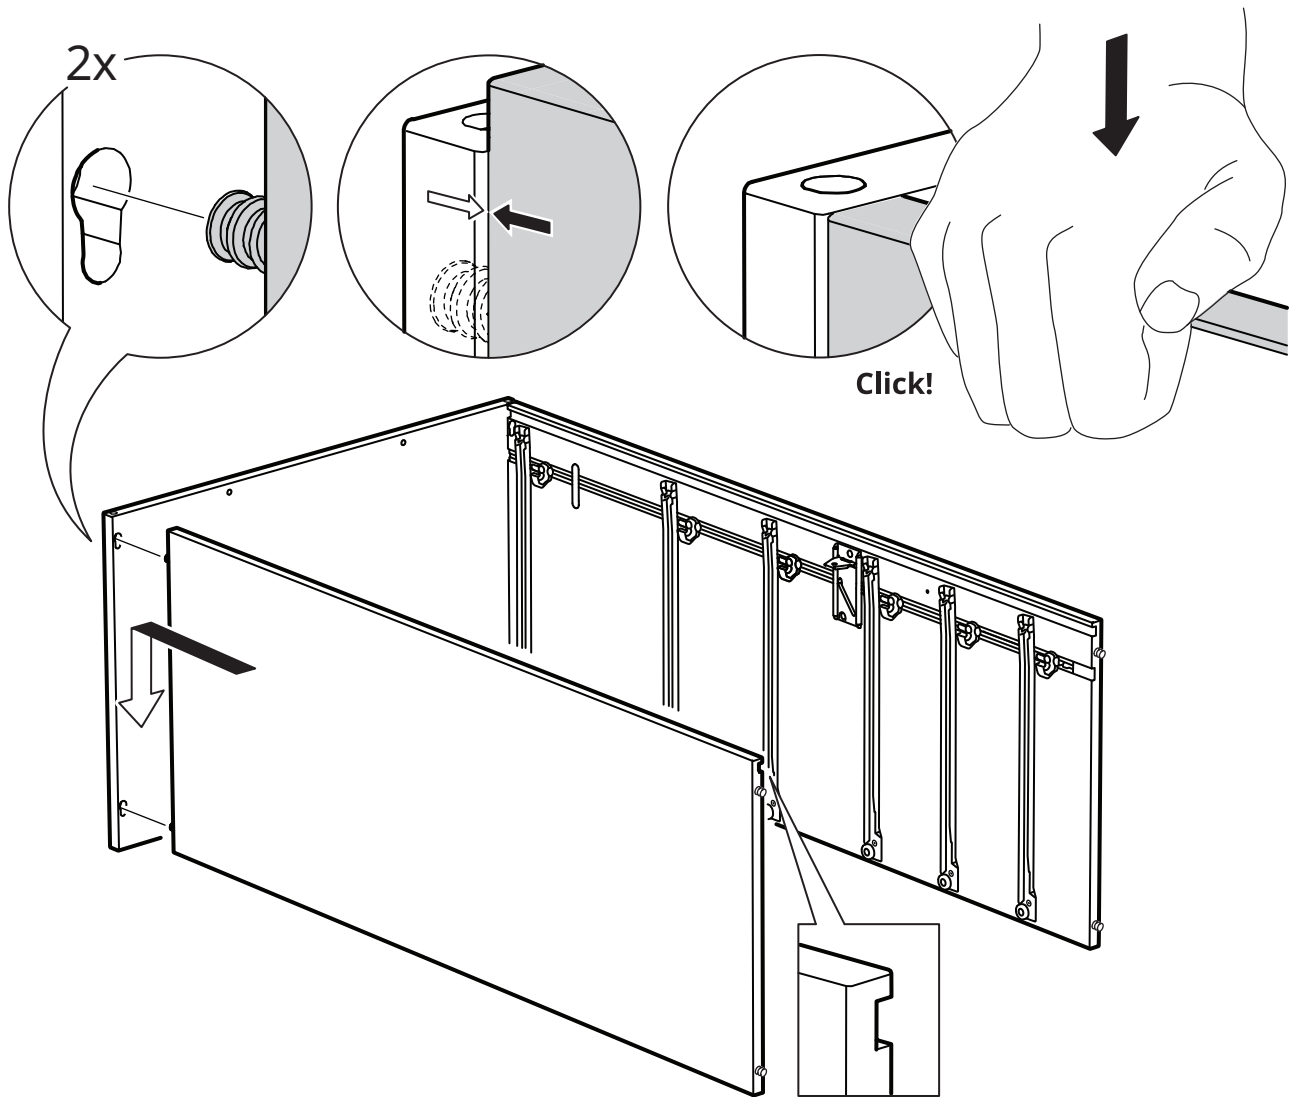


5

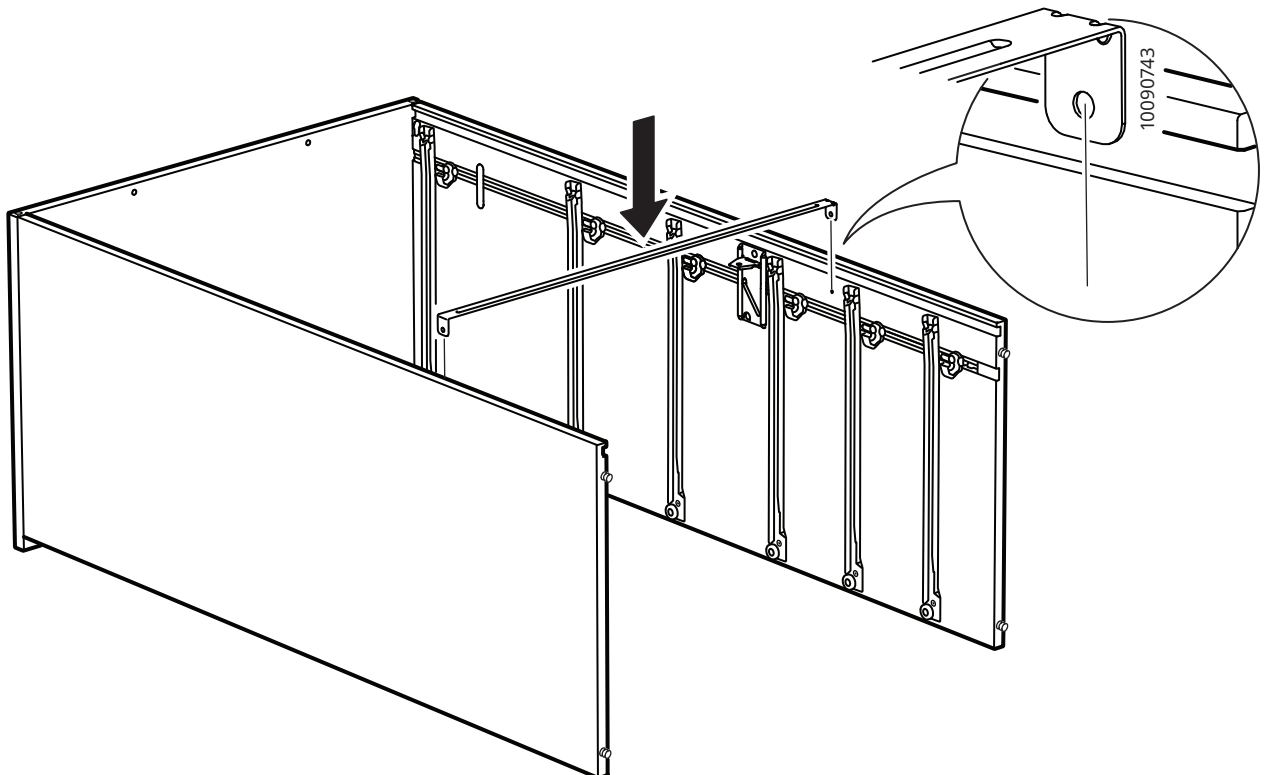


6

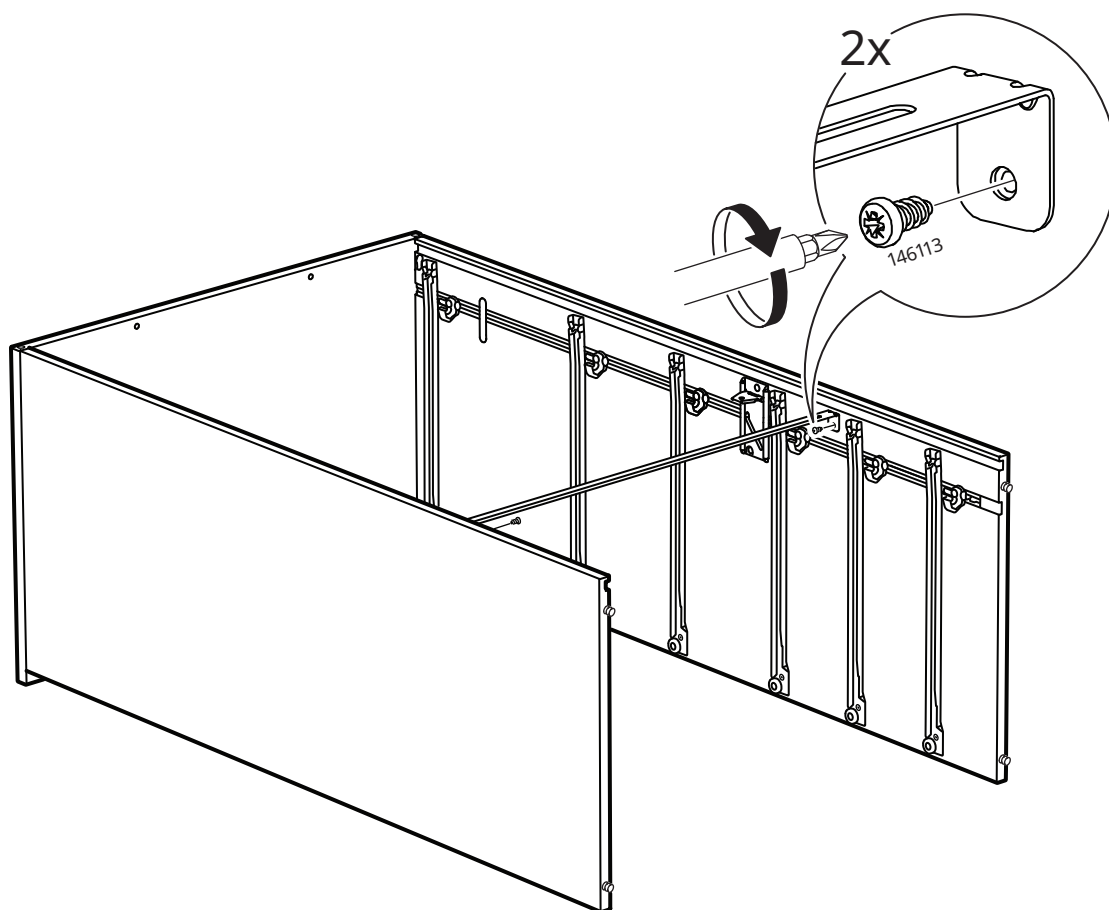


7

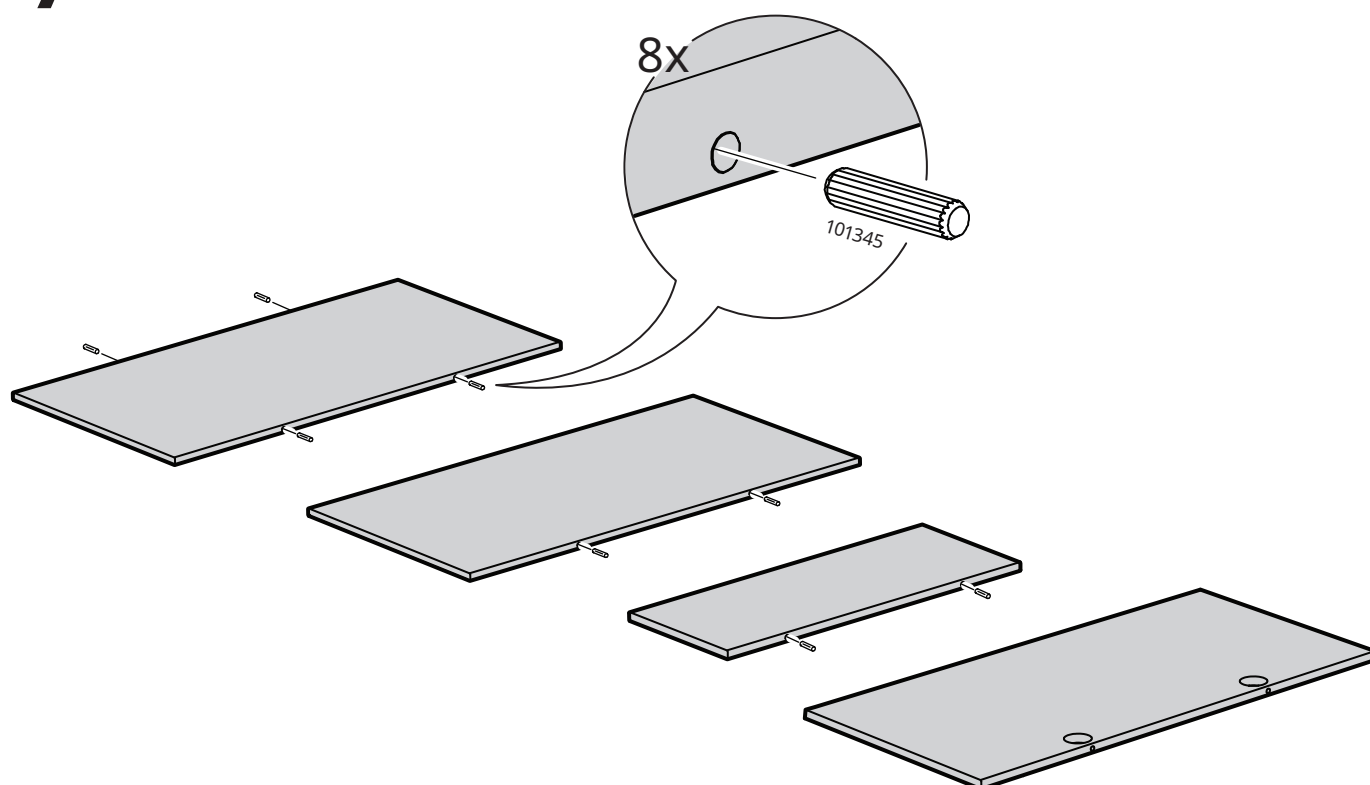


8

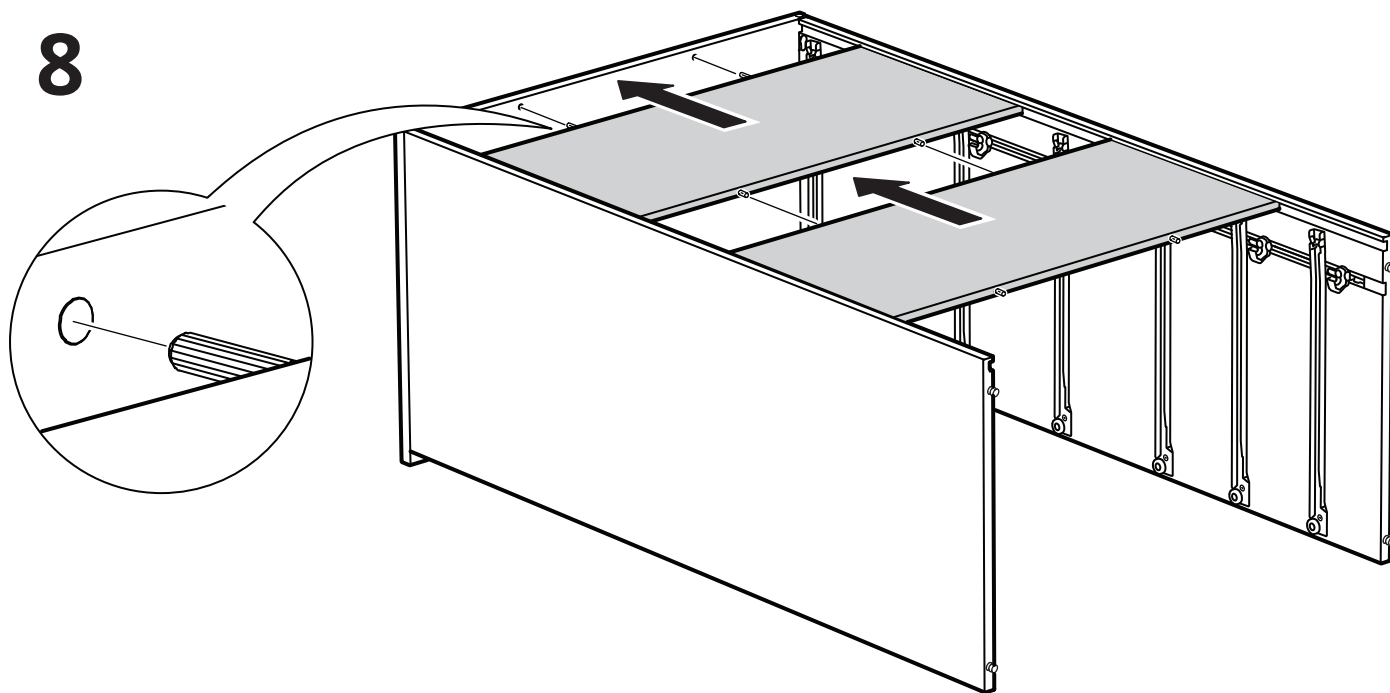


9

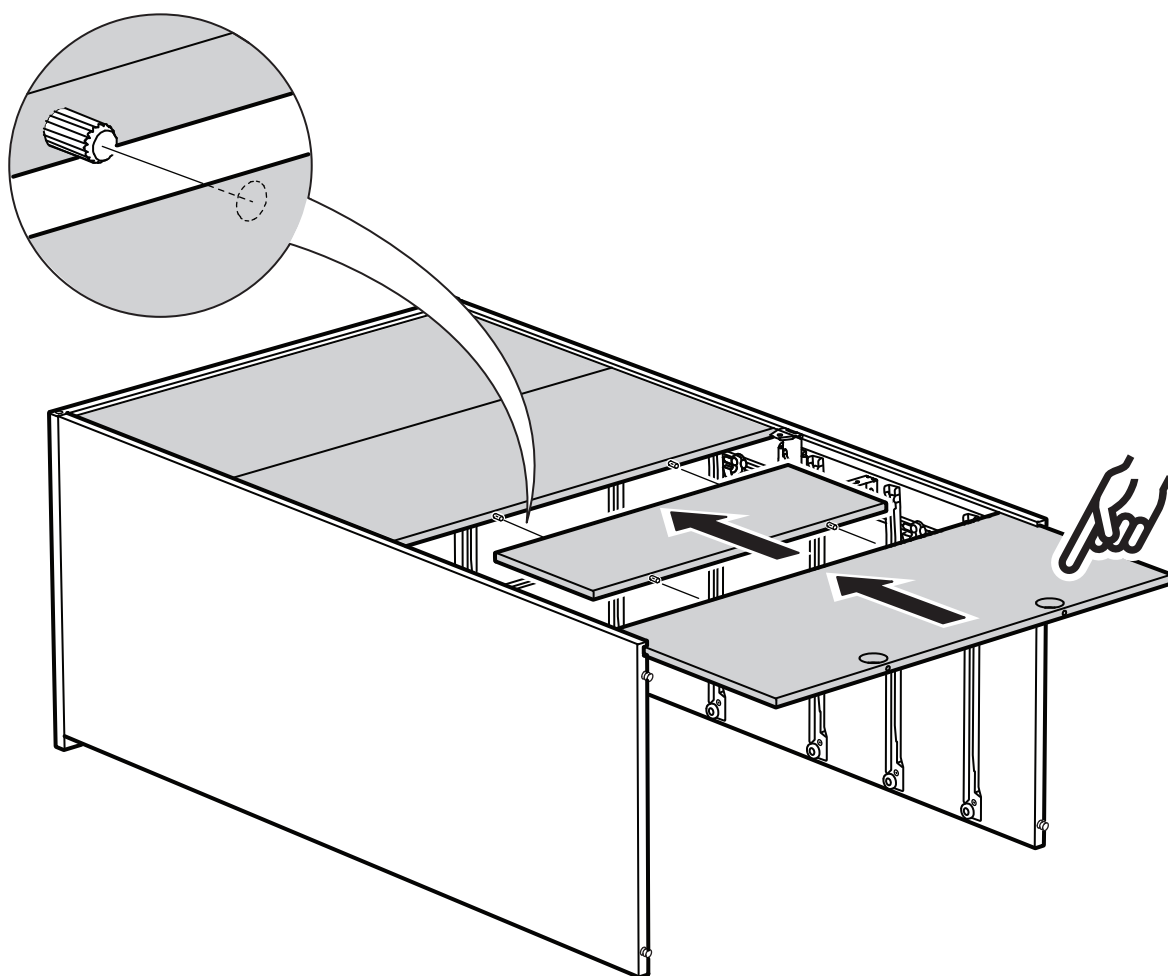


10



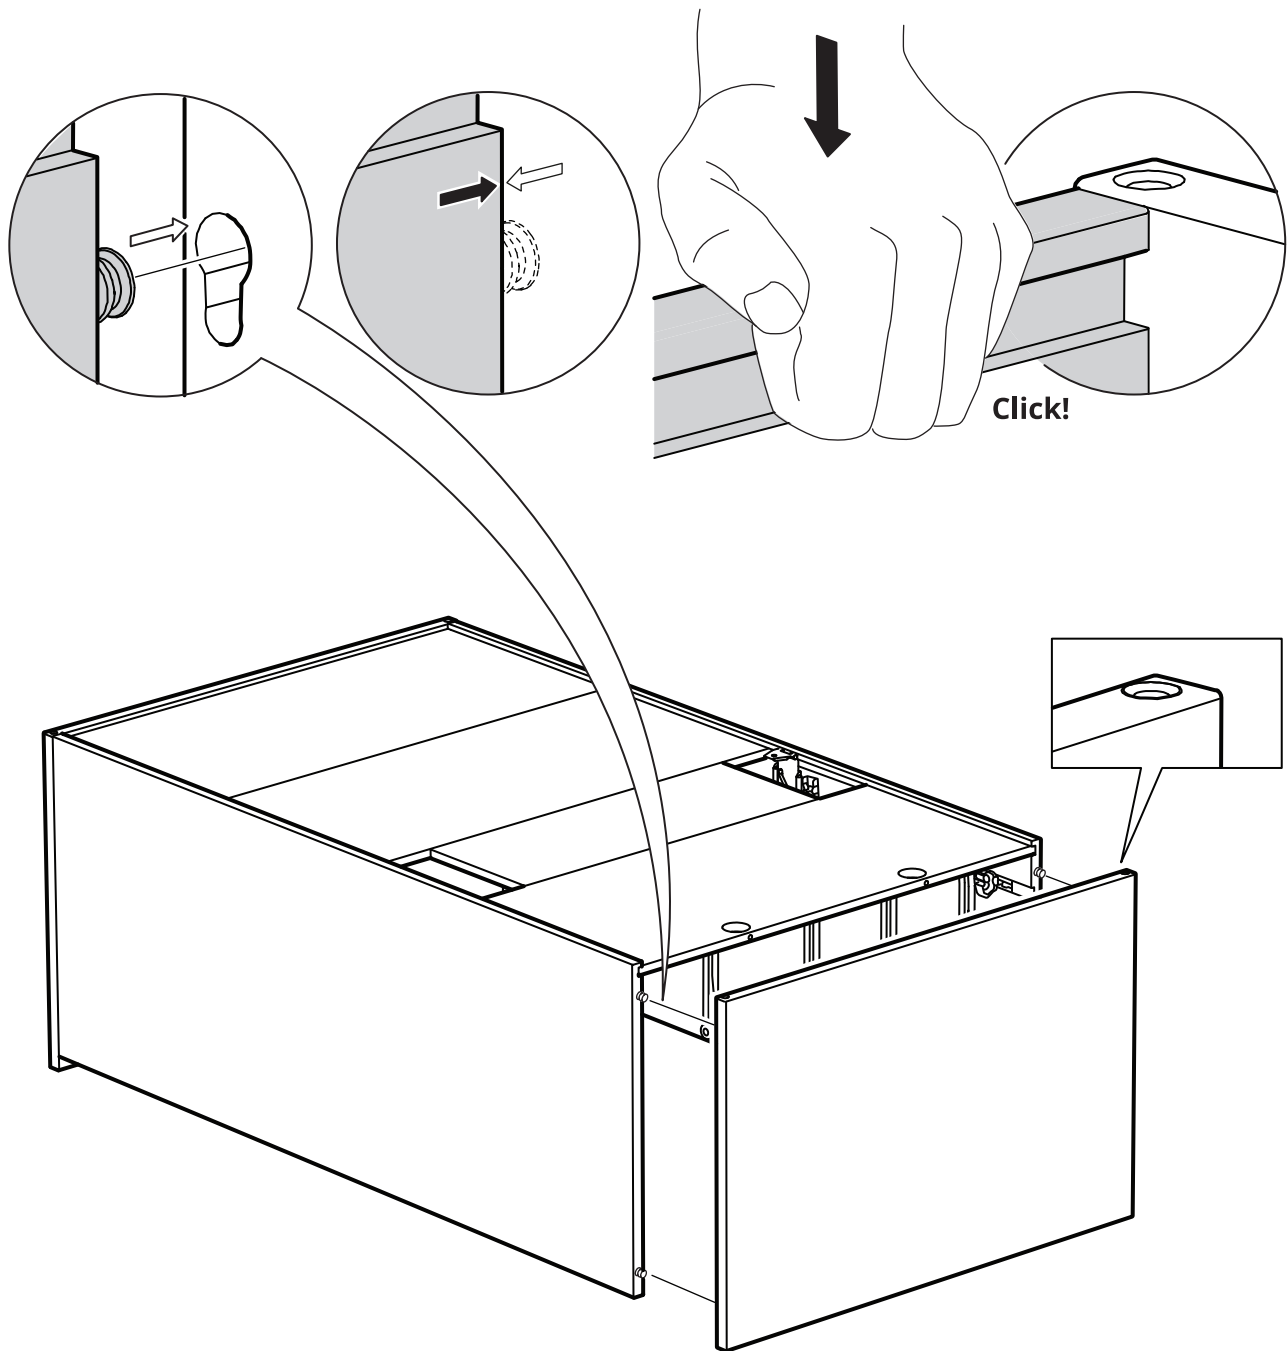


11





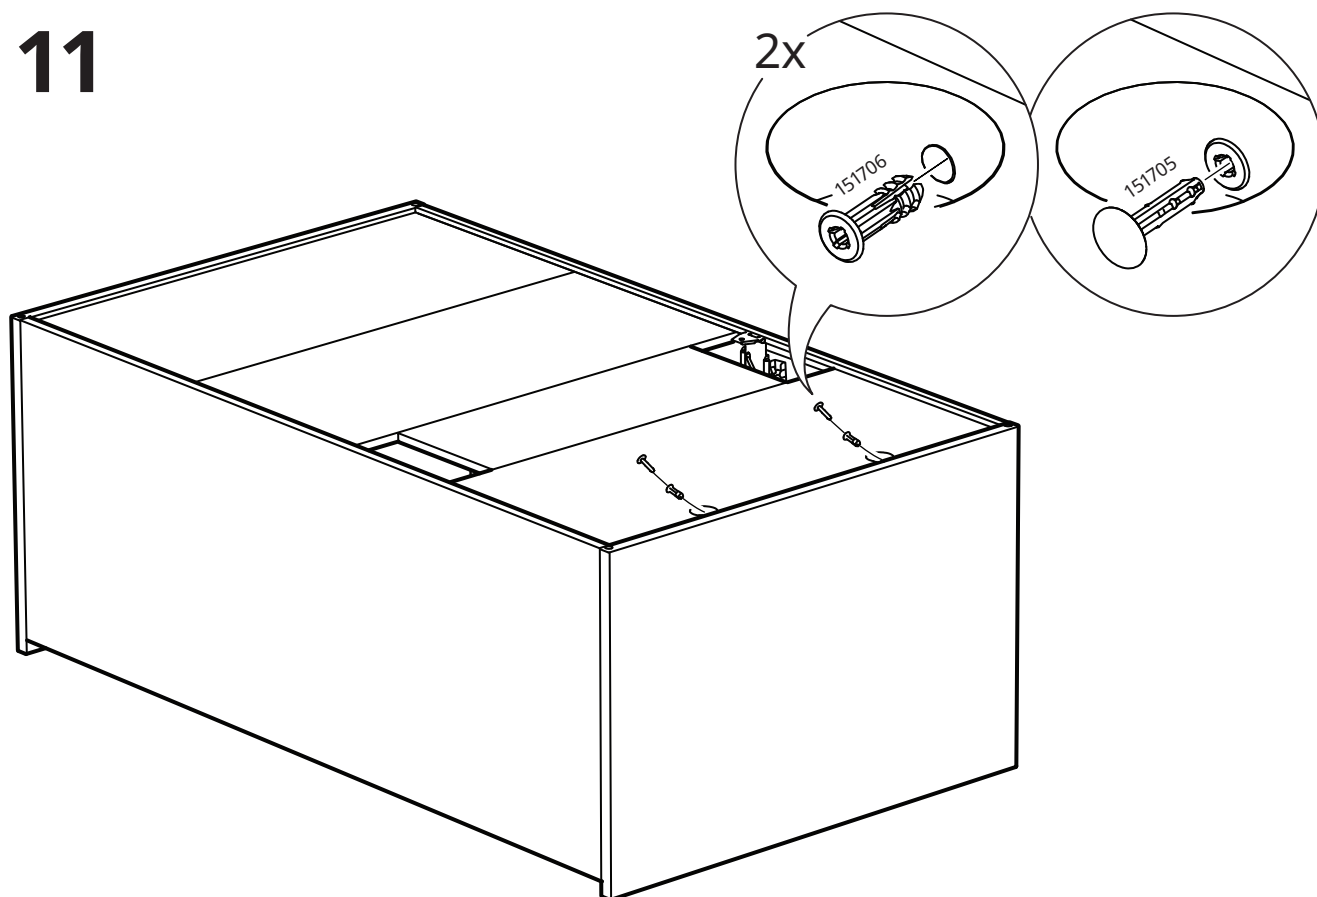



12

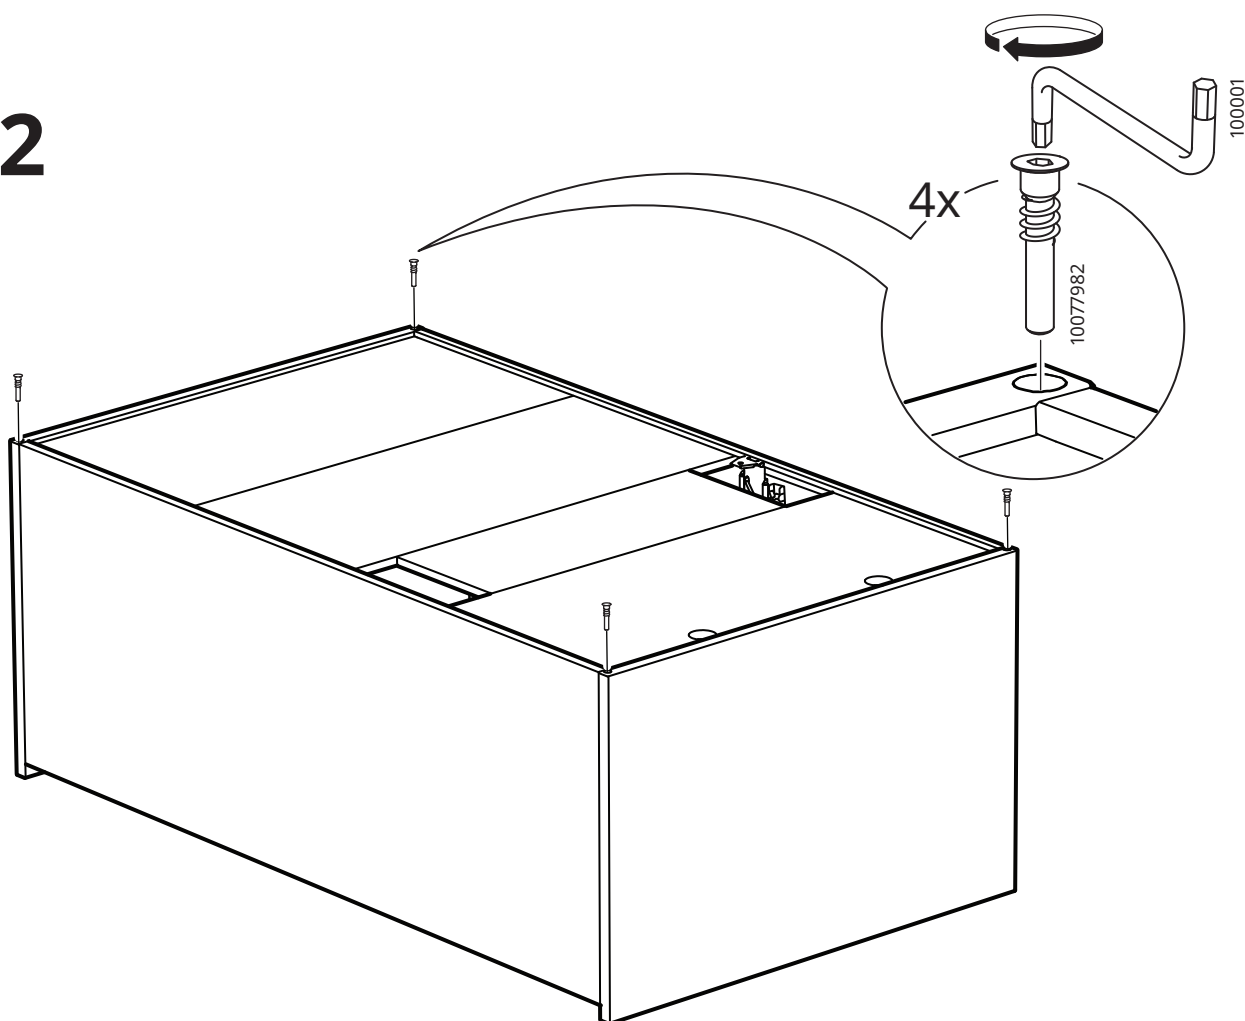

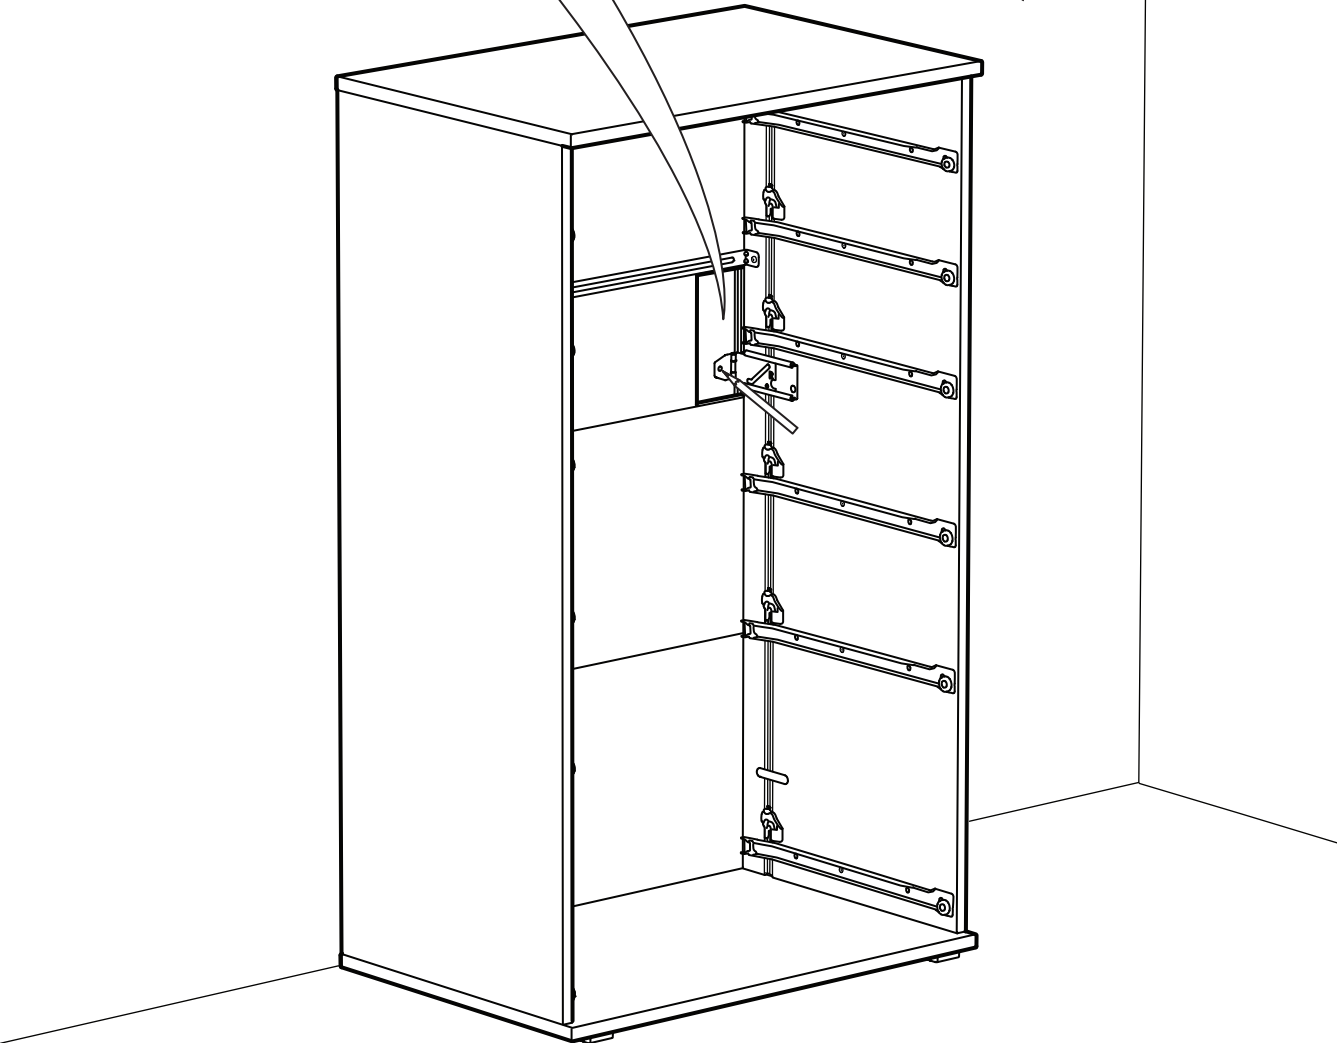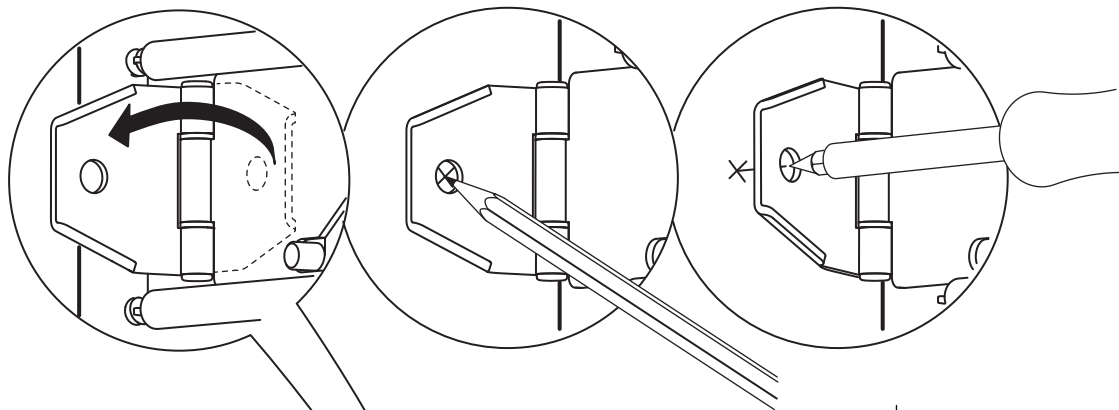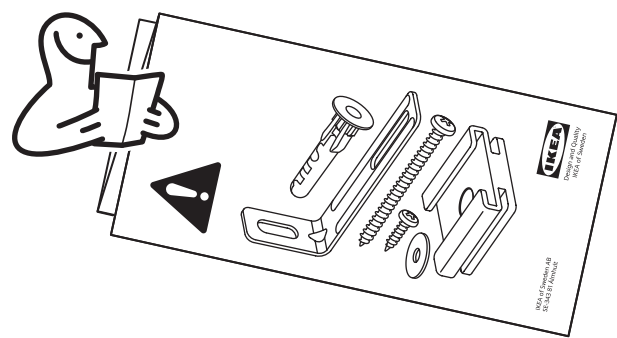


14

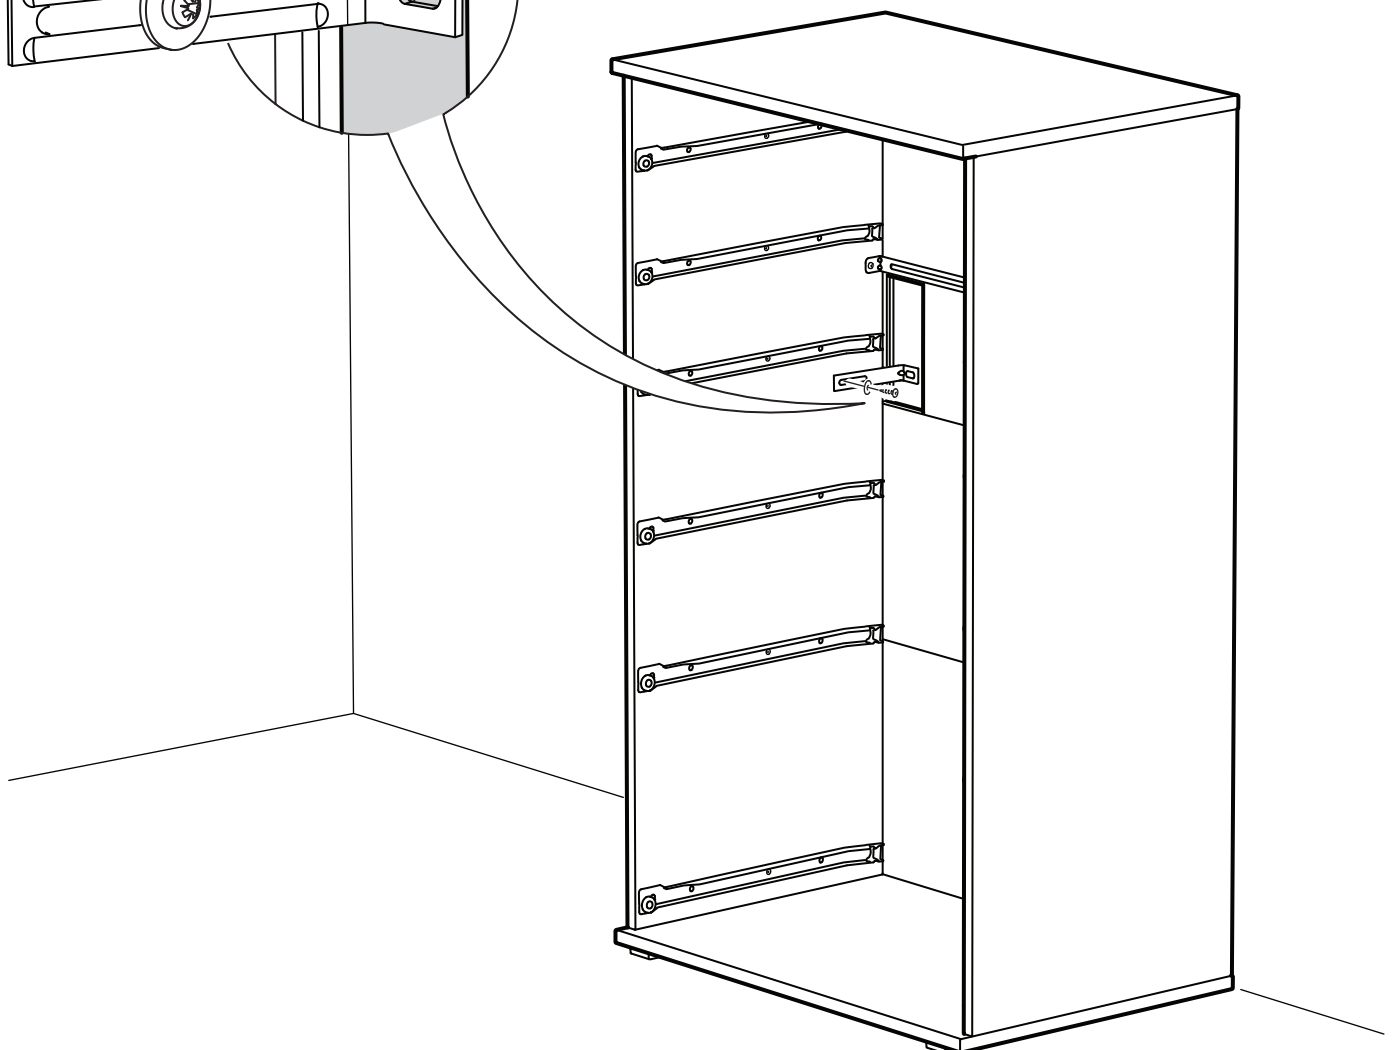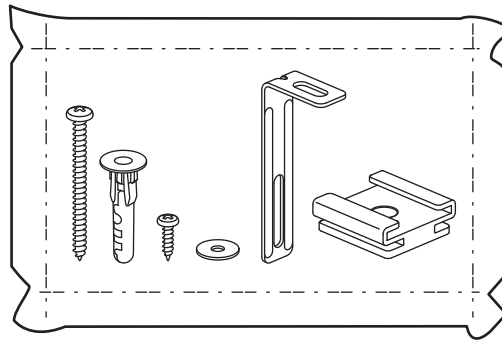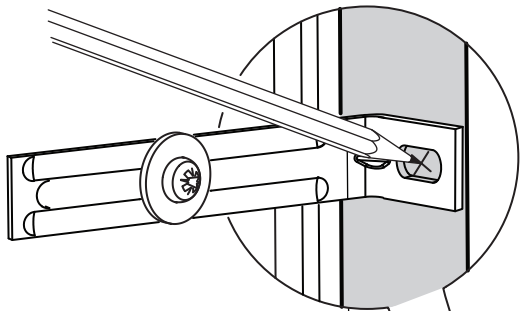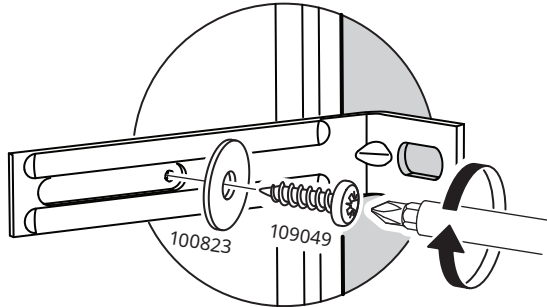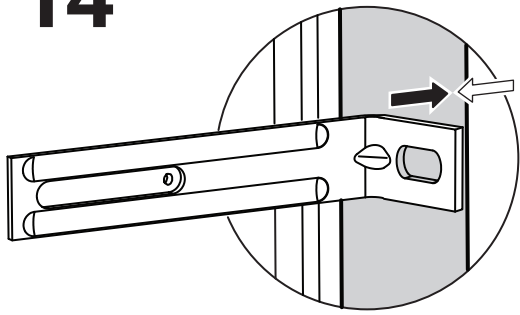

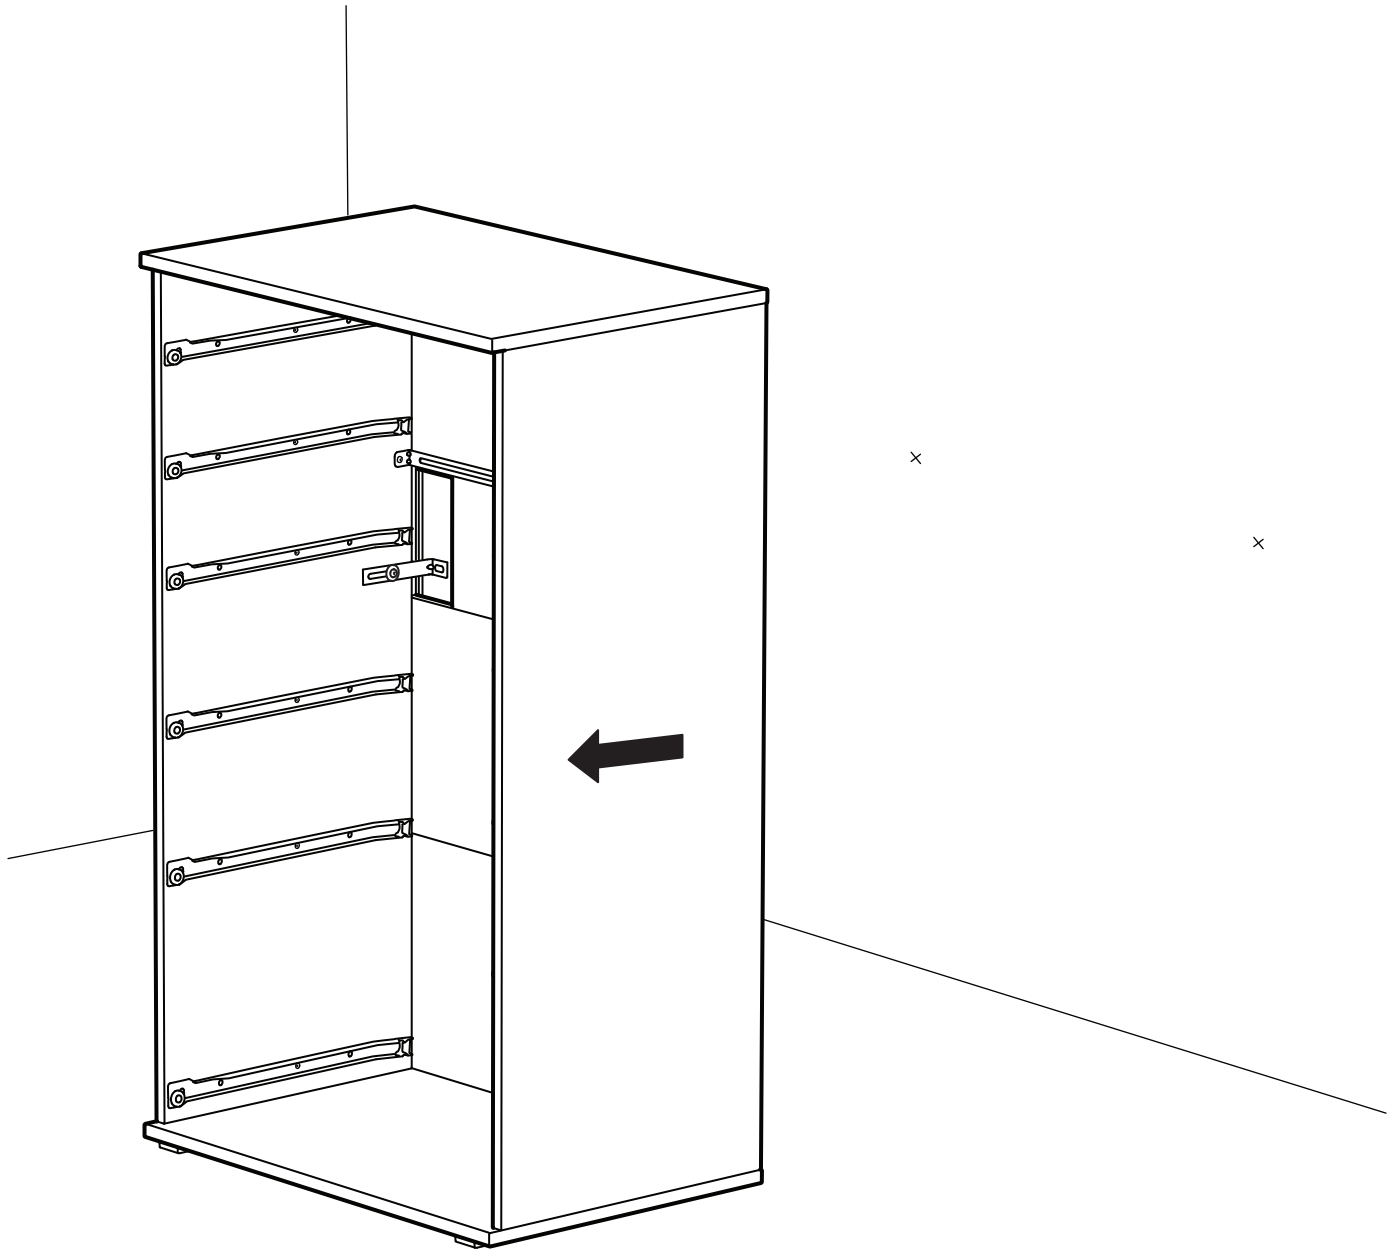



www.IKEA.com/secure-it

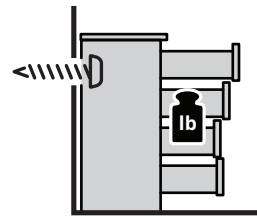

16

English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

Français

Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

A

Ø 5/16" (8 mm)

1

2

2 3/4" (70 mm)

3

B

Ø 5/16" (8 mm)

1

2

≈ 1 1/4" (≈ 30 mm)

3







C

Ø 1/8" (3 mm)


1


2


≈ 1 1/4" (≈ 30 mm)

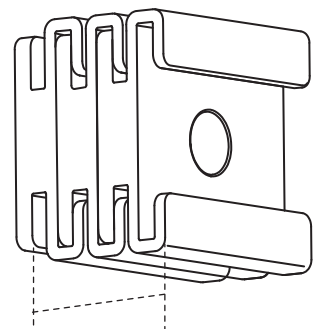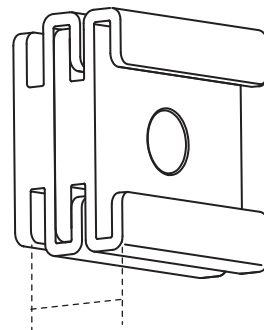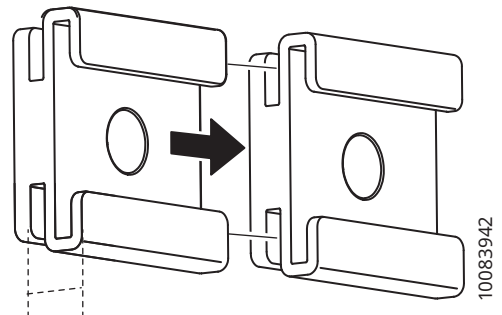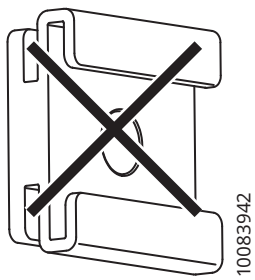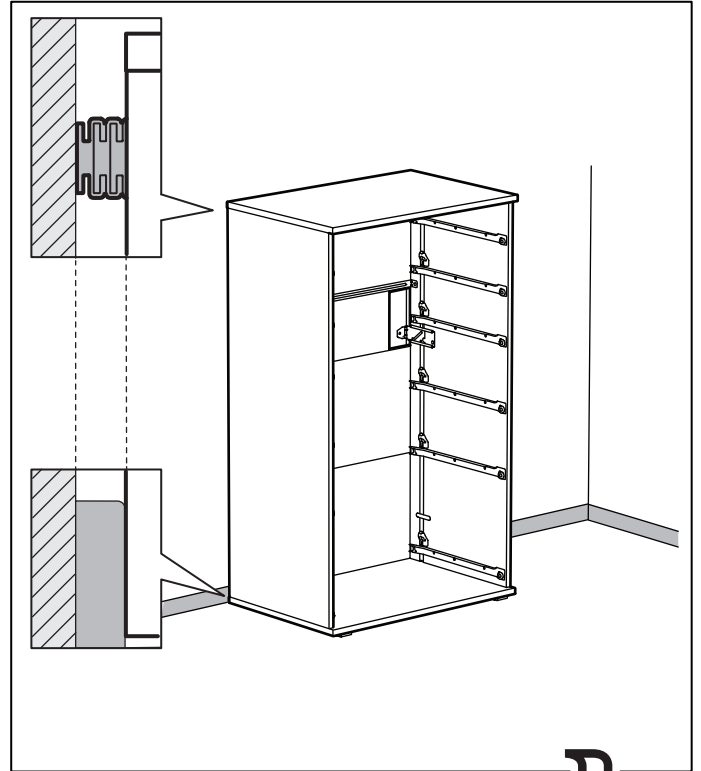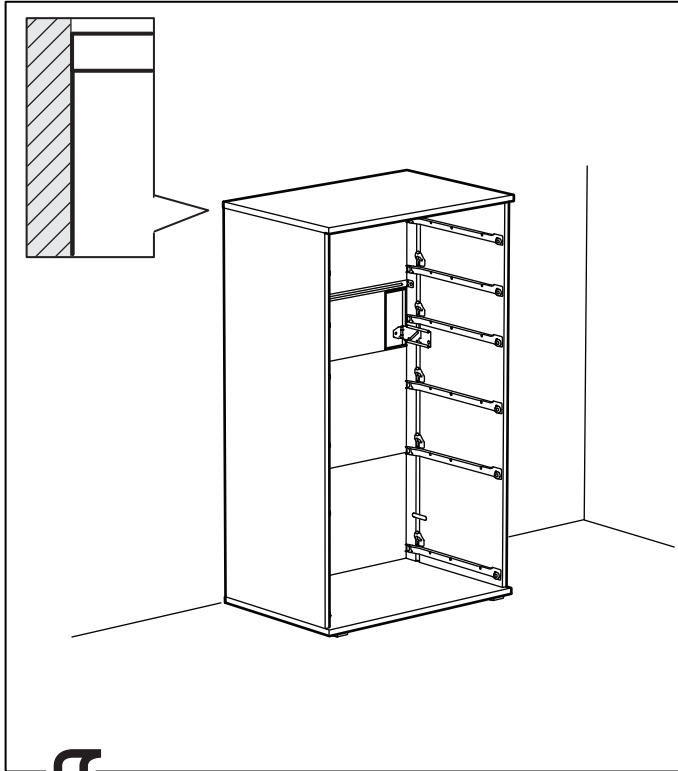


17

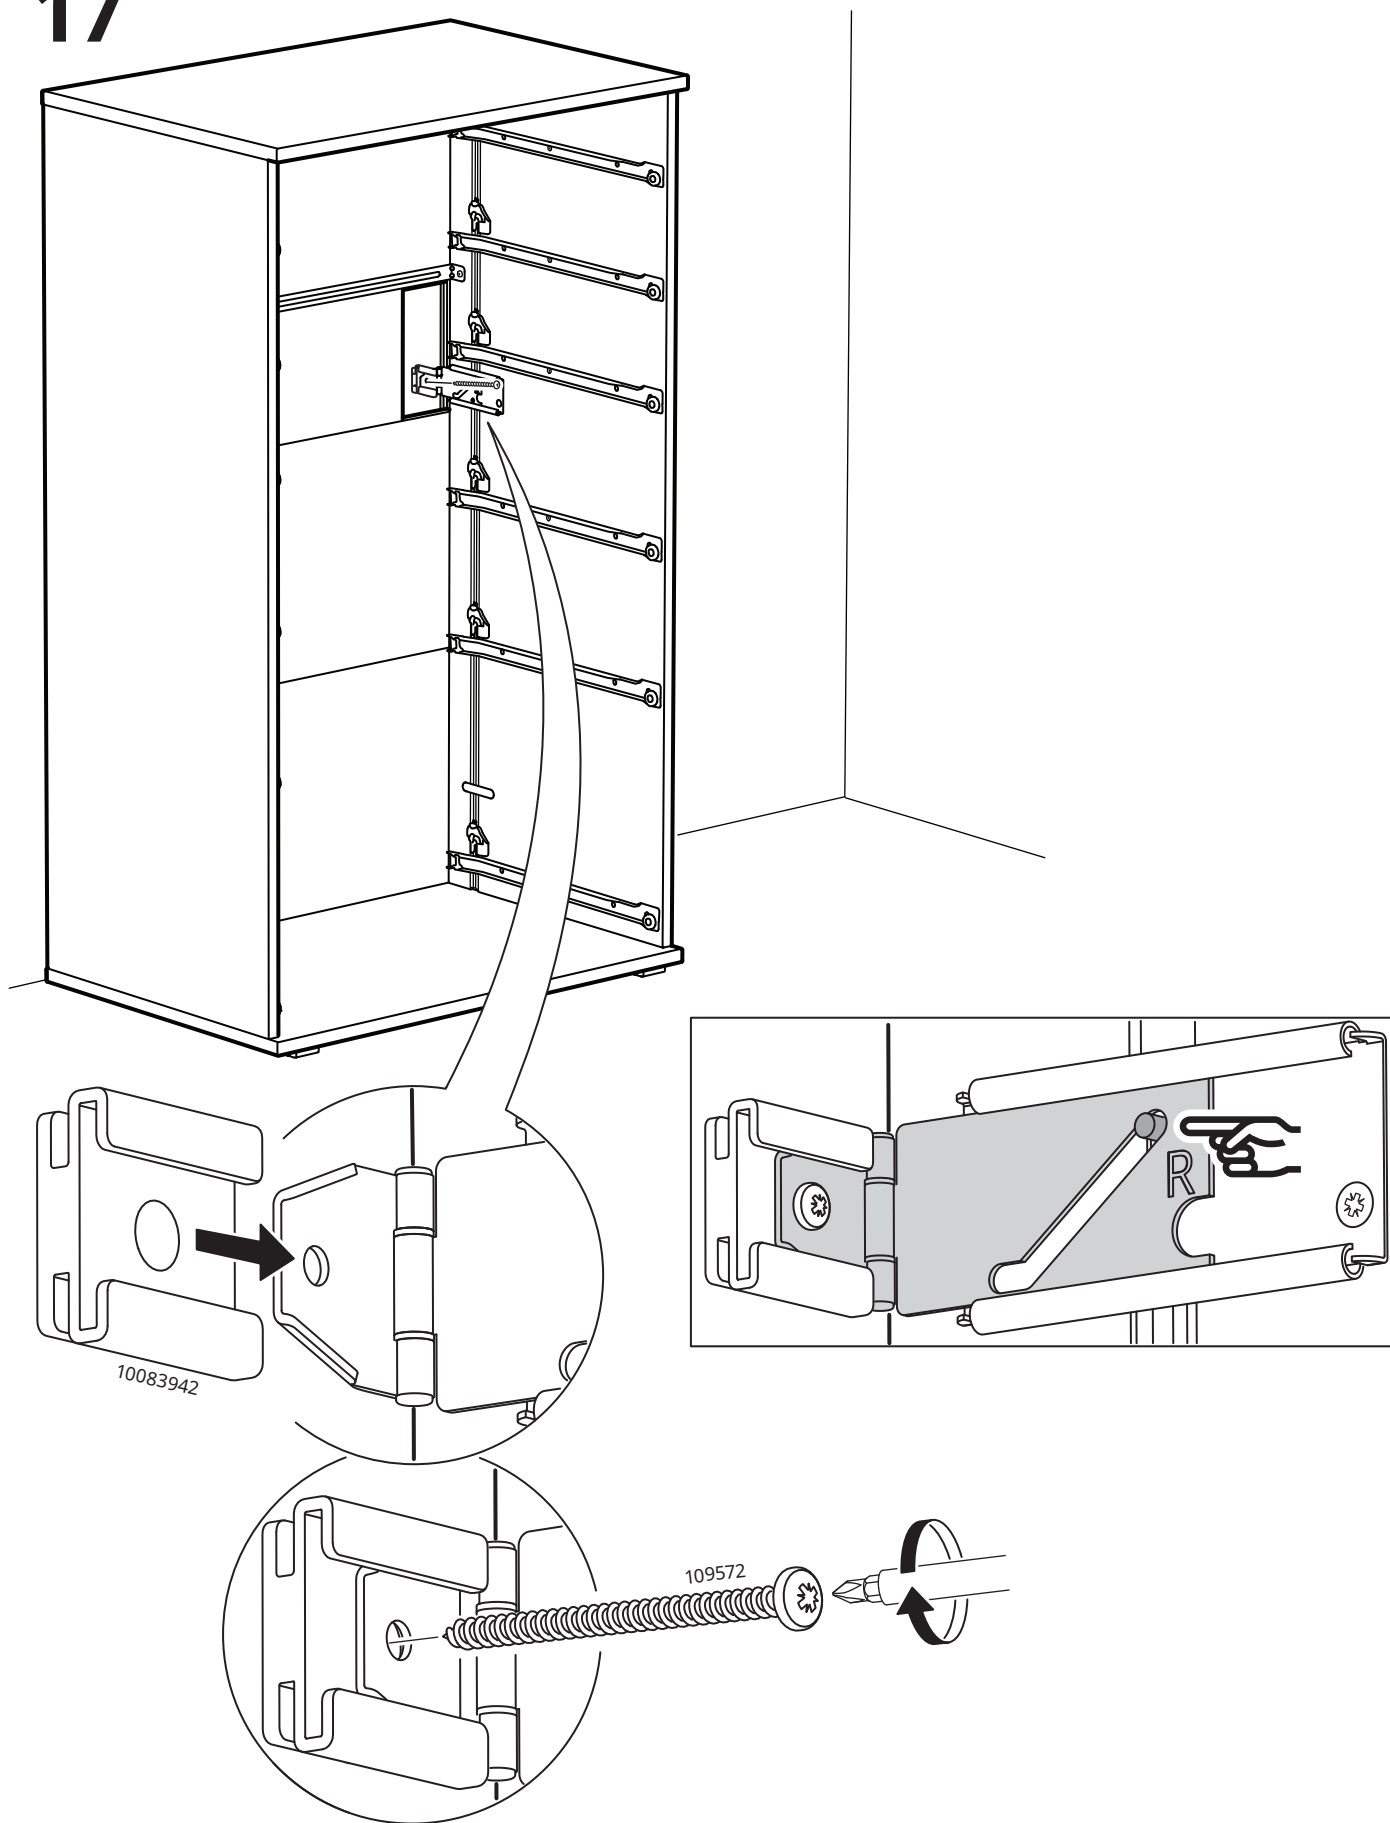

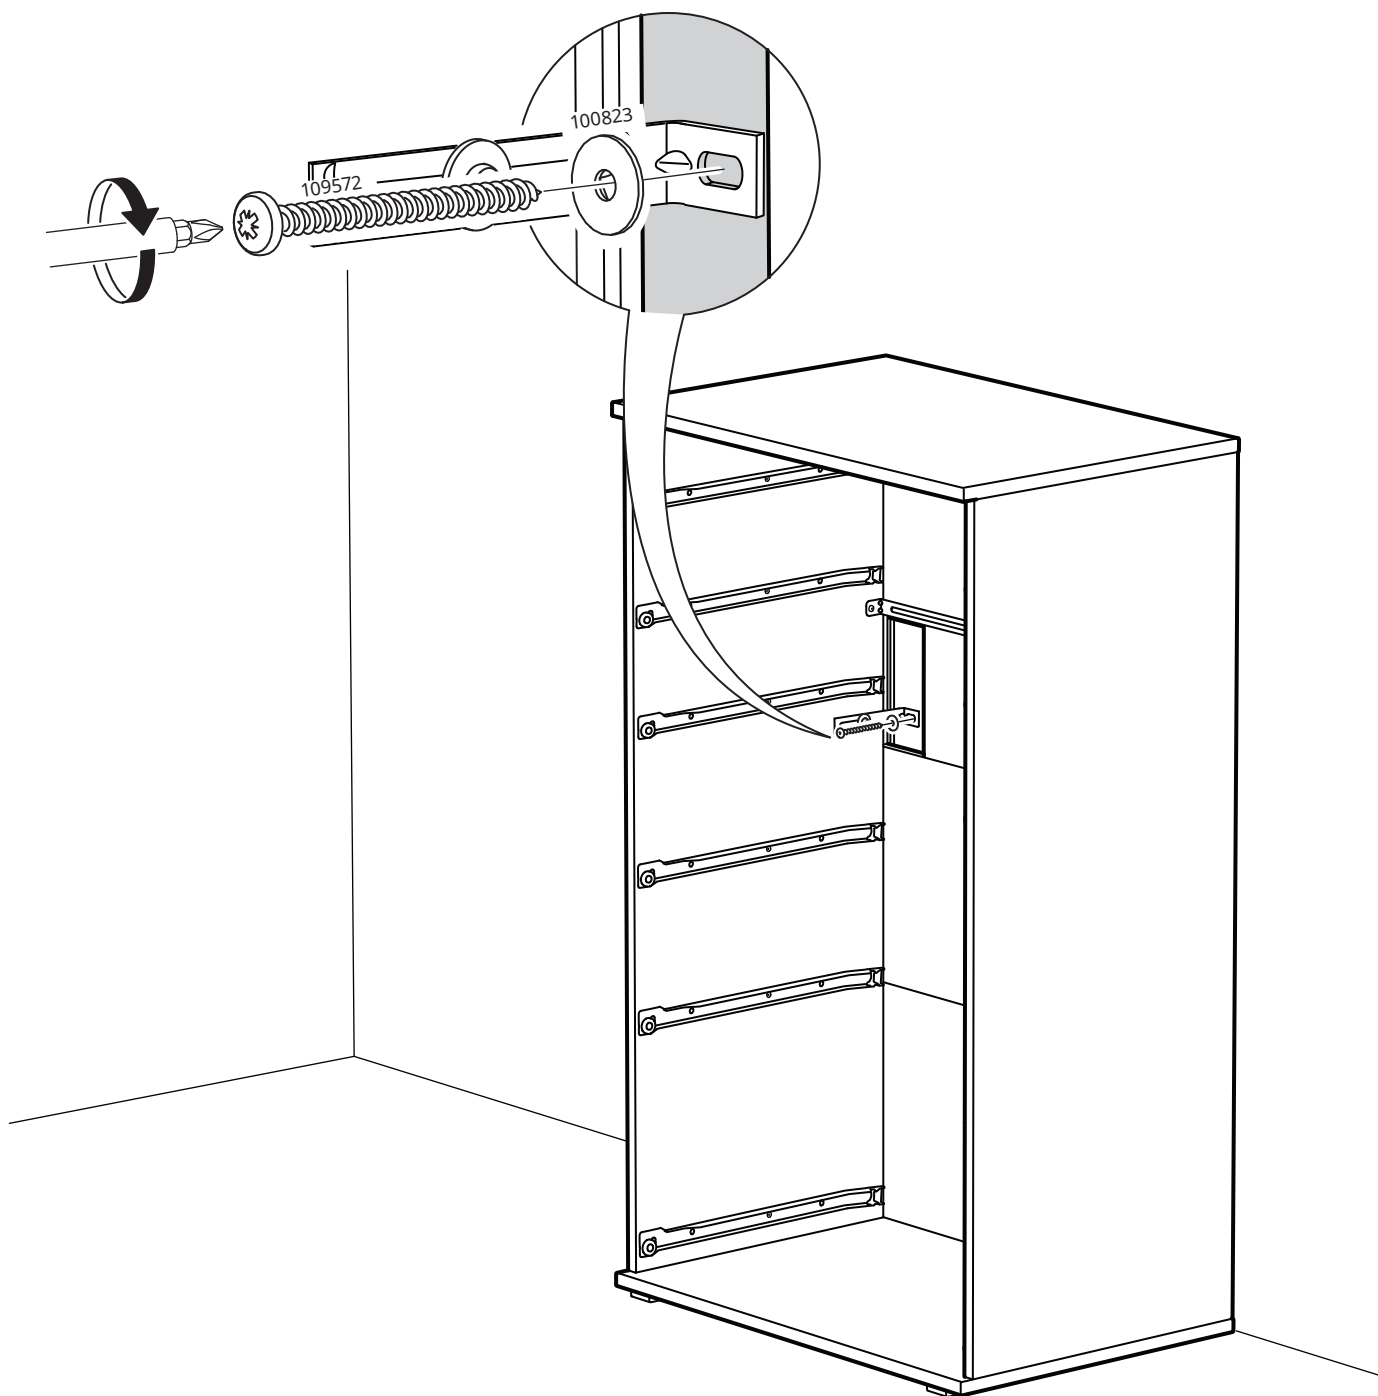


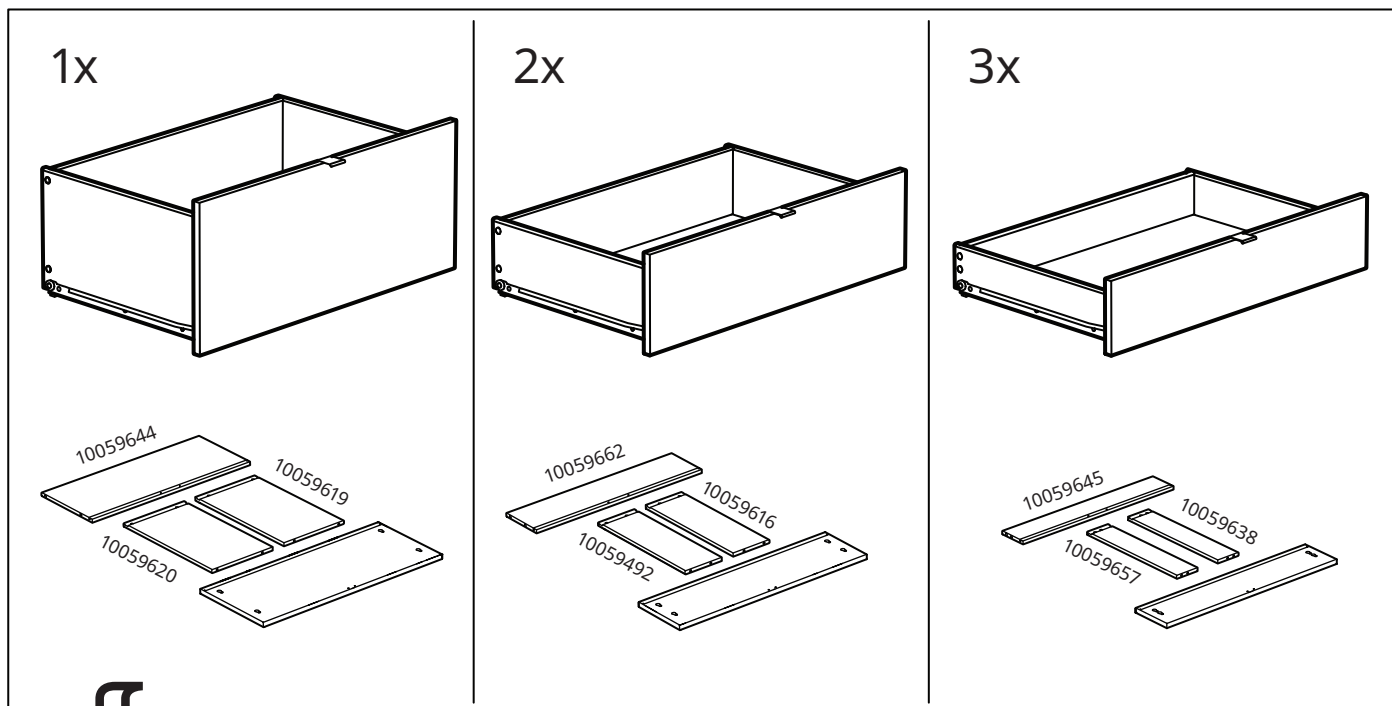






19

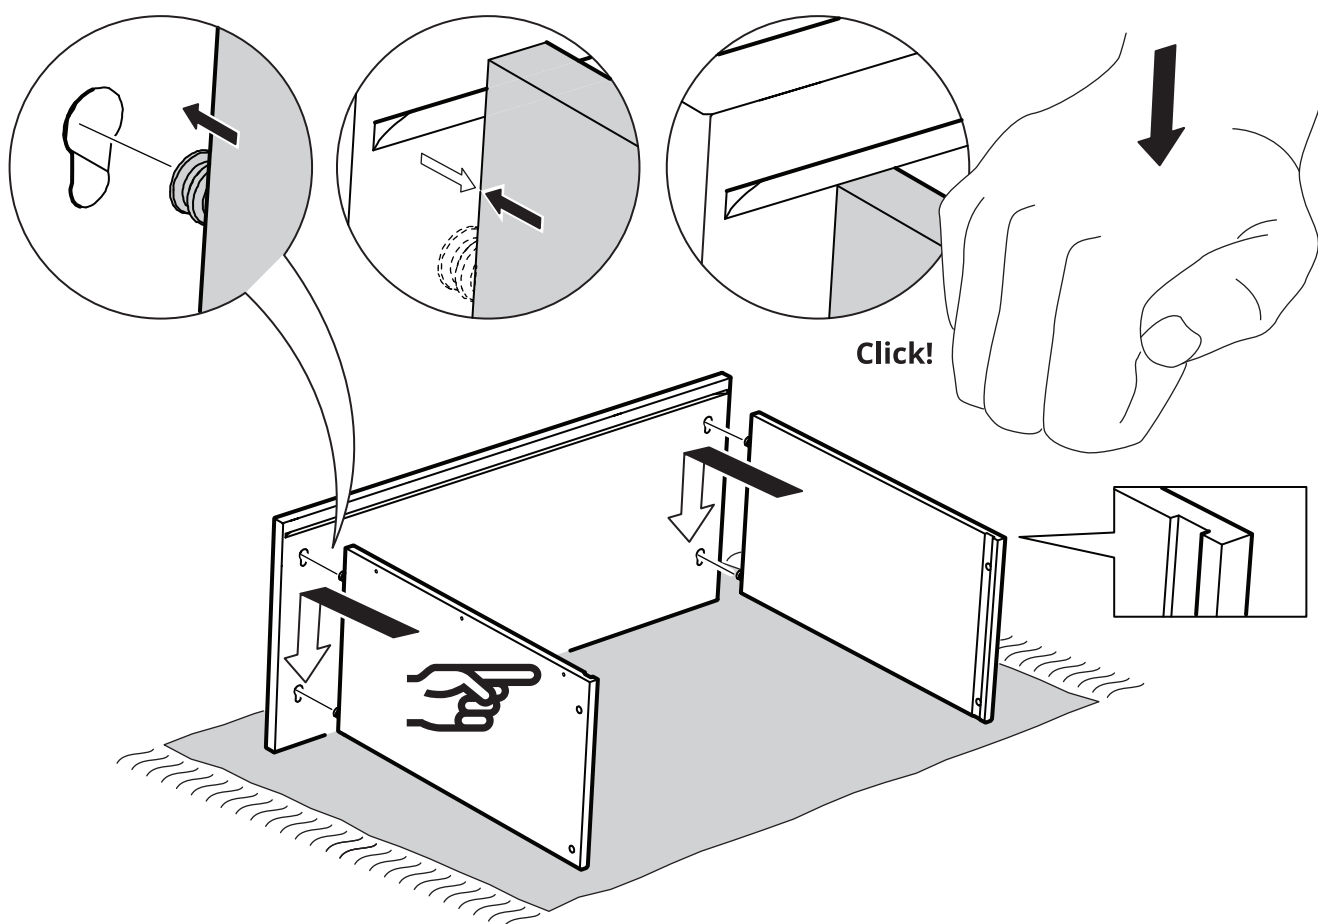


20

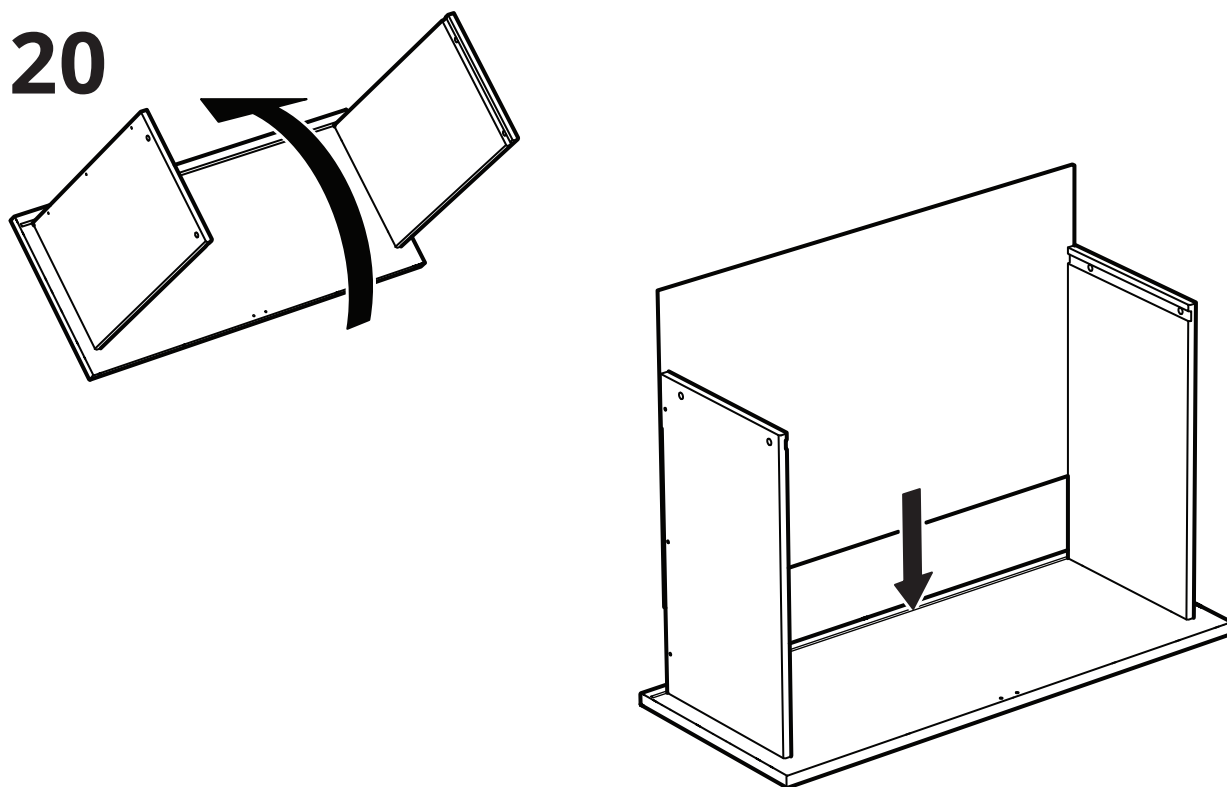


21

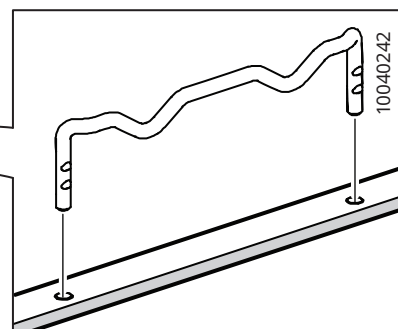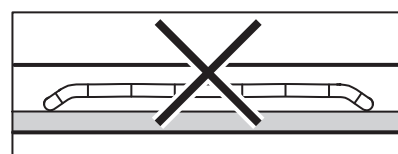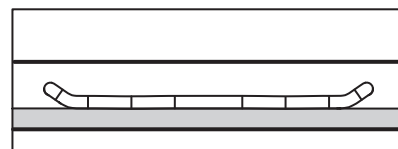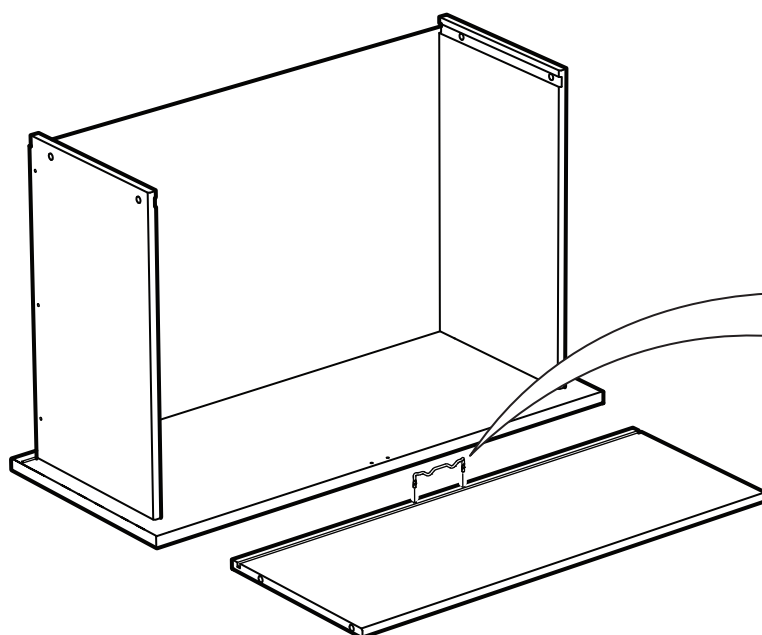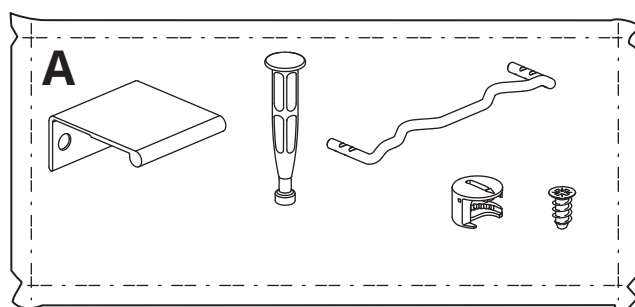


22

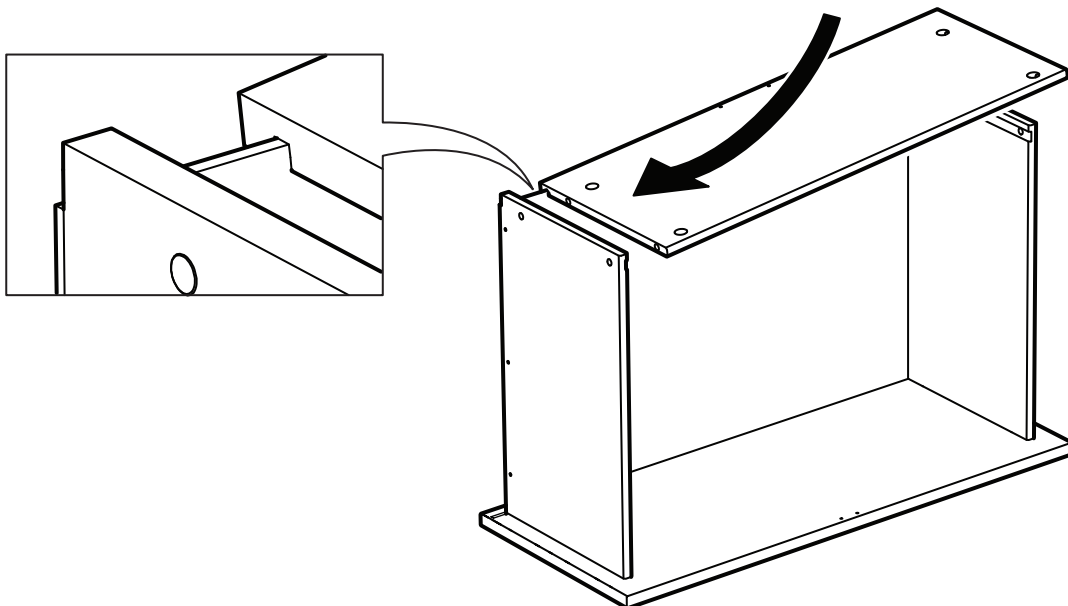



23

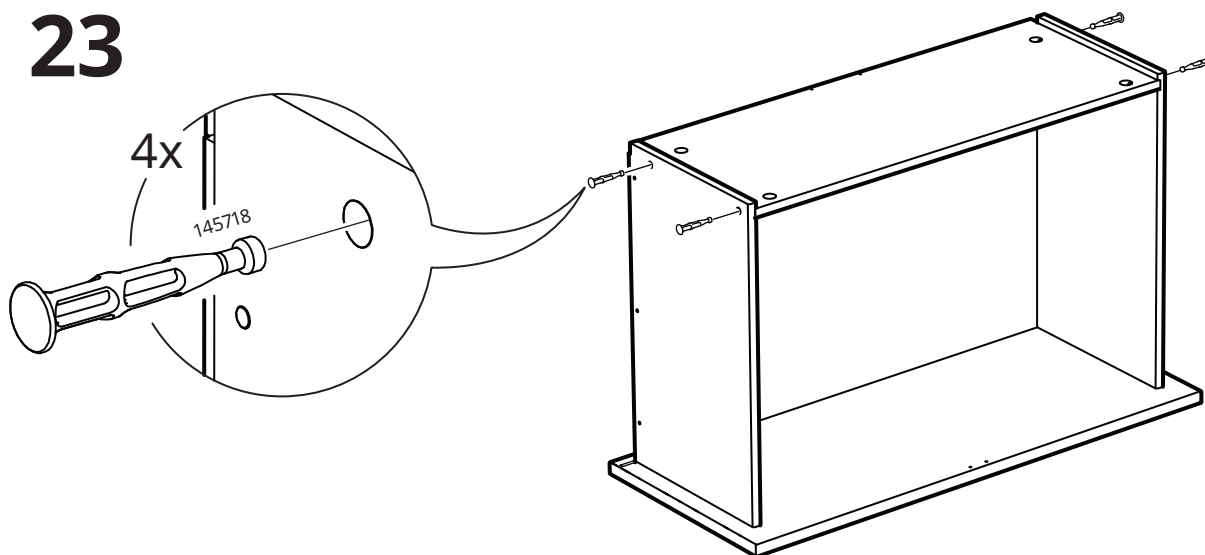


24

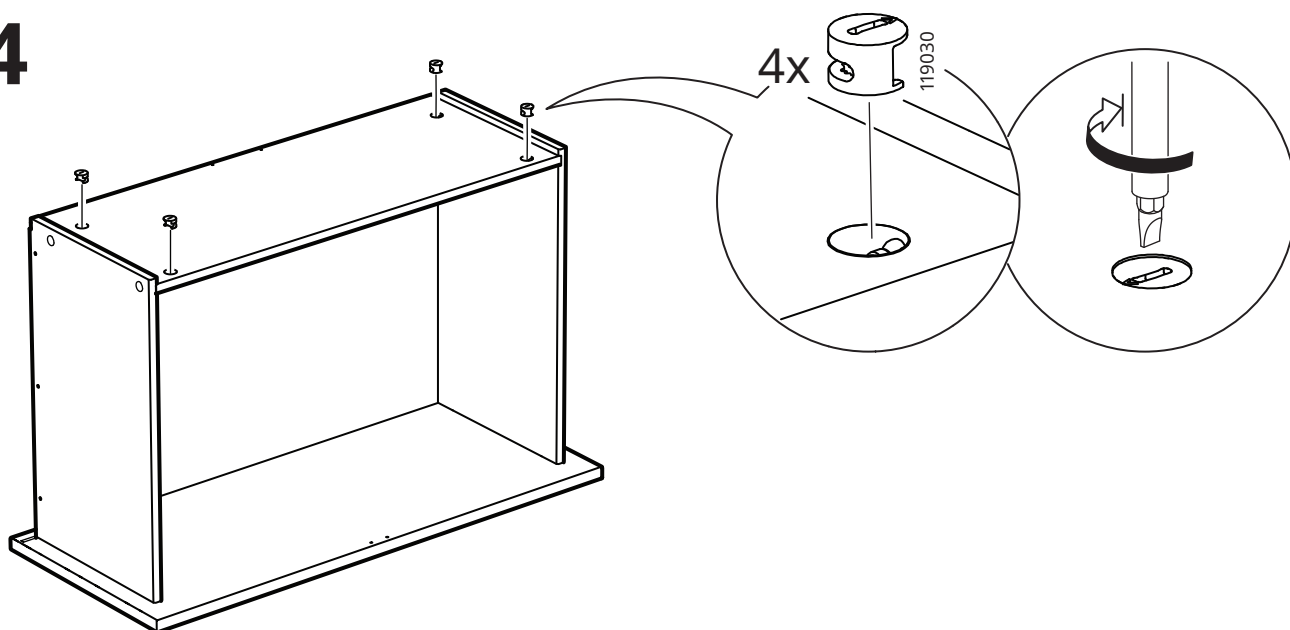


25

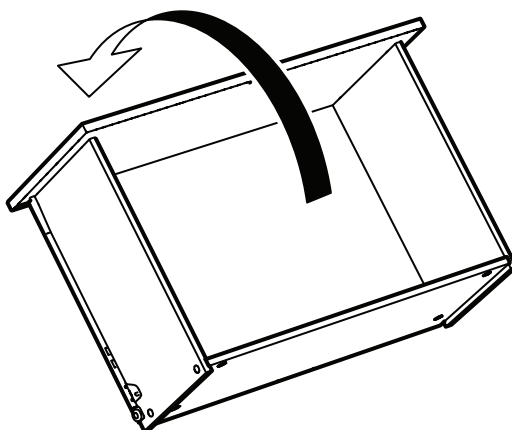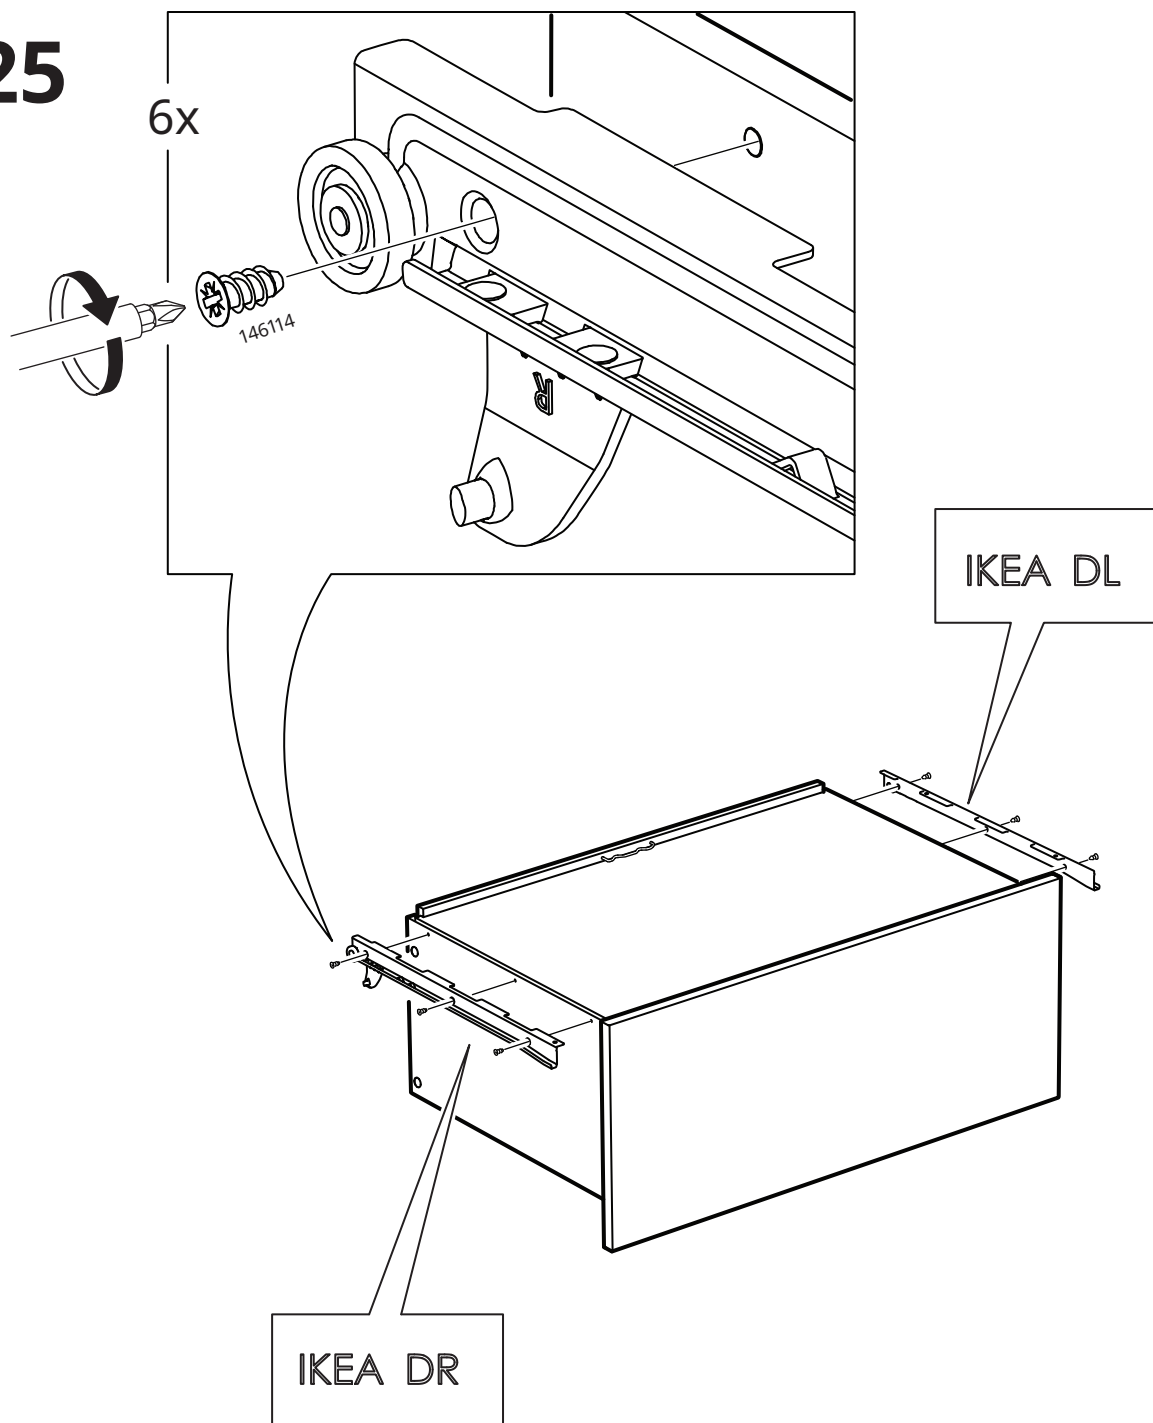


26

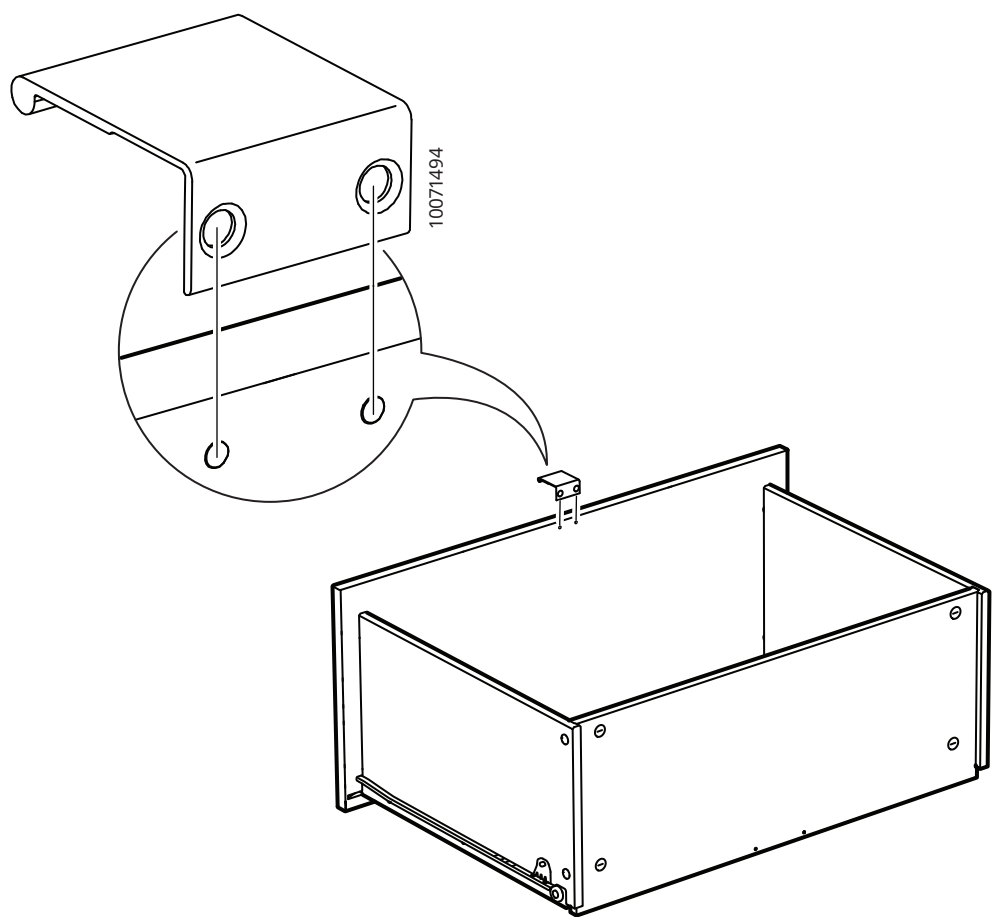



27

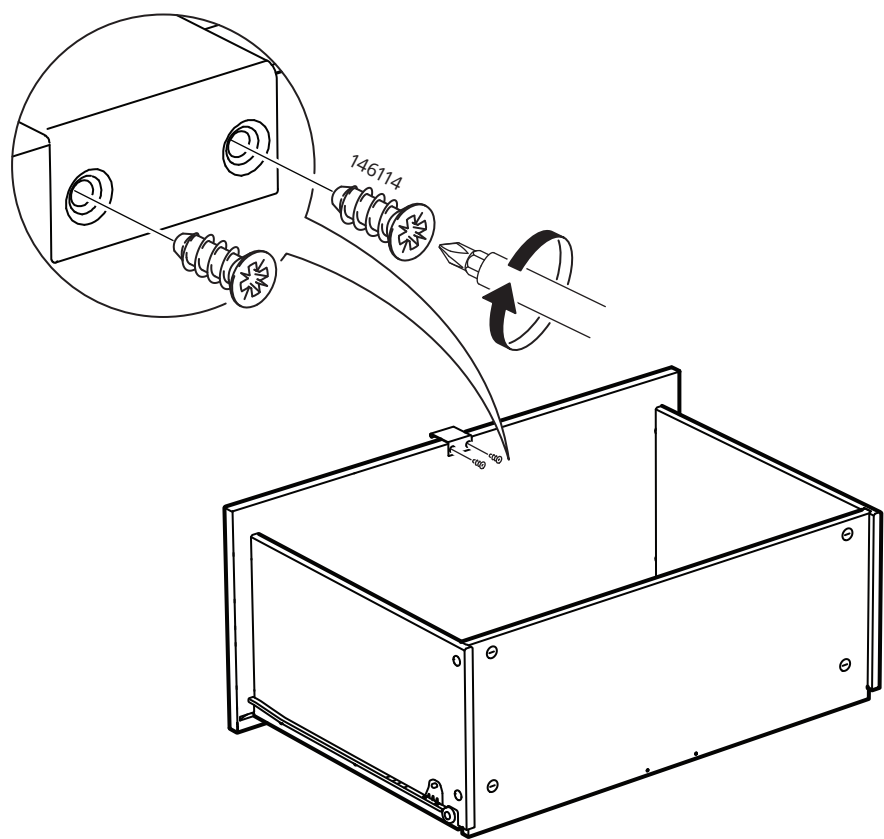

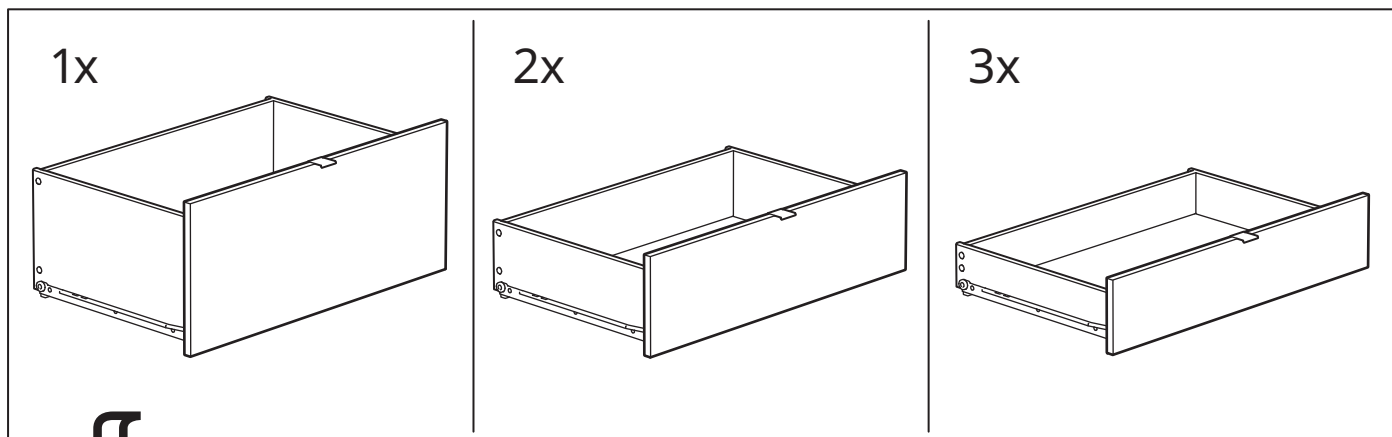


28

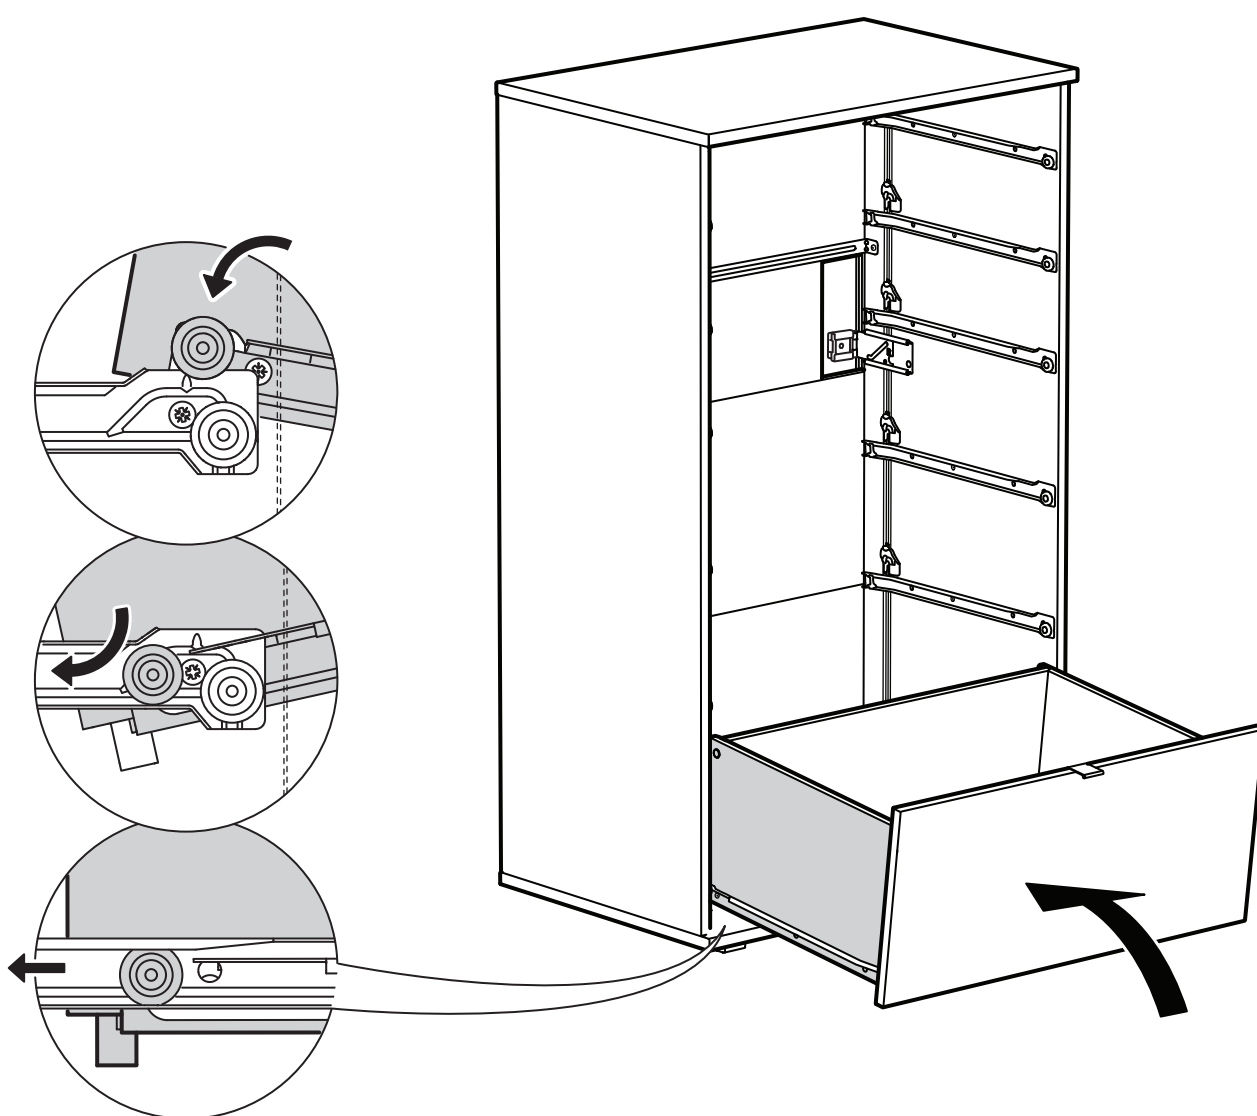


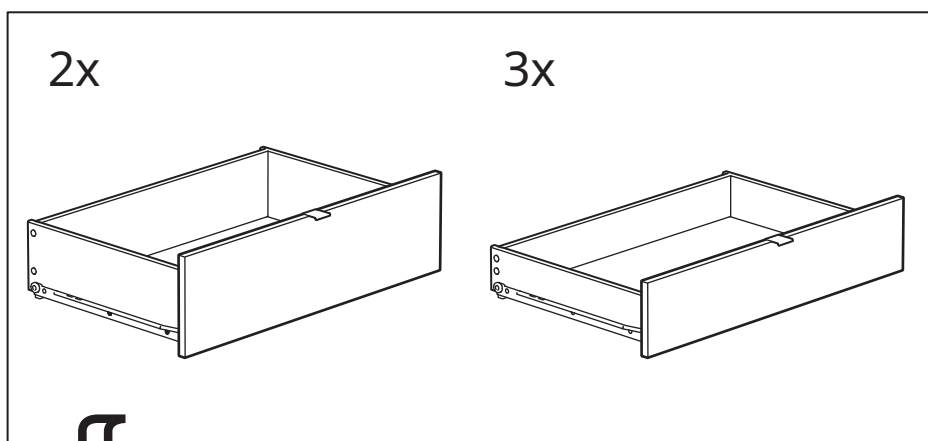

⇅

29

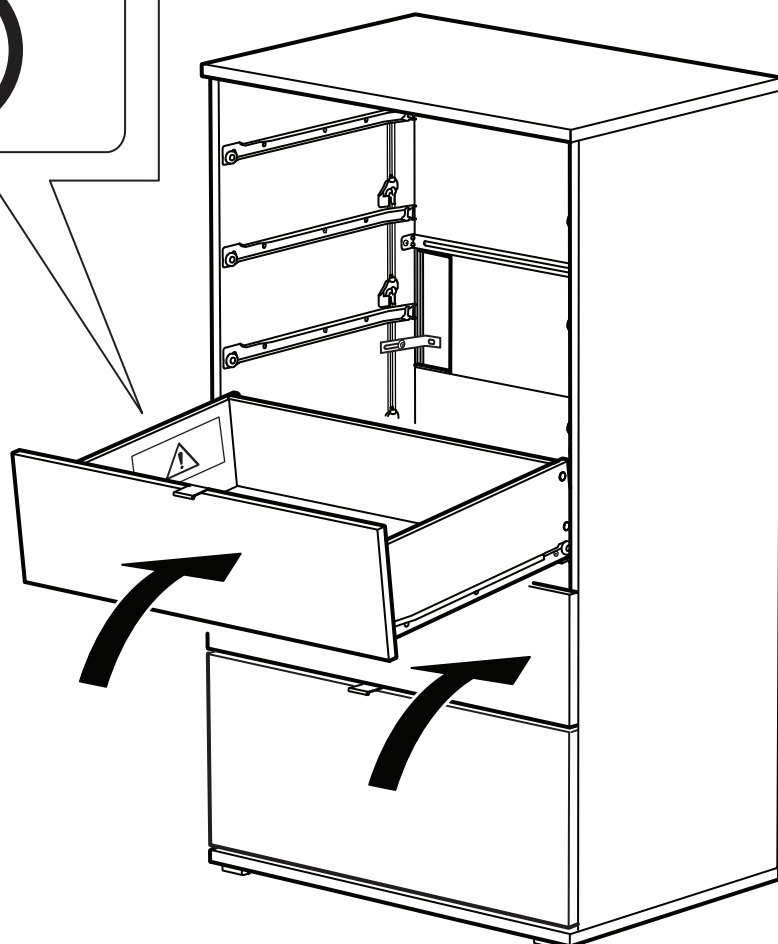

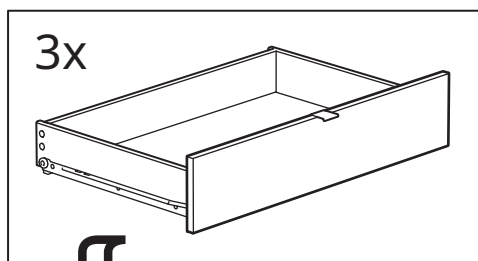

30

