HÄXHAJ

hr
sr
sl
de
en
fr
it
da
no
fi
sv
pt
es
el
nl
pl
tr
sk
cs
lt
et
lv
bg
ro
hu
ru
is

Design and Quality
IKEA of Sweden

HRVATSKI 3
SRPSKI 21
SLOVENŠČINA 39
DEUTSCH 57
ENGLISH 76
FRANÇAIS 94
ITALIANO 113
DANSK 132
NORSK 150
SUOMI 168
SVENSKA 186
PORTUGUÊS 204
ESPAÑOL 223
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 242
NEDERLANDS 261
POLSKI 280
TÜRKÇE 299
SLOVENČINA 317
ČEŠTINA 336
LIETUVIŲ 354
EESTI 372
LATVIEŠU 390
БЪЛГАРСКИ 409
ROMÂNĂ 428
MAGYAR 447
РУССКИЙ 466
ÍSLENSKA 485

Sadržaj

Sigurnosne informacije	**3**	**Čišćenje i održavanje**	**14**
Opis proizvoda	**7**	**Savjeti i preporuke**	**17**
Upravljačka ploča	**8**	**RJEŠAVANJE PROBLEMA**	**18**
Prva uporaba	**9**	**Servis**	**19**
Svakodnevna uporaba	**9**	**Tehničke specifikacije**	**19**
Programi	**10**	**Briga za okoliš**	**20**
Funkcije	**12**	**IKEA JAMSTVO**	**20**
Dijagrami programa	**14**		

Sigurnosne informacije

- Ovaj odjeljak sadrži sigurnosne upute potrebne za sprječavanje rizika od tjelesnih ozljeda ili materijalne štete.
- Naša tvrtka neće se smatrati odgovornom za štetu koja može nastati ako se ove upute ne poštuju.
- Radove ugradnje i popravka uvijek obavlja ovlašteni servis.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove i dodatnu opremu.
- Nemojte popravljati ili mijenjati bilo koju komponentu proizvoda osim ako to nije jasno navedeno u korisničkom priručniku.
- Nemojte modificirati proizvod.

Predviđena uporaba

- Proizvod je namijenjen samo za uporabu u kućanstvu. Nije namijenjen za komercijalnu uporabu.
- Proizvod nije namijenjen za vanjsku uporabu.
- Nemojte instalirati ili upravljati proizvodom tamo gdje je zamrzavanje moguće i/ili osjetljivo na vanjske elemente. Voda zamrznuta u pumpi ili crijevima može uzrokovati oštećenja
- Proizvod se može koristiti samo za sušenje i prozračivanje rublja koje se pere vodom i sušilicom.

Sigurnost djece, ugroženih ljudi i kućni ljubimci

- Ovaj proizvod mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina i osobe s nerazvijenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute o uporabi uređaja na siguran način i povezanim opasnostima. Djeca ne smiju neovlašteno rukovati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca, osim ako su pod nadzorom.
- Djeca mlađa od 3 godine moraju se držati podalje od proizvoda, osim pod nadzorom.
- Električni proizvodi opasni su za djecu i kućne ljubimce. Djeca i kućni ljubimci ne smiju se igrati proizvodom, penjati se na njega ili ulaziti u njega.
- Držite vrata proizvoda zatvorena čak i kad ne radite. Djeca ili kućni ljubimci mogu se zaključati unutar proizvoda i ugušiti.
- Ambalažu držite dalje od djece. Opasnost od ozljeda i gušenja.
- Držite sve aditive koji se koriste s proizvodom podalje od djece.
- Prije zbrinjavanja proizvoda prerežite kabel napajanja i uništite vrata za utovar.

Električna sigurnost

- Proizvod se ne smije priključiti tijekom instalacije, održavanja, čišćenja, popravka i transporta.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti ovlašteni servis kako bi se izbjegao bilo kakav rizik koji se može pojaviti.
- Nemojte stavljati kabel napajanja ispod proizvoda ili na stražnju stranu proizvoda. Ne stavljajte teške predmete na kabel napajanja. Kabel napajanja ne smije se savijati, stezati i ne smije doći u dodir s bilo kojim izvorom topline.
- Nemojte koristiti produžni kabel, višenamjenski utikač ili adapter za rukovanje proizvodom.
- Proizvod se ne smije napajati putem vanjskog prekidača kao što je tajmer ili se ne smije spajati na krug koji se redovito otvara i zatvara alatom.

- Utikač mora biti lako dostupan. Ako to nije moguće, na električnoj instalaciji mora biti dostupan mehanizam koji je u skladu s električnim zakonodavstvom i koji isključuje sve terminale iz električne mreže (osigurač, prekidač, glavni prekidač itd.).
- Ne dodirujte utikač mokrim rukama.
- Pri odspajanju uređaja nemojte držati kabel napajanja, već utikač.

Sigurnost prijevoza

- Odspojite proizvod prije transporta, ispraznite spremnik za vodu i, ako postoji, uklonite priključke za odvod vode.
- Ovaj je proizvod težak, ne rukujte njime sami.
- Poduzmite potrebne mjere opreza za proizvod od pada i prevrtanja. Nemojte padati ili ispuštati proizvod tijekom transporta.
- Nemojte koristiti ekstrudirajuće dijelove proizvoda (kao što su vrata za utovar) za pomicanje proizvoda.
- Pomaknite proizvod u uspravan položaj. Ako se ne može pomicati uspravno, transportirajte ga naginjanjem na desnu stranu gledano s prednje strane.

Sigurnost ugradnje

- Kako biste pripremili proizvod za ugradnju, provjerite jesu li električna instalacija i odvod vode ispravni provjerom informacija u korisničkom priručniku. Ako nije prikladan za ugradnju, nazovite kvalificiranog električara i vodoinstalatera kako biste po potrebi uredili komunalne usluge. Ove radnje poduzima kupac.
- Provjerite ima li oštećenja na proizvodu prije ugradnje. Nemojte instalirati proizvod ako je oštećen.
- Nemojte uklanjati podesive noge.
- Postavite proizvod na ravnu i tvrdu površinu i uravnotežite ga podesivim nogama.
- Razmak između proizvoda i poda ne smije se smanjivati materijalima kao što su sagovi, komadi drveta i trake. Ventilacijski otvori ispod baze proizvoda ne smiju biti začepljeni tepihom.
- Postavite proizvod u okruženje bez prašine uz dobru ventilaciju.
- Nemojte instalirati proizvod u neposrednoj blizini zapaljivih i eksplozivnih materijala i nemojte držati zapaljive i eksplozivne materijale u blizini proizvoda dok je u pogonu.
- Proizvod se ne smije postavljati uz vrata, klizna vrata gdje se vrata za utovar proizvoda ne mogu potpuno otvoriti ili iza vrata sa šarkama gdje je šarka proizvoda okrenuta prema šarkama vrata.
- Ugradite proizvod tamo gdje se periodično održavanje i čišćenje može obaviti s lakoćom.
- Postavite proizvod sa stražnjom površinom na zid (za modele grijača).
- Nakon postavljanja proizvoda, pobrinite se da stražnja stijenka ne dođe u dodir s bilo kakvim istiskivanjem (slavina za vodu, električna utičnica itd.).
- Postavite proizvod s razmakom od najmanje 1 cm između proizvoda i rubova namještaja.
- Spojite proizvod na uzemljenu utičnicu zaštićenu odgovarajućim osiguračem u skladu s navedenom vrstom i brzinama struje. Neka stručni električar postavi opremu za uzemljenje. Nemojte koristiti proizvod bez uzemljenja u skladu s regionalnim/nacionalnim propisima.
- Uključite proizvod u uzemljenu utičnicu koja je u skladu s vrijednostima napona, struje i frekvencije navedenim na naljepnici.
- Nemojte uključivati proizvod u labave, slomljene, prljave, masne utičnice ili utičnice koje su izašle iz njihovih sjedala ili utičnica s rizikom od kontakta s vodom.
- Koriste se novi kompleti crijeva isporučeni s proizvodom. Nemojte ponovno koristiti stare komplete crijeva. Nemojte postavljati priključke na crijeva.
- Postavite kabel napajanja i crijeva tako da ne uzrokuju opasnost od spoticanja.
- Za uporabu proizvoda na stroju za pranje rublja, između dva proizvoda mora se koristiti otvor za fiksiranje. Otvor za pričvršćivanje montira kvalificirani tehničar.
- Kada se proizvod stavi na perilicu rublja, njihova ukupna težina kada je pun može biti oko 180 kg. Stavite proizvode na čvrst pod koji može nositi odgovarajuću količinu tereta.
- Perilica rublja ne može se postaviti na vrh sušilice rublja.

Sigurnost uporabe

- Maksimalna težina suhog rublja prije pranja navedena je u odjeljku "Tehničke specifikacije".
- Neoprane predmete nemojte stavljati u sušilicu.
- Predmeti koji su zaprljani materijalima kao što su ulja za kuhanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentin, vosak ili se peru u vrućoj vodi s većom količinom deterdženta prije sušenja strojem za sušenje.
- Ako se za čišćenje koriste kemikalije, stroj za sušenje se ne smije koristiti.
- Gumena pjena (lateks pjena), poklopci tuša, vodootporni tekstil, materijali i odjeća s gumenom podlogom, jastuci s gumenim pjenastim jastučićima ne smiju se sušiti u sušilici.
- Predmeti s lakom za kosu, ostacima proizvoda za kosu ili sličnim materijalima ne smiju se sušiti u sušilici.
- Ispraznite džepove odjeće i izvadite predmete kao što su šibice i upaljači.
- Ako se sve stavke ne mogu brzo ukloniti i ne mogu se staviti na mjesto gdje se toplina može raspršiti, nemojte zaustavljati stroj za sušenje prije završetka ciklusa sušenja.
- Posljednji dio ciklusa sušilice provodi se bez grijanja (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da se predmeti čuvaju na temperaturi koja neće oštetiti predmete.
- Nemojte koristiti stroj za sušenje bez filtra od vlakana.
- Ne dopustite nakupljanje vlakana oko sušilice.
- Nemojte se naginjati ili sjediti na vratima za utovar kada su otvorena, jer se proizvod može prevrnuti.
- Nemojte se penjati na proizvod.
- Ne stavljajte izvor plamena (svijeće, cigarete itd.) na proizvod ili u njegovoj blizini. Nemojte držati zapaljive/eksplozivne materijale.
- Nemojte dodirivati bubanj dok se okreće.
- Stražnja stijenka proizvoda bit će vruća tijekom rada. Ne dodirujtestražnju stranu proizvoda tijekom sušenja ili nakon završetka postupka sušenja.
- Nemojte dodirivati unutarnju površinu bubnja tijekom dodavanja ili uklanjanja odjeće tijekom nastavka programa. Površina bubnja je vruća.
- Nemojte pritiskati gumbe oštrim predmetima kao što su vilice, noževi, noktima itd.
- Nemojte rukovati neispravnim ili oštećenim proizvodom. Odspojite proizvod (ili isključite spojeni osigurač) i nazovite ovlašteni servis.
- Isključite uređaj iz napajanja kada nije u uporabi.
- Ne stavljajte sušilicu na kišu ili jako vlažna mjesta.
- Unutrašnjost stroja za sušenje mora biti iznimno vruća kada poništite program tijekom rada stroja, stoga pokrenite program osvježavanja kako biste omogućili da se ohladi.

Sigurnost održavanja i čišćenja

- Nemojte prati proizvod prskanjem ili polijevanjem vodom. Nemojte koristiti visokotlačni čistač, parni čistač, crijevo ili pištolj pod tlakom za čišćenje proizvoda.
- Nemojte koristiti oštre ili abrazivne alate za čišćenje proizvoda.
- Za čišćenje proizvoda nemojte koristiti materijale kao što su sredstva za čišćenje u kućanstvu, sapuni, deterdženti, plin, benzin, alkohol, vosak itd.
- Filtar vlakana mora se redovito čistiti. Nakon svakog ciklusa sušenja očistite filtar od vlakana i unutarnju površinu vrata za utovar.
- Usisavačem očistite nakupine vlakana na rebrima isparivača iza ladice filtra. Možete čistiti ručno, pod uvjetom da nosite zaštitne rukavice. Ne pokušavajte čistiti golim rukama. Rebra isparivača mogu oštetiti vaše ruke.
- Zbog opasnosti od požara i eksplozije, nemojte koristiti otopine, sredstva za čišćenje, čeličnu vunu ili slične materijale i alate za čišćenje senzora.
- Nemojte piti kondenziranu vodu.

Sigurnost rasvjete

- Obratite se ovlaštenom servisu kada trebate zamijeniti LED/žarulju koja se koristi za rasvjetu.

Rezervni dijelovi i servis

- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisu. Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Imajte na umu da samostalni ili neprofesionalni popravak može imati sigurnosne posljedice i može poništiti jamstvo.
- Sljedeći rezervni dijelovi bit će dostupni 10 godina nakon prestanka modela: motor i motorne četke, prijenos između motora i bubnja, pumpe, amortizeri i opruge, bubanj za pranje, bubanj pauka i pripadajući kuglični ležajevi, grijači i grijaći elementi, uključujući toplinske pumpe, cjevovode i pripadajuću opremu, uključujući crijeva, ventile, filtre i aquastops, tiskane pločice, elektroničke zaslone, tlačne prekidače, termostate i senzore, softver i firmware, uključujući softver za resetiranje, vrata, šarke i brtve vrata, druge brtve, sklop za zaključavanje vrata, plastične periferne uređaje kao što su dozatori deterdženta. Imajte na umu da su neki od ovih rezervnih dijelova dostupni samo profesionalnim serviserima i da nisu svi rezervni dijelovi relevantni za sve modele. Što se tiče svjetiljki unutar ovog proizvoda i svjetiljki za rezervne dijelove koje se prodaju odvojeno: Ove svjetiljke namijenjene su za izdržavanje ekstremnih fizičkih uvjeta u kućanskim aparatima, kao što su temperatura, vibracije, vlaga ili su namijenjene za signaliziranje informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjeni za uporabu u drugim primjenama i nisu prikladni za osvjetljavanje prostorija u kućanstvu.

Opis proizvoda

Opći pregled

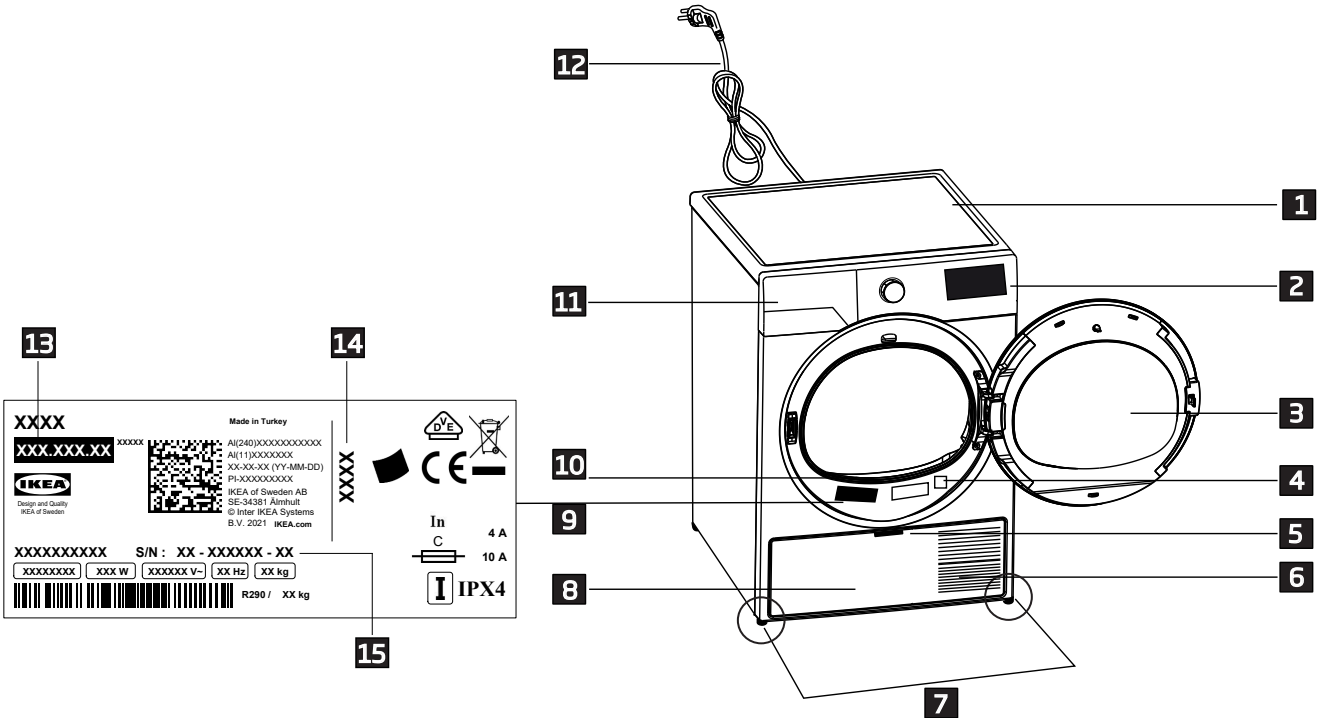

1 Gornja ploča
2 Upravljačka ploča
3 Vrata za punjenje
4 QR oznaka
5 Brtva vrata
6 Ventilacijske rešetke
7 Podesive nožice
8 Područje izmjenjivača topline
9 Nazivna naljepnica
10 Filter za vlakna
11 Spremnik za vodu
12 Kabel za napajanje
13 IKEA broj artikla
14 Oznaka datuma
15 Serijski broj

Za otvaranje vrata povucite ručku.



Da biste zatvorili vrata, držite ručku i gurnite je tako da čujete kako klikće.



Upravljačka ploča

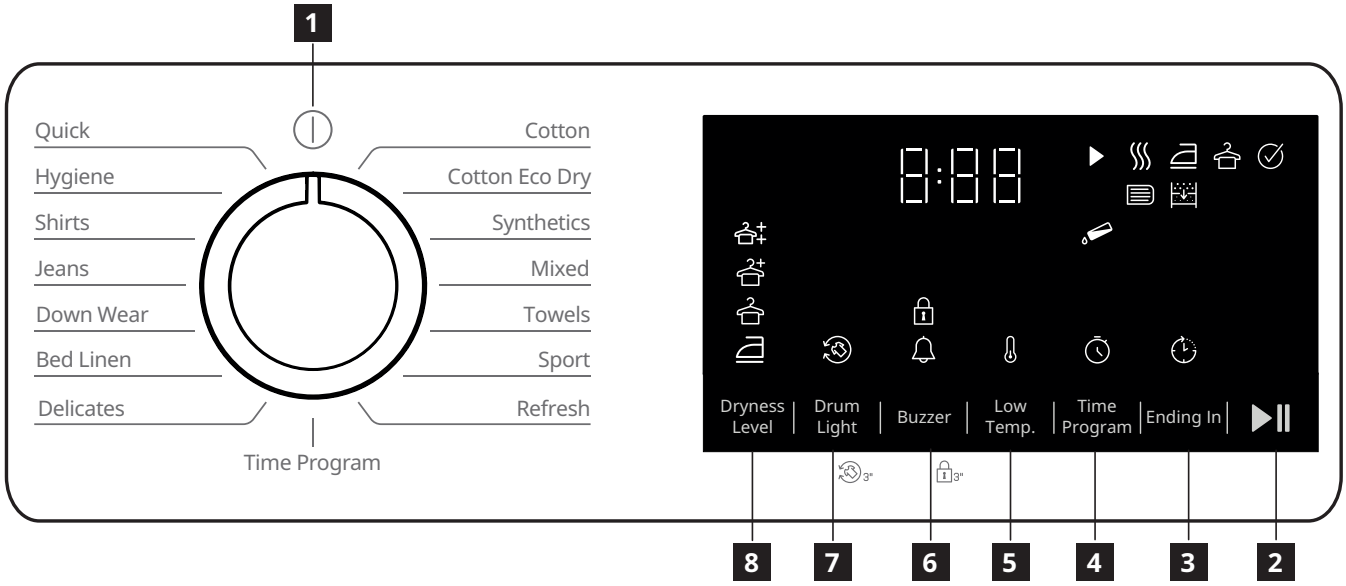

Opcijski gumbi

1 Tipka za uključenje / isključenje / odabir programa
2 Tipka Start / Stand-by
3 Tipka za odabir završetka
4 Tipka za odabir vremenskog programa
5 Tipka za odabir niske temperature
6 Tipka za odabir zvučnog signala i roditeljske zaštite
7 Tipka za odabir Tipka za svjetlo bubnja
8 Tipka za odabir razine suhoće

INDIKATORI PRIKAZA

	Stupanj suhoće
	Suho za ormarić
	Suho glačalo
	Ormar Dry +
	Ekstra suho
	Sušenje
	Niska temperatura
	Kraj
	Protiv gužvanja
	Čišćenje filtra
	Ladica filtra/ Čišćenje izmjenjivača topline

INDIKATORI PRIKAZA

	Roditeljska zaštita
	Zvono
	Vremenski program
	Završava s
	Spremnik za vodu
	Pokreni /pauziraj / otkaži

Prva uporaba

Provjerite je li spremnik za vodu pravilno umetnut. Provjerite je li odvodno crijevo na stražnjoj strani sušilice pravilno pričvršćeno, bilo na spremnik za vodu sušilice ili na vaš kućni kanalizacijski sustav.

Sušilica mora biti instalirana u prostoriji s temperaturom između 5°C i 35°C kako bi se osigurao pravilan rad.
Prije uporabe sušilice rublja provjerite je li bila u uspravnom položaju najmanje 6 sati.

Svakodnevna uporaba

Ako to učinite, vaš će stroj raditi NAJBOLJE ŠTO može!
Ne zaboravite isprazniti spremnik za vodu nakon svakog ciklusa sušenja.
Ne zaboravite očistiti filtre nakon svakog ciklusa sušenja.
(Pogledajte odjeljak "Čišćenje i održavanje").

1. Opterećenje rublja

2. Zatvorite vrata

3. Uključivanje/isključivanje okretnog kotačića⏻.

4. Odaberite program prema vrsti rublja.

5. Ako je potrebno, odaberite opcije.

6. Za pokretanje ciklusa pritisnite tipku Start/Pause⏵⏸.

7. Na kraju ciklusa sušenja oglasit će se zvučni signal.
Indikator na upravljačkoj ploči označava kraj ciklusa. Odmah izvucite teret kako biste spriječili nastanak nabora na rublju.

8. Isključite stroj okretanjem kotačića⏻, otvorite vrata i izvucite odjeću.
Ako se uređaj ne isključi ručno, nakon otprilike četvrt sata od završetka ciklusa, uređaj se automatski isključuje kako bi se uštedjela energija.

Nekoliko sati, nakon završetka sušenja, bubanj se rotira u pravilnim intervalima kako bi se spriječilo stvaranje nabora. U slučaju nestanka struje potrebno je pritisnuti tipku Start/Pause ⏵⏸za ponovno pokretanje ciklusa.

OTVARANJE VRATA TIJEKOM CIKLUSA
Ako otvorite vrata tijekom rada, program će se zaustaviti. Zatvorite vrata i pritisnite tipku Start/Pauza za nastavak programa.

Programi

HR				
Programi	Opis programa	Kapacitet (kg)	Brzina centrifuge u perilici rublja (o/min)	Vrijeme sušenja (minute)
Pamuk	Ovim programom možete osušiti pamučne tkanine otporne na toplinu. Potrebno je odabrati postavku sušenja prikladnu za debljinu proizvoda koji se suše i željenu razinu suhoće.	8	1000	205
Cotton Eco Dry	Suši jednoslojne, ležerne pamučne tkanine na najekonomičniji način.	8	1000	197
Pamuk Suho glačalo	Možete osušiti svoje pamučno rublje za glačanje u ovom programu kako bi se blago navlažilo radi lakšeg glačanja. (košulja, majica, stolnjak itd.)	8	1000	160
Sintetika	Ovim programom možete osušiti sav sintetički tekstil. Odaberite postavku sušenja prikladnu za željenu razinu suhoće.	4	800	75
Miješano	Koristite ovaj program za sušenje nepigmentiranog sintetičkog i pamučnog rublja zajedno. Sportska i fitness odjeća mogu se sušiti ovim programom.	4	1000	120
Ručnici	Ručnici za sušenje poput kuhinjskog ručnika, ručnika za kupanje i ručnika za ruke.	5	1000	170
Sport	Koristite ga za sušenje odjeće izrađene od sintetičkih, pamučnih ili mješovitih tkanina ili vodootpornih proizvoda kao što su funkcionalna jakna, kabanica itd. Okrenite ih naopako prije sušenja.	2	1000	115
Osvježi	Ventilira samo 10-160 minuta bez ispuštanja vrućeg zraka. Ovim programom možete prozračiti pamučnu i lanenu odjeću koja je dugo bila zatvorena kako biste uklonili njihov miris.	-	-	-
Vremenski program	Možete odabrati između vremenskih programa između 10 i 160 minuta za postizanje željene razine sušenja na niskoj temperaturi. U ovom programu rad sušilice rublja traje određeno vrijeme neovisno o suhoći rublja.	-	-	-
Osjetljivi proizvodi	U ovom programu osjetljivo rublje ili rublje možete sušiti simbolom za ručno pranje (svilene bluze, tanko donje rublje itd.) na niskoj temperaturi.	2	800	45
Posteljina	Osušite 1 pamučnu ili sintetičku navlaku za poplun zatvaranjem gumba / patentnog zatvarača.	2	1000	121
Poplun Donja istrošenost	Okrenite odjeću kao što su kaputi, jakne iznutra prema van za sušenje.	-	800	119
Traperice	U ovom programu možete sušiti traper hlače, suknje, košulje ili jakne.	4	1200	130
Košulje	Suši košulje na osjetljiviji način i uzrokuje manje gužvanja i lakše glačanje.	1,5	1200	50
Higijena	To je program kojim možete sušiti svoje oprane proizvode koje želite pružiti uz dodatnu higijenu (dječja odjeća, donje rublje, ručnici itd.). Pruža visoku higijenu za vaš tekstil putem toplinskog učinka.	5	800	185
Brzo	Koristite ovaj program kako biste imali 2 košulje spremne za glačanje.	0,5	1200	30

Vrijednosti potrošnje energije				
Programi	Kapacitet (kg)	Brzina centrifuge u perilici rublja (o/min)	Približna količina preostale vlage	Vrijednost potrošnje energije kWh
Cottons Eco*	8	1000	60%	1,78
Pamuk Suho glačalo	8	1000	60%	1,60
Sintetika za sušenje ormarića	4	800	40%	0,70
	"Ako redovito sušite maksimalno opterećenje pamuka od 8 kg, predlažemo da spojite odvodno crijevo kako biste spriječili zaustavljanje sušilice sredinom ciklusa kako biste ispraznili spremnik" (pogledajte odjeljak "Spajanje na odvod")			

* Gore navedene vrijednosti navedene su u standardnim uvjetima. Vrijednosti potrošnje mogu se razlikovati od vrijednosti u tablici, ovisno o vrsti rublja, brzini centrifuge, uvjetima okoline i naponu

HR				
Opći programi				
Programi	Kapacitet (kg)	Razdoblje programa (sat:min)	Potrošnja energije (kWh)	
Cottons Eco	8	3:17	1,78	
Cottons Eco	4	2:00	1,01	
Pamuk Suho glačalo	8	2:40	1,60	
Pamuk Suho glačalo	4	1:36	0,81	
Pamučni ormarić za sušenje	8	3:25	1,85	
Pamučni ormarić za sušenje	4	2:08	1,08	
Pamučni ormarić Dry Plus	8	3:33	1,92	
Pamučni ormarić Dry Plus	4	2:16	1,14	
Pamučni ormarić Dry ++	8	3:41	2,00	
Pamučni ormarić Dry ++	4	2:24	1,21	
Sintetika Sušenje glačalom	8	1:00	0,56	
Sintetika za sušenje ormarića	8	1:15	0,70	
Sintetički ormarić Dry +	8	1:21	0,76	
GentleCare	2	0:45	0,81	
Vrijednosti navedene za programe koji nisu Eco samo su indikativne.				
Različiti načini rada				
Potrošnja energije (W)	Način isključenja (W) (ako postoji)	Način rada s odgodom (W) (ako postoji)	Stanje pripravnosti (W) (ako postoji)	Stanje pripravnosti s funkcijom povezivanja (W) (ako postoji)
	0,30	4,00	0,50	-
Emisija buke koja se prenosi zrakom ciklusa sušenja dB(A):				64

Funkcije

Nakon odabira programa, po potrebi se mogu podesiti različite funkcije

Stupanj suhoće
Tipka za podešavanje razine suhoće koristi se za podešavanje željene suhoće. Vrijeme programa može se promijeniti ovisno o odabiru

Protiv gužvanja
Funkciju protiv gužvanja možete uključiti i isključiti pritiskom na tipku za odabir protiv gužvanja u trajanju od 3 sekunde. Ako nećete izvaditi rublje odmah nakon završetka programa, možete upotrijebiti funkciju protiv gužvanja kako biste spriječili nabiranje rublja

Zvono
Stroj za sušenje daje zvučno upozorenje kada je program završen. Pritisnite tipku "Zvono" ako ne želite zvučno upozorenje. Kad pritisnete tipku zvučnog signala, svjetlo se gasi i ne oglašava se po završetku programa.

Ovu funkciju možete odabrati prije pokretanja programa ili nakon pokretanja programa.

Niska temperatura
Ovu funkciju možete aktivirati samo prije početka programa. Ovu funkciju možete aktivirati ako želite sušiti rublje na nižoj temperaturi. Trajanje programa bit će duže nakon što se aktivira

Završava s
Funkcijom Završetak programa možete odgoditi do 24 sata.

1. Otvorite vrata za utovar i stavite rublje.

2. Odaberite program sušenja.

3. Pritisnite gumb Ending In (Završetak) i podesite željeno vrijeme kašnjenja. LED INDIKATOR KOJI završava na se uključuje. (Kad se pritisne i zadrži gumb, funkcija Ending In nastavlja se bez zaustavljanja).

4. Pritisnite tipku Start / Stand-by. Kraj

Započinje odbrojavanje vremena. Uključuje se znak ":" u sredini prikazanog vremena odgode treperenja.

• Rublje možete dodati ili ukloniti u rubrici Ending In. Prikazano vrijeme je zbroj uobičajenog vremena sušenja i završetka. Završetak InLED-a isključuje se na kraju odbrojavanja, počinje sušenje i uključuje se LED indikator sušenja.

Promjena funkcije završavanja

Ako želite promijeniti trajanje tijekom odbrojavanja: Pauzirajte program, okrenite gumb za uključivanje/isključivanje i odabir programa te poništite program. Odaberite željeni program i ponovite odabir Ending In.

Otkazivanje funkcije Završetak u funkciji

Ako želite otkazati odbrojavanje završetka i odmah pokrenuti program: Pauzirajte program i uključite tipku za uključivanje/isključivanje/odabir programa i poništite program. Odaberite željeni program i pritisnite tipku "Start/Pause"

Svjetlo bubnja

Možete uključiti i isključiti svjetlo bubnja pritiskom ove tipke. Svjetlo se uključuje kad pritisnete tipku i isključuje se nakon određenog vremena.
Indikatori upozorenja
Indikatori upozorenja mogu se razlikovati ovisno o modelu vašeg
stroj za sušenje.

Čišćenje filtra

Po završetku programa uključuje se indikator upozorenja za čišćenje filtra.

Spremnik za vodu

Ako se spremnik za vodu napuni dok se program nastavlja, indikator upozorenja počinje treperiti i stroj prelazi u pripravno stanje. U tom slučaju ispraznite spremnik za vodu i pokrenite program pritiskom na tipku Start / Stand-by. Indikator upozorenja se isključuje i program se nastavlja.

Čišćenje ladice filtra/izmjenjivača topline

Simbol upozorenja povremeno treperi kako bi podsjetio da se ladica filtra mora očistiti.

Pokretanje programa

Pritisnite tipku Start/Stand-by za pokretanje programa. Indikatori Start/Stand-by i Drying uključuju se kako bi pokazali da je program pokrenut.

Sigurnosna blokada za djecu

Stroj za sušenje ima sigurnosnu blokadu za djecu koja sprječava prekid protoka programa kada se tipke pritisnu tijekom programa. Kad je aktivirana zaštita za djecu, deaktiviraju se sve tipke na ploči osim tipke za uključivanje/isključivanje/odabir programa. Pritisnite tipku Zvučno upozorenje na 3 sekunde kako biste aktivirali dječju blokadu. Sigurnosna blokada za djecu mora se deaktivirati kako biste mogli pokrenuti novi program nakon programa. Kako biste deaktivirali dječju blokadu, držite iste tipke pritisnute 3 sekunde.

•Kad je aktivirana zaštita za djecu, indikator upozorenja za zaštitu za djecu na zaslonu se uključuje.

•Kada je dječja blokada aktivna: Sušilica radi ili u stanju pripravnosti, simboli indikatora neće se promijeniti nakon promjene položaja tipke za odabir programa.

•Kada stroj za sušenje radi i dječja blokada je aktivna, ako je tipka za odabir programa okrenuta, čut će se dvostruki zvučni signal. Ako je dječja blokada deaktivirana prije nego što se tipka za odabir programa okrene na svoje izvorno mjesto, program će se prekinuti jer je tipka za odabir programa pomaknuta.

Promjena programa nakon pokretanja

Program koji ste odabrali za sušenje rublja možete promijeniti drugim programom nakon što stroj za sušenje počne raditi.

•Primjerice, pauzirajte program i okrenite gumb On/Off/ ProgramSelection za odabir programa Refresh umjesto programa Quick

•Pritisnite tipku Start/Stand-by za pokretanje programa.

Dodavanje i skidanje odjeće tijekom pripravnosti

Ako želite dodati ili ukloniti odjeću u/iz sušilice nakon početka programa sušenja:

•Pritisnite tipku Start/Stand-by kako biste stroj za sušenje stavili u pripravno stanje. Postupak sušenja se zaustavlja.

•Otvorite vrata za utovar dok ste u stanju pripravnosti i zatvorite vrata nakon uklanjanja ili dodavanja rublja.

•Pritisnite tipku Start/Stand-by za pokretanje programa.

•Dodavanje rublja nakon početka sušenja može uzrokovati miješanje osušenog rublja unutar sušilice s mokrim rubljem i ostaviti rublje vlažnim na kraju rada.

Dodavanje ili uklanjanje rublja tijekom sušenja može se ponoviti koliko god puta želite. Ali ovaj postupak kontinuirano prekida rad sušenja i na taj način povećava trajanje programa i potrošnju energije. Stoga se preporučuje dodavanje rublja prije početka programa. Ako je odabran novi program okretanjem tipke za odabir programa dok je stroj za sušenje u stanju pripravnosti, program se prekida.

Otkazivanje programa nakon pokretanja

Ako želite otkazati program i prekinuti postupak sušenja iz bilo kojeg razloga nakon što stroj za sušenje počne raditi, zaustavite program i uključite On/Off/Program

Završetak programa

Po završetku programa uključuje se LED DIODA End / Anti Creasing i Fibre Filter Cleaning Warning na indikatoru praćenja programa. Vrata za utovar mogu se otvoriti i stroj za sušenje je spreman za drugi postupak. Okrenite tipku za uključivanje/isključivanje/odabir programa u položaj za uključivanje/isključivanje kako biste isključili stroj za sušenje.

•Ako je način rada protiv gužvanja aktivan i rublje se ne ukloni nakon završetka programa, funkcija protiv gužvanja aktivira se 2 sata kako bi se spriječilo da se rublje unutar stroja naboruje. Program suši rublje s 10-minutnim intervalima kako bi se spriječilo gužvanje.

Dijagrami programa

Programi	Funkcije					
	Suhoća Razina	Svjetlo bubnja/ Anti Creasing 3 s	Zvono/ Sigurnosna blokada za djecu 3 s	Niskotemp.	Vremenski program	Završava s
Pamuk	●	●	●	●		●
Cotton Eco Dry		●	●			●
Sintetika	●	●	●	●		●
Miješano	●	●	●	●		●
Ručnici	●	●	●			●
Sport	●	●	●	●		●
Osvježi		●	●			●
Vremenski program		●	●		●	●
Osjetljivi proizvodi	●	●	●	●		●
Posteljina	●	●	●	●		●
Poplun/Navlaka za poplun	●	●	●			●
Traperice	●	●	●	●		●
Košulje	●	●	●	●		●
Higijena		●	●			●
Brzo		●	●	●		●

Čišćenje i održavanje

Najprije pročitajte „Sigurnosne upute"!

Filtar vlakana (unutarnji i vanjski filtri) / Čišćenje Unutarnja površina vrata za utovar

Kosa i vlakna koja se odvajaju od rublja tijekom sušenja prikupljaju se filtrom od vlakana. Nedovoljno čišćenje filtara može povećati trajanje sušenja i razinu potrošnje energije..

Nedovoljno čišćenje filtara može uzrokovati vlažne praonice rublja nakon ciklusa sušenja. Tijekom čišćenja filtara, kako bi se spriječilo širenje mikroplastike u korišteni sustav za vodu, potrebno je ukloniti prljavštinu i dlake. Tijekom čišćenja filtara, voda se ne smije ispuštati u odvode.

• Četka za čišćenje nalazi se unutar bubnja. Izvadite četku iz bubnja i postavite je na njezino mjesto na usmjerivaču zraka radi pohrane.

• Nakon svakog ciklusa sušenja očistite filtar od vlakana i unutarnju površinu vrata za utovar.

• Vaša sušilica ima 2 filtra od vlakana s jednim postavljenim unutar drugog. Nemojte rukovati proizvodom bez filtra od vlakana.

Za čišćenje filtra od vlakana:

•Otvorite vrata za utovar.

• Držite prvi dio (unutarnji filtar) dvodijelnog filtra od vlakana i uklonite ga povlačenjem prema gore.

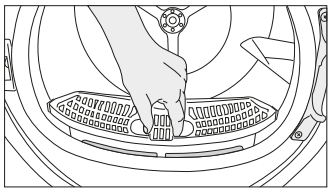

• Uklonite drugi dio (vanjski filtar) povlačenjem prema gore.

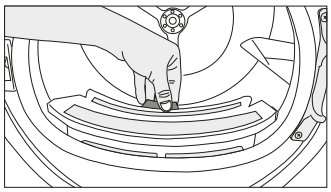

•Pazite da kosa, vlakna i pamučne kuglice ne padnu u utor u koji su postavljeni filtri.

• Otvorite oba filtra za vlakna (vanjski i unutarnji) i uklonite vlakna rukama ili četkom na deflektoru zraka.

Kosu u filtrima možete očistiti usisavačem.

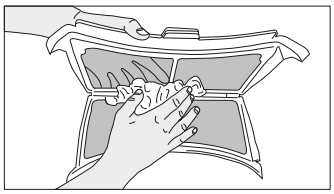

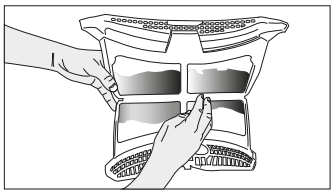

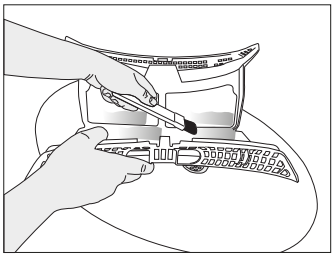

• Umetnite filtre za vlakna jedan na drugi i vratite ih na mjesto.

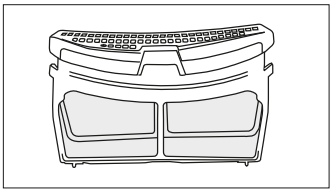

• Očistite unutarnju površinu vrata za utovar i brtvu mekom vlažnom krpom ili četkom na usmjerivaču zraka.

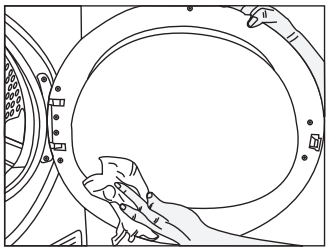

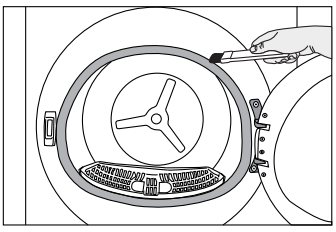

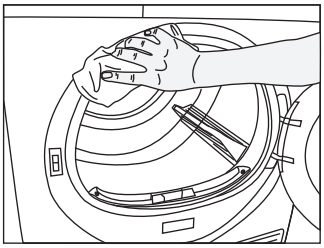

Čišćenje senzora

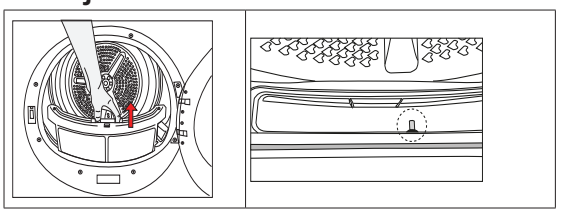

• U sušilici se nalazi senzor temperature koji otkriva je li rublje suho ili ne.

Za čišćenje senzora:

• Otvorite vrata za utovar sušilice.

• Uklonite filtar vlakana povlačenjem prema gore.

• Očistite senzor rukom ako se na njemu nakuplja dlaka.

• Metalne površine senzora čistite 4 puta godišnje.

Nemojte koristiti metalne alate za čišćenje metalnih površina senzora.

•Zbog opasnosti od požara i eksplozije, nemojte koristiti otopine,sredstva za čišćenje ili slične alate za čišćenje senzora.

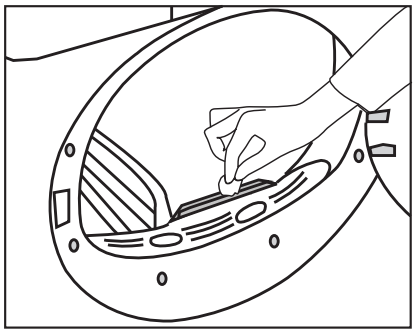

Pražnjenje spremnika za vodu

Tijekom sušenja vlaga se uklanja iz rublja i kondenzira, a zatim se voda nakuplja u spremniku za vodu. Ispraznite spremnik za vodu nakon svakog sušenja.
Kondenzirana voda nije pitka voda!
Nemojte uklanjati spremnik za vodu dok program radi!

Ako ne ispraznite spremnik za vodu, tijekom sljedećih sesija sušenja stroj će prestati raditi jer je spremnik za vodu pun i treperit će ikona upozorenja spremnika za vodu. U tom slučaju ispraznite spremnik za vodu i za nastavak sušenja pritisnite tipku . Tipka Start / Stand-by

Za pražnjenje spremnika za vodu:

Pažljivo izvucite spremnik za vodu iz ladice.
Ispustite vodu iz spremnika.

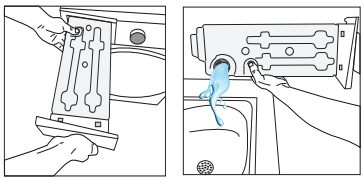

Ako se u lijevku na spremniku za vodu nakuplja vlakno, uklonite ga pod tekućom vodom.

Vratite spremnik za vodu.

Ako se koristi opcija izravnog pražnjenja, spremnik za vodu nije potrebno isprazniti.

Čišćenje kondenzatora

Dlake i vlakna koja se ne skupljaju filtrom za vlakna nakupljaju se na metalnoj površini kondenzatora iza usmjerivača zraka. Ta se vlakna moraju redovito čistiti.
Ako treperi ikona čišćenja kondenzatora, provjerite metalnu površinu. Ako ima vlakana, očistite ih. Mora se provjeravati najmanje svakih 6 mjeseci.

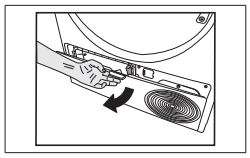

Pomaknite zasune kako biste otvorili poklopac deflektora zraka.

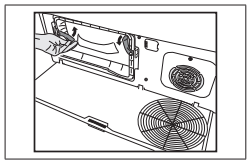

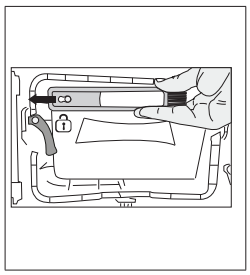

Povucite četku ulijevo kako biste je uklonili. Četkom za čišćenje možete očistiti filtar, kondenzirati metalnu površinu i nakupljena vlakna na vratima.

•Očistite vlakna na metalnoj površini kondenzatora vlažnom krpom ili četkom na usmjerivaču zraka u smjeru gore - dolje. Nemojte čistiti lijevo - desno jer će oštetiti metalne ploče kondenzatora.

Za čišćenje možete koristiti usisavač s četkom. Ako usisavač nema četku, ne preporučuje se uporaba za čišćenje kondenzatora.

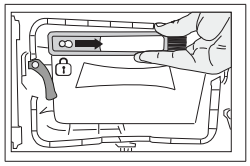

Nakon čišćenja filtra, vrata i kondenzatora, povucite četku udesno i zaključajte je na svoje mjesto.

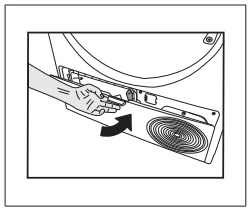

Nakon završetka postupka čišćenja, postavite poklopac deflektora zraka na njegovo mjesto, pomaknite zasune kako biste ga zatvorili i zatvorite ploču prsta.

•Možete čistiti ručno, pod uvjetom da nosite zaštitne rukavice. Ne pokušavajte čistiti golim rukama. Rebra kondenzatora mogu oštetiti vaše ruke. Čišćenje s lijeva na desno može oštetiti rebra kondenzatora. To može dovesti do problema sa sušenjem.

•Kada se poklopac usmjerivača zraka ukloni, normalno je imati vodu na plastičnom dijelu ispred kondenzatora.

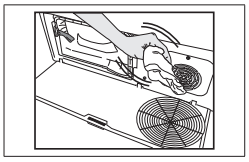

Ako vidite nakupljanje vlakana na poklopcu ventilatora i dasci za prste, uklonite krpom.

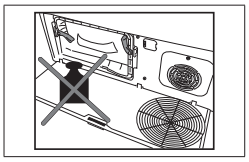

Nemojte imati težinu na dasci za prste kada je otvorena.

•Nemojte koristiti abrazivne materijale ili čeličnu vunu za čišćenje bubnja.

Savjeti i preporuke

Rublje prikladno za sušenje u sušilici

•Rublje koje nije sigurno za sušenje može oštetiti uređaj i rublje tijekom sušenja. Slijedite upute na naljepnicama na rublju koje treba osušiti. Osušite samo rublje s oznakom „sigurno za sušilicu" na naljepnicama

Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici

•Donje rublje s metalnim nosačima ne smije se sušiti u stroju za sušenje. Ako se ovi metalni nosači olabave i strgnu s odjeće, to može oštetiti stroj.

•Osjetljivi vezeni tekstil, pamučna i svilena odjeća,odjeća proizvedena od osjetljivog i vrijednog tekstila, odjeća koja ne diše i zavjese od tila ne smiju se sušiti u stroju za sušenje.

Priprema rublja za sušenje

•Predmeti kao što su kovanice, metalni dijelovi, igle, čavli, vijci, kamenje mogu oštetiti skupinu bubnjeva proizvoda ili uzrokovati probleme s radom. Stoga provjerite sve rublje koje će biti učitano u proizvod.

•Osušite rublje metalnim dodacima kao što su patentni zatvarači tako što ćete ih okrenuti naopako.

•Zatvorite patentne zatvarače, kuke i kopče, zakopčajte gumbe poklopaca, vežite tekstilne pojaseve i pojaseve pregača.

Što učiniti za uštedu energije

Koristite najveću moguću opciju cijeđenja dok perete rublje. Stoga možete skratiti vrijeme sušenja i smanjiti potrošnju energije. Sortirajte rublje prema vrsti i debljini. Osušite iste vrste rublja zajedno. Primjerice, kuhinjski ručnici i stolnjaci suše se brže od ručnika u kupaonici.

•Slijedite preporuke u korisničkom priručniku za odabir programa.

•Tijekom sušenja nemojte otvarati vrata za utovar osim ako je to potrebno. Ako morate otvoriti vrata za utovar, nemojte ih predugo držati otvorenima.

•Nemojte dodavati mokro rublje dok sušilica radi.

•Očistite filtar za vlakna prije i nakon svake sesije sušenja.

•Provjerite jesu li filtri čisti. Detalje potražite u poglavlju Održavanje i čišćenje.

•Tijekom sušenja pravilno prozračite okolinu u kojoj se nalazi stroj za sušenje.

•Eko program je energetski najučinkovitiji program za sušenje mokrog pamučnog rublja i koristi se za procjenu usklađenosti s ekološki osviještenim propisima o dizajnu.

•Držite vrata za utovar zatvorenima kako biste spriječili gubitak topline.

•Ako rublje u proizvodu premašuje maksimalnu nosivost, možda neće raditi kako je predviđeno i može uzrokovati materijalnu štetu ili oštećenje proizvoda. Za svaki program slijedite maksimalni kapacitet opterećenja.

•Punjenje kućne sušilice do maksimalnog kapaciteta koji je proizvođač odredio za odgovarajuće programe pomoći će u uštedi energije.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije kontaktiranja servisnog centra pogledajte tablicu u nastavku. Često su kvarovi manji i mogu se riješiti za nekoliko minuta.

Problem	Mogući uzroci	Rješenja
Sušilica se ne uključuje.	Utikač nije umetnut u utičnicu.	Umetnite utikač u utičnicu.
	Utikač je neispravan.	Pokušajte priključiti drugi uređaj u istu utičnicu. Nemojte koristiti spojne električne uređaje na utičnicu, kao adaptere ili produžetke.
	Došlo je do prekida napajanja.	Pričekajte ponovno aktiviranje napajanja.
Sušilica se ne pokreće	Vrata su otvorena.	Zatvorite vrata.
	Tipka Start/Pause nije pritisnuta za pokretanje programa.	Pritisnite tipku Start/Pause.
	Funkcija Child Lock je omogućena (u slučaju strojeva opremljenih ovom opcijom).	Pogledajte odjeljak s opcijama i, ako postoji roditeljska zaštita, onemogućite je. Isključivanje stroja nije dovoljno za onemogućavanje ove opcije.
Vrijeme sušenja je jako dugo	Nije provedeno odgovarajuće održavanje.	Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje te izvršite opisane postupke.
	Program, vrijeme i/ili razina sušenja nisu prikladni za vrstu i količinu tereta umetnutog u sušilicu.	Pogledajte programe u odjeljku kako biste pronašli program koji je najprikladniji za vrstu opterećenja.
	Odjeća je previše mokra.	Provedite ciklus pranja s većom brzinom centrifugiranja kako biste uklonili što više vode.
	Sušilica može biti preopterećena.	Pogledajte odjeljak programa za provjeru maksimalnog opterećenja za svaki program.
	Sobna temperatura.	Vrijeme sušenja može biti duže ako sobna temperatura padne izvan raspona od 5 °C do 35 °C.
Program nije završio.	Možda je došlo do prekida napajanja.	U slučaju nestanka struje, potrebno je pritisnuti tipku Start/Pause za ponovno pokretanje ciklusa.
Svijetli ili treperi		
Spremnik za vodu	Spremnik za vodu je pun.	Ispraznite spremnik za vodu. Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje.
Čišćenje ladice filtra/izmjenjivača topline	Kvar protoka zraka potrebnog za rad stroja.	Očistite filtar od vlakana i provjerite je li ulaz zraka slobodan. Nepravilno provođenje ovih postupaka može prouzročiti štetu.
Prisutnost simbola ključa signalizira kvar.	Senzori stroja otkrili su kvar.	Isključite sušilicu i odspojite je iz utičnice. Odmah otvorite vrata i izvucite rublje kako bi se toplina raspršila. Pričekajte oko 15 minuta. Ponovno spojite sušilicu na napajanje, napunite rublje i ponovno pokrenite ciklus sušenja. **Ako se problem i dalje javlja, obratite se servisnom centru i komunicirajte slova i znamenke na zaslonu. Na primjer: F3 i E2.**

Servis

Prije kontaktiranja servisa:

1. Pogledajte možete li sami riješiti problem uz pomoć prijedloga navedenih u tablici "Što učiniti ako ...".
2. Isključite uređaj i ponovno ga uključite kako biste vidjeli je li kvar i dalje prisutan.

Ako nakon gore navedenih provjera i dalje dođe do kvara, obratite se ovlaštenom servisnom centru IKEA.

Uvijek navedite:

- kratak opis kvara;
- vrstu i točan model uređaja;
- servisni broj (broj nakon riječi Servis na natpisnoj pločici);
- vašu punu adresu;
- vaš telefonski broj.

Ako su potrebni bilo kakvi popravci, obratite se ovlaštenom servisnom centru IKEA (kako biste jamčili da će se koristiti originalni rezervni dijelovi i da će popravci biti ispravno izvedeni).

1. IKEA artıcle br.

2. Pečat datuma

3. Serijski broj

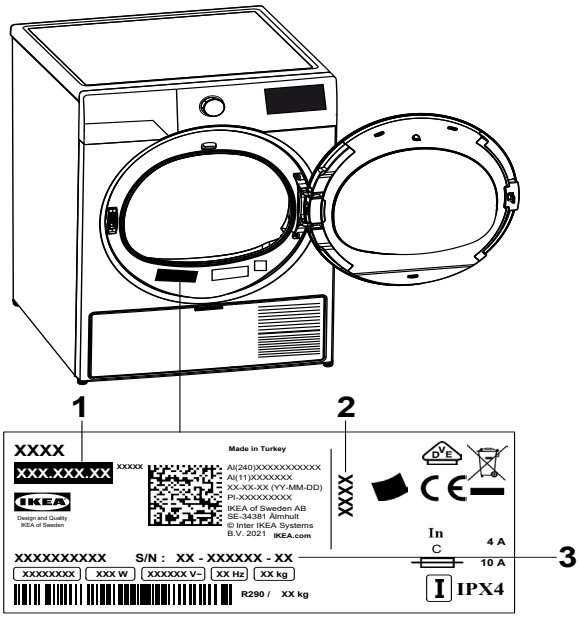

Tehničke specifikacije

HR

Visina (min. / maks.)	84,5 cm / 87,5 cm*
Širina	59,3 cm
Dubina	60,3 cm
Kapacitet (maks.)	8 kg**
Neto težina (± %10)	42 kg
Napon	230-240 V ~
Učestalost	50 Hz
Kapacitet napajanja	900 W
Kôd modela	Vidi oznaku tipa ***

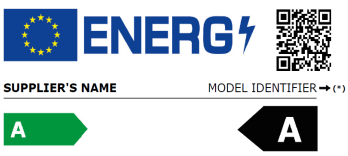

Podaci o modelu pohranjeni u bazi podataka proizvoda mogu se dobiti unosom sljedeće web stranice i pretraživanjem identifikatora modela (*) koji se nalazi na energetskoj naljepnici. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

Kako bi se povećala kvaliteta stroja za sušenje, tehničke specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne najave.
Podaci u ovom priručniku su shematski i možda se ne podudaraju s proizvodom.
Vrijednosti dostavljene uz stroj za sušenje ili njegove prateće dokumente laboratorijska su očitanja u skladu s odgovarajućim standardima.
Te se vrijednosti mogu razlikovati ovisno o uporabi i uvjetima okoline.

* Min. visina: Visina sa zatvorenim podesivim nogama.
Maks. visina: Visina s podesivim nogama otvorenim na maksimalnoj visini.
** Težina suhog rublja prije pranja.

*** Podatkovna pločica nalazi se ispod vrata na sušilici

Briga za okoliš

Odlaganje ambalažnog materijala



Ambalažni materijal može se 100% reciklirati i označen je simbolom recikliranja. Stoga se različiti dijelovi ambalaže moraju odlagati odgovorno i u potpunosti u skladu s propisima lokalnih vlasti koji uređuju odlaganje otpada. Odlaganje kućanskih uređaja Ovaj uređaj proizveden je od materijala koji se mogu reciklirati ili ponovno upotrijebiti. Zbrinite ga u skladu s lokalnim propisima o zbrinjavanju otpada. Za dodatne informacije o obradi, oporabi i recikliranju kućanskih električnih uređaja obratite se lokalnom tijelu, službi za prikupljanje kućanskog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj. Ovaj je uređaj označen u skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE). Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi. Simbol na proizvodu ili na pratećoj dokumentaciji označava da se ne smije tretirati kao kućni otpad, već se mora odnijeti u odgovarajući sabirni centar za recikliranje električne i elektroničke opreme.



R290 je također zapaljivo rashladno sredstvo. Stoga se pobrinite da sustav i cijevi nisu oštećeni tijekom rada i transporta.
Držite proizvod dalje od izvora topline, inače se može zapaliti ako se ošteti.
Nemojte odlagati proizvod bacajući ga u vatru.

Standardne informacije o sukladnosti i ispitivanju/ EU izjava o sukladnosti



Faze razvoja, proizvodnje i prodaje ovog proizvoda provode se u skladu sa sigurnosnim pravilima navedenim u svim povezanim uputama Europske unije.

IKEA JAMSTVO

Ako želite zatražiti jamstvo za svoj proizvod ili dobiti podršku za proizvod.



Obratite se IKEA korisničkoj podršci, poveznicu na samoposlužni portal ili telefonski broj možete pronaći na www.IKEA.com.

Kako biste ispunili svoj zahtjev za servis na samoposlužnom portalu, lakše pronašli informacije o svom proizvodu ili rezervnim dijelovima koji su povezani s vašim proizvodom, molimo vas da zabilježite broj IKEA artikla (8 znamenki) i serijski broj na naljepnici s ocjenama.
SAČUVAJTE DOKUMENT O KUPNJI/DELIVEYU!
SPREMITE RAČUN!
To je vaš dokaz o kupnji, jamstvo neće vrijediti bez njega. Račun također sadrži naziv i broj IKEA proizvoda (8 znamenki) za svaki kupljeni uređaj. Pažljivo pročitajte tehničku dokumentaciju isporučenu s uređajem prije nego što nas kontaktirate.

Sadržaj

Bezbednosne informacije	**21**
Opis proizvoda	**25**
Kontrolna tabla	**26**
Prva upotreba	**27**
Svakodnevna upotreba	**27**
Programi	**28**
Funkcije	**30**
Dijagrami programa	**32**
Čišćenje i održavanje	**32**
Savjeti i preporuke	**35**
REŠAVANJE PROBLEMA	**36**
Servis nakon prodaje	**37**
Tehničke specifikacije	**37**
Briga za životnu sredinu	**38**
IKEA GARANCIJA	**38**

Bezbednosne informacije

- Ovaj odeljak sadrži bezbednosna uputstva neophodna za sprečavanje rizika od telesnih povreda ili materijalne štete.
- Naša kompanija neće biti odgovorna za štetu koja može nastati ako se ova uputstva ne poštuju.
- Radove instalacije i popravke uvek obavlja ovlašćeni servis.
- Koristite samo originalne rezervne delove i dodatnu opremu.
- Nemojte popravljati ili zamenjivati bilo koju komponentu proizvoda osim ako je to jasno navedeno u uputstvu za upotrebu.
- Nemojte modifikovati proizvod.

Namena

- Proizvod je namenjen samo za upotrebu u domaćinstvu. Nije namenjen za komercijalnu upotrebu.
- Proizvod nije namenjen za spoljašnju upotrebu.
- Nemojte instalirati ili rukovati proizvodom tamo gde je zamrzavanje moguće i/ili ranjivo na spoljne elemente. Voda zamrznuta u pumpi ili crevima može izazvati oštećenja
- Proizvod se može koristiti samo za sušenje i ventilaciju veša koji se pere vodom i mašinom za sušenje veša.

Bezbednost dece, ugroženih ljudi i kućni ljubimci

- Ovaj proizvod mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i starija i osobe sa nerazvijenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i uključenim opasnostima. Deca ne bi trebalo da diraju uređaj. Čišćenje i održavanje ne smeju obavljati deca, osim ako su pod nadzorom.
- Deca mlađa od 3 godine moraju se držati podalje od proizvoda, osim pod nadzorom.
- Električni proizvodi su opasni za decu i kućne ljubimce. Deca i kućni ljubimci ne smeju da se igraju proizvodom, da se penju na njega ili da ulaze u njega.
- Držite vrata proizvoda zatvorena čak i kada se ne koriste. Deca ili kućni ljubimci mogu biti zaključani unutar proizvoda i ugušiti se.
- Ambalažni materijal držite dalje od dece. Opasnost od povreda i gušenja.
- Držite sve aditive koji se koriste sa proizvodom dalje od dece.
- Pre odlaganja proizvoda, isecite kabl za napajanje i uništite vrata za utovar.

Električna bezbednost

- Proizvod se ne sme uključivati tokom instalacije, održavanja, čišćenja, popravke i transporta.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti ovlašćeni servis kako bi se izbegao bilo kakav rizik koji se može pojaviti.
- Nemojte uvlačiti kabl za napajanje ispod proizvoda ili na zadnjoj strani proizvoda. Ne stavljajte teške predmete na kabl za napajanje. Kabl za napajanje ne sme biti savijen, stegnut i ne sme doći u kontakt sa bilo kojim izvorom toplote.
- Nemojte koristiti produžni kabl, višestruki utikač ili adapter za rukovanje proizvodom.
- Proizvod se ne sme napajati preko spoljnog prekidača kao što je tajmer ili ne sme biti povezan sa kolom koje se redovno otvara i zatvara alatom.

- Utikač mora biti lako dostupan. Ako to nije moguće, na električnoj instalaciji mora biti dostupan mehanizam koji je u skladu sa električnim zakonodavstvom i koji isključuje sve terminale iz mreže (osigurač, prekidač, glavni prekidač, itd.).
- Ne dodirujte utikač mokrim rukama.
- Prilikom isključivanja uređaja, nemojte držati kabl za napajanje, već utikač.

Bezbednost transporta

- Isključite proizvod pre transporta, ispraznite rezervoar za vodu i, ako postoji, uklonite priključke za odvod vode.
- Ovaj proizvod je težak, ne rukujte njime sami.
- Preduzmite potrebne mere predostrožnosti za proizvod od pada i prevrtanja. Nemojte se sudarati ili ispuštati proizvod prilikom transporta.
- Nemojte koristiti ekstrudirajuće delove proizvoda (kao što su vrata za utovar) za pomeranje proizvoda.
- Pomerite proizvod u uspravan položaj. Ako se ne može pomeriti uspravno, transportujte naginjanjem na desnu stranu kada se gleda sa prednje strane.

Bezbednost instalacije

- Da biste pripremili proizvod za ugradnju, proverite da li su električna instalacija i odvod vode ispravni tako što ćete proveriti informacije u uputstvu za upotrebu. Ako nije pogodan za ugradnju, pozovite kvalifikovanog električara i vodoinstalatera da organizuju komunalije po potrebi. Ove operacije preduzima kupac.
- Proverite da li je proizvod oštećen pre nego što ga instalirate. Nemojte instalirati proizvod ako je oštećen.
- Nemojte uklanjati podesive noge.
- Postavite proizvod na ravnu i tvrdu površinu i balansirajte sa podesivim nogama.
- Razmak između proizvoda i poda ne sme se smanjivati materijalima kao što su tepisi, komadi drveta i trake. Ventilacioni otvori ispod osnove proizvoda ne smeju biti začepljeni tepihom.
- Instalirajte proizvod u okruženje bez prašine sa dobrom ventilacijom.
- Nemojte instalirati proizvod u neposrednoj blizini zapaljivih i eksplozivnih materijala i ne držite zapaljive i eksplozivne materijale u blizini proizvoda kada je u radu.
- Proizvod se ne sme montirati na vrata, klizna vrata gde se vrata za utovar proizvoda ne mogu potpuno otvoriti, ili iza vrata sa šarkama gde je šarka proizvoda okrenuta prema šarkama vrata.
- Instalirajte proizvod tamo gde se periodično održavanje i čišćenje mogu obaviti sa lakoćom.
- Postavite proizvod sa zadnjom površinom na zid (za modele grejača).
- Nakon postavljanja proizvoda, uverite se da zadnji zid ne dolazi u kontakt sa bilo kakvim istiskivanjem (slavina za vodu, električna utičnica itd.).
- Postavite proizvod sa razmakom od najmanje 1 cm između proizvoda i ivica nameštaja.
- Priključite proizvod na uzemljenu utičnicu zaštićenu odgovarajućim osiguračem u skladu sa navedenim tipom i brzinama struje. Neka stručni električar postavi opremu za uzemljenje. Nemojte koristiti proizvod bez uzemljenja u skladu sa regionalnim/nacionalnim propisima.
- Uključite proizvod u uzemljenu utičnicu koja je u skladu sa vrednostima napona, struje i frekvencije navedenim na oznaci.
- Nemojte uključivati proizvod u labave, slomljene, prljave, masne utičnice ili utičnice koje su izašle iz njihovih sedišta ili utičnica sa rizikom od kontakta sa vodom.
- Koriste se novi kompleti creva koji se isporučuju uz proizvod. Nemojte ponovo koristiti stare komplete creva. Nemojte praviti priključke na crevima.
- Postavite kabl za napajanje i creva tako da ne izazivaju rizik od spoticanja.
- Da biste koristili proizvod na vrhu mašine za pranje veša, između dva proizvoda treba da se koristi otvor za fiksiranje. Otvor za fiksiranje montira Kvalifikovani tehničar.
- Kada se proizvod stavi na mašinu za pranje veša, njihova ukupna težina kada je pun može biti oko 180 kg. Stavite proizvode na čvrst pod koji može da nosi odgovarajuću količinu tereta.
- Mašina za pranje veša se ne može postaviti na vrh mašine za sušenje veša.

Bezbednost upotrebe

- Maksimalna težina suvog veša pre pranja navedena je u odeljku „Tehničke specifikacije“.
- Ne stavljajte neoprane predmete u mašinu za sušenje veša.
- Predmeti koji su zaprljani materijalima kao što su ulja za kuvanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentin, vosak ili se peru u toploj vodi sa većom količinom deterdženta pre sušenja mašinom za sušenje.
- Ako se za čišćenje koriste hemikalije, mašina za sušenje se ne sme koristiti.
- Gumena pena (lateks pena), poklopci za tuširanje, vodootporni tekstil, materijali i odeća sa gumenom podlogom, jastuci sa gumenim jastučićima od pene ne smeju se sušiti u mašini za sušenje veša.
- Predmeti sa lakom za kosu, ostacima proizvoda za kosu ili sličnim materijalima ne smeju se sušiti u mašini za sušenje veša.
- Ispraznite džepove odeće i izvadite predmete kao što su šibice i upaljači.
- Ako se sve stavke ne mogu brzo ukloniti i ne mogu se postaviti tamo gde toplota može da se rasipa, nemojte zaustavljati mašinu za sušenje pre završetka ciklusa sušenja.
- Poslednji deo ciklusa mašine za sušenje se sprovodi bez zagrevanja (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da se predmeti čuvaju na temperaturi koja neće oštetiti predmete.
- Ne koristite mašinu za sušenje veša bez filtera od vlakana.
- Ne dozvolite nakupljanje vlakana oko mašine za sušenje.
- Nemojte se naginjati ili sedeti na vratima za utovar kada su otvorena, jer se proizvod može prevrnuti.
- Ne penjite se na proizvod.
- Nemojte stavljati izvor plamena (sveće, cigarete itd.) na proizvod ili u njegovoj blizini. Nemojte držati zapaljive/eksplozivne materijale.
- Ne dodirujte bubanj dok se okreće.
- Zadnji zid proizvoda će biti vruć tokom rada. Ne dodirujtezadnju stranu proizvoda tokom sušenja ili nakon završetka procesa sušenja.
- Ne dodirujte unutrašnju površinu bubnja dok dodajete ili uklanjate odeću tokom nastavka programa. Površina bubnja je vruća.
- Nemojte pritiskati dugmad oštrim predmetima kao što su viljuške, noževi, ekseri itd.
- Nemojte rukovati neispravnim ili oštećenim proizvodom. Isključite proizvod (ili isključite povezani osigurač) i pozovite ovlašćeni servis.
- Isključite uređaj iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Ne stavljajte mašinu za sušenje veša na kišu ili jako vlažna mesta.
- Unutrašnjost mašine za sušenje mora biti izuzetno vruća kada otkažete program tokom rada mašine, pa pokrenite program osvežavanja kako biste omogućili da se ohladi.

Bezbednost održavanja i čišćenja

- Nemojte prati proizvod prskanjem ili sipanjem vode na njega. Nemojte koristiti čistač pod pritiskom, čistač na paru, crevo ili pištolj pod pritiskom za čišćenje proizvoda.
- Nemojte koristiti oštre ili abrazivne alate za čišćenje proizvoda.
- Nemojte koristiti materijale kao što su sredstva za čišćenje domaćinstva, sapuni, deterdženti, gas, benzin, alkohol, vosak itd. za čišćenje proizvoda.
- Filter od vlakana mora se redovno čistiti. Nakon svakog ciklusa sušenja, očistite filter od vlakana i unutrašnju površinu vrata za utovar.
- Očistite akumulaciju vlakana na rebrima isparivača iza fioke filtera usisivačem. Možete da čistite ručno, pod uslovom da nosite zaštitne rukavice. Ne pokušavajte da čistite golim rukama. Rebra isparivača mogu oštetiti vaše ruke.
- Zbog opasnosti od požara i eksplozije, nemojte koristiti rastvore, materijale za čišćenje, čeličnu vunu ili slične materijale i alate za čišćenje senzora.
- Nemojte piti kondenzovanu vodu.

Bezbednost osvetljenja

- Obratite se ovlašćenom servisu kada treba da zamenite LED/sijalicu koja se koristi za osvetljenje.

Rezervni delovi i servis

- Za popravku uređaja kontaktirajte ovlašćeni servisni centar. Koristite samo originalne rezervne delove.
- Imajte na umu da samopopravka ili neprofesionalna popravka mogu imati bezbednosne posledice i mogu poništiti garanciju.
- Sledeći rezervni delovi će biti dostupni 10 godina nakon ukidanja modela: motor i motorne četke, prenos između motora i bubnja, pumpe, amortizeri i opruge, bubanj za pranje, bubanj sa pokretnim konusom i povezani kuglični ležajevi, grejači i grejni elementi, uključujući toplotne pumpe, cevovode i povezanu opremu, uključujući creva, ventile, filtere i akvastope, štampane ploče, elektronske displeje, prekidače za pritisak, termostate i senzore, softver i firmver, uključujući softver za resetovanje, vrata, šarke i zaptivke vrata, druge zaptivke, sklop za zaključavanje vrata, plastične periferne uređaje kao što su dozatori deterdženta. Imajte na umu da su neki od ovih rezervnih delova dostupni samo profesionalnim serviserima i da nisu svi rezervni delovi relevantni za sve modele. Što se tiče lampi unutar ovog proizvoda i lampi rezervnih delova koje se prodaju odvojeno: Ove lampe su namenjene da izdrže ekstremne fizičke uslove u kućnim aparatima, kao što su temperatura, vibracije, vlažnost ili su namenjene za signalizaciju informacija o radnom statusu uređaja. Nisu namenjeni za upotrebu u drugim primenama i nisu pogodni za osvetljavanje prostorija u domaćinstvu.

Opis proizvoda

Opšti pregled

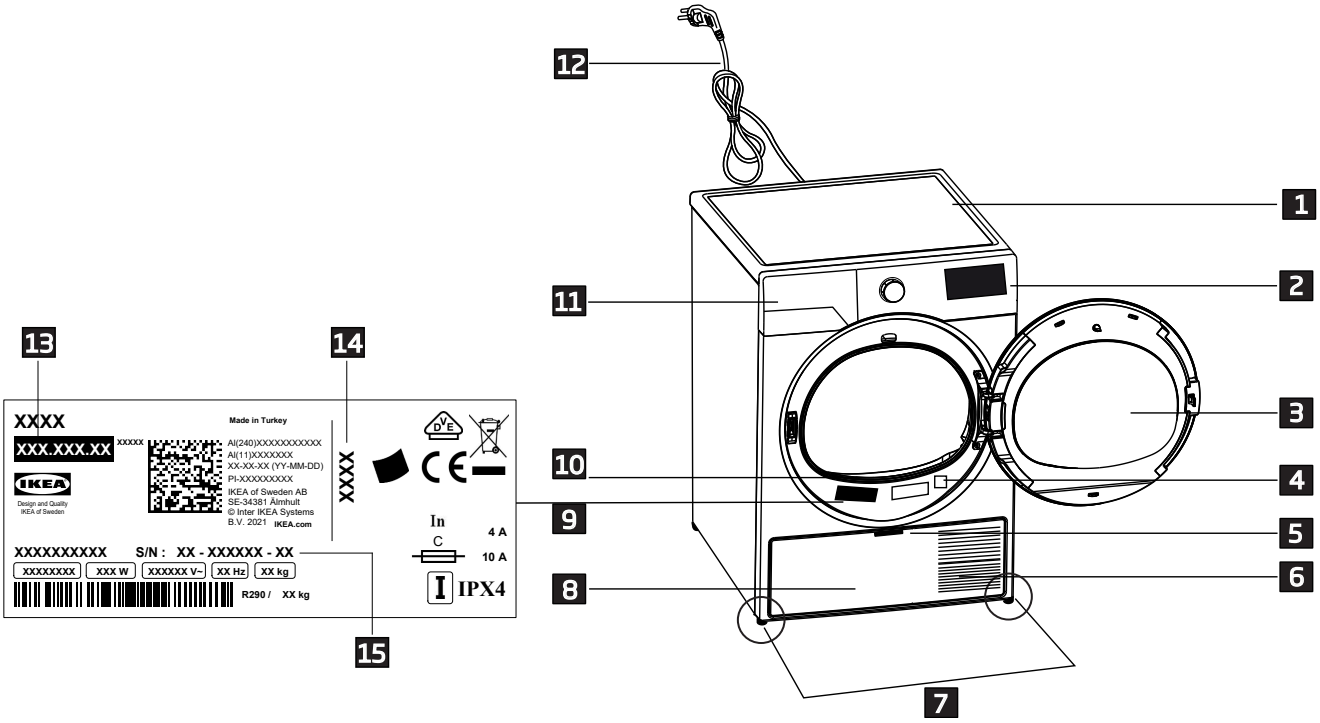

1 Gornja ploča
2 Kontrolna ploča
3 Vrata za punjenje
4 QR oznaka
5 Zaptivka vrata
6 Ventilacione rešetke
7 Podesive nožice
8 Oblast izmenjivača toplote
9 Tipska nalepnica
10 Filter za vlakna
11 Fioka rezervoara za vodu
12 Kabl za napajanje
13 IKEA broj artikla
14 Datumska oznaka
15 Serijski broj

Da biste otvorili vrata, povucite ručku.



Da biste zatvorili vrata, držite ručku i gurnite je tako da čujete da klikće zatvoreno.



Kontrolna tabla

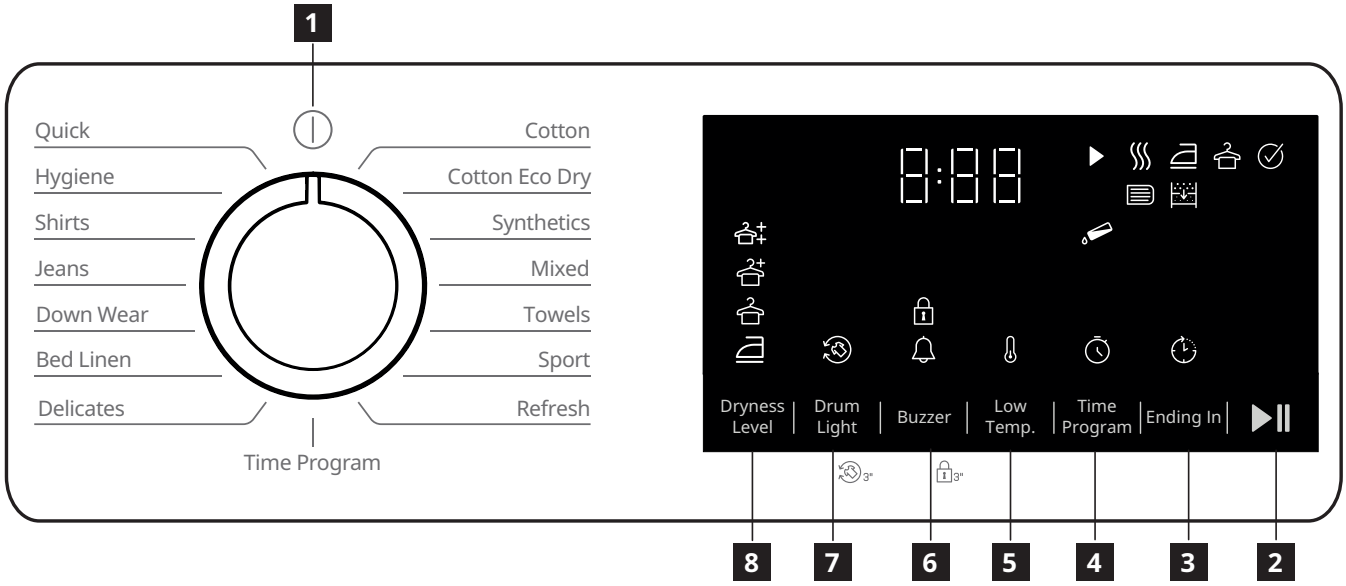

Dugmad sa opcijama

1 Dugme za uključivanje / isključivanje / izbor programa
2 Dugme Start / Stand-by
3 Dugme za izbor kraja
4 Dugme za izbor vremenskog programa
5 Dugme za izbor niske temperature
6 Dugme za izbor zvučnog signala i dečije blokade
7 Dugme za izbor Dugme za svetlo bubnja
8 Dugme za izbor nivoa suvoće

INDIKATORI PRIKAZA

	Nivo suvoće
	Suvo u ormanu
	Pegla suva
	Ormarić suvi +
	Ekstra suvo
	Sušenje
	Niska temperatura
	Kraj
	Protiv gužvanja
	Čišćenje filtera
	Fioka filtera/ Čišćenje izmenjivača toplote

INDIKATORI PRIKAZA

	Bezbednosna blokada za decu
	Zvono
	Vremenski program
	Završava se sa
	Rezervoar za vodu
	Pokreni /pauziraj / otkaži

Prva upotreba

Proverite da li je rezervoar za vodu pravilno umetnut. Proverite da li je odvodno crevo na zadnjoj strani mašine za sušenje veša pravilno pričvršćeno, bilo na rezervoar za vodu mašine za sušenje veša ili na kanalizacioni sistem u domaćinstvu.
Mašina za sušenje veša mora biti instalirana u prostoriji sa temperaturom između 5°C i 35°C kako bi se osigurao pravilan rad.
Pre upotrebe mašine za sušenje veša proverite da li je bila u uspravnom položaju najmanje 6 sati.

Svakodnevna upotreba

Na taj način će vaša mašina raditi NAJBOLJE ŠTO može!
Ne zaboravite da ispraznite rezervoar za vodu nakon svakog ciklusa sušenja.
Ne zaboravite da očistite filtere nakon svakog ciklusa sušenja. (Pogledajte odeljak „Čišćenje i održavanje“).

1. Opterećenje veša

2. Zatvorite vrata

3. Uključivanje/isključivanje okretnog dugmeta⏻.

4. Izaberite program prema vrsti veša.

5. Izaberite opcije, ako je potrebno.

6. Da biste pokrenuli ciklus, pritisnite dugme Start/Pauza⏯.

7. Na kraju ciklusa sušenja oglasiće se zvučni signal. Indikator na kontrolnoj tabli signalizira kraj ciklusa. Odmah izvucite teret kako biste sprečili nastanak nabora na vešu.

8. Isključite mašinu okretanjem brojčanika⏻, otvorite vrata i izvucite odeću.
Ako se uređaj ne isključi ručno, nakon otprilike četvrt sata od završetka ciklusa, uređaj se automatski isključuje kako bi uštedeo energiju.

Nekoliko sati, nakon završetka sušenja, bubanj se rotira u redovnim intervalima kako bi se sprečilo stvaranje nabora. U slučaju nestanka struje, potrebno je pritisnuti dugme Start/Pause⏯da biste ponovo pokrenuli ciklus.

OTVARANJE VRATA TOKOM CIKLUSA
Ako otvorite vrata tokom rada, program će se zaustaviti. Zatvorite vrata i pritisnite dugme Start/Pauza da biste nastavili program.

Programi

SR				
Programi	Opis programa	Kapacitet (kg)	Brzina centrifuge u mašini za pranje veša (o/min)	Vreme sušenja (u minutima)
Pamuk	Ovim programom možete osušiti pamučne tkanine otporne na toplotu. Treba izabrati postavku sušenja pogodnu za debljinu proizvoda koji se suše i željeni nivo suvoće.	8	1000	205
Cotton Eco Dry	Suši jednoslojne, ležerne pamučne tekstile na najekonomičniji način.	8	1000	197
Pamuk Pegla suva	Možete da osušite pamučno rublje koje će se peglati u ovom programu kako bi se blago navlažilo radi lakšeg peglanja. (košulja, majica, stolnjak itd.)	8	1000	160
Sintetika	Ovim programom možete osušiti sav sintetički tekstil. Treba izabrati postavku sušenja pogodnu za željeni nivo suvoće.	4	800	75
Mešovito	Koristite ovaj program za sušenje nepigmentnih sintetičkih i pamučnih predmeta za pranje veša zajedno. Sportska i fitnes odeća mogu se sušiti pomoću ovog programa.	4	1000	120
Peškiri	Peškiri za sušenje kao što su kuhinjski peškir, peškir za kupanje i peškir za ruke.	5	1000	170
Sport	Koristite ga za sušenje odeće od sintetičkih, pamučnih ili mešovitih tkanina ili vodootpornih proizvoda kao što su funkcionalna jakna, kabanica itd. Okrenite ih naopako pre sušenja.	2	1000	115
Osveži	Ventilira samo 10-160 minuta bez davanja toplog vazduha. Ovim programom možete provetravati pamučnu i lanenu odeću koja je dugo bila zatvorena kako biste uklonili njen miris.	-	-	-
Vremenski program	Možete izabrati između vremenskih programa između 10 i 160 minuta kako biste postigli željeni nivo sušenja na niskoj temperaturi. U ovom programu rad mašine za sušenje veša traje određeno vreme nezavisno od suvoće veša.	-	-	-
Delikati	U ovom programu osetljiv veš ili veš možete da osušite simbolom za ručno pranje (svilene bluze, tanko donje rublje itd.) na niskoj temperaturi.	2	800	45
Posteljina	Osušite 1 pamučnu ili sintetičku navlaku za poplun zatvaranjem dugmeta / rajsferšlusa.	2	1000	121
Perjani proizvodi	Okrenite odeću kao što su kaputi, jakne naopako za sušenje.	-	800	119
Farmerke	U ovom programu možete sušiti teksas pantalone, suknje, košulje ili jakne.	4	1200	130
Košulje	Osušuje košulje na osetljiviji način i uzrokuje manje gužvanja i lakše peglanje.	1,5	1200	50
Higijena	To je program kojim možete sušiti oprane proizvode koje želite da obezbedite uz dodatnu higijenu (odeća za bebe, donji veš, peškiri itd.). Obezbeđuje visoku higijenu za vaš tekstil putem toplotnog efekta.	5	800	185
Brzo	Koristite ovaj program da biste imali 2 majice spremne za peglanje.	0,5	1200	30
Vrednosti potrošnje energije				

Programi	Kapacitet (kg)	Brzina centrifuge u mašini za pranje veša (o/min)	Približna količina preostale vlažnosti	Vrednost potrošnje energije kWh
Cottons Eco*	8	1000	60%	1,78
Pamuk Pegla suva	8	1000	60%	1,60
Sintetika Ormar Suv	4	800	40%	0,70
	„Ako redovno sušite maksimalno opterećenje pamuka od 8 kg, predlažemo da povežete odvodno crevo kako biste sprečili zaustavljanje mašine za sušenje veša sredinom ciklusa kako biste ispraznili rezervoar“ (pogledajte odeljak „Priključak na odvod“)			

* Gore navedene vrednosti su navedene pod standardnim uslovima. Vrednosti potrošnje mogu se razlikovati od vrednosti na grafikonu u zavisnosti od vrste veša, brzine centrifuge, uslova okoline i napona

SR				
Opšti programi				
Programi	Kapacitet (kg)	Period programa (sat:min)	Potrošnja energije (kWh)	
Kotons Eko	8	3:17	1,78	
Kotons Eko	4	2:00	1,01	
Pamuk Pegla suva	8	2:40	1,60	
Pamuk Pegla suva	4	1:36	0,81	
Suvo u plakaru od pamuka	8	3:25	1,85	
Suvo u plakaru od pamuka	4	2:08	1,08	
Cotton Ormar Dry Plus	8	3:33	1,92	
Cotton Ormar Dry Plus	4	2:16	1,14	
Pamučni ormarić suvi ++	8	3:41	2,00	
Pamučni ormarić suvi ++	4	2:24	1,21	
Sintetika Gvožđe Suvo	8	1:00	0,56	
Sintetika Ormar Suv	8	1:15	0,70	
Sintetički orman Dry +	8	1:21	0,76	
GentleCare	2	0:45	0,81	
Vrednosti date za programe koji nisu Eco su samo indikativne.				
Različiti načini rada				
Potrošnja energije (W)	Režim isključenja (W) (ako postoji)	Režim odloženog rada (W) (ako postoji)	Režim pripravnosti (W) (ako postoji)	Režim pripravnosti sa funkcijom povezivanja (W) (ako postoji)
	0,30	4,00	0,50	-
Akustična emisija buke u vazduhu ciklusa sušenja dB(A):				64

Funkcije

Nakon odabira programa, različite funkcije se mogu podesiti, ako je potrebno

Nivo suvoće
Dugme za nivo suvoće se koristi za podešavanje željene suvoće. Vreme programa može da se promeni u zavisnosti od izbora

Protiv gužvanja
Funkciju protiv gužvanja možete uključiti i isključiti pritiskom na taster za izbor protiv gužvanja u trajanju od 3 sekunde. Ako nećete da izvadite veš odmah nakon završetka programa, možete da koristite funkciju protiv gužvanja kako biste sprečili gužvanje veša

Zvono
Mašina za sušenje veša daje zvučno upozorenje kada se program završi. Pritisnite dugme „Zvono“ ako ne želite zvučno upozorenje. Kada pritisnete dugme zvučnog signala, svetlo se gasi i ne oglašava se kada se program završi.

Ovu funkciju možete da izaberete pre pokretanja programa ili nakon pokretanja programa.

Niska temperatura
Ovu funkciju možete aktivirati samo pre pokretanja programa. Ovu funkciju možete aktivirati ako želite da sušite veš na nižoj temperaturi. Trajanje programa će biti duže nakon što se aktivira

Završava se sa
Možete odložiti završetak programa do 24 sata sa funkcijom završetka.

1. Otvorite vrata za utovar i stavite veš.

2. Izaberite program sušenja.

3. Pritisnite dugme Ending In i podesite željeno vreme kašnjenja. LED LAMPICA KOJA se završava na se uključuje. (Kada se pritisne i zadrži dugme, Ending In se nastavlja non-stop).

4. Pritisnite dugme Start / Stand-by. Kraj

Počinje odbrojavanje vremena. Uključuje se znak ":" u sredini prikazanog vremena odlaganja treperenja LED lampice.

• Rublje možete dodati ili ukloniti u odjeljku Završetak u. Prikazano vreme je zbir normalnog vremena sušenja i vremena završetka. Završetak InLED-a se isključuje na kraju odbrojavanja, počinje sušenje i uključuje se LED indikator za sušenje.

Promena funkcije završetka u

Ako želite da promenite trajanje tokom odbrojavanja: Pauzirajte program i uključite dugme za uključivanje/isključivanje/izbor programa i otkažite program. Izaberite željeni program i ponovite izbor Ending In.

Otkazivanje funkcije Završetak u funkciji

Ako želite da otkažete odbrojavanje završetka i odmah pokrenete program: Pauzirajte program i uključite dugme za uključivanje/isključivanje/izbor programa i otkažite program. Izaberite željeni program i pritisnite dugme „Start/Pauza“

Svetlo bubnja

Možete uključiti i isključiti svetlo bubnja pritiskom na ovo dugme. Svetlo se pali kada se dugme pritisne i isključuje nakon određenog vremena.

Indikatori upozorenja

Indikatori upozorenja mogu se razlikovati u zavisnosti od modela vašeg

mašinu za sušenje veša.

Čišćenje filtera

Kada se program završi, uključuje se indikator upozorenja za čišćenje filtera.

Rezervoar za vodu

Ako se rezervoar za vodu napuni dok se program nastavlja, indikator upozorenja počinje da treperi i mašina prelazi u stanje pripravnosti. U tom slučaju, ispraznite rezervoar za vodu i pokrenite program pritiskom na dugme Start / Stand-by. Indikator upozorenja se isključuje i program se nastavlja.

Čišćenje fioke filtera/izmenjivača toplote

Simbol upozorenja povremeno treperi kako bi podsetio da se fioka filtera mora očistiti.

Pokretanje programa

Pritisnite dugme Start/Stand-by da biste pokrenuli program. Indikatori za početak/stanje pripravnosti i sušenje se uključuju kako bi pokazali da je program pokrenut.

Bezbednosna blokada

Mašina za sušenje veša ima bezbednosnu blokadu za decu koja sprečava prekid toka programa kada se tasteri pritisnu tokom programa. Kada je bezbednosna blokada za decu aktivirana, svi tasteri na tabli osim tastera za uključivanje/isključivanje/izbor programa su deaktivirani. Pritisnite dugme za zvučno upozorenje na 3 sekunde da biste aktivirali bezbednosnu blokadu za decu. Bezbednosna blokada za decu mora biti deaktivirana da biste mogli da pokrenete novi program nakon programa. Da biste isključili bezbednosnu blokadu za decu, držite iste tastere pritisnute 3 sekunde.

•Kada je bezbednosna blokada za decu aktivirana, indikator upozorenja za bezbednosnu blokadu za decu na ekranu se uključuje.

•Kada je bezbednosna blokada za decu aktivna: Mašina za sušenje veša radi ili je u stanju pripravnosti, simboli indikatora se neće menjati nakon promene položaja dugmeta za izbor programa.

•Kada se rukuje mašinom za sušenje veša i kada je aktivna bezbednosna blokada za decu, ako je dugme za izbor programa okrenuto, čuće se zvučni signal sa dva zvučna signala. Ako je bezbednosna blokada za decu deaktivirana pre nego što se dugme za izbor programa okrene na prvobitno mesto, program će se prekinuti jer je dugme za izbor programa pomereno.

Promena programa nakon pokretanja

Program koji ste izabrali za sušenje veša možete da promenite drugim programom nakon što mašina za sušenje veša počne da radi.

• Na primer, pauzirajte program i okrenite dugme On/Off/ ProgramSelection da biste izabrali program Refresh umesto programa Quick

•Pritisnite dugme Start/Stand-by da biste pokrenuli program.

Dodavanje i skidanje odeće u stanju pripravnosti

Ako želite da dodate ili uklonite odeću u/iz mašine za sušenje nakon početka programa sušenja:

•Pritisnite dugme Start/Stand-by da biste stavili mašinu za sušenje veša u stanje pripravnosti. Postupak sušenja se zaustavlja.

•Otvorite vrata za utovar dok ste u stanju pripravnosti i zatvorite vrata nakon uklanjanja ili dodavanja veša.

•Pritisnite dugme Start/Stand-by da biste pokrenuli program.

•Dodavanje veša nakon početka sušenja može prouzrokovati da se osušeni veš u mašini za sušenje veša pomeša sa mokrim vešom i ostavi vlažan veš na kraju rada.

Dodavanje ili uklanjanje veša tokom sušenja može se ponoviti onoliko puta koliko želite. Ali ova operacija neprekidno prekida rad sušenja, i na taj način povećava trajanje programa i potrošnju energije. Dakle, preporučuje se dodavanje veša pre početka programa. Ako se izabere novi program okretanjem dugmeta za izbor programa dok je mašina za sušenje u stanju pripravnosti, tekući program se prekida.

Otkazivanje programa nakon pokretanja

Ako želite da otkažete program i prekinete radnju sušenja iz bilo kog razloga nakon što mašina za sušenje počne da radi, pauzirajte program i uključite On/Off/Program

Kraj programa

Kada se program završi, LED indikatori End / Anti Creasing Fioka filtera/ Čišćenje izmenjivača toplote Cleaning Warning na indikatoru za praćenje programa se uključuju. Vrata za utovar se mogu otvoriti i mašina za sušenje je spremna za drugu operaciju. Okrenite taster za uključivanje/isključivanje/izbor programa u položaj za uključivanje/isključivanje kako biste isključili mašinu za sušenje veša.

•Ako je režim protiv gužvanja aktivan i veš se ne uklanja nakon završetka programa, funkcija protiv gužvanja se aktivira na 2 sata kako bi se sprečilo da se veš u mašini zgužva. Program prevrće veš u intervalima od 10 minuta kako bi se sprečilo njegovo nabiranje.

Dijagrami programa

Programi	Funkcije					
	Suvoća Nivo	Svetlo bubnja/ Protiv gužvanja 3 sek.	Zvono/ Bezbednosna blokada 3 sek.	Niskotemp.	Vremenski program	Završava se sa
Pamuk	●	●	●	●		●
Cotton Eco Dry		●	●			●
Sintetika	●	●	●	●		●
Mešovito	●	●	●	●		●
Peškiri	●	●	●			●
Sport	●	●	●	●		●
Osveži		●	●			●
Vremenski program		●	●		●	●
Delikati	●	●	●	●		●
Posteljina	●	●	●	●		●
Poplun/donji habanje	●	●	●			●
Farmerke	●	●	●	●		●
Košulje	●	●	●	●		●
Higijena		●	●			●
Brzo		●	●	●		●

Čišćenje i održavanje

Prvo pročitajte „Bezbednosna uputstva"!

Filter za vlakna (unutrašnji i spoljašnji filteri) / Čišćenje
Unutrašnja površina utovarnih vrata

Kosa i vlakna koja se odvajaju od veša tokom procesa sušenja prikupljaju se pomoću vlaknastog filtera. Nedovoljno čišćenje filtera može povećati trajanje sušenja i nivo potrošnje energije..

Nedovoljno čišćenje filtera može prouzrokovati vlažne perionice nakon ciklusa sušenja. Tokom čišćenja filtera, kako bi se sprečilo širenje mikroplastike u sistem za vodu koji se koristi, prljavštinu i dlake treba ukloniti. Tokom čišćenja filtera, vodu ne treba ispuštati u odvode.

• Četka za čišćenje nalazi se unutar bubnja. Izvadite četku iz bubnja i postavite je na njeno mesto na usmerivaču vazduha radi odlaganja.

• Nakon svakog ciklusa sušenja, očistite filter od vlakana i unutrašnju površinu vrata za utovar.

• Mašina za sušenje veša ima 2 filtera od vlakana, od kojih je jedan smešten unutar drugog. Nemojte rukovati proizvodom bez filtera od vlakana.

Da biste očistili filter od vlakana:
•Otvorite vrata za utovar.

• Držite prvi deo (unutrašnji filter) dvodelnog filtera od vlakana i uklonite ga povlačenjem nagore.

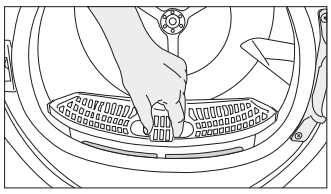

• Uklonite drugi deo (spoljni filter) povlačenjem nagore.

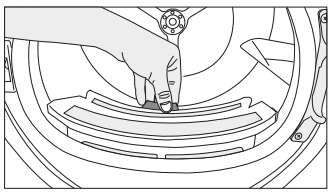

•Uverite se da kosa, vlakna i pamučne kuglice ne padaju u otvor u koji su postavljeni filteri.

• Otvorite oba filtera za vlakna (spoljašnji i unutrašnji) i uklonite vlakna rukama ili četkom na deflektoru vazduha.

Kosu u filterima možete očistiti usisivačem.

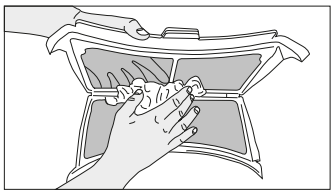

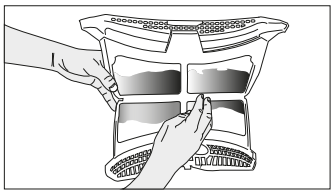

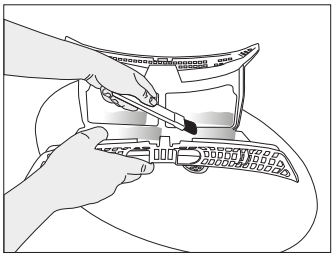

• Umetnite filtere za vlakna jedan na drugi i vratite ih na mesto.

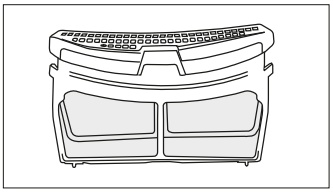

• Očistite unutrašnju površinu vrata za utovar i zaptivku mekom vlažnom krpom ili četkom na deflektoru vazduha.

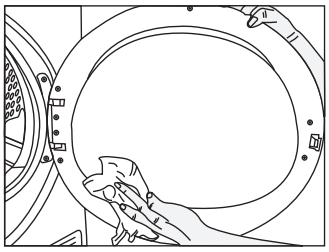

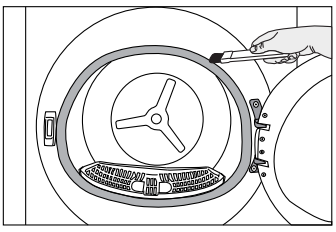

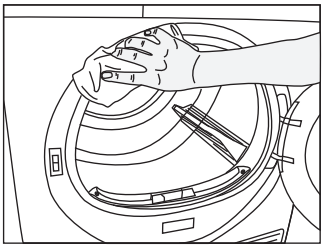

Čišćenje senzora

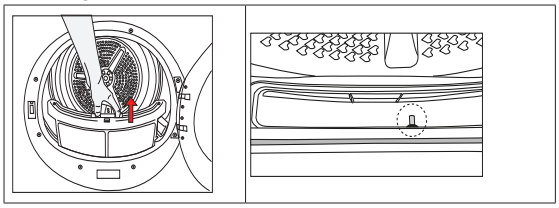

• U mašini za sušenje veša postoji senzor temperature koji detektuje da li je veš suv ili ne.

Da biste očistili senzore:

• Otvorite vrata mašine za sušenje veša.

• Uklonite filter za vlakna tako što ćete ga povući nagore.

• Očistite senzor rukom ako se na njemu nakuplja dlaka.

• Očistite metalne površine senzora 4 puta godišnje.

Nemojte koristiti metalne alate za čišćenje metalnih površina senzora.

•Zbog opasnosti od požara i eksplozije, nemojte koristiti rastvore,sredstva za čišćenje ili slične alate za čišćenje senzora.

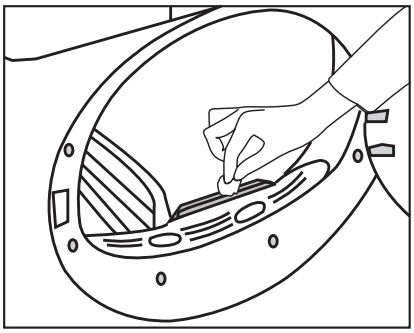

Pražnjenje rezervoara za vodu

Tokom sušenja, vlaga se uklanja iz veša i kondenzuje, a zatim se voda akumulira u rezervoaru za vodu. Ispraznite rezervoar za vodu nakon svake sesije sušenja.
Kondenzovana voda nije pitka voda!
Nemojte uklanjati rezervoar za vodu dok program radi!

Ako ne ispraznite rezervoar za vodu, tokom sledećih sesija sušenja mašina će prestati da radi zbog toga što je rezervoar za vodu pun i treperiće ikona upozorenja na rezervoaru za vodu. U tom slučaju ispraznite rezervoar za vodu i da biste nastavili sa sušenjem, pritisnite taster . Dugme Start / Stand-by

Da biste ispraznili rezervoar za vodu:

Pažljivo izvucite rezervoar za vodu iz fioke.
Ispraznite vodu u rezervoaru.

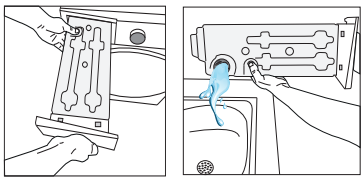

Ako se vlakno nakupi u levku na rezervoaru za vodu, uklonite ga pod tekućom vodom.

Vratite rezervoar za vodu.

Ako se koristi opcija direktnog pražnjenja, nije potrebno isprazniti rezervoar za vodu.

Čišćenje kondenzatora

Dlake i vlakna koja se ne sakupljaju pomoću vlaknastog filtera akumuliraju se na metalnoj površini kondenzatora iza deflektora vazduha. Ova vlakna se redovno čiste.
Ako ikona za čišćenje kondenzatora treperi, proverite metalnu površinu. Ako ima vlakana, očistite ih. Mora se proveravati najmanje svakih 6 meseci.

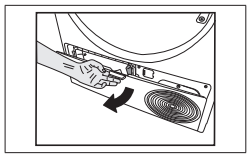

Pomerite zasune da biste otvorili poklopac deflektora vazduha.

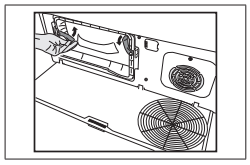

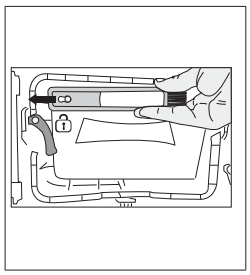

Povucite četku ulevo da biste je uklonili. Četkom za čišćenje možete očistiti filter, kondenzovati metalnu površinu i nakupljena vlakna na vratima.

•Očistite vlakna na metalnoj površini kondenzatora vlažnom krpom ili četkom na deflektoru vazduha u smeru gore - dole. Nemojte čistiti levim - desnim smerom jer će oštetiti metalne ploče kondenzatora.

Za čišćenje možete koristiti usisivač sa četkom. Ako usisivač nema četku, ne preporučuje se upotreba za čišćenje kondenzatora.

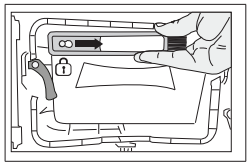

Nakon čišćenja filtera, vrata i kondenzatora, prevucite četku udesno i zaključajte je na njeno mesto.

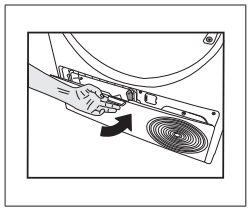

Nakon završetka postupka čišćenja, postavite poklopac deflektora vazduha na njegovo mesto, pomerite zasune da biste ga zatvorili i zatvorite dasku za prste.

•Možete da čistite ručno, pod uslovom da nosite zaštitne rukavice. Ne pokušavajte da čistite golim rukama. Rebra kondenzatora mogu oštetiti vaše ruke. Čišćenje s leva na desno može oštetiti rebra kondenzatora. To može dovesti do problema sa sušenjem.

•Kada se poklopac deflektora vazduha ukloni, normalno je imati vodu na plastičnom delu ispred kondenzatora.

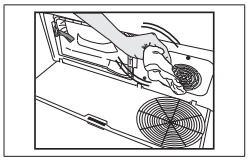

Ako vidite akumulaciju vlakana na poklopcu ventilatora i dasci za prste, uklonite je krpom.

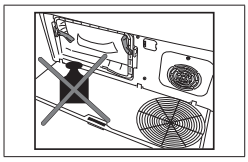

Nemojte imati težinu na dasci za prste kada je otvorena.

•Nemojte koristiti abrazivne materijale ili čeličnu vunu za čišćenje bubnja.

Savjeti i preporuke

Veš pogodan za sušenje u mašini za sušenje veša

•Veš koji nije bezbedan za mašinu za sušenje veša može oštetiti uređaj i veš tokom sušenja. Pratite uputstva na etiketama na vešu koje treba osušiti. Osušite veš samo sa natpisom „bezbedan za mašinu za sušenje veša“ koji je napisan na njihovim etiketama

Veš nije pogodan za sušenje u mašini za sušenje veša

•Donji veš sa metalnim nosačima ne sme se sušiti u mašini za sušenje. Ako se ovi metalni nosači olabave i iščupaju iz odeće, to može oštetiti mašinu.

• Tekstil za delikatan vez, pamučna i svilena odeća,odeća proizvedena od delikatnog i vrednog tekstila, odeća bez disanja i zavese od tila ne smeju se sušiti u mašini za sušenje.

Priprema veša za sušenje

•Predmeti kao što su kovanice, metalni delovi, igle, ekseri, zavrtnji, kamenje mogu oštetiti grupu bubnjeva proizvoda ili mogu izazvati probleme u radu. Stoga proverite sav veš koji će biti utovaren u proizvod.

•Osušite veš metalnim dodacima kao što su rajsferšlusi tako što ćete ih okrenuti naopačke.

•Zatvorite rajsferšluse, kuke i kopče, zakopčajte dugmad poklopaca, vežite tekstilne pojaseve i pojaseve kecelje.

Šta učiniti za uštedu energije

Koristite najveću moguću opciju ceđenja prilikom pranja veša. Tako možete skratiti period sušenja i smanjiti potrošnju energije. Sortirajte veš na osnovu vrste i debljine. Sušite istu vrstu veša zajedno. Na primjer, kuhinjski peškiri i stolnjaci se suše brže od peškira u kupatilu.

•Pratite preporuke u korisničkom priručniku za izbor programa.

•Tokom sušenja ne otvarajte vrata za utovar osim ako je to neophodno. Ako je potrebno da otvorite vrata za utovar, nemojte ih predugo držati otvorenim.

•Nemojte dodavati mokar veš dok mašina za sušenje veša radi.

•Očistite filter za vlakna pre i posle svake sesije sušenja.

•Proverite da li su filteri čisti. Detalje potražite u odeljku Održavanje i čišćenje.

•Tokom sušenja, pravilno provetrite okolinu u kojoj se nalazi mašina za sušenje veša.

•Eko program je energetski najefikasniji program za sušenje mokrog pamučnog veša i koristi se za procenu usaglašenosti sa ekološki svesnim propisima o dizajnu.

•Držite vrata za utovar zatvorena kako biste sprečili gubitak toplote.

•Ako veš u proizvodu premašuje maksimalnu nosivost, možda neće raditi kako je predviđeno i može prouzrokovati materijalno oštećenje ili oštećenje proizvoda. Za svaki program sledite maksimalni kapacitet opterećenja.

•Punjenje kućne mašine za sušenje do maksimalnog kapaciteta koji je proizvođač odredio za odgovarajuće programe pomoći će u uštedi energije.

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre nego što kontaktirate servisni centar, pogledajte tabelu u nastavku. Često su kvarovi manji i mogu se rešiti za nekoliko minuta.

Problem	Mogući uzroci	Rešenja
Mašina za sušenje veša se ne uključuje.	Utikač nije umetnut u utičnicu.	Umetnite utikač u utičnicu.
	Utikač je neispravan.	Pokušajte da priključite drugi uređaj u istu utičnicu. Nemojte koristiti priključne električne uređaje na utičnicu, kao adaptere ili produžetke.
	Došlo je do nestanka struje.	Sačekajte ponovno aktiviranje napajanja.
Mašina za sušenje veša se ne pokreće	Vrata su otvorena.	Zatvorite vrata
	Dugme Start/Pauza nije pritisnuto za pokretanje programa.	Pritisnite dugme Start/Pause.
	Funkcija Child Lock je omogućena (u slučaju mašina opremljenih ovom opcijom).	Pogledajte odeljak sa opcijama i, ako je bezbednosna blokada za decu prisutna, onemogućite je. Isključivanje mašine nije dovoljno da se onemogući ova opcija.
Vreme sušenja je veoma dugo	Nije izvršeno odgovarajuće održavanje.	Pogledajte odeljak Čišćenje i održavanje i izvršite opisane operacije.
	Program, vreme i/ili podešeni nivo sušenja nisu pogodni za vrstu i količinu tereta koji se ubacuje u mašinu za sušenje veša.	Pogledajte programe odeljka da biste pronašli program koji je najprikladniji za vrstu opterećenja.
	Odeća je previše mokra.	Izvršite ciklus pranja sa većom brzinom centrifuge kako biste uklonili što više vode.
	Mašina za sušenje veša može biti preopterećena.	Pogledajte odeljak o programu da biste proverili maksimalno opterećenje za svaki program.
	Sobna temperatura.	Vreme sušenja može biti duže ako sobna temperatura padne izvan opsega od 5°C i 35°C.
Program se nije završio.	Možda je došlo do nestanka struje.	U slučaju nestanka struje, potrebno je pritisnuti dugme Start/Pause da biste ponovo pokrenuli ciklus.
Svetla su upaljena ili trepere		
Rezervoar za vodu	Rezervoar za vodu je pun.	Elspraznite rezervoar za vodu. Pogledajte odeljak Čišćenje i održavanje.
Čišćenje fioke filtera/izmenjivača toplote	Kvar protoka vazduha neophodnog za rad mašine.	Očistite filter od vlakana i proverite da li je ulaz vazduha slobodan. Nepravilno sprovođenje ovih radnji može prouzrokovati štetu.
Prisustvo simbola ključa signalizira kvar.	Senzori mašine su otkrili kvar.	Isključite mašinu za sušenje veša i izvucite utikač iz utičnice. Odmah otvorite vrata i izvadite veš kako bi se toplota raspršila. Sačekajte oko 15 minuta. Ponovo priključite mašinu za sušenje veša na napajanje, napunite veš i ponovo pokrenite ciklus sušenja.**Ako se problem i dalje javlja, obratite se servisnom centru i saopštite slova i cifre na displeju. Na primer: F3 i E2.**

Servis nakon prodaje

Pre kontaktiranja postprodajne službe:

1. Pogledajte da li možete sami da rešite problem uz pomoć predloga datih u tabeli „Šta uraditi ako ...“.
2. Isključite uređaj i ponovo ga uključite da biste videli da li se greška i dalje javlja.

Ako se nakon gorenavedenih provera greška i dalje javlja, obratite se ovlašćenom servisnom centru kompanije IKEA.

Uvek navedite:

- kratak opis kvara;
- tip i tačan model uređaja;
- broj usluge (broj posle reči Usluga na natpisnoj pločici);
- vašu punu adresu;
- vaš broj telefona.

Ako su potrebne bilo kakve popravke, obratite se ovlašćenom servisnom centru kompanije IKEA (kako biste garantovali da će originalni rezervni delovi biti korišćeni i da će popravke biti pravilno izvršene).

1. IKEA artıcle br.

2. Pečat datuma

3. Serijski broj

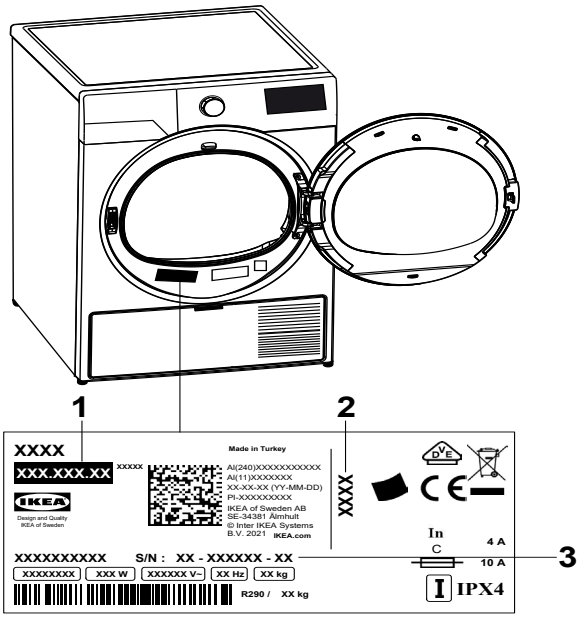

Tehničke specifikacije

SR

Visina (min. / maks.)	84,5 cm / 87,5 cm*
Širina	59,3 cm
Dubina	60,3 cm
Kapacitet (maks.)	8 kg**
Neto težina (± %10)	42 kg
Napon	230-240 V ~
Učestalost	50 Hz
Kapacitet napajanja	900 W
Kôd modela	Pogledajte oznaku tipa ***

ENERG SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER →(*) A A	Informacije o modelu koje se čuvaju u bazi podataka o proizvodima mogu se dobiti unosom sledećeg veb-sajta i pretraživanjem identifikatora modela (*) koji se nalazi na energetskoj nalepnici. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

* Min. visina: Visina sa zatvorenim podesivim nogama. Maks. visina: Visina sa podesivim nogama otvorenim na maksimalnoj visini.
** Težina suvog veša pre pranja.

*** Pločica sa podacima se nalazi ispod vrata na mašini za sušenje veša

	Da bi se povećao kvalitet mašine za sušenje veša, tehničke specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave. Slike u ovom uputstvu su šematske i možda se ne podudaraju sa proizvodom. Vrednosti koje se isporučuju sa mašinom za sušenje veša ili pratećim dokumentima su laboratorijska očitavanja u skladu sa odgovarajućim standardima. Ove vrednosti se mogu razlikovati u zavisnosti od upotrebe i uslova okoline.

Briga za životnu sredinu

Odlaganje ambalažnog materijala



Ambalažni materijal je 100% reciklabilan i označen je simbolom reciklaže. Stoga se različiti delovi ambalaže moraju odložiti odgovorno i u potpunosti u skladu sa propisima lokalnih vlasti koji regulišu odlaganje otpada. Odlaganje kućnih aparata Ovaj uređaj je proizveden od materijala koji se mogu reciklirati ili ponovo koristiti. Odložite ga u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju otpada. Za dodatne informacije o tretmanu, oporabi i recikliranju kućnih električnih uređaja, obratite se lokalnoj upravi, službi za sakupljanje kućnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj. Ovaj uređaj je označen u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE). Obezbeđivanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda, pomoći ćete u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Simbol na proizvodu ili na pratećoj dokumentaciji označava da se ne sme tretirati kao kućni otpad, već se mora odneti u odgovarajući sabirni centar za reciklažu električne i elektronske opreme.



R290 je takođe zapaljivo rashladno sredstvo. Stoga se uverite da sistem i cevi nisu oštećeni tokom rada i transporta.
Držite proizvod dalje od izvora toplote, u suprotnom može da se zapali ako se ošteti.
Nemojte odlagati proizvod tako što ćete ga baciti u vatru.

Standardne informacije o usaglašenosti i ispitivanju/ EU izjava o usaglašenosti

CE

Faze razvoja, proizvodnje i prodaje ovog proizvoda sprovode se u skladu sa bezbednosnim pravilima navedenim u svim povezanim uputstvima Evropske unije.

IKEA GARANCIJA

Ako želite da zatražite garanciju za proizvod ili dobijete podršku za proizvod.



Obratite se IKEA korisničkoj podršci. Link ka samoposlužnom portalu ili broju telefona možete pronaći na www.IKEA.com.

Da biste popunili zahtev za servis na samoposlužnom portalu, lakše pronašli informacije o vašem proizvodu ili rezervnim delovima povezanim sa vašim proizvodom, pozivamo vas da zabeležite IKEA broj artikla (8 cifara) i serijski broj na etiketi rejtinga.
SAČUVAJTE NABAVNI/DELIVEY DOKUMENT!
SAČUVAJTE PRIZNANICU ZA PRODAJU!
To je vaš dokaz o kupovini, garancija neće važiti bez njega. Račun takođe sadrži naziv i broj IKEA artikla (8 cifara) za svaki kupljeni uređaj.
Pažljivo pročitajte tehničku dokumentaciju priloženu uz uređaj pre nego što nas kontaktirate.

Kazalo

Varnostne informacije	**39**	**Čiščenje in vzdrževanje**	**50**
Opis izdelka	**43**	**Namigi in nasveti**	**53**
Nadzorna plošča	**44**	**ODPRAVLJANJE TEŽAV**	**54**
Prva uporaba	**45**	**Poprodajna storitev**	**55**
Vsakodnevna uporaba	**45**	**Tehnične specifikacije**	**55**
Programi	**46**	**Okoljski pomisleki**	**56**
Funkcije	**48**	**GARANCIJA IKEA**	**56**
Programski načrti	**50**		

Varnostne informacije

- Ta razdelek vključuje varnostna navodila, potrebna za preprečevanje tveganja telesnih poškodb ali materialne škode.
- Naše podjetje ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala, če se ta navodila ne upoštevajo.
- Montažo in popravila vedno izvaja pooblaščeni servis.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in dodatke.
- Ne popravljajte ali zamenjajte nobene komponente izdelka, razen če je to jasno določeno v navodilih za uporabo.
- Izdelka ne spreminjajte.

Predvidena uporaba

- Izdelek je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu. Ni namenjen komercialni uporabi.
- Izdelek ni namenjen za zunanjo uporabo.
- Izdelka ne nameščajte in ne upravljajte, če je zamrzovanje možno in/ali občutljivo na zunanje elemente. Voda, zamrznjena v črpalki ali ceveh, lahko povzroči poškodbe
- Izdelek se lahko uporablja samo za sušenje in prezračevanje perila, ki se opere z vodo in je varno za sušilni stroj.

Varnost otrok, ranljivih ljudje in hišni ljubljenčki

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, in ljudje z nerazvitimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila glede uporabe naprave na varen način in s tem povezanih nevarnosti. Otroci ne smejo posegati v napravo. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja, razen če so pod nadzorom.
- Otroci, mlajši od 3 let, morajo biti stran od izdelka, razen če so pod nadzorom.
- Električni izdelki so nevarni za otroke in hišne ljubljenčke. Otroci in hišni ljubljenčki se ne smejo igrati z izdelkom, plezati nanj ali vstopati vanj.
- Vrata izdelka naj bodo zaprta, tudi če jih ne upravljate. Otroci ali hišni ljubljenčki se lahko zaklenejo v izdelek in se zadušijo.
- Embalažo hranite stran od otrok. Nevarnost poškodb in zadušitve.
- Vse dodatke, uporabljene z izdelkom, hranite stran od otrok.
- Preden izdelek zavržete, odrežite napajalni kabel in uničite nakladalna vrata.

Električna varnost

- Izdelek ne sme biti priključen med namestitvijo, vzdrževanjem, čiščenjem, popravilom in prevozom.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati s pooblaščenim servisom, da se izognete kakršnemu koli tveganju, ki bi se lahko pojavilo.
- Napajalnega kabla ne postavljajte pod izdelek ali na zadnjo stran izdelka. Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov. Napajalni kabel se ne sme zvijati, stiskati in ne sme priti v stik z nobenim virom toplote.
- Za upravljanje izdelka ne uporabljajte podaljševalnega kabla, večnamenskega vtiča ali adapterja.
- Izdelek se ne sme napajati prek zunanjega stikala, kot je časovnik, ali biti priključen na vezje, ki se redno odpira in zapira z orodjem.

- Vtič mora biti lahko dostopen. Če to ni mogoče, mora biti na električni napeljavi na voljo mehanizem, ki ustreza električni zakonodaji in odklopi vse sponke iz električnega omrežja (varovalka, stikalo, glavno stikalo itd.).
- Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami.
- Pri odklopu naprave ne držite napajalnega kabla, ampak vtič.

Varnost prevoza

- Pred prevozom odklopite izdelek, izpraznite rezervoar za vodo in, če obstaja, odstranite priključke za odtok vode.
- Ta izdelek je težek, ne ravnajte z njim sami.
- Upoštevajte potrebne varnostne ukrepe za izdelek pred padcem in prevrnitvijo. Med prevozom ne trčite ali spuščajte izdelka.
- Za premikanje izdelka ne uporabljajte iztiskalnih delov izdelka (kot so vrata za nalaganje).
- Izdelek premaknite v pokončni položaj. Če ga ni mogoče premakniti pokonci, ga prevažajte z nagibanjem na desno stran, če ga gledate s sprednje strani.

Varnost namestitve

- Za pripravo izdelka za namestitev se prepričajte, da sta električna napeljava in odtok vode pravilna, tako da preverite informacije v uporabniškem priročniku. Če ni primeren za namestitev, pokličite usposobljenega električarja in vodovodarja, da po potrebi uredita pripomočke. Te postopke izvede stranka.
- Pred namestitvijo preverite morebitne poškodbe izdelka. Izdelka ne nameščajte, če je poškodovan.
- Nastavljivih nog ne odstranjujte.
- Izdelek postavite na ravno in trdo površino ter ga uravnotežite z nastavljivimi nogami.
- Razmik med izdelkom in tlemi se ne sme zmanjšati z materiali, kot so preproge, kosi lesa in trakovi. Prezračevalne luknje pod dnom izdelka ne smejo biti zamašene s preprogo.
- Izdelek namestite v okolje brez prahu z dobrim prezračevanjem.
- Izdelka ne nameščajte v neposredni bližini vnetljivih in eksplozivnih snovi in med delovanjem ne hranite vnetljivih in eksplozivnih snovi v bližini izdelka.
- Izdelek ne sme biti nameščen ob vratih, drsnih vratih, kjer ni mogoče popolnoma odpreti vrat za nakladanje izdelka, ali za krilnimi vrati, kjer je tečaj izdelka obrnjen proti tečajem vrat.
- Izdelek namestite tam, kjer je mogoče z lahkoto izvajati redno vzdrževanje in čiščenje.
- Izdelek s hrbtno površino postavite na steno (za modele grelnikov).
- Po namestitvi izdelka se prepričajte, da zadnja stena ne pride v stik z iztiskanjem (vodovodna pipa, električna vtičnica itd.).
- Izdelek postavite z vsaj 1 cm razmika med izdelkom in robovi pohištva.
- Izdelek priključite na ozemljeno vtičnico, zaščiteno z ustrezno varovalko v skladu z določeno vrsto in hitrostjo toka. Naj strokovnjak za elektriko nastavi ozemljitveno opremo. Izdelka ne uporabljajte brez ozemljitve v skladu z regionalnimi/nacionalnimi predpisi.
- Izdelek priključite v ozemljeno vtičnico, ki ustreza napetostnim, tokovnim in frekvenčnim vrednostim, navedenim na nalepki.
- Izdelka ne priključujte na ohlapne, zlomljene, umazane, mastne vtičnice ali vtičnice, ki so prišle iz njihovih sedežev ali vtičnic in pri katerih obstaja nevarnost stika z vodo.
- Uporabljajo se novi kompleti cevi, ki so priloženi izdelku. Starega kompleta cevi ne uporabljajte ponovno. Na cevi ne delajte priključkov.
- Napajalni kabel in cevi namestite tako, da ne povzročajo nevarnosti, da bi se spotaknili.
- Za uporabo izdelka na pralnem stroju je treba med dvema izdelkoma uporabiti pritrdilno odprtino. Pritrdilno odprtino namesti kvalificirani tehnik.
- Ko izdelek postavite na pralni stroj, lahko njihova skupna teža, ko je poln, znaša približno 180 kg. Izdelke postavite na trdna tla, ki lahko nosijo zadostno količino tovora.
- Pralnega stroja ni mogoče postaviti na vrh sušilnega stroja.

Varnost uporabe

- Največja teža suhega perila pred pranjem je določena v poglavju "Tehnične specifikacije".
- Neopranih predmetov ne postavljajte v sušilni stroj.
- Predmeti, ki so umazani z materiali, kot so kuhinjska olja, aceton, alkohol, bencin, kerozin, odstranjevalci madežev, terpentin, vosek ali jih je treba pred sušenjem s sušilnim strojem oprati v vroči vodi z večjo količino detergenta.
- Če se za čiščenje uporabljajo kemikalije, se sušilni stroj ne sme uporabljati.
- Gumijasta pena (pena iz lateksa), pokrovi tušev, vodoodporni tekstil, gumijasti materiali in oblačila, blazine z gumijastimi penastimi blazinicami se ne smejo sušiti v sušilnem stroju.
- Predmeti s pršilom za lase, ostanki izdelkov za lase ali podobnimi materiali se ne smejo sušiti v sušilnem stroju.
- Izpraznite žepe oblačil in odstranite predmete, kot so vžigalice in vžigalniki.
- Če vseh predmetov ni mogoče hitro odstraniti in jih ni mogoče postaviti na mesto, kjer se lahko odvaja toplota, sušilnega stroja ne ustavite, preden se cikel sušenja zaključi.
- Zadnji del cikla sušilnega stroja se izvaja brez ogrevanja (cikel hlajenja), da se zagotovi, da se predmeti hranijo pri temperaturi, ki ne bo škodovala predmetom.
- Sušilnega stroja ne uporabljajte brez filtra iz vlaken.
- Ne dovolite kopičenja vlaken okoli sušilnega stroja.
- Ne naslanjajte se in ne sedite na nakladalna vrata, ko so odprta, saj se lahko izdelek prevrne.
- Ne plezajte po izdelku.
- Na izdelek ali v njegovo bližino ne postavljajte vira ognja (sveče, cigarete itd.). Ne hranite vnetljivih/eksplozivnih snovi.
- Ne dotikajte se bobna, ko se vrti.
- Zadnja stena izdelka bo med delovanjem vroča. Ne dotikajte sezadnji strani izdelka med sušenjem ali po končanem postopku sušenja.
- Med nadaljevanjem programa se ne dotikajte notranje površine bobna, medtem ko dodajate ali odstranjujete oblačila. Površina bobna je vroča.
- Ne pritiskajte gumbov z ostrimi predmeti, kot so vilice, noži, noži itd.
- Ne uporabljajte okvarjenega ali poškodovanega izdelka. Izklopite izdelek (ali izklopite priključeno varovalko) in pokličite pooblaščeni servis.
- Izklopite izdelek, ko ga ne uporabljate.
- Sušilnega stroja ne postavljajte na dež ali zelo mokra območja.
- Notranjost sušilnega stroja mora biti izjemno vroča, ko prekličete program med delovanjem stroja, zato zaženite program osveževanja, da se ohladi.

Varnost vzdrževanja in čiščenja

- Izdelka ne perite s pršenjem ali polivanjem z vodo. Za čiščenje izdelka ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika, parnega čistilnika, cevi ali pištole pod tlakom.
- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih orodij.
- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte materialov, kot so gospodinjska čistila, mila, detergenti, plin, bencin, alkohol, vosek itd.
- Filter za vlakna je treba redno čistiti. Po vsakem sušenju očistite filter iz vlaken in notranjo površino vrat za nalaganje.
- Kopičenje vlaken na plavutih uparjalnika za predalom filtra očistite s sesalnikom. Čiščenje lahko opravite ročno, pod pogojem, da nosite zaščitne rokavice. Ne poskušajte čistiti z golimi rokami. Rebra uparjalnika lahko poškodujejo vaše roke.
- Zaradi nevarnosti požara in eksplozije za čiščenje senzorjev ne uporabljajte raztopin, čistil, jeklene volne ali podobnih materialov in orodij.
- Ne pijte kondenzirane vode.

Varnost razsvetljave

- Ko morate zamenjati LED/žarnico, ki se uporablja za razsvetljavo, se obrnite na pooblaščeni servis.

Nadomestni deli in servis

- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščeni servisni center. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
- Upoštevajte, da ima lahko samopopravljanje ali nepoklicno popravilo varnostne posledice in lahko razveljavi garancijo.
- Naslednji rezervni deli bodo na voljo 10 let po prenehanju modela: motor in motorne ščetke, prenos med motorjem in bobnom, črpalke, blažilniki in vzmeti, pralni boben, bobnasti pajek in pripadajoči krogličnі ležaji, grelniki in grelni elementi, vključno s toplotnimi črpalkami, cevovodi in pripadajočo opremo, vključno s cevmi, ventili, filtri in vodnimi ploščami, tiskanimi vezji, elektronskimi prikazovalniki, tlačnimi stikali, termostati in senzorji, programsko opremo in vdelano programsko opremo, vključno s programsko opremo za ponastavitev, vrati, tečaji in tesnili vrat, drugimi tesnili, sklopom za zaklepanje vrat, plastičnimi zunanjimi napravami, kot so dozirniki detergentov. Upoštevajte, da so nekateri od teh rezervnih delov na voljo samo profesionalnim serviserjem in da niso vsi rezervni deli pomembni za vse modele.
  V zvezi s svetilkami v tem izdelku in svetilkami za rezervne dele, ki se prodajajo ločeno: Te svetilke so namenjene vzdržanju ekstremnih fizikalnih pogojev v gospodinjskih aparatih, kot so temperatura, vibracije, vlaga, ali pa so namenjene signaliziranju informacij o obratovalnem stanju naprave. Niso namenjeni za uporabo v drugih aplikacijah in niso primerni za osvetlitev gospodinjskih prostorov.

Opis izdelka

Splošni izgled

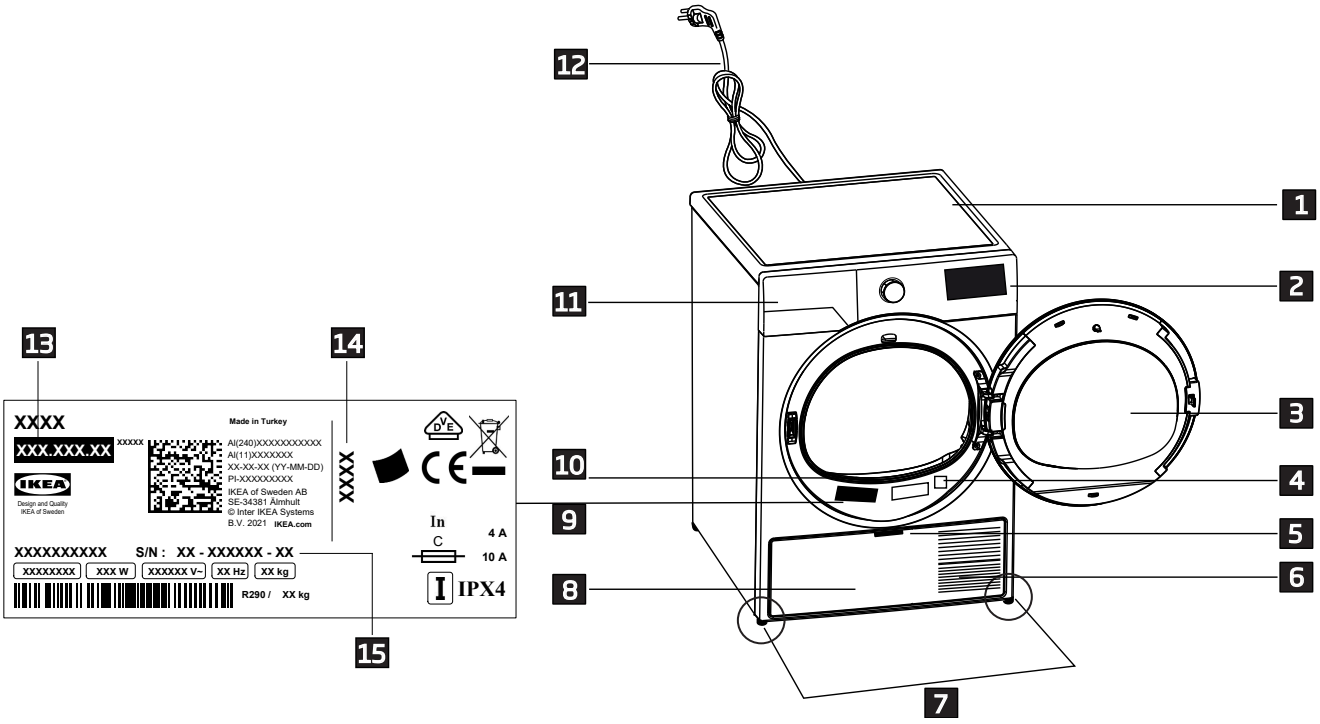

1 Zgornja plošča
2 Nadzorna plošča
3 Nakladalna vrata
4 QR-oznaka
5 Gumb za odpiranje podnožja
6 Prezračevalne mreže
7 Nastavljive noge
8 Območje toplotnega izmenjevalnika
9 Tipska nalepka
10 Vlakneni filter
11 Predal rezervoarja za vodo
12 Napajalni kabel
13 Številka artikla IKEA
14 Datumski žig
15 Serijska številka

Če želite odpreti vrata, povlecite ročaj.



Če želite zapreti vrata, držite ročaj in ga potisnite, da boste lahko slišali klik.



Nadzorna plošča

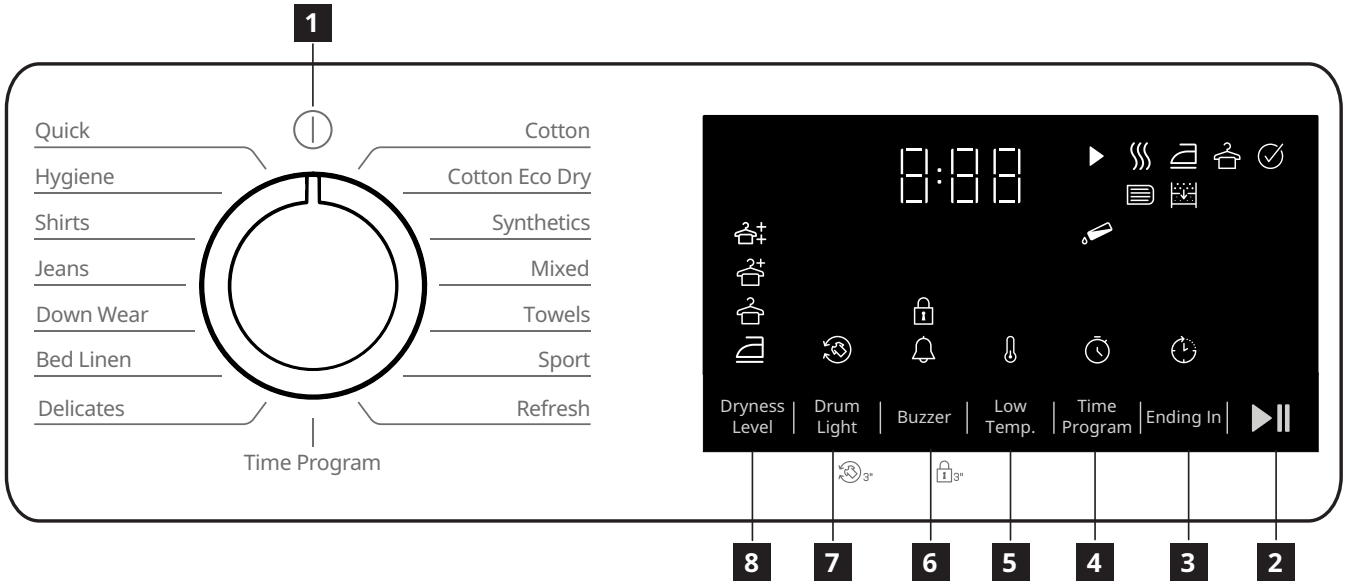

Gumbi z možnostmi

1 Gumb za vklop / izklop /izbiro programa
2 Gumb za zagon / stanje pripravljenosti
3 Gumb za izbiro konca
4 Gumb za izbiro časovnega programa
5 Gumb za izbiro nizke temperature
6 Gumb za izbiro zvočnega signala in otroške zaščite
7 Gumb za izbiro Gumb za osvetlitev bobna
8 Gumb za izbiro stopnje suhosti

INDIKATORJI PRIKAZA

	Stopnja suhosti
	Omara suha
	Likalnik suh
	Suho za omaro +
	Ekstra suho
	Sušenje
	Nizka temperatura
	Konec
	Proti mečkanju
	Čiščenje filtra
	Predal filtra/ Čiščenje toplotnega izmenjevalnika

INDIKATORJI PRIKAZA

	Otroška zaščita
	Zvočni signal
	Časovni program
	Konča se čez
	Rezervoar za vodo
	Zagon /premor / preklic

Prva uporaba

Prepričajte se, da je rezervoar za vodo pravilno vstavljen.
Prepričajte se, da je odtočna cev na zadnji strani sušilnega stroja pravilno pritrjena, bodisi na rezervoar za vodo sušilnega stroja ali na vaš gospodinjski kanalizacijski sistem.

Sušilni stroj mora biti nameščen v prostoru s temperaturo med 5 °C in 35 °C, da se zagotovi pravilno delovanje.
Pred uporabo sušilnega stroja se prepričajte, da je v pokončnem položaju vsaj 6 ur.

Vsakodnevna uporaba

S tem boste poskrbeli, da bo vaš stroj deloval po svojih NAJBOLJŠIH MOČEH!
Po vsakem sušenju ne pozabite izprazniti rezervoarja za vodo.
Po vsakem sušenju ne pozabite očistiti filtrov.
(Glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje").

1. Naložite perilo

2. Zaprite vrata

3. Vklop/izklop vrtljivega gumba⏻.

4. Izberite program glede na vrsto perila.

5. Po potrebi izberite možnosti.

6. Za začetek cikla pritisnite gumb Start/Pavza⏯.

7. Na koncu sušilnega cikla se oglasi zvočni signal.
Indikator na nadzorni plošči signalizira konec cikla. Takoj izvlecite tovor, da preprečite nastanek gub na perilu.

8. Izklopite stroj z vrtljivim gumbom⏻, odprite vrata in izvlecite oblačila.
Če naprave ne izklopite ročno, se po približno četrt ure od konca cikla naprava samodejno izklopi, da prihrani energijo.

Nekaj ur po koncu sušenja se boben vrti v rednih intervalih, da prepreči nastanek gub. V primeru izpada električne energije je potrebno pritisniti gumb Start/pavza⏯za ponovni zagon cikla.

ODPIRANJE VRAT MED CIKLOM
Če med delovanjem odprete vrata, se program ustavi. Zaprite vrata in pritisnite tipko Začetek/Premor za nadaljevanje programa.

Programi

SL				
Programi	Opis programa	Kapaciteta (kg)	Hitrost ožemanja v pralnem stroju (vrt/min)	Čas sušenja (minute)
Bombaž	S tem programom lahko posušite bombažne tkanine, odporne na toploto. Izbrati je treba nastavitev sušenja, ki ustreza debelini izdelkov, ki jih je treba posušiti, in želeni stopnji suhosti.	8	1000	205
Bombaž Eco Dry	Suši enoslojne, priložnostne bombažne tekstilije na najbolj ekonomičen način.	8	1000	197
Bombaž Likalnik suh	Bombažno perilo, ki ga želite likati v tem programu, lahko posušite, da bo nekoliko vlažno za lažje likanje. (Srajca, majica, prt itd.)	8	1000	160
Sintetika	S tem programom lahko posušite vse sintetične tekstilije. Izbrati je treba nastavitev sušenja, ki ustreza stopnji suhosti, ki jo želite.	4	800	75
Mešano	Ta program uporabite za skupno sušenje nepigmentiranega sintetičnega in bombažnega perila. Športna in fitnes oblačila se lahko sušijo s tem programom.	4	1000	120
Brisače	Sušilne brisače, kot so kuhinjska brisača, kopalna brisača in brisača za roke.	5	1000	170
Sport	Uporabite ga za sušenje oblačil iz sintetičnih, bombažnih ali mešanih tkanin ali vodoodpornih izdelkov, kot so funkcionalna jakna, dežni plašč itd. Pred sušenjem jih obrnite od znotraj navzven.	2	1000	115
Osveži	Prezračuje samo 10-160 minut brez dovajanja vročega zraka. S tem programom lahko zračite bombažna in lanena oblačila, ki so bila dolgo časa zaprta, da odstranite njihov vonj.	-	-	-
Časovni program	Izberete lahko med časovnimi programi med 10 in 160 minutami, da dosežete želeno stopnjo sušenja pri nizki temperaturi. V tem programu delovanje sušilnega stroja traja določen čas neodvisno od suhosti perila.	-	-	-
Občutljivo perilo	V tem programu lahko občutljivo perilo ali perilo posušite s simbolom za ročno pranje (svilene bluze, tanko spodnje perilo itd.) pri nizki temperaturi.	2	800	45
Posteljnina	Posušite 1 bombažno ali sintetično prevleko za odejo z zapiranjem gumba / zadrge.	2	1000	121
Puhovke in odeje	Oblačila, kot so puhovke, jakne, obrnite navzven, da se posušijo.	-	800	119
Kavbojke	V tem programu lahko sušite kavbojke, krila, srajce ali jakne.	4	1200	130
Srajce	Srajce suši na bolj občutljiv način, povzroča manj gub in lažje likanje.	1,5	1200	50
Higiena	To je program, s katerim lahko posušite oprane izdelke, ki jih želite zagotoviti z dodatno higieno (otroška oblačila, spodnje perilo, brisače itd.). Zagotavlja visoko higieno vašega tekstila s toplotnim učinkom.	5	800	185
Hitro	S tem programom pripravite 2 srajci za likanje.	0,5	1200	30

Vrednosti porabe energije				
Programi	Kapaciteta (kg)	Hitrost ožemanja v pralnem stroju (vrt/min)	Približna količina preostale vlažnosti	Vrednost porabe energije kWh
Cottons Eco*	8	1000	60%	1,78
Bombaž Likalnik suh	8	1000	60%	1,60
Sintetika Omara Suho	4	800	40%	0,70
	"Če redno sušite največjo obremenitev bombaža 8 kg, predlagamo, da priključite odtočno cev, da preprečite zaustavitev sušilnega stroja sredi cikla, da izpraznite rezervoar" (glejte poglavje "Priključitev na odtok")			

* Zgornje vrednosti so bile določene pod standardnimi pogoji. Vrednosti porabe se lahko razlikujejo od vrednosti v grafikonu, odvisno od vrste perila, hitrosti ožemanja, okoljskih pogojev in napetosti

SL			
Splošni programi			
Programi	Kapaciteta (kg)	Obdobje programa (ura:min)	Poraba energije (kWh)
Cottons Eco	8	3:17	1,78
Cottons Eco	4	2:00	1,01
Bombaž Likalnik suh	8	2:40	1,60
Bombaž Likalnik suh	4	1:36	0,81
Suha bombažna omara	8	3:25	1,85
Suha bombažna omara	4	2:08	1,08
Bombaž - Suho za omaro +	8	3:33	1,92
Bombaž - Suho za omaro +	4	2:16	1,14
Bombažna omara Dry ++	8	3:41	2,00
Bombažna omara Dry ++	4	2:24	1,21
Sintetika Iron Dry	8	1:00	0,56
Sintetika Omara Suho	8	1:15	0,70
Sintetična omara Dry +	8	1:21	0,76
GentleCare	2	0:45	0,81
Vrednosti, podane za programe, ki niso Eco, so le okvirne.			

Različni načini delovanja				
Poraba energije (W)	Način izklopa (W) (če obstaja)	Zakasnjen način delovanja (W) (če obstaja)	Stanje pripravljenosti (W) (če obstaja)	Stanje pripravljenosti s funkcijo povezljivosti (W) (če obstaja)
	0,30	4,00	0,50	-

Emisija zvočnega hrupa v zraku sušilnega cikla dB(A):	64

Funkcije

Po izbiri programa lahko po potrebi nastavite različne funkcije

Stopnja suhosti
Gumb za stopnjo suhosti se uporablja za prilagajanje želeni suhosti. Čas programa se lahko spremeni glede na izbiro

Proti zgoščevanju
Funkcijo proti mečkanju lahko vklopite in izklopite tako, da 3 sekunde pritisnete gumb za izbiro proti mečkanju. Če perila ne boste vzeli ven takoj po zaključku programa, lahko uporabite funkcijo proti gubanju, da preprečite gubanje perila

Zvočni signal
Sušilni stroj sproži zvočno opozorilo, ko je program končan. Če ne želite zvočnega opozorila, pritisnite gumb "Buzzer". Ko pritisnete gumb za brenčanje, lučka ugasne in se ne oglasi, ko je program končan.

To funkcijo lahko izberete pred začetkom programa ali po zagonu programa.

Nizka temperatura
To funkcijo lahko aktivirate šele pred začetkom programa. To funkcijo lahko aktivirate, če želite sušiti perilo pri nižji temperaturi. Trajanje programa bo daljše, ko se aktivira

Konča se čez
S funkcijo Ending In lahko odložite zaključek programa do 24 ur.

1. Odprite vrata za nalaganje in postavite perilo.

2. Izberite program sušenja.

3. Pritisnite gumb Ending In in nastavite želeni čas zakasnitve. Vklopi se LED-LUČKA Ending In. (Ko pritisnete in držite gumb, se funkcija Ending In nadaljuje neprekinjeno).

4. Pritisnite gumb Start / stanje pripravljenosti. Konec

Začne se odštevanje časa. Vklopi se znak ":" sredi prikazanega časa zakasnitve utripajoče LED diode.

• Perilo lahko dodate ali odstranite v razdelku Ending In. Prikazani čas je vsota običajnega časa sušenja in konca v. Končanje InLED se izklopi ob koncu odštevanja, začne se sušenje in prižge se LED LUČKA za sušenje.

Spreminjanje funkcije Ending In

Če želite spremeniti trajanje med odštevanjem: Začasno ustavite program in vklopite/izklopite/prekličite program. Izberite želeni program in ponovite izbiro Ending In.

Preklic funkcije Ending In

Če želite preklicati odštevanje do konca in takoj zagnati program: Ustavite program in Vklopite/Izklopite/Gumb za izbiro programa in prekličite program. Izberite želeni program in pritisnite gumb "Start/Pavza"

Bobnasta luč

S pritiskom na ta gumb lahko vklopite in izklopite luč bobna. Lučka se prižge, ko pritisnete gumb in se po določenem času ugasne.

Opozorilni kazalniki

Opozorilni kazalniki se lahko razlikujejo glede na model vašega sušilnega stroja.

Čiščenje filtra

Ko je program končan, se vklopi opozorilni indikator za čiščenje filtra.

Rezervoar za vodo

Če se rezervoar za vodo napolni, medtem ko se program nadaljuje, začne utripati opozorilni indikator in stroj preide v stanje pripravljenosti. V tem primeru izpraznite rezervoar za vodo in zaženite program s pritiskom na gumb Start / Stand-by. Opozorilni indikator se izklopi in program se nadaljuje.

Čiščenje predala filtra/izmenjevalnika toplote

Opozorilni simbol občasno utripa, da opomni, da je treba predal filtra očistiti.

Zagon programa

Pritisnite gumb Start/stanje pripravljenosti za zagon programa. Indikatorji za zagon/stanje pripravljenosti in sušenje se vklopijo, da pokažejo, da se je program začel.

Otroška zaščita

TSušilni stroj ima otroško zaščito, ki preprečuje prekinitev pretoka programa, ko pritisnete gumbe med programom. Ko je aktivirana otroška zaščita, se izklopijo vsi gumbi na plošči, razen gumba za vklop/izklop/izbiro programa. Pritisnite gumb za zvočno opozorilo za 3 sekunde, da aktivirate otroško zaščito. Otroško zaščito je treba deaktivirati, da lahko po programu zaženete nov program. Za izklop otroške zaščite držite iste gumbe pritisnjene 3 sekunde.

•Ko je aktivirana otroška zaščita, se vklopi opozorilni indikator otroške zaščite na zaslonu.

•Ko je otroška zaščita aktivna: Sušilni stroj deluje ali v stanju pripravljenosti se simboli indikatorja ne bodo spremenili ob spremembi položaja gumba za izbiro programa.

•Ko je sušilni stroj upravljan in je otroška zaščita aktivna, če je gumb za izbiro programa obrnjen, se bo zaslišal zvočni signal. Če je otroška zaščita deaktivirana, preden je gumb za izbiro programa obrnjen na prvotno mesto, se program prekine, ker je gumb za izbiro programa premaknjen.

Spreminjanje programa po zagonu

Po zagonu sušilnega stroja lahko spremenite program, ki ste ga izbrali za sušenje perila z drugim programom.

• Na primer, začasno ustavite program in vklopite gumb za vklop/izklop/izbiro programa, da izberete program Osveži namesto programa Hitri

•Pritisnite gumb Start/stanje pripravljenosti za zagon programa.

Dodajanje in odstranjevanje oblačil v stanju pripravljenosti

Če želite dodati ali odstraniti oblačila v/iz sušilnega stroja po začetku sušilnega programa:

•Pritisnite gumb Start/stanje pripravljenosti, da sušilni stroj postavite v stanje pripravljenosti. Delovanje sušenja se ustavi.

•Odprite vrata za nalaganje, ko ste v stanju pripravljenosti, in zaprite vrata, ko odstranite ali dodate perilo.

•Pritisnite gumb Start/stanje pripravljenosti za zagon programa.

•Dodajanje perila po začetku sušenja lahko povzroči, da se posušeno perilo v sušilnem stroju zmeša z mokrim perilom in pusti perilo vlažno na koncu delovanja.

Dodajanje ali odstranjevanje perila med sušenjem se lahko ponovi tolikokrat, kot želite. Toda ta postopek neprekinjeno prekinja delovanje sušenja in s tem povečuje trajanje programa in porabo energije. Zato je priporočljivo, da pred začetkom programa dodate perilo. Če izberete nov program z obračanjem gumba za izbiro programa, medtem ko je sušilni stroj v stanju pripravljenosti, se tekoči program zaključi.

Preklic programa po zagonu

Če želite preklicati program in prekiniti sušenje iz kakršnega koli razloga po zagonu sušilnega stroja, začasno ustavite program in vklopite vklop/izklop/program

Konec programa

Ko se program konča, SE na indikatorju za spremljanje programa vklopijo LED-opozorila za konec / preprečevanje zgibanja in čiščenje filtra iz vlaken. Vrata za natovarjanje se lahko odprejo in sušilni stroj je pripravljen za drugo operacijo. Obrnite gumb za vklop/izklop/izbiro programa v položaj za vklop/izklop, da izklopite sušilni stroj.

•Če je način proti zgibanju aktiven in perilo po zaključku programa ni odstranjeno, se funkcija proti zgibanju aktivira za 2 uri, da prepreči gubanje perila v stroju. Program suši perilo z 10-minutnimi intervali, da prepreči gubanje**.**

Programski načrti

Programi	Funkcije					
	Suhost Raven	Bobnasta luč/ Proti zgibanju 3 sekunde	Zvonec/ Otroška zaščita 3 sekunde	Nizka temp.	Časovni program	Konča se čez
Bombaž	●	●	●	●		●
Bombaž Eco Dry		●	●			●
Sintetika	●	●	●	●		●
Mešano	●	●	●	●		●
Brisače	●	●	●			●
Sport	●	●	●	●		●
Osveži		●	●			●
Časovni program		●	●		●	●
Občutljive snovi	●	●	●	●		●
Posteljnina	●	●	●	●		●
Prešita odeja/puh obraba	●	●	●			●
Kavbojke	●	●	●	●		●
Srajce	●	●	●	●		●
Higiena		●	●			●
Hitro		●	●	●		●

Čiščenje in vzdrževanje

Prvo pročitajte „Bezbednosna uputstva"!

Filter za vlakna (unutrašnji i spoljašnji filteri) / Čišćenje
Unutrašnja površina utovarnih vrata

Kosa i vlakna koja se odvajaju od veša tokom procesa sušenja prikupljaju se pomoću vlaknastog filtera. Nedovoljno čišćenje filtera može povećati trajanje sušenja i nivo potrošnje energije..

Nedovoljno čišćenje filtera može prouzrokovati vlažne perionice nakon ciklusa sušenja. Tokom čišćenja filtera, kako bi se sprečilo širenje mikroplastike u sistem za vodu koji se koristi, prljavštinu i dlake treba ukloniti. Tokom čišćenja filtera, vodu ne treba ispuštati u odvode.

• Čistilna krtača je v bobnu. Vzemite krtačo iz bobna in jo za shranjevanje namestite na predvideno mesto na usmerjevalniku zraka.

• Nakon svakog ciklusa sušenja, očistite filter od vlakana i unutrašnju površinu vrata za utovar.

• Mašina za sušenje veša ima 2 filtera od vlakana, od kojih je jedan smešten unutar drugog. Nemojte rukovati proizvodom bez filtera od vlakana.

Da biste očistili filter od vlakana:
•Otvorite vrata za utovar.

• Držite prvi deo (unutrašnji filter) dvodelnog filtera od vlakana i uklonite ga povlačenjem nagore.

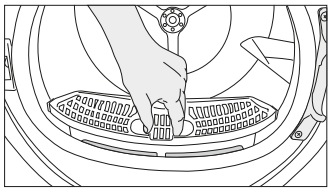

• Uklonite drugi deo (spoljni filter) povlačenjem nagore.

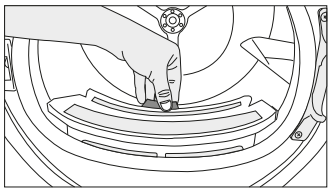

•Uverite se da kosa, vlakna i pamučne kuglice ne padaju u otvor u koji su postavljeni filteri.

• Otvorite oba filtera za vlakna (spoljašnji i unutrašnji) i uklonite vlakna rukama ili četkom na deflektoru vazduha.

Kosu u filterima možete očistiti usisivačem.

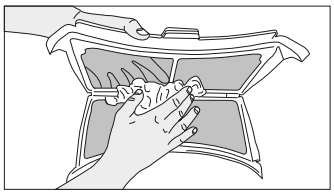

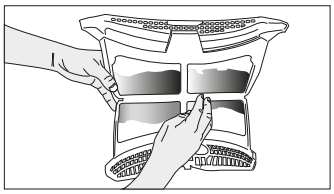

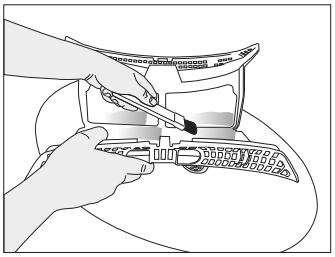

• Umetnite filtere za vlakna jedan na drugi i vratite ih na mesto.

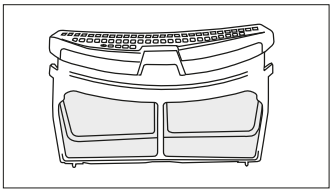

• Očistite unutrašnju površinu vrata za utovar i zaptivku mekom vlažnom krpom ili četkom na deflektoru vazduha.

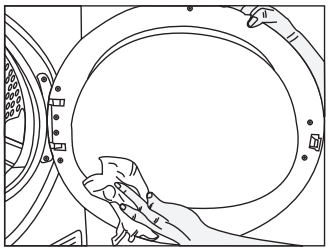

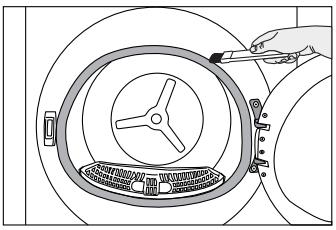

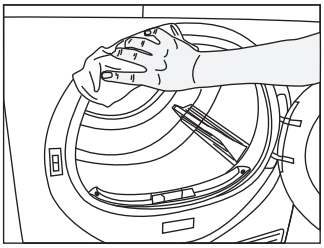

Čišćenje senzora

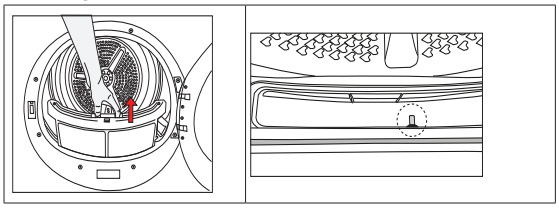

• U mašini za sušenje veša postoji senzor temperature koji detektuje da li je veš suv ili ne.

Da biste očistili senzore:

• Otvorite vrata mašine za sušenje veša.

• Uklonite filter za vlakna tako što ćete ga povući nagore.

• Očistite senzor rukom ako se na njemu nakuplja dlaka.

• Očistite metalne površine senzora 4 puta godišnje.

Nemojte koristiti metalne alate za čišćenje metalnih površina senzora.

•Zbog opasnosti od požara i eksplozije, nemojte koristiti rastvore,sredstva za čišćenje ili slične alate za čišćenje senzora.

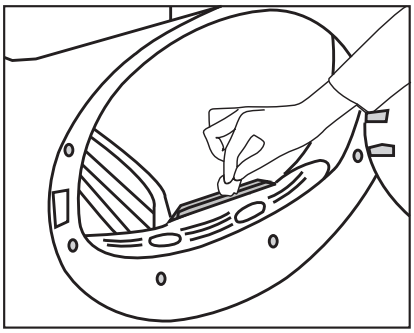

Pražnjenje rezervoara za vodu

Tokom sušenja, vlaga se uklanja iz veša i kondenzuje, a zatim se voda akumulira u rezervoaru za vodu. Ispraznite rezervoar za vodu nakon svake sesije sušenja.
Kondenzovana voda nije pitka voda!
Nemojte uklanjati rezervoar za vodu dok program radi!

Ako ne ispraznite rezervoar za vodu, tokom sledećih sesija sušenja mašina će prestati da radi zbog toga što je rezervoar za vodu pun i treperiće ikona upozorenja na rezervoaru za vodu. U tom slučaju ispraznite rezervoar za vodu i da biste nastavili sa sušenjem, pritisnite taster . Dugme Start / Stand-by

Da biste ispraznili rezervoar za vodu:

Pažljivo izvucite rezervoar za vodu iz fioke.
Ispraznite vodu u rezervoaru.

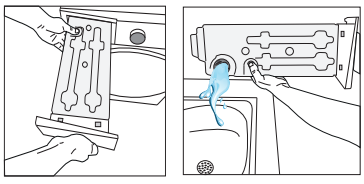

Ako se vlakno nakupi u levku na rezervoaru za vodu, uklonite ga pod tekućom vodom.

Vratite rezervoar za vodu.

Ako se koristi opcija direktnog pražnjenja, nije potrebno isprazniti rezervoar za vodu.

Čišćenje kondenzatora

Dlake i vlakna koja se ne sakupljaju pomoću vlaknastog filtera akumuliraju se na metalnoj površini kondenzatora iza deflektora vazduha. Ova vlakna se redovno čiste.
Ako ikona za čišćenje kondenzatora treperi, proverite metalnu površinu. Ako ima vlakana, očistite ih. Mora se proveravati najmanje svakih 6 meseci.

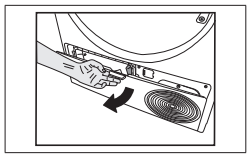

Pomerite zasune da biste otvorili poklopac deflektora vazduha.

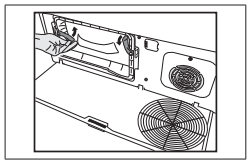

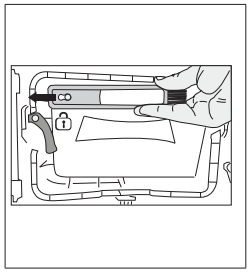

Povucite četku ulevo da biste je uklonili. Četkom za čišćenje možete očistiti filter, kondenzovati metalnu površinu i nakupljena vlakna na vratima.

•Očistite vlakna na metalnoj površini kondenzatora vlažnom krpom ili četkom na deflektoru vazduha u smeru gore - dole. Nemojte čistiti levim - desnim smerom jer će oštetiti metalne ploče kondenzatora.

Za čišćenje možete koristiti usisivač sa četkom. Ako usisivač nema četku, ne preporučuje se upotreba za čišćenje kondenzatora.

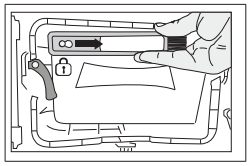

Nakon čišćenja filtera, vrata i kondenzatora, prevucite četku udesno i zaključajte je na njeno mesto.

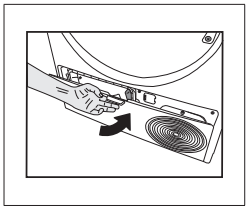

Nakon završetka postupka čišćenja, postavite poklopac deflektora vazduha na njegovo mesto, pomerite zasune da biste ga zatvorili i zatvorite dasku za prste.

•Možete da čistite ručno, pod uslovom da nosite zaštitne rukavice. Ne pokušavajte da čistite golim rukama. Rebra kondenzatora mogu oštetiti vaše ruke. Čišćenje s leva na desno može oštetiti rebra kondenzatora. To može dovesti do problema sa sušenjem.

•Kada se poklopac deflektora vazduha ukloni, normalno je imati vodu na plastičnom delu ispred kondenzatora.

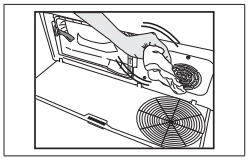

Ako vidite akumulaciju vlakana na poklopcu ventilatora i dasci za prste, uklonite je krpom.

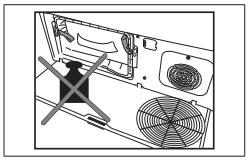

Nemojte imati težinu na dasci za prste kada je otvorena.

•Nemojte koristiti abrazivne materijale ili čeličnu vunu za čišćenje bubnja.

Namigi in nasveti

Pralnica primerna za sušenje v sušilnem stroju

•Perilo, ki ni varno za sušenje v stroju, lahko med sušenjem poškoduje aparat in perilo. Upoštevajte navodila na etiketah na perilu, ki ga želite posušiti. Perilo posušite samo z napisom "sušilni stroj varen" na njihovih etiketah

Perilo ni primerno za sušenje v sušilnem stroju

•Spodnjega perila s kovinskimi nosilci ne smete sušiti v sušilnem stroju. Če se ti kovinski nosilci zrahljajo in strgajo z oblačila, lahko poškodujejo stroj.

•Občutljivega vezeninskega tekstila, bombažnih in svilenih oblačil,oblačil, izdelanih iz občutljivega in dragocenega tekstila, oblačil,ki ne dihajo, in zaves iz tila ne smete sušiti v sušilnem stroju.

Priprava perila za sušenje

•Predmeti, kot so kovanci, kovinski deli, igle, žeblji, vijaki, kamni itd., lahko poškodujejo skupino bobnov izdelka ali povzročijo težave pri delovanju. Zato preverite vse perilo, ki bo naloženo na izdelek.

• Perilo posušite s kovinskimi dodatki, kot so zadrge, tako da jih obrnete navzven.

•Zaprite zadrge, kavlje in zaponke, zapnite gumbe pokrovov, zavežite tekstilne pasove in pasove predpasnikov.

Kaj storiti za varčevanje z energijo

Pri pranju perila uporabite največjo možno možnost ožemanja. Tako lahko skrajšate čas sušenja in zmanjšate porabo energije. Perilo razvrstite glede na vrsto in debelino. Posušite enake vrste perila skupaj. Kuhinjske brisače in namizni prti se na primer sušijo hitreje kot kopalniške brisače.

•Upoštevajte priporočila v uporabniškem priročniku za izbiro programa.

•Med sušenjem ne odpirajte vrat za nakladanje, razen če je to potrebno. Če morate odpreti vrata za nakladanje, jih ne odpirajte predolgo.

•Med delovanjem sušilnega stroja ne dodajajte mokrega perila.

•Očistite filter za vlakna pred in po vsakem sušenju.

•Prepričajte se, da so filtri čisti. Podrobnosti najdete v poglavju Vzdrževanje in čiščenje.

•Med sušenjem pravilno prezračite okolje, v katerem je sušilni stroj.

•Program Eco je energetsko najučinkovitejši program za sušenje mokrega bombažnega perila in se uporablja za ocenjevanje skladnosti z okoljsko ozaveščenimi oblikovalskimi predpisi.

•Vrata za nalaganje naj bodo zaprta, da preprečite izgubo toplote.

•Če perilo v izdelku presega največjo nosilnost, morda ne bo delovalo, kot je predvideno, in lahko povzroči materialno škodo ali poškoduje izdelek. Za vsak program upoštevajte največjo nosilnost.

•Nalaganje domačega sušilnega stroja do največje zmogljivosti, ki jo proizvajalec določi za ustrezne programe, bo pripomoglo k varčevanju z energijo.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Preden se obrnete na servisni center, glejte spodnjo tabelo. Pogosto so okvare manjše in jih je mogoče odpraviti v nekaj minutah.

Težava	Možni vzroki	Rešitve
Sušilni stroj se ne vklopi.	Vtič ni vstavljen v vtičnico.	Vtič vstavite v vtičnico.
	Vtič je okvarjen.	Poskusite priključiti drugo napravo v isto vtičnico. Priključnih električnih naprav v vtičnico ne uporabljajte kot adapterje ali podaljške.
	Prišlo je do izpada električne energije.	Počakajte na ponovni vklop napajanja.
Sušilni stroj se ne zažene	Vrata so odprta.	Zaprite vrata
	Gumb Start/Pavza ni bil pritisnjen za zagon programa.	Pritisnite gumb Start/Pavza.
	Funkcija Otroška zaščita je bila omogočena (v primeru strojev, opremljenih s to možnostjo).	Glejte razdelek z možnostmi in ga onemogočite, če je na voljo otroška zaščita. Izklop stroja ni dovolj za onemogočanje te možnosti.
Časi sušenja so zelo dolgi	Ustrezno vzdrževanje ni bilo izvedeno.	Glejte razdelek Čiščenje in vzdrževanje ter izvedite opisane postopke.
	Program, čas in/ali stopnja sušenja niso primerni za vrsto in količino tovora, vstavljenega v sušilni stroj.	Oglejte si programe razdelka, da najdete program, ki je najprimernejši za vrsto obremenitve.
	Oblačila so preveč mokra.	Izvedite cikel pranja z višjo hitrostjo ožemanja, da odstranite čim več vode.
	Sušilni stroj je morda preobremenjen.	Glejte razdelek o programu, da preverite največjo obremenitev za vsak program.
	Sobna temperatura.	Čas sušenja je lahko daljši, če sobna temperatura pade izven območja 5 °C in 35 °C.
Program se ni končal.	Morda je prišlo do izpada električne energije.	V primeru izpada električne energije je potrebno pritisniti gumb Start/pavza za ponovni zagon cikla.
Luči svetijo ali utripajo		
Rezervoar za vodo	Rezervoar za vodo je poln.	Izpraznite rezervoar za vodo. Glejte razdelek Čiščenje in vzdrževanje.
Čiščenje predala filtra/ izmenjevalnika toplote	Napaka pretoka zraka, potrebnega za delovanje stroja.	Očistite filter za vlakna in preverite, ali je dovod zraka prost. Nepravilno izvajanje teh postopkov lahko povzroči škodo.
Prisotnost simbola ključa signalizira okvaro.	Senzorji stroja so zaznali okvaro.	Izklopite sušilni stroj in ga odklopite. Takoj odprite vrata in izvlecite perilo, da se toplota razprši. Počakajte približno 15 minut. Sušilni stroj ponovno priključite na električno omrežje, naložite perilo in ponovno zaženite cikel sušenja.**Če se težava še vedno pojavi, se obrnite na poprodajni servisni center in sporočite črke in številke na zaslonu. Na primer: F3 in E2.**

Poprodajna storitev

Preden stopite v stik s poprodajnim servisom:

1. Preverite, ali lahko težavo rešite sami s pomočjo predlogov v tabeli »Kaj storiti, če ...«.
2. Napravo izklopite in jo ponovno vklopite, da preverite, ali se napaka nadaljuje.

Če se po zgornjih preverjanjih napaka še vedno pojavi, se obrnite na pooblaščeni servisni center IKEA.

Vedno navedite:

- kratek opis napake;
- tip in natančen model naprave;
- servisno številko (številka za besedo Servis na tipski tablici);
- vaš polni naslov;
- vašo telefonsko številko.

Če so potrebna kakršna koli popravila, se obrnite na pooblaščeni servisni center IKEA (da zagotovite, da bodo originalni nadomestni deli uporabljeni in popravila izvedena pravilno).

1. IKEA artıcle št.

2. Žig z datumom

3. Serijska številka

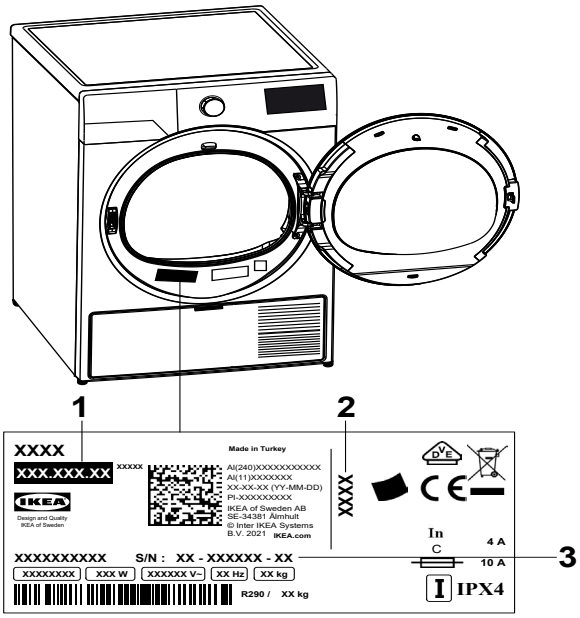

Tehnične specifikacije

SL

Višina (min. / maks.)	84,5 cm / 87,5 cm*
Širina	59,3 cm
Globina	60,3 cm
Zmogljivost (maks.)	8 kg**
Neto teža (± %10)	42 kg
Napetost	230-240 V ~
Pogostost	50 Hz
Zmogljivost napajanja	900 W
Koda modela	Glej tipsko nalepko***

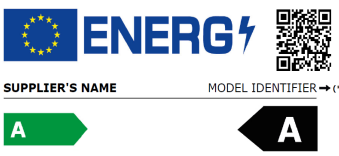

Informacije o modelu, shranjene v zbirki podatkov o izdelkih, lahko dosežete z vnosom naslednjega spletnega mesta in iskanjem identifikatorja modela (*), ki ga najdete na energijski nalepki.
https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

* Min. višina: Višina z zaprtimi nastavljivimi nogami. Maks. višina: Višina z nastavljivimi nogami, odprtimi na največji višini.
** Teža suhega perila pred pranjem.

*** Podatkovna tablica je pod vrati na sušilnem stroju

Da bi povečali kakovost sušilnega stroja, se lahko tehnične specifikacije spremenijo brez predhodnega obvestila.
Številke v tem priročniku so shematske in se morda ne ujemajo popolnoma z izdelkom. Vrednosti, zagotovljene s sušilnim strojem ali njegovimi spremnimi dokumenti, so laboratorijski odčitki v skladu z ustreznimi standardi. Te vrednosti se lahko razlikujejo glede na uporabo in pogoje okolja.

Okoljski pomisleki

Odstranjevanje embalažnega materiala



Embalažni material je 100% recikliran in je označen s simbolom za recikliranje. Različne dele embalaže je zato treba odstraniti odgovorno in v celoti v skladu s predpisi lokalnih organov, ki urejajo odstranjevanje odpadkov. Odstranjevanje gospodinjskih aparatov Ta naprava je izdelana iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti. Odstranite ga v skladu z lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov. Za dodatne informacije o obdelavi, predelavi in recikliranju gospodinjskih električnih aparatov se obrnite na lokalni organ, službo za zbiranje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili napravo. Ta naprava je označena v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Simbol na izdelku ali na spremni dokumentaciji pomeni, da se z njim ne sme ravnati kot z gospodinjskimi odpadki, temveč ga je treba odpeljati v ustrezen zbirni center za recikliranje električne in elektronske opreme.



Tudi R290 je vnetljivo hladilno sredstvo. Zato poskrbite, da se sistem in cevi med delovanjem in prevozom ne poškodujejo.
Izdelek hranite pred viri toplote, sicer se lahko poškoduje.
Izdelka ne zavrzite tako, da ga vržete v ogenj.

Standardne informacije o skladnosti in preskusih/Izjava EU o skladnosti



Faze razvoja, proizvodnje in prodaje tega izdelka potekajo v skladu z varnostnimi pravili, določenimi v vseh povezanih navodilih Evropske unije.

GARANCIJA IKEA

Če želite uveljaviti garancijo za izdelek ali pridobiti podporo za izdelek.



Obrnite se na podporo za stranke IKEA, povezavo do samopostrežnega portala ali telefonske številke najdete na www.IKEA.com.

Za izpolnitev vaše zahteve za servis na samopostrežnem portalu, lažje iskanje informacij o vašem izdelku ali rezervnih delih, povezanih z vašim izdelkom, vas pozivamo, da si zabeležite številko izdelka IKEA (8 števk) in serijsko številko na nalepki Rating.
OBDRŽITE NABAVNI/DELIVEY DOKUMENT!
SHRANITE POTRDILO O PRODAJI!
To je vaše dokazilo o nakupu, garancija brez njega ne bo veljavna. Račun vsebuje tudi ime in številko izdelka IKEA (8 števk) za vsako kupljeno napravo.
Preden stopite v stik z nami, natančno preberite tehnično dokumentacijo, ki je priložena vaši napravi.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	**57**	**Reinigung und Pflege**	**69**
Produktbeschreibung	**62**	**Hinweise und Tipps**	**72**
Bedienfeld	**63**	**FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG**	**73**
Erste Verwendung	**64**	**Kundendienst nach dem Verkauf**	**74**
Tägliche Verwendung	**64**	**Technische Daten**	**74**
Programme	**65**	**Umweltbedenken**	**75**
Funktionen	**67**	**IKEA GARANTIE**	**75**
Programmübersichten	**69**		

Sicherheitshinweise

- Dieser Abschnitt enthält notwendige Sicherheitshinweise zur Verhinderung der Gefahr von Verletzungen und Sachschäden.
- Unser Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen können.
- Installations- und Reparaturarbeiten müssen immer von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und -zubehör.
- Führen Sie keine Reparaturen am Gerät durch und tauschen Sie niemals Teile aus, sofern dies in dieser Bedienungsanleitung nicht ausdrücklich vorgegeben wurde.
- Modifizieren Sie das Produkt nicht.

Verwendungszweck

- Das Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Das Gerät ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.
- Das Produkt ist nicht für den Außenbereich vorgesehen.
- Installieren oder betreiben Sie das Produkt nicht, wenn ein Einfrieren möglich und/ oder für externe Elemente anfällig ist. In der Pumpe oder den Schläuchen gefrorenes Wasser kann Schäden verursachen
- Das Produkt kann nur zum Trocknen und Lüften von Wäsche verwendet werden, die mit Wasser gewaschen wurde.

Sicherheit von Kindern, schutzbedürftigen

Personen und Haustieren

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahre und Personen mit unterentwickelten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeit oder fehlender Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn diese vorher über die sichere Verwendung des Produkts unterrichtet wurden und die damit zusammenhängenden Gefahren verstanden haben. Kinder sollten das Gerät nicht manipulieren. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Kinder unter 3 Jahren dürfen ohne Aufsicht vom Produkt ferngehalten werden.
- Elektrische Produkte stellen eine Gefahr für Kinder und Haustiere dar. Kinder und Haustiere dürfen nicht mit dem Produkt spielen, darauf klettern oder in das Produkt gelangen.
- Halten Sie die Produkttür geschlossen, auch wenn Sie nicht bedient werden. Kinder oder Haustiere können im Produkt eingeschlossen sein und ersticken.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern! Verletzungs- und Erstickungsgefahr.
- Halten Sie alle mit dem Produkt verwendeten Zusatzstoffe von Kindern fern.
- Schneiden Sie vor der Entsorgung des Produkts das Netzkabel durch und zerstören Sie die Gerätetür.

Elektrische Sicherheit

- Das Produkt darf während der Installation, Wartung, Reinigung, Reparatur und des Transports nicht angeschlossen werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, sollte es von einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden, um eventuelle Risiken zu vermeiden.
- Klemmen Sie das Netzkabel nicht unter oder hinter dem Produkt ein. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Das Netzkabel darf nicht geknickt oder eingeklemmt werden und darf nicht mit Wärmequellen in Berührung kommen.

- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, keinen Mehrfachstecker oder Adapter, um Ihr Produkt zu betreiben.
- Das Produkt darf nicht über einen externen Schalter wie einen Timer mit Strom versorgt werden oder darf nicht an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig mit einem Werkzeug geöffnet und geschlossen wird.
- Der Stecker muss leicht zugänglich sein. Ist dies nicht möglich, muss an der elektrischen Anlage ein Mechanismus vorhanden sein, der den Vorschriften für Elektrizität entspricht und alle Anschlüsse vom Netz trennt (Sicherung, Schalter, Hauptschalter usw.).
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen!
- Fassen Sie beim Herausziehen des Geräts nicht das Netzkabel, sondern den Stecker an.

Transportsicherheit

- Ziehen Sie vor dem Transport den Netzstecker aus der Steckdose, leeren Sie den Wassertank und entfernen Sie gegebenenfalls die Wasserablassanschlüsse.
- Dieses Produkt ist schwer, transportieren Sie es nicht alleine.
- Treffen Sie die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen für das Produkt gegen Herunterfallen und Umkippen. Lassen Sie das Produkt beim Transport nicht stürzen oder fallen.
- Verwenden Sie keine hervorstehenden Teile des Produkts (z.B. die Gerätetür), um das Produkt zu bewegen.
- Bewegen Sie das Produkt in aufrechter Position. Wenn es nicht aufrecht bewegt werden kann, transportieren Sie es von vorne gesehen durch Kippen nach rechts.

Installationssicherheit

- Um das Produkt für die Installation vorzubereiten, stellen Sie sicher, dass die elektrische Installation und der Wasserablauf ordnungsgemäß sind, indem Sie die Informationen in der Bedienungsanleitung überprüfen. Wenn es nicht für die Installation geeignet ist, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker und Klempner, um die erforderlichen Einrichtungen zu organisieren. Diese Operationen werden vom Kunden durchgeführt.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Installation auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn dieses beschädigt ist.
- Entfernen Sie die verstellbare Füße.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene und harte Oberfläche und balancieren Sie mit den verstellbaren Beinen.
- Der Abstand zwischen Produkt und Boden darf nicht durch Materialien wie Teppiche, Holzstücke und Bänder verringert werden. Die Belüftungslöcher unter dem Boden des Produkts dürfen nicht mit einem Teppich verstopft werden.
- Installieren Sie das Produkt in einer staubfreien Umgebung mit guter Belüftung.
- Installieren Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren und explosiven Materialien und halten Sie brennbare und explosive Materialien nicht in der Nähe des Produkts, wenn es in Betrieb ist.
- Das Produkt darf nicht an einer Tür, einer Schiebetür, an der die Produktladetür nicht vollständig geöffnet werden kann, oder hinter einer Flügeltür, an der das Produktscharnier gegen die Türscharniere gerichtet ist, installiert werden.
- Installieren Sie das Produkt so, dass regelmäßige Wartungs- und Reinigungsarbeiten problemlos durchgeführt werden können.
- Platzieren Sie das Produkt mit der Rückseite an der Wand (bei Heizungsmodellen).
- Stellen Sie nach dem Einsetzen des Produkts sicher, dass die Rückwand nicht mit einer Extrusion (Wasserhahn, Steckdose usw.) in Berührung kommt.
- Platzieren Sie das Produkt mit einem Abstand von mindestens 1 cm zwischen dem Produkt und den Möbelkanten.
- Schließen Sie das Produkt an eine geerdete Steckdose an, die mit einer geeigneten Sicherung geschützt ist und dem angegebenen Typ und den angegebenen Stromraten entspricht. Lassen Sie die Erdungsausrüstung von einem Elektrofachmann einstellen. Verwenden Sie das Produkt nicht ohne eine Erdung, die den regionalen / nationalen Vorschriften entspricht.
- Schließen Sie das Produkt an eine geerdete Steckdose an, die den auf dem Typenschild angegebenen Werten für Spannung, Strom und Frequenz entspricht.

- Schließen Sie das Produkt nicht an lose, zerbrochene, schmutzige, fettige Steckdosen oder Steckdosen an, die mit Wasser in Berührung kommen können.
- Es sind die mit dem Produkt gelieferten neuen Schlauchgarnituren zu verwenden. Verwenden Sie die alten Schlauchgarnituren nicht wieder. Montieren Sie keine Befestigungen an die Schläuche.
- Verlegen Sie das Netzkabel und die Schläuche, sodass keine Stolpergefahr besteht.
- Um das Produkt auf einer Waschmaschine zu verwenden, muss zwischen zwei Produkten eine Befestigungsöffnung verwendet werden. Die Befestigungsöffnung muss vom qualifiziertem Techniker montiert werden.
- Wenn das Produkt auf die Waschmaschine gestellt wird, kann sein Gesamtgewicht im vollen Zustand etwa 180 kg betragen. Stellen Sie die Produkte auf einen stabilen Boden, der ausreichend Last tragen kann.
- Die Waschmaschine kann nicht auf den Trockner gestellt werden.

Nutzungssicherheit

- Das maximale Gewicht der trockenen Wäsche vor dem Waschen ist im Abschnitt „Technische Daten“ angegeben.
- Legen Sie die ungewaschenen Gegenstände nicht in den Trockner.
- Gegenstände, die mit Materialien wie Speiseölen, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentfernern, Terpentin, Wachs oder verschmutzt sind, müssen vor dem Trocknen mit dem Trockner in heißem Wasser mit mehr Waschmittel gewaschen werden.
- Wenn zur Reinigung Chemikalien verwendet werden, darf der Trockner nicht verwendet werden.
- Gummischaum (Latexschaum), Duschhauben, wasserfeste Textilien, gummierte Materialien und Kleidung, Kissen mit Gummischaumpolstern dürfen nicht in einem Trockner getrocknet werden.
- Gegenstände mit Haarspray, Haarpflegemitteln oder ähnlichen Materialien dürfen nicht in einem Trockner getrocknet werden.
- Leeren Sie die Taschen der Kleidung und entfernen Sie Gegenstände wie Streichhölzer und Feuerzeuge.
- Wenn nicht alle Gegenstände schnell entfernt werden können und nicht dort platziert werden können, wo Wärme abgeführt werden kann, stoppen Sie den Trockner nicht, bevor der Trocknungszyklus abgeschlossen ist.
- Der letzte Teil des Trocknerzyklus wird ohne Erhitzen (Kühlzyklus) durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Gegenstände auf einer Temperatur gehalten werden, die die Gegenstände nicht schädigt.
- Verwenden Sie den Trockner nicht ohne Flusensiebe.
- Lassen Sie keine Faseransammlung um den Trockner herum zu.
- Lehnen Sie sich nicht an die Gerätetür und setzen Sie sich nicht auf diese, wenn sie geöffnet ist. Das Produkt kann umkippen.
- Steigen Sie nicht auf das Produkt.
- Stellen Sie keine Flammenquelle (Kerzen, Zigaretten usw.) auf das Produkt oder in dessen Nähe. Bewahren Sie keine brennbaren/explosiven Materialien auf.
- Berühren Sie die Trommel nicht, wenn sie sich dreht.
- Die Rückwand des Produkts ist während des Betriebs heiß. Berühren Sie die Rückseite des Produkts während des Trocknens oder nach Abschluss des Trocknungsvorgangs nicht.
- Berühren Sie nicht das Innere der Trommel, wenn sie während eines laufenden Programms Wäsche hinzufügen oder entfernen. Die Trommeloberfläche ist heiß.
- Drücken Sie die Knöpfe nicht mit scharfen Gegenständen wie Gabeln, Messern, Nägeln usw.
- Betreiben Sie das fehlerhafte oder beschädigte Produkt nicht. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz (oder schalten Sie die angeschlossene Sicherung aus) und rufen Sie den autorisierten Kundendienst an.
- Ziehen Sie den Produktnetzstecker, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.
- Stellen Sie den Trockner nicht im Regen oder in stark feuchten Bereichen auf.
- Das Innere des Trockners muss extrem heiß sein, wenn Sie das Programm während des Maschinenbetriebs abbrechen, lassen Sie also das Auffrischungsprogramm laufen, damit es abkühlen kann.

Wartung und Reinigungssicherheit

- Waschen Sie das Gerät niemals, indem Sie es mit Wasser bespritzen oder darüber ausgießen. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keinen Druckreiniger, Dampfreiniger, Schlauch oder Druckpistole.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine scharfen oder scheuernden Werkzeuge.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Materialien wie Haushaltsreiniger, Seifen, Reinigungsmittel, Gas, Benzin, Alkohol, Wachs usw.
- Das Flusensiebe ist regelmäßig zu reinigen. Reinigen Sie nach jedem Trocknungszyklus das Flusensiebe und die Innenfläche der Gerätetür.
- Reinigen Sie die Faseransammlung an den Rippen des Verdampfers hinter der Filterschublade mit einem Staubsauger. Sie können von Hand reinigen, sofern Sie Schutzhandschuhe tragen. Versuchen Sie nicht, mit bloßen Händen zu reinigen. Verdampferlamellen können Ihre Hände verletzen.
- Verwenden Sie aus Brand- und Explosionsgefahr keine Lösungen, Reinigungsmittel, Stahlwolle oder ähnliche Materialien und Werkzeuge, um Sensoren zu reinigen.
- Trinken Sie kein Kondenswasser.

Sicherheit der Beleuchtung

- Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, wenn Sie die für die Beleuchtung verwendeten LEDs/Glühbirnen der Beleuchtung austauschen müssen.

Serviceteil

- Um das Gerät zu reparieren, kontaktieren Sie das autorisierte Servicezentrum. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
- Bitte beachten Sie, dass Eigenreparaturen oder Reparaturen durch Nicht-Fachleute Sicherheitsrisiken bergen können und möglicherweise die Garantie ungültig machen.
- Die folgenden Ersatzteile werden 10 Jahre nach der Einstellung des Modells verfügbar sein: Motor und Motorkohlen, Übertragung zwischen Motor und Trommel, Pumpen, Stoßdämpfer und Federn, Waschtrommel, Trommelspinne und zugehörige Kugellager, Heizungen und Heizelemente, einschließlich Wärmepumpen, Rohrleitungen und zugehörige Ausrüstung einschließlich Schläuche, Ventile, Filter und Aquastops, Leiterplatten, elektronische Anzeigen, Druckschalter, Thermostate und Sensoren, Software und Firmware einschließlich Reset-Software, Türscharnier und Dichtungen, weitere Dichtungen, Türverriegelungsbaugruppe, Kunststoffperipheriegeräte wie Waschmittelspender. Bitte beachten Sie, dass einige dieser Ersatzteile nur für professionelle Reparateure verfügbar sind und nicht alle Ersatzteile für alle Modelle relevant sind. Hinweise zu den Lampen in diesem Produkt und zu separat erhältlichen Ersatzlampen: Diese Lampen sind dafür ausgelegt, den extremen physikalischen Bedingungen in Haushaltsgeräten wie Temperatur, Vibrationen und Feuchtigkeit standzuhalten, oder dienen dazu, Informationen über den Betriebszustand des Geräts anzuzeigen. Sie sind nicht für den Einsatz in anderen Anwendungen vorgesehen und eignen sich nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt.

Produktbeschreibung

Allgemeines Erscheinungsbild

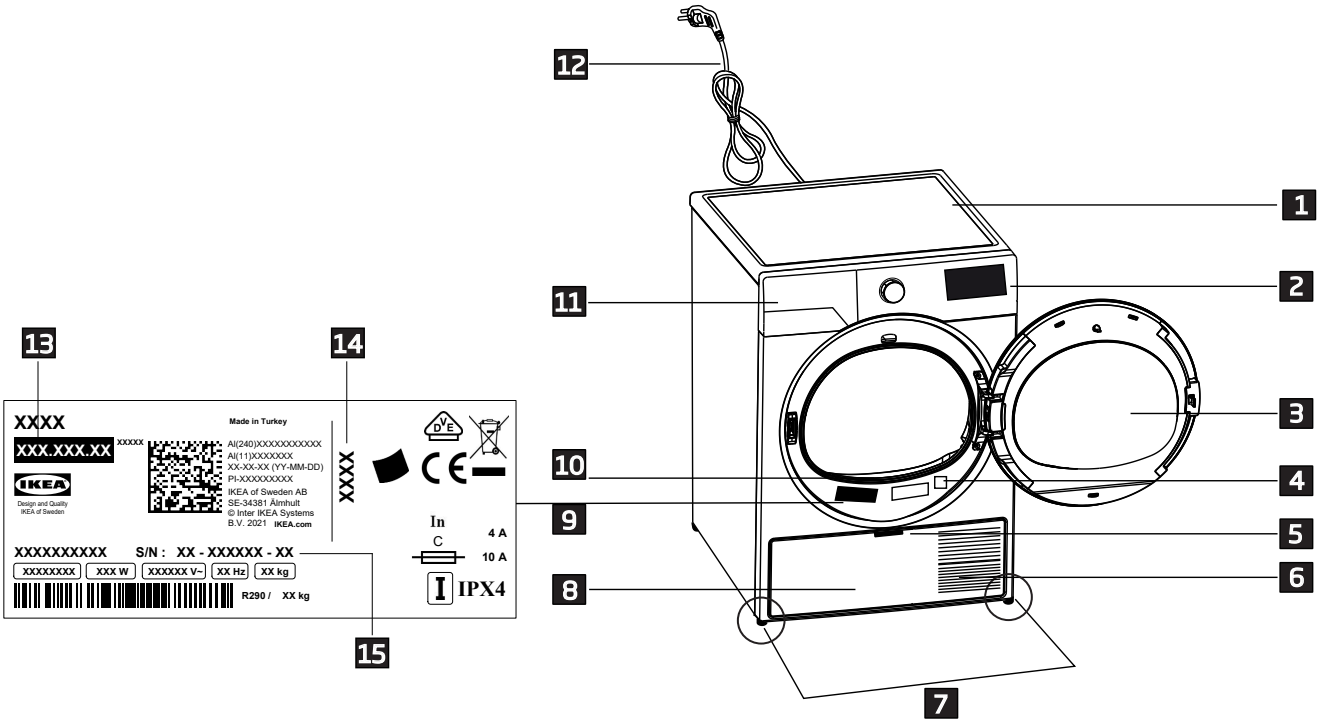

1 Oberes Feld
2 Bedienfeld
3 Gerätetür
4 QR-Etikett
5 Öffnungsknopf an der Stoßplatte
6 Lüftungsgitter
7 Verstellbare Füße
8 Wärmetauscherfläche
9 Typenschild
10 Flusensiebe
11 Wassertankschublade
12 Netzstromkabel
13 IKEA-Artikelnummer
14 Datumstempel
15 Seriennummer

Um die Tür zu öffnen, ziehen Sie am Griff.



Um die Tür zu schließen, halten Sie den Griff fest und drücken Sie die Tür zu, bis Sie ein Klicken hören.



Bedienfeld

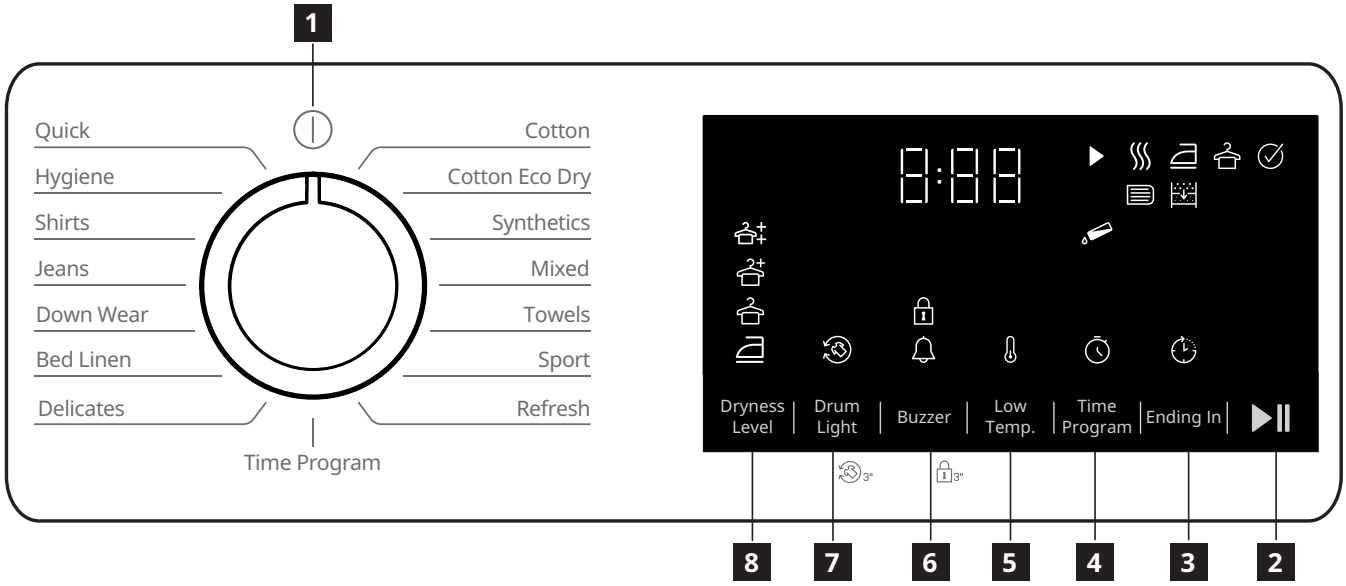

Optionstasten

1 Ein/Aus/Programmauswahltaste
2 Start / Standby-Taste
3 Taste zur Auswahl des Endens
4 Auswahltaste für das Zeitprogramm
5 Auswahltaste für niedrige Temperaturen.
6 Summer und Kindersicherungstaste
7 Auswahltaste Trommelbeleuchtungstaste
8 Taste zur Auswahl der Trockenheitsstufe

ANZEIGEINDIKATOREN

	Trockenheitsstufe
	Schranktrocken
	Bügeltrocken
	Schranktrocken +
	Extra trocken
	Trocknen
	Niedrige Temperatur
	Ende
	Knitterschutz
	Filterreinigung
	Filterschublade / Wärmetauscherreinigung

ANZEIGEINDIKATOREN

	Kindersicherung
	Summer
	Zeitprogramm
	Beendigung in
	Wassertank
	Start// Pause// Abbruch

Erste Verwendung

Stellen Sie sicher, dass der Wassertank korrekt eingesetzt ist.
Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch an der Rückseite des Trockners ordnungsgemäß angeschlossen ist, entweder an den Wassertank des Trockners oder an Ihr häusliches Abwassersystem.
Der Trockner muss in einem Raum mit einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C aufgestellt werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
Bevor Sie Ihren Trockner in Betrieb nehmen, stellen Sie sicher, dass er mindestens 6 Stunden lang in aufrechter Position gestanden hat.

Tägliche Verwendung

So sorgt du dafür, dass dein Gerät immer optimal funktioniert!
Denk daran, den Wassertank nach jedem Trockengang zu leeren.
Denk daran, die Filter nach jedem Trockengang zu reinigen. (Siehe Abschnitt „Reinigung und Wartung“).

1. Wäsche einfüllen

2. Tür schließen

3. Drehen Sie den Drehknopf auf Ein/Aus ⏻.

4. Wählen Sie das Programm entsprechend der Wäscheart aus.

5. Wählen Sie gegebenenfalls die Optionen aus.

6. Um den Waschgang zu starten, drücken Sie die Start/Pause-Taste ▷II.

7. Am Ende des Trocknungsvorgangs ertönt ein Signalton. Eine Anzeige auf dem Bedienfeld signalisiert das Ende des Vorgangs. Nehmen Sie die Wäsche sofort heraus, um Faltenbildung zu vermeiden.

8. Schalten Sie das Gerät durch Drehen des Drehknopfs ⏻, aus, öffnen Sie die Tür und nehmen Sie die Wäsche heraus. Wird das Gerät nicht manuell ausgeschaltet, schaltet es sich etwa eine Viertelstunde nach Programmende automatisch aus, um Energie zu sparen.

Nach Beendigung des Trocknungsvorgangs dreht sich die Trommel noch einige Stunden lang in regelmäßigen Abständen, um Faltenbildung zu verhindern. Bei einem Stromausfall muss die Taste Start/Pause ▷II gedrückt werden, um das Programm neu zu starten.

ÖFFNEN DER TÜR WÄHREND DES PROGRAMMS
Wenn Sie die Tür während des Betriebs öffnen, wird das Programm angehalten. Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Taste Start/Pause, um das Programm fortzusetzen.

Programme

DE				
Programme	Programmbeschreibung	Kapazität (kg)	Schleudergeschwindigkeit in der Waschmaschine (U / min)	Trocknungszeit (Minuten)
Baumwolle	Mit diesem Programm können Sie Ihre hitzebeständigen Baumwolltextilien trocknen. Es sollte eine Trocknungseinstellung gewählt werden, die für die Dicke der zu trocknenden Produkte und den gewünschten Trockenheitsgrad geeignet ist.	8	1000	205
Baumwolle Öko trocken	Es trocknet einlagige, leichte Baumwolltextilien auf wirtschaftlichste Weise.	8	1000	197
Baumwolle Bügeltrocken	In diesem Programm können Sie Ihre zu bügelnde Baumwollwäsche trocknen, damit sie noch leicht feucht ist und sich leichter bügeln lässt. (Hemden, T-Shirts, Tischdecken usw.)	8	1000	160
Synthetisch	Mit diesem Programm können Sie alle Ihre synthetischen Textilien trocknen. Es sollte eine Trocknungseinstellung ausgewählt werden, die für den gewünschten Trockenheitsgrad geeignet ist.	4	800	75
Mix	Verwenden Sie dieses Programm, um nicht abfärbende Wäsche aus Synthetisch und Baumwolle gemeinsam zu trocknen. Auch Sport- und Fitnessbekleidung kann mit diesem Programm getrocknet werden.	4	1000	120
Handtücher	Das Trocknen von Tüchern wie Küchentücher, Badetücher und Handtücher.	5	1000	170
Sport	Verwenden Sie ihn zum Trocknen Ihrer Kleidung aus Synthetisch, Baumwolle oder Mischgeweben sowie von wasserdichten Artikeln wie Funktionsjacken, Regenmänteln usw. Drehen Sie diese vor dem Trocknen auf links.	2	1000	115
Erfrischen	Es lüftet nur 10- 160 Minuten lang, ohne heiße Luft abzugeben. Sie können Baumwolle und Leinenkleidung die lange Zeit geschlossen blieben mit diesem Programm lüften und ihren Geruch entfernen.	–	–	–
Zeitprogramm	Sie können zwischen Zeitprogrammen von 10 bis 160 Minuten wählen, um den gewünschten Trocknungsgrad bei niedriger Temperatur zu erreichen. In diesem Programm läuft der Wäschetrockner unabhängig vom Trocknungsgrad der Wäsche für die eingestellte Zeit weiter.	–	–	–
Feinwäsche	In diesem Programm können Sie Ihre empfindliche Wäsche oder Wäsche mit dem Handwaschsymbol (Seidenblusen, dünne Unterwäsche usw.) bei niedriger Temperatur trocknen.	2	800	45
Bettwäsche	Trocknen Sie 1 Bettwäscheset aus Baumwolle oder Synthetisch, indem Sie den Knopf bzw. den Reißverschluss schließen.	2	1000	121
Bettdecke Daunenbekleidung	Drehen Sie Kleidung wie Daunenmäntel und Jacken zum Trocknen auf links.	–	800	119
Jeans	In diesem Programm können Sie Jeanshosen, Röcke, Hemden oder Jacken trocknen.	4	1200	130
Hemden	Die Hemden werden dabei schonender getrocknet, wodurch sie weniger Falten bilden und sich leichter bügeln lassen.	1,5	1200	50
Hygiene	Mit diesem Programm können Sie Ihre gewaschenen Produkte trocknen, die Sie mit zusätzlicher Hygiene versehen möchten (Babykleidung, Unterwäsche, Handtücher usw.). Es bietet hohe Hygiene für Ihre Textilien durch Wärmeeffekt.	5	800	185
Schnell	Mit diesem Programm haben Sie 2 Hemden zum Bügeln bereit.	0,5	1200	30

Energieverbrauchswerte				
Programme	Kapazität (kg)	Schleudergeschwindigkeit in der Waschmaschine (U / min)	Ungefähre verbleibende Luftfeuchtigkeit	Energieverbrauch (kWh)
Baumwolle Öko*	8	1000	60%	1,78
Baumwolle Bügeltrocken	8	1000	60%	1,60
Synthetische Schranktrocken	4	800	40%	0,70
	„Wenn Sie regelmäßig die maximale Beladungsmenge von 8 kg Baumwollwäsche trocknen, empfehlen wir Ihnen, den Ablaufschlauch anzuschließen, um zu verhindern, dass der Trockner mitten im Trockengang anhält, um den Tank zu entleeren“ (siehe Abschnitt „Anschluss an den Abfluss“)			

** Die oben genannten Werte wurden unter Standardbedingungen angegeben. Abhängig von Wäscheart, Schleuderstärke, Umweltbedingungen und den Spannungswerten können die tatsächlichen Verbrauchswerte von den Werten in der Tabelle abweichen.

DE			
Allgemeine Programme			
Programme	Kapazität (kg)	Programmdauer (Stunde:Minute)	Energieverbrauch(kWh)
Baumwolle Öko	8	3:17	1,78
Baumwolle Öko	4	2:00	1,01
Baumwolle Bügeltrocken	8	2:40	1,60
Baumwolle Bügeltrocken	4	1:36	0,81
Baumwolle Bügeltrocken	8	3:25	1,85
Baumwolle Bügeltrocken	4	2:08	1,08
Baumwolle Bügeltrocken Plus	8	3:33	1,92
Baumwolle Bügeltrocken Plus	4	2:16	1,14
Baumwolle Bügeltrocken ++	8	3:41	2,00
Baumwolle Bügeltrocken ++	4	2:24	1,21
Synthetisch Bügeltrocken	8	1:00	0,56
Synthetische Schranktrocken	8	1:15	0,70
Synthetisch Schranktrocken	8	1:21	0,76
GentleCare	2	0:45	0,81
Die für die Programme außer Öko angegebenen Werte sind nur Richtwerte.			
Verschiedene Betriebsarten			

Stromverbrauch (W)	Ausschaltmodus (W) (falls vorhanden)	Verzögerter Betriebsmodus (W) (falls vorhanden)	Stand-by-Modus (W) (falls vorhanden)	Stand-by-Modus mit Konnektivitätsfunktion (W) (falls vorhanden)
	0,30	4,00	0,50	–

Luftschallemission des Trocknungszyklus dB(A):	64

Funktionen

Nach Auswahl des Programms können bei Bedarf die verschiedenen Funktionen eingestellt werden

Trockenheitsstufe
Die Taste für die Trockenheitsstufe wird zur Einstellung der gewünschten Trockenheit verwendet. Die Programmdauer kann je nach gewählter Einstellung variieren

Knitterschutz
Sie können die Anti-Falten-Funktion aktivieren und deaktivieren, indem Sie die Auswahltaste für die Anti-Falten-Funktion 3 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn Sie die Wäsche nicht sofort nach Beendigung des Programms herausnehmen, können Sie die Anti-Falten-Funktion verwenden, um die Faltenbildung Ihrer Wäsche zu

Summer
Der Trockner gibt eine Signalton aus, wenn das Programm beendet ist. Drücken Sie die Schaltfläche "Summer", wenn Sie keine Signalton wünschen. Wenn Sie die Taste Summer drücken, erlischt das Licht und es ertönt nicht, wenn das Programm beendet ist.

Sie können diese Funktion vor dem Programmstart oder nach dem Programmstart wählen.

Niedrige Temperatur
Sie können diese Funktion nur vor dem Start eines Programms aktivieren. Sie können diese Funktion aktivieren, wenn Sie Ihre Wäsche bei einer niedrigeren Temperatur trocknen möchten. Die Programmdauer wird nach der Aktivierung länger sein

Beendigung in
Mit der Funktion Beendigung in können Sie den Zeitpunkt des Programmendes um bis zu 24 Stunden verzögern.

1.Öffnen Sie die Gerätetür und legen Sie die Wäsche ein.

2.Wählen Sie das Trocknungsprogramm.

3.Drücken Sie die Auswahltaste Beendigung in und stellen Sie die gewünschte Verzögerungszeit ein. Beendigung in-LED leuchtet auf. (Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wird das enden ohne Unterbrechung ausgeführt).

4.Drücken Sie die Schaltfläche Start / Standby. Ende

Der Countdown beginnt. Das „:“ in der Mitte der angezeigten Verzögerungszeit blinkt, und die Trocknungs-LED leuchtet auf.

Sie können Wäsche innerhalb der Beendigung in hinzufügen oder entfernen. Die Zeit auf dem Display ist die Summe der normalen Trocknungszeit und der Beendigung in. Die Beendigung in-LED erlischt am Ende des Countdowns, die Trocknung beginnt und die Trocknungs-LED leuchtet auf.

Die Funktion Beendigung in ändern

Wenn Sie die Verzögerung während des Countdowns ändern möchten: Pausieren Sie das Programm und schalten Sie die Ein-/Aus-/Programmauswahltaste ein und brechen Sie das Programm ab. Wählen Sie das gewünschte Programm und wiederholen Sie die Auswahl der Beendigung in.

Abbruch der Beendigung in-Funktion

Wenn Sie den Beendigung in-Countdown abbrechen und das Programm sofort starten möchten: Pausieren Sie das Programm und schalten Sie die Ein-/Aus-/Programmauswahltaste ein und brechen Sie das Programm ab. Wählen Sie das gewünschte Programm und drücken Sie die Taste "Start/Pause"

Trommelleuchte

Durch Drücken dieser Taste können Sie die Innenbeleuchtung ein- und ausschalten. Das Licht schaltet sich beim Drücken der Taste ein und nach einer bestimmten Zeit wieder aus.
Warnanzeigen
Abhängig vom Modell Ihres Wäschetrockners können die Warnanzeigen
variieren.

Filterreinigung

Wenn das Programm beendet ist, wird das Warnsymbol für die Filterreinigung aktiviert.

Wassertank

Wenn der Wassertank während des Programmes voll ist, blinkt die Warnanzeige und der Trockner geht in den Stand-By Modus. In diesem Fall leeren Sie das Wasser aus dem Wassertank und starten Sie das Programm indem Sie den Start/Pause Knopf drücken. Die Warnanzeige erlischt und das Programm läuft weiter.

Reinigung der Filterschublade/Wärmetauscher

Das Warnsymbol blinkt periodisch, um daran zu erinnern, dass die Filterschublade gereinigt werden muss.

Starten des Programms

Drücken Sie den Start/Pause-Taste, um das neue Programm zu starten. Start/Stand-by und Trocknungsanzeigen leuchten auf, um anzuzeigen, dass das Programm gestartet wurde.

Kindersicherung

Der Trockner verfügt über eine Kindersicherung welche eine Beeinflussung des Programmablaufs verhindert, falls Tasten während des Betriebs gedrückt werden. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, werden alle Tasten auf dem Bedienfeld mit Ausnahme der Ein/Aus-Programmwahltaste deaktiviert. Drücken Sie die Taste für den Signalton 3 Sekunden lang, um die Kindersicherung zu aktivieren. Die Kindersicherung muss deaktiviert werden, damit nach Ablauf des Programms ein neues Programm gestartet werden kann. Um die Kindersicherung zu deaktivieren, halten Sie die gleichen Tasten 3 Sekunden lang gedrückt.

•Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, wird die Warnanzeige für die Kindersicherung auf dem Bildschirm aktiviert.

•Wenn die Kindersicherung aktiviert wird Der Trockner läuft, oder im Bereitschaftszustand ändern sich die Anzeigesymbole nicht, wenn die Position der Programmwahltaste geändert wird.

•Wenn die Kindersicherung aktiv ist während der Trockner in Betrieb ist und die Programmauswahltaste bewegt wird, ertönt ein doppelter Piepton. Wenn die Kindersicherung deaktiviert wird, bevor die Programmauswahltaste an ihren ursprünglichen Platz gedreht wird, wird das Programm beendet, da die Programmauswahltaste verschoben wird.

Ändern des Programms nach dem Starten

Sie können das ausgewählte Programm ändern, um Ihre Wäsche nach dem Start der Maschine mit einem anderen Programm zu trocknen.

•Halten Sie beispielsweise das Programm an und drehen Sie den Ein-/Aus-/Programmwahlknopf, um statt des „Quick“-Programms das „Refresh“-Programm auszuwählen.

•Drücken Sie den Start/Pause-Taste, um das neue Programm zu starten.

Hinzufügen und Entfernen von Kleidung während des Bereitschaftsdienstes

Wenn Sie Wäsche hinzufügen oder entfernen möchten, nachdem das Trocknungsprogramm startet:

•Drücken Sie die Start-/Stand-by-Taste um die Maschine in den Stand-By-Modus zu versetzen. Trocknen wird gestoppt.

•Öffnen Sie die Gerätetür im Standby-Zustand, und schließen Sie die Tür wieder, nachdem Sie Wäsche hinzugefügt oder herausgenommen haben.

•Drücken Sie den Start/Pause-Taste, um das neue Programm zu starten.

•Das Hinzufügen von Wäsche nach dem Beginn des Trocknungsvorgangs kann dazu führen, dass sich die getrocknete Wäsche im Inneren der Maschine mit der nassen Wäsche vermischt und die Wäsche am Ende des Betriebs feucht bleibt.

Das Hinzufügen oder Entfernen von Wäsche während des Trocknens kann beliebig oft wiederholt werden. Dieser Vorgang unterbricht jedoch kontinuierlich den Trocknungsvorgang und erhöht somit die Programmdauer und den Energieverbrauch. Es wird daher empfohlen, Wäsche vor Programmstart hinzu zugeben. Wenn ein neues Programm durch Drehen des Programmauswahlschalters gewählt wird, während Ihre Maschine im Stand-by-Modus ist, endet das laufende Programm.

Ändern des Programms nach dem Starten

Wenn Sie das Programm aus irgendeinem Grund abbrechen und den Trocknungsvorgang beenden möchten, nachdem die Trocknungsmaschine bereits in Betrieb ist, halten Sie das Programm an und betätigen Sie die Taste „Ein/Aus/Programm“.

Ende des Programms

Wenn das Programm endet, leuchten die LED's der End / Knitterschutz und der Flusensiebe-Reinigungswarnung auf der Programm-Folgeanzeige auf. Die Gerätetür kann geöffnet werden, und der Trockner ist für einen weiteren Betrieb bereit. Schalten Sie die Ein/Aus-Programmwahltaste auf die Position Ein/Aus, um den Trockner auszuschalten.

•Wenn der Knitterschutz-Modus aktiv ist und die Wäsche nach Beendigung des Programms nicht entfernt wird, wird die Anti-Falten-Funktion für 2 Stunden aktiviert, um zu verhindern, dass die Wäsche in der Maschine Falten bekommt. Das Programm wirft die Wäsche in 10-Minuten-Intervallen um, damit sie nicht zerknittert.

Programmübersichten

Programm	Funktionen					
	Trockenheit Stufe	Trommelleuchte Knitterschutz 3 Sek.	Summer/ Kindersicherung 3 Sek.	Niedrig Temp.	Zeit-programm	Beendigung in
Baumwolle	●	●	●	●		●
Baumwolle Öko trocken		●	●			●
Synthetisch	●	●	●	●		●
Mix	●	●	●	●		●
Handtücher	●	●	●			●
Sport	●	●	●	●		●
Erfrischen		●	●			●
Zeitprogramm		●	●		●	●
Feinwäsche	●	●	●	●		●
Bettwäsche	●	●	●	●		●
Bettdecke/Daunenwäsche	●	●	●			●
Jeans	●	●	●	●		●
Hemden	●	●	●	●		●
Hygiene		●	●			●
Schnell		●	●	●		●

Reinigung und Pflege

Lesen Sie zuerst die „Sicherheitshinweise“!

Faserfilter (Innen- und Außenfilter) / Reinigung der Innenseite der Ladetür

Die Haare und Flusen, die während des Trocknungsprozesses von der Wäsche getrennt werden, werden vom Flusensiebe gesammelt. Eine unzureichende Reinigung der Filter kann die Trocknungsdauer und den Energieverbrauch erhöhen**.**

Eine unzureichende Reinigung der Filter kann dazu führen, dass die Wäsche nach dem Trocknen feucht ist. Bei der Reinigung der Filter sollten Schmutz und Haare entfernt werden, um zu verhindern, dass sich Mikroplastik im verwendeten Wassersystem verteilt. Bei der Reinigung der Filter sollte das Wasser nicht in die Kanalisation gelangen.

• Die Reinigungsbürste befindet sich in der Trommel. Nehmen Sie die Bürste aus der Trommel und bewahren Sie sie auf, indem Sie sie an ihrem Platz am Luftleitblech einsetzen.

• Reinigen Sie nach jedem Trocknungszyklus das Flusensiebe und die Innenfläche der Gerätetür.

• Ihr Trockner verfügt über 2 Flusensiebe, die ineinander angeordnet sind. Betreiben Sie das Produkt nicht ohne Flusensiebe.

So reinigen Sie die Flusensiebe:

• Öffnen Sie die Beladetür.

• Halten Sie den ersten Teil (Innenfilter) des zweiteiligen Flusensiebs fest und entfernen Sie ihn, indem Sie ihn nach oben ziehen.

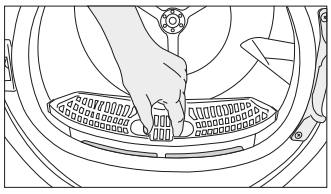

• Entfernen Sie den zweiten Teil (Außenfilter), indem Sie ihn nach oben ziehen.

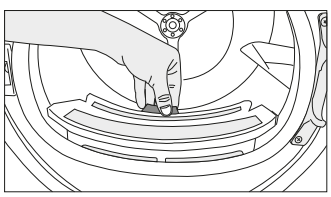

• Stellen Sie sicher, dass Haare, Fasern und Wattebäusche nicht in den Schlitz fallen, in dem die Filter installiert sind.

• Öffnen Sie beide Flusensiebe (außen und innen) und entfernen Sie die Flusen mit Ihren Händen oder mit der Bürste am Luftleitblech.

Sie können die Haare in den Filtern mit einem Staubsauger reinigen.

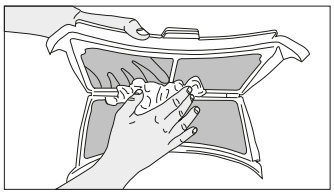

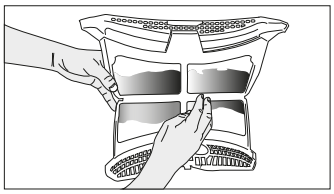

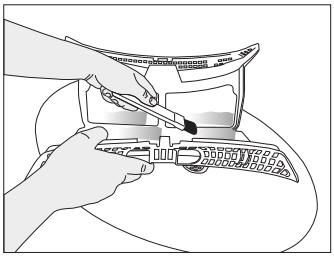

- Setzen Sie die Fusselfilter aufeinander und setzen Sie sie wieder ein.

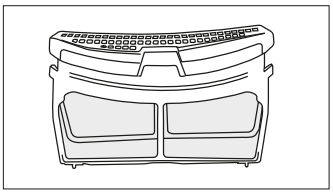

- Reinigen Sie die Innenfläche der Gerätetür und der Dichtung mit einem weichen, feuchten Tuch oder der Bürste am Luftleitblech.

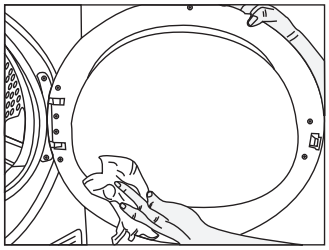

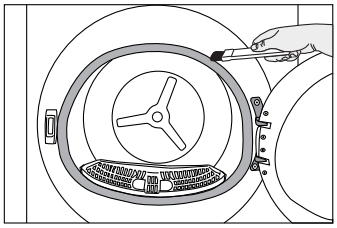

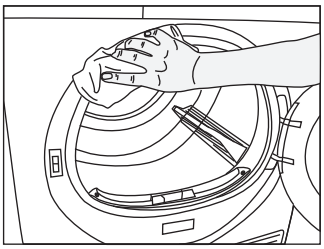

Reinigung des Sensors

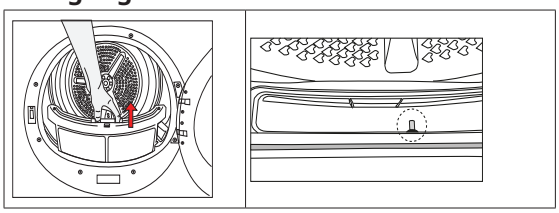

• Im Inneren des Trockners befinden sich Temperatursensoren, die feststellen, ob die Wäsche trocken ist oder nicht.

Die Sensoren reinigen:

• Öffnen Sie die Beladetür des Trockners.

• Entfernen Sie den Fusselfilter, indem Sie ihn nach oben ziehen.

• Reinigen Sie den Sensor mit der Hand, wenn sich Flusen darauf angesammelt haben.

• Reinigen Sie die Metalloberflächen des Sensors viermal im Jahr.

Verwenden Sie keine Metallwerkzeuge, um die Metalloberflächen der Sensoren zu reinigen.

•Verwenden Sie aus Brand- und Explosionsgefahr keine Lösungen, Reinigungsmittel oder ähnliche Werkzeuge, um Sensoren zu reinigen.

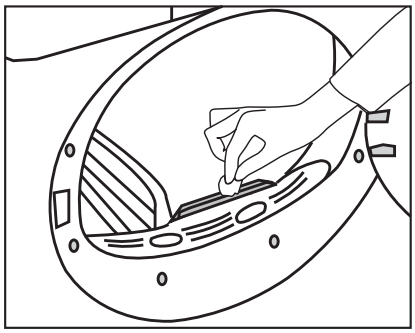

Leeren des Wassertanks

Während des Trocknens wird die Feuchtigkeit aus der Wäsche entfernt und kondensiert, dann sammelt sich das Wasser im Wassertank. Leeren Sie den Wassertank nach jedem Trocknungsvorgang.
Kondenswasser ist kein Trinkwasser!
Entfernen Sie den Wassertank nicht, während ein Programm läuft!

Wenn Sie den Wassertank nicht leeren, wird die Maschine während der nächsten Trocknungssitzungen nicht mehr betrieben, da der Wassertank voll ist und ein Warnsymbol für den Wassertank blinkt. In diesem Fall leeren Sie den Wassertank und drücken Sie die-Taste, um den Trocknungsvorgang fortzusetzen. Start / Standby-Taste

Den Wassertank ablassen:

Ziehen Sie den Wassertank vorsichtig aus der Schublade.
Lassen Sie das Wasser aus dem Tank ab.

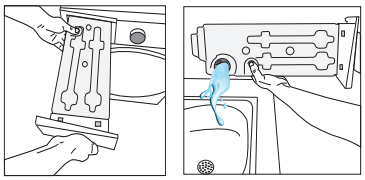

Wenn sich Fusseln im Trichter des Wassertanks ansammeln, entfernen Sie diese unter fließendem Wasser.

Setzen Sie den Wassertank wieder ein.

Wenn der direkte Wasserablauf verwendet wird, muss der Wassertank nicht entleert werden.

Reinigen des Kondensators

Das Haar und die Flusen, die nicht vom Flusensiebe gesammelt werden, sammeln sich auf der Metalloberfläche des Kondensators hinter dem Luftleitblech. Diese Fasern sind regelmäßig zu reinigen.
Wenn das Symbol für die Kondensatorreinigung blinkt, überprüfen Sie die Metalloberfläche. Wenn es Fasern gibt, reinigen Sie diese. Der Kondensatorfilter muss mindestens alle 6 Monate gereinigt werden.

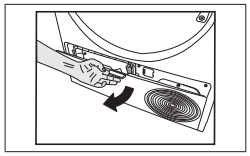

Bewegen Sie die Riegel, um den Luftleitblechdeckel zu öffnen.

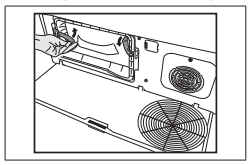

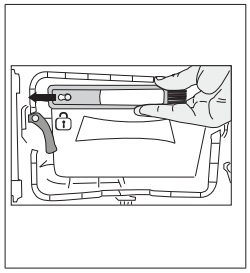

Ziehen Sie die Bürste nach links, um sie zu entfernen. Mit der Reinigungsbürste können Sie Filter, kondensierende Metalloberfläche und angesammelte Fasern an der Tür reinigen.

• Reinigen Sie die Faser auf der Metalloberfläche des Kondensators mit einem feuchten Tuch oder der Bürste am Luftleitblech nach oben und unten. Reinigen Sie nicht von links nach rechts, da dies die Metallplatten des Kondensators beschädigen kann.

Sie können einen Staubsauger mit einer Bürste zum Reinigen verwenden. Wenn der Staubsauger keine Bürste hat, wird nicht empfohlen, ihn für die Kondensatorreinigung zu verwenden.

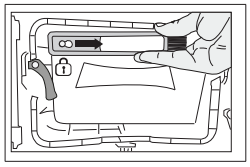

Ziehen Sie nach dem Reinigen des Filters, der Tür und des Kondensators die Bürste nach rechts und platzieren Sie sie in der Halterung.

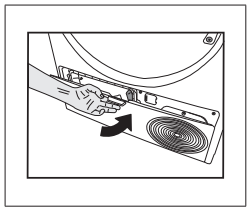

Setzen Sie nach Abschluss des Reinigungsvorgangs die Luftleitblechabdeckung an ihren Platz, bewegen Sie die Riegel, um sie zu schließen, und schließen Sie das Bordbrett.

•Sie können das Gerät von Hand reinigen, sofern Sie Schutzhandschuhe tragen. Versuchen Sie nicht, es mit bloßen Händen zu reinigen. Die Kondensatorlamellen können Ihre Hände verletzen. Die Reinigung von links nach rechts kann die Kondensatorlamellen beschädigen. Dies kann zu Trocknungsproblemen führen.

•Wenn die Luftleitblechabdeckung entfernt wird, befindet sich normalerweise Wasser am Kunststoffabschnitt vor dem Kondensator.

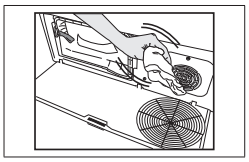

Wenn sich auf der Lüfterabdeckung und der Bordplatte Faser ansammelt, entfernen Sie diese mit einem Tuch.

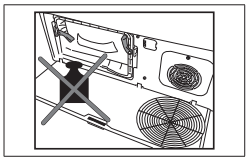

Haben Sie kein Gewicht auf dem Bordbrett, wenn es geöffnet ist.

•Verwenden Sie keine scheuernden Materialien oder Stahlwolle zur Reinigung der Trommel.

Hinweise und Tipps

Zum Trocknen in der Maschine geeignete Wäsche

• Wäsche, die nicht maschinensicher ist, kann das Gerät und die Wäsche während des Trocknens beschädigen. Befolgen Sie die Anweisungen auf den Etiketten der zu trocknenden Wäsche. Trocknen Sie nur Wäsche, auf deren Etikett „trocknersicher“ steht.

Zum Trocknen in der Maschine nicht geeignete Wäsche

•Unterwäsche mit Metallstützen darf nicht in dem Trockner getrocknet werden. Wenn sich diese Metallstützen lösen und vom Kleidungsstück gerissen werden, kann die Maschine beschädigt werden.

•Empfindliche Sticktextilien, Kleidungsstücke aus Baumwolle und Seide, Kleidungsstücke aus empfindlichen und wertvollen Textilien, nicht atmende Kleidungsstücke und Tüllvorhänge dürfen nicht in einem Trockner getrocknet werden.

Vorbereitung der zu trocknenden Wäsche

•Gegenstände wie Münzen, Metallteile, Nadeln, Nägel, Schrauben, Steine usw. können die Trommel des Produkts beschädigen oder Funktionsstörungen verursachen. Überprüfen Sie daher alle Wäsche, die in das Produkt geladen wird.

•Trocknen Sie die Wäsche mit Metallzubehör wie Reißverschlüssen, indem Sie sie auf links drehen.

•Schließen Sie die Reißverschlüsse, Haken und Verschlüsse, knöpfen Sie die Knöpfe zu, binden Sie Textilgürtel und Schürzengürtel.

Was tun, um Energie zu sparen?

Verwenden Sie beim Waschen der Wäsche die höchstmögliche Schleuderoption. Dadurch können Sie die Trocknungszeit verkürzen und den Energieverbrauch senken. Sortieren Sie die Wäsche nach Art und Dicke. Trocknen Sie die gleichen Wäschearten zusammen. Zum Beispiel trocknen Küchentücher und Tischdecken schneller als Badetücher.

•Befolgen Sie die Empfehlungen im Benutzerhandbuch zur Programmauswahl.

•Öffnen Sie die Ladetür während des Trocknungsvorgangs nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Falls Sie die Ladetür öffnen müssen, lassen Sie sie nicht zu lange offen stehen.

•Fügen Sie keine nasse Wäsche hinzu, während der Trockner läuft.

•Reinigen Sie das Flusensiebe vor und nach jedem Trocknungsvorgang.

•Stellen Sie sicher, dass die Filter sauber sind. Einzelheiten finden Sie unter Wartung und Reinigung.

•Lüften Sie während des Trocknens die Umgebung, in der sich der Trockner befindet, ordnungsgemäß.

•Das Öko-Programm ist das energieeffizienteste Programm zum Trocknen nasser Baumwollwäsche und wird zur Bewertung der Einhaltung umweltbewusster Designvorschriften verwendet.

•Halten Sie die Ladetür geschlossen, um Wärmeverluste zu vermeiden.

•Wenn die Wäsche im Produkt die maximale Ladekapazität überschreitet, funktioniert sie möglicherweise nicht wie vorgesehen und kann Materialschäden verursachen oder das Produkt beschädigen. Befolgen Sie für jedes Programm die maximale Tragfähigkeit.

•Wenn Sie die Haushalts-Trockenmaschine bis zur vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Höchstkapazität beladen, können Sie Energie sparen.

FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

Bevor Sie sich an das Servicecenter wenden, sehen Sie bitte in der folgenden Tabelle nach. Oft handelt es sich um kleinere Störungen, die sich in wenigen Minuten beheben lassen.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen
Der Wäschetrockner lässt sich nicht einschalten.	Der Stecker ist nicht in die Steckdose eingesteckt.	Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
	Der Stecker ist defekt.	Versuchen Sie, ein anderes Gerät an dieselbe Steckdose anzuschließen. Verwenden Sie keine Zwischenstücke wie Adapter oder Verlängerungskabel, um elektrische Geräte an die Steckdose anzuschließen.
	Es ist ein Stromausfall aufgetreten.	Warten Sie, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
Der Wäschetrockner startet nicht	Die Tür ist offen.	Schließen Sie den Deckel
	Die Taste „Start/Pause“ wurde nicht gedrückt, um das Programm zu starten.	Drücken Sie die Taste Start/Pause.
	Die Funktion „Kindersicherung“ war aktiviert (bei Geräten, die mit dieser Option ausgestattet sind).	Lesen Sie den Abschnitt zu den Optionen und deaktivieren Sie die Kindersicherung, falls vorhanden. Das Ausschalten des Geräts reicht nicht aus, um diese Option zu deaktivieren.
Die Trocknungszeiten sind sehr lang	Es wurde keine ordnungsgemäße Wartung durchgeführt.	Lesen Sie den Abschnitt „Reinigung und Wartung“ und führen Sie die dort beschriebenen Maßnahmen durch.
	Das eingestellte Programm, die Zeit und/oder die Trocknungsstufe sind für die Art und Menge der in den Trockner eingelegten Wäsche nicht geeignet.	Lesen Sie den Abschnitt „Programme“, um das für die Art der Wäsche am besten geeignete Programm zu finden.
	Die Wäsche ist zu nass.	Führen Sie einen Waschgang mit höherer Schleuderdrehzahl durch, um so viel Wasser wie möglich zu entfernen.
	Der Trockner ist möglicherweise überladen.	Lesen Sie im Abschnitt „Programme“ nach, um die maximale Beladung für jedes Programm zu überprüfen.
	Raumtemperatur.	Die Trocknungszeit kann länger sein, wenn die Raumtemperatur außerhalb des Bereichs von 5 °C bis 35 °C liegt.
Das Programm wurde nicht beendet.	Möglicherweise ist ein Stromausfall aufgetreten.	Bei einem Stromausfall muss die Taste Start/Pause gedrückt werden, um das Programm neu zu starten.
Leuchten oder blinken		
Wassertank	Der Wassertank ist voll.	Leeren Sie den Wassertank. Siehe Abschnitt „Reinigung und Wartung“.
Reinigung der Filterschublade/des Wärmetauschers	Störung des für den Betrieb des Geräts erforderlichen Luftstroms.	Reinigen Sie den Flusenfilter und prüfen Sie, ob der Lufteinlass frei ist. Eine unsachgemäße Durchführung dieser Arbeiten kann zu Schäden führen.
Das Schraubenschlüsselsymbol zeigt eine Störung an.	Die Sensoren des Geräts haben einen Fehler erkannt.	Schalten Sie den Wäschetrockner aus und ziehen Sie den Netzstecker. Öffnen Sie die Tür sofort und entnehmen Sie die Wäsche, damit die Wärme entweichen kann. Warten Sie etwa 15 Minuten. Schließen Sie den Wäschetrockner wieder an das Stromnetz an, beladen Sie ihn mit Wäsche und starten Sie den Trocknungsvorgang erneut. **Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst und teilen Sie die auf dem Display blinkenden Buchstaben und Zahlen mit.**

Kundendienst nach dem Verkauf

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst:

1. Versuchen Sie, das Problem mithilfe der Vorschläge in der Tabelle „Was tun, wenn ...“ selbst zu lösen.
2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um zu sehen, ob der Fehler weiterhin besteht.

Wenn der Fehler nach den oben genannten Überprüfungen weiterhin auftritt, kontaktieren Sie das autorisierte IKEA-Servicezentrum.

Immer angeben:

- eine kurze Beschreibung des Fehlers;
- der Typ und das genaue Modell des Geräts;
- die Servicenummer (die Nummer hinter dem Wort „Service“ auf dem Typenschild);
- Ihre vollständige Adresse;
- Ihre Telefonnummer.

Wenn Reparaturen erforderlich sind, kontaktieren Sie bitte das autorisierte IKEA Servicezentrum (um zu gewährleisten, dass Originalersatzteile verwendet werden und die Reparaturen korrekt durchgeführt werden).

1. **IKEA-Artikelnummer**
2. **Datumstempel**
3. **Seriennummer**

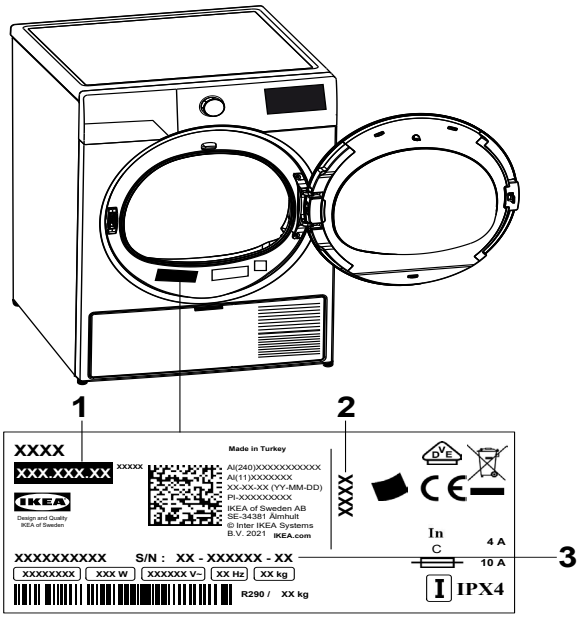

Technische Daten

DE

Höhe (min. / max.)	84,5 cm / 87,5 cm*
Breite	59,3 cm
Tiefe	60,3 cm
Kapazität (max.)	8 kg**
Nettogewicht (± %10)	42 kg
Spannung	230-240 V ~
Frequenz	50 Hz
Leistung	900 W
Modellcode	Siehe das Typenschild***

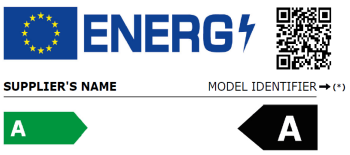

Die in der Produktdatenbank gespeicherten Modellinformationen können abgerufen werden, indem Sie die folgende Website aufrufen und nach Ihrer Modellkennung (*) auf dem Energieetikett suchen. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

Um die Qualität des Trockners zu verbessern, können die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Abbildungen in dieser Anleitung sind schematisch und stimmen möglicherweise nicht genau mit dem Produkt überein. Die mit dem Trockner oder den Begleitdokumenten gelieferten Werte sind Laborwerte gemäß den jeweiligen Normen. Diese Werte können je nach Einsatz und Umgebungsbedingungen abweichen.

* Min. Höhe: Höhe bei geschlossenen verstellbaren Beinen.
Max. Höhe: Höhe bei geöffneten verstellbaren Beinen in maximaler Höhe.

** Gewicht der trockenen Wäsche vor dem Waschen.

*** Das Typenschild befindet sich am inneren Türrahmen des Trockners

Umweltbedenken

Entsorgung von Verpackungsmaterialien



Das Verpackungsmaterial ist 100% wiederverwertbar und trägt das Recycling- Symbol. Werfen Sie das Verpackungsmaterial deshalb nicht einfach weg, sondern entsorgen Sie es gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften. Dieses Gerät wurde aus recycelbaren oder wiederverwendbaren Materialien hergestellt. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den regionalen Vorschriften zur Abfallbeseitigung. Genauere Informationen zu Behandlung, Entsorgung und Recycling von elektrischen Haushaltsgeräten sind bei der örtlichen Behörde, der Müllabfuhr oder dem Händler erhältlich, bei dem das Gerät gekauft wurde. Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung tragen Sie zum Umweltschutz bei und vermeiden Unfallgefahren, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung des Produktes entstehen können. Das Symbol auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial weist darauf hin, dass dieses Gerät kein normaler Haushaltsabfall ist, sondern in einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss.

Für Deutschland regelt das Elektrogesetz die Rückgabe von Elektrogeräten noch weitreichender.

Altgeräte können kostenfrei im lokalen Wertstoff- oder Recyclinghof abgegeben werden.

Das Gesetz sieht weitere kostenfreie Rückgabemöglichkeiten für Elektro- und Elektronik-Altgeräte im Handel vor:

• Rückgabe in Elektrofachmärkten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m^2

• Rückgabe in Lebensmittelmärkten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 m^2, wenn diese regelmäßig Elektrogeräte zum Kauf anbieten.

• Rücknahme über den Versandhandel.

	Auch R290 ist ein brennbares Kältemittel. Stellen Sie daher sicher, dass das System und die Rohre während des Betriebs und des Transports nicht beschädigt werden. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen fern, da es sonst bei Beschädigung Feuer fangen kann. Entsorgen Sie das Produkt nicht, indem Sie es verbrennen.

Standardkonformität und Testinformationen / EU-Konformitätserklärung

CE	Die Entwicklungs-, Herstellungs- und Verkaufsphasen dieses Produkts werden in Übereinstimmung mit den Sicherheitsregeln durchgeführt, die in allen zugehörigen Anweisungen der Europäischen Union festgelegt sind.

IKEA GARANTIE

Wenn Sie Ihre Produktgarantie in Anspruch nehmen oder Produktunterstützung erhalten möchten



Bitte kontaktieren Sie den IKEA-Kundensupport. Den Link zum Selbstbedienungsportal oder die Telefonnummer finden Sie auf www.IKEA.com.

Um Ihre Anfrage für den Service über das Selbstbedienungsportal zu vervollständigen, Informationen über Ihr Produkt oder Ersatzteile, die mit Ihrem Produkt verbunden sind, leichter zu finden, empfehlen wir Ihnen, die IKEA-Artikelnummer (8 Ziffern) und die Seriennummer auf dem Typenschild zu notieren

BEWAHREN SIE DAS KAUF-/LIEFERDOKUMENT AUF! BEWAHREN SIE DEN KAUFBELEG AUF!

Es ist Ihr Kaufnachweis, die Garantie ist ohne diesen nicht gültig. Der Beleg enthält auch den Namen und die IKEA-Artikelnummer (8-stellig) für jedes gekaufte Gerät.

Bitte lesen Sie die technische Dokumentation, die Ihrem Gerät beiliegt, sorgfältig durch, bevor Sie uns kontaktieren

Table of contents

Safety Information	**76**	**Cleaning and maintenance**	**87**
Product description	**80**	**Hints and Tips**	**90**
Control panel	**81**	**TROUBLESHOOTING**	**91**
First Use	**82**	**After-Sales Service**	**92**
Daily use	**82**	**Technical Specifications**	**92**
Programmes	**83**	**Environmental concerns**	**93**
Functions	**85**	**IKEA GUARANTEE**	**93**
Programme Charts	**87**		

Safety Information

- This section includes the safety instructions necessary to prevent the risk of personal injury or material damage.
- Our company shall not be held responsible for damages that may occur if these instructions are not observed.
- Installation and repair operations shall always be performed by Authorized Service.
- Use original spare parts and accessories only.
- Do not repair or replace any component of the product unless it is clearly specified in the user manual.
- Do not modify the product.

Intended use

- Product is designed only for household use. It is not intended for commercial use.
- The product is not designed for outdoor use.
- Do not install or operate the product where freezing is a possibility and/or vulnerable to external elements. Water frozen in the pump or the hoses may cause damages
- Product can only be used to dry and ventilate laundry which are washed with water and drying machine safe.

Safety of children, vulnerable people and pets

- This product may be used by children aged 8 years and older and people with underdeveloped physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a product safe way and the hazards involved. Children should not tamper with the device. Cleaning and maintenance should not be carried out by children unless they are supervised.
- Children under 3 years old shall be kept away from the product unless supervised.
- Electrical products are dangerous for children and pets. Children and pets shall not play with the product, climb on or get inside the product.
- Keep the product door closed even when not operated. Children or pets could be locked inside the product and suffocate.
- Keep the packaging materials away from children. Risk of injury and suffocation.
- Keep all additives used with the product away from children.
- Before disposing of the product, cut the power cord and destroy the loading door.

Electrical Safety

- The product must not be plugged in during installation, maintenance, cleaning, repair and transporting operations.
- If the power cord is damaged, it shall be replaced by authorized service to avoid any risk that may occur.
- Do not tuck power cord under the product or to the rear of the product. Do not put heavy items on the power cord. Power cord shall not be kinked, pinched and shall not come in contact with any heat source.
- Do not use an extension cord, multi-plug or adaptor to operate your product.
- The product shall not be powered via an external switch such as a timer or shall not be connected to a circuit that is regularly opened and closed with a tool.

- The plug shall be easily accessible. If this is not possible, a mechanism that meets the electrical legislation and that disconnects all terminals from the mains (fuse, switch, main switch, etc.) shall be available on the electrical installation.
- Do not touch the plug with wet hands.
- When unplugging the appliance, don't hold the power cord, but the plug.

Transportation safety

- Unplug the product prior to transport, empty the water tank and if any, remove the water drain connections.
- This product is heavy, do not handle it by yourself.
- Take required precautions for the product against falling and tipping. Do not crash or drop the product when transporting.
- Do not use the extruding parts of the product (such as the loading door) to move the product.
- Move the product in upright position. If it cannot be moved upright, transport via tilting to the right side when viewed from the front.

Installation safety

- To prepare the product for installation, ensure that the electrical installation and water drain is proper by checking the information in the user manual. If it is not suitable for installation, call a qualified electrician and plumber to arrange the utilities as necessary. These operations shall be undertaken by the customer.
- Check for any damage on the product before installing it. Do not have the product installed if it is damaged.
- Do not remove the adjustable legs.
- Place the product on a level and hard surface and balance with the adjustable legs.
- The gap between the product and the floor shall not be reduced via materials such as rugs, pieces of wood and bands. The ventilation holes under the base of the product shall not be clogged with a rug.
- Install the product in an environment free of dust with good ventilation.
- Do not install the product in close proximity to flammable and explosive materials and do not keep flammable and explosive materials near the product when it is in operation.
- The product shall not be installed against a door, sliding door where the product loading door cannot be completely opened, or behind a hinged door where the product hinge is faced against the door's hinges.
- Install the product where periodic maintenance and cleaning can be done with ease.
- Place the product with its back surface to the wall (for heater models).
- After placing the product, ensure that the back wall does not come in contact with any extrusion (a water tap, electrical outlet etc.).
- Place the product with at least 1 cm space between the product and the furniture edges.
- Plug the product to a grounded outlet protected with an appropriate fuse in align with the specified type and current rates. Have an expert electrician set grounding equipment. Do not use the product without a grounding conforming with regional/national regulations.
- Plug the product in a grounded socket that conforms with the voltage, current and frequency values specified in the rating label.
- Do not plug the product to loose, broken, dirty, greasy sockets or sockets that has come out of their seats or sockets with a risk of water contact.
- The new hose sets supplied with the product shall be used. Do not re-use the old hose sets. Do not make attachments to the hoses.
- Place the power cord and hoses in such a manner that they do not cause a risk of tripping over.
- To use the product on top of a washing machine, a fixing aperture shall be used between two products. Fixing aperture shall be mounted by the Qualified Technician.
- When the product is placed on the washing machine, their combined weight when full could be around 180 kg. Place the products on a sturdy floor that can carry adequate amount of load.
- Washing machine cannot be placed on top of the drying machine.

Usage safety

- The maximum weight of dry laundry prior to washing is specified in “Technical Specifications” section.
- Do not place the unwashed items in the drying machine.
- Items that are soiled with materials such as cooking oils, acetone, alcohol, petrol, kerosene, stain removers, turpentine, wax or shall be washed in hot water with more amount of detergent prior to drying with the drying machine.
- If chemicals are utilized for cleaning, the drying machine shall not be used.
- Rubber foam (latex foam), shower bonnets, water resistant textiles, rubber supported materials and clothes, pillows with rubber foam pads shall not be dried in a drying machine.
- The items with hair spray, hair product residue or similar materials shall not be dried in a drying machine.
- Empty the pockets of the clothes and remove items such as matches and lighters.
- If all items cannot be removed rapidly and cannot be placed where heat can dissipate, do not stop the drying machine before drying cycle completed.
- The last part of the drying machine cycle is conducted without heating (cooling cycle) in order to ensure that the items are kept at a temperature that will not harm the items.
- Do not use the drying machine without the fibre filter.
- Do not allow fibre accumulation around the drying machine.
- Do not lean or sit on the loading door when it is open, the product may tip over.
- Do not climb on the product.
- Do not place a source of flame (candles, cigarettes, etc.) on the product or in the vicinity of it. Do not keep flammable/explosive materials.
- Do not touch the drum as it revolves.
- The back wall of the product will be hot during operation. Do not touch the back side of the product during drying or after the drying process is completed.
- Do not touch the inner surface of the drum while adding or removing clothes during a continuing program. The drum surface is hot.
- Do not press the buttons with sharp objects such as forks, knives, with your nails etc.
- Do not operate the faulty or damaged product. Unplug the product (or shut down the connected fuse) and call the authorized service.
- Unplug the product when not in use.
- Do not place the dryer in the rain or severely wet areas.
- The inside of the drying machine shall be extremely hot whenyou cancel the program during machine operation, so run therefreshing program to allow it to cool down.

Maintenance and cleaning safety

- Do not wash the product by spraying or pouring water on it. Do not use a pressure cleaner, steam cleaner, hose or pressurised gun to clean the product.
- Do not use sharp or abrasive tools to clean the product.
- Do not use materials such as household cleaning agents, soaps, detergents, gas, gasoline, alcohol, wax, etc. to clean the product.
- The fibre filter shall be regularly cleaned. After each drying cycle, clean the fibre filter and the inner surface of the loading door.
- Clean the fibre accumulation on the fins of the evaporator behind the filter drawer with a vacuum cleaner. You can clean by hand, provided you wear protective gloves. Do not try to clean with bare hands. Evaporator fins may damage your hands.
- Due to fire and explosion hazard, do not use solutions, cleaning materials, steel wool or similar materials and tools to clean sensors.
- Do not drink the condensed water.

Lighting safety

- Contact an authorized service when you need to replace the LED/bulb used for lighting.

Service Part

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.
- The following spare parts will be available for 10 years after the model has been discontinued: motor and motor brushes, transmission between motor and drum, pumps, shock absorbers and springs, washing drum, drum spider and related ball bearings, heaters and heating elements, including heat pumps, piping and related equipment including hoses,valves, filters and aquastops, printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software, door, door hinge and seals, other seals, door locking assembly, plastic peripherals such as detergent dispensers. Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.
  Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

Product description

General appearance

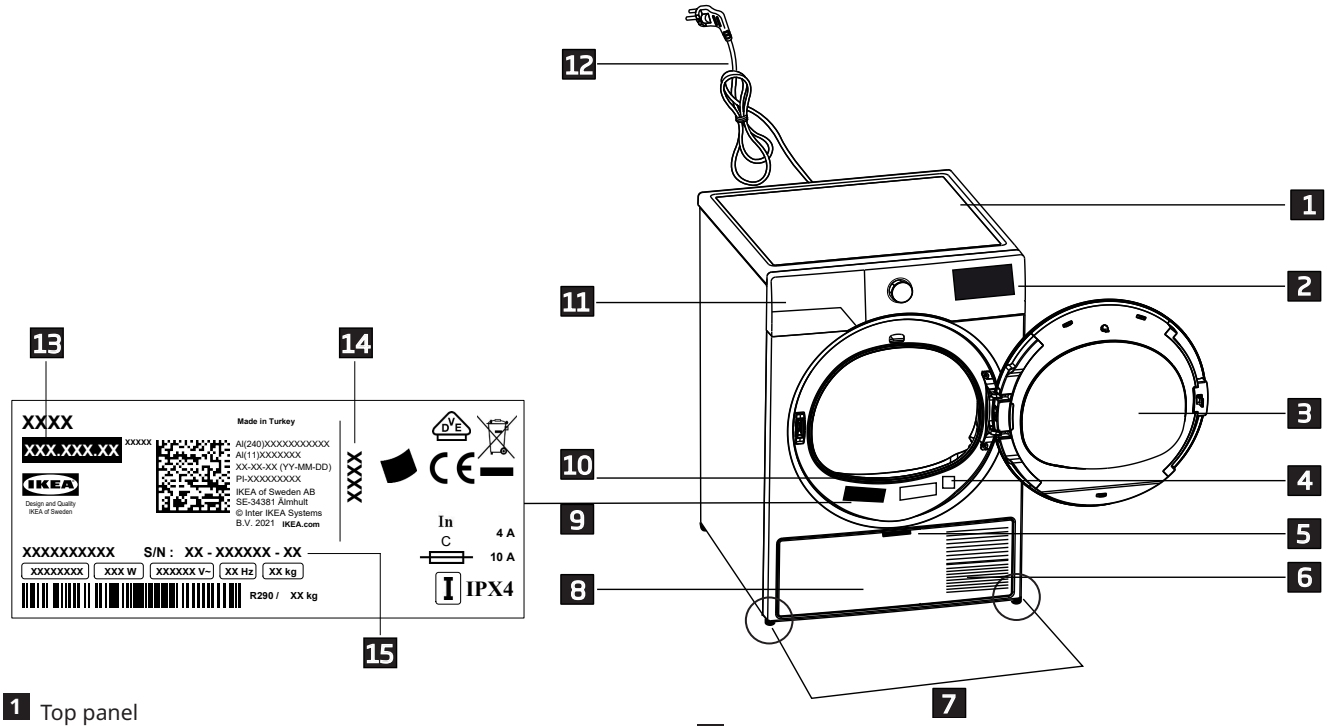

1 Top panel
2 Control panel
3 Loading door
4 QR label
5 Kick plate opening button
6 Ventilation grids
7 Adjustable legs
8 Heat-Exchanger area
9 Rating label
10 Fibre filter
11 Water tank drawer
12 Power cord
13 IKEA artıcle no
14 Date stamp
15 Serial number

To open the door, pull the handle.



To close the door, hold the handle and push so that you can hear it click shut.



Control panel

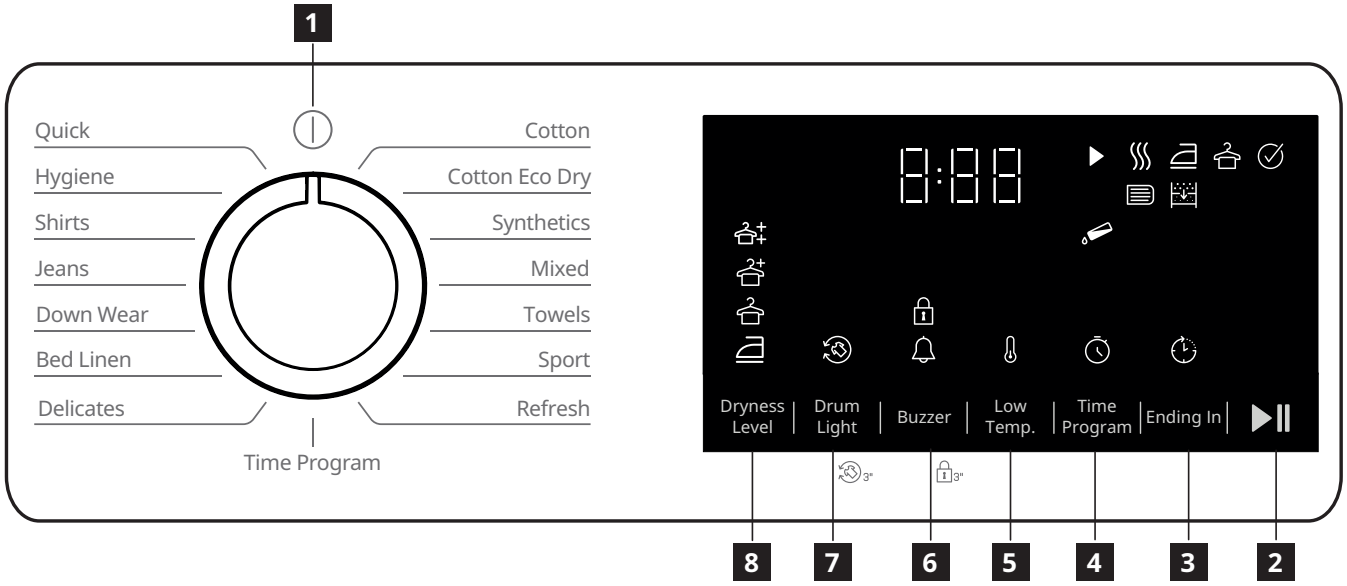

Options Buttons

1 On / Off / Program Selection button
2 Start / Stand-by button
3 Ending In selection button
4 Time program selection button
5 Low temperature selection button
6 Buzzer and child lock selection button
7 Selection button Drum light button
8 Dryness level selection button

DISPLAY INDICATORS

	Dryness level
	Cupboard dry
	Iron dry
	Cupboard Dry +
	Extra dry
	Drying
	Low Temperature
	End
	Anti-creasing
	Filter Cleaning
	Filter drawer / Heat exchanger cleaning

DISPLAY INDICATORS

	Child lock
	Buzzer
	Time Program
	Ending In
	Water tank
	Start /Pause / Cancel

First Use

Make sure that the water tank is correctly inserted. Make sure that the drain hose on the back of the dryer is fixed correctly, either to the dryer's water tank, or to your domestic sewage system.

The dryer must be installed in a room with a temperature ranging between 5°C and 35°C to ensure proper operation. Before you use your dryer ensure that it has been in a upright position for at least 6 hours.

Daily use

Doing this will keep your machine working at its BEST!
Remember to empty your water tank after each drying cycle.
Remember to clean your filters after each drying cycle.
(Refer to section "Cleaning and maintenance").

1.Load laundry

2.Close door

3. Rotate Dial On/Off ⏻.

4. Select the programme according to the laundry type.

5. Select the options, if necessary.

6. To start the cycle, press the Start/Pause button ▷II.

7. At the end of the drying cycle, a buzzer will beep.
An indicator on the control panel signals the end of the cycle.
Pull the load out immediately to prevent the formation of creases on laundry.

8. Turn the machine off by Rotating Dial ⏻, open the door and pull clothing out.
If the machine is not switched off manually, after about a quarter of an hour from the cycle end, the appliance turns off automatically to save energy.

For some hours, after the end of drying, the drum rotates at regular intervals to prevent the formation of creases. In case of power failure, it is necessary to press the button Start/Pause ▷II to restart the cycle.

OPENING OF THE DOOR DURING THE CYCLE
If you open the door during operation, the programme will stop. Close the door and press the Start/Pause button to resume the programme.

Programmes

EN				
Programmes	Programme Description	Capacity (kg)	Spin speed in washing machine (rpm)	Drying Time (minutes)
Cotton	You can dry your heat-resistant cotton textiles with this programme. A drying setting suitable for the thickness of the products to be dried and the desired level of dryness should be selected.	8	1000	205
Cotton Eco Dry	It dries single layer, casual cotton textiles in the most economical way.	8	1000	197
Cottons Iron dry	You may dry your cotton laundry to be ironed in this program to have them slightly damp for ease of ironing. (Shirt, T-shirt, tablecloth, etc.)	8	1000	160
Synthetics	You can dry all your synthetic textiles with this programme. A drying setting suitable for the level of dryness you desire should be selected.	4	800	75
Mixed	Use this programme to dry non-pigmenting synthetic and cotton laundry items together.Sports and fitness clothes may be dried with this program.	4	1000	120
Towels	Drying towels such as kitchen towel, bath towel and hand towel.	5	1000	170
Sport	Use it to dry your clothes made of synthetics, cotton or mixed fabrics or waterproof products such as functional jacket, raincoat etc. Turn them inside out prior to drying.	2	1000	115
Refresh	It only ventilates for 10-160 minutes without giving hot air. You can ventilate the cotton and linen clothes that have been enclosed for a long time with this program to remove their odour.	-	-	-
Time Program	You may select from time programmes between 10 and 160 minutes to achieve the desired drying level at low temperature. In this programme, tumble drier's operation lasts for the set time independently from the dryness of laundry.	-	-	-
Delicates	You may dry your delicate laundry or laundry with hand wash symbol (silk blouses, thin underwear, etc.) at low temperature in this program.	2	800	45
Bed Linen	Dry 1 cotton or synthetic duvet cover set by closing the button / zipper.	2	1000	121
Duvet Down Wear	Turn clothes such as down coats, jackets inside out for drying.	-	800	119
Jeans	You may dry denim pants, skirts, shirts or jackets in this program.	4	1200	130
Shirts	It dries the shirts in a more sensitive manner, and causes less creasing and easier ironing.	1,5	1200	50
Hygiene	It is the programme that you can dry your washed products you want to provide with extra hygiene (baby clothes, underwear, towels, etc.). It provides high hygiene for your textiles via heat effect.	5	800	185
Quick	Use this program to have 2 shirts ready for ironing.	0,5	1200	30

Energy consumption values				
Programmes	Capacity (kg)	Spin speed in washing machine (rpm)	Approximate amount of remaining humidity	Energy consumption value kWh
Cottons Eco*	8	1000	60%	1,78
Cottons Iron dry	8	1000	60%	1,60
Synthetics Cupboard Dry	4	800	40%	0,70
	“If you regularly dry the 8 Kg maximum load of Cottons we suggest to connect the drain hose to prevent the dryer stopping mid-cycle in order to empty the tank” (see Section “Connection to the drain”)			

* Above values have been specified under standard conditions. Consumption values may vary from the values in the chart depending on laundry type, spin speed, ambient conditions and voltage

EN				
General Programs				
Programmes	Capacity (kg)	Program period (hour:min)	Energy consumption (Kwh)	
Cottons Eco	8	3:17	1,78	
Cottons Eco	4	2:00	1,01	
Cottons Iron dry	8	2:40	1,60	
Cottons Iron dry	4	1:36	0,81	
Cottons Cupboard Dry	8	3:25	1,85	
Cottons Cupboard Dry	4	2:08	1,08	
Cottons Cupboard Dry Plus	8	3:33	1,92	
Cottons Cupboard Dry Plus	4	2:16	1,14	
Cotton Cupboard Dry ++	8	3:41	2,00	
Cotton Cupboard Dry ++	4	2:24	1,21	
Synthetics Iron Dry	8	1:00	0,56	
Synthetics Cupboard Dry	8	1:15	0,70	
Synthetic Cupboard Dry +	8	1:21	0,76	
GentleCare	2	0:45	0,81	
The values given for the programs other than Eco are only indicative.				
Different modes of operation				
Power consumption (W)	Power off mode (W) (if present)	Delayed operation mode (W) (if present)	Stand-by mode (W) (if present)	Stand-by mode with connectivity function (W) (if present)
	0,30	4,00	0,50	-
Acoustic airborne noise emission of drying cycle dB(A):				64

Functions

After selecting the programme, the various functions can be set, if necessary

Dryness level
Dryness level button is used for adjusting to desired dryness. Program time may change depending on the selection

Anti-creasing
You can turn on and off the anti creasing function by pressing 3 seconds the anti creasing selection button. If you will not take the laundry out immediately after the program has completed, you may use Anti creasing function to prevent wrinkling of your laundry

Buzzer
Drying machine makes an audible warning when the program is completed. Press the “Buzzer” button if you do not want audible warning. When you press the buzzer button, the light goes off and it does not sound when the program is completed.

You can select this function before the program starts or after the program starts.

Low temperature
You can activate this function only prior to start of a program. You can activate this function if you want to dry your laundry at a lower temperature. The program duration will be longer after it becomes activated

Ending In
You can delay the Ending In of the program up to 24 hours with Ending In function.

1.Open the loading door and place the laundry.

2.Select the drying program.

3.Press the Ending In selection button and set the delay timeyou wish. Ending In LED turns on. (When pressed and hold thebutton, Ending In proceeds non-stop).

4.Press the Start / Stand-by button. End

Time countdown begins. The “:” sign in the middle of displayeddelay time flashesthedrying LED turns on.

•You can add or remove laundry within Ending In. Displayedtime is the sum of normal drying time and Ending In. Ending InLED turns off at the end of countdown, the drying starts and thedrying LED turns on.

Changing the Ending In function

If you want to change the duration during the countdown: Pause the program and Turn the On/Off/ Program Selection button and cancel the program. Select the desired program and repeat the Ending In selection.

Cancelling the Ending In function

If you want to cancel the Ending In countdown and start the program immediately: Pause the program and Turn the On/Off/ Program Selection button and cancel the program. Select the desired program and press the “Start/Pause” button

Drum Light

You can turn on and off the drum light by pressing this button. The light turns on when the button is pressed and turns off after certain time.

Warning indicators

Warning indicators may vary depending on the model of your drying machine.

Filter cleaning

When the program is completed, the warning indicator for filter cleaning turns on.

Water tank

If the water tank fills up while the program continues, the warning indicator starts flashing and the machine goes into stand-by. In this case, empty the water tank and start the program by pressing the Start / Stand-by button. Warning indicator turns off and program resumes.

Cleaning of filter drawer / heat exchanger

Warning symbol flashes periodically to remind that filter drawer must be cleaned.

Starting the program

Press the Start/Stand-by button to start the program. Start/ Stand-by and Drying indicators turn on to show that program started.

Child Lock

TThe drying machine has a child lock which prevents the program flow from being interrupted when the buttons are pressed during a program. When the Child Lock is activated, all buttons on the panel except the On/Off/Program Selection button are deactivated. Press the Audible Warning button for 3 seconds in order to activate the child lock. The child lock has to be deactivated to be able to start a new program after the program. To deactivate the child lock, keep the same buttons pressed for 3 seconds.

•When the child lock is activated, the child lock warningindicator on the screen turns on.

•When the child lock is active: The drying machine runs, orin stand-by state the indicator symbols will not change uponchanging the position of the program selection button.

•When the drying machine is operated and the child lock isactive, if the program selection button is turned, a doublebeeping noise will be heard. If the child lock is deactivatedbefore the program selection button is turned to its originalplace, the program will be terminated since the programselection button is displaced.

Changing the program after it is started

You can change the program you selected to dry your laundry with a different program after the drying machine starts running.

•For example, pause the program and turn the On/Off/ ProgramSelection knob to select the Refresh program instead of theQuick program

•Press the Start/Stand-by button to start the program.

Adding and removing clothes during stand-by

If you want to add or remove clothes to/from the drying machine after the drying program starts:

•Press the Start/Stand-by button to put the drying machine inStand-by state. The drying operation stops.

•Open the loading door while in Standby state, and close thedoor after you remove or add laundry.

•Press the Start/Stand-by button to start the program.

•Adding laundry after the drying operation starts may cause thedried laundry inside the drying machine to mix with wet laundryand leave the laundry damp at the end of operation.

Adding or removing laundry during drying may be repeatedas many times as you wish. But this operation continuouslyinterrupts the drying operation, and thus increases programduration and energy consumption. So, it is recommended to addlaundry before the program starts. If a new program is selectedby turning the program selection button while the dryingmachine is in stand-by, the running program terminates.

Cancelling the program after it is started

If you want to cancel the program and terminate the drying operation for any reason after the drying machine starts running, Pause the program and turn the On/Off/Program

End of program

When the program ends, the LED’s of End / Anti Creasing and Fibre Filter Cleaning Warning on the program follow-up indicator turn on. Loading door can be opened and drying machine is ready for another operation. Turn the On/Off/ Program Selection button to On/Off position in order to turn off the drying machine.

•If the Anti creasing mode is active and the laundry is notremoved after the program is completed, the anti creasingfunction activates for 2 hours to prevent the laundry inside themachine to get wrinkled. The program tumbles the laundry with10-minute intervals to prevent them from wrinkling.

Programme Charts

Programs	Functions					
	Dryness Level	Drum Light/ Anti Creasing 3 sec	Buzzer/ Child Lock 3 sec	Low Temp.	Time Program	Ending In
Cotton	●	●	●	●		●
Cotton Eco Dry		●	●			●
Synthetics	●	●	●	●		●
Mixed	●	●	●	●		●
Towels	●	●	●			●
Sport	●	●	●	●		●
Refresh		●	●			●
Time Program		●	●		●	●
Delicates	●	●	●	●		●
Bed Linen	●	●	●	●		●
Duvet/Down Wear	●	●	●			●
Jeans	●	●	●	●		●
Shirts	●	●	●	●		●
Hygiene		●	●			●
Quick		●	●	●		●

Cleaning and maintenance

Read the "Safety Instructions" first!

Fibre Filter (internal and external filters) / Cleaning of the Interior Surface of the Loading Door

The hair and fibres that are separated from the laundry during drying process is collected by the fibre filter. Insufficient cleaning of filters can increase the drying duration and energy consumption level.consumption level**.**

Insufficient cleaning of filters can cause damp laundries after drying cycle. While cleaning the filters, in order to prevent microplastics from spreading to the water system used, the dirt and hair should be removed. While cleaning the filters, the water should not be discharged towards the drains.

• The cleaning brush is inside the drum. Remove the brush from the drum and place it in its holder on the air guide for storage.

• After each drying cycle, clean the fibre filter and the inner surface of the loading door.

• Your drying machine has 2 fibre filter with one placed inside the other. Do not operate the product without the fibre filter.

To clean the fibre filter:

• Open the loading door.

• Hold the first part (inner filter) of the two part fibre filter and remove it by pulling it upwards.

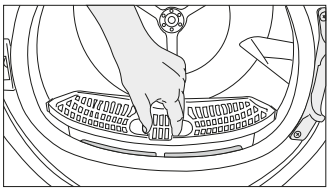

• Remove the second part (outer filter) by pulling it upwards.

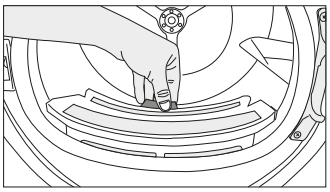

• Ensure that hair, fibre and cotton balls do not fall into the slot where the filters are installed.

• Open both of the fibre filter (outer and inner) and remove the fibres with your hands or with the brush on the air deflector.

You can clean the hair in the filters with a vacuum cleaner.

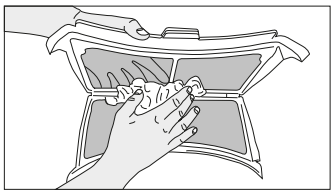

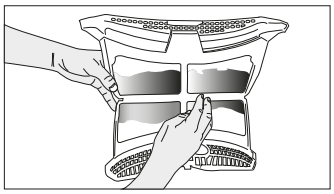

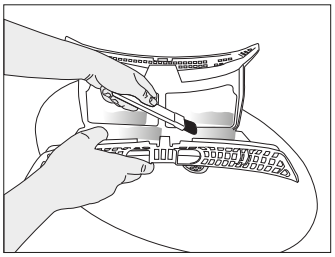

- Insert the lint filters on one another and place it back in its place.

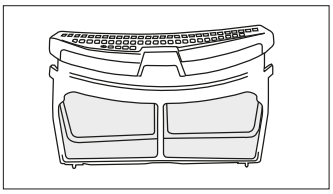

- Clean the inner surface of the loading door and the gasket with a soft damp cloth or the brush on the air deflector.

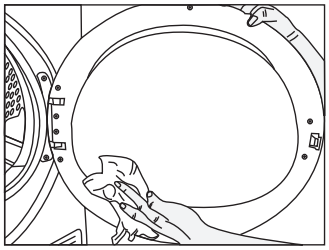

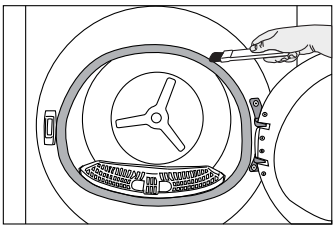

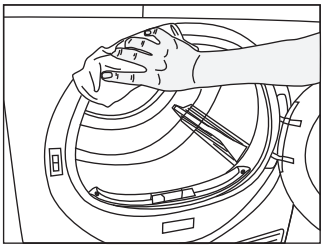

Cleaning the sensor

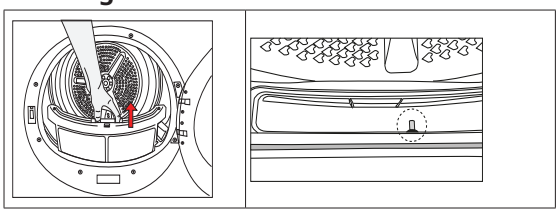

• There are temperature sensor in the dryer that detect whether the laundry is dry or not.

To clean the sensors:

• Open the loading door of the dryer.

• Remove the fibre filter by pulling it up.

• Clean the sensor with your hand if any fluff accumulation on it.

• Clean the metal surfaces of the sensor 4 times a year.

Do not use metal tools to clean the sensors' metal surfaces.

•Due to fire and explosion hazard, do not use solutions,cleaning materials or similar tools to clean sensors.

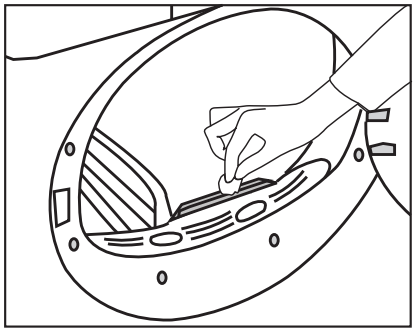

Emptying the water tank

During drying, the moisture is removed from the laundry and condensed, then the water is accumulated in the water tank.
Empty the water tank after each drying session.
Condensed water is not potable water!
Do not remove the water tank as a program is running!

If you do not empty the water water tank, during the next drying sessions the machine will stop operating due to the water tank being full and a Water Tank warning icon will blink. In this case empty the water tank and to continue drying operation, press the . Start / Stand-by button

To drain the water tank:

Pull the water tank out from its drawer carefully.
Drain the water in the tank.

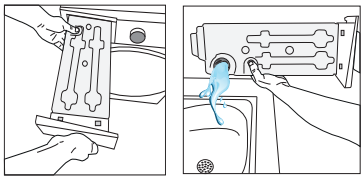

If lint builds up in the funnel on the water tank, remove it under running water.

Place back the water tank.

If direct discharge option is used, water tank is not required to be drained.

Cleaning the condenser

The hair and the fibre that are not collected by the fibre filter accumulates on the metal surface of the condenser behind the air deflector. These fibres shall be cleaned regularly.
If the condenser cleaning icon blinks, check the metal surface.
If there is any fibre, clean it. It must be checked at least every 6 months.

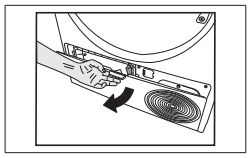

Move the latches to open the air deflector lid.

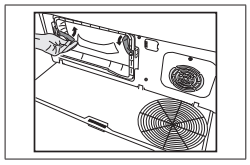

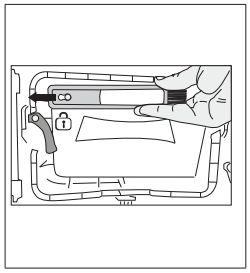

Pull the brush to the left to remove it. You can use the cleaning brush to clean filter, condensing metal surface and accumulated fibre on the door.

•Clean the fibre on the metal surface of the condenser withdamp cloth or the brush on the air deflector in up - downdirection. Do not clean with left - right direction since it willdamage the metal plates of the condenser.

You can use a vacuum cleaner with a brush for cleaning. If the vacuum cleaner does not have a brush, it is not recommended to be used for condenser cleaning.

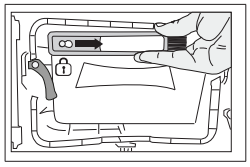

After cleaning the filter, door and the condenser, drag the brush to the right and lock it in its place.

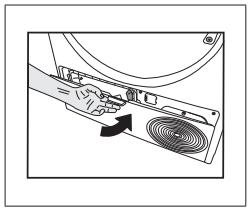

After the cleaning process is completed, place the air deflector cover to its place, move the latches to close it and close the toe board.

•You can clean by hand, provided you wear protective gloves.Do not try to clean with bare hands. The condenser fins maydamage your hands. Cleaning from left to right may damagethe condenser fins. This may lead to drying issues.

•When the air deflector cover is removed, it is normal to havewater at the plastic section in front of the condenser.

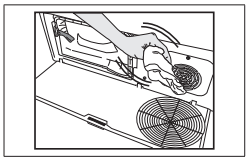

If you see fibre accumulation on the fan cover and the toe board, remove with a cloth.

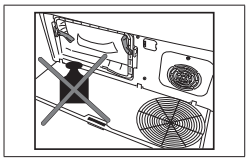

Do not have weight on the toe board when it is open.

•Do not use abrasive materials or steel wool to clean the drum.

Hints and Tips

Laundry suitable for drying in drying machine

•Laundry that are not drying machine safe may damage theappliance and the laundry during drying. Follow the instructionson the labels on the laundry to be dried. Only dry the laundrywith “drying machine safe” written on their labels

Laundry not suitable for drying in drying machine

•Undergarments with metal supports shall not be dried indrying machine. If these metal supports get loose and rippedfrom the garment, it may damage the machine.

•Delicate embroidery textiles, cotton and silk garments,garments manufactured from delicate and valuable textiles,non breathing garments and tulle curtains shall not be dried indrying machine.

Preparing the laundry to be dried

•Items such as coins, metal parts, needles, nails, screws, stonesetc. may damage the drum group of the product or may causefunctional operation issues. Therefore check all laundry that willbe loaded to the product.

•Dry the laundry with metal accessories such as zippers byturning them inside out.

•Close the zippers, hooks and clasps, button up the covers’buttons, tie textile belts and apron belts.

What to do for energy saving

Use the highest possible wringing option as you wash the laundry. Therefore you can reduce the drying period and reduce energy consumption. Sort the laundry based on their types and thickness. Dry same types of laundry together. For instance kitchen towels and table cloths dry faster than bathroom towels.

•Follow the recommendations in the user manual for programselection.

•During drying do not open the loading door unless necessary. If you are required to open the loading door, do not keep it openfor too long.

•Do not add wet laundry as the drying machine operates.

•Clean the Fibre Filter before and after each drying session.

•Make sure the filters are clean. Refer to maintenance andcleaning for details.

•During drying session, properly ventilate the environment inwhich the drying machine is in.

•The Eco program is the most energy-efficient program fordrying wet cotton laundry and is used to assess compliance withenvironmentally conscious design regulations.

•Keep the loading door shut to prevent heat loss.

•If the laundry in the product exceed maximum load capacity, itmay not operate as intended and may cause material damageor damage the product. For each program, follow the maximumload capacity.

•Loading the domestic drying machine up to the maximumcapacity specified by the manufacturer for the relevantprograms will help save energy.

TROUBLESHOOTING

Before contacting the Service Centre, refer to the table below. Often the malfunctions are minor and can be solved in few minutes.

Problem	Possible causes	Solutions
The tumble dryer does not turn on.	The plug is not inserted into the socket.	Insert the plug into the socket.
	The plug is faulty.	Try to plug another appliance in the same socket. Do not use connecting electrical devices to the socket, as adapters or extensions.
	A power failure occurred.	Await the reactivation of the power supply.
The tumble dryer does not start	The door is open.	Close the door
	The button Start/Pause was not pressed to start the program.	Press the button Start/Pause.
	The function Child Lock was enabled (in case of machines equipped with this option).	Refer to the option section and, if the Child Lock is present, disable it. Switching the machine off is not enough to disable this option.
The drying times are very long	An appropriate maintenance was not carried out.	Refer to the section Cleaning and maintenance and perform the operations described.
	The programme, the time and/or the drying level set are not suitable for the type and the amount of load inserted into the dryer.	Refer to the section programmes to find the programme and most suitable for the type of load.
	The garments are too wet.	Carry out a washing cycle with higher spin speed to remove as much water as possible.
	The dryer may be overloaded.	Refer to the programme section to check the max. load for each programme.
	Room temperature.	The drying time may be longer if the room temperature falls outside the 5°C and 35°C range.
The programme did not end.	A power failure occurred might have occurred.	In case of power failure, it is necessary to press the button Start/Pause to restart the cycle.
Lights on or flashing		
Water tank	The water tank is full.	Emtpy the water tank. Refer to the section Cleaning and maintenance.
Filter Drawer/Heat Exchanger Cleaning	Failure of the air flow necessary for machine operation.	Clean the fibre filter and check whether air intake is free. Carrying out these operations improperly may cause damages.
The presence of wrench symbol signals a malfunction.	The machine sensors detected a failure.	Switch the dryer off and unplug it. Open the door immediately and pull laundry out, to allow the heat to dissipate. Wait for about 15 minutes. Reconnect the dryer to the power supply, load the laundry and restart the drying cycle. **If the problem still occurs, contact the After-Sales Service Centre and communicate the letters and digits fl ashing on the display.For instance: F3 and E2.**

After-Sales Service

Before contacting the After-Sales Service:

1. See if you can solve the problem yourself with the help of the suggestions given in the “What to do if ...” table.
2. Switch the appliance off and back on again it to see if the fault persists.

If after the above checks the fault still occurs, contact IKEA Authorized Service Centre.

Always specify:

- a brief description of the fault;
- the type and exact model of the appliance;
- the service number (number after the word Service on the rating plate);
- your full address;
- your telephone number.

If any repairs are required, please contact IKEA Authorized Service Centre (to guarantee that original spare parts will be used and repairs carried out correctly).

1. **IKEA artıcle no**
2. **Date stamp**
3. **Serial number**

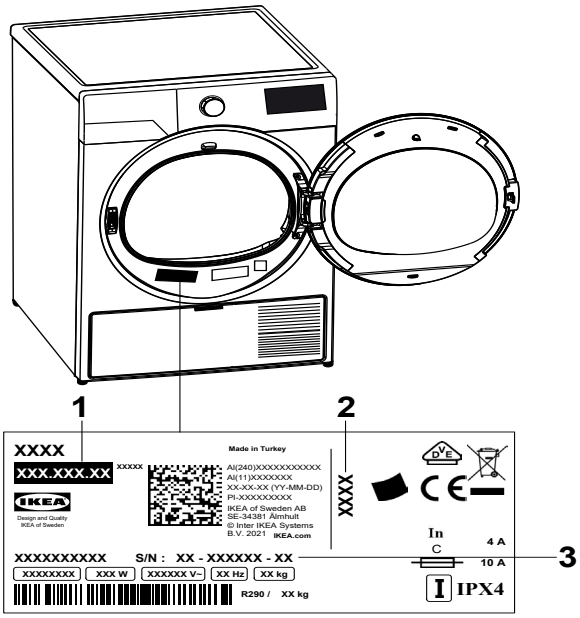

Technical Specifications

EN

Height (Min. / Max.)	84,5 cm / 87,5 cm*
Width	59,3 cm
Depth	60,3 cm
Capacity (max.)	8 kg**
Net weight (± %10)	42 kg
Voltage	230-240 V ~
Frequency	50 Hz
Power capacity	900 W
Model code	See type label***

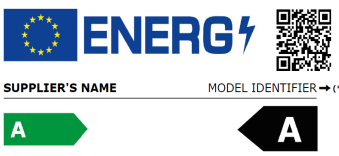

The model information as stored in the product database can be reached by entering following website and searching for your model identifier (*) found on energy label. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

In order to increase the drying machine’s quality, the technical specifications may be changed without prior notice.
Figures in this manual are schematic and may not exactly match the product.
The values provided with the drying machine or its accompanying documents are laboratory readings in accordance with the respective standards. These values may differ depending on the use and ambient conditions.

* Min. height: Height with the adjustable legs closed.
Max. height: Height with the adjustable legs opened at maximum height.
** Weight of dry laundry before washing.

*** Data plate is under the door on the drying machine

Environmental concerns

Disposal of packaging materials



The packaging material is 100% recyclable and is marked with the recycle symbol . The various parts of the packaging must therefore be disposed of responsibly and in full compliance with local authority regulations governing waste disposal. Disposal of household appliances This appliance is manufactured with recyclable or reusable materials. Dispose of it in accordance with local waste disposal regulations. For further information on the treatment, recovery and recycling of household electrical appliances, contact your local authority, the collection service for household waste or the store where you purchased the appliance. This appliance is marked in compliance with European Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative consequences for the environment and human health. The symbol on the product or on the accompanying documentation indicates that it should not be treated as domestic waste but must be taken to an appropriate collection center for the recycling of electrical and electronic equipment.



Also R290 is a flammable refrigerant. Therefore ensure that the system and pipes are not damaged during operation and transportation.
Keep the product from heat sources, otherwise it may catch fire if damaged.
Do not dispose of the product by throwing it into fire.

Standard conformity and test information / EU declaration of conformity

CE

The development, manufacturing and sales phases of this product is conducted in conformity with the safety rules specified in all related instructions of the European Union.

IKEA GUARANTEE

If you want to claim your product warranty or get product support.



Please contact IKEA Customer Support, you find the link to the self-service portal or phone number on www.IKEA.com.

To complete your request for service on the self-service portal, easier find information about your product or spare parts connected to your product, we urge you to note the IKEA article number (8 digits) and the serial number on the Rating label.
KEEP THE PURCHASE/DELIVEY DOCUMENT! SAVE THE SALES RECEIPT!
It is your proof of purchase, the warranty will not be valid without it. The receipt also features the name and the IKEA article number (8 digits) for each appliance purchased.
Please read the technical documentation provided with your appliance carefully before contacting us.

Table des matières

Consignes de sécurité	**94**
Description du produit	**99**
Panneau de commande	**100**
Première utilisation	**101**
Utilisation quotidienne	**101**
Programmes	**102**
Fonctions	**104**
Tableaux des programmes	**106**
Nettoyage et entretien	**106**
Conseils et astuces	**109**
DÉPANNAGE	**110**
Service après-vente	**111**
Spécifications techniques	**111**
Préoccupations environnementales	**112**
GARANTIE IKEA	**112**

Consignes de sécurité

- Cette section contient les instructions de sécurité nécessaires à la prévention des risques de dommage corporel ou de dommage matériel.
- Notre entreprise ne peut être tenue pour responsable des dommages qui peuvent se produisent si ces instructions ne sont pas respectées.
- Les opérations d'installation et de réparation doivent être effectuées par un service agréé.
- Utilisez uniquement des pièces d'origine et des accessoires d'origine.
- Évitez de réparer ou de remplacer tout composant du produit sauf si cela est clairement spécifié dans le manuel d'utilisation.
- Ne modifiez pas l'appareil.

Utilisation prévue

- Cet appareil est conçu pour un usage domestique. Il n'est pas destiné à un usage commercial.
- Cet appareil n'est pas adapté à une utilisation en extérieur.
- N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil dans des endroits exposés au givre et/ou aux éléments externes. L'eau gelée dans la pompe ou les tuyaux peut causer des dommages
- Le produit peut être utilisé uniquement pour sécher et aérer le linge lavé à l'eau et pouvant être séché au sèche-linge.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

les personnes et les animaux de compagnie

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, ainsi que par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et connaissances, si elles sont supervisées ou ont été formées à l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les risques y relatifs. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart du produit, sauf s'ils sont surveillés.
- Les produits électriques sont dangereux pour les enfants et les animaux domestiques. Les enfants et les animaux domestiques ne doivent pas jouer avec le produit, grimper dessus ou entrer à l'intérieur.
- Gardez la porte du produit fermée, même lorsqu'il n'est pas utilisé. Les enfants ou les animaux domestiques pourraient s'enfermer à l'intérieur du produit et suffoquer.
- Tenez les emballages hors de la portée des enfants. Risque de blessure et d'asphyxie.
- Gardez tous les additifs utilisés avec le produit hors de portée des enfants.
- Avant de vous débarrasser du produit, coupez le cordon d'alimentation et détruisez la porte de chargement.

Sécurité électrique

- Le produit ne doit pas être branché pendant les opérations d'installation, d'entretien, de nettoyage, de réparation et de transport.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un service après-vente agréé afin d'éviter tout risque éventuel.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous l'appareil ou à l'arrière de celui-ci. Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation. Le cordon d'alimentation ne doit pas être plié, pincé et ne doit entrer en contact avec aucune source de chaleur.
- N'utilisez pas de rallonge, de prise multiple ou d'adaptateur pour faire fonctionner votre appareil.
- Le produit ne doit pas être alimenté par un commutateur externe tel qu'une minuterie, ou ne doit pas être connecté à un circuit régulièrement ouvert et fermé avec un outil.
- La prise doit être facilement accessible. Si cela n'est pas possible, l'installation électrique doit être dotée d'un mécanisme conforme à la réglementation en matière d'électricité et qui déconnecte toutes les bornes du réseau (fusible, interrupteur, commutateur principal, etc.).
- Évitez de toucher le cordon d'alimentation avec des mains humides.
- Lorsque vous débranchez l'appareil, ne tenez pas le cordon d'alimentation, mais la prise.

Sécurité des transports

- Débranchez le produit avant le transport, videz le réservoir d'eau et, le cas échéant, enlevez les raccords de vidange.
- Cet appareil est lourd, ne le manipulez pas seul.
- Prenez les précautions requises pour empêcher le produit de tomber ou de basculer. Ne soumettez pas le produit à des chocs ou des chutes lors du transport.
- N'utilisez pas les pièces saillantes du produit (telles que la porte de chargement) pour le déplacer.
- Déplacez le produit en position verticale. S'il est impossible de le déplacer verticalement, le transport se fait par basculement vers le côté droit en vue de face.

Sécurité d'installation

- Pour préparer le produit à son installation, assurez-vous que l'installation électrique et l'évacuation d'eau sont conformes en consultant les informations figurant dans le mode d'emploi. Dans le cas contraire, contactez un électricien et un plombier qualifiés pour effectuer les réparations nécessaires. Ces opérations sont effectuées par le client.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant de l'installer. N'installez pas l'appareil lorsqu'il est endommagé.
- Ne retirez pas les pieds réglables.
- Placez l'appareil sur une surface plane et dure et équilibrez-le avec les pieds réglables.
- L'écart entre le produit et le sol ne doit pas être réduit par des matériaux tels que des tapis, des morceaux de bois et des bandes. Les orifices de ventilation sous la base du produit ne doivent pas être obstrués par un tapis.
- Installez le produit dans un environnement exempt de poussière et avec une bonne ventilation.
- N'installez pas le produit à proximité de matières inflammables et explosives et ne gardez pas de telles matières à proximité du produit pendant le fonctionnement.
- Le produit ne doit pas être installé contre une porte ou une porte coulissante pouvant empêcher la porte de chargement du produit de s'ouvrir complètement, ou derrière une porte à charnières lorsque la charnière du produit est en face des charnières de la porte.
- Installez le produit à un endroit pouvant facilement favoriser l'entretien et le nettoyage périodiques.
- Installez le produit avec sa surface arrière contre le mur (pour les modèles de chauffage).
- Après avoir placé l'appareil, assurez-vous que l'arrière n'est en contact avec aucune extrusion (un robinet d'eau, une prise électrique, etc.).
- Placez l'appareil en laissant au moins 1 cm d'espace entre celui-ci et les bords de meuble.

- Branchez le produit à une prise de courant avec mise à la terre, protégée par un fusible approprié en fonction du type et des débits de courant spécifiés. Faites installer un équipement de mise à la terre par un électricien spécialisé. N'utilisez pas le produit sans une mise à la terre conforme aux réglementations régionales/nationales.
- Branchez l'appareil sur une prise avec mise à la terre dont la tension, l'intensité et la fréquence correspondent aux valeurs indiquées sur l'étiquette technique.
- Ne branchez pas l'appareil sur des prises desserrées, cassées, sales, graisseuses ou qui sont sorties de leur logement ou sur des prises présentant un risque de contact avec l'eau.
- Les nouveaux jeux de tuyaux fournis avec le produit doivent être utilisés. Ne réutilisez pas les anciens jeux de tuyaux. Ne raccordez pas les tuyaux.
- Disposez le cordon d'alimentation et les tuyaux de manière à ce qu'ils ne présentent aucun risque de trébuchement.
- Pour utiliser le produit au-dessus d'un lave-linge, une ouverture de fixation doit être utilisée entre les deux produits. Le dispositif de fixation de l'ouverture doit être installé par un technicien qualifié.
- Lorsque le produit est placé sur le lave-linge, leur poids combiné, une fois rempli, pourrait être d'environ 180 kg. Installez les produits sur une surface solide qui peut supporter la charge correspondante.
- Le lave-linge ne peut pas être placé sur le sèche-linge.

Sécurité d'utilisation

- Le poids maximum du linge sec avant le lavage est spécifié dans la section « Spécifications techniques ».
- N'introduisez pas les articles non lavés dans le sèche-linge.
- Les articles souillés par des substances telles que les huiles de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine ou la cire doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité plus importante de lessive avant d'être séchés au sèche-linge.
- Si des produits chimiques sont utilisés pour le nettoyage, le sèche-linge ne doit pas être utilisé.
- La mousse de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles résistants à l'eau, les matériaux et vêtements en caoutchouc, les oreillers avec des coussins en mousse de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un sèche-linge.
- Les articles contenant de la laque pour cheveux, des résidus de produits capillaires ou des matériaux similaires ne doivent pas être séchés au sèche-linge.
- Videz les poches des vêtements et retirez les objets tels que les allumettes et les briquets.
- Si tous les articles ne peuvent être retirés rapidement et rangés dans un endroit où la chaleur peut se dissiper, n'arrêtez pas le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage.
- La dernière étape du cycle du sèche-linge s'effectue sans chauffage (cycle de refroidissement) afin de garantir que les articles sont maintenus à une température qui ne les endommagera pas.
- N'utilisez pas le sèche-linge sans le filtre fibreux.
- Ne laissez pas les fibres s'accumuler autour du sèche-linge.
- Ne vous appuyez pas et ne vous asseyez pas sur la porte de chargement lorsqu'elle est ouverte, le produit pourrait se renverser.
- Ne montez pas sur l'appareil.
- Ne placez pas une source de flamme (bougies, cigarettes, etc.) sur le produit ou à proximité de celui-ci. Ne conservez pas de matériaux inflammables/explosifs.
- Ne touchez pas le tambour pendant qu'il tourne.
- La paroi arrière du produit chauffe pendant le fonctionnement. Ne touchez pas la surface arrière du produit pendant le séchage ou une fois le processus de séchage terminé.
- Ne touchez pas la surface interne du tambour lorsque vous ajoutez ou retirez le linge pendant un programme en cours parce qu'elle est chaude.
- N'appuyez pas sur les boutons avec des objets pointus tels que fourchettes, couteaux, ou avec vos ongles, etc.

- Ne faites pas fonctionner un produit défectueux ou endommagé. Débranchez le produit (ou coupez le fusible connecté) et appelez le service agréé.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne placez pas le sèche-linge sous la pluie ou dans des endroits très humides.
- L'intérieur du sèche-linge est extrêmement chaud lorsque vous interrompez le programme en cours de fonctionnement ; lancez donc le programme de rafraîchissement pour lui permettre de refroidir.

Sécurité de la maintenance et du nettoyage

- Ne lavez pas le produit en le pulvérisant ou en y versant de l’eau. N’utilisez pas de nettoyeur à pression, de nettoyeur à vapeur, de tuyau ou de pistolet à pression pour nettoyer le produit.
- N'utilisez pas des objets pointus ou des produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer l’appareil.
- N’utilisez pas de matériaux tels que des produits d’entretien ménager, des savons, des détergents, du gaz, de l’essence, de l’alcool, de la cire, etc.
- Le filtre fibreux doit être régulièrement nettoyé. Après chaque cycle de séchage, nettoyez le filtre à fibres et la surface intérieure de la porte de chargement.
- Nettoyez l’accumulation de fibres sur les ailettes de l’évaporateur derrière le tiroir à filtres avec un aspirateur. Vous pouvez nettoyer à la main, à condition de porter des gants de protection. N’essayez pas de nettoyer à mains nues. Les ailettes d’évaporation peuvent vous blesser les mains.
- Pour éviter les risques d’incendie et d’explosion, n’utilisez pas de solutions, de produits de nettoyage, de laine d’acier ou de matériaux et d’outils similaires pour nettoyer les capteurs.
- Ne buvez pas de l'eau condensée.

Sécurité liée à l’éclairage

- Adressez-vous à un service après-vente agréé lorsque vous devez remplacer la LED ou l'ampoule utilisée pour l'éclairage.

Pièce de rechange

- Pour faire réparer l'appareil, contactez le centre de service agréé. Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine.
- Veuillez noter que toute réparation effectuée par vos soins ou par un non-professionnel peut avoir des conséquences sur la sécurité et entraîner l'annulation de la garantie.
- Les pièces de rechange suivantes seront disponibles pendant 10 ans après l'arrêt de la commercialisation du modèle : moteur et balais de moteur, transmission entre le moteur et le tambour, pompes, amortisseurs et ressorts, tambour de lavage, croix de tambour et roulements à billes associés, les éléments chauffants, y compris les pompes à chaleur, la tuyauterie et les équipements associés, notamment les flexibles, les vannes, les filtres et les dispositifs anti-inondation, les cartes de circuits imprimés, les affichages électroniques, les pressostats, les thermostats et les capteurs, les logiciels et micrologiciels, y compris les logiciels de réinitialisation, la porte, la charnière de porte et les joints, les autres joints, le mécanisme de verrouillage de la porte, les accessoires en plastique tels que les distributeurs de lessive. Veuillez noter que certaines de ces pièces de rechange sont réservées aux réparateurs professionnels et que toutes les pièces de rechange ne sont pas adaptées à tous les modèles.
  Concernant la ou les lampes situées à l’intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister aux conditions physiques extrêmes rencontrées dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations ou l’humidité, ou sont destinées à signaler des informations sur l’état de fonctionnement de l’appareil. Ils ne sont pas destinés à être utilisés dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'habitation.

Description du produit

Aspect général

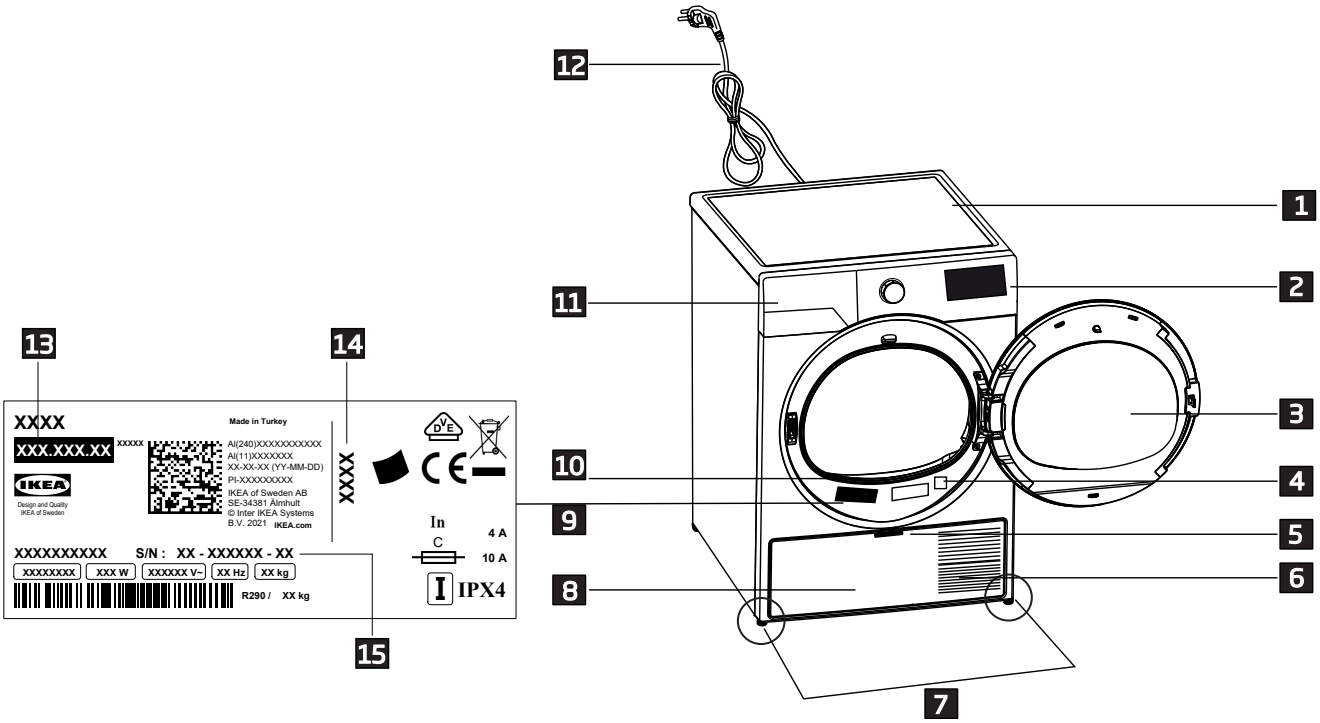

1 Panneau supérieur
2 Panneau de commande
3 Porte de chargement
4 Étiquette QR
5 Bouton d'ouverture de la plinthe
6 Grilles d'aération
7 Pieds réglables
8 Surface de l'échangeur thermique
9 Étiquette de caractéristiques techniques
10 Filtre à fibres
11 Tiroir pour réservoir d'eau
12 Cordon d'alimentation
13 Un numéro d'article IKEA
14 Tampon dateur
15 Numéro de série

Pour ouvrir la porte, tirez sur la poignée.



Pour fermer la porte, maintenez la poignée enfoncée et poussez jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



Panneau de commande

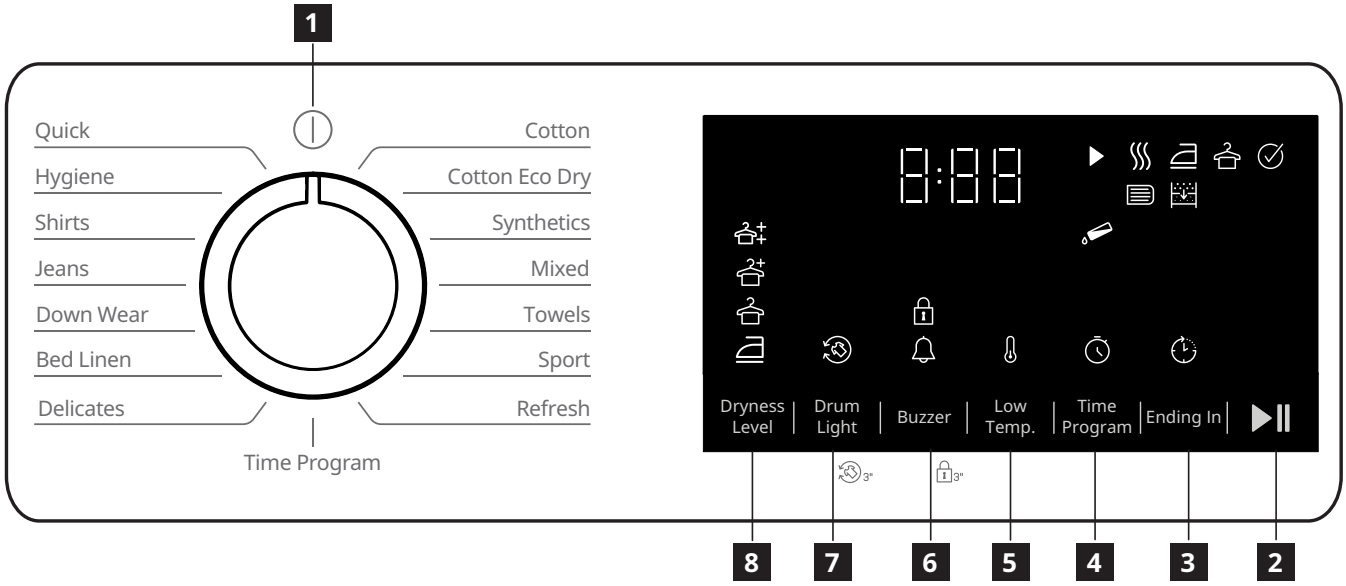

Boutons d'options

1 Bouton de sélection Marche/Arrêt/ Programme
2 Bouton Départ/Pause.
3 Bouton de sélection « Fin »
4 Bouton de sélection du programme horaire.
5 Bouton de sélection de la basse température.
6 Bouton de sélection du signal sonore et du verrouillage enfant
7 bouton de sélection Bouton d'éclairage du tambour
8 Bouton de sélection du degré de séchage.

INDICATEURS D'AFFICHAGE

	Niveau de séchage
	Armoire sèche
	Sec pour repassage
	Armoire sèche +
	Très sec
	Séchage
	Basse température
	Fin
	Anti-froissage
	Nettoyage du filtre
	Éponge du tiroir à / Nettoyage des échangeurs de chaleur

INDICATEURS D'AFFICHAGE

	Verrouillage enfant
	Avertisseur sonore
	Programme minuté
	Finissant dans
	Réservoir d'eau
	Démarrer//Pause/Annuler

Première utilisation

Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement mis en place. Assurez-vous que le tuyau d'évacuation situé à l'arrière du sèche-linge est correctement raccordé, soit au réservoir d'eau de l'appareil, soit à votre réseau d'évacuation des eaux usées.
Pour garantir un fonctionnement optimal, le sèche-linge doit être installé dans une pièce dont la température est comprise entre 5 °C et 35 °C.
Avant d'utiliser votre sèche-linge, assurez-vous qu'il est resté en position verticale pendant au moins 6 heures.

Utilisation quotidienne

En suivant ces conseils, vous garantirez le fonctionnement optimal de votre appareil !
N'oubliez pas de vider le réservoir d'eau après chaque cycle de séchage.
N'oubliez pas de nettoyer les filtres après chaque cycle de séchage.
(Voir la section « Nettoyage et entretien »).

1. Chargez le linge

2. Fermez la porte

3. Tourner le cadran pour allumer/éteindre ⏻.

4. Sélectionnez le programme en fonction du type de linge.

5. Sélectionnez les options, si nécessaire.

6. Pour lancer le cycle, appuyez sur le bouton « Démarrer/Pause » ▷⏸.

7. À la fin du cycle de séchage, un signal sonore retentit.
Un voyant situé sur le panneau de commande indique la fin du cycle. Retirez immédiatement le linge pour éviter la formation de plis.

8. Éteignez la machine en tournant le bouton ⏻, ouvrez la porte et retirez le linge.
Si l'appareil n'est pas éteint manuellement, il s'éteint automatiquement environ un quart d'heure après la fin du cycle afin d'économiser de l'énergie.

Pendant quelques heures après la fin du séchage, le tambour tourne à intervalles réguliers pour éviter la formation de plis.
En cas de coupure de courant, il faut appuyer sur le bouton « Démarrer/Pause » ▷⏸ pour relancer le cycle.

OUVERTURE DE LA PORTE PENDANT LE CYCLE
Si vous ouvrez la porte pendant le fonctionnement, le programme s'arrête. Fermez la porte et appuyez sur la touche Départ/Pause pour reprendre le programme.

Programmes

FR				
Programmes	Description du programme	Capacité (kg)	Vitesse d'essorage du lave-linge (tr/min)	Durée de séchage (minutes)
Coton	Grâce à ce programme, vous pouvez faire sécher vos textiles en coton résistant à la chaleur. Il convient de choisir un réglage de séchage adapté à l'épaisseur des produits à sécher et au niveau de sécheresse souhaité.	8	1000	205
Coton Eco Dry	Il sèche les textiles en coton d'une seule couche de la manière la plus économique.	8	1000	197
Repassage de cotons à sec	Vous pouvez faire sécher votre linge en coton à repasser avec ce programme afin qu'il reste légèrement humide, ce qui facilitera le repassage. (Chemises, t-shirts, nappes, etc.)	8	1000	160
Synthétiques	Grâce à ce programme, vous pouvez faire sécher tous vos textiles synthétiques. Il convient de choisir un réglage de séchage adapté au niveau de sécheresse que vous souhaitez.	4	800	75
Mixte	Utilisez ce programme pour sécher ensemble des vêtements en fibres synthétiques et en coton qui ne déteignent pas. Les vêtements de sport et de fitness peuvent également être séchés avec ce programme.	4	1000	120
Serviettes de bain	Serviettes de séchage telles que torchon de cuisine, serviette de bain et serviette à main.	5	1000	170
Sport	Utilisez-le pour sécher vos vêtements en fibres synthétiques, en coton ou en tissus mélangés, ainsi que vos articles imperméables tels que les vestes techniques, les imperméables, etc. Retournez-les avant de les mettre à sécher.	2	1000	115
Rafraîchir	Ne ventiler que pendant 10 à 160 minutes sans donner d'air chaud. Vous pourrez donc aérer vos vêtements en coton et en lin qui ont été en environnements fermés pendant de longues périodes et ainsi éliminer les odeurs déplaisantes.	-	-	-
Programme minuté	Vous pouvez choisir parmi des programmes d'une durée comprise entre 10 et 160 minutes pour obtenir le niveau de séchage souhaité à basse température. Dans ce programme, le sèche-linge fonctionne pendant la durée définie, quel que soit le degré de séchage du linge.	-	-	-
Délicat	Ce programme vous permet de sécher à basse température votre linge délicat ou celui portant le symbole « lavage à la main » (chemisiers en soie, sous-vêtements fins, etc.).	2	800	45
Linge de lit	Séchez 1 ensemble de housse de couette en coton ou en matière synthétique en fermant le bouton ou la fermeture éclair.	2	1000	121
Duvet Vêtements en duvet	Retournez les vêtements, tels que les doudounes ou les vestes, pour les faire sécher.	-	800	119
Jeans	Vous pouvez sécher des pantalons, des jupes, des chemises ou des vestes en jean avec ce programme.	4	1200	130
Chemises	Il sèche les chemises en douceur, ce qui réduit les plis et facilite le repassage.	1,5	1200	50
Hygiène	C'est le programme qui vous permet de faire sécher les produits lavés que vous souhaitez doter d'une hygiène supplémentaire (vêtements de bébé, sous-vêtements, serviettes, etc.). Il assure une hygiène élevée pour vos textiles par effet de chaleur.	5	800	185
Rapide	Utilisez ce programme pour préparer 2 chemises à repasser.	0,5	1200	30

Valeurs de consommation d'énergie				
Programmes	Capacité (kg)	Vitesse d'essorage du lave-linge (tr/min)	Quantité restante d'humidité résiduelle	Valeur de consommation énergétique kWh
Cotons Éco*	8	1000	60 %	1,78
Repassage de cotons à sec	8	1000	60 %	1,60
Armoire synthétique sèche	4	800	40%	0,70
	« Si vous séchez régulièrement une charge maximale de 8 kg de linge en coton, nous vous recommandons de raccorder le tuyau d'évacuation afin d'éviter que le sèche-linge ne s'arrête en cours de cycle pour vider le réservoir » (voir la section « Raccordement à l'évacuation »)			

* Les valeurs ci-dessus ont été spécifiées dans des conditions standard. Les valeurs de consommation peuvent différer de celles indiquées dans le tableau en fonction du type de linge, de la vitesse d'essorage, des conditions ambiantes et de la tension électrique.

FR				
Programmes généraux				
Programmes	Capacité (kg)	Période du programme (heure:min)	Consommation énergétique (kwh)	
Cotons Éco	8	3:17	1,78	
Cotons Éco	4	02:00	1,01	
Repassage de cotons à sec	8	02:40	1,60	
Repassage de cotons à sec	4	01:36	0,81	
Armoire à linge « Cotons »	8	03:25	1,85	
Armoire à linge « Cotons »	4	02:08	1,08	
Armoire à linge « Cotons »	8	03:33	1,92	
Armoire à linge « Cotons »	4	02:16	1,14	
Armoire à linge « Cotons »++	8	03:41	2,00	
Armoire à linge « Cotons »++	4	02:24	1,21	
Séchage à l'air libre des tissus synthétiques	8	01:00	0,56	
Armoire synthétique sèche	8	01:15	0,70	
Séchage de vêtements synthétiques prêts à ranger +	8	01:21	0,76	
Entretiendoux	2	00:45	0,81	
Les valeurs données pour les programmes autres qu'Éco ne sont qu'à titre indicatif.				
Différents modes de fonctionnement				
Consommation de puissance (W)	Mode Arrêt (W) (le cas échéant)	Mode de fonctionnement différé (W) (le cas échéant)	Mode Veille (W) (le cas échéant)	Mode Veille avec fonction de connectivité (W) (le cas échéant)
	0,30	4,00	0,50	-
Émission acoustique du bruit aérien du cycle de séchage dB(A):				64

Fonctions

Une fois le programme sélectionné, il est possible de régler les différentes fonctions, si nécessaire

Niveau de séchage
Le bouton des paramètres de séchage est utilisé pour ajuster le séchage au niveau désiré. La durée du programme peut varier en fonction de la sélection.

Anti-froissage
Vous pouvez activer ou désactiver la fonction anti-froissement en appuyant pendant 3 secondes sur le bouton de sélection de cette fonction. Si vous ne retirez pas le linge immédiatement après la fin du programme, vous pouvez utiliser la fonction « Anti-froissage » pour éviter que votre linge ne se froisse.

Avertisseur sonore
Le sèche-linge émet un avertissement sonore lorsque le programme est terminé. Appuyez sur le bouton «Avertisseur sonore» si vous ne souhaitez pas recevoir d'avertissement sonore. Lorsque vous appuyez sur l'avertisseur sonore, le voyant s'éteint.Aucun retentissement n'est perceptible à la fin du programme.

Vous pouvez sélectionner cette fonction avant ou après le démarrage du programme.

Température basse
Vous pouvez uniquement activer cette fonction avant de lancer le programme. Vous pouvez activer cette fonction si vous souhaitez faire sécher votre linge à une température plus basse. La durée du programme sera plus longue après son activation.

Ending In
La fonction « Ending In » vous permet de retarder la fin du programme jusqu'à 24 heures.

1. Ouvrez la porte de chargement et introduisez votre linge.

2. Sélectionnez le programme de séchage.

3. Appuyez sur le bouton « Ending In » et réglez la durée de retard souhaitée. La LED « Ending In » s'allume. (Si vous maintenez le bouton enfoncé, la fonction « Ending In » se poursuit sans interruption).

4. Appuyez sur le bouton Départ/Veille. Fin

Le compte à rebours commence. Le symbole « : » au milieu du temps de retard affiché clignote et la LED de séchage s'allume.

• Vous pouvez ajouter ou retirer du linge pendant la fonction « Ending In ». Le temps affiché correspond à la somme du temps de séchage normal et de la fonction « Ending In ». La LED « Ending In » s'éteint à la fin du compte à rebours, le séchage démarre et la LED de séchage s'allume.

Modification de la fonction « Ending In »

Modification de la fonction « Ending In »

Si vous voulez modifier la durée pendant le compte à rebours : Mettez le programme en pause et appuyez sur le bouton de sélection Marche/Arrêt/Programme et annulez le programme. Sélectionnez le programme souhaité et répétez le processus de sélection de l'heure de fin.

Annulation de la fonction « Ending In »

Si vous souhaitez annuler le compte à rebours « Ending In » et lancer le programme immédiatement : Mettez le programme en pause et appuyez sur le bouton de sélection Marche/Arrêt/Programme et annulez le programme. Sélectionnez le programme souhaité et appuyez sur le bouton « Marche/Pause ».

Éclairage du tambour

Vous pouvez allumer et éteindre la lumière du tambour en appuyant sur ce bouton. La lumière s'allume lorsqu'on appuie sur le bouton et s'éteint après un moment.
Indicateurs d'avertissement
Les voyants d'alerte peuvent varier en fonction du modèle de votre
sèche-linge.

Nettoyage du filtre

À la fin du programme, l'indicateur d'avertissement de nettoyage du filtre s'allume.

Réservoir d'eau

Si le réservoir d'eau se remplit alors que le programme est en cours, l'indicateur d'avertissement commence à clignoter et la machine passe en mode Veille. Dans ce cas, vidangez le réservoir d'eau et lancez le programme en appuyant sur le bouton Départ/Veille. Le voyant d'avertissement s'éteint et le programme reprend.

Nettoyage du tiroir-filtre/échangeur de chaleur

Le témoin d'avertissement clignote de façon périodique pour rappeler le nettoyage du tiroir du filtre.

Lancement du programme

Appuyez sur le bouton Départ/Veille pour lancer le programme. Les indicateurs des commandes Départ/Veille et Séchage en cours s'allument pour indiquer que le programme est lancé.

Verrouillage enfant

Le sèche-linge est équipé de la sécurité enfants qui permet d'éviter toute interruption de cycle de programme par le verrouillage des boutons lorsqu'un programme est en cours. Lorsque la sécurité enfant est activée, tous les boutons du panneau, à l'exception du bouton de sélection Marche/Arrêt/Programme, sont désactivés. Pour activer le mode Sécurité enfants, appuyez sur la touche d'avertissement sonore pendant 3 secondes. Il faut désactiver le verrouillage parental pour pouvoir lancer un nouveau programme à la fin de celui-ci. Pour désactiver le mode Sécurité enfants, appuyez longuement sur les mêmes boutons pendant 3 secondes.

• Lorsque la Sécurité enfants est activée, l'indicateur d'avertissement de Sécurité enfant à l'écran s'allume.

Lorsque le verrouillage enfant est activé ; Le sèche-linge fonctionne, ou en mode veille, les témoins indicateurs ne changent pas lorsque vous changez la position du bouton de sélection de programme.

• Lorsque le sèche-linge est en marche et que la sécurité enfants est activée, si vous tournez le bouton de sélection de programme, un double bip retentit. Si le verrouillage enfant est désactivé avant que le bouton de sélection de programme ne soit remis dans sa position initiale, le programme sera interrompu car le bouton de sélection de programme a été déplacé.

Modification d'un programme en cours

Vous pouvez changer le programme sélectionné pour sécher votre linge et choisir un programme différent même si le sèche-linge est en marche.

•Par exemple, mettez le programme en pause et tournez le bouton « On/Off/ProgramSelection » pour sélectionner le programme « Refresh » à la place du programme « Quick ».

Appuyez sur le bouton Départ/Veille pour lancer le programme.

Ajout ou retrait du linge en mode Veille

Si vous voulez ajouter ou retirer du linge dans le sèche-linge après le lancement du programme de séchage :

• Appuyez sur le bouton Départ/Veille pour passer le sèche-linge au mode Veille. Le processus de séchage s'arrête.

• Lorsque l'appareil est en mode veille, ouvrez la porte de chargement et refermez-la après avoir ajouté ou retiré du linge.

Appuyez sur le bouton Départ/Veille pour lancer le programme.

• L'ajout du linge pendant le processus de séchage peut occasionner le mélange dans la machine du linge sec et du linge mouillé, ce qui aura pour conséquence un linge humide à la fin du processus.

Vous pouvez ajouter ou retirer le linge pendant le séchage autant de fois que vous le souhaitez. Mais cette opération interrompt sans cesse le processus de séchage, ce qui allonge la durée du programme et augmente la consommation d'énergie. Il est donc recommandé de charger le linge avant le démarrage du programme. Si vous sélectionnez un nouveau programme en tournant le bouton de sélection des programmes alors que le sèche-linge est en veille, le programme en cours s'interrompt.

Annulation du programme après son démarrage

Si, pour une raison quelconque, vous souhaitez annuler le programme et interrompre le cycle de séchage après le démarrage du sèche-linge, mettez le programme en pause et tournez le bouton Marche/Arrêt/Programme

Fin de programme

Lorsque le programme se termine, les voyants lumineux anti-froissage et les voyants d'avertissement de nettoyage des filtres à fibres sur l'indicateur de suivi du programme s'allument. Vous pouvez ouvrir la porte de chargement et le sèche-linge est prêt pour un autre cycle. Mettez le Bouton de sélection Marche/Arrêt/Programme en position Marche/Arrêt afin d'éteindre le sèche-linge.

•Si le mode « Anti-froissage » est activé et que le linge n'est pas retiré à la fin du programme, la fonction « Anti-froissage » reste active pendant 2 heures afin d'éviter que le linge à l'intérieur de la machine ne se froisse. Le programme fait tourner le linge par intervalles de 10 minutes pour éviter qu'il ne se froisse**.**

Tableaux des programmes

Programmes	Fonctions					
	Sécheresse Niveau	Éclairage du tambour/ Anti-froissage 3 sec	Avertisseur sonore Verrouillage enfant 3 sec	Basse Température.	Programme minuté	Finissant dans
Coton	●	●	●	●		●
Coton Eco Dry		●	●			●
Synthétiques	●	●	●	●		●
Mixte	●	●	●	●		●
Serviettes de bain	●	●	●			●
Sport	●	●	●	●		●
Rafraîchir		●	●			●
Programme minuté		●	●		●	●
Délicat	●	●	●	●		●
Linge de lit	●	●	●	●		●
Couette /Peluche	●	●	●			●
Jeans	●	●	●	●		●
Chemises	●	●	●	●		●
Hygiène		●	●			●
Rapide		●	●	●		●

Nettoyage et entretien

Lisez d'abord les « Consignes de sécurité » !

Filtre à fibres (filtres internes et externes) / Nettoyage de la surface intérieure de la porte de chargement

Les cheveux et les fibres qui se détachent du linge pendant le processus de séchage sont recueillis par le filtre à fibres. Un nettoyage insuffisant des filtres peut allonger la durée de séchage et augmenter la consommation d'énergie**.**

Un nettoyage insuffisant des filtres peut entraîner l'apparition de linge humide après le cycle de séchage. Lors du nettoyage des filtres, il convient d'éliminer la saleté et les cheveux afin d'éviter que les microplastiques ne se répandent dans le système d'eau utilisé. Lors du nettoyage des filtres, ne versez pas l'eau dans les égouts.

• La brosse de nettoyage se trouve à l'intérieur du tambour. Retirez la brosse du tambour et placez-la dans son logement sur le guide d'air pour la ranger.

• Après chaque cycle de séchage, nettoyez le filtre à fibres et la surface intérieure de la porte de chargement.

• Votre sèche-linge est équipé de 2 filtres à fibres, l'un étant placé à l'intérieur de l'autre. Ne faites pas fonctionner le produit sans les filtres à fibres.

Pour nettoyer le filtre à fibres :
• Ouvrez la porte de chargement.

Tenez l'une des deux parties (filtre interne) du filtre fibreux et retirez-la en la tirant vers le haut.

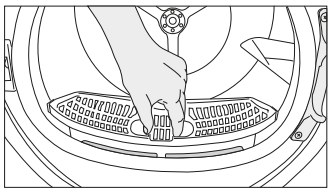

• Retirez la deuxième partie (filtre extérieur) en la tirant vers le haut.

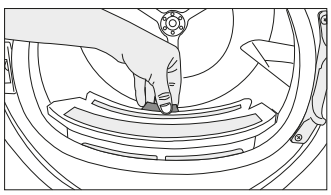

• Assurez-vous que les cheveux, les fibres et les boules de coton ne tombent pas dans la fente où les filtres sont installés.

Ouvrez les deux filtres fibreux (externe et interne) et retirez les fibres à l'aide de vos mains ou de la brosse du déflecteur d'air.

Vous pouvez nettoyer les cheveux présents dans les filtres à l'aide d'un aspirateur.

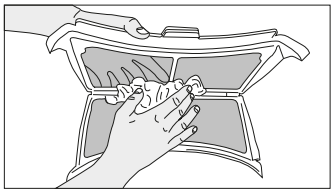

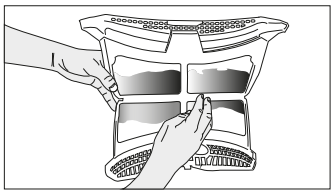

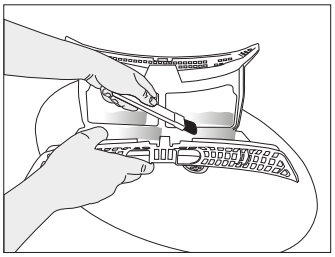

- Insérez les filtres à peluches les uns sur les autres et remettez-les à leur place.

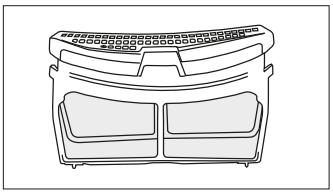

- Nettoyez la surface intérieure de la porte de chargement et le joint d'étanchéité à l'aide d'un chiffon doux humide ou de la brosse du déflecteur d'air.

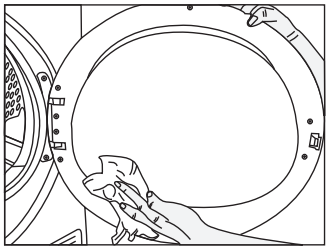

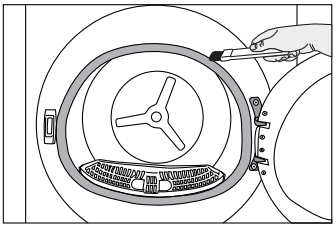

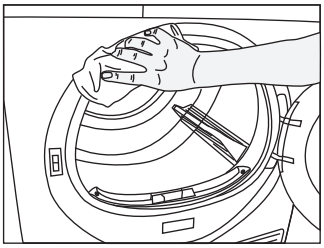

Nettoyage des capteurs

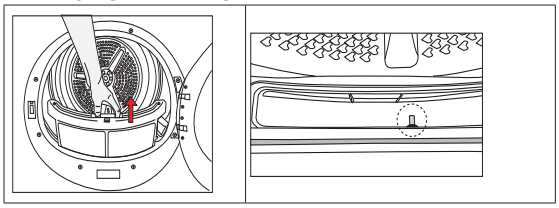

• Le sèche-linge est équipé de capteurs de température qui détectent si le linge est sec ou non.

Pour nettoyer les capteurs :

• Ouvrez la porte de chargement du sèche-linge.

• Retirez le filtre à fibres en le tirant vers le haut.

• Nettoyez le capteur avec votre main si des peluches s'y sont accumulées.

• Nettoyez les surfaces métalliques du capteur 4 fois par an.

N'utilisez pas d'outils métalliques pour nettoyer les surfaces métalliques des capteurs.

•En raison des risques d'incendie et d'explosion, n'utilisez pas de solutions, de produits de nettoyage ou d'outils similaires pour nettoyer les capteurs.

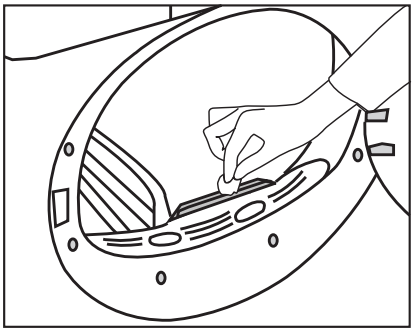

Videz le réservoir d'eau

Lors du séchage, l'humidité est retirée du linge et condensée. L'eau est ensuite accumulée dans le réservoir d'eau. Vidangez le réservoir d'eau après chaque séance de séchage.
L'eau condensée n'est pas potable !
Ne retirez pas le réservoir d'eau lorsqu'un programme est en cours !

Si vous ne videz pas le réservoir d'eau, lors des prochains cycles de séchage, la machine cessera de fonctionner parce que le réservoir d'eau est plein et une icône d'avertissement du réservoir d'eau clignotera. Dans ce cas, videz le réservoir d'eau et, pour poursuivre le séchage, appuyez sur le bouton. Bouton Départ/Pause.

Pour vider le réservoir d'eau :

sortez délicatement le réservoir d'eau de son tiroir.
Vidangez l'eau du réservoir.

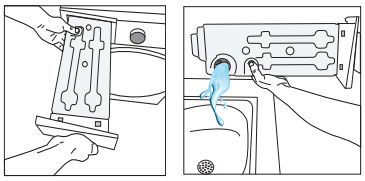

Si des peluches s'accumulent dans l'entonnoir du réservoir d'eau, retirez-les sous l'eau courante.

Remettez le réservoir d'eau en place.

Si vous utilisez l'option d'évacuation directe, il n'est pas nécessaire de vidanger le réservoir d'eau.

Nettoyage du condensateur

Les cheveux et fibres qui ne sont pas collectés par le filtre fibreux s'accumulent sur la surface métallique du condenseur, derrière le déflecteur d'air. Ces fibres doivent être nettoyées régulièrement.
Si l'icône de nettoyage du condenseur clignote, vérifiez la surface métallique. Si des fibres sont visibles, nettoyez-les. Vous devez vérifier le condenseur au moins tous les 6 mois.

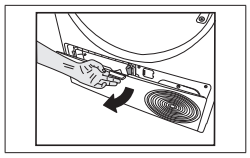

Déplacez les loquets pour ouvrir le couvercle du déflecteur d'air.

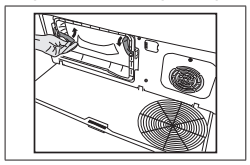

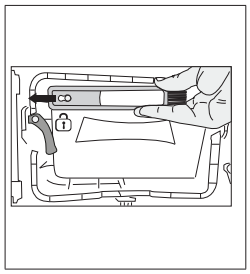

Tirez la brosse vers la gauche pour l'enlever. Vous pouvez utiliser la brosse de nettoyage pour nettoyer le filtre, la condensation de la surface et les fibres accumulées sur la porte.

• Nettoyez les fibres présentes sur la surface métallique du condenseur à l'aide d'un chiffon humide ou de la brosse située sur le déflecteur d'air, en effectuant des mouvements de haut en bas. Ne nettoyez pas en effectuant des mouvements de gauche à droite, car cela endommagerait les plaques métalliques du condenseur.

Vous pouvez utiliser un aspirateur muni d'une brosse pour le nettoyage. Il n'est pas recommandé d'utiliser un aspirateur ne disposant pas de brosse pour nettoyer le condenseur.

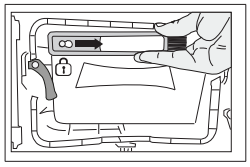

Après avoir nettoyé le filtre, la porte et le condenseur, faites glisser la brosse vers la droite et verrouillez-la dans son emplacement.

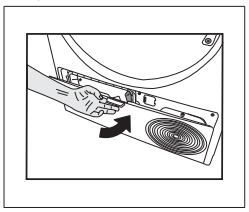

Une fois le processus de nettoyage terminé, placez le couvercle du déflecteur d'air à sa place, déplacez les loquets pour le fermer et fermez la plinthe.

Vous pouvez nettoyer à la main, à condition de porter des gants de protection. N'essayez pas de nettoyer à mains nues. Les ailettes du condenseur risquent de vous blesser les mains. Nettoyer de gauche à droite risque d'endommager les ailettes du condenseur. Cela peut entraîner des problèmes de séchage.

• Lorsque le couvercle du déflecteur d'air est retiré, il est normal d'avoir de l'eau dans la partie en plastique située devant le condenseur.

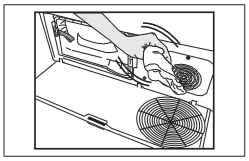

Si vous observez une accumulation de fibres sur le couvercle du ventilateur et la plinthe, enlevez-la à l'aide d'un chiffon.

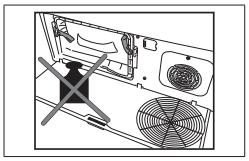

N'exercez pas de pression sur la plinthe lorsqu'elle est ouverte.

•N'utilisez pas de matériaux abrasifs ou de laine d'acier pour nettoyer le tambour.

Conseils et astuces

Linge pouvant être séché au sèche-linge

• Le linge qui ne peut pas être séché peut être endommagé et peut également endommager l'appareil pendant le séchage. Suivez les instructions figurant sur les étiquettes des vêtements à sécher. Séchez uniquement le linge avec la mention « Séchage en machine » inscrite sur l'étiquette

Linge non adapté au séchage dans le sèche-linge

• Les sous-vêtements comportant des armatures métalliques ne doivent pas être séchés au sèche-linge. Si ces renforts métalliques se desserrent et se détachent du vêtement, cela risque d'endommager la machine.

• Les textiles finement brodés, les vêtements en coton et en soie, les vêtements confectionnés à partir de tissus délicats et précieux, les vêtements non respirants et les rideaux en tulle ne doivent pas être séchés au sèche-linge.

Préparation du linge à sécher

• Les objets tels que les pièces de monnaie, les pièces métalliques, les aiguilles, les clous, les vis, les pierres, etc. peuvent endommager le tambour de l'appareil ou entraîner des dysfonctionnements. Vérifiez donc tout le linge avant de le charger dans l'appareil.

•Séchez le linge avec les accessoires métalliques tels que les fermetures éclair en les retournant.

•Fermez les fermetures éclair, les crochets et les fermoirs, boutonnez les boutons des housses, nouez les ceintures en textile et les ceintures de tablier.

Comment économiser de l'énergie

Utilisez l'option d'essorage la plus élevée possible pendant que vous lavez le linge. Ce qui vous permettra ainsi de réduire la durée de séchage et la consommation d'énergie. Triez le linge en fonction du type et de l'épaisseur. Séchez le même type de linge ensemble. Par exemple, les torchons de cuisine et les nappes sèchent plus vite que les serviettes de toilette.

•Suivez les recommandations du mode d'emploi pour choisir le programme.

•Pendant le séchage, n'ouvrez pas la porte du tambour sauf en cas de nécessité. Si vous devez l'ouvrir, ne la laissez pas ouverte trop longtemps.

•N'ajoutez pas de linge humide lorsque le sèche-linge fonctionne.

•Nettoyez le filtre fibreux avant et après chaque séchage.

•Assurez-vous que les filtres sont propres. Pour plus de détails, consultez la section « Entretien et nettoyage ».

• Pendant le séchage, aérez correctement l'environnement dans lequel se trouve le sèche-linge.

• Le programme « Eco » est le programme le plus économe en énergie pour le séchage du linge en coton humide ; il sert à évaluer la conformité aux réglementations en matière de conception respectueuse de l'environnement.

•Gardez la porte de chargement fermée pour éviter les pertes de chaleur.

• Si le linge contenu de l'appareil est supérieur à la capacité de charge maximale, il peut ne pas fonctionner comme prévu et peut causer des dommages matériels ou endommager l'appareil. Pour chaque programme, respectez la capacité de charge maximale.

• Remplir le sèche-linge jusqu'à la capacité maximale indiquée par le fabricant pour les programmes concernés permet de réaliser des économies d'énergie.

DÉPANNAGE

Avant de contacter le centre de service, consultez le tableau ci-dessous. Souvent, les dysfonctionnements sont mineurs et peuvent être résolus en quelques minutes.

Problème	Causes possibles	Solutions
Le sèche-linge ne s'allume pas.	La fiche n'est pas branchée dans la prise.	Branchez la fiche dans la prise.
	La fiche est défectueuse.	Essayez de brancher un autre appareil sur la même prise. N'utilisez pas d'accessoires électriques pour brancher des appareils sur la prise, tels que des adaptateurs ou des rallonges.
	Une coupure de courant s'est produite.	Attendez le rétablissement du courant.
Le sèche-linge ne démarre pas	La porte est ouverte.	Fermez la porte.
	Le bouton « Démarrer/Pause » n'a pas été enfoncé pour lancer le programme.	Appuyez sur le bouton « Démarrer/Pause ».
	La fonction « Verrouillage enfant » est activée (sur les appareils équipés de cette option).	Reportez-vous à la section consacrée aux options et, si la fonction « Verrouillage enfant » est présente, désactivez-la. Il ne suffit pas de mettre l'appareil hors tension pour désactiver cette option.
Les temps de séchage sont très longs.	L'entretien approprié n'a pas été effectué.	Reportez-vous à la section « Nettoyage et entretien » et effectuez les opérations décrites.
	Le programme, la durée et/ou le niveau de séchage sélectionnés ne sont pas adaptés au type et à la quantité de linge placés dans le sèche-linge.	Reportez-vous à la section « Programmes » pour trouver le programme le mieux adapté au type de linge.
	Les vêtements sont trop humides.	Effectuez un cycle de lavage avec une vitesse d'essorage plus élevée afin d'éliminer autant d'eau que possible.
	Le sèche-linge est peut-être surchargé.	Reportez-vous à la section « Programmes » pour vérifier la charge maximale de chaque programme.
	Température ambiante.	La durée de séchage peut être plus longue si la température ambiante se situe en dehors de la plage comprise entre 5 °C et 35 °C.
Le programme ne s'est pas terminé.	Une coupure de courant a peut-être eu lieu.	En cas de coupure de courant, il faut appuyer sur le bouton « Démarrer/Pause »pour relancer le cycle.
Voyants allumés ou clignotants		
Réservoir d'eau	Le réservoir d'eau est plein.	Videz le réservoir d'eau. Reportez-vous à la section « Nettoyage et entretien ».
Nettoyage du tiroir à filtre/ échangeur thermique	Défaillance du flux d'air nécessaire au fonctionnement de la machine.	Nettoyez le filtre à fibres et vérifiez que l'entrée d'air n'est pas obstruée. Une mauvaise exécution de ces opérations peut entraîner des dommages.
La présence du symbole représentant une clé indique un dysfonctionnement.	Les capteurs de l'appareil ont détecté une panne.	Éteignez le sèche-linge et débranchez-le. Ouvrez immédiatement la porte et retirez le linge afin de permettre à la chaleur de se dissiper. Patientez environ 15 minutes. Rebranchez le sèche-linge au secteur, chargez-le avec du linge et relancez le cycle de séchage. **Si le problème persiste, contactez le service après-vente et indiquez-lui les lettres et les chiffres qui clignotent à l'écran. Par exemple : F3 et E2.**

Service après-vente

Avant de contacter le service après-vente :

1. Vérifiez si vous pouvez résoudre le problème vous-même à l'aide des conseils fournis dans le tableau « Que faire si... ».
2. Éteignez puis rallumez l'appareil pour voir si le dysfonctionnement persiste.

Si, après avoir effectué les vérifications ci-dessus, le dysfonctionnement persiste, contactez un centre de service agréé IKEA.

Précisez toujours :

- une brève description du dysfonctionnement ;
- le type et le modèle exact de l'appareil ;
- le numéro de service (le numéro figurant après le mot « Service » sur la plaque signalétique) ;
- votre adresse complète ;
- votre numéro de téléphone.

Si des réparations s'avèrent nécessaires, veuillez contacter un centre de service agréé IKEA (afin de garantir l'utilisation de pièces de rechange d'origine et la bonne exécution des réparations).

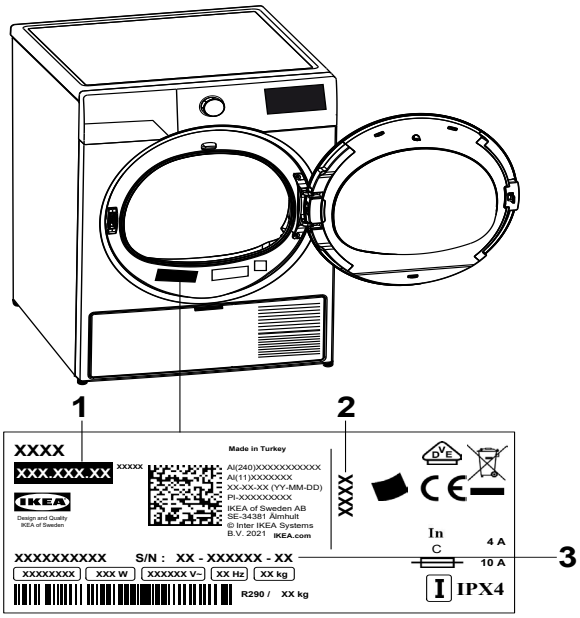

1. **Un numéro d'article IKEA**
2. **Tampon dateur**
3. **Numéro de série**

Spécifications techniques

FR

Hauteur (min. / max.)	84,5 cm / 87,5 cm
Largeur	59,3 cm
Profondeur	60,3 cm
Capacité (max.)	8 kg**
Poids net (± 10 %)	42 kg
Tension	230-240 V ~
Fréquence	50 Hz
Puissance nominale	900 W
Référence du modèle	Voir l'étiquette de type***

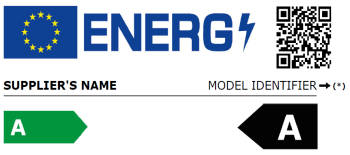

Pour accéder aux informations relatives à votre modèle telles qu'elles sont enregistrées dans la base de données des produits, rendez-vous sur le site web suivant et recherchez le numéro d'identification de votre modèle (*) figurant sur l'étiquette énergétique. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

Afin d'améliorer la qualité du sèche-linge, les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Les illustrations présentées dans ce manuel sont schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à votre appareil.
Les valeurs fournies avec le sèche-linge ou les documents qui l'accompagnent sont des valeurs de laboratoire conformes aux normes respectives. Ces valeurs peuvent varier en fonction de l'utilisation et des conditions ambiantes.

* Hauteur minimale : Hauteur avec les pieds réglables fermés.
Hauteur maximale : Hauteur avec les pieds réglables ouverts à hauteur maximale.
**Poids du linge sec avant le lavage.

*** La plaque signalétique se trouve sous la porte du sèche-linge.

Préoccupations environnementales

Élimination des matériaux d'emballage



Le matériau d'emballage est 100 % recyclable et porte le symbole de recyclage . Les diff érentes parties de l'emballagedoivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec la réglementation des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets. Mise au rebut des appareils électroménagers Cet appareil est fabriqué à partir de matériaux recyclables ou réutilisables. Mettez-le au rebut en vous conformant aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Pour toute information supplémentaire sur le traitement et le recyclage des appareils électroménagers, contactez le service local compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil. Cet appareil porte le marquage prévu par la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En vous assurant que l'appareil est mis au rebut correctement, vous pouvez aider à éviter d'éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine. Ce symbole sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.



Le R290 est également un réfrigérant inflammable. Par conséquent, assurez-vous que le système et les tuyaux ne sont pas endommagés pendant le fonctionnement et le transport.
Conservez l'appareil à l'abri des sources de chaleur, sinon il peut s'enflammer s'il est endommagé.
Ne jetez pas l'appareil en le mettant au feu.

Conformité aux normes et informations relatives aux essais / Déclaration de conformité UE

CE Les phases de développement, de fabrication et de vente de cet appareil sont menées conformément aux règles de sécurité spécifiées dans toutes les instructions connexes de l'Union européenne.

GARANTIE IKEA

Si vous souhaitez faire valoir la garantie de votre produit ou bénéficier d'une assistance technique.



Veuillez contacter le service client IKEA ; vous trouverez le lien vers le portail en libre-service ou le numéro de téléphone sur www.IKEA.com.

Afin de faciliter le traitement de votre demande d'intervention sur le portail en libre-service et de vous permettre de trouver plus facilement des informations sur votre produit ou sur les pièces de rechange associées, nous vous invitons à noter la référence IKEA (8 chiffres) et le numéro de série figurant sur l'étiquette «Rating». CONSERVEZ LE DOCUMENT D'ACHAT/DE LIVRAISON ! CONSERVEZ LE TICKET DE CAISSE ! Il s'agit de votre preuve d'achat ; sans lui, la garantie ne sera pas valable. Le ticket de caisse mentionne également le nom et la référence IKEA (8 chiffres) de chaque appareil acheté. Veuillez lire attentivement la documentation technique fournie avec votre appareil avant de nous contacter..

Indice

Informazioni per la sicurezza	**113**
Descrizione del prodotto	**118**
Pannello di controllo	**119**
Primo utilizzo	**120**
Uso quotidiano	**120**
Programmi	**121**
Funzioni	**123**
Tabelle dei programmi	**125**
Pulizia e manutenzione	**125**
Consigli e suggerimenti	**128**
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	**129**
Servizio assistenza tecnica	**130**
Specifiche tecniche	**130**
Consigli per la salvaguardia dell'ambiente	**131**
GARANZIA IKEA	**131**

Informazioni per la sicurezza

- Questa sezione include le istruzioni di sicurezza necessarie per evitare il rischio di lesioni personali e danni materiali.
- La nostra azienda non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni.
- Le operazioni di installazione e riparazione devono essere sempre eseguite dal Servizio di Assistenza autorizzato.
- Utilizzare solo ricambi e accessori originali.
- Non riparare né sostituire alcun componente del prodotto, salvo quando espressamente indicato nel manuale d'uso.
- Non modificare il prodotto.

Uso previsto

- Il prodotto è destinato unicamente all'uso domestico. Non è stato pensato per un uso di tipo commerciale.
- Il prodotto non è stato pensato per essere usato all'esterno.
- Non installare né utilizzare il prodotto in luoghi in cui sussista il rischio di congelamento e/o in cui possa essere esposto agli agenti atmosferici. L'acqua congelata nella pompa o nei tubi può causare danni
- Il prodotto può essere utilizzato esclusivamente per asciugare e ventilare biancheria lavata con acqua e idonea all'asciugatura in asciugatrice.

Sicurezza di bambini, persone vulnerabili e animali domestici

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei pericoli connessi. I bambini non devono manomettere il dispositivo. Le operazioni di pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini a meno che non siano sorvegliati.
- I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani dal prodotto a meno che non siano sorvegliati.
- I dispositivi elettrici sono pericolosi per i bambini e gli animali domestici. I bambini e gli animali domestici non devono giocare con il prodotto, salirci sopra o entrare al suo interno.
- Tenere la porta del prodotto chiusa anche quando non è in funzione. I bambini o gli animali domestici potrebbero rimanere chiusi all'interno del prodotto e soffocare.
- Tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Rischio di lesioni e soffocamento.
- Tenere lontano dai bambini tutti gli additivi usati con il prodotto.
- Prima di smaltire il prodotto, tagliare il cavo di alimentazione e rendere inutilizzabile lo sportello di carico.

Sicurezza elettrica

- Il prodotto non deve essere collegato durante le operazioni di installazione, manutenzione, pulizia, riparazione e trasporto.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal Servizio di Assistenza autorizzato, al fine di evitare qualsiasi rischio.
- Non far passare il cavo di alimentazione sotto il prodotto né dietro di esso. Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione non deve essere piegato o schiacciato e non deve entrare in contatto con fonti di calore.
- Non utilizzare prolunghe, prese multiple o adattatori per alimentare il prodotto.
- Il prodotto non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, ad esempio un timer, né collegato a un circuito che venga regolarmente aperto e chiuso mediante un dispositivo di comando.
- La spina deve essere facilmente accessibile. Se ciò non fosse possibile, l'impianto elettrico deve essere dotato di un dispositivo conforme alla normativa elettrica, in grado di scollegare tutti i terminali dalla rete di alimentazione (fusibile, interruttore, interruttore generale, ecc.).
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Quando si scollega l'apparecchio, non tirare il cavo di alimentazione, ma afferrare la spina.

Sicurezza durante il trasporto

- Scollegare il prodotto dalla rete elettrica prima di trasportarlo, svuotare il serbatoio dell'acqua e, se presenti, rimuovere i collegamenti di scarico dell'acqua.
- Il prodotto è pesante, non maneggiarlo da soli.
- Adottare le precauzioni necessarie per il prodotto al fine di evitarne la caduta e il ribaltamento. Non far cadere il prodotto durante il trasporto.
- Non usare le parti sporgenti del prodotto (come ad esempio lo sportello di carico) per spostare il prodotto stesso.
- Trasportare il prodotto in posizione verticale. Se non può essere spostato in posizione verticale, trasportarlo inclinandolo sul lato destro (guardandolo da davanti).

Sicurezza durante l’installazione

- Prima di installare il prodotto, verificare che l'impianto elettrico e lo scarico dell'acqua siano idonei, consultando le informazioni riportate nel manuale d'uso. Se il prodotto non è adatto all'installazione, contattare un elettricista e un idraulico qualificati per riorganizzare le utenze secondo necessità. Queste operazioni devono essere eseguite dal cliente.
- Prima di installare il prodotto, verificare che non presenti danni. Non installare il prodotto se è danneggiato.
- Non rimuovere i piedini regolabili.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana, solida e bilanciata coi piedini regolabili.
- Lo spazio tra il prodotto e il pavimento non deve essere ridotto da materiali quali ad esempio tappeti, pezzi di legno e fasce. I fori di ventilazione sotto la base del prodotto non devono essere ostruiti da un tappeto.
- Installare il prodotto in un ambiente privo di polvere e dotato di una buona ventilazione.
- Non installare il prodotto in prossimità di materiali infiammabili ed esplosivi e non tenere materiali infiammabili ed esplosivi vicino al prodotto quando è in funzione.
- Il prodotto non deve essere installato contro una porta, una porta scorrevole dove lo sportello di carico non può essere completamente aperto, oppure dietro a una porta incernierata dove la cerniera del prodotto è rivolta contro le cerniere della porta.
- Installare il prodotto in un luogo in cui sia possibile effettuare agevolmente le operazioni di manutenzione e pulizia periodiche.
- Posizionare il prodotto con la parte posteriore rivolta verso la parete (per i modelli dotati di riscaldatore).
- Dopo aver posizionato il prodotto, assicurarsi che la parete posteriore non entri in contatto con nessuna sporgenza (un rubinetto dell'acqua, una presa elettrica, ecc.).
- Posizionare il prodotto lasciando almeno 1 cm di spazio tra il prodotto e i bordi del mobile.

- Collegare il prodotto a una presa con messa a terra protetta da un fusibile appropriato in linea con il tipo e i tassi di corrente specificati. Far predisporre la messa a terra da un elettricista qualificato. Non utilizzare il prodotto senza una messa a terra conforme alle normative regionali/nazionali.
- Collegare il prodotto a una presa con messa a terra conforme ai valori di tensione, corrente e frequenza indicati sulla targhetta identificativa.
- Non collegare il prodotto a prese allentate, rotte, sporche o piene di grasso, che fuoriescono dalla mascherina o prese a contatto con l'acqua.
- Sarà necessario usare set di tubi nuovi, forniti in dotazione con il prodotto. Non riutilizzare set di tubi vecchi. Non collegare attacchi ai tubi.
- Posizionare il cavo di alimentazione e i tubi in modo che non costituiscano un rischio di inciampo.
- Per utilizzare il prodotto sopra a una lavatrice, è necessario utilizzare un'apertura di fissaggio tra due prodotti. Il kit di fissaggio deve essere installato da un tecnico qualificato.
- Quando il prodotto viene posizionato sulla lavatrice, il loro peso combinato (quando sono pieni) potrebbe essere di circa 180 kg. Posizionare i prodotti su un pavimento robusto in grado di supportare una quantità di carico adeguata.
- La lavatrice non può essere messa sopra all'asciugatrice.

Sicurezza durante l'utilizzo

- Il peso massimo del bucato asciutto prima del lavaggio è specificato nella sezione "Specifiche tecniche".
- Non mettere i capi non lavati nell'asciugatrice.
- I capi sporchi di sostanze quali oli da cucina, acetone, alcool, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina o cera devono essere lavati in acqua calda con una maggiore quantità di detersivo prima di essere asciugati nell'asciugatrice.
- Se vengono utilizzati prodotti chimici per la pulizia, l'asciugatrice non deve essere messa in funzione.
- La schiuma di gomma (schiuma di lattice), le cuffiette per la doccia, i tessuti resistenti all'acqua, i materiali e i vestiti supportati dalla gomma, i cuscini con imbottiture in schiuma di gomma non devono essere asciugati in una macchina asciugatrice.
- Gli articoli con spray per capelli, residui di prodotti per capelli o materiali simili non devono essere asciugati in una macchina asciugatrice.
- Svuota le tasche dei vestiti e rimuovi oggetti come fiammiferi e accendini.
- Se non è possibile rimuovere rapidamente tutti i capi e collocarli in un luogo in cui il calore possa dissiparsi, non interrompere il ciclo di asciugatura prima che sia completato.
- L'ultima parte del ciclo di asciugatura avviene senza riscaldamento (ciclo di raffreddamento) al fine di garantire che gli articoli vengano tenuti a una temperatura che non li danneggi.
- Non utilizzare l'asciugatrice senza il filtro in fibra.
- Non permettere l'accumulo di fibre intorno all'asciugatrice.
- Non appoggiarsi o sedersi sullo sportello di carico quando è aperto, il prodotto potrebbe ribaltarsi.
- Non salire sul prodotto.
- Non mettere una sorgente di fiamma (candele, sigarette, ecc.) sul prodotto o nelle immediate vicinanze. Non tenere materiali infiammabili/esplosivi.
- Non toccare il tamburo mentre gira.
- La parete posteriore del prodotto sarà calda durante il funzionamento. Non toccare il lato posteriore del prodotto durante l'asciugatura o dopo che il processo di asciugatura è stato completato.
- Non toccare la superficie interna del tamburo in fase di aggiunta o estrazione degli indumenti mentre un programma è in fase di esecuzione. La superficie del tamburo è calda.
- Non premere i pulsanti con oggetti appuntiti come ad esempio: forchette, coltelli, unghie, ecc.
- Non utilizzare il prodotto se è difettoso o danneggiato. Scollegare il prodotto (o spegnere il fusibile collegato) e contattare il servizio autorizzato.
- Scollegare il prodotto se non viene usato.

- Non collocare l'asciugatrice sotto la pioggia o in ambienti eccessivamente umidi.
- L'interno dell'asciugatrice può raggiungere temperature molto elevate se si annulla il programma durante il funzionamento. In tal caso, eseguire il programma di raffreddamento per consentire all'asciugatrice di raffreddarsi.

Sicurezza durante la manutenzione e la pulizia

- Non lavare il prodotto spruzzando o versandoci acqua sopra. Non usare un pulitore a pressione, un pulitore a vapore, un tubo o una pistola a pressione per pulire il prodotto.
- Non utilizzare utensili affilati o abrasivi per pulire il prodotto.
- Non usare materiali come detergenti domestici, saponi, detersivi, gas, benzina, alcool, cera, ecc. per pulire il prodotto.
- Il filtro in fibra deve essere pulito a intervalli regolari. Dopo ogni ciclo di asciugatura, pulire il filtro in fibra e la superficie interna dello sportello di carico.
- Pulire l'accumulo di fibre sulle alette dell'evaporatore dietro il cassetto del filtro con un aspirapolvere. Si può pulire a mano, purché si indossino guanti protettivi. Non cercare di pulire a mani nude. Le alette dell'evaporatore possono danneggiare le mani.
- A causa del pericolo di incendio e di esplosione, non utilizzare soluzioni, materiali di pulizia, lana d'acciaio o materiali e strumenti simili per pulire i sensori.
- Non bere acqua condensata.

Sicurezza durante la sostituzione dell'illuminazione

- Per la sostituzione del LED/della lampadina utilizzata per l'illuminazione, rivolgersi al Servizio di Assistenza autorizzato.

Pezzi di ricambio

- Per la riparazione dell'apparecchio, rivolgersi al Servizio di Assistenza autorizzato. Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali.
- Notare che le riparazioni effettuate autonomamente o da personale non qualificato possono comportare rischi per la sicurezza e potrebbero invalidare la garanzia.
- I seguenti pezzi di ricambio saranno disponibili per 10 anni dalla cessazione della produzione del modello: motore e spazzole del motore, trasmissione tra il motore e il cestello, pompe, ammortizzatori e molle, cestello di lavaggio, supporto del cestello e relativi cuscinetti a sfera, riscaldatori ed elementi riscaldanti, comprese le pompe di calore, tubazioni e relativi componenti, inclusi tubi flessibili, valvole, filtri e dispositivi Aquastop, schede a circuito stampato, display elettronici, pressostati, termostati e sensori, software e firmware, compreso il software di ripristino, porta, cerniera della porta e guarnizioni, altre guarnizioni, gruppo di chiusura della porta, componenti esterni in plastica quali i dispenser del detersivo. Alcuni di questi pezzi di ricambio sono disponibili esclusivamente presso riparatori professionisti e non tutti i pezzi di ricambio sono pertinenti a tutti i modelli.
  Per quanto riguarda le lampade presenti all'interno del prodotto e quelle di ricambio vendute separatamente: Queste lampade sono progettate per resistere a condizioni fisiche estreme all'interno degli apparecchi domestici, quali temperature elevate, vibrazioni e umidità, oppure per segnalare lo stato di funzionamento dell'apparecchio. Non sono destinate ad altri utilizzi e non sono adatte all'illuminazione degli ambienti domestici.

Descrizione del prodotto

Aspetto generale

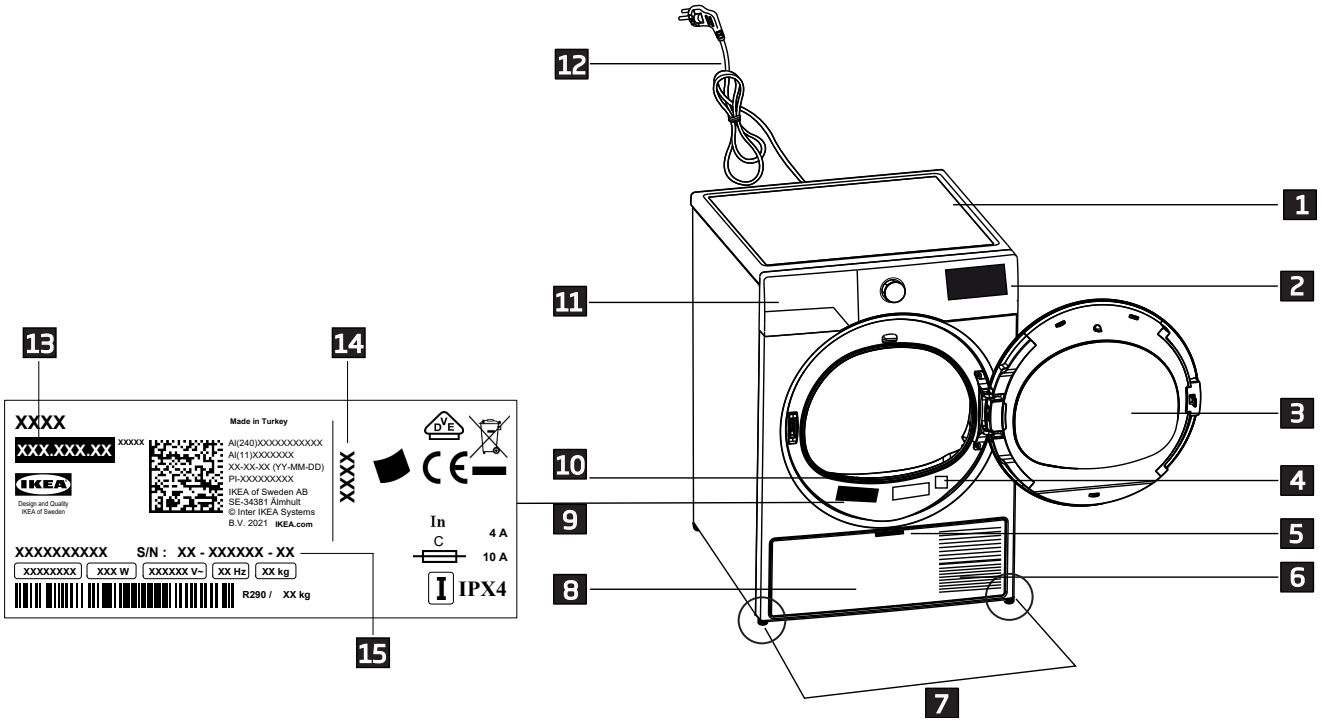

1 Pannello superiore
2 Pannello di controllo
3 Sportello di carico
4 Etichetta con codice QR
5 Pulsante di apertura del pannello inferiore
6 Griglie di ventilazione
7 Piedini regolabili
8 Zona dello scambiatore di calore
9 Targhetta identificativa
10 Filtro in fibra
11 Cassetto del serbatoio dell'acqua
12 Cavo di alimentazione
13 N. articolo IKEA
14 Data di produzione
15 Numero di serie

Per aprire lo sportello, tirare la maniglia.



Per chiudere lo sportello, afferrare la maniglia e spingere fino a sentire uno scatto.



Pannello di controllo

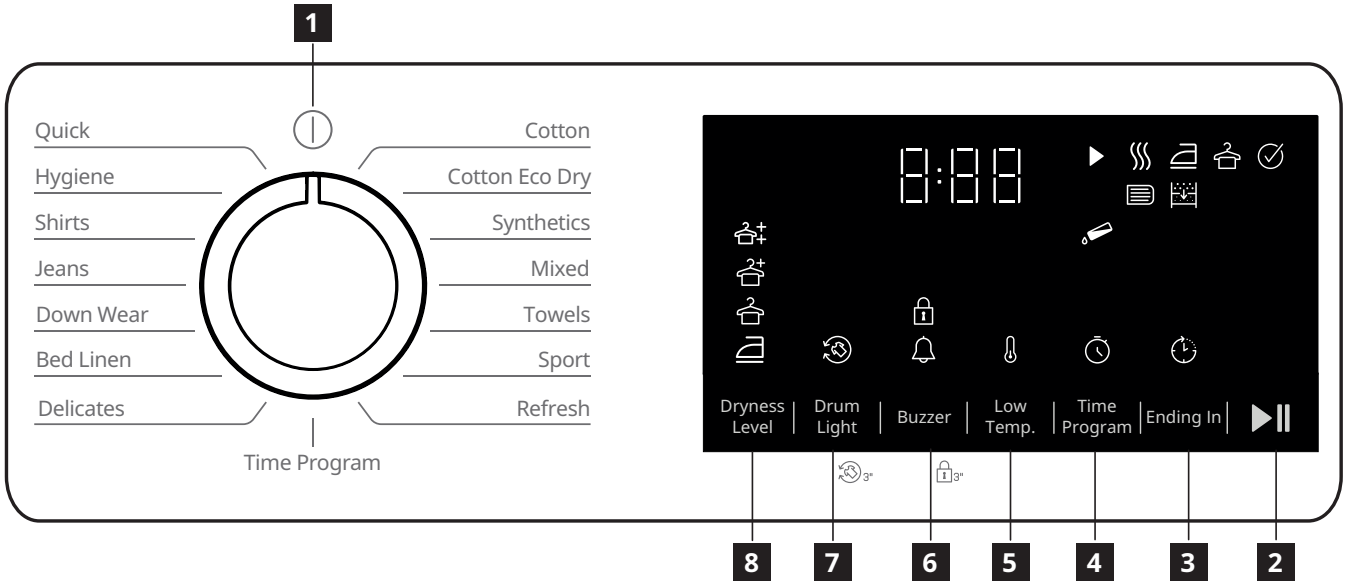

Pulsanti delle opzioni

1 Pulsante di accensione/spegnimento e selezione del programma
2 Pulsante Avvio/Stand-by
3 Pulsante di selezione dell'ora di fine.
4 Pulsante di selezione del programma a tempo
5 Pulsante di selezione della bassa temperatura
6 Pulsante di selezione del segnale acustico e del blocco bambini
7 Pulsante di selezione Pulsante della luce del cestello
8 Pulsante di selezione livello di asciugatura

INDICATORI SUL DISPLAY

	Livelli di asciugatura
	Da riporre
	Da stirare
	Da riporre+
	Asciugatura extra
	Asciugatura
	Bassa temperatura
	Fine
	Anti-piega
	Pulizia del filtro
	Pulizia cassetto del filtro/ scambiatore di calore

INDICATORI SUL DISPLAY

	Blocco bambini
	Segnale acustico
	Programma a tempo
	Finisce tra
	Serbatoio dell'acqua
	Avvio/Pausa/Annulla

Primo utilizzo

Assicurarsi che la vaschetta di raccolta dell'acqua sia inserita correttamente. Assicurarsi che il tubo di scarico sul retro dell'asciugatrice sia fissato alla vaschetta di raccolta dell'acqua o all'impianto di scarico domestico.
L'asciugatrice deve essere installata in una stanza con una temperatura compresa tra 5°C e 35°C per garantire il corretto funzionamento.
Prima di usare l'asciugatrice, assicurarsi che sia stata in posizione verticale per almeno 6 ore.

Uso quotidiano

Le misure qui descritte consentiranno di mantenere l'apparecchio in condizioni OTTIMALI.
Dopo ogni ciclo di asciugatura, svuotare la vaschetta di raccolta dell'acqua.
Ricordarsi di pulire i filtri dopo ogni ciclo di asciugatura.
(Fare riferimento alla sezione Cura e manutenzione).

1.Introdurre la biancheria

2.Chiudere lo sportello

3. Ruotare la manopola On/Off ⏻.

4. Selezionare il programma in base al tipo di biancheria.

5. Selezionare le opzioni, se necessario.

6. Per avviare il ciclo, premere il pulsante Avvio/Pausa ⏯.

7. Alla fine del ciclo di asciugatura, viene emesso un segnale acustico.
Un indicatore sul pannello di controllo segnala la fine del ciclo. Estrarre immediatamente il carico per evitare la formazione di pieghe sul bucato.

8. Spegnere l'apparecchio ruotando la manopola ⏻, aprire lo sportello e tirare fuori gli indumenti.
Se la macchina non viene spenta manualmente, dopo circa un quarto d'ora dalla fine del ciclo, l'apparecchio si spegne automaticamente per risparmiare energia.

Per alcune ore, al termine dell'asciugatura, il cestello ruota a intervalli regolari per evitare la formazione di pieghe. In caso di mancanza di corrente, è necessario premere il pulsante Avvio/Pausa ⏯ per riavviare il ciclo.

APERTURA DELLO SPORTELLO DURANTE IL CICLO
Se si apre la porta durante il funzionamento, il programma si arresta. Chiudere la porta e premere il tasto Avvio/Pausa per riprendere il programma.

Programmi

IT				
Programmi	Descrizione programma	Capacità (kg)	Velocità di centrifuga della lavatrice (giri/min)	Tempo di asciugatura (minuti)
Cotone	Con questo programma è possibile asciugare i tessuti di cotone resistenti al calore. Si deve selezionare un'impostazione di asciugatura adeguata allo spessore del bucato da asciugare e al livello di asciugatura desiderato.	8	1000	205
Asciugatura Cotone Eco	Asciuga i tessuti di cotone mono-strato e casual nel modo più economico.	8	1000	197
Stiratura a secco cotone	Puoi asciugare la biancheria di cotone da stirare con questo programma in modo che sia leggermente umida per facilitare l'operazione di stiratura. (Camicia, maglietta, tovaglia, ecc.)	8	1000	160
Sintetici	Con questo programma si possono asciugare tutti i tessuti sintetici. Si deve scegliere un'impostazione di asciugatura adatta al livello di asciugatura desiderato.	4	800	75
Misti	Utilizzare questo programma per asciugare insieme capi in cotone e tessuti sintetici che non stingono. Con questo programma è possibile asciugare anche gli indumenti sportivi e da fitness.	4	1000	120
Asciugamani	Biancheria per la casa come strofinacci, teli doccia e asciugamani.	5	1000	170
Outdoor / Sport	Utilizzare questo programma per asciugare capi in tessuti sintetici, cotone o misti, oppure articoli impermeabili quali giacche tecniche, impermeabili, ecc. Rivoltare i capi al rovescio prima dell'asciugatura.	2	1000	115
Rinfresca	Ventila solo per 10-160 minuti senza dare aria calda. È possibile ventilare gli indumenti in cotone e lino che sono rimasti chiusi a lungo; in questo modo verranno rimossi gli odori.	-	-	-
Programma a tempo	È possibile selezionare programmi a tempo compresi tra 10 e 160 minuti per ottenere il livello di asciugatura desiderato a bassa temperatura. Con questo programma, l'asciugatrice funziona per il tempo impostato, indipendentemente dal livello di asciugatura della biancheria.	-	-	-
Delicati	Con questo programma è possibile asciugare a bassa temperatura i capi delicati o quelli con il simbolo del lavaggio a mano (camicette di seta, biancheria intima sottile, ecc.).	2	800	45
Biancheria da letto	Asciugare 1 i set copripiumino in cotone o sintetico chiudendo il bottone/la cerniera.	2	1000	121
Piumone Capi in piuma	Girare i vestiti come cappotti e giacche al contrario per asciugarli.	-	800	119
Jeans	Con questo programma è possibile asciugare pantaloni, gonne, camicie o giacche in denim.	4	1200	130
Camicie	Asciuga le camicie in modo più delicato, riducendo la formazione di pieghe e facilitandone la stiratura.	1,5	1200	50
Igiene	È il programma che permette di asciugare i prodotti lavati cui assicurare un'igiene extra (vestiti per bambini, biancheria intima, asciugamani, ecc.). Assicura un'elevata igiene ai propri tessuti grazie all'effetto del calore.	5	800	185
Rapido	Utilizzare questo programma per asciugare fino a 2 camicie, pronte per essere stirate.	0,5	1200	30

Valori di consumo energetico				
Programmi	Capacità (kg)	Velocità di centrifuga della lavatrice (giri/min)	Quantità approssimativa di umidità residua	Valore del consumo di energia kWh
Cotone Eco *	8	1000	60%	1,78
Stiratura a secco cotone	8	1000	60%	1,60
Sintetici Da riporre	4	800	40%	0,70
	Se si asciuga regolarmente il carico massimo di 8 kg di cotone, si consiglia di collegare il tubo di scarico per evitare che l'asciugatrice si arresti durante il ciclo per consentire lo svuotamento del serbatoio (vedere la sezione «Collegamento allo scarico»).			

* I valori sopra indicati sono stati specificati in condizioni standard. I valori di consumo possono variare rispetto a quelli indicati nella tabella in funzione del tipo di biancheria, della velocità di centrifuga, delle condizioni ambientali e della tensione di alimentazione.

IT				
Programmi generali				
Programmi	Capacità (kg)	Periodo del programma (ora:min)	Consumo di energia (Kwh)	
Cotone Eco	8	3:17	1,78	
Cotone Eco	4	2:00	1,01	
Stiratura a secco cotone	8	2:40	1,60	
Stiratura a secco cotone	4	1:36	0,81	
Cotone Da riporre	8	3:25	1,85	
Cotone Da riporre	4	2:08	1,08	
Cotone Da riporre plus	8	3:33	1,92	
Cotone Da riporre plus	4	2:16	1,14	
Cotone Da riporre++	8	3:41	2,00	
Cotone Da riporre++	4	2:24	1,21	
Sintetici Da stirare	8	1:00	0,56	
Sintetici Da riporre	8	1:15	0,70	
Sintetici Da riporre+	8	1:21	0,76	
CuraDelicati	2	0:45	0,81	
I valori indicati per i programmi diversi da Eco sono solo indicativi.				
Diverse modalità di funzionamento				
Consumo energetico (W)	Modalità di spegnimento (W) (se presente)	Modalità di funzionamento ritardato (W) (se presente)	Modalità stand-by (W) (se presente)	Modalità stand-by con funzione di connettività (W) (se presente)
	0,30	4,00	0,50	-
Emissioni di rumore aereo del ciclo di asciugatura dB(A):				64

Funzioni

Dopo aver selezionato il programma, è possibile impostare le varie funzioni, se necessario.

Livelli di asciugatura
Il pulsante del livello di secchezza è usato per regolare la secchezza desiderata. La durata del programma può variare a seconda della selezione

Anti-piega
Premere il pulsante di selezione della funzione antipiega per 3 secondi per attivare o disattivare la funzione. Se non si prevede di estrarre immediatamente la biancheria al termine del programma, è possibile utilizzare la funzione antipiega per evitare che si formino pieghe.

Segnale acustico
Al termine del programma, l'asciugatrice emette un segnale acustico. Premere il pulsante “Segnale acustico” se non si desidera che venga emesso. Quando si preme il pulsante del segnale acustico, la relativa spia si spegne e al termine del programma non verrà emesso alcun segnale acustico.

Sarà possibile selezionare questa funzione prima o dopo l'avvio del programma.

Bassa temperatura
Sarà possibile attivare questa funzione solo prima dell’avvio del programma. Questa funzione può essere attivata se si desidera asciugare il bucato ad una temperatura inferiore. La durata del programma sarà più lunga dopo la sua attivazione

Finisce tra
Con la funzione “Finisce tra” è possibile posticipare la fine del programma fino a 24 ore.

1. Aprire lo sportello e mettere il bucato all’interno.

2. Selezionare il programma di asciugatura.

3.Premere il pulsante di selezione “Finisce tra” e impostare il tempo di ritardo desiderato. La spia LED del “finisce tra” di accende. (Tenendo premuto il pulsante, il tempo di “Finisce tra” aumenta continuamente.)

4.Premere il pulsante Start/Stand-by. Fine

Inizia il conto alla rovescia. Il simbolo «:» al centro del display lampeggia, mentre la spia LED “Asciugatura” si accende.

•Durante il conto alla rovescia «Finisce tra» è possibile aggiungere o rimuovere la biancheria. Il tempo visualizzato corrisponde alla somma del normale tempo di asciugatura e del tempo impostato per “Finisce tra”. Al termine del conto alla rovescia, la spia LED “Finisce tra” si spegne, inizia l'asciugatura e si accende la spia LED “Asciugatura”.

Modifica di “Finisce tra”

Per modificare la durata durante il conto alla rovescia: Mettere il programma in pausa, quindi ruotare la manopola Accensione/Spegnimento/Selezione programma per annullare il programma. Selezionare il programma desiderato e impostare nuovamente “Finisce tra”.

Annullamento della funzione “Finisce tra”

Per annullare il conto alla rovescia e avviare immediatamente il programma: Mettere il programma in pausa, quindi ruotare la manopola Accensione/Spegnimento/Selezione programma per annullare il programma. Selezionare il programma desiderato e premere il pulsante “Avvio/Pausa”.

Luce del cestello

Premendo questo pulsante è possibile accendere e spegnere la luce del cestello. La luce si accende quando si preme il pulsante e si spegne dopo un certo tempo.

Spie di avvertenza

Le spie di avvertenza possono variare a seconda del modello di asciugatrice.

Pulizia del filtro

Al termine del programma la spia per la pulizia del filtro si accende.

Serbatoio dell'acqua

Se il serbatoio dell'acqua si riempie mentre il programma continua, la spia di avvertenza inizia a lampeggiare e l'apparecchiatura passa in modalità stand-by. In questo caso, svuotare il serbatoio dell'acqua e riavviare il programma premendo il pulsante Avvio/Stand-by. La spia di avvertenza si spegne e il programma riprende.

Pulizia del cassetto filtro/scambiatore di calore

Il simbolo di avvertenza lampeggia a intervalli periodici a ricordare che il cassetto filtro deve essere pulito.

Avviare il programma

Premere il pulsante Avvio/Stand-by per avviare il programma. Le spie Start/Stand-by e Drying (Asciugatura) si illuminano a indicare che il programma è iniziato.

Blocco bambini

L'asciugatrice è dotata di una funzione di blocco bambini che impedisce di interrompere il programma premendo accidentalmente i pulsanti durante il funzionamento. Quando il blocco bambini è attivato, tutti i pulsanti del pannello tranne il pulsante On/Off/Selezione programma sono disattivati. Premere il pulsante Avviso Acustico per 3 secondi per attivare il blocco bambini. Per avviare un nuovo programma al termine di quello in corso, è necessario disattivare il blocco bambini. Per disattivare il blocco bambini, tenere premuti gli stessi pulsanti per 3 secondi.

• Quando il blocco bambini è attivato, sul display si accende la spia del blocco bambini.

• Quando il blocco bambini è attivo: Durante il funzionamento dell'asciugatrice o in modalità Stand-by, i simboli delle spie non cambiano quando si ruota la manopola di selezione del programma.

•Se, durante il funzionamento dell'asciugatrice, il blocco bambini è attivo e si ruota la manopola di selezione del programma, vengono emessi due segnali acustici. Se il blocco bambini viene disattivato prima di riportare la manopola di selezione del programma nella posizione originale, il programma viene terminato, poiché la posizione della manopola è stata modificata.

Modifica del programma dopo l'avvio

Dopo che l’asciugatrice inizia a funzionare, è possibile modificare il programma selezionato per l'asciugatura del bucato con un programma diverso.

•Ad esempio, mettere il programma in pausa e ruotare la manopola Accensione/Spegnimento/Selezione programma per selezionare il programma Refresh anziché il programma Rapido.

•Premere il pulsante Avvio/Stand-by per avviare il programma.

Aggiungere e togliere indumenti durante la fase di stand-by.

Per aggiungere o rimuovere indumenti in asciugatrice/ dall’asciugatrice dopo che è iniziato il programma di asciugatura:

• Premere il pulsante Avvio/Stand-by per mettere l’asciugatrice in modalità Stand-by. La fase di asciugatura si interrompe.

• In modalità Stand-by, aprire lo sportello e, dopo aver aggiunto o rimosso la biancheria, richiuderlo.

•Premere il pulsante Avvio/Stand-by per avviare il programma.

• L'aggiunta di biancheria dopo l'inizio dell'asciugatura può far sì che i capi già asciutti all'interno dell'asciugatrice si mescolino con quelli ancora bagnati, risultando umidi al termine del programma.

È possibile aggiungere o rimuovere la biancheria durante l'asciugatura tutte le volte che si desidera. Tuttavia, questa operazione interrompe ripetutamente il ciclo di asciugatura, aumentando così la durata del programma e il consumo energetico. Si consiglia pertanto di aggiungere tutta la biancheria prima di avviare il programma. Se, mentre l'asciugatrice è in modalità Stand-by, si seleziona un nuovo programma ruotando la manopola di selezione del programma, il programma in corso viene terminato.

Annullamento del programma dopo l'avvio

Se per qualsiasi motivo si desidera annullare il programma e interrompere l'asciugatura dopo l'avvio dell'asciugatrice, mettere il programma in pausa e ruotare la manopola Accensione/Spegnimento/Selezione programma per annullare il programma.

Fine del programma

Al termine del programma, sull'indicatore di avanzamento si accendono le spie LED Fine/Antipiega e Avviso pulizia filtro in fibra. È possibile aprire lo sportello e l'asciugatrice è pronta per un nuovo utilizzo. Portare il pulsante di selezione Acceso/ Spento/Programma in posizione Acceso/Spento per spegnere l'asciugatrice.

• Se la modalità Antipiega è attiva e la biancheria non viene estratta al termine del programma, la funzione Antipiega rimane attiva per 2 ore per evitare che i capi all'interno dell'asciugatrice si sgualciscano. Durante questo periodo, il cestello ruota per 10 minuti a intervalli regolari per evitare che la biancheria si sgualcisca**.**

Tabelle dei programmi

Programmi	Funzioni					
	Livello di asciugatura	Luce del cestello/ Antipiega 3 sec	Segnale acustico/ Blocco bambini 3 sec	Bassa Temp.	Programma a tempo	Finisce tra
Cotone	●	●	●	●		●
Asciugatura Cotone Eco		●	●			●
Sintetici	●	●	●	●		●
Misti	●	●	●	●		●
Asciugamani	●	●	●			●
Outdoor / Sport	●	●	●	●		●
Rinfresca		●	●			●
Programma a tempo		●	●		●	●
Delicati	●	●	●	●		●
Biancheria da letto	●	●	●	●		●
Piumone/Piuma d'oca	●	●	●			●
Jeans	●	●	●	●		●
Camicie	●	●	●	●		●
Igiene		●	●			●
Rapido		●	●	●		●

Pulizia e manutenzione

Leggere come prima cosa le "Istruzioni di sicurezza"!

Filtro in fibra (filtri interno ed esterno) / Pulizia della superficie interna dello sportello di carico

Durante il processo di asciugatura, i capelli e le fibre che si staccano dalla biancheria vengono raccolti dal filtro in fibra. Una pulizia insufficiente dei filtri può aumentare la durata del ciclo di asciugatura e il consumo energetico**.**

Una pulizia insufficiente dei filtri può causare l'umidità della biancheria dopo il ciclo di asciugatura. Durante la pulizia dei filtri, per evitare che le microplastiche si diffondano nel sistema idrico utilizzato, è necessario rimuovere lo sporco e i capelli. Durante la pulizia dei filtri, evitare di far defluire l'acqua negli scarichi.

• La spazzola di pulizia si trova all'interno del cestello. Rimuovere la spazzola dal cestello e riporla nell'apposito alloggiamento sul convogliatore d'aria.

• Dopo ogni ciclo di asciugatura, pulire il filtro in fibra e la superficie interna dello sportello.

• L'asciugatrice è dotata di due filtri in fibra, uno inserito all'interno dell'altro. Non utilizzare l'apparecchio senza il filtro in fibra.

Per pulire il filtro in fibra:
• Aprire lo sportello.

• Afferrare la prima parte del filtro in fibra a due elementi (filtro interno) e rimuoverla tirandola verso l'alto. Rimuovere la seconda parte (filtro esterno) tirandola verso l'alto.

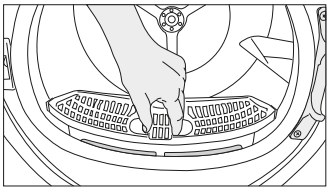

• Rimuovere la seconda parte (filtro esterno) tirandola verso l'alto.

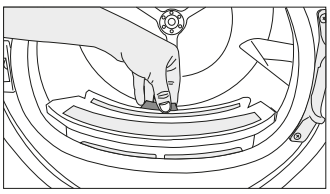

• Assicurarsi che capelli, fibre e pelucchi di cotone non cadano nell'alloggiamento dei filtri.

• Aprire entrambi gli elementi del filtro in fibra (interno ed esterno) e rimuovere le fibre con le mani o utilizzando la spazzola presente sul deflettore dell'aria

Sarà possibile pulire i capelli nei filtri con un aspirapolvere.

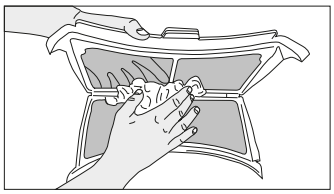

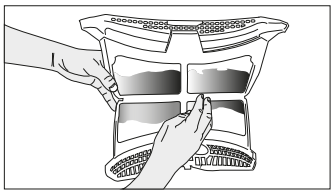

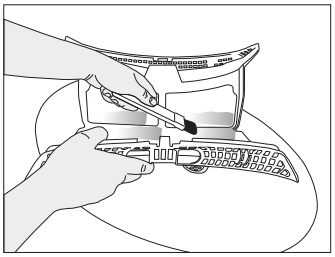

- Inserire i filtri lanugine uno sull'altro e rimetterli in posizione.

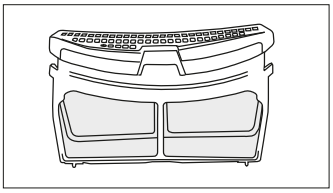

- Pulire la superficie interna dello sportello e la guarnizione con un panno morbido e umido oppure con la spazzola presente sul deflettore dell'aria.

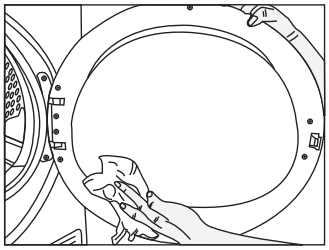

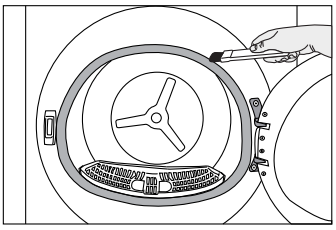

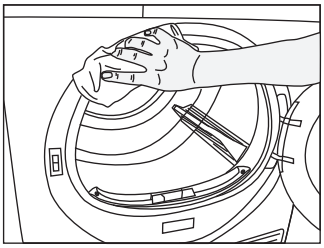

Pulizia del sensore

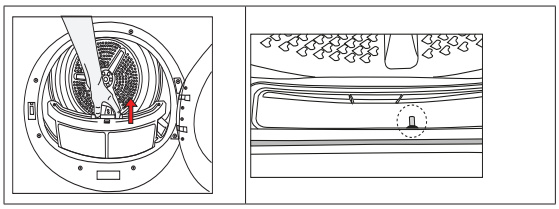

• Nell'asciugatrice sono presenti sensori di temperatura che rilevano se la biancheria è asciutta.

Per pulire i sensori:

• Aprire lo sportello dell'asciugatrice.

• Rimuovere il filtro in fibra tirandolo verso l'alto.

• Se sui sensori si sono accumulati pelucchi, rimuoverli con le mani.

• Pulire le superfici metalliche dei sensori 4 volte all'anno.

Non utilizzare strumenti metallici per pulire le superfici metalliche dei sensori.

•Per evitare il rischio di incendio o esplosione, non utilizzare soluzioni, prodotti per la pulizia o utensili simili per pulire i sensori.

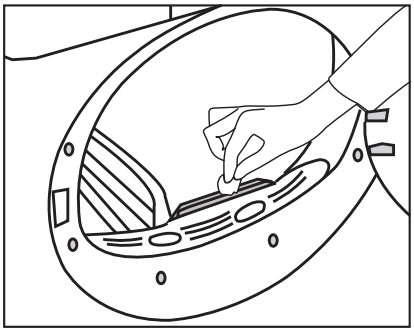

Svuotamento del serbatoio dell'acqua

Durante l'asciugatura, l'umidità viene rimossa dal bucato e condensata, poi l'acqua si accumula nel serbatoio dell'acqua. Svuotare il serbatoio dell'acqua dopo ogni sessione di asciugatura.
L'acqua condensata non è acqua potabile!
Non rimuovere il serbatoio dell'acqua mentre è in corso un programma!

Se non si svuota il serbatoio dell'acqua, durante le successive sessioni di asciugatura la macchina smetterà di funzionare perché il serbatoio dell'acqua è pieno e l'icona di avviso del serbatoio dell'acqua lampeggerà. In questo caso, svuotare il serbatoio dell'acqua e premere il pulsante per continuare l'asciugatura. Pulsante Avvio/Stand-by

Per scaricare il serbatoio dell'acqua:

Estrarre con attenzione il serbatoio dell'acqua dal suo cassetto. Scaricare l'acqua nel serbatoio.

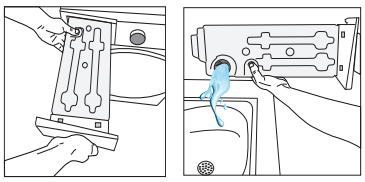

Se si accumula lanugine nell'imbuto del serbatoio dell'acqua, rimuoverle sotto l'acqua corrente.

Rimettere in posizione il serbatoio dell'acqua.

Se si utilizza l'opzione di scarico diretto, non è necessario scaricare il serbatoio dell'acqua.

Pulizia del condensatore

I capelli e le fibre che non sono raccolti dal filtro a fibre si accumulano sulla superficie metallica del condensatore dietro il deflettore dell'aria. Queste fibre devono essere pulite in modo regolare.
Se l'icona della pulizia del condensatore lampeggia, controllare la superficie metallica. Qualora vi siano delle fibre, invitiamo a eseguire un intervento di pulizia. Deve essere controllato almeno ogni 6 mesi.

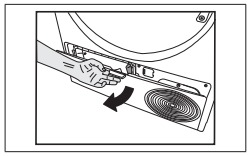

Spostare i fermi per aprire il coperchio del deflettore d'aria.

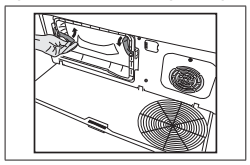

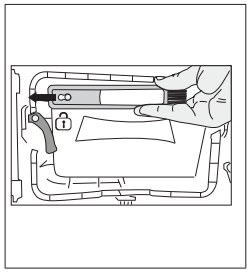

Tirare la spazzola verso sinistra per toglierla. Sarà possibile usare la spazzola di pulizia per pulire il filtro, la superficie metallica di condensazione e le fibre accumulate sulla porta.

•Pulire le fibre presenti sulla superficie metallica del condensatore con un panno umido o con la spazzola presente sul deflettore dell'aria, procedendo dall'alto verso il basso. Non pulire procedendo da sinistra verso destra, poiché si potrebbero danneggiare le lamelle metalliche del condensatore.

Sarà possibile usare un aspirapolvere con una spazzola per la pulizia. Se l'aspirapolvere non è dotato di spazzola, se ne sconsiglia l'uso per la pulizia del condensatore.

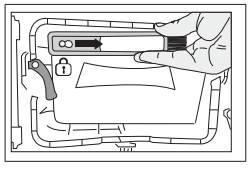

Dopo aver pulito il filtro, lo sportello e il condensatore, trascinare la spazzola verso destra e bloccarla al suo posto.

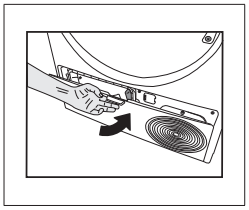

Dopo aver completato il processo di pulizia, rimettere il coperchio del deflettore dell'aria in posizione, spostare i fermi per chiuderlo e chiudere lo zoccolo base.

•È possibile effettuare la pulizia manualmente, a condizione di indossare guanti protettivi. Non tentare di pulire il condensatore a mani nude. Le alette del condensatore possono causare lesioni alle mani. La pulizia procedendo da sinistra verso destra può danneggiare le alette del condensatore. Questo può portare a problemi di asciugatura.

•Quando il coperchio del deflettore dell'aria viene rimosso, è normale che sia presente dell'acqua sulla parte in plastica situata davanti al condensatore.

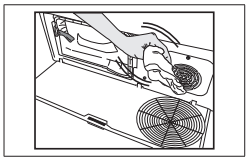

Qualora venga visto un accumulo di fibre sul copriventola e sulla tavola di fondo, si prega di rimuoverlo con un panno.

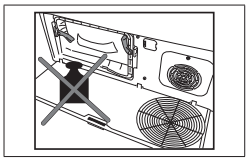

Non avere peso sullo zoccolo base pedana quando è aperto.

•Non utilizzare materiali abrasivi o lana d'acciaio per pulire il cestello.

Consigli e suggerimenti

Biancheria adatta all'asciugatura in asciugatrice

•La biancheria non adatta all'asciugatura in asciugatrice può danneggiare l'apparecchio e la biancheria stessa durante l'asciugatura. Seguire le istruzioni riportate sulle etichette dei capi da asciugare. Asciugare esclusivamente la biancheria che riporta sull'etichetta l'indicazione “Adatta all'asciugatura in asciugatrice”.

Biancheria non adatta all'asciugatura in asciugatrice

•Non asciugare in asciugatrice gli indumenti intimi dotati di rinforzi metallici. Se questi rinforzi si allentano e fuoriescono dal capo, possono danneggiare l'apparecchio.

•Non asciugare in asciugatrice tessuti con ricami delicati, capi in cotone e seta, capi realizzati con tessuti delicati e di pregio, capi non traspiranti e tende in tulle.

Preparazione della biancheria per l'asciugatura

•Oggetti quali monete, parti metalliche, aghi, chiodi, viti, pietre ecc. possono danneggiare il gruppo cestello dell'apparecchio o comprometterne il corretto funzionamento. Pertanto, controllare accuratamente tutta la biancheria prima di inserirla nell'apparecchio.

•Asciugare i capi dotati di accessori metallici, come le cerniere, al rovescio.

•Chiudere cerniere, ganci e fermagli, abbottonare i bottoni delle fodere, allacciare le cinture in tessuto e i lacci dei grembiuli.

Cosa fare per risparmiare energia

Usare la massima torcitura possibile mentre si lava il bucato. Sarà pertanto possibile ridurre il periodo di asciugatura oltre che il consumo di energia. Ordinare il bucato in base al tipo e allo spessore. Asciugare insieme gli stessi tipi di bucato. Per esempio, gli asciugamani da cucina e le tovaglie si asciugano più velocemente degli asciugamani da bagno.

•Per la selezione dei programmi, seguire le indicazioni riportate nel manuale d’uso.

•Durante l’asciugatura, non aprire lo sportello se non strettamente necessario. Se è necessario farlo, non lasciarlo aperto troppo a lungo.

•Non aggiungere biancheria bagnata durante il funzionamento dell’asciugatrice.

• Pulire il filtro in fibra prima e dopo ogni ciclo di asciugatura.

•Assicurarsi che i filtri siano puliti. Fare riferimento alla sezione “Manutenzione e pulizia” per ulteriori dettagli in merito.

•Durante l’asciugatura, assicurare un’adeguata ventilazione dell’ambiente in cui è installata l’asciugatrice.

•Il programma Eco è il programma più efficiente dal punto di vista energetico per asciugare la biancheria di cotone bagnata ed è utilizzato per valutare la conformità ai requisiti di progettazione ecocompatibile.

•Tenere lo sportello chiuso per evitare dispersioni di calore.

•Se la quantità di biancheria inserita nell’apparecchio supera il carico massimo consentito, l’asciugatrice potrebbe non funzionare correttamente e potrebbe causare danni alla biancheria o all’apparecchio. Rispettare il carico massimo previsto per ciascun programma.

•Utilizzare l’asciugatrice domestica con il carico massimo specificato dal produttore per i programmi pertinenti consente di ridurre il consumo energetico.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di contattare il centro di assistenza, fare riferimento alla tabella seguente. Spesso i malfunzionamenti sono minori e possono essere risolti in pochi minuti.

Problema	Possibili cause	Soluzioni
L'asciugatrice non si accende.	La spina non è inserita nella presa.	Inserire la spina nella presa di corrente.
	La spina è difettosa.	Provare a collegare un altro apparecchio nella stessa presa. Non utilizzare dispositivi elettrici di collegamento alla presa, come adattatori o prolunghe.
	Si è verificata un'interruzione di corrente.	Attendere la riattivazione dell'alimentazione.
L'asciugatrice non si avvia.	Lo sportello è aperto.	Chiudere lo sportello
	Il pulsante Avvio/Pausa non è stato premuto per avviare il programma.	Premere il pulsante Avvio/Pausa.
	La funzione Blocco tasti è stata abilitata (nel caso di macchine dotate di questa opzione).	Fare riferimento alla sezione delle opzioni e, se il blocco tasti è presente, disabilitarlo. Spegnere la macchina non è sufficiente per disattivare questa opzione.
I tempi di asciugatura sono molto lunghi	Non è stata eseguita una manutenzione adeguata.	Fare riferimento alla sezione Pulizia e manutenzione ed eseguire le operazioni descritte.
	Il programma, il tempo e/o il livello di asciugatura impostati non sono adatti al tipo e alla quantità di carico inserito nell'asciugatrice.	Consultare la sezione programmi e opzioni per trovare il programma e le opzioni più adatte al tipo di carico.
	Gli indumenti sono troppo bagnati.	Eseguire un ciclo di lavaggio con una velocità di centrifuga più alta per rimuovere quanta più acqua possibile.
	L'asciugatrice potrebbe essere sovraccarica.	Fare riferimento alla sezione del programma per controllare il carico massimo per ogni programma.
	Temperatura ambiente.	Il tempo di asciugatura può essere più lungo se la temperatura ambiente è al di fuori dell'intervallo 5-35°C.
Il programma non è terminato.	Potrebbe essersi verificata un'interruzione di corrente.	In caso di mancanza di corrente, è necessario premere il pulsante Avvio/Pausa per riavviare il ciclo.
Spie accese o lampeggianti		
Serbatoio dell'acqua	Il serbatoio dell'acqua è pieno.	Svuotare il serbatoio dell'acqua. Fare riferimento alla sezione Pulizia e manutenzione.
Pulizia del cassetto del filtro/ scambiatore di calore	Mancanza del flusso d'aria necessario al funzionamento della macchina.	Pulire il filtro in fibra controllare se la presa d'aria è libera. Eseguire queste operazioni in modo improprio può causare danni.
La presenza del simbolo della chiave inglese segnala un malfunzionamento.	I sensori della macchina hanno rilevato un guasto.	Spegnere l'asciugatrice e staccare la spina. Aprire immediatamente lo sportello e tirare fuori il bucato, per permettere al calore di dissiparsi. Attendere 15 minuti circa. Ricollegare l'asciugatrice all'alimentazione, caricare il bucato e riavviare il ciclo di asciugatura. **Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza tecnica e comunicare le lettere e le cifre che lampeggiano sul display. Ad esempio: F3 e E2.**

Servizio assistenza tecnica

Prima di chiamare l'Assistenza post-vendita:

1. Verificare che non sia possibile risolvere da soli il problema sulla base dei punti descritti nella tabella "Risoluzione dei problemi".
2. Spegnere e riaccendere l'apparecchio per verificare se l'inconveniente persiste.

Se dopo i suddetti controlli il forno non funziona correttamente, contattare il Centro Assistenza IKEA più vicino.

Prepararsi a fornire:

- una breve descrizione del guasto;
- il tipo e il modello esatto dell'apparecchio;
- il numero di servizio (numero dopo la parola Servizio sulla targhetta);
- il proprio indirizzo completo;
- il proprio numero di telefono.

Qualora si renda necessaria una riparazione, rivolgersi ad un Centro Assistenza IKEA (a garanzia dell'utilizzo di pezzi di ricambio originali e di una corretta riparazione).

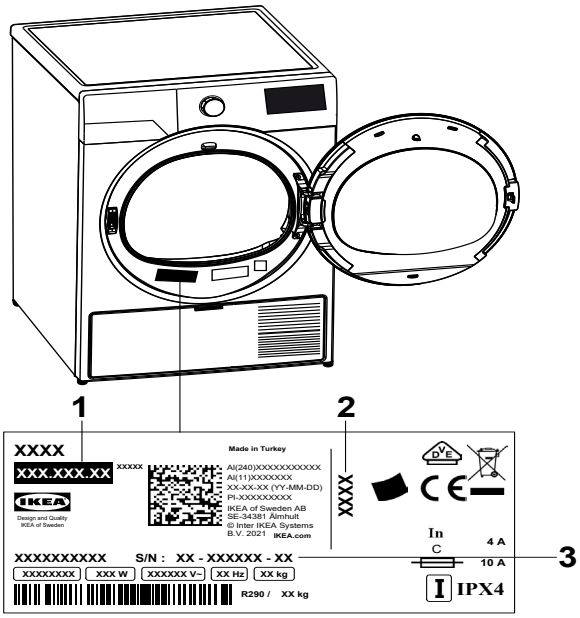

1. **N. articolo IKEA**
2. **Data di produzione**
3. **Numero di serie**

Specifiche tecniche

IT

Altezza (Min. / Max.)	84,5 cm / 87,5 cm*
Larghezza	59,3 cm
Profondità	60,3 cm
Capacità (max.)	8 kg**
Peso netto (± %10)	42 kg
Tensione	230-240 V ~
Frequenza	50 Hz
Potenza nominale	900 W
Codice modello	Vedere l'etichetta del tipo***

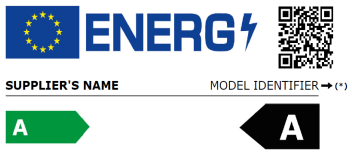

Le informazioni relative al modello, registrate nella banca dati dei prodotti, sono disponibili accedendo al seguente sito web e cercando l'identificativo del modello (*) riportato sull'etichetta energetica: https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

Al fine di migliorare la qualità dell'asciugatrice, le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso.
Le figure in questo manuale sono schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto.
I valori forniti con l'asciugatrice o i documenti di accompagnamento sono letture di laboratorio secondo le rispettive norme. Questi valori possono differire a seconda dell'uso e delle condizioni ambientali.

* Altezza minima: Altezza con i piedini regolabili chiusi.
Altezza massima: Altezza con i piedini regolabili aperti alla massima altezza.
** Peso del bucato asciutto prima del lavaggio.

*** La targhetta dei dati si trova sotto lo sportello dell'asciugatrice

Consigli per la salvaguardia dell'ambiente

Smaltimento del materiale di imballaggio



Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclo . Le varie parti dell'imballaggio devono pertanto essere smaltite responsabilmente e in stretta osservanza delle norme stabilite dalle autorità locali. Questo apparecchio è stato fabbricato con materiale riciclabile o riutilizzabile. Smaltire il prodotto rispettando le normative locali in materia. Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio degli elettrodomestici, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato. Questo apparecchio è conforme alla Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le conseguenze negative per l'ambiente e la salute. Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto domestico, bensì conferito presso un centro di raccolta preposto al ritiro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Anche l'R290 è un refrigerante infiammabile. Accertarsi quindi che il sistema e i tubi non vengano danneggiati in fase di funzionamento e di trasporto. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, altrimenti potrebbe prendere fuoco se danneggiato. Non smaltire il prodotto gettandolo nel fuoco.

Informazioni sulla conformità alle norme e sui test / Dichiarazione di conformità UE

CE

Le fasi di sviluppo, produzione e vendita di questo prodotto vengono condotte in conformità con le regole di sicurezza specificate in tutte le relative istruzioni dell'Unione Europea.

GARANZIA IKEA

Per richiedere l'intervento in garanzia o ricevere assistenza per il prodotto



Per contattare il Servizio Clienti IKEA, visitare www.IKEA.com, dove sono disponibili il link al portale self-service e il numero di telefono.

Per completare più facilmente la richiesta di assistenza tramite il portale self-service e trovare le informazioni relative al prodotto o ai relativi ricambi, si consiglia di annotare il numero articolo IKEA (8 cifre) e il numero di serie riportati sulla targhetta dati.
CONSERVARE IL DOCUMENTO DI ACQUISTO/ CONSEGNA! CONSERVARE LO SCONTRINO!
È la prova d'acquisto e, in sua assenza, la garanzia non sarà valida. Lo scontrino riporta inoltre il nome e il numero articolo IKEA (8 cifre) di ciascun apparecchio acquistato.
Prima di contattarci, leggere attentamente la documentazione tecnica fornita con l'apparecchio.

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsoplysninger	**132**
Produktbeskrivelse	**136**
Betjeningspanel	**137**
Førstegangsbrug	**138**
Daglig brug	**138**
Programmer	**139**
Funktioner	**141**
Program-diagrammer	**143**
Rengøring og vedligeholdelse	**143**
Ideer og tips	**146**
FEJLFINDING	**147**
Eftersalgsservice	**148**
Tekniske specifikationer	**148**
Miljøbetingelser	**149**
IKEA-garanti	**149**

Sikkerhedsoplysninger

- Dette afsnit indeholder de sikkerhedsanvisninger, der er nødvendige for at forebygge risikoen for personskader og materielle skader.
- Vores firma skal ikke holdes ansvarlig for skader, der kan opstå, hvis disse instruktioner ikke overholdes.
- Installation og reparation skal altid udføres af en autoriseret service.
- Brug kun originale reservedele og tilbehør.
- Du må ikke reparere eller udskifte nogen del af apparatet, medmindre det specifikt er angivet i brugermanualen.
- Modificer ikke produktet.

Tilsigtet brug

- Produktet er kun designet til husholdningsbrug. Det er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
- Dette produkt er ikke beregnet til udendørs brug.
- Installer eller betjen ikke produktet, hvor frost er en mulighed og/eller sårbar over for eksterne elementer. Vand frosset i pumpen eller slangerne kan forårsage skader
- Produktet kan kun bruges til at tørre og ventilere vasketøj, der vaskes med vand og tørre maskine sikkert.

Sikkerhed for børn, sårbare Mennesker og husdyr

- Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover, af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de farer, de er udsat for.. Børn bør ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Børn under 3 år skal holdes væk fra produktet, medmindre de er under opsyn.
- El-produkter er farlige for børn og husdyr. Børn og kæledyr må ikke lege med produktet, klatre på eller komme ind i produktet.
- Hold produktdøren lukket, selv når den ikke betjenes. Børn eller kæledyr kan låses inde i produktet og kvæles.
- Hold emballagematerialer utilgængelige for børn. Fare for personskade eller kvælning!
- Opbevar alle tilsætningsstoffer, der bruges til produktet, utilgængeligt for børn.
- Inden bortskaffelse af produktet skal du skære netledningen af og ødelægge påfyldningsdøren.

El-sikkerhed

- Produktet skal være afbrudt under installation, vedligeholdelse, rengøring, reparation og flytning.
- Hvis ledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af autoriseret service for at undgå enhver risiko, der måtte opstå.
- Træk ikke i netledningen under produktet eller på bagsiden af produktet. Læg ikke tunge genstande på ledningen. Netledningen må ikke knækkes, klemmes og må ikke komme i kontakt med nogen varmekilde.
- Brug ikke en forlængerledning, multistik eller adapter til at betjene dit produkt.
- Apparatet må ikke forsynes via en ekstern koblingsenhed, såsom en timer, eller tilsluttet et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af et værktøj.

- Strømstikket skal være let tilgængeligt. Hvis dette ikke er muligt, skal der findes en mekanisme, der opfylder den elektriske lovgivning, og som kobler alle klemmer fra lysnettet (sikring, afbryder, hovedafbryder osv.) på den elektriske installation.
- Rør ikke ved stikket med våde hænder!
- Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du ikke holde fast i strømkablet, men stikket.

Transportsikkerhed

- Tag stikket ud af produktet inden transport, tøm vandtanken, og fjern eventuelt vandafløbstilslutningerne.
- Dette produkt er tungt, du må ikke håndtere det alene.
- Tag de nødvendige forholdsregler for, at produktet falder ned og vælter. Undgå at kollidere eller tabe produktet under transport.
- Brug ikke de ekstruderede dele af produktet (såsom påfyldningsdøren) til at flytte produktet.
- Hold produktet i lodret position. Hvis den ikke kan bevæges oprejst, skal den vippes til højre set forfra.

Installationssikkerhed

- For at forberede produktet klar til installation skal du sikre dig, at den elektriske installation og vandafløbet er korrekt ved at kontrollere oplysningerne i brugervejledningen. Hvis du ikke har de fornødne tilslutninger til installation, skal du kontakte en elektriker og en blikkenslager for at arrangere etablering af de fornødne tilslutninger. Disse operationer udføres af kunden.
- Kontroller, om der er sket skade på produktet, inden du installerer det. Tilslut ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Fjern ikke de justerbare ben.
- Placer produktet på en jævn og hård overflade, og skab balance med de justerbare ben.
- Afstanden mellem produktet og gulvet bør ikke reduceres med materialer såsom tæpper, stykker træ og bånd. Ventilationshullerne under bunden af produktet må ikke tilstoppes med et tæppe.
- Installer produktet i et miljø uden støv og med god ventilation.
- Installer ikke produktet i nærheden af brændbare og eksplosive materialer, og opbevar ikke brændbare og eksplosive materialer i nærheden af produktet, når det er i drift.
- Produktet må ikke installeres mod en dør, en skydedør, hvor produktdækslet ikke kan åbnes helt, eller bag en hængslet dør, hvor produktets hængsel vender mod dørens hængsler.
- Installer produktet, hvor regelmæssig vedligeholdelse og rengøring let kan udføres.
- Anbring produktet med bagsiden mod væggen (til varmelegemer).
- Efter anbringelse af produktet skal du sikre dig, at bagvæggen ikke kommer i kontakt med ekstrudering (vandhane, stikkontakt osv.).
- Anbring produktet med mindst 1 cm mellemrum mellem produktet og møbelkanterne.
- Tilslut produktet til en jordet stikkontakt, der er beskyttet med en passende sikring i overensstemmelse med den specificerede type og strømhastigheder. Få en autoriseret installatør til at installere jordforbindelsesudstyr. Brug ikke produktet uden passende jordforbindelse efter lokale/nationale regler.
- Sæt produktet i en jordet stikkontakt, der er i overensstemmelse med de spændings-, strøm- og frekvensværdier, der er angivet på typeskiltet.
- Sæt ikke produktet i løse, ødelagte, beskidte, fedtede stikkontakter eller stikkontakter, der er kommet ud af deres sokkel eller stikkontakter med risiko for vandkontakt.
- De nye slangesæt, der følger med produktet, skal anvendes. Brug ikke gamle slangesæt igen. Hæng ikke ting på slangerne.
- Placer netledningen og slangerne, så den ikke er i fare for at vælte.
- For at bruge produktet oven på en vaskemaskine skal der anvendes en fastgørelsesåbning mellem to produkter. Fastgørelsesåbning skal monteres af den kvalificerede tekniker.
- Når produktet placeres på vaskemaskinen, kan deres samlede vægt, når det er fyldt, være omkring 180 kg. Anbring produkterne på et robust gulv, der kan bære tilstrækkelig belastning.

- Vaskemaskinen kan ikke placeres på tørretumbleren.

Sikkerhed ved brug

- Den maksimale vægt af tørt tøj før vask er specificeret i afsnittet "Tekniske specifikationer".
- Anbring ikke uvaskede genstande i tørretumbleren.
- Genstande, der er tilsmudset med materialer som madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks eller fjernelsesmiddel, skal vaskes i varmt vand med mere rengøringsmiddel før tørring med tørretumbler.
- Hvis der anvendes kemikalier til rengøring, må tørretumbleren ikke bruges.
- Gummiskum (latexskum), bruseforhæng, vandafvisende tekstiler, gummiunderstøttede materialer og tøj, puder med gummiskumplader må ikke tørres i en tørretumbler.
- Genstande med hårspray, hårproduktrester eller lignende materialer må ikke tørres i en tørretumbler.
- Tøm lommerne på tøjet, og fjern genstande som tændstikker og lightere.
- Hvis alle genstande ikke kan fjernes hurtigt og ikke kan placeres, hvor varmen kan spredes, skal du ikke stoppe tørretumbleren, før tørringscyklussen er afsluttet.
- Den sidste del af tørretumblercyklussen udføres uden opvarmning (kølecyklus) for at sikre, at genstandene holdes på en temperatur, der ikke vil skade dem.
- Brug ikke tørretumbleren uden fnugfilteret.
- Tillad ikke, at der ophobes fibre omkring tørretumbleren.
- Læn dig ikke eller sid ikke på læssedøren, når den er åben, produktet kan vælte.
- Kravl ikke på produktet.
- Placer ikke en flammekilde (stearinlys, cigaretter osv.) på produktet eller i nærheden af det. Opbevar ikke brandfarlige/eksplosive materialer.
- Rør ikke ved tromlen, når den drejer rundt.
- Produktets bagvæg vil blive varm under drift. Rør ikke ved bagsiden af produktet under tørring eller efter tørring er afsluttet.
- Undgå kontakt med den indvendige overflade af tromlen, når der tilføjes eller fjernes vasketøj i et igangværende program. Tromlens overflade er varm.
- Tryk ikke på knapperne med skarpe genstande som gafler, knive, med dine negle osv.
- Brug ikke det defekte eller beskadigede produkt. Frakobl produktet (eller luk den tilsluttede sikring), og ring til den autoriserede service.
- Frakobl produktet, når det ikke er i brug.
- Placer ikke tørretumbleren i regn eller alvorlige våde områder.
- Da det tørrede vasketøj vil være alt for varmt, når du annullerer programmet, mens tørretumbleren kører, kan du aktivere opfriskningsprogrammet for at lade det køle ned.

Vedligeholdelses- og rengøringssikkerhed

- Produktet må ikke vaskes ved at sprøjte eller hælde vand på. Brug ikke en højtryksrenser, damprenser, slange eller trykpistol til at rengøre produktet.
- Brug ikke skarpe eller slibende værktøjer til at rengøre produktet.
- Brug ikke materialer som husholdningsrengøringsmidler, vaskemidler, gas, benzin, alkohol, voks osv. til rengøring af produktet.
- Fnugfilteret skal rengøres regelmæssigt. Efter hver tørringscyklus skal fnugfilteret og indersiden af påfyldningsdøren rengøres.
- Rens fnug akkumuleret på fordamperen placeret bag filterskuffen med en støvsuger. Du kan også rense den med hånden, forudsat at du bærer beskyttelseshandsker. Forsøg ikke at rense den med de bare hænder. Fordamperlamellerne kan skade dine hænder.
- På grund af brand- og eksplosionsfare må du ikke bruge opløsninger, rengøringsmaterialer, ståluld eller lignende materialer og værktøj til at rengøre følere.
- Drik ikke kondensvand.

Belysningssikkerhed

- Kontakt en autoriseret service, når du udskifter LED/pære, der bruges til belysning.

Servıcedelen

- For at reparere apparatet, kontakt det autoriserede servicecenter. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk at selv-reparation eller ikke-professionel reparation han have sikkerhedskonsekvenser og kan ugyldiggøre garantien.
- De følgende reservedele vil være tilgængelige i 10 år efter, at modellen er udgået: motor og motorbørster, transmission mellem motor og tromle, pumper, stødabsorberer og fjedre, vasketromle, tromlespind og tilhørende kuglelejer, varmelegemer og varmeelementer, herunder varmepumper, rørsystemer og tilhørende udstyr, herunder slanger, ventiler, filtre og aquastopper, printkort, elektroniske display, trykkontakter, termostater og sensorer, software og firmware, herunder nulstillingssoftware, dørhængsel og tætninger, andre tætninger, dørlåsemekanisme, plastiktilbehør som f.eks. vaskemiddeldispensere. Bemærk at nogle af disse reservedele er kun tilgængelige for professionelle reparatører og at ikke elle reservedele er relevante for alle modeller. Angående lampen(-erne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsmaskiner, så som temperatur, vibrationer, fugtighed, eller er beregnet til at sende oplysninger om betjeningsstatus af apparatet. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater og er uegnet til rumoplysning i husholdningen.

Produktbeskrivelse

Generelt udseende

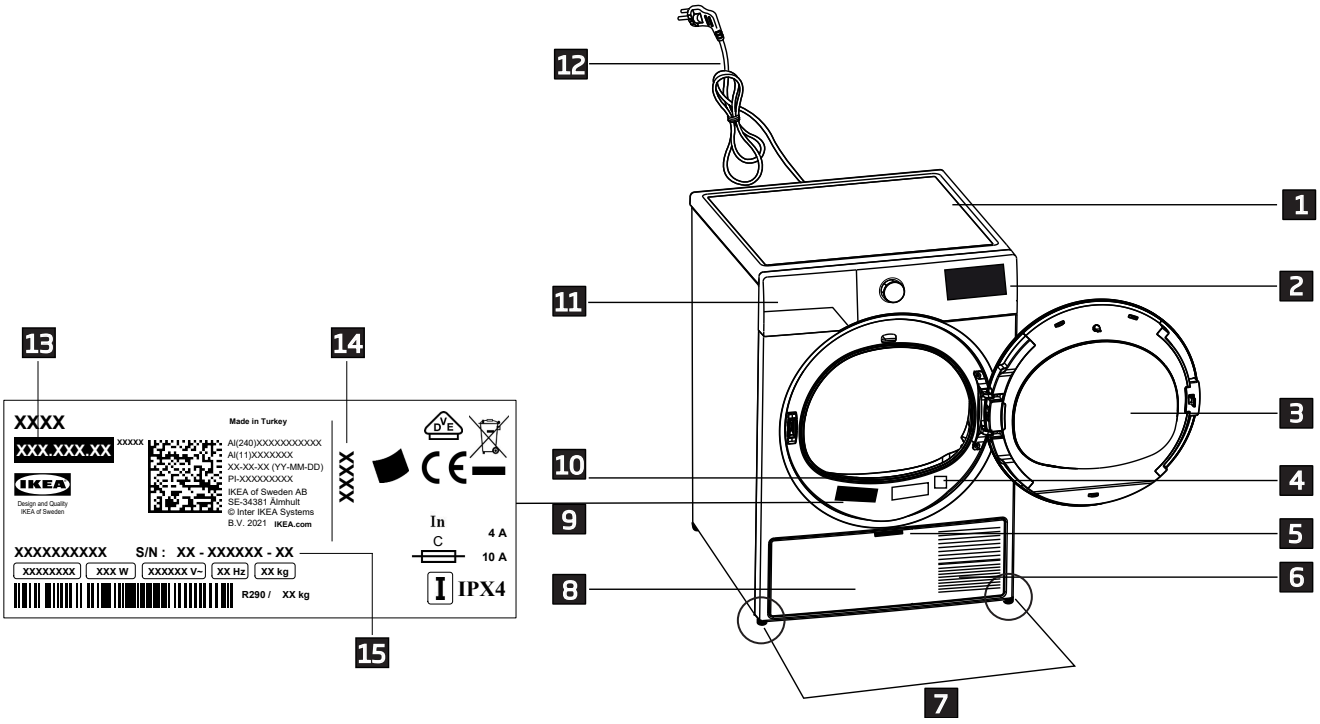

1 Toppanel
2 Betjeningspanel
3 Frontlåge
4 QR-mærkat
5 Åbningsknap til sparkeplade
6 Ventilationsrist
7 Justerbare ben
8 Varmevekslerområde
9 Typeskilt
10 Fnugfilter
11 Vandtankskuffe
12 Strømkabel
13 IKEA-varenr.
14 Datostempel
15 Serienummer

Træk i håndtaget for at åbne døren



For at lukke døren skal du holde i håndtaget og skubbe, indtil du hører et klik.



Betjeningspanel

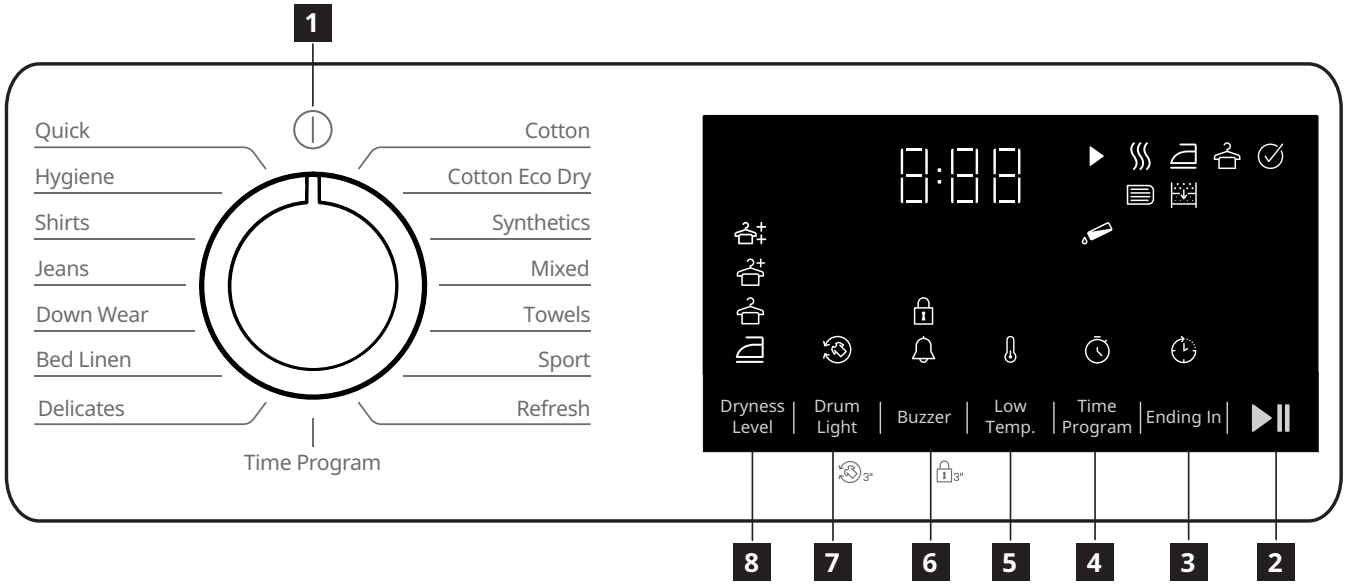

Betjeningsknapper

1 Tænd/Sluk-knappen/Programvalgsknap.
2 Start/Standbyknap
3 Knap til valg af sluttid
4 Knap til valg af tidsprogram
5 Knap til valg af lav temperatur
6 Knap til valg af buzzerprogram og børnesikring.
7 Valgknap til tromlelys
8 Knap til valg af tørhedsniveau

VIS INDIKATORER

	Tørreniveau
	Skabstørt
	Strygetørt
	Skabstørt +
	Ekstra tørt
	Tørring
	Lav temperatur
	Afslut
	Anti-krøl
	Filter-rengøring
	Filterskuffe / Varmeveksler-rengøring

VIS INDIKATORER

	Børnesikring
	Brummer
	Tidsprogram
	Slutter om
	Vandbeholder
	Start/pause/annuller

Førstegangsbrug

Sørg for, at vandtanken er sat helt korrekt i Sørg for, at afløbsslangen på bagsiden af tørretumbleren er korrekt fastgjort enten til tørretumblerens vandbeholder eller til boligens afløbssystem.

Tørretumbleren skal installeres i et rum med en temperatur på mellem 5 °C og 35 °C for at sikre korrekt drift.
Inden du bruger tørretumbleren, skal du sikre dig, at den har stået oprejst i mindst 6 timer.

Daglig brug

Dette sikrer, at maskinen fungerer optimalt!
Husk at tømme vandbeholderen efter hver tørring.
Husk at rense vandbeholderen efter hver tørring.
(Henvisning til afsnit “Rengøring og vedligeholdelse”).

1. Ilæg vasketøj

2. Luk lugen

3. Drejeomskifteren Til/Fra ⏻.

4. Vælg programmet efter typen af vasketøj.

5. Vælg om nødvendigt mulighederne.

6. Tryk på knappen Start/Pause for at starte programmet.▷II.

7. Når tørreprogrammet er afsluttet, lyder der et lydsignal.
En indikator på betjeningspanelet angiver, at programmet er afsluttet. Tag vasketøjet ud med det samme for at undgå, at det bliver krøllet.

8. Sluk maskinen ved at dreje programvælgeren⏻, åbn døren, og tag tøjet ud.
Hvis maskinen ikke slukkes manuelt, slukker den automatisk ca. 15 minutter efter programmets afslutning for at spare energi.

I nogle timer efter afslutningen af tørreprogrammet roterer tromlen med jævne mellemrum for at forhindre, at vasketøjet bliver krøllet. I tilfælde af strømsvigt skal du trykke på knappen Start/Pause ▷II for at genstarte programmet.

ÅBNING AF DØREN UNDER CYKLUSSEN
Hvis du åbner døren under drift, stopper programmet. Luk døren, og tryk på knappen Start/Pause for at genoptage programmet.

Programmer

DA				
Programmer	Programbeskrivelse	Kapacitet (kg)	Centrifugeringshastighed i vaskemaskine (rpm)	Tørretid minutter
Bomuld	Du kan tørre dine varmebestandige bomuldstekstiler med denne cyklus. Der vælges en tørreindstilling, der er passende for tykkelsen på vasketøjet, der skal tørres og det ønskede tørreniveau vælges.	8	1.000	205
Bomuld Eco-tørt	Det tørrer enkeltlags, afslappede bomuldstekstiler på den mest økonomiske måde.	8	1.000	197
Bomuld strygetørt	Du kan tørre bomuldstøj, der skal stryges, med dette program, så det forbliver let fugtigt og dermed er nemmere at stryge. (Skjorte, T-shirt, dug osv.)	8	1.000	160
Syntetisk	Du kan tørre alt dit syntetiske vasketøj på dette program. Der skal vælges en tørreindstilling, der passer til det tørreniveau, du ønsker.	4	800	75
Blandet	Brug dette program til at tørre syntetisk tøj og bomuldstøj, der ikke afgiver farve, sammen. Sports- og træningstøj kan også tørres med dette program.	4	1.000	120
Håndklæder	Tørring af viskestykke, badehåndklæde og håndklæde.	5	1.000	170
Sport	Brug dette program til at tørre tøj af syntetiske materialer, bomuld eller blandingsmaterialer samt vandtætte produkter såsom funktionsjakker, regnfrakker osv. Vend tøjet på vrangen inden tørring.	2	1.000	115
Opfrisk	Den udfører kun ventilation i 10-160 minutter uden at blæse varm luft. Du kan ventilere bomulds- og linnedtøj, der har været lukket inde lang tid og fjerne dets lugt.	-	-	-
Tidsprogram	Du kan vælge tidsprogrammer fra 10 til 160 min for at opnå det ønskede endelige tørreniveau ved lav temperatur. I dette program kører tørretumbleren i det indstillede tidsrum uafhængigt af, hvor tørt vasketøjet er.	-	-	-
Finvask	Med dette program kan du tørre sart tøj eller tøj mærket med symbolet for håndvask (silkebluser, tyndt undertøj osv.) ved lav temperatur.	2	800	45
Sengetøj	Tør 1 sæt bomulds- eller syntetisk sengetøj ved at lukke knapper/ lynlås..	2	1.000	121
Dyne Tøj med dunfyld	Vend tøj som dynejakker, jakker med indersiden udad for tørring.	-	800	119
Jeans	Med dette program kan du tørre jeans, nederdele, skjorter og jakker.	4	1.200	130
Shirts (Skjorter)	Programmet tørrer skjorter mere skånsomt, så de krøller mindre og er nemmere at stryge..	1,5	1.200	50
Hygiejne	Det er programmet, der kan tørre dine vaskede produkter, du ønsker med ekstra hygiejne (babytøj, undertøj, håndklæder osv.). Det giver høj hygiejne til dine tekstiler via varmeeffekt.	5	800	185
Quick	Brug dette program til at gøre 2 skjorter strygeklar.	0,5	1.200	30

Energiforbrugsværdier				
Programmer	Kapacitet (kg)	Centrifugeringshastighed i vaskemaskine (rpm)	Omtrentlig restfugtighed	Energiforbrugsværdier kWh
Bomuld Eco*	8	1.000	60 %	1,78
Bomuld strygetørt	8	1.000	60 %	1,60
Syntetisk garderobetørt	4	800	40%	0,70
	Hvis du regelmæssigt tørrer den maksimale mængde på 8 kg bomuldstøj, anbefaler vi, at du tilslutter afløbsslangen, så tørretumbleren ikke stopper midt i programmet, fordi vandbeholderen skal tømmes (se afsnittet "Tilslutning til afløb").			

* Ovenstående værdier er angivet under standardbetingelser. Forbrugsværdier kan variere fra værdierne i tabellen afhængigt af vasketøjstypen, centrifugeringshastigheden, luftforhold og ændringer i spændingen.

DA			
Generelle programmer			
Programmer	Kapacitet (kg)	Program-tidsrum (time:min)	Energiforbrug (kWh)
Bomuld Eco	8	3:17	1,78
Bomuld Eco	4	2:00	1,01
Bomuld strygetørt	8	2:40	1,60
Bomuld strygetørt	4	1:36	0,81
Bomuld garderobetørt	8	3:25	1,85
Bomuld garderobetørt	4	2:08	1,08
Bomuld garderobetørt plus	8	3:33	1,92
Bomuld garderobetørt plus	4	2:16	1,14
Bomuld garderobetørt ++	8	3:41	2,00
Bomuld garderobetørt ++	4	2:24	1,21
Syntetisk strygetørt	8	1:00	0,56
Syntetisk garderobetørt	8	1:15	0,70
Syntetisk garderobetørt +	8	1:21	0,76
GentleCare	2	0:45	0,81
Værdierne for andre programmer, end Eco, er kun vejledende.			
Forskellige betjeningsmåder			

Strømforbrug (W)	Strømforbrug i slukket tilstand (W) (hvis den findes)	Forsinket betjeningstilstand (W) (hvis den findes)	Standby-tilstand (W) (hvis den findes)	Standby-tilstand med tilslutningsfunktion (W) (hvis den findes)
	0,30	4,00	0,50	-

Akustisk luftbåren støj i tørreprogram():	64

Funktioner

Når programmet er valgt, kan de forskellige funktioner indstilles efter behov.

Tørreniveau
Tørreniveau-knappen bruges til at justere det ønskede tørreniveau. Programmets varighed kan ændre sig afhængigt af valget

Anti-krøl
Du kan tænde og slukke for krølforebyggende funktion ved at trykke i 3 sekunder på valgknappen til valg af krølforebyggelse. Hvis du ikke tager vasketøjet ud umiddelbart efter, at programmet er afsluttet, kan du bruge funktionen Forebyggelse af rynker for at forhindre rynkning af dit tøj.

Brummer
Tørretumbleren giver en hørbar advarsel, når programmet er afsluttet. Tryk på knappen "Brummer", hvis du ikke ønsker hørbar advarsel. Når du trykker på brummerknappen, slukkes lampen, og den ikke lyder, når programmet er afsluttet.

Du kan vælge denne funktion før eller efter programmet starter.

Lav temperatur
Du kan kun aktivere denne funktion før programmet er startet. Du kan aktivere denne funktion, hvis du vil tørre dit vasketøj ved en lavere temperatur. Programvarigheden bliver længere, efter at den bliver aktiveret

Slutter om
Du kan udskyde afslutningen af programmets varighed i op til 24 timer med funktionen slutvarighed.

1. Åben frontdøren og læg dit vasketøj ind.

2. Vælg tørreprogram.

3.Tyk på valgknappen Slutvarighed og indstil forsinkelsen af den varighed, du ønsker. Sluttids-led tændes. (Når du trykker og holder den nede, fortsætter sluttid non-stop).

4. Tryk på Start/Stand-by-knappen. Afslut

Nedtællingen af starter. Tegnet ":" midt i den viste udskudte starttid blinker, og LED-indikatoren for tørring tændes.

•Du kan tilføje eller fjerne vasketøj indenfor varigheden af sluttidspunktet. Tiden på displayet er summen af den normale tørretid og afslutningsvarigheden Sluttids-LED slukkes ved afslutningen af nedtællingen, tørring starter og tørre-LED tænder.

Ændring af sluttidspunkt i funktion

Hvis du ønsker at ændre varigheden under nedtællingen: Sæt programmet på pause, drej på knappen Tænd/sluk/ programvalg, og annuller programmet. Vælg det ønskede program, og gentag valgprocessen for sluttid.

Annullering af sluttidspunkt i funktion

Hvis du ønsker at annullere forsinkelsestids-nedtælling og starte programmet med det samme: Sæt programmet på pause, drej på knappen Tænd/sluk/programvalg, og annuller programmet. Vælg det ønskede program, og tryk på knappen Start/

Tromlelys

Du kan tænde og slukke tromlelampen ved at trykke på denne knap. Lyset tændes, når der trykkes på knappen og slukkes efter et vist tidsrum.

Advarselsindikatorer

Indikatorpaneler kan variere afhængigt af modellen af din tørretumbler..

tørretumbler

Filter-rengøring

Når programmet er afsluttet starter advarselsindikator for filterrensning.

Vandbeholder

Hvis vandbeholderen fyldes op, mens programmet kører, begynder en advarselslampe at blinke, og maskinen går i stand-by. I så fald tøm vandet ud af vandbeholderen og start programmet ved at trykke på Start/Stand-by-knappen. Advarselslampen slukker og programmet genoptages.

Rengøring af filterskuffe/varmeveksler

Advarselssymbolet blinker, for at minde om at filterskuffen skal rengøres.

Start af programmet

Tryk på Start/Stand-by-knappen for at starte programmet. Start/Stand-by og Tørring-indikatorer tænder, for at vise at programmet er startet.

Børnesikring

Maskinen er udstyret med en børnelås, der forhindrer at maskinens programafvikling påvirkes, når der trykkes på knapperne under drift af et program. Når børnelåsen er aktiv, er alle knapperne på betjeningspanelet aktive, undtagen Tænd/Sluk/Program-knappen. Tryk på den sammen knap i 3 sekunder igen, for at deaktivere børnelåsen. Børnesikringen skal deaktiveres for at kunne starte et nyt program efter det nuværende program udløber. For at deaktivere Børnelåsen, holdes de samme knapper nedtrykket i 3 sekunder.

•Når børnesikringen er aktiveret, tændes børnelås-advarselsindikatoren på displayet.

•Når børnesikringen er aktiv: Kører tørretumbleren kører eller er i standby-tilstand, vil indikatorsymbolerne ikke ændres ved at ændre placeringen af knappen programvalg.

•Når tørretumbleren betjenes, og børnesikringen er aktiv, høres der en dobbelt biplyd, hvis programvælgerknappen drejes. Hvis børnesikringen deaktiveres, før programvælgeren drejes tilbage til sin oprindelige position, afsluttes programmet, da programvælgeren står i en anden position

Ændring af programmet, efter at det er startet

Du kan ændre det program, du har valgt til at tørre dit vasketøj med til et andet program, efter at maskinen begynder at køre.

•Sæt f.eks. programmet på pause, og drej tænd/sluk-/ programvælgeren for at vælge programmet Opfriskning i stedet for Quick-programmet.

•Tryk på Start/Stand-by-knappen for at starte programmet.

Tilføjelse og fjernelse af tøj under stand-by

Hvis du ønsker at tilføje eller fjerne vasketøj efter at tørreprogrammet starter:

•Tryk på Start/Stand-by-knappen for at sætte maskinen i Stand-by-tilstand. Tørre-operationen stopper.

•Åben lugen i Standbytilstand, og luk døren efter at du har fjernet eller tilføjet vasketøj.

•Tryk på Start/Stand-by-knappen for at starte programmet.

•Hvis der lægges mere vasketøj i maskinen, efter at tørringen er startet, kan det allerede tørrede vasketøj blive blandet med vådt vasketøj, så vasketøjet stadig er fugtigt, når programmet er afsluttet.

Tilføjelse eller fjernelse af vasketøj under tørring kan gentages så mange gange, som du ønsker. Denne handling afbryder imidlertid tørringen gentagne gange og øger dermed programmets varighed og energiforbruget. Det anbefales derfor, at tilføje vasketøj, før programmet starter. Hvis et nyt program vælges ved at ændre positionen af programvalgsknappen, mens maskinen er i stand-by-tilstand, slutter det igangværende program.

Annullering af programmet, efter at det er startet

Hvis du af en eller anden grund vil annullere programmet og afslutte tørringen, efter at tørretumbleren er startet, skal du sætte programmet på pause og dreje tænd/sluk-/ programvælgeren.

Afslutning af programmet

Når programmet slutter vil lamperne for Afslut/ krølforebyggelse, Fnugfilter-rengøring-advarsel på programopfølgnings-indikatoren blive tændt. Lågen kan åbnes og maskinen bliver klar til den næste kørsel. Drej tænd/ sluk/programvalgsknappen til On/Off position for at slukke tørretumbleren.

•Hvis antikrølfunktionen er aktiveret, og vasketøjet ikke tages ud, når programmet er afsluttet, aktiveres antikrølfunktionen i 2 timer for at forhindre, at vasketøjet i maskinen bliver krøllet. Programmet roterer vasketøjet med 10 minutters mellemrum for at forhindre, at det bliver krøllet.

Program-diagrammer

Programmer	Funktioner					
	Tørhed Niveau	Tromlelampe/ Anti-krøl 3 sek.	Brummer/ Børnesikring 3 sek.	Lav temp.	Tids-program	Slutter om
Bomuld	●	●	●	●		●
Bomuld Eco-tørt		●	●			●
Syntetisk	●	●	●	●		●
Blandet	●	●	●	●		●
Håndklæder	●	●	●			●
Sport	●	●	●	●		●
Opfrisk		●	●			●
Tidsprogram		●	●		●	●
Finvask	●	●	●	●		●
Sengetøj	●	●	●	●		●
Duvet/Dunjakker	●	●	●			●
Jeans	●	●	●	●		●
Shirts (Skjorter)	●	●	●	●		●
Hygiejne		●	●			●
Quick		●	●	●		●

Rengøring og vedligeholdelse

Læs først afsnittet "Sikkerhedsinstruktioner"!

Fnugfilter (indvendigt og udvendigt filter)/Rengøring af indersiden af lågen

Håret og fibrene, der adskilles fra vasketøjet under tørringsprocessen, opsamles af fnugfilteret. Utilstrækkelig rensning af filtre kan forlænge tørretiden og energiforbruget.

Utilstrækkelig rensning af filtre kan forårsage fugtigt vasketøj efter tørringen. Under rensning af filtre, skal snavs og hår fjernes for at forhindre mikroplast i at sprede sig til det anvendte vandsystem. Under rensning af filtre skal vandet ikke tømmes til afløbet.

• Rensebørsten er placeret inde i tromlen. Tag børsten ud af tromlen, og anbring den i holderen på luftføringen til opbevaring.

• Efter hver tørringscyklus skal fnugfilteret og indersiden af påfyldningsdøren rengøres.

• Din tørretumbler har 2 fnugfiltre, hvor den ene er placeret inde i den anden. Brug ikke dit produkt uden fnugfiltre.

For at rense fnugfilteret:

• Åben frontlugen.

• Hold i den første del (det indre filter) af det todelte fnugfilter, og fjern det ved at trække det opad.

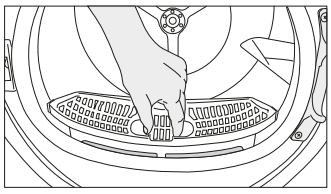

• Fjern den anden del (ydre filter) ved at trække det opad.

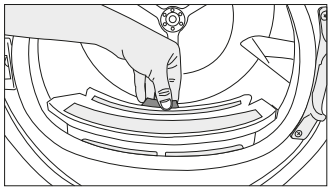

• Sørg for, at hår, fnug og bomuldskugler ikke falder i åbningen, hvor filtrene er installeret.

• Åbn begge fnugfiltre (ydre og indre), og fjern fnug med dine hænder eller med børsten på luftdeflektoren.

Du kan rense fnugfilterets hulrum med en støvsuger.

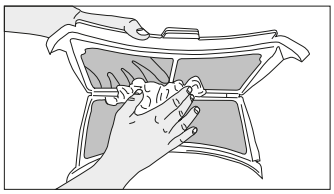

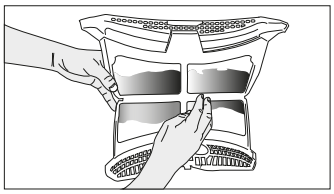

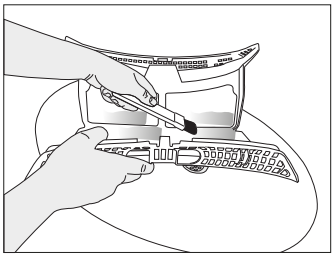

- Sæt fnugfiltrene på hinanden, og anbring det på plads igen.

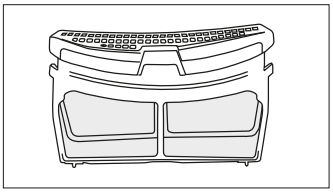

- Rengør indersiden af påfyldningsdøren og pakningen med en blød, fugtig klud eller børsten på luftdeflektoren..

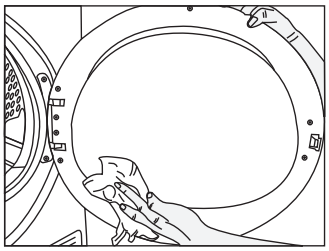

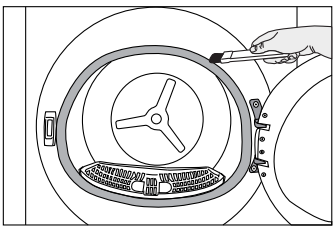

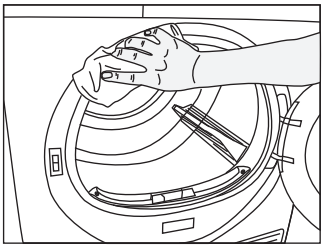

Rensning af sensoren

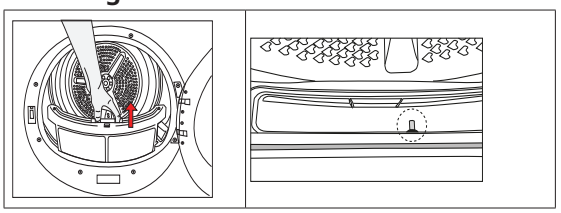

• Der findes fugtsensorer i tørretumbleren, der detekterer om vasketøjet er tørt eller ikke..

Sådan renses sensorerne:

• Åbn lågen på tørretumbleren.

• Fjern fnugfilteret ved at trække det op.

• Rens sensoren med din hånd, hvis der samles fnug på den.

• Rens sensorernes metaloverflader 4 gange årligt.

Brug ikke metalværktøj til at rengøre følernes metaloverflader.

•På grund af brand- og eksplosionsfare må der ikke anvendes opløsningsmidler, rengøringsmidler eller lignende produkter til rengøring af sensorerne..

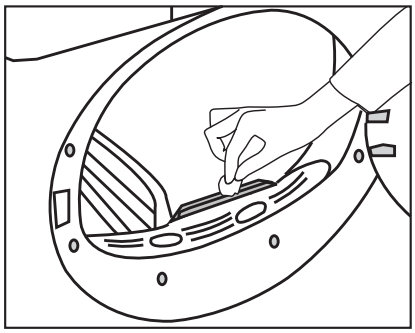

Tømning af vandbeholderen

Under tørring fjernes fugtigheden fra tøjet og kondenseres, hvorefter vandet akkumuleres i vandtanken. Tøm vandbeholderen efter hver tørring.
Kondensvand er ikke drikkevand!
Fjern aldrig vandtanken, når programmet kører!

Hvis du ikke tømmer vandtanken, stopper maskinen under de næste tørringssessioner, fordi vandtanken er fyldt, og et advarselsikon for vandtanken blinker. I dette tilfælde skal du tømme vandtanken for fortsætte tørringen, tryk på Start/Standbyknap

Tømning af vandbeholderen:

Træk vandtanken forsigtigt ud af skuffen.
Hæld vandet ud af tanken.

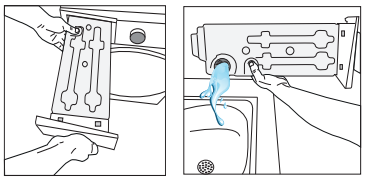

Hvis der er fnugophobning i tragten på vandtanken, så rengør den under rindende vand.

Sæt vandtanken tilbage.

Hvis der anvendes mulighed for direkte udledning, er det ikke nødvendigt at dræne vandtanken..

Rensning af kondensatoren

Håret og fnug, der ikke opsamles af fnugfilteret, akkumuleres på kondensatorens metaloverflade bag luftdeflektoren. Disse fibre skal rengøres regelmæssigt.
Hvis rengøringsikonet for kondensatoren blinker, skal du kontrollere metaloverfladen. Hvis der er fiber, skal du rense den.
Kulfilter skal udskiftes mindst hver 6. måned..

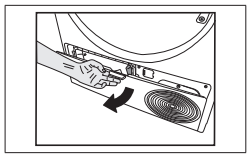

Flyt låsene for at åbne låget til luftspjældet.

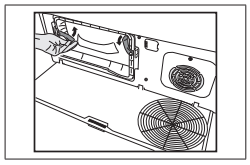

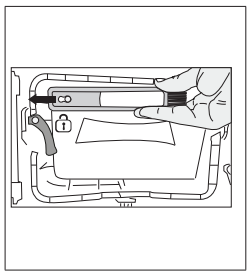

Træk børsten til venstre for at fjerne den. Du kan bruge rengøringsbørsten til at rengøre filter, kondensatorens metaloverflade og ophobet fnug på døren.

•Fjern fnug fra kondensatorens metaloverflade med en fugtig klud eller med børsten på luftdeflektoren ved at børste op og ned. Rengør ikke med venstre - højre retning, da det beskadiger kondensatorens metalplader.

Du kan bruge en støvsuger med en børste til rengøring. Hvis støvsugeren ikke har en børste, anbefales det ikke at bruge den til rengøring af kondensatoren..

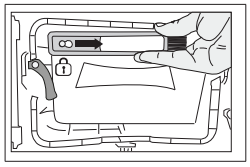

Efter rengøring af filteret, døren og kondensatoren skal du trække børsten til højre og låse den på plads.

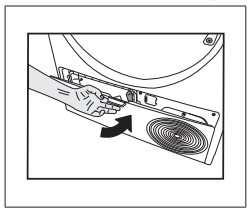

Når rengøringsprocessen er afsluttet, skal du placere luftspjældsdækslet på plads, flytte låsene for at lukke det og lukke tåpladen.

•Du kan rengøre den i hånden, forudsat at du bruger beskyttelseshandsker. Forsøg ikke at rengøre den med bare hænder. Kondensatorribberne kan skade dine hænder Rengøring fra venstre mod højre kan beskadige kondensatorribberne. Dette kan føre til tørreproblemer.

•Når luftdeflektorens dæksel er fjernet, er det normalt, at der er vand i plastdelen foran kondensatoren.

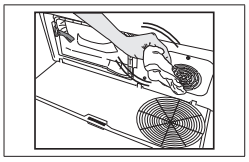

Hvis du ser fiberophobning på blæserdækslet og tåpladen, skal du fjerne det med en klud.

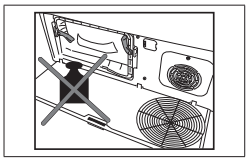

Hav ikke vægt på tåpladen, når den er åben.

•Brug ikke slibende materialer eller ståluld til at rengøre tromlen..

Ideer og tips

Vasketøj egnet til tørring i tørretumbler

•Tøj, der ikke er egnet til tørretumbling, kan beskadige både apparatet og tøjet under tørringen. Følg instruktionerne på etiketterne på det tøj, der skal tørres. Tør kun vasketøjet med "Tørretumbler-sikkert" skrevet på deres etiketter.

Vasketøj, der er uegnet til tørring i tørretumbler

•Undertøj med metalbøjler må ikke tørres i tørretumbleren. Hvis disse metalbøjler løsner sig og falder ud af tøjet, kan de beskadige maskinen.

•Sarte broderede tekstiler, bomulds- og silkebeklædning, beklædning fremstillet af sarte og kostbare tekstiler, ikke-åndbare tekstiler samt tylgardiner må ikke tørres i tørretumbleren.

Klargøring af vasketøjet til tørring

•Genstande såsom mønter, metaldele, nåle, søm, skruer, sten osv. kan beskadige maskinens tromle eller medføre driftsproblemer. Kontrollér derfor alt vasketøj, inden det lægges i maskinen.

•Vend tøj med metaldele såsom lynlåse på vrangen inden tørring.

• Luk lynlåse, kroge og spænder, knap dækslets knapper op, bind tekstilbælter og forklæde.

Sådan opnås energibesparelser

Brug den højest mulige vridning, når du vasker tøjet. Derfor kan du reducere tørreperioden og reducere energiforbruget. Sortér vasketøjet, afhængigt af dets type og tykkelse. Tør den samme type vasketøj sammen. Tør for eksempel tynde viskestykker og duge tidligere end tykke håndklæder.

•Følg anbefalingerne i brugervejledningen ved valg af program.

•Åbn kun lågen under tørringen, hvis det er nødvendigt. Hvis du er nødt til at åbne lågen, må den ikke stå åben i længere tid end nødvendigt.

• Tilsæt ikke vådt vasketøj, mens tørretumbleren er i drift.

• Rengør fnugfilteret efter hver tørring.

• Sørg for, at filtrene er rene. Se afsnittet om vedligeholdelse og rengøring for yderligere oplysninger.

•Sørg for god ventilation i det rum, hvor tørretumbleren står, under tørringen.

•Eco-programmet er det mest energieffektive program til tørring af vådt bomuldstøj og anvendes til vurdering af overholdelsen af kravene til miljøvenligt design.

• Hold døren lukket for at forhindre varmetab.

•Hvis mængden af vasketøj i maskinen overstiger den maksimale kapacitet, fungerer maskinen muligvis ikke korrekt, og det kan medføre materielle skader eller beskadige maskinen. Følg den maksimale belastningskapacitet for hvert program.

•Det hjælper med at spare energi, hvis tørretumbleren fyldes op til den maksimale kapacitet, som producenten har angivet for det pågældende program.

FEJLFINDING

Se tabellen nedenfor, før du kontakter servicecentret. Ofte er fejlene mindre og kan afhjælpes på få minutter..

Problem	Mulige årsager	Løsninger
Tørretumbleren tænder ikke.	Stikket sidder ikke korrekt i stikkontakten.	Sæt stikket i stikkontakten.
	Stikket er fejlbehæftet.	Prøv at sætte et andet apparat i den sammen stikkontakt. Brug ikke elektriske tilslutningsenheder såsom adaptere eller forlængerledninger i stikkontakten.
	Der var en strømafbrydelse.	Afvent at strømmen kommer igen.
Tørretumbleren starter ikke	Lugen er åben	Luk lugen
	Der blev ikke trykket på knappen Start/ Pause for at starte programmet.	Tryk på knappen Start/Pause .
	Børnesikringen er aktiveret (på maskiner, der er udstyret med denne funktion).	Se afsnittet om funktioner, og deaktiver børnesikringen, hvis maskinen er udstyret med denne funktion. Det er ikke tilstrækkeligt at slukke maskinen for at deaktivere denne funktion.
Tørretiderne er meget lange	Korrekt vedligeholdelse blev ikke udført.	Se afsnittet om rengøring og vedligeholdelse, og udfør de beskrevne handlinger.
	Det valgte program, den indstillede tid og/eller tørhedsgrad er ikke egnet til typen og mængden af vasketøj i tørretumbleren.	Se afsnittet om programmer for at finde det program, der er bedst egnet til den pågældende type vasketøj.
	Tekstilerne er for våde.	Vask tøjet med en højere centrifugeringshastighed for at fjerne så meget vand som muligt..
	Tørretumbleren kan være overfyldt.	Se afsnittet om programmer for at kontrollere den maksimale fyldningsmængde for hvert program.
	Stuetemperatur.	Tørretiden kan være længere, hvis rumtemperaturen ligger uden for intervallet 5 °C til 35 °C.
Programmet sluttede ikke	Der kan have været en strømafbrydelse.	I tilfælde af strømsvigt skal du trykke på knappen Start/Pause for at genstarte programmet.
Lys tændt eller blinker		
Vandbeholder	Vandtanken er fuld	Tøm vandbeholderen Henvisning til afsnit “Rengøring og vedligeholdelse”.
Filterskuffe-/Varmeveksler-rengøring	Utilstrækkelig luftgennemstrømning til maskinens drift.	Rengør fnugfilteret, og kontrollér, at luftindtaget ikke er blokeret. Forkert udførelse af disse handlinger kan medføre skader.
Skruenøglesymbolet angiver en fejl.	Maskinens sensorer har registreret en fejl..	Sluk tørretumbleren og tag den ud af stikkontakten Åbn straks lågen, og tag vasketøjet ud, så varmen kan slippe ud. Vent i ca. 15 minutter. Tilslut tørretumbleren til strømforsyningen igen, læg vasketøjet i, og genstart tørreprogrammet. **Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte servicecentret og oplyse de bogstaver og tal, der blinker på displayet. For eksempel: F3 OG E2.**

Eftersalgsservice

Før du ringer til Eftersalgsservice:

1. Se, om du selv kan løse problemet ved hjælp af forslagene i tabellen »Hvad skal jeg gøre, hvis ...«.
2. Sluk for apparatet og tænd igen for at se, om problemet fortsætter.

Hvis fejlen stadig opstår efter ovenstående kontroller, skal du kontakte et autoriseret IKEA-servicecenter.

Angiv altid.

- en kort beskrivelse af fejlen;
- typen og den nøjagtige model af apparatet;
- servicenummeret (nummeret efter ordet »Service« på typeskiltet);
- din fulde adresse;
- dit telefonnummer.

Hvis der er behov for reparationer, bedes du kontakte et autoriseret IKEA-servicecenter (for at sikre, at der anvendes originale reservedele, og at reparationerne udføres korrekt).

1. **IKEA-varenr.**
2. **Datostempel**
3. **Serienummer**

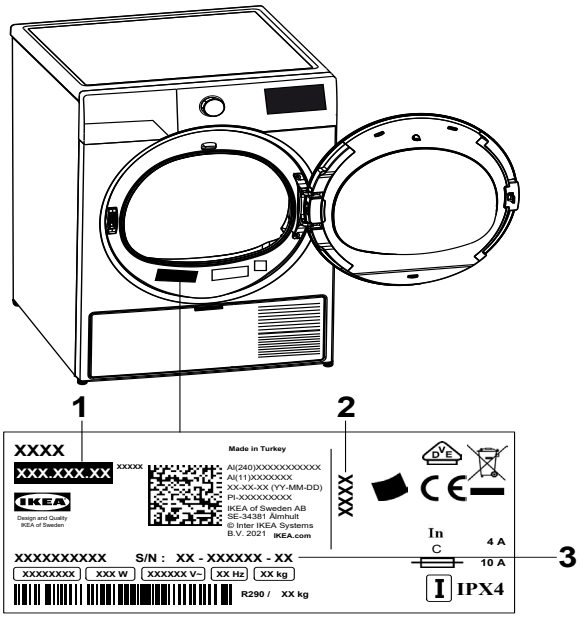

Tekniske specifikationer

DA

Højde (Min./Max.)	84,5 cm / 87,5 cm*
Bredde	59,3 cm
Dybde	60,3 cm
Kapacitet (maks.)	8 kg**
Nettovægt (± %10)	42 kg
Spænding	230-240 V~
Frekvens	50 Hz
Strømkapacitet	900 W
Model-kode	Se typeskiltet***

ENERG SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER (*) A A	Modeloplysningerne, som er lagret i produktdatabasen, kan fås på følgende website ved at søge efter din modelidentifikator(*), der findes på energimærkaten. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

i	For at øge produktkvaliteten kan de tekniske specifikationer ændres uden forudgående varsel. Tallene i denne brugervejledning er skematiske og matcher muligvis ikke præcist dit produkt. De værdier, der følger med apparatet eller tilhørende dokumenter, er laboratorieaflæsninger i overensstemmelse med de respektive standarder. Disse værdier kan variere afhængigt af anvendelses- og omgivelsesforholdene.

* Min. højde: Højde med det justerbare stativ lukket.
Max. højde: Højde med det justerbare stativ åbnet i maksimal højde.
** Vægt af tørt vasketøj før vask

*** Typeskilt er under lugen på tørretumbleren

Miljøbetingelser

Bortskaffelse af emballage



Emballagen er 100% genanvendelig og markeret med genbrugssymbolet . Emballagen bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Bortskaffelse af husholdningsapparater. Dette apparat er fremstillet af genanvendelige materialer eller materialer, der kan genbruges. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. Kontakt de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller den forretning, hvor apparatet er købt, for at indhente yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater. Dette produkt er mærket i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EU, affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Symbolet på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.



R290 er også et brandbart kølemiddel. Sørg derfor for, at systemet og rørene ikke bliver skadet under drift og håndtering.
Opbevar produktet fra på afstand af varmekilder, ellers kan det antænde, hvis det bliver beskadiget.
Bortskaf ikke produktet ved at brænde det.

Standardoverensstemmelses- og testoplysninger/FN-overensstemmelseserklæring



Udviklings-, fremstillings- og salgsfaserne for dette produkt gennemføres i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne specificeret i alle relaterede instruktioner fra Den Europæiske Union.

IKEA-garanti

Hvis du ønsker at gøre brug af din produktgaranti eller få produktsupport.



Kontakt venligst IKEA Kundeservice. Du finder linket til selvbetjeningsportalen eller telefonnummeret på www.IKEA.com.

For at kunne gennemføre din anmodning om service på selvbetjeningsportalen og nemmere finde oplysninger om dit produkt eller reservedele til produktet anbefaler vi, at du noterer IKEA-artikelnummeret (8 cifre) og serienummeret på typeskiltet.
BEHOLD KØBS-/LEVERINGSDOKUMENTET!
OPBEVAR KØBSKVITTERINGEN!
Det er dit købsbevis, og garantien er ikke gyldig uden det. Kvitteringen indeholder også navn og IKEA-varenummer (8 cifre) for hvert købt husholdningsapparat.
Læs venligst den tekniske dokumentation, der følger med dit apparat, grundigt, før du kontakter os.

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsinformasjon	**150**	**Rengjøring og vedlikehold**	**161**
Produktbeskrivelse	**154**	**Tips og tips**	**164**
Kontrollpanel	**155**	**FEILSØKING**	**165**
Første bruk	**156**	**Service etter salg**	**166**
Daglig bruk	**156**	**Tekniske spesifikasjoner**	**166**
Programmene	**157**	**Miljøhensyn**	**167**
Funksjoner	**159**	**IKEA GARANTI**	**167**
Programdiagrammer	**161**		

Sikkerhetsinformasjon

- Denne delen inneholder sikkerhetsinstruksjonene som er nødvendige for å forhindre risiko for personskade eller materiell skade.
- Vårt firma skal ikke holdes ansvarlig for skader som kan oppstå hvis disse instruksjonene ikke overholdes.
- Installasjons- og reparasjonsoperasjoner skal alltid utføres av autorisert service.
- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør.
- Ikke reparer eller bytt ut noen del av produktet med mindre det er tydelig spesifisert i brukerhåndboken.
- Ikke modifiser produktet.

Tiltenkt bruk

- Produktet er kun beregnet for husholdningsbruk. Det er ikke ment for kommersiell bruk.
- Produktet er ikke designet for utendørs bruk.
- Ikke installer eller bruk produktet der frysing er en mulighet og/eller sårbart for eksterne elementer. Vann som er frosset i pumpen eller slangene kan forårsake skader
- Produktet kan bare brukes til å tørke og ventilere tøy som vaskes med vann og tørkemaskin.

Sikkerhet for barn, sårbare mennesker og kjæledyr

- Dette produktet kan brukes av barn i alderen 8 år og eldre og personer med underutviklede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en produktsikker måte og farene som er involvert. Barn bør ikke tukle med enheten. Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
- Barn under 3 år skal holdes borte fra produktet med mindre de er under tilsyn.
- Elektriske produkter er farlige for barn og kjæledyr. Barn og kjæledyr skal ikke leke med produktet, klatre på eller komme inn i produktet.
- Hold produktdøren lukket selv når den ikke brukes. Barn eller kjæledyr kan låses inne i produktet og kveles.
- Hold emballasjematerialet borte fra barn. Fare for skade og kvelning.
- Hold alle tilsetningsstoffer som brukes sammen med produktet borte fra barn.
- Før du kaster produktet, kutt strømledningen og ødelegg lastedøren.

Elektrisk sikkerhet

- Produktet må ikke kobles til under installasjon, vedlikehold, rengjøring, reparasjon og transport.
- Hvis strømledningen er skadet, skal den byttes ut av autorisert service for å unngå risiko som kan oppstå.
- Ikke stikk strømledningen under produktet eller på baksiden av produktet. Ikke legg tunge gjenstander på strømledningen. Strømledningen skal ikke knekkes, klemmes og skal ikke komme i kontakt med noen varmekilde.
- Ikke bruk skjøteledning, multiplugg eller adapter for å betjene produktet.
- Produktet skal ikke drives via en ekstern bryter, for eksempel en tidtaker, eller skal ikke kobles til en krets som regelmessig åpnes og lukkes med et verktøy.

- Pluggen skal være lett tilgjengelig. Hvis dette ikke er mulig, skal en mekanisme som oppfyller den elektriske lovgivningen og som kobler fra alle terminaler fra strømnettet (sikring, bryter, hovedbryter osv.) være tilgjengelig på den elektriske installasjonen.
- Ikke rør støpselet med våte hender.
- Når du kobler fra apparatet, må du ikke holde strømledningen, men støpselet.

Transportsikkerhet

- Trekk ut støpselet før transport, tøm vanntanken og fjern eventuelt vannavløpsforbindelsene.
- Dette produktet er tungt, ikke håndter det selv.
- Ta nødvendige forholdsregler for at produktet ikke faller og tipper. Ikke krasj eller slipp produktet under transport.
- Ikke bruk de ekstruderende delene av produktet (for eksempel lastedøren) for å flytte produktet.
- Flytt produktet i oppreist stilling. Hvis den ikke kan flyttes oppreist, transporteres den via vipping til høyre side sett forfra.

Installasjonssikkerhet

- For å klargjøre produktet for installasjon, sørg for at den elektriske installasjonen og vannavløpet er riktig ved å sjekke informasjonen i brukerhåndboken. Hvis det ikke er egnet for installasjon, ring en kvalifisert elektriker og rørlegger for å ordne verktøyene etter behov. Disse operasjonene skal utføres av kunden.
- Sjekk om det er skader på produktet før du installerer det. Ikke ha produktet installert hvis det er skadet.
- Ikke fjern de justerbare bena.
- Plasser produktet på en jevn og hard overflate og balanser med de justerbare bena.
- Avstanden mellom produktet og gulvet skal ikke reduseres ved hjelp av materialer som tepper, trebiter og bånd. Ventilasjonshullene under bunnen av produktet skal ikke være tilstoppet med et teppe.
- Installer produktet i et støvfritt miljø med god ventilasjon.
- Ikke installer produktet i nærheten av brennbare og eksplosive materialer, og hold ikke brennbare og eksplosive materialer i nærheten av produktet når det er i drift.
- Produktet skal ikke installeres mot en dør, skyvedør der produktlastedøren ikke kan åpnes helt, eller bak en hengslet dør der produkthengslet vender mot dørens hengsler.
- Installer produktet der periodisk vedlikehold og rengjøring kan gjøres med letthet.
- Plasser produktet med baksiden til veggen (for varmeapparatmodeller).
- Etter at du har plassert produktet, må du sørge for at bakveggen ikke kommer i kontakt med ekstrudering (vannkran, stikkontakt osv.).
- Plasser produktet med minst 1 cm mellomrom mellom produktet og møbelkantene.
- Koble produktet til et jordet uttak beskyttet med en passende sikring i samsvar med den angitte typen og gjeldende hastigheter. Få en ekspert elektriker til å sette jordingsutstyr. Ikke bruk produktet uten jording som er i samsvar med regionale/nasjonale forskrifter.
- Koble produktet til en jordet stikkontakt som samsvarer med spennings-, strøm- og frekvensverdiene som er angitt i merknadsetiketten.
- Ikke koble produktet til løse, ødelagte, skitne, fete stikkontakter eller stikkontakter som har kommet ut av setene eller stikkontaktene med fare for vannkontakt.
- De nye slangesettene som følger med produktet skal brukes. Ikke bruk de gamle slangesettene på nytt. Ikke gjør vedlegg til slangene.
- Plasser strømledningen og slangene på en slik måte at de ikke medfører fare for å snuble over.
- For å bruke produktet på toppen av en vaskemaskin, skal det brukes en festeåpning mellom to produkter. Festeåpningen skal monteres av kvalifisert tekniker.
- Når produktet plasseres på vaskemaskinen, kan den samlede vekten når den er full være rundt 180 kg. Plasser produktene på et solid gulv som kan bære tilstrekkelig mengde belastning.
- Vaskemaskin kan ikke plasseres på toppen av tørkemaskinen.

Brukssikkerhet

- Maksimal vekt på tørt tøy før vask er spesifisert i avsnittet «Tekniske spesifikasjoner».
- Ikke plasser de uvaskede gjenstandene i tørkemaskinen.
- Gjenstander som er tilsmusset med materialer som matoljer, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks eller skal vaskes i varmt vann med mer vaskemiddel før tørking med tørkemaskinen.
- Hvis kjemikalier brukes til rengjøring, skal tørkemaskinen ikke brukes.
- Gummiskum (latexskum), dusjpanser, vannavstøtende tekstiler, gummistøttede materialer og klær, puter med gummiskumputer skal ikke tørkes i tørkemaskin.
- Gjenstandene med hårspray, hårproduktrester eller lignende materialer skal ikke tørkes i en tørkemaskin.
- Tøm lommene på klærne og fjern gjenstander som fyrstikker og lightere.
- Hvis alle gjenstander ikke kan fjernes raskt og ikke kan plasseres der varmen kan spre seg, må du ikke stoppe tørkemaskinen før tørkesyklusen er fullført.
- Den siste delen av tørkemaskinsyklusen utføres uten oppvarming (kjølesyklus) for å sikre at elementene holdes ved en temperatur som ikke vil skade gjenstandene.
- Ikke bruk tørkemaskinen uten fiberfilteret.
- Ikke la fiber akkumuleres rundt tørkemaskinen.
- Ikke lene deg eller sett deg på lastedøren når den er åpen, produktet kan velte.
- Ikke klatre på produktet.
- Ikke plasser en flammekilde (stearinlys, sigaretter, etc.) på produktet eller i nærheten av det. Ikke oppbevar brennbare/eksplosive materialer.
- Ikke rør trommelen mens den roterer.
- Produktets bakvegg vil være varm under drift. Ikke berørbaksiden av produktet under tørking eller etter at tørkeprosessen er fullført.
- Ikke berør trommelens indre overflate mens du legger til eller fjerner klær under et fortsatt program. Trommeloverflaten er varm.
- Ikke trykk på knappene med skarpe gjenstander som gafler, kniver, med neglene osv.
- Ikke bruk det defekte eller skadede produktet. Koble fra produktet (eller slå av den tilkoblede sikringen) og ring den autoriserte servicen.
- Koble fra produktet når det ikke er i bruk.
- Ikke plasser tørketrommelen i regn eller sterkt våte områder.
- Innsiden av tørkemaskinen skal være ekstremt varm når du avbryter programmet under maskinens drift, så kjør etterbehandlingsprogrammet for å la det kjøle seg ned.

Vedlikehold og rengjøringssikkerhet

- Ikke vask produktet ved å sprøyte eller helle vann på det. Ikke bruk en høytrykksrenser, damprenser, slange eller trykkpistol til å rengjøre produktet.
- Ikke bruk skarpe eller slipende verktøy for å rengjøre produktet.
- Ikke bruk materialer som rengjøringsmidler til husholdningen, såper, vaskemidler, gass, bensin, alkohol, voks, etc. for å rengjøre produktet.
- Fiberfilteret skal rengjøres regelmessig. Etter hver tørkesyklus, rengjør fiberfilteret og den indre overflaten av lastedøren.
- Rengjør fiberansamlingen på fordamperens finner bak filterskuffen med en støvsuger. Du kan rengjøre for hånd, forutsatt at du bruker vernehansker. Ikke prøv å rengjøre med bare hender. Fordamperfinner kan skade hendene dine.
- På grunn av brann- og eksplosjonsfare må du ikke bruke løsninger, rengjøringsmidler, stålull eller lignende materialer og verktøy for å rengjøre sensorer.
- Ikke drikk kondensert vann.

Belysningssikkerhet

- Kontakt en autorisert tjeneste når du trenger å bytte ut LED/pæren som brukes til belysning.

Reservedel

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler vil være tilgjengelige i 10 år etter at modellen er avviklet: motor- og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommeledder og tilhørende kulelager, varmepumper og varmeelementer, inkludert varmepumper, rør og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og aquastops, kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og firmware inkludert tilbakestillingsprogramvare, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsing montering, periferiutstyr av plast som vaskemiddeldispensere. Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.
  Angående lampen (e) inne i dette produktet og reservedelslamper som selges separat: Disse lampene er ment å tåle ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, som temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om apparatets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre applikasjoner og er ikke egnet for belysning av husholdningsrom.

Produktbeskrivelse

Generelt utseende

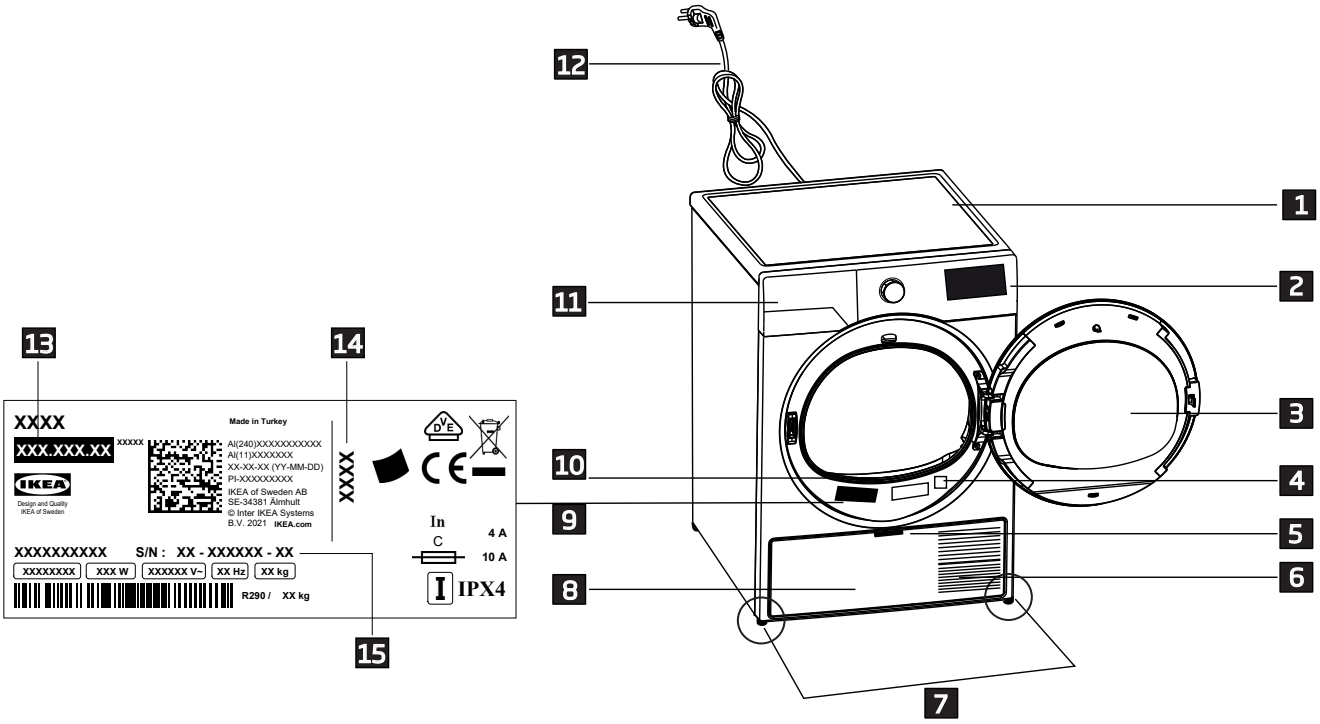

1. Toppanel
2. Kontrollpanel
3. Ileggsdør
4. QR-etikett
5. Åpningsknapp for sokkelplate
6. Ventilasjonsrister
7. Justerbare bein
8. Varmevekslerområde
9. Typeskilt
10. Fiberfilter
11. Skuff for vanntank
12. Strømledning
13. IKEA-artikkelnummer
14. Datostempel
15. Serienummer

For å åpne døren, trekk i håndtaket.



For å lukke døren, hold håndtaket og trykk slik at du kan høre det klikke lukk.



Kontrollpanel

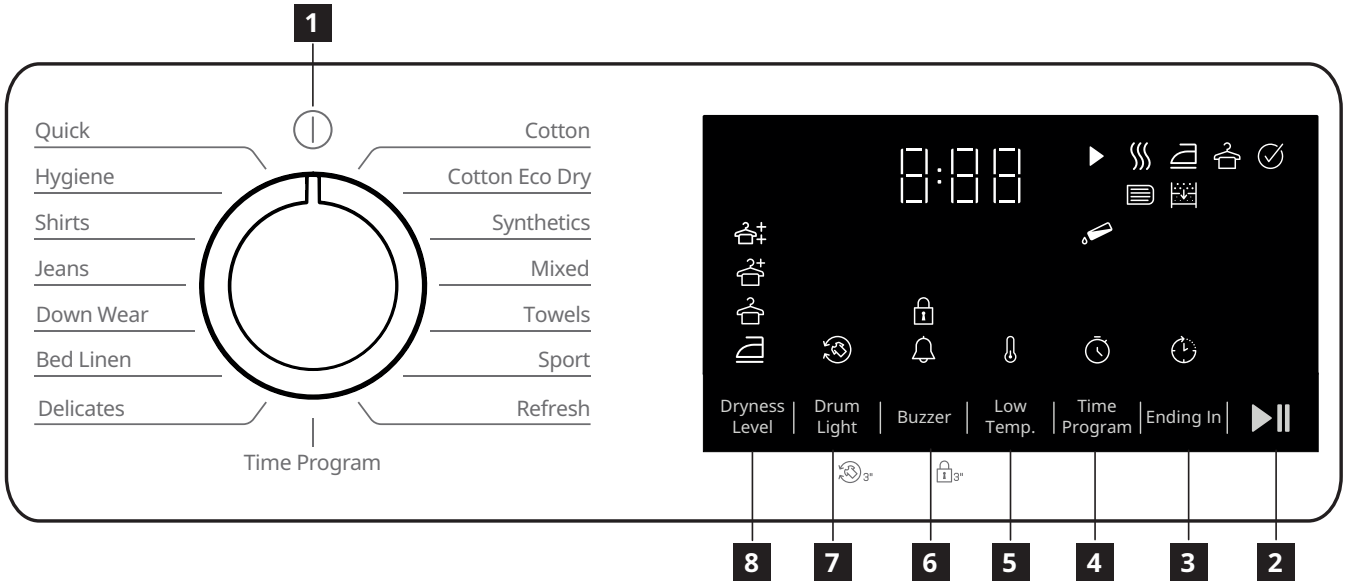

Alternativer Knapper

1. På/Av/Programvalgknapp
2. Start/Standby-knapp
3. Slutter i valgknapp
4. Knapp for valg av tidsprogram
5. Valgknapp for lav temperatur
6. Knapp for valg av buzzer og barnesikring
7. Valgknapp Trommelysknapp
8. Knapp for valg av tørrhetsnivå

VISNINGSINDIKATORER

	Tørrhetsnivå
	Skap tørt
	Jern tørr
	Tørrskap +
	Ekstra tørr
	Tørking
	Lav temperatur
	Slutt
	Anti-krølling
	Filterrengjøring
	Filterskuff/ Rengjøring av varmeveksler

VISNINGSINDIKATORER

	Barnesikring
	Buzzer
	Tidsprogram
	Slutter i
	Vanntank
	Start/Pause/Avbryt

Første bruk

Forsikre deg om at vanntanken er riktig satt inn. Forsikre deg om at avløpsslangen på baksiden av tørketrommelen er riktig festet, enten til tørketrommelens vanntank eller til ditt husholdningsavløpssystem.

Tørketrommelen må installeres i et rom med en temperatur mellom 5° C og 35° C for å sikre riktig drift.
Før du bruker tørketrommelen, må du sørge for at den har stått i oppreist stilling i minst 6 timer.

Daglig bruk

Å gjøre dette vil holde maskinen din i gang på sitt BESTE!
Husk å tømme vanntanken etter hver tørkesyklus.
Husk å rengjøre filtrene etter hver tørkesyklus.
(Se avsnittet «Rengjøring og vedlikehold»).

1.Last opp klesvask

2.Lukk døren

3. Roter hjulet på/av⏻.

4. Velg program i henhold til vasketype.

5. Velg alternativene, om nødvendig.

6. For å starte syklusen, trykk på Start/Pause-knappen⏯.

7. På slutten av tørkesyklusen piper en buzzer.
En indikator på kontrollpanelet signaliserer slutten av syklusen.
Trekk lasten ut umiddelbart for å forhindre dannelse av krøller på tøyet.

8. Slå av maskinen ved å rotere hjulet⏻, åpne døren og trekk klærne ut.
Hvis maskinen ikke slås av manuelt, etter omtrent en kvart time fra syklusens slutt, slås apparatet av automatisk for å spare energi.

I noen timer, etter slutten av tørkingen, roterer trommelen med jevne mellomrom for å forhindre dannelse av krøller. Ved strømbrudd er det nødvendig å trykke på knappen Start/Pause ⏯for å starte syklusen på nytt.

ÅPNING AV DØREN I LØPET AV SYKLUSEN
Hvis du åpner døren under drift, stopper programmet.
Lukk døren og trykk på Start/Pause-knappen for å fortsette programmet.

Programmene

NO				
Programmene	Programbeskrivelse	Kapasitet (kg)	Spinnhastighet i vaskemaskin (rpm)	Tørketid (minutter)
Bomull	Du kan tørke varmebestandige bomullstekstiler med dette programmet. En tørkeinnstilling som er egnet for tykkelsen på produktene som skal tørkes og ønsket tørrhetsnivå bør velges.	8	1000	205
Bomull Eco Dry	Den tørker enkeltlags, uformelle bomullstekstiler på den mest økonomiske måten.	8	1000	197
Bomull Jerntørr	Du kan tørke bomullstøyet som skal strykes i dette programmet for å få dem litt fuktige for enkel stryking. (Skjorte, T-skjorte, duk, etc.)	8	1000	160
Syntetisk	Du kan tørke alle syntetiske tekstiler med dette programmet. En tørkeinnstilling som passer for det tørrhetsnivået du ønsker, bør velges.	4	800	75
Blandet	Bruk dette programmet til å tørke ikke-pigmenterende syntetiske klær og bomullstøy sammen. Sport- og treningsklær kan tørkes med dette programmet.	4	1000	120
Håndklær	Tørkehåndklær som kjøkkenhåndkle, badehåndkle og håndkle.	5	1000	170
Sport	Bruk den til å tørke klærne laget av syntetiske stoffer, bomull eller blandede stoffer eller vanntette produkter som funksjonsjakke, regnfrakk osv. Vend dem med innsiden og ut før tørking.	2	1000	115
Oppdater	Den ventilerer bare i 10-160 minutter uten å gi varm luft. Du kan ventilere bomulls- og linklærne som har vært lukket i lang tid med dette programmet for å fjerne lukten.	-	-	-
Tidsprogram	Du kan velge mellom tidsprogrammer mellom 10 og 160 minutter for å oppnå ønsket tørkenivå ved lav temperatur. I dette programmet varer tørketrommelens drift i den angitte tiden uavhengig av tørrheten i tøyet.	-	-	-
Delikater	Du kan tørke det delikate tøyet eller tøyet med håndvasksymbol (silkebluser, tynt undertøy, etc.) ved lav temperatur i dette programmet.	2	800	45
sengetøy	Tørk 1 bomulls- eller syntetisk dynetrekkssett ved å lukke knappen/ glidelåsen.	2	1000	121
dyne Dunklær	Vri klær som dunfrakker, jakker innvendig og utvendig for tørking.	-	800	119
Jeans	Du kan tørke denimbukser, skjørt, skjorter eller jakker i dette programmet.	4	1200	130
Skjorter	Det tørker skjortene på en mer følsom måte, og forårsaker mindre krølling og lettere stryking.	1,5	1200	50
Hygiene	Det er programmet at du kan tørke de vaskede produktene du ønsker å gi ekstra hygiene (babyklær, undertøy, håndklær osv.). Det gir høy hygiene for tekstilene dine via varmeeffekt.	5	800	185
Rask	Bruk dette programmet til å ha 2 skjorter klare til stryking.	0,5	1200	30

Energiforbruksverdier				
Programmene	Kapasitet (kg)	Spinnhastighet i vaskemaskin (rpm)	Omtrentlig mengde gjenværende fuktighet	Energiforbruksverdi kWh
Bomull Eco*	8	1000	60%	1,78
Bomull Jerntørr	8	1000	60%	1,60
Syntetisk skap tørt	4	800	40%	0,70
	«Hvis du regelmessig tørker den maksimale belastningen på 8 kg bomull, foreslår vi at du kobler til avløpsslangen for å forhindre at tørketrommelen stopper midt i syklusen for å tømme tanken» (se avsnittet «Tilkobling til avløpet»)			

* Ovennevnte verdier er spesifisert under standardforhold. Forbruksverdiene kan variere fra verdiene i diagrammet avhengig av vasketype, sentrifugeringshastighet, omgivelsesforhold og spenning

NO				
Generelle programmer				
Programmene	Kapasitet (kg)	Programperiode (time:min)	Energiforbruk (kWh)	
Bomull Eco	8	3:17	1,78	
Bomull Eco	4	2:00	1,01	
Bomull Jerntørr	8	2:40	1,60	
Bomull Jerntørr	4	1:36	0,81	
Bomullsskap tørt	8	3:25	1,85	
Bomullsskap tørt	4	2:08	1,08	
Bomullsskap Dry Plus	8	3:33	1,92	
Bomullsskap Dry Plus	4	2:16	1,14	
Bomullsskap tørt ++	8	3:41	2,00	
Bomullsskap tørt ++	4	2:24	1,21	
Syntetisk Iron Dry	8	1:00	0,56	
Syntetisk skap tørt	8	1:15	0,70	
Syntetisk skap tørr +	8	1:21	0,76	
GentleCare	2	0:45	0,81	
Verdiene gitt for andre programmer enn Eco er bare veiledende.				
Ulike driftsformer				
Strømforbruk (W)	Slå av modus (W) (hvis tilstede)	Forsinket driftsmodus (W) (hvis tilstede)	Standby-modus (W) (hvis tilstede)	Standby-modus med tilkoblingsfunksjon (W) (hvis tilstede)
	0,30	4,00	0,50	-
Akustisk luftbåren støyemisjon av tørkesyklus dB (A):				64

Funksjoner

Etter valg av program kan de ulike funksjonene stilles inn, om nødvendig

Tørrhetsnivå
Tørrhetsnivåknappen brukes til å justere til ønsket tørrhet. Programtiden kan endres avhengig av valget

Anti-krølling
Du kan slå på og av anti-krøllingsfunksjonen ved å trykke 3 sekunder på valgknappen for anti-krølling. Hvis du ikke tar tøyet ut umiddelbart etter at programmet er fullført, kan du bruke Anti krøllingsfunksjonen for å forhindre rynker i tøyet

Buzzer
Tørkemaskinen gir en hørbar advarsel når programmet er fullført. Trykk på «Buzzer» -knappen hvis du ikke vil ha hørbar advarsel. Når du trykker på summerknappen, slukkes lyset og det høres ikke når programmet er fullført.

Du kan velge denne funksjonen før programmet starter eller etter at programmet starter.

Lav temperatur
Du kan bare aktivere denne funksjonen før du starter et program. Du kan aktivere denne funksjonen hvis du vil tørke tøyet ditt ved en lavere temperatur. Programvarigheten vil være lengre etter at den blir aktivert

Slutter i
Du kan forsinke avslutningen av programmet opptil 24 timer med Ending In-funksjonen.

1.Åpne lastedøren og plasser vasken.

2.Velg tørkeprogrammet.

3.Trykk på Ending In-valgknappen og angi forsinkelsestiden du ønsker. Ending In LED slås på. (Når du trykker på og holder inne knappen, fortsetter Ending In non-stop).

4.Trykk på Start/Stand-by-knappen. Slutt

Nedtellingen begynner. Tegnet «:» midt i den viste forsinkelsestiden blinker, mens LED-lampen tennes.

•Du kan legge til eller fjerne klesvask i Ending In. Visningstid er summen av normal tørketid og Ending In. Ending inLED slås av ved slutten av nedtellingen, tørkingen starter og lysdioden lyser.

Endre funksjonen Ending In

Hvis du vil endre varigheten under nedtellingen: Sett programmet på pause og slå på/av/programvalgknappen og avbryt programmet. Velg ønsket program og gjenta Ending In-valget.

Avbryte Ending In-funksjonen

Hvis du vil avbryte nedtellingen Ending In og starte programmet umiddelbart: Sett programmet på pause og slå på/av/programvalgsknappen og avbryt programmet. Velg ønsket program og trykk på «Start/Pause» -knappen

Trommelys

Du kan slå på og av trommelyset ved å trykke på denne knappen. Lyset tennes når knappen trykkes og slås av etter en viss tid.

Advarselsindikatorer

Advarselsindikatorer kan variere avhengig av modellen til din tørkemaskin.

Filterrengjøring

Når programmet er fullført, slås advarselsindikatoren for filterrengjøring på.

Vanntank

Hvis vanntanken fylles opp mens programmet fortsetter, begynner advarselsindikatoren å blinke og maskinen går i standby. I dette tilfellet tømmer du vanntanken og starter programmet ved å trykke på Start/Stand-by-knappen. Advarselsindikatoren slås av og programmet gjenopptas.

Rengjøring av filterskuff/varmeveksler

Advarselssymbolet blinker med jevne mellomrom for å minne om at filterskuffen må rengjøres.

Starte programmet

Trykk på Start/Stand-by-knappen for å starte programmet. Start/standby-og tørkeindikatorene slås på for å vise at programmet startet.

Barnesikring

Tørkemaskinen har en barnesikring som forhindrer at programflyten blir avbrutt når knappene trykkes under et program. Når barnesikringen er aktivert, deaktiveres alle knappene på panelet unntatt On/Off/Programvalg-knappen. Trykk på lydvarselknappen i 3 sekunder for å aktivere barnesikringen. Barnesikringen må deaktiveres for å kunne starte et nytt program etter programmet. For å deaktivere barnesikringen, hold de samme knappene nede i 3 sekunder.

•Når barnesikringen er aktivert, tennes varselindikatoren for barnesikring på skjermen.

•Når barnesikringen er aktiv: Tørkemaskinen kjører, eller standby-tilstand, vil indikatorsymbolene ikke endres når du endrer posisjonen til programvalgknappen.

•Når tørkemaskinen er i bruk og barnesikringen er aktiv, vil det høres en dobbel pip hvis programvalgsknappen dreies. Hvis barnesikringen er deaktivert før programvalgsknappen dreies til sitt opprinnelige sted, vil programmet avsluttes siden programvalgsknappen er forskjøvet.

Endre programmet etter at det er startet

Du kan endre programmet du valgte for å tørke tøyet med et annet program etter at tørkemaskinen begynner å kjøre.

•Du kan for eksempel sette programmet på pause og slå på/AV/Programvalgknappen for å velge Oppdateringsprogrammet i stedet for Hurtigprogrammet

•Trykk på Start/Standby-knappen for å starte programmet.

Legge til og fjerne klær under standby

Hvis du vil legge til eller fjerne klær til/fra tørkemaskinen etter at tørkeprogrammet starter:

•Trykk på Start/Standby-knappen for å sette tørkemaskinen i Instand-by-tilstand. Tørkeoperasjonen stopper.

•Åpne lastedøren mens du er i standby-tilstand, og lukk gulvet etter at du har fjernet eller lagt til tøy.

•Trykk på Start/Standby-knappen for å starte programmet.

•Hvis du legger til tøy etter at tørkeoperasjonen starter, kan det føre til at tøyet inne i tørkemaskinen blandes med vått vaskeri og lar tøyet være fuktig ved slutten av operasjonen.

Tilsetning eller fjerning av tøy under tørking kan gjentasså mange ganger du ønsker. Men denne operasjonen avbryter kontinuerlig tørkeoperasjonen, og øker dermed programvarighet og energiforbruk. Så det anbefales å legge tilvaskeri før programmet starter. Hvis et nytt program velges ved å dreie programvalgknappen mens tørkemaskinen er i standby, avsluttes det kjørende programmet.

Avbryte programmet etter at det er startet

Hvis du vil avbryte programmet og avslutte tørkeoperasjonen av en eller annen grunn etter at tørkemaskinen begynner å kjøre, setter du programmet på pause og slår på/av/programmet

Slutt på programmet

Når programmet avsluttes, tennes lysdiodene for End/Anti Clearing og Fiber Filter Cleaning Advarsel på programoppfølgingsindikatoren. Lastedøren kan åpnes og tørkemaskinen er klar for en annen operasjon. Slå på/av/programvalgknappen til På/Av-posisjon for å slå av tørkemaskinen.

•Hvis anti-krøllingsmodusen er aktiv og tøyet ikke flyttes etter at programmet er fullført, aktiveres anti-krøllingsfunksjonen i 2 timer for å forhindre at tøyet inne i maskinen blir rynket. Programmet tumler tøyet med 10-minutters intervaller for å forhindre at de rynker.

Programdiagrammer

Programmene	Funksjoner					
	Tørrhet Nivå	Trommelys/ Anti krølling 3 sek	Buzzer/ Barnesikring 3 sek	Lav Temp.	Tid Program	Slutter i
Bomull	●	●	●	●		●
Bomull Eco Dry		●	●			●
Syntetisk	●	●	●	●		●
Blandet	●	●	●	●		●
Håndklær	●	●	●			●
Sport	●	●	●	●		●
Oppdater		●	●			●
Tidsprogram		●	●		●	●
Delikater	●	●	●	●		●
sengetøy	●	●	●	●		●
Dyne/Dunklær	●	●	●			●
Jeans	●	●	●	●		●
Skjorter	●	●	●	●		●
Hygiene		●	●			●
Rask		●	●	●		●

Rengjøring og vedlikehold

Les «Sikkerhetsinstruksjonene» først!

Fiberfilter (interne og eksterne filtre) /Rengjøring av Innvendig overflate av lastedøren

Håret og fibrene som separeres fra tøyet under tørkeprosessen samles opp av fiberfilteret. Utilstrekkelig rengjøring av filtre kan øke tørkevarigheten og energiforbruket nivå.forbruksnivå**.**

Utilstrekkelig rengjøring av filtre kan forårsake fuktige vaskerier etter tørkesyklusen. Mens du rengjør filtrene, for å forhindre at mikroplast sprer seg til vannsystemet som brukes, bør smuss og hår fjernes. Mens du rengjør filtrene, skal vannet ikke slippes ut mot avløpene.

• Rengjøringsbørsten ligger inne i trommelen. Ta børsten ut av trommelen og plasser den i holderen på luftlederen for oppbevaring.

• Etter hver tørkesyklus, rengjør fiberfilteret og den indre overflaten av lastedøren.

• Tørkemaskinen din har 2 fiberfilter med det ene plassert inne i det andre. Ikke bruk produktet uten fiberfilteret.

Slik rengjør du fiberfilteret:
•Åpne lastedøren.

• Hold den første delen (det indre filteret) av det todelte fiberfilteret og fjern det ved å trekke det oppover.

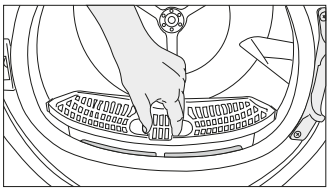

• Fjern den andre delen (ytre filter) ved å trekke den oppover.

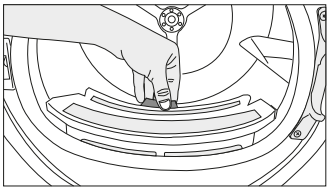

•Forsikre deg om at hår, fiber og bomullskuler ikke faller inn i spalten der filtrene er installert.

• Åpne begge fiberfilteret (ytre og indre) og fjern fibrene med hendene eller med børsten på luftdeflektoren.

Du kan rengjøre håret i filtrene med en støvsuger.

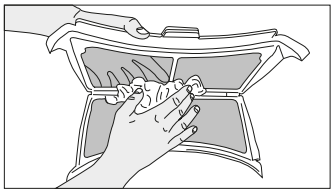

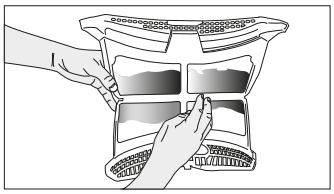

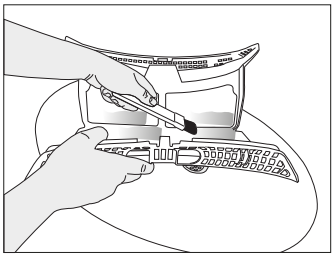

- Sett lintfiltrene på hverandre og plasser den tilbake på plass.

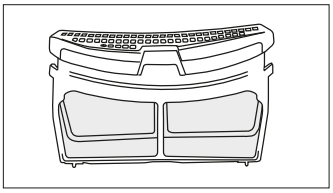

- Rengjør den indre overflaten av lastedøren og pakningen med en myk fuktig klut eller børsten på luftdeflektoren.

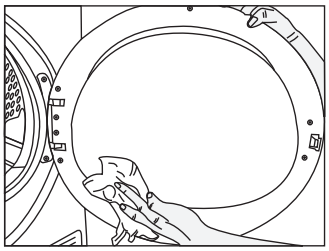

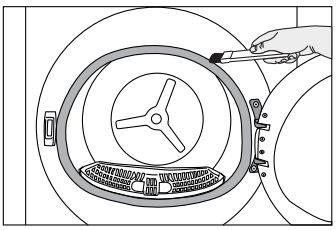

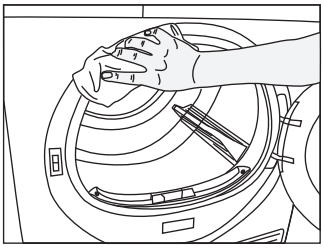

Rengjøring av sensoren

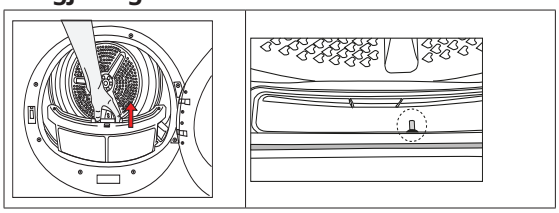

• Det er temperatursensor i tørketrommelen som oppdager om tøyet er tørt eller ikke.

Slik rengjør du sensorene:

• Åpne lastedøren til tørketrommelen.

• Fjern fiberfilteret ved å trekke det opp.

• Rengjør sensoren med hånden hvis det samler seg fluff på den.

• Rengjør metalloverflatene på sensoren 4 ganger i året.

Ikke bruk metallverktøy for å rengjøre sensorenes metalloverflater.

•På grunn av brann- og eksplosjonsfare må du ikke bruke løsninger, rengjøringsmidler eller lignende verktøy for å rengjøre sensorer.

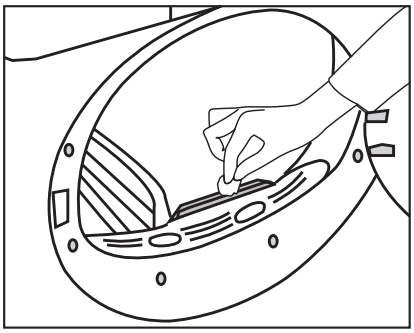

Tømming av vanntanken

Under tørking fjernes fuktigheten fra tøyet og kondenseres, deretter akkumuleres vannet i vanntanken. Tøm vanntanken etter hver tørkeøkt.
Kondensert vann er ikke drikkevann!
Ikke fjern vanntanken mens et program kjører!

Hvis du ikke tømmer vanntanken, vil maskinen slutte å fungere i løpet av de neste tørkeøktene på grunn av at vanntanken er full, og et advarselsikon for vanntank blinker. I dette tilfellet tøm vanntanken og for å fortsette tørkeoperasjonen, trykk på. Start/Standby-knapp

For å tømme vanntanken:

Trekk vanntanken forsiktig ut av skuffen.
Tøm vannet i tanken.

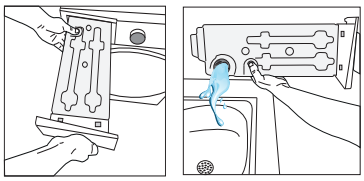

Hvis lo bygger seg opp i trakten på vanntanken, fjern den under rennende vann.

Sett tilbake vanntanken.

Hvis alternativet for direkte utladning brukes, er det ikke nødvendig å tømme vanntanken.

Rengjøring av kondensatoren

Håret og fiberen som ikke samles opp av fiberfilteret akkumuleres på metalloverflaten av kondensatoren bak luftdeflektoren. Disse fibrene skal rengjøres regelmessig.
Hvis kondensatorrengjøringsikonet blinker, må du kontrollere metalloverflaten. Hvis det er fiber, rengjør det. Det må kontrolleres minst hver sjette måned.

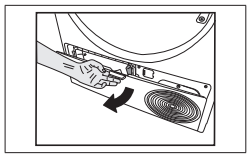

Flytt låsene for å åpne luftdeflektorlokket.

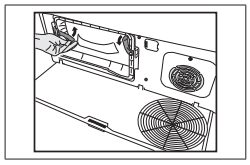

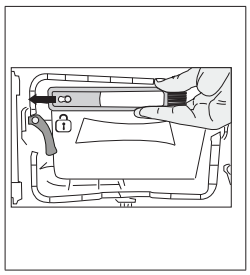

Trekk børsten til venstre for å fjerne den. Du kan bruke rengjøringsbørsten til å rengjøre filter, kondenserende metalloverflate og akkumulert fiber på døren.

•Rengjør fiberen på kondensatorens metalloverflate med fuktig klut eller børsten på luftdeflektoren i opp-nedadgående retning. Ikke rengjør med venstre - høyre retning siden det vil skade metallplatene på kondensatoren.

Du kan bruke en støvsuger med en børste for rengjøring. Hvis støvsugeren ikke har en børste, anbefales det ikke å brukes til kondensatorrengjøring.

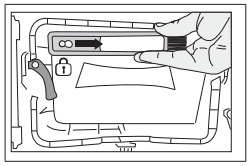

Etter rengjøring av filteret, døren og kondensatoren, dra børsten til høyre og lås den på plass.

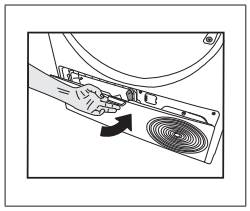

Etter at rengjøringsprosessen er fullført, plasser luftdeflektordekselet på plass, flytt låsene for å lukke det og lukk tåbrettet.

•Du kan rengjøre for hånd, forutsatt at du bruker vernehansker. Ikke prøv å rengjøre med bare hender. Kondensatorfinnene kanskade hendene dine. Rengjøring fra venstre til høyre kan skadekondensatorfinnene. Dette kan føre til tørkeproblemer.

• Når luftdeflektordekselet fjernes, er det normalt å ha vann i plastdelen foran kondensatoren.

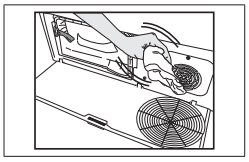

Hvis du ser fiberakkumulering på viftedekselet og tåbrettet, fjern det med en klut.

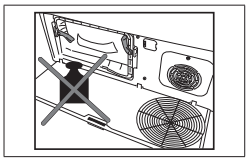

Ikke ha vekt på tåbrettet når det er åpent.

•Bruk ikke slipende materialer eller stålull til å rengjøre trommelen.

Tips og tips

Klesvask egnet for tørking i tørkemaskin

•Klesvask som ikke tåler maskintørking kan skade apparatet og tøyet under tørking. Følg instruksjonene på etikettene på tøyet som skal tørkes. Tørk bare vaskeriet med «tørkemaskinsikker» skrevet på etikettene

Klesvask ikke egnet for tørking i tørkemaskin

• Undertøy med metallstøtter skal ikke tørkes i tørkemaskin. Hvis disse metallstøttene løsner og rives fra plagget, kan det skade maskinen.

• Delikate broderitekstiler, bomulls- og silkeplagg, plagg produsert av delikate og verdifulle tekstiler, ikke-pustende plagg og tyllgardiner skal ikke tørkes i tørkemaskin.

Klargjøring av tøyet som skal tørkes

•Elementer som mynter, metalldeler, nåler, spiker, skruer, steiner osv. kan skade trommelgruppen på produktet eller forårsake funksjonsproblemer. Kontroller derfor alt tøy som villastes til produktet.

• Tørk tøyet med metalltilbehør som glidelåser ved å snu dem med innsiden og ut.

• Lukk glidelåsene, krokene og klemmene, knapp opp dekselknappene, bind tekstilbelter og forklebelter.

Hva du skal gjøre for energisparing

Bruk høyest mulig vridningsalternativ når du vasker tøyet. Derfor kan du redusere tørkeperioden og redusere energiforbruket. Sorter tøyet basert på deres typer og tykkelse. Tørk samme typer tøy sammen. For eksempel tørker kjøkkenhåndklær og duker raskere enn badehåndklær.

•Følg anbefalingene i brukerhåndboken for programvalg.

• Under tørking må du ikke åpne lastedøren med mindre det er nødvendig. Hvis du må åpne lastedøren, må du ikke holde den åpen for lenge.

•Ikke legg til vått tøy når tørkemaskinen er i bruk.

• Rengjør fiberfilteret før og etter hver tørkeøkt.

•Kontroller at filtrene er rene. Se vedlikehold og rengjøring for detaljer.

• Under tørkeøkten må du ventilere omgivelsene som tørkemaskinen befinner seg i.

• Eco-programmet er det mest energieffektive programmet for tørking av vått bomullstøy og brukes til å vurdere samsvar med miljøbevisste designforskrifter.

• Hold lastedøren lukket for å forhindre varmetap.

•Hvis tøyet i produktet overskrider maksimal lastekapasitet, kan det hende at det ikke fungerer som beregnet og kan forårsake materiell skade eller skade produktet. For hvert program, følg maksimalbelastningskapasitet.

• Å laste den innenlandske tørkemaskinen opp til den maksimalkapasiteten som er spesifisert av produsenten for de relevante programmene, vil bidra til å spare energi.

FEILSØKING

Før du kontakter servicesenteret, se tabellen nedenfor. Ofte er feilene små og kan løses på få minutter.

Problem	Mulige årsaker	Løsninger
Tørketrommelen slås ikke på.	Pluggen er ikke satt inn i stikkontakten.	Sett støpselet inn i stikkontakten.
	Pluggen er defekt.	Prøv å koble et annet apparat i samme stikkontakt. Ikke bruk tilkobling av elektriske enheter til stikkontakten, som adaptere eller utvidelser.
	Det oppstod et strømbrudd.	Vent på reaktivering av strømforsyningen.
Tørketrommelen starter ikke	Døren er åpen.	Lukk døren
	Knappen Start/Pause ble ikke trykket for å starte programmet.	Trykk på knappen Start/Pause.
	Funksjonen Barnesikring ble aktivert (i tilfelle maskiner utstyrt med dette alternativet).	Se alternativdelen, og deaktiver den hvis barnesikringen er til stede. Å slå av maskinen er ikke nok til å deaktivere dette alternativet.
Tørketidene er veldig lange	Hensiktsmessig vedlikehold ble ikke utført.	Se avsnittet Rengjøring og vedlikehold og utfør de beskrevne operasjonene.
	Programmet, tiden og/eller tørkenivået som er innstilt er ikke egnet for typen og mengden last som settes inn i tørketrommelen.	Se seksjonen programmer for å finne programmet som passer best for lasttypen.
	Plaggene er for våte.	Utfør en vaskesyklus med høyere sentrifugeringshastighet for å fjerne så mye vann som mulig.
	Tørketrommelen kan være overbelastet.	Se programdelen for å sjekke maks. belastning for hvert program.
	Romtemperatur.	Tørketiden kan være lengre hvis romtemperaturen faller utenfor området 5°C og 35°C.
Programmet tok ikke slutt.	Det kan ha oppstått et strømbrudd.	Ved strømbrudd er det nødvendig å trykke på knappen Start/Pause for å starte syklusen på nytt.
Lys på eller blinker		
Vanntank	Vanntanken er full.	Trykk på vanntanken. Se avsnittet Rengjøring og vedlikehold.
Rengjøring av filterskuff/ varmeveksler	Feil i luftstrømmen som er nødvendig for maskindrift.	Rengjør fiberfilteret og kontroller om luftinntaket er fritt. Å utføre disse operasjonene feil kan forårsake skader.
Tilstedeværelsen av skiftenøkkelsymbol signaliserer en funksjonsfeil.	Maskinsensorene oppdaget en feil.	Slå av tørketrommelen og koble den ut. Åpne døren umiddelbart og trekk tøyet ut, slik at varmen kan forsvinne. Vent i ca 15 minutter. Koble tørketrommelen til strømforsyningen igjen, legg tøyet og start tørkesyklusen på nytt.**Hvis problemet fortsatt oppstår, må du kontakte kundeservicesenteret og kommunisere bokstavene og sifrene som blinker på displayet. For eksempel: F3 og E2.**

Service etter salg

Før du kontakter ettersalgsservice:

1. Se om du kan løse problemet selv ved hjelp av forslagene gitt i tabellen «Hva skal jeg gjøre hvis...».
2. Slå av apparatet og slå på det igjen for å se om feilen vedvarer.

Hvis feilen fortsatt oppstår etter ovennevnte kontroller, kontakt IKEA autorisert servicesenter.

Angi alltid:

- en kort beskrivelse av feilen;
- typen og den nøyaktige modellen til apparatet;
- servicenummeret (nummer etter ordet Service på typeskiltet);
- din fulle adresse
- telefonnummeret ditt.

Hvis det er behov for reparasjoner, vennligst kontakt IKEA autorisert servicesenter (for å garantere at originale reservedeler blir brukt og reparasjoner utført riktig).

1. IKEA varenr

2. Datostempel

3. Serienummer

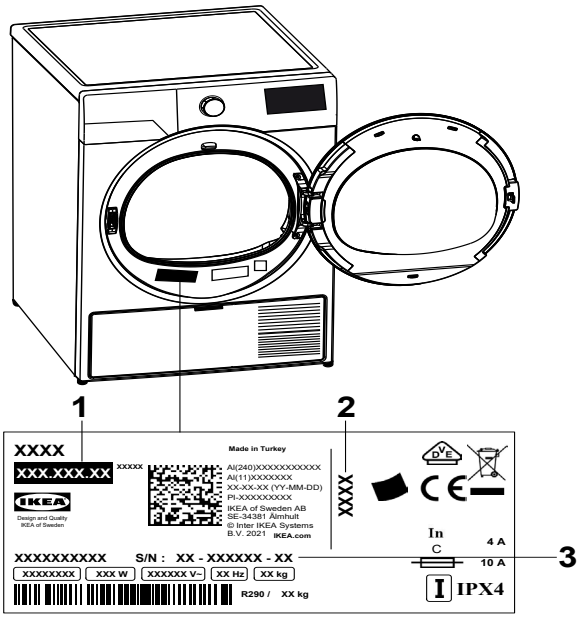

Tekniske spesifikasjoner

NO

Høyde (min./maks.)	84,5 cm/87,5 cm*
Bredde	59,3 cm
Dybde	60,3 cm
Kapasitet (maks.)	8 kg**
Nettovekt (±% 10)	42 kg
Spenning	230-240V ~
Frekvens	50 Hz
Strømkapasitet	900W
Modellkode	Se typeetiketten***

ENERG SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*) A A	Modellinformasjonen som er lagret i produktdatabasen kan nås ved å gå inn på følgende nettsted og søke etter modellidentifikatoren din (*) som finnes på energimerket. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

	For å øke tørkemaskinens kvalitet, kan de tekniske spesifikasjonene endres uten forvarsel. Tallene i denne håndboken er skjematiske og samsvarer kanskje ikke akkurat med produktet. Verdiene som følger med tørkemaskinen eller tilhørende dokumenter er laboratorieavlesninger i samsvar med de respektive standardene. Disse verdiene kan variere avhengig av bruk og omgivelsesforhold.

* Min. høyde: Høyde med de justerbare bena lukket. Maks. høyde: Høyde med justerbare ben åpnet i maksimal høyde.
** Vekt av tørt tøy før vask.

*** Dataskiltet er under døren på tørkemaskinen

Miljøhensyn

Bortskaffelse av emballasjematerialer



Emballasjematerialet er 100% resirkulerbart og er merket med resirkuleringssymbolet. De ulike delene av emballasjen må derfor kastes ansvarlig og i full overensstemmelse med lokale myndigheters forskrifter for avfallshåndtering. Bortskaffelse av husholdningsapparater Dette apparatet er produsert med resirkulerbare eller gjenbrukbare materialer. Kast det i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter. For ytterligere informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av elektriske husholdningsapparater, kontakt din lokale myndighet, innsamlingstjenesten for husholdningsavfall eller butikken der du kjøpte apparatet. Dette apparatet er merket i samsvar med europeisk direktiv 2012/19/EU, avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Ved å sikre at dette produktet kastes riktig, vil du bidra til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Symbolet på produktet eller på den medfølgende dokumentasjonen indikerer at det ikke skal behandles som husholdningsavfall, men må føres til et passende innsamlingssenter for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.



Også R290 er et brennbart kjølemiddel. Sørg derfor for at systemet og rørene ikke blir skadet under drift og transport.
Hold produktet fra varmekilder, ellers kan det ta fyr hvis det er skadet.
Ikke kast produktet ved å kaste det i brann.

Standardsamsvar og testinformasjon/EU-samsvarserklæring



Utviklings-, produksjons- og salgsfasene for dette produktet utføres i samsvar med sikkerhetsreglene spesifisert i alle relaterte instruksjoner fra EU.

IKEA GARANTI

Hvis du vil kreve produktgarantien eller få produktstøtte.



Ta kontakt med IKEA kundestøtte, du finner lenken til selvbetjeningsportalen eller telefonnummeret på www.IKEA.com.

For å fullføre forespørselen din om service på selvbetjeningsportalen, enklere finne informasjon om produktet eller reservedeler som er koblet til produktet ditt, oppfordrer vi deg til å notere IKEA-artikkelnummeret (8 sifre) og serienummeret på klassifiseringsetiketten.
OPPBEVAR KJØP/LEVERINGSDOKUMENTET! LAGRE SALGSKVITTERINGEN!
Det er kjøpsbeviset ditt, garantien vil ikke være gyldig uten den. Kvitteringen inneholder også navnet og IKEA-artikkelnummeret (8 sifre) for hvert kjøpt apparat.
Les den tekniske dokumentasjonen som fulgte med apparatet nøye før du kontakter oss.

Sisällysluettelo

Turvallisuustiedot	**168**	**Puhdistus ja kunnossapito**	**179**
Tuotteen kuvaus	**172**	**Vihjeet ja ohjeet**	**182**
Ohjauspaneeli	**173**	**VIANETSINTÄ**	**183**
Ensimmäinen käyttökerta	**174**	**Huoltokeskus**	**184**
Päivittäinen käyttö	**174**	**Tekniset tiedot**	**184**
Ohjelmat	**175**	**Ympäristönäkökohdat**	**185**
Toiminnot	**177**	**IKEA TAKUU**	**185**
Ohjelmataulukot	**179**		

Turvallisuustiedot

- Tämä osio sisältää tarvittavat turvallisuusohjeet henkilövahinkojen ja materiaalisten vahinkojen välttämiseksi.
- Yrityksemme ei ole vastuussa näiden ohjeiden laiminlyömisestä johtuvista vaurioista.
- Valtuutetun huollon tulee suorittaa aina asennuksen ja korjaukset.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja varusteita.
- Älä korjaa tai vaihda mitään osia tuotteeseen jollei sitä erikseen ole mainittu käyttöoppaassa.
- Älä muuntele tätä laitetta.

Tarkoituksenmukainen käyttö

- Kyseinen tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
- Tuotetta ei ole suunniteltu ulkokäyttöön.
- Älä asenna tai käytä tuotetta paikassa, jossa se voisi jäätyä ja/tai jossa se olisi herkkä säälle. Pumppuun tai letkuihin jäätynyt vesi voi aiheuttaa vahinkoa.
- Tuotetta saa käyttää vain vedellä pestyn pyykin kuivattamiseen ja tuuletukseen, jota on turvallista käyttää kuivausrummussa.

Lasten, haavoittuvaisten henkilöiden ja lemmikkieläinten turvallisuus

- Tätä tuotetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan, tai jos he ovat saaneet opastusta koskien laitteen turvallista käyttötapaa, ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa peukaloida laitetta. Koneen puhdistusta ja kunnossapitoa ei saa asettaa lapsen harteille ilman valvontaa.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa tuotteesta, ellei heitä valvota.
- Sähkölaitteet ovat vaarallisia lapsille ja lemmikkieläimille. Lapset ja lemmikkieläimet eivät saa leikkiä tuotteella, kiivetä sen päälle tai mennä tuotteen sisään.
- Pidä tuotteen luukku kiinni myös silloin, kun sitä ei käytetä. Lapset tai lemmikit voivat lukita itsensä tuotteeseen ja tukehtua.
- Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Henkilövahingon tai tukehtumisen vaara.
- Pidä kaikki tuotteen kanssa käytetyt lisäaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Ennen tuotteen hävittämistä katkaise virtajohto ja tuhoa luukku.

Sähköturvallisuus

- Tuotetta ei saa kytkeä verkkovirtaan asennuksen, huollon, puhdistuksen, korjauksen tai kuljetuksen aikana.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, on valtuutetun huoltoliikkeen korjattava se mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Älä tunge virtajohtoa tuotteen alle tai sen takapuolelle. Älä aseta raskaita esineitä virtajohdon päälle. Virtajohtoa ei saa taittaa, puristaa eikä sen tulisi joutua kosketuksiin minkään lämmönlähteen kanssa.
- Älä käytä jatkojohtoa, haarapistorasiaa tai sovitinta tuotteen käyttämiseksi.
- Tuotetta ei saa kytkeä virtaan ulkoisen kytkimen, kuten ajastimen kautta, eikä sitä saa kytkeä piiriin, joka avataan ja suljetaan säännöllisesti työkalulla.

- Pistokkeeseen on aina päästävä helposti käsiksi. Jos tämä ei ole mahdollista, on sähkömääräyksiä noudattava mekanismi, joka kytkee kaikki liittimet irti virransyötöstä (varoke, kytkin, pääkytkin jne.) asennettava virransyöttöön.
- Älä kosketa pistoketta märin käsin.
- Älä irrota laitetta vetämällä virtajohdosta vaan pistokkeesta.

Turvallisuus kuljetuksen aikana

- Enne kuljetusta irrota tuote verkkovirrasta, tyhjennä vesisäiliö ja irrota vedenpoistoliitäntä.
- Tuote on raskas, älä käsittele sitä yksin.
- Ota tarvittavat varotoimet tuotteen putoamisen ja kaatumisen estämiseksi. Älä kolhi tai pudota tuotetta kuljetuksen aikana.
- Älä käytä tuotteen ulkonevia osia (kuten luukkua) tuotteen siirtämiseen.
- Pidä tuote pystyasennossa, kun siirrät sitä. Jos sitä ei voida pitää pystyasennossa, kuljeta sitä kallistamalla oikealle puolelle (edestäpäin katsottuna).

Asennusturvallisuus

- Varmista tuotteen asennusta varten, että sähkölaittesto ja vedenpoisto ovat asianmukaiset tarkistamalla käyttöoppaan tiedot. Jos asennuspaikka ei ole sopiva, ota tarvittaessa yhteys putkiasentajaan ja sähköasentajaan järjestääksesi tarvittavan sähkön- ja vedensaannin. Asiakkaan tulee suorittaa nämä toimet.
- Tarkasta tuote vaurioiden varalta ennen sen asennusta. Älä asenna tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Älä poista säädettäviä jalkoja.
- Aseta tuote tasaiselle ja kovalle alustalle ja tasapainota se säätöjaloilla.
- Tuotteen ja lattian välistä tilaa ei saa täyttää muilla materiaaleilla kuten matolla, puulla tai teipillä. Tuotteen pohjassa olevia ilmanvaihtoaukkoja ei tule tukkia matolla.
- Käytä kuivausrumpua vain hyvin tuuletetussa, pölyttömässä ympäristössä.
- Älä asenna tuotetta syttyvien ja räjähtävien materiaalien välittömään läheisyyteen, äläkä pidä syttyviä ja räjähtäviä materiaaleja tuotteen lähellä, kun se on toiminnassa.
- Tuotetta ei tule asentaa ovea tai liukuovea vasten, jos tuotteen ovea ei voida avata kokonaan, tai saranaoven takana, jos tuotteen sarana on oven saranoita vasten.
- Asenna tuote paikkaan, joka mahdollistaa helpon säännöllisen huollon ja puhdistuksen.
- Aseta tuote takapinta kohti seinää (lämmittimellä varustetut mallit).
- Tuotteen asentamisen jälkeen varmista, että takaseinä ei kosketa mitään ulkonevaa osaa (vesihana, pistorasia jne.).
- Aseta tuote siten, että tuotteen ja huonekalujen reunojen väliin jää vähintään 1 cm tilaa.
- Kytke tuote maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu sopivalla varokkeella määritetyn tyypin ja sähkövirran mukaisesti. Anna ammattitaitoisen sähköasentajan suorittaa maadoitus. Älä käytä tuotetta ilman maadoitusta, joka on alueellisten/kansallisten määräysten mukainen.
- Liitä tuote maadoitettuun pistorasiaan, jonka jännite, taajuus ja virta vastaavat tyyppikilvessä määritettyjä arvoja.
- Älä liitä tuotetta löysään, vialliseen, likaiseen tai rasvaiseen pistorasiaan tai kiinnikkeestä irronneeseen tai mahdollisesti vesikosketukseen joutuvaan pistorasiaan.
- Käytä tuotteen mukana toimitettuja uusia letkusarjoja. Älä käytä vanhoja letkusarjoja uudelleen. Älä kiinnitä mitään letkuihin.
- Sijoita virtajohto ja letkut siten, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa.
- Tuotteen käyttämiseksi pesukoneen päällä on käytettävä kahden tuotteen välistä asennusarjaa. Asennussarjan asentaminen tulee jättää valtuutetun huollon tehtäväksi.
- Kun tuote asetetaan pesukoneen päälle, niiden kokonaispaino täytettynä voi olla noin 180 kg. Aseta tuotteet tukevalle lattialle, joka pysty kantamaan riittävän määrän kuormaa.
- Pesukonetta ei saa sijoittaa kuivausrummun päälle.

Käyttöturvallisuus

- Kuivan pyykin enimmäispaino ennen pesua on määritelty osiossa ”Tekniset tiedot”.
- Älä laita pesemättömiä esineitä kuivausrumpuun.
- Pyykit, jotka ovat liikantuneet öljyn, asetonin, alkoholin, bensiinin, kerosiinin, tahranpoistoaineen, tärpätin, parafiinin tai parafiinin poistoaineen vaikutuksesta, on pestävä kuumassa vedessä suuremmalla määrällä pesuainetta ennen kuivaamista kuivausrummussa.
- Jos puhdistusta varten käytetään teollisuuskemikaaleja, kuivausrumpua ei tule käyttää.
- Vaahtokumia (lateksivaahtoa), suihkumyssyjä, vedenkestäviä tekstiilejä, kumilla vahvistettuja materiaaleja ja vaatteita, lateksivaahtoa sisältäviä tyynyjä ei tule kuivata kuivausrummussa.
- Pyykit, joissa on hiuslakan, hiustenhoitotuoteiden tai vastaavien materiaalien jäänäksiä, ei tule kuivata kuivausrummussa.
- Tyhjennä vaatteiden taskut ja poista esineet, kuten tulitikut ja sytyttimet.
- Jos kaikkeja pyykkyjä ei voida poistaa nopeasti eikä niitä voida sijoittaa paikkaan, josta lämpö voi haihtua, älä pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausjakson päättymistä.
- Kuivauskonejakson viimeisen vaiheen aikana ei käytetä lämpöä (jäähdytysjakso), jotta varmistetaan tekstiilien jääminen lämpötilaan, joka ei vaurioita niitä.
- Älä käytä kuivausrumpua ilman kuitusuodatinta.
- Älä anna kuitujen kerääntyä kuivausrummun ympärille.
- Älä nojaa tai istu luukun päällä, kun se on auki, tuote voi kaatua.
- Älä kiipeä tuotteen päälle.
- Älä aseta avoliekkiä (kynttilät, savukkeet jne.) tuotteen päälle tai sen läheisyyteen. Älä säilytä syttyviä/räjähtäviä materiaaleja.
- Älä koske rumpuun, kun se pyörii.
- Tuotteen takaseinä on kuuma käytön aikana. Älä koske tuotteen takaosaa kuivauksen aikana tai sen jälkeen, kun kuivaus on valmis.
- Älä koske rummun sisäpintaan vaatteiden lisäämisen tai poistamisen yhteydessä käynnissä olevan ohjelman aikana. Rummun pinta on kuuma.
- Älä paina painikkeita terävillä esineillä, kuten haarukoilla, veitsillä, kynsilläsi.
- Älä käytä tuotetta, jos se on rikki tai vaurioitunut. Irrota tuote verkkovirrasta (tai sammuta kytketty sulake) ja soita valtuutettuun huoltoon.
- Irrota laite virtalähteestä, kun sitä ei käytetä.
- Älä sijoita tuotetta sateeseen tai erittäin märkiin tiloihin.
- Kuivauskoneen sisäosan on oltava erittäin kuuma, kun peruutat ohjelman koneen käytön aikana, joten suorita virkistämisohjelma, jotta se voi jäähtyä.

Turvallisuus huollon ja puhdistuksen aikana

- Älä pese laitetta suihkuttamalla tai kaatamalla vettä sen päälle. Älä käytä tuotteen puhdistamiseen painepesuria, höyrypuhdistinta, letkua tai painepistoolia.
- Älä käytä teräviä tai hankaavia työkaluja tuotteen puhdistukseen.
- Älä käytä puhdistukseen tuotteita, kuten puhdistusaineet, saippuat, pesuaineet, kaasu, bensiini, alkoholi, vaha jne.
- Kuitusuodatin on puhdistettava säännöllisesti. Puhdista kuitusuodatin ja täyttöluukun sisäpinta jokaisen kuivausjakson jälkeen.
- Puhdista höyrystimen ripoihin kerääntynyt kuidut nuokkasihdin kotelon takaa imurilla. Voit puhdistaa rivat myös käsin jos käytät suojakäsineitä. Älä yritä puhdistaa ripoja paljain käsin. Rivat voivat vahingoittaa kättäsi.
- Palo- ja räjähdysvaaran vuoksi älä käytä antureiden puhdistamiseen liuoksia, puhdistusaineita, teräsvillaa tai samankaltaisia materiaaleja ja työkaluja.
- Älä juo kondenssivettä.

Valaistusta koskeva turvallisuus

- Ota yhteys valtuutettuun huoltoon, kun haluat vaihtaa valaistukseen käytetyn LED-valon/lampun.



Huolto-osa

- Ota yhteys valtuutettuun huoltoon tuotteen korjaamiseksi. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
- Huomaa, että itse tehdyt ja ammattitaidottamasti suoritetut korjaukset voivat vaarantaa turvallisuuden ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavissa 10 vuotta mallin valmistuksen päätyttyä: moottori ja moottorin harjat, voimansiirto moottorin ja rummun välillä, pumpuut, iskunvaimentimet ja jouset, pesurumpu, rummun tuet ja liittyvät kuulalaakerit, lämmittimet ja lämmityselementit, mukaan lukien lämpöpumput, putket ja liittyvät varusteet, kuten letkut, venttiilit, suodattimet ja vesihanat, piirilevyt, elektroniset näytöt, painekytkimet, termostaatit ja anturit, ohjelmisto ja laiteohjelmisto, mukaan lukien nollausohjelma, luukku, luukun saranat ja tiivisteet, luukun lukkokokoonpano, muoviosat, kuten pesuainelokerot. Huomaa, että osa varaosista on vain ammattimaisten huoltohenkilöiden saatavissa, ja että kaikki varaosat eivät koske kaikkia malleja. Tuotteen sisällä olevat lamput ja varaosalamput myydään eriksee: Nämä lamput kestävät äärimmäisiä fyysisiä olosuhteita kodinkoneissa, kuten lämpötila, tärinä, kosteus, tai on tarkoitettu ilmaisemaan laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muissa sovelluksissa, eivätkä ne sovi huoneen valaistukseen.

Tuotteen kuvaus

Yleinen ulkomuoto

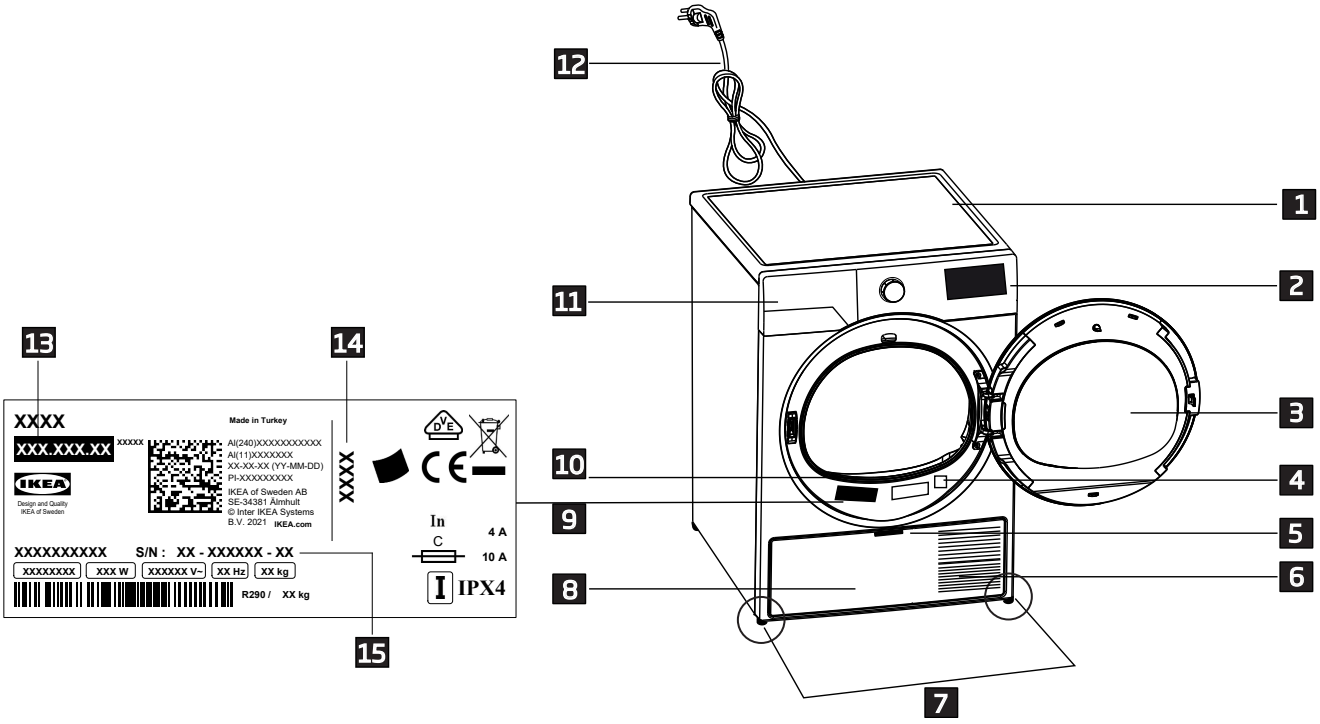

1 Yläpaneeli
2 Ohjauspaneeli
3 Täyttöluukku
4 QR-tarra
5 Potkulevyn avauspainike
6 Tuuletusritilät
7 Säädettävät jalat
8 Lämmönvaihtimen alue
9 Arvokilpi
10 Kuitusuodatin
11 Vesisäiliön lokero
12 Virtajohto
13 IKEA osanro
14 Päivämääräleima
15 Sarjanumero

Avaa luukku vetämällä kahvasta.



Sulje luukku pitämällä kahvasta ja työnnä sitä, kunnes kuulet sen napsahtavan kiinni.



Ohjauspaneeli

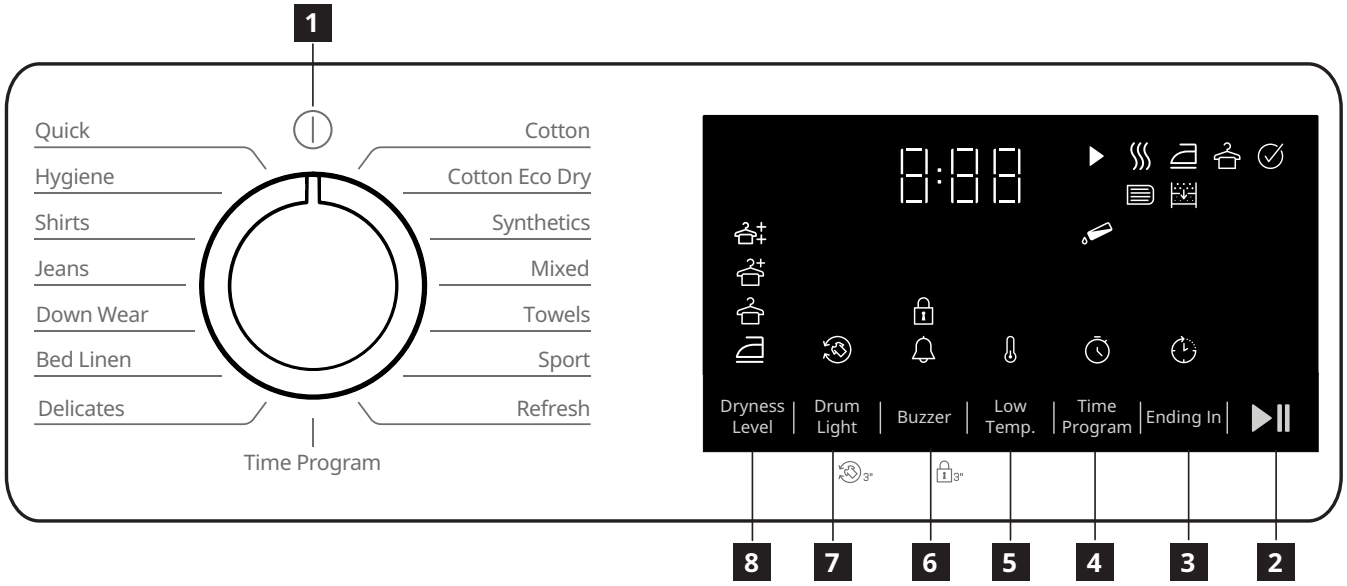

Lisätoimintojen painikkeet

1 Päällä / Pois / ohjelman valintapainike
2 Käynnistä- / valmiustilapainike
3 Päättymisajan valintapainike
4 Ajastinohjelman valintapainike
5 Alhaisen lämpötilan valintapainike
6 Äänimerkki ja lapsilukon valintapainike
7 valintapainike Rummun valopainike
8 Kuivaustason valintapainike

NÄYTÖN ILMAISIMET

	Kuivuusaste
	Kaappikuiva
	Silityskuiva
	Kaappikuiva +
	Erittäin kuiva
	Kuivaus
	Alhainen lämpötila
	Loppu
	Rypistymisen esto
	Suodattimen puhdistus
	Suodatinlokeron / lämmönvaihtimen puhdistus

NÄYTÖN ILMAISIMET

	Lapsilukko
	Äänimerkki
	Ajastinohjelma
	Päättyy
	Vesisäiliö
	Käynnistä / Keskeytä / Peruuta

Ensimmäinen käyttökerta

Varmista, että vesisäiliö on asennettu oikein. Varmista, että vedenpoistoletku kuivausrummun takaosassa on kiinnitetty oikein kuivausrummun vesisäiliöön tai asunnon viemäriin. Kuivausrumpu on asennettava tilaan, jonka lämpötila on 5°C ja 35°C asteen välillä, oikean toiminnan varmistamiseksi. Varmista ennen kuivausrummun käyttöä, että se on ollut pystyasennossa vähintään 6 tuntia.

Päivittäinen käyttö

Tekemällä näin pidät koneen parhaassa käyttökunnossa!
Muista tyhjentää vesisäiliö jokaisen kuivausjakson jälkeen.
Muista puhdistaa suodattimet jokaisen kuivausjakson jälkeen. (Katso luku "Puhdistus ja kunnossapito").

1. Lisää pyykki

2. Sulje luukku

3. Kierrä Päälle/pois ⏻.

4. Valitse ohjelma pyykkityypin mukaan.

5. Valitse lisätoiminnot tarvittaessa.

6. Käynnistä jakso painamalla Käynnistä-/taukopainiketta ▷II.

7. Äänimerkki kuuluu kuivausjakson päättyessä.
Ilmaisin ohjauspaneelissa näyttää, että jakso on päättynyt.
Poista pyykki välittömästi pyykin rypistymisen estämiseksi.

8. Sammuta kone kiertäm ällä nuppia ⏻, avaa luukku ja poista pyykki.
Jos konetta ei sammuteta manuaalisesti, sammuu laite automaattisesti noin 15 kuluttua ohjelman päättymisestä energian säästämiseksi.

Rumpu pyörii säännöllisin aikavälein muutaman tunnin ajan pyykin rypistymisen estämiseksi. Sähkökatkoksen jälkeen on painettava painiketta Käynnistä/tauko ▷II ohjelman käynnistämiseksi uudelleen.

LUUKUN AVAAMINEN OHJELMAN OLLESSA KÄYNNISSÄ
Jos avaat luukun ohjelman aikana, ohjelma pysähtyy. Sulje luukku ja jatka ohjelmaa painamalla Käynnistys/Tauko-painiketta.

Ohjelmat

FI				
Ohjelmat	Ohjelman kuvaus	Täyttömäärä (kg)	Pesukoneen linkousnopeus (kierr./minuutissa)	Kuivausaika (minuuttia)
Puuvilla	Voit kuivata lämmönkestävät puuvillatekstiilit tällä ohjelmalla. Kuivausasetus, joka sopii kuivattavan pyykin paksuudelle ja haluttu kuivausaste tulee valita.	8	1000	205
Puuvilla Eko-kuiva	Kuivaa yksikerroksiset puuvillavaatteet taloudellisimmalla tavalla.	8	1000	197
Puuvilla silityskuiva	Voit kuivata silitettävän puuvillapyykin tällä ohjelmalla, jolloin pyykki on hieman kosteaa silittämisen helpottamiseksi. (Paita, T-paita, pöytäliina jne.)	8	1000	160
Tekokuidut	Voit kuivata kaikki keinokuitutekstiilit tällä ohjelmalla Halutun kuivuustason mukainen kuivausasetus tulee valita.	4	800	75
Sekalaiset	Käytä tätä ohjelmaa värjäämättömän keinokuitu- ja puuvillaåyykim kuivaamiseen yhdessä. Urheilu- ja liikuntavaatteet voidaan kuivata tällä ohjelmalla.	4	1000	120
Pyyhkeet	Pyyhkeiden, kuten keittiöpyyhkeiden, kylpypyyhkeiden ja käsipyyhkeiden kuivaus.	5	1000	170
Urheiluvaatteet	Käytä tätä ohjelmaa kuivataksesi puuvillasta tai sekoitetekstiileistä valmistetut vaatteeet tai vaatteet, kuten toiminnalliset takit, sadetakit jne. Käännä ne nurinpäin ennen kuivausta.	2	1000	115
Raikastus	Tuulettaa vain 10 - 160 minuuttia lämpöä käyttämättä. Tuulettaa puuvilla- ja pellavavaatteet jotka ovat olleet suljetussa tilassa pitkään ja raikastaa ne.	-	-	-
Ajastinohjelma	Voit valita ohjelman ajaksi 10 ja minuutin välillä, halutun kuivaustason saamiseksi alhaisella lämpötilalla. Tällä ohjelmalla kuivausrumpu toimii asetetun ajan, pyykin kuivuudesta riippumatta.	-	-	-
Arat tekstiilit	Tällä ohjelmalla voit kuivata arat tekstiilit tai käsipesumerkinnällä varustetun pyykin (silkkipaidat, ohuet alusvaatteet jne.) alhaisessa lämpötilassa.	2	800	45
Vuodevaatteet	Kuivaa 1 puuvilla- tai keinokuitupeitto sulkemalla napit / vetoketjun.	2	1000	121
Peite Untuvatekstiilit	Käännä vaatteet, kuten untuvatakit, takit nurinpäin ennen kuivausta.	-	800	119
Farkut	Voit kuivata farkkuhousut, -paidat tai -takit tällä ohjelmalla.	4	1200	130
Paidat	Ohjelma kuivaa paidat hellävaraisemmin ja jättää vähemmän ryppyjä ja helpottaa silittämistä.	1,5	1200	50
Hygieeninen	Ohjelma jolla voit kuivata pestyn pyykin hygieenisemmin. (vauvan vaatteet, alusvaatteet, pyyhkeet jne.). Se tarjoaa erittäin korkean hygieniatason tekstiileille lämmön avulla.	5	800	185
Pikaohjelma	Käytä tätä ohjelmaa kuivataksesi 2 paitaa silittämistä varten.	0,5	1200	30

Energiankulutusarvot				
Ohjelmat	Täyttömäärä (kg)	Pesukoneen linkousnopeus (kierr./ minuutissa)	Suurinpiirteinen jäljellä oleva kosteusmäärä	Energiankulutusarvo kWh
Puuvilla Eko*	8	1000	60 %	1,78
Puuvilla silityskuiva	8	1000	60 %	1,60
Keinokuidut kaappikuiva	4	800	40 %	0,70
	Jos kuivaat säännöllisesti 8 kg enimmäismäärän puuvillapyykkiä, suosittelemme vedenpoistoletkun liittämistä, jotta kuivausrumpu ei pysähtyisi kesken ohjelman säiliön tyhjentämiseksi (Katso luku "Liittäminen viemäriin").			

* Yllä olevat arvot on määritetty vakio-olosuhteissa. Kulutusarvot voivat vaihdella taulukon arvoista, johtuen pyykkityypistä, linkousnopeudesta. ympäristöolosuhteista ja jännitetasoista.

FI				
Yleiset ohjelmat				
Ohjelmat	Täyttömäärä (kg)	Ohjelman kesto (tuntia:min)	Energiankulutus (kWh)	
Puuvilla Eko	8	3:17	1,78	
Puuvilla Eko	4	2:00	1,01	
Puuvilla silityskuiva	8	2:40	1,60	
Puuvilla silityskuiva	4	1:36	0,81	
Puuvilla kaappikuiva	8	3:25	1,85	
Puuvilla kaappikuiva	4	2:08	1,08	
Puuvilla kaappikuiva plus	8	3:33	1,92	
Puuvilla kaappikuiva plus	4	2:16	1,14	
Puuvilla kaappikuiva ++	8	3:41	2,00	
Puuvilla kaappikuiva ++	4	2:24	1,21	
Keinokuidut silityskuiva	8	1:00	0,56	
Keinokuidut kaappikuiva	8	1:15	0,70	
Keinokuidut silityskuiva +	8	1:21	0,76	
GentleCare	2	0:45	0,81	
Muille ohjelmille, kuin eko-ohjelmalle, annetut arvot ovat vain viitteellisiä.				
Eri käyttötilat				
Virrankulutus (W)	Virta pois päältä -tila (W) (jos olemassa)	Viivästetty käyttötila (W) (jos olemassa)	Valmiustila (W) (jos olemassa)	Valmiustila liitäntätoiminnolla (W) (jos olemassa)
	0,30	4,00	0,50	-
Kuivausjakson akustinen melupäästöluokka dB (A):				64

Toiminnot

Kun ohjelma on valittu, voidaan tarvittavat toiminnot asettaa tarvittaessa.

Kuivuusaste
Kuivuusastepainiketta käytetään säätämään haluttuun kuivaukseen. Ohjelman kesto voi vaihdella riippuen valinnasta.

Rypistymisen esto
Voit asettaa rypistymisenestotoiminnon päälle tai pois painamalla rypistymiseneston valintapainiketta 3 sekuntia. Jos et poista pyykkiä välittömästi ohjelman päätyttyä, voit käyttää rypistymisenestotoimintoa estääksesi pyykin rypistymisen.

Äänimerkki
Kuivauskone lähettää äänimerkin, kun ohjelma on valmis. Paina “Äänivaroitus” -painiketta, jos et halua äänivaroitusta. Kun painat äänivaroituspainiketta, valo sammuu eikä se kuulu, kun ohjelma on valmis.

Voit valita tämän toiminnon ennen ohjelman alkamista tai sen jälkeen.

Alhainen lämpötila
Voit aktivoida tämän toiminnon vain ennen ohjelman käynnistämistä. Voit aktivoida tämän toiminnon, jos haluat kuivata pyykin alemmassa lämpötilassa. Ohjelman kesto on pidempi sen aktivoinnin jälkeen.

Päättyy
Voit viivästyttää ohjelman päättymistä enintään 24 tuntia Päättyy-toiminnolla.

1. Avaa täyttöluukku ja aseta pyykki.

2. Valitse kuivausohjelma.

3. Paina Päättyy valintapainiketta ja aseta haluamasi viiveaika. Päättyy LED-valo syttyy. (Kun painiketta pidetään painettuna, Päättyy-toiminto jatkuu loputtomasti).

4. Paina Käynnistä / Valmiustila-painiketta. Loppu

Aikalaskuri käynnistyy. “:” merkki viiveajannäytön keskellä vilkkuu ja kuivauksen LED-valo syttyy.

•Voit nyt lisätä tai poistaa pyykkiä Päättyy-ajan aikana. Näytetty aika on normaalin kuivauksen ja Päättyy-ajan summa. Päättyy-ajan LED-valo sammuu aikalaskurin päättyessä, kuivaus käynnistyy ja kuivauksen LED-valo syttyy.

Päättyy-toiminnon muuttaminen

Jos haluat muuttaa kestoa aikalaskennan aikana: Keskeytä ohjelma ja kierrä Päälle/Pois/Ohjelma valintapainiketta ja peruuta ohjelma. Valitse haluttu ohjelma ja toista Päättyy-valinta.

Päättyy-toiminnon peruuttaminen

Jos haluat peruuttaa Päättyy-aikalaskurin ja käynnistää ohjelman välittömästi. Keskeytä ohjelma ja kierrä Päälle/Pois/Ohjelma valintapainiketta ja peruuta ohjelma. Valitse haluttu ohjelma ja paina Käynnistä/Tauko -painiketta.

Rummun valo

Voit kytkeä rummun valon päälle ja pois päältä painamalla tätä painiketta. Valo syttyy, kun painiketta painetaan, ja sammuu tietyn ajan kuluttua.
Varoitusilmaisimet
Varoitusvalot voivat vaihdella kuivausrummun mallista riippuen.

Suodattimen puhdistus

Kun ohjelma päättyy, syttyy suodatinpuhdistuksen varoitusvalo.

Vesisäiliö

Jos vesisäiliö täyttyy ohjelman aikana, varoitusilmaisin alkaa vilkkua ja kone siirtyy valmiustilaan. Tyhjennä tässä tapauksessa vesisäiliö ja käynnistä ohjelma painamalla Käynnistys- / valmiustilapainiketta. Varoitusilmaisin sammuu ja ohjelma jatkuu.

Suodatinlokeron / lämmönvaihtimen puhdistus

Varoitussymboli vilkkuu ajoittain muistutuksena, että suodatinlokero on puhdistettava.

Ohjelman käynnistäminen

Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistys/valmiustila -painiketta. Käynnistä/valmiustila- ja kuivausvalot syttyvät ilmaisten ohjelman olevan käynnissä.

Lapsilukko

Kuivausrummussa on lapsilukko joka estää ohjelman keskeyttämisen, kun painikkeita painetaan ohjelman ollessa käynnissä. Kun lapsilukko on aktivoitu, kaikki paneelin painikkeet, paitsi päälle/pois päältä/ohjelmavalitsin, deaktivoituvat. Paina äänimerkki-painiketta 3 sekunnin ajan lapsilukon aktivoimiseksi. Lapsilukko on poistettava käytöstä, jotta uusi ohjelma voitaisiin valita. Poista lapsilukko käytöstä painamalla painikkeita 3 sekuntia.

•Kun lapsilukko on aktivoitu, syttyy lapsilukon varoitusilmaisin näytöllä.

•Kun lapsilukko on aktivoitu: Kuivausrumpu käy, tai valmiustilassa ilmaisimen symboli ei muutu, kun ohjelman valintapainikkeen asentoa muutetaan.

•Jos kuivausrummun käytön aikana lapsilukko on päällä ja valintapainiketta käännetään, kuuluu kaksinkertainen äänimerkki. Jos lapsilukko poistetaan käytöstä kääntämättä ohjelmavalitsinta takaisin alkuperäiseen asentoonsa, ohjelma lopetetaan, koska ohjelmanvalitsin on käännetty.

Ohjelman vaihtaminen käynnistyksen jälkeen

Voit muuttaa valitsemasi ohjelman pyykin kuivaamiseksi toisella ohjelmalla kuivauslaitteen käynnistyttyä.

•Voit esimerkiksi keskeyttää ohjelman ja kiertää Päällä/Pois/Ohjelma valintanuppia ja valita Raikastus-ohjelman pikaohjelman sijaan.

•Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistys/valmiustila -painiketta.

Vaatteiden lisääminen tai poistaminen valmiustilassa

Jos haluat lisätä tai poistaa vaatteita kuivauskoneesta ohjelman käynnistymisen jälkeen:

•Paina Käynnistys-/valmiustilapainiketta koneen asettamiseksi valmiustilaan. Kuivaustoiminto pysähtyy.

•Avaa täyttöluukku valmiustilassa ja sulje luukku, kun vaatteita on lisätty tai poistettu.

•Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistys/valmiustila -painiketta.

•Pyykin lisääminen kuivauksen aloittamisen jälkeen saattaa aiheuttaa kuivauskoneen sisällä olevan kuivatun pyykin sekoittumisen märän pyykin kanssa ja jättää pyykin kosteaksi käytön lopussa.

Pyykkiä voidaan lisätä tai poistaa niin useasti kuin halutaan. Mutta tämä keskeyttää ohjelman toistuvasti ja lisää näin ollen ohjelman kestoa ja virrankulutusta. Joten suosittelemme pyykin lisäämistä ennen ohjelman käynnistämistä. Jos uusi ohjelma valitaan kääntämällä ohjelman valintapainiketta kuivauskoneen ollessa valmiustilassa, käynnissä oleva ohjelma päättyy.

Ohjelman peruuttaminen käynnistyksen jälkeen

Jos haluat perua ohjelman ja lopettaa kuivaustoiminnon jostain syystä kuivauskoneen käynnistymisen jälkeen, keskeytä ohjelma ja kierrä Käynnistä/Pysäytä/ohjelman valinta painiketta, ohjelma päättyy.

Ohjelman loppu

Kun ohjelma päättyy, ohjelman seurannan ilmaisimen merkkivalot loppumisen / ryppyjen estämisestä ja kuitusuodattimien puhdistuksesta -merkkivalot syttyvät. Täyttöluukku voidaan avata ja kuivauslaite on valmis uutta toimintaa varten. Käännä Päälle / Pois / Ohjelma valintapainiketta - Päälle/ Pois-asentoon kuivauskoneen sammuttamiseksi.

Jos rypistymisenesto tila on aktiivinen ja pyykkiä ei poisteta ohjelman päätyttyä, ryppyjen estävä toiminto aktivoituu 2 tunniksi, jotta koneen sisällä oleva pyykki ei rypisty. Ohjelma pyörittää pyykkiä 10 minuutin välein niiden rypistymisen ehkäisemiseksi.

Ohjelmataulukot

Ohjelmat	Toiminnot					
	Kuivuus taso	Rummun valo / Rypistymisenesto 3 s.	Äänimerkki / Lapsilukko 3 s.	Alhainen lämp.	Ohjelman aika	Päättyy
Puuvilla	●	●	●	●		●
Puuvilla Eko-kuiva		●	●			●
Tekokuidut	●	●	●	●		●
Sekalaiset	●	●	●	●		●
Pyyhkeet	●	●	●			●
Urheiluvaatteet	●	●	●	●		●
Raikastus		●	●			●
Ajastinohjelma		●	●		●	●
Arat tekstiilit	●	●	●	●		●
Vuodevaatteet	●	●	●	●		●
Peite / Untuvatekstiilit	●	●	●			●
Farkut	●	●	●	●		●
Paidat	●	●	●	●		●
Hygieeninen		●	●			●
Pikaohjelma		●	●	●		●

Puhdistus ja kunnossapito

Lue ensin ”Turvallisuusohjeet”!

Kuitusuodatin (sisäiset ja ulkoiset suodattimet) / täyttöluukun siswäpinnan puhdistus

Hiukset ja kuidut erotetaan pyykistä kuivauksen aikana ja kerätään kuitusuodattimeen. Suodattimien riittämätön puhdistus voi pidentää kuivausaikaa korottaa energiankulutusta**.**

Pyykki voi olla kosteaa kuivausjakson jälkeen, jos suodattimia ei puhdisteta riittävän usein. Kun suodattimia puhdistetaan, tulee lika ja hiukset poistaa, jotta mikromuovi ei pääse levittymään vesijärjestelmään. Vettä ei tule poistaa viemäriä kohti suodattimien puhdistuksen aikana.

• Puhdistusharja on rummun sisällä. Ota harja pois rummusta ja aseta se säilytystä varten sille varattuun paikkaan ilmanohjaimessa.

• Puhdista kuitusuodatin ja täyttäluukun sisäpinta jokaisen kuivausjakon jälkeen.

• Kuivausrummussa on 2 kuitusuodatinta, jotka on asennettu toistensa sisään. Älä käytä tuotetta ilman kuitusuodatinta.

Puhdistaaksesi kuitusuodattimen:
• Avaa täyttöluukku.

• Pidä kahden suodattimen ensimmäisestä osasta (sisäsuodatin) ja poista se vetämällä ylöspäin.

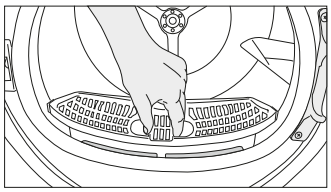

• Irrota toinen osa (ulkosuodatin) vetämällä sitä ylöspäin.

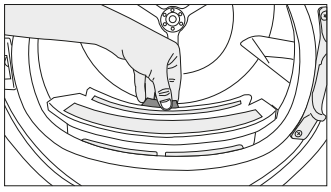

• Varmista, että hiuksia, kuituja ja puuvillapalloja ei putua uraan, kun suodattimet asennetaan.

• Avaa molemmat kuitusuodattimet (ulkoinen ja sisäinen) ja poista kuidut käsin tai ilmanohjaimessa olevalla harjalla.

Voit poistaa suodattimiin juuttuneet hiukset pölynimurilla.

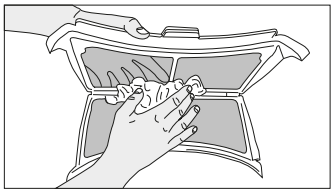

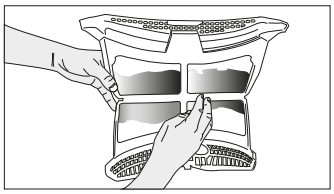

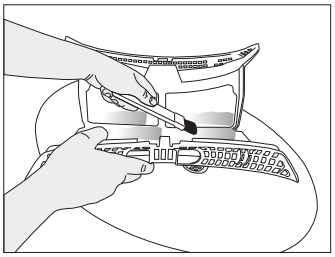

• Aseta nukkasuodattimet päällekkäin ja sijoita ne paikalleen.

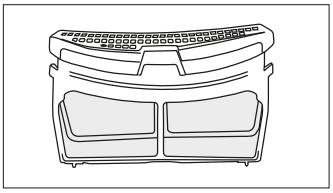

• Puhdista oven sisäpinta ja tiiviste pehmeällä, kostealla liinalla tai ilmanohjaimen harjalla.

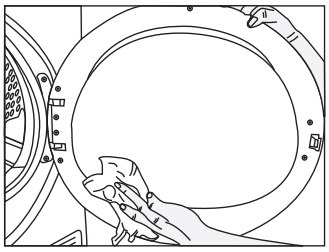

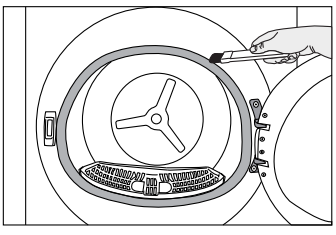

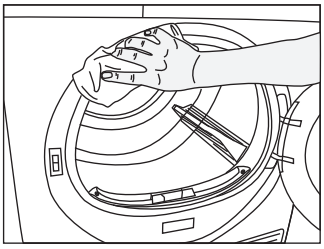

Anturin puhdistus

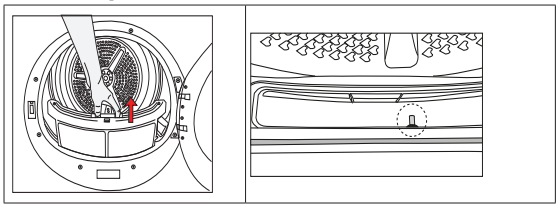

• Kuivausrummun sisällä on lämpötila-anturi, joka havaitsee milloin pyykki on kuivunut.

Puhdistaaksesi nämä anturit:

• Avaa kuivausrummun luukku.

• Irrota nukkasuodatin vetämällä se ylös.

• Puhdista anturi käsin, jos siihen on kerääntynyt nukkaa.

• Puhdista anturien metalliset pinnat 4 kertaa vuodessa.

Älä käytä metallityökaluja antureiden metallipintojen puhdistamiseen.

•Palo- ja räjähdysvaaran vuoksi älä käytä antureiden puhdistamiseen liuoksia, puhdistusaineita tai samankaltaisia työkaluja.

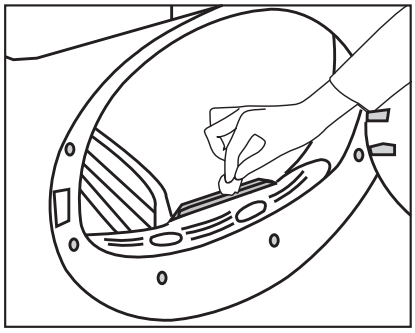

Vesisäiliön tyhjennys

Pyykeissä oleva kosteus haihtuu ja tiivistyy kuivauksen aikana ja tästä muodostuva kondenssivesi kerääntyy vesisäiliöön. Tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivauskerran päätteeksi. Kondenssivesi ei ole juomakelpoista!
Älä koskaan irrota vesisäiliötä ohjelman ollessa käynnissä!

Jos unohdat tyhjentää vesisäiliön, laite pysähtyy seuraavan kuivausjakson aikana, kun säiliö on täynnä, ja vesisäiliön varoitussymboli alkaa vilkkua. Tyhjennä tässä tapauksessa vesisäiliö ja käynnistä ohjelma painikkeella. Käynnistä- / valmiustilapainike

Vesisäiliön tyhjennys:

Vedä vesisäiliö varovasti lokerostaan.
Tyhjennä säiliö vedestä.

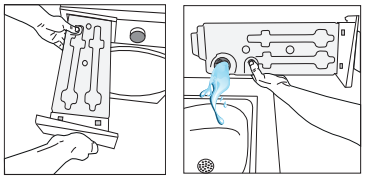

Jos vesisäiliön suulle on kerääntynyt nukkaa, poista se juoksevan veden alla.

Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.

Jos vesi poistetaan koneesta suoraan viemäriin, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.

Haihduttimen puhdistus

Hiukset ja kuidut, joita kuitusuodatin ei kerää, kertyvät lauhduttimen metallipinnalle ilmanohjaimen taakse. Nämä kuidut on poistettava säännöllisesti.
Jos lauhduttimen puhdistuskuvake vilkkuu, tarkista metallipinta. Jos siinä on kuitua, puhdista se. Se on tarkistettava vähintään 6 kuukauden välein.

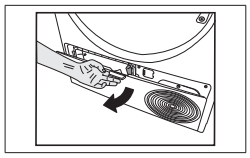

Siirrä salvat ilmansuuntaimen kannen avaamiseksi.

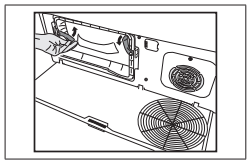

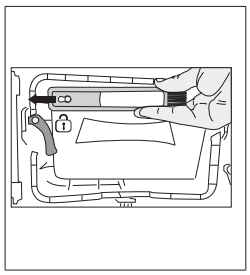

Poista harja vetämällä sitä vasemmalle. Voit puhdistaa suodattimen, lauhduttimen metallipinnan ja ovelle kertyneen kuidun puhdistusharjalla.

•Poista kuitu lauhduttimen metallipinnalta kostealla liinalla tai harjalla ilmansuuntimessa, liikuttaen harjaa ylös alas. Älä puhdista liikuttamalla harjaa sivusuunnassa, koska se vahingoittaa lauhduttimen metallipintoja.

Voit käyttää puhdistamiseen pölynimuria harjalla. Jos pölynimurilla ei ole harjaa, emme suosittele sitä lauhduttimen puhdistukseen.

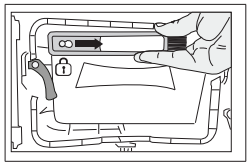

Kun olet puhdistanut suodattimen, luukun ja lauhduttimen, vedä harjaa oikealle ja lukitse se paikalleen.

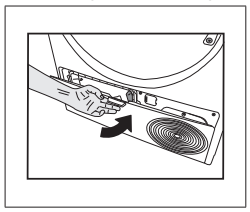

Asenna ilmanohjaimen kansi paikalleen sulkemalla salvat ja sulje jalkalevy puhdistuksen jälkeen.

•Voit puhdistaa käsin, jos käytät suojakäsineitä. Älä yritä puhdistaa paljain käsin. Lauhduttimen rivat voivat vahingoittaa käsiäsi. Puhdistamisen sivusuunnassa voi vaurioittaa lauhduttimen ripoja. Se voi johtaa kuivauksen heikkenemiseen.

•Ilmanohjaimen kannen irrottamisella on normaalia, että lauhduttimen edessä olevassa muovikotelossa on vettä.

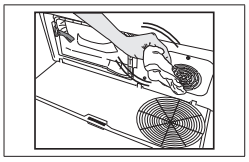

Jos tuulettimen kannessa ja jalkalevyssä on kertynyt kuitua, poista se liinalla.

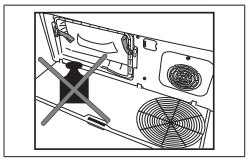

Älä laita mitään painoa jalkalevylle, kun se on auki.

•Älä käytä rummun puhdistamiseen hankaavia materiaaleja tai teräsvillaa

Vihjeet ja ohjeet

Kuivausrumpuun soveltuvat pyykit

•Vaatteet, joiden ohjeissa kuivausrummun käyttö ei sallita, voivat vahingoittaa laitetta ja pyykkiä kuivauksen aikana. Noudata aina vaatteissa olevia merkintöjä. Kuivaa vain ne vaatteet, joiden ohjeissa sallitaan kuivausrummun käyttö.

Kuivausrumpuun soveltumattomat pyykit

Metalliosia sisältäviä alusvaatteita ei saa kuivata kuivausrummussa. Jos nämä metalliosat irtoavat ja repeytyvät vaatteista, ne voivat vahingoittaa konetta.

•Arat kirjaillut kankaat, puuvilla- sekä silkkivaatteet, arat ja arvokkaat kankaat, ilmatiiviit esineet sekä tylliverhot eivät sovellu kuivausrumpuun.

Pyykin valmistelu kuivausta varten

•Esineet, kuten sytytin, tulitikut, kolikot, metalliesineet ja neulat, voivat vaurioittaa rumpua tai johtaa toimintaongelmiin. Tarkista tämän vuoksi kaikki pyykit ennen kuin laitat ne kuivausrumpuun.

•Kuivaa vaatteet, joissa on metallisia osia, kuten vetoketjuja, nurin päin.

•Sulje vetoketjut ja kiinnitä hakaset, soljet sekä napit, sido kiinni tekstiilivyöt ja esiliinojen nauhat.

Tapoja säästää energiaa

Linkoa pyykit nopeimmalla mahdollisella kierrosnopeudella pesun jälkeen. Näin kuivausaika lyhenee ja energiankulutus laskee. Lajittele pyykit tyypin ja paksuuden mukaan. Kuivaa samankaltaiset pyykit yhdessä. Esimerkiksi ohuet keittiöpyyhkeet ja pöytäliinat kuivuvat nopeammin kuin paksut kylpypyyhkeet.

•Seuraa käyttöoppaan ohjeita valitessasi ohjelmaa.

•Älä avaa täyttöluukkua kuivauksen aikana, ellei tämä ole välttämätöntä. Jos täyttöluukku on avattava, älä pidä sitä auki pitkän aikaa.

•Älä lisää märkää pyykkiä koneeseen kesken kuivauksen.

•Puhdista kuitusuodatin ennen jokaista kuivausta tai jokaisen kuivauksen päätteeksi.

•Varmistu, että suodattimet ovat puhtaat. Lisätietoja löydät osiosta ”Huolto ja puhdistaminen”.

•Kuivauksen aikana tuuleta kunnolla huonetta, jossa kuivausrumpu sijaitsee.

•Eko-ohjelma on energiatehokkain ohjelma märän puuvillapyykin kuivaamiseen ja sitä käytetään ympäristöä suojaavien määräysten noudattamiseen.

•Pidä täyttöluukku suljettuna lämpöhävikin estämiseksi.

•Jos tuotteeseen laitetut pyykit ylittävät enimmäiskuormituksen, sitten tuote ei välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla ja ylikuormitus voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai voi vahingoittaa tuotetta. Noudata kunkin ohjelman enimmäistäyttömäärää.

•Kuivauskoneen täyttäminen valmistajan määrittämään maksimitäyttömäärään kyseisille ohjelmille auttaa säästämään energiaa.

VIANETSINTÄ

Katso alla oleva taulukko ennen kuin otat yhteyttä huoltokeskuksdeen. Toimintahäiriöt ovat usein helppoja selvittää muutamassa minuutissa.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Kuivausrumpu ei kytkeydy päälle.	Pistoketta ei ole liitetty pistorasiaan.	Liitä pistoke pistorasiaan.
	Pistoke on viallinen.	Yritä liittää toinen laite samaan pistorasiaan. Älä käytä sähkölaitteita, kuten sovittimia tai jatkojohtoja pistorasiassa.
	Sähkökatkos tapahtui.	Odota, että sähkökatkos päättyy.
Kuivausrumpu ei käynnisty	Luukku on auki.	Sulje luukku
	Käynnistä-/tauko -painiketta ei painettu ohjelman käynnistämiseksi.	Paina Käynnistä-/tauko -painiketta.
	Lapsilukko pn aktivoitu (jos kone on varustettu tällä toiminnolla).	Katso luku Vaihtoehdot ja jos lapsilukko on päällä, sammuta se. Koneen sammuttaminen ei riitä tämän vaihtoehdon sammuttamiseen.
Kuivausajat ovat erittäin pitkiä	Vaadittua kunnossapitoa ei ole suoritettu.	Katso luku Puhdistus ja kunnossapito ja suorita kuvatut toiminnot.
	Ohjelma, aika ja/tai kuivaustaso ei ole sopiva kuivausrumpuun asetetulle pyykkityypille tai -määrälle.	Katso pyykkimäärälle sopiva ohjelma Ohjelmat-luvusta.
	Pyykki on liian märkä.	Suorita kuivauasjakso korkeammalla linkousnopeudella ylimääräisen veden poistamiseksi.
	Kuivausrumpu on ylikuormitettu.	Katso luvusta Ohjemat kunkin ohjelman maksimikuorma.
	Huonelämpötila.	Kuivausaika voi olla pidempi, jos lämpötila ei ole 5°C ja 35°C asteen alueella.
Ohjelma ei päättynyt.	Sähkökatkos on ehkä tapahtunut.	Jos sähkökatkos on tapahtunut, on Käynnistä-/tauko -painiketta painettava jakson käynnistämiseksi uudelleen.
Valot palavat tai vilkkuvat		
Vesisäiliö	Vesisäiliö on täynnä.	Tyhjennä vesisäiliö. Katso luku Puhdistus ja kunnossapito.
Suodatinlokeron/lämmönvaihtimen puhdistus	Koneen toiminnalle välttämättömän ilmavirtauksen ongelma.	Puhdista kuitusuodatin ja tarkasta, että ilmanotto ei ole tukossa. Näiden toimintojen virheellinen suorittaminen voi johtaa vaurioihin.
Avainsymboli ilmaisee, että kyseessä on toimintahäiriö.	Koneen anturit tunnistivat vian.	Sammuta kuivausrumpu ja irrota se virransyötöstä. Avaa luukku välittömästi ja poista pyykki, jotta lämpö haihtuisi. Odota noin 15 minuuttia. Liitä kuivausrumpu virransyöttöön, aseta pyykki koneeseen ja käynnistä kuivausjakso uudelleen. **Jos ongelma jatkuu, ota yhteys huoltokeskukseen ja ilmoita näytöllä vilkkuvat kirjaimet ja numerot. Esim.: F3 ja E2.**

Huoltokeskus

Ennen yhteydenottoa huoltokeskukseen:

1. Katso voitko ratkaista ongelman itse, Miten toimia jos ...” taulukossa esitettyjen ehdotusten avulla.
2. Kytke kone pois päältä ja päälle nähdäksesi jatkuuko ongelma.

Jos ongelma jatkuu yllä kuvattujen tarkastusten jälkeen, ota yhteys IKEA-huoltokeskukseen.

Määritä aina:

- lyhyt kuvaus viasta,
- laitteen tyyppi ja tarkka malli,
- huoltonumero (numero sanan huolto jälkeen arvokilvessä),
- täydellinen osoitteesi,
- puhelinnumerosi,

Jos laite vaatii korjausta, ota yhteys IKEA-huoltokeskukseen (varmistaaksesi, että alkuperäisiä varaosia käytetään ja korjaus suoritetaan oikein).

1. **IKEA osanumero**
2. **Päivämääräleima**
3. **Sarjanumero**

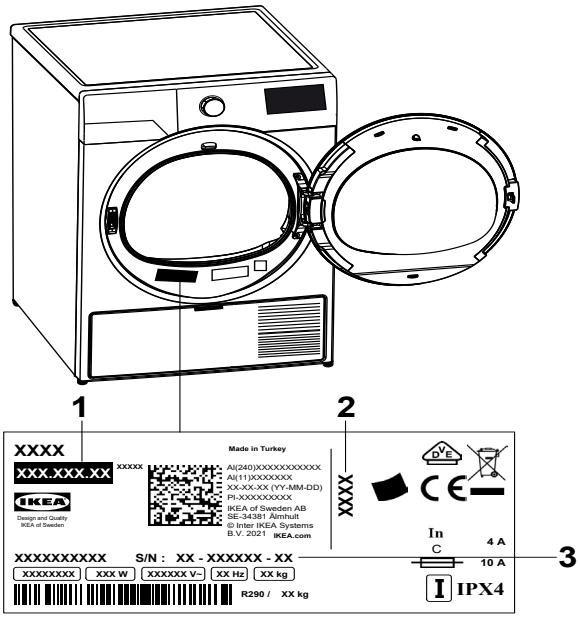

Tekniset tiedot

FI

Korkeus (Min. / Maks.)	84,5 cm / 87,5 cm*
Leveys	59,3 cm
Syvyys	60,3 cm
Kuormitus (enint.)	8 kg**
Nettopaino (±% 10)	42 kg
Jännite	230-240 V ~
Taajuus	50 Hz
Tehonkesto	900 W
Mallikoodi	Katso arvokilpi***

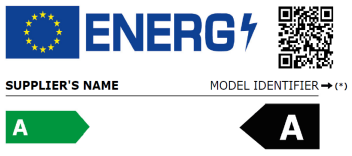

Mallitiedot on tallennettu tuotetietokantaan, joka voidaan avata seuraavalta verkkosivulta syöttämälllä arvokilvessä olevan mallin tunnistimen (*). https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

Kuivausrummun laadun parantamiseksi, teknisiä tietoja voidaan muuttaa siitä erikseen ilmoittamatta.
Tämän käyttöohjeen kuvat ovat viitteellisiä, eivätkä välttämättä vastaa täysin tuotettasi.
Kuivausrummussa tai mukana toimitetuissa asiakirjoissa esitetyt arvot, ovat laboratorioarvoja, kyseisten standardien mukaan. Nämä arvot voivat vaihdella käytön ja ympäristölämpötilan mukaan.

* Väh. korkeus: Korkeus säädettävien jalkojen ollessa kiinni.
Maks. korkeus: Korkeus säädettävien jalkojen ollessa auki suurimalla korkeudella.
** Pyykin paino ennen pesua.

*** Arvokilpi sijaitsee kuivausrummun luukun alla.

Ympäristönäkökohdat

Pakkausmateriaalien hävittäminen



Pakkausmateriaali on 100 % kierrätettävää ja merkitty kierrätyssymbolilla . Pakkauksen eri osat on siksi hävitettävä vastuullisesti ja paikallisten viranomaisten jätteenkäsittelyohjeiden mukaan. Kodinkoneiden hävittäminen Tämä laite on valmistettu kierrätetyistä ja uudelleenkäytettävistä materiaaleista. Hävitä se paikallisten jätteenkäsittelyohjeiden mukaan. Lisätietoja kodinkoneiden käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saat paikalliselta viranomaiselta, jätteenkäsittelylaitoksesta tai liikkeestä, josta ostit laitteen. Tämä laite on merkitty Euroopan direktiivin 2012/19/EU, elektroniikkaromu (WEEE) mukaan. Tuotteen sopiva hävitystapa ehkäisee mahdollisia negatiivisia ympäristö- ja terveyshaittoja. Tuotteessa tai mukana toimitetuissa asiakirjoissa ilmaisee, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä, vaan vietävä sopivaan sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen.



R290 on myös syttyvä kylmäaine. Varmista siksi, että järjestelmä ja putket eivät vaurioidu käytön ja kuljetuksen aikana.
Pidä tuote etäällä lämmönlähteistä, muuten se voi syttyä palamaan, jos se vahingoittuu.
Älä hävitä tuotetta heittämällä sitä tuleen.

Standardinmukaisuus ja testitiedot EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE

Tämän tuotteen kehitys-, valmistus- ja myyntivaiheet suoritetaan kaikissa asiaan liittyvissä Euroopan unionin ohjeissa määriteltyjen turvallisuussääntöjen mukaisesti.

IKEA TAKUU

Jos haluat käyttää tuotetakuuta tai saada tukipalvelua.



Ota yhteyttä IKEA-asiakaspalveluun, josta löydät linkin itsepalveeluportaaliin tai puhelinnumeron osoitteessa www.IKEA.com.

Huoltopyynnön täyttämiseksi itsepalveluportaalissa, tietojen tai varaosien saamiseksi tuotteestasi helpommin, ilmoita IKEA-osanumero (8 numeroa) ja arvokilvessä oleva sarjanumero.
SÄILYTÄ OSTO-/TOIMITUSASIAKIRJAT SÄILYTÄ OSTOKUITTI
Se on ostotodistus ja takuu ei ole voimassa ilman sitä. Kuitti sisältää myös jokaisen ostetun laitteen nimen ja IKEA-tuotenumeron (8 numeroa).
Lue koneen mukana toimitetut tekniset asiakirjat huolellisesti, ennen kun otat yhteyttä meihin.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	**186**
Produktbeskrivning	**190**
Kontrollpanel	**191**
Första användning	**192**
Daglig användning	**192**
Program	**193**
Funktioner	**195**
Programtabeller	**197**
Rengöring och underhåll	**197**
Tips och tricks	**200**
FELSÖKNING	**201**
Kundservice	**202**
Tekniska specifikationer	**202**
Miljöhänsyn	**203**
IKEA GARANTI	**203**

Säkerhetsinformation

- Det här avsnittet handlar om säkerhetsinstruktioner som behövs för att förhindra riskerna för personskada och materialskada.
- Vårt företag kan inte hållas ansvariga för skador som kan uppstå om dessa instruktioner inte följs.
- Installations- och reparationsarbeten ska alltid utföras av auktoriserad service.
- Använd endast originalreservdelar och tillbehör.
- Reparera inte eller byt ut någon komponent i produkten såvida det inte tydligt anges i bruksanvisningen.
- Modifiera inte produkten.

Avsedd användning

- Produkten är endast designad för hushållsanvändning. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk.
- Den här produkten är inte utformad för utomhusanvändning.
- Installera eller kör inte produkten där frysning är en möjlighet och/eller skadligt för externa element. Vatten som frusit i pumpen eller i slangar kan orsaka skador
- Produkten kan endast användas till att torka eller ventilera tvätt som är tvättad med vatten och som är torktumlarsäker.

Säkerhet för barn och utsatta personer och husdjur

- Den här produkten kan användas av barn ifrån åldrarna 8 och uppåt, samt personer med nedsatt sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har övervakning och får instruktioner angående säker användning av produkten, samt förstår de farorna som finns. Barn får inte leka med utrustningen. Rengörings- och underhållsarbete ska inte utföras av barn såvida de inte övervakas av någon.
- Barn under 3 år ska hållas borta från produkten såvida de inte övervakas av någon.
- Elektriska produkter är farliga för barn och husdjur. Barn och husdjur får inte leka med produkten, klättra på eller ta sig in i produkten.
- Håll produktens lucka stängd även när den inte är i bruk. Barn eller husdjur kan låsas inne i produkten och kvävas.
- Håll förpackningsmaterial borta från barn. Risk för skada eller kvävning!
- Håll alla tillsatser som används med produkten borta från barn.
- Klipp av sladden och förstör lastluckan innan produkten kasseras.

Elsäkerhet

- Produkten får inte vara inkopplad under installation, underhåll, rengöring, reparation och transportoperationer.
- Om strömsladden är skadad ska den bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad för att undvika eventuella risker.
- Stick inte in strömsladden under produkten eller på produktens baksida. Placera inte tunga föremål på strömsladden. Strömsladden får inte knäckas, klämmas eller komma i kontakt med någon värmekälla.

- Använd inte en förlängningssladd, multi-plugg eller adapter för att driva din produkt.
- Produkten får inte drivas av en extern brytare såsom en timer eller ska inte anslutas till en krets som öppnas och stängs regelbundet med ett verktyg.
- Kontakten ska vara lättåtkomlig. Om detta inte är möjligt, ska en mekanism som uppfyller den elektriska lagstiftningen och som bryter alla terminaler från elnätet (säkring, brytare, huvudströmbrytare, etc.) finnas tillgänglig på elinstallationen.
- Vidrör inte kontakten med våta händer!
- Håll inte i strömsladden utan i kontakten när du kopplar ur apparaten.

Transportsäkerhet

- Koppla ur produkten innan transport, töm vattentanken om det finns någon och avlägsna vattenavloppsanslutningar.
- Den här produkten är tung, hantera inte den själv.
- Vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att förhindra att produkten faller eller välter. Krossa eller tappa inte produkten under transport.
- Använd inte produktens extruderingsdelar (såsom lastluckan) för att flytta produkten.
- Flytta produkten stående i upprätt position. Om den inte kan flyttas upprätt, transportera den genom att luta den till höger sett framifrån.

Installationssäkerhet

- För att förbereda produkten för installation, säkerställ att den elektriska installationen och vattenavloppet är korrekt genom att kolla informationen i bruksanvisningen. Om det inte är lämpligt för installation, ring en behörig elektriker och rörmokare för att ordna de verktyg som behövs. Dessa åtgärder ska utföras av kunden.
- Kontrollera att produkten inte är skadad innan den monteras. Installera inte produkten om den är skadad.
- Ta inte bort de justerbara benen.
- Placera produkten på ett jämt och hårt underlag och balansera med de justerbara benen.
- Spalten mellan produkten och golvet får inte minskas med material så som mattor, trä eller tejp. Ventilationshålen under produktens bas får inte täppas igen med en matta.
- Installera produkten i en miljö med bra ventilation fri från damm.
- Installera inte produkten nära brandfarliga och explosiva material och ha inte brandfarliga och explosiva material nära produkten när den är igång.
- Produkten ska inte installeras mot en dörr, skjutdörr där produktens lastlucka inte kan öppnas helt, eller bakom en gångjärnsdörr där produktens gångjärn är vända mot dörrens gångjärn.
- Installera produkten där periodiskt underhåll och rengöring enkelt kan utföras.
- Placera produkten med dess bakre yta mot väggen (för värmemodeller).
- Efter du satt produktren på plats, säkerställ att den bakre väggen inte kommer i kontakt med någon extrudering (en vattenkran, elektriskt uttag etc.).
- Placera produkten med ett mellanrum på åtminstone 1 cm mellan produkten och möbelkanter.
- Koppla in produkten till ett jordat uttag skyddat med en lämplig säkring i linje med angiven typ och märkström. Låt en elektriker ställa in jordningsutrustningen. Använd inte en jordning utan en jordning som överensstämmer med regionala/nationella bestämmelser.
- Anslut produkten till ett jordat uttag som uppfyller de värden för spänning, ström och frekvens som anges på typskylten.
- Anslut inte produkten till lösa, trasiga, smutsiga eller oljiga uttag, uttag som har lossnat från sina fästen eller uttag där det finns risk för vattenkontakt.
- De nya slangarna som kommer med produkten ska användas. Återanvänd inte gamla slangar. Gör inte fastsättningar på slangarna.
- Placera strömsladden och slangarna så att de inte utgör någon snubbelrisk.
- För att använda produkten ovanpå en tvättmaskin, ska ett fixeringshål användas mellan två produkter. Fixeringshålet ska monteras av en behörig tekniker.

- När produkten placeras på tvättmaskinen, kan den kombinerade vikten när de är fulla vara runt 180 kg. Placera produkter på ett stabilt golv som kan bära tillräcklig last.
- Tvättmaskin kan inte placeras ovanpå torktumlaren.

Användningssäkerhet

- Den maximala vikten av torr tvätt före tvätt anges i avsnittet ”Tekniska specifikationer”
- Placera inte otvättade föremål i torktumlaren.
- Föremål som är nedsmutsade med material såsom matoljor, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagare, terpentin, vax eller ska tvättas i varmt vatten med större mängd tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Om kemikalier används för rengöring ska torktumlaren inte användas.
- Gummiskum (latexskum), duschmössor, vattenbeständiga textilier, gummibärande material och kläder, kuddar med gummiskumkuddar ska inte torkas i en torktumlare.
- Föremål med hårspray, rester av hårprodukter eller liknande material ska inte torkas i en torktumlare.
- Töm fickorna på kläder och avlägsna föremål såsom tändstickor och tändare.
- Om inte alla föremål kan avlägsnas snabbt och inte kan placeras där värme skingras, så stoppa inte torktumlaren förrän torkningscykeln är slutförd.
- Den sista delen av torktumlarcykeln utförs utan värme (kylcykel) för att säkerställa att föremålen är i en temperatur som inte kommer att skada föremålen.
- Använd inte torktumlaren utan luddfilter.
- Låt inte fiber ansamlas runt torktumlaren.
- Luta inte mot eller sitt på lastluckan när den är öppen, produkten kan tippa över.
- Klättra inte på produkten.
- Placera inte en eldkälla (t.ex. stearinljus, cigaretter, etc.) på produkten eller i närheten av den. Förvara inte brännbara/explosiva material.
- Rör inte trumman när den roterar.
- Produktens bakre vägg kommer att vara varm under drift. Rör inte baksidan på produkten under torkning eller efter att torkningsprocessen är slutförd.
- Rör inte de inre ytorna på trumman medan du lägger till eller tar ur kläder under ett pågående program. Trummans yta är het.
- Tryck inte på knapparna med vassa föremål såsom gafflar, knivar, med dina naglar etc.
- Använd inte den defekta eller skadade produkten. Koppla ur produkten (eller stäng av den anslutna säkringen) och ring auktoriserad serviceverkstad.
- Koppla ur produkten om den inte används.
- Ställ inte torktumlaren i regn eller på platser där den utsätts för kraftig fukt.
- Det blir extremt varmt inuti torktumlaren när du avbryter programmet medan maskinen är igång, så kör uppfräschningsprogram för att låta den svalna.

Underhålls- och rengöringssäkerhet

- Rengör inte produkten genom att spruta eller hälla vatten på den. Använd inte en högtryckstvätt, ångrengörare, slang eller tryckspruta för att rengöra produkten.
- Använd inte vassa eller slipande verktyg för att rengöra produkten.
- Använd inte material som rengöringsmedel, tvättmedel, gas, bensin, alkohol, vax etc. för att rengöra produkten.
- Fiberfiltet ska rengöras regelbundet. Rengör luddfiltret och insidan av luckan efter varje torkcykel.
- Rengör ludd som samlat sig på förångarens flänsar bakom filterlådan, med en dammsugare. Du kan rengöra för hand om du använder skyddshandskar. Försök inte att rengöra med bara händer. Förångarens flänsar kan skada händerna.
- På grund av brand- och explosionsrisk, använd inte lösningar, rengöringsmaterial, stålull eller liknande material och verktyg för att rengöra sensorer.
- Drick inte kondensvattnet.

Belysningssäkerhet

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad när du behöver byta ut LED-lampan eller glödlampan som används för belysningen.



Reservdel

- För att reparera produkten, kontakta ett auktoriserat servicecenter. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att egenreparationer eller reparationer som utförs av icke-auktoriserad personal kan medföra säkerhetsrisker och kan leda till att garantin upphör att gälla.
- Följande reservdelar kommer att finnas tillgängliga i 10 år efter att modellen har utgått ur sortimentet: motor och motorborstar, kraftöverföring mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvättrumma, trumspindel och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning, inklusive slangar, ventiler, filter och vattenavstängare, kretskort, elektroniska displayer, tryckbrytare, termostater och sensorer, programvara och inbyggd programvara inklusive återställningsprogramvara, lucka, luckgångjärn och tätningar, övriga tätningar, lucklås, plasttillbehör såsom tvättmedelsdoserare. Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer, och att inte alla reservdelar passar alla modeller.
  Angående lampan/lamporna inuti denna produkt samt reservlampor som säljs separat: Lamporna är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibrationer och luftfuktighet, eller att visa information om apparatens driftstatus. De är inte avsedda att användas i andra tillämpningar och är inte lämpliga för belysning i bostäder.

Produktbeskrivning

Allmän utformning

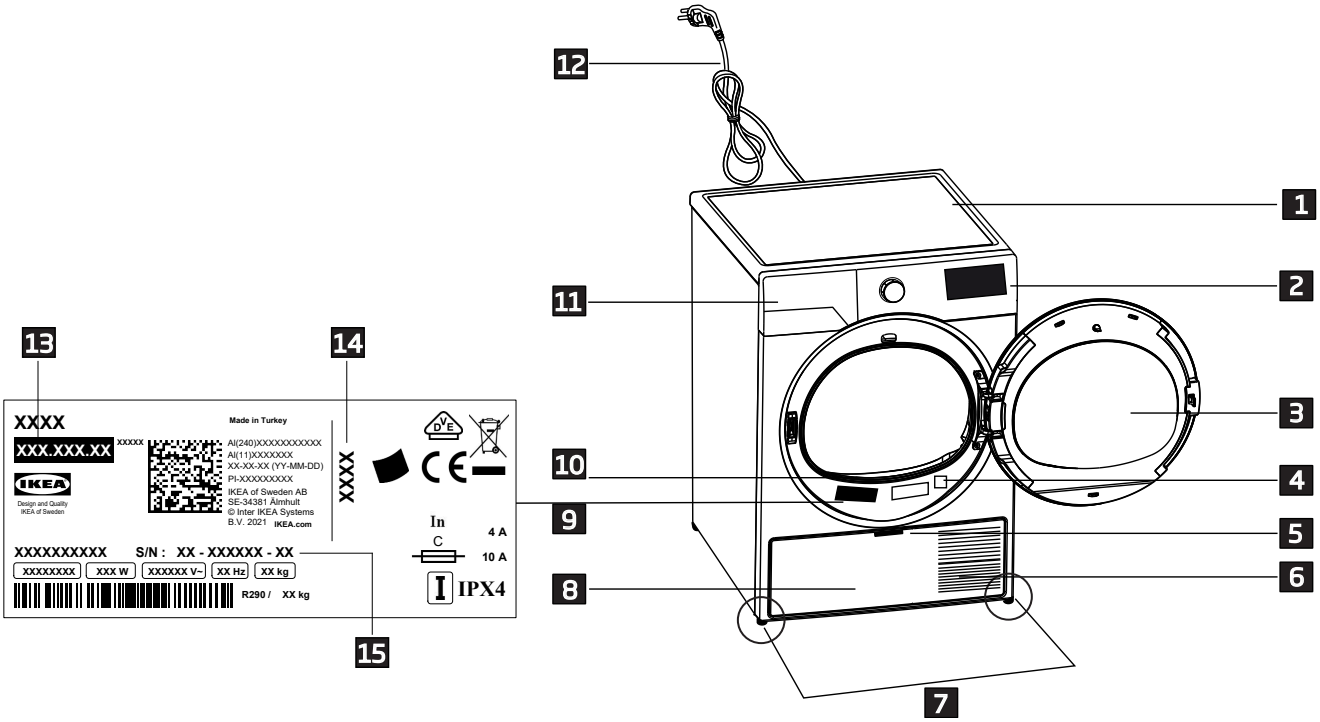

1 Toppanel
2 Kontrollpanel
3 Lastlucka
4 QR-etikett
5 Fotplatta öppningsknapp
6 Ventilationsgaller
7 Justerbara ben
8 Värmeväxlarens yta
9 Klassificeringsetikett
10 Luddfilter
11 Låda för vattentank
12 Strömsladd
13 IKEA-artikelnummer
14 Datumstämpel
15 Serienummer

Dra i handtaget för att öppna luckan.



För att stänga luckan, håll i handtaget och tryck så att du hör att den klickar igen.



Kontrollpanel

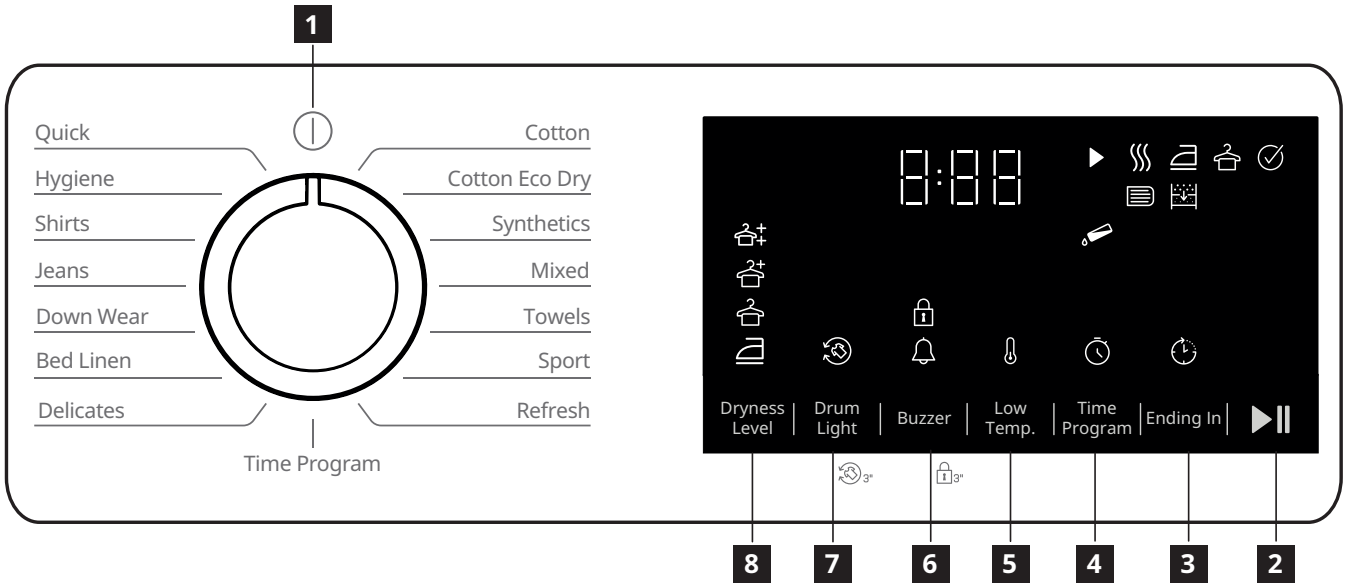

Alternativknappar

1 Knapp för på/av/programval
2 Start-/Standby-knapp
3 Avsluta-urvalsknapp
4 Tidsvalsknapp
5 Knapp för val av låg temperatur.
6 Summer och knapp för barnlås
7 Knapp för val av trumljus
8 Knapp för val av torrhetsnivå.

DISPLAYINDIKATORER

	Torrhetsnivå
	Skåptorrt
	Stryktorrt
	Skåptorrt +
	Extra torrt
	Torkar
	Låg temperatur
	Avsluta
	Antiskrynkling
	Filterrengöring
	Filterlåda / Rengöring av värmeväxlare

DISPLAYINDIKATORER

	Barnlås
	Summer
	Tidsprogram
	Avslutar
	Vattentank
	Start / Paus / Avbryt

Första användning

Se till att vattentanken är korrekt isatt. Se till att avloppsslangen på torkarens baksida är korrekt ansluten, antingen till torkarens vattentank eller till ditt avloppssystem.
Torktumlaren måste installeras i ett rum där temperaturen ligger mellan 5 °C och 35 °C för att säkerställa korrekt funktion.
Innan du använder din torktumlare ska du se till att den har stått upprätt i minst 6 timmar.

Daglig användning

På så sätt ser du till att din maskin fungerar på BÄSTA sätt!
Kom ihåg att tömma vattentanken efter varje torkcykel.
Kom ihåg att rengöra dina filter efter varje torkcykel.
(Se avsnittet ”Rengöring och underhåll”).

1. Lasta tvätt

2. Stäng luckan

3. Vridreglage På/Av ⏻.

4. Välj program utifrån tvättens typ.

5. Välj alternativen om det behövs.

6. Tryck på Start/Paus-knappen för att starta programmet ▷II.

7. När torkcykeln är slut hörs ett pip från en summer.
En indikator på kontrollpanelen visar när programmet är slut. Ta ut tvätten omedelbart för att undvika att det bildas skrynklor.

8. Stäng av maskinen genom att vrida på vredet ⏻, öppna luckan och ta ut kläderna.
Om maskinen inte stängs av manuellt stängs den av automatiskt ungefär en kvart efter att programmet har avslutats, för att spara energi.

Under några timmar efter att torkningen avslutats roterar trumman med jämna mellanrum för att förhindra att det bildas skrynklor. Vid strömavbrott måste du trycka på knappen Start/Paus ▷II för att starta om programmet.

ÖPPNING AV LUCKAN UNDER PROGRAMMET
Om du öppnar luckan under drift stannar programmet. Stäng luckan och tryck på Start/Paus-knappen för att återuppta programmet.

Program

SV				
Program	Programbeskrivning	Kapacitet (kg)	Centrifugeringshastighet i tvättmaskinen (varv per minut)	Torktid (minuter)
Bomull	Du kan torka dina värmebeständiga bomullstextilier med detta program. En torkinställning som är lämplig för tjockleken på de produkter som ska torkas och önskad torrhetsnivå bör väljas.	8	1000	205
Bomull Eco-torrt	Den torkar ett lager av vardagliga bomullstextilier på det mest ekonomiska sättet.	8	1000	197
Bomull stryktorrt	Du kan torka din bomullstvätt som ska strykas i det här programmet så att den blir lite fuktig, vilket underlättar strykningen. (Skjorta, T-shirt, duk m.m.)	8	1000	160
Syntet	Du kan torka alla dina syntetiska textilier med detta program. En torkningsinställning som passar den torrhetsnivå du önskar bör väljas.	4	800	75
Blandat	Använd det här programmet för att torka syntetiska plagg och bomullsplagg som inte färgar av sig tillsammans. Sport- och träningskläder kan torkas med det här programmet.	4	1000	120
Handdukar	Torkhanddukar som kökshandduk, badhandduk och handduk.	5	1000	170
Sport	Använd det här programmet för att torka kläder av syntet, bomull eller blandtyger samt vattentäta plagg som funktionsjackor, regnrockar m.m. Vänd dem ut och in innan du torkar dem.	2	1000	115
Uppfräschning	Den vädrar endast i 10 – 160 minuter utan att ge ifrån sig varmluft. Du kan ventilera bomulls- och linnekläder som inte tagits fram under en lång tid, för att ta bort deras dofter.	–	–	–
Tidsprogram	Du kan välja mellan tidsprogram på mellan 10 och 160 minuter för att uppnå önskad torkningsgrad vid låg temperatur. I det här programmet pågår torktumlarens drift under den inställda tiden, oavsett hur torr tvätten är.	–	–	–
Fintvätt	I det här programmet kan du torka ömtålig tvätt eller tvätt med symbolen för handtvätt (silkesblusar, tunna underkläder m.m.) vid låg temperatur.	2	800	45
Sängkläder	Torka 1 set påslakan i bomull eller syntetmaterial genom att knäppa knappen/dra igen dragkedjan.	2	1000	121
Täcke Dunkläder	Vänd kläder som dunjackor och andra jackor ut och in när du torkar dem.	–	800	119
Jeans	I det här programmet kan du torka jeansbyxor, kjolar, skjortor eller jackor.	4	1200	130
Skjortor	Torkar skjortorna på ett skonsammare sätt, vilket ger färre veck och gör det enklare att stryka dem.	1,5	1200	50
Hygien	Det är programmet som du kan torka dina tvättade produkter du vill ge med extra hygien (babykläder, underkläder, handdukar, osv.). Det ger hög hygien för dina textilier via värmeeffekt.	5	800	185
Snabb	Använd det här programmet för att ha två skjortor klara för strykning.	0,5	1200	30

Energiförbrukningsvärden				
Program	Kapacitet (kg)	Centrifugeringshastighet i tvättmaskinen (varv per minut)	Ungefärlig återstående fuktighet	Energiförbrukningsvärde kWh
Bomull ECO*	8	1000	60 %	1,78
Bomull stryktorrt	8	1000	60 %	1,60
Syntet skåptorrt	4	800	40 %	0,70
	”Om du regelbundet torkar den maximala lasten på 8 kg bomull rekommenderar vi att du ansluter avloppsslangen för att förhindra att torktumlaren stannar mitt i programmet för att tömma vattentanken” (se avsnittet ”Anslutning till avloppet”)			

* Ovanstående värden har angetts under standardförhållanden. Förbrukningsvärdena kan variera från värdena i tabellen beroende på tvätttyp, centrifugeringshastighet, omgivningsförhållanden och spänning

SV				
Allmänna program				
Program	Kapacitet (kg)	Programperiod (timme:min)	Energiförbrukning (Kwh)	
Bomull ECO	8	3:17	1,78	
Bomull ECO	4	2:00	1,01	
Bomull stryktorrt	8	2:40	1,60	
Bomull stryktorrt	4	1:36	0,81	
Bomull skåptorrt	8	3:25	1,85	
Bomull skåptorrt	4	2:08	1,08	
Bomull skåptorrt Plus	8	3:33	1,92	
Bomull skåptorrt Plus	4	2:16	1,14	
Bomull skåptorrt ++	8	3:41	2,00	
Bomull skåptorrt ++	4	2:24	1,21	
Syntet stryktorrt	8	1:00	0,56	
Syntet skåptorrt	8	1:15	0,70	
Syntet skåptorrt +	8	1:21	0,76	
GentleCare	2	0:45	0,81	
De värden som anges för andra program än Eco är endast vägledande.				
Olika driftslägen				
Energiförbrukning (W)	Avstängningsläge (W) (om det finns)	Fördröjt driftsläge (W) (om det finns)	Standby-läge (W) (om det finns)	Standby-läge med uppkopplingsfunktion (W) (om sådan finns)
	0,30	4,00	0,50	-
Luftburet buller från torkcykeln, dB(A):				64

Funktioner

När programmet har valts kan de olika funktionerna ställas in vid behov

Torrhetsnivå
Torrhetsnivåknappen används för att anpassa till önskad torrhet. Programtiden kan förändras beroende på val av inställning

Antiskrynkling
Du kan aktivera och inaktivera funktionen Anti-skrynkling genom att hålla in valknappen för skrynkelskydd i 3 sekunder. Om du inte tar ut tvätten direkt efter att programmet har avslutats kan du använda funktionen Anti-skrynkling för att förhindra att tvätten skrynklas.

Summer
Torktumlaren ger ifrån sig en ljudsignal när programmet är klart. Tryck på knappen "Summer" om du inte vill ha ljudsignal. När du trycker på summerknappen släcks lampan och det hörs inget ljud när programmet är klart.

Du kan välja den här funktionen innan programmet startar eller efter att programmet har startats.

Låg temperatur
Du kan endast aktivera den här funktionen innan ett program startar. Du kan aktivera den här funktionen om du vill torka tvätten vid en lägre temperatur. Programmet kommer att pågå längre efter att det har aktiverats

Avslutar
Med funktionen Avslutar kan du skjuta upp programmets avslutning med upp till 24 timmar.

1. Öppna lastluckan och placera tvätten.

2.Välj torkprogrammet.

3. Tryck på knappen Avslutar och ställ in önskad fördröjningstid. Avslutar-lampan tänds. (När knappen hålls intryckt fortsätter Avslutar utan avbrott.)

4.Tryck på Start / Stand-by-knappen. Avsluta

Nedräkningen börjar. Tecknet ”:” mitt i den visade fördröjningstiden blinkar och torknings-LED:en tänds.

•Du kan lägga till eller ta bort tvätt i funktionen Avslutar. Visningstiden är summan av den normala torkningstiden och Avslutar. När nedräkningen är slut slocknar Avslutar-lampan, torkningen startar och torknings-lampan tänds.

Ändra Avslutar-funktionen

Om du vill ändra tiden under nedräkningen: Pausa programmet och vrid på knappen för på/av/programval för att avbryta programmet. Välj önskat program och upprepa valet av Avslutar.

Avbryt Avslutar-funktionen

Om du vill avbryta nedräkningen i Avslutar och starta programmet direkt: Pausa programmet och vrid på knappen för på/av/programval för att avbryta programmet. Välj önskat program och tryck på knappen ”Start/Paus”

Trumljus

Du kan slå på och stänga av trumlampan genom att trycka på den här knappen. Lampan tänds när knappen trycks in och släcks efter en viss tid.

Varningsindikatorer

Varningsindikatorerna kan variera beroende på vilken modell du har på din

torktumlare,

Filterrengöring

När programmet är klart kommer varningsindikatorn för rengöring av filer att startas.

Vattentank

Om vattentanken fylls medan programmet körs kommer varningsindikatorn att börja blinka och maskinen försätts i viloläge. I så fall, töm vattentanken och börja om programmet genom att trycka på start/paus-knappen. Varningslampan stängs av och programmet återgår.

Rengöring av filterlåda/värmeväxlare

Varningssymbolerna blinkar ibland för att påminna om att filterlådan behöver rengöras.

Starta programmet

Tryck på Start/Standby-knappen för att starta programmet. Indikatorerna för Start/Standby och Torkning tänds för att visa att programmet har startat.

Barnlås

Torktumlaren har ett barnlås som förhindrar att programförloppet avbryts om man trycker på knapparna under ett program. När Barnspärr är aktiverat inaktiveras alla knappar på panelen utom knappen På/Av/Programval Tryck på audible varningsknappen i 3 sekunder för att aktivera det underordnade låset. Barnlåset måste inaktiveras för att man ska kunna starta ett nytt program efter det aktuella programmet. För att avaktivera barnspärren, håll inne samma knappar i 3 sekunder.

• När barnlåset är aktiverat tänds varningsindikatorn för barnlåset på skärmen.

• När barnlåset är aktiverat: När torktumlaren är igång eller befinner sig i standby-läge ändras inte indikatorsymbolerna när man ändrar läget på programväljarknappen.

• När torktumlaren är igång och barnlåset är aktiverat och man vrider på programväljaren hörs ett dubbelt pip. Om barnlåset avaktiveras innan programväljaren vrids tillbaka till sitt ursprungliga läge, avbryts programmet eftersom programväljaren har flyttats ur sitt läge.

Ändra programmet efter att det har startats

Du kan ändra det program du valt att torka din tvätt med ett annat program efter torktumlaren börjar köras.

• Du kan till exempel pausa programmet och vrida på vredet för på/av/programval för att välja programmet Uppfräschning istället för programmet Snabb

• Tryck på Start/Standby-knappen för att starta programmet.

Lägg till och ta bort kläder i viloläget

Om du vill lägga till eller ta bort tvätt efter att torkprogrammet startats:

• Tryck på knappen Start/Standby för att placera torktumlaren i standby-läge. Torkningen slutar.

• Öppna lastluckan när maskinen är i standby-läge och stäng luckan när du har tagit ut eller lagt in tvätt.

• Tryck på Start/Standby-knappen för att starta programmet.

• Om du lägger in mer tvätt efter att torkningen har startat kan det leda till att den torkade tvätten i torktumlaren blandas med den våta tvätten, vilket gör att tvätten blir fuktig när programmet är klart.

Tvätt kan läggas till eller tas bort under torkningen så många gånger du vill. Men den här åtgärden avbryter torkningen hela tiden, vilket leder till att programtiden förlängs och energiförbrukningen ökar. Det rekommenderas därför att lägga in tvätten innan programmet startar. Om ett nytt program väljs genom att vrida på programvalsknappen medan torktumlaren är i standby-läge, avbryts det pågående programmet.

Avbryta programmet efter att det har startat

Om du av någon anledning vill avbryta programmet och avsluta torkningen efter att torktumlaren har startat, ska du pausa programmet och vrida På/Av/Program-knappen

Programslut

När programmet är slut tänds LED-lamporna för Slut, Anti-skrynkling och Varning för rengöring av luddfilter på programindikatorn. Lastluckan kan öppnas och torktumlaren är klar för nästa körning. Slå På/Av/Programval-knappen till På-/Av-läge för att stänga av torktumlaren.

• Om läget Anti-skrynkling är aktiverat och tvätten inte tas ut efter att programmet har avslutats, aktiveras funktionen Anti-skrynkling i 2 timmar för att förhindra att tvätten i maskinen blir skrynklig. Programmet tumlar tvätten i 10-minutersintervaller för att förhindra att den skrynklas.

Programtabeller

Program	Funktioner					
	Torrhet Nivå	Trumljus/ Anti-skrynkling 3 sek	Summer/ Barnlås 3 sek	Låg temp.	Tids-program	Avslutar
Bomull	●	●	●	●		●
Bomull Eco-torrt		●	●			●
Syntet	●	●	●	●		●
Blandat	●	●	●	●		●
Handdukar	●	●	●			●
Sport	●	●	●	●		●
Uppfräschning		●	●			●
Tidsprogram		●	●		●	●
Fintvätt	●	●	●	●		●
Sängkläder	●	●	●	●		●
Täcken/Dunplagg	●	●	●			●
Jeans	●	●	●	●		●
Skjortor	●	●	●	●		●
Hygien		●	●			●
Snabb		●	●	●		●

Rengöring och underhåll

Läs ”Säkerhetsinstruktionerna” först!

Luddfilter (inre och yttre filter) / Rengöring av Lastluckans insida

Hår och fibrer som skiljs bort från tvätten under torkningsprocessen samlas upp av fiberfiltret. Om filtren inte rengörs tillräckligt kan torkningstiden förlängas och energiförbrukningen öka**.**

Otillräcklig rengöring av filter kan orsaka fuktiga tvättar efter torkcykeln. För att förhindra att mikroplaster sprids till det vattensystem som används ska smuts och hår avlägsnas vid rengöring av filtren. När filtren rengörs får vattnet inte släppas ut i avloppet.

• Rengöringsborsten finns inuti trumman. Ta ut borsten ur trumman och placera den i hållaren på luftstyrningen för förvaring.

• Rengör fiberfiltret och lastluckan på insidan efter varje torkcykel.

• Din torktumlare har två luddfilter, där det ena är placerat inuti det andra. Använd inte produkten utan fiberfiltren.

För att rengöra luddfiltret:

• Öppna lastluckan.

• Håll fast den första delen (det inre filtret) av det tvådelade luddfiltret och ta bort det genom att dra det uppåt.

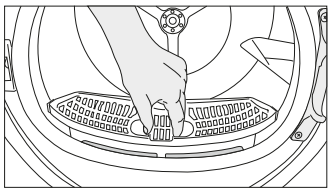

• Ta bort den andra delen (det yttre filtret) genom att dra det uppåt.

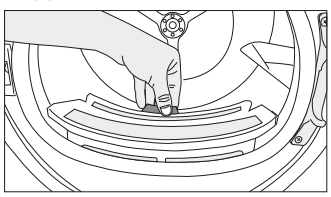

• Se till att hår, fibrer och bomullstussar inte faller in i spåret där filtren är monterade.

• Öppna båda luddfiltren (det yttre och det inre) och ta bort fibrerna med händerna eller med borsten på luftledaren.

Du kan rengöra håret i filterna med en dammsugare.

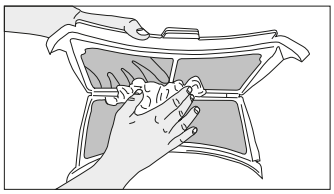

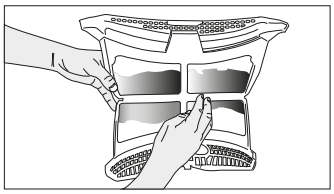

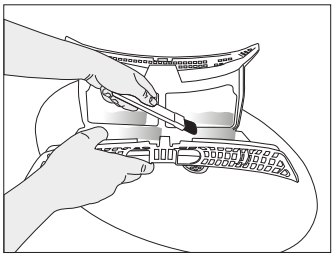

- Sätt i luddfiltren på respektive plats och placera det åter på sin plats.

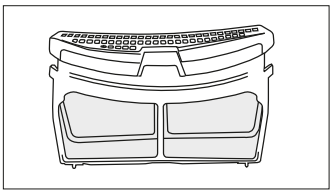

- Rengör lastluckan på insidan och packningen med en mjuk, fuktig trasa eller borsten på luftdeflektorn.

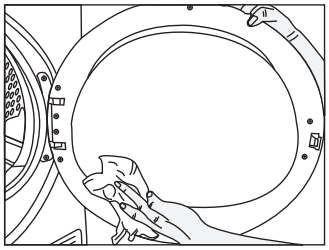

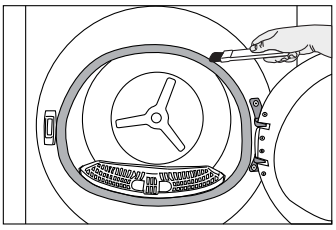

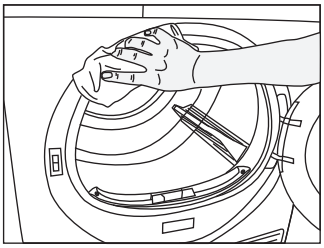

Rengöring av sensor

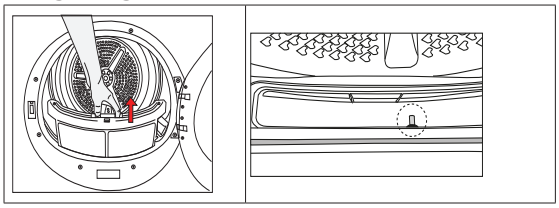

• I torktumlaren finns temperatursensor som känner av om tvätten är torr eller inte.

För att rengöra sensorer:

• Öppna torktumlarens lastlucka.

• Ta bort luddfiltret genom att dra upp det.

• Rengör sensorn för hand, om ludd har ackumulerats på den.

• Rengör sensorernas metallytor 4 gånger om året.

Använd inte metallverktyg för att rengöra sensorernas metallytor.

• På grund av brand- och explosionsrisk får du inte använda lösningar, rengöringsmedel eller liknande redskap för att rengöra sensorerna.

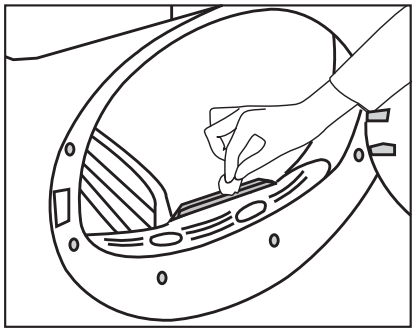

Tömma vattentanken

Under torkning avlägsnas fukten från tvätten och kondenseras, sedan ansamlas vattnet i vattentanken. Töm vattentanken efter varje torkning.
Kondenserat vatten är inte drickbart vatten!
Ta aldrig bort vattentanken när programmet körs!

Om du inte tömmer vattentanken kommer maskinen att sluta fungera under kommande torkningar på grund av att vattentanken är full och en Vattentanksvarningsikon kommer att blinka. Töm i så fall vattentanken och tryck på för att fortsätta torkningen. Start-/Standby-knapp

För att tömma vattentanken:

Dra försiktigt ut vattentanken från dess låda.
Töm vattnet ifrån tanken.

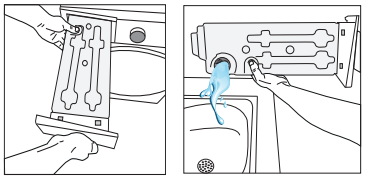

Om det samlas ludd i tratten på vattentanken, ta bort det under rinnande vatten.

Sätt tillbaka vattentanken.

Om alternativet för direkt utsläpp används behöver vattentanken inte tömmas.

Rengöring av kondensorn

Håret och luddet som inte samlas upp av luddfiltret samlas på kondensorns metallyta bakom luftavvisaren. Detta ludd ska rengöras regelbundet.
Om kondensorrengöringsikonen blinkar, kolla metallytan. Om det finns något ludd, ta bort det. Det måste kontrolleras minst var sjätte månad.

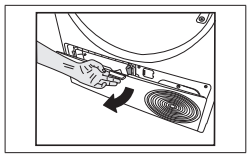

Flytta på spärrarna för att öppna luftavvisarens lock.

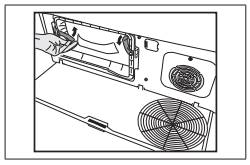

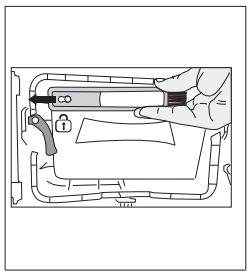

Dra borsten till vänster för att ta bort den. Du kan använda rengöringsborsten för att rengöra filtret, den metalliska kondensytan och fiberavlagringar på luckan.

• Rengör fibrerna på kondensorns metallyta med en fuktig trasa eller borsten på luftdeflektorn i upp- och nedåtgående riktning. Rengör inte i riktningen vänster–höger, eftersom detta kan skada kondensorns metallplåtar.

Du kan använda en dammsugare med en borste för rengöring. Om dammsugaren saknar borste rekommenderas det inte att använda den för rengöring av kondensorn.

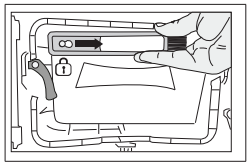

Efter rengöring av filter, lucka och kondensorn, dra borsten till höger och lås den på plats.

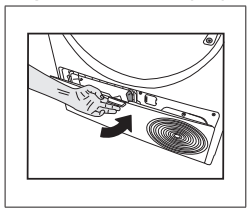

När rengöringen är klar ska du sätta tillbaka luftdeflektorens lock på plats, dra i spärrarna för att stänga det och stänga fotlisterna.

• Du kan rengöra för hand, förutsatt att du använder skyddshandskar. Försök inte rengöra med bara händer. Kondensorns flänsar kan orsaka skador på händerna. Rengöring från vänster till höger kan skada kondensorns flänsar. Det kan även leda till problem med torkningen.

• När luftdeflektorens kåpa tas bort är det normalt att det finns vatten i plastdelen framför kondensorn.

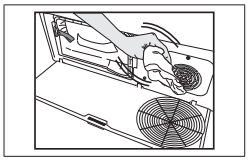

Om du ser luddansamlingar på fläktluckan och golvlisten så ta bort den med en trasa.

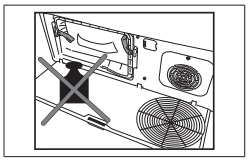

Lägg inte någon vikt på golvlisten när den är öppen.

• Använd inte slipande material eller stålull för att rengöra trumman.

Tips och tricks

Tvätt som tål att torkas i torktumlare

• Tvätt som inte tål torktumlare kan skada både apparaten och tvätten under torkningen. Följ anvisningarna på etiketterna på de kläder som ska torkas. Torka endast tvätt där det står ”kan torktumlas” på etiketterna

Tvätt som inte lämpar sig för torkning i torktumlare

• Underkläder med metallstöd får inte torkas i torktumlare. Om dessa metallstöd lossnar och slits loss från plagget kan det leda till skador på maskinen.

• Textilier med ömtåliga broderier, kläder av bomull och siden, kläder tillverkade av ömtåliga och värdefulla textilier, kläder som inte andas samt tyllgardiner får inte torkas i torktumlare.

Förbereda tvätten inför torkningen

• Föremål som mynt, metalldelar, nålar, spikar, skruvar, stenar m.m. kan skada produktens trumgrupp eller orsaka driftproblem. Kontrollera därför all tvätt som ska läggas i produkten.

• Torka tvätt med metalldelar, till exempel dragkedjor, genom att vända plaggen ut och in.

• Stäng dragkedjor, krokar och spännen, knäpp fast knapparna på överdragen, knyt fast textilbälten och förklädesbälten.

Vad man kan göra för att spara energi

Använd högsta möjliga urkramningsalternativ när du rengör tvätten. På så vis kan du minska torkningsperioden och minska energiförbrukningen. Sortera tvätten baserat på typ och tjocklek. Torka samma sorts tvätt tillsammans. Exempelvis torkar kökshanddukar och dukar snabbare än badlakan.

• Följ rekommendationerna i bruksanvisningen när du väljer program.

• Öppna inte lastluckan under torkningen om det inte är nödvändigt. Om du måste öppna lastluckan ska du inte låta den stå öppen för länge.

• Lägg inte in våt tvätt medan torktumlaren är igång.

• Rengör luddfiltret före och efter varje torkning.

• Se till att filtren är rena. Se avsnittet om underhåll och rengöring för mer information.

• Se till att utrymmet där torktumlaren står är väl ventilerat under torkningen.

• Eco-programmet är det mest energieffektiva programmet för torkning av våt bomullstvätt och används för att bedöma efterlevnaden av miljömedvetna konstruktionskrav.

• Håll lastluckan stängd för att förhindra värmeförlust.

• Om tvättmängden i produkten överstiger den maximala lastkapaciteten kan den kanske inte fungera som avsett och kan orsaka materiella skador eller skada produkten. Följ den maximala belastningskapaciteten för varje program.

• Att fylla husets torktumlare upp till den maximala kapacitet som tillverkaren anger för de aktuella programmen bidrar till att spara energi.

FELSÖKNING

Innan du kontaktar kundtjänst, se tabellen nedan. Ofta är felen av mindre allvarlig karaktär och kan åtgärdas på några minuter.

Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
Torktumlaren startar inte.	Kontakten är inte isatt i uttaget.	Sätt i kontakten i uttaget.
	Kontakten är defekt.	Försök att ansluta en annan apparat till samma uttag. Använd inte elektriska anslutningsanordningar till uttaget, såsom adaptrar eller förlängningssladdar.
	Ett strömavbrott inträffade.	Vänta tills strömförsörjningen återupptas.
Torktumlaren startar inte	Luckan är öppen.	Stäng luckan
	Knappen Start/Paus trycktes inte in för att starta programmet.	Tryck på knappen Start/Paus.
	Funktionen barnlås var aktiverad (för maskiner som är utrustade med detta tillval).	Se avsnittet om inställningar och inaktivera barnlåset om det finns. Det räcker inte att stänga av maskinen för att inaktivera den här funktionen.
Torkningstiderna är väldigt långa	Ett korrekt underhåll utfördes inte.	Se avsnittet Rengöring och underhåll och utför de åtgärder som beskrivs där.
	Programmet, tiden och/eller den inställda torkningsgraden passar inte för den typ och den mängd tvätt som lagts in i torktumlaren.	Se avsnittet Program för att hitta det program som passar bäst för den aktuella lasttypen.
	Plaggen är för blöta.	Kör ett tvättprogram med högre centrifugeringshastighet för att få bort så mycket vatten som möjligt.
	Torktumlaren kan vara överbelastad.	Se avsnittet om program för att kontrollera den maximala belastningen för varje program.
	Rumstemperatur.	Torkningstiden kan bli längre om rumstemperaturen ligger utanför intervallet 5 °C–35 °C.
Programmet avslutades inte.	Ett strömavbrott kan ha inträffat.	Vid strömavbrott måste du trycka på knappen Start/Paus för att starta om programmet.
Lamporna lyser eller blinkar		
Vattentank	Vattentanken är full.	Töm vattentanken. Se avsnittet Rengöring och underhåll.
Rengöring av filterlåda/ värmeväxlare	Brist på det luftflöde som krävs för maskinens drift.	Rengör luddfiltret och kontrollera att luftintaget är fritt. Om dessa åtgärder utförs på felaktigt sätt kan det leda till skador.
Om skiftnyckelsymbolen visas tyder det på ett fel.	Maskinens sensorer upptäckte ett fel.	Stäng av torktumlaren och dra ut kontakten. Öppna luckan omedelbart och ta ut tvätten så att värmen kan avdunsta. Vänta i ungefär 15 minuter. Anslut torktumlaren till elnätet igen, lägg in tvätten och starta torkprogrammet på nytt. **Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst och uppge de bokstäver och siffror som blinkar på displayen. Till exempel: F3 och E2.**

Kundservice

Innan du kontaktar kundtjänsten:

1. Se om du kan lösa problemet på egen hand med hjälp av förslagen i tabellen ”Vad ska man göra om...”.
2. Stäng av apparaten och slå på den igen för att se om felet kvarstår.

Om felet kvarstår efter att du har utfört ovanstående kontroller, kontakta ett auktoriserat IKEA-servicecenter.

Ange alltid:

- en kort beskrivning av felet,
- typ och exakt modell av apparaten
- servicenumret (numret efter ordet Service på typskylten),
- din fullständiga adress,
- ditt telefonnummer.

Om reparationer behövs, kontakta IKEA:s auktoriserade servicecenter (för att säkerställa att originalreservdelar används och att reparationerna utförs korrekt).

1. **IKEA-artikelnummer**
2. **Datumstämpel**
3. **Serienummer**

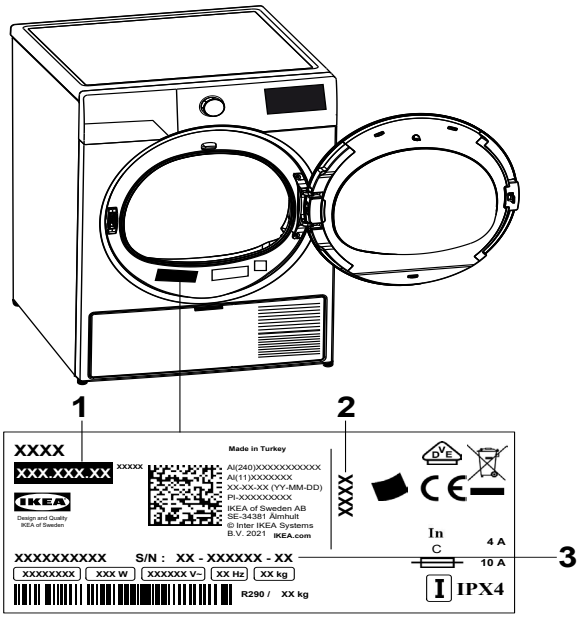

Tekniska specifikationer

SV

Höjd (min./max.)	84,5 cm / 87,5 cm*
Bredd	59,3 cm
Djup	60,3 cm
Kapacitet (max.)	8 kg**
Nettovikt (± % 10)	42 kg
Volt	230-240 V ~
Frekvens	50 Hz
Effektkapacitet	900 W
Modellkod	Se typskylten***

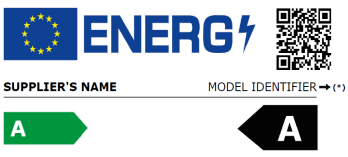

Du kan ta del av modellinformationen som finns lagrad i produktdatabasen genom att besöka följande webbplats och söka efter din modellkod (*) som anges på energietiketten. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

- Min. höjd: Höjd med de justerbara benen ihopfällda.
  Max. höjd: Höjd med de justerbara benen utfällda till maximal höjd.

** Vikt av torr tvätt innan tvätt.

*** Märkskylten finns under torktumlarens lucka

För att höja torktumlarens kvalitet kan de tekniska specifikationerna komma att ändras utan föregående meddelande.
Bilderna i den här bruksanvisningen är schematiska och kanske inte nödvändigtvis ser ut exakt så som på produkten.
Värdena som tillhandahålls med torktumlaren eller dess medföljande dokument är laboratorieavläsningar i enlighet med respektive standarder. Dessa värden kan skilja sig beroende på användning och omgivningsförhållanden.

Miljöhänsyn

Avfallshantering av förpackningsmaterial



Förpackningsmaterialet är 100 % återvinningsbart och är märkt med återvinningssymbolen. Därför ska de olika delarna av förpackningen kasseras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lokala bestämmelser för avfallshantering. Avfallshantering av hushållsapparater Denna apparat är tillverkad av återvinningsbara eller återanvändbara material. Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där apparaten inhandlades. Denna apparat är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att se till att denna produkt kasseras på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Symbolen på produkten eller i den medföljande dokumentationen anger att den inte ska behandlas som hushållsavfall, utan måste lämnas in till en lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



Även R290 är ett brandfarligt kylmedel. Se därför till att systemet och rören inte skadas under drift och transport.
Håll produkten borta från värmekällor, annars kan den fatta eld om den skadas.
Kassera inte produkten genom att kasta den i eld.

Information om överensstämmelse med standarder och provning / EU-försäkran om överensstämmelse



Utvecklingen, tillverkning och försäljningsfaser av den här produkten genomförs enligt överenskommelse med säkerhetsregler som specificerats i alla relaterad instruktioner av den Europeiska Unionen.

IKEA GARANTI

Om du vill utnyttja produktgarantin eller få produktsupport.



Kontakta IKEA:s kundtjänst. Du hittar länken till självbetjäningsportalen eller telefonnumret på www.IKEA.com.

För att du ska kunna slutföra din serviceförfrågan på självbetjäningsportalen och lättare hitta information om din produkt eller reservdelar till din produkt uppmanar vi dig att notera IKEA-artikelnumret (8 siffror) och serienumret på klassificeringsetiketten..
SPARA KÖP- OCH LEVERANSDOKUMENTET! SPARA KVITTOT!
Det är ditt inköpsbevis; garantin gäller inte utan det. På kvittot anges även namnet och IKEA-artikelnumret (8 siffror) för varje köpt produkt.
Läs noggrant igenom den tekniska dokumentationen som medföljer din produkt innan du kontaktar oss.

Índice

Informações de segurança	**204**	**Limpeza e manutenção**	**216**
Descrição do produto	**209**	**Sugestões e conselhos**	**219**
Painel de controlo	**210**	**RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**	**220**
Primeira utilização	**211**	**Serviço Pós-Venda**	**221**
Utilização diária	**211**	**Especificações técnicas**	**221**
Programas	**212**	**Questões ambientais**	**222**
Funções	**214**	**GARANTIA IKEA**	**222**
Tabelas de programas	**216**		

Informações de segurança

- Esta secção inclui as instruções de segurança necessárias para prevenir risco de lesões e danos materiais.
- A nossa empresa não será considerada responsável por danos que possam ocorrer caso estas instruções não sejam seguidas.
- A instalação e reparação devem ser sempre realizadas por Assistência Autorizada.
- Utilizar apenas peças de substituição e acessórios originais.
- Não reparar ou substituir qualquer componente do produto exceto se especificamente mencionado no manual do utilizador.
- Não modificar o produto.

Utilização prevista

- O produto é concebido apenas para uso doméstico. Não está previsto para utilização comercial.
- O produto não é concebido para utilização no exterior.
- Não instalar ou operar com o produto onde a congelação é uma possibilidade e/ou vulnerável para os elementos exteriores. A congelação da água na bomba ou nas mangueiras pode provocar danos.
- O produto pode apenas ser usado para secar e ventilar a roupa que tenha sido lavada com água e num secador seguro.

Segurança de crianças, pessoas vulneráveis e animais de estimação

- Este produto pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se lhes tiver sido dada a supervisão ou instrução relativamente ao uso do produto de uma forma segura e entender os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e manutenção não deve ser feita por crianças a menos que sejam supervisionadas.
- Crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas do produto, exceto se supervisionadas.
- Os produtos elétricos são perigosos para as crianças e para os animais domésticos. As crianças e aos animais domésticos não podem brincar com o produto, subir ou entrar para dentro do mesmo.
- Mantenha a porta do produto fechada quando não estiver em funcionamento. As crianças e os animais domésticos podem fechar-se no interior do produto e sufocar.
- Manter o material de embalagem afastado do alcance das crianças. Risco de lesão ou asfixia
- Deve manter todos os aditivos usados com o produto afastados do alcance das crianças.
- Antes de eliminar o produto, cortar o cabo de alimentação e destruir a porta de carregamento.

Segurança elétrica

- O produto não deve ser ligado à tomada durante as operações de instalação, manutenção, limpeza, reparação e transporte.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pela assistência autorizada para evitar qualquer risco que possa ocorrer.
- Não coloque o cabo de alimentação por baixo do produto nem na parte traseira do produto. Não colocar objetos pesados em cima do cabo de alimentação. O cabo de alimentação não deve ser dobrado, comprimido e não deverá ficar em contacto com qualquer fonte de calor.
- Não usar um cabo de extensão, uma extensão múltipla ou um adaptador para operar com o seu produto.
- O aparelho não deve ser alimentado através de um interruptor externo, tal como um temporizador ou ligado a um circuito que seja regularmente aberto e fechado com uma ferramenta.
- A ficha deve estar facilmente acessível. Se isso não for possível, deve estar disponível ma instalação elétrica um mecanismo que esteja em conformidade com a legislação e que desligue todos os terminais da corrente elétrica (fusível, disjuntor, disjuntor geral, etc.).
- Não tocar na ficha com as mãos molhadas.
- Quando desligar o aparelho, não segurar no cabo de alimentação, mas na ficha.

Segurança durante o transporte

- Desligar o produto da ficha antes do transporte, esvaziar o reservatório de água e retirar quaisquer ligações de escoamento de água.
- Este produto é pesado, não o deve manusear sozinho.
- Tomar as precauções necessárias para que o produto não caia e tombe. Não bater ou deixar cair o produto durante o transporte.
- Não usar as peças de extrusão do produto (tal como a porta de carregamento) para mover o produto.
- Mover o produto em posição vertical. Se não puder ser movido na vertical, transportar com inclinação para o lado direito quando visto de frente.

Segurança durante a instalação

- Para preparar o produto para a instalação, assegurar que a instalação elétrica e o escoamento de água são adequados, verificando as informações do manual do utilizador. Se não forem adequados para a instalação, contactar um eletricista e um canalizador para fazer as adequações necessárias. Estas operações devem ser realizadas pelo cliente.
- Verificar se há algum dano no produto antes de o instalar. Não instalar o produto se estiver danificado.
- Não retire os pés reguláveis.
- Colocar o produto numa superfície nivelada e rija e equilibrar o mesmo com os pés ajustáveis.
- O espaço entre o produto e o piso não deve ser reduzido com materiais tais como tapetes, pedaços de madeira e faixas. Os orifícios de ventilação sob a base do produto não devem ser obstruídos com um tapete.
- Instalar o produto num ambiente sem poeira com boa ventilação.
- Não instalar o produto na proximidade de materiais inflamáveis e explosivos e não manter os materiais inflamáveis e explosivos perto do produto quando estiver em funcionamento.
- O produto não deve ser instalado contra uma porta, porta deslizante onde a porta de carregamento do produto não pode ser completamente aberta, ou atrás de uma porta com dobradiça onde a dobradiça do produto estiver voltada contra as dobradiças da porta.
- Instalar o produto onde a manutenção e limpeza periódicas possam ser feitas com facilidade.
- Colocar o produto com a superfície posterior voltada para a parede (para modelos de aquecedor).
- Depois de colocar o produto, assegurar que a parede posterior não entra em contacto com qualquer extrusão (uma torneira de água, tomada elétrica, etc.).

- Colocar o produto com, pelo menos, 1 cm de espaço entre o produto e as extremidades dos móveis.
- Ligar o produto a uma tomada com ligação à terra protegido com um fusível adequado em alinhamento com o do tipo especificado e taxas atuais. Pedir a um eletricista especialista o equipamento de ligação à terra. Não usar o produto sem ligação à terra em conformidade com as regulamentações regionais/nacionais.
- Ligar o produto numa tomada com ligação terra que esteja de acordo com os valores de tensão, corrente e frequência especificados na etiqueta de classificação.
- Não ligar o produto a tomadas soltas, partidas, sujas, com gordura ou a tomadas que estejam fora do lugar ou tomadas com risco de contacto com água.
- Devem ser usados os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o produto. Não reutilizar os antigos conjuntos de mangueiras. Não fazer ligações para as mangueiras.
- Coloque o cabo de alimentação e as mangueiras de forma a não apresentarem risco de tropeçamento.
- Para usar o produto por cima de uma máquina de lavar roupa, deve ser utilizada uma abertura de fixação entre os dois produtos. A abertura de fixação deve ser montada por um técnico qualificado.
- Quando o produto é colocado sobre a máquina de lavar, o peso total quando cheio pode ser de cerca de 180 kg. Colocar os produtos sobre um piso resistente que possa suportar uma quantidade adequada de carga.
- A máquina de lavar não pode ser colocada por cima da máquina de secar.

Segurança durante a utilização

- O peso máximo da roupa seca antes da lavagem é especificado na secção “Especificações técnicas”.
- Não colocar itens não lavados na máquina de secar.
- Itens sujos com materiais tais como óleos de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, removedores de nódoas, terebintina, cera ou removedores de cera, devem ser lavados em água quente com mais quantidade de detergente antes de secar na máquina de secar.
- Se produtos químicos forem utilizados para limpeza, a máquina de secar não deve ser usada.
- Espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, têxteis resistentes à água, materiais e roupas com suporte de borracha, almofadas com esponjas de espuma de borracha não devem ser secas na máquina de secar.
- Os itens com spray para cabelo, resíduos de produtos para o cabelo ou materiais semelhantes não devem ser secos numa máquina de secar.
- Esvaziar os bolsos das roupas e remover itens como fósforos e isqueiros.
- Se todos os itens não podem ser retirados rapidamente e não podem ser colocados onde o calor se pode dissipar, não parar a máquina de secar antes do ciclo de secagem completa.
- A última parte do ciclo da máquina de secar é realizada sem aquecimento (ciclo de arrefecimento) para garantir que os itens sejam mantidos a uma temperatura que não os prejudique.
- Não usar a máquina de secar sem o filtro de fibra.
- Não permitir a acumulação de fibras ao redor da máquina de secar.
- Não deve debruçar-se ou sentar-se sobre a porta de carga quando a mesma estiver aberta, o produto pode tombar-se.
- Não suba para cima do produto.
- Não colocar uma fonte de chama (velas, cigarros, etc.) sobre o produto ou próximo do mesmo. Não manter produtos inflamáveis/ explosivos.
- Não tocar no tambor quando o mesmo estiver a rodar.
- A parede traseira do produto ficará quente durante o funcionamento. Não tocar na parte traseira do produto durante a secagem ou depois do processo de secagem estar concluído.
- Não tocar na superfície interior do tambor quando estiver a adicionar ou a remover roupa durante um programa contínuo. A superfície do tambor está quente.
- Não premir os botões com objetos afiados como garfos, facas, com as suas unhas, etc.

- Não operar com um produto defeituoso ou danificado. Desligar o produto quando não estiver em uso.
- Desligar o produto quando não está em uso.
- Não coloque o secador à chuva nem em áreas muito húmidas.
- O interior da máquina de secar pode estar extremamente quente se cancelar o programa durante o funcionamento; por isso, execute o programa de refrescamento para permitir o respetivo arrefecimento.

Segurança durante a manutenção e a limpeza

- Não lavar o produto pulverizando-o ou deitando água sobre o mesmo. Não usar uma solução de limpeza à pressão, um equipamento de limpeza a vapor, mangueira ou pistola de pressão para limpar o produto.
- Não usar ferramentas afiadas ou abrasivas para limpar o produto.
- Não usar materiais como soluções de limpeza doméstica, sabões, detergentes, gás, gasolina, álcool, cera, etc. para limpar o produto.
- O filtro de fibra deve ser limpo com regularidade. Após cada ciclo de secagem, limpar o filtro de fibras e a superfície interna da porta do tambor.
- Limpar a fibra acumulado nas aletas do evaporador por trás da gaveta do filtro com um aspirador. Pode limpar manualmente, desde que use luvas de proteção. Não tente limpar com as mãos desprotegidas. As aletas do evaporador podem causar-lhe danos nas mãos.
- Devido ao perigo de explosão e incêndio, não usar soluções, materiais de limpeza, palha de aço, ou materiais similares e ferramentas para limpar os sensores.
- Não beber a água condensada.

Segurança da iluminação

- Contacte um serviço de assistência autorizado quando for necessário substituir o LED/a lâmpada utilizado(a) para iluminação.

Peças de assistência

- Para reparar o aparelho, contacte o Centro de Assistência Autorizado. Utilize apenas peças sobresselentes originais.
- Tenha em atenção que a autorreparação ou uma reparação não profissional pode ter consequências para a segurança e pode invalidar a garantia.
- As seguintes peças sobresselentes estarão disponíveis durante 10 anos após a descontinuação do modelo: motor e escovas do motor, transmissão entre o motor e o tambor, bombas, amortecedores e molas, tambor de lavagem, cruzeta do tambor e respetivos rolamentos de esferas, aquecedores e elementos de aquecimento, incluindo bombas de calor, tubagens e equipamento conexo, incluindo mangueiras, válvulas, filtros e dispositivos aquastop, placas de circuito impresso, visores eletrónicos, pressóstatos, termóstatos e sensores, software e firmware, incluindo software de reposição, porta, dobradiça e vedantes da porta, outros vedantes, conjunto de bloqueio da porta e componentes periféricos de plástico, tais como gavetas de detergente. Tenha em atenção que algumas destas peças sobresselentes só estão disponíveis para reparadores profissionais e que nem todas as peças sobresselentes são aplicáveis a todos os modelos.
  Relativamente à(s) lâmpada(s) no interior deste produto e às lâmpadas sobresselentes vendidas separadamente: Estas lâmpadas destinam-se a suportar condições físicas extremas em aparelhos domésticos, tais como temperatura, vibração e humidade, ou destinam-se a assinalar informações sobre o estado operacional do aparelho. Não se destinam a ser utilizadas noutras aplicações e não são adequadas para a iluminação de divisões domésticas.

Descrição do produto

Aspeto geral

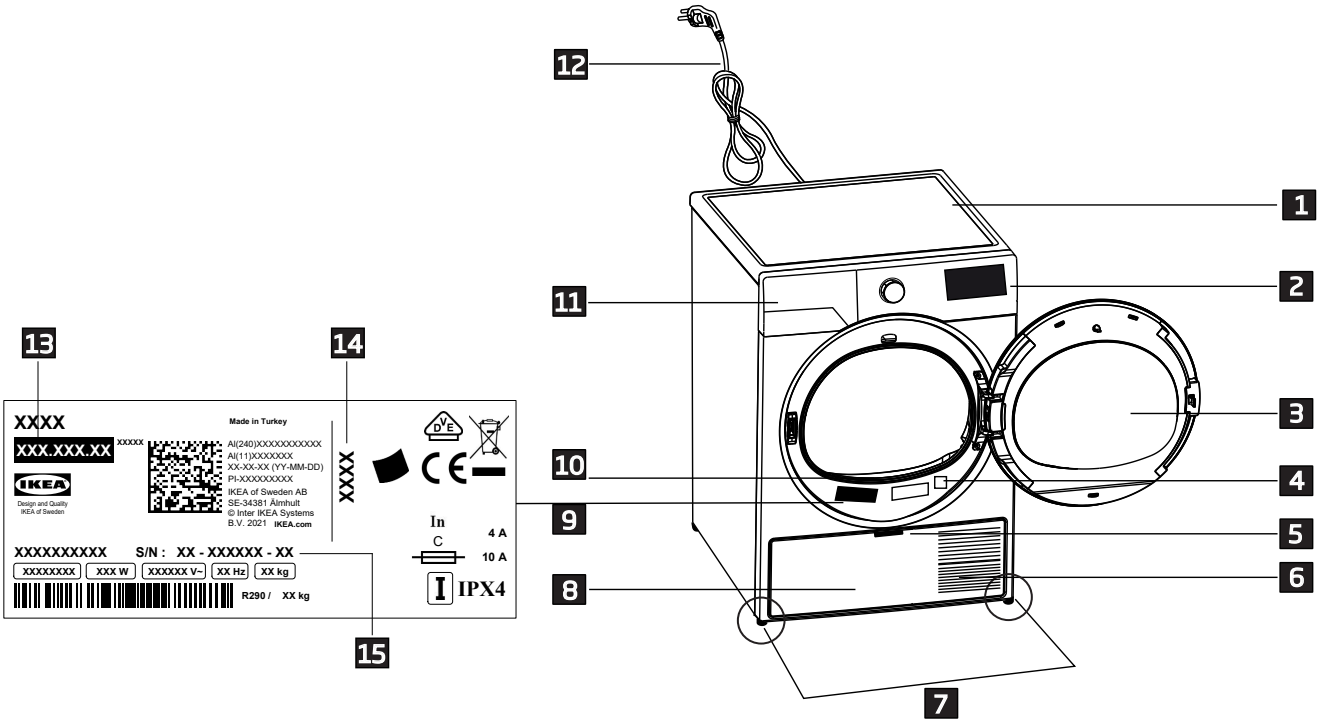

1 Painel superior
2 Painel de controlo
3 Porta de carga
4 Etiqueta QR
5 Botão de abertura da placa de rodapé
6 Grelhas de ventilação
7 Pés ajustáveis
8 Área do permutador de calor
9 Placa de características
10 Filtro de fibra
11 Gaveta do depósito de água
12 Cabo de alimentação
13 N.º de artigo IKEA
14 Carimbo de data
15 Número série

Para abrir a porta, puxe a pega.



Para fechar a porta, segure na pega e empurre até ouvir o estalido de fecho.



Painel de controlo

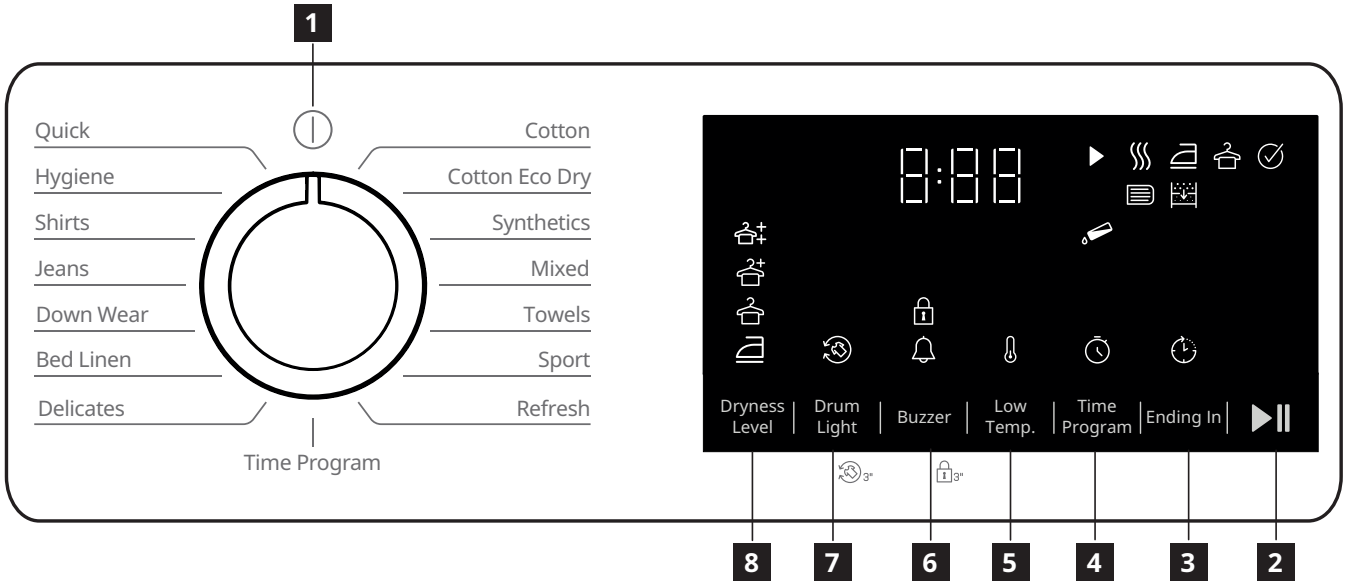

Botões de opções

1 Botão Ligar/Desligar/Seleção de programas
2 Botão Iniciar/Espera
3 Botão de seleção Termina em
4 Botão de seleção de programa de tempo
5 Botão de seleção de temperatura baixa.
6 Botão de seleção do sinal sonoro e do bloqueio para crianças
7 Botão de seleção/Botão da luz do tambor
8 Botão de seleção de nível de secagem

INDICADORES DO VISOR

	Nível de secagem
	Seco para guardar
	Seco para engomar
	Seco para guardar +
	Extra seco
	Secagem
	Temperatura baixa
	Fim
	Antirrugas
	Limpeza do filtro
	Gaveta do filtro / Limpeza do permutador de calor

INDICADORES DO VISOR

	Bloqueio para crianças
	Sinal sonoro
	Programa temporizado
	Termina em
	Depósito de água
	Iniciar/Pausa/Cancelar

Primeira utilização

Certifique-se de que o depósito de água está corretamente inserido. Certifique-se de que a mangueira de drenagem na parte traseira do secador está corretamente fixada, quer ao depósito de água do secador, quer ao sistema de esgotos doméstico.

O secador deve ser instalado numa divisão com uma temperatura entre 5 °C e 35 °C para garantir um funcionamento correto.
Antes de utilizar o secador, certifique-se de que permaneceu na posição vertical durante, pelo menos, 6 horas.

Utilização diária

Desta forma, a sua máquina funcionará no seu MELHOR!
Lembre-se de esvaziar o depósito de água após cada ciclo de secagem.
Lembre-se de limpar os filtros após cada ciclo de secagem. (Consulte a secção «Limpeza e manutenção»).

1.Carregue a roupa

2.Feche a porta

3. Rode o seletor para Ligar/Desligar ⏻.

4. Selecione o programa de acordo com o tipo de roupa.

5. Selecione as opções, se necessário.

6. Para iniciar o ciclo, prima o botão Iniciar/Pausa ⏯.

7. No fim do ciclo de secagem, é emitido um sinal sonoro.
Um indicador no painel de controlo assinala o fim do ciclo.
Retire imediatamente a carga para evitar a formação de vincos na roupa.

8. Desligue a máquina rodando o seletor ⏻, abra a porta e retire a roupa.
Se a máquina não for desligada manualmente, o aparelho desliga-se automaticamente cerca de um quarto de hora após o fim do ciclo, para poupar energia.

Durante algumas horas após o fim da secagem, o tambor roda a intervalos regulares para evitar a formação de vincos. Em caso de falha de energia, é necessário premir o botão Iniciar/Pausa ⏯ para reiniciar o ciclo.

ABERTURA DA PORTA DURANTE O CICLO
Se abrir a porta durante o funcionamento, o programa será interrompido. Feche a porta e prima o botão Iniciar/Pausa para retomar o programa.

Programas

PT				
Programas	Descrição do programa	Capacidade (kg)	Velocidade de centrifugação na máquina de lavar (rpm)	Tempo de secagem (minutos)
Algodão	Pode secar os seus tecidos de algodão resistentes ao calor com este ciclo. Uma configuração de secagem adequada para a espessura dos produtos a serem secos e o nível de secagem desejado deve ser selecionado.	8	1000	205
Algodão Eco Seco	Seca tecidos de algodão casuais de camada única da maneira mais económica.	8	1000	197
Algodão Seco para engomar	Pode secar neste programa roupa de algodão a engomar, deixando-a ligeiramente húmida para facilitar a passagem a ferro. (Camisas, t-shirts, toalhas de mesa, etc.)	8	1000	160
Sintéticos	Nesta programação você pode secar toda a roupa sintética. Deve ser selecionada uma configuração de secagem adequada ao nível de secagem desejado.	4	800	75
Combinado	Utilize este programa para secar em conjunto peças sintéticas e de algodão que não largam cor. A roupa desportiva e de exercício físico pode ser seca com este programa.	4	1000	120
Toalhas	Secar toalhas, tais como toalha de cozinha, toalha de banho e toalha de mão.	5	1000	170
Desporto	Utilize-o para secar roupa de fibras sintéticas, algodão ou tecidos mistos, ou produtos impermeáveis, como casacos funcionais, gabardinas, etc. Vire-os do avesso antes de os secar.	2	1000	115
Refrescar	Ventila somente durante 10-160 minutos sem fornecer ar quente. Pode ventilar com este programa a roupa de algodão e linho que tenha estado guardado durante muito tempo para remover os odores do mesmo.	-	-	-
Programa temporizado	Pode selecionar programas temporizados entre 10 e 160 minutos para alcançar o nível de secagem pretendido a baixa temperatura. Neste programa, o funcionamento do secador dura o tempo definido, independentemente do nível de secagem da roupa.	-	-	-
Delicados	Neste programa, pode secar a baixa temperatura roupa delicada ou roupa com o símbolo de lavagem à mão (blusas de seda, roupa interior fina, etc.).	2	800	45
Roupa de cama	Seque um conjunto de capa de edredão de algodão ou sintética, fechando os botões/o fecho de correr.	2	1000	121
Edredão Vestuário com penugem	Virar as roupas tal como casacos e coletes do avesso para secar.	-	800	119
Gangas	Pode secar neste programa calças de ganga, saias, camisas ou casacos.	4	1200	130
Camisas	Seca as camisas de forma mais delicada, provocando menos vincos e facilitando a passagem a ferro.	1,5	1200	50
Higiene	É o programa que você pode secar seus produtos lavados com higiene extra (roupas de bebê, roupas íntimas, toalhas etc.). Proporção de alta higiene para seus têxteis pelo efeito de calor.	5	800	185
Rápido	Utilize este programa para ter 2 camisas prontas a engomar.	0,5	1200	30

Valores consumo de energia				
Programas	Capacidade (kg)	Velocidade de centrifugação na máquina de lavar (rpm)	Quantidade aproximada de humidade residual	Valor consumo de energia kWh
Eco Algodão*	8	1000	60%	1,78
Algodão Seco para engomar	8	1000	60%	1,60
Sintéticos Seco para guardar	4	800	40%	0,70
	«Se secar regularmente a carga máxima de 8 kg de algodão, sugerimos que ligue a mangueira de drenagem para evitar que o secador pare a meio do ciclo para esvaziar o depósito» (consulte a secção «Ligação ao escoamento»)			

* Os valores acima foram especificados em conformidade com condições normais. Os valores de consumo podem variar dos valores indicados na tabela dependendo do tipo de roupa, da velocidade da centrifugação, das condições ambientais e dos níveis de tensão elétrica.

PT				
Programas gerais				
Programas	Capacidade (kg)	Período do programa (hora:min)	Consumo de energia(kWh)	
Eco Algodão	8	3:17	1,78	
Eco Algodão	4	2:00	1,01	
Algodão Seco para engomar	8	2:40	1,60	
Algodão Seco para engomar	4	1:36	0,81	
Algodões Seco para guardar	8	3:25	1,85	
Algodões Seco para guardar	4	2:08	1,08	
Algodões Seco para guardar Plus	8	3:33	1,92	
Algodões Seco para guardar Plus	4	2:16	1,14	
Algodão Seco para guardar ++	8	3:41	2,00	
Algodão Seco para guardar ++	4	2:24	1,21	
Sintéticos Seco para engomar	8	1:00	0,56	
Sintéticos Seco para guardar	8	1:15	0,70	
Sintético Seco para guardar +	8	1:21	0,76	
GentleCare	2	0:45	0,81	
Os valores indicados para os programas exceto para o Eco são apenas indicativos.				
Modos diferentes de funcionamento				
Consumo de energia (W)	Modo de desligamento (W) (se existir)	Modo de funcionamento diferido (W) (se existir)	Modo em espera (W) (se existir)	Modo em espera com função de conetividade (W) (se existir)
	0,30	4,00	0,50	-
Emissão sonora aérea acústica do ciclo de secagem dB(A):				64

Funções

Depois de selecionar o programa, podem ser definidas várias funções, se necessário

Nível de secagem
O botão de nível de secagem é usado para ajustar a secagem pretendida. A duração do programa pode ser alterada dependendo da seleção

Antirrugas
Pode ativar e desativar a função antirrugas mantendo premido o botão de seleção antirrugas durante 3 segundos. Se não retirar imediatamente a roupa depois de o programa terminar, pode utilizar a função Antirrugas para evitar que a roupa fique amarrotada.

Sinal sonoro
A máquina de secar emite avisos sonoros quando o programa está concluído. Prima o botão «Sinal sonoro» se não pretender um aviso sonoro. Quando prime o botão do sinal sonoro, a luz apaga-se e não é emitido som quando o programa termina.

Pode selecionar esta função antes ou depois do programa se ter iniciado.

Temperatura baixa
Pode ativar esta função somente antes de iniciar o programa. Pode ativar esta função se desejar secar a sua roupa a uma temperatura mais baixa. A duração do programa será maior depois de ser ativada

Termina em
Pode adiar o fim do programa até 24 horas com a função Termina em.

1. Abrir porta de carga e colocar a roupa.

2. Selecionar o programa de secagem.

3.Prima o botão de seleção Termina em e defina o tempo de atraso pretendido. O LED Termina em acende-se. (Quando mantém o botão premido, a função Termina em avança continuamente).

4. Apertar o botão Iniciar / Pausa. Fim

Inicia-se a contagem decrescente. O sinal «:» no centro do tempo de atraso apresentado pisca e o LED de secagem acende-se.

•Pode adicionar ou retirar roupa durante a função Termina em. O tempo apresentado é a soma do tempo normal de secagem e da função Termina em. O LED Termina em apaga-se no fim da contagem decrescente, a secagem inicia-se e o LED de secagem acende-se.

Alterar a função Termina em

Se pretender alterar a duração durante a contagem decrescente: Pausar o programa e rodar o botão Ligar/Desligar/ Seleção do Programa e cancelar o programa. Selecione o programa pretendido e repita a seleção Termina em.

Cancelar a função Termina em

Se pretender cancelar a contagem decrescente Termina em e iniciar o programa imediatamente: Pausar o programa e rodar o botão Ligar/Desligar/Seleção do Programa e cancelar o programa. Selecionar o programa pretendido e premir o botão "Iniciar/Pausa".

Luz do tambor

Pode ligar e desligar a luz do tambor premindo este botão. A luz acende-se quando o botão é premido e apaga-se após um determinado tempo.

Indicadores de aviso

Os indicadores de aviso podem variar consoante o modelo da sua
máquina de secar.

Limpeza do filtro

Quando o programa estiver concluído, o indicador de aviso para a limpeza do filtro acende.

Depósito de água

Se o depósito de água encher enquanto o programa está a decorrer, o indicador de aviso começa a piscar e a máquina entra em pausa. Neste caso esvaziar a água existente no depósito e iniciar o programa premindo o botão Iniciar/Pausa. O indicador de aviso desliga-se e o programa é retomado.

Limpeza da gaveta do filtro/permutador de calor

O símbolo de aviso pisca periodicamente para lembrar que a gaveta do filtro precisa de ser limpa.

Iniciar o programa

Premir o botão Iniciar/Pausa para iniciar o programa. Os indicadores de Iniciar/Pausa e Secagem acendem para indicar que o programa já começou.

Bloqueio crianças

A máquina dispõe um bloqueio de crianças que impede o programa da máquina de ser interrompido quando os botões são premidos durante o funcionamento. Quando o bloqueio de crianças está ativo, todos os botões no painel estão desativados exceto o botão Ligar/Desligar/seleção do Programa Premir os mesmos botões durante 3 segundos para desactivar o bloqueio de crianças. O bloqueio para crianças tem de ser desativado para poder iniciar um novo programa após o programa. Para desativar o bloqueio de crianças, deve manter os mesmos botões premidos durante 3 segundos.

• Quando o bloqueio para crianças está ativado, o indicador de aviso de bloqueio para crianças acende-se no visor.

•Quando o bloqueio de crianças está ativo: Quando a máquina de secar está a funcionar ou Pausa, os símbolos do indicador não serão alterados depois de alterar a posição do botão de seleção do programa.

• Quando a máquina de secar é utilizada e o bloqueio de crianças está ativo, se o botão de seleção de programa for rodado, será ouvido um som de bipe duplo. Se o bloqueio de crianças for desativado antes de rodar o botão de seleção do programa para a posição original, o programa será encerrado assim que o botão de seleção do programa for deslocado.

Alterar o programa depois de iniciado

Pode alterar o programa que selecionou para secar a sua roupa com um programa diferente depois de a máquina de secar ter começado a funcionar.

• Por exemplo, coloque o programa em pausa e rode o seletor Ligar/Desligar/Seleção de programas para selecionar o programa Refrescar em vez do programa Rápido.

• Premir o botão Iniciar/Pausa para iniciar o programa.

Adicionar ou remover roupa durante a fase de Em espera.

Se desejar adicionar ou remover roupa para/da máquina de secar depois do programa de secagem estar iniciado:

• Prima o botão Iniciar/Espera para colocar a máquina de secar no estado de espera. A operação de secagem para.

• Abra a porta de carregamento no estado de espera e feche-a depois de retirar ou adicionar roupa.

• Premir o botão Iniciar/Pausa para iniciar o programa.

• Adicionar roupa após o início da secagem pode fazer com que a roupa seca no interior da máquina se misture com roupa molhada e que a roupa fique húmida no fim da operação.

A adição ou remoção de roupa durante a secagem pode ser repetida as vezes que desejar. No entanto, esta operação interrompe continuamente a secagem, aumentando assim a duração do programa e o consumo de energia. Por isso, recomenda-se adicionar a roupa antes de o programa começar. Se for selecionado um novo programa rodando o botão de seleção do programa enquanto a sua máquina de secar estiver no modo Pausa, o programa que está a decorrer termina.

Cancelar o programa depois de iniciado

Se pretender cancelar o programa e terminar a operação de secagem por qualquer motivo depois de a máquina de secar começar a funcionar, coloque o programa em pausa e rode o seletor Ligar/Desligar/Programa.

Fim do programa

Quando o programa termina, acendem-se os LED de Fim/ Antirrugas e de aviso de limpeza do filtro de fibras no indicador de acompanhamento do programa. A porta de carga pode ser aberta e a máquina fica pronta para uma segunda secagem. Rodar o botão de Ligar/Desligar/Seleção de Programa para a posição Ligar/Desligar para desligar a máquina de secar.

•Se o modo Antirrugas estiver ativo e a roupa não for retirada depois de o programa terminar, a função antirrugas é ativada durante 2 horas para evitar que a roupa dentro da máquina fique amarrotada. O programa roda a roupa a intervalos de 10 minutos para evitar que fique amarrotada**.**

Tabelas de programas

Programas	Funções					
	Secagem Nível	Luz do tambor/ Anti-vincos 3 seg	Sinal sonoro/ Bloqueio crianças 3 seg	Baixa temp.	Programa temporizado	Termina em
Algodão	●	●	●	●		●
Algodão Eco Seco		●	●			●
Sintéticos	●	●	●	●		●
Combinado	●	●	●	●		●
Toalhas	●	●	●			●
Desporto	●	●	●	●		●
Refrescar		●	●			●
Programa temporizado		●	●		●	●
Delicados	●	●	●	●		●
Roupa de cama	●	●	●	●		●
Edredão/Roupa de penas	●	●	●			●
Gangas	●	●	●	●		●
Camisas	●	●	●	●		●
Higiene		●	●			●
Rápido		●	●	●		●

Limpeza e manutenção

Ler primeiro “Instruções de segurança”!

Filtro de fibras (filtros interno e externo) / Limpeza da superfície interior da porta de carregamento

O cabelo e fibras que são separados da roupa durante o processo de secagem são recolhidos pelo filtro de fibra. A limpeza insuficiente dos filtros pode aumentar a duração da secagem e o nível de consumo de energia**.**

A limpeza insuficiente dos filtros pode causar que a roupa fique húmida depois do ciclo secagem. Enquanto estiver a limpar os filtros, de modo a evitar que os microplásticos se propaguem para o sistema de água usado, a sujidade e os cabelos devem ser removidos. Enquanto estiver a limpar os filtros, a água não deve ser escoada em direção ao esgoto.

• A escova de limpeza encontra-se no interior do tambor. Retire a escova do tambor e coloque-a no respetivo suporte no defletor de ar para a guardar.

• Após cada ciclo de secagem, limpar o filtro de fibras e a superfície interna da porta do tambor.

• A sua máquina de secar possui 2 filtros de fibra com um colocado dentro do outro. Não utilizar o a produto sem os filtros de fibra.

Para limpar o filtro de fibras:
• Abra a porta de carregamento.

• Segurar a primeira parte (filtro de entrada) do filtro de fibras de duas partes e retirá-la, puxando-a para cima.

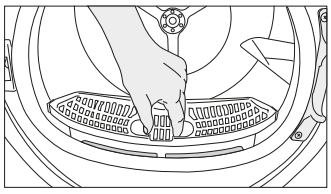

• Retirar a segunda parte (filtro exterior) puxando-a para cima

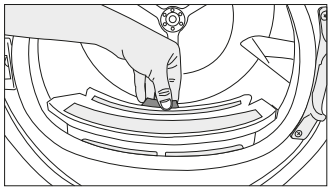

• Assegurar que cabelo, fibras e as bolas de algodão não caem na ranhura onde os filtros estão instalados.

• Abrir ambos os filtros de fibra (exterior e interior) e retirar as fibras com as suas mãos ou com a escova sobre o defletor de ar.

Pode limpar o cabelo nos filtros com um aspirador.

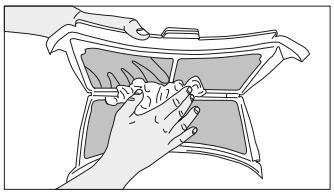

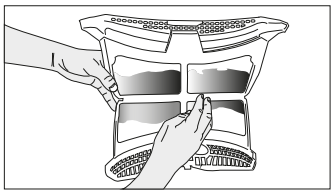

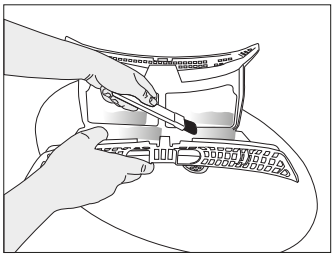

- Inserir os filtros de cotão um no outro e colocá-los de novo no lugar respetivo.

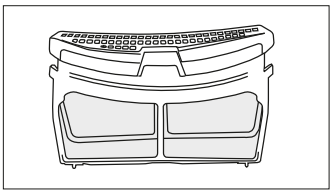

- Limpar a superfície interior da porta de carregamento e a junta de vedação com um pano húmido ou a escova sobre o defletor de ar.

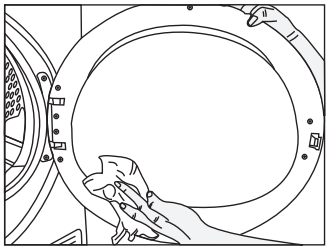

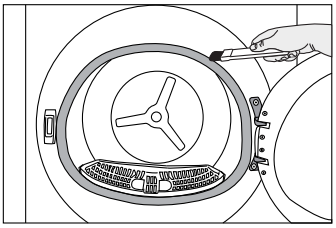

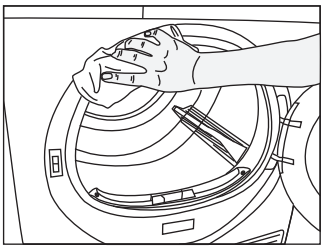

Limpar o sensor

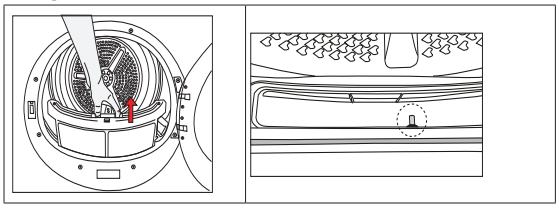

• Existe um sensor de humidade na máquina de secar que deteta se a roupa está seca ou não.

Para limpar os sensores:

• Abrir a porta do tambor do secador.

• Retire o filtro de fibras puxando-o para cima.

• Limpar o sensor com a mão se exitir acumulação de cotão no mesmo.

• Limpar as superfícies metálicas do sensor 4 vezes por ano.

Não usar ferramentas de metal para limpar as superfícies metálicas dos sensores.

•Devido ao perigo de incêndio e explosão, não utilize soluções, materiais de limpeza ou ferramentas semelhantes para limpar os sensores.

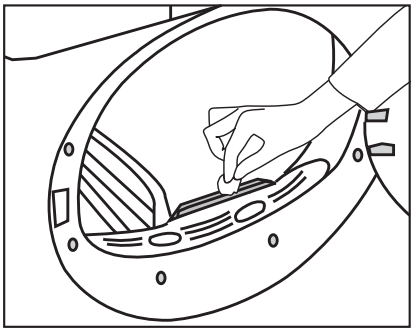

Esvaziar o depósito de água

Durante a secagem, a humidade é removida da roupa e condensada, em seguida, a água acumula-se no reservatório de água. Esvaziar o reservatório de água depois de cada sessão de secagem.
Água condensada não é água potável!
Nunca retirar o reservatório de água quando um programa estiver a decorrer!

Se você não esvaziar o reservatório de água, durante as sessões de secagem seguintes a máquina irá deixar de funcionar devido a ter o reservatório de água cheio e um ícone de aviso do reservatório de água irá piscar. Neste caso, esvazie o depósito de água e, para continuar a operação de secagem, prima o botão Botão Iniciar/Espera

Para esvaziar o depósito de água:

Puxar o reservatório de água para fora da gaveta com cuidado. Esvaziar a água existente no depósito.

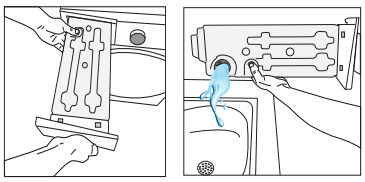

Se houver cotão acumulado no funil do reservatório de água, retirar o mesmo com água corrente.

Voltar a colocar o reservatório de água.

Se for usada a opção de descarga direta, não é necessário que o reservatório de água seja esvaziado.

Limpar o condensador

O cabelo e a fibra que não são recolhidos pelo filtro de fibra, acumula-se na superfície metálica do condensador por trás do defletor de ar. Estas fibras devem ser limpas regularmente. Se o ícone de limpeza do condensador piscar, verificar a superfície metálica. Se não houver qualquer fibra, limpá-la. Deve ser verificado a cada 6 meses.

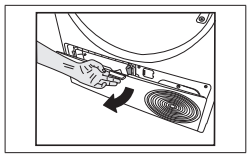

Mover os trincos para abrir a tampa do defletor de ar.

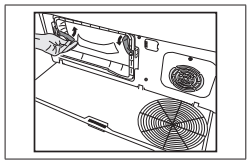

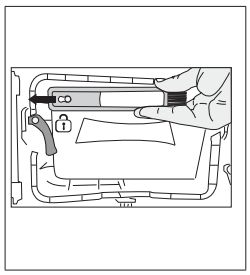

Puxar a escova para a esquerda para a retirar. É possível usar a escova de limpeza para limpar o filtro, a superfície metálica do condensador e a fibra acumulada na porta.

• Limpe as fibras da superfície metálica do condensador com um pano húmido ou com a escova no defletor de ar, no sentido de cima para baixo. Não limpe no sentido da esquerda para a direita, pois poderá danificar as placas metálicas do condensador.

É possível usar um aspirador de pó com uma escova para a limpeza. Se o aspirador não tiver escova, não é recomendado o uso para a limpeza do condensador.

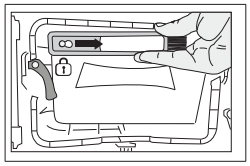

Depois de limpar o filtro, a porta e o condensador, arrastar a escova para a direita e bloqueá-la no lugar.

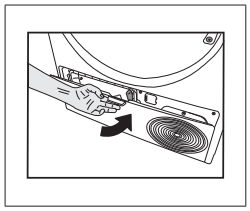

Depois de concluído o processo de limpeza, colocar a tampa do defletor de ar no lugar, mover os trincos para a fechar e fechar o resguardo.

• Pode limpar manualmente, desde que use luvas de proteção. Não tente limpar com as mãos desprotegidas. As aletas do condensador podem ferir as mãos. A limpeza da esquerda para a direita pode danificar as aletas do condensador. Isto pode causar problemas de secagem.

• Quando a tampa do defletor de ar é removida, é normal existir água na secção de plástico à frente do condensador.

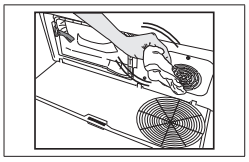

Se observar acumulação de fibras na tampa do ventilador e no resguardo, retirar com um pano.

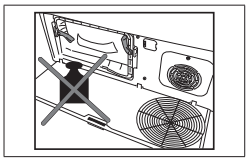

Não colocar peso sobre o resguardo quando estiver aberto.

• Não usar materiais abrasivos ou palha de aço para limpar o tambor

Sugestões e conselhos

Roupa adequada para secar na máquina de secar

• A roupa que não é adequada para máquina de secar pode danificar o aparelho e a própria roupa durante a secagem. Siga as instruções das etiquetas da roupa a secar. Seque apenas roupa cuja etiqueta indique «adequado para máquina de secar».

Roupa não adequada para secar na máquina de secar

• A roupa interior com aros metálicos não deve ser seca na máquina de secar. Se esses aros metálicos se soltarem e se desprenderem da peça, podem danificar a máquina.

• Têxteis com bordados delicados, peças de algodão e seda, peças fabricadas com têxteis delicados e valiosos, peças não respiráveis e cortinas de tule não devem ser secados na máquina de secar.

Preparar a roupa para secar

• Objetos como moedas, peças metálicas, agulhas, pregos, parafusos, pedras, etc., podem danificar o conjunto do tambor do produto ou causar problemas de funcionamento. Por conseguinte, verifique toda a roupa que será colocada no produto.

• Seque do avesso a roupa com acessórios metálicos, como fechos de correr.

• Fechar os fechos de correr, ganchos e fivelas, abotoar os botões das capas, amarrar os cintos de tecido e os cintos de avental.

Como poupar energia

Usar a opção de centrifugação o mais alta possível ao lavar a roupa. Portanto, pode reduzir o período de secagem e reduzir o consumo de energia. Organizar a roupa com base nos tipos e espessuras. Secar os mesmos tipos de roupa juntos. Por exemplo, toalhas de cozinha e toalhas de mesa secam mais rápido do que toalhas de banho.

• Siga as recomendações do manual do utilizador para a seleção de programas.

• Durante a secagem, não abra a porta de carregamento, exceto se necessário. Se tiver de abrir a porta de carregamento, não a mantenha aberta durante demasiado tempo.

• Não adicionar roupa molhada durante o funcionamento da máquina de secar.

• Limpar o filtro de fibras antes e depois de cada secagem.

• Assegurar que os filtros estão limpos. Consultar a manutenção e limpeza para detalhes.

•Durante a secagem, ventile adequadamente o ambiente onde se encontra a máquina de secar.

•O programa Eco é o programa mais eficiente do ponto de vista energético para secar roupa de algodão molhada e é utilizado para avaliar a conformidade com os regulamentos de conceção ecológica.

• Manter a porta de carga fechada para evitar a parda de calor.

•Se a roupa no produto exceder a capacidade máxima de carga, este poderá não funcionar conforme previsto e poderá causar danos materiais ou danos no produto. Para cada programa, respeite a capacidade máxima de carga.

•Carregar a máquina de secar doméstica até à capacidade máxima especificada pelo fabricante para os programas relevantes ajudará a poupar energia.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de contactar o Centro de Assistência, consulte a tabela abaixo. Muitas vezes, as avarias são pouco importantes e podem ser resolvidas em poucos minutos.

Problema	Causas possíveis	Soluções
O secador de roupa não liga.	A ficha não está inserida na tomada.	Insira a ficha na tomada.
	A ficha está avariada.	Tente ligar outro aparelho à mesma tomada. Não utilize dispositivos de ligação elétrica à tomada, tais como adaptadores ou extensões.
	Ocorreu uma falha de energia.	Aguarde o restabelecimento da alimentação elétrica.
O secador de roupa não inicia	A porta está aberta.	Feche a porta
	O botão Iniciar/Pausa não foi premido para iniciar o programa.	Prima o botão Iniciar/Pausa.
	A função Bloqueio para crianças foi ativada (no caso de máquinas equipadas com esta opção).	Consulte a secção de opções e, se existir Bloqueio para crianças, desative-o. Desligar a máquina não é suficiente para desativar esta opção.
Os tempos de secagem são muito longos	Não foi efetuada uma manutenção adequada.	Consulte a secção Limpeza e manutenção e execute as operações descritas.
	O programa, o tempo e/ou o nível de secagem definidos não são adequados ao tipo e à quantidade de carga colocada no secador.	Consulte a secção Programas para encontrar o programa mais adequado ao tipo de carga.
	As peças de roupa estão demasiado molhadas.	Efetue um ciclo de lavagem com uma velocidade de centrifugação mais elevada para remover o máximo de água possível.
	O secador pode estar sobrecarregado.	Consulte a secção de programas para verificar a carga máx. de cada programa.
	Temperatura ambiente.	O tempo de secagem pode ser mais longo se a temperatura ambiente estiver fora do intervalo de 5 °C a 35 °C.
O programa não terminou.	Poderá ter ocorrido uma falha de energia.	Em caso de falha de energia, é necessário premir o botão Iniciar/Pausa para reiniciar o ciclo.
Luzes acesas ou intermitentes		
Depósito de água	O depósito de água está cheio.	Esvazie o depósito de água. Consulte a secção Limpeza e manutenção.
Limpeza da gaveta do filtro/do permutador de calor	Falha do fluxo de ar necessário ao funcionamento da máquina.	Limpe o filtro de fibras e verifique se a entrada de ar está desobstruída. A execução incorreta destas operações pode causar danos.
A presença do símbolo de chave inglesa assinala uma avaria.	Os sensores da máquina detetaram uma falha.	Desligue o secador e retire a ficha da tomada. Abra imediatamente a porta e retire a roupa, para permitir a dissipação do calor. Aguarde cerca de 15 minutos. Volte a ligar o secador à alimentação elétrica, coloque a roupa e reinicie o ciclo de secagem. **Se o problema persistir, contacte o Centro de Assistência Pós-Venda e comunique as letras e os dígitos intermitentes no visor. Por exemplo: F3 e E2.**

Serviço Pós-Venda

Antes de contactar o Serviço Pós-Venda:

1. Verifique se consegue resolver o problema por si próprio com a ajuda das sugestões apresentadas na tabela «O que fazer se...».
2. Desligue e volte a ligar o aparelho para verificar se a avaria persiste.

Se, após as verificações acima, a avaria persistir, contacte o Centro de Assistência Autorizado IKEA.

Indique sempre:

- uma breve descrição da avaria;
- o tipo e o modelo exato do aparelho;
- o número de assistência (o número a seguir à palavra Service na placa de características);
- a sua morada completa;
- o seu número de telefone.

Se forem necessárias reparações, contacte o Centro de Assistência Autorizado IKEA (para garantir que são utilizadas peças sobresselentes originais e que as reparações são efetuadas corretamente).

1. **N.º de artigo IKEA**
2. **Carimbo de data**
3. **Número série**

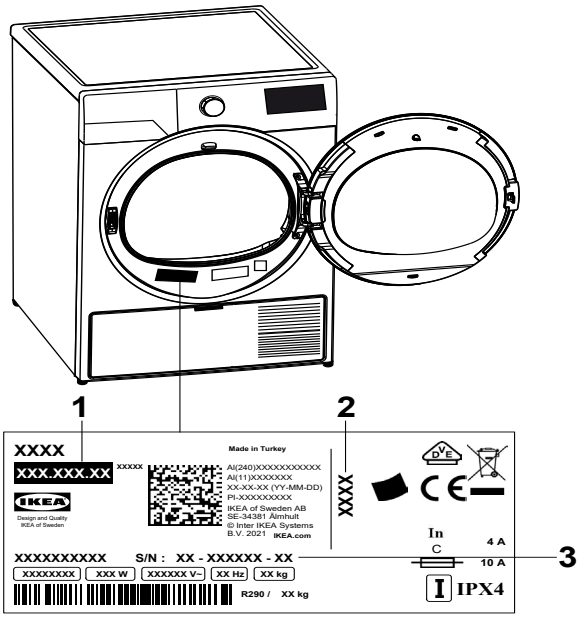

Especificações técnicas

PT

Altura (Mín. / Máx.)	84,5 cm / 87,5 cm*
Largura	59,3 cm
Profundidade	60,3 cm
Capacidade (máx.)	8 kg**
Peso líquido (± 10 %)	42 kg
Tensão	230-240 V ~
Frequência	50 Hz
Potência nominal	900 W
Código do modelo	Consulte a placa de características***

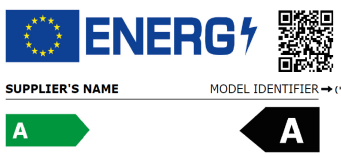

As informações do modelo armazenadas na base de dados de produtos podem ser consultadas no seguinte sítio Web, pesquisando o identificador do seu modelo (*) indicado na etiqueta energética. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

Para aumentar a qualidade da máquina de secar, as especificações técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio.
As imagens neste manual são esquemáticas e podem não coincidir exactamente com o produto.
Os valores fornecidos com a máquina de secar ou dos documentos que a acompanham são leituras de laboratório em conformidade com as respetivas normas. Estes valores podem diferir dependendo das condições de utilização e ambientais.

* Altura mín.: Altura com os pés ajustáveis fechados.
Altura máx.: Altura com os pés ajustáveis aberto na altura máxima.
** Peso da roupa seca antes da lavagem.

*** A placa de dados está sob a porta da máquina de secar

Questões ambientais

Eliminação dos materiais de embalagem



O material de embalagem é 100 % reciclável e está assinalado com o símbolo de reciclagem. As várias partes da embalagem devem ser eliminadas de forma responsável e em total conformidade com as normas estabelecidas pelas autoridades locais. Eliminação de aparelhos domésticos Este aparelho é fabricado com materiais recicláveis ou reutilizáveis. Elimine-o em conformidade com as normas de eliminação de resíduos locais. Para obter mais informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem de eletrodomésticos, contacte as autoridades locais, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o aparelho. Este aparelho está marcado em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). Ao assegurar a eliminação correta deste produto, estamos a proteger o ambiente e a saúde humana contra riscos negativos. O símbolo no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não deve ser tratado como resíduo doméstico e deve ser transportado para um centro de recolha adequado para proceder à reciclagem do equipamento elétrico e eletrónico.



O R290 também é um refrigerante inflamável. Por conseguinte, assegurar que o sistema e as tubagens não sejam danificados durante o funcionamento e o transporte.
Manter o produto afastado de fontes de calor, caso contrário pode incendiar-se se estiver danificado.
Não eliminar o produto colocando-o no fogo.

Informações sobre conformidade normalizada e ensaios / Declaração UE de conformidade

CE

As fases de desenvolvimento, fabrico e vendas deste produto são conduzidas em conformidade com as regras de segurança especificadas em todas as instruções relacionadas da União Europeia.

GARANTIA IKEA

Se pretender acionar a garantia do produto ou obter assistência para o produto.



Contacte o Apoio ao Cliente IKEA; encontrará a ligação para o portal de autoatendimento ou o número de telefone em www.IKEA.com.

Para concluir o seu pedido de assistência no portal de autoatendimento e encontrar mais facilmente informações sobre o seu produto ou peças sobresselentes associadas ao mesmo, anote o número de artigo IKEA (8 dígitos) e o número de série na placa de características.
GUARDE O DOCUMENTO DE COMPRA/ENTREGA!
GUARDE O RECIBO DE COMPRA!
É o seu comprovativo de compra; a garantia não será válida sem ele. O recibo também indica o nome e o número de artigo IKEA (8 dígitos) de cada aparelho adquirido.
Leia atentamente a documentação técnica fornecida com o seu aparelho antes de nos contactar.

Índice de contenidos

Información de seguridad	**223**
Descripción de la secadora	**228**
Panel de mandos	**229**
Primer uso	**230**
Uso diario	**230**
Programas	**231**
Funciones	**233**
Tabla de programas	**235**
Limpieza y mantenimiento	**235**
Consejos y sugerencias	**238**
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	**239**
Servicio posventa	**240**
Especificaciones Técnicas	**240**
Consideraciones medioambientales	**241**
GARANTÍA IKEA	**241**

Información de seguridad

- Esta sección incluye las instrucciones de seguridad necesarias para evitar riesgos de lesiones personales o daños materiales.
- Nuestra empresa no se hace responsable de los daños que puedan ocurrir de no seguir estas instrucciones.
- Las operaciones de instalación y reparación las deberá realizar siempre el servicio técnico autorizado.
- Solo deberá utilizar piezas de repuesto y accesorios originales.
- No repare ni cambie ninguna pieza de la secadora, salvo que así lo indique el manual de usuario.
- No modifique la secadora.

Uso previsto

- La secadora está diseñada sólo para uso doméstico. No es adecuado para un uso comercial.
- La secadora no está diseñada para su uso en exteriores.
- No instale ni haga funcionar la secadora en lugares donde exista la posibilidad de congelación y/o sean vulnerables a elementos externos. El agua congelada en la bomba o en las mangueras puede causar daños
- La secadora sólo puede utilizarse para secar y ventilar la ropa que se ha lavado con agua y es seguro para la secadora.

Seguridad de los niños, personas vulnerables y mascotas

- Esta secadora la podrán utilizar niños de 8 años en adelante, y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales subdesarrolladas o con falta de experiencia y conocimiento, siempre y cuando se les proporcione supervisión o capacitación sobre el uso seguro de la secadora y sobre los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con la secadora. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños, a menos que estén supervisados.
- Salvo que estén vigilados, mantener a los menores de 3 años lejos de la secadora.
- Los aparatos eléctricos son peligrosos para niños y mascotas. Los niños y las mascotas no deben jugar con la secadora, ni subirse a ella ni meterse dentro de la misma.
- Mantenga la puerta de la secadora cerrada incluso cuando no lo utilice. Los niños o las mascotas podrían quedar encerrados dentro de la secadora y asfixiarse.
- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños. Riesgo de lesiones y asfixia.
- Mantenga todos los aditivos utilizados con la secadora fuera del alcance de los niños.
- Antes de desechar la secadora, corte el cable de corriente y desmonte la puerta de carga.

Seguridad eléctrica

- La secadora no debe estar enchufado durante las operaciones de instalación, mantenimiento, limpieza, reparación y transporte.
- Si el cable de corriente está dañado, éste lo deberá cambiar un servicio técnico autorizado para evitar cualquier riesgo que pueda producirse.

- No meta el cable de corriente debajo de la secadora, ni en su parte trasera. No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. El cable de corriente no debe estar doblado, pellizcado y no debe entrar en contacto con ninguna fuente de calor.
- No utilice alargadores, tomas múltiples ni adaptadores para usar la secadora.
- La secadora no se alimentará a través de un interruptor externo, como un temporizador, ni se conectará a un circuito que se abra y cierre regularmente con una herramienta.
- El enchufe debe ser fácilmente accesible. Si esto no es posible, la instalación eléctrica deberá incluir un mecanismo que cumpla con la reglamentación eléctrica y que desconecte todos los terminales de la red eléctrica (fusible, interruptor, interruptor principal, etc.).
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Cuando desenchufe la secadora, no lo haga tirando del cable de corriente, sino sujetando la clavija del enchufe.

Seguridad en el transporte

- Desenchufe la secadora antes de transportarla, vacíe el depósito de agua y, si la hay, retire las conexiones del desagüe.
- Esta secadora es pesada, no debe ser manipulada por una sola persona.
- Tome las precauciones necesarias para que la secadora no se caiga ni se vuelque. No choque ni deje caer la secadora durante el transporte.
- No utilice las piezas de extrusión de la secadora (como la puerta de carga) para moverla.
- Mueva la secadora en posición vertical. Si no se puede desplazar en posición vertical, transpórtela inclinándola hacia el lado derecho vista de frente.

Seguridad de la instalación

- Para preparar la secadora para su instalación, asegúrese de que la instalación eléctrica y el desagüe sean los correctos, comprobando la información del manual de usuario. Si no es adecuado para la instalación, llame a un electricista y a un fontanero cualificados para que arreglen los servicios necesarios. Estas operaciones deberán ser realizadas por el cliente.
- Antes de instalarlo, inspecciónelo para ver si presenta daños. No instale la secadora si está dañada.
- No retire las patas regulables.
- Coloque la secadora sobre una superficie nivelada y firme, para a continuación dejarla fija con las patas regulables.
- El espacio entre la secadora y el suelo no debe reducirse con materiales como alfombras, trozos de madera y bandas. Los orificios de ventilación situados bajo la base de la secadora no deben estar obstruidos con una alfombra.
- Instale la secadora en un entorno libre de polvo con buena ventilación.
- No instale la secadora cerca de materiales inflamables y explosivos y no mantenga materiales inflamables y explosivos cerca de la misma cuando esté en funcionamiento.
- La secadora no se instalará contra una puerta, fija o corredera, en la que la puerta de carga de la secadora no pueda abrirse completamente, o detrás de una puerta con bisagras en la que la bisagra de la secadora esté enfrentada a las bisagras de la puerta.
- Instale la secadora en un lugar donde el mantenimiento y la limpieza periódica puedan realizarse con facilidad.
- Coloque la secadora con su superficie trasera hacia la pared (para los modelos de calentador).
- Después de colocar la secadora, asegúrese de que la pared posterior no entre en contacto con ningún elemento saliente (un grifo, una toma de corriente, etc.).
- Coloque la secadora con un espacio de al menos 1 cm entre la secadora y los bordes del mueble.
- Enchufe la secadora a una toma de corriente con toma a tierra protegida con un fusible adecuado que se ajuste al tipo y a los índices de corriente especificados. Pida a un electricista experto que ponga a tierra el equipo. No utilice la secadora sin una toma de tierra conforme a la normativa regional/nacional.
- Enchufe la secadora en una toma de corriente con conexión a tierra que se ajuste a los valores de tensión, corriente y frecuencia especificados en la etiqueta de clasificación.

- No enchufe la secadora a tomas sueltas, rotas, sucias o grasientas que hayan salido de sus cajas o de la pared, ni tomas eléctricas con riesgo de contacto con el agua.
- Se utilizarán los juegos de mangueras nuevos suministrados con la secadora. No reutilice los juegos de mangueras antiguos. No haga acoples a las mangueras.
- Coloque el cable de corriente y las mangueras de forma que no haya riesgo de tropezar.
- Para utilizar la secadora encima de una lavadora, deberá utilizarse una abertura de fijación entre los dos aparatos. El montaje de la abertura de fijación deberá ser realizado por el servicio técnico autorizado.
- Cuando la secadora se coloque sobre la lavadora, su peso combinado cuando está llena puede ser de unos 180 kg. Coloque los aparatos en un suelo resistente que pueda soportar una cantidad adecuada de carga.
- La lavadora no puede colocarse encima de la secadora.



Seguridad del uso

- El peso máximo de la ropa seca antes del lavado se especifica en la sección "Especificaciones Técnicas".
- No coloque las prendas sin lavar en la secadora.
- Las prendas ensuciadas con materiales como aceites de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, aguarrás, cera o quitamanchas deben lavarse en agua caliente con más cantidad de detergente antes de secarlos con la máquina secadora.
- Si se utilizan productos químicos para la limpieza, la secadora no deberá utilizarse.
- La espuma de goma (espuma de látex), los gorros de ducha, los textiles resistentes al agua, los materiales y la ropa con soporte de goma, las almohadas con almohadillas de espuma de goma no deben secarse en la secadora.
- Las prendas con restos de laca, productos capilares o materiales similares no deben secarse en la secadora.
- Vacíe los bolsillos de la ropa y retire objetos como cerillas y mecheros.
- Si todos los artículos no pueden ser retirados rápidamente y no pueden ser colocados donde el calor pueda disiparse, no detenga la secadora antes de que el ciclo de secado se haya completado.
- La última parte del ciclo de la secadora se lleva a cabo sin calentamiento (ciclo de enfriamiento) para garantizar que los artículos se mantengan a una temperatura que no los dañe.
- No utilice la secadora sin el filtro de pelusas.
- No permita la acumulación de fibras alrededor de la secadora.
- No se apoye ni se siente en la puerta de carga cuando esté abierta, la secadora podría volcar.
- No se suba a la secadora.
- No coloque una fuente de llamas (velas, cigarrillos, etc.) sobre la secadora ni cerca de la misma. No guarde materiales inflamables/explosivos.
- No toque el tambor mientras gira.
- La pared trasera de la secadora estará caliente durante el funcionamiento. No toque la parte trasera de la secadora durante el secado o después de que el proceso de secado haya terminado.
- No toque la superficie interior del tambor mientras que añade o quita ropa durante un programa en ejecución. La superficie del tambor está caliente.
- No pulse los botones con objetos afilados como tenedores, cuchillos, con las uñas, etc.
- No utilice la secadora defectuosa o dañada. Desenchufe la secadora (o apague el fusible conectado) y llame al servicio técnico autorizado.
- Desenchufe la secadora cuando no esté en uso.
- No coloque la secadora bajo la lluvia ni en zonas muy húmedas.
- El interior de la secadora debe estar extremadamente caliente al cancelar el programa durante el funcionamiento de la máquina, así que ejecute el programa de enfriar para permitir que se enfríe.

Seguridad de mantenimiento y limpieza

- No limpie la secadora rociando o vertiendo agua sobre ella. No utilice limpiadores a presión o a vapor, mangueras ni pistolas a presión para limpiar la secadora.
- No utilice herramientas afiladas o abrasivas para limpiar la secadora.
- No utilice materiales como productos de limpieza domésticos, jabones, detergentes, gas, gasolina, alcohol, cera, etc. para limpiar la secadora.
- El filtro de fibra deberá limpiarse regularmente. Después de cada ciclo de secado, limpiar el filtro y la superficie interior de la puerta de carga.
- Limpie la acumulación de fibras en las aletas del evaporador detrás del cajón del filtro con un aspirador. Se puede limpiar a mano siempre y cuando se utilicen guantes protectores. No intentar nunca la limpieza con las manos desnudas y desprotegidas. Los elementos del evaporador pueden provocar daños en las manos.
- Debido al riesgo de incendio y explosión, no utilice soluciones, materiales de limpieza, lana de acero o materiales y herramientas similares para limpiar los sensores.
- No beba el agua condensada.

Seguridad de iluminación

- Comuníquese con el servicio técnico autorizado cuando necesite cambiar la bombilla/LED de la iluminación.

Piezas de recambio

- Para reparar el aparato, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Autorizado. Solo deberá utilizar piezas de repuesto originales.
- Tenga en cuenta que las reparaciones realizadas por uno mismo o por personal no profesional pueden tener consecuencias para la seguridad y podrían anular la garantía.
- Las siguientes piezas de repuesto estarán disponibles durante 10 años después de que el modelo haya sido descatalogado: motor y escobillas del motor, transmisión entre el motor y el tambor, bombas, amortiguadores y muelles, tambor de lavado, cruceta del tambor y rodamientos de bolas correspondientes, calentadores y elementos calefactores, incluidas las bombas de calor, tuberías y equipos relacionados, incluidas mangueras, válvulas, filtros y sistemas aquastop, placas de circuito impreso, pantallas electrónicas, presostatos, termostatos y sensores, software y firmware, incluido el software de reinicio, puerta, bisagra y juntas de la puerta, otras juntas, conjunto de cierre de la puerta, periféricos de plástico como los dosificadores de detergente. Tenga en cuenta que algunas de estas piezas de repuesto solo están disponibles para reparadores profesionales y que no todas las piezas de repuesto son aplicables a todos los modelos.
  En relación con las bombillas del interior de la secadora y las de repuesto vendidas por separado: Estas bombillas están diseñadas para soportar condiciones físicas extremas en electrodomésticos, como temperatura, vibración, humedad, o están destinadas a indicar información sobre el estado de funcionamiento del aparato. No están diseñadas para su uso en otras aplicaciones ni son adecuadas para la iluminación de habitaciones del hogar.

Descripción de la secadora

Aspecto general

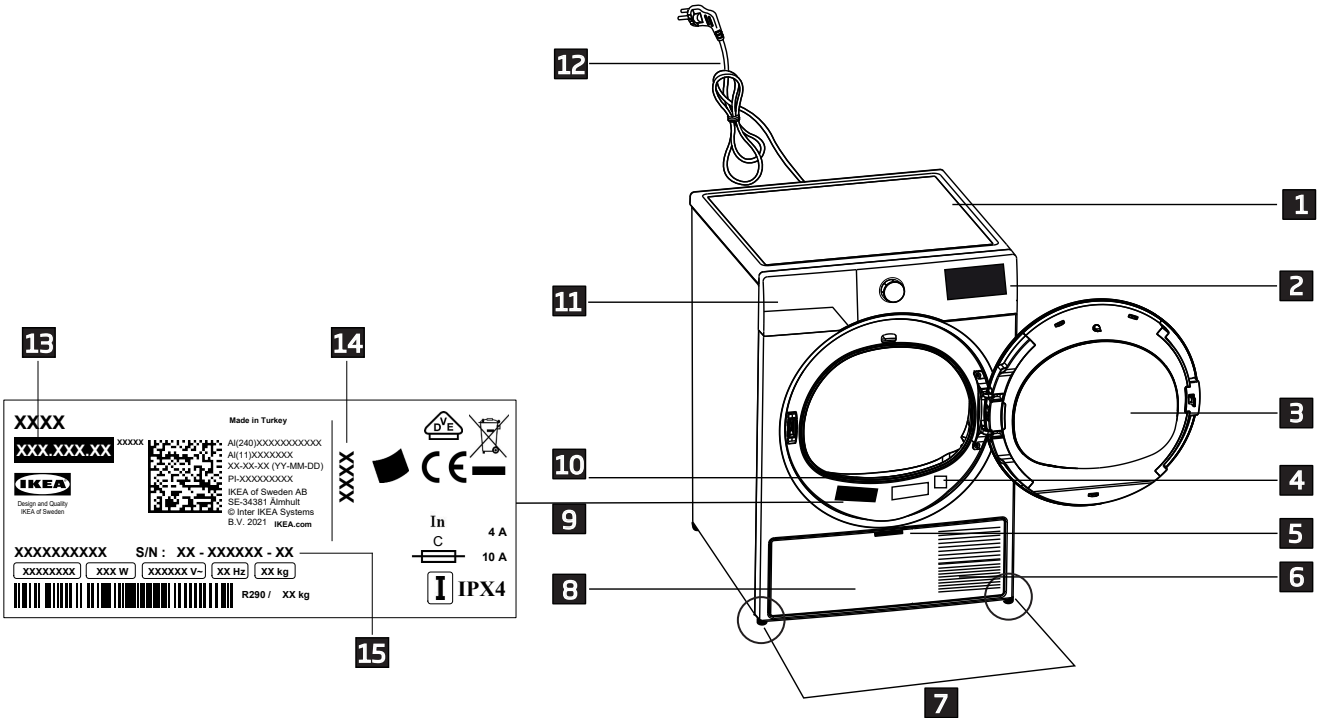

1 Panel superior
2 Panel de mandos
3 Puerta de carga
4 Etiqueta QR
5 Botón de apertura del zócalo
6 Rejillas de ventilación
7 Patas ajustables
8 Zona del intercambiador de calor
9 Etiqueta de características
10 Filtro de fibra
11 Cajón del depósito de agua
12 Cable de corriente
13 N.º de artículo IKEA
14 Sello de fecha
15 Número de serie

Para abrir la puerta, tire de la manija.



Para cerrar la puerta, sujete la manija y empújela hasta que escuche un clic que indique que está bien cerrada.



Panel de mandos

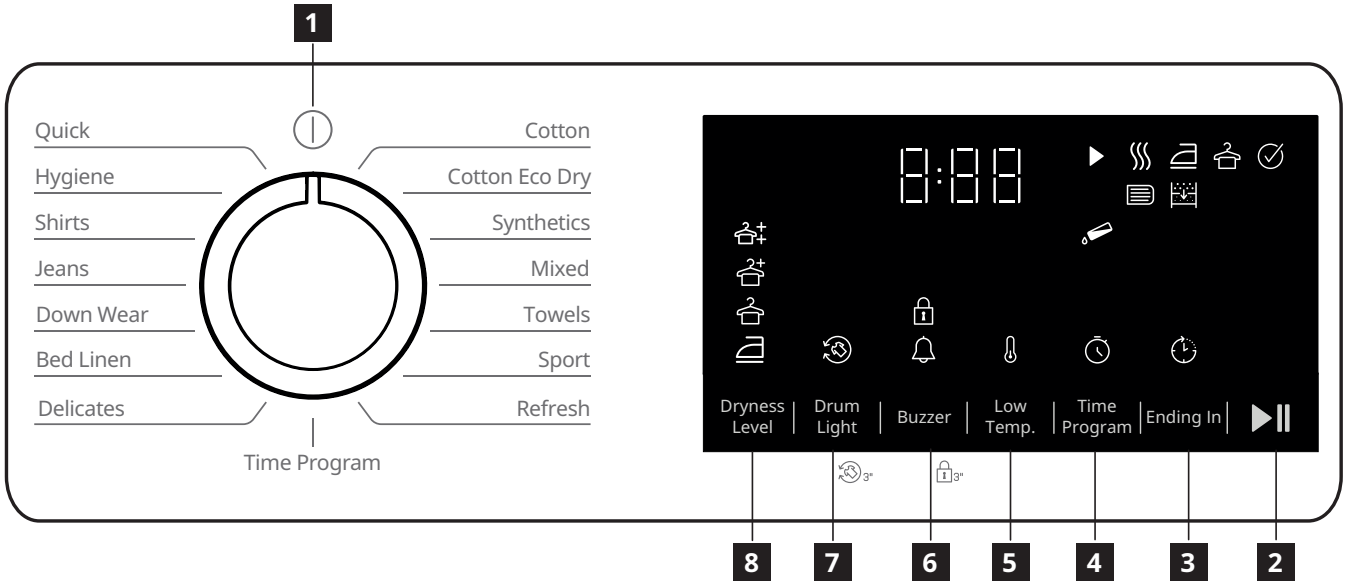

Botones de opciones

1 Botón de Encendido/Apagado/ Selección de programas

2 Botón de Inicio/En espera

3 Botón de selección de hora de fin

4 Botón de selección de duración de programas

5 Botón de selección de baja temperatura

6 Botón de alarma y bloqueo infantil

7 Botón de selección / Botón de luz del tambor

8 Botón de selección de nivel de secado

INDICADORES DE LA PANTALLA

	Nivel de secado
	Seco para armario
	Seco para plancha
	Secado para Armario +
	Extra seco
	Secado
	Temperatura Baja
	Fin
	Anti-arrugas
	Limpieza del filtro
	Cajón del filtro / Limpieza del intercambiador de calor

INDICADORES DE LA PANTALLA

	Bloqueo Infantil
	Alarma
	Programas Temporizados
	Finaliza en
	Depósito de agua
	Botón de Inicio/Pausa/ Cancelar

Primer uso

Asegúrese de que el depósito de agua esté correctamente introducido. Asegúrese de que la manguera de desagüe de la parte trasera de la secadora esté correctamente fijada, ya sea al depósito de agua de la secadora o a su sistema de desagüe doméstico.

La secadora debe instalarse en una habitación con una temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C para garantizar su correcto funcionamiento.
Antes de utilizar la secadora, asegúrese de que ha estado en posición vertical durante al menos 6 horas.

Uso diario

¡Esto mantendrá su máquina funcionando al MÁXIMO!
Recuerde vaciar el depósito de agua después de cada ciclo de secado.
Recuerde limpiar los filtros después de cada ciclo de secado. (Consulte la sección "Limpieza y mantenimiento").

1. Cargar la ropa

2. Cerrar la puerta

3. Girar el mando de Encendido/Apagado ⏻.

4. Seleccione el programa según el tipo de ropa.

5. Seleccione las opciones si es necesario.

6. Para iniciar el ciclo, pulse el botón Inicio/Pausa ⏯.

7. Al final del ciclo de secado, el zumbador emitirá un pitido. Un indicador en el panel de control señala el final del ciclo. Saque la carga inmediatamente para evitar la formación de arrugas en la ropa.

8. Apague la máquina girando el mando ⏻, abra la puerta y saque la ropa.
Si la máquina no se apaga manualmente, transcurrido aproximadamente un cuarto de hora desde el final del ciclo, el aparato se apaga automáticamente para ahorrar energía.

Durante algunas horas después del final del secado, el tambor gira a intervalos regulares para evitar la formación de arrugas.
En caso de corte de corriente, es necesario pulsar el botón Inicio/Pausa ⏯ para reiniciar el ciclo.

APERTURA DE LA PUERTA DURANTE EL CICLO
Si abre la puerta durante el funcionamiento, el programa se detendrá. Cierre la puerta y pulse el botón Inicio/Pausa para reanudar el programa.

Programas

ES				
Programas	Descripción del programa	Capacidad (kg)	Velocidad de centrifugado de la lavadora (rpm)	Tiempo de Secado (min)
Algodón	Puede secar sus prendas de algodón resistentes al calor con este programa. Se debe seleccionar un ajuste de secado adecuado al grosor de las prendas y al nivel de secado deseado.	8	1000	205
Secado Eco de prendas de algodón	Seca prendas de algodón de una sola capa de la manera más económica.	8	1000	197
Secado para plancha de prendas de algodón	Puede secar la ropa de algodón para ser planchada en este programa para obtener la ropa ligeramente húmeda para facilitar el planchado.. (Camisa, camiseta, mantel, etc.)	8	1000	160
Sintéticos	Puede secar todas sus prendas sintéticas con este programa. Se debe seleccionar un ajuste de secado adecuado para obtener el nivel de secado deseado.	4	800	75
Mixto	Utilice este programa para secar juntos artículos de ropa sintética y de algodón que no destiñan. La ropa de deporte y fitness se puede secar con este programa.	4	1000	120
Toallas	Toallas, p. ej. toallas de cocina, toallas de baño y toallas de mano.	5	1000	170
Deporte	Utilícelo para secar prendas de tejidos sintéticos, algodón o mezclas, o productos impermeables como chaquetas técnicas, chubasqueros, etc. Deles la vuelta antes de secarlas.	2	1000	115
Aireado	Solo ventila durante 10- 160 minutos sin soplar aire caliente. Puede ventilar la ropa de algodón y ropa de cama que ha estado encerrada durante mucho tiempo con este programa para eliminar su olor.	-	-	-
Programas Temporizados	Puede ajustar el programa del temporizador entre 10 y 160 minutos para alcanzar el nivel de secado deseado a baja temperatura. En este programa, el funcionamiento de la secadora dura el tiempo establecido, independientemente del nivel de secado de la ropa.	-	-	-
Delicados	Con este programa puede secar a baja temperatura la ropa delicada o la ropa con el símbolo de lavado a mano (blusas de seda, ropa interior fina, etc.).	2	800	45
Ropa de cama	Seque 1 juego de funda nórdica de algodón o sintética cerrando los botones o la cremallera.	2	1000	121
Edredón Prendas de plumón	Para secar prendas como abrigos y chaquetas, póngalas del revés.	-	800	119
Vaqueros	Puede secar pantalones, faldas, camisas o chaquetas vaqueras con este programa.	4	1200	130
Camisas	Seca las camisas de forma más delicada, lo que provoca menos arrugas y facilita el planchado.	1,5	1200	50
Hygiene	Programa con el que se secan prendas lavadas para obtener un nivel de higiene extra (ropa de bebé, ropa interior, toallas, etc.). Proporciona un alto nivel de higiene en sus prendas aplicando calor.	5	800	185
Rápido	Utilice este programa para tener 2 camisas listas para planchar.	0,5	1200	30

Los valores de consumo de energía				
Programas	Capacidad (kg)	Velocidad de centrifugado de la lavadora (rpm)	Cantidad aproximada de humedad restante	Valor de consumo de energía kWh
Algodón Eco*	8	1000	60%	1,78
Secado para plancha de prendas de algodón	8	1000	60%	1,60
Secado para armario de prendas sintéticas	4	800	40%	0,70
	"Si seca regularmente la carga máxima de 8 kg de algodón, le sugerimos que conecte la manguera de desagüe para evitar que la secadora se detenga a mitad del ciclo para vaciar el depósito" (consulte la sección "Conexión al desagüe")			

* Los valores indicados se han especificado en condiciones estándar. Los valores de consumo pueden diferir de los indicados en la tabla en función del tipo de ropa, las revoluciones, las condiciones ambientales y los cambios en el voltaje

ES				
Programas Generales				
Programas	Capacidad (kg)	Periodo del programa (hora:min)	Consumo de energía (Kwh)	
Algodón Eco	8	3:17	1,78	
Algodón Eco	4	2:00	1,01	
Secado para plancha de prendas de algodón	8	2:40	1,60	
Secado para plancha de prendas de algodón	4	1:36	0,81	
Secado para armario de prendas de algodón	8	3:25	1,85	
Secado para armario de prendas de algodón	4	2:08	1,08	
Secado ++ para armario de prendas de algodón	8	3:33	1,92	
Secado ++ para armario de prendas de algodón	4	2:16	1,14	
Algodón Secado para Armario ++	8	3:41	2,00	
Algodón Secado para Armario ++	4	2:24	1,21	
Secado para plancha de prendas sintéticas	8	1:00	0,56	
Secado para armario de prendas sintéticas	8	1:15	0,70	
Secado ++ para plancha de prendas sintéticas	8	1:21	0,76	
Prendas delicadas	2	0:45	0,81	
Los valores indicados para los programas distintos de Eco son meramente indicativos.				
Diferentes modos de funcionamiento				
Consumo eléctrico (W)	Modo de apagado (W) (si existe)	Modo de funcionamiento diferido (W) (si existe)	Modo de espera (W) (si existe)	Modo de espera con función de conectividad (W) (si existe)
	0,30	4,00	0,50	-
Emisión acústica de ruido aéreo del ciclo de secado dB(A):				64

Funciones

Tras seleccionar el programa, se pueden ajustar las distintas funciones, si es necesario

Nivel de secado
El botón de nivel de secado se utiliza para ajustar el nivel de secado deseado. La duración del programa puede cambiar dependiendo de la selección

Anti-arrugas
Pulsando el botón del programa antiarrugas puede habilitar y deshabilitar la función correspondiente. En caso de no sacar la ropa inmediatamente después de que el programa haya terminado, puede utilizar la función antiarrugas con el fin de evitar que la ropa se arrugue

Alarma
La secadora produce advertencias audibles cuando se completa el programa. Presione el botón de "alarma" si no desea avisos audibles. Al pulsar el botón de Alarma, la luz se apaga y no se escucha ningún sonido cuando se completa el programa.

Puede seleccionar este función antes o después de iniciar el programa.

Temperatura baja
Puede activar esta función solo antes de que haya comenzado un programa. Cuando quiera secar su ropa a una temperatura más baja puede activar esta función. La duración del programa será mayor después de que se active

Finalización en
Puede retrasar la duración de finalización del programa hasta 24 horas con la función de hora de fin.

1.Abra la puerta de carga y coloque la ropa.

2.Seleccione el programa de secado.

3.Pulse el botón de selección de la hora de fin y establezca la duración de retraso que desea. Se enciende el LED de Hora de finalización. (al presionar y mantener pulsado el botón, la Hora de fin seguirá sin parar).

4.Pulse el botón de Inicio/En espera. Fin

Comenzará la cuenta atrás de la hora de fin. El signo ":" en medio del tiempo de retardo visualizado parpadea y el LED de secado se enciende.

• Puede añadir o quitar la ropa durante la hora de fin, La hora en la pantalla es el total de tiempo de secado normal y hora de fin. El LED de Hora de fin se apaga al final de la cuenta atrás, los tiempos de secado y el LED de secado se ilumina.

Modificación de la función Finalización en

Si desea cambiar el tiempo durante la cuenta atrás: Pause el programa y gire el botón de encendido/apagado/selección de programa y cancele el programa. Seleccione el programa deseado y repita la selección del Hora de fin.

Cancelar la función de Hora de fin

Si desea cancelar la cuenta regresiva del hora de fin y comenzar el programa inmediatamente: Pause el programa y gire el botón de encendido/apagado/selección de programa y cancele el programa. Seleccione el programa deseado y pulse el botón "Inicio/Pausa".

Luz de Tambor

Puede encender y apagar la luz del tambor pulsando este botón. cuando se pulsa el botón se enciende la luz y se apaga después de cierto tiempo.

Indicadores de Advertencia

Los indicadores de advertencia pueden variar dependiendo del modelo de la
secadora.

Limpieza del filtro

Cuando se completa el programa, se enciende el indicador de advertencia para la limpieza del filtro.

Depósito de agua

Si el depósito de agua se llena mientras el programa se está ejecutando, el indicador de advertencia empieza a parpadear y la máquina entra en el modo en espera. En tal caso, vacíe el agua en el depósito de agua e inicie el programa pulsando el botón Inicio/En espera. El indicador de advertencia se apagará y el programa se reanudará.

Limpieza del cajón del filtro/intercambiador de calor

El símbolo de advertencia parpadea periódicamente para recordar que el cajón del filtro debe limpiarse.

Iniciar el Programa

Pulse el botón de Inicio/En espera para comenzar el programa. Los indicadores de Inicio/En espera y Secado se activan para indicar que el programa se ha iniciado.

Bloqueo Infantil

La máquina cuenta con un bloqueo infantil que impide que el flujo del programa de la máquina se vea afectado cuando se pulsan los botones durante un programa. Cuando se activa el bloqueo infantil, todos los botones del panel, excepto el botón de encendido/apagado/selección de programa, se desactivan. A fin de activar el bloqueo infantil pulse durante 3 segundos el botón de Aviso Audible. El bloqueo infantil debe ser desactivado para poder empezar un nuevo programa después de que termine el programa actual. Para desactivar el bloqueo para niños, mantenga pulsados los mismos botones durante 3 segundos.

• Cuando el bloqueo infantil está activado, se encenderá el indicador correspondiente en la pantalla.

• Cuando el bloqueo infantil está activo: La secadora funciona, o está en espera, los símbolos del indicador no cambiarán al cambiar la posición del botón de selección de programa.

• Cuando la secadora está en funcionamiento y el bloqueo infantil activo, si se gira el botón de selección de programas, se escuchará un doble pitido. Si el bloqueo infantil se desactiva antes de que el botón de selección de programas se gire a su lugar original, el programa se terminará ya que el botón de selección de programas está desplazado.

Cambiar el Programa Tras su Inicio

Podrá cambiar el programa que seleccionó para secar su ropa con un programa diferente después de que la secadora comience a funcionar

• Por ejemplo, ponga en pausa el programa y gire el mando de Encendido/Apagado/Selección de programa para seleccionar el programa Refrescar en lugar del programa Rápido

• Pulse el botón de Inicio/En espera para comenzar el programa.

Adición y retirada de ropa durante la espera

Si desea añadir o quitar ropa después de haber iniciado el programa de secado:

• Pulse el botón Inicio/En espera para poner la máquina en el modo de espera. El proceso de secado se detendrá.

• Abra la puerta de carga en posición de En espera, y cierre la puerta después de añadir o quitar ropa.

• Pulse el botón de Inicio/En espera para comenzar el programa.

• La ropa añadida después de que la operación de secado ha comenzado podría causar que la ropa seca en el interior de la secadora se mezcle con la ropa mojada y que la ropa continúe mojada después de que la operación haya terminado..

Añadir o quitar la ropa durante el secado puede repetirse tantas veces como desee. Pero esta operación interrumpe continuamente la operación de secado, aumentando así la duración del programa y el consumo de energía. Por lo tanto, se recomienda añadir las prendas antes de iniciar el programa. Si un nuevo programa se selecciona cambiando la posición de botón de selección de programa mientras la secadora está en espera, el programa en ejecución se detendrá.

Cancelar el Programa Tras su Inicio

Si desea cancelar el programa y terminar la operación de secado por cualquier razón después de que la secadora comience a funcionar, haga una pausa en el programa y gire el botón de encendido/apagado/selección de programa

Finalizar el Programa

Al terminar el programa, se encienden en el indicador de seguimiento del programa los LED de antiarrugas y Limpieza de Filtros de Fibra. La puerta de carga se puede abrir y la secadora estará lista para otra operación. Para apagar la secadora gire el botón de Encendido/Apagado/Selección de Programa en la posición de Encendido/Apagado.

• Si está activado el modo antiarrugas y la ropa no se quita después de completar el programa, la función antiarrugas se activa durante 2 horas para evitar que la ropa dentro de la máquina se arrugue. Este programa hace girar la ropa en intervalos de 10 minutos para evitar arrugas**.**

Tabla de programas

Programas	Funciones					
	Nivel de secado	Luz de Tambor/ Anti-arrugas 3 seg.	Alarma/ Bloqueo Infantil 3 seg.	Baja Temp.	Duración del Programa	Finaliza en
Algodón	●	●	●	●		●
Secado Eco de prendas de algodón		●	●			●
Sintéticos	●	●	●	●		●
Mixto	●	●	●	●		●
Toallas	●	●	●			●
Deporte	●	●	●	●		●
Aireado		●	●			●
Programas Temporizados		●	●		●	●
Delicados	●	●	●	●		●
Ropa de cama	●	●	●	●		●
Edredón / Ropa de Cama	●	●	●			●
Vaqueros	●	●	●	●		●
Camisas	●	●	●	●		●
Hygiene		●	●			●
Rápido		●	●	●		●

Limpieza y mantenimiento

Lea primero las "Instrucciones de seguridad".

Filtro de fibras (filtros interno y externo) / Limpieza de la superficie interna de la puerta de carga

El pelo y las fibras que se separan de la colada durante el secado quedan recogidos en el filtro. Una limpieza insuficiente de los filtros puede aumentar la duración del secado y el nivel de consumo de energía**.**

Una limpieza insuficiente de los filtros puede provocar lavados húmedos después del ciclo de secado. Al limpiar los filtros, para evitar que los micro-plásticos se propaguen al sistema de agua utilizado, hay que eliminar la suciedad y los pelos. Al limpiar los filtros, el agua no debe verterse hacia los desagües.

• El cepillo de limpieza está dentro del tambor. Saque el cepillo del tambor y colóquelo en su soporte del conducto de aire para guardarlo.

• Después de cada ciclo de secado, limpiar el filtro y la superficie interior de la puerta de carga.

• La secadora tiene 2 filtros de fibra, uno dentro del otro. No utilice la secadora sin los filtros de pelusas.

Para limpiar el filtro:

• Abra la puerta de carga.

• Sostenga la primera parte (filtro interior) del filtro doble, y sáquelo tirando del mismo.

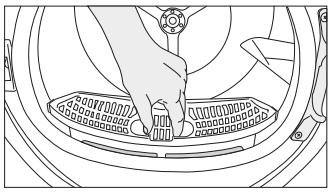

• Saque la segunda parte (filtro exterior) tirando de el hacia arriba.

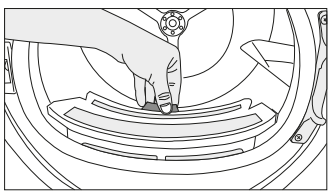

• Asegúrese de que pelos, pelusas y bolitas no caigan en el hueco de los filtros.

• Abra los dos filtros de fibras (exterior e interior) y retire las fibras con las manos o con el cepillo del deflector de aire.

Puede limpiar el pelo de los filtros con un aspirador.

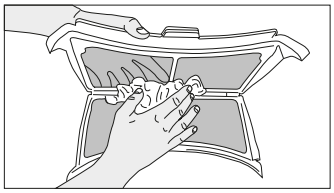

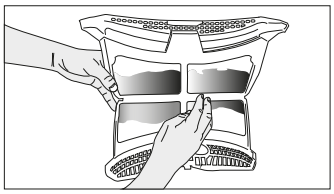

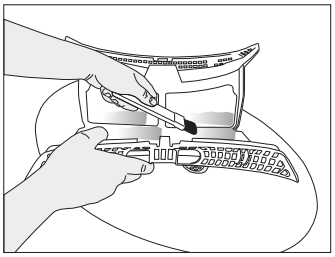

- Inserte el filtro de pelusa de vuelta en su lugar.

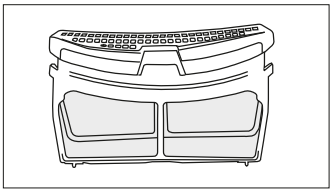

- Limpie la superficie interior de la puerta de carga y la junta con un paño suave y húmedo o con el cepillo del deflector de aire.

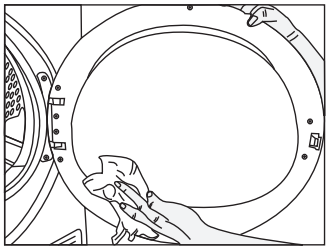

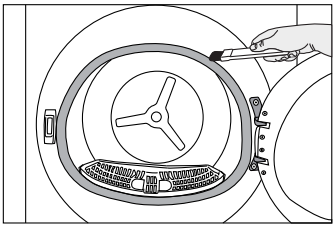

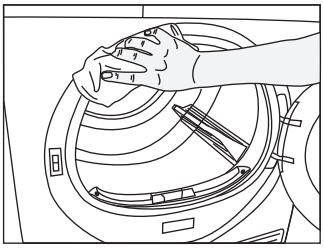

Limpieza del sensor

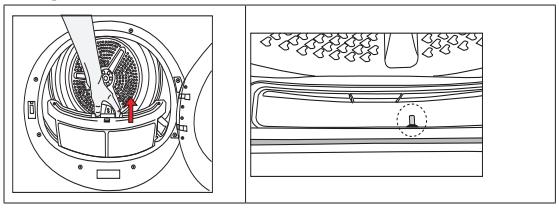

• Hay sensores de temperatura en la secadora que detectan si la ropa está seca o no.

Para limpiar los sensores:

• Abra la puerta de carga de la secadora.

• Retire el filtro de pelusa tirando de él hacia arriba.

• Limpie el sensor con la mano si se acumula pelusa en él.

• Limpie las superficies metálicas del sensor 4 veces al año.

No utilice herramientas metálicas para limpiar las superficies metálicas de los sensores.

•Debido al riesgo de incendio y explosión, no utilice soluciones, materiales de limpieza o herramientas similares para limpiar los sensores.

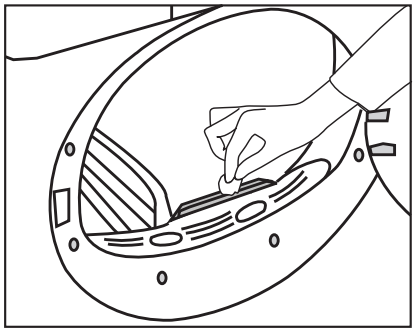

Vaciado del depósito de agua

Durante el secado, la humedad se desprende de la ropa y se condensa, luego el agua se acumula en el depósito de agua. Vacíe el depósito de agua después de cada sesión de secado. El agua condensada no es agua potable.
No retire el depósito de agua mientras se esté ejecutando un programa.

Si no vacía el depósito de agua, durante las siguientes sesiones de secado la máquina dejará de funcionar debido a que el depósito de agua está lleno y un icono de advertencia del depósito de agua parpadeará. En este caso, vacíe el depósito de agua y para continuar con la operación de secado, pulse el . Botón de Inicio/En espera

Para vaciar el depósito de agua

Saque el depósito de agua de su cajón con cuidado.
Vacíe el depósito de agua

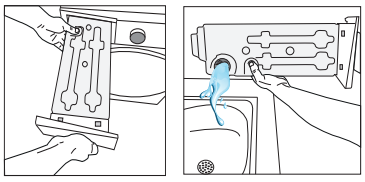

Si se acumula pelusa en el embudo del depósito de agua, retírela bajo el grifo.

Vuelva a colocar el depósito de agua.

Si se utiliza la opción de descarga directa, no es necesario vaciar el depósito de agua.

Limpieza del Condensador

El pelo y la fibra que no son recogidos por el filtro de fibra se acumulan en la superficie metálica del condensador detrás del deflector de aire. Estas fibras deberán limpiarse regularmente. Si el icono de limpieza del condensador parpadea, compruebe la superficie metálica. Si hay alguna fibra, límpiela. Debe revisarse al menos cada 6 meses.

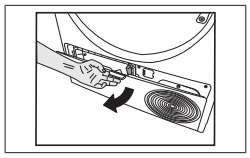

Mueva los pestillos para abrir la tapa del deflector de aire.

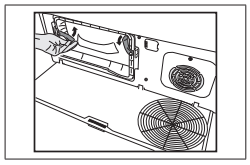

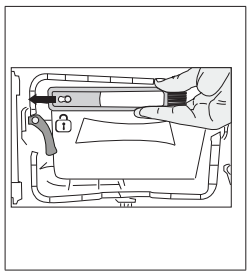

Tire del cepillo hacia la izquierda para retirarlo. Puede utilizar el cepillo de limpieza para limpiar el filtro, la superficie metálica de condensación y la fibra acumulada en la puerta.

• Limpie la fibra de la superficie metálica del condensador con un paño húmedo o con el cepillo del deflector de aire en dirección arriba-abajo. No limpie de izquierda a derecha; de hacerlo así, dañará las placas metálicas del condensador.

Puede utilizar un aspirador con cepillo para la limpieza. Si el aspirador no tiene cepillo, no se recomienda utilizarlo para la limpieza del condensador.

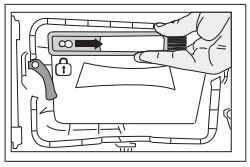

Después de limpiar el filtro, la puerta y el condensador, arrastre el cepillo hacia la derecha y fíjelo en su sitio.

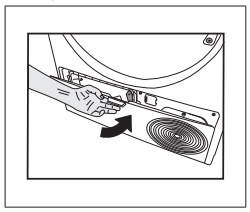

Durante el funcionamiento de la secadora, el compresor puede emitir ruidos metálicos de vez en cuando, lo cual es normal.

• Puede realizar la limpieza a mano, siempre que lleve guantes de protección. No intente limpiar con las manos descubiertas. Las aletas del condensador pueden dañar sus manos. La limpieza de izquierda a derecha puede dañar las aletas del condensador. Esto puede derivar en problemas o averías de la secadora.

• Cuando se retira la cubierta del deflector de aire, es normal que haya agua en la sección de plástico delante del condensador.

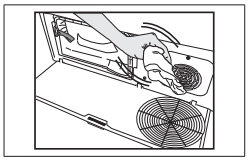

Si observa acumulación de fibras en la cubierta del ventilador y en el zócalo, retírelas con un paño.

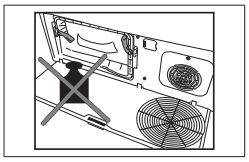

No apoye su peso en el zócalo cuando esté abierto.

• No utilice materiales abrasivos ni estropajos metálicos para limpiar el

Consejos y sugerencias

Ropa Adecuada para Secar en Secadora

• La ropa que no es segura para la secadora puede dañar el aparato y la ropa durante el secado. Siga las instrucciones de las etiquetas de la ropa a secar. Secar sólo la ropa que tenga en su etiqueta "apta para secadoras".

Ropa No Adecuada para Secar en Secadora

• La ropa interior con soportes metálicos no debe secarse en la secadora. Si estos soportes metálicos se sueltan y se desprenden de la prenda, puede dañar la máquina.

• No deben secarse en secadora los tejidos bordados delicados, las prendas de algodón y seda, las fabricadas con tejidos delicados y valiosos, las no transpirables y las cortinas de tul.

Preparación de la Ropa a Secar

• Objetos como monedas, piezas metálicas, agujas, clavos, tornillos, piedras, etc. pueden dañar el grupo de tambor de la secadora o pueden causar problemas de funcionamiento. Por lo tanto, compruebe toda la ropa que vaya a cargar en la secadora.

• Seque la ropa con accesorios metálicos, como cremalleras, dándoles la vuelta.

• Cierre las cremalleras, los ganchos y los cierres, abroche los botones de las fundas, ate los cinturones textiles y los cinturones de los delantales.

Qué Hacer para Ahorrar Energía

Utilice la opción de escurrido o centrifugado más alta posible al lavar la ropa. Gracias a ello,podrá reducir el tiempo de secado y el consumo eléctrico. Clasifique la ropa en función de su tipo y grosor. Seque juntas las prendas del mismo tipo. Por ejemplo, las toallas de cocina y los manteles se secan más rápido que las toallas de baño.

• Siga las recomendaciones del manual de usuario para la selección.

• Durante el secado, no abra la puerta de carga a menos que sea necesario. Si se ve obligado a abrir la puerta de carga, no la mantenga abierta durante demasiado tiempo.

• No añada ropa húmeda mientras la secadora esté en marcha.

• Limpie el filtro de pelusas antes y después de cada ciclo de secado.

• Asegúrese de que los filtros estén limpios. Consulte la sección de mantenimiento y limpieza para obtener más detalles.

• Durante el secado, ventile adecuadamente el entorno en el que se encuentra la secadora.

• El programa Eco es el más eficiente desde el punto de vista energético para el secado de ropa húmeda de algodón y se utiliza para evaluar el cumplimiento de la normativa de diseño ecológico.

• Mantenga la puerta de carga cerrada para evitar pérdidas de calor.

• Si la colada en la secadora supera la capacidad de carga máxima, es posible que no funcione según lo previsto, pudiendo causar daños materiales o averiar la secadora. Para cada programa, siga la capacidad de carga máxima.

• Cargar la secadora doméstica hasta la capacidad máxima especificada por el fabricante para los programas correspondientes ayudará a ahorrar electricidad.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica, consulte la tabla siguiente. A menudo las averías son menores y pueden solucionarse en pocos minutos.

Problema	Causas posibles	Soluciones
La secadora no se enciende.	El enchufe no está introducido en la toma de corriente.	Introduzca el enchufe en la toma de corriente.
	El enchufe está defectuoso.	Intente conectar otro aparato en la misma toma de corriente. No utilice dispositivos de conexión eléctrica a la toma de corriente, como adaptadores o alargadores.
	Ha habido un corte eléctrico.	Espere a que vuelva la corriente.
La secadora no se pone en marcha	La puerta está abierta.	Cierre la puerta
	No se ha pulsado el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa.	Pulse el botón Inicio/Pausa.
	La función de Bloqueo Infantil estaba activada (en el caso de máquinas equipadas con esta opción).	Consulte la sección de opciones y, si el Bloqueo Infantil está presente, desactívelo. Apagar la máquina no es suficiente para desactivar esta opción.
Los tiempos de secado son muy largos	No se ha llevado a cabo un mantenimiento adecuado.	Consulte la sección Limpieza y mantenimiento y realice las operaciones descritas.
	El programa, el tiempo y/o el nivel de secado establecidos no son adecuados para el tipo y la cantidad de carga introducida en la secadora.	Consulte la sección de programas para encontrar el programa más adecuado para el tipo de carga.
	Las prendas están demasiado mojadas.	Realice un ciclo de lavado con una velocidad de centrifugado más alta para eliminar la mayor cantidad de agua posible.
	La secadora puede estar sobrecargada.	Consulte la sección de programas para comprobar la carga máxima de cada programa.
	Temperatura ambiente.	El tiempo de secado puede ser mayor si la temperatura ambiente se sitúa fuera del rango de entre 5 °C y 35 °C.
El programa no ha terminado.	Podría haberse producido un corte eléctrico.	En caso de corte de corriente, es necesario pulsar el botón Inicio/Pausa para reiniciar el ciclo.
Pilotos encendidos o parpadeando		
Depósito de agua	El depósito de agua está lleno.	Vacíe el depósito de agua. Consulte la sección Limpieza y mantenimiento.
Limpieza del cajón del filtro/ intercambiador de calor	Fallo del flujo de aire necesario para el funcionamiento de la máquina.	Limpie el filtro de fibras y compruebe si la entrada de aire está libre. Realizar estas operaciones de forma incorrecta puede causar daños.
La presencia del símbolo de la llave inglesa indica una avería.	Los sensores de la máquina han detectado un fallo.	Apague la secadora y desenchúfela. Abra la puerta inmediatamente y saque la ropa para permitir que el calor se disipe. Espere unos 15 minutos. Vuelva a conectar la secadora a la red eléctrica, cargue la ropa y reinicie el ciclo de secado. **Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio Posventa y comuníquele las letras y dígitos que parpadean en la pantalla. Por ejemplo: F3 y E2.**

Servicio posventa

Antes de ponerse en contacto con el Servicio Posventa:

1. Compruebe si puede solucionar el problema usted mismo con la ayuda de las sugerencias de la tabla "Qué hacer si...".
2. Apague el aparato y vuelva a encenderlo para ver si el fallo persiste.

Si tras las comprobaciones anteriores el fallo persiste, póngase en contacto con un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado de IKEA.

Especifique siempre:

- una breve descripción del fallo;
- el tipo y modelo exacto del aparato;
- el número de servicio (número que figura después de la palabra Service en la placa de características);
- su dirección completa;
- su número de teléfono.

Si se requiere alguna reparación, póngase en contacto con un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado de IKEA (para garantizar el uso de piezas de repuesto originales y la correcta ejecución de las reparaciones).

1. N.º de artículo IKEA

2. Sello de fecha

3. Número de serie

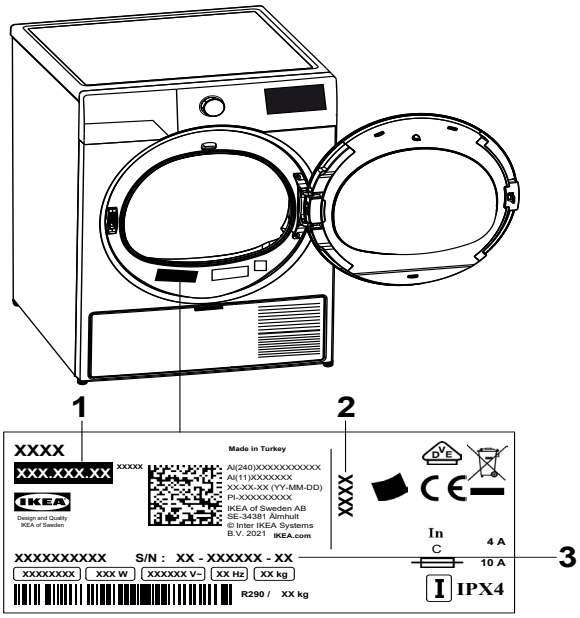

Especificaciones Técnicas

ES

Alto (Mín. / Máx.)	84,5 cm / 87,5 cm*
Ancho	59,3 cm
Profundidad	60,3 cm
Capacidad (máx.)	8 kg**
Peso neto (± %10)	42 kg
Tensión	230-240 V ~
Frecuencia	50 Hz
Potencia eléctrica	900 W
Código de modelo	Véase la etiqueta de clasificación***

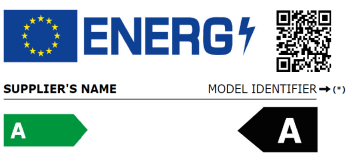

Se puede acceder a la información del modelo almacenada en la base de datos de productos entrando en el siguiente sitio web y buscando el identificador de su modelo (*) que figura en la etiqueta energética. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

Con el fin de aumentar la calidad de la secadora, se podrán modificar sin previo aviso las especificaciones técnicas.
Las imágenes en este manual son esquemáticas y pueden no coincidir exactamente con la secadora.
Los valores proporcionados con la secadora o sus documentos adjuntos son lecturas de laboratorio de acuerdo con las normas respectivas. Estos valores pueden variar según el uso y las condiciones ambientales.

* Altura mín.: Altura con las patas ajustables cerradas.
Altura máxima: Altura con las patas ajustables cerradas abiertas a la máxima altura.
** Peso de la ropa seca antes del lavado.

*** La placa de datos está debajo de la puerta de la secadora

Consideraciones medioambientales

Eliminación de los materiales de embalaje



El material de embalaje es 100 % reciclable y está marcado con el símbolo de reciclaje. Por lo tanto, deberá desechar las diferentes piezas del embalaje de forma responsable, respetando siempre las normas locales sobre eliminación de residuos. Desecho de aparatos electrodomésticos Este producto ha sido fabricado con materiales reciclables o reutilizables. Debe desecharse de acuerdo con la normativa local al respecto. Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de aparatos eléctricos domésticos, póngase en contacto con las autoridades locales, con el servicio de recogida de residuos urbanos, o con la tienda en la que adquirió la secadora. Este aparato está marcado de conformidad con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). La correcta eliminación de este aparato evita consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud. El símbolo que se incluye en la secadora o en la documentación que la acompaña indica que no puede tratarse como un residuo doméstico, sino que debe entregarse en un punto de recogida adecuado para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.



Además, el R290 también es un refrigerante inflamable. Por lo tanto, asegúrese de que el sistema y las tuberías no se dañen durante el funcionamiento y el transporte.
Mantenga la secadora lejos de fuentes de calor; de lo contrario, se puede incendiar si se daña.
No destruya la secadora arrojándola al fuego.

Información de pruebas y conformidad / Declaración de conformidad UE

CE

Las fases de desarrollo, fabricación y venta de este aparato se realizan de conformidad con las normas de seguridad especificadas en todas las instrucciones relacionadas de la Unión Europea.

GARANTÍA IKEA

Si desea reclamar la garantía de su producto u obtener asistencia técnica.



Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de IKEA, encontrará el enlace al portal de autoservicio o el número de teléfono en www.IKEA.com.

Para completar su solicitud de asistencia en el portal de autoservicio y encontrar más fácilmente información sobre su producto o las piezas de repuesto vinculadas a él, le instamos a que anote el número de artículo de IKEA (8 dígitos) y el número de serie que figuran en la etiqueta de características.
¡CONSERVE EL DOCUMENTO DE COMPRA/ ENTREGA! ¡GUARDE EL COMPROBANTE DE COMPRA!
Es su prueba de compra, la garantía no será válida sin él. El recibo también incluye el nombre y el número de artículo de IKEA (8 dígitos) de cada aparato adquirido.
Lea atentamente la documentación técnica suministrada con su aparato antes de ponerse en contacto con nosotros.

Πίνακας περιεχομένων

Πληροφορίες για την ασφάλεια 242
Περιγραφή του προϊόντος 247
Πίνακας ελέγχου 248
Πρώτη χρήση 249
Καθημερινή χρήση 249
Προγράμματα 250
Λειτουργίες 252
Πίνακες προγραμμάτων 254
Καθαρισμός και συντήρηση 254
Ιδέες και πρακτικές συμβουλές 257
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 258
Εξυπηρέτηση πελατών 259
Τεχνικές προδιαγραφές 259
Περιβαλλοντικά θέματα 260
ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΕΑ 260

Πληροφορίες για την ασφάλεια

- Αυτή η ενότητα περιέχει τις οδηγίες ασφαλείας που είναι απαραίτητες για την αποτροπή κινδύνου τραυματισμού ή υλικής ζημιάς.
- Η εταιρεία μας δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν αν δεν τηρηθούν οι παρούσες οδηγίες.
- Οι εργασίες εγκατάστασης και επισκευής πρέπει πάντα να πραγματοποιούνται από Εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
- Μην επισκευάσετε ή αντικαταστήσετε κανένα εξάρτημα του προϊόντος, εκτός αν αυτές οι εργασίες προβλέπονται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην τροποποιήσετε το προϊόν.

Προβλεπόμενη χρήση

- Το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- Το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε θέση όπου υπάρχει πιθανότητα παγετού και/ή θέση ευπαθή σε εξωτερικές επιδράσεις. Αν παγώσει νερό μέσα στην αντλία ή τους εύκαμπτους σωλήνες, μπορεί να προκαλέσει ζημιές
- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για στέγνωμα και αερισμό ρούχων που έχουν πλυθεί με νερό και επιτρέπεται με ασφάλεια το μηχανικό τους στέγνωμα.

Ασφάλεια παιδιών, ευπαθών ατόμων και κατοικιδίων

- Το προϊόν αυτό επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσης, αν στα άτομα αυτά έχει δοθεί επιτήρηση ή εκπαίδευση σχετικά με την ασφαλή χρήση του προϊόντος και τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να πειράζουν τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά, εκτός αν τα παιδιά βρίσκονται υπό επίβλεψη.
- Κρατάτε μακριά από το προϊόν παιδιά κάτω των 3 ετών, εκτός αν αυτά βρίσκονται υπό επίβλεψη.
- Τα ηλεκτρικά προϊόντα είναι επικίνδυνα για παιδιά και κατοικίδια. Τα παιδιά και τα κατοικίδια δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν, να ανεβαίνουν πάνω ή να μπαίνουν μέσα στο προϊόν.
- Κρατάτε την πόρτα του προϊόντος κλειστή ακόμα και όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται. Παιδιά ή κατοικίδια θα μπορούσαν να κλειδωθούν μέσα στο προϊόν και να υποστούν ασφυξία.
- Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά. Κίνδυνος τραυματισμού και ασφυξίας.
- Κρατάτε μακριά από παιδιά όλα τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται με το προϊόν.
- Πριν την απόρριψη του προϊόντος, κόψτε το καλώδιο ρεύματος και καταστρέψτε την πόρτα φόρτωσης.

Ασφάλεια χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος

- Το προϊόν δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο στην πρίζα κατά τις εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής και μεταφοράς.
- Αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος, αυτό πρέπει να επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις, για την αποφυγή τυχόν κινδύνων.
- Μη συμπιέσετε το καλώδιο κάτω από το προϊόν ή στο πίσω μέρος του προϊόντος. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να τσακίζεται, να συμπιέζεται ή να έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, πολύπριζο ή αντάπτορα για τη λειτουργία του προϊόντος.
- Το προϊόν δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερικό διακόπτη, όπως χρονοδιακόπτη, ούτε να συνδέεται σε κύκλωμα το οποίο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά από κάποια διάταξη.
- Το φις θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος στην ηλεκτρική εγκατάσταση ένας μηχανισμός που συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και αποσυνδέει όλους τους ακροδέκτες από την παροχή ρεύματος δικτύου (ασφάλεια, διακόπτη, γενικό διακόπτη κλπ.).
- Μην αγγίζετε το φις με γυμνά χέρια.
- Κατά την αποσύνδεση της συσκευής από την πρίζα, μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος, αλλά το φις.

Ασφάλεια κατά τη μεταφορά

- Πριν τη μεταφορά αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα, αδειάστε το δοχείο νερού και, αν υπάρχουν, αποσυνδέστε τις συνδέσεις αποστράγγισης νερού.
- Το προϊόν είναι βαρύ και δεν πρέπει να το μετακινείτε μόνοι σας.
- Λάβετε τις απαιτούμενες προφυλάξεις έναντι πτώσης και ανατροπής του προϊόντος. Προσέχετε να μη χτυπηθεί ή πέσει το προϊόν κατά τη μεταφορά.
- Μη χρησιμοποιείτε τα προεξέχοντα μέρη του προϊόντος (όπως την πόρτα φόρτωσης) για να μετακινήσετε το προϊόν.
- Μετακινείτε το προϊόν σε όρθια θέση. Αν δεν μπορεί να μετακινηθεί σε όρθια θέση, μεταφέρετέ τη με κλίση προς τη δεξιά πλευρά όπως φαίνεται από μπροστά.

Ασφάλεια κατά την εγκατάσταση

- Για να προετοιμάσετε το προϊόν για εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση και η σύνδεση αποστράγγισης νερού είναι σωστές, με βάση τις πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήσης. Αν κάποια σύνδεση δεν είναι κατάλληλη για την εγκατάσταση του προϊόντος, καλέστε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και υδραυλικό για να διαμορφώσετε τις παροχές όπως χρειάζεται. Αυτές τις εργασίες θα πρέπει να τις αναλαμβάνει ο πελάτης.
- Πριν την εγκατάσταση του προϊόντος, ελέγξτε το για τυχόν ζημιά. Μην επιτρέψετε την εγκατάσταση του προϊόντος αν έχει υποστεί ζημιά.
- Μην αφαιρέσετε τα ρυθμιζόμενα πόδια του προϊόντος.
- Τοποθετήστε το προϊόν πάνω σε μια επίπεδη και σκληρή επιφάνεια και ισορροπήστε το χρησιμοποιώντας τα ρυθμιζόμενα πόδια.
- Η απόσταση ανάμεσα στο προϊόν και το δάπεδο δεν πρέπει να μειώνεται από υλικά όπως χαλί, ξύλο και ταινίες. Οι οπές αερισμού κάτω από τη βάση του προϊόντος δεν πρέπει να φράζονται από είδη όπως ένα χαλί.
- Εγκαταστήστε το προϊόν σε περιβάλλον χωρίς σκόνη, και με καλό αερισμό.
- Μην εγκαταστήσετε το προϊόν κοντά σε εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά και μη φυλάσσετε εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά κοντά στο προϊόν όταν αυτό είναι σε λειτουργία.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εγκατασταθεί στραμμένο προς κάποια πόρτα, όπως μια συρόμενη πόρτα που εμποδίζει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης ή πίσω από μια πόρτα με μεντεσέδες όπου ο μεντεσές του προϊόντος είναι απέναντι από τους μεντεσέδες της πόρτας.
- Εγκαταστήστε το προϊόν σε θέση όπου η περιοδική συντήρηση και ο καθαρισμός μπορούν να πραγματοποιούνται με ευκολία.

- Τοποθετήστε το προϊόν με την πλάτη του προς τον τοίχο (για μοντέλα με μονάδα θέρμανσης).
- Μετά την τοποθέτηση του προϊόντος βεβαιωθείτε ότι το πίσω τοίχωμά του δεν έρχεται σε επαφή με οποιοδήποτε μέρος που προεξέχει (διακόπτη νερού, πρίζα κλπ.).
- Τοποθετήστε το προϊόν ώστε να έχει απόσταση τουλάχιστον 1 cm ανάμεσα στο προϊόν και τις πλευρές επίπλων.
- Συνδέστε το προϊόν σε γειωμένη πρίζα που προστατεύεται με κατάλληλη ασφάλεια σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο και τιμή ρεύματος. Αναθέστε σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό γείωσης. Μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν χωρίς γείωση που συμμορφώνεται με τους τοπικούς/ εθνικούς κανονισμούς.
- Συνδέστε το προϊόν σε γειωμένη πρίζα που συμμορφώνεται με τις τιμές τάσης, ρεύματος και συχνότητας που αναφέρονται στην ετικέτα ονομαστικών στοιχείων.
- Μη συνδέετε το προϊόν σε πρίζες που είναι λασκαρισμένες, σπασμένες, λερωμένες, καλυμμένες με λάδια και λίπη ή πρίζες που έχουν αποκολληθεί από τη θέση τους ή που είναι σε κίνδυνο επαφής με νερό.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα καινούργια σετ εύκαμπτων σωλήνων που παρέχονται με το προϊόν. Μην επαναχρησιμοποιείτε παλιά σετ εύκαμπτων σωλήνων. Μην τοποθετείτε προσθήκες στους εύκαμπτους σωλήνες.
- Περνάτε το καλώδιο ρεύματος και τους εύκαμπτους σωλήνες με τρόπο ώστε να μην προκαλούν κίνδυνο παραπατήματος.
- Για χρήση του προϊόντος πάνω σε πλυντήριο ρούχων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο στερέωσης ανάμεσα στα δύο προϊόντα. Το πλαίσιο στερέωσης θα πρέπει να εγκατασταθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Όταν το προϊόν τοποθετηθεί πάνω στο πλυντήριο ρούχων, το συνδυασμένο βάρος των γεμάτων συσκευών θα μπορούσε να είναι περίπου 180 kg. Τοποθετήστε τα προϊόντα πάνω σε ανθεκτικό δάπεδο που μπορεί να φέρει επαρκές φορτίο.
- Δεν μπορεί να τοποθετηθεί πλυντήριο ρούχων πάνω στο στεγνωτήριο.

Ασφάλεια κατά τη χρήση

- Το μέγιστο βάρος στεγνών ρούχων πριν το πλύσιμο καθορίζεται στο τμήμα "Τεχνικές προδιαγραφές".
- Μην τοποθετείτε άπλυτα είδη μέσα στο στεγνωτήριο.
- Είδη που έχουν λερωθεί με υλικά όπως μαγειρικά λάδια, ασετόν, οινόπνευμα, βενζίνη, κηροζίνη, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι ή κερί πρέπει να τα πλένετε σε ζεστό νερό με αυξημένη ποσότητα απορρυπαντικού πριν τα στεγνώσετε στο στεγνωτήριο.
- Αν έχουν χρησιμοποιηθεί χημικά για τον καθαρισμό, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί το στεγνωτήριο.
- Δεν πρέπει να στεγνώνονται στο στεγνωτήριο είδη από αφρώδες ελαστικό (αφρώδες λατέξ), σκουφάκια ντους, αδιάβροχα υφάσματα, υλικά και ρούχα με ελαστική ενίσχυση, μαξιλάρια με αφρώδες ελαστικό.
- Είδη με λακ μαλλιών, κατάλοιπα προϊόντων για τα μαλλιά ή παρόμοια υλικά, δεν πρέπει να στεγνώνονται σε στεγνωτήριο.
- Αδειάζετε τις τσέπες των ρούχων και αφαιρείτε είδη όπως σπίρτα και αναπτήρες.
- Μη σταματάτε το στεγνωτήριο πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος στεγνώματος, αν δεν υπάρχει δυνατότητα να αφαιρεθούν γρήγορα όλα τα ρούχα και να τοποθετηθούν σε θέση όπου μπορεί να διασκορπιστεί η θερμότητα.
- Το τελευταίο μέρος του κύκλου στεγνώματος διενεργείται χωρίς θέρμανση (φάση ψύξης) για να διασφαλιστεί ότι τα ρούχα διατηρούνται σε θερμοκρασία που δεν θα τους προξενήσει ζημιά.
- Μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο χωρίς το φίλτρο χνουδιού.
- Μην επιτρέπετε τη συσσώρευση ινών και χνουδιού γύρω από το στεγνωτήριο.
- Μη στηρίζεστε ή κάθεστε πάνω στην πόρτα φόρτωσης όταν είναι ανοικτή, επειδή μπορεί να ανατραπεί το προϊόν.
- Μην ανεβαίνετε πάνω στο προϊόν.
- Μην τοποθετείτε πηγή φλόγας (κεριά, τσιγάρα κλπ.) πάνω ή κοντά στο προϊόν. Μη φυλάσσετε εύφλεκτα/ εκρηκτικά υλικά.
- Μην αγγίζετε το τύμπανο όταν περιστρέφεται.

- Το πίσω τοίχωμα του προϊόντος θα έχει υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία. Μην αγγίζετε την πίσω πλευρά του προϊόντος κατά το στέγνωμα ή αμέσως αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος στεγνώματος.
- Μην αγγίζετε την εσωτερική επιφάνεια του τυμπάνου κατά την προσθήκη ή αφαίρεση ρούχων ενώ είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα. Η επιφάνεια του τυμπάνου είναι καυτή.
- Μην πατάτε τα κουμπιά με αιχμηρά αντικείμενα όπως πιρούνια, μαχαίρια, τα νύχια σας κλπ.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν έχει υποστεί βλάβη ή ζημιά. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα (ή απενεργοποιήστε τον αντίστοιχο ασφαλειοδιακόπτη) και καλέστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
- Αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο στη βροχή ή σε πολύ υγρούς χώρους.
- Το εσωτερικό του στεγνωτηρίου θα βρίσκεται σε πολύ υψηλή θερμοκρασία αν ακυρώσετε το πρόγραμμα κατά τη λειτουργία της συσκευής, επομένως εκτελέστε το πρόγραμμα φρεσκαρίσματος για να επιτρέψετε την ψύξη του στεγνωτηρίου.

Ασφάλεια κατά τη συντήρηση και τον καθαρισμό

- Μην πλένετε το προϊόν ψεκάζοντας ή χύνοντας νερό πάνω του. Μη χρησιμοποιείτε πλυστικό πίεσης, ατμοκαθαριστή, νερό από λάστιχο κήπου ή πιστόλι πεπιεσμένου αέρα για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό του προϊόντος αιχμηρά εργαλεία ή εργαλεία που χαράζουν.
- Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό του προϊόντος υλικά όπως οικιακά καθαριστικά, σαπούνι, απορρυπαντικά, αέριο, βενζίνη, οινόπνευμα, κερί κλπ.
- Το φίλτρο χνουδιού πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος, καθαρίστε το φίλτρο χνουδιού και την εσωτερική επιφάνεια της πόρτας φόρτωσης.
- Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα το χνούδι που έχει συσσωρευτεί πάνω στα πτερύγια του εξατμιστή πίσω από το συρτάρι φίλτρου. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τον καθαρισμό και με το χέρι, εφόσον φοράτε προστατευτικά γάντια. Μην επιχειρήσετε καθαρισμό με γυμνά χέρια. Τα πτερύγια του εξατμιστή μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο χέρι σας.
- Λόγω του κινδύνου φωτιάς και έκρηξης, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, καθαριστικά, σύρμα καθαρισμού ή παρόμοια υλικά και εργαλεία για να καθαρίζετε τους αισθητήρες.
- Μην πίνετε το νερό από συμπύκνωση.

Ασφάλεια του φωτισμού

- Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις όταν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τη LED/τον λαμπτήρα φωτισμού.

Σέρβις και ανταλλακτικά

- Για επισκευή της συσκευής απευθύνεστε στο Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Έχετε υπόψη σας ότι οι εξ ιδίων επισκευές ή οι μη επαγγελματικές επισκευές μπορεί να έχουν συνέπειες για την ασφάλεια και θα μπορούσαν να καταστήσουν άκυρη την εγγύηση.
- Τα ακόλουθα ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα για 10 έτη από τη διακοπή κυκλοφορίας του μοντέλου: κινητήρας και ψύκτρες κινητήρα, σύστημα μετάδοσης μεταξύ κινητήρα και τυμπάνου, τύμπανο πλύσης, αράχνη τυμπάνου και σχετικά ρουλεμάν, συστήματα θέρμανσης και αντιστάσεις θέρμανσης, περιλαμβανομένων αντλιών θερμότητας, σωληνώσεις και σχετικός εξοπλισμός περιλαμβανομένων εύκαμπτων σωλήνων, βαλβίδες, φίλτρα και συστήματα aquastop, πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, ηλεκτρονικές οθόνες, διακόπτες πίεσης, θερμοστάτες και αισθητήρες, λογισμικό και υλικολογισμικό περιλαμβανομένου λογισμικού επαναφοράς, πόρτα, μεντεσές και στεγανοποιητικά πόρτας, άλλα στεγανοποιητικά, συγκρότημα ασφάλισης πόρτας, πλαστικά περιφερειακά όπως διανομείς απορρυπαντικού. Έχετε υπόψη σας ότι ορισμένα από αυτά τα ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα μόνο σε επαγγελματίες επισκευαστές, και δεν έχουν εφαρμογή όλα τα ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα.
  Σχετικά με τον λαμπτήρα (τους λαμπτήρες) στο εσωτερικό αυτού του προϊόντος και ανταλλακτικούς λαμπτήρες που πωλούνται ξεχωριστά: Αυτοί οι λαμπτήρες προορίζονται να αντέχουν σε ακραίες συνθήκες στις οικιακές συσκευές, όπως σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας, κραδασμών, υγρασίας, ή προορίζονται για να σηματοδοτούν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική κατάσταση της συσκευής. Δεν προορίζονται για χρήση σε άλλες εφαρμογές και δεν είναι κατάλληλες για φωτισμό οικιακών χώρων.

Περιγραφή του προϊόντος

Γενικά για την εμφάνιση

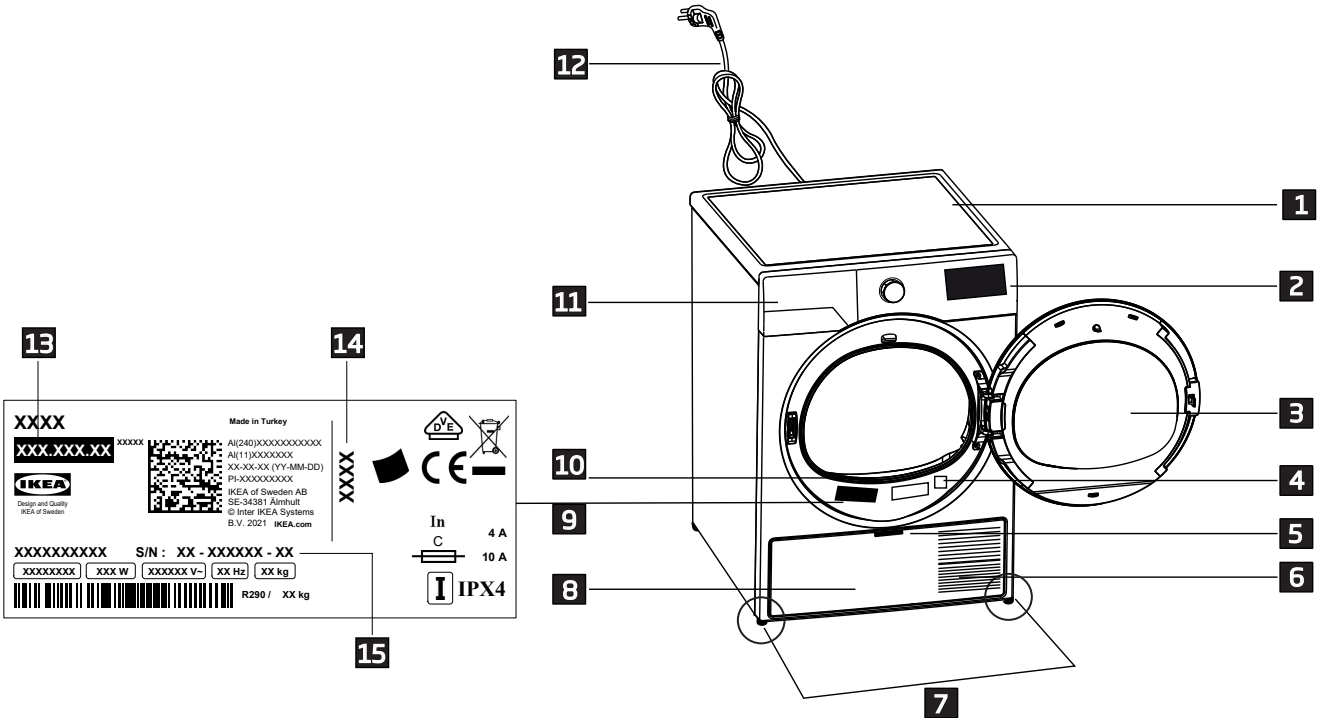

1. Επάνω επιφάνεια
2. Πίνακας ελέγχου
3. Πόρτα φόρτωσης
4. Ετικέτα QR
5. Κουμπί ανοίγματος προστατευτικού πλαισίου δαπέδου
6. Σχάρες αερισμού
7. Ρυθμιζόμενα πόδια
8. Περιοχή εναλλάκτη θερμότητας
9. Ετικέτα ονομαστικών στοιχείων
10. Φίλτρο χνουδιού
11. Συρτάρι δοχείου νερού
12. Καλώδιο ρεύματος
13. Αριθ. είδους ΙΚΕΑ
14. Σήμανση ημερομηνίας
15. Αριθμός σειράς

Για να ανοίξετε την πόρτα, τραβήξτε τη λαβή.



Για να κλείσετε την πόρτα, πιάστε την από τη λαβή και σπρώξτε τη μέχρι να ακούσετε χαρακτηριστικό ήχο ασφάλισης.



Πίνακας ελέγχου

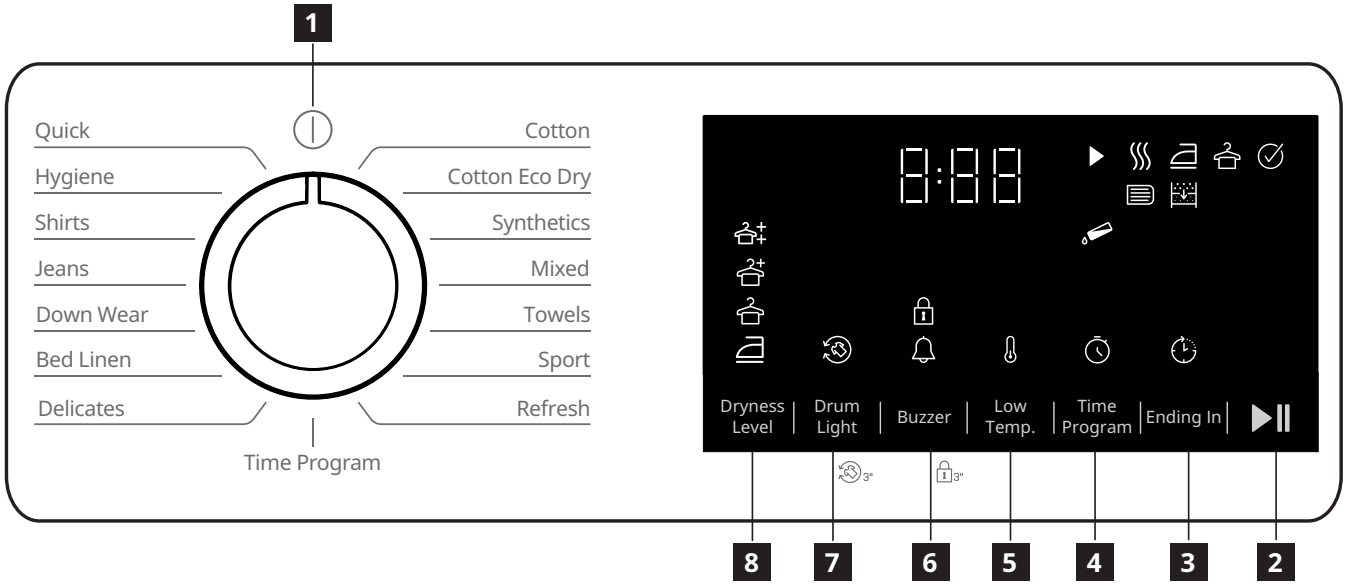

Κουμπιά επιλογών

1 Κουμπί Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης (On/Off) / Επιλογής προγράμματος
2 Κουμπί Έναρξης / Αναμονής
3 Κουμπί επιλογής Χρόνου λήξης
4 Κουμπί επιλογής Προγράμματος βάσει χρόνου
5 Κουμπί επιλογής Χαμηλής θερμοκρασίας
6 Κουμπί επιλογής Βομβητή και Κλειδώματος για παιδιά
7 Κουμπί επιλογής Φωτισμού τυμπάνου
8 Κουμπί επιλογής Επιπέδου στεγνώματος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ

	Επίπεδο στεγνώματος
	Στεγνά για φύλαξη
	Στεγνά για σιδέρωμα
	Στεγνά για φύλαξη +
	Πολύ στεγνά
	Στέγνωμα
	Χαμηλή θερμοκρασία
	Τέλος
	Λιγότερο τσαλάκωμα
	Καθαρισμός φίλτρου
	Καθαρισμός Συρταριού φίλτρου / Εναλλάκτη θερμότητας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ

	Κλείδωμα για παιδιά
	Βομβητής
	Πρόγραμμα βάσει χρόνου
	Χρόνος λήξης
	Δοχείο νερού
	Έναρξη /Παύση / Ακύρωση

Πρώτη χρήση

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης στην πίσω πλευρά του στεγνωτηρίου έχει στερεωθεί σωστά, είτε στο δοχείο νερού του στεγνωτηρίου είτε στο οικιακό σύστημα αποχέτευσης.

Για τη σωστή του λειτουργία, το στεγνωτήριο πρέπει να εγκατασταθεί σε ένα χώρο με θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 35 °C.
Πριν χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο, βεβαιωθείτε ότι έχει παραμείνει σε όρθια θέση για τουλάχιστον 6 ώρες.

Καθημερινή χρήση

Με αυτές τις ενέργειες θα διατηρήσετε τη λειτουργία της συσκευής σας ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ της!
Να θυμάστε να αδειάζετε το δοχείο νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.
Να θυμάστε να καθαρίζετε τα φίλτρα μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.
(Ανατρέξτε στην ενότητα "Καθαρισμός και συντήρηση").

1. Τοποθετήστε τα ρούχα

2. Κλείστε την πόρτα της συσκευής

3. Περιστρέψτε το κουμπί On/Off ⏻.

4. Επιλέξτε το πρόγραμμα σύμφωνα με τον τύπο των ρούχων.

5. Επιλέξτε τις προαιρετικές λειτουργίες, αν χρειάζεται.

6. Για να ξεκινήσετε τον κύκλο, πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης ▷II.

7. Στο τέλος του κύκλου στεγνώματος θα ηχήσει ένας βομβητής. Μια ενδεικτική λυχνία στον πίνακα ελέγχου σηματοδοτεί το τέλος του κύκλου. Αφαιρέστε τα ρούχα άμεσα για να αποτρέψετε το τσαλάκωμά τους.

8. Απενεργοποιήστε τη συσκευή περιστρέφοντας τον επιλογέα ⏻, ανοίξτε την πόρτα της συσκευής και αφαιρέστε τα ρούχα. Αν δεν την απενεργοποιήσετε χειροκίνητα, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου ένα τέταρτο της ώρας από το τέλος του κύκλου, για εξοικονόμηση ενέργειας.

Για μερικές ώρες μετά το τέλος του στεγνώματος, το τύμπανο περιστρέφεται σε τακτικά διαστήματα, για αποτροπή του τσαλακώματος των ρούχων. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, χρειάζεται να πατήσετε το κουμπί Έναρξης/Παύσης ▷II για να επανεκκινήσετε τον κύκλο.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά τη λειτουργία, το πρόγραμμα θα σταματήσει. Κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να συνεχιστεί το πρόγραμμα.

Προγράμματα

EL				
Προγράμματα	Περιγραφή προγράμματος	Χωρητικότητα (kg)	Ταχύτητα στυψίματος στο πλυντήριο ρούχων (rpm)	Χρόνος στεγνώματος (λεπτά)
Βαμβακερά	Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να στεγνώνετε βαμβακερά ρούχα ανθεκτικά σε θερμότητα. Πρέπει να επιλέγετε μια ρύθμιση στεγνώματος που είναι κατάλληλη για το πάχος των ρούχων που θέλετε να στεγνώσετε και για τον επιθυμητό βαθμό στεγνώματος.	8	1000	205
Βαμβακερά Στεγνά Eco	Στεγνώνει καθημερινά βαμβακερά υφάσματα μιας στρώσης με τον οικονομικότερο τρόπο.	8	1000	197
Βαμβακερά Στεγνά για σιδέρωμα	Στο πρόγραμμα αυτό μπορείτε να στεγνώνετε τα βαμβακερά σας ρούχα που πρόκειται να σιδερώσετε, ώστε να παραμείνουν λίγο νωπά για ευκολία στο σιδέρωμα. (πουκάμισα, κοντομάνικα μπλουζάκια, τραπεζομάντιλα κλπ.)	8	1000	160
Συνθετικά	Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να στεγνώνετε όλα τα συνθετικά σας υφάσματα. Θα πρέπει να επιλεγεί μια ρύθμιση στεγνώματος για το επίπεδο στεγνώματος που επιθυμείτε.	4	800	75
Ανάμικτα	Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να στεγνώνετε συνθετικά που δεν ξεβάφουν μαζί με βαμβακερά ρούχα. Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να στεγνώνετε αθλητικά ρούχα και ρούχα γυμναστηρίου.	4	1000	120
Πετσέτες	Στέγνωμα πετσετών, όπως πετσετών κουζίνας, πετσετών μπάνιου και πετσετών χεριών.	5	1000	170
Αθλητικά	Χρησιμοποιείτε το για να στεγνώνετε τα ρούχα σας από συνθετικά, βαμβακερά ή ανάμικτα υφάσματα, ή αδιάβροχα προϊόντα όπως αντιανεμικό τζάκετ, αδιάβροχο κλπ. Γυρίστε τα το μέσα έξω πριν από το στέγνωμα.	2	1000	115
Φρεσκάρισμα	Μόνο αερίζει για 10-160 λεπτά, χωρίς να εισάγει θερμό αέρα. Μπορείτε να αερίζετε τα βαμβακερά ρούχα και ασπρόρουχά σας που έχουν παραμείνει κλεισμένα για πολύ καιρό, για να απομακρύνετε τυχόν οσμές.	-	-	-
Πρόγραμμα βάσει χρόνου	Μπορείτε να επιλέξετε προγράμματα βάσει χρόνου με χρόνους μεταξύ 10 και 160 λεπτών για να επιτύχετε το επιθυμητό επίπεδο στεγνώματος σε χαμηλή θερμοκρασία. Στο πρόγραμμα αυτό, η δράση στεγνώματος του στεγνωτηρίου διαρκεί για τον ρυθμισμένο χρόνο, ανεξάρτητα από το πραγματικό επίπεδο στεγνώματος των ρούχων.	-	-	-
Ευαίσθητα	Στο πρόγραμμα αυτό μπορείτε να στεγνώνετε σε χαμηλή θερμοκρασία τα ευαίσθητα ρούχα σας ή τα ρούχα με σύμβολο πλυσίματος στο χέρι (μεταξωτές μπλούζες, λεπτά εσώρουχα κλπ.).	2	800	45
Λευκά είδη κρεβατιού	Στεγνώνετε 1 βαμβακερή ή συνθετική παπλωματοθήκη αφού κλείσετε τα κουμπιά / φερμουάρ.	2	1000	121
Πάπλωμα Είδη με πούπουλα	Γυρίζετε το μέσα έξω, για το στέγνωμα ειδών ρουχισμού όπως παλτό και μπουφάν.	-	800	119
Τζιν	Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να στεγνώνετε είδη από τζιν ύφασμα, όπως παντελόνια, φούστες, πουκάμισα ή μπουφάν.	4	1200	130
Πουκάμισα	Στεγνώνει τα πουκάμισα πιο προσεκτικά, και προκαλεί λιγότερο τσαλάκωμα διευκολύνοντας το σιδέρωμα.	1,5	1200	50
Υγιεινή	Αυτό είναι το πρόγραμμα στο οποίο μπορείτε να στεγνώσετε πλυμένα ρούχα για πρόσθετη υγιεινή (μωρουδιακά, εσώρουχα, πετσέτες κλπ.). Προσφέρει υψηλή υγιεινή για τα ρούχα σας χάρη στη δράση της θερμότητας.	5	800	185
Γρήγορο	Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να έχετε 2 πουκάμισα έτοιμα για σιδέρωμα.	0,5	1200	30

Τιμές κατανάλωσης ενέργειας				
Προγράμματα	Χωρητικότητα (kg)	Ταχύτητα στυψίματος στο πλυντήριο ρούχων (rpm)	Προσεγγιστική ποσότητα υγρασίας που παραμένει	Τιμή κατανάλωσης ενέργειας, kWh
Βαμβακερά Eco*	8	1000	60%	1,78
Βαμβακερά Στεγνά για σιδέρωμα	8	1000	60%	1,60
Συνθετικά Στεγνά για φύλαξη	4	800	40%	0,70
	"Αν στεγνώνετε τακτικά το μέγιστο φορτίο των 8 kg βαμβακερών ρούχων, συνιστούμε να συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για να μη χρειάζεται να σταματά το στεγνωτήριο τον κύκλο προκειμένου να αδειάσετε το δοχείο" (βλ. ενότητας "Σύνδεση στην αποχέτευση")			

* Οι ανωτέρω τιμές έχουν προσδιοριστεί υπό τυποποιημένες συνθήκες. Οι τιμές κατανάλωσης στην πράξη μπορεί να διαφέρουν από τις τιμές του πίνακα, ανάλογα με τον τύπο των ρούχων, τον αριθμό στροφών στυψίματος στο πλυντήριο, τις συνθήκες περιβάλλοντος και τα επίπεδα τάσης

EL			
Γενικά προγράμματα			
Προγράμματα	Χωρητικότητα (kg)	Διάρκεια προγράμματος (ώρες:λεπτά)	Κατανάλωση ενέργειας (kWh)
Βαμβακερά Eco	8	3:17	1,78
Βαμβακερά Eco	4	2:00	1,01
Βαμβακερά Στεγνά για σιδέρωμα	8	2:40	1,60
Βαμβακερά Στεγνά για σιδέρωμα	4	1:36	0,81
Βαμβακερά Στεγνά για φύλαξη	8	3:25	1,85
Βαμβακερά Στεγνά για φύλαξη	4	2:08	1,08
Βαμβακερά Στεγνά για φύλαξη Συν	8	3:33	1,92
Βαμβακερά Στεγνά για φύλαξη Συν	4	2:16	1,14
Βαμβακερά Στεγνά για φύλαξη ++	8	3:41	2,00
Βαμβακερά Στεγνά για φύλαξη ++	4	2:24	1,21
Συνθετικά Στεγνά για σιδέρωμα	8	1:00	0,56
Συνθετικά Στεγνά για φύλαξη	8	1:15	0,70
Συνθετικά Στεγνά για φύλαξη +	8	1:21	0,76
Απαλή Φροντίδα	2	0:45	0,81
Οι τιμές που αναφέρονται για προγράμματα άλλα από το πρόγραμμα Eco είναι μόνο ενδεικτικές.			
Διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας			

Κατανάλωση ρεύματος (W)	Κατάσταση εκτός λειτουργίας (W) (αν διατίθεται)	Κατάσταση καθυστέρησης λειτουργίας (W) (αν διατίθεται)	Κατάσταση αναμονής (W) (αν διατίθεται)	Κατάσταση αναμονής με λειτουργία συνδεσιμότητας (W) (αν διατίθεται)
	0,30	4,00	0,50	-

Ηχητικές εκπομπές αερόφερτου θορύβου του κύκλου στεγνώματος, dB(A):	64

Λειτουργίες

Μετά την επιλογή του προγράμματος, μπορούν να ρυθμιστούν οι διάφορες πρόσθετες λειτουργίες, αν χρειάζεται

Επίπεδο στεγνώματος
Το κουμπί Επίπεδο στεγνώματος χρησιμοποιείται για να ρυθμιστεί το επιθυμητό επίπεδο στεγνώματος. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την επιλογή αυτή

Λιγότερο τσαλάκωμα
Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη λειτουργία κατά του τσαλακώματος πατώντας για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί επιλογής της λειτουργίας κατά του τσαλακώματος. Αν δεν πρόκειται να αφαιρέσετε τα ρούχα αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Λιγότερο τσαλάκωμα, για να αποτρέψετε το τσαλάκωμα των ρούχων σας

Βομβητής
Το στεγνωτήριο παράγει μια ηχητική ειδοποίηση όταν ολοκληρώνεται το πρόγραμμα. Πατήστε το κουμπί "Βομβητής" αν δεν επιθυμείτε ηχητική ειδοποίηση. Όταν πατήσετε το κουμπί βομβητή, η λυχνία σβήνει και δεν παράγεται ήχος όταν ολοκληρώνεται το πρόγραμμα.

Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία πριν αρχίσει ή αφού αρχίσει το πρόβλημα.

Χαμηλή θερμοκρασία
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μόνο πριν την έναρξη ενός προγράμματος. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία αν θέλετε να στεγνώσετε τα ρούχα σας σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι μεγαλύτερη μετά την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας

Χρόνος λήξης
Μπορείτε να καθυστερήσετε τον Χρόνο λήξης του προγράμματος για έως 24 ώρες με τη λειτουργία Χρόνος λήξης.

1. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης της συσκευής και τοποθετήστε τα ρούχα.

2. Επιλέξτε το πρόγραμμα στεγνώματος.

3. Πατήστε το κουμπί επιλογής Χρόνου λήξης και ρυθμίστε τον χρόνο καθυστέρησης που επιθυμείτε. Ανάβει η λυχνία LED Χρόνου λήξης. (Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί, η τιμή Χρόνου λήξης αυξάνεται συνεχώς).

4. Πατήστε το κουμπί Έναρξης / Αναμονής. Τέλος

Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου. Το σύμβολο ":" στο μέσον του εμφανιζόμενου χρόνου καθυστέρησης αναβοσβήνει και η LED στεγνώματος ανάβει.

• Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ρούχα εντός της αναμονής του Χρόνου λήξης. Ο εμφανιζόμενος χρόνος είναι το άθροισμα του κανονικού χρόνου στεγνώματος και του Χρόνου λήξης. Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης θα σβήσει η LED Χρόνου λήξης, θα αρχίσει το στέγνωμα και θα ανάψει η LED στεγνώματος.

Αλλαγή της λειτουργίας Χρόνος λήξης

Αν θέλετε να αλλάξετε τη διάρκεια κατά την αντίστροφη μέτρηση: Θέστε το πρόγραμμα σε παύση και περιστρέψτε το κουμπί On/Off/ Επιλογής προγράμματος και ακυρώστε το πρόγραμμα. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα και επαναλάβετε τη διαδικασία επιλογής Χρόνου λήξης.

Ακύρωση της λειτουργίας Χρόνος λήξης

Εάν θελήσετε να ακυρώσετε την αντίστροφη μέτρηση του Χρόνου λήξης και να ξεκινήσετε αμέσως το πρόγραμμα: Θέστε το πρόγραμμα σε παύση και περιστρέψτε το κουμπί On/Off/ Επιλογής προγράμματος και ακυρώστε το πρόγραμμα. Επιλέξτε το πρόγραμμα που επιθυμείτε και πατήστε το κουμπί "Έναρξη/ Παύση"

Φωτισμός τυμπάνου

Πατώντας αυτό το κουμπί μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τον φωτισμό του τυμπάνου. Ο φωτισμός ανάβει όταν πατηθεί το κουμπί και σβήνει μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Προειδοποιητικές ενδείξεις

Οι προειδοποιητικές ενδείξεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με
το μοντέλο του στεγνωτηρίου.

Καθαρισμός φίλτρου

Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, ανάβει η προειδοποιητική ένδειξη για καθαρισμό του φίλτρου.

Δοχείο νερού

Αν το δοχείο νερού γεμίσει ενώ είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα, η προειδοποιητική ένδειξη αρχίζει να αναβοσβήνει και η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Σε αυτή την περίπτωση, αδειάστε το δοχείο νερού και ξεκινήστε το πρόγραμμα πιέζοντας το κουμπί Έναρξης/ Αναμονής. Η προειδοποιητική ένδειξη σβήνει και το πρόγραμμα συνεχίζεται από το σημείο που σταμάτησε.

Καθαρισμός συρταριού φίλτρου / εναλλάκτη θερμότητας

Το προειδοποιητικό σύμβολο αναβοσβήνει περιοδικά για να υπενθυμίσει ότι το συρτάρι φίλτρου χρειάζεται καθαρισμό.

Εκκίνηση του προγράμματος

Πατήστε το κουμπί Έναρξης/ Αναμονής για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Οι ενδεικτικές λυχνίες Έναρξης/ Αναμονής και Στεγνώματος θα ανάψουν για να υποδείξουν ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε.

Κλείδωμα για παιδιά

Το στεγνωτήριο διαθέτει λειτουργία κλειδώματος για παιδιά η οποία εμποδίζει τη διακοπή της ροής του προγράμματος όταν πατηθούν τα κουμπιά κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος. Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα για παιδιά, όλα τα κουμπιά στον πίνακα είναι απενεργοποιημένα εκτός από το κουμπί On/Off/ Επιλογής προγράμματος. Πατήστε το κουμπί Ηχητικής ειδοποίησης για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά. Το κλείδωμα για παιδιά πρέπει να απενεργοποιηθεί για να μπορείτε να ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα αφού ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα. Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά, κρατήστε τα ίδια κουμπιά πατημένα για 3 δευτερόλεπτα.

• Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα για παιδιά, ενεργοποιείται στην οθόνη η προειδοποιητική ένδειξη κλειδώματος για παιδιά.

• Όταν είναι ενεργό το κλείδωμα για παιδιά: Το στεγνωτήριο είναι σε λειτουργία, ή είναι σε κατάσταση αναμονής και τα σύμβολα ένδειξης δεν θα αλλάζουν με αλλαγή της θέσης του κουμπιού επιλογής προγράμματος.

• Όταν το στεγνωτήριο είναι σε λειτουργία και το κλείδωμα για παιδιά είναι ενεργό, αν γυρίσει κάποιος το κουμπί επιλογής προγράμματος θα ακουστεί ένας διπλός ήχος μπιπ. Αν απενεργοποιηθεί το κλείδωμα για παιδιά χωρίς να περιστραφεί το κουμπί επιλογής προγράμματος στην αρχική του θέση, το πρόγραμμα θα τερματιστεί επειδή έχει αλλάξει η θέση του κουμπιού επιλογής προγράμματος.

Αλλαγή του προγράμματος μετά την έναρξή του

Μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα που επιλέξατε για να στεγνώσετε τα ρούχα σας και αφού έχει αρχίσει να λειτουργεί το στεγνωτήριο.

• Για παράδειγμα, θέστε το πρόγραμμα σε παύση και γυρίστε το κουμπί On/Off/ Επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα Φρεσκάρισμα αντί για το Γρήγορο πρόγραμμα

• Πατήστε το κουμπί Έναρξης/ Αναμονής για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

Προσθήκη και αφαίρεση ρούχων στην κατάσταση αναμονής

Αν θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ρούχα στο/από το στεγνωτήριο αφού έχει αρχίσει το πρόγραμμα στεγνώματος:

• Πατήστε το κουμπί Έναρξης/ Αναμονής για να θέσετε το στεγνωτήριο σε κατάσταση Αναμονής. Το στέγνωμα σταματά.

•Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση Αναμονής, και κλείστε την πόρτα αφού αφαιρέσετε ή προσθέσετε ρούχα.

• Πατήστε το κουμπί Έναρξης/ Αναμονής για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

• Η προσθήκη ρούχων μετά την έναρξη της διαδικασίας στεγνώματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα στεγνά ρούχα μέσα στο στεγνωτήριο να αναμιχθούν με τα υγρά ρούχα που προσθέσατε και τα ρούχα να είναι ακόμα υγρά στο τέλος της διαδικασίας.

Η προσθήκη ή αφαίρεση ρούχων κατά το στέγνωμα μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές θέλετε. Ωστόσο, αυτή η λειτουργία θα διακόπτει συνεχώς τη διαδικασία στεγνώματος, και επομένως θα αυξήσει τη διάρκεια του προγράμματος και την κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, συνιστάται να προσθέτετε τα ρούχα πριν την έναρξη του προγράμματος. Αν επιλέξετε νέο πρόγραμμα περιστρέφοντας το κουμπί επιλογής προγράμματος ενώ το στεγνωτήριο είναι σε αναμονή, το πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη τερματίζεται.

Ακύρωση του προγράμματος μετά την έναρξή του

Αν θέλετε να ακυρώσετε το πρόγραμμα και να τερματίσετε τον κύκλο στεγνώματος για οποιονδήποτε λόγο αφού έχει αρχίσει να λειτουργεί το στεγνωτήριο, θέστε το πρόγραμμα σε Παύση και περιστρέψτε το κουμπί On/Off/ Επιλογής προγράμματος

Τέλος του προγράμματος

Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, στις ενδείξεις παρακολούθησης προγράμματος ανάβουν οι λυχνίες LED Τέλους / Λιγότερου τσαλακώματος και Προειδοποίησης καθαρισμού φίλτρου χνουδιού. Τότε μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης και το στεγνωτήριο είναι έτοιμο για καινούργιο κύκλο λειτουργίας. Γυρίστε το κουμπί On/ Off/ Επιλογής προγράμματος στη θέση On/Off για να απενεργοποιήσετε το στεγνωτήριο.

• Αν είναι ενεργή η λειτουργία Λιγότερου τσαλακώματος και δεν αφαιρέσετε τα ρούχα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ενεργοποιείται η λειτουργία αποφυγής τσαλακώματος για 2 ώρες για να αποτραπεί το τσαλάκωμα των ρούχων που έχουν παραμείνει μέσα στη συσκευή. Το πρόγραμμα αυτό περιστρέφει τα ρούχα σε διαστήματα 10 λεπτών για να μην τα αφήσει να τσαλακωθούν.

Πίνακες προγραμμάτων

Προγράμματα	Λειτουργίες					
	Επίπεδο Στεγνώματος	Φωτισμός τυμπάνου/ Λιγότερο τσαλάκωμα 3 δευτ.	Βομβητής/ Κλείδωμα για παιδιά 3 δευτ.	Χαμηλή Θερμοκρ.	Πρόγραμμα βάσει χρόνου	Χρόνος λήξης
Βαμβακερά	•	•	•	•		•
Βαμβακερά Στεγνά Eco		•	•			•
Συνθετικά	•	•	•	•		•
Ανάμικτα	•	•	•	•		•
Πετσέτες	•	•	•			•
Αθλητικά	•	•	•	•		•
Φρεσκάρισμα		•	•			•
Πρόγραμμα βάσει χρόνου		•	•		•	•
Ευαίσθητα	•	•	•	•		•
Λευκά είδη κρεβατιού	•	•	•	•		•
Πάπλωμα/Είδη με πούπουλα	•	•	•			•
Τζιν	•	•	•	•		•
Πουκάμισα	•	•	•	•		•
Υγιεινή		•	•			•
Γρήγορο		•	•	•		•

Καθαρισμός και συντήρηση

Διαβάστε πρώτα την ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας"!

Φίλτρο χνουδιού (εσωτερικό και εξωτερικό φίλτρο) / Καθαρισμός της εσωτερικής επιφάνειας της πόρτας φόρτωσης

Οι τρίχες και το χνούδι που διαχωρίζονται από τα ρούχα κατά τη διαδικασία του στεγνώματος συλλέγονται από το φίλτρο χνουδιού. Ο ανεπαρκής καθαρισμός των φίλτρων μπορεί να προκαλέσει αύξηση της διάρκειας του στεγνώματος και του επιπέδου κατανάλωσης ενέργειας**.**

Ο ανεπαρκής καθαρισμός των φίλτρων μπορεί να έχει σαν συνέπεια τα ρούχα να είναι υγρά μετά τον κύκλο στεγνώματος. Κατά τον καθαρισμό των φίλτρων, για την αποτροπή της εξάπλωσης μικροπλαστικών στο χρησιμοποιούμενο σύστημα νερού, θα πρέπει να αφαιρούνται οι ακαθαρσίες και οι τρίχες. Κατά τον καθαρισμό των φίλτρων, το νερό δεν πρέπει να απορρίπτεται στην αποχέτευση.

• Η βούρτσα καθαρισμού βρίσκεται μέσα στον κάδο. Αφαιρέστε τη βούρτσα από τον κάδο και τοποθετήστε τη στη θέση της στον αεραγωγό για αποθήκευση.

• Μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος, καθαρίστε το φίλτρο χνουδιού και την εσωτερική επιφάνεια της πόρτας φόρτωσης.

• Το στεγνωτήριό σας έχει 2 φίλτρα χνουδιού, τοποθετημένα το ένα μέσα στο άλλο. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς φίλτρο χνουδιού.

Για να καθαρίσετε το φίλτρο χνουδιού:

• Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης.

• Πιάστε το πρώτο τμήμα (εσωτερικό φίλτρο) του φίλτρου χνουδιού δύο τμημάτων και αφαιρέστε το τραβώντας το προς τα πάνω.

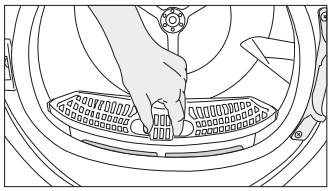

• Αφαιρέστε το δεύτερο τμήμα (εξωτερικό φίλτρο) τραβώντας το προς τα πάνω.

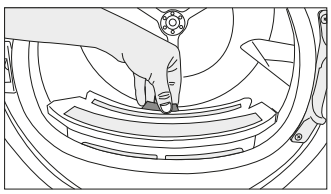

• Βεβαιωθείτε ότι οι τρίχες, οι ίνες και οι σβόλοι βαμβακιού δεν πέφτουν στην υποδοχή όπου εγκαθίστανται τα φίλτρα.

• Ανοίξτε και τα δύο φίλτρα χνουδιού (εξωτερικό και εσωτερικό) και αφαιρέστε τις ίνες με τα χέρια σας ή χρησιμοποιώντας τη βούρτσα πάνω στον εκτροπέα αέρα.

Μπορείτε να καθαρίσετε τις ίνες από τα φίλτρα χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα.

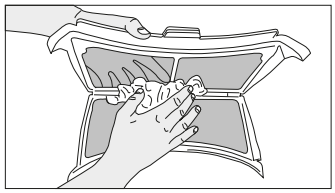

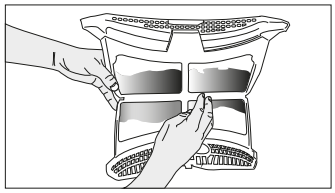

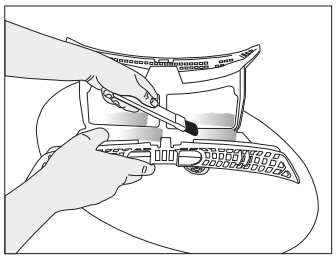

- Εισάγετε τα φίλτρα χνουδιού το ένα πάνω στο άλλο και τοποθετήστε τα πάλι στη θέση τους.

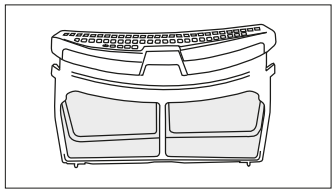

- Καθαρίστε την εσωτερική επιφάνεια της πόρτας φόρτωσης και το λάστιχο στεγανοποίησης χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, ελαφρά υγρό πανί ή τη βούρτσα που υπάρχει πάνω στον εκτροπέα αέρα.

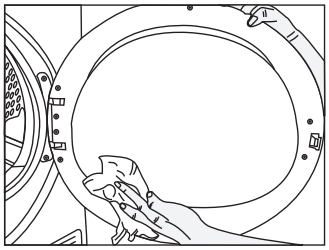

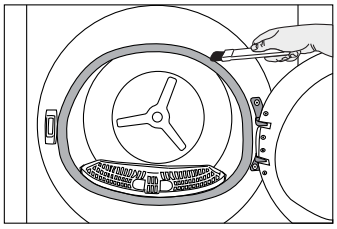

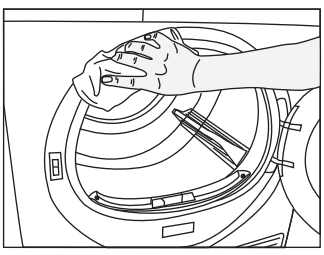

Καθαρισμός του αισθητήρα

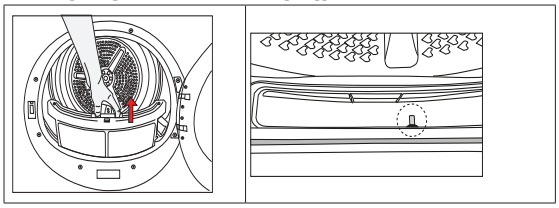

• Μέσα στο στεγνωτήριο υπάρχουν αισθητήρες θερμοκρασίας οι οποίοι ανιχνεύουν αν τα ρούχα είναι στεγνά ή όχι.

Για να καθαρίσετε τους αισθητήρες:

• Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης του στεγνωτηρίου.

• Αφαιρέστε το φίλτρο χνουδιού τραβώντας το προς τα πάνω.

• Καθαρίστε τον αισθητήρα με το χέρι σας αν έχουν συσσωρευτεί πάνω του χνούδια.

• Καθαρίζετε τις μεταλλικές επιφάνειες του αισθητήρα 4 φορές το χρόνο.

Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία για να καθαρίσετε τις μεταλλικές επιφάνειες των αισθητήρων.

• Λόγω του κινδύνου φωτιάς και έκρηξης, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, καθαριστικά ή παρόμοια μέσα για να καθαρίζετε τους αισθητήρες.

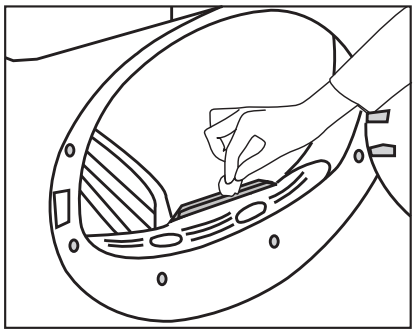

Άδειασμα του δοχείου νερού

Κατά το στέγνωμα, η υγρασία αφαιρείται από τα ρούχα και συμπυκνώνεται, και το νερό που προκύπτει συλλέγεται στο δοχείο νερού. Αδειάζετε το δοχείο νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.
Το νερό από τη συμπύκνωση δεν είναι πόσιμο!
Μην αφαιρέσετε το δοχείο νερού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος!

Αν δεν αδειάζετε το δοχείο νερού, στους επόμενους κύκλους στεγνώματος η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί, επειδή το δοχείο νερού γεμίζει, και ταυτόχρονα θα αναβοσβήνει προειδοποιητικό εικονίδιο Δοχείου νερού. Σε αυτή την περίπτωση, αδειάστε το δοχείο νερού και για να συνεχιστεί η διαδικασία στεγνώματος πατήστε το Κουμπί Έναρξης / Αναμονής

Για να αδειάσετε το δοχείο νερού:

Τραβήξτε το δοχείο νερού προσεκτικά έξω από το συρτάρι του. Αδειάστε το νερό από το δοχείο.

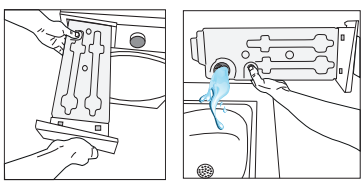

Αν έχει συσσωρευτεί χνούδι στο χωνί του δοχείου νερού, αφαιρέστε το πλένοντάς το σε τρεχούμενο νερό.

Τοποθετήστε το δοχείο νερού πάλι στη θέση του.

Αν χρησιμοποιείτε τον προαιρετικό εξοπλισμό απευθείας αποστράγγισης, δεν απαιτείται η εκκένωση του δοχείου νερού.

Για να καθαρίσετε τον συμπυκνωτή

Οι τρίχες και το χνούδι που δεν κατακρατούνται από το φίλτρο χνουδιού συσσωρεύονται πάνω στη μεταλλική επιφάνεια του συμπυκνωτή πίσω από τον εκτροπέα αέρα. Αυτές οι ίνες πρέπει να καθαρίζονται τακτικά.
Αν αναβοσβήνει το εικονίδιο καθαρισμού συμπυκνωτή, ελέγξτε τη μεταλλική επιφάνεια. Αν υπάρχουν ίνες, καθαρίστε τις. Πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον κάθε 6 μήνες.

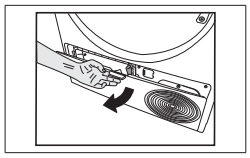

Μετακινήστε τους σύρτες για να ανοίξετε το κάλυμμα εκτροπέα αέρα.

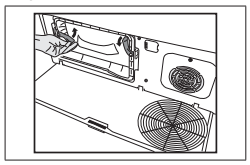

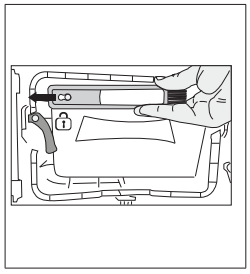

Τραβήξτε τη βούρτσα προς τα αριστερά για να την αφαιρέσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη βούρτσα καθαρισμού για να καθαρίζετε το φίλτρο, τη μεταλλική επιφάνεια συμπύκνωσης και τις ίνες που συσσωρεύονται πάνω στην πόρτα φόρτωσης.

• Καθαρίζετε το χνούδι από τη μεταλλική επιφάνεια του συμπυκνωτή χρησιμοποιώντας ένα ελαφρά υγρό πανί ή τη βούρτσα στον εκτροπέα αέρα, χρησιμοποιώντας κατεύθυνση κίνησης πάνω - κάτω. Μην καθαρίζετε σε κατεύθυνση αριστερά - δεξιά επειδή έτσι θα προκληθεί ζημιά στις μεταλλικές πλάκες του συμπυκνωτή.

Μπορείτε για τον καθαρισμό να χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα με βούρτσα. Αν η ηλεκτρική σκούπα δεν διαθέτει βούρτσα, δεν συνιστάται για τον καθαρισμό του συμπυκνωτή.

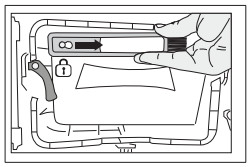

Μετά τον καθαρισμό του φίλτρου, της πόρτας και του συμπυκνωτή, ασφαλίστε τη βούρτσα στη θέση της σύροντάς την προς τα δεξιά.

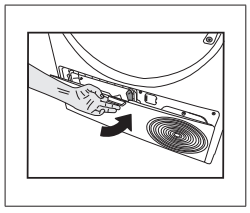

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισμού, τοποθετήστε το κάλυμμα εκτροπέα αέρα στη θέση του, μετακινήστε τους σύρτες για να το κλείσετε και κλείστε την προστατευτική πλάκα δαπέδου.

• Ο καθαρισμός μπορεί να γίνει με το χέρι, εφόσον χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια. Μην επιχειρήσετε καθαρισμό με γυμνά χέρια. Τα πτερύγια του συμπυκνωτή μπορεί να τραυματίσουν τα χέρια σας. Ο καθορισμός σε κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά μπορεί να προξενήσει ζημιά στα πτερύγια του συμπυκνωτή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο στέγνωμα.

• Όταν αφαιρεθεί το κάλυμμα του εκτροπέα αέρα, είναι φυσιολογικό να υπάρχει νερό στο πλαστικό τμήμα μπροστά από τον συμπυκνωτή.

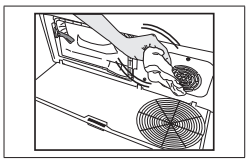

Αν εντοπίσετε συσσώρευση χνουδιού πάνω στο κάλυμμα ανεμιστήρα και στην προστατευτική πλάκα δαπέδου, αφαιρέστε τις ίνες με ένα πανί.

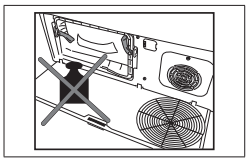

Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε βάρος πάνω στην προστατευτική πλάκα δαπέδου όταν είναι ανοικτή.

• Μη χρησιμοποιείτε υλικά που χαράζουν ή σύρμα καθαρισμού για να καθαρίζετε το τύμπανο.

Ιδέες και πρακτικές συμβουλές

Ρούχα κατάλληλα για στέγνωμα σε στεγνωτήριο

• Τα ρούχα που δεν μπορείτε να στεγνώσετε με ασφάλεια σε στεγνωτήριο μπορούν να προξενήσουν ζημιά στη συσκευή και στα ρούχα κατά το στέγνωμα. Τηρείτε τις οδηγίες στις ετικέτες των ρούχων που θέλετε να στεγνώσετε. Στεγνώνετε μόνο τα ρούχα στων οποίων τις ετικέτες αναφέρεται "drying machine safe" (επιτρέπεται μηχανικό στέγνωμα)

Ρούχα ακατάλληλα για στέγνωμα σε στεγνωτήριο

• Δεν πρέπει να στεγνώνετε στο στεγνωτήριο εσώρουχα που περιέχουν μεταλλικά υποστηρίγματα. Αν αυτά τα μεταλλικά υποστηρίγματα αποσπαστούν ή διαχωριστούν από το ρούχο, μπορούν να προξενήσουν ζημιά στη συσκευή.

• Δεν πρέπει να στεγνώνετε σε στεγνωτήριο ρούχα με ευαίσθητα κεντήματα, ρούχα από ευαίσθητα και πολύτιμα υφάσματα, ρούχα που χωρίς πόρους και κουρτίνες από τούλι.

Προετοιμασία των ρούχων για στέγνωμα

• Είδη όπως νομίσματα, μεταλλικά εξαρτήματα, βελόνες, καρφιά, βίδες, πέτρες κλπ. μπορούν να προξενήσουν ζημιά στο σύστημα τυμπάνου του προϊόντος ή να προκαλέσουν λειτουργικά προβλήματα. Για το λόγο αυτό ελέγχετε όλα τα ρούχα που πρόκειται να φορτωθούν στο προϊόν.

• Στεγνώνετε τα ρούχα με μεταλλικά αξεσουάρ όπως φερμουάρ γυρίζοντάς τα το μέσα έξω.

• Κλείνετε τα φερμουάρ, τα γατζάκια, τις κόπιτσες, κουμπώνετε τα κουμπιά των καλυμμάτων, δένετε τις ζώνες σε ρούχα και ποδιές

Τι να κάνετε για εξοικονόμηση ενέργειας

Κατά το στύψιμο των ρούχων χρησιμοποιείτε τον μέγιστο διαθέσιμο αριθμό στροφών. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μειώσετε τη διάρκεια του στεγνώματος αλλά και την κατανάλωση ενέργειας. Διαχωρίζετε τα ρούχα με βάση τον τύπο και το πάχος τους. Στεγνώνετε μαζί ρούχα του ίδιου τύπου. Για παράδειγμα οι πετσέτες κουζίνας και τα τραπεζομάντιλα στεγνώνουν πιο γρήγορα από τις πετσέτες μπάνιου.

• Τηρείτε τις υποδείξεις που υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήστη σχετικά με την επιλογή προγράμματος.

• Κατά το στέγνωμα μην ανοίγετε την πόρτα φόρτωσης εκτός αν είναι απαραίτητο. Αν απαιτείται να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης, μην την αφήσετε ανοικτή πολλή ώρα..

• Μην προσθέτετε υγρά ρούχα όταν είναι ήδη σε λειτουργία το στεγνωτήριο.

• Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιού πριν και μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.

• Βεβαιώνεστε ότι τα φίλτρα είναι καθαρά. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη συντήρηση και τον καθαρισμό.

• Κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος, αερίζετε σωστά τον χώρο όπου είναι εγκατεστημένο το στεγνωτήριο.

• Το πρόγραμμα Eco είναι το ενεργειακά αποδοτικότερο πρόγραμμα για στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με κανονισμούς σχεδιασμού φιλικού προς το περιβάλλον.

• Διατηρείτε την πόρτα φόρτωσης κλειστή για την αποτροπή απωλειών θερμότητας.

• Αν η ποσότητα ρούχων μέσα στο προϊόν υπερβαίνουν τη μέγιστη ικανότητα φορτίου, το προϊόν ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως προβλεπόταν και μπορεί να προκληθεί υλική ζημιά ή ζημιά στο ίδιο το προϊόν. Τηρείτε τη μέγιστη ικανότητα φορτίου που αντιστοιχεί σε κάθε πρόγραμμα.

• Η φόρτωση του οικιακού στεγνωτηρίου ως τη μέγιστη ικανότητα φορτίου που καθορίζεται από τον κατασκευαστή για τα σχετικά προγράμματα θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο Σέρβις, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα. Συχνά οι δυσλειτουργίες είναι μικρότερη σοβαρότητας και το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί σε λίγα λεπτά.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Το στεγνωτήριο δεν ενεργοποιείται.	Δεν έχει συνδεθεί το φις στην πρίζα.	Συνδέστε το φις στην πρίζα.
	Υπάρχει βλάβη στο φις.	Δοκιμάστε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή στην ίδια πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές διατάξεις σύνδεσης στην πρίζα, όπως προσαρμογείς ή προεκτάσεις.
	Προέκυψε διακοπή ρεύματος.	Περιμένετε την επανενεργοποίηση της παροχής ρεύματος.
Το στεγνωτήριο δεν τίθεται σε λειτουργία	Η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή.	Κλείστε την πόρτα
	Δεν πατήθηκε το κουμπί Έναρξη/Παύση για την εκκίνηση του προγράμματος.	Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Κλείδωμα για παιδιά (σε περίπτωση συσκευών που διαθέτουν αυτή την προαιρετική λειτουργία).	Μεταβείτε στο τμήμα προαιρετικών λειτουργιών, και αν υπάρχει το Κλείδωμα για παιδιά, απενεργοποιήστε το. Η απενεργοποίηση της συσκευής δεν αρκεί για την απενεργοποίηση αυτής της προαιρετικής λειτουργίας.
Οι χρόνοι στεγνώματος είναι πολύ μεγάλοι	Δεν πραγματοποιήθηκε η κατάλληλη συντήρηση.	Ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός και συντήρηση και εκτελέστε τις εργασίες που περιγράφονται εκεί.
	Το πρόγραμμα, ο χρόνος και/ή το επίπεδο στεγνώματος δεν είναι κατάλληλα για τον τύπο και την ποσότητα φορτίου που έχει τοποθετηθεί στο στεγνωτήριο.	Ανατρέξτε στην ενότητα προγραμμάτων για να βρείτε το πρόγραμμα και ποιο είναι το καταλληλότερο για τον τύπο του φορτίου.
	Τα ρούχα είναι υπερβολικά υγρά.	Εκτελέστε έναν κύκλο πλυσίματος με υψηλότερο αριθμό στροφών στυψίματος, για να απομακρύνετε όσο το δυνατόν περισσότερο νερό.
	Ενδεχομένως το στεγνωτήριο είναι υπερφορτωμένο.	Ανατρέξτε στην ενότητα προγραμμάτων για να βρείτε το μέγ. φορτίο για κάθε πρόγραμμα.
	Θερμοκρασία χώρου.	Ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να είναι μεγαλύτερος αν η θερμοκρασία του χώρου είναι εκτός του διαστήματος 5 °C έως 35 °C.
Το πρόγραμμα δεν ολοκληρώθηκε.	Ενδεχομένως προέκυψε διακοπή ρεύματος.	Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, χρειάζεται να πατήσετε το κουμπί Έναρξης/Παύσης για να επανεκκινήσετε τον κύκλο.
Λυχνίες αναμμένες ή αναβοσβήνουν		
Δοχείο νερού	Το δοχείο νερού είναι γεμάτο.	Αδειάστε το δοχείο νερού. Ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός και συντήρηση.
Καθαρισμός Συρταριού φίλτρου/ Εναλλάκτη θερμότητας	Διακοπή της ροής αέρα που χρειάζεται για τη λειτουργία της συσκευής.	Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιού και ελέγξτε αν είναι ελεύθερη η είσοδος αέρα. Η λανθασμένη εκτέλεση αυτών των εργασιών μπορεί να είναι αιτία ζημιών.
Η εμφάνιση του συμβόλου κλειδιού σηματοδοτεί μια δυσλειτουργία.	Οι αισθητήρες της συσκευής ανίχνευσαν βλάβης.	Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Ανοίξτε αμέσως την πόρτα της συσκευής και αφαιρέστε τα ρούχα για να μπορέσει να διασκορπιστεί η θερμότητα. Περιμένετε περίπου 15 λεπτά. Επανασυνδέστε το στεγνωτήριο στην παροχή ρεύματος, τοποθετήστε τα ρούχα και επανεκκινήστε τον κύκλο στεγνώματος. **Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης πελατών και αναφέρετε τα γράμματα και τους αριθμούς που αναβοσβήνουν στην οθόνη ενδείξεων. Για παράδειγμα: F3 και E2.**

Εξυπηρέτηση πελατών

Πριν επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση πελατών:

1. Δείτε αν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας με τη βοήθεια των προτάσεων στον πίνακα "Τι να κάνετε αν ...".
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε πάλι τη συσκευή και δείτε αν το πρόβλημα παραμένει.

Αν μετά τους παραπάνω ελέγχους, το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της IKEA.

Πάντα αναφέρετε:

- μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος,
- τον τύπο και το ακριβές μοντέλο της συσκευής,
- τον αριθμό σέρβις (τον αριθμό μετά τη λέξη Service στην πινακίδα ονομαστικών στοιχείων),
- την πλήρη διεύθυνσή σας,
- τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Αν απαιτούνται επισκευές, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της IKEA (για να εξασφαλίσετε ότι θα χρησιμοποιηθούν γνήσια ανταλλακτικά και ότι οι επισκευές θα πραγματοποιηθούν σωστά).

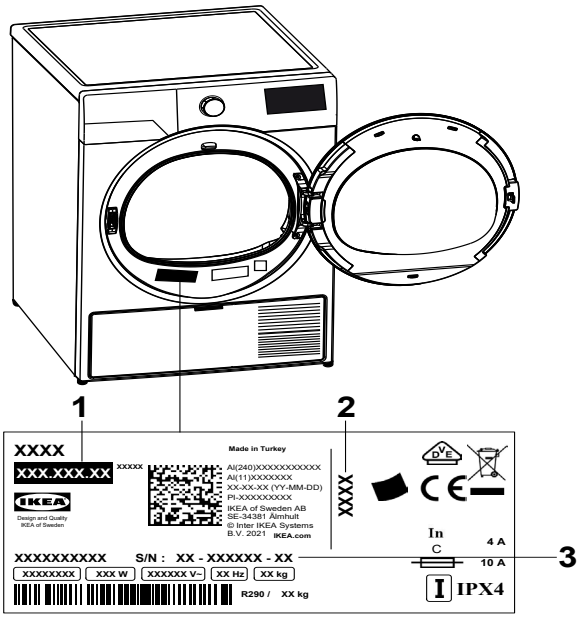

1. **Αριθ. είδους IKEA**
2. **Σήμανση ημερομηνίας**
3. **Αριθμός σειράς**

Τεχνικές προδιαγραφές

EL

Ύψος (ελάχ. / μέγ.)	84,5 cm / 87,5 cm*
Πλάτος	59,3 cm
Βάθος	60,3 cm
Χωρητικότητα (μέγ.)	8 kg**
Καθαρό βάρος (± %10)	42 kg
Τάση	230-240 V ~
Συχνότητα	50 Hz
Ονομαστική ισχύς	900 W
Κωδικός μοντέλου	Βλ. ετικέτα τύπου***



Η πρόσβαση στις πληροφορίες για το μοντέλο όπως είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα είναι εφικτή με την είσοδο στον παρακάτω ιστότοπο και την αναζήτηση για το αναγνωριστικό του μοντέλου (*) της συσκευής σας που αναφέρεται στην ετικέτα ενεργειακής σήμανσης.
https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

* Ελάχ. ύψος: Ύψος με τα ρυθμιζόμενα πόδια κλειστά.
Μέγ. ύψος: Ύψος με τα ρυθμιζόμενα πόδια ανοιγμένα σε μέγιστο ύψος.
** Βάρος στεγνών ρούχων πριν το πλύσιμο.

*** Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται κάτω από την πόρτα φόρτωσης στο στεγνωτήριο

Για λόγους βελτίωσης της ποιότητας του στεγνωτηρίου, οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο είναι ενδεικτικές και μπορεί να μην αντιστοιχούν ακριβώς στο προϊόν.
Οι τιμές που παρέχονται με το στεγνωτήριο ή τα συνοδευτικά του έγγραφα είναι εργαστηριακές μετρήσεις βασισμένες στα αντίστοιχα πρότυπα. Οι τιμές αυτές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση του προϊόντος και τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

Περιβαλλοντικά θέματα

Απόρριψη υλικών συσκευασίας



Τα υλικά συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και φέρουν το σύμβολο της ανακύκλωσης . Συνεπώς, τα διάφορα υλικά συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται υπεύθυνα και με πλήρη συμμόρφωση των κανονισμών των τοπικών αρχών που διέπουν την απόρριψη απορριμμάτων. Απόρριψη οικιακών συσκευών Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα ή επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά. Πραγματοποιήστε την απόρριψη σύμφωνα με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, την υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν. Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ, σχετικά με Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE). Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα συμβάλετε στην αποτροπή πιθανά επιβλαβών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή στα έγγραφα που το συνοδεύουν υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορριφθεί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.



Επίσης, το R290 είναι ένα εύφλεκτο ψυκτικό μέσο. Για τον λόγο αυτόν διασφαλίζετε ότι το σύστημα και οι σωλήνες δεν θα υποστούν ζημιά κατά τη λειτουργία και τη μεταφορά.
Κρατάτε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας, διαφορετικά μπορεί να πιάσει φωτιά αν υποστεί ζημιά.
Μην απορρίψετε το προϊόν σε φωτιά.

Τυπικές πληροφορίες συμμόρφωσης και δοκιμών / Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ



Οι φάσεις ανάπτυξης, κατασκευής και πώλησης αυτού του προϊόντος εκτελούνται σε συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας που καθορίζονται σε όλες τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΕΑ

Αν επιθυμείτε να υποβάλετε αξίωση με βάση την εγγύηση του προϊόντος ή να λάβετε υποστήριξη σχετικά με το προϊόν.



Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της ΙΚΕΑ, στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην πύλη αυτοεξυπηρέτησης ή με τον αριθμό τηλεφώνου που θα βρείτε στον ιστότοπο www.IKEA.com.

Για να ολοκληρώσετε το αίτημά σας για σέρβις στην πύλη αυτοεξυπηρέτησης, να βρείτε ευκολότερα πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σας ή ανταλλακτικά για το προϊόν, σας συνιστούμε να σημειώσετε τον (8ψήφιο) αριθμό είδους ΙΚΕ και τον αριθμό σειράς που αναγράφεται στην ετικέτα ονομαστικών στοιχείων.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΓΟΡΑΣ/ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ!
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ!
Είναι η απόδειξή σας για την αγορά του προϊόντος και η εγγύηση δεν θα ισχύει χωρίς αυτή. Στην απόδειξη επίσης αναφέρεται η ονομασία και ο (8ψήφιος) αριθμός είδους ΙΚΕΑ για κάθε συσκευή που προμηθευτήκατε. Παρακαλούμε, πριν επικοινωνήσετε μαζί μας, να διαβάσετε προσεκτικά την τεχνική τεκμηρίωση που συνόδευε τη συσκευή σας.

Inhoudsopgave

Veiligheidsinformatie	**261**	**Reiniging en onderhoud**	**273**
Productbeschrijving	**266**	**Hints en tips**	**276**
Bedieningspaneel	**267**	**PROBLEEMOPLOSSEN**	**277**
Eerste gebruik	**268**	**Dienst na verkoop**	**278**
Dagelijks gebruik	**268**	**Technische specificaties**	**278**
Programma's	**269**	**Milieuoverwegingen**	**279**
Functies	**271**	**IKEA GARANTIE**	**279**
Programmatabellen	**273**		

Veiligheidsinformatie

- Dit hoofdstuk bevat de veiligheidsinstructies die noodzakelijk zijn om het risico van persoonlijke letsels of materiële schade te voorkomen.
- Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die kan optreden als deze instructies niet worden gerespecteerd.
- De installatie- en reparatiewerken moeten altijd worden uitgevoerd door een geautoriseerde dienst.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires.
- U mag geen enkel onderdeel van het product repareren of vervangen tenzij dit duidelijk wordt aangegeven in de handleiding.
- U mag het product niet wijzigen.

Beoogd gebruik

- Dit apparaat is enkel ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Het product is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis.
- U mag het product niet installeren of bedienen op plaatsen waar het kan worden blootgesteld aan vorst en/of andere externe elementen. Als water bevriest in de pomp of in de leidingen kan dit schade veroorzaken.
- Het product mag enkel worden gebruikt om wasgoed te drogen en te ventileren dat is gewassen in water en dat veilig kan worden gedroogd in de droger.

Veiligheid van kinderen, kwetsbare personen en huisdieren

- Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale eigenschappen of met een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies krijgen bij het gebruik van het product op een veilige wijze en die de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij ze onder toezicht staan.
- Kinder van minder dan 3 jaar oud moeten uit de buurt van het product worden gehouden, tenzij ze onder toezicht staan.
- Elektrische producten zijn gevaarlijk voor kinderen en huisdieren. Kinderen en huisdieren mogen niet spelen met het product, in het product klimmen of in het product kruipen.
- Houd de deur van het product gesloten, zelfs wanneer het niet in gebruik is. Kinderen of huisdieren kunnen worden ingesloten in het product en stikken.
- Houd het potentieel gevaarlijke verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Risico van letsels of verstikking.
- Houd alle additieven die worden gebruikt met het product uit de buurt van kinderen.
- Voor u het product weggooit, moet u het netsnoer doorknippen en de deur vernietigen.

Elektrische veiligheid

- De stekker in van het product moet worden verwijderd uit het stopcontact tijdens de installatie, het onderhoud, de reiniging, reparaties en het vervoer van het product.

- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door geautoriseerd personeel om alle mogelijke risico's te voorkomen.
- U mag het netsnoer niet onder of achter het product plooien. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Het netsnoer mag niet worden gebogen, geklemd en mag niet in contact komen met een warmtebron.
- Gebruik geen verlengsnoer, multistekker of adapter om uw product in te schakelen.
- Het product niet van stroom worden voorzien via een externe schakelaar zoals een timer en het mag niet worden aangesloten op een circuit dat regelmatig in of uit wordt geschakeld met een gereedschapsmiddel.
- De stekker moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Als dit niet mogelijk is, moet een mechanisme beschikbaar zijn op de elektrische installatie dat voldoet aan de elektrische wetgeving en die alle aansluitklemmen loskoppelt van het elektrisch net (zekering, schakelaar, hoofdschakelaar, etc.).
- U mag de stekker niet aanraken met natte handen.
- Wanneer u de stekker van het apparaat verwijdert uit het stopcontact mag u niet aan het snoer zelf trekken maar enkel aan de stekker.

Veiligheid tijdens het transport

- Ontkoppel het product voor het vervoer, maak het waterreservoir leeg en, indien aanwezig, verwijder de waterafvoerleidingen.
- Dit product kan zwaar zijn. Hanteer het niet op uw eentje.
- Neem de nodige voorzorgsmaatregelen voor het product tegen vallen en kantelen. Laat het product niet vallen tijdens het vervoer.
- Gebruik de uitstekende onderdelen van het product (zoals de deur) niet om het product te verplaatsen.
- Verplaatsen het product in de rechtopstaande positie. Als het niet rechtop kan worden verplaatst, moet u het vervoeren door het te kantelen op de rechterzijde van de voorzijde gezien.

Installatieveiligheid

- Om het product voor te bereiden voor de installatie moet u ervoor zorgen dat de elektrische installatie en de waterafvoer correct is geïnstalleerd op basis van de informatie in de gebruikershandleiding. Als het niet geschikt is voor installatie moet u een gekwalificeerde elektricien en loodgieter aanspreken om de voorzieningen correct uit te voeren. Deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door de klant.
- Controleer op schade op het product voor u het installeert. Laat het product niet installeren als het beschadigd is.
- Verwijder de verstelbare poten niet.
- Plaats het product op een waterpas en hard oppervlak en nivelleer het met de instelbare poten.
- De tussenruimte tussen het product en de vloer mag niet worden verkleind met materiaal zoals tapijten, stukjes hout en riemen. De ventilatieopeningen onder de basis van het product mag niet worden verstopt met een mat.
- Installeer het product in een omgeving vrij van stof met een goede ventilatie.
- Installeer het product niet dichtbij brandbaar en explosief materiaal en bewaar geen brandbaar en explosief materiaal in de buurt van het product wanneer het is ingeschakeld.
- Het product mag niet worden geïnstalleerd tegen een deur, schuifdeur waar de deur niet volledig kan worden geopend, of achter een deur met scharnieren waar het scharnier van het product tegenover de scharnieren van de deur staat.
- Installeer het product zodanig dat het periodieke onderhoud en reinigen gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd.
- Plaats het product met de achterzijde tegen de muur (voor modellen met verwarming).
- Na de plaatsing van het product moet u ervoor zorgen dat de achterwand niet in contact komt met een uitstekend onderdeel (een waterkraan, elektrisch stopcontact, etc.).
- Plaats het product met ten minste 1 cm tussen het product en de randen van het meubel.

- Sluit het product aan op een geaard stopcontact beveiligd met een correcte zekering in overeenstemming met het gespecificeerde type en de nominale stroom. Laat de aarding installeren door een expert elektricien. Gebruik het product niet zonder aarding in conformiteit met de regio / nationale regelgeving.
- Voer de stekker van het product in een geaard stopcontact dat voldoet aan de spanning, stroom- en frequentiewaarden vermeld op het typeplaatje.
- Voer de stekker van het product niet in losse, gebroken, vuile of vette stopcontacten of stopcontacten die uit hun zittingen komen of als er een risico van contact met water bestaat.
- De nieuwe leidingen die worden geleverd met het product moeten worden gebruikt. U mag de oude leidingen niet opnieuw gebruiken. Bevestig geen accessoires aan de leidingen.
- Plaats het netsnoer en de leidingen zodanig dat er geen struikelgevaar bestaat.
- Als u het product wilt gebruiken op een wasmachine moet er een bevestigingsopening worden gelaten tussen beide producten. De bevestigingsopening moet worden gemonteerd door een gekwalificeerde monteur.
- Als het product op een wasmachine wordt geplaatst, kan hun gecombineerde gewicht indien vol ca. 180kg bedragen. Plaats de producten op een stevige ondergrond die deze lading kan dragen.
- De wasmachine mag niet boven op de droger worden geplaatst.

Veiligheid tijdens gebruik

- Het maximale gewicht van droog wasgoed voor het wassen wordt gespecificeerd in het hoofdstuk “Technische specificaties”.
- Plaats geen ongewassen kledingstukken in de droger.
- Kledingstukken die vuil zijn met materiaal zoals bakolie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentijn, was moeten in warm water worden gewassen met meer wasmiddel voor het drogen in de droger.
- Als er chemische stoffen worden gebruikt voor de reiniging mag de droger niet worden gebruikt.
- Rubberen schuim (latex schuim), wasmutsen, waterbestendig textiel, met rubber ondersteund materiaal en kleding, kussens met rubber schuim mogen niet worden gedroogd in de droger.
- Items zoals haarspray, haarproduct resten of gelijkaardig materiaal mogen niet worden gedroogd in een droger.
- Maak de zakken leeg van kledingstukken en verwijder voorwerpen zoals lucifers en aanstekers.
- Als alle voorwerpen niet snel kunnen worden verwijderd en niet worden geplaatst waar warmte kan ontsnappen, mag u de droger niet stoppen voor de droogcyclus is beëindigd.
- Het grootste deel van de droogcyclus wordt uitgevoerd zonder verwarming (koelcyclus) om zeker te zijn dat de kledingstukken aan een temperatuur worden gehandhaafd die de kledingstukken niet zal beschadigen.
- Gebruik de droger niet zonder het pluizenfilter.
- Laat nooit pluizen accumuleren rond de droger.
- U mag niet op de deur leunen of zitten wanneer deze is geopend want dit kan de droger doen omkantelen.
- U mag niet klimmen op het product.
- Plaats geen vlammenbron (bijv. kaarsen, sigaretten, etc.) op het product of in de buurt. Bewaar geen brandbaar/explosief materiaal.
- Raak de trommel niet aan wanneer deze draait.
- De achterwand van het product wordt warm tijdens de werking. Raak de achterzijde van het product niet aan tijdens het drogen of aan het einde van de droogcyclus.
- U mag de interne oppervlakte van de trommel niet aanraken wanneer u wasgoed toevoegt of verwijdert tijdens het lopende programma. De oppervlakte van de trommel is warm.
- Druk niet op de knoppen met scherpe voorwerpen zoals vorken, messen, met uw nagels, etc.
- U mag nooit een defecte of beschadigd product gebruiken. Ontkoppel het product (of schakel de zekering uit) en bel de geautoriseerde dienst.

- Verwijder de stekker van het product uit het stopcontact als u het niet gebruikt.
- Plaats de droger niet in regen of zeer natte zones.
- Aangezien de binnenzijde van de machine heel warm is wanneer u het programma annuleert tijdens de werking van de machine moet u het verfrissen programma uitvoeren om af te koelen.

Veiligheid tijdens het onderhoud en de reiniging

- U mag het product niet reinigen door er water op te verstuiven of te gieten! Gebruik geen hogedrukreiniger, stoom reiniger, slang of perspistool om het product te reinigen.
- Gebruik geen scherp of schurend gereedschap om het product te reinigen.
- Gebruik geen materiaal zoals huishoudelijke reinigingsmiddelen, zeep, schoonmaakmiddelen, gas, benzine, alcohol, was, etc. om het product te reinigen.
- De pluizenfilter moet regelmatig worden gereinigd. Na elke droogcyclus moet u het pluizenfilter en de binnenzijde van de laaddeur reinigen.
- Reinig de ophoping van pluis op de vinnen van de verdamper achter de filterlade met een stofzuiger. U kunt met de hand reinigen, op voorwaarde dat u veiligheidshandschoenen draagt. Probeer niet te reinigen met blote handen. De vinnen van de verdamper kunnen uw handen beschadigen.
- Vanwege het brand- en explosiegevaar mag u geen oplossingen, reinigingsmiddelen, staalwol of gelijkaardig materiaal en gereedschap gebruiken om de sensoren te reinigen.
- Drink geen gecondenseerd water.

Verlichting veiligheid

- Neem contact op met een geautoriseerde dienst als u de LED/lamp moet vervangen die worden gebruikt voor de verlichting.

Onderhoud van de onderdelen

- Neem contact op met het geautoriseerde servicecentrum met betrekking tot de reparaties van het apparaat. U mag enkel originele reserveonderdelen gebruiken.
- Opgelet: als u het apparaat zelf repareert of laat repareren door een niet-professionele reparateur kan dit gevolgen hebben voor de veiligheid en de garantie nietig verklaren.
- De volgende reserveonderdelen blijven tot 10 jaar na het uit productie nemen van het model beschikbaar: motor en motorborstels, transmissie tussen motor en trommel, pompen, schokdemper en veren, wastrommel, trommelkruis en bijbehorende kogellagers, verwarmingselementen (inclusief warmtepompen), leidingen en bijbehorende uitrusting (inclusief, kleppen, filters en aquastops), printplaten, elektronische displays, drukschakelaars, thermostaten en sensoren, software en firmware (inclusief resetsoftware), deurscharnier en deurdichtingen, andere afdichtingen, deurvergrendeling, plastic randapparatuur (zoals wasmiddelbakjes). Opgelet: een aantal van deze reserveonderdelen zijn enkel beschikbaar voor professionele reparateurs en niet alle reserveonderdelen zijn relevant voor alle modellen.
  Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om extreme fysieke omstandigheden te weerstaan in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of ze zijn bedoeld om informatie weer te geven over de operationele status van het apparaten. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere apparaten en ze zijn niet geschikt als verlichting van een ruimte in het huishouden.

Productbeschrijving

Algemeen uiterlijk

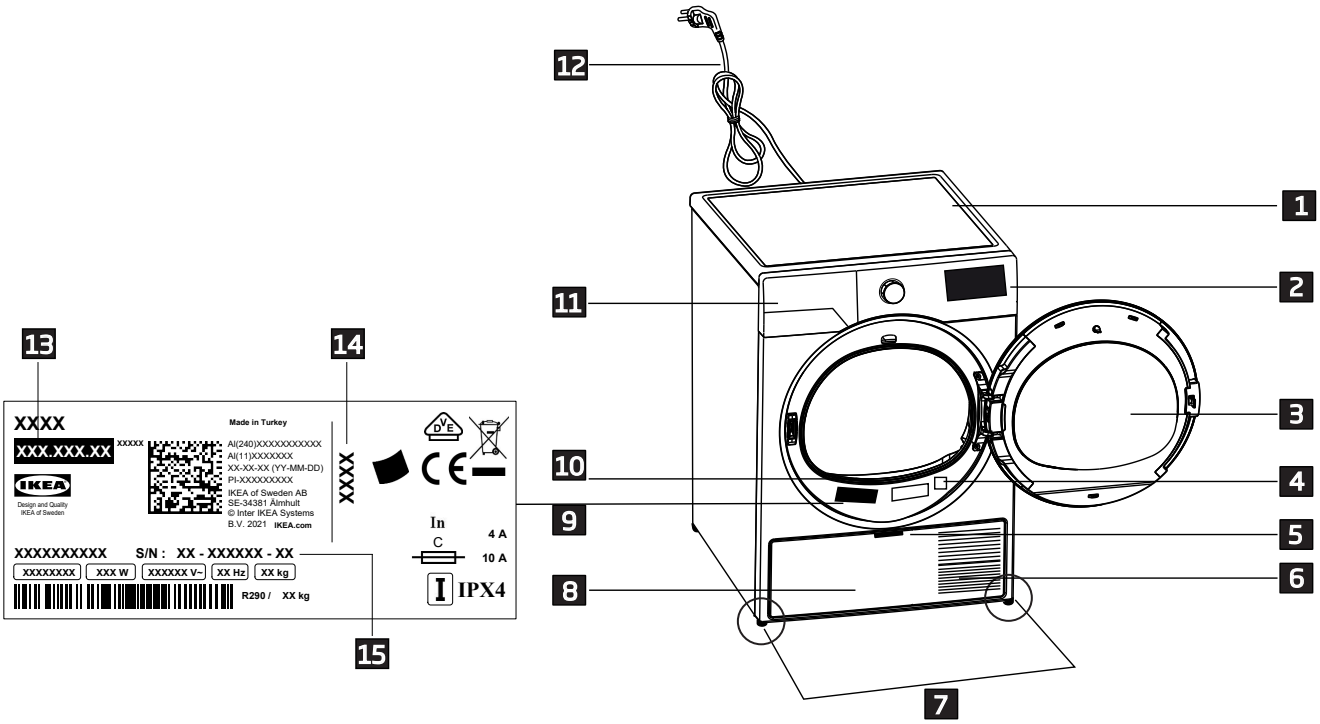

1 Bovenpaneel
2 Bedieningspaneel
3 Laaddeur
4 QR-label
5 Beschermplaat openingsknop
6 Ventilatieroosters
7 Instelbare voetjes
8 Warmtewisselaarzone
9 Specificatielabel
10 Pluizenfilter
11 Waterreservoir lade
12 Netsnoer
13 IKEA artikelnr.
14 Datumstempel
15 Serienummer

Trek aan de handgreep om de deur te openen.



Houd de handgreep vast en duw de deur tot u een klik hoort om de deur te sluiten.



Bedieningspaneel

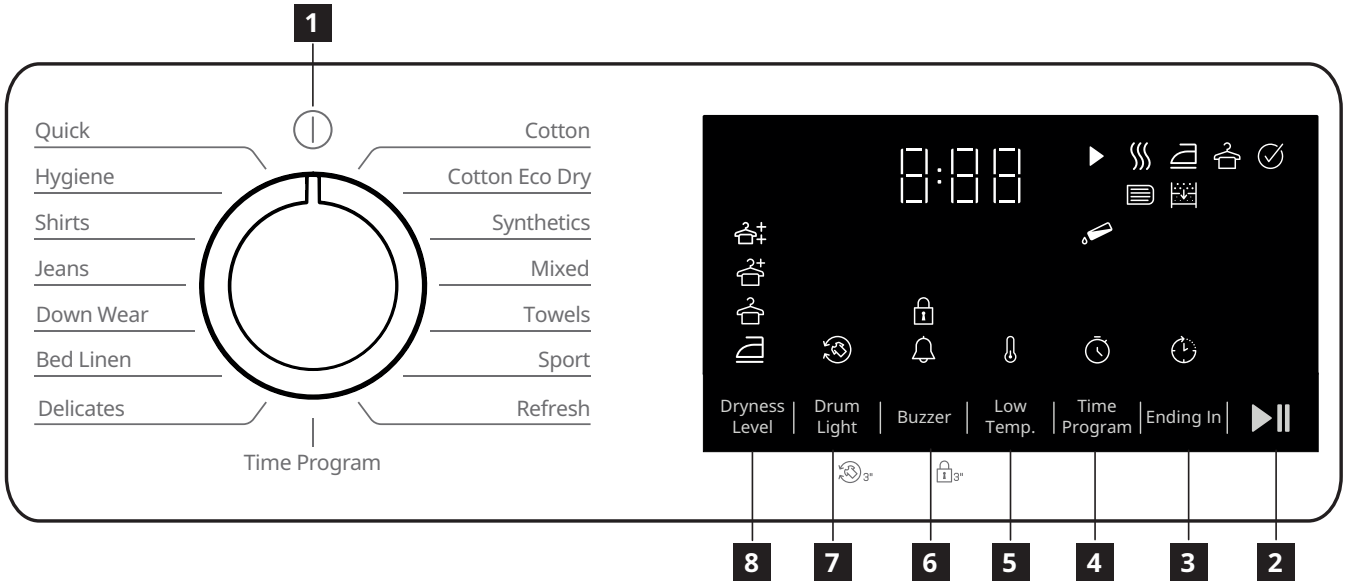

Optieknoppen

1. Aan/Uit/Programma selectieknop
2. Start/Stand-by knop
3. Eindtijd selectieknop
4. Tijdprogramma selectieknop
5. Lage temperatuur selectieknop
6. Zoemer en kinderslot selectieknop
7. Selectieknop trommelverlichting
8. Droogniveau selectieknop.

SCHERMINDICATOREN

	Droogheidsniveau
	Kastdroog
	Strijkdroog
	Kastdroog +
	Extra droog
	Drogen
	Lage temperatuur
	Einde
	Antikreuk
	Filter reiniging
	Filterlade / Warmtewisselaar reiniging

SCHERMINDICATOREN

	Kinderslot
	Zoemer
	Timerprogramma
	Eindtijd
	Waterreservoir
	Start / Pauze / Annuleren

Eerste gebruik

Zorg ervoor dat het waterreservoir correct in het apparaat is gevoerd. Zorg ervoor dat de waterafvoerslang op de achterzijde van de droger correct is gemonteerd op het waterreservoir van de droger of op het afvoersysteem van uw woning.
De droger moet worden geïnstalleerd in een ruimte met een temperatuur tussen 5°C en 35°C om de correcte werking te kunnen garanderen.
Voor u uw droger in gebruik neemt, moet u ervoor zorgen dat deze ten minste 6 rechtop heeft gestaan.

Dagelijks gebruik

Als u dit doet, zal uw machine OPTIMAAL werken!
Vergeet niet uw reservoir leeg te maken na iedere droogcyclus.
Vergeet niet uw filters te reinigen na iedere droogcyclus.
(Raadpleeg het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”).

1. Wasgoed laden

2. Deur sluiten

3. Draai de aan/uit-knop ⏻.

4. Selecteer het programma naargelang het soort wasgoed.

5. Selecteer de opties indien nodig.

6. Druk op de Start/Pauze-knop ▷II om de cyclus te starten.

7. Aan het einde van de droogcyclus weerklinkt een zoemer. Een indicator op het bedieningspaneel geeft het einde van de cyclus aan. Verwijder de lading onmiddellijk om kreuken in het wasgoed te vermijden.

8. Schakel de machine uit door te draaien aan de knop ⏻. Open de deur en verwijder het wasgoed.
Als de machine niet handmatig wordt uitgeschakeld, schakelt de machine ongeveer 15 minuten na het einde van de cyclus automatisch uit om energie te besparen.

Gedurende een aantal uur na het einde van de droogcyclus blijft de trommel met een regelmatige interval draaien om kreukvorming te voorkomen. In het geval van een stroomstoring moet u de knop Start/Pauze ▷II indrukken om de cyclus opnieuw te starten.

DE DEUR OPENEN TIJDENS DE CYCLUS
Als u de deur tijdens de werking opent, stopt het programma. Sluit de deur en druk op de Start/Pauze-toets om het programma te hervatten.

Programma’s

NL				
Programma’s	Programmabeschrijving	Capaciteit (kg)	Centrifugesnelheid van de wasmachine (rpm)	Droogcyclus (minuten)
Katoen	U kunt uw hittebestendig katoenen textiel drogen met dit programma. Een drooginstelling die is geschikt voor de dikte van de producten die u wilt drogen en het gewenste droogniveau moet worden geselecteerd.	8	1000	205
Katoen eco-droog	Het droogt informeel katoenen textiel met één laag op de meest economische wijze.	8	1000	197
Katoen strijkdroog	U kunt uw katoenen wasgoed dat u wilt strijken wassen in dit programma zodat het licht vochtig blijft wat het makkelijker maakt het te strijken. (Hemden, t-shirts tafellakens, etc.)	8	1000	160
Synthetische stoffen	U kunt al uw synthetisch wasgoed drogen in dit programma. U moet een drooginstelling selectere die is geschikt voor het gewenste droogniveau.	4	800	75
Combinatie	Gebruik dit programma om niet-pigmenterend synthetisch en katoenen wasgoed samen te drogen. Sport- en fitnesskledij kunnen worden gedroogd met dit programma.	4	1000	120
Handdoeken	Handdoeken drogen zoals keuken-, bad- en handdoeken.	5	1000	170
Sport	Gebruik het om kledij te drogen van synthetische stoffen, katoen of gemengd textiel of waterdichte kleding zoals een functionele jas, regenjas, etc. Draai ze binnenste buiten voor het drogen.	2	1000	115
Opfrissen	Het ventileert gedurende 10-160 minuten zonder warme lucht te blazen. U kunt de katoenen en linnen kledingstukken ventileren die gedurende een lange periode niet werden gebruikt om geurtjes te verwijderen.	-	-	-
Timerprogramma	U kunt programma's met een timer selecteren van 10 tot 160 minuten om het gewenste droogniveau aan lage temperatuur te bereiken. In dit programma werkt de trommel gedurende de ingestelde tijdsduur, onafhankelijk van de droogheid van het wasgoed.	-	-	-
Delicaat	U kunt uw delicate wasgoed of wasgoed met het handwassen symbool (zijden blouse, dun ondergoed, etc.) aan lage temperaturen wassen in dit programma.	2	800	45
Beddengoed	Droog 1 katoenen of synthetisch dekbedovertrekset door de knop / ritssluiting te sluiten..	2	1000	121
Dekbed Donsjas	Draai de kleding zoals donzen mantels, jassen binnenste buiten voor het drogen.	-	800	119
Jeans	U kunt jeansbroeken, hemden, rokken of jassen drogen in dit programma.	4	1200	130
Hemden	Het droogt de hemden op een zachtere manier en veroorzaakt minder kreuken en maakt het strijken gemakkelijker.	1,5	1200	50
Hygiëne	Dit is het programma dat u kunt gebruiken om uw gewassen producten extra hygiënisch te drogen (babykleding, ondergoed, handdoeken, etc.). Het zorgt voor een hoge graad van hygiëne in uw textiel door het warmte-effect.	5	800	185
Snel	Gebruik dit programma om 2 hemden klaar te maken om te strijken.	0,5	1200	30

Energieverbruikswaarden				
Programma's	Capaciteit (kg)	Centrifugesnelheid van de wasmachine (rpm)	Geschatte hoeveelheid resterende vochtigheid	Energieverbruikswaarde kWu
Katoen Eco *	8	1000	60%	1,78
Katoen strijkdroog	8	1000	60%	1,60
Synthetische stof kastdroog	4	800	40%	0,70
	"Als u regelmatig de maximale lading van 8 kg katoenen wasgoed wast, is het raadzaam de aan te sluiten om te voorkomen dat de droger in het midden van de cyclus stopt om het reservoir leeg te maken" (zie hoofdstuk "De waterwaterafvoerslang aansluiten')			

* De bovenstaande waarden zijn vermeld onder standaardomstandigheden. Verbruikswaarden kunnen verschillen van de waarden in de tabel afhankelijk van het type wasgoed, de centrifugeerdsnelheid, de omgevingsvoorwaarden en de

NL			
Algemene programma's			
Programma's	Capaciteit (kg)	Programma periode (uur:min)	Energieverbruik (kWu)
Katoen Eco	8	03:17	1,78
Katoen Eco	4	02:00	1,01
Katoen strijkdroog	8	02:40	1,60
Katoen strijkdroog	4	01:36	0,81
Katoen kastdroog	8	03:25	1,85
Katoen kastdroog	4	02:08	1,08
Katoen kastdroog plus	8	03:33	1,92
Katoen kastdroog plus	4	02:16	1,14
Katoen kastdroog ++	8	03:41	2,00
Katoen kastdroog ++	4	02:24	1,21
Synthetische stof strijkdroog	8	01:00	0,56
Synthetische stof kastdroog	8	01:15	0,70
Synthetische stof kastdroog +	8	01:21	0,76
Delicaat wasgoed	2	0:45	0,81
De waarden voor de andere programma's dan Eco zijn louter indicatief.			

Andere bedieningsmodi				
Stroomverbruik (W)	Uit-modus (indien aanwezig)	Uitgestelde bedieningsmodus (W) (indien aanwezig)	Stand-bymodus (W) (indien aanwezig)	Stand-bymodus met connectiviteitsfunctie (W) (indien aanwezig)
	0,30	4,00	0,50	-

Akoestieke emissie van luchtgeluid van de droogcylus dB(A)	64

Functies

Na de selectie van het programma kunt u, indien nodig, verschillende functies instellen.

Droogheidsniveau
De Droogniveau knop wordt gebruikt om het gewenste droogniveau aan te passen. De programmaduur kan wijzigen naargelang de selectie

Antikreuk
U kunt de kreukpreventie functie in- of uitschakelen door de kreukpreventie selectieknop 3 seconden in te drukken. Als u het wasgoed niet onmiddellijk verwijdert uit de droger aan het einde van een programma kunt u het Kreukpreventie programma gebruiken om kreuken van het wasgoed te voorkomen

Zoemer
De droger geeft een waarschuwingssignaal aan het einde van het programma. Druk op de knop "Zoemer" als u geen hoorbaar alarm wilt horen. Wanneer u de zoemerknop indrukt, schakelt het licht uit en het zal niet weerklinken aan het einde van het programma.

U kunt deze functie selecteren voor of na de start van het programma.

Lage temperatuur
U kunt deze functie enkel inschakelen voor de start van het programma. U kunt deze functie inschakelen als u uw wasgoed wilt drogen aan een lagere temperatuur. De duur van het programma zal langer worden nadat het is ingeschakeld

Eindtijd
U kunt de 'Eindtijd' van het programma tot 24 uur uitstellen met de eindtijd functie.

1. Open de deur en plaats uw wasgoed in de machine.

2. Selecteer het droogprogramma.

3. Druk op de selectieknop Eindtijd en stel de gewenste uitstelduur in. Eindtijd LED schakelt in. (Als de knop ingedrukt wordt gehouden, loopt de Eindtijd ononderbroken door).

4. Druk op de knop Start / Stand-by. Einde

De aftelling start. Het ":" symbool in het middel van het scherm met de uitsteltijd knippert. De drogen LED schakelt in.

• U kunt wasgoed toevoegen of verwijderen binnen de eindtijd. De tijdsduur op het scherm is de som van de normale droogtijd en de Eindtijd. De eindtijd LED schakelt uit aan het einde van de aftelling, het drogen start en de drogen LED licht op.

De Eintijd-functie wijzigen

Als u de tijdsduur wilt wijzigen tijdens de aftelling: Pauzeer het programma, draai aan de Aan/Uit/Programma selectieknop en annuleer het programma. Selecteer het gewenste programma en herhaal de Eindtijd selectieprocedure.

De Eintijd-functie annuleren

Als u de eindtijd aftelling wilt annuleren en het programma onmiddellijk wilt starten: Pauzeer het programma, draai aan de Aan/Uit/Programma selectieknop en annuleer het programma. Selecteer het gewenste programma en druk op de knop “Start/ pauze”

Trommelverlichting

U kunt de trommelverlichting in- of uitschakelen door deze knop in te drukken. Het licht schakelt in wanneer de knop wordt ingedrukt en het schakelt uit na een bepaalde tijdsduur.

Waarschuwingsindicatoren

De waarschuwingsindicatoren kunnen variëren naargelang het model van uw
droger.

Filterreiniging

Wanneer het programma voltooid is, schakelt de waarschuwingsindicator van de filter in.

Waterreservoir

Als het waterreservoir opvult wanneer het programma in werking is, begint de waarschuwingsindicator te knipperen en de machine schakelt over naar stand-by. In dat geval moet u het waterreservoir leegmaken en het programma starten met de knop Start / Stand-by. De waarschuwingsindicator schakelt uit en het programma wordt hervat.

De filterlade/warmtewisselaar reinigen

Er knippert een waarschuwingssymbool met bepaalde intervallen als herinnering dat de filterlade moet worden gereinigd.

Het programma starten

Druk op de knop Start/Stand-by om het programma te starten. De Start/Stand-by en Drogen indicatoren schakelen in om aan te geven dat het programma gestart is.

Kinderslot

De droger is voorzien van een kinderslot dat voorkomt dat de programma vooruitgang van de machine wordt beïnvloed als knoppen worden ingedrukt tijdens de werking. Als het kinderslot ingeschakeld is, worden alle knoppen op het paneel uitgeschakeld behalve de selectieknoppen Aan/Uit/ Programma en Kinderslot. Houd de Hoorbaar alarm knop ingedrukt gedurende 3 seconden om het kinderslot in te schakelen. Het kinderslot moet worden gedeactiveerd om een nieuw programma te starten aan het einde van het huidige programma. Om het kinderslot uit te schakelen, houdt u dezelfde knoppen ingedrukt gedurende 3 seconden.

• Als het kinderslot ingeschakeld is, schakelt de kinderslot waarschuwingsindicator in.

• Wanneer de kinderslotfunctie is ingeschakeld: De droger is ingeschakeld, of staat in stand-by, de indicatorsymbolen veranderen niet als de positie van de programma selectieknop wordt gewijzigd.

• Als de droogmachine wordt bediend en de kinderslotfunctie is ingeschakeld, zal een dubbel piepsignaal weerklinken als men aan de programmaselectieknop draait. Als het kinderslot wordt uitgeschakeld voor de programma selectieknop in de originele stand wordt gedraaid, wordt het programma beëindigd aangezien de programma selectieknop wordt verplaatst.

Het programma wijzigen nadat het gestart is

U kunt het programma wijzigen dat u geselecteerd hebt om uw wasgoed te drogen met een ander programma na de start van het lopende programma.

•Bijvoorbeeld, pauzeer het programma en draai de Aan/UIt/ Programmaselectieknop om het Opfrissen programma te selecteren in de plaats van het Snelle programma

• Druk op de knop Start/Stand-by om het programma te starten.

Kledij toevoegen en verwijderen tijdens stand-by

Als u wasgoed wilt toevoegen of verwijderen aan/uit de droger na de start van het droogprogramma:

• Druk op de knop Start/Stand-by om de droger over te schakelen op de Stand-bymodus. Het drogen stopt.

• Open de deur in de Stand-bymodus en sluit de deur nadat u wasgoed hebt toegevoegd of verwijderd.

• Druk op de knop Start/Stand-by om het programma te starten.

• Wasgoed toevoegen nadat het drogen is gestart kan ertoe leiden dat het gedroogde wasgoed in de machine kan mengen met het natte wasgoed en het wasgoed kan vochtig blijven na het drogen.

U kunt zo vaak u wenst wasgoed toevoegen of verwijderen tijdens het drogen. Maar dit proces kan het drogen continu onderbreken en dit kan het programma langer doen duren en het energieverbruik verhogen. Om die reden is het aanbevolen wasgoed toe te voegen voor het programma start. Indien een nieuw programma wordt geselecteerd met de knop programmaselectie wanneer de machine in stand-by staat, eindigt het lopende programma.

Het programma annuleren nadat het gestart is

Als u het programma wilt annuleren en het drogen wilt beëindigen om gelijk welke reden na de start van de machine pauzeert u het programma en draait u aan de knop Aan/Uit/ Programma selectieknop.

Einde van het programma

Aan het einde van het programma lichten de LED lampen van de Einde/Kreukpreventie en Pluizenfilter reiniging waarschuwing op in de programma opvolging indicator. De deur kan worden geopend als de droger klaar is voor een volgend programma. Draai de Aan/Uit/Programma selectieknop in de Aan/Uit positie om de droger uit te schakelen.

• Als de kreukpreventiemodus is ingeschakeld en het wasgoed wordt niet verwijderd aan het einde van een programma, schakelt de antikreukfunctie in gedurende 2 uur om de voorkomen dat het wasgoed in de machine wordt het Antikreuk. Het programma draait het wasgoed met een interval van 10 minuten om kreuken te voorkomen.

Programmatabellen

Programma's	Functies					
	Droogheid Niveau	Trommelverlichting/ Antikreuk 3 sec	Zoemer/ Kinderslot 3 sec	Lage temp.	Timerprogramma	Eindtijd
Katoen	●	●	●	●		●
Katoen eco-droog		●	●			●
Synthetische stoffen	●	●	●	●		●
Combinatie	●	●	●	●		●
Handdoeken	●	●	●			●
Sport	●	●	●	●		●
Opfrissen		●	●			●
Timerprogramma		●	●		●	●
Delicaat	●	●	●	●		●
Beddengoed	●	●	●	●		●
Dekbed / Dons	●	●	●			●
Jeans	●	●	●	●		●
Hemden	●	●	●	●		●
Hygiëne		●	●			●
Snel		●	●	●		●

Reiniging en onderhoud

Lees eerst de “Veiligheidsinstructies”!

Pluizenfilter (interne en externe filters) / Reiniging van de binnenzijde van de deur

Het haar en pluis die worden gescheiden van het wasgoed tijdens het drogen worden verzameld door het pluizenfilter. Een ontoereikende reiniging van de filters kan de duur van het droogproces verlengen en het energieverbruik verhogen.

Een ontoereikende reiniging van de filters kan vochtig wasgoed veroorzaken na de droogcyclus. Tijdens het reinigen van de filters, om te voorkomen dat microplastic in het watersysteem wordt verspreid, moeten het vuil en haar worden verwijderd. Tijdens het reinigen van de filters moet het water worden afgevoerd naar de afvoerleidingen.

• De reinigingsborstel bevindt zich in de trommel. Haal de borstel uit de trommel en plaats deze voor opslag in de houder op de luchtgeleider.

• Na elke droogcyclus moet u het pluizenfilter en de binnenzijde van de laaddeur reinigen.

• Uw droger heeft 2 pluizenfilters met een filter in de andere geplaatst. Gebruik het product niet zonder de pluizenfilters.

Het pluizenfilter reinigen:

• Open de deur.

• Houd het eerste deel (de interne filter) van het pluizenfilter uit twee delen en verwijder het door het omhoog te tillen.

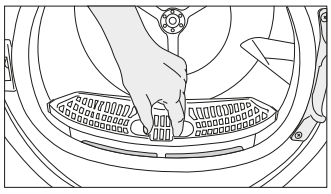

• Verwijder het tweede deel (externe filter) door het omhoog te tillen.

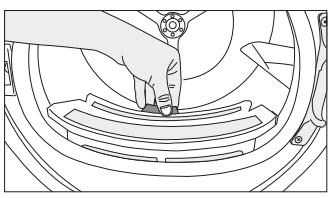

• Zorg ervoor dat haar, pluis en katoen niet in de sleuf vallen waar de filters zijn geïnstalleerd.

• Open beide pluizenfilters (intern en extern) en verwijder de pluizen met uw hand of met de borstel op de luchtdeflector.

U kunt het haar in de filters reinigen met een stofzuiger.

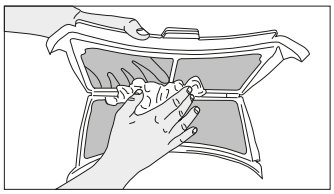

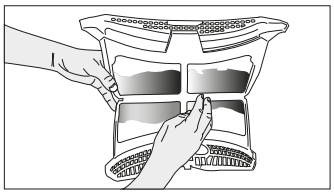

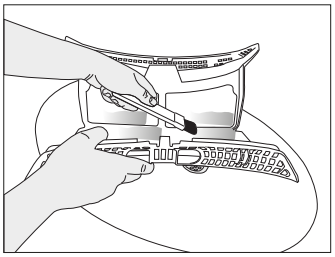

- Plaats beide filters op elkaar en breng ze opnieuw aan.

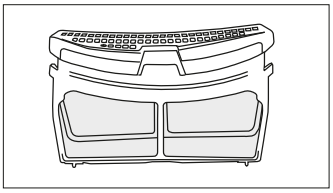

- Reinig de binnenzijde van de deur en de pakking met een zachte doek of de borstel op de luchtdeflector.

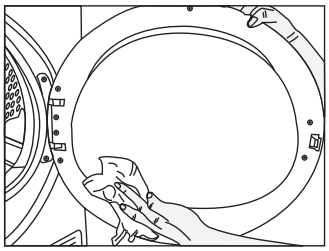

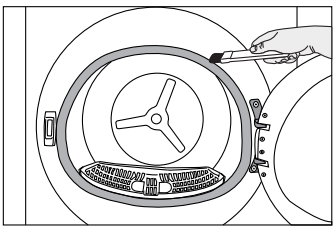

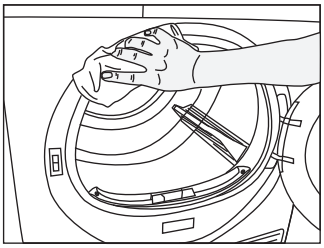

De sensor reinigen

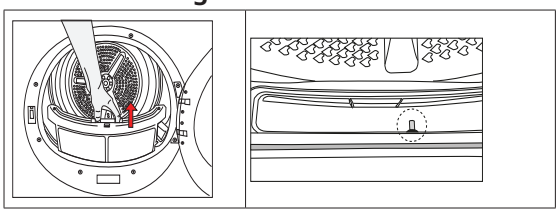

• Er is een temperatuursensor in de droger die detecteert of het wasgoed al of niet droog is.

De sensoren reinigen:

• Open de laaddeur van de droger.

• Verwijder het pluizenfilter door het omhoog te trekken.

• Reinig de sensor met de hand als er pluisjes zijn geaccumuleerd.

• Reinig de metalen oppervlakken van de sensor 4 maal per jaar.

Gebruik geen metalen gereedschap om de metalen oppervlakken van de sensoren te reinigen.

• Vanwege het brand- en explosiegevaar mag u geen oplossingen, reinigingsmiddelen of gelijkaardig gereedschap gebruiken om de sensoren te reinigen.

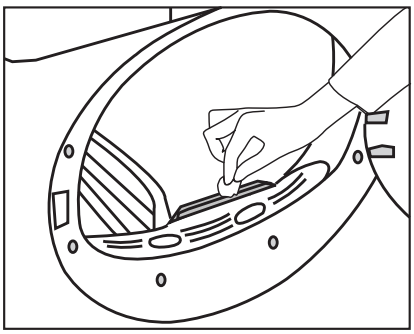

Het waterreservoir leegmaken

Tijdens het drogen wordt vocht verwijderd uit het wasgoed en gecondenseerd. Daarna wordt het water verzameld in het waterreservoir. Maak het waterreservoir leeg na iedere droogcyclus.
Gecondenseerd water is geen drinkwater!
Verwijder het waterreservoir niet terwijl een programma actief is!

Als u het waterreservoir niet leegaakt zal de droger stoppen met werken tijdens de volgende droogcycli omdat het reservoir te vol is en het waterreservoir pictogram zal beginnen branden. In dat geval moet u het waterreservoir leegmaken om het drogen te hervatten. Druk op de knop Start/Stand-by knop

Het waterreservoir leegmaken:

Trek het waterreservoir voorzichtig uit de droger.
Draineer het water uit het reservoir.

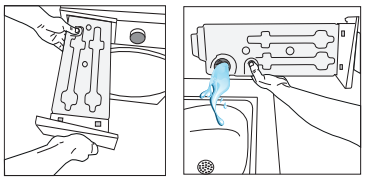

Als er pluis is verzameld in de trechter op het waterreservoir moet u dit verwijderen onder stromend water.

Breng het waterreservoir opnieuw aan.

Als de directe afvoeroptie wordt gebruikt, hoeft het waterreservoir niet te worden leeggemaakt.

De condensator reinigen

Het haar en pluis dat niet wordt opgevangen door het pluizenfilter accumuleert op het metalen oppervlak van de condensator achter de luchtdeflector. Dit pluis moet regelmatig worden gereinigd.
Als het condensator reiniging pictogram knippert, moet u het metalen oppervlak inspecteren. Als u pluis opmerkt, moet u het verwijderen. Dit moet ten minste elke 6 maanden worden gecontroleerd.

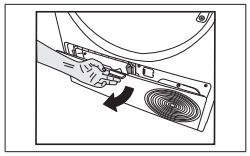

Verplaats de luiken om het luchtdeflector deksel te openen.

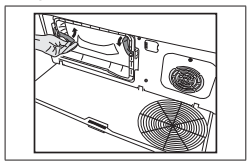

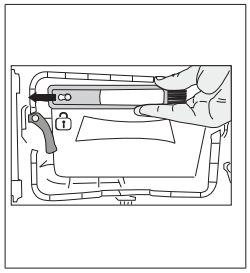

Trek de borstel naar rechts om hem te verwijderen. U kunt de reinigingsborstel gebruiken om het filter te reinigen, het condenserende metalen oppervlak en de verzamelde pluis op de deur.

• Reinig het pluis van het metalen oppervlak van de condensator met een vochtig doek of met de borstel op de luchtdeflector omhoog en omlaag. Reinig niet met een links-rechts beweging want dit zal de metalen platen van de condensator beschadigen.

U kunt een stofzuiger gebruiken met een borstel voor de reiniging. Als de stofzuiger geen borstel heeft, is het niet aanbevolen deze te gebruiken om de condensator te reinigen.

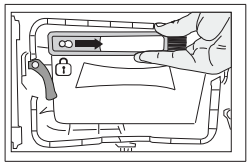

Nadat het filter, de deur en de condensator zijn gereinigd, sleept u de borstel naar rechts om hem op zijn plaats te vergrendelen.

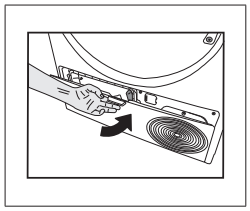

Na de reiniging brengt u het deksel van de luchtdeflector opnieuw aan, verplaatst u de klepjes om ze te sluiten en sluit u het stootbord.

• U kunt met de hand reinigen, op voorwaarde dat u veiligheidshandschoenen draagt. Probeer niet te reinigen met blote handen. De vinnen van de condensator kunnen uw handen beschadigen. Reinigen met bewegingen van links naar rechts kan de vinnen van de condensator beschadigen. Dit kan resulteren in problemen tijdens het drogen.

• Als het deksel is verwijderd van de luchtdeflector, is het normaal dat er water aanwezig is in de plastic sectie vooraan in de condensator.

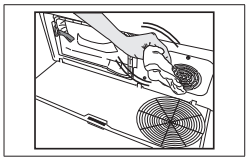

Als u een ophoping van pluizen vaststelt op het deksel van de ventilator en het stootbord kunt u dit verwijderen met een doek.

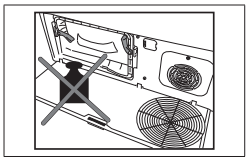

Plaats geen gewicht op het stootbord wanneer het is geopend.

• Gebruik geen schurend materiaal of staalwol om de trommel te.

Hints en tips

Wasgoed geschikt om te drogen in de droger

• Wasgoed dat niet veilig kan worden gedroogd in de droger kan het apparaat en het wasgoed beschadigen tijdens het drogen. Volg de instructies op de etiketten op het wasgoed dat u wilt drogen. Droog enkel wasgoed met “Veilig voor droger” vermeld in het etiket

Wasgoed niet geschikt om te drogen in de droger

• Ondergoed met metalen steunen mag niet worden gedroogd in de droger. Als deze metalen steunen los scheuren van het kledingstuk kan het de machine beschadigen.

• Delicaat geborduurd textiel, katoen en zijden kledingstukken, kleding vervaardigd van delicate en waardevolle textiel, niet-ademende kledingstukken en tulle gordijnen mogen niet worden gedroogd in de droger.

Het wasgoed voorbereiden dat u wilt drogen

• Voorwerpen zoals munten, metalen onderdelen, naalden, spijkers, schroeven, stenen, etc. kunnen de trommel van het product beschadigen of kunnen functionele operationele problemen veroorzaken. U moet dus al het wasgoed dat u in het product wilt laden grondig controleren.

• Droog wasgoed met metalen accessoires zoals ritssluitingen door het binnenste buiten te draaien.

• Sluit de ritssluitingen, haken en klemmen, knoop de knopen op, bind textiel riemen en banden samen.

Wat u kunt doen om energie te besparen

Gebruik de hoogst mogelijke zwieren optie wanneer u het wasgoed wast. Zo kunt u de duur van het droogprogramma inkorten en het energieverbruik verminderen. Sorteer het wasgoed volgens hun type en dikte. Droog hetzelfde type wasgoed samen. Keukenhanddoeken en tafellakens drogen bijvoorbeeld sneller dan badhanddoeken.

• Volg de instructies in de handleiding voor de selectie van het programma.

• Tijdens het drogen, mag u de deur niet openen tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Als u de deur moet openen, mag u ze niet te lang open houden.

• Voeg geen nat wasgoed toe wanneer de droger in werking is.

• Reinig de pluizenfilter voor of na elke droogcyclus.

• Zorg ervoor dat de filters schoon zijn. Raadpleeg onderhouds- en reinigingsinstructies voor details.

• Tijdens een droogcyclus moet u zorgen voor voldoende luchtcirculatie in de ruimte waar de droger is geplaatst.

• Het Eco-programma is het meest energie-efficiënte programma om nat katoen wasgoed te drogen. Het wordt gebruikt om de naleving te evalueren van ecologisch bewuste ontwerpregelgeving.

• Houd de laaddeur gesloten om warmteverlies te voorkomen.

• Als het wasgoed in het product het maximale laadvermogen overschrijdt, zal het mogelijk niet werken zoals bedoeld en kan dit materiële schade of schade aan het product veroorzaken. Respecteer het maximale laadvermogen voor elk programma.

• De huishoudelijke wasmachine laden tot het maximale vermogen gespecificeerd door de fabrikant voor de relevante programma’s helpt energie te besparen.

PROBLEEMOPLOSSEN

Voor u contact opneemt met het servicecentrum kunt u de onderstaande tabel raadplegen. De defecten zijn vaak klein en kunnen in een aantal minuten worden opgelost.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De droger schakelt niet in.	De stekker zit niet in het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact.
	De stekker is defect.	Test het stopcontact met een ander apparaat. Sluit geen andere elektrische apparaten aan op de stekker, zoals adapters of verlengsnoeren.
	Er is een stroomstoring opgetreden.	Wacht tot het elektrisch niet opnieuw operationeel is.
De droger schakelt start niet	De deur is open.	Sluit de deur.
	De knop Start/Pauze werd niet ingedrukt om het programma te starten.	Druk op de Start/Pauze-knop.
	De kinderslotfunctie werd ingeschakeld (als machines zijn uitgerust met deze optie).	Raadpleeg de opties en, als de optie Kinderslot aanwezig is, moet u deze uitschakelen. De machine uitschakelen volstaat niet om deze optie uit te schakelen.
Het duurt zeer lang om wasgoed te drogen	Het onderhoud werd niet adequaat uitgevoerd.	Raadpleeg het hoofdstuk Reiniging en onderhoud en voer de daarin beschreven bewerkingen uit.
	Het ingestelde programma, de tijdsduur en/of het droogniveau zijn niet geschikt voor het type en de hoeveelheid wasgoed in de droger.	Raadpleeg het hoofdstuk Programma's om het programma te vinden dat het best geschikt is voor het type wasgoed.
	De kledingstukken zijn te nat.	Voer een wascycus uit met een hogere centrifugesnelheid om zoveel mogelijk water te verwijderen.
	De droger is mogelijk overbelast.	Raadpleeg het hoofdstuk Programma's om de maximale belasting voor elk programma te controleren.
	Kamertemperatuur.	Het drogen kan langer duren als de kamertemperatuur buiten het bereik van 5°C en 35°C valt.
Het programma is niet geëindigd.	Er is mogelijk een stroomstoring opgetreden.	In het geval van een stroomstoring moet u de knop Start/Pauze indrukken om de cyclus opnieuw te starten.
Lichten aan of knipperend		
Waterreservoir	Het waterreservoir is vol.	Maak het waterreservoir leeg. Raadpleeg het hoofdstuk Reiniging en onderhoud.
De filterlade/warmtewisselaar reinigen	Er is onvoldoende luchtstroom voor een goede werking van de machine.	Reinig het pluizenfilter en controleer of de luchtinlaat onbelemmerd is. Als deze bewerkingen niet correct worden uitgevoerd, kan dit resulteren in schade.
Het moersleutel symbool wijst op een defect.	De sensoren van de machine hebben een defect gedetecteerd.	Schakel de droger uit en verwijder de stekker. Open de deur onmiddellijk en verwijer het wasgoed om de warmte te laten ontsnappen. Wacht ca. 15 minuten. Steek de stekker van de droger opnieuw in het stopcontact, plaats het wasgoed opnieuw in de machine en start de droogcyclus opnieuw. **Als het probleem aanhoudt, kunt u contact opnemen met de aftersales-service en de letters en cijfers meedelen die verschijnen op het scherm. Bijvoorbeeld: F3 en E2.**

Dienst na verkoop

Voordat u contact opneemt met de dienst na verkoop:

1. onderzoek of u het probleem zelf kunt oplossen op basis van de suggesties in de tabel “Wat moet u doen als....
2. schakel het apparaat uit en opnieuw in om te zien of het defect aanhoudt.

als het defect aanhoudt na de bovenstaande controles kunt u contact opnemen met het IKEA geautoriseerde servicecentrum.

Specificeer altijd:

- een korte beschrijving van het defect;
- het type en exacte model van het apparaat;
- het servicenummer (nummer na het woord Service in de classificatietabel);
- uw volledige adres;
- uw telefoonnummer.

Als een reparatie moet worden uitgevoerd, kunt u contact opnemen met het IKEA geautoriseerde servicecentrum (om te garanderen dat originele reserveonderdelen worden gebruikt en de reparaties correct worden uitgevoerd).

1. **IKEA artikelnr.**
2. **Datumstempel**
3. **Serienummer**

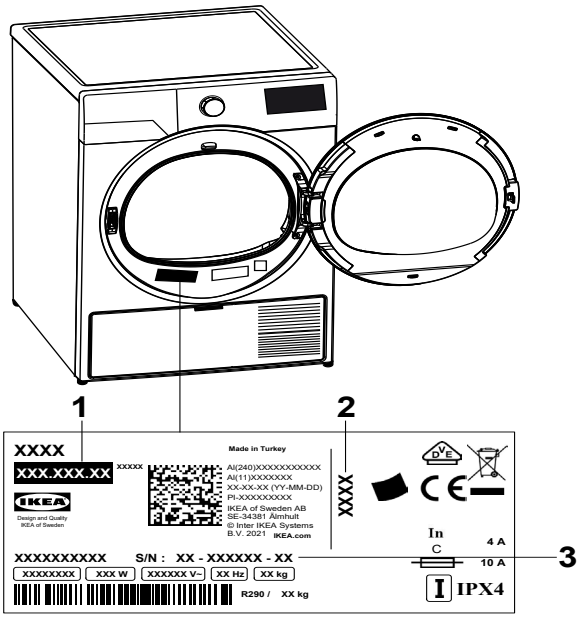

Technische specificaties

NL

Hoogte (Min. / Max.)	84,5 cm / 87,5 cm*
Breedte	59,3 cm
Diepte	60,3 cm
Capaciteit (max.)	8 kg**
Nettogewicht (± %10)	42 kg
Spanning	230-240 V~
Frequentie	50 Hz
Stroomvermogen	900 W
Modelcode	Zie het type etiket***

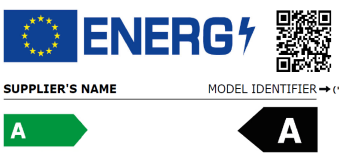

De informatie over het model zoals opgeslagen in de productdatabank is beschikbaar op de volgende website waar u kunt zoeken op de ID van het model (*) die vermeld staat op het typeplaatje. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

Om de kwaliteit van de droger te verbeteren, kunnen de technische specificaties worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.
De afbeeldingen in deze gebruikshandleiding zijn schematisch en stemmen mogelijk niet exact overeen met het product.
De waarden vermeld op de droger of de begeleidende documentatie zijn metingen in het laboratorium in overeenstemming met de respectieve normen. Deze waarden kunnen verschillen naargelang het gebruik en de omstandigheden van de omgeving.

* Min. hoogte: Hooge met de verstelbare poten gesloten.
Max. hoogte: Hoogte met de verstelbare poten geopend op de maximale hoogte.
** Gewicht van droog wasgoed voor het wassen.

*** Typeplaat onder de deur op de droger

Milieuoverwegingen

Verwijdering van verpakkingmateriaal



Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar en is gemarkeerd met het recycling symbool . De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking. Verwijdering van huishoudelijke apparaten Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar materiaal. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Dit apparaat is gemarkeerd conform de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur(AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



R290 is ook een ontvlambaar koelmiddel. Om die reden moet u ervoor zorgen dat het systeem en de leidingen niet worden beschadigd tijdens de werking en het vervoer.
Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, want het kan in brand schieten indien beschadigd.
U mag het product niet verwijderen door het in brand te steken.

Standaard conformiteit en testgegevens / EU conformiteitsverklaring

CE De ontwikkeling, productie en verkoop van dit product worden uitgevoerd in conformiteit met de veiligheidsnormen gespecificeerd in alle relevante instructies van de Europese Unie.

IKEA GARANTIE

Als u een garantieclaim wilt indienen of ondersteuning wenst voor het product.



kunt u contact opnemen met de IKEA klantenservice. U vindt de link naar de self-service portal of het telefoonnummer op www.IKEA.com.

Om uw aanvraag van onderhoud te voltooien op de self-service portal, of om op eenvoudigere wijze informatie te vinden over uw product of reserveonderdelen voor uw product, raden we aan het IKEA artikelnummer (8 cijfers) en het serienummer vermeld op het typeplaatje te noteren.
BEWAAR HET AANKOOP/LEVERINGSDOCUMENT!
BEWAAR HET ONTVANGSTBEWIJS!
Dit is uw aankoopbewijs. De garantie is niet geldig zonder dit document. Het ontvangstbewijs bevat de naam en het IKEA artikelnummer (8 cijfers) voor elk gekocht apparaat.
Lees de technische documentatie geleverd met uw apparaat zorgvuldig voordat u contact opneemt met ons.

Spis treści

Informacje o bezpieczeństwie	**280**
Opis produktu	**285**
Panel sterowania	**286**
Pierwsze użycie	**287**
Codzienne użytkowanie	**287**
Programy	**288**
Funkcje	**290**
Wykresy programów	**292**
Czyszczenie i konserwacja	**292**
Wskazówki i porady	**295**
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	**296**
Serwis Posprzedażowy	**297**
Dane techniczne	**297**
Obawy dotyczące środowiska	**298**
GWARANCJA IKEA	**298**

Informacje o bezpieczeństwie

- Ten rozdział zawiera instrukcje dotyczące bezpieczeństwa służące unikaniu obrażeń i szkód materialnych.
- Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wystąpić w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.
- Instalacja i naprawy powinny być zawsze wykonywane przez autoryzowany serwis.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
- Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnego podzespołu produktu, chyba że wyraźnie określono to w instrukcji obsługi.
- Nie modyfikuj produktu.

Przeznaczenie

- Urządzenie jest zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego. Nie jest ono przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Urządzenie nie jest zaprojektowane do użytku na zewnątrz.
- Nie należy instalować ani użytkować produktu w miejscach, gdzie istnieje możliwość zamarznięcia i/lub narażenia na działanie czynników zewnętrznych. Woda zamarznięta w pompie lub w wężach może spowodować uszkodzenia
- Urządzenie może być używane tylko do suszenia i wentylacji prania, które jest prane w wodzie i nadaje się do suszenia w suszarce.

Bezpieczeństwo dzieci, osób wymagających szczególnej opieki oraz zwierząt domowych

- Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby z niedorozwiniętymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą używać tego produktu wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są pod nadzorem.
- Urządzenia elektryczne są niebezpieczne dla dzieci i zwierząt domowych. Dzieci i zwierzęta domowe nie mogą bawić się urządzeniem, wspinać się na niego ani wchodzić do środka.
- Drzwi urządzenia powinny być zamknięte, nawet gdy nie jest ono używane. Dzieci lub zwierzęta domowe mogą zostać zamknięte wewnątrz urządzenia i udusić się.
- Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ryzyko obrażeń i uduszenia.
- Wszystkie dodatki stosowane z urządzeniem należy przechowywać z dala od dzieci.
- Przed utylizacją urządzenia należy odciąć przewód zasilający i zniszczyć drzwi ładunkowe.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Podczas instalacji, konserwacji, czyszczenia, naprawy i transportu urządzenie nie może być podłączone do zasilania.

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić w autoryzowanym serwisie, aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka.
- Nie należy umieszczać przewodu zasilającego pod produktem ani z tyłu produktu. Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Przewód zasilający nie może być zagięty, ściśnięty i nie może stykać się z żadnym źródłem ciepła.
- Nie używaj przedłużacza, rozgałęźnika wtyczkowego lub adaptera do obsługi urządzenia.
- Urządzenie nie może być zasilane za pomocą zewnętrznego przełącznika, takiego jak wyłącznik czasowy i nie może być podłączone do obwodu, który jest regularnie otwierany i zamykany za pomocą narzędzia.
- Wtyczka powinna być łatwo dostępna. Jeśli nie jest to możliwe, w instalacji elektrycznej powinien być dostępny mechanizm spełniający przepisy elektryczne i odłączający wszystkie zaciski od sieci (bezpiecznik, wyłącznik, wyłącznik główny itp.).
- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Podczas odłączania urządzenia nie trzymaj przewodu zasilającego, tylko wtyczkę.

Bezpieczeństwo podczas transportu

- Przed transportem odłącz urządzenie od zasilania, opróżnij zbiornik na wodę i ewentualnie usuń przyłącza spustowe wody.
- Ten produkt jest ciężki, nie podnoś go sam.
- Podejmij wymagane środki ostrożności aby uniknąć upadku i przewrócenia urządzenia. Nie rozbijaj ani nie upuszczaj urządzenia podczas transportu.
- Nie używaj wysuwanych części urządzenia (takich jak drzwi załadunkowe) do przenoszenia urządzenia.
- Ustaw urządzenie w pozycji pionowej. Jeżeli nie można go przemieścić w pozycji pionowej, transportuj urządzenie przechylając go na prawą stronę, patrząc od przodu.

Bezpieczeństwo podczas instalacji

- Aby przygotować produkt do instalacji, należy upewnić się, że instalacja elektryczna i odpływ wody są prawidłowe, sprawdzając informacje zawarte w instrukcji obsługi. Jeśli nie nadaje się do instalacji, wezwij elektryka i hydraulika, aby dostosowali zasilanie do wymagań. Czynności te podejmuje klient.
- Przed zainstalowaniem sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Nie podłączaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- Nie należy demontować regulowanych nóg.
- Ustaw urządzenie na równej i twardej powierzchni, a następnie wyważ go za pomocą regulowanych nóżek.
- Odstęp między urządzeniem a podłogą nie może być zmniejszony przez takie materiały jak dywaniki, kawałki drewna i taśmy. Otwory wentylacyjne pod podstawą urządzenia nie mogą być zatkane dywanikiem.
- Zainstaluj urządzenie w środowisku wolnym od kurzu i z dobrą wentylacją.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych i wybuchowych oraz nie trzymaj materiałów łatwopalnych i wybuchowych w pobliżu urządzenia, gdy jest ono w użyciu.
- Urządzenie nie powinno być instalowane przy drzwiach, drzwiach przesuwnych, gdzie drzwi załadunkowe urządzenia nie mogą się całkowicie otworzyć, ani za drzwiami z zawiasami, gdy zawiasy urządzenia znajdują się naprzeciwko zawiasów drzwi.
- Zainstaluj urządzenie w miejscu, w którym można łatwo przeprowadzać okresową konserwację i czyszczenie.
- Ustaw urządzenie tylną powierzchnią do ściany (w przypadku modeli z grzałką).
- Po ustawieniu produktu upewnij się, że tylna ściana nie styka się z żadnym elementem zewnętrznym (kranem, gniazdkiem elektrycznym itp.).
- Ustaw urządzenie z zachowaniem co najmniej 1 cm odstępu pomiędzy urządzeniem a krawędziami mebli.
- Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka, zabezpieczonego odpowiednim bezpiecznikiem, zgodnym z podanym typem i natężeniem prądu. Poproś wykwalifikowanego elektryka o zamontowanie wyposażenia uziemiającego. Nie wolno używać produktu bez uziemienia zgodnego z przepisami regionalnymi/krajowymi.
- Podłącz produkt do uziemionego gniazdka o parametrach napięcia, prądu i częstotliwości podanych na tabliczce znamionowej.
- Nie podłączaj produktu do luźnych, uszkodzonych, brudnych, zatłuszczonych gniazdek ani gniazd, które wyskoczyły z gniazd, ani gniazd, które mogą mieć kontakt z wodą.

- Należy stosować nowe zestawy węży dostarczone z produktem. Nie używaj ponownie starych zestawów węży. Nie wolno mocować nasadek na wężach.
- Umieść przewód zasilający i węże w taki sposób, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia się.
- W celu ustawienia urządzenia na górze pralki, należy użyć otworu mocującego pomiędzy dwoma urządzeniami. Otwór mocujący powinien zostać zamontowany przez wykwalifikowanego technika.
- Gdy urządzenie zostanie ustawione na pralce, jego łączna waga po zapełnieniu może wynosić około 180 kg. Ustaw urządzenia na stabilnym podłożu, które wytrzyma odpowiednie obciążenie.
- Pralka nie może być ustawiona na górze suszarki.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Maksymalna waga suchych ubrań przed praniem jest określona w sekcji "Specyfikacja techniczna".
- Nie wkładaj niewypranych ubrań do suszarki.
- Przedmioty zabrudzone substancjami takimi jak oleje kuchenne, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk lub inne zabrudzenia należy przed suszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie z dodatkiem większej ilości detergentu.
- Jeżeli do czyszczenia używane są środki chemiczne, nie należy używać suszarki.
- Pianka gumowa (pianka lateksowa), czepki prysznicowe, wodoodporne tekstylia, materiały i ubrania na podłożu gumowym, poduszki z wkładkami z pianki gumowej nie powinny być suszone w suszarce.
- Przedmioty z lakierem do włosów, resztkami produktów do włosów lub podobnymi materiałami nie mogą być suszone w suszarce.
- Opróżnij kieszenie ubrań i usuń z nich przedmioty takie jak zapałki i zapalniczki.
- Jeśli nie można szybko wyjąć wszystkich przedmiotów i nie można ich umieścić w miejscu, w którym ciepło może się rozproszyć, nie należy zatrzymywać suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia.
- Ostatnia część cyklu pracy suszarki odbywa się bez podgrzewania (cykl chłodzenia), aby zapewnić utrzymanie ubrań w temperaturze, która im nie zaszkodzi.
- Nie używaj suszarki bez filtra włókien.
- Nie dopuszczaj do gromadzenia się włókien wokół suszarki.
- Nie opieraj się ani nie siadaj na drzwiach ładunkowych, gdy są otwarte, ponieważ urządzenie może się przewrócić.
- Nie wchodzić na produkt.
- Nie umieszczaj źródła ognia (świec, papierosów itp.) na urządzeniu lub w jego pobliżu. Nie przechowuj materiałów łatwopalnych/wybuchowych.
- Nie dotykaj bębna podczas jego obracania się.
- Podczas pracy tylna ściana urządzenia będzie gorąca. Nie dotykaj tylnej strony urządzenia podczas suszenia lub po zakończeniu procesu suszenia.
- Nie dotykaj wewnętrznej powierzchni bębna suszarki podczas wkładania lub wyjmowania prania po rozpoczęciu pracy suszarki. Powierzchnia bębna jest gorąca.
- Nie naciskaj przycisków ostrymi przedmiotami, takimi jak widelce, noże, paznokcie itp.
- Nie używaj wadliwego lub uszkodzonego urządzenia. Odłącz urządzenie od zasilania (lub wyłącz podłączony bezpiecznik) i wezwij autoryzowany serwis.
- Nieużywane urządzenie należy odłączyć od zasilania.
- Nie należy umieszczać suszarki w miejscu narażonym na deszcz ani w miejscach o dużej wilgotności.
- Jeśli anulujesz program w trakcie pracy urządzenia, wnętrze suszarki będzie bardzo gorące, dlatego uruchom program odświeżający, aby pozwolić urządzeniu ostygnąć.

Bezpieczeństwo podczas czyszczenia i konserwacji

- Nie myj urządzenia, spryskując go lub polewając wodą. Do czyszczenia urządzenia nie używaj myjki ciśnieniowej, myjki parowej, węża ani pistoletu ciśnieniowego.
- Nie używaj ostrych lub szorstkich narzędzi do czyszczenia urządzenia.

- Nie używaj materiałów takich jak domowe środki czyszczące, mydła, detergenty, gaz, benzyna, alkohol, wosk itp. do czyszczenia urządzenia.
- Filtr włókien powinien być regularnie czyszczony. Po każdym cyklu suszenia wyczyść filtr włókien oraz wewnętrzną powierzchnię drzwi bębna.
- Wyczyść odkurzaczem nagromadzone włókna na żeberkach parownika za szufladą filtra. Dopuszczalne jest czyszczenie ręczne pod warunkiem, że założysz rękawice ochronne. Nie próbuj czyścić urządzenia gołymi rękoma. Lamele parownika mogą uszkodzić dłonie.
- Ze względu na zagrożenie pożarem i wybuchem, do czyszczenia czujników nie używaj roztworów, środków czyszczących, wełny stalowej lub podobnych materiałów i narzędzi.
- Nie pij skroplonej wody.

Bezpieczeństwo oświetlenia

- W przypadku konieczności wymiany diody LED/żarówki w oświetleniu należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Części serwisowe

- Aby dokonać naprawy urządzenia należy skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym. Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Należy pamiętać, że samodzielna lub nieprofesjonalna naprawa może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo użytkownika, a także unieważnić gwarancję.
- Następujące części zamienne będą dostępne przez 10 lat od momentu wycofania danego modelu z produkcji: silnik i szczotki silnika, przekładnia między silnikiem a bębnem, pompy, amortyzatory i sprężyny, bęben pralki, krzyżak bębna i powiązane łożyska kulkowe, grzałki i elementy grzejne, w tym pompy ciepła, rury i powiązany sprzęt, w tym węże, zawory, filtry i zabezpieczenia wodne, płytki drukowane, wyświetlacze elektroniczne, wyłączniki ciśnieniowe, termostaty i czujniki, oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe, w tym oprogramowanie resetujące, drzwi, zawiasy i uszczelki drzwi, inne uszczelki, zespół zamka drzwi, plastikowe urządzenia peryferyjne, takie jak dozowniki detergentu. Należy pamiętać, że niektóre z tych części zamiennych są dostępne wyłącznie dla profesjonalnych serwisów naprawczych oraz że nie wszystkie części zamienne pasują do wszystkich modeli.
  W odniesieniu do lamp znajdujących się wewnątrz tego produktu oraz lamp zamiennych sprzedawanych oddzielnie: Lampy te są przeznaczone do stosowania w urządzeniach gospodarstwa domowego w ekstremalnych warunkach, takich jak temperatura, wibracje, wilgotność, lub do sygnalizowania informacji o stanie pracy urządzenia. Nie są przeznaczone do wykorzystania w innych miejscach zastosowania i nie nadają się do oświetlania pomieszczeń domowych.

Opis produktu

Wygląd ogólny

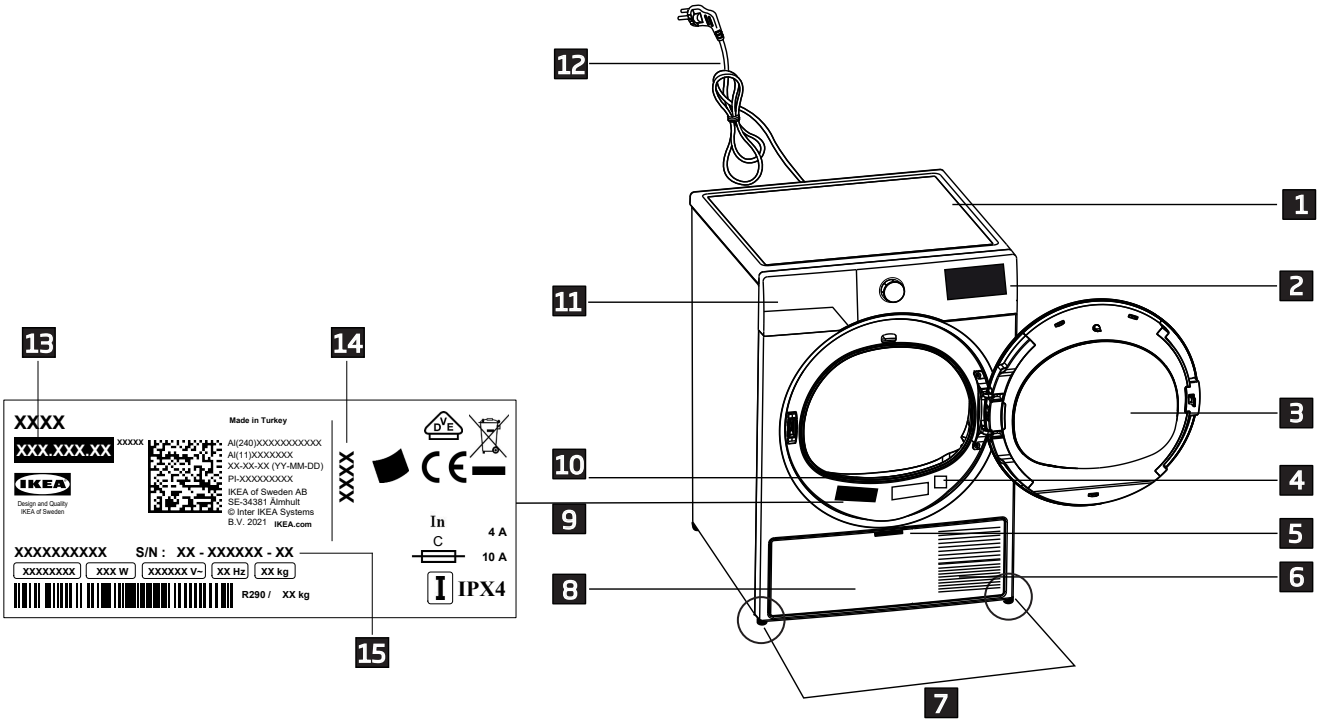

1 Panel górny
2 Panel sterowania
3 Drzwiczki załadowcze
4 Etykieta QR
5 Przycisk otwierania osłony ochronnej
6 Kratki wentylacyjne
7 Regulowane nóżki
8 Obszar wymiennika ciepła
9 Etykieta energetyczna
10 Filtr włókien
11 Szuflada zbiornika wody
12 Przewód zasilający
13 Nr produktu IKEA
14 Pieczątka z datą
15 Numer seryjny

Aby otworzyć drzwiczki, pociągnij za klamkę.



Aby zamknąć drzwi, chwyć klamkę i naciśnij ją, aż usłyszysz kliknięcie.



Panel sterowania

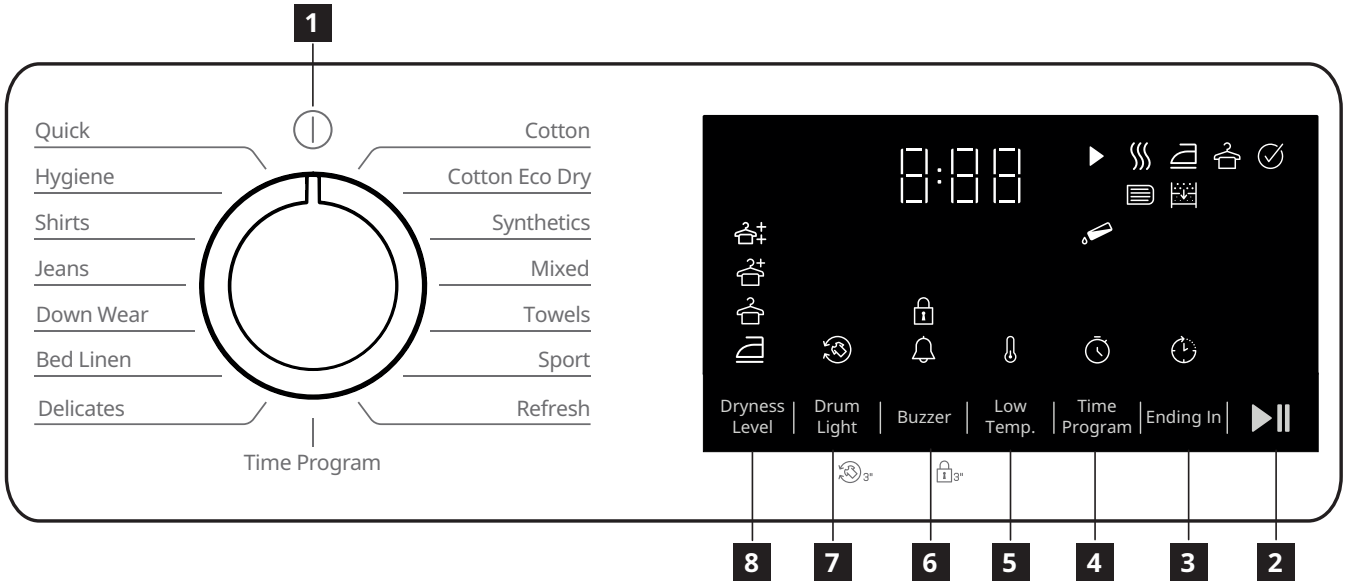

Przyciski opcji

1. Przycisk Włącz / Wyłącz / Wybór programu
2. Przycisk Start/Czuwanie
3. Przycisk wyboru „Koniec za”
4. Przycisk wyboru programu czasowego
5. Przycisk wyboru niskiej temperatury
6. Sygnał dźwiękowy i przycisk wyboru blokady rodzicielskiej
7. przycisk wyboru przycisk światła bębna
8. Przycisk wyboru poziomu wysuszenia

WSKAŹNIKI WYŚWIETLACZA

	Stopień wysuszenia
	Cupboard dry (Suszenie do szafy)
	Iron dry (Suszenie do prasowania)
	Cupboard dry (Suszenie do szafy +)
	Ekstra suche
	Suszenie
	Niska temperatura
	Koniec
	Anty-zagniecenia
	Czyszczenie filtra
	Szuflada filtra / Czyszczenie wymiennika ciepła

WSKAŹNIKI WYŚWIETLACZA

	Blokada rodzicielska
	Sygnał dźwiękowy
	Czas programu
	Koniec za
	Zbiornik wody
	Start /Pauza / Anuluj

Pierwsze użycie

Upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo włożony.
Upewnij się, że wąż spustowy z tyłu suszarki jest prawidłowo podłączony do zbiornika na wodę suszarki lub do domowej instalacji kanalizacyjnej.

Aby zapewnić prawidłowe działanie suszarki, należy ją zainstalować w pomieszczeniu o temperaturze od 5°C do 35°C.
Przed użyciem suszarki upewnij się, że znajdowała się ona w pozycji pionowej przez co najmniej 6 godzin.

Codzienne użytkowanie

Dzięki temu Twoja maszyna będzie działać NAJLEPIEJ!
Pamiętaj o opróżnianiu zbiornika na wodę po każdym cyklu suszenia.
Pamiętaj o czyszczeniu filtrów po każdym cyklu suszenia.
(Patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja").

1. Załaduj pranie

2. Zamknij drzwiczki

3. Obróć pokrętło wł./wył.⏻.

4. Wybierz program w zależności od rodzaju prania.

5. W razie potrzeby wybierz opcje.

6. Aby rozpocząć cykl, naciśnij przycisk Start/Pauza⏵⏸.

7. Pod koniec cyklu suszenia rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Zakończenie cyklu sygnalizowane jest wskaźnikiem na panelu sterowania. Aby zapobiec powstawaniu zagnieceń na ubraniach, należy natychmiast wyjąć pranie.

8. Wyłącz maszynę, obracając pokrętło⏻, otwórz drzwiczki i wyjmij ubrania.
Jeżeli urządzenie nie zostanie wyłączone ręcznie, po upływie około kwadransa od zakończenia cyklu urządzenie wyłączy się automatycznie, aby oszczędzać energię.

Przez kilka godzin po zakończeniu suszenia bęben obraca się w regularnych odstępach czasu, aby zapobiec powstawaniu zagnieceń. W przypadku awarii zasilania należy nacisnąć przycisk Start/Pauza ⏵⏸, aby wznowić cykl.

OTWIERANIE DRZWI PODCZAS TRWANIA CYKLU
Jeśli otworzysz drzwi podczas pracy, program zostanie zatrzymany. Zamknij drzwi i naciśnij przycisk Start/Pauza, aby wznowić program.

Programy

PL				
Programy	Opis programów	Pojemność (kg)	Prędkość wirowania w pralce (obr./min)	Czas suszenia (minuty)
Bawełna	Dzięki temu programowi możesz wysuszyć termoodporne tkaniny bawełniane. Należy wybrać ustawienie suszenia odpowiednie dla tkaniny.	8	1000	205
Cotton Eco Dry	Suszy jednowarstwowe, codzienne bawełniane tkaniny w najbardziej ekonomiczny sposób.	8	1000	197
Bawełna Iron dry (suszenie do prasowania)	W tym programie możesz suszyć bawełniane ubrania przeznaczone do prasowania, aby były lekko wilgotne i łatwiejsze do prasowania. (Koszule, koszulki, obrusy itp.)	8	1000	160
Syntetyki	Dzięki temu programowi możesz wysuszyć tkaniny syntetyczne. Należy wybrać ustawienie suszenia odpowiednie dla pożądanego poziomu wysuszenia.	4	800	75
Mieszane	Za pomocą tego programu można suszyć razem ubrania bawełniane i syntetyczne pozbawione pigmentów. Za pomocą tego programu można suszyć odzież sportową i fitness.	4	1000	120
Ręczniki	Ręczniki do suszenia, takie jak ręcznik kuchenny, ręcznik kąpielowy i ręcznik do rąk.	5	1000	170
Sport	Służy do suszenia ubrań wykonanych z materiałów syntetycznych, bawełny lub tkanin mieszanych, a także produktów wodoodpornych, takich jak kurtki funkcjonalne, płaszcze przeciwdeszczowe itp. Przed suszeniem należy je wywrócić na lewą stronę.	2	1000	115
Odświeżenie	Wykonuje 10 - 160-minutowe przewietrzanie bez stosowania gorącego powietrza. Za pomocą tego programu możesz przewietrzyć ubrania z bawełny i lnu, które były schowane przez dłuższy czas, dzięki czemu pozbędziesz się przykrego zapachu.	-	-	-
Czas programu	Można wybrać programy czasowe trwające od 10 do 160 minut, aby osiągnąć pożądany stopień wysuszenia w niskiej temperaturze. W tym programie suszarka bębnowa działa przez ustalony czas, niezależnie od stopnia wysuszenia prania.	-	-	-
Delikatne	W tym programie można suszyć delikatne pranie lub rzeczy oznaczone symbolem prania ręcznego (jedwabne bluzki, cienką bieliznę itp.) w niskiej temperaturze.	2	800	45
Pościel	Susz 1 bawełnianą lub syntetyczną poszwę na kołdrę, zapinając guzik/zamek błyskawiczny.	2	1000	121
Kołdra Odzież puchowa	Odwróć ubrania, takie jak puchowe płaszcze, kurtki na lewą stronę do suszenia.	-	800	119
Dżinsy	W tym programie można suszyć dżinsowe spodnie, spódnice, koszule lub kurtki.	4	1200	130
Koszule	Suszy koszule w sposób bardziej delikatny, dzięki czemu mniej się gniotą i łatwiej je prasować.	1,5	1200	50
Higiena	Jest to program do suszenia prania, które potrzebuje dodatkowej higieny (ubrania dla dzieci, bielizna, ręczniki itp.). Zapewnia wysoką higienę tkanin dzięki wysokiej temperaturze.	5	800	185
Szybkie	Skorzystaj z tego programu, aby przygotować 2 koszule do prasowania.	0,5	1200	30

Wartości zużycia energii				
Programy	Pojemność (kg)	Prędkość wirowania w pralce (obr./min)	Przybliżona ilość pozostałej wilgoci	Wartość zużycia energii kWh
Bawełna Eco*	8	1000	60%	1,78
Bawełna Iron dry (suszenie do prasowania)	8	1000	60%	1,60
Syntetyki Cupboard Dry (suszenie do szafy)	4	800	40%	0,70
	„Jeśli regularnie suszysz maksymalny ładunek 8 kg tkanin bawełnianych, zalecamy podłączenie węża odpływowego, aby zapobiec zatrzymaniu się suszarki w trakcie cyklu w celu opróżnienia zbiornika” (patrz rozdział „Podłączenie do odpływu”)			

* Powyższe wartości zostały określone w warunkach standardowych. Wartości zużycia mogą różnić się od wartości podanych w tabeli w zależności od rodzaju prania, prędkości wirowania, warunków otoczenia i napięcia.

PL				
Programy ogólne				
Programy	Pojemność (kg)	Okres trwania programu (godz:min)	Zużycie energii (kWh)	
Bawełna Eko	8	3:17	1,78	
Bawełna Eko	4	2:00	1,01	
Bawełna Iron dry (suszenie do prasowania)	8	2:40	1,60	
Bawełna Iron dry (suszenie do prasowania)	4	1:36	0,81	
Bawełna Cupboard Dry (suszenie do szafy)	8	3:25	1,85	
Bawełna Cupboard Dry (suszenie do szafy)	4	2:08	1,08	
Bawełna Cupboard Dry Plus (suszenie do szafy plus)	8	3:33	1,92	
Bawełna Cupboard Dry Plus (suszenie do szafy plus)	4	2:16	1,14	
Bawełna Cupboard Dry ++ (suszenie do szafy ++)	8	3:41	2,00	
Bawełna Cupboard Dry ++ (suszenie do szafy ++)	4	2:24	1,21	
Synteryki Iron Dry (suszenie do prasowania)	8	1:00	0,56	
Syntetyki Cupboard Dry (suszenie do szafy)	8	1:15	0,70	
Syntetyki Cupboard Dry + (suszenie do szafy +)	8	1:21	0,76	
GentleCare	2	0:45	0,81	
Wartości podane dla programów innych niż Eko mają charakter wyłącznie orientacyjny.				
Różne tryby działania				
Pobór mocy (W)	Tryb wyłączenia zasilania (W) (jeśli występuje)	Tryb opóźnionego działania (W) (jeśli występuje)	Tryb gotowości (W) (jeśli występuje)	Tryb gotowości z funkcją połączenia (W) (jeśli występuje)
	0,30	4,00	0,50	-
Poziom emisji hałasu w powietrzu podczas cyklu suszenia, dB(A):				64

Funkcje

Po wybraniu programu można w razie potrzeby skonfigurować różne funkcje

Stopień wysuszenia
W celu wyboru żądanego stopnia wysuszenia używany jest przycisk ustawień suszenia. Czas trwania programu może ulec zmianie w zależności od wyboru

Anty-zagniecenia
Funkcję zapobiegania zagnieceniom można włączyć lub wyłączyć, naciskając przez 3 sekundy przycisk wyboru tej funkcji. Jeżeli nie wyjmiesz prania od razu po zakończeniu programu, możesz skorzystać z funkcji zapobiegającej zagnieceniom, aby zapobiec pognieceniu się ubrań

Sygnał dźwiękowy
Suszarka wyda sygnał dźwiękowy po zakończeniu programu. Naciśnij przycisk „Sygnał Dźwiękowy", jeśli nie chcesz słyszeć sygnału ostrzegawczego. Po naciśnięciu przycisku sygnału dźwiękowego lampka gaśnie, a po zakończeniu programu nie rozlega się sygnał dźwiękowy.

Możesz wybrać tę funkcję przed lub po rozpoczęciu pracy programu.

Niska temperatura
Funkcję tę można włączyć wyłącznie przed rozpoczęciem programu. Możesz włączyć tę funkcję, jeśli chcesz suszyć pranie w niższej temperaturze. Po uruchomieniu programu jego czas trwania ulegnie wydłużeniu

Koniec za
Dzięki funkcji Koniec za można opóźnić zakończenie programu nawet o 24 godziny.

1. Otwórz drzwiczki załadowczr i włóż pranie.

2. Wybierz program suszenia.

3. Naciśnij przycisk Koniec za i ustaw żądany czas opóźnienia. Dioda LED Koniec za zaświeci się. (Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku funkcja Koniec za działa nieprzerwanie).

4. Naciśnij przycisk Start/Czuwanie. Koniec

Rozpoczyna się odliczanie. Znak „:" wyświetlany w środku czasu opóźnienia miga, a dioda LED suszenia zapala się.

•W opcji Koniec za można dodawać lub usuwać pranie. Czas wyświetlania to suma normalnego czasu suszenia i czasu do zakończenia. Dioda LED Koniec za gaśnie po zakończeniu odliczania, rozpoczyna się suszenie i włącza się dioda LED suszenia.

Zmiania funkcji Koniec za

Jeśli chcesz zmienić czas opóźnienia podczas odliczania: Wstrzymaj program i naciśnij przycisk Wł./Wył./Wybór programu, aby go anulować. Wybierz żądany program i powtórz wybór opcji Koniec za.

Anulowanie funkcji Koniec za

Jeśli chcesz anulować odliczanie Koniec za i uruchomić program od razu: Wstrzymaj program i naciśnij przycisk Wł./Wył./Wybór programu, aby go anulować. Wybierz żądany program i naciśnij przycisk „Start/Pauza”

Światło bębna

Oświetlenie bębna można włączyć/wyłączyć za pomocą przycisku. Lampka włącza się po naciśnięciu przycisku i gaśnie po pewnym czasie.

Wskaźniki ostrzegawcze

Wskaźniki ostrzegawcze mogą się różnić w zależności od modelu twojej suszarki.

Czyszczenie filtra

Po zakończeniu programu uruchamia się symbol ostrzegawczy czyszczenia filtra.

Zbiornik na wodę

Jeśli zbiornik na wodę zapełni się podczas pracy programu, lampka ostrzegawcza zacznie migać, a urządzenie przejdzie w tryb gotowości. W takim wypadku należy wylać wodę ze zbiornika i ponownie uruchomić program, naciskając przycisk Start/Tryb gotowości. Wskaźnik ostrzeżenia wyłączy się, a program zostanie wznowiony.

Czyszczenie szuflady filtra/wymiennika ciepła

Symbol ostrzegawczy miga okresowo w celu przypomnienia o konieczności oczyszczenia szuflady filtra.

Uruchomienie programu

Aby uruchomić program wciśnij przycisk Startu/Trybu gotowości. Wskaźniki Startu/Trybu gotowości i Suszenia zaświecą się, wskazując rozpoczęcie programu.

Blokada rodzicielska

Suszarka jest wyposażona w blokadę rodzicielską, która zapobiega przerwaniu programu w wyniku naciśnięcia przycisków w trakcie jego trwania. Po włączeniu blokady rodzicielskiej wszystkie przyciski na panelu, z wyjątkiem przycisku Wł./Wył./Wybór programu, zostają wyłączone. Aby aktywować blokadę rodzicielską, naciśnij przycisk ostrzeżenia dźwiękowego przez 3 sekundy. Aby móc rozpocząć nowy program po jego zakończeniu, należy dezaktywować blokadę rodzicielską. Aby wyłączyć blokadę rodzicielską, należy przytrzymać te same przyciski przez 3 sekundy.

•Gdy blokada rodzicielska jest włączona, na ekranie zapala się wskaźnik ostrzegawczy.

•Gdy blokada rodzicielska jest włączona: Gdy suszarka pracuje lub znajduje się w trybie czuwania, symbole na wyświetlaczu nie zmieniają się po zmianie położenia przycisku wyboru programu.

•Gdy suszarka jest włączona, a blokada rodzicielska jest aktywna, po obróceniu przycisku wyboru programu rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy. Jeśli blokada rodzicielska zostanie wyłączona, zanim pokrętło wyboru programu zostanie ustawione w pierwotnym położeniu, program zostanie przerwany, ponieważ pokrętło wyboru programu zostało przesunięte.

Zmiana programu po jego uruchomieniu

Możesz zmienić wybrany wcześniej program suszenia prania na inny po rozpoczęciu pracy urządzenia..

•Na przykład wstrzymaj program i obróć pokrętło Wł./Wył./ Wybór programu, aby wybrać program Odświeżanie zamiast programu Szybkiego

•Naciśnij przycisk Start/Czuwanie, aby uruchomić program.

Wkładanie i wyjmowanie ubrań w trybie gotowości

Jeśli chcesz włożyć do suszarki lub wyjąć z niej ubrania po rozpoczęciu programu suszenia:

•Naciśnij przycisk Start/Czuwanie, aby przełączyć suszarkę w tryb czuwania. Proces suszenia zostanie zatrzymany.

•Otwórz drzwiczki urządzenia, gdy urządzenie jest w trybie czuwania i zamknij je po wyjęciu lub dodaniu prania.

•Naciśnij przycisk Start/Czuwanie, aby uruchomić program.

•Dodawanie prania po rozpoczęciu suszenia może spowodować zmieszanie się wysuszonego prania z mokrym praniem w suszarce, co spowoduje, że pranie będzie wilgotne po zakończeniu suszenia.

Dodawanie i usuwanie prania podczas suszenia można powtarzać dowolną liczbę razy. Jednakże operacja ta ciągle przerywa proces suszenia, co wydłuża czas trwania programu i zwiększa zużycie energii. Dlatego zaleca się dodanie prania przed rozpoczęciem programu. Jeżeli podczas suszenia w trybie czuwania zostanie wybrany nowy program poprzez przekręcenie przycisku wyboru programu, bieżący program zostanie zakończony.

Anulowanie programu po jego uruchomieniu

Jeśli chcesz anulować program i zakończyć suszenie z jakiegokolwiek powodu po rozpoczęciu pracy suszarki, wstrzymaj program i przycisk włącz/wyłącz/program

Koniec programu

Po zakończeniu programu na wskaźniku śledzenia programu zaświecą się diody LED Koniec/Zapobieganie zagnieceniom oraz Ostrzeżenie o czyszczeniu filtra włókien. Można otworzyć drzwiczki, a suszarka jest gotowa do ponownego uruchomienia. Obróć przycisk Włącz/Wyłącz/Wybór programu do pozycji Włącz/Wyłącz, aby wyłączyć suszarkę.

•Jeśli tryb zapobiegający zagnieceniom jest aktywny i po zakończeniu programu pranie nie zostanie wyjęte, funkcja zapobiegająca zagnieceniom aktywuje się na 2 godziny, aby zapobiec zagnieceniu się prania w pralce. Program wiruje pranie w 10-minutowych odstępach, aby zapobiec jego zagnieceniu.

Wykresy programów

Programy	Funkcje					
	Suchość Poziom	Bęben lekki/ Zapobieganie zagnieceniom 3 sek	Sygnał dźwiękowy / Blokada rodzicielska 3 sek	Niska Temp.	Czas Program	Koniec za
Bawełna	●	●	●	●		●
Cotton Eco Dry		●	●			●
Syntetyki	●	●	●	●		●
Mieszane	●	●	●	●		●
Ręczniki	●	●	●			●
Sport	●	●	●	●		●
Odświeżenie		●	●			●
Czas programu		●	●		●	●
Delikatne	●	●	●	●		●
Pościel	●	●	●	●		●
Kołdra/Odzież puchowa	●	●	●			●
Dżinsy	●	●	●	●		●
Koszule	●	●	●	●		●
Higiena		●	●			●
Szybkie		●	●	●		●

Czyszczenie i konserwacja

Przeczytaj najpierw "Instrukcję bezpieczeństwa"!

Filtr włókien (filtry wewnętrzne i zewnętrzne) / Czyszczenie
Powierzchni wewnętrznej drzwiczek załadowczych

Włosy i włókna, które oddzielają się od prania podczas suszenia, są zbierane przez filtr włókien. Niewystarczające czyszczenie filtrów może wydłużyć czas suszenia i zwiększyć zużycie energii. poziom zużycia**.**

Niedostateczne czyszczenie filtrów może być przyczyną wilgoci w praniu po zakończeniu cyklu suszenia. Podczas czyszczenia filtrów należy usunąć brud i włosy, aby zapobiec przedostawaniu się mikroplastiku do systemu wodnego. Podczas czyszczenia filtrów nie należy wylewać wody do odpływów.

• Szczotka do czyszczenia znajduje się wewnątrz bębna. Wyjmij szczotkę z bębna i umieść ją w uchwycie na kierownicy powietrza do przechowywania.

• Po każdym cyklu suszenia należy wyczyścić filtr włókien i wewnętrzną powierzchnię drzwiczek załadowczych.

• Suszarka ma 2 filtry włókien, jeden umieszczony w drugim. Nie należy używać produktu bez filtra włókien.

Aby wyczyścić filtr włókien:
• Otwórz dzwiczki załadowcze

• Przytrzymaj pierwszą część (filtr wewnętrzny) dwuczęściowego filtra włókien i wyjmij ją, pociągając ją do góry.

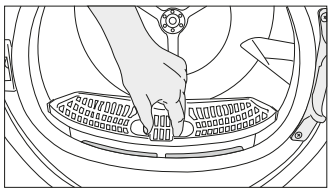

• Zdejmij drugą część (filtr zewnętrzny), pociągając ją do góry.

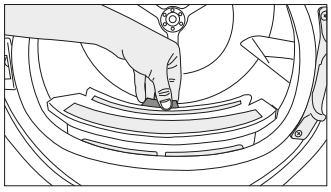

• Upewnij się, że włosy, włókna i kłaczki bawełny nie wpadną do gniazda, w którym zamontowano filtry.

• Otwórz oba filtry włókien (zewnętrzny i wewnętrzny) i usuń włókna rękoma lub szczotką na deflektorze powietrza.

Włosy na filtrze możesz usunąć odkurzaczem.

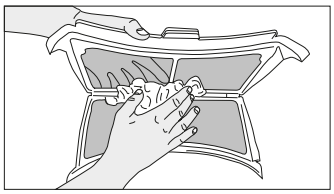

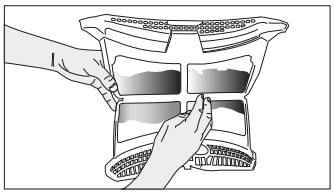

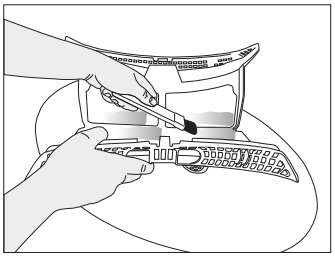

- Włóż filtry jeden w drugi i umieść je z powrotem na swoim miejscu.

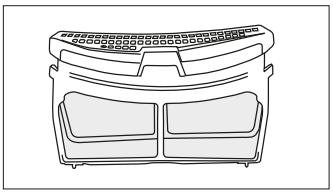

- Wyczyść wewnętrzną powierzchnię drzwiczek załadowczych i uszczelkę miękką, wilgotną ściereczką lub szczotką na deflektorze powietrza..

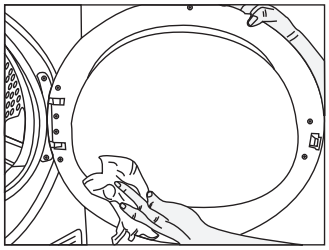

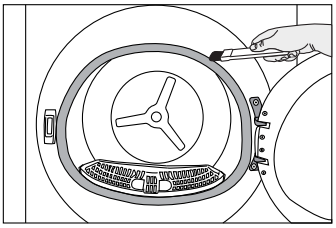

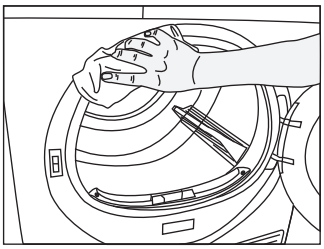

Czyszczenie czujnika

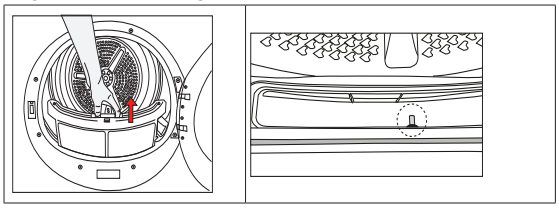

• • W suszarce znajdują się czujniki temperatury, które wykrywają, czy pranie jest suche, czy nie..

Aby oczyścić czujniki:

Otwórz drzwiczki załadowcze suszarki.

• Wyjmij filtr włókien, pociągając go do góry.

• Jeśli na czujniku zgromadziły się kłaczki, wyczyść go ręką.

• Należy czyścić metalowe powierzchnie czujnika 4 razy w roku.

Nie należy używać metalowych narzędzi do czyszczenia metalowych powierzchni czujników.

•Ze względu na zagrożenie pożarem i wybuchem nie należy używać roztworów, środków czyszczących ani podobnych narzędzi do czyszczenia czujników..

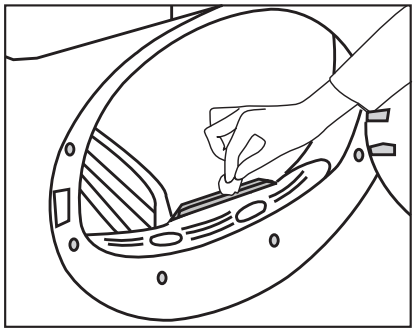

Opróżnianie zbiornika na wodę

Podczas suszenia wilgoć jest usuwana z prania i skraplana, a następnie gromadzi się w zbiorniku na wodę. Opróżnij zbiornik na wodę po każdym suszeniu.
Skroplona woda nie jest wodą pitną!
Nigdy nie wyjmuj zbiornika na wodę w trakcie uruchomionego programu!

Jeśli nie opróżnisz zbiornika na wodę, podczas kolejnych sesji suszenia urządzenie przestanie działać z powodu zapełnienia zbiornika na wodę, a ikonka ostrzegawcza zbiornika na wodę będzie migać. W takim przypadku należy opróżnić zbiornik na wodę i w celu kontynuowania suszenia nacisnąć przycisk. Przycisk Start/Czuwanie

Aby opróżnić zbiornik na wodę:

Wyciągnij ostrożnie zbiornik na wodę z szuflady.
Wylej wodę ze zbiornika.

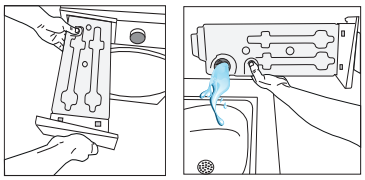

Jeśli w lejku zbiornika wody nagromadzą się włókna, należy je usunąć pod bieżącą wodą.

Włóż zbiornik na wodę z powrotem.

W przypadku korzystania z opcji bezpośredniego odprowadzania wody nie ma potrzeby opróżniania zbiornika na wodę.

Czyszczenie skraplacza

Włosy i włókna, które nie są zbierane przez filtr włókien, gromadzą się na metalowej powierzchni skraplacza za deflektorem powietrza. Włókna te należy regularnie usuwać. Jeśli ikona czyszczenia skraplacza miga, sprawdź jego metalową powierzchnię. Jeśli są jakieś włókna, usuń je. Należy go sprawdzać co najmniej co 6 miesięcy.

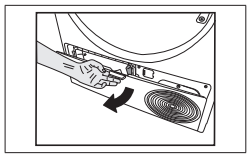

Przesuń zatrzaski, aby otworzyć pokrywę deflektora powietrza.

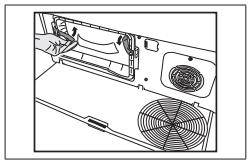

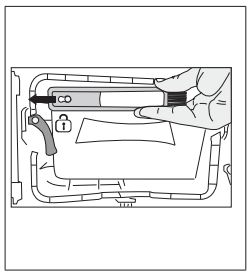

Pociągnij szczotkę w lewo i wyjmij ją. Możesz użyć szczotki czyszczącej do czyszczenia filtra, powierzchni metalowej kondensatora i nagromadzonych włókien na drzwiach.

•Wyczyść włókno na metalowej powierzchni skraplacza wilgotną szmatką lub szczotką na deflektorze powietrza, poruszając nim w kierunku góra-dół. Nie czyść w kierunku lewo-prawo, ponieważ może to uszkodzić metalowe płytki skraplacza.

Do czyszczenia można też użyć odkurzacza ze szczotką. Jeżeli odkurzacz nie posiada szczotki, nie zaleca się jego stosowania do czyszczenia skraplacza..

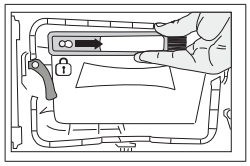

Po oczyszczeniu filtra, drzwiczek i skraplacza, przeciągnij szczotkę w prawo i zablokuj ją na swoim miejscu.

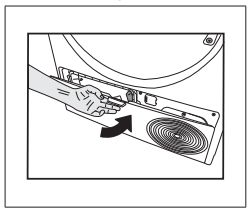

Po zakończeniu czynności czyszczenia umieść drzwi kanału powietrza na swoim miejscu, przesuń zatrzaski, aby je zamknąć i zamknij klapkę dostępu.

•Można czyścić ręcznie, pod warunkiem założenia rękawic ochronnych. Nie należy podejmować prób czyszczenia gołymi rękami. Żeberka skraplacza mogą uszkodzić dłonie. Czyszczenie w kierunku od lewej do prawej może uszkodzić żeberka skraplacza. Może to doprowadzić do problemów z suszeniem.

•Po zdjęciu osłony deflektora powietrza normalnym zjawiskiem jest obecność wody w plastikowej części przed skraplaczem.

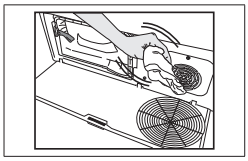

Jeśli na osłonie wentylatora i na klapce dostępu widać nagromadzone włókno, należy je usunąć za pomocą szmatki.

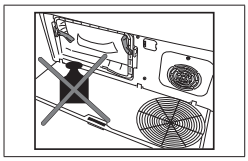

Nie należy obciążać klapki dostępu, gdy jest otwarta.

• Do czyszczenia bębna nie należy używać materiałów ściernych ani wełny stalowej.

Wskazówki i porady

Pranie nadające się do suszenia w suszarce bębnowej

• Pranie, którego nie można suszyć w suszarce bębnowej, może uszkodzić urządzenie i oraz ulec zniszczeniu podczas suszenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na metkach ubrań przeznaczonych do suszenia. Suszyć wyłącznie pranie z napisem „można suszyć w suszarce bębnowej" na metce

Pranie nie nadające się do suszenia w suszarce bębnowej

•Bielizny z metalowymi elementami nie należy suszyć w suszarce bębnowej. Jeśli metalowe elementy poluzują się i oderwą od ubrania, może to spowodować uszkodzenie maszyny.

• Delikatnych tkanin haftowanych, odzieży bawełnianej i jedwabnej, odzieży wykonanej z delikatnych i cennych tkanin, odzieży nieprzepuszczającej powietrza oraz firan nie należy suszyć w suszarce bębnowej.

Przygotowanie prania do suszenia

•Przedmioty takie jak monety, części metalowe, agrafki, gwoździe, śruby, kamienie itp. mogą uszkodzić zespół bębna produktu lub spowodować problemy z jego funkcjonowaniem. Sprawdź zatem całe pranie, które będzie ładowane do urządzenia.

• Pranie z metalowymi akcesoriami, np. zamkami błyskawicznymi, należy suszyć po wywróceniu na lewą stronę.

•Zasuń zamki błyskawiczne, zapnij haftki, zatrzaski, guziki poszewek, zawiąż paski materiałowe i paski fartucha.

Co zrobić, aby oszczędzać energię

Podczas prania używaj możliwie najwyższej opcji wyżymania. Dzięki temu możesz skrócić czas suszenia i zmniejszyć zużycie energii. Posortuj pranie według rodzaj i grubości. Susz razem te same rodzaje prania. Na przykład ręczniki kuchenne i obrusy schną szybciej niż ręczniki łazienkowe.

•Postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi dotyczącymi wyboru programu.

•Podczas suszenia nie otwieraj drzwiczek załadowczych, chyba że jest to konieczne. Jeśli jednak musisz otworzyć drzwiczki załadowcze, nie trzymaj ich otwartych zbyt długo.

• Nie dodawaj mokrego prania podczas pracy suszarki.

•Przed i po każdym suszeniu wyczyść filtr włókien.

•Upewnij się, że filtry są czyste. Więcej szczegółów znajdziesz w części poświęconej konserwacji i czyszczeniu.

•Podczas suszenia należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia, w którym znajduje się suszarka.

•Program Eco jest najbardziej energooszczędnym programem do suszenia mokrego prania bawełnianego i służy do oceny zgodności z przepisami dotyczącymi projektowania przyjaznego dla środowiska.

• Aby zapobiec utracie ciepła, drzwiczki ładunkowe należy trzymać zamknięte.

•Jeśli pranie w urządzeniu przekroczy maksymalną ładowność, urządzenie może nie działać zgodnie z przeznaczeniem i może spowodować uszkodzenie materiału lub produktu. Dla każdego programu należy przestrzegać maksymalnej pojemności obciążenia.

•Załadowanie suszarki domowej do maksymalnej pojemności określonej przez producenta dla danego programu pomoże zaoszczędzić energię.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed skontaktowaniem się z Centrum Serwisowym prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą. Często usterki są niewielkie i można je rozwiązać w ciągu kilku minut.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Suszarka bębnowa nie włącza się.	Wtyczka nie jest włożona do gniazdka.	Włóż wtyczkę do gniazdka.
	Wtyczka jest uszkodzona.	Spróbuj podłączyć inne urządzenie do tego samego gniazdka. Do gniazdka nie należy podłączać urządzeń elektrycznych, takich jak adaptery lub przedłużacze.
	Wystąpiła awaria zasilania.	Poczekaj na ponowne włączenie zasilania.
Suszarka bębnowa nie uruchamia się	Drzwiczki są otwarte.	Zamknij drzwiczki
	Nie naciśnięto przycisku Start/Pauza w celu uruchomienia programu.	Naciśnij przycisk Start/Pauza.
	Włączono funkcję blokady rodzicielskiej (w przypadku urządzeń wyposażonych w tę opcję).	Zapoznaj się z sekcją opcji i jeśli dostępna jest funkcja blokady rodzicielskiej, wyłącz ją. Do dezaktywacji tej opcji nie wystarczy wyłączenie urządzenia.
Czas suszenia jest bardzo długi	Nie przeprowadzono odpowiedniej konserwacji.	Zapoznaj się z rozdziałem Czyszczenie i konserwacja i wykonaj opisane czynności.
	Wybrany program, czas i/lub poziom suszenia nie są dostosowane do rodzaju i ilości wsadu umieszczonego w suszarce.	Aby znaleźć program najbardziej odpowiedni do danego rodzaju wsadu, zapoznaj się z sekcją dotyczącą programów.
	Ubrania są zbyt mokre.	Wykonaj cykl prania z wyższą prędkością wirowania, aby usunąć jak najwięcej wody.
	Suszarka może być przeciążona.	Aby sprawdzić maksymalny ładunek dla każdego programu, zapoznaj się z sekcją dotyczącą programu.
	Temperatura pokojowa.	Czas suszenia może być dłuższy, jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest poza zakresem od 5°C do 35°C.
Program się nie zakończył.	Mogła wystąpić awaria zasilania.	W przypadku zaniku zasilania konieczne jest naciśnięcie przycisku Start/Pauza w celu ponownego uruchomienia cyklu.
Światła włączone lub migające		
Zbiornik wody	Zbiornik na wodę jest pełny.	Opróżnij zbiornik na wodę. Zobacz rozdział Czyszczenie i konserwacja.
Czyszczenie szuflady filtra/ wymiennika ciepła	Zanik przepływu powietrza niezbędnego do pracy maszyny.	Wyczyść filtr włókien i sprawdź, czy wlot powietrza jest drożny. Nieprawidłowe wykonanie tych czynności może spowodować szkody.
Obecność symbolu klucza oznacza awarię.	Czujniki maszyny wykryły awarię.	Wyłącz suszarkę i odłącz ją od zasilania. Natychmiast otwórz drzwiczki i wyjmij pranie, aby umożliwić rozproszenie ciepła. Odczekaj około 15 minut. Podłącz suszarkę ponownie do zasilania, włóż pranie i ponownie uruchom cykl suszenia. **Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się z Serwisem Posprzedażowym i podaj migające na wyświetlaczu litery i cyfry. Na przykład: F3 i E2.**

Serwis Posprzedażowy

Przed skontaktowaniem się z Serwisem Posprzedażowym:

1. Sprawdź, czy potrafisz samodzielnie rozwiązać problem, korzystając z sugestii podanych w tabeli „Co zrobić, jeśli...”.
2. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nadal występuje.

Jeżeli po przeprowadzeniu powyższych kontroli usterka nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem IKEA.

Zawsze podaj:

- krótki opis usterki;
- typ i dokładny model urządzenia;
- numer serwisowy (numer po słowie Service na tabliczce znamionowej);
- pełny adres;
- numer telefonu

Jeśli konieczna okaże się jakakolwiek naprawa, prosimy o kontakt z Autoryzowanym Centrum Serwisowym IKEA (gwarancja użycia oryginalnych części zamiennych i prawidłowego wykonania naprawy).

1. **Numer artykułu IKEA**
2. **Pieczątka z datą**
3. **Numer seryjny**

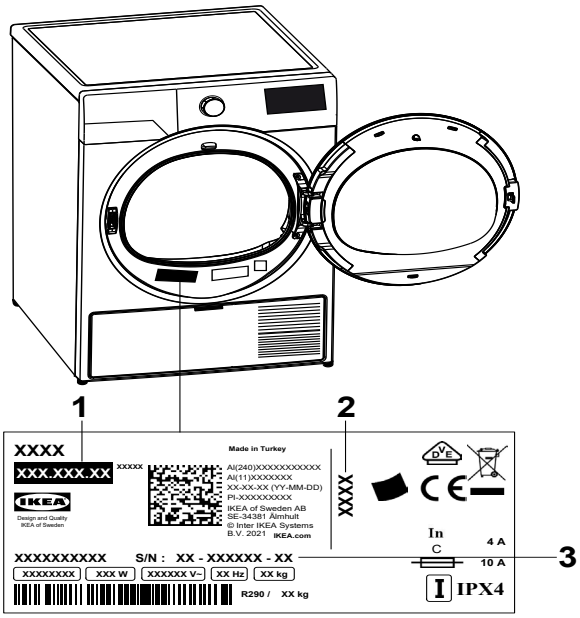

Dane techniczne

PL

Wysokość (min. / maks.)	84,5 cm / 87,5 cm*
Szerokość	59,3 cm
Głębokość	60,3 cm
Ładowność (max.)	8 kg**
Waga netto (± %10)	42 kg
Napięcie	230-240 V ~
Częstotliwość	50 Hz
Moc	900 W
Kod modelu	Zobacz etykietę typu***

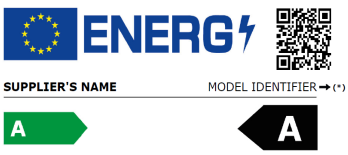

Dostęp do informacji o modelu zapisanych w bazie danych produktu można uzyskać, wchodząc na poniższą stronę internetową i wyszukując identyfikator modelu (*) znajdujący się na etykiecie energetycznej. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

W celu podwyższenia jakości suszarki, specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Rysunki w tej instrukcji są schematyczne i mogą nie pasować dokładnie do konkretnego urządzenia.
Wartości dostarczone z suszarką lub towarzyszącymi jej dokumentami są odczytami laboratoryjnymi zgodnymi z odpowiednimi normami. Wartości te mogą się różnić w zależności od zastosowania i warunków otoczenia.

* Min. wysokość: Wysokość przy wkręconych regulowanych nóżkach.
Maks. wysokość: Wysokość przy maksymalnie wykręconych regulowanych nóżkach.
** Waga suchego prania przed praniem.

*** Tabliczka znamionowa znajduje się pod drzwiami suszarki

Obawy dotyczące środowiska

Utylizacja materiałów opakowaniowych



Materiał opakowaniowy nadaje się w 100% do recyklingu i jest oznaczony symbolem recyklingu. Części opakowania nie należy wyrzucać, lecz zutylizować zgodnie z przepisami określonymi przez lokalne władze. Utylizacja sprzętu gospodarstwa domowego Urządzenie to zostało wyprodukowane z materiałów nadających się do recyklingu lub ponownego wykorzystania. Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem skupu złomu AGD lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego. Symbol na produkcie lub dołączonej dokumentacji oznacza, że produktu nie należy traktować jak odpadu domowego, lecz należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



R290 jest łatwopalnym czynnikiem chłodniczym. Dlatego należy dopilnować, aby system i przewody nie zostały uszkodzenia podczas użytkowania i transportu.
Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, w przeciwnym razie może się zapalić w razie uszkodzenia.
Nie należy pozbywać się urządzenia poprzez jego spalenie.

Informacje o zgodności z normami i testach / Deklaracja zgodności UE



Faza rozwoju, produkcji i sprzedaży tego urządzenia jest prowadzona zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi we wszystkich powiązanych instrukcjach Unii Europejskiej.

GWARANCJA IKEA

Jeśli chcesz skorzystać z gwarancji na produkt lub uzyskać wsparcie techniczne.



Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta IKEA. Link do portalu samoobsługowego lub numer telefonu znajdziesz na stronie www.IKEA.com.

Aby zrealizować prośbę o serwis w portalu samoobsługowym i łatwiej znaleźć informacje o produkcie lub częściach zamiennych do niego, prosimy o zanotowanie numeru artykułu IKEA (8 cyfr) i numeru seryjnego z etykiety znamionowej..
ZACHOWAJ DOKUMENT ZAKUPU/DOSTAWY!
ZACHOWAJ TEN PARAGON!
Jest to dowód zakupu, bez niego gwarancja nie będzie ważna. Na paragonie widnieje również nazwa i numer artykułu IKEA (8 cyfr) każdego zakupionego sprzętu.
Przed skontaktowaniem się z nami prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczną dostarczoną wraz z urządzeniem.

İçindekiler

Güvenlik Bilgileri	299	Temizlik ve bakım	310
Ürün açıklama	303	İpuçları ve Öneriler	313
Kontrol paneli	304	SORUN GİDERME	314
İlk Kullanım	305	Satış Sonrası Servis	315
Günlük kullanım	305	Teknik Özellikler	315
Programlar	306	Çevresel hususlar	316
Fonksiyonlar	308	IKEA GARANTİSİ	316
Program Tabloları	310		

Güvenlik Bilgileri

- Bu bölüm, kişisel yaralanma veya maddi hasar riskini önlemek için gerekli olan güvenlik talimatlarını içerir.
- Bu talimatlara uyulmaması durumunda meydana gelebilecek zararlardan şirketimiz sorumlu tutulamaz.
- Kurulum ve onarım işlemleri her zaman Yetkili Servis tarafından gerçekleştirilecektir.
- Yalnızca orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanın.
- Kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmedikçe, ürünün hiçbir parçasını sökmeyin veya değiştirmeyin.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın.

Kullanım amacı

- Ürün yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. Ticari kullanım için tasarlanmamıştır.
- Bu ürün dış mekan kullanımı için tasarlanmamıştır.
- Ürünü donma olasılığının olduğu ve/veya dış etkenlere maruz kalabileceği yerlere kurmayın veya çalıştırmayın. Pompa veya hortumlarda donan su hasara neden olabilir.
- Bu ürün yalnızca suyla yıkanmış ve kurutma makinesinde kurutulmaya uygun çamaşırların kurutulması ve havalandırılması için kullanılabilir.

Çocukların , savunmasız bireylerin ve evcil hayvanların güvenliği

- Bu ürün, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri gelişmemiş veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ve olası tehlikeler konusunda gözetim veya talimat verilmesi koşuluyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım işlemleri, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- 3 yaşından küçük çocuklar, gözetim altında olmadıkları sürece üründen uzak tutulmalıdır.
- Elektrikli ürünler çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlikelidir. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürünle oynamamalı, üzerine tırmanmamalı veya ürünün içine girmemelidir.
- Ürünü çalıştırılmadığı zamanlarda bile kapalı tutun. Çocuklar veya evcil hayvanlar ürünün içinde kilitli kalıp boğulabilirler.
- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Yaralanma ve boğulma riski vardır.
- Ürünle birlikte kullanılan tüm katkı maddelerini çocuklardan uzak tutun.
- Ürünü atmadan önce güç kablosunu kesin ve yükleme kapağını imha edin.

Elektrik Güvenliği

- Ürün, kurulum, bakım, temizlik, onarım ve taşıma işlemleri sırasında prize takılı olmamalıdır.
- Eğer güç kablosu hasarlı ise, oluşabilecek herhangi bir riski önlemek için yetkili servis tarafından değiştirilecektir.
- Güç kablosunu ürünün altına veya arkasına sıkıştırmayın. Güç kablosunun üzerine ağır eşyalar koymayın. Güç kablosu bükülmemeli, sıkışmamalı ve herhangi bir ısı kaynağıyla temas etmemelidir.
- Ürününüzü çalıştırmak için uzatma kablosu, çoklu fiş veya adaptör kullanmayın.
- Ürün, zamanlayıcı gibi bir harici anahtar aracılığıyla çalıştırılmamalı veya bir aletle düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

- Fiş kolayca erişilebilir olmalıdır. Bu mümkün değilse, elektrik mevzuatına uygun ve tüm terminalleri şebekeden (sigorta, anahtar, ana anahtar, vb.) ayıran bir mekanizma, elektrik tesisatı üzerinde bulunmalıdır.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Cihazı fişten çekerken güç kablosunu değil, fişi tutun.

Taşıma güvenliği

- Ürünü taşımadan önce, fişini çekin, su tankını boşaltın ve varsa su tahliye bağlantılarını çıkarın.
- Bu ürün ağırdır, lütfen kendiniz taşımayın.
- Ürünün düşmesine ve devrilmesine karşı gerekli önlemleri alın. Taşıma sırasında ürünü çarpmayın veya düşürmeyin.
- Ürünün dışarı doğru çıkıntı yapan kısımlarını (örneğin yükleme kapağı) ürünü hareket ettirmek için kullanmayın.
- Ürünü dik konumuna taşıyın. Eğer dik konumuna taşınamıyorsa, önden bakıldığında sağa doğru eğerek taşıyın.

Kurulum güvenliği

- Ürünü kurulum için hazırlamak üzere, kullanım kılavuzundaki bilgileri kontrol ederek elektrik tesisatının ve su tahliyesinin uygun olduğundan emin olun. Eğer kurulum için uygun değilse, gerekli tesisatları düzenlemek için yetkili bir elektrikçi ve tesisatçı çağırın. Bu işlemler müşteri tarafından yapılacaktır.
- Ürünü kurmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Eğer hasarlı ise ürünü kurmayın.
- Ayarlanabilir ayakları çıkarmayın.
- Ürünü düz ve sert bir yüzeye yerleştirin ve ayarlanabilir ayaklarını kullanarak dengeleyin.
- Ürün ile zemin arasındaki boşluk, halı, tahta parçaları ve şeritler gibi malzemelerle daraltılmamalıdır. Ürünün tabanının altındaki havalandırma delikleri halı ile kapatılmamalıdır.
- Ürünü tozsuz ve iyi havalandırılan bir ortamda kurun.
- Ürünü yanıcı ve patlayıcı maddelerin yakınına kurmayın ve ürün çalışır durumdayken yanıcı ve patlayıcı maddeleri ürünün yakınında bulundurmayın.
- Ürün, kapıya, ürünün yükleme kapağının tamamen açılamadığı sürgülü kapıya veya ürünün menteşesinin kapının menteşelerine temas ettiği menteşeli kapının arkasına monte edilmemelidir.
- Ürünü periyodik bakım ve temizlik işlemlerinin kolaylıkla yapılabileceği bir yere kurun.
- Ürünü arka yüzü duvara gelecek şekilde yerleştirin (ısıtıcı modelleri için).
- Ürünü yerleştirdikten sonra, arka duvarın herhangi bir ekstrüzyonla (musluk, elektrik prizi vb.) temas etmediğinden emin olun.
- Ürünü, ürün ile mobilya kenarları arasında en az 1 cm boşluk bırakarak yerleştirin.
- Ürünü, belirtilen tip ve akım değerlerine uygun bir sigorta ile korunan topraklı bir priz bağlantı noktasına bağlayın. Topraklama ekipmanını uzman bir elektrikçiye kurdurun. Ürünü bölgesel/ulusal düzenlemelere uygun bir topraklama olmadan kullanmayın.
- Ürünü, etiketinde belirtilen gerilim, akım ve frekans değerlerine uygun, topraklı bir prize takın.
- Ürünü gevşek, kırık, kirli, yağlı veya yerinden çıkmış prizlere veya su teması riski olan prizlere takmayın.
- Ürünle birlikte verilen yeni hortum setleri kullanılmalıdır. Eski hortum setleri tekrar kullanılmamalıdır. Hortumlara herhangi bir ek parça takılmamalıdır.
- Güç kablosu ve hortumları, takılma riskine yol açmayacak şekilde yerleştirin.
- Ürünü çamaşır makinesinin üzerinde kullanmak için, iki ürün arasına bir sabitleme açıklığı yerleştirilmelidir. Sabitleme açıklığı, yetkili bir teknisyen tarafından monte edilmelidir.
- Ürünler çamaşır makinesine yerleştirildiğinde, dolu haldeki toplam ağırlıkları yaklaşık 180 kg olabilir. Ürünleri yeterli miktarda yük taşıyabilecek sağlam bir zemine yerleştirin.
- Çamaşır makinesi kurutma makinesinin üzerine yerleştirilemez.

Kullanım güvenliği

- Yıkamadan önce kuru çamaşırların azami ağırlığı “Teknik Özellikler” bölümünde belirtilmiştir.

- Yıkanmamış eşyaları kurutma makinesine koymayın.
- Yemeklik yağlar, aseton, alkol, benzin, gazyağı, leke çıkarıcılar, terebentin, balmumu gibi maddelerle kirlenmiş eşyalar, kurutma makinesinde kurutulmadan önce bol miktarda deterjanla sıcak suda yıkanmalıdır.
- Eğer temizlik için kimyasallar kullanılıyorsa, kurutma makinesi kullanılmamalıdır.
- Kauçuk köpük (lateks köpük), duş başlıkları, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk destekli malzemeler ve giysiler, kauçuk köpük pedli yastıklar kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.
- Saç spreyi, saç ürünü kalıntısı veya benzeri malzemeler içeren ürünler kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.
- Giysilerin ceplerini boşaltın ve kibrit, çakmak gibi eşyaları çıkarın.
- Eğer tüm parçalar hızla çıkarılamıyorsa ve ısının dağılabileceği bir yere yerleştirilemiyorsa, döngü tamamlanmadan önce makineyi çalıştırmayın.
- Kurutma makinesi döngüsünün son kısmı, eşyaların zarar görmeyecek bir sıcaklıkta tutulmasını sağlamak amacıyla ısıtma yapılmadan (soğutma döngüsü) gerçekleştirilir.
- Lif filtresi olmadan kurutma makinesini kullanmayın.
- Kurutma makinesinin etrafında lif birikmesine izin vermeyin.
- Yükleme kapağı açıkken üzerine yaslanmayın veya oturmayın, ürün devrilebilir.
- Ürünün üzerine çıkmayın.
- Ürünün üzerine veya yakınına alev kaynağı (mum, sigara vb.) koymayın. Patlayıcı maddeler bulundurmayın.
- Dönmekte olan tambura dokunmayın.
- Ürün kullanım sırasında arka yüzeyi sıcak olacaktır.Kurutma işlemi sırasında veya kurutma işlemi tamamlandıktan sonra ürünün arka yüzüne dokunmayın.
- Devam eden bir program sırasında kıyafet eklerken veya çıkarırken tamburun iç yüzeyine dokunmayın. Tambur yüzeyi sıcaktır.
- Düğmelere çatal, bıçak, tırnak gibi sivri cisimlerle dokunmayın.
- Arızalı veya hasarlı ürünü çalıştırmayın. Ürünün fişini çekin (veya bağlı sigortayı kapatın) ve yetkili servisi arayın.
- Ürün kullanılmadığı zaman fişini çekin.
- Kurutma makinesini yağmurlu veya aşırı ıslak alanlara koymayın.
- Makine çalışırken programı iptal ettiğinizde kurutma makinesinin içi aşırı derecede ısınacaktır, bu nedenle soğuması için tazele programını çalıştırın.

Bakım ve temizlik güvenliği

- Ürünü su püskürterek veya dökerek yıkamayın. Ürünü temizlemek için basınçlı temizleyici, buharlı temizleyici, hortum veya basınçlı tabanca kullanmayın.
- Ürünü temizlemek için keskin veya aşındırıcı aletler kullanmayın.
- Ürünü temizlemek için ev temizlik maddeleri, sabunlar, deterjanlar, benzin, alkol, balmumu vb. maddeler kullanmayın.
- Lif filtresi düzenli olarak temizlenmelidir. Her kurutma döngüsünden sonra lif filtresini ve yükleme kapağının iç yüzeyini temizleyin.
- Filtre çekmecesinin arkasındaki buharlaştırıcı kanatçıklarında biriken lifleri elektrikli süpürgeyle temizleyin. Koruyucu eldiven giymeniz şartıyla elle de temizleyebilirsiniz. Çıplak elle temizlemeye çalışmayın. Buharlaştırıcı kanatçıkları ellerinize zarar verebilir.
- Yangın ve patlama tehlike nedeniyle, sensörleri temizlemek için çözeltiler, temizlik malzemeler, bulaşık teli veya benzeri malzemeler ve aletler kullanmayın.
- Yoğunlaştırılmış suyu içmeyin.

Aydınlatma güvenliği

- Aydınlatma için kullanılan ampulü değiştirmeniz gerektiğinde yetkili bir servisle iletişime geçin.

Yedek Parça

- Cihazın onarımı için Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin. Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın.
- Lütfen kendi başınıza veya profesyonel olmayan kişilerce yapılacak onarımların güvenlik sorunlarına yol açabileceğini ve garantiyi geçersiz kılabileceğini unutmayın.
- Modelin üretimi durdurulduktan sonra 10 yıl boyunca aşağıdaki yedek parçalar temin edilebilecektir: motor ve motor fırçaları, motor ile tambur arasındaki şanzıman/ iletim parçaları, pompalar, amortisörler ve yaylar, yıkama tamburu, tambur yıldızı ve ilgili rulmanlar, ısı pompaları da dahil olmak üzere ısıtıcılar ve ısıtma elemanları, hortumlar dahil boru tesisatı ve ilgili ekipmanlar, valfler, filtreler ve su emniyet sistemleri (aquastop), baskılı devre kartları, elektronik ekranlar, basınç anahtarları (presostatlar), termostatlar ve sensörler, sıfırlama yazılımları da dahil olmak üzere yazılım ve donanım yazılımları, kapak, kapak menteşesi ve contaları, diğer contalar, kapak kilitleme mekanizması, deterjan çekmecesi gibi plastik çevre birimleri. Bu yedek parçalardan bazılarının yalnızca profesyonel servis teknisyenlerine yönelik olduğunu ve tüm yedek parçaların her model için geçerli olmayabileceğini lütfen unutmayın. Bu ürünün içindeki lamba(lar) ve ayrı olarak satılan yedek parça lambaları ile ilgili olarak: Bu lambalar, ev aletlerindeki sıcaklık, titreşim, nem gibi zorlu fiziksel koşullara dayanacak şekilde veya cihazın çalışma durumu hakkında bilgi sinyali verecek şekilde tasarlanmıştır. Diğer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamışlardır ve ev içi oda aydınlatmasına uygun değildirler.

Ürün açıklama

Genel görünüm

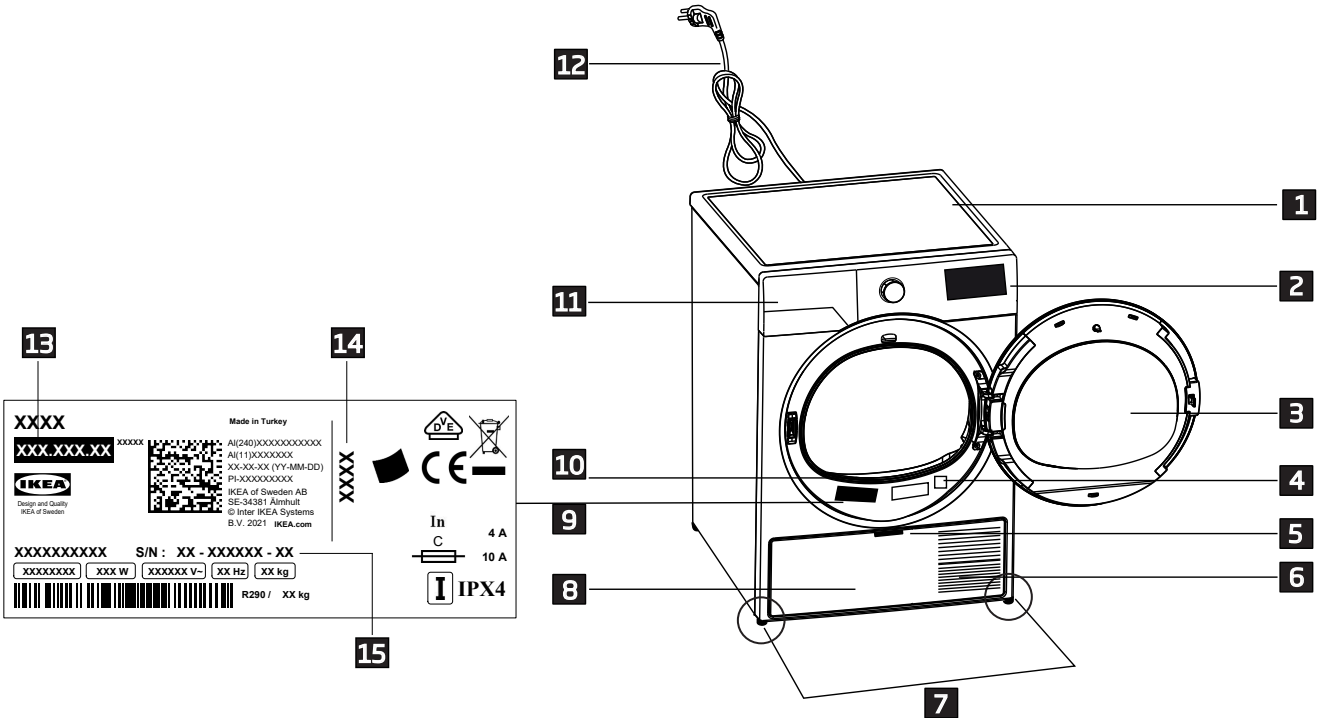

1 Üst panel
2 Kontrol paneli
3 Yükleme kapağı
4 QR etiketi
5 Tekmelik açma düğmesi
6 Havalandırma ızgaraları
7 Ayarlanabilir ayaklar
8 Isı eşanjörü alanı
9 Tip etiketi
10 Lif filtresi
11 Su tankı çekmecesi
12 Güç kablosu
13 IKEA ürün no
14 Tarih damgası
15 Seri numarası

Kapağı açmak için tutamağı çekin.



Kapağı kapatmak için, tutamağı tutun ve kapandığını duyana kadar itin.



Kontrol paneli

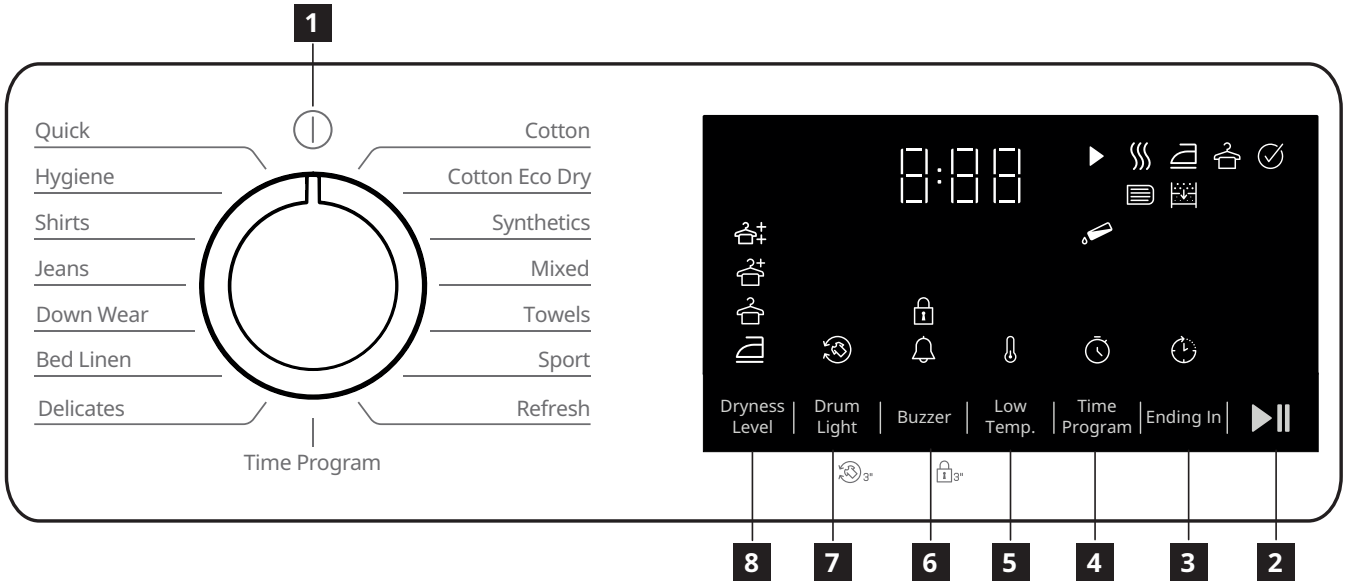

Seçenekler Düğmeleri

1. Aç / Kapat / Program Seçimi düğmesi
2. Başlat / Beklet düğmesi
3. Bitiş Süresi seçim düğmesi
4. Zaman programı seçim düğmesi
5. Düşük sıcaklık seçim düğmesi
6. Uyarı Sesi ve çocuk kilidi seçim düğmesi
7. Seçim düğmesi Tambur ışığı düğmesi
8. Kuruluk seviyesi seçim düğmesi

EKRAN GÖSTERGELERİ

	Kuruluk düzeyi
	Dolap kuruluğu
	Ütü kuruluğu
	Dolap Kuruluğu +
	Ekstra kuru
	Kurutma
	Düşük Sıcaklık
	Son
	Kırışıklık önleme
	Filtre Temizleme
	Filtre çekmecesinin / Isı eşanjörünün temizlenmesi

EKRAN GÖSTERGELERİ

	Çocuk kilidi
	Uyarı Sesi
	Zaman Programı
	Bitiş Süresi
	Su tankı
	Başlat /Duraklat / İptal

İlk Kullanım

Su tankının doğru şekilde takıldığından emin olun. Kurutma makinesinin arkasındaki tahliye hortumunun, kurutma makinesinin su tankına veya evsel atıksu sisteminize doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Kurutma makinesinin düzgün çalışması için sıcaklığı 5 °C ile 35 °C arasında olan bir odaya kurulması gerekir.
Kurutma makinenizi kullanmadan önce en az 6 saat boyunca dik konumunda olduğundan emin olun.

Günlük kullanım

Bunu yaparak makinenizin en iyi şekilde çalışmasını sağlayacaksınız!
Her kurutma döngüsünden sonra su tankınızı boşaltmayı unutmayın.
Her döngüden sonra filtrelerinizi temizlemeyi unutmayın. (Bkz. “Temizlik ve bakım” bölümü).

1. Çamaşırları makineye yerleştirin.

2. Kapağı kapatın

3. Aç/Kapat Düğmesini Çevirin⏻.

4. Çamaşır türüne göre programı seçin.

5. Gerekirse seçenekleri seçin.

6. Programı başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine basın⏵⏸.

7. Kurutma döngüsünün sonunda sesli uyarı verecektir. Kontrol paneli üzerindeki gösterge, döngünün sonunu işaret eder. Çamaşırlarda kırışıklık oluşmasını önlemek için yükü hemen dışarı çıkarın.

8. Düğmeyi çevirerek makineyi kapatın.⏻ kapağı açın ve kıyafetleri çıkarın.
Makine manuel olarak kapatılmazsa, program bitiminden yaklaşık on beş dakika sonra enerji tasarrufu sağlamak için cihaz otomatik olarak kapanır.

Kurutmanın bitiminden sonra birkaç saat boyunca, kırışıklık oluşumunu önlemek için tambur düzenli aralıklarla döner. Güç arızası durumunda, programı yeniden başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine basılmalıdır.⏵⏸

DÖNGÜ SIRASINDA KAPAĞIN AÇILMASI
Çalışma sırasında kapağı açarsanız program durur. Programa devam etmek için kapağı kapatın ve Başla/Bekle tuşuna basın.

Programlar

TR				
Programlar	Program Açıklama	Kapasite (kg)	Çamaşır makinesinde sıkma devri (rpm)	Kurutma Süresi (dakika)
Pamuk	Isıya dayanıklı pamuklu tekstil ürünlerinizi bu programla kurutabilirsiniz. Kurutulacak ürünlerin kalınlığına ve istenen kuruluk seviyesine uygun bir ayar seçilmelidir.	8	1000	205
Pamuklu Eko Kuru	Tek katmanlı, günlük kullanıma uygun pamuklu tekstil ürünlerini en ekonomik şekilde kurutur.	8	1000	197
Pamuklu Ütü kuruluğu	Ütülenecek pamuklu çamaşırlarınızı (gömlek, tişört, masa örtüsü vb.) bu programda hafif nemli kalacak şekilde kurutabilirsiniz, böylece ütüleme kolaylaşır.	8	1000	160
Sentetik	Bu programla tüm sentetik tekstillerinizi kurutabilirsiniz. İstediğiniz kuruluk seviyesine uygun bir kurutma ayarı seçilmelidir.	4	800	75
Karışık	Bu programı, pigment içermeyen sentetik ve pamuklu çamaşırları birlikte kurutmak için kullanın. Spor ve fitness kıyafetleri de bu programla kurutulabilir.	4	1000	120
Havlular	Mutfak havlusu, banyo havlusu ve el havlusu gibi havluları kurutma.	5	1000	170
Spor	Sentetik, pamuklu veya karışık kumaşlardan yapılmış giysilerinizi veya fonksiyonel ceket, yağmurluk vb. su geçirmez ürünleri kurutmak için kullanın. Kurutma işleminden önce ters çevirin.	2	1000	115
Tazele	Sıcak hava vermeden sadece 10-160 dakika havalandırma yapar. Bu programla uzun süre kapalı kalmış pamuklu ve keten kıyafetleri havalandırarak kokularını giderebilirsiniz.	-	-	-
Zaman Programı	İstenilen kurutma seviyesine düşük sıcaklıkta ulaşmak için 10 ile 160 dakika arasında değişen zaman programlarından birini seçebilirsiniz. Bu programda, çamaşırların kuruluk derecesinden bağımsız olarak, kurutma makinesinin çalışması ayarlanan süre boyunca devam eder.	-	-	-
Hassaslar	Bu programda hassas çamaşırlar veya elde yıkanabilir çamaşırlarınızı (ipek bluzlar, ince iç çamaşırları vb.) düşük sıcaklıkta kurutabilirsiniz.	2	800	45
Çarşaf	Düğmeyi/fermuarı kapatarak 1 adet pamuklu veya sentetik nevresim takımını kurutun.	2	1000	121
Yorgan Kuş Tüyü	Kuş tüyü montlar, ceketler gibi giysileri kurutmak için ters çevirin.	-	800	119
Kot	Bu programda kot pantolon, etek, gömlek veya ceket kurutabilirsiniz.	4	1200	130
Gömlek	Gömlekleri daha hassas bir şekilde kurutur, daha az kırışmaya ve daha kolay ütülenmeye neden olur.	1,5	1200	50
Hijyen	Yıkanmış ve ekstra nem sağlamak istediğiniz ürünleri (bebek kıyafetleri, iç çamaşırları, havlular vb.) kurutmanızı sağlayan programdır. Isı etkisiyle tekstil ürünlerinize yüksek nem sağlar.	5	800	185
Hızlı	2 gömleği ütü kuruluğuna getirmek için bu programı kullanın.	0,5	1200	30

Enerji tüketim değerleri				
Programlar	Kapasite (kg)	Çamaşır makinesinde sıkma devri (rpm)	Yaklaşık kalan nem miktarı	Enerji tüketim değeri kWh
Pamuklu Eko*	8	1000	%60	1,78
Pamuklu Ütü kuruluğu	8	1000	%60	1,60
Sentetik Dolap Kuruluğu	4	800	%40	0,70
	"Eğer düzenli olarak 8 kg'lık azami pamuklu çamaşır yükünü kurutuyorsanız, kurutma makinesinin tankı boşaltmak için döngünün ortasında durmasını önlemek amacıyla tahliye hortumunu bağlamanızı öneririz" (bkz. "Tahliye Bağlantısı" bölümü).			

* Yukarıdaki değerler standart koşullar altında belirtilmiştir. Tüketim değerleri, çamaşır türüne, sıkma devrine, ortam koşullarına ve gerilime bağlı olarak tablodaki değerlerden farklılık gösterebilir.

TR				
Genel Programlar				
Programlar	Kapasite (kg)	Program süresi (saat:dakika)	Enerji tüketimi (kWh)	
Pamuklu Eko	8	3:17	1,78	
Pamuklu Eko	4	2:00	1,01	
Pamuklu Ütü kuruluğu	8	2:40	1,60	
Pamuklu Ütü kuruluğu	4	1:36	0,81	
Pamuklu Dolap Kuruluğu	8	3:25	1,85	
Pamuklu Dolap Kuruluğu	4	2:08	1,08	
Pamuklu Dolap Kuruluğu +	8	3:33	1,92	
Pamuklu Dolap Kuruluğu +	4	2:16	1,14	
Pamuklu Dolap Kuruluğu ++	8	3:41	2.00	
Pamuklu Dolap Kuruluğu ++	4	2:24	1,21	
Sentetik Ütü Kuruluğu	8	1:00	0,56	
Sentetik Dolap Kuruluğu	8	1:15	0,70	
Sentetik Dolap Kuruluğu +	8	1:21	0,76	
Nazik Bakım	2	0:45	0,81	
Eco programı dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca bilgi amaçlıdır.				
Farklı çalışma modları				
Güç tüketimi (W)	Güç kapalı modu (W) (varsa)	Gecikmeli çalışma modu (W) (varsa)	Hazırda bekleme modu (W) (varsa)	Ağ bağlantılı hazırda bekleme modu (W) (varsa)
	0,30	4.00	0,50	-
Kurutma programı hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu dB(A):				64

Fonksiyonlar

Program seçildikten sonra, gerekirse çeşitli fonksiyonlar ayarlanabilir.

Kuruluk düzeyi
Kuruluk düzeyi düğmesi, istenen kuruluk seviyesine ayarlama için kullanılır. Program süresi, seçime bağlı olarak değişebilir.

Kırışıklık önleme
Kırışıklık önleme fonksiyonunu, kırışıklık önleme seçim düğmesine 3 saniye basılı tutarak açıp kapatabilirsiniz. Program tamamlandıktan hemen sonra çamaşırları çıkarmayacaksanız, çamaşırlarınızın kırışmasını önlemek için Kırışıklık Önleme fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Uyarı Sesi
Kurutma makinesi program tamamlandığında sesli bir uyarı çıkarır. Sesli uyarı istemiyorsanız, “Uyarı Sesi” düğmesine basın. Uyarı Sesi düğmesine bastığınızda, ışık söner ve program tamamlandığında ses çıkmaz.

Bu fonksiyonu program başlamadan önce veya program başladıktan sonra seçebilirsiniz.

Düşük sıcaklık
Bu fonksiyonu yalnızca bir program başlatmadan önce etkinleştirebilirsiniz. Çamaşırlarınızı daha düşük sıcaklıkta kurutmak istiyorsanız bu fonksiyonu etkinleştirebilirsiniz. Etkinleştirildikten sonra program süresi daha uzun olacaktır.

Bitiş Süresi
Programın bitişini, Bitiş Süresi fonksiyonu ile 24 saate kadar geciktirirsiniz.

1. Yükleme kapağını açın ve çamaşırları yerleştirin.
2. Kurutma programını seçin.
3. "Bitiş Süresi" düğmesine basın ve istediğiniz gecikme süresini ayarlayın. "Bitiş Süresi" LED'i yanar. (Düğmeye basılı tutulduğunda, "Bitiş Süresi" işlemi durmadan devam eder.)
4. Başlat / Beklet düğmesine basın.

Bitiş Zamanı geri sayımı başlar. Görüntülenen gecikme süresinin ortasındaki ":" işareti yanıp söner ve kurutma LED'i yanar.

•Bitiş Süresi içinde çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. Görüntülenen süre, normal süre ve Bitiş Süresinin toplamıdır. Geri sayımın sonunda Bitiş Süresi LED'i söner, kurutma başlar ve kurutma makinesi açılır.

Bitiş Süresi fonksiyonunu değiştirme

Geri sayım sırasında süreyi değiştirmek istiyorsanız: Programı duraklatın ve Aç/Kapat/Program Seçimi düğmesini döndürün ve programı iptal edin. İstediğiniz programı seçin ve Bitiş Süresi seçimini tekrarlayın.

Bitiş Süresi fonksiyonunu iptal etme

Bitiş Süresi gerisayımını iptal edip programı hemen başlatmak istiyorsanız: Programı duraklatın ve Aç/Kapat/Program Seçimi düğmesini döndürün ve programı iptal edin. İstediğiniz programı seçin ve "Başlat/Beklet" düğmesine basın.

Tambur Işığı

Bu düğmeye basarak tambur ışığını açıp kapatabilirsiniz. Düğmeye basıldığında ışık yanar ve belirli bir süre sonra söner.

Uyarı göstergeleri

Uyarı göstergeleri kurutma makinenizin modeline bağlı olarak değişebilir

.

Filtre temizleme

Program tamamlandığında, filtre temizleme için uyarı göstergesi yanar.

Su tankı

Program devam ederken su tankı dolarsa, uyarı göstergesi yanıp sönmeye başlar ve makine bekleme moduna geçer. Bu durumda, su tankını boşaltın ve Başlat/Beklet düğmesine basarak programı başlatın. Uyarı göstergesi söner ve program devam eder.

Filtre çekmecesinin / ısı eşanjörünün temizlenmesi

Uyarı sembolü filtre çekmecesinin temizlenmesi gerektiğini hatırlatmak için periyodik olarak yanıp söner.

Programı başlatma

Başlat/Beklet düğmesi, programı başlatmak için kullanılır. Başlat/Beklet ve Kurutuyor göstergeleri, programın başlatıldığını göstermek için yanar.

Çocuk Kilidi

Kurutma makinesinde, program sırasında düğmelere basıldığında program akışının kesintiye uğramasını önleyen bir çocuk kilidi bulunur. Çocuk kilidi etkinleştirildiğinde, Aç/Kapat/Program Seçim düğmesi hariç paneldeki tüm düğmeler devre dışı bırakılır. Çocuk kilidini etkinleştirmek için Sesli Uyarı düğmesine 3 saniye basılı tutun. Programdan sonra yeni bir programa başlayabilmek için çocuk kilidinin devre dışı bırakılması gerekir. Çocuk kilidini devre dışı bırakmak için aynı düğmelere 3 saniye basılı tutun.

• Çocuk kilidi etkinleştirildiğinde, ekrandaki çocuk kilidi uyarı göstergesi yanar.

• Çocuk kilidi etkin olduğunda: kurutma makinesi çalışır veya bekleme durumundayken gösterge sembolleri, program seçiminin düğme konumunun değiştirilmesi üzerine değişmez.

•Kurutma makinesi çalıştırıldığında ve çocuk kilidi aktifken, program seçme düğmesi çevrilirse çift bip sesi duyulacaktır. Program seçim düğmesi orijinal konumuna getirilmeden önce çocuk kilidi devre dışı bırakılırsa, program seçim düğmesi çevrildiği için program sonlandırılacaktır.

Program başlatıldıktan sonra programın değiştirilmesi

Makine çalışmaya başladıktan sonra, çamaşırlarınızı kurutmak için seçtiğiniz programı farklı bir programla değiştirebilirsiniz.

•Örneğin, programı duraklatın ve Hızlı programı yerine Tazele programını seçmek için Aç/Kapat/Program Seçimi düğmesini çevirin.

•Programı başlatmak için Başlat/Beklet düğmesine basın.

Bekleme modundayken kıyafet ekleme ve çıkarma

Eğer kurutma programı başladıktan sonra kurutma makinesine kıyafet eklemek veya çıkarmak istiyorsanız:

•Kurutma makinesini bekleme durumuna getirmek için Başlat/Beklet düğmesine basın. Kurutma işlemi durur.

• Bekleme durumundayken yükleme kapağını açın ve çamaşırları çıkardıktan veya ekledikten sonra kapıyı kapatın.

•Programı başlatmak için Başlat/Beklet düğmesine basın.

• Kurutma işlemi başladıktan sonra çamaşır eklemek, kurutma makinesinin içindeki kurutulmuş çamaşırların ıslak çamaşırlarla karışmasına ve işlemin sonunda çamaşırların nemli kalmasına neden olabilir.

Kurutma işlemi sırasında çamaşır ekleme veya çıkarma işlemi istediğiniz kadar tekrarlanabilir. Ancak bu işlem sürekli olarak kurutma işlemini kesintiye uğratır ve bu nedenle program süresini ve enerji tüketimini artırır. Bu nedenle, program başlamadan önce çamaşır eklemeniz önerilir. Kurutma makinesi bekleme modundayken program seçimi düğmesi çevrilerek yeni bir program seçilirse, çalışan program sonlandırılır.

Program başladıktan sonra programın iptal edilmesi

Eğer kurutma makinesi çalışmaya başladıktan sonra herhangi bir nedenle programı iptal etmek ve kurutma işlemini sonlandırmak istiyorsanız, programı Duraklatın ve Aç/Kapat/Program Seçimi düğmesini çevirin.

Programın sonu

Program sona erdiğinde, program takip göstergesindeki "Son/Kırışıklık Önleme" ve "Lif Filtresi Temizleme Uyarısı" LED'leri yanar. Yükleme kapağı açılabilir ve kurutma makinesi bir sonraki işlem için hazırdır. Kurutma makinesini kapatmak için Aç/Kapat/Program Seçimi düğmesini Aç/Kapat konumuna getirin.

•Eğer kırışıklık önleme modu aktifse ve program tamamlandıktan sonra çamaşırlar çıkarılmazsa, makinenin içindeki çamaşırların kırışmasını önlemek için kırışıklık önleme fonksiyonu 2 saat boyunca devreye girer. Program, çamaşırların kırışmasını önlemek için 10 dakikalık aralıklarla çamaşırları döndürür.

Program Tabloları

Programlar	Fonksiyonlar					
	Kuruluk Düzeyi	Tambur Işığı/ Kırışıklık Önleme 3 sn	Uyarı Sesi/ Çocuk Kilidi 3 sn	Düşük Sıcaklık	Zaman Programı	Bitiş Süresi
Pamuk	●	●	●	●		●
Pamuklu Eko Kuru		●	●			●
Sentetik	●	●	●	●		●
Karışık	●	●	●	●		●
Havlular	●	●	●			●
Spor	●	●	●	●		●
Tazele		●	●			●
Zaman Programı		●	●		●	●
Hassaslar	●	●	●	●		●
Çarşaf	●	●	●	●		●
Yorgan/Kuş Tüyü	●	●	●			●
Kot	●	●	●	●		●
Gömlek	●	●	●	●		●
Hijyen		●	●			●
Hızlı		●	●	●		●

Temizlik ve bakım

Önce "Güvenlik Talimatları"nı okuyun!

Lif Filtresi (dahili ve harici filtreler) / Yükleme Kapağının İç Yüzeyinin Temizlenmesi

Kurutma işlemi sırasında çamaşırlardan ayrılan saç ve lifler, lif filtresi tarafından toplanır. Filtrelerin yetersiz temizlenmesi, kurutma süresini ve enerji tüketim seviyesini artırabilir**.**

Filtrelerin yetersiz temizlenmesi kurutma döngüsünden sonra çamaşırların nemli kalmasına neden olabilir. Filtreleri temizlerken, mikroplastiklerin kullanılan su sistemine yayılmasını önlemek için kir ve saçlar temizlenmelidir. Filtreler temizlenirken, su giderlere boşaltılmamalıdır.

• Temizlik fırçası tamburun içindedir. Fırçanızı tamburun içinden alın ve saklamak için hava yönlendiricisindeki yerine yerleştirin.

• Her kurutma döngüsünden sonra, lif filtresini ve yükleme kapağının iç yüzeyini temizleyin.

• Kurutma makinenizde, biri diğerinin içine yerleştirilmiş 2 adet lif filtresi bulunmaktadır. Lif filtresi olmadan ürünü çalıştırmayın.

Lif filtresini temizlemek için:

•Yükleme kapağını açın.

• İki parçadan oluşan lif filtresinden ilkini (iç filtre) tutun ve yukarı doğru çekerek çıkarın.

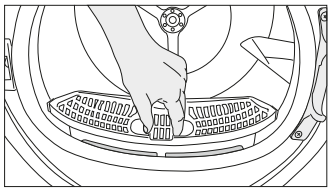

• İkinci parçayı (dış filtre) yukarı çekerek kaldırın.

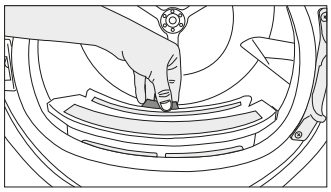

•Filtrelerin takıldığı yuva bölgesine tüy, lif ve pamuk topaklarının düşmemesine dikkat edin.

• Hem dış hem de iç lif filtresini açın ve lifleri ellerinizle veya hava yönlendiricisindeki fırça ile çıkarın.

Filtrelerdeki tüyleri elektrikli süpürgeyle temizliyebilirsiniz.

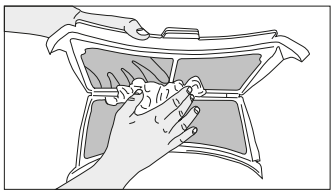

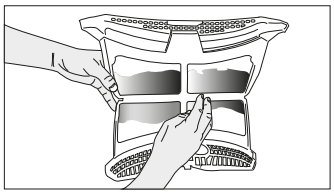

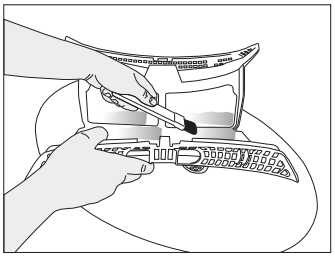

• Lif filtrelerini üst üste yerleştirin ve tekrar yerine koyun.

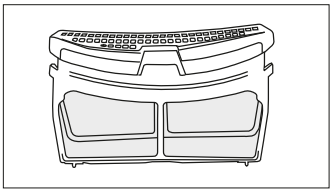

• Yükleme kapağının iç yüzeyini ve contayı yumuşak bir nemli bez veya hava yönlendiricisindeki fırça ile temizleyin.

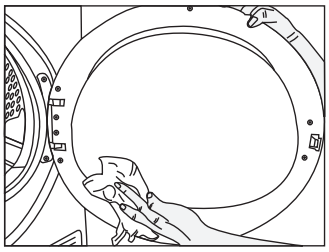

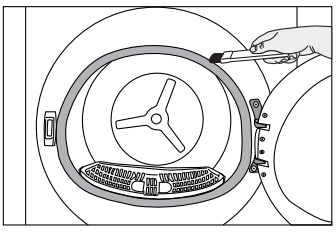

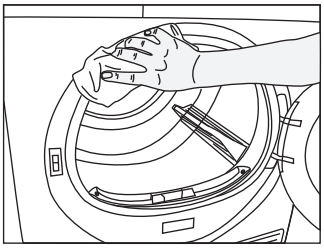

Sensörün temizlenmesi

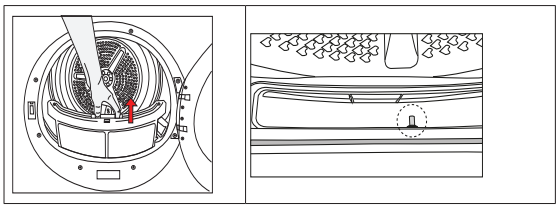

• Kurutma makinesinde çamaşırların kuruyup kurumadığını algılayan sıcaklık sensörleri bulunmaktadır.

Sensörleri temizlemek için:

• Kurutma makinesinin yükleme kapağını açın.

• Lif filtresini yukarı çekerek çıkarın.

• Sensör üzerinde biriken tüy varsa elinizle temizleyin.

• Sensörün metal yüzeylerini yılda 4 kez temizleyin.

Sensörlerin metal yüzeylerini temizlemek için metal aletler kullanmayın.

•Yangın ve patlama tehlikesi nedeniyle sensörleri temizlemek için çözeltiler, temizlik malzemeleri veya benzeri aletler kullanmayın..

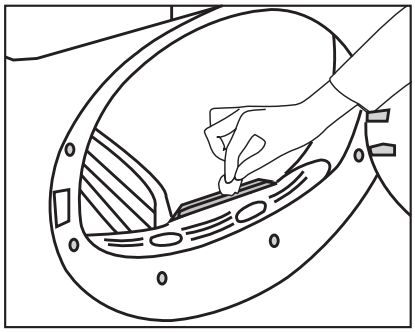

Su tankını boşaltmak

Kurutma sırasında çamaşırlardan nem uzaklaştırılır ve yoğunlaştırılır, ardından su, su tankında birikir. Her kurutma seansından sonra su tankını boşaltın.
Yoğuşmuş su içme suyu değildir!
Program çalışırken su tankını çıkarmayın!

Eğer su tankını boşaltmazsanız, sonraki kurutmalarda makine su tankı dolu olduğu için duracak ve bir su tankı uyarı simgesi yanıp sönecektir. Bu durumda su tankını boşaltın ve kurutma işlemine devam etmek için Başlat/Beklet düğmesine basın.

Su tankını boşaltmak için:

Su tankını çekmeceden dikkatlice çıkarın.
Tank içindeki suyu boşaltın.

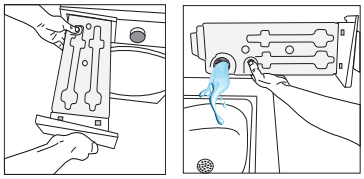

Eğer su tankı üzerindeki hunide tüy birikmişse akan su altında temizleyin.

Su tankını geri yerleştirin.

Doğrudan boşaltma seçeneği kullanılırsa su tankının boşaltılması gerekmez.

Kondansatörün temizlenmesi

Lif filtresi tarafından toplanmayan tüy ve lifler, hava yönlendiricisinin arkasındaki kondansatörün metal yüzeyinde birikir. Bu lifler düzenli olarak temizlenmelidir.
Eğer kondansatör temizlik simgesi yanıp sönüyorsa metal yüzeyi kontrol edin. Herhangi bir lif varsa temizleyin. Kondansatör en az 6 ayda bir kontrol edilmelidir.

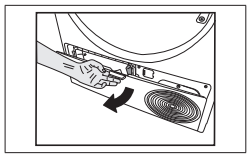

Hava yönlendirici kapağı açmak için mandalları hareket ettirin.

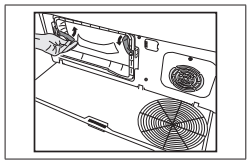

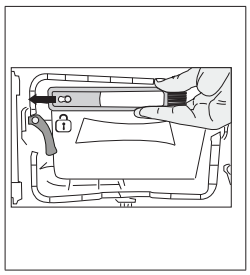

Kapağı çıkarmak için fırçayı sola doğru çekin. Filtreyi, yoğunlaşan metal yüzeyi ve kapak üzerinde biriken lifleri temizlemek için temizlik fırçasını kullanabilirsiniz.

• Kondansatörün metal yüzeyindeki lifleri nemli bir bezle veya hava yönlendiricisindeki fırça ile yukarıdan aşağıya doğru temizleyin. Soldan sağa doğru temizlemeyin, çünkü bu kondansatörün metal plakalarına zarar verecektir.

Temizlik için fırçalı bir elektrikli süpürge kullanabilirsiniz. Elektrikli süpürgenin fırça özelliği yoksa, kondansatör temizliği için kullanılması önerilmez.

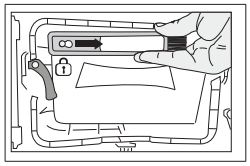

Filtreyi, kapağı ve kondansatörü temizledikten sonra, fırçayı sağa sürükleyin ve yerine oturtun.

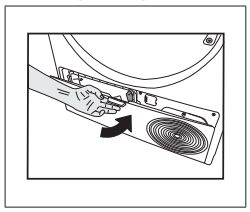

Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra, hava yönlendirici kapağını yerine yerleştirin, mandalları kapatmak için oynatın ve tekmeliği kapatın.

•Koruyucu eldiven giymeniz şartıyla elle temizleyebilirsiniz. Çıplak elle temizlemeye çalışmayın. Kondansatör kanatçıkları ellerinize zarar verebilir. Soldan sağa temizlemek, kondansatör kanatçıklarına zarar verebilir. Bu da kurutma sorunlarına yol açabilir.

•Hava yönlendirici kapak çıkarıldığında, kondansatörün önündeki plastik bölüm üzerinde su bulunması normaldir.

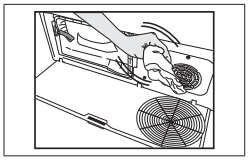

Eğer fan kapağında ve tekmelikte lif birikimi görürseniz bir bezle temizleyin.

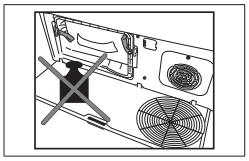

Tekmelik açıkken üzerinde ağırlık bulundurmayın.

• Tamburu temizlemek için aşındırıcı malzemeler veya bulaşık teli kullanmayın.

İpuçları ve Öneriler

Kurutma makinesinde kurutmaya uygun çamaşırlar

•Makinede yıkanmaya uygun olmayan çamaşırlar, kurutma işlemi sırasında cihaza ve çamaşırlara zarar verebilir. Kurutulacak çamaşırların etiketlerindeki talimatları izleyin. Sadece etiketlerinde "Makinede kurutmaya uygun" yazan çamaşırları kurutun.

Kurutma makinesinde kurutmaya uygun olmayan çamaşırlar

•Metal destekli iç çamaşırları kurutma makinesinde kurutulmamalıdır. Bu metal destekler gevşer ve giysiden koparsa, makineye zarar verebilir.

•Hassas nakışlı kumaşlar, pamuklu ve ipek giysiler, hassas ve değerli kumaşlardan üretilmiş giysiler, nefes almayan kumaşlar ve tül perdeler kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.

Kurutulacak çamaşırların hazırlanması

•Madeni paralar, metal parçalar, iğneler, çiviler, vidalar, taşlar vb. gibi nesneler ürünün tambur grubuna zarar verebilir veya işlevsel çalışma sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, ürüne yüklenecek tüm çamaşırları kontrol edin.

•Fermuar gibi metal aksesuarlar içeren çamaşırları ters çevirerek kurutun.

•Fermuarları, kancaları ve tokaları kapatın, örtülerin düğmelerini ilikleyin, kumaş kemerleri ve önlük kemerlerini bağlayın.

Enerji tasarrufu için neler yapılmalı?

Çamaşırları yıkarken mümkün olan en yüksek sıkma ayarını kullanın. Böylece kurutma süresini kısaltabilir ve enerji tüketimini azaltabilirsiniz. Çamaşırları türlerine ve kalınlıklarına göre ayırın. Aynı türdeki çamaşırları birlikte kurutun. Örneğin, mutfak havluları ve masa örtüleri banyo havlularından daha hızlı kurur.

•Program seçimi için kullanım kılavuzundaki önerileri takip edin.

• Kurutma sırasında, gerekmedikçe yükleme kapağını açmayın. Yükleme kapağını açmanız gerekiyorsa çok uzun süre açık tutmayın.

•Makine çalışırken ıslak çamaşır eklemeyin.

•Her kurutmadan önce ve sonra Lif Filtresini temizleyin.

•Filtrelerin temiz olduğundan emin olun. Ayrıntılar için Temizlik ve bakım bölümüne bakın.

•Kurutma sırasında, kurutma makinesinin bulunduğu ortamı uygun şekilde havalandırın.

•Eko programı, ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için en enerji verimli programdır ve çevreye duyarlı tasarım yönetmeliklerine uygunluğu değerlendirmek için kullanılır.

•Isı kaybını önlemek için yükleme kapağını kapalı tutun.

•Üründeki çamaşır miktarı maksimum yük kapasitesini aşarsa, ürün beklendiği gibi çalışmayabilir ve maddi hasara veya ürün arızasına neden olabilir. Her program için maksimum yük kapasitesi değerine uyun.

•Ev tipi kurutma cihazını ilgili programlar için üretici firma tarafından belirtilen maksimum kapasiteye kadar doldurmak enerji tasarrufuna yardımcı olacaktır.

SORUN GİDERME

Servis Merkezi ile iletişime geçmeden önce lütfen aşağıdaki tabloya bakın. Arızalar genellikle küçüktür ve birkaç dakika içinde giderilebilir.

Sorun	Olası nedenler	Çözümler
Kurutma makinesi çalışmıyor.	Fiş, prize takılmamıştır.	Fişi prize takın.
	Fiş arızalı.	Aynı prize başka bir cihazın fişini takmayı deneyin. Prize adaptör veya uzatma kablosu gibi elektrikli bağlantı cihazlarını takmayın.
	Güç hatası oluştu.	Güç kaynağının yeniden etkinleştirilmesini bekleyin.
Kurutma makinesi çalışmıyor.	Kapak açıktır.	Kapağı kapatın.
	Başlat/Duraklat düğmesine basılarak program başlatılmadı.	Başlat/Duraklat düğmesine basın.
	Çocuk Kilidi fonksiyonu etkinleştirildi (bu seçeneğe sahip makinelerde).	Kontrol Paneli bölümüne bakın ve Çocuk Kilidi mevcutsa devre dışı bırakın. Makineyi kapatmak bu seçeneği devre dışı bırakmak için yeterli değildir.
Kurutma süreleri çok uzun	Uygun bir bakım işlemi gerçekleştirilmemiştir.	Temizlik ve bakım bölümüne bakın ve açıklanan işlemleri gerçekleştirin.
	Ayarlanan program, süre ve/veya kurutma seviyesi, kurutucuya yerleştirilen yükün türü ve miktarı için uygun değil.	Yük türüne en uygun programı bulmak için Programlar bölümüne bakın.
	Giysiler çok ıslak.	Mümkün olduğunca fazla suyu çıkarmak için daha yüksek devirde bir yıkama programı uygulayın.
	Kurutma makinesi aşırı yüklenmiş olabilir.	Her programın maksimum yükünü kontrol etmek için Programlar bölümüne bakın.
	Oda sıcaklığı.	Oda sıcaklığı 5 °C ile 35 °C aralığının dışında kalırsa kurutma süresi daha uzun olabilir.
Program sona ermedi.	Bir güç hatası meydana gelmiş olabilir.	Güç hatası durumunda, programı yeniden başlatmak için Başlat/Duraklat güğmesine basmanız gerekir.
Işıklar açık veya yanıp sönüyor.		
Su tankı	Su tankı doludur.	Su tankını boşaltın. Temizlik ve bakım bölümüne bakın.
Filtre Çekmecesinin/Isı Eşanjörünün Temizliği	Makinenin çalışması için gerekli olan hava akışının sağlanamaması.	Lif filtresini temizleyin ve hava girişinin açık olup olmadığını kontrol edin. Bu işlemlerin yanlış yapılması hasara neden olabilir.
Anahtar sembolünün varlığı bir arıza olduğu anlamına gelir.	Makine sensörleri bir arıza tespit etmiştir.	Kurutma makinesini kapatın ve fişini çekin. Hemen kapağını açın ve ısının dağılması için çamaşırları dışarı çıkarın. Yaklaşık 15 dakika bekleyin. Kurutma makinesini güç kaynağına yeniden bağlayın, çamaşırları yerleştirin ve kurutma döngüsünü yeniden başlatın.**Sorun devam ederse, Satış Sonrası Servis Merkezi ile iletişime geçin ve ekranda yanıp sönen harf ve rakamları bildirin. Örneğin: F3 ve E2.**

Satış Sonrası Servis

Satış Sonrası Servis ile iletişime geçmeden önce:

1. "... durumunda ne yapılmalı?" tablosunda verilen öneriler yardımıyla sorunu kendiniz çözüp çözemeyeceğinize bakın.
2. Cihazı kapatıp tekrar açarak arızanın devam edip etmediğine bakın.

Yukarıdaki kontrollerden sonra arıza devam ederse IKEA Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Aşağıdakileri mutlaka belirtin:

- hatanın kısa bir özeti;
- cihazın türü ve tam modeli;
- servis numarası (bilgilendirme levhasında "Servis" kelimesinden sonra gelen numara);
- tam adres;
- telefon numaranız.

Herhangi bir onarım gerekiyorsa, (yedek parçaların kullanılacağından ve onarımların doğru şekilde yapılacağından emin olmak için) lütfen IKEA Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.**1. IKEA ürün no**

2. Tarih damgası

3. Seri numarası

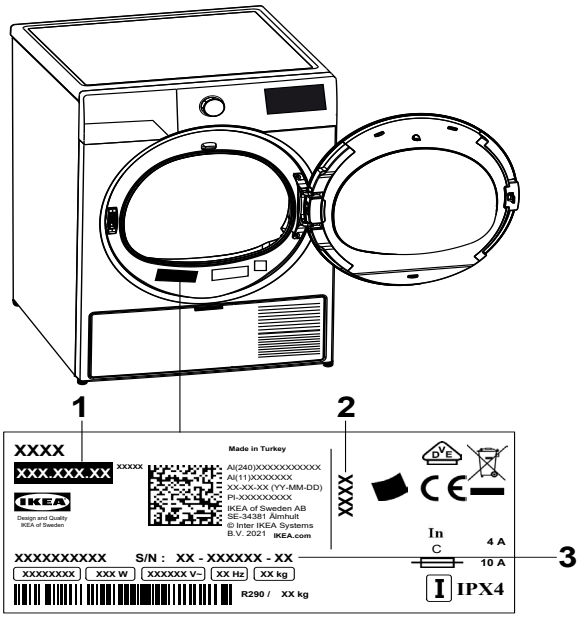

Teknik Özellikler

TR

Yükseklik (Min. / Maks.)	84,5 cm / 87,5 cm*
Genişlik	59,3 cm
Derinlik	60,3 cm
Kapasite (maks.)	8 kg**
Net ağırlık (± %10)	42 kg
Gerilim	230-240 V ~
Frekans	50 Hz
Güç kapasitesi	900 W
Model kodu	Tip etiketine bakın***

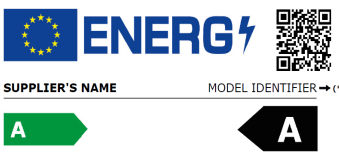

Ürün veritabanında saklanan model bilgilerine aşağıdaki web sitesine girerek ve enerji etiketinde bulunan model tanımlayıcınızı (*) arayarak ulaşabilirsiniz. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

* Min. yükseklik: Ayarlanabilir ayaklar kapalıykenki yükseklik.
Maks. yükseklik: Ayarlanabilir ayaklar maksimum yüksekliğe açıldığında elde edilen yükseklik.
** Yıkamadan önce kuru çamaşırların ağırlığı.

*** Veri plakası kurutma makinesinin kapağının altındadır.

Kurutma makinesinin kalitesini artırmak amacıyla, teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Bu kılavuzdaki şekiller şematiktir ve ürünle birebir örtüşmeyebilir.
Kurutma makinesiyle veya beraberindeki belgelerle birlikte verilen değerler, ilgili standartlara uygun laboratuvar ölçümleridir. Bu değerler, kullanım ve ortam koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Çevresel hususlar

Ambalaj malzemelerinin imhası



Ambalaj malzemesi %100 geri dönüştürülebilir ve geri dönüşüm sembolüyle işaretlenmiştir. Bu nedenle, ambalajın çeşitli parçaları, atık bertarafını düzenleyen yerel yönetim yönetmeliklerine tam uyum içinde ve sorumlu bir şekilde bertaraf edilmelidir. Ev Aletlerinin Bertarafı Bu cihaz, geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir malzemelerle üretilmiştir. Yerel atık bertaraf yönetmeliklerine uygun olarak bertaraf edin. Ev tipi elektrikli aletlerin işlenmesi, geri kazanımı ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için yerel yönetiminizle, evsel atık toplama servisiyle veya cihazı satın aldığınız mağazayla iletişime geçin. Bu cihaz, 2012/19/AB no.lu Avrupa Direktifi, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) yönetmeliğine uygun olarak işaretlenmiştir. Bu cihazın doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaksınız. Cihaz üzerindeki veya beraberindeki belgelerdeki sembol, evsel atık olarak işlem görmemesi, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için uygun bir toplama merkezine götürülmesi gerektiğini belirtir.



Ayrıca R290 bir yanıcı soğutucudur. Bu nedenle, çalışma ve taşıma sırasında sistemin ve boruların hasarlı olmadığından emin olun.
Ürünü ısı kaynaklarından uzak tutun, aksi takdirde hasarlı durumunda alev alabilir.
Ürünü ateşe atarak imha etmeyin.

Standart uygunluk ve test bilgileri / AB Uygunluk Beyanı

CE

Bu ürünün geliştirme, üretim ve satış aşamaları, Avrupa Birliği'nin ilgili tüm talimatlarında belirtilen güvenlik kurallarına uygun olarak yürütülmektedir.

IKEA GARANTİSİ

Ürün garantinizi kullanmak veya ürün desteği almak istiyorsanız:



Lütfen IKEA Müşteri Desteği ile iletişime geçin; self-servis portalına veya telefon numarasına www.IKEA.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Self-servis portalı üzerinden servis talebinizi tamamlamak, ürününüz veya ürününüzle ilgili yedek parçalar hakkında daha kolay bilgi bulmak için lütfen IKEA ürün numarasını (8 hane) ve seri numarasını enerji etiketi üzerine not edin .SATIN ALMA/TESLİMAT BELGESİNİ SAKLAYIN! SATIŞ FİŞİNİ SAKLAYIN! Bu, satın alma belgenizdir; fiş olmadan garanti geçerli olmayacaktır. Fişte ayrıca satın alınan her ürün için isim ve IKEA ürün numarası (8 hane) yer almaktadır. Lütfen bizimle iletişime geçmeden önce ürün ile birlikte verilen teknik dokümanları dikkatlice okuyun.

Obsah

Bezpečnostné informácie	**317**	**Čistenie a údržba**	**329**
Popis produktu	**322**	**Rady a tipy**	**332**
Ovládací panel	**323**	**RIEŠENIE PROBLÉMOV**	**333**
Prvé použitie	**324**	**Popredajný servis**	**334**
Každodenné používanie	**324**	**Technické špecifikácie**	**334**
Programy	**325**	**Obavy o životné prostredie**	**335**
Funkcie	**327**	**ZÁRUKA IKEA**	**335**
Programové tabuľky	**329**		

Bezpečnostné informácie

- Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny potrebné na zabránenie riziku zranenia osôb alebo materiálnych škôd.
- Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť v prípade nedodržania týchto pokynov.
- Montáž a opravy musí vždy vykonávať autorizovaný servis.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadne súčasti výrobku, pokiaľ to nie je jasne uvedené v používateľskej príručke.
- Nevykonávajte na výrobku žiadne úpravy.

Určené použitie

- Výrobok je určený len na použitie v domácnosti. Nie je určený na komerčné použitie.
- Výrobok nie je určený na vonkajšie použitie.
- Výrobok neinštalujte ani neprevádzkujte tam, kde je možné zmrazenie a/alebo je zraniteľný voči vonkajším prvkom. Voda zamrznutá v čerpadle alebo hadice môžu spôsobiť poškodenie
- Výrobok je určený výlučne na sušenie a osviežovanie bielizne,, ktorá sa perie vodou a je bezpečná pre sušičku.

Bezpečnosť zraniteľných detí ľudia a domáce zvieratá

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a ľudia s nedostatočne rozvinutými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli pod dohľadom alebo poučení o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a súvisiacich nebezpečenstvách. Deti by nemali manipulovať so zariadením. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom.
- Deti mladšie ako 3 roky musia byť mimo dosahu výrobku, pokiaľ nie sú pod dohľadom.
- Elektrické výrobky sú nebezpečné pre deti a domáce zvieratá. Deti a domáce zvieratá sa nesmú s výrobkom hrať, vyliezť naň ani sa doň dostať.
- Držte dvierka výrobku zatvorené, aj keď nie sú v prevádzke. Deti alebo domáce zvieratá by mohli byť zamknuté vo vnútri výrobku a udusiť sa.
- Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo poranenia a udusenia.
- Uchovávajte všetky prísady použité s výrobkom mimo dosahu detí.
- Pred likvidáciou výrobku odrežte napájací kábel a zničte nakladacie dvierka.

Elektrická bezpečnosť

- Výrobok sa nesmie zapojiť počas inštalácie, údržby, čistenia, opravy a prepravy.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený autorizovaným servisom, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku, ktoré môže nastať.

- Nevkladajte napájací kábel pod výrobok alebo do zadnej časti výrobku. Na napájací kábel nedávajte ťažké predmety. Napájací kábel nesmie byť zauzlený, zovretý a nesmie prísť do kontaktu so žiadnym zdrojom tepla.
- Na prevádzku produktu nepoužívajte predlžovací kábel, viaczástrčku ani adaptér.
- Výrobok nesmie byť napájaný prostredníctvom externého spínača, ako je časovač, alebo nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne otváraný a zatváraný nástrojom.
- Zástrčka musí byť ľahko prístupná. Ak to nie je možné, musí byť na elektrickej inštalácii k dispozícii mechanizmus, ktorý spĺňa elektrickú legislatívu a ktorý odpojuje všetky svorky zo siete (poistka, vypínač, hlavný vypínač atď.).
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Pri odpojovaní spotrebiča nedržte napájací kábel, ale zástrčku.

Bezpečnosť prepravy

- Pred prepravou odpojte produkt, vyprázdnite nádrž na vodu a prípadne odstráňte prípojky na vypúšťanie vody.
- Tento produkt je ťažký, nemanipulujte s ním sami.
- Prijmite potrebné opatrenia proti pádu a prevráteniu výrobku. Pri preprave nehavarujte ani nevyhadzujte výrobok.
- Na premiestňovanie výrobku nepoužívajte vytláčacie časti výrobku (napríklad nakladacie dvierka).
- Presuňte výrobok do zvislej polohy. Ak ho nie je možné posúvať vo zvislej polohe, pri pohľade spredu ho presuňte nakláňaním na pravú stranu.

Bezpečnosť inštalácie

- Pri príprave výrobku na inštaláciu sa uistite, že elektrická inštalácia a odtok vody sú správne, a to skontrolovaním informácií v používateľskej príručke. Ak nie je vhodný na inštaláciu, zavolajte kvalifikovaného elektrikára a inštalatéra, aby podľa potreby zariadil inžinierske siete. Tieto operácie vykoná zákazník.
- Pred inštaláciou skontrolujte, či nie je výrobok poškodený. Ak je výrobok poškodený, nemajte ho nainštalovaný.
- Neodstraňujte nastaviteľné nohy.
- Položte výrobok na rovný a tvrdý povrch a vyvážte ho nastaviteľnými nohami.
- Medzera medzi výrobkom a podlahou sa nesmie zmenšovať materiálmi, ako sú koberce, kusy dreva a pásy. Vetracie otvory pod základňou výrobku nesmú byť upchaté kobercom.
- Produkt nainštalujte v prostredí bez prachu s dobrým vetraním.
- Neinštalujte výrobok v tesnej blízkosti horľavých a výbušných materiálov a neuchovávajte horľavé a výbušné materiály v blízkosti výrobku, keď je v prevádzke.
- Výrobok nesmie byť inštalovaný proti dverám, posuvným dverám, kde nie je možné úplne otvoriť dvere na nakladanie výrobku, alebo za závesnými dverami, kde je pánt výrobku otočený proti závesom dverí.
- Nainštalujte výrobok tam, kde je možné s ľahkosťou vykonávať pravidelnú údržbu a čistenie.
- Umiestnite výrobok so zadným povrchom na stenu (pre modely ohrievačov).
- Po umiestnení výrobku sa uistite, že zadná stena neprichádza do styku so žiadnym vytláčaním (vodovodný kohútik, elektrická zásuvka atď.).
- Umiestnite výrobok s odstupom najmenej 1 cm medzi výrobok a okraje nábytku.
- Zapojte výrobok do uzemnenej zásuvky chránenej vhodnou poistkou v súlade so špecifikovaným typom a aktuálnymi rýchlosťami. Požiadajte odborného elektrikára, aby nastavil uzemňovacie zariadenie. Nepoužívajte výrobok bez uzemnenia v súlade s regionálnymi/ národnými predpismi.
- Zapojte výrobok do uzemnenej zásuvky, ktorá zodpovedá hodnotám napätia, prúdu a frekvencie uvedeným na menovitom štítku.
- Nezapojujte výrobok do uvoľnených, rozbitých, špinavých, mastných zásuviek alebo zásuviek, ktoré vyšli z ich sedadiel alebo zásuviek s rizikom kontaktu s vodou.
- Použijú sa nové súpravy hadíc dodávané s výrobkom. Staré súpravy hadíc nepoužívajte opakovane. K hadiciam nevykonávajte prídavné zariadenia.

- Umiestnite napájací kábel a hadice tak, aby nespôsobovali riziko zakopnutia.
- Ak chcete výrobok používať na hornej časti práčky, medzi dvoma výrobkami sa musí použiť upevňovací otvor. Upevňovací otvor musí namontovať kvalifikovaný technik.
- Pri umiestnení výrobku na práčku by ich celková hmotnosť pri naplnení mohla byť približne 180 kg. Výrobky umiestnite na pevnú podlahu, ktorá unesie dostatočné množstvo nákladu.
- Práčku nie je možné umiestniť na vrch sušičky.

Bezpečnosť používania

- Maximálna hmotnosť suchého prádla pred praním je uvedená v časti „Technické špecifikácie“.
- Neumiestňujte neumyté predmety do sušičky.
- Predmety, ktoré sú znečistené materiálmi, ako sú kuchynské oleje, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosk alebo sa musia pred sušením so sušičkou umyť v horúcej vode s väčším množstvom čistiaceho prostriedku.
- Ak sa na čistenie používajú chemikálie, sušička sa nesmie používať.
- Gumová pena (latexová pena), sprchové čiapky, vodeodolné textílie, materiály a odevy podopierané gumou, vankúše s podložkami z gumovej peny sa nesmú sušiť v sušičke.
- Položky s lakom na vlasy, zvyškami prípravkov na vlasy alebo podobnými materiálmi sa nesmú sušiť v sušičke.
- Vyprázdnite vrecká oblečenia a odstráňte predmety, ako sú zápalky a zapaľovače.
- Ak nie je možné rýchlo odstrániť všetky predmety a umiestniť ich tam, kde sa môže rozptýliť teplo, pred dokončením cyklu sušenia nezastavujte sušičku.
- Posledná časť cyklu sušiaceho stroja sa vykonáva bez ohrevu (chladiaci cyklus), aby sa zabezpečilo, že predmety sa uchovávajú pri teplote, ktorá nepoškodí predmety.
- Sušičku nepoužívajte bez vláknového filtra.
- Zabráňte hromadeniu vlákien v okolí sušičky.
- Neopierajte sa ani neseďte na nakladacích dvierkach, keď sú otvorené, výrobok sa môže prevrátiť.
- Na výrobok nelezte.
- Na výrobok ani v jeho blízkosti neumiestňujte zdroj plameňa (sviečky, cigarety atď.). Neuchovávajte horľavé/výbušné materiály.
- Nedotýkajte sa bubna, keď sa otáča.
- Zadná stena výrobku bude počas prevádzky horúca. Nedotýkajte sazadná strana výrobku počas sušenia alebo po ukončení procesu sušenia.
- Nedotýkajte sa vnútorného povrchu bubna počas pridávania alebo odstraňovania oblečenia počas pokračujúceho programu. Povrch bubna je horúci.
- Nestláčajte gombíky ostrými predmetmi, ako sú vidličky, nože, nechty atď.
- Neobsluhujte chybný alebo poškodený výrobok. Odpojte výrobok (alebo vypnite pripojenú poistku) a zavolajte autorizovaný servis.
- Ak produkt nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
- Neumiestňujte sušičku do dažďa alebo silne mokrých priestorov.
- Vnútro sušiaceho stroja musí byť extrémne horúce, keď zrušíte program počas prevádzky stroja, takže spustite osviežujúci program, aby sa mohol ochladiť.

Bezpečnosť pri údržbe a čistení

- Výrobok neumývajte striekaním alebo poliatím vodou. Na čistenie výrobku nepoužívajte tlakový čistič, parný čistič, hadicu ani tlakovú pištoľ.
- Na čistenie produktu nepoužívajte ostré alebo abrazívne nástroje.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte materiály, ako sú čistiace prostriedky pre domácnosť, mydlá, čistiace prostriedky, plyn, benzín, alkohol, vosk atď.
- Vláknový filter sa musí pravidelne čistiť. Po každom cykle sušenia vyčistite vláknový filter a vnútorný povrch nakladacích dverí.
- Akumuláciu vlákna na rebrách výparníka za zásuvkou filtra vyčistite vysávačom. Čistiť môžete ručne za predpokladu, že používate ochranné rukavice. Nepokúšajte sa čistiť holými rukami. Plutvy výparníka môžu poškodiť vaše ruky.
- Kvôli nebezpečenstvu požiaru a výbuchu nepoužívajte na čistenie senzorov roztoky, čistiace materiály, oceľovú vlnu alebo podobné materiály a nástroje.
- Kondenzovanú vodu nepite.

Bezpečnosť osvetlenia

- Ak potrebujete vymeniť LED diódu/žiarovku používanú na osvetlenie, obráťte sa na autorizovaný servis.

Náhradné diely a servis

- Ak chcete opraviť spotrebič, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.
- Upozorňujeme, že samostatná oprava alebo neprofesionálna oprava môže mať bezpečnostné dôsledky a môže mať za následok zrušenie záruky.
- Nasledujúce náhradné diely budú k dispozícii 10 rokov po ukončení výroby modelu: motorové a motorové kefy, prevod medzi motorom a bubnom, čerpadlá, tlmiče nárazov a pružiny, umývací bubon, bubon spider a súvisiace guľôčkové ložiská, ohrievače a vykurovacie prvky vrátane tepelných čerpadiel, potrubia a súvisiaceho vybavenia vrátane hadíc, ventilov, filtrov a aquastopov, dosiek s plošnými spojmi, elektronických displejov, tlakových spínačov, termostatov a snímačov, softvéru a firmvéru vrátane resetovacieho softvéru, dverí, závesov a tesnení dverí, iných tesnení, zostavy zamykania dverí, plastových periférií, ako sú dávkovače čistiacich prostriedkov. Upozorňujeme, že niektoré z týchto náhradných dielov sú k dispozícii iba profesionálnym opravovniam a že nie všetky náhradné diely sú relevantné pre všetky modely.
  Pokiaľ ide o žiarovky vo vnútri tohto výrobku a žiarovky náhradných dielov predávané samostatne: Tieto žiarovky sú určené na to, aby odolali extrémnym fyzickým podmienkam v domácich spotrebičoch, ako je teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo sú určené na signalizáciu informácií o prevádzkovom stave spotrebiča. Nie sú určené na použitie v iných aplikáciách a nie sú vhodné na osvetlenie miestností v domácnosti.

Popis produktu

Všeobecný prehľad

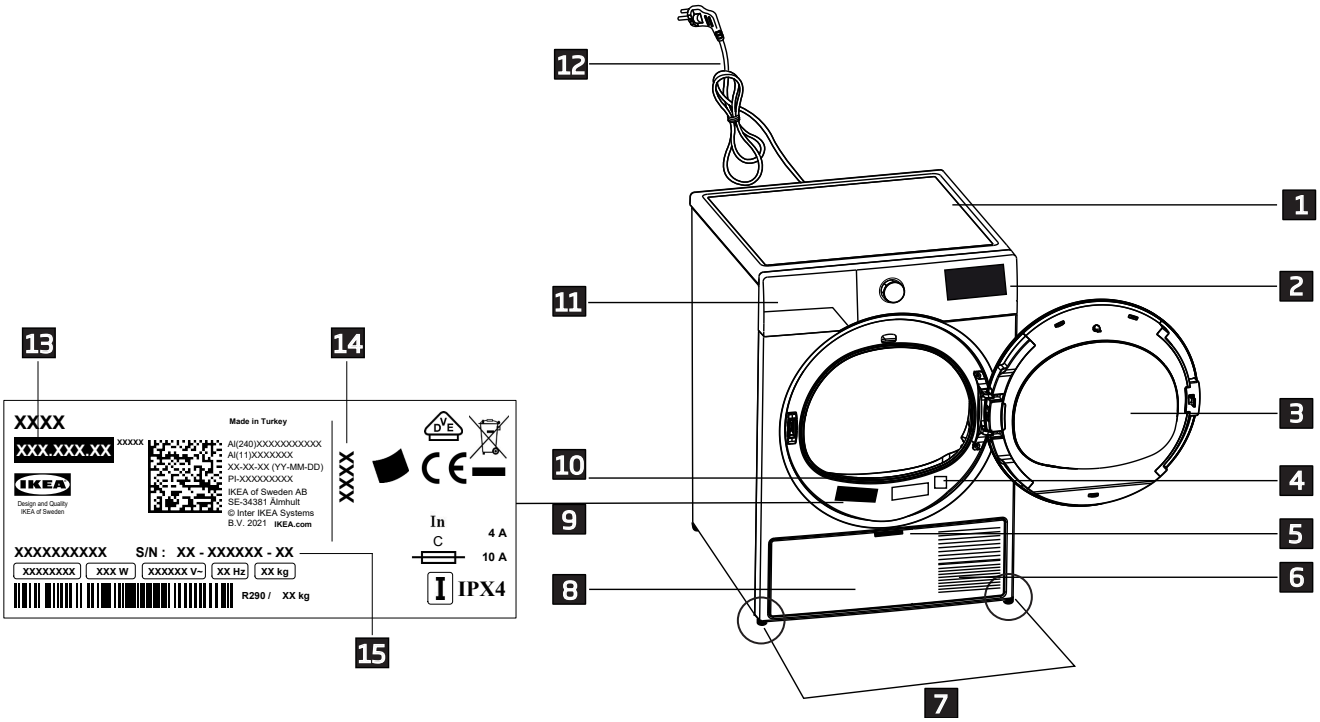

1 Horný panel
2 Ovládací panel
3 Plniace dvierka
4 QR kód
5 Tesnenie dvierok
6 Vetracie mriežky
7 Nastaviteľné nožičky
8 Oblasť výmenníka tepla
9 Typový štítok
10 Filter na vlákna
11 Zásuvka nádržky na vodu
12 Napájací kábel
13 Číslo výrobku IKEA
14 Dátumový kód
15 Sériové číslo

Ak chcete otvoriť dvierka, potiahnite za kľučku.



Ak chcete zatvoriť dvierka, podržte kľučku a zatlačte, aby ste počuli cvaknutie.



Ovládací panel

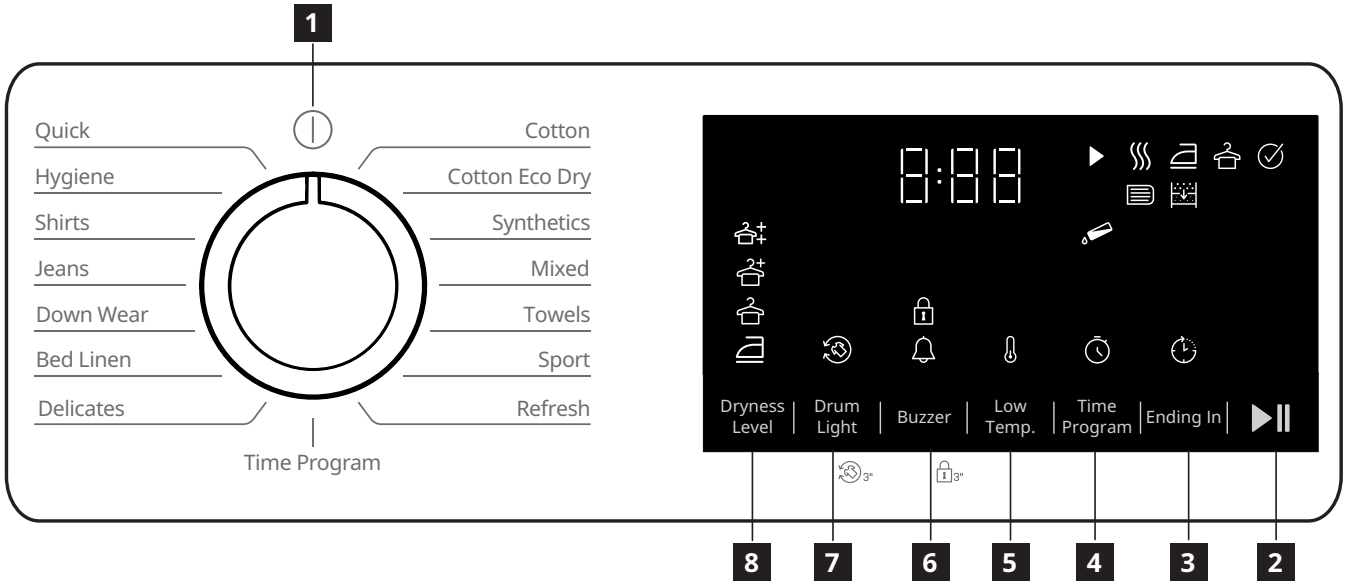

Tlačidlá možností

1 Tlačidlo Zapnúť / Vypnúť /Výber programu
2 Tlačidlo Štart / Pohotovostný režim
3 Tlačidlo Koniec vo výbere
4 Tlačidlo výberu časového programu
5 Tlačidlo výberu nízkej teploty
6 Tlačidlo výberu bzučiaka a detskej poistky
7 Tlačidlo výberu Tlačidlo svetla bubna
8 Tlačidlo výberu úrovne suchosti

INDIKÁTORY ZOBRAZENIA

	Úroveň suchosti
	Skriňa suchá
	Žehlička suchá
	Skriňa suchá +
	Extra suché
	Sušenie
	Nízka teplota
	Koniec
	Protivráskový
	Čistenie filtra
	Zásuvka na filter/ Čistenie výmenníka tepla

INDIKÁTORY ZOBRAZENIA

	Detská poistka
	Bzučiak
	Časový program
	Ukončenie v
	Nádrž na vodu
	Spustiť /Pozastaviť / Zrušiť

Prvé použitie

Uistite sa, že je nádržka na vodu správne vložená. Uistite sa, že vypúšťacia hadica na zadnej strane sušičky je správne pripevnená buď k nádrži na vodu sušičky, alebo k vášmu kanalizačnému systému.

Sušička musí byť inštalovaná v miestnosti s teplotou v rozmedzí od 5 °C do 35 °C, aby sa zabezpečila správna prevádzka.
Pred použitím sušičky sa uistite, že je vo vzpriamenej polohe aspoň 6 hodín.

Každodenné používanie

Ak to urobíte, váš stroj bude fungovať ČO NAJLEPŠIE!
Nezabudnite vyprázdniť nádržku na vodu po každom cykle sušenia.
Nezabudnite vyčistiť filtre po každom cykle sušenia.
(Pozri časť „Čistenie a údržba“).

1. Naložte bielizeň

2. Zatvorte dvere

3. Zapnutie/vypnutie otočného voliča⏻.

4. Vyberte program podľa typu bielizne.

5. V prípade potreby vyberte možnosti.

6. Ak chcete spustiť cyklus, stlačte tlačidlo Štart/Pauza⏵⏸.

7. Na konci cyklu sušenia zaznie bzučiak.
Indikátor na ovládacom paneli signalizuje koniec cyklu.
Okamžite vytiahnite náplň, aby ste zabránili tvorbe záhybov na bielizni.

8. Vypnite stroj otočným kolieskom⏻, otvorte dvierka a vytiahnite oblečenie.
Ak sa stroj nevypne ručne, po približne štvrť hodine od ukončenia cyklu sa spotrebič automaticky vypne, aby sa ušetrila energia.

Po skončení sušenia sa bubon niekoľko hodín otáča v pravidelných intervaloch, aby sa zabránilo tvorbe záhybov. V prípade výpadku napájania je potrebné stlačiť tlačidlo Štart/Pauza⏵⏸reštartovať cyklus.

OTVORENIE DVIEROK POČAS CYKLU
Ak počas prevádzky otvoríte dvierka, program sa zastaví. Zatvorte dvierka a stlačením tlačidla Štart/Pauza pokračujte v programe.

Programy

SK				
Programy	Popis programu	Kapacita (kg)	Rýchlosť odstreďovania v práčke (ot/min)	Čas sušenia (minúty)
Bavlna	S týmto programom môžete vysušiť svoje tepelne odolné bavlnené textílie. Je potrebné zvoliť nastavenie sušenia vhodné pre hrúbku výrobkov, ktoré sa majú sušiť, a požadovanú úroveň sušenia.	8	1000	205
Bavlna Eco Dry	Suší jednovrstvové, ležérne bavlnené textílie tým najekonomickejším spôsobom.	8	1000	197
Cottons Iron Dry	V tomto programe môžete vysušiť bavlnenú bielizeň na žehlenie, aby bola mierne vlhká na ľahké žehlenie. (košeľa, tričko, obrus atď.)	8	1000	160
Syntetika	S týmto programom môžete vysušiť všetky svoje syntetické textílie. Malo by sa zvoliť nastavenie sušenia vhodné pre požadovanú úroveň sucha.	4	800	75
Zmiešané	Tento program použite na spoločné sušenie nepigmentových syntetických a bavlnených bielizní. Športové a fitness oblečenie je možné sušiť s týmto programom.	4	1000	120
Uteráky	Sušiace utierky, ako sú kuchynské utierky, osušky a utierky na ruky.	5	1000	170
Šport	Použite ho na sušenie oblečenia zo syntetických, bavlnených alebo zmiešaných tkanín alebo nepremokavých výrobkov, ako je funkčná bunda, pláštenka atď. Pred sušením ich obráťte naruby.	2	1000	115
Osvieženie	Ventiluje len 10-160 minút bez toho, aby poskytoval horúci vzduch. S týmto programom môžete vetrať bavlnené a ľanové odevy, ktoré sú už dlho uzavreté, aby ste odstránili ich zápach.	-	-	-
Časový program	Môžete si vybrať z časových programov medzi 10 a 160 minútami, aby ste dosiahli požadovanú úroveň sušenia pri nízkej teplote. V tomto programe trvá prevádzka bubnovej sušičky nastavený čas nezávisle od suchosti bielizne.	-	-	-
Delikatesy	V tomto programe môžete jemnú bielizeň alebo bielizeň sušiť symbolom ručného prania (hodvábne blúzky, tenké spodné prádlo atď.) pri nízkej teplote.	2	800	45
Posteľná bielizeň	Sušte 1 sadu bavlnených alebo syntetických obliečok zatváraním gombíka / zips.	2	1000	121
Prikrývka Opotrebenie páperia	Otočte oblečenie, ako sú páperové kabáty, bundy, naruby na sušenie.	-	800	119
Džínsy	V tomto programe môžete sušiť džínsové nohavice, sukne, košele alebo bundy.	4	1200	130
Košele	Košele vysušuje citlivejším spôsobom a spôsobuje menšie stláčanie a ľahšie žehlenie.	1,5	1200	50
Hygiena	Je to program, v ktorom môžete sušiť svoje vyprané výrobky, ktoré chcete zabezpečiť dodatočnou hygienou (detské oblečenie, spodná bielizeň, uteráky atď.). Poskytuje vysokú hygienu vašich textílií prostredníctvom tepelného efektu.	5	800	185
Rýchle	Pomocou tohto programu máte 2 košele pripravené na žehlenie.	0,5	1200	30

Hodnoty spotreby energie				
Programy	Kapacita (kg)	Rýchlosť odstreďovania v práčke (ot/min)	Približné množstvo zostávajúcej vlhkosti	Hodnota spotreby energie kWh
Cottons Eco*	8	1000	60%	1,78
Cottons Iron Dry	8	1000	60%	1,60
Syntetická skriňa suchá	4	800	40%	0,70
	„Ak pravidelne sušíte maximálne zaťaženie 8 kg bavlny, odporúčame pripojiť vypúšťaciu hadicu, aby sa zabránilo zastaveniu sušiča v polovici cyklu, aby sa vyprázdnila nádrž“ (pozri časť „Pripojenie k odtoku“)			

* Vyššie uvedené hodnoty boli špecifikované za štandardných podmienok. Hodnoty spotreby sa môžu líšiť od hodnôt v grafe v závislosti od typu bielizne, rýchlosti odstreďovania, podmienok okolia a napätia.

SK				
Všeobecné programy				
Programy	Kapacita (kg)	Obdobie programu (hodina:min)	Spotreba energie (kWh)	
Cottons Eco	8	3:17	1,78	
Cottons Eco	4	2:00	1,01	
Cottons Iron Dry	8	2:40	1,60	
Cottons Iron Dry	4	1:36	0,81	
Bavlnená skriňa suchá	8	3:25	1,85	
Bavlnená skriňa suchá	4	2:08	1,08	
Bavlnená skriňa Dry Plus	8	3:33	1,92	
Bavlnená skriňa Dry Plus	4	2:16	1,14	
Bavlnená skriňa suchá ++	8	3:41	2,00	
Bavlnená skriňa suchá ++	4	2:24	1,21	
Syntetické železo suché	8	1:00	0,56	
Syntetická skriňa suchá	8	1:15	0,70	
Syntetická skriňa Dry +	8	1:21	0,76	
GentleCare	2	0:45	0,81	
Hodnoty uvedené pre iné programy ako Eco sú len orientačné.				
Rôzne režimy prevádzky				
Spotreba energie (W)	Režim vypnutia (W) (ak je k dispozícii)	Režim oneskorenej prevádzky (W) (ak je k dispozícii)	Pohotovostný režim (W) (ak je k dispozícii)	Pohotovostný režim s funkciou pripojenia (W) (ak je k dispozícii)
	0,30	4,00	0,50	-
Akustická emisia hluku prenášaného vzduchom z cyklu sušenia dB(A):				64

Funkcie

Po výbere programu je možné v prípade potreby nastaviť rôzne funkcie

Úroveň suchosti
Tlačidlo úrovne suchosti sa používa na nastavenie požadovanej suchosti. Čas programu sa môže meniť v závislosti od výberu

Protivráskový
Funkciu proti pokrčeniu môžete zapnúť a vypnúť stlačením 3 sekúnd tlačidla výberu proti pokrčeniu. Ak nevyberiete bielizeň ihneď po dokončení programu, môžete použiť funkciu proti pokrčeniu, aby ste zabránili pokrčeniu bielizne

Bzučiak
Sušička vydá zvukovú výstrahu po dokončení programu. Ak nechcete počuť zvukovú výstrahu, stlačte tlačidlo „Bzučiak“. Keď stlačíte tlačidlo bzučiaka, svetlo zhasne a po dokončení programu nezaznie.

Túto funkciu môžete vybrať pred spustením programu alebo po spustení programu.

Nízka teplota
Túto funkciu môžete aktivovať iba pred spustením programu. Túto funkciu môžete aktivovať, ak chcete sušiť bielizeň pri nižšej teplote. Po aktivácii bude trvanie programu dlhšie

Ukončenie v
S funkciou Ending In môžete odložiť ukončenie programu až o 24 hodín.

1. Otvorte vkladacie dvierka a umiestnite bielizeň.

2. Vyberte program sušenia.

3.Stlačte tlačidlo Ending In selection (Koniec vo výbere) a nastavte čas oneskorenia, ktorý si želáte. LED DIÓDA Ending In sa rozsvieti. (Po stlačení a podržaní tlačidla Ending In prebieha nepretržite).

4. Stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim. Koniec

Začína sa odpočítavanie času. Znak „:“ uprostred zobrazeného času oneskorenia sa rozsvieti KONTROLKA blikajúceho sušenia.

•V rámci programu Ending In môžete pridať alebo odstrániť bielizeň. Zobrazený čas je súčet normálneho času sušenia a času ukončenia. Ukončenie InLED sa vypne na konci odpočítavania, spustí sa sušenie a LED DIÓDA sušenia sa rozsvieti.

Zmena funkcie Ending In

Ak chcete zmeniť trvanie počas odpočítavania: Pozastavte program a zapnite/vypnite/vypnite tlačidlo Výber programu a zrušte program. Vyberte požadovaný program a zopakujte výber Koniec vo výbere.

Zrušenie funkcie Ending In

Ak chcete zrušiť odpočítavanie ukončenia a okamžite spustiť program: Pozastavte program a zapnite/vypnite/vypnite tlačidlo Výber programu a zrušte program. Vyberte požadovaný program a stlačte tlačidlo „Start/Pause“

Svetlo bubna

Svetlo bubna môžete zapnúť a vypnúť stlačením tohto tlačidla. Svetlo sa rozsvieti po stlačení tlačidla a po určitom čase sa vypne.

Výstražné indikátory

Výstražné indikátory sa môžu líšiť v závislosti od modelu vášho sušiaci stroj.

Čistenie filtra

Po dokončení programu sa rozsvieti výstražný indikátor čistenia filtra.

Nádrž na vodu

Ak sa nádrž na vodu naplní počas pokračovania programu, výstražný indikátor začne blikať a stroj sa prepne do pohotovostného režimu. V tomto prípade vyprázdnite nádrž na vodu a spustite program stlačením tlačidla Štart / Pohotovostný režim. Indikátor výstrahy zhasne a program sa obnoví.

Čistenie zásuvky filtra/výmenníka tepla

Výstražný symbol pravidelne bliká, aby sa pripomenulo, že je potrebné vyčistiť zásuvku filtra.

Spustenie programu

Stlačením tlačidla Štart/Pohotovostný režim spustite program. Indikátory Start/Stand-by (Štart/Pohotovostný režim) a Drying (Sušenie) sa zapnú,

Detský zámok

TSušička má detskú poistku, ktorá zabraňuje prerušeniu toku programu pri stlačení tlačidiel počas programu. Keď je detská poistka aktivovaná, všetky tlačidlá na paneli okrem tlačidla Zapnúť/Vypnúť/Výber programu sú deaktivované. Stlačte tlačidlo zvukového varovania na 3 sekundy, aby ste aktivovali detskú poistku. Detská poistka musí byť deaktivovaná, aby bolo možné po programe spustiť nový program. Ak chcete detskú poistku deaktivovať, podržte stlačené rovnaké tlačidlá po dobu 3 sekúnd.

•Keď je detská poistka aktivovaná, na obrazovke sa rozsvieti výstražný indikátor detskej poistky.

•Keď je detská poistka aktívna: Sušička beží, alebo v pohotovostnom stave sa symboly indikátora nezmenia pri zmene polohy tlačidla výberu programu.

•Keď je sušička v prevádzke a detská poistka je aktívna, pri stlačení tlačidla na výber programu sa ozve dvojité pípnutie. Ak je detská poistka deaktivovaná pred otočením tlačidla výberu programu na pôvodné miesto, program sa ukončí, pretože tlačidlo výberu programu je posunuté.

Zmena programu po jeho spustení

Po spustení sušičky môžete zmeniť program, ktorý ste si vybrali na sušenie bielizne, iným programom.

•Napríklad pozastavte program a otočením tlačidla On/Off/ ProgramSelection vyberte program Refresh namiesto programu Quick

•Stlačením tlačidla Štart/Pohotovostný režim spustite program.

Pridávanie a vyzliekanie oblečenia počas pohotovostného režimu

Ak chcete pridať alebo odstrániť oblečenie zo sušičky po spustení programu sušenia:

•Stlačením tlačidla Start/Stand-by (Štart/Pohotovostný režim) uvediete sušičku do stavu Stand-by (Pohotovostný režim). Operácia sušenia sa zastaví.

•Otvorte nakladacie dvierka v pohotovostnom stave a po vybratí alebo pridaní bielizne zatvorte dvierka.

•Stlačením tlačidla Štart/Pohotovostný režim spustite program.

•Pridanie bielizne po spustení sušenia môže spôsobiť, že sa sušená bielizeň vo vnútri sušičky zmieša s mokrou bielizňou a na konci prevádzky nechá bielizeň vlhkú.

Pridávanie alebo odstraňovanie bielizne počas sušenia sa môže opakovať toľkokrát, koľkokrát chcete. Táto prevádzka však nepretržite prerušuje prevádzku sušenia, a tým zvyšuje trvanie programu a spotrebu energie. Preto sa odporúča doplniť bielizeň pred spustením programu. Ak je zvolený nový program otočením tlačidla výberu programu, keď je sušička v pohotovostnom režime, spustený program sa ukončí.

Zrušenie programu po jeho spustení

Ak chcete zrušiť program a ukončiť sušenie z akéhokoľvek dôvodu po spustení sušičky, pozastavte program a zapnite/ vypnite/program

Koniec programu

Po ukončení programu sa rozsvietia LED diódy End / Anti Creasing a Fibre Filter Cleaning Warning na indikátore sledovania programu. Nakladacie dvierka je možné otvoriť a sušička je pripravená na ďalšiu operáciu. Otočením tlačidla On/ Off/Program Selection do polohy On/Off vypnete sušičku.

•Ak je režim proti ryhovaniu aktívny a bielizeň sa po dokončení programu neodstráni, funkcia proti ryhovaniu sa aktivuje na 2 hodiny, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne vo vnútri stroja. Program zrúti bielizeň s 10-minútovými intervalmi, aby sa zabránilo ich pokrčeniu.

Programové tabuľky

Programy	Funkcie					
	Suchosť Úroveň	Svetlo bubna/ Proti ryhovaniu 3 sekundy	Bzučiak/ Detský zámok 3 sekundy	Nízka teplota	Časový program	Ukončenie v
Bavlna	●	●	●	●		●
Bavlna Eco Dry		●	●			●
Syntetika	●	●	●	●		●
Zmiešané	●	●	●	●		●
Uteráky	●	●	●			●
Šport	●	●	●	●		●
Obnoviť		●	●			●
Časový program		●	●		●	●
Delikatesy	●	●	●	●		●
Posteľná bielizeň	●	●	●	●		●
Obliečky na periny/páperie	●	●	●			●
Džínsy	●	●	●	●		●
Košele	●	●	●	●		●
Hygiena		●	●			●
Rýchle		●	●	●		●

Čistenie a údržba

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny"!

Vláknový filter (vnútorné a vonkajšie filtre) / Čistenie Vnútorný povrch nakladacích dverí

Vlasy a vlákna, ktoré sú oddelené od bielizne počas procesu sušenia, sa zhromažďujú vláknovým filtrom. Nedostatočné čistenie filtrov môže zvýšiť trvanie sušenia a úroveň spotreby energie. Úroveň spotreby.

Nedostatočné čistenie filtrov môže po cykle sušenia spôsobiť vlhké bielizeň. Pri čistení filtrov by sa mali odstrániť nečistoty a chĺpky, aby sa zabránilo šíreniu mikroplastov do použitého vodného systému. Pri čistení filtrov by sa voda nemala vypúšťať smerom k odtokom.

• ČČistiaca kefka sa nachádza vo vnútri bubna. Vyberte kefku z bubna a uložte ju na určené miesto na usmerňovači vzduchu.• Po každom cykle sušenia vyčistite vláknový filter a vnútorný povrch nakladacích dverí.

• Váš sušič má 2 vláknové filtre, z ktorých jeden je umiestnený vo vnútri druhého. Výrobok nepoužívajte bez vláknového filtra.

Čistenie vláknového filtra:
•Otvorte nakladacie dvierka.

• Držte prvú časť (vnútorný filter) dvojdielneho vláknového filtra a odstráňte ho potiahnutím smerom nahor.

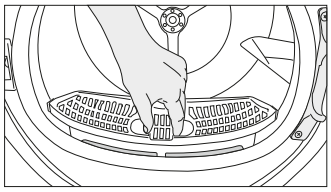

• Druhú časť (vonkajší filter) vyberte potiahnutím smerom nahor.

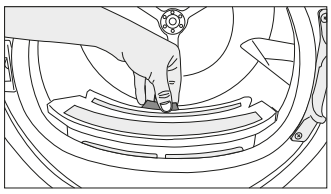

•Uistite sa, že vlasy, vlákna a vatové tampóny nespadajú do otvoru, kde sú filtre nainštalované.

• Otvorte filter vlákien (vonkajší aj vnútorný) a odstráňte vlákna rukami alebo kefou na deflektore vzduchu.

Vlasy vo filtroch môžete čistiť vysávačom.

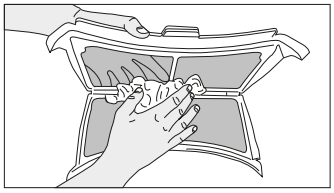

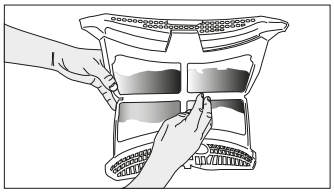

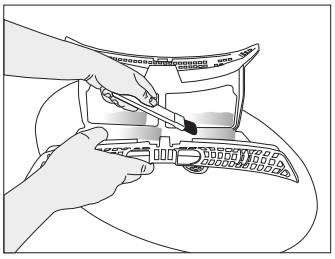

• Vložte filtre na vlákna jeden na druhého a umiestnite ich späť na svoje miesto.

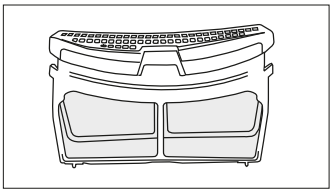

• Vyčistite vnútorný povrch nakladacích dvierok a tesnenia mäkkou vlhkou handričkou alebo kefou na deflektore vzduchu.

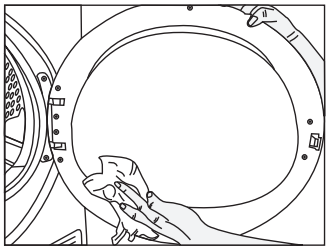

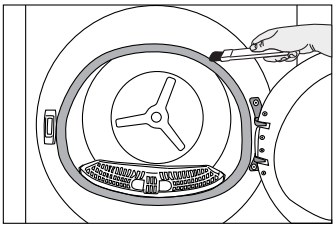

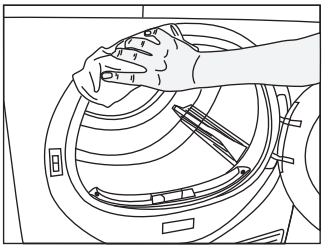

Čistenie snímača

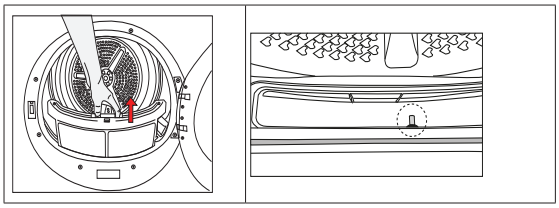

• V sušičke je teplotný senzor, ktorý zistí, či je bielizeň suchá alebo nie.

Čistenie snímačov:

• Otvorte nakladacie dvierka sušičky.

• Odstráňte filter vlákien jeho vytiahnutím nahor.

• Ak sa na snímači hromadí chumáč, vyčistite ho rukou.

• Kovové povrchy snímača čistite 4-krát ročne.

Na čistenie kovových povrchov snímačov nepoužívajte kovové nástroje.

•Z dôvodu nebezpečenstva požiaru a výbuchu nepoužívajte na čistenie senzorov roztoky,čistiace materiály ani podobné nástroje..

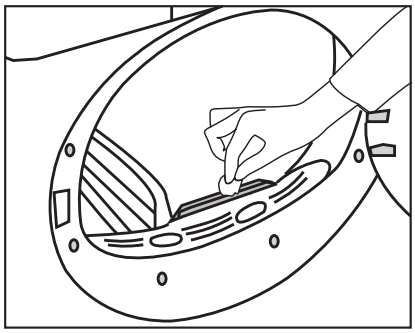

Vyprázdnenie zásobníka na vodu

Počas sušenia sa vlhkosť z bielizne odstráni a kondenzuje, potom sa voda nahromadí v nádrži na vodu. Po každom sušení vyprázdnite nádržku na vodu.
Kondenzovaná voda nie je pitná voda!
Neodstraňujte nádržku na vodu, pretože je spustený program!

Ak nádrž na vodu nevyprázdnite, počas nasledujúcich sušení zariadenie prestane fungovať z dôvodu naplnenia nádrže na vodu a bliká výstražná ikona nádrže na vodu. V tomto prípade vyprázdnite nádrž na vodu a pokračujte v sušení stlačením tlačidla . Tlačidlo Štart / Pohotovostný režim

Vypustenie nádrže na vodu:

Nádrž na vodu opatrne vytiahnite zo zásuvky.
Vypusťte vodu v nádrži.

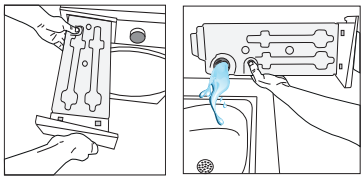

Ak sa v lieviku na nádrži na vodu nahromadia vlákna, odstráňte ich pod tečúcou vodou.

Umiestnite späť nádrž na vodu.

Ak sa používa možnosť priameho vypúšťania, nádrž na vodu sa nemusí vypúšťať.

Čistenie kondenzátora

Vlasy a vlákna, ktoré nie sú zachytené vláknovým filtrom, sa hromadia na kovovom povrchu kondenzátora za deflektorom vzduchu. Tieto vlákna sa musia pravidelne čistiť.
Ak bliká ikona čistenia kondenzátora, skontrolujte kovový povrch. Ak je nejaké vlákno, vyčistite ho. Musí sa skontrolovať aspoň každých 6 mesiacov.

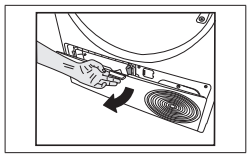

Posuňte západky, aby ste otvorili veko vzduchového deflektora.

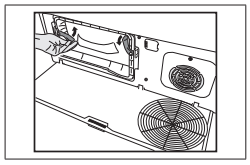

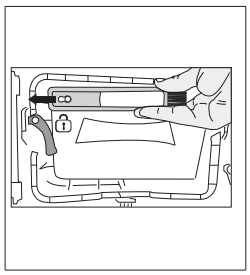

Vytiahnite kefu doľava, aby ste ju odstránili. Čistiacu kefu môžete použiť na čistenie filtra, kondenzujúceho kovového povrchu a nahromadeného vlákna na dverách.

•Vyčistite vlákno na kovovom povrchu kondenzátora vlhkou handričkou alebo kefou na deflektore vzduchu v smere hore - dole. Nečistite ľavým - pravým smerom, pretože poškodzuje kovové dosky kondenzátora.

Na čistenie môžete použiť vysávač s kefou. Ak vysávač nemá kefu, neodporúča sa používať na čistenie kondenzátora.

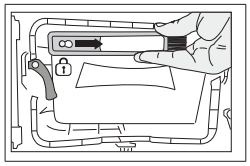

Po vyčistení filtra, dvierok a kondenzátora potiahnite kefu doprava a uzamknite ju na svojom mieste.

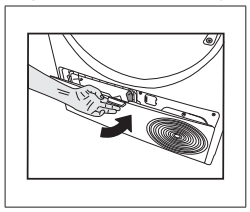

Po dokončení procesu čistenia umiestnite kryt vzduchového deflektora na svoje miesto, posuňte západky na jeho zatvorenie a zatvorte dosku špičky.

• Čistiť môžete ručne za predpokladu, že nosíte ochranné rukavice. Nesnažte sa čistiť holými rukami. Chladiace rebrá môžu poškodiť vaše ruky. Čistenie zľava doprava môže poškodiť rebrá kondenzátora. To môže viesť k problémom so sušením.

•Po odstránení krytu vzduchového deflektora je normálne mať vodu v plastovej časti pred kondenzátorom.

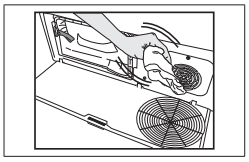

Ak vidíte nahromadenie vlákna na kryte ventilátora a doske špičky, odstráňte ho handričkou.

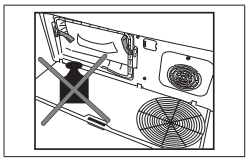

Nemajte váhu na doske, keď je otvorená.

•Na čistenie bubna nepoužívajte abrazívne materiály ani oceľovú vlnu.

Rady a tipy

Práčovňa vhodná na sušenie v sušičke

•Práčovňa, ktorá nie je bezpečná pre sušičku, môže počas sušenia poškodiť používanie a bielizeň. Postupujte podľa pokynov na štítkoch na bielizni, ktorá sa má sušiť. Práčovňu sušte len s nápisom „trezor sušičky“ na etiketách

Práčovňa nie je vhodná na sušenie v sušičke

•Spodné prádlo s kovovými podperami sa nesmie sušiť v sušiarni. Ak sa tieto kovové podpery uvoľnia a odtrhnú od odevu, môže dôjsť k poškodeniu stroja.

•Jemné vyšívacie textílie, bavlnené a hodvábne odevy,odevy vyrobené z jemných a hodnotných textílií, nedýchacie odevy a tylové záclony sa nesmú sušiť na sušení.

Príprava bielizne na sušenie

•Položky, ako sú mince, kovové časti, ihly, klince, skrutky, kamene atď., môžu poškodiť bubnovú skupinu výrobku alebo môžu spôsobiť problémy s funkčnou prevádzkou. Preto skontrolujte všetku bielizeň, ktorá bude vložená do výrobku.

•Vysušte bielizeň kovovými doplnkami, ako sú zipsy, ktoré ich prevracajú naruby.

•Zatvorte zipsy, háčiky a spony, zapnite si poťahové gombíky, priviažte textilné opasky a opasky na zástery.

Čo robiť pre úsporu energie

Pri praní bielizne použite najvyššiu možnú možnosť žmýkania. Preto môžete skrátiť dobu sušenia a znížiť spotrebu energie. Triediť bielizeň podľa typu a hrúbky. Sušte rovnaké druhy bielizne spolu. Napríklad kuchynské utierky a obrusy schnú rýchlejšie ako utierky do kúpeľne.

•Pri výbere programu postupujte podľa odporúčaní v používateľskej príručke.

•Počas sušenia neotvárajte nakladacie dvere, pokiaľ to nie je potrebné. Ak musíte otvoriť nakladacie dvere, nenechávajte ich otvorené príliš dlho.

•Nepridávajte vlhkú bielizeň, pretože sušička je v prevádzke.

•Pred a po každom sušení vyčistite vláknový filter.

•Uistite sa, že sú filtre čisté. Podrobnosti nájdete v časti Údržba a čistenie.

•Počas sušenia riadne vetrajte prostredie, v ktorom sa sušička nachádza.

•Program Eco je energeticky najefektívnejší program na sušenie mokrej bavlnenej bielizne a používa sa na posúdenie súladu s predpismi o dizajne, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.

•Držte nakladacie dvere zatvorené, aby ste predišli tepelným stratám.

•Ak bielizeň vo výrobku prekročí maximálnu nosnosť, nemusí fungovať podľa určenia a môže spôsobiť materiálne poškodenie alebo poškodenie výrobku. Pre každý program dodržiavajte maximálnu kapacitu zaťaženia.

•Nakladanie domáceho sušiča do maximálnej kapacity stanovenej výrobcom pre príslušné programy pomôže ušetriť energiu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Skôr ako kontaktujete servisné stredisko, pozrite si nižšie uvedenú tabuľku. Poruchy sú často menšie a dajú sa vyriešiť v priebehu niekoľkých minút.

Problém	Možné príčiny	Riešenia
Sušička sa nezapína.	Zástrčka nie je zasunutá do zásuvky.	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
	Zástrčka je chybná.	Skúste zapojiť iný spotrebič do rovnakej zásuvky. Nepoužívajte pripojenie elektrických zariadení k zásuvke ako adaptéry alebo rozšírenia.
	Vyskytla sa porucha napájania.	Čakajte na opätovnú aktiváciu napájacieho zdroja.
Sušička sa nespustí	Dvere sú otvorené.	Zatvorte dvierka
	Tlačidlo Štart/Pauza nebolo stlačené na spustenie programu.	Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
	Funkcia detského zámku bola povolená (v prípade strojov vybavených touto možnosťou).	Pozrite si časť možností a ak je prítomná detská poistka, vypnite ju. Vypnutie zariadenia nestačí na vypnutie tejto možnosti.
Doba sušenia je veľmi dlhá	Nebola vykonaná primeraná údržba.	Pozrite si časť Čistenie a údržba a vykonajte opísané operácie.
	Program, čas a/alebo nastavená úroveň sušenia nie sú vhodné pre typ a množstvo náplne vloženej do sušičky.	Pozrite si programy v sekcii a nájdite program, ktorý je najvhodnejší pre daný typ zaťaženia.
	Odevy sú príliš mokré.	Vykonajte umývací cyklus s vyššou rýchlosťou odstreďovania, aby ste odstránili čo najviac vody.
	Sušička môže byť preťažená.	Pozrite si časť programu a skontrolujte max. zaťaženie pre každý program.
	Izbová teplota.	Doba sušenia môže byť dlhšia, ak teplota v miestnosti klesne mimo rozsahu 5 °C a 35 °C.
Program sa neskončil.	Mohlo dôjsť k výpadku napájania.	V prípade výpadku napájania je potrebné stlačiť tlačidlo Start/Pause na opätovné spustenie cyklu.
Svetlá svietia alebo blikajú		
Nádrž na vodu	Nádrž na vodu je plná.	Emtpy nádrž na vodu. Pozrite si časť Čistenie a údržba.
Čistenie filtračnej zásuvky/ výmenníka tepla	Porucha prúdenia vzduchu potrebná pre prevádzku stroja.	Vyčistite vláknový filter a skontrolujte, či je prívod vzduchu voľný. Nesprávne vykonávanie týchto operácií môže spôsobiť škody.
Prítomnosť symbolu kľúča signalizuje poruchu.	Snímače stroja zistili poruchu.	Vypnite sušičku a odpojte ju. Okamžite otvorte dvierka a vytiahnite bielizeň, aby sa teplo rozptýlilo. Počkajte približne 15 minút. Znovu pripojte sušičku k zdroju napájania, vložte bielizeň a reštartujte cyklus sušenia. **Ak problém pretrváva, obráťte sa na popredajné servisné stredisko a oznámte písmená a číslice, ktoré sa objavia na displeji. Napríklad: F3 a E2.**

Popredajný servis

Pred kontaktovaním popredajného servisu:

1. Zistite, či môžete problém vyriešiť sami pomocou návrhov uvedených v tabuľke „Čo robiť, ak ...“.
2. Vypnite a znova zapnite spotrebič, aby ste zistili, či porucha pretrváva.

Ak sa po vyššie uvedenej kontrole porucha stále vyskytuje, obráťte sa na autorizované servisné stredisko IKEA.

Vždy špecifikujte:

- stručný opis poruchy;
- typ a presný model spotrebiča;
- servisné číslo (číslo za slovom Servis na typovom štítku);
- vašu úplnú adresu;
- vaše telefónne číslo.

Ak sú potrebné akékoľvek opravy, obráťte sa na autorizované servisné stredisko IKEA (aby ste zaručili, že originálne náhradné diely budú použité a opravy vykonané správne).

1. **IKEA artıcle č.**
2. **Dátum pečiatky**
3. **Sériové číslo**

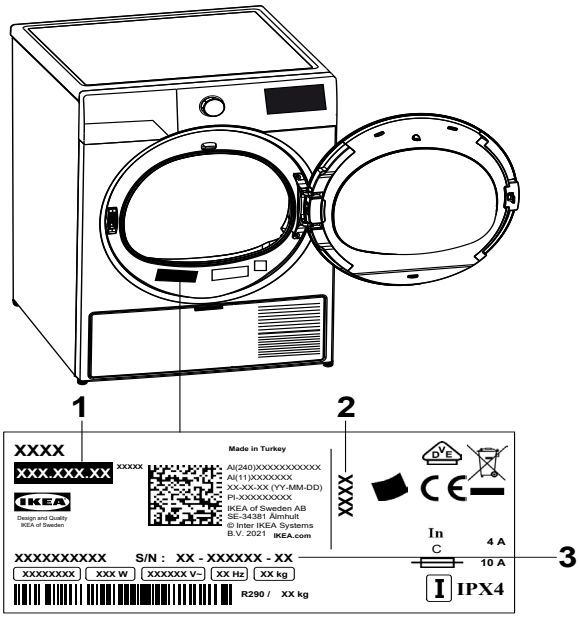

Technické špecifikácie

SK

Výška (min. / max.)	84,5 cm / 87,5 cm*
Šírka	59,3 cm
Hĺbka	60,3 cm
Kapacita (max.)	8 kg**
Čistá hmotnosť (± %10)	42 kg
Napätie	230 - 240 V ~
Frekvencia	50 Hz
Výkon	900 W
Kód modelu	Pozri typový štítok***

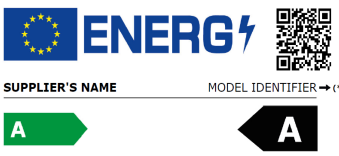

Informácie o modeli uložené v databáze výrobkov získate zadaním nasledujúcej webovej stránky a vyhľadaním identifikátora modelu (*), ktorý sa nachádza na energetickom štítku. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

S cieľom zvýšiť kvalitu sušičky môžu byť technické špecifikácie zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
Obrázky v tejto príručke sú schematické a nemusia presne zodpovedať produktu.
Hodnoty dodané so sušiacim strojom alebo jeho sprievodnými dokumentmi sú laboratórne hodnoty v súlade s príslušnými normami. Tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od použitia a podmienok okolia.

* Min. výška: Výška so zatvorenými nastaviteľnými nohami.
Max. výška: Výška s nastaviteľnými nohami otvorenými v maximálnej výške.
** Hmotnosť suchej bielizne pred praním.

*** Štítok s údajmi je pod dverami sušičky

Obavy o životné prostredie

Likvidácia obalových materiálov



Obalový materiál je 100% recyklovateľný a je označený symbolom recyklácie. Rôzne časti obalu sa preto musia zlikvidovať zodpovedne a v plnom súlade s predpismi miestnych orgánov upravujúcimi likvidáciu odpadu. Likvidácia domácich spotrebičov Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných alebo opakovane použiteľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu. Ďalšie informácie o spracovaní, zhodnotení a recyklácii elektrických spotrebičov pre domácnosť vám poskytne miestny úrad, zberná služba pre domový odpad alebo obchod, v ktorom ste spotrebič zakúpili. Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete predchádzať negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii naznačuje, že by sa s ním nemalo zaobchádzať ako s domácim odpadom, ale musí sa odniesť do vhodného zberného strediska na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.



R290 je tiež horľavé chladivo. Preto sa uistite, že systém a potrubia nie sú počas prevádzky a prepravy poškodené.
Výrobok uchovávajte mimo zdrojov tepla, inak sa môže v prípade poškodenia vznietiť.
Výrobok nevyhadzujte hádzaním do ohňa.

Informácie o štandardnej zhode a skúškach/ EÚ vyhlásenie o zhode



Fázy vývoja, výroby a predaja tohto výrobku sa vykonávajú v súlade s bezpečnostnými pravidlami uvedenými vo všetkých súvisiacich pokynoch Európskej únie.

ZÁRUKA IKEA

Ak chcete uplatniť záruku na produkt alebo získať produktovú podporu.



Obráťte sa na zákaznícku podporu IKEA, odkaz na samoobslužný portál alebo telefónne číslo nájdete na www.IKEA.com.

Ak chcete dokončiť svoju žiadosť o servis na samoobslužnom portáli, ľahšie nájsť informácie o vašom produkte alebo náhradných dieloch pripojených k vášmu produktu, naliehavo vás žiadame, aby ste na štítku s hodnotením uviedli číslo výrobku IKEA (8 číslic) a sériové číslo.
PONECHAJTE SI DOKLAD O NÁKUPE/VÝPREDAJI!
ULOŽTE POTVRDENIE O PREDAJI!
Je to váš doklad o kúpe, záruka bez neho nebude platná. Na účtenke je tiež uvedený názov a číslo výrobku IKEA (8 číslic) pre každý zakúpený spotrebič.
Predtým, ako nás kontaktujete, si pozorne prečítajte technickú dokumentáciu dodanú so spotrebičom.

Obsah

Bezpečnostní informace	**336**
Popis produktu	**340**
Ovládací panel	**341**
První použití	**342**
Každodenní použití	**342**
Programy	**343**
Funkce	**345**
Programové diagramy	**347**
Čištění a údržba	**347**
Rady a tipy	**350**
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	**351**
Poprodejní servis	**352**
Technické specifikace	**352**
Obavy o životní prostředí	**353**
ZÁRUKA IKEA	**353**

Bezpečnostní informace

- Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny nezbytné k zabránění riziku zranění osob nebo materiální škody.
- Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které mohou nastat v případě nedodržení těchto pokynů.
- Montáž a opravy musí vždy provádět autorizovaný servis.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádné součásti výrobku, pokud to není jasně uvedeno v uživatelské příručce.
- Produkt neupravujte.

Zamýšlené použití

- Produkt je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro komerční použití.
- Výrobek není určen pro venkovní použití.
- Výrobek neinstalujte ani neprovozujte tam, kde je možné zamrznutí a/nebo je náchylný k vnějším prvkům. Voda zamrzlá v čerpadle nebo hadice mohou způsobit poškození
- Produkt lze použít pouze k sušení a větrání prádla, které je prané vodou a je bezpečné pro sušičku.

Bezpečnost zranitelných dětí lidé a domácí mazlíčci

- Tento výrobek mohou používat děti ve věku 8 let a starší a lidé s nedostatečně vyvinutými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byli pod dohledem nebo byli poučeni o používání spotřebiče bezpečným způsobem a souvisejících nebezpečích. Děti by se zařízením neměly manipulovat. Čištění a údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.
- Děti mladší 3 let musí být drženy mimo dosah výrobku, pokud nejsou pod dohledem.
- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti a domácí zvířata. Děti a domácí mazlíčci si nesmějí s výrobkem hrát, lézt na něj nebo se do něj dostat.
- Udržujte dvířka produktu zavřená, i když nejsou v provozu. Děti nebo domácí mazlíčci mohou být uvnitř produktu zamčeni a udušeni.
- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí. Nebezpečí poranění a udušení.
- Uchovávejte všechny přísady použité s produktem mimo dosah dětí.
- Před likvidací produktu odřízněte napájecí kabel a zničte nakládací dvířka.

Elektrická bezpečnost

- Produkt nesmí být zapojen během instalace, údržby, čištění, opravy a přepravy.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisem, aby se zabránilo jakémukoli riziku, které může nastat.
- Nevkládejte napájecí kabel pod výrobek nebo do zadní části výrobku. Na napájecí kabel nedávejte těžké předměty. Napájecí kabel nesmí být zalomený, sevřený a nesmí přijít do styku s žádným zdrojem tepla.
- K provozu produktu nepoužívejte prodlužovací kabel, vícenásobnou zástrčku ani adaptér.
- Výrobek nesmí být napájen externím spínačem, jako je časovač, nebo nesmí být připojen k obvodu, který je pravidelně otevírán a zavírán nástrojem.

- Zástrčka musí být snadno přístupná. Pokud to není možné, musí být na elektrické instalaci k dispozici mechanismus, který splňuje elektrickou legislativu a který odpojuje všechny svorky od sítě (pojistka, vypínač, hlavní vypínač atd.).
- Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.
- Při odpojování spotřebiče nedržte napájecí kabel, ale zástrčku.

Bezpečnost přepravy

- Před přepravou odpojte produkt, vyprázdněte nádrž na vodu a případně odstraňte přípojky pro vypouštění vody.
- Tento produkt je těžký, nemanipulujte s ním sami.
- Proveďte požadovaná opatření pro produkt proti pádu a převrácení. Při přepravě výrobek nenabourejte ani neupusťte.
- K přesunu produktu nepoužívejte vytlačovací části produktu (například nakládací dvířka).
- Přesuňte produkt do svislé polohy. Pokud jej nelze posunout ve vzpřímené poloze, při pohledu zepředu jej přesuňte naklápěním na pravou stranu.

Bezpečnost instalace

- Pro přípravu produktu k instalaci se ujistěte, že elektrická instalace a odtok vody jsou správné, a to kontrolou informací v uživatelské příručce. Pokud není vhodný k instalaci, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra, aby podle potřeby zajistil inženýrské sítě. Tyto operace provádí zákazník.
- Před instalací zkontrolujte, zda není výrobek poškozen. Nemějte produkt nainstalovaný, pokud je poškozený.
- Neodstraňujte nastavitelné nohy.
- Umístěte výrobek na rovný a tvrdý povrch a vyvážte jej nastavitelnými nohami.
- Mezera mezi výrobkem a podlahou nesmí být zmenšena materiály, jako jsou koberce, kusy dřeva a pásy. Větrací otvory pod základnou výrobku nesmí být ucpané kobercem.
- Produkt nainstalujte v prostředí bez prachu s dobrým větráním.
- Neinstalujte výrobek v těsné blízkosti hořlavých a výbušných materiálů a neuchovávejte hořlavé a výbušné materiály v blízkosti výrobku, když je v provozu.
- Výrobek nesmí být instalován proti dveřím, posuvným dveřím, kde nelze nakládací dveře zcela otevřít, nebo za závěsnými dveřmi, kde je závěs výrobku otočen proti závěsům dveří.
- Nainstalujte produkt tam, kde lze snadno provádět pravidelnou údržbu a čištění.
- Umístěte výrobek zadním povrchem ke stěně (u modelů ohřívačů).
- Po umístění výrobku se ujistěte, že zadní stěna nepřijde do styku s žádným vytlačováním (vodovodním kohoutkem, elektrickou zásuvkou atd.).
- Umístěte výrobek s odstupem nejméně 1 cm mezi výrobek a okraje nábytku.
- Zapojte výrobek do uzemněné zásuvky chráněné vhodnou pojistkou v souladu se zadaným typem a proudovými rychlostmi. Nechte odborného elektrikáře nastavit uzemňovací zařízení. Nepoužívejte výrobek bez uzemnění v souladu s regionálními/ národními předpisy.
- Zapojte produkt do uzemněné zásuvky, která odpovídá hodnotám napětí, proudu a frekvence uvedeným na jmenovitém štítku.
- Nezapojujte výrobek do uvolněných, rozbitých, špinavých, mastných zásuvek nebo zásuvek, které vyšly z jejich sedadel nebo zásuvek s rizikem kontaktu s vodou.
- Použijí se nové sady hadic dodávané s výrobkem. Staré sady hadic nepoužívejte opakovaně. K hadicím neprovádějte přídavná zařízení.
- Umístěte napájecí kabel a hadice tak, aby nezpůsobily riziko zakopnutí.
- Pro použití výrobku na pračce musí být mezi dvěma výrobky použit upevňovací otvor. Upevňovací otvor namontuje kvalifikovaný technik.
- Když je výrobek umístěn na pračku, jejich celková hmotnost při naplnění by mohla být kolem 180 kg. Umístěte výrobky na pevnou podlahu, která může nést dostatečné množství nákladu.
- Pračku nelze umístit na horní část sušičky.

Bezpečnost používání

- Maximální hmotnost suchého prádla před praním je uvedena v části „Technické specifikace“.
- Neumísťujte neprané předměty do sušičky.
- Předměty, které jsou znečištěny materiály, jako jsou kuchyňské oleje, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosk nebo musí být před sušením se sušičkou omyty v horké vodě s větším množstvím čisticího prostředku.
- Pokud se k čištění používají chemikálie, sušicí stroj se nesmí používat.
- Pryžová pěna (latexová pěna), sprchové čepice, voděodolné textilie, pryžové materiály a oděvy, polštáře s podložkami z pryžové pěny se nesmí sušit v sušárně.
- Položky s lakem na vlasy, zbytky vlasového přípravku nebo podobnými materiály nesmí být sušeny v sušičce.
- Vyprázdněte kapsy oblečení a odstraňte předměty, jako jsou zápalky a zapalovače.
- Pokud všechny položky nelze rychle odstranit a nelze je umístit tam, kde se může rozptýlit teplo, nezastavujte sušicí stroj před dokončením cyklu sušení.
- Poslední část cyklu sušicího stroje se provádí bez ohřevu (chladicí cyklus), aby bylo zajištěno, že položky jsou uchovávány při teplotě, která nepoškodí položky.
- Sušičku nepoužívejte bez vláknového filtru.
- Zabraňte hromadění vláken v okolí sušičky.
- Neopírejte se ani nesedejte na nakládací dvířka, když jsou otevřená, produkt se může převrátit.
- Na produkt nelezte.
- Na výrobek ani v jeho blízkosti neumisťujte zdroj plamene (svíčky, cigarety atd.). Neuchovávejte hořlavé/výbušné materiály.
- Nedotýkejte se bubnu, když se otáčí.
- Zadní stěna výrobku bude během provozu horká. Nedotýkejte sezadní strana výrobku během sušení nebo po dokončení procesu sušení.
- Nedotýkejte se vnitřního povrchu bubnu během přidávání nebo odstraňování oblečení během pokračujícího programu. Povrch bubnu je horký.
- Nemačkejte tlačítka ostrými předměty, jako jsou vidličky, nože, hřebíky atd.
- Vadný nebo poškozený výrobek nepoužívejte. Odpojte produkt (nebo vypněte připojenou pojistku) a zavolejte autorizovaný servis.
- Pokud produkt nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
- Neumisťujte sušičku do deště nebo silně mokrých prostor.
- Vnitřek sušicího stroje musí být extrémně horký, pokud zrušíte program během provozu stroje, takže spusťte osvěžující program, aby se mohl ochladit.

Bezpečnost při údržbě a čištění

- Výrobek nemyjte postřikem nebo nalitím vody. K čištění výrobku nepoužívejte tlakový čistič, parní čistič, hadici ani tlakovou pistoli.
- K čištění produktu nepoužívejte ostré nebo abrazivní nástroje.
- K čištění výrobku nepoužívejte materiály, jako jsou čisticí prostředky pro domácnost, mýdla, čisticí prostředky, plyn, benzín, alkohol, vosk atd.
- Vláknový filtr musí být pravidelně čištěn. Po každém cyklu sušení vyčistěte vláknový filtr a vnitřní povrch nakládacích dveří.
- Vyčistěte akumulaci vláken na žebrech výparníku za zásuvkou filtru vysavačem. Čistěte ručně za předpokladu, že máte ochranné rukavice. Nepokoušejte se čistit holýma rukama. Ploutve výparníku mohou poškodit vaše ruce.
- Vzhledem k nebezpečí požáru a výbuchu nepoužívejte k čištění senzorů roztoky, čisticí materiály, ocelovou vatu nebo podobné materiály a nástroje.
- Kondenzovanou vodu nepijte.

Bezpečnost osvětlení

- Pokud potřebujete vyměnit LED/žárovku používanou k osvětlení, obraťte se na autorizovaný servis.

Servisní díly

- Chcete-li spotřebič opravit, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.
- Upozorňujeme, že samostatná nebo neprofesionální oprava může mít bezpečnostní důsledky a může vést ke zrušení záruky.
- Následující náhradní díly budou k dispozici po dobu 10 let po ukončení modelu: motorové a motorové kartáče, přenos mezi motorem a bubnem, čerpadla, tlumiče nárazů a pružiny, mycí buben, buben pavouk a související kuličková ložiska, ohřívače a topná tělesa, včetně tepelných čerpadel, potrubí a souvisejícího vybavení včetně hadic,ventilů, filtrů a aquastopů, desek s plošnými spoji, elektronických displejů, tlakových spínačů, termostatů a snímačů, softwaru a firmwaru včetně resetovacího softwaru, dveří, závěsů a těsnění dveří, jiných těsnění, sestavy zámku dveří, plastových periferií, jako jsou dávkovače čisticích prostředků. Upozorňujeme, že některé z těchto náhradních dílů jsou k dispozici pouze profesionálním opravářům a že ne všechny náhradní díly jsou relevantní pro všechny modely.
  Pokud jde o žárovku(žárovky) uvnitř tohoto výrobku a žárovky pro náhradní díly prodávané samostatně: Tyto žárovky jsou určeny k tomu, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, jako je teplota, vibrace, vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných aplikacích a nejsou vhodné pro osvětlení místností v domácnosti.

Popis produktu

Celkový přehled

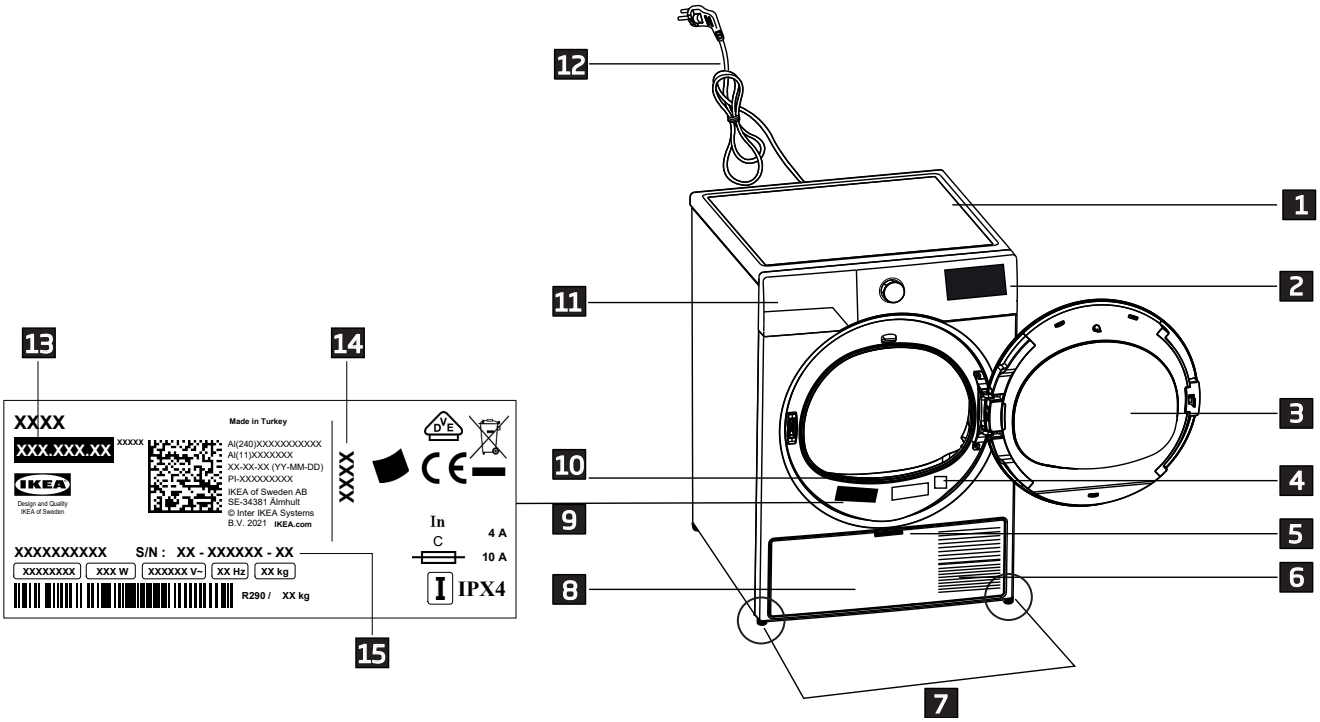

1 Horní panel

2 Ovládací panel

3 Plnicí dvířka

4 QR kód

5 Těsnění dvířek

6 Větrací mřížky

7 Nastavitelné nožičky

8 Oblast výměníku tepla

9 Typový štítek

10 Filtr vláken

11 Zásuvka nádržky na vodu

12 Napájecí kabel

13 Číslo výrobku IKEA

14 Datumové označení

15 Sériové číslo

Chcete-li otevřít dveře, zatáhněte za kliku.



Chcete-li zavřít dvířka, podržte kliku a zatlačte, abyste slyšeli cvaknutí.



Ovládací panel

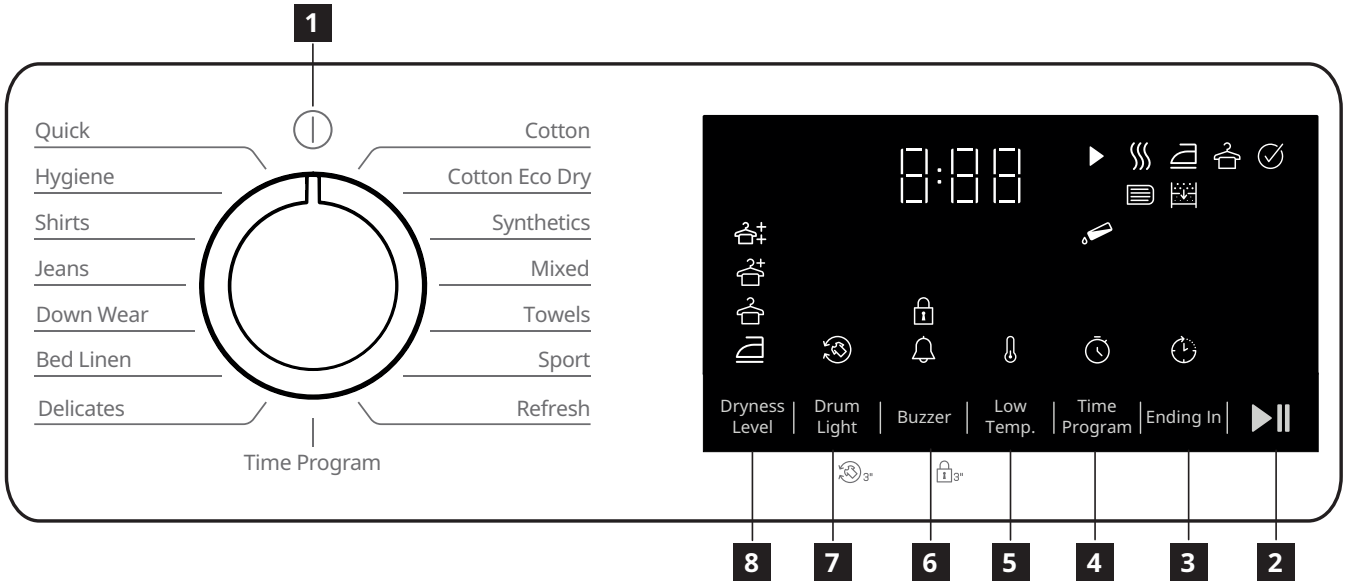

Tlačítka možností

1 Tlačítko pro zapnutí / vypnutí /výběr programu
2 Tlačítko Start / Stand-by
3 Tlačítko Ukončení ve výběru
4 Tlačítko pro výběr časového programu
5 Tlačítko volby nízké teploty
6 Tlačítko pro výběr bzučáku a dětské pojistky
7 Tlačítko výběru Tlačítko osvětlení válce
8 Tlačítko pro výběr úrovně suchosti

ZOBRAZIT INDIKÁTORY

	Úroveň suchosti
	Skříň je suchá
	Žehlička je suchá
	Skříň Suchá +
	Extra suché
	Sušení
	Nízká teplota
	Konec
	Anti-creasing
	Čištění filtru
	Zásuvka filtru/ Čištění výměníku tepla

ZOBRAZIT INDIKÁTORY

	Dětská pojistka
	Bzučák
	Časový program
	Ukončení v
	Nádrž na vodu
	Spustit /Pozastavit / Zrušit

První použití

Ujistěte se, že je nádržka na vodu správně vložena. Ujistěte se, že vypouštěcí hadice na zadní straně sušičky je správně připevněna buď k nádrži na vodu sušičky, nebo k vašemu domácímu kanalizačnímu systému.

Sušička musí být instalována v místnosti s teplotou mezi 5 °C a 35 °C, aby byl zajištěn správný provoz.
Před použitím sušičky se ujistěte, že je ve vzpřímené poloze po dobu nejméně 6 hodin.

Každodenní použití

Díky tomu bude váš stroj pracovat CO NEJLÉPE!
Nezapomeňte vyprázdnit nádržku na vodu po každém cyklu sušení.
Nezapomeňte vyčistit filtry po každém cyklu sušení.
(Viz část „Čištění a údržba“).

1. Naložte prádlo

2. Zavřete dveře

3. Otočení voliče zapnuto/vypnuto⏻.

4. Vyberte program podle typu prádla.

5. V případě potřeby vyberte možnosti.

6. Pro spuštění cyklu stiskněte tlačítko Start/Pauza⏵⏸.

7. Na konci cyklu sušení se ozve bzučák.
Indikátor na ovládacím panelu signalizuje konec cyklu. Okamžitě vytáhněte náklad, abyste zabránili tvorbě záhybů na prádle.

8. Vypněte stroj otočným kolečkem⏻, otevřete dvířka a vytáhněte oblečení.
Pokud není stroj vypnut ručně, po přibližně čtvrt hodině od konce cyklu se spotřebič automaticky vypne, aby se ušetřila energie.

Po několik hodin po ukončení sušení se buben v pravidelných intervalech otáčí, aby se zabránilo tvorbě záhybů. V případě výpadku napájení je nutné stisknout tlačítko Start/Pauza⏵⏸pro restartování cyklu.

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ BĚHEM CYKLU
Otevřete-li během provozu dvířka, program se zastaví. Zavřete dvířka a stisknutím tlačítka Start/Pauza program obnovte.

Programy

CS				
Programy	Popis programu	Nosnost (kg)	Rychlost odstřeďování v pračce (ot/min)	Doba schnutí (minuty)
Bavlna	S tímto programem můžete vysušit žáruvzdorné bavlněné textilie. Mělo by být zvoleno nastavení sušení vhodné pro tloušťku produktů, které mají být vysušeny, a požadovanou úroveň suchosti.	8	1000	205
Bavlna Eco Dry	Suší jednovrstvé, ležérní bavlněné textilie tím nejekonomičtějším způsobem.	8	1000	197
Cottons Iron Dry	V tomto programu můžete bavlněné prádlo vysušit a vyžehlit, aby bylo mírně vlhké pro snadné žehlení. (Košile, tričko, ubrus atd.)	8	1000	160
Syntetika	S tímto programem můžete vysušit všechny syntetické textilie. Mělo by být zvoleno sušící nastavení vhodné pro požadovanou úroveň suchosti.	4	800	75
Smíšené	Pomocí tohoto programu můžete společně sušit nepigmentové syntetické a bavlněné prádlo. S tímto programem lze sušit sportovní a fitness oblečení.	4	1000	120
Ručníky	Sušící ručníky, jako jsou kuchyňské ručníky, osušky a ručníky.	5	1000	170
Sport	Použijte jej k sušení oblečení vyrobeného ze syntetických, bavlněných nebo smíšených tkanin nebo vodotěsných výrobků, jako je funkční bunda, pláštěnka atd. Před sušením je otočte naruby.	2	1000	115
Obnovit	Ventiluje pouze po dobu 10-160 minut, aniž by poskytoval horký vzduch. Bavlněné a lněné oblečení, které bylo po dlouhou dobu uzavřeno, můžete tímto programem větrat, abyste odstranili jejich zápach.	-	-	-
Časový program	Pro dosažení požadované úrovně sušení při nízké teplotě si můžete vybrat z časových programů mezi 10 a 160 minutami. V tomto programu trvá provoz bubnové sušičky po nastavenou dobu nezávisle na suchosti prádla.	-	-	-
Delikatesy	V tomto programu můžete jemné prádlo nebo prádlo sušit symbolem ručního praní (hedvábné halenky, tenké spodní prádlo atd.) při nízké teplotě.	2	800	45
Ložní prádlo	1 sadu bavlněného nebo syntetického povlaku osušte zapnutím knoflíku / zipu.	2	1000	121
Přikrývka Dolní opotřebení	Otočte oblečení, jako jsou péřové kabáty, bundy, naruby pro sušení.	-	800	119
Džíny	V tomto programu můžete sušit džínové kalhoty, sukně, košile nebo bundy.	4	1200	130
Košile	Vysušuje košile citlivějším způsobem, což vede k menšímu pomačkání a snadnějšímu žehlení.	1,5	1200	50
Hygiena	Jedná se o program, ve kterém si můžete vyprané produkty, které chcete zajistit, vysušit extra hygienou (kojenecké oblečení, spodní prádlo, ručníky atd.). Zajišťuje vysokou hygienu vašich textilií prostřednictvím tepelného efektu.	5	800	185
Rychlé	Pomocí tohoto programu můžete mít 2 košile připravené k žehlení.	0,5	1200	30

Hodnoty spotřeby energie				
Programy	Nosnost (kg)	Rychlost odstřeďování v pračce (ot/min)	Přibližné množství zbývající vlhkosti	Hodnota spotřeby energie kWh
Bavlna Eco*	8	1000	60%	1,78
Cottons Iron Dry	8	1000	60%	1,60
Syntetická skříňka suchá	4	800	40%	0,70
	„Pokud pravidelně sušíte maximální zatížení 8 kg bavlny, doporučujeme připojit vypouštěcí hadici, aby se zabránilo zastavení sušičky v polovině cyklu, aby se nádrž vyprázdnila“ (viz část „Připojení k odtoku“)			

* Výše uvedené hodnoty byly specifikovány za standardních podmínek. Hodnoty spotřeby se mohou lišit od hodnot v tabulce v závislosti na typu prádla, rychlosti odstřeďování, okolních podmínkách a napětí

CS				
Obecné programy				
Programy	Nosnost (kg)	Období programu (hodina:min)	Spotřeba energie (Kwh)	
Cottons Eco	8	3:17	1,78	
Cottons Eco	4	2:00	1,01	
Cottons Iron Dry	8	2:40	1,60	
Cottons Iron Dry	4	1:36	0,81	
Bavlněná skříňka suchá	8	3:25	1,85	
Bavlněná skříňka suchá	4	2:08	1,08	
Bavlněná skříň Dry Plus	8	3:33	1,92	
Bavlněná skříň Dry Plus	4	2:16	1,14	
Bavlněná skříňka suchá ++	8	3:41	2,00	
Bavlněná skříňka suchá ++	4	2:24	1,21	
Syntetické žehličky suché	8	1:00	0,56	
Syntetická skříňka suchá	8	1:15	0,70	
Syntetická skříň Dry +	8	1:21	0,76	
GentleCare	2	0:45	0,81	
Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco jsou pouze orientační.				
Různé provozní režimy				
Příkon (W)	Režim vypnutí (W) (je-li k dispozici)	Zpožděný provozní režim (W) (je-li přítomen)	Pohotovostní režim (W) (je-li přítomen)	Pohotovostní režim s funkcí připojení (W) (je-li k dispozici)
	0,30	4,00	0,50	-
Akustická emise hluku šířeného vzduchem cyklu sušení dB(A):				64

Funkce

Po výběru programu lze v případě potřeby nastavit různé funkce

Úroveň suchosti
Tlačítko úrovně suchosti se používá pro nastavení požadované suchosti. Čas programu se může měnit v závislosti na výběru

Anti-creasing
Funkci Proti zmačkání můžete zapnout a vypnout stisknutím 3 sekund tlačítka výběru proti rylování. Pokud prádlo nevyndáte ihned po dokončení programu, můžete použít funkci proti pomačkání, abyste zabránili pomačkání prádla

Bzučák
Sušička vydá zvukovou výstrahu po dokončení programu. Pokud si nepřejete zvukovou výstrahu, stiskněte tlačítko „Bzučák“. Když stisknete tlačítko bzučáku, kontrolka zhasne a po dokončení programu nezazní.

Tuto funkci můžete vybrat před spuštěním programu nebo po spuštění programu.

Nízká teplota
Tuto funkci můžete aktivovat pouze před spuštěním programu. Tuto funkci můžete aktivovat, pokud chcete prádlo sušit při nižší teplotě. Doba trvání programu bude po jeho aktivaci delší

Ukončení v
S funkcí Ending In můžete zpozdit ukončení programu až o 24 hodin.

1. Otevřete vkládací dvířka a umístěte prádlo.

2. Vyberte program sušení.

3. Stiskněte tlačítko Ending In selection a nastavte dobu zpoždění, kterou si přejete. LED DIODA Ending In se rozsvítí. (Po stisknutí a podržení tlačítka Ending In probíhá nepřetržitě).

4. Stiskněte tlačítko Start / Stand-by. Konec

Začíná odpočítávání času. Rozsvítí se kontrolka „:“ uprostřed zobrazeného časového BLIKÁNÍ.

• Prádlo můžete přidat nebo odebrat v rámci programu Ending In. Zobrazený čas je součet normálního času sušení a ukončení v. Ukončení InLED se vypne na konci odpočítávání, sušení se spustí a LED DIODA sušení se rozsvítí.

Změna funkce Ending In

Pokud chcete změnit dobu trvání během odpočítávání: Pozastavte program a zapněte/vypněte tlačítko pro výběr programu a program zrušte. Vyberte požadovaný program a opakujte volbu Ending In.

Zrušení funkce Ending In

Pokud chcete zrušit odpočítávání Ending In a okamžitě spustit program: Pozastavte program a zapněte/vypněte/vypněte tlačítko Volba programu a program zrušte. Vyberte požadovaný program a stiskněte tlačítko „Start/Pause“

Světlo bubnu

Stisknutím tohoto tlačítka můžete zapnout a vypnout světlo bubnu. Kontrolka se rozsvítí po stisknutí tlačítka a po určité době zhasne.

Výstražné indikátory

Varovné indikátory se mohou lišit v závislosti na modelu vašeho sušicího stroje.

Čištění filtru

Po dokončení programu se rozsvítí výstražný indikátor pro čištění filtru.

Nádrž na vodu

Pokud se nádrž na vodu naplní, zatímco program pokračuje, začne blikat výstražná kontrolka a stroj se přepne do pohotovostního režimu. V takovém případě vyprázdněte nádrž na vodu a spusťte program stisknutím tlačítka Start / Stand-by. Výstražný indikátor zhasne a program se obnoví.

Čištění zásuvky filtru/výměníku tepla

Výstražný symbol pravidelně bliká, aby se připomnělo, že je třeba vyčistit zásuvku filtru.

Spuštění programu

Stiskněte tlačítko Start/Stand-by pro spuštění programu. Rozsvítí se indikátory Start/Stand-by a Drying, které ukazují, že program byl spuštěn.

Dětský zámek

TSušicí stroj má dětskou pojistku, která zabraňuje přerušení toku programu při stisknutí tlačítek během programu. Když je dětský zámek aktivován, všechna tlačítka na panelu kromě tlačítka Zapnout/Vypnout/Výběr programu jsou deaktivována. Pro aktivaci dětské pojistky stiskněte na 3 sekundy tlačítko zvukové výstrahy. Dětská pojistka musí být deaktivována, aby bylo možné po ukončení programu spustit nový program. Chcete-li dětskou pojistku deaktivovat, podržte stejná tlačítka stisknutá po dobu 3 sekund.

•Když je dětská pojistka aktivována, na obrazovce se rozsvítí výstražná kontrolka dětské pojistky.

•Když je dětská pojistka aktivní: Sušička běží, nebo v pohotovostním stavu se symboly indikátorů při změně polohy tlačítka pro výběr programu nezmění.

•Když je sušička v provozu a dětská pojistka je aktivní, při stisknutí tlačítka pro volbu programu se ozve dvojité pípnutí. Pokud je dětská pojistka deaktivována před otočením tlačítka pro výběr programu na původní místo, program bude ukončen, protože tlačítko pro výběr programu je posunuto.

Změna programu po jeho spuštění

Zvolený program pro sušení prádla můžete změnit jiným programem po spuštění sušičky.

•Například pozastavte program a otočením knoflíku On/Off/ ProgramSelection vyberte program Refresh namísto programu Quick

•Stiskněte tlačítko Start/Stand-by pro spuštění programu.

Přidávání a odstraňování oblečení během pohotovostního režimu

Pokud chcete přidat nebo odstranit oblečení do/ze sušičky po spuštění programu sušení:

•Stiskněte tlačítko Start/Stand-by pro uvedení sušicího stroje do stavu Stand-by. Operace sušení se zastaví.

•Otevřete nakládací dvířka v pohotovostním stavu a po vyjmutí nebo přidání prádla dvířka zavřete.

•Stiskněte tlačítko Start/Stand-by pro spuštění programu.

•Přidání prádla po zahájení sušení může způsobit smíchání vysušeného prádla uvnitř sušičky s mokrým prádlem a ponechání prádla vlhkého na konci provozu.

Přidávání nebo odstraňování prádla během sušení se může opakovat tolikrát, kolikrát chcete. Tato operace však nepřetržitě přerušuje provoz sušení, a tím zvyšuje dobu trvání programu a spotřebu energie. Proto se doporučuje doplnit prádlo před spuštěním programu. Pokud je vybrán nový program otočením tlačítka pro výběr programu, když je sušicí stroj v pohotovostním režimu, běžící program se ukončí.

Zrušení programu po jeho spuštění

Pokud chcete program zrušit a ukončit sušení z jakéhokoli důvodu po spuštění sušicího stroje, pozastavte program a zapněte/vypněte/program

Konec programu

Po ukončení programu se rozsvítí LED diody End / Anti Creasing a Fibre Filter Cleaning Warning na kontrolce sledování programu. Nakládací dvířka lze otevřít a sušicí stroj je připraven k dalšímu provozu. Pro vypnutí sušičky otočte tlačítko On/Off/ Program Selection do polohy On/Off.

•Pokud je aktivní režim proti pomačkání a prádlo není po dokončení programu odstraněno, funkce proti pomačkání se aktivuje po dobu 2 hodin, aby se zabránilo pomačkání prádla uvnitř stroje. Program pere prádlo v 10minutových intervalech, aby se zabránilo jeho pomačkání.

Programové diagramy

Programy	Funkce					
	Suchost Úroveň	Světlo bubnu/ Proti pomačkání 3 sekundy	Bzučák/ Dětský zámek 3 sekundy	Nízká teplota	Časový program	Ukončení v
Bavlna	●	●	●	●		●
Bavlna Eco Dry		●	●			●
Syntetika	●	●	●	●		●
Smíšené	●	●	●	●		●
Ručníky	●	●	●			●
Sport	●	●	●	●		●
Obnovit		●	●			●
Časový program		●	●		●	●
Delikatesy	●	●	●	●		●
Ložní prádlo	●	●	●	●		●
Přikrývka/péřové opotřebení	●	●	●			●
Džíny	●	●	●	●		●
Košile	●	●	●	●		●
Hygiena		●	●			●
Rychlé		●	●	●		●

Čištění a údržba

Nejprve si přečtěte „Bezpečnostní pokyny"!

Vláknový filtr (vnitřní a vnější filtry) / Čištění Vnitřní povrch nakládacích dveří

Vlasy a vlákna, které jsou odděleny od prádla během procesu sušení, jsou shromažďovány vláknovým filtrem. Nedostatečné čištění filtrů může zvýšit dobu sušení a úroveň spotřeby energie. Úroveň spotřeby.

Nedostatečné čištění filtrů může po cyklu sušení způsobit vlhké prádlo. Aby se zabránilo šíření mikroplastů do použitého vodního systému, měly by být při čištění filtrů odstraněny nečistoty a chlupy. Při čištění filtrů by voda neměla být vypouštěna směrem k odtokům.

• Čisticí kartáč je uvnitř bubnu. Vyjměte kartáč z bubnu a pro uložení jej umístěte do držáku na vzduchovém usměrňovači.

• Po každém cyklu sušení vyčistěte vláknový filtr a vnitřní povrch nakládacích dveří.

• Váš sušicí stroj má 2 vláknové filtry, z nichž jeden je umístěn uvnitř druhého. Nepoužívejte produkt bez vláknového filtru.

Čištění vláknového filtru:
•Otevřete nakládací dvířka.

• Uchopte první část (vnitřní filtr) dvoudílného vláknového filtru a vyjměte jej vytažením nahoru.

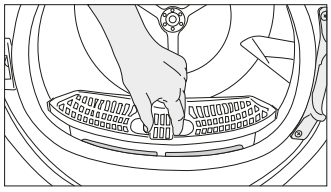

• Druhou část (vnější filtr) vyjměte vytažením nahoru.

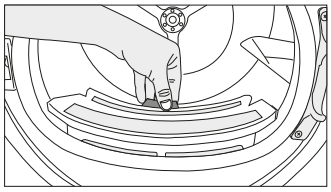

•Zajistěte, aby chlupy, vlákna a bavlněné kuličky nespadly do štěrbiny, kde jsou instalovány filtry.

• Otevřete oba vláknové filtry (vnější i vnitřní) a odstraňte vlákna rukama nebo štětcem na vzduchovém deflektoru.

Vlasy ve filtrech můžete čistit vysavačem.

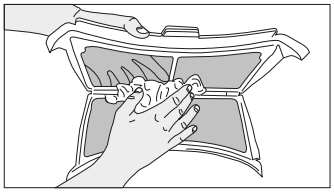

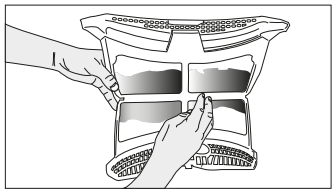

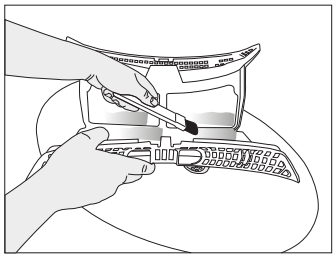

• Vložte filtry vlákna na sebe a umístěte je zpět na své místo.

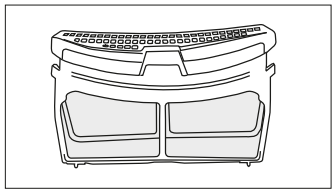

• Vyčistěte vnitřní povrch nakládacích dveří a těsnění měkkým vlhkým hadříkem nebo kartáčem na vzduchovém deflektoru.

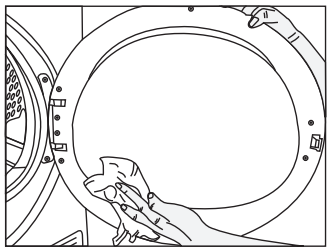

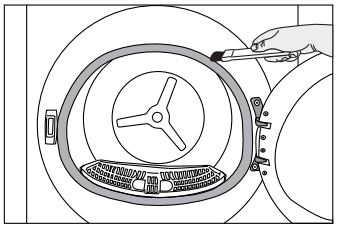

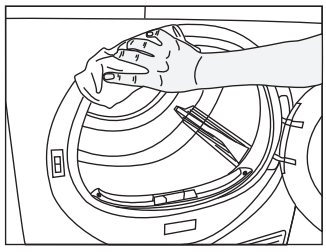

Čištění senzoru

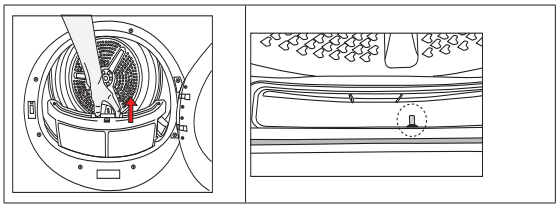

• V sušičce je teplotní senzor, který detekuje, zda je prádlo suché nebo ne.

Čištění senzorů:

• Otevřete nakládací dvířka sušičky.

• Vyjměte filtr vláken jeho vytažením nahoru.

• Pokud se na senzoru hromadí chmýří, vyčistěte jej rukou.

• Kovové povrchy senzoru čistěte 4krát ročně.

K čištění kovových povrchů senzorů nepoužívejte kovové nástroje.

•Vzhledem k nebezpečí požáru a výbuchu nepoužívejte k čištění senzorů roztoky,čisticí prostředky nebo podobné nástroje.

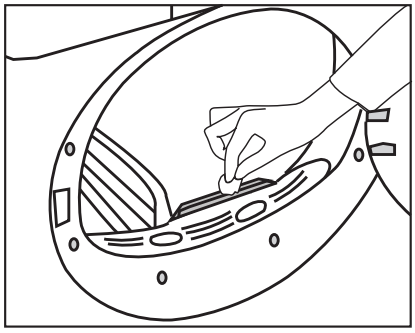

Vyprázdnění nádrže na vodu

Během sušení je vlhkost z prádla odstraněna a kondenzována, poté je voda nahromaděna v nádrži na vodu. Po každém sušení vyprázdněte nádržku na vodu.
Kondenzovaná voda není pitná voda!
Nevyjímejte nádržku na vodu, protože běží program!

Pokud nádrž na vodu nevyprázdníte, během příštího sušení přestane stroj fungovat, protože je nádrž na vodu plná, a bliká výstražná ikona nádrže na vodu. V tomto případě vyprázdněte nádržku na vodu a pokračujte v sušení stisknutím tlačítka . Tlačítko Start / Stand-by

Pro vypuštění nádrže na vodu:

Opatrně vytáhněte nádržku na vodu ze zásuvky.
Vypusťte vodu v nádrži.

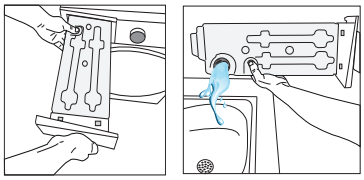

Pokud se v trychtýři na nádrži na vodu hromadí vlákna, odstraňte je pod tekoucí vodou.

Umístěte zpět nádrž na vodu.

Pokud je použita možnost přímého vypouštění, není nutné nádrž na vodu vypouštět.

Čištění kondenzátoru

Vlasy a vlákno, které nejsou zachyceny vláknovým filtrem, se hromadí na kovovém povrchu kondenzátoru za deflektorem vzduchu. Tato vlákna musí být pravidelně čištěna.
Pokud bliká ikona čištění kondenzátoru, zkontrolujte kovový povrch. Pokud je nějaké vlákno, vyčistěte jej. Musí být zkontrolováno nejméně každých 6 měsíců.

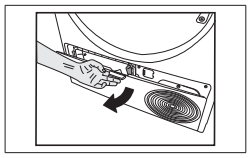

Posunutím západek otevřete víko vzduchového deflektoru.

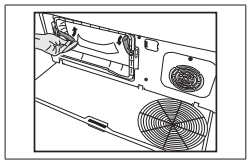

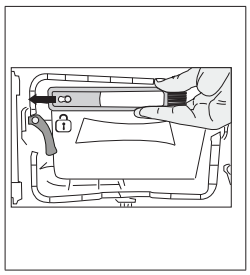

Vytáhněte kartáč doleva a vyjměte jej. Čisticí kartáč můžete použít k čištění filtru, kondenzujícího kovového povrchu a nahromaděného vlákna na dveřích.

•Vyčistěte vlákno na kovovém povrchu kondenzátoru vlhkým hadříkem nebo kartáčem na vzduchovém deflektoru ve směru nahoru - dolů. Nečistěte levým - pravým směrem, protože by poškodil kovové desky kondenzátoru.

K čištění můžete použít vysavač s kartáčem. Pokud vysavač nemá kartáč, nedoporučuje se používat k čištění kondenzátoru.

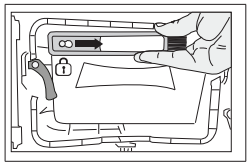

Po vyčištění filtru, dvířek a kondenzátoru přetáhněte kartáč doprava a zajistěte jej na svém místě.

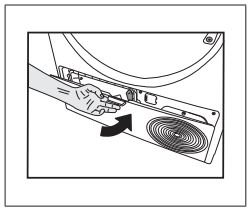

Po dokončení procesu čištění umístěte kryt vzduchového deflektoru na své místo, posuňte západky, abyste jej zavřeli a zavřeli desku špičky.

•Můžete čistit ručně za předpokladu, že máte ochranné rukavice. Nesnažte se čistit holýma rukama. Žebra kondenzátoru mohou poškodit vaše ruce. Čištění zleva doprava může poškodit žebra kondenzátoru. To může vést k problémům se sušením.

•Po odstranění krytu vzduchového deflektoru je normální mít vodu v plastové části před kondenzátorem.

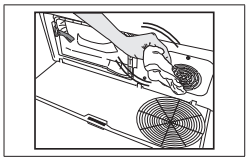

Pokud vidíte nahromadění vláken na krytu ventilátoru a desce špičky, odstraňte je hadříkem.

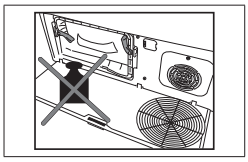

Nemějte váhu na prkně, když je otevřené.

• K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní materiály ani ocelovou vlnu.

Rady a tipy

Praní vhodné pro sušení v sušičce

•Praní, které není bezpečné pro sušičku, může během sušení poškodit přilnavost a prádlo. Postupujte podle pokynů na štítcích na sušeném prádle. Prádlo sušte pouze s nápisem „trezor sušičky“ na štítcích

Praní není vhodné pro sušení v sušičce

•Spodní prádlo s kovovými podpěrami nesmí být sušeno sušícím strojem. Pokud se tyto kovové podpěry uvolní a odtrhnou od oděvu, může dojít k poškození stroje.

•Jemné vyšívací textilie, bavlněné a hedvábné oděvy,oděvy vyrobené z jemných a hodnotných textilií, nedýchací oděvy a tylové záclony nesmí být sušeny sušícím strojem.

Příprava sušení prádla

•Předměty, jako jsou mince, kovové části, jehly, hřebíky, šrouby, kameny atd., mohou poškodit bubnovou skupinu výrobku nebo mohou způsobit problémy s funkčním provozem. Proto zkontrolujte veškeré prádlo, které bude vloženo do výrobku.

• Prádlo vysušte kovovými doplňky, jako jsou zipy, které je převracejí naruby.

•Uzavřete zipy, háčky a spony, zapněte knoflíky na potahy, zavažte textilní pásky a pásky na zástěry.

Co dělat pro úsporu energie

Při praní prádla používejte nejvyšší možnou možnost ždímání. Můžete tak zkrátit dobu schnutí a snížit spotřebu energie. Seřaďte prádlo podle typu a tloušťky. Sušte společně stejné druhy prádla. Například kuchyňské utěrky a ubrusy schnou rychleji než utěrky do koupelny.

•Při výběru programu postupujte podle doporučení v uživatelské příručce.

•Během sušení neotvírejte nakládací dveře, pokud to není nutné. Pokud musíte otevřít nakládací dveře, nenechávejte je otevřené příliš dlouho.

•Nepřidávejte mokré prádlo, protože sušička je v provozu.

•Vyčistěte vláknový filtr před a po každém sušení.

•Ujistěte se, že jsou filtry čisté. Podrobnosti naleznete v části Údržba a čištění.

•Během sušení řádně větrejte prostředí, ve kterém se sušička nachází.

•Program Eco je energeticky nejúčinnější program pro sušení mokrého bavlněného prádla a používá se k posouzení souladu s předpisy týkajícími se designu šetrného k životnímu prostředí.

•Udržujte nakládací dveře zavřené, abyste zabránili tepelným ztrátám.

•Pokud prádlo ve výrobku překročí maximální nosnost, nemusí fungovat tak, jak bylo zamýšleno, a může způsobit materiální poškození nebo poškození výrobku. U každého programu dodržujte maximální kapacitu zatížení.

•Nakládání domácího sušicího stroje do maximální kapacity stanovené výrobcem pro příslušné programy pomůže ušetřit energii.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Před kontaktováním servisního střediska se podívejte do níže uvedené tabulky. Poruchy jsou často drobné a lze je vyřešit během několika minut.

Problém	Možné příčiny	Řešení
Sušička se nezapne.	Zástrčka není zasunuta do zásuvky.	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
	Zástrčka je vadná.	Zkuste zapojit jiný spotřebič do stejné zásuvky. Nepoužívejte připojení elektrických zařízení k zásuvce jako adaptéry nebo prodloužení.
	Došlo k výpadku napájení.	Vyčkejte na opětovnou aktivaci napájení.
Sušička se nespustí	Dveře jsou otevřené.	Zavřete dveře
	Pro spuštění programu nebylo stisknuto tlačítko Start/Pauza.	Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
	Funkce Dětský zámek byla povolena (v případě strojů vybavených touto možností).	Viz část možností, a pokud je přítomen dětský zámek, deaktivujte jej. Vypnutí přístroje k vypnutí této možnosti nestačí.
Doba schnutí je velmi dlouhá	Nebyla provedena odpovídající údržba.	Viz část Čištění a údržba a proveďte popsané operace.
	Program, čas a/nebo nastavená úroveň sušení nejsou vhodné pro typ a množství náplně vložené do sušičky.	V sekci programy najdete program, který je nejvhodnější pro daný typ zátěže.
	Oděvy jsou příliš mokré.	Proveďte prací cyklus s vyšší rychlostí odstřeďování, abyste odstranili co nejvíce vody.
	Sušička může být přetížená.	Viz část programu pro kontrolu max. zatížení pro každý program.
	Pokojová teplota.	Doba schnutí může být delší, pokud teplota v místnosti klesne mimo rozsah 5 °C a 35 °C.
Program neskončil.	Mohlo dojít k výpadku napájení.	V případě výpadku napájení je nutné pro restart cyklu stisknout tlačítko Start/Pauza.
Světla svítí nebo blikají		
Nádrž na vodu	Nádrž na vodu je plná.	Vyprázdněte nádrž na vodu. Viz část Čištění a údržba.
Čištění filtrační zásuvky/výměníku tepla	Porucha proudění vzduchu nezbytná pro provoz stroje.	Vyčistěte vláknový filtr a zkontrolujte, zda je přívod vzduchu volný. Nesprávné provádění těchto operací může způsobit škody.
Přítomnost symbolu klíče signalizuje poruchu.	Senzory stroje zjistily poruchu.	Vypněte sušičku a odpojte ji. Okamžitě otevřete dvířka a vytáhněte prádlo, aby se teplo rozptýlilo. Počkejte asi 15 minut. Znovu připojte sušičku k napájecímu zdroji, vložte prádlo a znovu spusťte cyklus sušení.**Pokud problém přetrvává, obraťte se na poprodejní servis a sdělte písmena a číslice na displeji. Například: F3 a E2.**

Poprodejní servis

Před kontaktováním poprodejního servisu:

1. Zjistěte, zda můžete problém vyřešit sami pomocí návrhů uvedených v tabulce „Co dělat, když ...“.
2. Vypněte a znovu zapněte spotřebič, abyste zjistili, zda porucha přetrvává.

Pokud se po výše uvedené kontrole závada stále vyskytuje, obraťte se na autorizované servisní středisko IKEA.

Vždy specifikujte:

- stručný popis závady;
- typ a přesný model spotřebiče;
- servisní číslo (číslo za slovem Servis na typovém štítku);
- vaši úplnou adresu;
- vaše telefonní číslo.

Pokud jsou nutné nějaké opravy, obraťte se na autorizované servisní středisko IKEA (abyste zaručili, že originální náhradní díly budou použity a opravy provedeny správně).

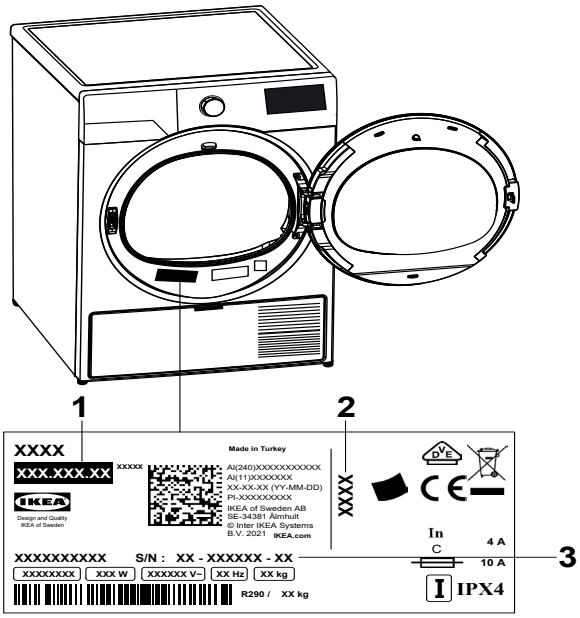

1. **IKEA artıcle ne**
2. **Datum razítko**
3. **Sériové číslo**

Technické specifikace

CS

Výška (min. / max.)	84,5 cm / 87,5 cm*
Šířka	59,3 cm
Hloubka	60,3 cm
Kapacita (max.)	8 kg**
Čistá hmotnost (± %10)	42 kg
Napětí	230-240 V ~
Frekvence	50 Hz
Kapacita napájení	900 W
Kód modelu	Viz typový štítek***

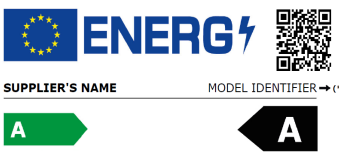

Informace o modelu uložené v databázi výrobků lze získat zadáním následující webové stránky a vyhledáním identifikátoru modelu (*) na energetickém štítku.
https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

Za účelem zvýšení kvality sušicího stroje mohou být technické specifikace změněny bez předchozího upozornění.
Obrázky v této příručce jsou schematické a nemusí přesně odpovídat produktu.
Hodnoty dodané se sušicím strojem nebo jeho průvodními dokumenty jsou laboratorní hodnoty v souladu s příslušnými normami. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a okolních podmínkách.

* Min. výška: Výška se zavřenými nastavitelnými nohami. Max. výška: Výška s nastavitelnými nohami otevřenými v maximální výšce.
** Hmotnost suchého prádla před praním.

*** Štítek s údaji je pod dveřmi na sušárně

Obavy o životní prostředí

Likvidace obalových materiálů



Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je označen symbolem recyklace. Různé části obalu musí být proto zlikvidovány zodpovědně a v plném souladu s předpisy místních orgánů upravujícími likvidaci odpadu. Likvidace domácích spotřebičů Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů. Zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Další informace o zpracování, využití a recyklaci elektrických spotřebičů pro domácnost vám poskytne místní úřad, sběrná služba pro komunální odpad nebo prodejna, kde jste spotřebič zakoupili. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, Odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ). Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že by se s ním nemělo zacházet jako s domácím odpadem, ale musí být odvezen do vhodného sběrného střediska pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.



R290 je také hořlavé chladivo. Proto zajistěte, aby systém a potrubí nebyly během provozu a přepravy poškozeny.
Chraňte výrobek před zdroji tepla, jinak může při poškození vzplanout.
Nevyhazujte výrobek do ohně.

Informace o standardní shodě a zkouškách/ EU prohlášení o shodě



Fáze vývoje, výroby a prodeje tohoto produktu jsou prováděny v souladu s bezpečnostními pravidly uvedenými ve všech souvisejících pokynech Evropské unie.

ZÁRUKA IKEA

Pokud chcete uplatnit záruku na produkt nebo získat produktovou podporu.



Kontaktujte zákaznickou podporu IKEA, odkaz na samoobslužný portál nebo telefonní číslo najdete na www.IKEA.com.

Pro dokončení vaší žádosti o servis na samoobslužném portálu, snadnější nalezení informací o vašem produktu nebo náhradních dílech spojených s vaším produktem, vás žádáme, abyste uvedli číslo výrobku IKEA (8 číslic) a sériové číslo na štítku Hodnocení.
USCHOVEJTE DOKLAD O NÁKUPU/PRODEJI!
ULOŽTE PRODEJNÍ DOKLAD!
Je to váš doklad o koupi, záruka bez něj nebude platná. Účtenka také obsahuje název a číslo výrobku IKEA (8 číslic) pro každý zakoupený spotřebič.
Než nás kontaktujete, pečlivě si přečtěte technickou dokumentaci dodanou se spotřebičem.

Turinys

Saugos informacija	**354**	**Valymas ir priežiūra**	**365**
Produkto aprašymas	**358**	**Patarimai**	**368**
Valdymo skydelis	**359**	**TRIKČIŲ ŠALINIMAS**	**369**
Pirmas naudojimas	**360**	**Garantinis aptarnavimas**	**370**
Kasdienis naudojimas	**360**	**Techninės specifikacijos**	**370**
Programos	**361**	**Aplinkosaugos problemos**	**371**
Funkcijos	**363**	**IKEA GARANTIJA**	**371**
Programos diagramos	**365**		

Saugos informacija

- Šiame skyriuje pateikiamos saugos instrukcijos, būtinos siekiant išvengti asmens sužalojimo ar materialinės žalos rizikos.
- Mūsų įmonė neatsako už žalą, kuri gali atsirasti nesilaikant šių nurodymų.
- Montavimo ir remonto darbus visada atlieka įgaliotas servisas.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus.
- Neremontuokite ir nekeiskite jokių gaminio komponentų, nebent tai aiškiai nurodyta naudotojo vadove.
- Nemodifikuokite gaminio.

Paskirtis

- Produktas skirtas tik buitiniam naudojimui. Jis nėra skirtas komerciniam naudojimui.
- Produktas nėra skirtas naudoti lauke.
- Nemontuokite ir nenaudokite gaminio ten, kur jis gali užšalti ir (arba) yra pažeidžiamas išorinių elementų. Siurblyje arba žarnose užšalęs vanduo gali sugadinti
- Produktas gali būti naudojamas tik skalbiniams, kurie yra saugiai skalbiami vandeniu ir džiovyklėje, džiovinti ir vėdinti.

Pažeidžiamų vaikų saugumas

žmonės ir augintiniai

- Šį gaminį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei žmonės, turintys nepakankamai išvystytų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi ar instruktuoti apie saugų prietaiso naudojimą ir susijusius pavojus. Vaikai neturėtų gadinti prietaiso. Valymo ir techninės priežiūros neturėtų atlikti vaikai, nebent jie yra prižiūrimi.
- Vaikai iki 3 metų turi būti laikomi atokiau nuo gaminio, nebent jie būtų prižiūrimi.
- Elektros gaminiai yra pavojingi vaikams ir naminiams gyvūnėliams. Vaikai ir augintiniai neturi žaisti su produktu, lipti ant jo ar patekti į jo vidų.
- Gaminio dureles laikykite uždarytas, net jei jos nenaudojamos. Vaikai arba augintiniai gali būti užrakinti gaminio viduje ir uždusti.
- Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Sužalojimo ir uždusimo pavojus.
- Visus su produktu naudojamus priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prieš išmesdami gaminį, nupjaukite maitinimo laidą ir sunaikinkite pakrovimo duris.

Elektros sauga

- Įrengiant, prižiūrint, valant, remontuojant ir transportuojant gaminio negalima prijungti prie elektros tinklo.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti įgaliota techninės priežiūros tarnyba, kad būtų išvengta bet kokio galimo pavojaus.
- Nestumkite maitinimo laido po gaminiu arba jo gale. Nedėkite sunkių daiktų ant maitinimo laido. Maitinimo laidas neturi būti sulenktas, sugnybtas ir neturi liestis su jokiu šilumos šaltiniu.
- Nenaudokite ilgintuvo, kelių kištukų ar adapterio savo gaminiui valdyti.
- Gaminio negalima maitinti išoriniu jungikliu, pvz., laikmačiu, arba prijungti prie grandinės, kuri reguliariai atidaroma ir uždaroma įrankiu.

- Kištukas turi būti lengvai pasiekiamas. Jei tai neįmanoma, elektros instaliacijoje turi būti mechanizmas, atitinkantis elektros teisės aktus ir atjungiantis visus gnybtus nuo elektros tinklo (saugiklis, jungiklis, pagrindinis jungiklis ir kt.).
- Nelieskite kištuko drėgnomis rankomis.
- Atjungdami prietaisą, laikykite ne maitinimo laidą, o kištuką.

Transportavimo sauga

- Prieš transportuodami atjunkite gaminį, ištuštinkite vandens baką ir, jei yra, nuimkite vandens nutekėjimo jungtis.
- Šis produktas yra sunkus, nesielkite su juo savarankiškai.
- Imkitės reikiamų atsargumo priemonių, kad produktas nenukristų ir neapvirstų. Transportuodami nesulaužykite ir nenumeskite gaminio.
- Nenaudokite presuotų gaminio dalių (pvz., pakrovimo durelių) gaminiui perkelti.
- Perkelkite gaminį į vertikalią padėtį. Jei jo negalima pastumti stačiai, žiūrint iš priekio, transportuokite pakreipdami į dešinę.

Montavimo sauga

- Norėdami paruošti gaminį montavimui, patikrinkite informaciją naudotojo vadove ir įsitikinkite, kad elektros instaliacija ir vandens nutekėjimas yra tinkami. Jei jis netinkamas montuoti, paskambinkite kvalifikuotam elektrikui ir santechnikui, kad prireikus sutvarkytumėte komunalines paslaugas. Šias operacijas atlieka užsakovas.
- Prieš montuodami patikrinkite, ar gaminys nepažeistas. Nestatykite gaminio, jei jis pažeistas.
- Nenuimkite reguliuojamų kojų.
- Padėkite gaminį ant lygaus ir kieto paviršiaus ir balansuokite reguliuojamomis kojelėmis.
- Tarpo tarp gaminio ir grindų negalima mažinti tokiomis medžiagomis kaip kilimai, medienos gabalai ir juostos. Vėdinimo angos po gaminio pagrindu neturi būti užsikimšusios kilimu.
- Įrenginį montuokite aplinkoje, kurioje nėra dulkių ir yra gera ventiliacija.
- Nemontuokite gaminio arti degių ir sprogių medžiagų ir nelaikykite degių ir sprogių medžiagų šalia gaminio, kai jis veikia.
- Gaminys neturi būti montuojamas prie durų, stumdomų durų, kur gaminio pakrovimo durys negali būti visiškai atidarytos, arba už varstomų durų, kur gaminio vyriai yra nukreipti į durų vyrius.
- Sumontuokite gaminį ten, kur galima lengvai atlikti periodinę techninę priežiūrą ir valymą.
- Padėkite gaminį su galiniu paviršiumi prie sienos (šildytuvų modeliams).
- Padėję gaminį įsitikinkite, kad galinė siena nesiliečia su jokiu išspaudimu (vandens čiaupu, elektros lizdu ir pan.).
- Padėkite gaminį bent 1 cm atstumu tarp gaminio ir baldų kraštų.
- Prijunkite gaminį prie įžeminto lizdo, apsaugoto tinkamu saugikliu, kad jis atitiktų nurodytą tipą ir srovės greitį. Pasirūpinkite, kad elektrikas nustatytų įžeminimo įrangą. Nenaudokite gaminio be įžeminimo, atitinkančio regioninius/nacionalinius reikalavimus.
- Prijunkite gaminį prie įžeminto lizdo, kuris atitinka įtampos, srovės ir dažnio vertes, nurodytas vardinių verčių etiketėje.
- Nejunkite gaminio į atsilaisvinusius, sulūžusius, nešvarius, riebius lizdus ar lizdus, išeinančius iš jų sėdynių ar lizdų, kurie gali susiliesti su vandeniu.
- Turi būti naudojami nauji su produktu tiekiami žarnų rinkiniai. Nenaudokite senų žarnų rinkinių pakartotinai. Nepritvirtinkite prie žarnų.
- Maitinimo laidą ir žarnas pastatykite taip, kad jie nekeltų pavojaus užkliūti.
- Norint naudoti produktą ant skalbimo mašinos viršaus, tarp dviejų produktų turi būti naudojama tvirtinimo anga. Tvirtinimo angą turi sumontuoti kvalifikuotas technikas.
- Kai produktas dedamas ant skalbimo mašinos, jų bendras svoris, kai jis pilnas, gali būti apie 180 kg. Padėkite gaminius ant tvirtų grindų, kurios gali atlaikyti pakankamą apkrovą.
- Skalbimo mašinos negalima dėti ant džiovinimo mašinos viršaus.

Naudojimo sauga

- Didžiausias sausų skalbinių svoris prieš skalbimą nurodytas skyriuje „Techninės specifikacijos“.
- Nedėkite neplautų daiktų į džiovinimo mašiną.
- Elementai, kurie yra sutepti tokiomis medžiagomis kaip kepimo aliejai, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių valikliai, terpentinas, vaškas arba prieš džiovinimą džiovinimo mašina turi būti nuplauti karštu vandeniu su didesniu ploviklio kiekiu.
- Jei valymui naudojamos cheminės medžiagos, džiovinimo mašina nenaudojama.
- Džiovinimo mašinoje negalima džiovinti gumos putplasčio (latekso putplasčio), dušo šepetėlių, vandeniui atsparių tekstilės gaminių, guma sutvirtintų medžiagų ir drabužių, pagalvių su gumos putplasčio pagalvėlėmis.
- Džiovinimo mašinoje negalima džiovinti daiktų su plaukų laku, plaukų priežiūros produktų likučiais ar panašiomis medžiagomis.
- Ištuštinkite drabužių kišenes ir pašalinkite tokius daiktus kaip degtukai ir žiebtuvėliai.
- Jei visi elementai negali būti greitai pašalinti ir negali būti dedami ten, kur gali išsisklaidyti šiluma, nestabdykite džiovinimo mašinos, kol nebus baigtas džiovinimo ciklas.
- Paskutinė džiovinimo mašinos ciklo dalis atliekama be šildymo (aušinimo ciklo), siekiant užtikrinti, kad daiktai būtų laikomi temperatūroje, kuri nekenktų daiktams.
- Nenaudokite džiovyklės be pluošto filtro.
- Neleiskite skaiduloms kauptis aplink džiovinimo mašiną.
- Nesiremkite ir nesėdėkite ant atidarytų pakrovimo durelių, nes produktas gali apvirsti.
- Nelipkite ant gaminio.
- Nedėkite liepsnos šaltinio (žvakių, cigarečių ir pan.) ant gaminio ar šalia jo. Nelaikykite degių/sprogių medžiagų.
- Nelieskite besisukančio būgno.
- Veikimo metu galinė gaminio sienelė bus karšta. Nelieskitegalinėje gaminio pusėje džiovinimo metu arba pasibaigus džiovinimo procesui.
- Nelieskite vidinio būgno paviršiaus, kai pridedate arba nuimate drabužius tęsdami programą. Būgno paviršius yra karštas.
- Nespauskite mygtukų aštriais daiktais, pvz., šakėmis, peiliais, nagais ir pan.
- Nenaudokite sugedusio ar pažeisto gaminio. Atjunkite gaminį (arba išjunkite prijungtą saugiklį) ir kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
- Kai gaminys nenaudojamas, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Nelaikykite džiovintuvo lietuje ar labai drėgnose vietose.
- Džiovinimo mašinos vidus turi būti labai karštas, kai atšaukiate programą mašinos veikimo metu, todėl paleiskite ją gaivinimo programą, kad ji atvėstų.

Priežiūros ir valymo sauga

- Neplaukite gaminio purškdami arba pildami vandenį. Nenaudokite slėginio valytuvo, garinio valytuvo, žarnos ar slėginio pistoleto gaminiui valyti.
- Valydami gaminį nenaudokite aštrių ar abrazyvinių įrankių.
- Valydami gaminį nenaudokite tokių medžiagų kaip buitinės valymo priemonės, muilas, plovikliai, dujos, benzinas, alkoholis, vaškas ir kt.
- Pluošto filtras turi būti reguliariai valomas. Po kiekvieno džiovinimo ciklo nuvalykite pluošto filtrą ir vidinį pakrovimo durelių paviršių.
- Dulkių siurbliu išvalykite pluošto sankaupas ant garintuvo briaunų už filtro stalčiaus. Galite valyti rankomis, jei mūvite apsaugines pirštines. Nebandykite valyti plikomis rankomis. Garintuvo briaunos gali pažeisti rankas.
- Dėl gaisro ir sprogimo pavojaus jutikliams valyti nenaudokite tirpalų, valymo medžiagų, plieno vatos ar panašių medžiagų ir įrankių.
- Negerkite kondensuoto vandens.

Apšvietimo sauga

- Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kai reikia pakeisti apšvietimui naudojamą ŠVIESOS diodą/lemputę.

Atsarginės dalys ir remontas

- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Naudokite tik originalias atsargines dalis.
- Atkreipkite dėmesį, kad savarankiškas remontas arba neprofesionalus remontas gali turėti pasekmių saugumui ir gali panaikinti garantiją.
- 10 metų po modelio gamybos nutraukimo bus galima įsigyti šias atsargines dalis: variklio ir variklio šepečius, transmisiją tarp variklio ir būgno, siurblius, amortizatorius ir spyruokles, plovimo būgną, būgno vorą ir susijusius rutulinius guolius, šildytuvus ir kaitinimo elementus, įskaitant šilumos siurblius, vamzdžius ir susijusią įrangą, įskaitant žarnas, vožtuvus, filtrus ir akvapostopus, spausdintines plokštes, elektroninius ekranus, slėgio jungiklius, termostatus ir jutiklius, programinę ir programinę įrangą, įskaitant atstatymo programinę įrangą, duris, durų vyrius ir sandariklius, kitus sandariklius, durų užrakto mazgą, plastikinius periferinius įrenginius įrenginius, pvz., ploviklio dozatorius. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurias iš šių atsarginių dalių gali įsigyti tik profesionalūs remontininkai ir kad ne visos atsarginės dalys tinka visiems modeliams. Dėl šio gaminio viduje esančios (-ių) lempos (-ų) ir atsarginių dalių lempos, parduodamos atskirai: šios lempos skirtos atlaikyti ekstremalias buitinių prietaisų fizines sąlygas, pvz., temperatūrą, vibraciją, drėgmę, arba yra skirtos pranešti apie prietaiso veikimo būseną. Jie neskirti naudoti kitais tikslais ir netinka buitiniam patalpų apšvietimui.

Produkto aprašymas

Bendra apžvalga

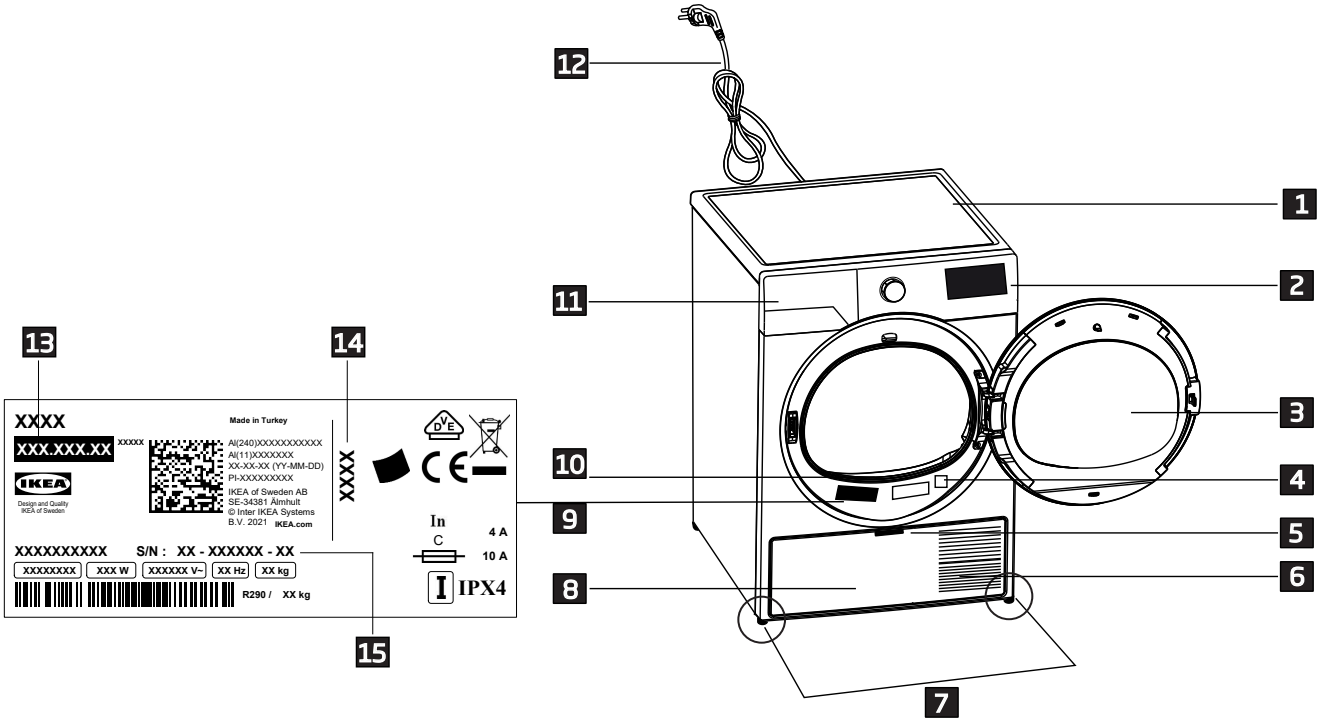

1 Viršutinis skydas
2 Valdymo skydelis
3 Pakrovimo durelės
4 QR kodas
5 Durelių tarpinė
6 Ventiliacijos grotelės
7 Reguliuojamos kojelės
8 Šilumokaičio sritis
9 Techninių duomenų etiketė
10 Pūkų filtras
11 Vandens talpyklos stalčius
12 Maitinimo laidas
13 IKEA prekės numeris
14 Datos kodas
15 Serijos numeris

Norėdami atidaryti dureles, patraukite rankeną.



Norėdami uždaryti dureles, laikykite už rankenos ir paspauskite, kad išgirstumėte spragtelėjimą.



Valdymo skydelis

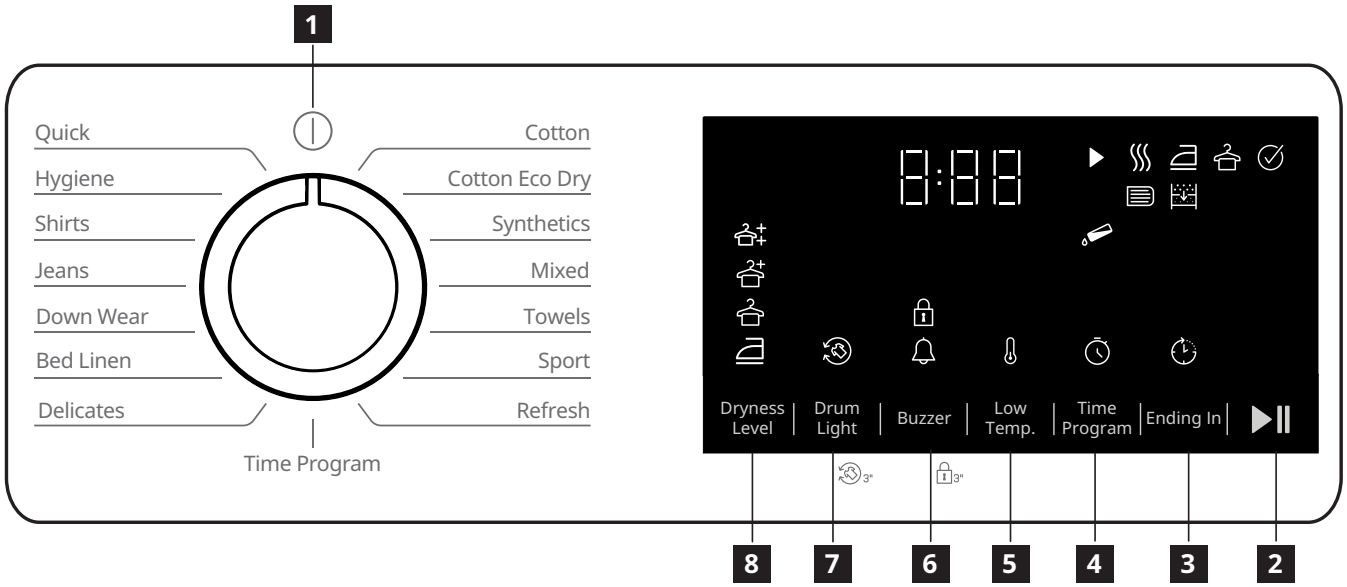

Parinkčių mygtukai

1 Įjungimo / išjungimo / programos pasirinkimo mygtukas
2 Paleidimo / budėjimo mygtukas
3 Pasirinkimo mygtukas „Ending In“ (Baigimas)
4 Laiko programos pasirinkimo mygtukas
5 Žemos temperatūros pasirinkimo mygtukas
6 Skambučio ir užrakto nuo vaikų pasirinkimo mygtukas
7 Pasirinkimo mygtukas Būgno apšvietimo mygtukas
8 Sausumo lygio pasirinkimo mygtukas

EKRANO INDIKATORIAI

	Sausumo lygis
	Spinta sausa
	Geležies džiovinimas
	Džiovinimo spinta +
	Ypač sausa
	Džiovinimas
	Žema temperatūra
	Pabaiga
	Apsauga nuo pleiskanojimo
	Filtro valymas
	Filtro stalčius / Šilumokaičio valymas

EKRANO INDIKATORIAI

	Užraktas nuo vaikų
	Garsinis signalas
	Laiko programa
	Baigiasi
	Vandens bakas
	Pradėti /pristabdyti / atšaukti

Pirmas naudojimas

Įsitikinkite, kad vandens bakas tinkamai įdėtas. Įsitikinkite, kad džiovyklės galinėje dalyje esanti išleidimo žarna yra tinkamai pritvirtinta prie džiovyklės vandens rezervuaro arba prie buitinių nuotekų sistemos.
Džiovyklė turi būti įrengta patalpoje, kurios temperatūra svyruoja nuo 5° C iki 35° C, kad būtų užtikrintas tinkamas veikimas.
Prieš naudodami džiovyklę įsitikinkite, kad ji buvo vertikalioje padėtyje bent 6 valandas.

Kasdienis naudojimas

Tai padės jūsų mašinai dirbti KUO GERIAU!
Nepamirškite ištuštinti vandens rezervuaro po kiekvieno džiovinimo ciklo.
Nepamirškite išvalyti filtrų po kiekvieno džiovinimo ciklo.
(Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).

1. Pakraukite skalbinius

2. Uždarykite duris

3. Sukite ratuką įjungimo/išjungimo⏻.

4. Pasirinkite programą pagal skalbimo tipą.

5. Jei reikia, pasirinkite parinktis.

6. Norėdami pradėti ciklą, paspauskite paleidimo/pauzės mygtuką⏯.

7. Džiovinimo ciklo pabaigoje pasigirs garsinis signalas. Valdymo skydelyje esantis indikatorius nurodo ciklo pabaigą. Nedelsdami ištraukite krovinį, kad ant skalbinių nesusidarytų raukšlių.

8. Išjunkite mašiną sukdami ratuką⏻, atidarykite dureles ir ištraukite drabužius.
Jei įrenginys neišjungiamas rankiniu būdu, praėjus maždaug ketvirčiui valandos nuo ciklo pabaigos, prietaisas automatiškai išsijungia, kad taupytų energiją.

Keletą valandų, pasibaigus džiovinimui, būgnas sukasi reguliariais intervalais, kad išvengtų raukšlių susidarymo.
Nutrūkus elektros tiekimui, būtina paspausti mygtuką Start/Pause (paleisti/pristabdyti)⏯kad iš naujo paleistumėte ciklą.

DURŲ ATIDARYMAS CIKLO METU
Jei veikimo metu atidarysite dureles, programa bus sustabdyta. Uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką Pradėti/Pauzė, kad tęstumėte programą.

Programos

LT				
Programos	Programos aprašymas	Talpa (kg)	Gręžimo greitis skalbimo mašinoje (aps./min.)	Džiūvimo laikas (minutėmis)
Medvilnė	Naudodami šią programą galite džiovinti karščiui atsparius medvilnės audinius. Turėtų būti pasirinktas džiovinimo nustatymas, tinkamas džiovinamų produktų storiui ir norimam sausumo lygiui.	8	1000	205
„Cotton Eco Dry“	Jis džiovina viengubą, atsitiktinę medvilninę tekstilę ekonomiškiausiu būdu.	8	1000	197
Medvilnės džiovinimas lygintuvu	Šioje programoje gali išdžiovinti medvilninius skalbinius, kad jie būtų šiek tiek drėgni ir juos būtų lengviau lyginti. (Marškinėliai, marškinėliai, staltiesės ir pan.)	8	1000	160
Sintetika	Naudodami šią programą galite išdžiovinti visus savo sintetinius tekstilės gaminius. Reikėtų pasirinkti tokį džiovinimo nustatymą, kuris atitiktų norimą sausumo lygį.	4	800	75
Mišrus	Šią programą naudokite kartu džiovindami nepigmentuojančius sintetinius ir medvilninius skalbinius. Šia programa galima džiovinti sporto ir kūno rengybos drabužius.	4	1000	120
Rankšluosčiai	Džiovinimo rankšluosčiai, pvz., virtuvinis rankšluostis, vonios rankšluostis ir rankšluostis	5	1000	170
Sportas	Naudokite jį džiovinti drabužiams, pagamintiems iš sintetinių medžiagų, medvilnės ar mišrių audinių arba vandeniui atsparių produktų, tokių kaip funkcinė striukė, lietpaltis ir kt. Prieš džiovindami apverskite juos į išorę.	2	1000	115
Atnaujinimas	Jis vėdinamas tik 10-160 minučių, nesuteikiant karšto oro. Naudodami šią programą galite vėdinti ilgą laiką uždarytus medvilninius ir lininius drabužius, kad pašalintumėte jų kvapą.	-	-	-
Laiko programa	Galite pasirinkti iš laiko programų nuo 10 iki 160 minučių, kad pasiektumėte norimą džiovinimo lygį esant žemai temperatūrai. Šioje programoje būgninės džiovyklės veikimas trunka nustatytą laiką nepriklausomai nuo skalbinių sausumo.	-	-	-
Švelnūs audiniai	Šioje programoje galite džiovinti savo subtilius skalbinius arba skalbinius su rankų plovimo simboliu (šilkinėmis palaidinukėmis, plonais apatiniais ir pan.) žemoje temperatūroje.	2	800	45
Patalynė	Nusausinkite 1 medvilninį arba sintetinį antklodės užvalkalą, uždarydami mygtuką / užtrauktuką.	2	1000	121
Antklodė Nusidėvėjimas žemyn	Džiovinimui pasukite drabužius, pvz., apatinius paltus, švarkus iš vidaus.	-	800	119
Džinsai	Šioje programoje gali išdžiovinti džinsinio audinio kelnes, sijonus, marškinius ar švarkus.	4	1200	130
Marškiniai	Jis džiovina marškinius jautresniu būdu, sumažina raukšlėjimą ir palengvina lyginimą.	1,5	1200	50
Higiena	Tai programa, pagal kurią galite išdžiovinti savo išplautus produktus, kuriuos norite aprūpinti papildoma higiena (kūdikių drabužiai, apatiniai drabužiai, rankšluosčiai ir kt.). Jis užtikrina aukštą jūsų tekstilės gaminių higieną dėl šilumos poveikio.	5	800	185
Greita	Pasinaudok šia programa, kad turėtum 2 marškinėlius, paruoštus lyginimui.	0,5	1200	30

Energijos suvartojimo vertės				
Programos	Talpa (kg)	Gręžimo greitis skalbimo mašinoje (aps./min.)	Apytikslis likusios drėgmės kiekis	Energijos suvartojimo vertė kWh
„Cottons Eco“*	8	1000	60%	1,78
Medvilnės džiovinimas lygintuvu	8	1000	60%	1,60
Sintetikos spinta sausa	4	800	40%	0,70
	„Jei reguliariai džiovinate maksimalią 8 kg medvilnės apkrovą, siūlome prijungti išleidimo žarną, kad džiovyklė nesustotų ciklo viduryje ir neištuštintų bako“ (žr. skyrių „Prijungimas prie drenažo“)			

* Aukščiau nurodytos vertės nurodytos standartinėmis sąlygomis. Suvartojimo vertės gali skirtis nuo diagramoje nurodytų verčių, priklausomai nuo skalbinių tipo, gręžimo greičio, aplinkos sąlygų ir įtampos

LT				
Bendrosios programos				
Programos	Talpa (kg)	Programos laikotarpis (val.:min.)	Energijos suvartojimas (kWh)	
„Cottons Eco“	8	3:17	1,78	
„Cottons Eco“	4	2:00	1,01	
Medvilnės džiovinimas lygintuvu	8	2:40	1,60	
Medvilnės džiovinimas lygintuvu	4	1:36	0,81	
Medvilnės spinta sausa	8	3:25	1,85	
Medvilnės spinta sausa	4	2:08	1,08	
Medvilnės spintelė „Dry Plus“	8	3:33	1,92	
Medvilnės spintelė „Dry Plus“	4	2:16	1,14	
Medvilninė spintelė Dry ++	8	3:41	2,00	
Medvilninė spintelė Dry ++	4	2:24	1,21	
Sintetinis geležies džiovinimas	8	1:00 val.	0,56	
Sintetikos spinta sausa	8	1:15	0,70	
Sintetinė spinta Dry +	8	1:21	0,76	
„GentleCare“	2	0:45	0,81	
Kitoms programoms, išskyrus „Eco“, pateiktos vertės yra tik orientacinės.				
Skirtingi darbo režimai				
Energijos suvartojimas (W)	Maitinimo išjungimo režimas (W) (jei yra)	Uždelsto veikimo režimas (W) (jei yra)	Budėjimo režimas (W) (jei yra)	Budėjimo režimas su jungiamumo funkcija (W) (jei yra)
	0,30	4,00	0,50	-
Džiovinimo ciklo akustinis ore sklindantis triukšmas dB(A):				64

Funkcijos

Pasirinkus programą, prireikus galima nustatyti įvairias funkcijas

Sausumo lygis
Sausumo lygio mygtukas naudojamas norint nustatyti norimą sausumą. Programos laikas gali keistis priklausomai nuo pasirinkimo

Apsauga nuo pleiskanojimo
Apsaugos nuo klostymo funkciją galite įjungti ir išjungti paspaudę 3 sekundžių apsaugos nuo klostymo pasirinkimo mygtuką. Jei iš karto po to, kai baigsite programą, neišimsite skalbinių, galite naudoti nuo klostymo apsaugančią funkciją, kad jūsų skalbiniai nesuraukšlėtų

Garsinis signalas
Baigus programą, džiovinimo mašinoje pasigirsta garsinis įspėjimas. Jei nenorite, kad būtų girdimas įspėjamasis garsas, paspauskite mygtuką „Buzzer“ (garsinis signalas). Paspaudus zirzeklio mygtuką, lemputė užgęsta ir nepasigirsta, kai programa baigiama.

Šią funkciją galite pasirinkti prieš paleidžiant programą arba paleidus programą.

Žema temperatūra
Šią funkciją galite suaktyvinti tik prieš paleidžiant programą. Šią funkciją galite įjungti, jei norite džiovinti skalbinius žemesnėje temperatūroje. Programos trukmė bus ilgesnė, kai ji bus suaktyvinta

Baigiasi
Naudodami funkciją Ending In, galite atidėti programos pabaigą iki 24 valandų.

1. Atidarykite pakrovimo dureles ir padėkite skalbinius.

2.Pasirinkite džiovinimo programą.

3.Paspauskite pasirinkimo mygtuką Ending In ir nustatykite norimą delsos laiką. Įsijungia „Ending In“ ŠVIESOS diodas. (Paspaudus ir palaikius mygtuką, „Ending In“ tęsiasi be sustojimų).

4. Paspauskite paleidimo / parengties mygtuką. Pabaiga

Prasideda laiko skaičiavimas. Rodomo uždelsimo laiko viduryje įsižiebia ženklas „:“.

• Skalbiniusgalite įdėti arba išimti skiltyje „Ending In“ („Baigiasi“). Rodomas laikas yra įprasto džiovinimo laiko ir pabaigos suma. InLED išsijungia pasibaigus atgaliniam skaičiavimui, prasideda džiovinimas ir įsijungia džiovinimo ŠVIESOS DIODAS.

Pabaigos funkcijos keitimas

Jei norite pakeisti trukmę atgalinės atskaitos metu: pristabdykite programą ir Įjunkite/Išjunkite/ Programos pasirinkimo mygtuką ir atšaukite programą. Pasirinkite norimą programą ir pakartokite pasirinkimą Ending In.

Pabaigos funkcijos atšaukimas

Jei norite atšaukti „Ending In“ atgalinį skaičiavimą ir nedelsdami paleisti programą: pristabdykite programą ir įjunkite/išjunkite/ programos pasirinkimo mygtuką ir atšaukite programą. Pasirinkite norimą programą ir paspauskite mygtuką „Start/ Pause“ (paleisti/pristabdyti)

Būgno lemputė

Galite įjungti ir išjungti būgno lemputę paspausdami šį mygtuką. Lemputė užsidega paspaudus mygtuką ir po tam tikro laiko užgęsta.

Įspėjamieji indikatoriai

Įspėjamieji indikatoriai gali skirtis priklausomai nuo modelio džiovinimo mašina.

Filtro valymas

Kai programa baigiama, įsijungia įspėjamasis filtro valymo indikatorius.

Vandens bakas

Jei vandens bakas užpildomas programai tęsiantis, įspėjamasis indikatorius pradeda mirksėti ir mašina persijungia į budėjimo režimą. Tokiu atveju ištuštinkite vandens baką ir paleiskite programą paspausdami paleidimo / budėjimo mygtuką. Įspėjamasis indikatorius išsijungia ir programa tęsiama.

Filtro stalčiaus / šilumokaičio valymas

Periodiškai mirksi įspėjamasis simbolis, primenantis, kad filtro stalčių reikia išvalyti.

Programos paleidimas

Norėdami paleisti programą, paspauskite mygtuką Start/Stand-by (paleisti/budėti). Įjungiami paleidimo/budėjimo režimo ir džiovinimo indikatoriai, rodantys, kad programa paleista.

Užraktas nuo vaikų

Džiovinimo mašinoje yra užraktas nuo vaikų, kuris neleidžia nutraukti programos srauto, kai programos metu paspaudžiami mygtukai. Suaktyvinus užraktą nuo vaikų, visi skydelio mygtukai, išskyrus įjungimo/išjungimo/programos pasirinkimo mygtuką, yra išjungti. Paspauskite garsinio įspėjimo mygtuką 3 sekundes, kad suaktyvintumėte užraktą nuo vaikų. Vaikų užraktas turi būti išjungtas, kad po programos būtų galima paleisti naują programą. Norėdami išjungti užraktą nuo vaikų, laikykite tuos pačius mygtukus nuspaustus 3 sekundes.

•Suaktyvinus užraktą nuo vaikų, ekrane įsijungia užrakto nuo vaikų įspėjamasisindikatorius.

•Kai užraktas nuo vaikų yra aktyvus: džiovinimo mašina veikia arba budėjimo būsenoje indikatoriaus simboliai nepasikeis, kai pakeisite programos pasirinkimo mygtuko padėtį.

•Kai džiovinimo mašina veikia ir užraktas nuo vaikų yra aktyvus, pasukus programos pasirinkimo mygtuką, pasigirs dvigubas pypsėjimas. Jei užraktas nuo vaikų išjungiamas prieš pasukant programos pasirinkimo mygtuką į pradinę vietą, programa bus nutraukta, nes programos pasirinkimo mygtukas pasislinko.

Programos keitimas ją paleidus

Pradėjus veikti džiovyklei, galite pakeisti pasirinktą skalbinių džiovinimo programą kita programa.

•Pavyzdžiui, pristabdykite programą ir pasukite įjungimo/ išjungimo/programos pasirinkimo rankenėlę, kad pasirinktumėte programą „Refresh“ (atnaujinti), o ne „Quick program“ (greita programa)

•Paspauskite mygtuką Start/Stand-by (paleisti/budėti), kad paleistumėte programą.

Drabužių pridėjimas ir nuėmimas budėjimo režimu

Jei pradėjus džiovinimo programą, norite pridėti arba pašalinti drabužius į džiovinimo mašiną arba iš jos:

•Paspauskite paleidimo/parengties mygtuką, kad džiovinimo mašina būtų parengties būsenos. Džiovinimas sustabdomas.

•Atidarykite pakrovimo dureles budėjimo būsenoje ir uždarykite duris po to, kai pašalinsite ar pridėsite skalbinius.

•Paspauskite mygtuką Start/Stand-by (paleisti/budėti), kad paleistumėte programą.

• Pradėjus džiovinti skalbinius, džiovinimo mašinos viduje esantys džiovinti skalbiniai gali susimaišyti su drėgnais skalbiniais ir baigus džiovinti palikti skalbinius drėgnus.

Skalbinių džiovinimo metu skalbimas gali būti kartojamas tiek kartų, kiek norite. Tačiau ši operacija nuolat nutraukia džiovinimą ir taip padidina programavimo trukmę bei energijos suvartojimą. Taigi, rekomenduojama pridėti skalbinius prieš pradedant programą. Jei pasirenkama nauja programa, pasukant programos pasirinkimo mygtuką, kai džiovinimo mašina yra budėjimo režime, veikianti programa nutraukiama.

Programos atšaukimas ją paleidus

Jei norite atšaukti programą ir nutraukti džiovinimo operaciją dėl bet kokios priežasties, kai džiovinimo mašina pradeda veikti, pristabdykite programą ir įjunkite/išjunkite/programą

Programos pabaiga

Pasibaigus programai, įsijungia pabaigos / apsaugos nuo klostymo ir šviesolaidžio filtro valymo įspėjimo ŠVIESOS diodai, esantys programos tolesnio stebėjimo indikatoriuje. Pakrovimo duris galima atidaryti, o džiovinimo mašina paruošta kitai operacijai. Norėdami išjungti džiovinimo mašiną, pasukite įjungimo/išjungimo/programos pasirinkimo mygtuką į įjungimo/ išjungimo padėtį.

•Jei aktyvus nuo klostymo apsaugantis režimas, o baigus programą skalbiniai nepašalinami, nuo klostymo apsauganti funkcija suaktyvinama 2 valandoms, kad skalbiniai mašinos viduje nesuraukšlėtų. Programa apverčia skalbinius 10 minučių intervalais, kad jie nesuraukšlėtų.

Programos diagramos

Programos	Funkcijos					
	Sausumas Lygis	Būgno lemputė/ Apsauga nuo klostymo 3 sek.	Garsinis signalas/ Užraktas nuo vaikų 3 sek.	Žema temperatūra	Laiko programa	Baigiasi
Medvilnė	●	●	●	●		●
„Cotton Eco Dry“		●	●			●
Sintetika	●	●	●	●		●
Mišrus	●	●	●	●		●
Rankšluosčiai	●	●	●			●
Sportas	●	●	●	●		●
Atnaujinimas		●	●			●
Laiko programa		●	●		●	●
Švelnūs audiniai	●	●	●	●		●
Patalynė	●	●	●	●		●
Antklodės/dugno nusidėvėjimas	●	●	●			●
Džinsai	●	●	●	●		●
Marškiniai	●	●	●	●		●
Higiena		●	●			●
Greita		●	●	●		●

Valymas ir priežiūra

Pirmiausia perskaitykite „Saugos instrukcijas“!

Pluošto filtras (vidinis ir išorinis filtrai) / valymas Krovimo durų vidinis paviršius

Plaukai ir pluoštai, kurie džiovinant atskiriami nuo skalbinių, surenkami per pluošto filtrą. Nepakankamas filtrų valymas gali padidinti džiovinimo trukmę ir energijos suvartojimo lygį .Suvartojimo lygis**.**

Nepakankamas filtrų valymas gali sukelti drėgnus skalbinius po džiovinimo ciklo. Valant filtrus, kad mikroplastikas nepatektų į naudojamą vandens sistemą, reikia pašalinti nešvarumus ir plaukus. Valant filtrus, vanduo neturėtų būti išleidžiamas į kanalizaciją.

• Valymo šepetėlis yra būgno viduje. Išimkite šepetėlį iš būgno ir įdėkite jį į tam skirtą vietą ant oro kreiptuvo.

• Po kiekvieno džiovinimo ciklo nuvalykite pluošto filtrą ir vidinį pakrovimo durelių paviršių.

• Jūsų džiovyklėje yra 2 skaidulų filtrai, kurių vienas įdėtas į kitą. Nenaudokite gaminio be pluošto filtro.

Norėdami išvalyti pluošto filtrą:
•Atidarykite pakrovimo dureles.

• Laikykite pirmąją dviejų dalių pluošto filtro dalį (vidinį filtrą) ir nuimkite jį traukdami aukštyn.

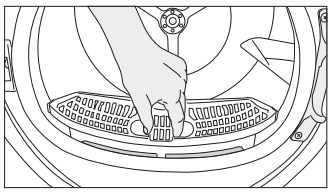

• Nuimkite antrąją dalį (išorinį filtrą) traukdami ją aukštyn.

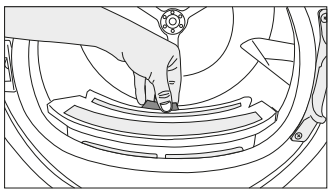

•Įsitikinkite, kad plaukai, pluoštas ir medvilnės kamuoliukai nepatenka į angą, kurioje sumontuoti filtrai.

• Atidarykite abu pluošto filtrus (išorinį ir vidinį) ir pašalinkite pluoštus rankomis arba šepetėliu ant oro kreiptuvo.

Filtruose esančius plaukus gali valyti dulkių siurbliu.

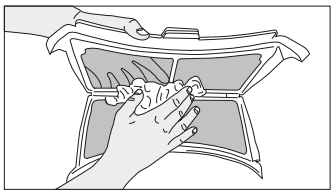

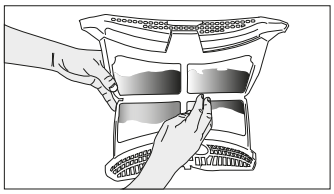

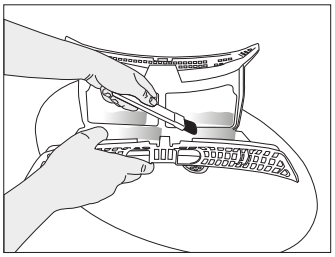

• Įdėkite pūkų filtrus vieną ant kito ir vėl įdėkite į vietą.

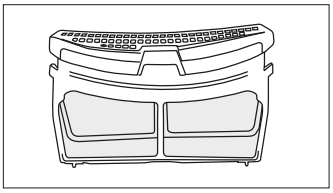

• Nuvalykite vidinį pakrovimo durelių ir tarpiklio paviršių minkšta drėgna šluoste arba šepetėliu ant oro kreiptuvo.

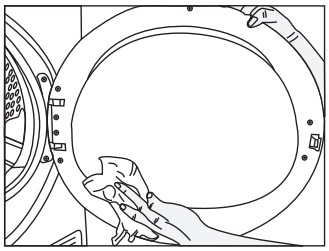

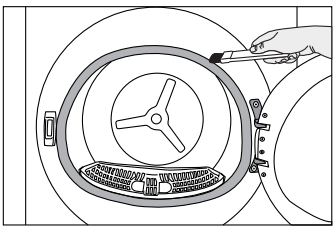

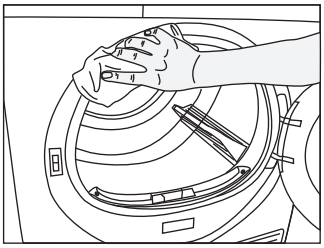

Jutiklio valymas

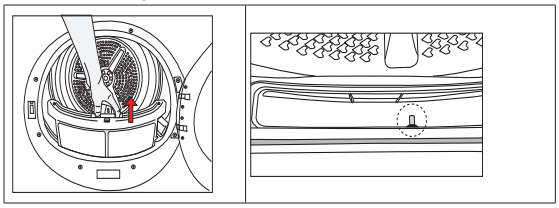

• Džiovyklėje yra temperatūros jutiklis, kuris nustato, ar skalbiniai yra sausi, ar ne.

Norėdami išvalyti jutiklius:

• Atidarykite džiovyklės pakrovimo dureles.

• Išimkite pluošto filtrą traukdami jį į viršų.

• Nuvalykite jutiklį ranka, jei ant jo susikaupė pūkų.

• Nuvalykite metalinius jutiklio paviršius 4 kartus per metus.

Jutiklių metaliniams paviršiams valyti nenaudokite metalinių įrankių.

•Dėl gaisro ir sprogimo pavojaus nenaudokite tirpalų,valymo medžiagų ar panašių įrankių jutikliams valyti.

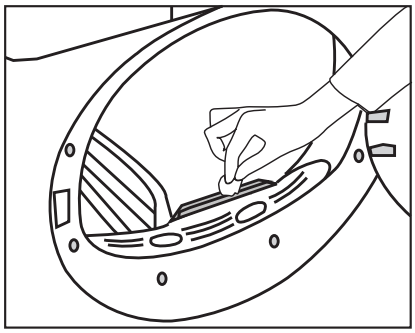

Vandens bako ištuštinimas

Džiovinimo metu drėgmė pašalinama iš skalbinių ir kondensuojama, tada vanduo kaupiamas vandens rezervuare. Ištuštinkite vandens rezervuarą po kiekvieno džiovinimo. Kondensuotas vanduo nėra geriamasis vanduo! Neišimkite vandens bako, nes programa veikia!

Jei neištuštinsite vandens rezervuaro, per kitus džiovinimo seansus mašina nustos veikti, nes vandens rezervuaras bus pilnas ir mirksės vandens rezervuaro įspėjamoji piktograma. Tokiu atveju ištuštinkite vandens baką ir tęskite džiovinimą, paspauskite . Paleidimo / budėjimo mygtukas

Norėdami ištuštinti vandens rezervuarą:

Atsargiai ištraukite vandens rezervuarą iš stalčiaus.
Išleiskite vandenį iš bako.

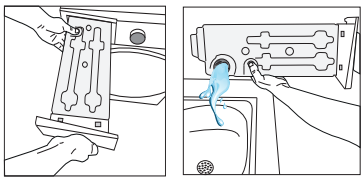

Jei piltuve ant vandens rezervuaro susikaupė pūkelių, nuimkite jį po tekančiu vandeniu.

Įdėkite vandens rezervuarą atgal.

Jei naudojama tiesioginio išleidimo parinktis, vandens bako išleisti nereikia.

Kondensatoriaus valymas

Plaukai ir pluoštas, kurių nesurenka pluošto filtras, kaupiasi ant kondensatoriaus metalinio paviršiaus už oro deflektoriaus. Šie pluoštai turi būti reguliariai valomi.
Jei mirksi kondensatoriaus valymo piktograma, patikrinkite metalinį paviršių. Jei yra skaidulų, išvalykite jas. Jis turi būti tikrinamas bent kas 6 mėnesius.

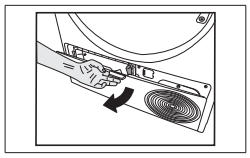

Pastumkite skląsčius, kad atidarytumėte oro kreiptuvo dangtį.

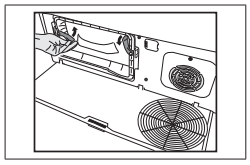

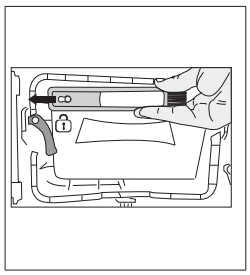

Patraukite šepetį į kairę, kad jį nuimtumėte. Valymo šepetėliu gali valyti filtrą, kondensuoti metalinį paviršių ir ant durų susikaupusį pluoštą.

•Išvalykite pluoštą ant kondensatoriaus metalinio paviršiaus ištraukitešluostę arba šepetį ant oro kreiptuvo į viršų - žemyn. Nevalykite kairiąja-dešiniąja kryptimi, nes tai sugadins kondensatoriaus metalines plokštes.

Valymui gali naudoti dulkių siurblį su šepetėliu. Jei dulkių siurblys neturi šepečio, nerekomenduojama jo naudoti kondensatoriaus valymui.

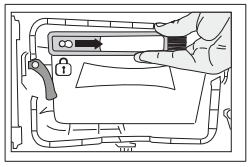

Išvalę filtrą, dureles ir kondensatorių, vilkite šepetį į dešinę ir užfiksuokite savo vietoje.

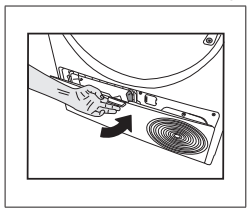

Baigę valymo procesą, padėkite oro kreiptuvo dangtį į jo vietą, perkelkite skląsčius, kad jį uždarytumėte, ir uždarykite pirštų plokštę.

•Galite valyti rankomis, jei mūvite apsaugines pirštines. Nebandykite valyti plikomis rankomis. Kondensatoriaus briaunos gali pažeisti tavo rankas. Valymas iš kairės į dešinę gali pažeisti kondensatoriaus briaunas. Dėl to gali kilti džiovinimo problemų.

•Nuėmus oro deflektoriaus dangtį, normalu turėti vandens plastikinėje dalyje prieš kondensatorių.

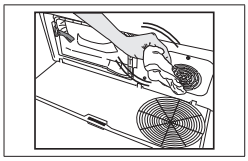

Jei ant ventiliatoriaus dangčio ir pėdų plokštės matote susikaupusių skaidulų, nuimkite šluoste.

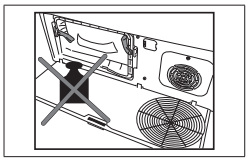

Neturėkite svorio ant kojų plokštės, kai ji atidaryta.

• Būgnui valyti nenaudokite abrazyvinių medžiagų ar plieno vatos.

Patarimai

Skalbiniai, tinkami džiovinti džiovinimo mašinoje

•Skalbiniai, kurie nėra saugūs džiovinimo mašinai, džiovinimo metu gali sugadinti įrenginį ir skalbinius. Vadovaukitės džiovinamų skalbinių etikečių instrukcijomis. Skalbinius džiovinkite tik su užrašu „saugu džiovinti mašinoje“ ant jų etikečių

Skalbiniai netinkami džiovinti džiovinimo mašinoje

•Apatinių drabužių su metalinėmis atramomis negalima džiovinti džiovinimo mašinoje. Jei šios metalinės atramos atsilaisvins ir suplėšys nuo drabužio, tai gali sugadinti mašiną.

•Subtilūs siuvinėjimo tekstilės gaminiai, medvilniniai ir šilkiniai drabužiai, iš subtilių ir vertingų tekstilės gaminių pagaminti drabužiai, nekvėpuojantys drabužiai ir tiulio užuolaidos nedžiovinami džiovinimo mašinoje.

Džiovinamų skalbinių paruošimas

• Tokie daiktai kaip monetos, metalinės dalys, adatos, vinys, varžtai, akmenų rinkinys gali sugadinti gaminio būgnų grupę arba sukelti veikimo problemų. Todėl patikrinkite visus skalbinius, kurie bus dedami į gaminį.

•Išdžiovinkite skalbinius metaliniais priedais, pvz., užtrauktukais, išversdami juos į išorę.

•Uždarykite užtrauktukus, kabliukus ir spaustukus, pakelkite dangčių mygtukus, prisekite tekstilinius diržus ir prijuostės diržus.

Ką daryti, kad sutaupytumėte energijos

Skalbdami skalbinius naudokite didžiausią įmanomą gręžimo variantą. Todėl galite sutrumpinti džiovinimo laikotarpį ir sumažinti energijos suvartojimą. Rūšiuokite skalbinius pagal jų tipą ir storį. Kartu išdžiovinkite tos pačios rūšies skalbinius. Pavyzdžiui, virtuvės rankšluosčiai ir staltiesės džiūsta greičiau nei vonios rankšluosčiai.

•Vadovaukitės programoms pasirinkti skirtame naudotojo vadove pateiktomis rekomendacijomis.

• Džiovinimo metu neatidarykite pakrovimo durelių, nebent tai būtina.Jei reikia atidaryti pakrovimo dureles, nelaikykite jų atidarytų per ilgai.

•Nedėkite drėgnų skalbinių, nes džiovinimo mašina veikia.

•Išvalykite pluošto filtrą prieš kiekvieną džiovinimo seansą ir po jo.

•Įsitikinkite, kad filtrai yra švarūs. Dėl išsamios informacijos žr. Priežiūra ir valymas.

• Džiovinimo metu tinkamai vėdinkite aplinką, kurioje yra džiovinimo mašina.

•„Eco“ programa yra efektyviausiai energiją naudojanti šlapių medvilninių skalbinių džiovinimo programa, naudojama vertinant atitiktį aplinkosaugos projektavimo taisyklėms.

•Laikykite pakrovimo dureles uždarytas, kad išvengtumėte šilumos nuostolių.

•Jei gaminyje esantys skalbiniai viršija maksimalią keliamąją galią, jie gali neveikti taip, kaip numatyta, ir gali sukelti materialinę žalą arba sugadinti gaminį. Kiekvienai programai laikykitės didžiausios apkrovos.

•Pakrovus buitinę džiovinimo mašiną iki didžiausios galios, kurią atitinkamoms programoms yra nurodęs gamintojas, bus sutaupyta energijos.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą, žr. toliau pateiktą lentelę. Dažnai gedimai yra nedideli ir gali būti pašalinti per kelias minutes.

Problema	Galimos priežastys	Sprendimai
Skalbinių džiovyklė neįsijungia.	Kištukas neįkištas į lizdą.	Įkiškite kištuką į lizdą.
	Kištukas sugedęs.	Pabandykite prijungti kitą prietaisą prie to paties lizdo. Nenaudokite elektros prietaisų prijungimo prie lizdo, kaip adapterių ar ilgintuvų.
	Nutrūko elektros tiekimas.	Palaukite, kol maitinimo šaltinis vėl įsijungs.
Skalbinių džiovyklė neįsijungia	Durys atidarytos.	Uždarykite dureles
	Programos paleidimui nebuvo paspaustas mygtukas Start/Pause (Paleisti/ pristabdyti).	Paspauskite mygtuką Start/Pause (paleisti/ pristabdyti).
	Buvo įjungta funkcija „Child Lock“ (jei mašinose yra ši parinktis).	Žr. skyrių „Parinktys“ ir, jei yra užraktas nuo vaikų, jį išjunkite. Norint išjungti šią parinktį, nepakanka išjungti mašiną.
Džiovinimo laikas yra labai ilgas	Neatlikta tinkama techninė priežiūra.	Žr. skyrių Valymas ir priežiūra bei atlikite aprašytus veiksmus.
	Programa, laikas ir (arba) džiovinimo lygio nustatymas netinka tam tipui ir į džiovintuvą įdėtos apkrovos kiekiui.	Žr. skyrių programas, kad surastumėte programą ir tinkamiausią krovinio tipui.
	Drabužiai per šlapi.	Atlikite plovimo ciklą didesniu gręžimo greičiu, kad pašalintumėte kuo daugiau vandens.
	Džiovyklė gali būti perkrauta.	Žr. programos skyrių, kad patikrintumėte maksimalią kiekvienos programos apkrovą.
	Kambario temperatūra.	Džiovinimo laikas gali būti ilgesnis, jei kambario temperatūra nepatenka į 5 °C ir 35 °C intervalą.
Programa nesibaigė.	Gali būti, kad nutrūko elektros tiekimas.	Nutrūkus maitinimui, būtina paspausti mygtuką Start/Pause (paleisti/pristabdyti), kad ciklas būtų pradėtas iš naujo.
Šviečia arba mirksi		
Vandens bakas	Vandens bakas pilnas.	Ištuštinkite vandens rezervuarą. Žr. skyrių Valymas ir priežiūra.
Filtro stalčiaus/šilumokaičio valymas	Įrenginio veikimui būtino oro srauto gedimas.	Išvalykite pluošto filtrą ir patikrinkite, ar oro įsiurbimas laisvas. Netinkamai atliekant šiuos veiksmus gali būti padaryta žala.
Veržliarakčio simbolis rodo gedimą.	Įrenginio jutikliai aptiko gedimą.	Išjunkite džiovyklę ir atjunkite ją nuo elektros tinklo. Nedelsdami atidarykite dureles ir ištraukite skalbinius, kad šiluma išsisklaidytų. Palaukite apie 15 minučių. Vėl prijunkite džiovyklę prie maitinimo šaltinio, įdėkite skalbinius ir iš naujo paleiskite džiovinimo ciklą.**Jei problema išlieka, susisiekite su Garantinio aptarnavimo centru ir praneškite ekrane mirksinčias raides ir skaitmenis. Pavyzdžiui: F3 ir E2.**

Garantinis aptarnavimas

Prieš kreipdamiesi į garantinį aptarnavimą:

1. Pažiūrėkite, ar galite patys išspręsti problemą naudodamiesi lentelėje „Ką daryti, jei ...“ pateiktais pasiūlymais.
2. Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą, kad pamatytumėte, ar triktis išlieka.

Jei atlikus pirmiau nurodytus patikrinimus triktis išlieka, susisiekite su „IKEA“ įgaliotuoju techninės priežiūros centru.

Visada nurodykite:

- trumpas gedimo aprašymas;
- prietaiso tipą ir tikslų modelį;
- paslaugos numeris (numeris po žodžio „Service“ duomenų lentelėje);
- jūsų tikslus adresas;
- savo telefono numerį.

Jei reikalingas remontas, susisiekite su „IKEA“ įgaliotuoju techninės priežiūros centru (kad užtikrintumėte, jog originalios atsarginės dalys bus naudojamos ir remontas atliekamas tinkamai).

1. **IKEA artıcle ne**
2. **Datos antspaudas**
3. **Serijos numeris**

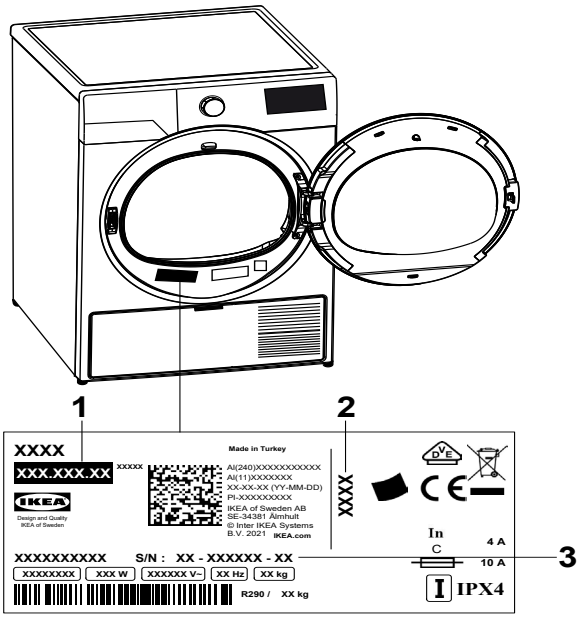

Techninės specifikacijos

LT

Aukštis (min. / maks.)	84,5 cm / 87,5 cm*
Plotis	59,3 cm
Gylis	60,3 cm
Keliamoji galia (maks.)	8 kg**
Neto svoris (± %10)	42 kg
Įtampa	230-240 V ~
Dažnis	50 Hz
Galingumas	900 W
Modelio kodas	Žr. tipo etiketę***

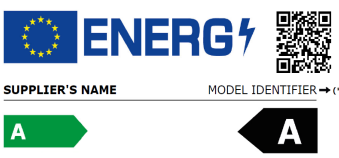

Informaciją apie modelį, saugomą gaminių duomenų bazėje, galima pasiekti apsilankius šioje svetainėje ir ieškant savo modelio identifikatoriaus (*), esančio energijos vartojimo efektyvumo etiketėje. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

Siekiant pagerinti džiovinimo mašinos kokybę, techninės specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
Šio vadovo paveikslėliai yra schematiški ir gali tiksliai neatitikti gaminio.
Su džiovinimo mašina ar prie jos pridedamais dokumentais pateiktos vertės yra laboratoriniai rodmenys pagal atitinkamus standartus. Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų.

* Min. aukštis: aukštis su uždarytomis reguliuojamomis kojomis.
Maks. aukštis: aukštis su reguliuojamomis kojelėmis, atidarytomis maksimaliame aukštyje.
** Sausų skalbinių svoris prieš skalbimą.

*** Duomenų plokštelė yra po džiovinimo mašinos durelėmis

Aplinkosaugos problemos

Pakavimo medžiagų šalinimas



Pakuotės medžiaga yra 100% perdirbama ir yra pažymėta perdirbimo simboliu . Todėl įvairios pakuotės dalys turi būti šalinamos atsakingai ir visiškai laikantis vietos valdžios institucijų taisyklių, reglamentuojančių atliekų šalinimą. Buitinių prietaisų šalinimas Šis prietaisas pagamintas iš perdirbamų arba daugkartinio naudojimo medžiagų. Išmeskite jį laikydamiesi vietinių atliekų šalinimo taisyklių. Norėdami gauti daugiau informacijos apie buitinių elektros prietaisų apdorojimą, naudojimą ir perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų surinkimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote prietaisą. Šis prietaisas yra paženklintas pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA). Užtikrindami tinkamą šio gaminio šalinimą, padėsite išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Simbolis ant gaminio arba pridedamuose dokumentuose nurodo, kad jis neturėtų būti laikomas buitinėmis atliekomis, bet turi būti pristatytas į atitinkamą surinkimo centrą elektros ir elektroninės įrangos perdirbimui.



Taip pat R290 yra degus šaltnešis. Todėl užtikrinkite, kad sistema ir vamzdžiai nebūtų pažeisti eksploatavimo ir transportavimo metu.
Saugokite gaminį nuo šilumos šaltinių, kitaip jis gali užsidegti, jei bus pažeistas.
Neišmeskite gaminio į ugnį.

Standartinė atitiktis ir bandymų informacija / ES atitikties deklaracija

CE

Šio gaminio kūrimo, gamybos ir pardavimo etapai vykdomi laikantis saugos taisyklių, nurodytų visose susijusiose Europos Sąjungos instrukcijose.

IKEA GARANTIJA

Jei norite pasinaudoti produkto garantija arba gauti produkto palaikymą.



Susisiekite su IKEA klientų aptarnavimo skyriumi, nuorodą į savitarnos portalą arba telefono numerį rasite www.IKEA.com.

Kad užpildytumėte techninės priežiūros užklausą savitarnos portale, lengviau rastumėte informaciją apie savo gaminį ar atsargines dalis, prijungtas prie jūsų gaminio, raginame pažymėti IKEA gaminio numerį (8 skaitmenys) ir serijos numerį įvertinimo etiketėje.
IŠSAUGOKITE PIRKIMO/PRISTATYMO DOKUMENTĄ! IŠSAUGOKITE PARDAVIMO KVITĄ! Tai yra jūsų pirkimo įrodymas, be jo garantija negalios. Kvite taip pat nurodytas kiekvieno įsigyto prietaiso pavadinimas ir IKEA prekės numeris (8 skaitmenys).
Prieš susisiekdami su mumis, atidžiai perskaitykite su prietaisu pateiktą techninę dokumentaciją.

Sisukord

Ohutusteave	**372**	**Puhastamine ja hooldus**	**383**
Toote kirjeldus	**376**	**Näpunäited ja nõuanded**	**386**
Juhtpaneel	**377**	**VEAOTSING**	**387**
Esmakordne kasutamine	**378**	**Müügijärgne teenindus**	**388**
Igapäevane kasutamine	**378**	**Tehnilised andmed**	**388**
Programmid	**379**	**Keskkonnaprobleemid**	**389**
Funktsioonid	**381**	**IKEA GARANTII**	**389**
Programmitabelid	**383**		

Ohutusteave

- See jaotis sisaldab ohutusjuhiseid, mis on vajalikud kehavigastuste või varalise kahju ohu vältimiseks.
- Meie ettevõte ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida, kui neid juhiseid ei järgita.
- Paigaldus- ja remonditoiminguid peab alati teostama volitatud teenindus.
- Kasutage ainult originaalvaruosi ja -tarvikuid.
- Ärge parandage ega asendage ühtegi toote komponenti, välja arvatud juhul, kui see on kasutusjuhendis selgelt määratletud.
- Ärge muutke toodet.

Kasutusotstarve

- Toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See ei ole mõeldud kaubanduslikuks kasutamiseks.
- Toode ei ole mõeldud kasutamiseks välitingimustes.
- Ärge paigaldage ega kasutage seadet, kui külmumine on võimalik ja/või väliselementide suhtes tundlik. Pumbas või voolikutes külmunud vesi võib põhjustada kahjustusi
- Toodet võib kasutada ainult pesu kuivatamiseks ja ventileerimiseks, mida pestakse vee ja kuivatusmasinaga.

Laste turvalisus, haavatav inimesed ja lemmikloomad

- Seda toodet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning inimesed, kellel on vähearenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neile on antud järelevalve või juhised seadme ohutu kasutamise ja sellega seotud ohtude kohta. Lapsed ei tohi seadet rikkuda. Lapsed tohivad puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
- Alla 3-aastaseid lapsi tuleb tootest eemal hoida, välja arvatud järelevalve all.
- Elektriseadmed on lastele ja lemmikloomadele ohtlikud. Lapsed ja lemmikloomad ei tohi tootega mängida, selle otsa ronida ega sellesse siseneda.
- Hoidke toote luuk suletuna ka siis, kui seda ei kasutata. Lapsed või lemmikloomad võivad olla seadmesse lukustatud ja lämbuda.
- Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas. Vigastuste ja lämbumise oht.
- Hoidke kõik tootega kasutatavad lisaained lastele kättesaamatus kohas.
- Enne toote kõrvaldamist lõigake toitejuhe läbi ja hävitage laadimisuks.

Elektriohutus

- Toodet ei tohi paigaldamise, hooldamise, puhastamise, parandamise ja transportimise ajal vooluvõrku ühendada.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see võimalike ohtude vältimiseks välja vahetada volitatud teeninduses.
- Ärge pange toitejuhet toote alla ega toote taha. Ärge asetage toitejuhtmele raskeid esemeid. Toitejuhe ei tohi olla keerdus ega kokku puutuda ühegi soojusallikaga.
- Ärge kasutage toote kasutamiseks pikendusjuhet, mitmekordset pistikut ega adapterit.
- Toodet ei tohi toita välise lüliti, näiteks taimeriga, ega ühendada vooluahelaga, mida avatakse ja suletakse regulaarselt tööriistaga.

- Pistik peab olema kergesti ligipääsetav. Kui see ei ole võimalik, peab elektripaigaldises olema olemas mehhanism, mis vastab elektrialastele õigusaktidele ja mis lahutab kõik klemmid vooluvõrgust (kaitse, lüliti, pealüliti jne).
- Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
- Seadme lahtiühendamisel ärge hoidke kinni toitejuhtmest, vaid pistikust.

Transpordi ohutus

- Enne transportimist eemaldage seade vooluvõrgust, tühjendage veepaak ja vajaduse korral eemaldage vee äravooluühendused.
- See toode on raske, ärge käsitsege seda ise.
- Võtke kasutusele nõutavad ettevaatusabinõud toote kukkumise ja ümbermineku vältimiseks. Ärge pillake toodet transpordi ajal alla ega pillake seda maha.
- Ärge kasutage toote liigutamiseks toote ekstrudeerivaid osi (nt laadimisust).
- Liigutage seadet püstises asendis. Kui seda ei saa püstiselt liigutada, transportige seda eest vaadates paremale küljele kallutades.

Paigaldusohutus

- Toote paigaldamiseks ettevalmistamiseks veenduge, et elektripaigaldis ja vee äravool on nõuetekohased, kontrollides kasutusjuhendis olevat teavet. Kui see ei sobi paigaldamiseks, helistage kvalifitseeritud elektrikule ja torulukkseppale, et korraldada kommunaalteenused vastavalt vajadusele. Neid toiminguid teostab klient.
- Enne toote paigaldamist kontrollige, et sellel ei oleks kahjustusi. Ärge laske seadet paigaldada, kui see on kahjustatud.
- Ärge eemaldage reguleeritavaid jalgu.
- Asetage toode tasasele ja kõvale pinnale ning tasakaalustage reguleeritavate jalgadega.
- Toote ja põranda vahelist vahet ei tohi vähendada selliste materjalidega nagu vaibad, puidutükid ja lindid. Toote aluse all olevad ventilatsiooniavad ei tohi olla vaibaga ummistunud.
- Paigaldage toode tolmuvabasse keskkonda, kus on hea ventilatsioon.
- Ärge paigaldage toodet tuleohtlike ja plahvatusohtlike materjalide lähedusse ning ärge hoidke tuleohtlikke ja plahvatusohtlikke materjale toote läheduses selle kasutamise ajal.
- Toodet ei tohi paigaldada vastu ust, lükandust, kus toote laadimisust ei saa täielikult avada, ega hingedega ukse taha, kus toote hing on suunatud vastu ukse hingi.
- Paigaldage toode nii, et perioodilist hooldust ja puhastamist saaks hõlpsasti teha.
- Asetage toode koos tagapinnaga seinale (kütteseadme mudelite puhul).
- Pärast toote paigaldamist veenduge, et tagasein ei puutuks kokku ühegi ekstrusiooniga (veekraan, pistikupesa jne).
- Asetage toode vähemalt 1 cm kaugusele toote ja mööbli servade vahele.
- Ühendage toode maandatud pistikupessa, mis on kaitstud sobiva kaitsmega, mis on kooskõlas määratud tüübi ja vooluhulgaga. Laske asjatundlik elektrik seadistada maandusseadmed. Ärge kasutage toodet ilma piirkondlikele/riiklikele eeskirjadele vastava maanduseta.
- Ühendage toode maandatud pistikupessa, mis vastab andmesildil toodud pinge, voolu ja sageduse väärtustele.
- Ärge ühendage seadet lahtiste, purunenud, määrdunud, määrdunud pistikupesadega või pistikupesadega, mis on nende istmetest või pistikupesadest välja tulnud ja võivad veega kokku puutuda.
- Kasutada tuleb tootega kaasas olevaid uusi voolikukomplekte. Ärge kasutage vanu voolikukomplekte korduvalt. Ärge kinnitage voolikuid.
- Asetage toitejuhe ja voolikud nii, et need ei põhjustaks komistamisohtu.
- Toote kasutamiseks pesumasina peal tuleb kahe toote vahel kasutada kinnitusava. Kinnitusava paigaldab kvalifitseeritud tehnik.
- Kui toode asetatakse pesumasinale, võib nende kombineeritud kaal täisolekus olla umbes 180 kg. Asetage tooted tugevale põrandale, mis suudab kanda piisavat koormust.
- Pesumasinat ei saa paigutada kuivatusmasina peale.

Kasutusohutus

- Kuiva pesu maksimaalne kaal enne pesemist on täpsustatud jaotises „Tehnilised andmed“.
- Ärge pange pesemata esemeid kuivatusseadmesse.
- Esemed, mis on määrdunud selliste materjalidega nagu toiduõlid, atsetoon, alkohol, bensiin, petrooleum, plekieemaldajad, tärpentin, vaha või tuleb enne kuivatamist pesta kuuma veega suurema koguse pesuvahendiga.
- Kui puhastamiseks kasutatakse kemikaale, ei tohi kuivatusmasinat kasutada.
- Vahtkumm (lateksvaht), dušikabiinid, veekindlad tekstiilid, kummitoega materjalid ja rõivad, vahtkummist patjadega padju ei tohi kuivatada kuivatusmasinas.
- Juukselakkide, juuksehooldusvahendite jääkide või sarnaste materjalidega esemeid ei tohi kuivatada kuivatusmasinas.
- Tühjendage riiete taskud ja eemaldage sellised esemed nagu tikud ja tulemasinad.
- Kui kõiki esemeid ei saa kiiresti eemaldada ja neid ei saa paigutada kohta, kus kuumus võib hajuda, ärge peatage kuivatusmasinat enne kuivatustsükli lõppu.
- Kuivatusmasina tsükli viimane osa viiakse läbi ilma kuumutamiseta (jahutustsükkel), et tagada esemete hoidmine temperatuuril, mis ei kahjusta esemeid.
- Ärge kasutage kuivatusmasinat ilma kiudfiltrita.
- Ärge laske kuivatusmasina ümber kiudaineid koguneda.
- Ärge toetuge ega istuge laadimisuksele, kui see on avatud, toode võib ümber kukkuda.
- Ärge ronige toote otsa.
- Ärge asetage leegiallikat (küünlad, sigaretid jne) tootele ega selle lähedusse. Ärge hoidke süttivaid/plahvatusohtlikke materjale.
- Ärge puudutage trumlit, kui see pöörleb.
- Toote tagasein on töötamise ajal kuum. Ärge puudutagetoote tagakülg kuivatamise ajal või pärast kuivatamise lõpetamist.
- Ärge puudutage jätkuva programmi ajal riiete lisamise või eemaldamise ajal trumli sisepinda. Trumli pind on kuum.
- Ärge vajutage nuppe teravate esemetega, nagu kahvlid, noad, küüned jne.
- Ärge kasutage vigast või kahjustatud toodet. Eemaldage seade vooluvõrgust (või sulgege ühendatud kaitse) ja võtke ühendust volitatud teenindusega.
- Kui seadet ei kasutata, eemaldage see vooluvõrgust.
- Ärge asetage kuivatit vihma kätte ega väga niiskesse kohta.
- Kuivatusmasina sisemus peab olema väga kuum, kui tühistate programmi masina töötamise ajal, seega käivitage värskendusprogramm, et lasta sellel maha jahtuda.

Ohutus hooldamisel ja puhastamisel

- Ärge peske toodet pihustades ega sellele vett valades. Ärge kasutage seadme puhastamiseks survepuhastit, aurupuhastit, voolikut ega survestatud püstolit.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks teravaid ega abrasiivseid tööriistu.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks selliseid materjale nagu kodumajapidamises kasutatavad puhastusvahendid, seebid, puhastusvahendid, gaas, bensiin, alkohol, vaha jne.
- Kiudfiltrit tuleb regulaarselt puhastada. Pärast iga kuivatustsüklit puhastage kiudfilter ja laadimisukse sisepind.
- Puhastage filtrisahtli taga oleva aurusti uimed tolmuimejaga. Võid puhastada käsitsi, kui kannad kaitsekindaid. Ärge püüdke puhastada paljaste kätega. Aurusti uimed võivad teie käsi kahjustada.
- Tule- ja plahvatusohu tõttu ärge kasutage andurite puhastamiseks lahuseid, puhastusvahendeid, terasvilla ega sarnaseid materjale ja tööriistu.
- Ärge jooge kondenseeritud vett.

Valgustuse ohutus

- Valgustuseks kasutatava LED-LAMBI/pirni vahetamiseks võtke ühendust volitatud teenindusega.

Servıce 'i osa

- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Pane tähele, et iseparandusel või mitteprofessionaalsel remondil võivad olla tagajärjed ohutusele ja see võib garantii tühistada.
- Järgmised varuosad on saadaval 10 aastat pärast mudeli kasutamise lõpetamist: mootori ja mootori harjad, mootori ja trumli vaheline ülekanne, pumbad, amortisaatorid ja vedrud, pesutrummel, trumli ämblik ja sellega seotud kuullaagrid, kütteseadmed ja kütteelemendid, sealhulgas soojuspumbad, torud ja nendega seotud seadmed, sealhulgas voolikud,ventiilid, filtrid ja vesiplaadid, trükkplaadid, elektroonilised kuvarid, rõhulülitid, termostaadid ja andurid, tarkvara ja püsivara, sealhulgas lähtestamistarkvara, ukse, uksehing ja tihendid, muud tihendid, ukse lukustuskoost, plastist välisseadmed, näiteks pesuaine jaoturid. Pange tähele, et mõned neist varuosadest on saadaval ainult professionaalsetele remonditöökodadele ja et kõik varuosad ei ole kõigi mudelite puhul asjakohased.
  Seoses selle toote sees oleva (te) lambi(te) ja eraldi müüdavate varuosade lampidega: need lambid on mõeldud taluma kodumasinate äärmuslikke füüsilisi tingimusi, nagu temperatuur, vibratsioon, niiskus, või on mõeldud edastama teavet seadme tööseisundi kohta. Need ei ole mõeldud kasutamiseks muudes rakendustes ja ei sobi majapidamisruumi valgustamiseks.

Toote kirjeldus

Üldvaade

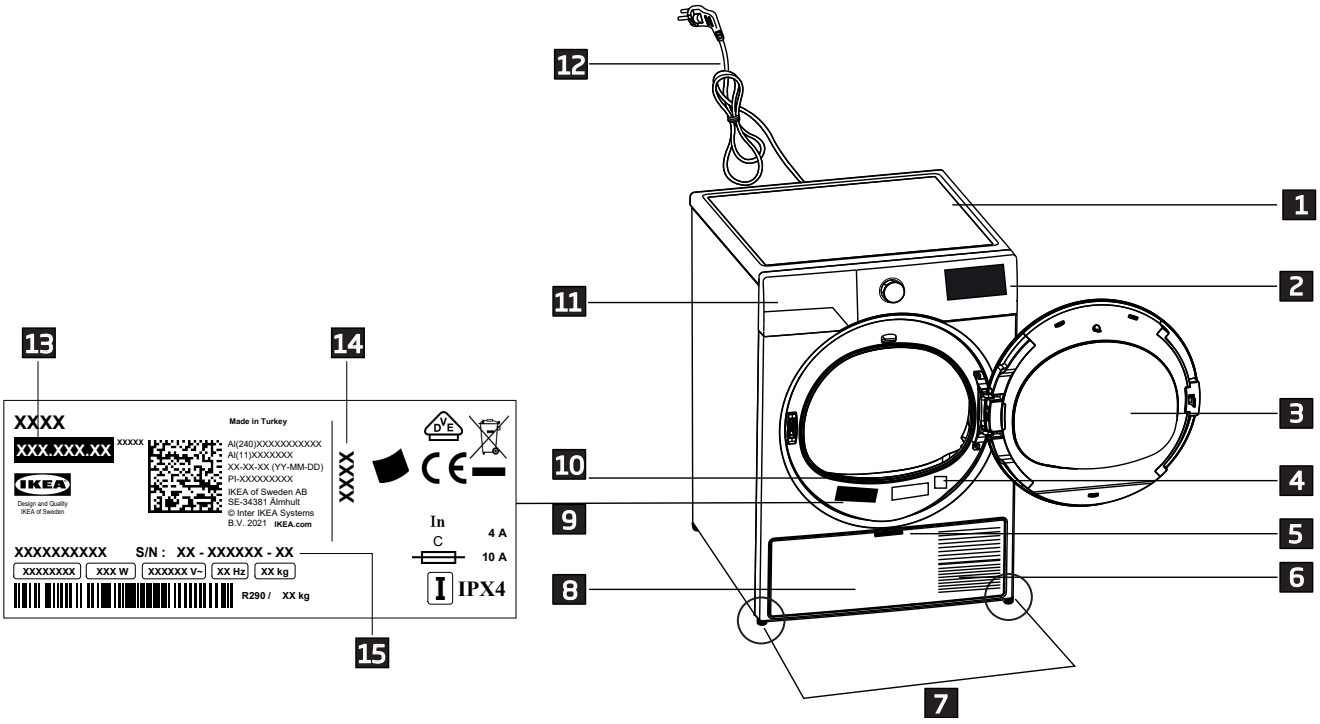

1 Pealmine paneel

2 Juhtpaneel

3 Laadimisuks

4 QR-kood

5 Uksetihend

6 Ventilatsioonirestid

7 Reguleeritavad jalad

8 Soojusvaheti ala

9 Andmesilt

10 Ebemefilter

11 Veepaagi sahtel

12 Toitekaabel

13 IKEA artikli number

14 Kuupäevakood

15 Seerianumber

Ukse avamiseks tõmmake käepidemest.



Ukse sulgemiseks hoidke käepidemest kinni ja lükake seda nii, et kuulete selle klõpsamist.



Juhtpaneel

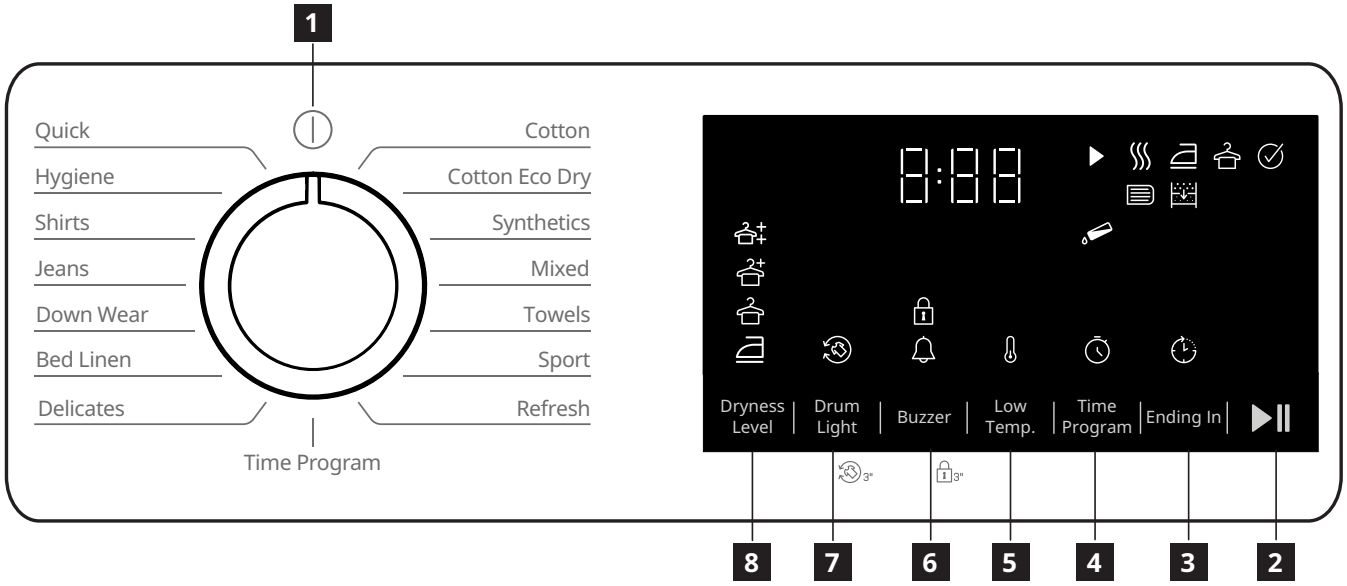

Valikunupud

1 Sisse- / väljalülitamise / programmi valimise nupp
2 Käivitus- / ooterežiimi nupp
3 Valiku nupuga lõpetamine
4 Ajaprogrammi valimise nupp
5 Madala temperatuuri valimise nupp
6 Helisignaali ja lapseluku valimise nupp
7 Valikunupp Trumli valgustuse nupp
8 Kuivuse taseme valimise nupp

KUVA INDIKAATORID

	Kuivuse tase
	Kapp kuiv
	Triikige kuivalt
	Kapp Dry +
	Eriti kuiv
	Kuivatamine
	Madal temperatuur
	Lõpp
	Kortsumisvastane
	Filtri puhastamine
	Filtri sahtel / Soojusvaheti puhastamine

KUVA INDIKAATORID

	Lapselukk
	Helisignaal
	Ajaprogramm
	Lõpeb
	Veepaak
	Alusta /Peata / Tühista

Esmakordne kasutamine

Veenduge, et veepaak on õigesti sisestatud. Veenduge, et kuivati tagaküljel olev äravooluvoolik on õigesti kinnitatud kas kuivati veepaagi või koduse kanalisatsioonisüsteemi külge.
Kuivati tuleb paigaldada ruumi, mille temperatuur on vahemikus 5 °C kuni 35 °C, et tagada nõuetekohane töö.
Enne kuivati kasutamist veenduge, et see oleks olnud püstises asendis vähemalt 6 tundi.

Igapäevane kasutamine

See hoiab teie masina töökorras!
Ärge unustage veepaaki pärast iga kuivatustsüklit tühjendada.
Ärge unustage filtreid pärast iga kuivatustsüklit puhastada.
(Vt jaotist „Puhastamine ja hooldus“).

1. Pese pesu

2. Sulgege uks

3. Keerake ketasvalijat sisse/välja⏻.

4. Valige programm vastavalt pesu tüübile.

5. Vajaduse korral valige suvandid.

6. Tsükli käivitamiseks vajutage nuppu Start/Pause⏯.

7. Kuivatustsükli lõpus kõlab helisignaal.
Juhtpaneelil olev indikaator annab märku tsükli lõppemisest.
Tõmmake koorem kohe välja, et vältida kortsude teket pesul.

8. Lülitage masin välja, pöörates nuppu⏻, avage uks ja tõmmake riided välja.
Kui masinat ei lülitata välja käsitsi, lülitub seade umbes veerand tunni möödumisel tsükli lõpust energia säästmiseks automaatselt välja.

Mõne tunni jooksul pärast kuivatamise lõppu pöörleb trummel korrapäraste ajavahemike järel, et vältida kortsude teket.
Elektrikatkestuse korral tuleb vajutada nuppu Start/Pause⏯ tsükli taaskäivitamiseks.

UKSE AVAMINE TSÜKLI AJAL
Kui avate töö ajal ukse, programm peatub. Sulgege uks ja vajutage programmi jätkamiseks nuppu Start/Paus.

Programmid

ET				
Programmid	Programmi kirjeldus	Maht (kg)	Pesumasina pöörlemiskiirus (p/min)	Kuivamisaeg (minutites)
Puuvill	Selle programmiga saad kuivatada oma kuumakindlaid puuvillaseid tekstiile. Valida tuleb kuivatatavate toodete paksusele ja soovitud kuivusastmele sobiv kuivatusseade.	8	1000	205
Puuvill, ökokuiv	See kuivatab ühekihilisi, juhuslikke puuvillaseid tekstiile kõige ökonoomsemal viisil.	8	1000	197
Puuvillane raudkuiv	Selles programmis võid oma puuvillast pesu kuivatada, et see oleks triikimise hõlbustamiseks kergelt niiske. (Särk, T-särk, laudlina jne)	8	1000	160
Sünteetika	Selle programmiga saad kuivatada kõik oma sünteetilised tekstiilid. Valida tuleks soovitud kuivusastmele sobiv kuivatusseade.	4	800	75
Mixed	Kasutage seda programmi pigmendivabade sünteetiliste ja puuvillaste pesukaupade kuivatamiseks koos. Selle programmiga võib kuivatada spordi- ja spordiriideid.	4	1000	120
Rätikud	Kuivatusrätikud, nagu köögirätik, vannirätik ja käterätik.	5	1000	170
Sport	Kasutage seda sünteetilistest, puuvillastest või segakangastest või veekindlatest toodetest, nagu funktsionaalne jakk, vihmamantel jne, valmistatud riiete kuivatamiseks. Pöörake need enne kuivatamist pahupidi.	2	1000	115
Värskenda	See ventileerib ainult 10-160 minutit ilma kuuma õhku andmata. Selle programmiga saad ventileerida pikka aega suletud puuvillaseid ja linaseid riideid, et eemaldada nende lõhn.	-	-	-
Ajaprogramm	Soovitud kuivatustaseme saavutamiseks madalal temperatuuril võite valida ajaprogrammide vahel vahemikus 10 kuni 160 minutit. Selles programmis kestab trummelkuivati töö määratud aja jooksul pesu kuivusest sõltumatult.	-	-	-
Õrnad tooted	Selles programmis võid õrna pesu või pesu kuivatada käsitsi pesemise sümboliga (siidist pluusid, õhukesed aluspesu jne) madalal temperatuuril.	2	800	45
Voodipesu	Kuivatage 1 puuvillane või sünteetiline tekikate, sulgedes nupu / tõmbluku.	2	1000	121
Suletekid ja sulejoped	Kuivatamiseks keerake riided, näiteks mantlid ja jakid pahupidi.	-	800	119
Teksad	Selles programmis võid kuivatada teksapükse, seelikuid, särke või jakke.	4	1200	130
Särgid	See kuivatab särke tundlikumalt ning vähendab kortsumist ja lihtsustab triikimist.	1,5	1200	50
Hügieen	See on programm, mille abil saate kuivatada oma pestud tooteid, mida soovite pakkuda täiendava hügieeniga (beebiriided, aluspesu, rätikud jne). See tagab teie tekstiilidele kõrge hügieeni soojusefekti kaudu.	5	800	185
Kiire	Kasuta seda programmi, et sul oleks kaks triikimiseks valmis särki.	0,5	1200	30

Energiatarbimise väärtused				
Programmid	Maht (kg)	Pesumasina pöörlemiskiirus (p/min)	Järelejäänud niiskuse ligikaudne kogus	Energiatarbimise väärtus kWh
Puuvillane öko*	8	1000	60%	1,78
Puuvillane raudkuiv	8	1000	60%	1,60
Sünteetiline kapikuiv	4	800	40%	0,70
	„Kui kuivatate regulaarselt maksimaalselt 8 kg puuvilla, soovitame ühendada äravooluvooliku, et vältida kuivati seiskumist tsükli keskel ja paagi tühjendamist” (vt jaotist „Ühendus äravoolutoruga”)			

* Ülaltoodud väärtused on määratletud standardtingimustes. Tarbimisväärtused võivad erineda tabelis toodud väärtustest sõltuvalt pesu tüübist, tsentrifuugimiskiirusest, keskkonnatingimustest ja pingest

ET				
Üldised programmid				
Programmid	Maht (kg)	Programmi periood (tund:min)	Energiatarve (kWh)	
Puuvillane öko	8	3:17	1,78	
Puuvillane öko	4	2:00	1,01	
Puuvillane raudkuiv	8	2:40	1,60	
Puuvillane raudkuiv	4	1:36	0,81	
Puuvillane kapikuiv	8	3:25	1,85	
Puuvillane kapikuiv	4	2:08	1,08	
Puuvillane kapp Dry Plus	8	3:33	1,92	
Puuvillane kapp Dry Plus	4	2:16	1,14	
Puuvillane kapp Dry ++	8	3:41	2,00	
Puuvillane kapp Dry ++	4	2:24	1,21	
Sünteetika, triikimine, kuivata	8	1:00	0,56	
Sünteetiline kapikuiv	8	1:15	0,70	
Sünteetiline kapp Dry +	8	1:21	0,76	
GentleCare	2	0:45	0,81	
Muude programmide kui ECO väärtused on ainult näitlikud.				
Erinevad töörežiimid				
Energiatarve (W)	Väljalülitusrežiim (W) (kui on olemas)	Viivitusega töörežiim (W) (kui on olemas)	Ooterežiim (W) (kui on olemas)	Ühendusfunktsiooniga ooterežiim (W) (kui on olemas)
	0,30	4,00	0,50	-
Kuivatustsükli akustiline õhumüra dB(A):				64

Funktsioonid

Pärast programmi valimist saab vajaduse korral seadistada erinevaid funktsioone

Kuivuse tase
Kuivuse taseme nuppu kasutatakse soovitud kuivusele reguleerimiseks. Programmi kestus võib olenevalt valikust muutuda

Kortsumisvastane
Kortsumisvastase funktsiooni saab sisse ja välja lülitada, vajutades 3 sekundit kortsumisvastase funktsiooni valikunuppu. Kui te ei võta pesu kohe pärast programmi lõppu välja, võite kasutada kortsudevastast funktsiooni, et vältida pesu kortsumist

Helisignaal
Kuivatusmasin annab programmi lõpetamisel helisignaali. Kui te ei soovi helisignaali, vajutage nuppu „Buzzer“ (Helisignaal). Kui vajutate summeri nuppu, kustub tuli ja see ei kõla, kui programm on lõppenud.

Selle funktsiooni saate valida enne programmi käivitumist või pärast programmi käivitumist.

Madal temperatuur
Seda funktsiooni saab aktiveerida ainult enne programmi käivitamist. Saate selle funktsiooni aktiveerida, kui soovite kuivatada oma pesu madalamal temperatuuril. Programmi kestus on pärast aktiveerimist pikem

Lõpeb
Programmi Ending In (Lõppemine) saab edasi lükata kuni 24 tundi funktsiooniga Ending In (Lõppemine).

1.Avage laadimisuks ja asetage pesu.

2. Valige kuivatusprogramm.

3.Vajutage valikunuppu Ending In (Lõpp) ja määrake soovitud viivitusaeg. Endding In LED süttib. (Kui vajutate ja hoiate nuppu all, jätkub lõpetamine katkematult).

4. Vajutage Start / Ooterežiimi nuppu. Lõpp

Ajaloendus algab. Kuvatava viivitusaja keskel süttib märk „:“ vilkuv LED-TULI.

• Pesu saab lisada või eemaldada jaotises Lõpp. Displayedtime (Kuvatav aeg) on normaalse kuivamisaja ja Ending In (Lõpp) summa. InLED-i lõppemine lülitub loenduri lõpus välja, algab kuivatamine ja süttib kuivatamise LED.

Funktsiooni Ending In muutmine

Kui soovite loenduse ajal muuta kestust: peatage programm ja lülitage sisse/välja/ programmi valimise nupp ja tühistage programm. Valige soovitud programm ja korrake valikut Ending In (Lõpetab).

Sisselõikefunktsiooni tühistamine

Kui soovite lõpetada loenduri Ending In ja käivitada programmi kohe: peatage programm ja lülitage sisse/välja/ programmi valikunupp ja tühistage programm. Valige soovitud programm ja vajutage nuppu „Start/Pause“ (Alusta/peata)

Trumli valgusti

Trumli tule sisse- ja väljalülitamiseks vajutage sellele nupule. Nupu vajutamisel tuli süttib ja kustub teatud aja möödudes.
Hoiatusnäidikud
Hoiatusindikaatorid võivad olenevalt teie kuivatusmasin.

Filtri puhastamine

Kui programm on lõppenud, süttib filtri puhastamise hoiatusnäidik.

Veepaak

Kui veepaak täitub programmi jätkamise ajal, hakkab hoiatusnäidik vilkuma ja masin läheb ooterežiimile. Sellisel juhul tühjendage veepaak ja käivitage programm, vajutades nuppu Start / Stand-by. Hoiatusnäidik kustub ja programm jätkub.

Filtri sahtli / soojusvaheti puhastamine

Hoiatussümbol vilgub perioodiliselt, tuletades meelde, et filtrisahtlit tuleb puhastada.

Programmi käivitamine

Programmi käivitamiseks vajutage Start/Stand-by nuppu. Käivitamise/ooterežiimi ja kuivatamise indikaatorid lülituvad sisse, et näidata programmi käivitumist.

Lapselukk

TKuivatusmasinal on lapselukk, mis takistab programmi voolu katkestamist, kui nuppe programmi ajal vajutatakse. Kui lapselukk on aktiveeritud, inaktiveeritakse kõik paneeli nupud, välja arvatud sisse-/väljalülitamise/programmi valimise nupp. Lapseluku aktiveerimiseks vajutage kuuldava hoiatuse nuppu 3 sekundit. Uue programmi käivitamiseks pärast programmi tuleb lapselukk välja lülitada. Lapseluku desaktiveerimiseks hoidke samu nuppe 3 sekundit all.

•Kui lapselukk on aktiveeritud, süttib ekraanil lapseluku hoiatusindikaator.

•Kui lapselukk on aktiivne: kuivatusmasin töötab või ooterežiimis ei muutu indikaatorisümbolid programmi valimise nupu asendi muutmisel.

•Kui kuivatusmasinat kasutatakse ja lapselukk on aktiivne, siis programmi valimise nupu keeramisel kostub kahekordne piiksuv heli. Kui lapselukk inaktiveeritakse enne programmi valimise nupu algsesse asendisse keeramist, lõpetatakse programm, kuna programmi valimise nupp on nihutatud.

Programmi muutmine pärast selle käivitamist

Kui kuivatusmasin hakkab tööle, saate valitud programmi muuta, et kuivatada oma pesu teise programmiga.

•Näiteks peatage programm ja keerake nuppu On/Off/ ProgramSelection (Sisse/välja/Programmi valik), et valida kiirprogrammi asemel värskendusprogramm

• Programmi käivitamiseks vajutage Start/Stand-by nuppu.

Rõivaste lisamine ja eemaldamine ooterežiimis

Kui soovite pärast kuivatusprogrammi algust kuivatusseadmele riideid lisada või sealt riideid eemaldada:

•Vajutage nuppu Start/Stand-by (Käivita/Ooterežiim), et seada kuivatusmasin ooterežiimile. Kuivatamine peatub.

•Avage laadimisuks ooterežiimis ja sulgege uks pärast pesu eemaldamist või lisamist.

• Programmi käivitamiseks vajutage Start/Stand-by nuppu.

• Pesu lisamine pärast kuivatamistoimingu algust võib põhjustada kuivatatud pesu segunemist niiske pesuga ja jätta pesu niiskeks töö lõpus.

Pesu lisamist või eemaldamist kuivatamise ajal võib korrata nii mitu korda kui soovid. Kuid see toiming katkestab pidevalt kuivatamistoimingu ning suurendab seeläbi programmeerimise kestust ja energiatarbimist. Seega on soovitatav lisada pesu enne programmi algust. Kui uus programm valitakse, keerates programmi valimise nuppu, kui kuivatusmasin on ooterežiimis, lõpetatakse töötav programm.

Programmi tühistamine pärast selle käivitamist

Kui soovite programmi tühistada ja kuivatamise mingil põhjusel lõpetada pärast kuivatamismasina käivitumist, peatage programm ja lülitage sisse/välja/programm

Programmi lõpp

Programmi lõppedes süttivad programmi jälgimise indikaatoril valgusdioodid End / Anti Crasing ja Fibre Filter Cleaning Warning (Lõpu/kortsumisvastane ja kiudfiltrite puhastamise hoiat Laadimisukse saab avada ja kuivatusmasin on valmis järgmiseks toiminguks. Kuivatusmasina väljalülitamiseks keerake sisse-/ väljalülitamise/programmi valimise nupp sisse-/väljalülitamise asendisse.

•Kui kortsumisvastane režiim on aktiivne ja pesu ei eemaldata pärast programmi lõppu, aktiveerub kortsumisvastane funktsioon 2 tunniks, et vältida pesu kortsumist masinas. Programm pumbab pesu 10-minutiliste intervallidega, et vältida nende kortsumist.

Programmitabelid

Programmid	Funktsioonid					
	Kuivus Tase	Trumli tuli/ Kortsumisvastane 3 sek	Helisignaal/ Lapselukk 3 sek	Madal temperatuur	Ajaprogramm	Lõpeb
Puuvill	●	●	●	●		●
Puuvill, ökokuiv		●	●			●
Sünteetika	●	●	●	●		●
Mixed	●	●	●	●		●
Rätikud	●	●	●			●
Sport	●	●	●	●		●
Värskenda		●	●			●
Ajaprogramm		●	●		●	●
Õrnad tooted	●	●	●	●		●
Voodipesu	●	●	●	●		●
Tekk/alumine kulumine	●	●	●			●
Teksad	●	●	●	●		●
Särgid	●	●	●	●		●
Hügieen		●	●			●
Kiire		●	●	●		●

Puhastamine ja hooldus

Lugege esmalt läbi ohutusjuhised!

Kiudfilter (sise- ja välisfiltrid) / Laadimisukse sisepind

Kuivatusprotsessi käigus pesust eralduvad karvad ja kiud kogutakse kiudfiltriga. Filtrite ebapiisav puhastamine võib pikendada kuivatamise kestust ja energiatarbimise taset. Tarbimise tase**.**

Filtrite ebapiisav puhastamine võib pärast kuivatustsüklit põhjustada niiske pesu. Filtrite puhastamisel tuleb mustus ja karvad eemaldada, et vältida mikroplastide levikut kasutatavasse veesüsteemi. Filtrite puhastamise ajal ei tohi vett äravoolu poole suunata.

• Puhastushari asub trumli sees. Võtke hari trumlist välja ja asetage see hoiustamiseks õhusuunaja küljes olevasse hoidikusse.

• Pärast iga kuivatustsüklit puhastage kiudfilter ja laadimisukse sisepind.

• Teie kuivatusmasinal on 2 kiudfiltrit, millest üks on asetatud teise sisse. Ärge kasutage toodet ilma kiudfiltrita.

Kiudfiltri puhastamiseks toimige järgmiselt.
•Avage laadimisuks.

• Hoidke kinni kaheosalise kiudfiltri esimesest osast (sisemisest filtrist) ja eemaldage see, tõmmates seda ülespoole.

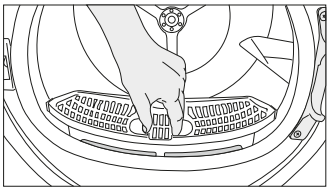

• Eemaldage teine osa (välimine filter), tõmmates seda ülespoole.

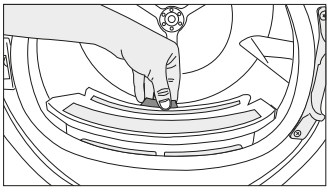

•Veenduge, et karvad, kiud ja vatipallid ei satuks pessa, kuhu filtrid on paigaldatud.

• Avage mõlemad kiudfiltrid (välimine ja sisemine) ja eemaldage kiud kätega või õhudeflektoril oleva harjaga.

Filtrites olevaid karvu saab puhastada tolmuimejaga.

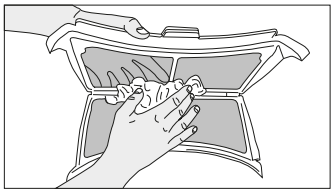

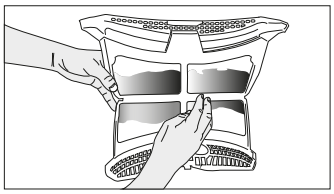

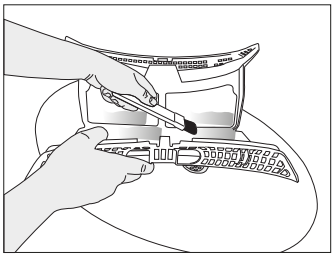

- Asetage ebemefiltrid üksteise peale ja asetage need tagasi oma kohale.

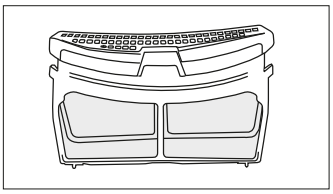

- Puhastage laadimisukse sisepind ja tihend pehme niiske lapi või õhudeflektoril oleva harjaga.

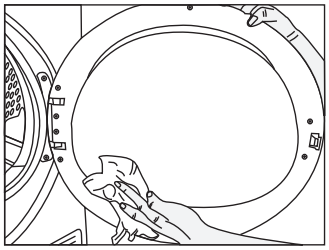

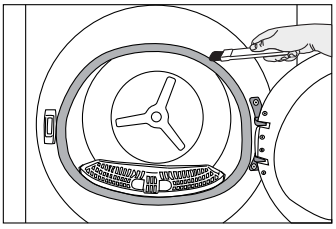

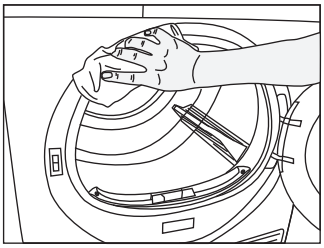

Anduri puhastamine

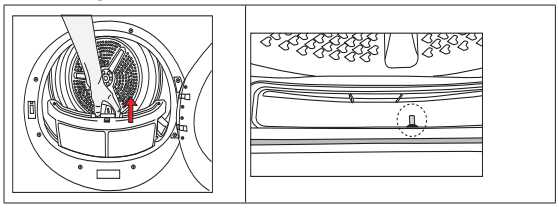

• Kuivatis on temperatuuriandur, mis tuvastab, kas pesu on kuiv või mitte.

Andurite puhastamiseks toimige järgmiselt.

• Avage kuivati laadimisuks.

• Eemaldage kiudfilter, tõmmates seda ülespoole.

• Puhastage andurit käega, kui sellele on kogunenud kohevust.

• Puhastage anduri metallpindu 4 korda aastas.

Ärge kasutage andurite metallpindade puhastamiseks metallist tööriistu.

• Tule- ja plahvatusohu tõttu ärge kasutage andurite puhastamiseks lahuseid,puhastusvahendeid ega sarnaseid tööriistu.

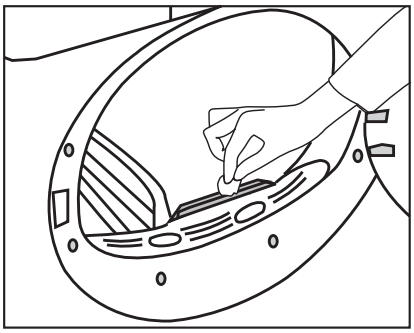

Veepaagi tühjendamine

Kuivatamise ajal eemaldatakse niiskus pesust ja kondenseeritakse, seejärel koguneb vesi veepaaki. Tühjendage veepaak pärast iga kuivatusseanssi.
Kondensvesi ei ole joogivesi!
Ärge eemaldage veepaaki, kui programm töötab!

Kui te veepaaki ei tühjenda, lakkab masin järgmiste kuivatusseansside ajal töötamast, kuna veepaak on täis ja veepaagi hoiatusikoon vilgub. Sellisel juhul tühjendage veepaak ja kuivatamise jätkamiseks vajutage . Käivitus- / ooterežiimi nupp

Veepaagi tühjendamiseks:

Tõmmake veepaak ettevaatlikult sahtlist välja.
Tühjendage paak veest.

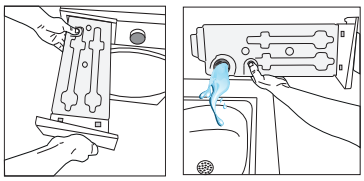

Kui veepaagi lehtrisse koguneb ebemeid, eemaldage need voolava vee all.

Asetage veepaak tagasi.

Kui kasutatakse otsest tühjendamist, ei pea veepaaki tühjendama.

Kondensaatori puhastamine

Karvad ja kiud, mida kiudfilter ei kogu, kogunevad kondensaatori metallpinnale õhudeflektori taha. Neid kiude tuleb regulaarselt puhastada.
Kui kondensaatori puhastamise ikoon vilgub, kontrollige metallpinda. Kiudude olemasolu korral puhastage need. Seda tuleb kontrollida vähemalt iga 6 kuu tagant.

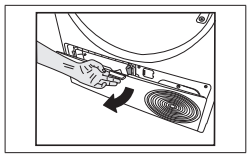

Õhudeflektori kaane avamiseks liigutage riive.

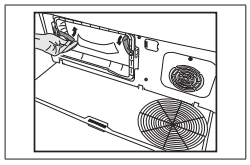

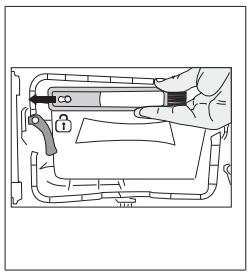

Tõmmake harja selle eemaldamiseks vasakule. Filtri, kondenseeriva metallpinna ja ukse külge kogunenud kiu puhastamiseks võite kasutada puhastusharja.

•Puhastage kondensaatori eemaldatava lapi metallpinnal olevat kiudu või õhudeflektori harja üles-alla suunas. Ärge puhastage seadet vasakult paremale, kuna see kahjustab kondensaatori metallplaate.

Puhastamiseks võid kasutada harjaga tolmuimejat. Kui tolmuimejal ei ole harja, ei ole soovitatav kasutada kondensaatori puhastamiseks.

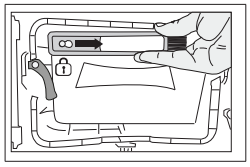

Pärast filtri, ukse ja kondensaatori puhastamist lohistage harja paremale ja lukustage see oma kohale.

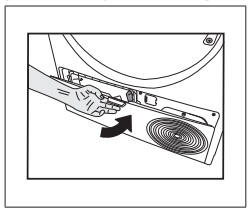

Pärast puhastusprotsessi lõpetamist asetage õhudeflektori kate oma kohale, liigutage riive selle sulgemiseks ja sulgege varbaosa plaat.

•Võite puhastada käsitsi, kui kannate kaitsekindaid. Ärge püüdke puhastada paljaste kätega. Kondensaatori uimed võivad teie käsi kahjustada. Puhastamine vasakult paremale võib kahjustada kondensaatori uimi. See võib põhjustada kuivamisprobleeme.

•Kui õhudeflektori kate on eemaldatud, on tavaline, et vesi on kondensaatori ees plastosa juures.

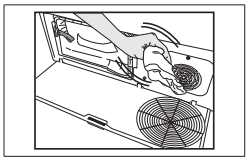

Kui näete kiu kogunemist ventilaatori kattel ja varbaplaadil, eemaldage see lapiga.

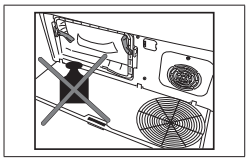

Ärge asetage raskust varbalauale, kui see on avatud.

•Ärge kasutage trumli puhastamiseks abrasiivseid materjale ega terasvilla.

Näpunäited ja nõuanded

Pesu, mis sobib kuivatamiseks kuivatusmasinas

•Pesu, mis ei ole masinas ohutu, võib kuivatamise ajal seadet ja pesu kahjustada. Järgige kuivatatava pesu etiketil olevaid juhiseid. Kuivatage pesu ainult siis, kui nende etikettidele on kirjutatud „kuivatusmasina jaoks ohutu”

Pesu ei sobi kuivatamiseks kuivatusmasinas

• Metalltugedega alusrõivaid ei tohi kuivatada. Kui need metalltoed lahti tulevad ja rõiva küljest rebenevad, võib see masinat kahjustada.

•Õrnad tikandid, puuvillased ja siidist rõivad, õrnadest ja väärtuslikest tekstiilidest valmistatud rõivad, hingamatud rõivad ja tülli kardinad ei tohi kuivatada.

Kuivatatava pesu ettevalmistamine

• Sellised esemed nagu mündid, metallosad, nõelad, naelad, kruvid, kivitükid võivad kahjustada toote trumlirühma või põhjustada talitlushäireid. Seetõttu kontrollige kogu pesu, mis tootele laaditakse.

•Kuivatage pesu metallist tarvikutega, näiteks tõmblukkudega, keerates need pahupidi.

•Sulgege tõmblukud, konksud ja klambrid, nööpige kattenupudkinni, siduge tekstiilrihmad ja põllerihmad.

Mida teha energiasäästuks

Kasutage pesu pesemisel kõrgeimat võimalikku väänamisviisi. Seetõttu saate vähendada kuivatusperioodi ja energiatarbimist. Sorteeri pesu vastavalt pesu tüübile ja paksusele. Kuivatage koos sama tüüpi pesu. Näiteks köögirätikud ja laudlinad kuivavad kiiremini kui vannitoa rätikud.

•Järgige programmi valimisel kasutusjuhendi soovitusi.

•Kuivatamise ajal ärge avage laadimisust, kui see pole vajalik. Kui peate laadimisust avama, ärge hoidke seda liiga kaua avatuna.

•Ärge lisage niisket pesu, kui kuivatusmasin töötab.

•Puhastage kiudfilter enne ja pärast iga kuivatusseanssi.

•Veenduge, et filtrid on puhtad. Üksikasju vaadake hooldusest ja puhastusest.

•Kuivatamise ajal ventileerige korralikult keskkonda, milles kuivatusmasin on.

• Eco programm on kõige energiatõhusam programm niiske puuvillase pesu kuivatamiseks ja seda kasutatakse keskkonnateadlike disainieeskirjade täitmise hindamiseks.

• Soojuskadude vältimiseks hoidke laadimisuks suletuna.

•Kui tootes olev pesu ületab maksimaalse kandevõime, ei pruugi see töötada ettenähtud viisil ja võib põhjustada materiaalset kahju või kahjustada toodet. Järgige iga programmi puhul maksimaalset kandevõimet.

• Kodumajapidamises kasutatava kuivatusseadme laadimine tootja poolt vastavate programmide jaoks määratud maksimumvõimsuseni aitab säästa energiat.

VEAOTSING

Enne teeninduskeskusega ühenduse võtmist tutvuge alloleva tabeliga. Sageli on talitlushäired väikesed ja neid saab lahendada mõne minutiga.

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendused
Trummelkuivati ei lülitu sisse.	Pistik ei ole pistikupessa sisestatud.	Sisestage pistik pistikupessa.
	Pistik on vigane.	Proovige ühendada teine seade samasse pistikupessa. Ärge kasutage pistikupesaga ühendatavaid elektriseadmeid adapterite või pikendustena.
	Ilmnes elektrikatkestus.	Oodake toiteallika taasaktiveerimist.
Trummelkuivati ei käivitu	Uks on lahti.	Sulge uks
	Programmi käivitamiseks nuppu Start/ Pause ei vajutatud.	Vajutage nuppu Start/Pause.
	Funktsioon Child Lock oli lubatud (selle valikuga varustatud masinate puhul).	Vaadake valikulist jaotist ja kui lapselukk on olemas, keelake see. Masina väljalülitamisest ei piisa selle valiku keelamiseks.
Kuivamisaeg on väga pikk	Asjakohast hooldust ei tehtud.	Vaadake jaotist Puhastamine ja hooldus ning tehke kirjeldatud toimingud.
	Programm, kellaaeg ja/või seadistatud kuivatustase ei sobi kuivatisse sisestatava koormuse tüübile ja kogusele.	Vaadake programmi leidmiseks sektsiooni programme, mis sobivad kõige paremini koormuse tüübiga.
	Rõivad on liiga märjad.	Tehke suurema tsentrifuugimiskiirusega pesutsükkel, et eemaldada võimalikult palju vett.
	Kuivati võib olla ülekoormatud.	Vaadake programmi jaotisest, et kontrollida iga programmi maksimaalset koormust.
	Toatemperatuur.	Kuivamisaeg võib olla pikem, kui toatemperatuur langeb väljapoole vahemikku 5 °C ja 35 °C.
Programm ei lõppenud.	Võimalik, et tekkis elektrikatkestus.	Elektrikatkestuse korral tuleb tsükli taaskäivitamiseks vajutada nuppu Start/Paus.
Tuled põlevad või vilguvad		
Veepaak	Veepaak on täis.	Emtpy veepaak. Vt jaotist Puhastamine ja hooldus.
Filtri sahtli/soojusvaheti puhastamine	Masina tööks vajaliku õhuvoolu rike.	Puhastage kiudfilter ja kontrollige, kas õhu sissevool on vaba. Nende toimingute ebaõige tegemine võib põhjustada kahjustusi.
Mutrivõtme sümbol annab märku rikke olemasolust.	Masina andurid tuvastasid rikke.	Lülitage kuivati välja ja eemaldage see vooluvõrgust. Avage kohe uks ja tõmmake pesu välja, et kuumus hajuks. Oodake umbes 15 minutit. Ühendage kuivati uuesti toiteallikaga, laadige pesu ja taaskäivitage kuivatustsükkel.**Kui probleem püsib, võtke ühendust müügijärgse teeninduse keskusega ja edastage ekraanil vilkuvad tähed ja numbrid. Näiteks: F3 ja E2.**

Müügijärgne teenindus

Enne müügijärgse teenindusega ühenduse võtmist:

1. Vaadake, kas saate probleemi ise lahendada tabelis "Mida teha, kui ..." toodud soovituste abil.
2. Lülitage seade välja ja uuesti sisse, et näha, kas tõrge püsib.

Kui pärast ülaltoodud kontrollimist tõrge siiski ilmneb, võtke ühendust IKEA volitatud teeninduskeskusega.

Täpsustage alati:

- rikke lühikirjeldus;
- seadme tüüp ja täpne mudel;
- teenuse number (number pärast sõna Service andmesildil);
- teie täielik aadress;
- teie telefoninumber.

Kui vajate parandustöid, võtke ühendust IKEA volitatud teeninduskeskusega (tagamaks, et originaalvaruosi kasutatakse ja parandused tehakse õigesti).

1. IKEA artıcle nr

2. Kuupäevatempel

3. Seerianumber

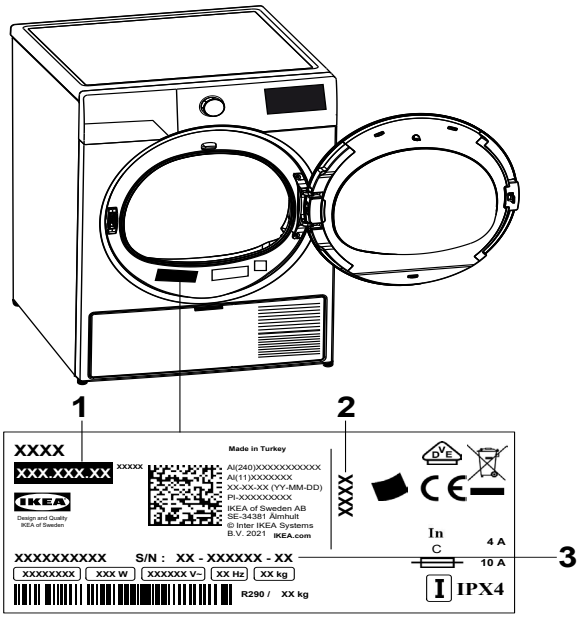

Tehnilised andmed

ET

Kõrgus (min/ max)	84,5 cm / 87,5 cm*
Laius	59,3 cm
Sügavus	60,3 cm
Maht (max)	8 kg**
Netokaal (± %10)	42 kg
Pinge	230-240 V ~
Sagedus	50 Hz
Võimsus	900 W
Mudelikood	Vaata tüübisilti***

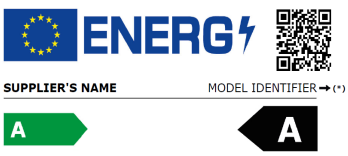

Tooteandmebaasi salvestatud mudeli teabe saamiseks sisestage järgmine veebisait ja otsige oma energiamärgisel olevat mudeli identifikaatorit (*). https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

Kuivatusmasina kvaliteedi parandamiseks võib tehnilisi andmeid ette teatamata muuta.
Juhendi joonised on skemaatilised ja ei pruugi täpselt tootega sobida.
Kuivatusmasinal või selle juurde kuuluvatel dokumentidel olevad väärtused on vastavatele standarditele vastavad laboratoorsed näidud. Need väärtused võivad olenevalt kasutusest ja keskkonnatingimustest erineda.

* Min. kõrgus: Kõrgus, kui reguleeritavad jalad on suletud.
Max kõrgus: Kõrgus, kui reguleeritavad jalad on avatud maksimaalsel kõrgusel.
** Kuiva pesu kaal enne pesemist.

** * Andmeplaat on kuivatusmasina ukse all

Keskkonnaprobleemid

Pakkematerjalide utiliseerimine



Pakkematerjal on 100% taaskasutatav ja märgistatud ringlussevõtu sümboliga . Seetõttu tuleb pakendi erinevad osad kõrvaldada vastutustundlikult ja täielikus kooskõlas kohalike omavalitsuste jäätmekäitluseeskirjadega. Kodumasinate kõrvaldamine See seade on valmistatud ringlussevõetavatest või korduvkasutatavatest materjalidest. Kõrvaldage see vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele. Lisateabe saamiseks kodumajapidamises kasutatavate elektriseadmete töötlemise, taaskasutamise ja ringlussevõtu kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, olmejäätmete kogumise teenusega või kauplusega, kust te seadme ostsite. See seade on märgistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) kohta. Veendudes, et toode kõrvaldatakse nõuetekohaselt, aitate vältida negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Sümbol tootel või kaasasolevatel dokumentidel näitab, et seda ei tohi käidelda olmejäätmetena, vaid see tuleb viia elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuks sobivasse kogumiskeskusesse.



Samuti on R290 tuleohtlik külmutusaine. Seetõttu veenduge, et süsteem ja torud ei oleks töötamise ja transportimise ajal kahjustatud.
Hoidke toodet soojusallikatest eemal, vastasel juhul võib see kahjustumise korral süttida.
Ärge visake toodet tulle.

Standardne vastavus- ja katseteave/ ELi vastavusdeklaratsioon

CE

Selle toote arendus-, tootmis- ja müügietapid viiakse läbi kooskõlas Euroopa Liidu kõikides seotud juhendites sätestatud ohutuseeskirjadega.

IKEA GARANTII

Kui soovite taotleda oma tootegarantiid või saada tootetuge.



Võtke ühendust IKEA klienditoega, iseteeninduspordaali või telefoninumbri lingi leiate aadressilt www.IKEA.com.

Iseteeninduspordaalis oma teenusetaotluse täitmiseks, oma toote või tootega ühendatud varuosade kohta teabe hõlpsamaks leidmiseks soovitame teil märkida IKEA artikli number (8 numbrit) ja seerianumber hindamissildile.
HOIDKE OSTU/DELIVEY DOKUMENT ALLES!
SALVESTAGE MÜÜGIKVIITUNG!
See on teie ostutõend, ilma selleta garantii ei kehti. Kviitungil on ka iga ostetud seadme nimi ja IKEA artikli number (8 numbrit).
Enne meiega ühenduse võtmist lugege hoolikalt oma seadmega kaasasolevat tehnilist dokumentatsiooni.

Satura rādītājs

Drošības informācija	**390**
Produkta apraksts	**395**
Vadības panelis	**396**
Pirmā lietošana	**397**
Ikdienas lietošana	**397**
Programmas	**398**
Funkcijas	**400**
Programmu diagrammas	**402**
Tīrīšana un apkope	**402**
Ieteikumi un padomi	**405**
PROBLĒMU NOVĒRŠANA	**406**
Pēcpārdošanas apkalpošana	**407**
Tehniskās specifikācijas	**407**
Vides problēmas	**408**
IKEA GARANTIJA	**408**

Drošības informācija

- Šajā sadaļā ir iekļauti drošības norādījumi, kas nepieciešami, lai novērstu miesas bojājumu vai materiālu bojājumu risku.
- Mūsu uzņēmums neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, ja netiek ievēroti šie norādījumi.
- Uzstādīšanas un remonta darbus vienmēr veic pilnvarots serviss.
- Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus.
- Nelabojiet un nenomainiet nevienu izstrādājuma sastāvdaļu, ja vien tas nav skaidri norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nepārveidojiet produktu.

Paredzētais lietojums

- Produkts ir paredzēts tikai mājsaimniecības vajadzībām. Tas nav paredzēts komerciālai lietošanai.
- Produkts nav paredzēts lietošanai ārpus telpām.
- Neuzstādiet un nelietojiet ierīci, ja pastāv sasalšanas iespēja un/vai tā ir jutīga pret ārējiem elementiem. Ūdens, kas sasalis sūknī vai šļūtenēs, var izraisīt bojājumus
- Produktu var izmantot tikai veļas žāvēšanai un vēdināšanai, kas ir droši mazgājama ar ūdeni un žāvēšanas mašīnu.

Bērnu drošība, neaizsargātība

cilvēki un mīļdzīvnieki

- Šo produktu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar nepietiekami attīstītām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņi ir uzraudzīti vai saņēmuši norādījumus par ierīces lietošanu drošā veidā un ar to saistīto apdraudējumu. Bērni nedrīkst izmainīt ierīci. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņus neuzrauga.
- Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, jātur drošā attālumā no produkta, ja vien tos neuzrauga.
- Elektropreces ir bīstamas bērniem un mājdzīvniekiem. Bērni un mājdzīvnieki nedrīkst spēlēties ar produktu, kāpt uz tā vai iekļūt tajā.
- Turiet ierīces durvis aizvērtas pat tad, ja tās netiek darbinātas. Bērni vai mājdzīvnieki var tikt ieslēgti produkta iekšpusē un nosmacēt.
- Sargājiet iepakojuma materiālus no bērniem. Traumu un nosmakšanas risks.
- Visas kopā ar produktu lietotās piedevas glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Pirms produkta izmešanas pārgrieziet strāvas vadu un iznīciniet iekraušanas durvis.

Elektrodrošība

- Ierīci nedrīkst pieslēgt elektrotīklam uzstādīšanas, apkopes, tīrīšanas, remonta un transportēšanas laikā.
- Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina pilnvarotā servisa centrā, lai izvairītos no jebkāda iespējamā riska.
- Nelieciet strāvas vadu zem izstrādājuma vai izstrādājuma aizmugurē. Nelieciet uz strāvas vada smagus priekšmetus. Strāvas vads nedrīkst būt savijies, saspiests un nonākt saskarē ar siltuma avotu.
- Izstrādājuma darbināšanai neizmantojiet pagarinātāju, vairāku kontaktdakšu vai adapteri.
- Ierīci nedrīkst darbināt, izmantojot ārēju slēdzi, piemēram, taimeri, vai pievienot ķēdei, kas tiek regulāri atvērta un aizvērta ar instrumentu.

- Kontaktdakšai jābūt viegli pieejamai. Ja tas nav iespējams, elektroinstalācijā jābūt pieejamam mehānismam, kas atbilst tiesību aktiem elektroenerģijas jomā un kas atvieno visas spailes no elektrotīkla (drošinātājs, slēdzis, galvenais slēdzis utt.).
- Nepieskarieties kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Atvienojot ierīci no kontaktligzdas, neturiet strāvas vadu, bet gan kontaktdakšu.

Transportēšanas drošība

- Pirms transportēšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, iztukšojiet ūdens tvertni un noņemiet ūdens noteces savienojumus, ja tādi ir.
- Šis produkts ir smags, nerīkojieties ar to patstāvīgi.
- Veiciet nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai produkts nenokristu un neapgāztos. Transportēšanas laikā produktu nedrīkst sasist vai nomest.
- Neizmantojiet produkta ekstrudētās daļas (piemēram, iekraušanas durvis), lai pārvietotu produktu.
- Pārvietojiet ierīci vertikālā stāvoklī. Ja to nevar pārvietot stāvus, transportējiet, sasverot uz labo pusi, skatoties no priekšpuses.

Uzstādīšanas drošība

- Lai sagatavotu produktu uzstādīšanai, pārliecinieties, ka elektroinstalācija un ūdens novadīšana ir pareiza, pārbaudot informāciju lietotāja rokasgrāmatā. Ja tas nav piemērots uzstādīšanai, sazinieties ar kvalificētu elektriķi un santehniķi, lai vienotos par nepieciešamajiem komunālajiem pakalpojumiem. Šīs darbības veic klients.
- Pirms ierīces uzstādīšanas pārbaudiet, vai tā nav bojāta. Neuzstādiet ierīci, ja tā ir bojāta.
- Nenoņemiet regulējamās kājas.
- Novietojiet produktu uz līdzenas un cietas virsmas un līdzsvarojiet ar regulējamām kājām.
- Atstarpi starp produktu un grīdu nedrīkst samazināt ar tādiem materiāliem kā paklāji, koka gabali un lentes. Ventilācijas atveres zem izstrādājuma pamatnes nedrīkst aizsērēt ar paklāju.
- Uzstādiet produktu vidē, kurā nav putekļu un ir laba ventilācija.
- Neuzstādiet ierīci viegli uzliesmojošu un sprādzienbīstamu materiālu tuvumā un neuzglabājiet uzliesmojošus un sprādzienbīstamus materiālus ierīces darbības laikā.
- Produktu nedrīkst uzstādīt pret durvīm, bīdāmām durvīm, kur produkta iekraušanas durvis nevar pilnībā atvērt, vai aiz veramām durvīm, kur produkta eņģe ir vērsta pret durvju eņģēm.
- Uzstādiet produktu tur, kur var viegli veikt periodisku apkopi un tīrīšanu.
- Novietojiet produktu ar aizmugurējo virsmu pie sienas (sildītāju modeļiem).
- Pēc produkta novietošanas pārliecinieties, ka aizmugurējā siena nesaskaras ar jebkādu ekstrūziju (ūdens krānu, elektrības kontaktligzdu utt.).
- Novietojiet izstrādājumu vismaz 1 cm attālumā starp izstrādājumu un mēbeļu malām.
- Pievienojiet produktu iezemētai kontaktligzdai, kas ir aizsargāta ar atbilstošu drošinātāju, atbilstoši norādītajam tipam un strāvas ātrumam. Ir jābūt pieredzējušam elektriķim, kas uzstāda zemējuma aprīkojumu. Nelietojiet izstrādājumu bez zemējuma, kas atbilst reģionālajiem/valsts noteikumiem.
- Iespraudiet produktu iezemētā kontaktligzdā, kas atbilst nominālvērtību uzlīmē norādītajām sprieguma, strāvas un frekvences vērtībām.
- Nepievienojiet ierīci vaļīgām, salauztām, netīrām, taukainām kontaktligzdām vai kontaktligzdām, kas ir izkļuvušas no to sēdekļiem vai kontaktligzdām un var nonākt saskarē ar ūdeni.
- Jāizmanto jaunie šļūteņu komplekti, kas piegādāti kopā ar produktu. Neizmantojiet vecos šļūteņu komplektus atkārtoti. Neveiciet pievienošanu šļūtenēm.
- Novietojiet strāvas vadu un šļūtenes tā, lai tie neradītu paklupšanas risku.
- Lai izmantotu produktu virs veļas mazgājamās mašīnas, starp diviem produktiem jāizmanto fiksācijas atvere. Stiprinājuma atveri uzstāda kvalificēts tehniķis.

- Kad produkts tiek novietots uz veļas mazgājamās mašīnas, to kopējais svars, kad tas ir pilns, var būt aptuveni 180 kg. Novietojiet produktus uz izturīgas grīdas, kas var izturēt atbilstošu slodzi.
- Veļas mašīnu nevar novietot virs žāvēšanas mašīnas.

Lietošanas drošība

- Sausas veļas maksimālais svars pirms mazgāšanas ir norādīts sadaļā "Tehniskās specifikācijas".
- Nenovietojiet nemazgātos priekšmetus žāvēšanas iekārtā.
- Priekšmeti, kas ir netīri ar tādiem materiāliem kā cepamās eļļas, acetons, spirts, benzīns, petroleja, traipu tīrītāji, terpentīns, vasks vai pirms žāvēšanas ar žāvēšanas mašīnu jāmazgā karstā ūdenī ar lielāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Ja tīrīšanai tiek izmantotas ķimikālijas, žāvēšanas iekārtu nedrīkst izmantot.
- Žāvēšanas iekārtā nedrīkst žāvēt gumijas putas (lateksa putas), dušas motora pārsegus, ūdensizturīgus tekstilizstrādājumus, gumijas nesošos materiālus un drēbes, spilvenus ar gumijas putu spilventiņiem.
- Izstrādājumus ar matu laku, matu kopšanas līdzekļa pārpalikumiem vai līdzīgiem materiāliem nedrīkst žāvēt žāvēšanas iekārtā.
- Iztukšojiet drēbju kabatas un noņemiet priekšmetus, piemēram, sērkociņus un šķiltavas.
- Ja visus priekšmetus nevar ātri noņemt un tos nevar novietot vietā, kur var izkliedēties siltums, neapturiet žāvēšanas iekārtu pirms žāvēšanas cikla pabeigšanas.
- Žāvēšanas mašīnas cikla pēdējā daļa tiek veikta bez sildīšanas (dzesēšanas cikla), lai nodrošinātu, ka priekšmeti tiek turēti temperatūrā, kas nekaitēs priekšmetiem.
- Neizmantojiet žāvēšanas iekārtu bez šķiedru filtra.
- Nepieļaujiet šķiedru uzkrāšanos ap žāvēšanas iekārtu.
- Neatbalstieties un nesēdiet uz iekraušanas durvīm, kad tās ir atvērtas, produkts var apgāzties.
- Nekāpiet uz izstrādājuma.
- Nenovietojiet liesmas avotu (sveces, cigaretes utt.) uz izstrādājuma vai tā tuvumā. Neglabājiet viegli uzliesmojošus/sprādzienbīstamus materiālus.
- Nepieskarieties cilindram, kad tas griežas.
- Lietošanas laikā ierīces aizmugurējā siena būs karsta. Nepieskarietiesprodukta aizmugurē žāvēšanas laikā vai pēc žāvēšanas procesa pabeigšanas.
- Nepieskarieties cilindra iekšējai virsmai, pievienojot vai noņemot drēbes nepārtrauktas programmas laikā. Veltņa virsma ir karsta.
- Nespiediet pogas ar asiem priekšmetiem, piemēram, dakšām, nažiem, nagiem utt.
- Nedarbiniet bojāto vai bojāto produktu. Atvienojiet ierīci (vai izslēdziet pievienoto drošinātāju) un sazinieties ar pilnvarotu servisu.
- Kad ierīce netiek izmantota, atvienojiet to no elektrotīkla.
- Nenovietojiet žāvētāju lietū vai stipri mitrās vietās.
- Žāvēšanas iekārtas iekšpuse ir ļoti karsta, kad jūs atceļat programmu iekārtas darbības laikā, tāpēc palaidiet atsvaidzināšanas programmu, lai ļautu tai atdzist.

Apkopes un tīrīšanas drošība

- Nemazgājiet produktu, uzsmidzinot vai uzlejot ūdeni. Produkta tīrīšanai neizmantojiet spiediena tīrītāju, tvaika tīrītāju, šļūteni vai zem spiediena esošu pistoli.
- Izstrādājuma tīrīšanai neizmantojiet asus vai abrazīvus instrumentus.
- Izstrādājuma tīrīšanai neizmantojiet tādus materiālus kā mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļus, ziepes, mazgāšanas līdzekļus, gāzi, benzīnu, spirtu, vasku utt.
- Šķiedru filtrs ir regulāri jātīra. Pēc katra žāvēšanas cikla notīriet šķiedru filtru un iekraušanas durvju iekšējo virsmu.
- Notīriet šķiedru uzkrāšanos uz iztvaicētāja ribām aiz filtra atvilktnes ar putekļsūcēju. Jūs varat tīrīt ar rokām, ja valkājat aizsargcimdus. Nemēģiniet tīrīt ar kailām rokām. Iztvaicētāja ribas var sabojāt rokas.
- Ugunsbīstamības un sprādzienbīstamības dēļ sensoru tīrīšanai neizmantojiet šķīdumus, tīrīšanas materiālus, tērauda vati vai līdzīgus materiālus un instrumentus.
- Nedzeriet kondensēto ūdeni.

Apgaismojuma drošība

- Sazinieties ar pilnvarotu servisu, ja jums ir nepieciešams nomainīt apgaismojumam izmantoto LED/spuldzi.

Servisa daļa

- Lai veiktu ierīces remontu, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka pašremonts vai neprofesionāls remonts var ietekmēt drošību un anulēt garantiju.
- 10 gadus pēc modeļa ražošanas pārtraukšanas būs pieejamas šādas rezerves daļas: motora un motora birstes, transmisija starp motoru un veltni, sūkņi, amortizatori un atsperes, mazgāšanas veltnis, veltņa zirneklis un saistītie lodīšu gultņi, sildītāji un sildelementi, tostarp siltumsūkņi, cauruļvadi un saistītās iekārtas, tostarp šļūtenes, vārsti, filtri un akvastopi, drukātās shēmas plates, elektroniskie displeji, spiediena slēdži, termostati un sensori, programmatūra un programmaparatūra, tostarp atiestatīšanas programmatūra, durvis, durvju eņģes un blīves, citas blīves, durvju bloķēšanas mezgls, plastmasas perifērijas ierīces, piemēram, mazgāšanas līdzekļu dozatori. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no šīm rezerves daļām ir pieejamas tikai profesionāliem remontētājiem un ka ne visas rezerves daļas attiecas uz visiem modeļiem.
  Attiecībā uz lampu(-ām) šī produkta iekšpusē un rezerves daļu lampām, kas tiek pārdotas atsevišķi: Šīs lampas ir paredzētas, lai izturētu ekstremālus fiziskus apstākļus sadzīves tehnikā, piemēram, temperatūru, vibrāciju, mitrumu, vai ir paredzētas, lai signalizētu par ierīces darbības stāvokli. Tos nav paredzēts izmantot citiem mērķiem un tie nav piemēroti mājsaimniecības telpu apgaismojumam.

Produkta apraksts

Vispārējs pārskats

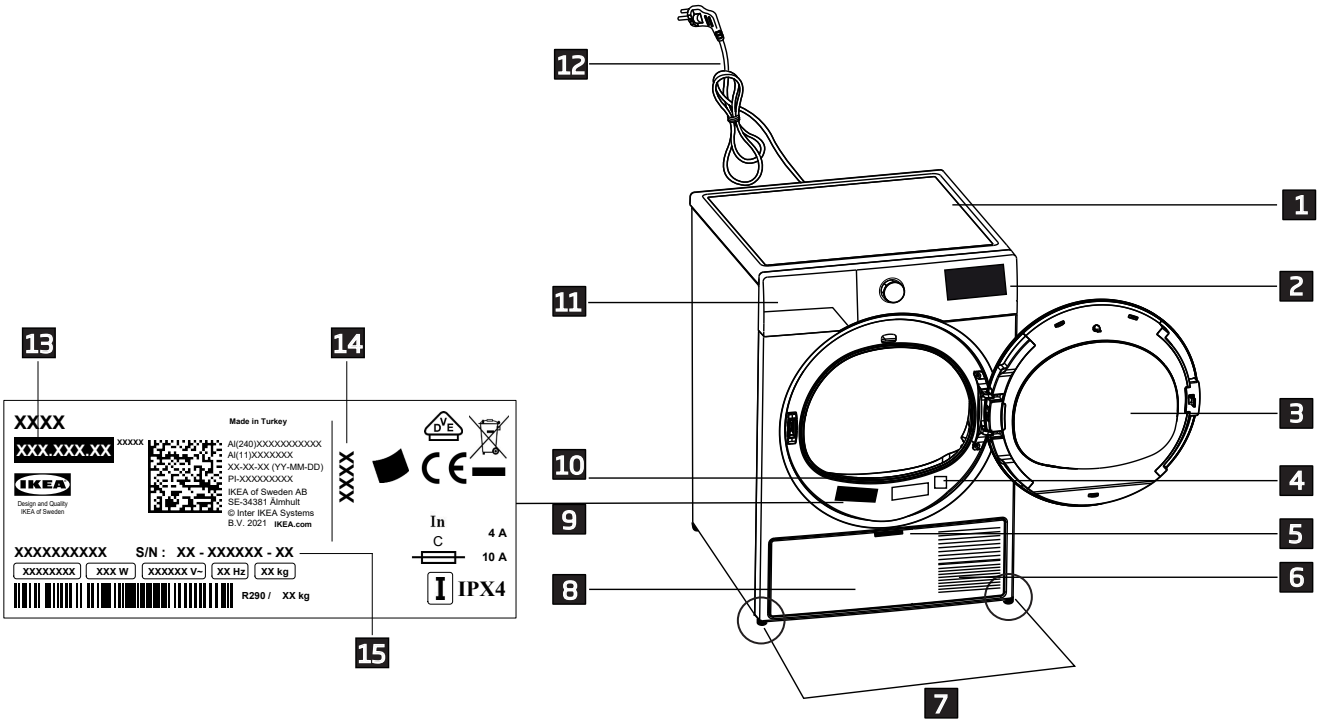

1 Augšējais panelis

2 Vadības panelis

3 Iekraušanas durvis

4 QR kods

5 Durvju blīvējums

6 Ventilācijas restes

7 Regulējamas kājiņas

8 Siltummaiņa zona

9 Datu plāksnīte

10 Pūku filtrs

11 Ūdens tvertnes atvilktne

12 Barošanas kabelis

13 IKEA preces numurs

14 Datuma kods

15 Sērijas numurs

Lai atvērtu durvis, pavelciet rokturi.



Lai aizvērtu durvis, turiet rokturi un spiediet, lai dzirdētu, kā tās tiek aizvērtas.



Vadības panelis

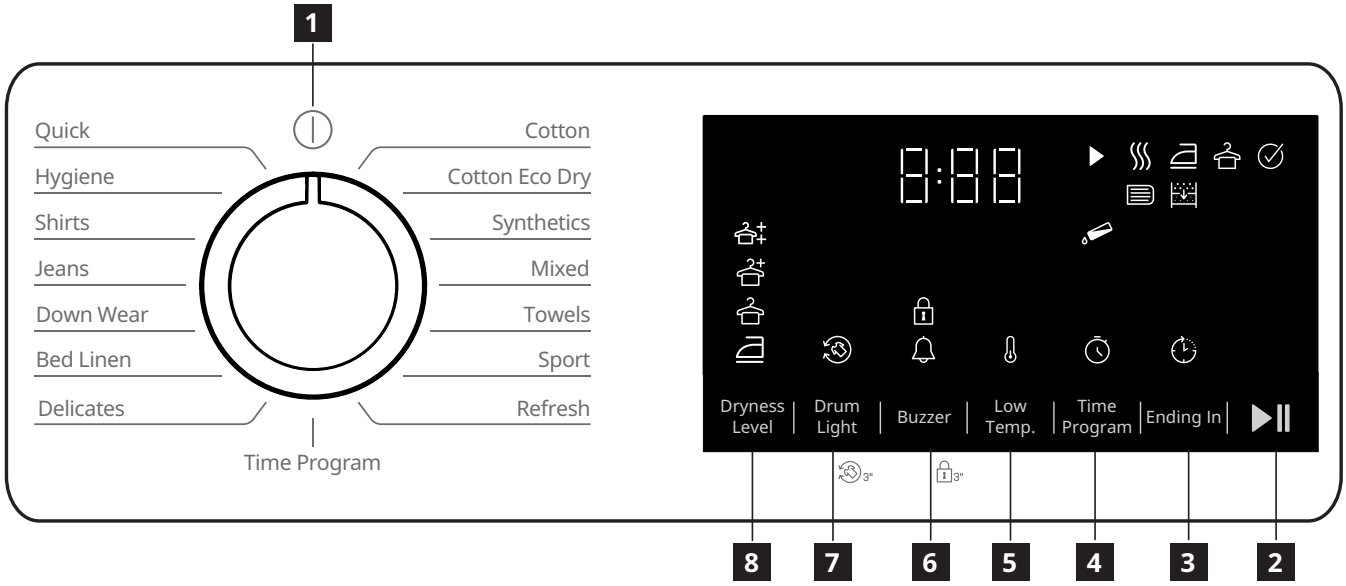

Opciju pogas

1 Ieslēgšanas / izslēgšanas / programmas atlases poga
2 Poga Start / Stand-by (Sākt/Gaidstā
3 Izvēles poga Ending In (Beigšana)
4 Laika programmas izvēles poga
5 Zemas temperatūras izvēles poga
6 Zummera un bērnu bloķētāja izvēles poga
7 Atlases poga Bungu apgaismojuma poga
8 Sausuma līmeņa izvēles poga

DISPLEJA INDIKATORI

	Sausuma līmenis
	Skapis sauss
	Žāvēšana ar gludekli
	Skapis Dry +
	Īpaši sauss
	Žāvēšana
	Zema temperatūra
	Beigas
	Pretapaugļošanās līdzeklis
	Filtra tīrīšana
	Filtra atvilktne / Siltummaiņa tīrīšana

DISPLEJA INDIKATORI

	Bērnu slēdzene
	Zummers
	Laika programma
	Beidzas
	Ūdens tvertne
	Sākt /Pauzēt / Atcelt

Pirmā lietošana

Pārliecinieties, ka ūdens tvertne ir pareizi ievietota.
Pārliecinieties, ka žāvētāja aizmugurē esošā drenāžas šļūtene ir pareizi piestiprināta žāvētāja ūdens tvertnei vai sadzīves notekūdeņu sistēmai.

Lai nodrošinātu pareizu darbību, žāvētājs jāuzstāda telpā, kuras temperatūra ir no 5 °C līdz 35 °C.
Pirms žāvētāja lietošanas pārliecinieties, ka tas ir bijis vertikālā stāvoklī vismaz 6 stundas.

Ikdienas lietošana

To darot, jūsu mašīna darbosies VISLABĀK!
Neaizmirstiet iztukšot ūdens tvertni pēc katra žāvēšanas cikla.
Neaizmirstiet iztīrīt filtrus pēc katra žāvēšanas cikla.
(Skatiet sadaļu “Tīrīšana un apkope”).

1. Ielādējiet veļu

2. Aizveriet durvis

3. Pagrieziet grozāmpogu ieslēgt/izslēgt⏻.

4. Izvēlieties programmu atbilstoši veļas mazgāšanas veidam.

5. Ja nepieciešams, izvēlieties opcijas.

6. Lai sāktu ciklu, nospiediet pogu Start/Pause (Sākt/pauze)⏵⏸.

7. Žāvēšanas cikla beigās atskanēs skaņas signāls.
Indikators vadības panelī norāda uz cikla beigām. Nekavējoties izvelciet kravu, lai novērstu kroku veidošanos uz veļas.

8. Izslēdziet ierīci, pagriežot skalu⏻, atveriet durvis un izvelciet apģērbu.
Ja ierīce netiek izslēgta manuāli, pēc aptuveni stundas ceturkšņa no cikla beigām ierīce automātiski izslēdzas, lai taupītu enerģiju.

Dažas stundas pēc žāvēšanas beigām cilindrs griežas ar regulāriem intervāliem, lai novērstu krokojumu veidošanos.
Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā ir jānospiež poga Start/Pause (Sākt/pauze)⏵⏸ai atsāktu ciklu.

DURVJU ATVĒRŠANA CIKLA LAIKĀ
Ja darbības laikā atvērsiet durvis, programma tiks apturēta.
Aizveriet durvis un nospiediet pogu Sākt/Pauze, lai turpinātu programmu.

Programmas

LV				
Programmas	Programmas apraksts	Ietilpība (kg)	Veļas mazgājamās mašīnas griešanās ātrums (apgr./min)	Žūšanas laiks (minūtes)
Kokvilna	Jūs varat žāvēt savus karstumizturīgos kokvilnas tekstilizstrādājumus, izmantojot šo programmu. Jāizvēlas žāvēšanas iestatījums, kas piemērots žāvējamo produktu biezumam un vēlamajam sausuma līmenim.	8	1000	205
Kokvilna Eco Dry	Tas žāvē vienu slāni, ikdienas kokvilnas tekstilizstrādājumus visekonomiskākajā veidā.	8	1000	197
Kokvilnas žāvēšana ar gludekli	Jūs varat žāvēt kokvilnas veļu, lai to izgludinātu šajā programmā, lai tā būtu nedaudz mitra, lai atvieglotu gludināšanu. (Krekls, T-krekls, galdauts utt.)	8	1000	160
Sintētika	Jūs varat žāvēt visus savus sintētiskos tekstilizstrādājumus ar šo programmu. Jāizvēlas žāvēšanas iestatījums, kas piemērots vēlamajam sausuma līmenim.	4	800	75
Jaukts	Izmantojiet šo programmu, lai kopīgi žāvētu nepigmentējošus sintētiskos un kokvilnas veļas priekšmetus. Ar šo programmu var žāvēt sporta un fitnesa apģērbu.	4	1000	120
Dvieļi	Žāvēšanas dvieļi, piemēram, virtuves dvielis, vannas dvielis un roku dvielis.	5	1000	170
Sports	Izmantojiet to, lai žāvētu apģērbu, kas izgatavots no sintētikas, kokvilnas vai jauktiem audumiem vai ūdensnecaurlaidīgiem produktiem, piemēram, funkcionālu jaku, lietusmēteli utt. Pirms žāvēšanas pagrieziet tos no iekšpuses uz ārpusi.	2	1000	115
Atsvaidzināt	Tas vēdinās tikai 10-160 minūtes, nedodot karstu gaisu. Jūs varat vēdināt kokvilnas un lina drēbes, kas jau ilgu laiku ir slēgtas, izmantojot šo programmu, lai novērstu to smaku.	-	-	-
Laika programma	Jūs varat izvēlēties no laika programmām no 10 līdz 160 minūtēm, lai sasniegtu vēlamo žāvēšanas līmeni zemā temperatūrā. Šajā programmā veļas žāvētāja darbība ilgst noteikto laiku neatkarīgi no veļas sausuma.	-	-	-
Delikateses	Šajā programmā varat žāvēt savu maigo veļu vai veļu ar roku mazgāšanas simbolu (zīda blūzes, plāna apakšveļa utt.) zemā temperatūrā.	2	800	45
Gultas veļa	Nosusiniet 1 kokvilnas vai sintētiskās segas pārvalku komplektu, aizverot pogu / rāvējslēdzēju.	2	1000	121
Sega Nolietojums uz leju	Apgrieziet drēbes, piemēram, dūnu mēteļus, jakas no iekšpuses žāvēšanai.	-	800	119
Džinsi	Šajā programmā jūs varat žāvēt džinsa bikses, svārkus, kreklus vai jakas.	4	1200	130
Krekli	Tas izžāvē kreklus jutīgākā veidā un rada mazāk rievu un vieglāku gludināšanu.	1,5	1200	50
Higiēna	Tā ir programma, kurā jūs varat žāvēt savus mazgātos produktus, kurus vēlaties nodrošināt ar papildu higiēnu (bērnu apģērbs, apakšveļa, dvieļi utt.). Tas nodrošina augstu higiēnu jūsu tekstilizstrādājumiem, pateicoties siltuma efektam.	5	800	185
Ātri	Izmantojiet šo programmu, lai 2 krekli būtu gatavi gludināšanai.	0,5	1200	30

Enerģijas patēriņa vērtības				
Programmas	Ietilpība (kg)	Veļas mazgājamās mašīnas griešanās ātrums (apgr./min)	Aptuvenais atlikušā mitruma daudzums	Enerģijas patēriņa vērtība kWh
Cottons Eco*	8	1000	60%	1,78
Kokvilnas žāvēšana ar gludekli	8	1000	60%	1,60
Sintētikas skapis, sauss	4	800	40%	0,70
	“Ja jūs regulāri žāvējat 8 kg maksimālo kokvilnas slodzi, mēs iesakām pievienot drenāžas šļūteni, lai novērstu žāvētāja apstāšanos cikla vidū, lai iztukšotu tvertni” (skatiet sadaļu “Savienojums ar drenāžu”)			

* Iepriekš minētās vērtības ir norādītas standarta apstākļos. Patēriņa vērtības var atšķirties no diagrammā norādītajām vērtībām atkarībā no veļas veida, griešanās ātruma, apkārtējās vides apstākļiem un sprieguma

LV				
Vispārīgās programmas				
Programmas	Ietilpība (kg)	Programmas periods (stunda:min)	Enerģijas patēriņš (kWh)	
Cottons Eco	8	3:17	1,78	
Cottons Eco	4	2:00	1,01	
Kokvilnas žāvēšana ar gludekli	8	2:40	1,60	
Kokvilnas žāvēšana ar gludekli	4	1:36	0,81	
Sauss kokvilnas skapis	8	3:25	1,85	
Sauss kokvilnas skapis	4	2:08	1,08	
Kokvilnas skapis Dry Plus	8	3:33	1,92	
Kokvilnas skapis Dry Plus	4	2:16	1,14	
Sauss kokvilnas skapis ++	8	3:41	2,00	
Sauss kokvilnas skapis ++	4	2:24	1,21	
Sintētika Žāvēšana ar gludekli	8	1:00	0,56	
Sintētikas skapis, sauss	8	1:15	0,70	
Sintētiskais skapis Dry +	8	1:21	0,76	
GentleCare	2	0:45	0,81	
Vērtības, kas norādītas citām programmām, izņemot Eco, ir tikai orientējošas.				
Dažādi darbības režīmi				
Enerģijas patēriņš (W)	Izslēgšanas režīms (W) (ja ir)	Aizkavētas darbības režīms (W) (ja tāds ir)	Gaidstāves režīms (W) (ja ir)	Gaidstāves režīms ar savienojamības funkciju (W) (ja ir)
	0,30	4,00	0,50	-
Žāvēšanas cikla akustiskā gaisa vadītā trokšņa emisija dB(A):				64

Funkcijas

Pēc programmas izvēles, ja nepieciešams, var iestatīt dažādas funkcijas

Sausuma līmenis
Sausuma līmeņa pogu izmanto, lai noregulētu vēlamo sausumu. Programmas laiks var mainīties atkarībā no izvēles

Pretapaugļošanās līdzeklis
Jūs varat ieslēgt un izslēgt rievošanas novēršanas funkciju, nospiežot 3 sekundes rievošanas novēršanas izvēles pogu. Ja neizņemsiet veļu uzreiz pēc programmas pabeigšanas, varat izmantot rievošanas novēršanas funkciju, lai novērstu veļas saburzīšanos

Zummers
Žāvēšanas iekārta atskaņo skaņas brīdinājuma signālu, kad programma ir pabeigta. Nospiediet pogu “Zummers”, ja nevēlaties dzirdēt brīdinājuma signālu. Nospiežot zummera pogu, lampiņa nodziest un neskan, kad programma ir pabeigta.

Jūs varat izvēlēties šo funkciju pirms programmas sākšanas vai pēc programmas sākšanas.

Zema temperatūra
Šo funkciju var aktivizēt tikai pirms programmas sākšanas. Jūs varat aktivizēt šo funkciju, ja vēlaties žāvēt veļu zemākā temperatūrā. Programmas ilgums būs ilgāks, kad tā tiks aktivizēta

Beidzas
Jūs varat aizkavēt programmas Endding In (Beigšana) līdz 24 stundām, izmantojot funkciju Ending In (Beigšana).

1. Atveriet iekraušanas durvis un novietojiet veļu.

2.Izvēlieties žāvēšanas programmu.

3.Nospiediet pogu Ending In selection (Beigt atlasi) un iestatiet vēlamo aizkaves laiku. GAISMAS DIODE Ending In ieslēdzas. (Nospiežot un turot nospiestu pogu, Ending In (Beigas iekšā) notiek bez pārtraukuma).

4.Nospiediet pogu Sākt / Gaidstāve. Beigt

Sākas laika atpakaļskaitīšana. Parādītā aizkaves laika vidū iedegas zīme “:”.

•Jūs varat pievienot vai izņemt veļu sadaļā Ending In. Parādītais laiks ir normālā žūšanas laika un beigu summa. InLED beigas izslēdzas laika atskaites beigās, sākas žāvēšana un ieslēdzas žāvēšanas GAISMAS DIODE.

Funkcijas Ending In (Beigas iekšā) maiņa

Ja vēlaties mainīt ilgumu atpakaļskaitīšanas laikā: Pauzējiet programmu un Ieslēdziet/Izslēdziet/ Programmas atlases pogu un atceliet programmu. Izvēlieties vēlamo programmu un atkārtojiet izvēli Ending In (Beigas iekšā).

Funkcijas Ending In atcelšana

Ja vēlaties atcelt atskaiti Ending In (Beigšana) un nekavējoties startēt programmu: Pause the program and Turn the On/Off/ Program Selection button and cancel the program. Atlasiet vēlamo programmu un nospiediet pogu “Start/Pause” (Sākt/ pauze)

Bungu gaisma

Jūs varat ieslēgt un izslēgt bungu gaismu, nospiežot šo pogu. Lampiņa iedegas, kad tiek nospiesta poga, un pēc noteikta laika izslēdzas.

Brīdinājuma indikatori

Brīdinājuma indikatori var atšķirties atkarībā no jūsu žāvēšanas iekārta.

Filtra tīrīšana

Kad programma ir pabeigta, ieslēdzas brīdinājuma indikators par filtra tīrīšanu.

Ūdens tvertne

Ja ūdens tvertne piepildās, kamēr programma turpinās, brīdinājuma indikators sāk mirgot un iekārta pāriet gaidstāves ŗežīmā. Šādā gadījumā iztukšojiet ūdens tvertni un palaidiet programmu, nospiežot pogu Start / Stand-by (Sākt / Gaidstāve). Brīdinājuma indikators izslēdzas un programma tiek atsākta.

Filtra atvilktnes / siltummaiņa tīrīšana

Brīdinājuma simbols periodiski mirgo, lai atgādinātu, ka filtra atvilktne ir jātīra.

Programmas sākšana

Nospiediet pogu Start/Stand-by (Sākt/Gaidstāve), lai sāktu programmu. Iedegas starta/gaidstāves un žāvēšanas indikatori, lai parādītu, ka programma ir sākusies.

Bērnu bloķēšana

Žāvēšanas iekārtai ir bērnu bloķētājs, kas neļauj pārtraukt programmas plūsmu, kad programmas laikā tiek nospiestas pogas. Kad ir aktivizēta bērnu bloķēšana, visas pogas panelī, izņemot pogu On/Off/Program Selection (Ieslēgt/izslēgt/ programmas atlase), tiek deaktivizētas. Nospiediet skaņas brīdinājuma pogu 3 sekundes, lai aktivizētu bērnu bloķēšanu. Bērnu bloķēšana ir jāaktivizē, lai pēc programmas varētu sākt jaunu programmu. Lai deaktivizētu bērnu bloķēšanu, turiet tās pašas pogas nospiestas 3 sekundes.

•Kad bērnu bloķētājs ir aktivizēts, ekrānā ieslēdzas bērnu bloķēšanas brīdinājuma indikators.

•Kad bērnu bloķētājs ir aktīvs: Žāvēšanas iekārta darbojas vai gaidstāves stāvoklī indikatora simboli nemainīsies, mainot programmas izvēles pogas pozīciju.

•Kad žāvēšanas iekārta tiek darbināta un bērnu bloķētājs ir aktīvs, ja tiek pagriezta programmas izvēles poga, atskanēs divkāršs skaņas signāls. Ja bērnu bloķēšana tiek deaktivizēta pirms programmas atlases pogas pagriešanas uz sākotnējo vietu, programma tiks pārtraukta, jo programmas izvēles poga tiek pārvietota.

Programmas maiņa pēc tās palaišanas

Jūs varat mainīt izvēlēto programmu, lai žāvētu veļu ar citu programmu pēc tam, kad žāvēšanas mašīna sāk darboties.

•Piemēram, pauzējiet programmu un pagrieziet pogu On/Off/ ProgramSelection (Ieslēgt/Izslēgt/Programmu izvēle), lai atlasītu programmu Refresh (Atsvaidzināt), nevis programmuQuick (Ātrā).

•Nospiediet pogu Start/Stand-by (Sākt/Gaidstāve), lai sāktu programmu.

Drēbju pievienošana un noņemšana gaidstāves režīmā

Ja jūs vēlaties pievienot vai noņemt drēbes žāvēšanas iekārtai pēc žāvēšanas programmas sākuma:

•Nospiediet pogu Start/Stand-by (Sākt/Gaidstāve), lai žāvēšanas iekārtu pārslēgtu gaidstāves režīmā. Žāvēšana tiek pārtraukta.

• Gaidstāves režīmā atveriet iekraušanas durvis un aizveriet durvis pēc veļas izņemšanas vai pievienošanas.

•Nospiediet pogu Start/Stand-by (Sākt/Gaidstāve), lai sāktu programmu.

• Veļas pievienošana pēc žāvēšanas darbības sākšanas var izraisīt žāvēšanas iekārtā esošās žāvētās veļas sajaukšanos ar mitru veļu un atstāt veļas mitrumu darbības beigās.

Veļas pievienošanu vai izņemšanu žāvēšanas laikā var atkārtot tik reižu, cik vēlaties. Bet šī darbība nepārtraukti pārtrauc žāvēšanu un tādējādi palielina programmēšanas ilgumu un enerģijas patēriņu. Tāpēc pirms programmas sākuma ieteicams pievienot veļas mazgātavu. Ja tiek izvēlēta jauna programma, pagriežot programmas izvēles pogu, kamēr žāvēšanas iekārta ir gaidstāves režīmā, palaistā programma tiek pārtraukta.

Programmas atcelšana pēc tās palaišanas

Ja vēlaties atcelt programmu un jebkāda iemesla dēļ pārtraukt žāvēšanu pēc tam, kad žāvēšanas iekārta sāk darboties, apturiet programmu un ieslēdziet/izslēdziet/programmējiet

Programmas beigas

Kad programma beidzas, iedegas GAISMAS DIODES End / Anti Creasing (Beigt / pret rievošanos) un Fibre Filter Cleaning Warning (Šķiedru filtra tīrīšanas brīdinājums) uz programmas turpinājuma indikatora. Iekraušanas durvis var atvērt, un žāvēšanas iekārta ir gatava citai darbībai. Pagrieziet pogu On/ Off/Program Selection (Ieslēgt/izslēgt/Programmas izvēle) pozīcijā On/Off (Ieslēgt/izslēgt), lai izslēgtu žāvēšanas iekārtu.

•Ja Anti rievošanas režīms ir aktīvs un veļa nav izņemta pēc programmas pabeigšanas, anti rievošanas funkcija aktivizējas uz 2 stundām, lai novērstu veļas krunkošanos mašīnas iekšpusē. Programma apgāž veļu ar 10 minūšu intervāliem, lai novērstu tās grumbu veidošanos.

Programmu diagrammas

Programmas	Funkcijas					
	Sausums Līmenis	Bungu gaisma/ Pret rievošanos 3 sek.	Zummers/ Bērnu bloķēšana 3 sek.	Zema temp.	Laika programma	Beidzas
Kokvilna	●	●	●	●		●
Kokvilna Eco Dry		●	●			●
Sintētika	●	●	●	●		●
Jaukts	●	●	●	●		●
Dvieļi	●	●	●			●
Sports	●	●	●	●		●
Atsvaidzināt		●	●			●
Laika programma		●	●		●	●
Delikateses	●	●	●	●		●
Gultas veļa	●	●	●	●		●
Segas/dūnu nodilums	●	●	●			●
Džinsi	●	●	●	●		●
Krekli	●	●	●	●		●
Higiēna		●	●			●
Ātri		●	●	●		●

Tīrīšana un apkope

Vispirms izlasiet "Drošības norādījumus"!

Šķiedru filtrs (iekšējais un ārējais filtrs) / tīrīšana Iekraušanas durvju iekšējā virsma

Mati un šķiedras, kas tiek atdalītas no veļas žāvēšanas procesa laikā, tiek savākti ar šķiedru filtru. Nepietiekama filtru tīrīšana var palielināt žāvēšanas ilgumu un enerģijas patēriņa līmeni. Patēriņa līmenis.

Nepietiekama filtru tīrīšana var izraisīt mitru veļas mazgāšanu pēc žāvēšanas cikla. Tīrot filtrus, lai novērstu mikroplastmasas izplatīšanos uz izmantoto ūdens sistēmu, ir jānotīra netīrumi un mati. Tīrot filtrus, ūdeni nedrīkst novadīt uz kanalizāciju.

• Tīrīšanas birste atrodas cilindra iekšpusē. Izņemiet birsti no cilindra un novietojiet to glabāšanai paredzētajā vietā uz gaisa novirzītāja.

• Pēc katra žāvēšanas cikla notīriet šķiedru filtru un iekraušanas durvju iekšējo virsmu.

• Jūsu žāvēšanas iekārtai ir 2 šķiedru filtri, no kuriem viens ir ievietots otrā. Nedarbiniet ierīci bez šķiedru filtra.

Lai notīrītu šķiedru filtru:

•Atveriet iekraušanas durvis.

• Turiet divu daļu šķiedru filtra pirmo daļu (iekšējo filtru) un noņemiet to, pavelkot to uz augšu.

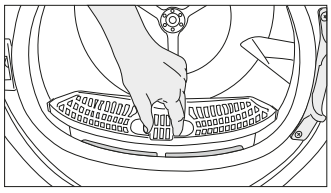

• Noņemiet otro daļu (ārējo filtru), pavelkot to uz augšu.

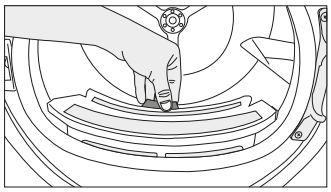

•Pārliecinieties, ka mati, šķiedras un kokvilnas bumbiņas neiekrīt atverē, kurā ir uzstādīti filtri.

• Atveriet abus šķiedru filtrus (ārējo un iekšējo) un noņemiet šķiedras ar rokām vai ar suku uz gaisa deflektora.

Filtru matus var tīrīt ar putekļsūcēju.

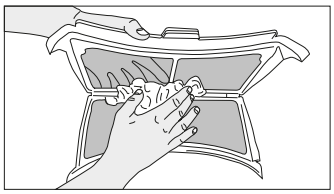

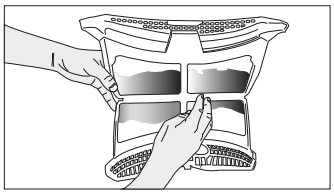

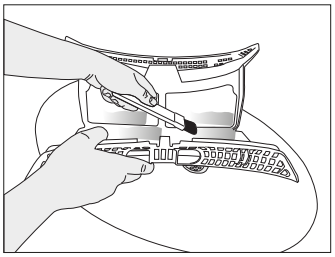

- Ievietojiet pūku filtrus vienu uz otra un novietojiet atpakaļ vietā.

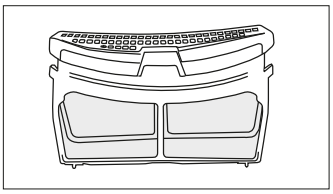

- Notīriet iekraušanas durvju un blīves iekšējo virsmu ar mīkstu, mitru drānu vai birstīti uz gaisa deflektora.

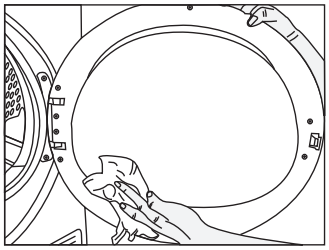

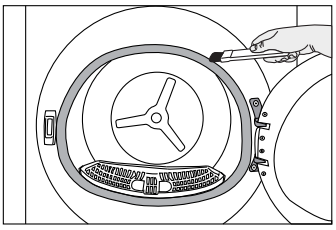

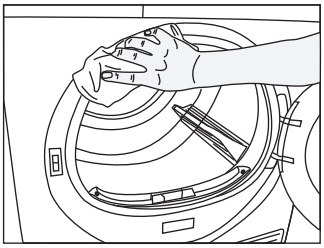

Sensora tīrīšana

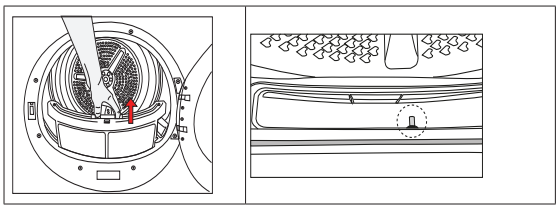

• Žāvētājā ir temperatūras sensors, kas nosaka, vai veļa ir sausa.

Lai notīrītu sensorus:

• Atveriet žāvētāja iekraušanas durvis.

• Izņemiet šķiedru filtru, pavelkot to uz augšu.

• Notīriet sensoru ar roku, ja uz tā ir uzkrājušās pūkas.

• Notīriet sensora metāla virsmas 4 reizes gadā.

Sensoru metāla virsmu tīrīšanai neizmantojiet metāla instrumentus.

• Ugunsbīstamības un sprādzienbīstamības dēļ neizmantojiet šķīdumus,tīrīšanas materiālus vai līdzīgus instrumentus sensoru tīrīšanai.

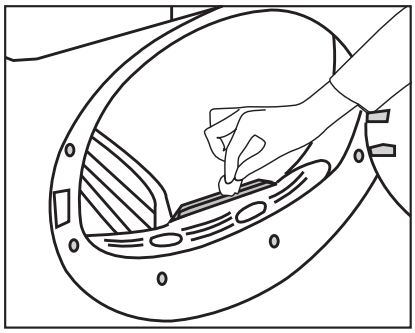

Ūdens tvertnes iztukšošana

Žāvēšanas laikā mitrums tiek izvadīts no veļas un kondensēts, tad ūdens tiek uzkrāts ūdens tvertnē. Pēc katras žāvēšanas iztukšojiet ūdens tvertni.
Kondensētais ūdens nav dzeramais ūdens!
Nenoņemiet ūdens tvertni, jo programma darbojas!

Ja neiztukšosiet ūdens tvertni, nākamo žāvēšanas sesiju laikā mašīna pārstās darboties, jo ūdens tvertne ir pilna, un mirgos ūdens tvertnes brīdinājuma ikona. Šādā gadījumā iztukšojiet ūdens tvertni un, lai turpinātu žāvēšanu, nospiediet . Poga Start / Stand-by (Sākt/Gaidstā

Lai iztukšotu ūdens tvertni:

Uzmanīgi izvelciet ūdens tvertni no atvilktnes.
Izteciniet tvertnē esošo ūdeni.

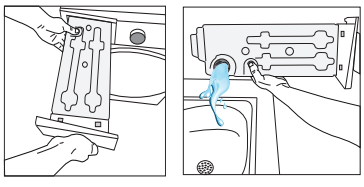

Ja ūdens tvertnes piltuvē uzkrājas pūkas, noņemiet to zem tekoša ūdens.

Novietojiet atpakaļ ūdens tvertni.

Ja tiek izmantota tiešās izlādes iespēja, ūdens tvertne nav jāiztukšo.

Kondensatora tīrīšana

Mati un šķiedra, ko nesavāc šķiedru filtrs, uzkrājas uz kondensatora metāla virsmas aiz gaisa deflektora. Šīs šķiedras regulāri jātīra.
Ja mirgo kondensatora tīrīšanas ikona, pārbaudiet metāla virsmu. Ja ir kāda šķiedra, notīriet to. Tas jāpārbauda vismaz reizi 6 mēnešos.

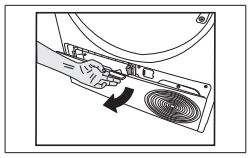

Pārvietojiet fiksatorus, lai atvērtu gaisa deflektora vāku.

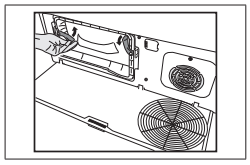

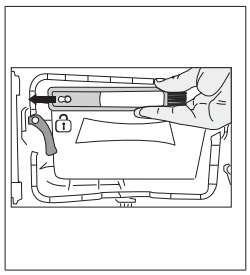

Pavelciet birstīti pa kreisi, lai to izņemtu. Jūs varat izmantot tīrīšanas suku, lai notīrītu filtru, kondensētu metāla virsmu un uz durvīm uzkrājušos šķiedru.

•Notīriet šķiedru uz kondensatora metāla virsmas izskrūvējiet drānu vai suku uz gaisa deflektora virzienā uz augšu - uz leju. Netīriet ar kreiso - labo virzienu, jo tas sabojās kondensatora metāla plāksnes.

Tīrīšanai varat izmantot putekļsūcēju ar suku. Ja putekļsūcējam nav birstes, to nav ieteicams izmantot kondensatora tīrīšanai.

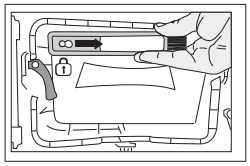

Pēc filtra, durvju un kondensatora tīrīšanas velciet suku pa labi un nofiksējiet to savā vietā.

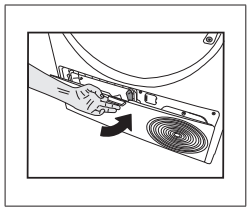

Kad tīrīšanas process ir pabeigts, novietojiet gaisa deflektora vāku tā vietā, pārvietojiet fiksatorus, lai to aizvērtu, un aizveriet purngala dēli.

•Jūs varat tīrīt ar rokām, ja valkājat aizsargcimdus. Nemēģiniet tīrīt ar kailām rokām. Kondensatora spuras var sabojāt rokas. Tīrīšana no kreisās uz labo pusi var sabojāt kondensatora ribas. Tas var izraisīt žāvēšanas problēmas.

•Kad gaisa deflektora pārsegs ir noņemts, ir normāli, ka ūdens atrodas plastmasas sekcijā kondensatora priekšā.

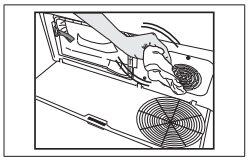

Ja redzat šķiedru uzkrāšanos uz ventilatora pārsega un purngala dēļa, noņemiet to ar drānu.

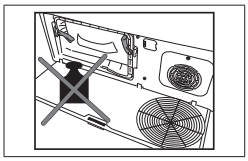

Kad purngala dēlis ir atvērts, tas nedrīkst būt smags.

• Tvertnes tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus materiālus vai tērauda vati.

Ieteikumi un padomi

Veļas mazgātava, kas piemērota žāvēšanai žāvēšanas iekārtā

•Veļas mazgāšana, kas nav droša žāvēšanas mašīnai, žāvēšanas laikā var sabojāt ierīci un veļu. Ievērojiet norādījumus uz žāvējamās veļas etiķetēm. Žāvējiet veļu tikai ar uzrakstu "Žāvēšanas iekārta droša" uz to etiķetēm

Veļas mazgājamā mašīna nav piemērota žāvēšanai žāvēšanas iekārtā

•Apakšveļu ar metāla balstiem nedrīkst žāvēt žāvēšanas iekārtā. Ja šie metāla balsti kļūst vaļīgi un saplēsti no apģērba, tas var sabojāt ierīci.

•Smalkus izšūšanas tekstilizstrādājumus, kokvilnas un zīda apģērbus,apģērbus, kas izgatavoti no smalkiem un vērtīgiem tekstilizstrādājumiem, neelpojošus apģērbus un tilla aizkarus nedrīkst žāvēt žāvēšanas mašīnā.

Žāvējamās veļas sagatavošana

•Priekšmeti, piemēram, monētas, metāla daļas, adatas, naglas, skrūves, akmeņu komplekts. var sabojāt izstrādājuma bungu grupu vai izraisītfunkcionālas darbības problēmas. Tāpēc pārbaudiet visu veļu, kas tiks ievietota produktā.

•Žāvējiet veļu ar metāla piederumiem, piemēram, rāvējslēdzējiem, pagriežot tos uz iekšpusi.

•Aizveriet rāvējslēdzējus, āķus un skavas, aizpogājiet pārsegu pogas, sasieniet tekstila jostas un priekšauta jostas.

Kā rīkoties, lai taupītu enerģiju

Mazgājot veļu, izmantojiet visaugstāko iespējamo griešanas iespēju. Tāpēc jūs varat samazināt žāvēšanas periodu un samazināt enerģijas patēriņu. Šķiro veļu pēc to veida un biezuma. Žāvējiet vienu un to pašu veļas veidu kopā. Piemēram, virtuves dvieļi un galda drānas žūst ātrāk nekā vannas istabas dvieļi.

•Ievērojiet lietotāja rokasgrāmatā sniegtos ieteikumus par programmu izvēli.

• Žāvēšanas laikā neatveriet iekraušanas durvis, ja vien tas nav nepieciešams.Ja jums ir jāatver iekraušanas durvis, neturiet tās atvērtas pārāk ilgi.

•Nepievienojiet mitru veļu, jo žāvēšanas iekārta darbojas.

•Iztīriet šķiedru filtru pirms un pēc katras žāvēšanas sesijas.

•Pārliecinieties, ka filtri ir tīri. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā apkope un tīrīšana.

• Žāvēšanas laikā pareizi vēdiniet vidi, kurā atrodas žāvēšanas iekārta.

• Eco programma ir visenergoefektīvākā programma mitrās kokvilnas veļas žāvēšanai, un to izmanto, lai novērtētu atbilstību ar videi draudzīgiem dizaina noteikumiem.

•Turiet iekraušanas durvis aizvērtas, lai novērstu siltuma zudumus.

•Ja produktā esošā veļa pārsniedz maksimālo celtspēju, tā var nedarboties, kā paredzēts, un var izraisīt materiālus bojājumus vai sabojāt produktu. Katrai programmai ievērojiet maksimālo slodzes jaudu.

•Iekraujot sadzīves žāvēšanas iekārtu līdz maksimālajai jaudai, ko ražotājs norādījis attiecīgajām programmām, tiks ietaupīta enerģija.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Pirms sazināties ar servisa centru, skatiet tālāk redzamo tabulu. Bieži vien darbības traucējumi ir nelieli, un tos var novērst dažu minūšu laikā.

Problēma	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Veļas žāvētājs neieslēdzas.	Kontaktdakša nav ievietota kontaktligzdā.	Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
	Spraudnis ir bojāts.	Mēģiniet tajā pašā kontaktligzdā iespraust citu ierīci. Neizmantojiet elektrisko ierīču pievienošanu kontaktligzdai kā adapterus vai pagarinājumus.
	Radās strāvas padeves pārtraukums.	Sagaidiet strāvas padeves atkārtotu aktivizēšanu.
Veļas žāvētājs neiedarbojas	Durvis ir atvērtas.	Aizveriet durvis
	Lai palaistu programmu, netika nospiesta poga Start/Pause (Sākt/pauze).	Nospiediet pogu Start/Pause (Sākt/pauze).
	Tika iespējota funkcija Child Lock (ja mašīnas ir aprīkotas ar šo opciju).	Skatiet opciju sadaļu un, ja ir bērnu bloķētājs, atspējojiet to. Lai atspējotu šo opciju, nepietiek ar iekārtas izslēgšanu.
Žūšanas laiks ir ļoti ilgs	Netika veikta atbilstoša apkope.	Skatiet sadaļu Tīrīšana un apkope un veiciet aprakstītās darbības.
	Programma, laiks un/vai žāvēšanas līmenis nav piemērots žāvētājā ievietotās kravas veidam un daudzumam.	Skatiet sadaļu programmas, lai atrastu programmu un vispiemērotāko slodzes veidam.
	Apģērbs ir pārāk slapjš.	Veiciet mazgāšanas ciklu ar lielāku griešanas ātrumu, lai izvadītu pēc iespējas vairāk ūdens.
	Žāvētājs var būt pārslogots.	Skatiet programmas sadaļu, lai pārbaudītu maksimālo slodzi katrai programmai.
	Istabas temperatūra.	Žāvēšanas laiks var būt ilgāks, ja telpas temperatūra ir ārpus 5 °C un 35 °C diapazona.
Programma nebeidzās.	Iespējams, radies strāvas padeves pārtraukums.	Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā ir nepieciešams nospiest pogu Start/Pause (Sākt/Pauze), lai atsāktu ciklu.
Iedegas vai mirgo		
Ūdens tvertne	Ūdens tvertne ir pilna.	Izsmidziniet ūdens tvertni. Skatiet sadaļu Tīrīšana un apkope.
Filtra atvilktnes/siltummaiņa tīrīšana	Iekārtas darbībai nepieciešamās gaisa plūsmas atteice.	Iztīriet šķiedru filtru un pārbaudiet, vai gaisa ieplūde ir brīva. Nepareiza šo darbību veikšana var izraisīt bojājumus.
Uzgriežņu atslēgas simbols norāda uz nepareizu darbību.	Iekārtas sensori konstatēja kļūmi.	Izslēdziet žāvētāju un atvienojiet to no kontaktligzdas. Nekavējoties atveriet durvis un izvelciet veļu, lai ļautu siltumam izkliedēties. Nogaidiet apmēram 15 minūtes. Atkārtoti pievienojiet žāvētāju barošanas avotam, ielādējiet veļu un atsāciet žāvēšanas ciklu.**Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pēcpārdošanas servisa centru un paziņojiet displejā mirgojošos burtus un ciparus. Piemēram: F3 un E2.**

Pēcpārdošanas apkalpošana

Pirms sazināšanās ar pēcpārdošanas servisu:

1. Uzziniet, vai varat atrisināt problēmu pats, izmantojot ieteikumus, kas sniegti tabulā "Ko darīt, ja ...".
2. Izslēdziet un atkal ieslēdziet ierīci, lai redzētu, vai kļūme joprojām pastāv.

Ja pēc iepriekš minētajām pārbaudēm kļūme joprojām pastāv, sazinieties ar IKEA pilnvaroto servisa centru.

Vienmēr norādiet:

- īss defekta apraksts;
- ierīces veids un precīzs modelis;
- pakalpojuma numurs (numurs aiz vārda “Service” uz datu plāksnītes);
- jūsu pilno adresi;
- savu tālruņa numuru.

Ja ir nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar IKEA pilnvaroto servisa centru (lai garantētu, ka oriģinālās rezerves daļas tiks izmantotas un remonts veikts pareizi).

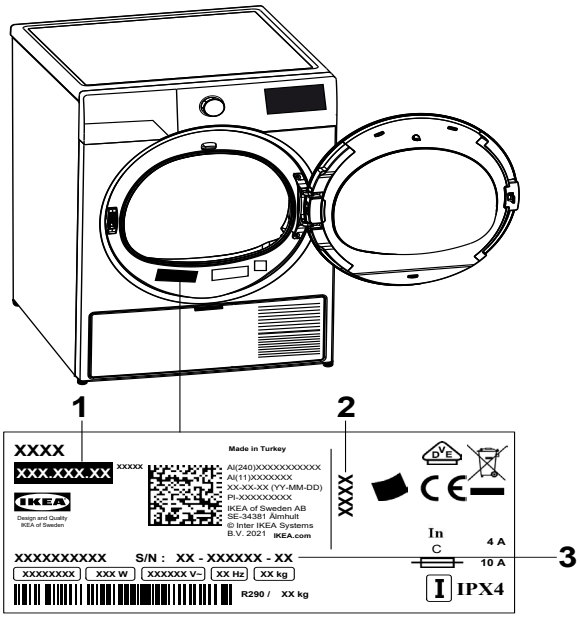

1. **IKEA artıcle nē**
2. **Datuma zīmogs**
3. **Sērijas numurs**

Tehniskās specifikācijas

LV

Augstums (min. / maks.)	84,5 cm / 87,5 cm*
Platums	59,3 cm
Dziļums	60,3 cm
Ietilpība (maks.)	8 kg**
Neto svars (± %10)	42 kg
Spriegums	230-240 V ~
Biežums	50 Hz
Jaudas kapacitāte	900 W
Modeļa kods	Skatīt tipa etiķeti***

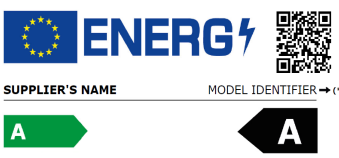

Modeļa informāciju, kas saglabāta produktu datubāzē, var sasniegt, ievadot šādu tīmekļa vietni un meklējot jūsu modeļa identifikatoru (*), kas atrodams energomarķējumā. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

Lai uzlabotu žāvēšanas iekārtas kvalitāti, tehniskās specifikācijas var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.
Attēli šajā rokasgrāmatā ir shematiski un var precīzi neatbilst produktam.
Vērtības, kas sniegtas kopā ar žāvēšanas iekārtu vai tās pavaddokumentiem, ir laboratorijas rādījumi saskaņā ar attiecīgajiem standartiem.
Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no lietošanas un apkārtējās vides apstākļiem.

* Min. augstums: Augstums ar aizvērtām regulējamām kājām.
Maks. augstums: Augstums ar regulējamām kājām, kas atvērtas maksimālā augstumā.
** Sausas veļas svars pirms mazgāšanas.

*** Datu plāksnīte atrodas zem žāvēšanas iekārtas durvīm.

Vides problēmas

Iepakojuma materiālu utilizācija



Iepakojuma materiāls ir 100% pārstrādājams un ir marķēts ar pārstrādes simbolu . Tāpēc dažādas iepakojuma daļas ir jāiznīcina atbildīgi un pilnībā ievērojot vietējās pašvaldības noteikumus, kas reglamentē atkritumu apglabāšanu. Sadzīves tehnikas utilizācija Šī ierīce ir izgatavota no pārstrādājamiem vai atkārtoti izmantojamiem materiāliem. Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem atkritumu likvidēšanas noteikumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju par sadzīves elektroierīču apstrādi, reģenerāciju un pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties ierīci. Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Pārliecinoties, ka šis produkts tiek pareizi likvidēts, jūs palīdzēsiet novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai. Simbols uz izstrādājuma vai pavaddokumentācijā norāda, ka to nedrīkst uzskatīt par sadzīves atkritumiem, bet tas jānogādā atbilstošā savākšanas centrā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.



Arī R290 ir uzliesmojošs aukstumaģents. Tāpēc nodrošiniet, lai sistēma un caurules ekspluatācijas un transportēšanas laikā netiktu bojātas.
Sargājiet produktu no karstuma avotiem, pretējā gadījumā tas var aizdegties, ja tiek bojāts.
Neizmetiet produktu ugunī.

Standarta atbilstība un testu informācija / ES atbilstības deklarācija

CE

Šī produkta izstrādes, ražošanas un pārdošanas posmi tiek veikti saskaņā ar drošības noteikumiem, kas norādīti visās saistītajās Eiropas Savienības instrukcijās.

IKEA GARANTIJA

Ja vēlaties pieprasīt produkta garantiju vai saņemt produkta atbalstu.



Sazinies ar IKEA klientu atbalsta dienestu. Saite uz pašapkalpošanās portālu vai tālruņa numuru ir pieejama vietnē www.IKEA.com.

Lai aizpildītu apkopes pieprasījumu pašapkalpošanās portālā un vieglāk atrastu informāciju par produktu vai rezerves daļām, kas pievienotas produktam, aicinām atzīmēt IKEA preces numuru (8 ciparus) un sērijas numuru uz novērtējuma etiķetes..
SAGLABĀJIET PIRKUMA/PIEGĀDES DOKUMENTU!
SAGLABĀJIET PĀRDOŠANAS ČEKU!
Tas ir jūsu pirkuma apliecinājums, bez tā garantija nebūs spēkā. Kvītī ir norādīts arī katras iegādātās ierīces nosaukums un IKEA preces numurs (8 cipari).
Pirms sazināties ar mums, lūdzu, rūpīgi izlasiet tehnisko dokumentāciju, kas pievienota jūsu ierīcei.

Съдържание

Информация за безопасност	**409**
Описание на продукта	**414**
Контролен панел	**415**
Първа употреба	**416**
Ежедневна употреба	**416**
Програми	**417**
Функции	**419**
Програмни диаграми	**421**
Почистване и поддръжка	**421**
Съвети	**424**
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	**425**
Следпродажбено обслужване	**426**
Технически спецификации	**426**
Опасения за околната среда	**427**
ГАРАНЦИЯ ОТ ИКЕА	**427**

Информация за безопасност

- Този раздел включва инструкциите за безопасност, необходими за предотвратяване на риска от нараняване или материални щети.
- Нашето дружество не носи отговорност за щети, които могат да възникнат, ако тези инструкции не бъдат спазени.
- Операциите по монтаж и ремонт винаги се извършват от оторизиран сервиз.
- Използвайте само оригинални резервни части и аксесоари.
- Не ремонтирайте или заменяйте който и да е компонент на продукта, освен ако не е ясно посочено в ръководството за потребителя.
- Не променяйте продукта.

Предназначение

- Продуктът е предназначен само за домашна употреба. Не е предназначен за търговска употреба.
- Продуктът не е предназначен за употреба на открито.
- Не инсталирайте и не работете с продукта, когато замразяването е възможно и/или уязвимо от външни елементи. Водата, замръзнала в помпата или маркучите, може да причини повреди
- Продуктът може да се използва само за сушене и проветряване на пране, което се измива безопасно с вода и сушилна машина.

Безопасност на децата, уязвими хора и домашни любимци

- Този продукт може да се използва от деца на възраст 8 и повече години и хора с недостатъчно развити физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако те са били под наблюдение или инструктирани относно използването на уреда по безопасен за продукта начин и свързаните с него опасности. Децата не трябва да подправят устройството. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са под надзор.
- Деца под 3 - годишна възраст трябва да се държат далеч от продукта, освен ако не са под наблюдение.
- Електрическите продукти са опасни за децата и домашните любимци. Децата и домашните любимци не трябва да играят с продукта, да се качват или да влизат в него.
- Дръжте вратата на продукта затворена, дори когато не работи. Деца или домашни любимци могат да бъдат заключени в продукта и да се задушат.
- Съхранявайте опаковъчните материали далеч от деца. Риск от нараняване и задушаване.
- Съхранявайте всички добавки, използвани с продукта, далеч от деца.
- Преди да изхвърлите продукта, отрежете захранващия кабел и унищожете вратата за товарене.

Електрическа безопасност

- Продуктът не трябва да се включва по време на монтаж, поддръжка, почистване, ремонт и транспортиране.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от оторизиран сервиз, за да се избегне всякакъв риск, който може да възникне.
- Не пъхайте захранващия кабел под продукта или в задната част на продукта. Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. Захранващият кабел не трябва да се прегъва, притиска и не трябва да влиза в контакт с никакъв източник на топлина.
- Не използвайте удължителен кабел, мулти - щепсел или адаптер за работа с вашия продукт.
- Продуктът не трябва да се захранва чрез външен превключвател, като например таймер, или не трябва да бъде свързан към верига, която редовно се отваря и затваря с инструмент.
- Щепселът трябва да бъде лесно достъпен. Ако това не е възможно, на електрическата инсталация трябва да има на разположение механизъм, който отговаря на електрическото законодателство и който изключва всички клеми от електрическата мрежа (предпазител, превключвател, главен прекъсвач и др.).
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Когато изключвате уреда, не дръжте захранващия кабел, а щепсела.

Безопасност на транспорта

- Изключете продукта от контакта преди транспортиране, изпразнете резервоара за вода и ако има такъв, извадете връзките за източване на вода.
- Този продукт е тежък, не го боравете сами.
- Вземете необходимите предпазни мерки за продукта срещу падане и преобръщане. Не разбивайте и не изпускайте продукта по време на транспортиране.
- Не използвайте екструдиращите части на продукта (като товарната врата), за да преместите продукта.
- Преместете продукта в изправено положение. Ако не може да се движи в изправено положение, транспортирайте чрез накланяне надясно, когато се гледа отпред.

Безопасност на инсталацията

- За да подготвите продукта за монтаж, уверете се, че електрическата инсталация и източването на водата са правилни, като проверите информацията в ръководството за потребителя. Ако не е подходящ за монтаж, обадете се на квалифициран електротехник и водопроводчик, за да организирате комуналните услуги, ако е необходимо. Тези операции се извършват от клиента.
- Проверете за повреди по продукта, преди да го инсталирате. Не инсталирайте продукта, ако е повреден.
- Не сваляйте регулируемите крака.
- Поставете продукта на равна и твърда повърхност и балансирайте с регулируемите крака.
- Разстоянието между продукта и пода не трябва да се намалява чрез материали като килими, парчета дърво и ленти. Вентилационните отвори под основата на продукта не трябва да се запушват с килим.
- Инсталирайте продукта в среда без прах с добра вентилация.
- Не монтирайте продукта в непосредствена близост до запалими и експлозивни материали и не дръжте запалими и експлозивни материали в близост до продукта, когато той е в експлоатация.
- Продуктът не трябва да се монтира срещу врата, плъзгаща се врата, където вратата за товарене на продукта не може да бъде напълно отворена, или зад врата с панти, където пантата на продукта е обърната към пантите на вратата.
- Инсталирайте продукта, където периодичната поддръжка и почистване могат да се извършват с лекота.
- Поставете продукта с задната му повърхност до стената (за модели нагреватели).

- След поставянето на продукта се уверете, че задната стена не влиза в контакт с никаква екструзия (кран за вода, електрически контакт и др.).
- Поставете продукта на разстояние най - малко 1 см между продукта и ръбовете на мебелите.
- Включете продукта към заземен контакт, защитен с подходящ предпазител, в съответствие с определения тип и текущите скорости. Накарайте експерт електротехник да постави заземително оборудване. Не използвайте продукта без заземяване в съответствие с регионалните/националните разпоредби.
- Включете продукта в заземен контакт, който отговаря на стойностите на напрежението, тока и честотата, посочени в етикета за оценка.
- Не включвайте продукта в разхлабени, счупени, мръсни, мазни гнезда или гнезда, които са излезли от техните седалки или гнезда с риск от контакт с вода.
- Трябва да се използват новите комплекти маркучи, доставени с продукта. Не използвайте повторно старите комплекти маркучи. Не правете приставки към маркучите.
- Поставете захранващия кабел и маркучите по такъв начин, че да не създават риск от препъване.
- За да се използва продуктът върху перална машина, трябва да се използва фиксиращ отвор между два продукта. Фиксиращият отвор се монтира от квалифициран техник.
- Когато продуктът се постави на пералната машина, общото им тегло, когато е пълно, може да бъде около 180 кг. Поставете продуктите на здрав под, който може да носи достатъчно количество товар.
- Пералнята не може да се постави върху сушилнята.

Безопасност при употреба

- Максималното тегло на сухото пране преди пране е посочено в раздел „Технически спецификации “.
- Не поставяйте неизмитите предмети в сушилната машина.
- Артикули, които са замърсени с материали като масла за готвене, ацетон, алкохол, бензин, керосин, препарати за отстраняване на петна, терпентин, восък или се измиват с гореща вода с повече количество препарат преди сушене със сушилната машина.
- Ако за почистване се използват химикали, машината за сушене не трябва да се използва.
- Гумена пяна (латексова пяна), душове, водоустойчив текстил, каучукови материали и дрехи, възглавници с подложки от гумена пяна не трябва да се сушат в сушилна машина.
- Изделията със спрей за коса, остатъци от продукти за коса или подобни материали не трябва да се изсушават в машина за сушене.
- Изпразнете джобовете на дрехите и премахнете предмети като кибрит и запалки.
- Ако всички елементи не могат да бъдат отстранени бързо и не могат да бъдат поставени там, където топлината може да се разсее, не спирайте сушилната машина преди завършване на цикъла на сушене.
- Последната част от цикъла на сушилната машина се провежда без нагряване (цикъл на охлаждане), за да се гарантира, че предметите се съхраняват при температура, която няма да навреди на предметите.
- Не използвайте сушилната машина без филтъра за влакна.
- Не позволявайте натрупване на влакна около сушилната машина.
- Не се навеждайте и не сядайте на вратата за товарене, когато е отворена, продуктът може да се преобърне.
- Не се качвайте върху продукта.

- Не поставяйте източник на пламък (свещи, цигари и др.) върху продукта или в близост до него. Не съхранявайте запалими/ експлозивни материали.
- Не докосвайте барабана, докато се върти.
- Задната стена на продукта ще бъде гореща по време на работа. Не докосвайтезадната страна на продукта по време на сушене или след приключване на процеса на сушене.
- Не докосвайте вътрешната повърхност на барабана, докато добавяте или сваляте дрехи по време на продължителна програма. Повърхността на барабана е гореща.
- Не натискайте бутоните с остри предмети като вилици, ножове, с ноктите си и т.н.
- Не работете с дефектния или повреден продукт. Изключете продукта (или изключете свързания предпазител) и се обадете на оторизирания сервиз.
- Изключете продукта от контакта, когато не го използвате.
- Не поставяйте сушилнята на дъжд или силно мокри места.
- Вътрешността на сушилната машина трябва да е изключително гореща, когато отмените програмата по време на работа на машината, така че стартирайте програмата за свежест, за да може да се охлади.

Безопасност при поддръжка и почистване

- Не мийте продукта чрез пръскане или изливане на вода върху него. Не използвайте почистващ препарат под налягане, парочистачка, маркуч или пистолет под налягане за почистване на продукта.
- Не използвайте остри или абразивни инструменти за почистване на продукта.
- Не използвайте материали като домакински почистващи препарати, сапуни, перилни препарати, газ, бензин, алкохол, восък и др., за да почистите продукта.
- Фиброфилтърът трябва да се почиства редовно. След всеки цикъл на сушене почиствайте филтъра за влакна и вътрешната повърхност на вратата за товарене.
- Почистете натрупването на влакна по перките на изпарителя зад филтърното чекмедже с прахосмукачка. Можете да почиствате на ръка, при условие че носите защитни ръкавици. Не се опитвайте да почиствате с голи ръце. Перките на изпарителя могат да повредят ръцете ви.
- Поради опасност от пожар и експлозия, не използвайте разтвори, почистващи материали, стоманена вата или подобни материали и инструменти за почистване на сензори.
- Не пийте кондензираната вода.

Безопасност на осветлението

- Свържете се с оторизиран сервиз, когато трябва да смените СВЕТОДИОДА/крушката, използвана за осветление.

Сервизна част

- За ремонт на уреда се свържете с оторизирания сервизен център. Използвайте само оригинални резервни части.
- Имайте предвид, че саморемонтите или непрофесионалните ремонти могат да имат последици за безопасността и да анулират гаранцията.
- Следните резервни части ще бъдат налични в продължение на 10 години след спирането на модела: моторни и моторни четки, трансмисия между мотор и барабан, помпи, амортисьори и пружини, миещ барабан, барабанен паяк и свързани с тях сачмени лагери, нагреватели и нагревателни елементи, включително термопомпи, тръбопроводи и свързано оборудване, включително маркучи,клапани, филтри и аквастопи, печатни платки, електронни дисплеи, превключватели за налягане, термостати и сензори, софтуер и фърмуер, включително софтуер за нулиране, врати, панти и уплътнения на врати, други уплътнения, заключващ механизъм за врати, пластмасови периферни устройства като дозатори за детергенти. Моля, обърнете внимание, че някои от тези резервни части са достъпни само за професионални сервизи и че не всички резервни части са от значение за всички модели.
  По отношение на лампата(ите) в този продукт и лампите за резервни части, продавани отделно: Тези лампи са предназначени да издържат на екстремни физически условия в домакинските уреди, като температура, вибрации, влажност или са предназначени да сигнализират информация за работното състояние на уреда. Те не са предназначени за използване в други приложения и не са подходящи за осветление на битови помещения.

Описание на продукта

Общ изглед

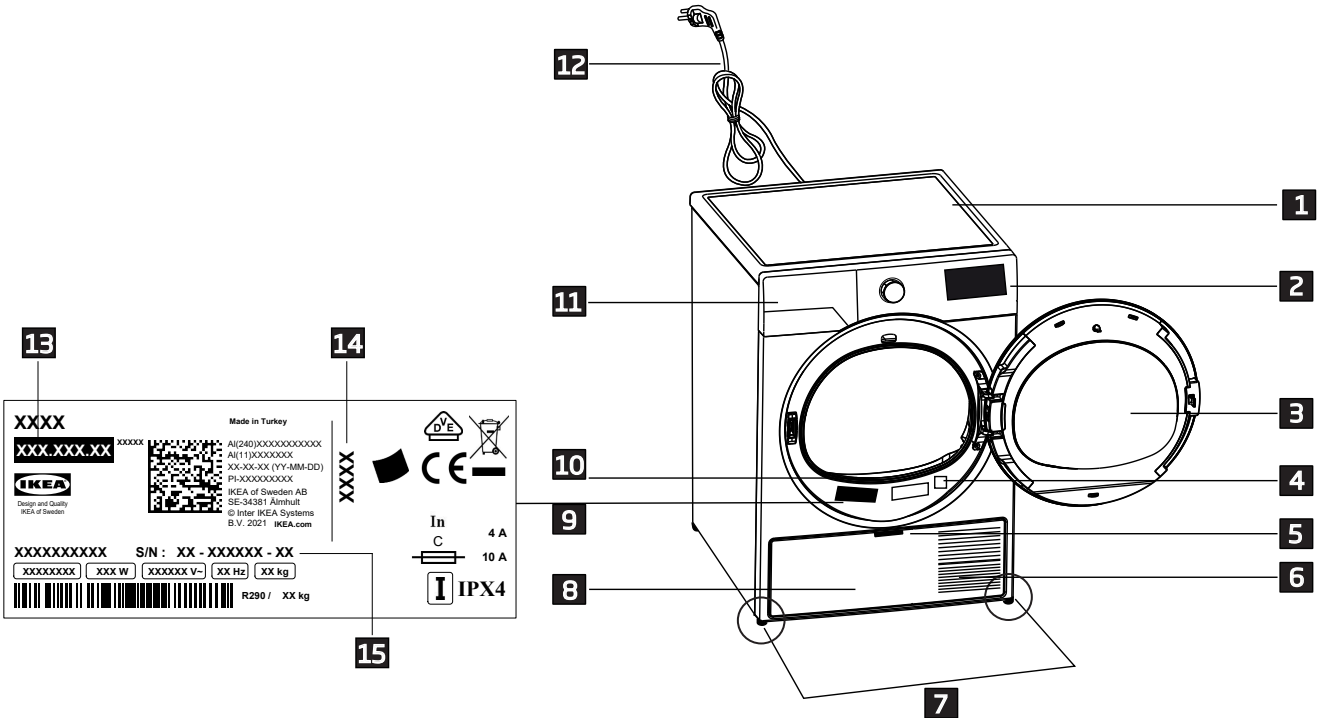

1 Горен панел

2 Контролен панел

3 Врата за зареждане

4 QR код

5 Уплътнение на вратата

6 Вентилационни отвори

7 Регулируеми крачета

8 Зона на топлообменника

9 Табелка с данни

10 Филтър за мъх

11 Чекмедже на резервоара за вода

12 Захранващ кабел

13 Артикулен номер на IKEA

14 Печат с дата

15 Сериен номер

За да отворите вратата, дръпнете дръжката.



За да затворите вратата, задръжте дръжката и натиснете, така че да можете да чуете щракването.



Контролен панел

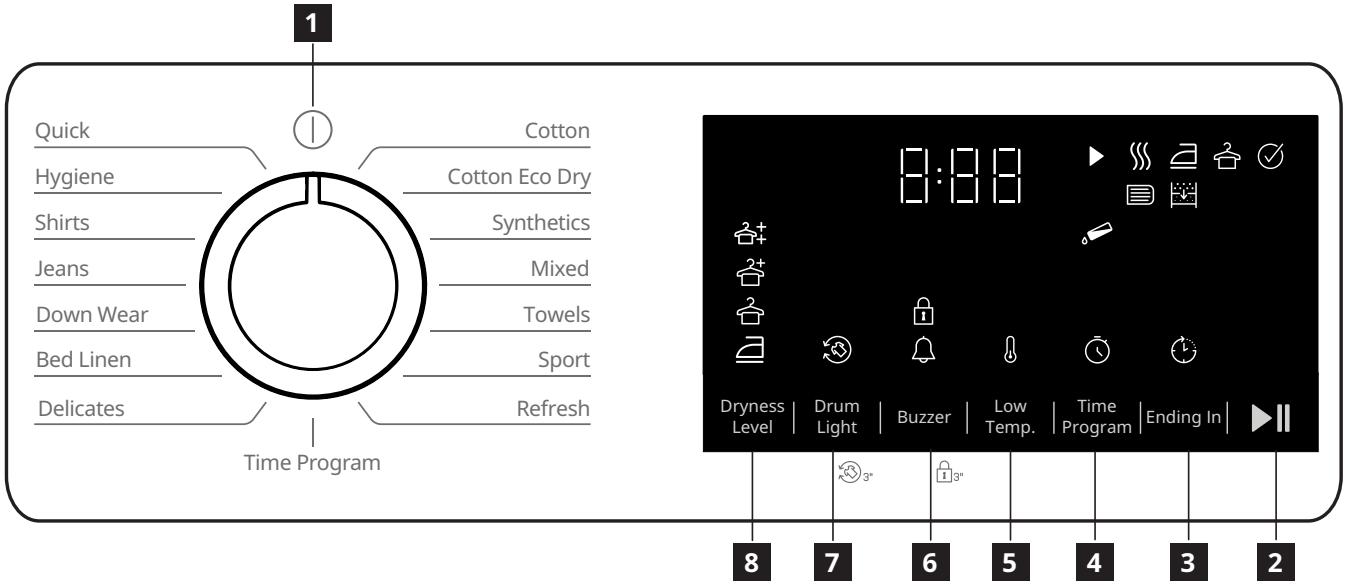

Бутони за опции

1 Бутон за включване/ изключване / избор на програма

2 Бутон за стартиране / режим на готовност

3 Завършване В бутона за избор

4 Бутон за избор на времева програма

5 Бутон за избор на ниска температура

6 Бутон за избор на зумер и заключване на дете

7 Бутон за избор Бутон за барабанно осветление

8 Бутон за избор на ниво на сухота

ИНДИКАТОРИ НА ДИСПЛЕЯ

	Ниво на сухота
	Шкаф сух
	Изсушаване с ютия
	Шкаф Сух +
	Изключително сухо
	Сушене
	Ниска температура
	Край
	Против смачкване
	Почистване на филтъра
	Филтърно чекмедже / Почистване на топлообменника

ИНДИКАТОРИ НА ДИСПЛЕЯ

	Заключване за деца
	Звънец
	Времева програма
	Завършване след
	Резервоар за вода
	Старт /Пауза / Отказ

Първа употреба

Уверете се, че резервоарът за вода е поставен правилно.
Уверете се, че маркучът за източване на задната част на сушилнята е фиксиран правилно или към резервоара за вода на сушилнята, или към вашата битова канализационна система.

Сушилнята трябва да бъде монтирана в помещение с температура между 5°C и 35°C, за да се гарантира правилната работа.
Преди да използвате сушилнята, уверете се, че тя е била в изправено положение поне 6 часа.

Ежедневна употреба

По този начин машината ви ще продължи да работи по най - ДОБРИЯ НАЧИН!
Не забравяйте да изпразвате резервоара за вода след всеки цикъл на сушене.
Не забравяйте да почиствате филтрите си след всеки цикъл на сушене.
(Вижте раздел „Почистване и поддръжка “).

1. Заредете прането

2. Затворете вратата

3. Завъртане на набиране вкл ./ изкл.⏻.

4. Изберете програмата според типа пране.

5. Изберете опциите, ако е необходимо.

6. За да стартирате цикъла, натиснете бутона Start/Pause⏵⏸.

7. В края на цикъла на сушене ще издаде звуков сигнал. Индикатор на контролния панел сигнализира за края на цикъла. Издърпайте товара веднага, за да предотвратите образуването на гънки върху прането.

8. Изключете машината чрез завъртане на циферблата⏻, отворете вратата и извадете дрехите.
Ако машината не се изключи ръчно, след около четвърт час от края на цикъла, уредът се изключва автоматично, за да спести енергия.

В продължение на няколко часа, след края на сушенето, барабанът се върти на редовни интервали, за да предотврати образуването на гънки. В случай на прекъсване на захранването е необходимо да натиснете бутона Start/Pause⏵⏸за да рестартирате цикъла.

ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА ПО ВРЕМЕ НА ЦИКЪЛА
Ако отворите вратата по време на работа, програмата ще спре. Затворете вратата и натиснете бутона Старт/Пауза, за да продължите програмата.

Програми

BG				
Програми	Описание на програмата	Капацитет (кг)	Скорост на въртене в пералната машина (об/мин)	Време за сушене (минути)
Памук	С тази програма можете да изсушите вашия топлоустойчив памучен текстил. Трябва да се избере среда за сушене, подходяща за дебелината на продуктите, които ще се сушат, и желаното ниво на сухота.	8	1000	205
Еко сух памук	Изсушава еднослойни, ежедневни памучни тъкани по най - икономичния начин.	8	1000	197
Памук Желязо сух	Можете да изсушите памучното си пране, за да го изгладите в тази програма, за да го намокрите леко за по - лесно гладене. (Риза, тениска, покривка за маса и др.)	8	1000	160
Синтетика	С тази програма можете да изсушите целия си синтетичен текстил. Трябва да изберете място за сушене, подходящо за желаното от вас ниво на сухота.	4	800	75
Смесени	Използвайте тази програма, за да изсушите заедно непигментиращи синтетични и памучни артикули за пране. Спортните и фитнес дрехите могат да бъдат изсушени с тази програма.	4	1000	120
Кърпи	Кърпи за сушене, като кухненска кърпа, кърпа за баня и кърпа за ръце.	5	1000	170
Спорт	Използвайте го, за да изсушите дрехите си, изработени от синтетика, памук или смесени тъкани или водоустойчиви продукти като функционално яке, дъждобран и др. Обърнете ги наопаки, преди да изсъхнат.	2	1000	115
Обновяване	Проветрява само за 10 -160 минути, без да отделя горещ въздух. С тази програма можете да проветрите памучните и ленените дрехи, които са били затворени дълго време, за да премахнете миризмата им.	-	-	-
Времева програма	Можете да изберете от времевите програми между 10 и 160 минути, за да постигнете желаното ниво на сушене при ниска температура. В тази програма работата на барабанната сушилня продължава за зададеното време независимо от сухотата на прането.	-	-	-
Деликатеси	Можете да изсушите деликатното си пране или пране със символ за ръчно пране (копринени блузи, тънко бельо и т.н.) при ниска температура в тази програма.	2	800	45
Спално бельо	Изсушете 1 комплект памучни или синтетични завивки, като затворите бутона / ципа.	2	1000	121
Олекотена завивка Низходящо износване	Обърнете дрехи като пухени палта, якета наопаки за сушене.	-	800	119
Дънки	В тази програма можете да сушите дънкови панталони, поли, ризи или якета.	4	1200	130
Ризи	Изсушава ризите по по - чувствителен начин и причинява по - малко биговане и по - лесно гладене.	1,5	1200	50
Хигиена	Това е програмата, която можете да изсушите измитите продукти, които искате да осигурите с допълнителна хигиена (бебешки дрехи, бельо, кърпи и др.). Осигурява висока хигиена на вашия текстил чрез топлинен ефект.	5	800	185
Бързо	Използвайте тази програма, за да имате 2 ризи, готови за гладене.	0,5	1200	30

Стойности на консумацията на енергия				
Програми	Капацитет (кг)	Скорост на въртене в пералната машина (об/мин)	Приблизително количество на остатъчната влажност	Стойност на консумацията на енергия kWh
Памук Еко*	8	1000	60%	1,78
Памук Желязо сух	8	1000	60%	1,60
Синтетика Шкаф Сух	4	800	40%	0,70
	„Ако редовно изсушавате максималното натоварване от 8 кг памук, предлагаме да свържете маркуча за източване, за да предотвратите спирането на сушилнята в средата на цикъла, за да изпразните резервоара“ (вижте раздел „Свързване към дренажа “)			

* Горните стойности са посочени при стандартни условия. Стойностите на консумацията могат да варират от стойностите в диаграмата в зависимост от типа пране, скоростта на центрофугиране, условията на околната среда и напрежението

BG				
Общи програми				
Програми	Капацитет (кг)	Период на програмата (час:мин.)	Консумация на енергия (Kwh)	
Памук Еко	8	3:17	1,78	
Памук Еко	4	2:00	1,01	
Памук Желязо сух	8	2:40	1,60	
Памук Желязо сух	4	1:36	0,81	
Памучен шкаф сух	8	3:25	1,85	
Памучен шкаф сух	4	2:08	1,08	
Памучен шкаф Dry Plus	8	3:33	1,92	
Памучен шкаф Dry Plus	4	2:16	1,14	
Памучен шкаф сух ++	8	3:41	2,00	
Памучен шкаф сух ++	4	2:24	1,21	
Синтетика Желязо Сухо	8	1:00	0,56	
Синтетика Шкаф Сух	8	1:15	0,70	
Синтетичен шкаф сух +	8	1:21	0,76	
GentleCare	2	0:45	0,81	
Стойностите, дадени за програмите, различни от Eco, са само ориентировъчни.				
Различни режими на работа				
Консумация на енергия (W)	Режим на изключване (W) (ако има такъв)	Режим на забавена работа (W) (ако има такъв)	Режим на готовност (W) (ако има такъв)	Режим на готовност с функция за свързване (W) (ако има)
	0,30	4,00	0,50	-
Акустични излъчвания на въздушен шум при цикъл на сушене dB(A):				64

Функции

След като изберете програмата, различните функции могат да бъдат зададени, ако е необходимо

Ниво на сухота
Бутонът за нивото на сухота се използва за регулиране до желаната сухота. Времето на програмата може да се промени в зависимост от избора

Против смачкване
Можете да включвате и изключвате функцията против биговане, като натиснете 3 секунди бутона за избор против биговане. Ако не извадите прането веднага след приключване на програмата, можете да използвате функцията против биговане, за да предотвратите набръчкване на прането

Звънец
Сушилната машина издава звуково предупреждение, когато програмата приключи. Натиснете бутона „Звънец “, ако не искате звуково предупреждение. Когато натиснете бутона на звънеца, светлината изгасва и не звучи, когато програмата приключи.

Можете да изберете тази функция преди стартиране на програмата или след стартиране на програмата.

Ниска температура
Можете да активирате тази функция само преди стартиране на програма. Можете да активирате тази функция, ако искате да изсушите прането си при по - ниска температура. Продължителността на програмата ще бъде по - голяма, след като се активира

Завършване след
Можете да забавите приключването на програмата до 24 часа с функцията Ending In.

1. Отворете вратата за товарене и поставете прането.

2. Изберете програмата за сушене.

3. Натиснете бутона Ending In selection (Завършване на избора) и задайте времето на забавяне, което желаете. LED индикаторът Ending In (Завършване в) се включва. (Когато натиснете и задържите бутона, Ending In продължава без прекъсване).

4. Натиснете бутона Start / Stand - by. Край

Започва отброяването на времето. Включва се знакът „:“ в средата на дисплея за закъснение на мигането на СВЕТОДИОДА за сушене.

•Можете да добавите или премахнете пране в рамките на Ending In. Displayedtime е сумата от нормалното време за сушене и Ending In. Крайният светодиод InLED се изключва в края на обратното броене, сушенето започва и СВЕТОДИОДЪТ за сушене се включва.

Промяна на функцията Ending In

Ако искате да промените продължителността по време на обратното броене: Поставете програмата на пауза и включете/изключете бутона On/Off/Program Selection (Включване/изключване/избор на програма) и отменете програмата. Изберете желаната програма и повторете избора Ending In.

Анулиране на функцията Ending In

Ако искате да отмените обратното броене и да стартирате програмата незабавно: Поставете програмата на пауза и включете/изключете бутона On/Off/Program Selection (Включване/изключване/избор на програма) и отменете програмата. Изберете желаната програма и натиснете бутона „Старт/пауза“

Светлина на барабана

Можете да включвате и изключвате светлината на барабана, като натиснете този бутон. Светлината се включва, когато бутонът е натиснат и се изключва след определено време.
Предупредителни индикатори
Предупредителните индикатори могат да варират в зависимост от модела на
сушилна машина.

Почистване на филтъра

Когато програмата приключи, предупредителният индикатор за почистване на филтъра се включва.

Резервоар за вода

Ако резервоарът за вода се напълни, докато програмата продължава, предупредителният индикатор започва да мига и машината преминава в режим на готовност. В този случай изпразнете резервоара за вода и стартирайте програмата, като натиснете бутона Start / Stand - by. Предупредителният индикатор се изключва и програмата се възобновява.

Почистване на филтърното чекмедже / топлообменника

Предупредителният символ мига периодично, за да напомни, че чекмеджето на филтъра трябва да бъде почистено.

Стартиране на програмата

Натиснете бутона Start/Stand - by, за да стартирате програмата. Индикаторите Start/Stand - by и Drying се включват, за да покажат, че програмата е стартирана.

Заключване за деца

Машината за сушене има заключване за деца, което предотвратява прекъсването на потока на програмата, когато бутоните са натиснати по време на програма. Когато е активирано заключването за деца, всички бутони на панела, с изключение на бутона за включване/изключване/избор на програма, се деактивират. Натиснете бутона за звуково предупреждение за 3 секунди, за да активирате заключването за деца. Заключването за деца трябва да бъде деактивирано, за да може да се стартира нова програма след програмата. За да дезактивирате заключването за деца, задръжте същите бутони натиснати за 3 секунди.

•Когато заключването за деца е активирано, предупредителният индикатор за заключване за деца на екрана се включва.

•Когато заключването за деца е активно: машината за сушене работи или в режим на готовност символите на индикатора няма да се променят при промяна на позицията на бутона за избор на програма.

•Когато сушилната машина работи и заключването за деца е активно, ако бутонът за избор на програма е завъртян, ще се чуе двоен звук. Ако заключването за деца е деактивирано, преди бутонът за избор на програма да се завърти на първоначалното си място, програмата ще бъде прекратена, тъй като бутонът за избор на програма е изместен.

Промяна на програмата след стартиране

Можете да промените програмата, която сте избрали, за да изсушите прането си, с друга програма, след като сушилната машина започне да работи.

•Например, поставете програмата на пауза и завъртете копчето On/Off/ProgramSelection, за да изберете програмата Refresh (Обновяване) вместо програмата Quick (Бързо)

•Натиснете бутона Start/Stand - by, за да стартирате програмата.

Добавяне и сваляне на дрехи по време на режим на готовност

Ако искате да добавите или премахнете дрехи към/от сушилната машина след стартиране на програмата за сушене:

•Натиснете бутона Start/Stand - by, за да поставите сушилната машина в режим Stand - by. Операцията по сушене спира.

•Отворете вратата за товарене, докато сте в режим на готовност, и затворете вратата, след като свалите или добавите пране.

•Натиснете бутона Start/Stand - by, за да стартирате програмата.

•Добавянето на пране след започване на операцията по сушене може да доведе до смесване на изсушеното пране в сушилната машина с мокро пране и да остави прането влажно в края на работата.

Добавянето или отстраняването на прането по време на сушене може да се повтори толкова пъти, колкото желаете. Но тази операция непрекъснато прекъсва работата на сушенето и по този начин увеличава продължителността на програмата и консумацията на енергия. Затова се препоръчва да добавите пране преди стартиране на програмата. Ако е избрана нова програма, чрез завъртане на бутона за избор на програма, докато сушилната машина е в режим на готовност, текущата програма се прекратява.

Анулиране на програмата след стартиране

Ако искате да отмените програмата и да прекратите операцията по сушене по някаква причина, след като сушилната машина започне да работи, поставете програмата на пауза и включете On/Off/Program

Край на програмата

Когато програмата приключи, СВЕТОДИОДИТЕ на End / Anti Beasing и Fibre Filter Cleaning Warning (Предупреждение за почистване на филтъра за влакна) на индикатора за проследяване на програмата се включват. Товарната врата може да се отвори и сушилната машина е готова за друга операция. Завъртете бутона On/Off/Program Selection (Вкл ./ Изкл.) в положение On/Off (Вкл ./ Изкл.), за да изключите сушилната машина.

•Ако режимът против биговане е активен и прането не е премахнато след приключване на програмата, функцията против биговане се активира в продължение на 2 часа, за да предотврати набръчкването на прането вътре в машината. Програмата превключва прането на 10 - минутни интервали, за да ги предпази от набръчкване.

Програмни диаграми

Програми	Функции					
	Сухота Ниво	Светлина на барабана/ Против биговане 3 сек	Зумер/ Заключване за деца 3 сек	Ниска температура	Времева програма	Завършване след
Памук	●	●	●	●		●
Еко сух памук		●	●			●
Синтетика	●	●	●	●		●
Смесени	●	●	●	●		●
Кърпи	●	●	●			●
Спорт	●	●	●	●		●
Обновяване		●	●			●
Времева програма		●	●		●	●
Деликатеси	●	●	●	●		●
Спално бельо	●	●	●	●		●
Олекотена завивка/ долно износване	●	●	●			●
Дънки	●	●	●	●		●
Ризи	●	●	●	●		●
Хигиена		●	●			●
Бързо		●	●	●		●

Почистване и поддръжка

Прочетете първо „Инструкциите за безопасност “!

Фиброфилтър (вътрешни и външни филтри) / Почистване на Вътрешна повърхност на товарната врата

Косата и влакната, които се отделят от прането по време на процеса на сушене, се събират чрез филтъра за влакна. Недостатъчното почистване на филтрите може да увеличи продължителността на сушене и нивото на консумация на енергия..

Недостатъчното почистване на филтрите може да доведе до влажно пране след цикъл на сушене. Докато почиствате филтрите, за да предотвратите разпространението на микропластмасите към използваната водна система, замърсяванията и космите трябва да бъдат отстранени. Докато почиствате филтрите, водата не трябва да се изхвърля към канализацията.

• Почистващата четка се намира вътре в барабана. Извадете четката от барабана и я поставете на мястото ѝ върху въздушния направляващ елемент за съхранение.

• След всеки цикъл на сушене почиствайте филтъра за влакна и вътрешната повърхност на вратата за товарене.

• Вашата сушилна машина има 2 филтъра от влакна, като единият е поставен вътре в другия. Не работете с продукта без филтъра за влакна.

За да почистите филтъра за влакна:
•Отворете вратата за товарене.

• Задръжте първата част (вътрешния филтър) на филтъра от две части и го извадете, като го издърпате нагоре.

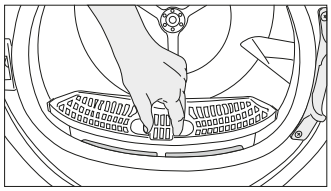

• Отстранете втората част (външния филтър), като я издърпате нагоре.

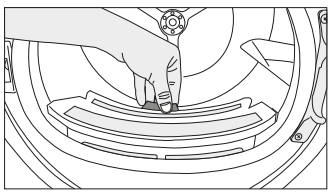

•Уверете се, че топките за коса, влакна и памук не попадат в отвора, където са монтирани филтрите.

• Отворете и двата филтъра за влакна (външен и вътрешен) и отстранете влакната с ръце или с четката на въздушния дефлектор.

Можете да почистите косата във филтрите с прахосмукачка.

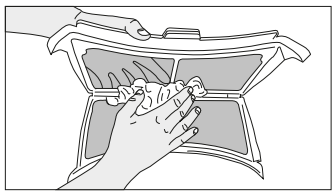

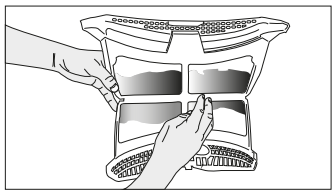

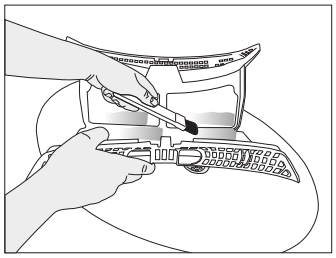

• Поставете филтрите за мъх един върху друг и ги поставете обратно на мястото им.

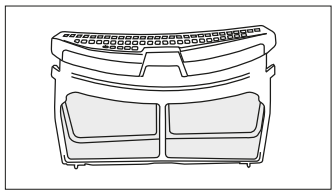

• Почистете вътрешната повърхност на товарната врата и уплътнението с мека влажна кърпа или четката на въздушния дефлектор.

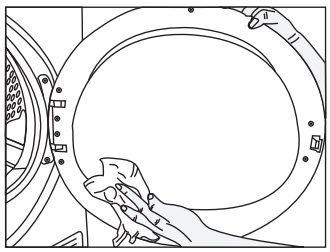

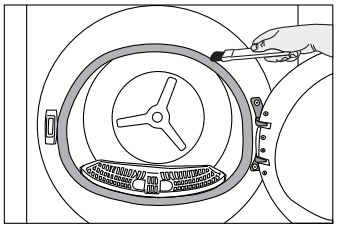

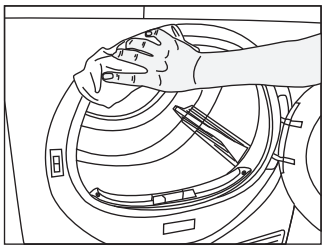

Почистване на датчика

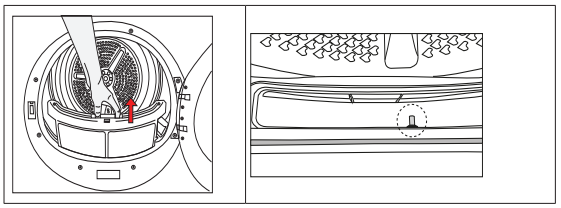

• В сушилнята има температурен датчик, който открива дали прането е сухо или не.

За да почистите сензорите:

• Отворете вратата за зареждане на сушилнята.

• Извадете филтъра за влакна, като го издърпате нагоре.

• Почистете сензора с ръка, ако има натрупване на пух върху него.

• Почиствайте металните повърхности на датчика 4 пъти годишно.

Не използвайте метални инструменти за почистване на металните повърхности на сензорите.

•Поради опасност от пожар и експлозия, не използвайте разтвори,почистващи материали или подобни инструменти за почистване на сензори.

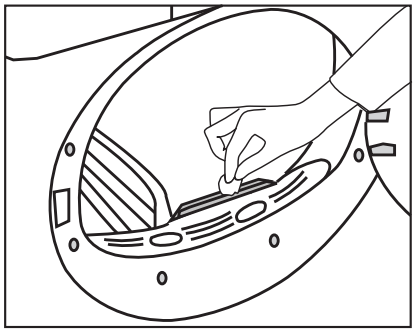

Изпразване на резервоара за вода

По време на сушенето влагата се отстранява от прането и се кондензира, след което водата се натрупва в резервоара за вода. Изпразвайте резервоара за вода след всяка сесия на сушене.
Кондензираната вода не е питейна вода!
Не изваждайте резервоара за вода, докато програмата работи!

Ако не изпразните резервоара за вода, по време на следващите сесии за сушене машината ще спре да работи поради това, че резервоарът за вода е пълен и предупредителната икона на резервоара за вода ще мига. В този случай изпразнете резервоара за вода и за да продължите със сушенето, натиснете . Бутон за стартиране / режим на готовност

За източване на резервоара за вода:

Извадете внимателно резервоара за вода от чекмеджето му. Източете водата в резервоара.

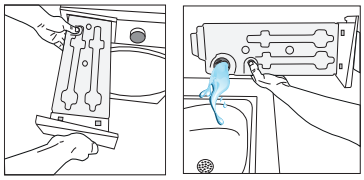

Ако във фунията на резервоара за вода се натрупа мъх, извадете го под течаща вода.

Поставете обратно резервоара за вода.

Ако се използва опция за директно разреждане, не се изисква източване на резервоара за вода.

Почистване на кондензатора

Косата и влакната, които не се събират от филтъра за влакна, се натрупват върху металната повърхност на кондензатора зад въздушния дефлектор. Тези влакна се почистват редовно. Ако иконата за почистване на кондензатора мига, проверете металната повърхност. Ако има влакна, почистете ги. Трябва да се проверява най - малко на всеки 6 месеца.

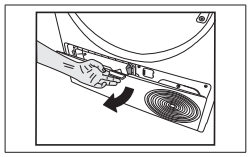

Преместете ключалките, за да отворите капака на въздушния дефлектор.

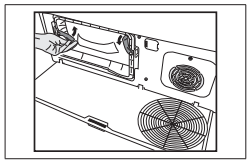

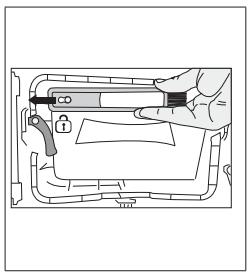

Издърпайте четката наляво, за да я извадите. Можете да използвате четката за почистване, за да почистите филтъра, кондензиращата метална повърхност и натрупаните влакна на вратата.

•Почистете влакното върху металната повърхност на изтеглящата се кърпа на кондензатора или четката на въздушния дефлектор в посока нагоре - надолу. Не почиствайте с лява - дясна посока, тъй като това ще повреди металните плочи на кондензатора.

Можете да използвате прахосмукачка с четка за почистване. Ако прахосмукачката няма четка, не се препоръчва да се използва за почистване на кондензатора.

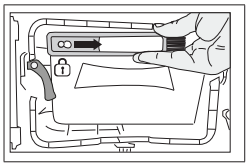

След почистване на филтъра, вратата и кондензатора, плъзнете четката надясно и я заключете на мястото й.

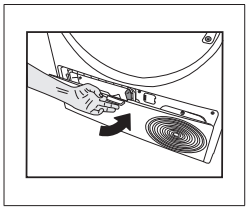

След като процесът на почистване приключи, поставете капака на въздушния дефлектор на мястото му, преместете ключалките, за да го затворите, и затворете пръстовата дъска.

•Можете да почиствате на ръка, при условие че носите защитни ръкавици. Не се опитвайте да почиствате с голи ръце. Кондензаторните перки могат да увредят ръцете ви. Почистването отляво надясно може да повреди перките на кондензатора. Това може да доведе до проблеми със сушенето.

•Когато капакът на въздушния дефлектор е свален, нормално е да има вода в пластмасовата секция пред кондензатора.

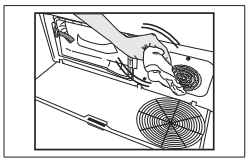

Ако видите натрупване на влакна върху капака на вентилатора и дъската за пръсти, отстранете с кърпа.

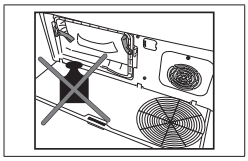

Не поставяйте тежестта върху дъската за пръсти, когато е отворена.

•Не използвайте абразивни материали или стоманена вата за почистване на барабана.

Съвети

Пране, подходящо за сушене в сушилна машина

•Прането, което не е безопасно за сушене, може да повреди уреда и прането по време на сушене. Следвайте инструкциите на етикетите на прането за сушене. Изсушете прането само с „сушилна машина сейф “, написана на етикетите им

Прането не е подходящо за сушене в сушилна машина

•Бельото с метални опори не трябва да се суши в машина за сушене. Ако тези метални опори се разхлабят и откъснат от дрехата, това може да повреди машината.

•Нежен текстил за бродерия, памучни и копринени облекла,облекла, произведени от деликатен и ценен текстил, дрехи без дишане и тюл завеси не трябва да се сушат в машина за сушене.

Подготовка на прането за сушене

•Изделия като монети, метални части, игли, пирони, винтове, каменни плочи и т.н. могат да повредят барабанната група на продукта или да причинят функционални проблеми при работа. Затова проверете цялото пране, което ще бъде заредено към продукта.

•Изсушете прането с метални аксесоари като ципове, като ги обърнете наопаки.

•Затворете циповете, куките и закопчалките, закопчайте копчетата на капаците, завържете текстилните колани и коланите за престилки.

Какво да направите за пестене на енергия

Използвайте възможно най - високата опция за изстискване, докато перете прането. Следователно можете да намалите периода на сушене и да намалите консумацията на енергия. Сортирайте прането според вида и дебелината им. Изсушете заедно едни и същи видове пране. Например кухненските кърпи и покривките за маса изсъхват по - бързо от кърпите за баня.

•Следвайте препоръките в ръководството за потребителя за избор на програма.

•По време на сушене не отваряйте вратата за товарене, освен ако не е необходимо. Ако се изисква да отворите вратата за товарене, не я дръжте отворена твърде дълго.

•Не добавяйте мокро пране, докато сушилната машина работи.

•Почиствайте филтъра за влакна преди и след всяка сесия на сушене.

•Уверете се, че филтрите са чисти. Обърнете се към поддръжката и почистването за подробности.

•По време на сушенето проветрете правилно околната среда, в която се намира сушилната машина.

•Програмата Eco е най - енергийно ефективната програма за сушене на мокро памучно пране и се използва за оценка на съответствието с правилата за проектиране, съобразени с околната среда.

•Дръжте вратата за товарене затворена, за да предотвратите загуба на топлина.

•Ако прането в продукта надвишава максималния капацитет на натоварване, то може да не работи по предназначение и да причини материални щети или да повреди продукта. За всяка програма следвайте максималния капацитет на натоварване.

•Зареждането на битовата сушилна машина до максималния капацитет, посочен от производителя за съответните програми, ще помогне да се спести енергия.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да се свържете със сервизния център, вижте таблицата по - долу. Често неизправностите са незначителни и могат да бъдат отстранени за няколко минути.

Проблем	Възможни причини	Решения
Сушилнята не се включва.	Щепселът не е вкаран в контакта.	Поставете щепсела в контакта.
	Щепселът е повреден.	Опитайте се да включите друг уред в същия контакт. Не използвайте свързване на електрически устройства към контакта, като адаптери или разширения.
	Възникна прекъсване на електрозахранването.	Изчакайте повторното активиране на захранването.
Сушилнята не стартира	Вратата е отворена.	Затворете вратата
	Бутонът Старт/Пауза не е натиснат, за да стартирате програмата.	Натиснете бутона Start/Pause (Старт/Пауза).
	Функцията Child Lock е активирана (в случай на машини, оборудвани с тази опция).	Вижте раздела за опции и, ако има заключване за деца, го деактивирайте. Изключването на машината не е достатъчно, за да деактивирате тази опция.
Времето за сушене е много дълго	Не е извършена подходяща поддръжка.	Вижте раздела Почистване и поддръжка и изпълнете описаните операции.
	Програмата, времето и/или зададеното ниво на сушене не са подходящи за вида и количеството натоварване, поставено в сушилнята.	Обърнете се към програмите в раздела, за да намерите програмата и най - подходящата за вида на товара.
	Дрехите са твърде мокри.	Извършете цикъл на пране с по - висока скорост на центрофугиране, за да отстраните възможно най - много вода.
	Сушилнята може да е претоварена.	Вижте раздела за програмата, за да проверите максималното натоварване за всяка програма.
	Стайна температура.	Времето за сушене може да бъде по - дълго, ако стайната температура падне извън диапазона от 5°C и 35°C.
Програмата не приключи.	Може да е възникнало прекъсване на електрозахранването.	В случай на прекъсване на захранването е необходимо да натиснете бутона Start/Pause, за да рестартирате цикъла.
Включени или мигащи светлини		
Резервоар за вода	Резервоарът за вода е пълен.	Изпразнете резервоара за вода. Вижте раздел Почистване и поддръжка.
Почистване на чекмеджето/ топлообменника на филтъра	Неизправност на въздушния поток, необходим за работа на машината.	Почистете филтъра за влакна и проверете дали всмукването на въздух е свободно. Неправилното извършване на тези операции може да причини щети.
Наличието на символ на гаечен ключ сигнализира за неизправност.	Сензорите на машината са засекли неизправност.	Изключете сушилнята от контакта. Отворете вратата незабавно и извадете прането, за да позволите на топлината да се разсее. Изчакайте около 15 минути. Свържете отново сушилнята към захранването, заредете прането и рестартирайте цикъла на сушене.**Ако проблемът все още възникне, свържете се със сервизния център за следпродажбено обслужване и съобщете буквите и цифрите на дисплея. Например: F3 и E2.**

Следпродажбено обслужване

Преди да се свържете с Следпродажбения сервиз:

1. Вижте дали можете сами да решите проблема с помощта на предложенията, дадени в таблицата „Какво да правите, ако ... “.
2. Изключете уреда и го включете отново, за да видите дали неизправността продължава.

Ако след горните проверки неизправността все още възникне, свържете се с оторизирания сервизен център на IKEA.

Винаги посочвайте:

- кратко описание на повредата;
- вида и точния модел на уреда;
- сервизния номер (номер след думата Service на табелката с данни);
- вашия пълен адрес;
- телефонния си номер.

Ако се изискват ремонти, моля, свържете се с оторизирания сервизен център на IKEA (за да се гарантира, че оригиналните резервни части ще бъдат използвани и ремонтът ще бъде извършен правилно).

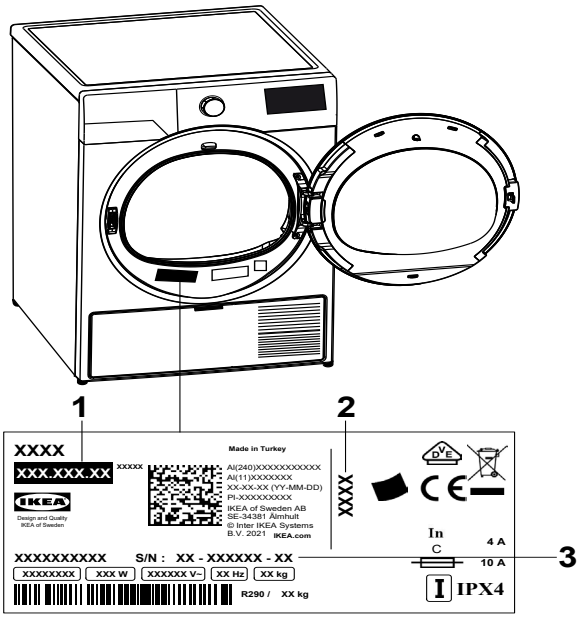

1. IKEA artıcle no

2. Печат с дата

3. Сериен номер

Технически спецификации

BG

Височина (мин ./ макс.)	84,5 см / 87,5 см*
Ширина	59,3 см
Дълбочина	60,3 см
Капацитет (макс.)	8 кг**
Нетно тегло (±% 10)	42 кг
Напрежение	230 -240 V ~
Честота	50 Hz
Капацитет на мощност	900 W
Код на модела	Вижте етикета на типа ***

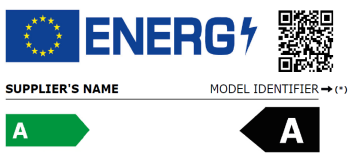

Информацията за модела, съхранена в продуктовата база данни, може да бъде достигната, като влезете в следния уебсайт и потърсите идентификатора на вашия модел (*), който се намира на енергийния етикет. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

За да се повиши качеството на сушилната машина, техническите спецификации могат да бъдат променени без предизвестие. Фигурите в това ръководство са схематични и може да не съвпадат точно с продукта. Стойностите, предоставени със сушилната машина или придружаващите я документи, са лабораторни показания в съответствие със съответните стандарти. Тези стойности могат да се различават в зависимост от употребата и условията на околната среда.

* Минимална височина: Височина със затворени регулируеми крака.
Максимална височина: Височина с регулируеми крака, отворени на максимална височина.
** Тегло на сухото пране преди пране.

*** Табелката с данни е под вратата на сушилната машина

Опасения за околната среда

Изхвърляне на опаковъчни материали



Опаковъчният материал е 100% рециклируем и е маркиран със символа за рециклиране. Следователно различните части на опаковката трябва да се изхвърлят отговорно и в пълно съответствие с разпоредбите на местните власти, уреждащи изхвърлянето на отпадъци. Изхвърляне на домакински уреди Този уред е произведен с рециклируеми материали или материали за многократна употреба. Изхвърлете го в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци. За допълнителна информация относно третирането, оползотворяването и рециклирането на домакински електрически уреди се свържете с местния орган, службата за събиране на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили уреда. Този уред е маркиран в съответствие с Европейската директива 2012/19/ЕС за отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Като гарантирате, че този продукт се изхвърля правилно, ще помогнете за предотвратяване на отрицателните последици за околната среда и човешкото здраве. Символът върху продукта или върху придружаващата го документация показва, че той не трябва да се третира като битов отпадък, а трябва да се занесе в подходящ събирателен център за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.



Също така R290 е запалим хладилен агент. Затова се уверете, че системата и тръбите не са повредени по време на работа и транспортиране. Съхранявайте продукта от източници на топлина, в противен случай може да се запали, ако се повреди.
Не изхвърляйте продукта, като го хвърлите на огън.

Стандартна информация ЗА съответствие И изпитване/ ЕС декларация ЗА съответствие



Фазите на разработване, производство и продажба на този продукт се извършват в съответствие с правилата за безопасност, посочени във всички свързани инструкции на Европейския съюз.

ГАРАНЦИЯ ОТ ИКЕА

Ако искате да заявите гаранцията на продукта си или да получите поддръжка на продукта.



Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на IKEA, можете да намерите връзката към портала за самообслужване или телефонния номер на www.IKEA.com.

За да завършите заявката си за обслужване на портала за самообслужване, по - лесно да намерите информация за вашия продукт или резервни части, свързани с вашия продукт, ви призоваваме да отбележите номера на артикула на ИКЕА (8 цифри) и серийния номер на етикета за оценка.
ЗАПАЗЕТЕ ДОКУМЕНТА ЗА ПОКУПКА/ДОСТАВКА!
ЗАПАЗЕТЕ РАЗПИСКАТА ЗА ПРОДАЖБА!
Това е вашето доказателство за покупка, гаранцията няма да бъде валидна без него.
Разписката също така съдържа името и номера на артикула на IKEA (8 цифри) за всеки закупен уред.
Моля, прочетете внимателно техническата документация, предоставена с вашия уред, преди да се свържете с нас.

Cuprins

Informații de siguranță	**428**	**Curățare și întreținere**	**440**
Descrierea produsului	**433**	**Sugestii și sfaturi**	**443**
Panoul de control	**434**	**DEPANARE**	**444**
Prima utilizare	**435**	**Serviciu post-vânzare**	**445**
Utilizare zilnică	**435**	**Specificații tehnice**	**445**
Programe	**436**	**Preocupări de mediu**	**446**
Funcții	**438**	**GARANȚIE IKEA**	**446**
Diagramele programului	**440**		

Informații de siguranță

- Această secțiune include instrucțiunile de siguranță necesare pentru a preveni riscul de vătămare corporală sau daune materiale.
- Compania noastră nu va fi trasă la răspundere pentru daunele care pot apărea dacă aceste instrucțiuni nu sunt respectate.
- Operațiunile de instalare și reparații vor fi întotdeauna efectuate de către Serviciul Autorizat.
- Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale.
- Nu reparați și nu înlocuiți nicio componentă a produsului decât dacă este specificată în mod clar în manualul de utilizare.
- Nu modificați produsul.

Utilizare prevăzută

- Produsul este conceput numai pentru uz casnic. Nu este destinat utilizării comerciale.
- Produsul nu este proiectat pentru utilizare în aer liber.
- Nu instalați și nu utilizați produsul în cazul în care înghețarea este o posibilitate și/ sau vulnerabilă la elemente externe. Apa înghețată în pompă sau furtunuri poate provoca daune
- Produsul poate fi utilizat numai pentru uscarea și ventilarea rufelor care sunt spălate cu apă și uscate în siguranță la mașină.

Siguranța copiilor, a persoanelor vulnerabile și a animalelor de companie

- Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale subdezvoltate sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur al produsului și pericolele implicate. Copiii nu trebuie să manipuleze dispozitivul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii decât dacă sunt supravegheați.
- Copiii sub 3 ani trebuie ținuți departe de produs, cu excepția cazului în care sunt supravegheați.
- Produsele electrice sunt periculoase pentru copii și animale de companie. Copiii și animalele de companie nu trebuie să se joace cu produsul, să se urce sau să intre în interiorul produsului.
- Păstrați ușa produsului închisă chiar și atunci când nu este acționată. Copiii sau animalele de companie ar putea fi blocate în interiorul produsului și se pot sufoca.
- Păstrați materialele de ambalare departe de copii. Risc de rănire și sufocare.
- Păstrați toți aditivii utilizați împreună cu produsul departe de copii.
- Înainte de a elimina produsul, tăiați cablul de alimentare și distrugeți ușa de încărcare.

Siguranța electrică

- Produsul nu trebuie conectat în timpul operațiunilor de instalare, întreținere, curățare, reparații și transport.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un serviciu autorizat pentru a evita orice risc care poate apărea.

- Nu trageți cablul de alimentare sub produs sau în partea din spate a produsului. Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare. Cablul de alimentare nu trebuie îndoit, ciupit și nu trebuie să intre în contact cu nicio sursă de căldură.
- Nu utilizaţi un prelungitor, o priză multiplă sau un adaptor pentru a utiliza produsul.
- Produsul nu trebuie alimentat printr-un comutator extern, cum ar fi un cronometru, sau nu trebuie conectat la un circuit care este deschis și închis în mod regulat cu o unealtă.
- Ștecherul trebuie să fie ușor accesibil. Dacă acest lucru nu este posibil, pe instalația electrică trebuie să fie disponibil un mecanism care respectă legislația electrică și care deconectează toate bornele de la rețea (siguranță, comutator, comutator principal etc.).
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
- Când deconectați aparatul, nu țineți cablul de alimentare, ci ștecherul.

Siguranța transportului

- Deconectați produsul înainte de transport, goliți rezervorul de apă și, dacă există, scoateți conexiunile de scurgere a apei.
- Acest produs este greu, nu-l manipulați singur.
- Luați măsurile de precauție necesare pentru ca produsul să nu cadă și să se răstoarne. Nu prăbușiți sau aruncați produsul în timpul transportului.
- Nu utilizați părțile de extrudare ale produsului (cum ar fi ușa de încărcare) pentru a muta produsul.
- Deplasați produsul în poziție verticală. Dacă nu poate fi deplasat în poziție verticală, transportați prin înclinare spre partea dreaptă atunci când este privită din față.

Siguranța instalării

- Pentru a pregăti produsul pentru instalare, asigurați-vă că instalația electrică și scurgerea apei sunt corecte verificând informațiile din manualul de utilizare. Dacă nu este potrivit pentru instalare, apelați un electrician calificat și instalator pentru a aranja utilitățile după cum este necesar. Aceste operațiuni vor fi efectuate de către client.
- Verificați dacă produsul este deteriorat înainte de a-l instala. Nu aveți produsul instalat dacă este deteriorat.
- Nu scoateți picioarele reglabile.
- Așezați produsul pe o suprafață plană și dură și echilibrați-l cu picioarele reglabile.
- Decalajul dintre produs și podea nu trebuie redus prin materiale precum covoare, bucăți de lemn și benzi. Orificiile de ventilație de sub baza produsului nu trebuie înfundate cu un covor.
- Instalați produsul într-un mediu fără praf, cu o bună ventilație.
- Nu instalați produsul în imediata apropiere a materialelor inflamabile și explozive și nu păstrați materiale inflamabile și explozive în apropierea produsului atunci când acesta este în funcțiune.
- Produsul nu trebuie instalat pe o ușă, o ușă glisantă în cazul în care ușa de încărcare a produsului nu poate fi deschisă complet sau în spatele unei uși cu balamale unde balama produsului este orientată spre balamalele ușii.
- Instalați produsul acolo unde întreținerea și curățarea periodică se pot face cu ușurință.
- Așezați produsul cu suprafața din spate pe perete (pentru modelele de încălzire).
- După plasarea produsului, asigurați-vă că peretele din spate nu intră în contact cu nicio extrudare (un robinet de apă, priză electrică etc.).
- Așezați produsul cu un spațiu de cel puțin 1 cm între produs și marginile mobilierului.
- Conectați produsul la o priză cu împământare protejată cu o siguranță adecvată în conformitate cu tipul specificat și cu ratele curente. Solicitați unui electrician expert să stabilească echipamente de împământare. Nu utilizați produsul fără o împământare conformă cu reglementările regionale/naționale.
- Conectați produsul într-o priză împământată care este conformă cu valorile tensiunii, curentului și frecvenței specificate în eticheta nominală.
- Nu conectați produsul la prize libere, rupte, murdare, grase sau prize care au ieșit din scaune sau prize, cu risc de contact cu apa.

- Trebuie utilizate noile seturi de furtunuri furnizate împreună cu produsul. Nu reutilizați vechile seturi de furtunuri. Nu faceți atașamente la furtunuri.
- Așezați cablul de alimentare și furtunurile astfel încât să nu provoace riscul de împiedicare.
- Pentru a utiliza produsul deasupra unei mașini de spălat, se utilizează o deschidere de fixare între două produse. Deschiderea de fixare trebuie montată de către tehnicianul calificat.
- Când produsul este așezat pe mașina de spălat, greutatea lor combinată atunci când este plină ar putea fi de aproximativ 180 kg. Așezați produsele pe o podea robustă care poate transporta o cantitate adecvată de sarcină.
- Mașina de spălat nu poate fi așezată deasupra mașinii de uscat.

Siguranța utilizării

- Greutatea maximă a rufelor uscate înainte de spălare este specificată în secțiunea „Specificații tehnice”.
- Nu așezați obiectele nespălate în mașina de uscare.
- Articolele care sunt murdare cu materiale precum uleiuri de gătit, acetonă, alcool, benzină, kerosen, substanțe de îndepărtare a petelor, terebentină, ceară sau trebuie spălate în apă fierbinte cu mai multă cantitate de detergent înainte de uscare cu mașina de uscat.
- Dacă substanțele chimice sunt utilizate pentru curățare, mașina de uscare nu trebuie utilizată.
- Spuma de cauciuc (spumă de latex), capotele de duș, textilele rezistente la apă, materialele și hainele cu suport din cauciuc, pernele cu plăcuțe din spumă de cauciuc nu se usucă într-o mașină de uscare.
- Articolele cu spray de păr, reziduuri de produse pentru păr sau materiale similare nu trebuie uscate într-o mașină de uscat.
- Goliți buzunarele hainelor și îndepărtați obiecte precum chibrituri și brichete.
- Dacă toate articolele nu pot fi îndepărtate rapid și nu pot fi plasate acolo unde căldura se poate disipa, nu opriți mașina de uscare înainte de finalizarea ciclului de uscare.
- Ultima parte a ciclului mașinii de uscare este efectuată fără încălzire (ciclu de răcire) pentru a se asigura că articolele sunt păstrate la o temperatură care nu va dăuna articolelor.
- Nu utilizaţi maşina de uscare fără filtrul de fibre.
- Nu permiteţi acumularea de fibre în jurul maşinii de uscare.
- Nu vă aplecați și nu stați pe ușa de încărcare când este deschisă, produsul se poate răsturna.
- Nu urcați pe produs.
- Nu așezați o sursă de flacără (lumânări, țigări etc.) pe produs sau în vecinătatea acestuia. Nu păstrați materiale inflamabile/explozive.
- Nu atingeți tamburul în timp ce se învârte.
- Peretele din spate al produsului va fi fierbinte în timpul funcționării. Nu atingețipartea din spate a produsului în timpul uscării sau după finalizarea procesului de uscare.
- Nu atingeți suprafața interioară a tamburului în timp ce adăugați sau îndepărtați hainele în timpul unui program continuu. Suprafața tamburului este fierbinte.
- Nu apăsați butoanele cu obiecte ascuțite, cum ar fi furculițe, cuțite, cu unghiile etc.
- Nu folosiți produsul defect sau deteriorat. Deconectați produsul (sau opriți siguranța conectată) și apelați serviciul autorizat.
- Deconectați produsul atunci când nu îl utilizați.
- Nu așezați uscătorul în ploaie sau în zone puternic umede.
- Interiorul mașinii de uscare va fi extrem de fierbinte atunci când anulați programul în timpul funcționării mașinii, așa că rulați programul de refulare pentru a permite răcirea acestuia.

Siguranța întreținerii și curățării

- Nu spălați produsul prin pulverizare sau turnare de apă pe el. Nu utilizaţi un aparat de curăţat sub presiune, aparat de curăţat cu abur, furtun sau pistol sub presiune pentru a curăţa produsul.
- Nu utilizați unelte ascuțite sau abrazive pentru a curăța produsul.
- Nu utilizați materiale precum agenți de curățare de uz casnic, săpunuri, detergenți, gaz, benzină, alcool, ceară etc. pentru a curăța produsul.
- Filtrul de fibre trebuie curățat în mod regulat. După fiecare ciclu de uscare, curățați filtrul de fibre și suprafața interioară a ușii de încărcare.
- Curățați acumularea de fibre de pe aripioarele vaporizatorului din spatele sertarului filtrului cu un aspirator. Puteți curăța manual, cu condiția să purtați mănuși de protecție. Nu încercați să curățați cu mâinile goale. Aripioarele evaporatorului vă pot deteriora mâinile.
- Din cauza pericolului de incendiu și explozie, nu utilizați soluții, materiale de curățare, vată de oțel sau materiale și unelte similare pentru curățarea senzorilor.
- Nu beți apa condensată.

Siguranța iluminatului

- Contactați un serviciu autorizat atunci când trebuie să înlocuiți LED-ul/becul utilizat pentru iluminare.

Partea de service

- Pentru a repara aparatul, contactaţi Centrul de service autorizat. Folosiți numai piese de schimb originale.
- Vă rugăm să rețineți că repararea automată sau neprofesională poate avea consecințe asupra siguranței și poate anula garanția.
- Următoarele piese de schimb vor fi disponibile timp de 10 ani după ce modelul a fost întrerupt: perii motor și motor, transmisie între motor și tambur, pompe, amortizoare și arcuri, tambur de spălare, păianjen și rulmenți aferenți, încălzitoare și elemente de încălzire, inclusiv pompe de căldură, conducte și echipamente conexe, inclusiv furtunuri, supape, filtre și aquastops, plăci de circuite imprimate, afișaje electronice, întrerupătoare de presiune, termostate și senzori, software ușă și firmware, inclusiv software de resetare, balamale și garnituri pentru uși, alte garnituri, închidere ușă asamblare, periferice din plastic, cum ar fi dozatoare de detergent.
  Vă rugăm să rețineți că unele dintre aceste piese de schimb sunt disponibile numai pentru reparatorii profesioniști și că nu toate piesele de schimb sunt relevante pentru toate modelele.
  În ceea ce privește lampa (lămpile) din interiorul acestui produs și lămpile cu piese de schimb vândute separat: Aceste lămpi sunt destinate să reziste la condiții fizice extreme ale aparatelor de uz casnic, cum ar fi temperatura, vibrațiile, umiditatea, sau sunt destinate să semnaleze informații despre starea de funcționare a aparatului. Acestea nu sunt destinate utilizării în alte aplicații și nu sunt potrivite pentru iluminarea încăperilor casnice.

Descrierea produsului

Prezentare generală

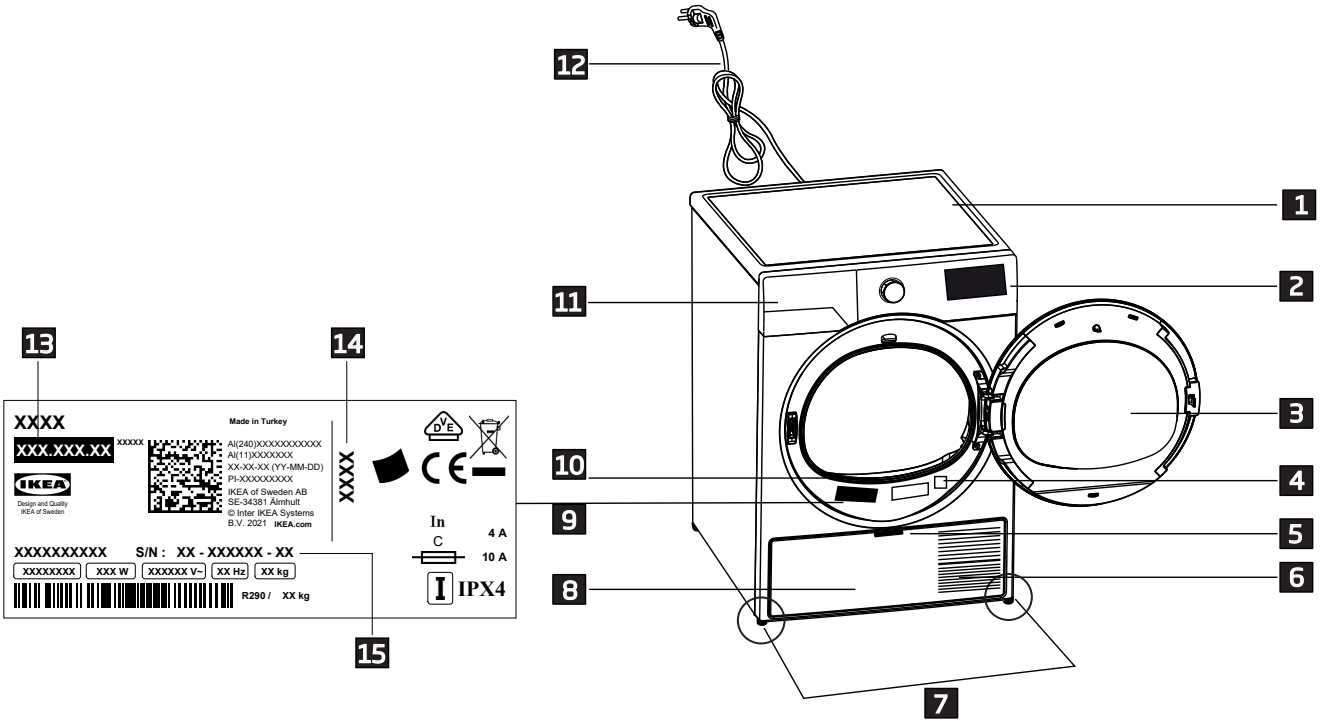

1 Panou superior
2 Panou de comandă
3 Ușă de încărcare
4 Cod QR
5 Garnitură ușă
6 Grile de ventilație
7 Picioare reglabile
8 Zona schimbătorului de căldură
9 Plăcuță cu date tehnice
10 Filtru de scame
11 Sertar rezervor apă
12 Cablu de alimentare
13 Număr articol IKEA
14 Cod dată
15 Număr de serie

Pentru a deschide ușa, trageți mânerul.



Pentru a închide ușa, țineți mânerul și împingeți astfel încât să puteți auzi apăsarea închiderii.



Panoul de control

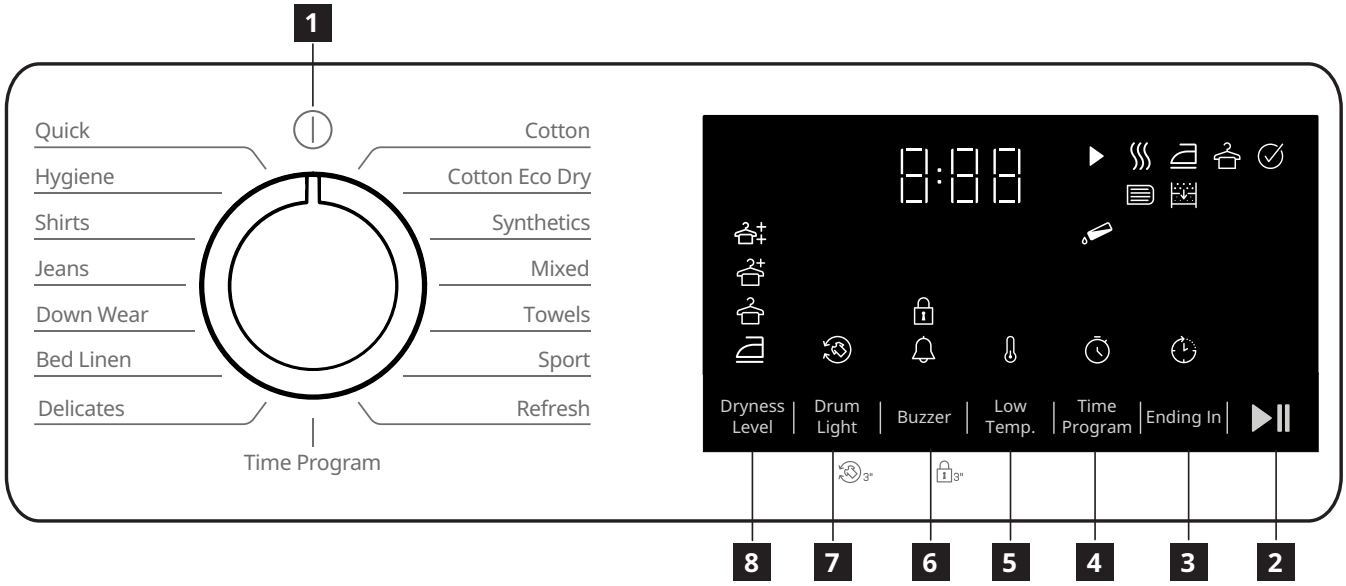

Butoane Opțiuni

1 Butonul Pornit/Dezactiv/Selectare program

2 Butonul Start/Stand-by

3 Butonul de selecție Se termină în

4 Butonul de selectare a programului de timp

5 Buton de selectare a temperaturii scăzute

7 Buton de selecție Buton de lumină tambur

8 Buton de selectare a nivelului de uscăciune

INDICATOARE DE AFIȘARE

	Nivelul de uscăciune
	Dulap uscat
	Fier uscat
	Dulap uscat +
	Extra uscat
	Uscarea
	Temperatură scăzută
	Sfârșit
	Anti-încrețire
	Curățarea filtrului
	Sertar cu filtru/ Curățarea schimbătorului de căldură

INDICATOARE DE AFIȘARE

	Încuietoare pentru copii
	Buzzer
	Program de timp
	Se termină în
	Rezervor de apă
	Pornire/Pauză/Anulare

Prima utilizare

Asigurați-vă că rezervorul de apă este introdus corect. Asigurați-vă că furtunul de scurgere de pe spatele uscătorului este fixat corect, fie la rezervorul de apă al uscătorului, fie la sistemul de canalizare menajeră.
Uscătorul trebuie instalat într-o încăpere cu o temperatură cuprinsă între 5° C și 35° C pentru a asigura funcționarea corectă.
Înainte de a utiliza uscătorul, asigurați-vă că a fost în poziție verticală timp de cel puțin 6 ore.

Utilizare zilnică

Făcând acest lucru, mașina dvs. va funcționa la cel mai bun nivel!
Nu uitați să goliți rezervorul de apă după fiecare ciclu de uscare.
Nu uitați să vă curățați filtrele după fiecare ciclu de uscare.
(Consultați secțiunea „Curățare și întreținere”).

1.Încărcați rufele

2.Închideți ușa

3. Rotiți selectorul pornit/oprit⏻.

4. Selectați programul în funcție de tipul de spălătorie.

5. Selectați opțiunile, dacă este necesar.

6. Pentru a începe ciclul, apăsați butonul Start/Pauză⏵⏸.

7. La sfârșitul ciclului de uscare, soneria va emite un semnal sonor.
Un indicator de pe panoul de control semnalează sfârșitul ciclului. Trageți imediat încărcătura pentru a preveni formarea de cute pe rufe.

8. Opriți aparatul prin rotirea cadranului⏻, deschide ușa și scoate hainele afară.
Dacă mașina nu este oprită manual, după aproximativ un sfert de oră de la sfârșitul ciclului, aparatul se oprește automat pentru a economisi energie.

Timp de câteva ore, după terminarea uscării, tamburul se rotește la intervale regulate pentru a preveni formarea de cute.
În caz de întrerupere a alimentării, este necesar să apăsați butonul Start/Pauză⏵⏸pentru a reporni ciclul.

DESCHIDEREA UȘII ÎN TIMPUL CICLULUI
Dacă deschideți ușa în timpul funcționării, programul se va opri. Închideți ușa și apăsați butonul Start/Pauză pentru a relua programul.

Programe

RO				
Programe	Descrierea programului	Capacitate (kg)	Viteza de centrifugare în mașina de spălat (rpm)	Timp de uscare (minute)
Bumbac	Vă puteți usca textilele din bumbac rezistent la căldură cu acest program. Trebuie selectată o setare de uscare adecvată pentru grosimea produselor care urmează să fie uscate și nivelul dorit de uscăciune.	8	1000	205
Bumbac Eco Dry	Usucă textilele casual din bumbac cu un singur strat în cel mai economic mod.	8	1000	197
Bumbac fier uscat	Puteți usca rufele de bumbac pentru a fi călcate în acest program pentru a le avea ușor umede pentru a ușura călcarea. (Cămașă, tricou, față de masă etc.)	8	1000	160
Sintetice	Puteți usca toate textilele sintetice cu acest program. Ar trebui selectată o setare de uscare potrivită pentru nivelul de uscăciune dorit.	4	800	75
Mixt	Utilizați acest program pentru a usca împreună articolele de rufe sintetice și de bumbac fără pigmentare. Îmbrăcămintea de sport și fitness poate fi uscată cu acest program.	4	1000	120
Prosoape	Prosoape de uscare, cum ar fi prosop de bucătărie, prosop de baie și prosop de mână.	5	1000	170
sport	Utilizați-l pentru a vă usca hainele din materiale sintetice, bumbac sau țesături mixte sau produse impermeabile, cum ar fi jacheta funcțională, pelerina de ploaie etc. Întoarceți-le spre interior înainte de uscare.	2	1000	115
Reîmprospătați	Ventilează doar 10-160 de minute fără a da aer cald. Puteți ventila hainele de bumbac și lenjerie care au fost închise de mult timp cu acest program pentru a le elimina mirosul.	-	-	-
Program de timp	Puteţi alege între programele de timp cuprinse între 10 şi 160 de minute pentru a atinge nivelul dorit de uscare la temperaturi scăzute. În acest program, funcționarea uscătorului de rufe durează timpul setat independent de uscarea rufelor.	-	-	-
Delicate	Puteți usca rufele delicate sau rufele cu simbolul spălării mâinilor (bluze de mătase, lenjerie subțire etc.) la temperatură scăzută în acest program.	2	800	45
Lenjerie de pat	Uscați 1 set de plapumă din bumbac sau sintetic prin închiderea butonului/fermoarului.	2	1000	121
Pilotă Îmbrăcăminte de puf	Întoarceți hainele, cum ar fi paltoanele, jachetele spre interior pentru uscare.	-	800	119
Blugi	Puteți usca pantaloni denim, fuste, cămăși sau jachete în acest program.	4	1200	130
Cămăși	Usucă cămășile într-o manieră mai sensibilă și provoacă mai puțină încrețire și călcare mai ușoară.	1,5	1200	50
Igiena	Este programul prin care puteți usca produsele spălate pe care doriți să le oferiți cu o igienă suplimentară (haine pentru bebeluși, lenjerie de corp, prosoape etc.). Oferă o igienă ridicată pentru textilele dvs. prin efectul de căldură.	5	800	185
Rapid	Utilizați acest program pentru a avea 2 cămăși pregătite pentru călcare.	0,5	1200	30

Valorile consumului de energie				
Programe	Capacitate (kg)	Viteza de centrifugare în mașina de spălat (rpm)	Cantitatea aproximativă de umiditate rămasă	Valoarea consumului de energie kWh
Bumbac Eco*	8	1000	60%	1,78
Bumbac fier uscat	8	1000	60%	1,60
Dulap sintetic uscat	4	800	40%	0.70
	„Dacă uscați în mod regulat sarcina maximă de 8 kg de bumbac, vă sugerăm să conectați furtunul de scurgere pentru a preveni oprirea uscătorului în mijlocul ciclului pentru a goli rezervorul” (consultați secțiunea „Conexiune la scurgere”)			

* Valorile de mai sus au fost specificate în condiții standard. Valorile consumului pot varia de la valorile din grafic, în funcție de tipul de rufe, viteza de centrifugare, condițiile ambientale și tensiunea

RO				
Programe generale				
Programe	Capacitate (kg)	Perioada programului (ore:min)	Consum de energie (Kwh)	
Bumbac Eco	8	3:17	1,78	
Bumbac Eco	4	2:00	1.01	
Bumbac fier uscat	8	2:40	1,60	
Bumbac fier uscat	4	1:36	0.81	
Dulap de bumbac uscat	8	3:25	1,85	
Dulap de bumbac uscat	4	2:08	1,08	
Dulap din bumbac Dry Plus	8	3:33	1.92	
Dulap din bumbac Dry Plus	4	2:16	1.14	
Dulap de bumbac uscat ++	8	3:41	2,00	
Dulap de bumbac uscat ++	4	2:24	1.21	
Sintetice fier uscat	8	1:00	0.56	
Dulap sintetic uscat	8	1:15	0.70	
Dulap sintetic uscat +	8	1:21	0.76	
GentleCare	2	0.45	0.81	
Valorile date pentru alte programe decât Eco sunt doar orientative.				
Diferite moduri de funcționare				
Consum de energie (W)	Mod de oprire (W) (dacă este prezent)	Mod de funcționare întârziat (W) (dacă este prezent)	Mod standby (W) (dacă este prezent)	Mod de așteptare cu funcție de conectivitate (W) (dacă există)
	0.30	4,00	0,50	-
Emisia acustică de zgomot aeriană a ciclului de uscare dB (A):				64

Funcții

După selectarea programului, diferitele funcții pot fi setate, dacă este necesar

Nivelul de uscăciune
Butonul de nivel de uscăciune este utilizat pentru ajustarea la uscăciunea dorită. Timpul programului se poate modifica în funcție de selecție

Anti-încrețire
Puteți activa și dezactiva funcția anti-încrețire apăsând 3 secunde butonul de selectare anti-creare. Dacă nu veți scoate rufele imediat după finalizarea programului, puteți utiliza funcția Anti creasing pentru a preveni încrețirea rufelor

Buzzer
Mașina de uscare emite un avertisment sonor când programul este finalizat. Apăsați butonul „Buzzer" dacă nu doriți avertizare sonoră. Când apăsați butonul soneriei, lumina se stinge și nu sună când programul este finalizat.

Puteți selecta această funcție înainte de începerea programului sau după pornirea programului.

Temperatură scăzută
Puteți activa această funcție numai înainte de începerea unui program. Puteți activa această funcție dacă doriți să vă uscați rufele la o temperatură mai scăzută. Durata programului va fi mai lungă după ce va fi activat

Se termină în
Puteți întârzia terminarea programului până la 24 de ore cu funcția Se termină în.

1.Deschideți ușa de încărcare și așezați rufele.

2.Selectați programul de uscare.

3.Apăsați butonul de selecție Se termină în și setați timpul de întârziere dorit. LED-ul Se termină în se aprinde. (Când apăsați și țineți apăsat butonul, Se termină în continuă non-stop).

4.Apăsați butonul Start/Stand-by. Sfârșit

Numărătoarea inversă începe. Semnul „:" din mijlocul timpului de întârziere afișat clipește LED-ul de pornire.

•Puteți adăuga sau elimina rufele în Terminare în. Timpul afișat este suma timpului normal de uscare și terminarea în. Se termină în LED se oprește la sfârșitul numărătoarei, începe uscarea și LED-ul de răcire se aprinde.

Modificarea funcției Terminare în

Dacă doriți să modificați durata în timpul numărătoarei: întrerupeți programul și porniți butonul Pornit/Oprire/Selectare program și anulați programul. Selectați programul dorit și repetați selecția Terminare în.

Anularea funcției Terminare în

Dacă doriți să anulați numărătoarea inversă Se termină în și să porniți imediat programul: întrerupeți programul și porniți butonul Pornit/Oprire/Selectare program și anulați programul. Selectați programul dorit și apăsați butonul „Start/Pauză”

Lumina tamburului

Puteți porni și opri lumina tamburului apăsând acest buton. Lumina se aprinde când butonul este apăsat și se stinge după un anumit timp.

Indicatori de avertizare

Indicatorii de avertizare pot varia în funcție de modelul dvs. mașină de uscare.

Curățarea filtrului

Când programul este finalizat, indicatorul de avertizare pentru curățarea filtrului se aprinde.

Rezervor de apă

Dacă rezervorul de apă se umple în timp ce programul continuă, indicatorul de avertizare începe să clipească și aparatul intră în standby. În acest caz, goliți rezervorul de apă și porniți programul apăsând butonul Start/Stand-by. Indicatorul de avertizare se oprește și programul se reia.

Curățarea sertarului filtrului/schimbătorului de căldură

Simbolul de avertizare clipește periodic pentru a reaminti că sertarul filtrului trebuie curățat.

Pornirea programului

Apăsați butonul Start/Stand-by pentru a porni programul. Indicatoarele Start/Stand-by și Uscarea se activează pentru a arăta că programul a început.

Încuietoare pentru copii

Mașina de uscare are un sistem de blocare pentru copii care împiedică întreruperea fluxului de programe atunci când butoanele sunt apăsate în timpul unui program. Când funcția de blocare pentru copii este activată, toate butoanele de pe panou, cu excepția butonului On/Off/Program Selection, sunt dezactivate. Apăsați butonul de avertizare sonoră timp de 3 secunde pentru a activa sistemul de blocare pentru copii. Blocarea copilului trebuie dezactivată pentru a putea porni un nou program după program. Pentru a dezactiva sistemul de blocare pentru copii, țineți apăsate aceleași butoane timp de 3 secunde.

•Când sistemul de blocare pentru copii este activat, indicatorul de avertizare privind blocarea copilului de pe ecran se aprinde.

•Când sistemul de blocare pentru copii este activ: Mașina de uscare funcționează sau în stare de așteptare, simbolurile indicatorului nu se vor schimba la schimbarea poziției butonului de selectare a programului.

•Când mașina de uscare este acționată și dispozitivul de blocare pentru copii este activ, dacă butonul de selectare a programului este rotit, se va auzi un sunet dublu. Dacă blocarea pentru copii este dezactivatînainte ca butonul de selectare a programului să fie întors la locul său inițial, programul va fi terminat deoarece butonul de selectare a programului este deplasat.

Schimbarea programului după ce este pornit

Puteți schimba programul pe care l-ați selectat pentru a vă usca rufele cu un alt program după ce mașina de uscare începe să funcționeze.

•De exemplu, întrerupeți programul și porniți butonul Pornire/Oprire/Selectare program pentru a selecta programul Reîmprospătare în locul programului Quick

•Apăsați butonul Start/Stand-by pentru a porni programul.

Adăugarea și îndepărtarea hainelor în timpul stand-by

Dacă doriți să adăugați sau să scoateți hainele din/din mașina de uscare după începerea programului de uscare:

•Apăsați butonul Start/Stand-by pentru a pune mașina de uscare în stare Instand-by. Operația de uscare se oprește.

•Deschideți ușa de încărcare în starea de așteptare și închideți-o după ce scoateți sau adăugați rufe.

•Apăsați butonul Start/Stand-by pentru a porni programul.

•Adăugarea rufelor după începerea operației de uscare poate face ca rufele uscate din interiorul mașinii de uscat să se amestece cu spălătoria umedă și să lase rufele umede la sfârșitul funcționării.

Adăugarea sau îndepărtarea rufelor în timpul uscării poate fi repetatăde câte ori doriți. Dar această operațiune continuă întrerupe operația de uscare și, astfel, crește durata programului și consumul de energie. Deci, este recomandat să adăugațispălătorie înainte de începerea programului. Dacă este selectat un nou program prin rotirea butonului de selectare a programului în timp ce mașina de uscare este în standby, programul care rulează se termină.

Anularea programului după ce a fost pornit

Dacă doriți să anulați programul și să întrerupeți operația de uscare din orice motiv după ce mașina de uscare începe să funcționeze, întrerupeți programul și porniți Pornit/Oprire/Program

Sfârșitul programului

Când programul se termină, LED-urile de Avertizare de curățare a filtrului de fibră de pe indicatorul de urmărire a programului se aprind. Ușa de încărcare poate fi deschisă și mașina de uscare este pregătită pentru o altă operație. Porniți butonul Pornit/Oprire/Selectare program în poziția Pornit/Oprit pentru a opri mașina de uscat.

• Dacă modul Anti creasing este activ și rufele nu sunt mutate după finalizarea programului, funcția anti-încreștire se activează timp de 2 ore pentru a preveni încreștirea rufelor din interiorul mașinii. Programul aruncă rufele cu intervale de 10 minute pentru a preveni încreștirea acestora**.**

Diagramele programului

Programe	Funcţii					
	Uscăciune Nivel	Lumina tamburu/ Anti încreţire 3 sec	Buzzer/ Încuietoare pentru copii 3 sec	Scăzut Temperatura.	Timp Program	Se termină în
Bumbac	●	●	●	●		●
Bumbac Eco Dry		●	●			●
Sintetice	●	●	●	●		●
Mixt	●	●	●	●		●
Prosoape	●	●	●			●
sport	●	●	●	●		●
Reîmprospătaţi		●	●			●
Program de timp		●	●		●	●
Delicate	●	●	●	●		●
Lenjerie de pat	●	●	●	●		●
Pilotă / îmbrăcăminte cu puf	●	●	●			●
Blugi	●	●	●	●		●
Cămăşi	●	●	●	●		●
Igiena		●	●			●
Rapid		●	●	●		●

Curăţare şi întreţinere

Citiţi mai întâi „Instrucţiunile de siguranţă”!

Filtru de fibre (filtre interne şi externe) /Curăţarea Suprafaţa interioară a uşii de încărcare

Părul şi fibrele care sunt separate de rufe în timpul procesului de uscare sunt colectate de filtrul de fibre. Curăţarea insuficientă a filtrelor poate creşte durata de uscare şi nivelul consumului de energie.nivel de consum**.**

Curăţarea insuficientă a filtrelor poate provoca spălătorii umede după ciclul de uscare. În timpul curăţării filtrelor, pentru a preveni răspândirea microplasticului în sistemul de apă utilizat, murdăria şi părul trebuie îndepărtate. În timpul curăţării filtrelor, apa nu trebuie evacuată spre canalele de scurgere.

• Peria de curăţare se află în interiorul tamburului. Scoateţi peria din tambur şi aşezaţi-o în suportul său de pe ghidajul de aer pentru depozitare.

• După fiecare ciclu de uscare, curăţaţi filtrul de fibre şi suprafaţa interioară a uşii de încărcare.

• Maşina dvs. de uscare are 2 filtre de fibre, unul plasat în interiorul celuilalt. Nu utilizaţi produsul fără filtrul de fibră.

Pentru a curăţa filtrul de fibre:
•Deschideţi uşa de încărcare.

• Ţineţi prima parte (filtrul interior) al filtrului din fibră din două părţi şi scoateţi-l trăgându-l în sus.

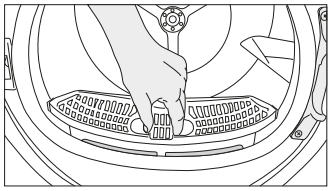

• Scoateţi a doua parte (filtrul exterior) trăgând-o în sus.

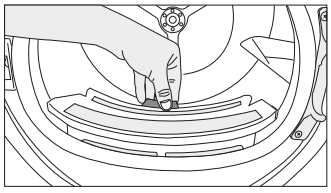

•Asiguraţi-vă că părul, fibrele şi bilele de bumbac nu cad în fanta în care sunt instalate filtrele.

• Deschideţi ambele filtre de fibre (exterior şi interior) şi îndepărtaţi fibrele cu mâinile sau cu peria de pe deflectorul de aer.

Puteţi curăţa părul în filtre cu un aspirator.

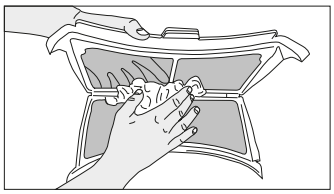

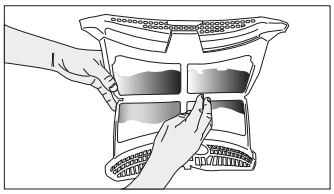

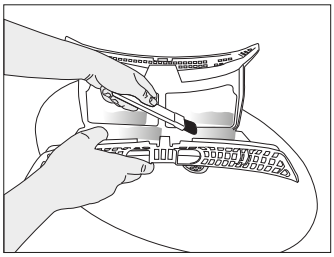

- Introduceți filtrele de scame unul pe altul și puneți-l înapoi la locul său.

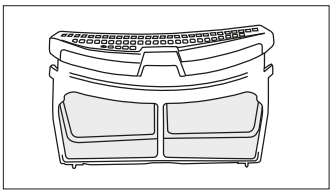

- Curățați suprafața interioară a ușii de încărcare și garnitura cu o cârpă moale umedă sau peria de pe deflectorul de aer.

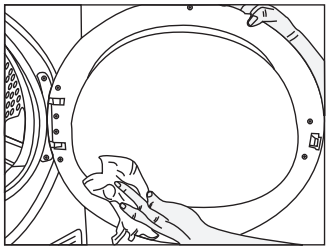

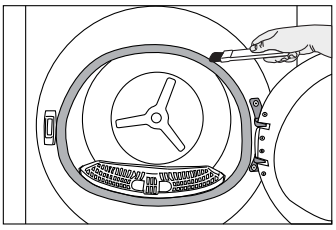

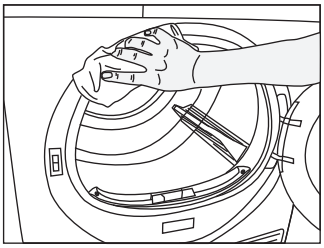

Curățarea senzorului

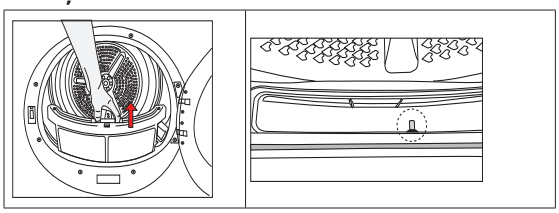

• Există un senzor de temperatură în uscător care detectează dacă rufele sunt uscate sau nu.

Pentru a curăța senzorii:

• Deschideți ușa de încărcare a uscătorului.

• Scoateți filtrul de fibre trăgându-l în sus.

• Curățați senzorul cu mâna dacă se acumulează puf pe el.

• Curățați suprafețele metalice ale senzorului de 4 ori pe an.

Nu folosiți unelte metalice pentru a curăța suprafețele metalice ale senzorilor.

• Din cauza pericolului de incendiu și explozie, nu utilizați soluții, materiale de curățare sau instrumente similare pentru curățarea senzorilor.

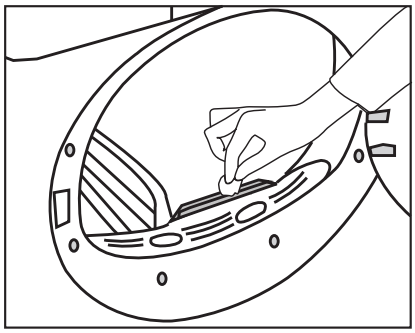

Golirea rezervorului de apă

În timpul uscării, umiditatea este îndepărtată din rufe și condensată, apoi apa este acumulată în rezervorul de apă. Goliți rezervorul de apă după fiecare sesiune de uscare.
Apa condensată nu este apă potabilă!
Nu scoateți rezervorul de apă pe măsură ce un program rulează!

Dacă nu goliți rezervorul de apă, în timpul următoarelor sesiuni de uscare aparatul va înceta să funcționeze din cauza faptului că rezervorul de apă este plin și o pictogramă de avertizare a rezervorului de apă va clipi. În acest caz goliți rezervorul de apă și pentru a continua operația de uscare, apăsați tasta. Butonul Start/Stand-by

Pentru a scurge rezervorul de apă:

Trageți cu atenție rezervorul de apă din sertar.
Scurgeți apa din rezervor.

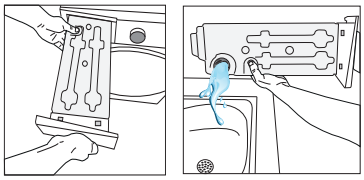

Dacă scame se acumulează în pâlnia de pe rezervorul de apă, îndepărtați-l sub apă curgătoare.

Așezați înapoi rezervorul de apă.

Dacă se utilizează opțiunea de descărcare directă, rezervorul de apă nu este necesar să fie drenat.

Curățarea condensatorului

Părul și fibrele care nu sunt colectate de filtrul de fibre se acumulează pe suprafața metalică a condensatorului din spatele deflectorului de aer. Aceste fibre trebuie curățate în mod regulat. Dacă pictograma de curățare a condensatorului clipește, verificați suprafața metalică. Dacă există fibre, curățați-o. Trebuie verificat cel puțin o dată la 6 luni.

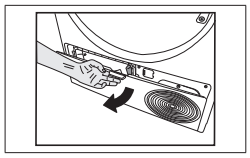

Deplasați zăvoarele pentru a deschide capacul deflectorului de aer.

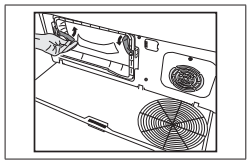

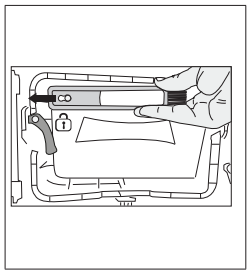

Trageți peria spre stânga pentru a o scoate. Puteți utiliza peria de curățare pentru a curăța filtrul, suprafața metalică condensată și fibrele acumulate pe ușă.

•Curățați fibra de pe suprafața metalică a condensatorului cu o cârpă umedă sau peria de pe deflectorul de aer în direcția sus-jos. Nu curățați cu direcția stânga-dreapta, deoarece va deteriora plăcile metalice ale condensatorului.

Puteți utiliza un aspirator cu o perie pentru curățare. Dacă aspiratorul nu are o perie, nu este recomandat să fie utilizat pentru curățarea condensatorului.

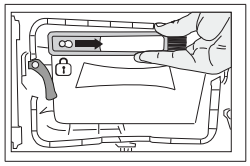

După curățarea filtrului, a ușii și a condensatorului, trageți peria spre dreapta și blocați-o în locul său.

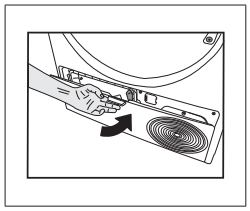

După finalizarea procesului de curățare, așezați capacul deflectorului de aer la locul său, mutați zăvoarele pentru a-l închide și închideți placa de vârf.

•Puteți curăța manual, cu condiția să purtați mănuși de protecție. Nu încercați să curățați cu mâinile goale. Aripioarele condensatorului vă pot deteriora mâinile. Curățarea de la stânga la dreapta poate deteriora aripioarele condensatorului. Acest lucru poate duce la probleme de uscare.

• Când capacul deflectorului de aer este îndepărtat, este normal să aveți apă în secțiunea de plastic din fața condensatorului.

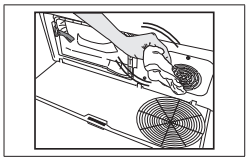

Dacă observați acumularea de fibre pe capacul ventilatorului și pe placa de vârf, îndepărtați cu o cârpă.

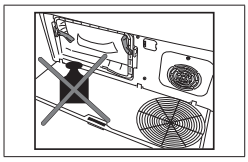

Nu aveți greutate pe placa de la picioare atunci când este deschisă.

•Nu utilizaţi materiale abrazive sau vată de oţel pentru curăţarea tamburului.

Sugestii și sfaturi

Spălătorie potrivită pentru uscare în mașina de uscare

•Spălătoriile care nu sunt sigure pentru uscare la mașină pot deteriora aparatul și rufele în timpul uscării. Urmați instrucțiunile de pe etichetele de pe rufele care urmează să fie uscate. Uscați spălătoria numai cu „mașină de uscare sigură” scris pe etichetele lor

Spălătoria nu este potrivită pentru uscare în mașina de uscare

• Lenjeria de corp cu suporturi metalice nu trebuie uscată în mașina de uscare. Dacă aceste suporturi metalice se desprind și se rup din îmbrăcăminte, poate deteriora mașina.

•Textilele delicate de broderie, articolele de îmbrăcăminte din bumbac și mătase, articolele de îmbrăcăminte fabricate din materiale delicate și valoroase, articolele de îmbrăcăminte care nu respiră și perdelele din tul nu trebuie uscate la mașina de uscat.

Pregătirea rufelor pentru a fi uscate

• Articole precum monede, piese metalice, ace, cuie, șuruburi, pietre etc. pot deteriora grupul de tambur al produsului sau pot provoca probleme de funcționare. Prin urmare, verificați toate rufele care vor fi încărcate pe produs.

• Uscați rufele cu accesorii metalice, cum ar fi fermoare, răsturnându-le spre interior.

• Închideți fermoarele, cârligele și clemele, închideți butoanele capacului, legați centurile textile și centurile de șorț.

Ce trebuie făcut pentru economisirea energiei

Utilizați cea mai mare opțiune de stoarcere posibilă în timp ce spălați rufele. Prin urmare, puteți reduce perioada de uscare și puteți reduce consumul de energie. Sortați rufele în funcție de tipurile și grosimea lor. Uscați aceleași tipuri de rufe împreună. De exemplu, prosoapele de bucătărie și cârpe de masă se usucă mai repede decât prosoapele de baie.

•Urmați recomandările din manualul de utilizare pentru selectarea programelor.

• În timpul uscării, nu deschideți ușa de încărcare decât dacă este necesar. Dacă vi se cere să deschideți ușa de încărcare, nu o țineți deschisă prea mult timp.

•Nu adăugaţi rufe umede pe măsură ce maşina de uscare funcţionează.

• Curățați filtrul de fibre înainte și după fiecare sesiune de uscare.

•Asiguraţi-vă că filtrele sunt curate. Consultați întreținerea și curățarea pentru detalii.

• În timpul sesiunii de uscare, ventilați corespunzător mediul în care se află mașina de uscare.

• Programul Eco este cel mai eficient program din punct de vedere energetic pentru uscarea rufelor umede din bumbac și este utilizat pentru a evalua conformitatea cu reglementările de proiectare conștiente de mediu.

• Țineți ușa de încărcare închisă pentru a preveni pierderile de căldură.

•Dacă rufele din produs depășesc capacitatea maximă de încărcare, este posibil să nu funcționeze conform destinației și poate provoca daune materiale sau deteriorarea produsului. Pentru fiecare program, urmați maximăcapacitatea de încărcare.

• Încărcarea mașinii de uscare de uz casnic până la capacitatea maximă specificată de producător pentru programele relevante va ajuta la economisirea energiei.

DEPANARE

Înainte de a contacta Centrul de service, consultaţi tabelul de mai jos. Adesea defecțiunile sunt minore și pot fi rezolvate în câteva minute.

Problema	Cauze posibile	SOLUTII
Uscătorul de rufe nu pornește.	Ștecherul nu este introdus în priză.	Introduceți ștecherul în priză.
	Ștecherul este defect.	Încercați să conectați un alt aparat în aceeași priză. Nu utilizați dispozitive electrice de conectare la priză, ca adaptoare sau extensii.
	A avut loc o întrerupere a alimentării.	Așteptați reactivarea sursei de alimentare.
Uscătorul de rufe nu pornește	Ușa este deschisă.	Închideți ușa
	Butonul Start/Pauză nu a fost apăsat pentru a porni programul.	Apăsați butonul Start/Pauză.
	Funcția Child Lock a fost activată (în cazul mașinilor echipate cu această opțiune).	Consultați secțiunea de opțiuni și, dacă este prezentă Blocarea copilului, dezactivați-o. Oprirea aparatului nu este suficientă pentru a dezactiva această opțiune.
Timpii de uscare sunt foarte lungi	Nu a fost efectuată o întreținere adecvată.	Consultați secțiunea Curățare și întreținere și efectuați operațiunile descrise.
	Programul, timpul și/sau nivelul de uscare setat nu sunt potrivite pentru tipul și cantitatea de sarcină introdusă în uscător.	Consultați secțiunea programe pentru a găsi programul și cel mai potrivit pentru tipul de sarcină.
	Îmbrăcămintea este prea umedă.	Efectuați un ciclu de spălare cu viteză mai mare de centrifugare pentru a îndepărta cât mai multă apă posibil.
	Uscătorul poate fi supraîncărcat.	Consultaţi secţiunea program pentru a verifica sarcina maximă pentru fiecare program.
	Temperatura camerei.	Timpul de uscare poate fi mai lung dacă temperatura camerei scade în afara intervalului de 5° C și 35° C.
Programul nu s-a încheiat.	S-ar putea să fi avut loc o întrerupere a alimentării.	În caz de întrerupere a alimentării, este necesar să apăsați butonul Start/Pauză pentru a reporni ciclul.
Lumini aprinse sau intermitente		
Rezervor de apă	Rezervorul de apă este plin.	Împingeți rezervorul de apă. Consultați secțiunea Curățare și întreținere.
Curățarea sertarului filtrului/ schimbătorului de căldură	Eșecul fluxului de aer necesar funcționării mașinii.	Curățați filtrul de fibre și verificați dacă admisia de aer este liberă. Efectuarea necorespunzătoare a acestor operațiuni poate provoca daune.
Prezența simbolului cheii semnalează o defecțiune.	Senzorii mașinii au detectat o defecțiune.	Opriți uscătorul și deconectați-l. Deschideți imediat ușa și scoateți rufele, pentru a permite disiparea căldurii. Așteptați aproximativ 15 minute. Reconectați uscătorul la sursa de alimentare, încărcați rufele și reporniți ciclul de uscare.**Dacă problema persistă, contactați centrul de service post-vânzare și comunicați literele și cifrele care apar pe afișaj. De exemplu: F3 și E2.**

Serviciu post-vânzare

Înainte de a contacta serviciul post-vânzare:

1. Vedeți dacă puteți rezolva singur problema cu ajutorul sugestiilor date în tabelul „Ce să faceți dacă...”.
2. Opriți aparatul și porniți-l din nou pentru a vedea dacă defecțiunea persistă.

Dacă după verificările de mai sus, defecțiunea continuă să apară, contactați Centrul de service autorizat IKEA.

Specificați întotdeauna:

- o scurtă descriere a defecțiunii;
- tipul și modelul exact al aparatului;
- numărul serviciului (numărul după cuvântul Serviciu de pe plăcuța de identificare);
- adresa dvs. completă;
- numărul dvs. de telefon.

Dacă sunt necesare reparații, vă rugăm să contactați Centrul de service autorizat IKEA (pentru a garanta că piesele de schimb originale vor fi utilizate și reparațiile efectuate corect).

1. Articol nr. IKEA

2. Ștampila de dată

3. Număr de serie

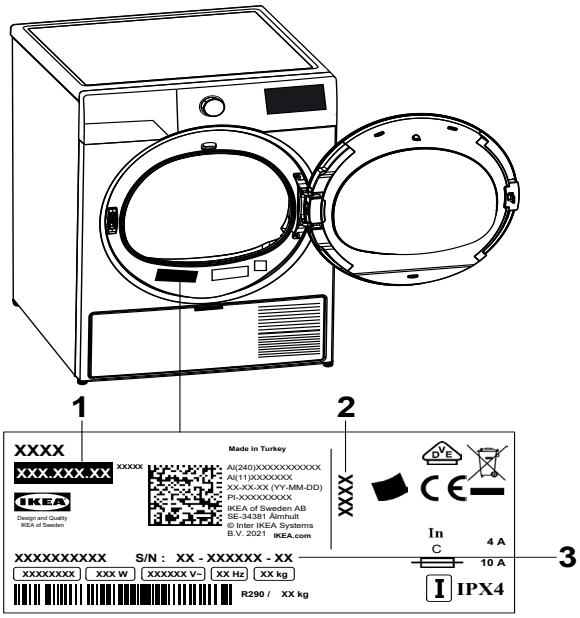

Specificații tehnice

RO

Înălțime (Min./Max.)	84,5 cm/87,5 cm*
Lățime	59,3 cm
Adâncime	60,3 cm
Capacitate (max.)	8 kg**
Greutate netă (±% 10)	42 kg
Voltaj	230-240V ~
Frecvență	50 Hz
Capacitate de putere	900W
Cod model	Vezi plăcuța cu date tehnice***

ENERG SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER →(*) A A	Informațiile despre model stocate în baza de date a produsului pot fi accesate accesând următorul site web și căutând identificatorul modelului dvs. (*) găsit pe eticheta energetică. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

	Pentru a crește calitatea mașinii de uscat, specificațiile tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă. Cifrele din acest manual sunt schematice și este posibil să nu se potrivească exact cu produsul. Valorile furnizate împreună cu mașina de uscare sau documentele însoțitoare sunt citiri de laborator în conformitate cu standardele respective. Aceste valori pot diferi în funcție de utilizare și de condițiile ambientale.

* Înălțime minimă: Înălțime cu picioarele reglabile închise. Înălțime maximă: Înălțime cu picioarele reglabile deschise la înălțimea maximă.
** Greutatea rufelor uscate înainte de spălare.

*** Placa de date este sub ușa mașinii de uscare

Preocupări de mediu

Eliminarea materialelor de ambalare



Materialul de ambalare este 100% reciclabil și este marcat cu simbolul de reciclare. Prin urmare, diferitele părți ale ambalajului trebuie eliminate în mod responsabil și în deplină conformitate cu reglementările autorităților locale care reglementează eliminarea deșeurilor. Eliminarea aparatelor de uz casnic Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile. Aruncați-l în conformitate cu reglementările locale de eliminare a deșeurilor. Pentru informații suplimentare despre tratarea, recuperarea și reciclarea aparatelor electrice de uz casnic, contactați autoritatea locală, serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat aparatul. Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE). Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane. Simbolul de pe produs sau de pe documentația însoțitoare indică faptul că acesta nu trebuie tratat ca deșeuri menajere, ci trebuie dus la un centru de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.



De asemenea, R290 este un agent frigorific inflamabil. Prin urmare, asigurați-vă că sistemul și conductele nu sunt deteriorate în timpul funcționării și transportului.
Păstrați produsul din surse de căldură, altfel se poate aprinde dacă este deteriorat.
Nu aruncați produsul aruncându-l în foc.

Conformitate standard și informații despre încercare/ Declarație de conformitate UE

CE

Etapele de dezvoltare, fabricare și vânzare ale acestui produs se desfășoară în conformitate cu normele de siguranță specificate în toate instrucțiunile aferente ale Uniunii Europene.

GARANȚIE IKEA

Dacă doriți să solicitați garanția produsului sau să obțineți asistență pentru produs.



Vă rugăm să contactați Asistența pentru clienți IKEA, găsiți linkul către portalul de autoservire sau numărul de telefon pe www.IKEA.com.

Pentru a completa cererea dvs. de service pe portalul de autoservire, pentru a găsi mai ușor informații despre produsul dvs. sau piesele de schimb conectate la produsul dvs., vă recomandăm să notați numărul articolului IKEA (8 cifre) și numărul de serie de pe eticheta Rating.
PĂSTRAȚI DOCUMENTUL DE CUMPĂRARE/ LIVRARE! SALVAȚI CHITANȚA DE VÂNZARE!
Este dovada dvs. de cumpărare, garanția nu va fi valabilă fără ea. Chitanța conține, de asemenea, numele și numărul articolului IKEA (8 cifre) pentru fiecare aparat achiziționat.
Vă rugăm să citiți cu atenție documentația tehnică furnizată împreună cu aparatul dvs. înainte de a ne contacta.

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk	**447**	**Tisztítás és karbantartás**	**459**
Termékleírás	**452**	**Tippek és tippek**	**462**
Vezérlőpult	**453**	**HIBAELHÁRÍTÁS**	**463**
Első használat	**454**	**Értékesítés utáni szolgáltatás**	**464**
Napi használat	**454**	**Műszaki előírások**	**464**
Programok	**455**	**Környezeti aggályok**	**465**
Funkciók	**457**	**IKEA GARANCIA**	**465**
Programdiagramok	**459**		

Biztonsági információk

- Ez a szakasz tartalmazza a személyi sérülések vagy anyagi károk kockázatának megelőzéséhez szükséges biztonsági utasításokat.
- Cégünk nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek akkor fordulhatnak elő, ha ezeket az utasításokat nem tartjuk be.
- A telepítési és javítási műveleteket mindig a hivatalos szerviznek kell elvégeznie.
- Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon.
- Ne javítsa vagy cserélje ki a termék egyetlen alkatrészét, hacsak a felhasználói kézikönyv egyértelműen meg nem határozza.
- Ne módosítsa a terméket.

Szándékolt felhasználás

- A terméket csak háztartási használatra tervezték. Nem kereskedelmi használatra szánják.
- A terméket nem kültéri használatra tervezték.
- Ne telepítse és ne működtesse a terméket ott, ahol fagyasztás lehetséges és/vagy külső elemekre érzékeny. A szivattyúban vagy a tömlőkben befagyott víz károkat okozhat
- A termék csak vízzel és szárítógépben biztonságos mosogatott ruhanemű szárítására és szellőztetésére használható.

A kiszolgáltatott gyermekek biztonsága

emberek és háziállatok

- Ezt a terméket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint fejletlen fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatáról és az ezzel járó veszélyekről. A gyermekek nem manipulálhatják a készüléket. A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetnek, kivéve, ha felügyelik őket.
- A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket felügyelet nélkül távol kell tartani a terméktől.
- Az elektromos termékek veszélyesek a gyermekek és a háziállatok számára. Gyermekek és háziállatok nem játszhatnak a termékkel, nem mászhatnak fel és nem kerülhetnek be a termékbe.
- Tartsa zárva a termék ajtaját még akkor is, ha nem működik. Gyermekek vagy háziállatok zárhatók a termék belsejébe, és megfulladhatnak.
- Tartsa távol a csomagolóanyagokat gyermekektől. Sérülés és fulladás veszélye.
- A termékkel együtt használt összes adalékanyagot gyermekektől távol tartsa.
- A termék ártalmatlanítása előtt vágja le a tápkábelt, és semmisítse meg a rakodóajtót.

Elektromos biztonság

- A terméket nem szabad csatlakoztatni a telepítés, karbantartás, tisztítás, javítás és szállítás során.
- Ha a tápkábel sérült, azt hivatalos szerviznek kell cserélnie az esetleges kockázatok elkerülése érdekében.
- Ne helyezze a tápkábelt a termék alá vagy a termék hátuljába. Ne tegyen nehéz tárgyakat a tápkábelre. A tápkábelt nem szabad megdönteni, megszorítani, és nem érintkezhet semmilyen hőforrással.
- Ne használjon hosszabbító kábelt, többdugót vagy adaptert a termék működtetéséhez.
- A terméket nem szabad külső kapcsolóval, például időzítővel tápellátani, vagy nem csatlakoztatható olyan áramkörhöz, amelyet rendszeresen nyitnak és zárnak szerszámmal.
- A csatlakozónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Ha ez nem lehetséges, az elektromos berendezésen rendelkezésre kell állnia egy olyan mechanizmusnak, amely megfelel az elektromos szabályoknak, és amely leválasztja az összes csatlakozót a hálózatról (biztosíték, kapcsoló, főkapcsoló stb.).
- Ne érintse meg a dugót nedves kézzel.
- A készülék kihúzásakor ne tartsa a tápkábelt, hanem a dugót.

Szállítási biztonság

- Szállítás előtt húzza ki a terméket a konnektorból, ürítse ki a víztartályt, és ha van ilyen, távolítsa el a vízleeresztő csatlakozásokat.
- Ez a termék nehéz, ne kezelje egyedül.
- Tegyen meg a szükséges óvintézkedéseket a termék leesése és leborulása ellen. Szállítás közben ne ütközje össze vagy dobja le a terméket.
- Ne használja a termék extrudáló részeit (például a rakodóajtót) a termék mozgatásához.
- Mozgassa a terméket függőleges helyzetben. Ha nem lehet függőlegesen mozgatni, elölről nézve jobbra billentve szállítsa.

Telepítési biztonság

- A termék telepítésre való előkészítéséhez ellenőrizze, hogy az elektromos berendezés és a vízlefolyó megfelelő legyen a felhasználói kézikönyvben szereplő információk ellenőrzésével. Ha nem alkalmas telepítésre, hívjon szakképzett villanyszerelőt és vízvezeték-szerelőt, hogy szükség szerint elrendezze a közműveket. Ezeket a műveleteket az ügyfél végzi.
- Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a termék sérüléseik-e. Ne telepítse a terméket, ha sérült.
- Ne távolítsa el az állítható lábakat.
- Helyezze a terméket egyenletes és kemény felületre, és egyensúlyozza az állítható lábakkal.
- A termék és a padló közötti rés nem csökkenthető olyan anyagokkal, mint a szőnyegek, fadarabok és szalagok. A termék alapja alatti szellőzőnyílásokat nem szabad szőnyeggel eltömődni.
- Telepítse a terméket pormentes környezetben, jó szellőzéssel.
- Ne helyezze a terméket gyúlékony és robbanásveszélyes anyagok közvetlen közelében, és ne tartsa gyúlékony és robbanásveszélyes anyagokat a termék közelében működés közben.
- A terméket nem szabad olyan ajtóhoz, tolóajtóhoz szerelni, ahol a termék rakodóajtóját nem lehet teljesen kinyitni, vagy olyan csuklós ajtó mögé, ahol a termék csuklópántja az ajtó zsanérokkal szemben áll.
- Szerelje be a terméket olyan helyre, ahol az időszakos karbantartás és tisztítás könnyedén elvégezhető.
- Helyezze a terméket hátsó felületével a falra (fűtőberendezések esetén).
- A termék elhelyezése után ügyeljen arra, hogy a hátsó fal ne érintkezzen semmilyen extrudálással (vízcsap, elektromos aljzat stb.).
- Helyezze a terméket legalább 1 cm távolságra a termék és a bútorszélek között.
- Csatlakoztassa a terméket egy megfelelő biztosítékkal védett földelt aljzathoz, összhangban a megadott típusnak és az áramerősségnek megfelelően. Kérje, hogy szakértő villanyszerelő állítsa be a földelő berendezéseket. Ne használja a terméket a regionális/nemzeti előírásoknak megfelelő földelés nélkül.

- Csatlakoztassa a terméket egy földelt aljzatba, amely megfelel a névleges címkén megadott feszültség-, áram- és frekvenciaértékeknek.
- Ne csatlakoztassa a terméket olyan laza, törött, piszkos, zsíros aljzatokhoz vagy aljzatokhoz, amelyek a víz érintkezésének veszélyével kerültek ki az ülésükből vagy aljzatukból.
- A termékhez mellékelt új tömlőkészleteket kell használni. Ne használja újra a régi tömlőkészleteket. Ne készítsen rögzítést a tömlőkhöz.
- Helyezze a tápkábelt és a tömlőket úgy, hogy azok ne okozzanak megbotlás kockázatát.
- A termék mosógép tetején történő használatához két termék között rögzítőnyílást kell használni. A rögzítőnyílást a képzett technikusnak kell felszerelnie.
- Amikor a terméket a mosógépre helyezzük, össztömege megtelt állapotban körülbelül 180 kg lehet. Helyezze a termékeket egy erős padlóra, amely megfelelő mennyiségű terhelést képes elviselni.
- A mosógép nem helyezhető el a szárítógép tetejére.

Használati biztonság

- A száraz ruhanemű mosás előtti maximális súlyát a „Műszaki előírások” szakasz határozza meg.
- Ne helyezze a mosatlan tárgyakat a szárítógépbe.
- Olyan anyagokkal szennyezett tárgyak, mint például főzőolajok, aceton, alkohol, benzin, petróleum, folteltávolító szerek, terpentin, viasz, vagy amelyeket a szárítógéppel történő szárítás előtt forró vízben kell mosni, nagyobb mennyiségű mosószerrel.
- Ha a tisztításhoz vegyszereket használnak, a szárítógépet nem szabad használni.
- Szárítógépben nem szabad gumihabot (latexhab), zuhanyfedőket, vízálló textíliákat, gumitartó anyagokat és ruhákat, gumihabpárnákkal ellátott párnákat szárítógépben nem szárítani.
- A hajlakkkal, hajtermék-maradványokkal vagy hasonló anyagokkal ellátott tárgyakat nem szabad szárítógépben szárítani.
- Ürítse ki a ruhák zsebét, és távolítsa el az olyan tárgyakat, mint a gyufák és az öngyújtók.
- Ha az összes tárgy nem távolítható el gyorsan, és nem helyezhető el olyan helyre, ahol a hő eloszlik, ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus befejezése előtt.
- A szárítógép ciklusának utolsó része fűtés nélkül történik (hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy az elemeket olyan hőmérsékleten tartsák, amely nem károsítja az elemeket.
- Ne használja a szárítógépet szálszűrő nélkül.
- Ne hagyja, hogy a szálak felhalmozódjanak a szárítógép körül.
- Ne támaszkodjon és ne üljön a rakodóajtóra, amikor az nyitva van, mert a termék felborulhat.
- Ne másszon fel a termékre.
- Ne helyezzen lángforrást (gyertyákat, cigarettákat stb.) A termékre vagy annak közelében. Ne tartsa tűzveszélyes/ robbanásveszélyes anyagokat.
- Ne érintse meg a dobot, miközben forog.
- A termék hátsó fala működés közben forró lesz. Ne érintse meg aa termék hátsó oldala szárítás során vagy a szárítási folyamat befejezése után.
- Ne érintse meg a dob belső felületét ruhák hozzáadása vagy eltávolítása közben a folyamatos program során. A dob felülete forró.
- Ne nyomja meg a gombokat éles tárgyakkal, például villákkal, késekkel, körmekkel stb.
- Ne használja a hibás vagy sérült terméket. Húzza ki a terméket (vagy kapcsolja ki a csatlakoztatott biztosítékot), és hívja a hivatalos szervizet.
- Húzza ki a terméket, ha nem használja.
- Ne helyezze a szárítót esőbe vagy erősen nedves helyre.
- A szárítógép belsejének rendkívül forrónak kell lennie, amikor a gép működése közben megszünteti a programot, ezért futtassa a frissítő programot, hogy lehűljön.

Karbantartás és tisztítás biztonsága

- Ne mossa le a terméket úgy, hogy permetezzük vagy vizet öntünk rá. Ne használjon nyomástartó tisztítót, gőztisztítót, tömlőt vagy nyomástartó pisztolyt a termék tisztításához.
- Ne használjon éles vagy csiszolószerszámokat a termék tisztításához.
- A termék tisztításához ne használjon olyan anyagokat, mint háztartási tisztítószerek, szappanok, mosószerek, gáz, benzin, alkohol, viasz stb.
- A szálszűrőt rendszeresen tisztítani kell. Minden szárítási ciklus után tisztítsa meg a szálszűrőt és a rakodóajtó belső felületét.
- A szűrőfiók mögött lévő párologtató bordáin lévő szálfelhalmozódást porszívóval tisztítsa meg. Kézzel tisztíthatja, feltéve, hogy védőkesztyűt visel. Ne próbálja meg csupasz kézzel tisztítani. Az elpárologtató bordák károsíthatják a kezét.
- Tűz- és robbanásveszély miatt ne használjon oldatokat, tisztítóanyagokat, acélgyapotot vagy hasonló anyagokat és eszközöket az érzékelők tisztításához.
- Ne igyon sűrített vizet.

Világítási biztonság

- Ha ki kell cserélnie a világításhoz használt LED-t/izzót, forduljon hivatalos szervizhez.

Alkatrészek és javítás

- A készülék javításához vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- Felhívjuk figyelmét, hogy az önjavítás vagy a nem professzionális javítás biztonsági következményekkel járhat, és érvényteleníthetí a garanciát.
- A modell megszűnése után 10 évig a következő alkatrészek lesznek elérhetők: motor- és motorkefék, motor és dob közötti átvitel, szivattyúk, lengéscsillapítók és rugók, mosódob, dob és kapcsolódó csapágyak, fűtőelemek, hőszivattyúk, csővezetékek és kapcsolódó berendezések, nyomtatott áramkörök, elektronikus kijelzők, nyomáskapcsolók, termosztátok és érzékelők, szoftver és firmware, beleértve az ajtóvisszaállítást., ajtózsanér és tömítések, egyéb tömítések, ajtózár összeszerelés, műanyag perifériák, például mosószer-adagolók. Felhívjuk figyelmét, hogy ezeknek a pótalkatrészeknek egy része csak professzionális javító számára érhető el, és nem minden alkatrész releváns minden modellnél.
  A termék belsejében lévő lámpa (ek) és a külön forgalmazott alkatrész lámpák esetében: Ezeket a lámpákat úgy tervezték, hogy ellenálljon a háztartási készülékek szélsőséges fizikai körülményeinek, például hőmérsékletnek, rezgésnek, páratartalomnak, vagy a készülék működési állapotára vonatkozó információk jelzésére szolgálnak. Nem más alkalmazásokban való felhasználásra szánják, és nem alkalmasak háztartási helyiségek megvilágítására.

Termékleírás

Általános áttekintés

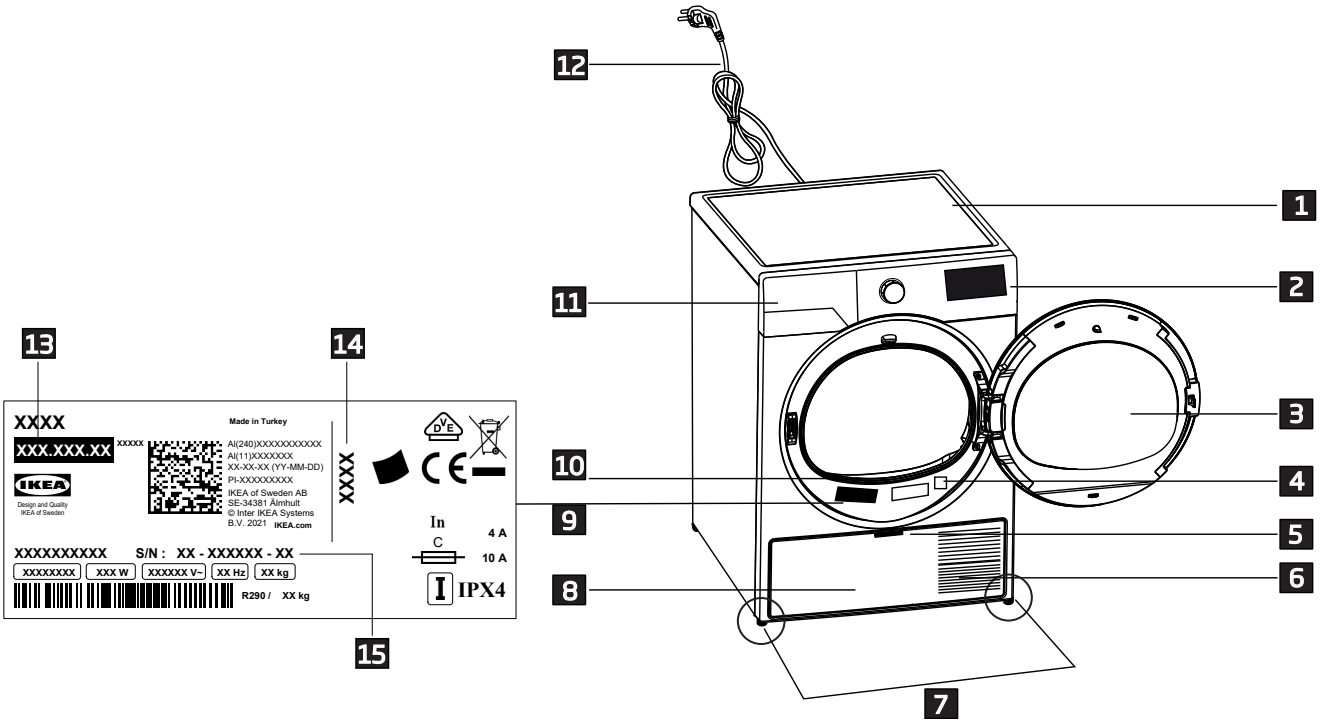

1 Felső panel
2 Kezelőpanel
3 Betöltőajtó
4 QR-kód
5 Ajtótömítés
6 Szellőzőrácsok
7 Állítható lábak
8 Hőcserélő területe
9 Adattábla
10 Szöszszűrő
11 Víztartály fiókja
12 Tápkábel
13 IKEA cikkszám
14 Dátumkód
15 Sorozatszám

Az ajtó kinyitásához húzza meg a fogantyút.



Az ajtó bezárásához tartsa lenyomva a fogantyút, és nyomja meg úgy, hogy hallja, hogy a lezárás gombra kattint.



Vezérlőpult

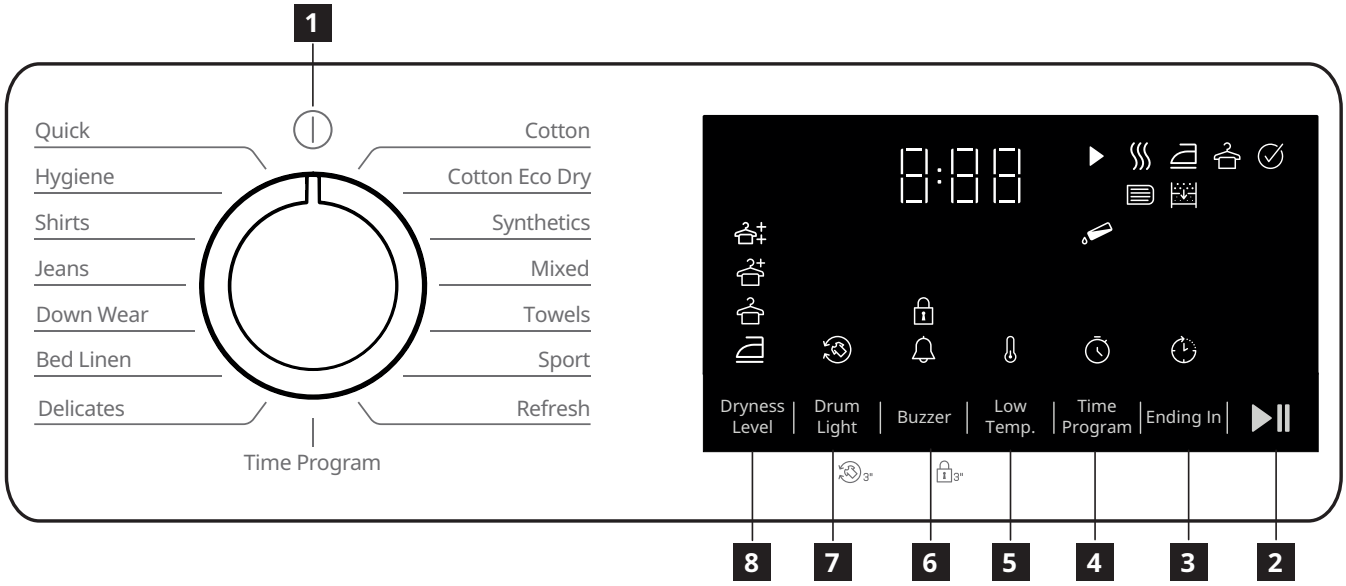

Opciók gombok

1 Bekapcsolás/kikapcsolás/ programválasztás gomb
2 Indítás/készenléti gomb
3 Befejezés a kiválasztási gombbal
4 Időprogram kiválasztó gomb
5 Alacsony hőmérséklet-választó gomb
6 Zümmör és gyermekzár kiválasztó gomb
7 Kiválasztó gomb Dobfény gomb
8 Szárazságszint kiválasztó gomb

KIJELZŐ MUTATÓK

	Szárazság szintje
	Szekrény száraz
	Vas száraz
	Szekrény száraz +
	Különlegesen száraz
	Szárítás
	Alacsony hőmérséklet
	Vége
	Gyűrődésgátló
	Szűrő tisztítása
	Szűrőfiók/ Hőcserélő tisztítása

KIJELZŐ MUTATÓK

	Gyermekzár
	Zümmör
	Időprogram
	Befejeződik
	Víztartály
	Indítás/Szüneteltetés/ Lemondás

Első használat

Győződjön meg arról, hogy a víztartály megfelelően van-e behelyezve. Győződjön meg arról, hogy a szárító hátulján lévő leeresztő tömlő megfelelően van-e rögzítve, akár a szárító víztartályához, akár a háztartási szennyvízrendszerhez.

A szárítót 5°C és 35°C közötti hőmérsékletű helyiségbe kell felszerelni a megfelelő működés biztosítása érdekében.
A szárító használata előtt győződjön meg arról, hogy legalább 6 órán át függőleges helyzetben van-e.

Napi használat

Ha ezt megteszi, a gép a legjobb működésben fog működni!
Ne felejtse el minden szárítási ciklus után kiüríteni a víztartályt.
Ne felejtse el minden szárítási ciklus után tisztítani a szűrőket.
(Lásd a „Tisztítás és karbantartás" részt).

1.Töltse be a mosót

2.Zárja be az ajtót

3. A tárcsa be- és kikapcsolása⏻.

4. Válassza ki a programot a mosoda típusának megfelelően.

5. Válassza ki a beállításokat, ha szükséges.

6. A ciklus elindításához nyomja meg a Start/Szünet gombot⏵⏸.

7. A szárítási ciklus végén egy hangjelző hangjelzést ad.
A vezérlőpulton lévő jelző jelzi a ciklus végét. Azonnal húzza ki a rakományt, hogy megakadályozza a gyűrődések kialakulását a ruhaneken.

8. Kapcsolja ki a készüléket a tárcsa forgatásával⏻Nyissa ki az ajtót, és húzza ki a ruhát.
Ha a készüléket manuálisan nem kapcsolják ki, a ciklus végétől számított körülbelül negyed óra elteltével a készülék automatikusan kikapcsol az energiatakarékosság érdekében.

Néhány órán át, a szárítás befejezése után, a dob rendszeres időközönként forog, hogy megakadályozza a gyűrődések kialakulását. Áramkimaradás esetén meg kell nyomni a gombot Start/Szünet⏵⏸a ciklus újraindításához.

AZ AJTÓ KINYITÁSA A CIKLUS ALATT
Nyissa ki az ajtót működés közben, a program leáll. A program folytatásához zárja be az ajtót, majd nyomja meg a Start/Szünet gombot.

Programok

HU				
Programok	Program leírása	Kapacitás (kg)	centrifugálási sebesség mosógépben (ford./perc)	Szárítási idő (perc)
Pamut	Ezzel a programmal száríthatja hőálló pamuttextíliáját. A szárítandó termékek vastagságának és a kívánt szárazság szintjének megfelelő szárítási beállítást kell kiválasztani.	8	1000	205
Pamut Eco Dry	Egyrétegű, alkalmi pamuttextíliákat szárítja a leggazdaságosabb módon.	8	1000	197
Pamut Vas száraz	Ebben a programban megszáríthatja a vasalandó pamut ruhát, hogy kissé nedves legyen a vasalás megkönnyítése érdekében. (Póló, póló, terítő stb.)	8	1000	160
Szintetikus anyagok	Ezzel a programmal minden szintetikus textíliát száríthatja. A kívánt szárazság szintjének megfelelő szárítási beállítást kell kiválasztani.	4	800	75
Vegyes	Használja ezt a programot a nem pigmentáló szintetikus és pamut ruhák együttes szárítására. A sport- és fitneszruhák száríthatók ezzel a programmal.	4	1000	120
Törölközők	Szárító törölközők, például konyhai törölköző, fürdőlepedő és kéztörölköző.	5	1000	170
Sport	Használja szintetikus anyagokból, pamutból vagy vegyes anyagból készült ruháit vagy vízálló termékekből, például funkcionális kabátból, esőkabátból stb. Szárítás előtt fordítsa kifelé.	2	1000	115
Frissítés	Csak 10-160 percig szellőztet anélkül, hogy forró levegőt adna. Ezzel a programmal szellőztetheti a hosszú ideig zárt pamut- és lenruhákat, hogy eltávolítsa a szagukat.	-	-	-
Időprogram	A kívánt szárítási szint alacsony hőmérsékleten történő eléréséhez 10 és 160 perc közötti időprogramok közül választhat. Ebben a programban a szárító működése a ruhanemű szárazságától függetlenül a beállított ideig tart.	-	-	-
Finom	Ebben a programban alacsony hőmérsékleten száríthatja kézi mosási szimbólummal (selyem blúzok, vékony fehérnemű stb.) Finom ruhát vagy ruhaneműt.	2	800	45
Ágynemű	Szárítsa meg 1 pamut vagy szintetikus paplanhuzatot a gomb/cipzár bezárásával.	2	1000	121
Paplan Down Wear	Szárítás érdekében fordítsa kifelé a ruhákat, például a kabátokat, a kabátokat.	-	800	119
Farmer	Ebben a programban száríthat farmer nadrágot, szoknyát, ingeket vagy kabátokat.	4	1200	130
ingek	Érzékenyebben szárítja az ingeket, kevesebb gyűrődést és könnyebb vasalást okoz.	1.5	1200	50
Higiénia	Ez az a program, amellyel extra higiéniával (babaruhák, fehérnemű, törölközők stb.) biztosítani kívánt mosott termékeit száríthatja. Hőhatás révén magas higiéniát biztosít a textíliák számára.	5	800	185
Gyors	Használja ezt a programot, hogy 2 ing készen álljon vasalásra.	0.5	1200	30

Energiafogyasztási értékek				
Programok	Kapacitás (kg)	centrifugálási sebesség mosógépben (ford./perc)	A fennmaradó páratartalom hozzávetőleges mennyis	Energiafogyasztási érték kWh
Pamut Eco*	8	1000	60%	1.78
Pamut Vas száraz	8	1000	60%	1.60
Szintetikus Szekrény Száraz	4	800	40%	0.70
	„Ha rendszeresen szárítja a 8 kg maximális gyapotterhelést, javasoljuk, hogy csatlakoztassa a leeresztő tömlőt, hogy megakadályozza a szárító leállítását a ciklus közepén a tartály kiürítése érdekében” (lásd „Csatlakozás a lefolyóhoz” részt)			

* A fenti értékeket szabványos körülmények között adtuk meg. A fogyasztási értékek a mosás típusától, centrifugálási sebességétől, környezeti körülményektől és feszültségtől függően változhatnak a táblázatban szereplő értékektől

HU				
Általános programok				
Programok	Kapacitás (kg)	Programidőszak (óra: perc)	Energiafogyasztás (Kwh)	
Pamut Eco	8	3:17	1.78	
Pamut Eco	4	2:00	1.01	
Pamut Vas száraz	8	2:40	1.60	
Pamut Vas száraz	4	1:36	0.81	
Pamut szekrény száraz	8	3:25	1.85	
Pamut szekrény száraz	4	2:08	1.08	
Pamut szekrény Dry Plus	8	3:33	1.92	
Pamut szekrény Dry Plus	4	2:16	1.14	
Pamut szekrény száraz ++	8	3:41	2.00	
Pamut szekrény száraz ++	4	2:24	1.21	
Szintetikus vas száraz	8	1:00	0.56	
Szintetikus Szekrény Száraz	8	1:15	0.70	
Szintetikus szekrény száraz +	8	1:21	0.76	
GentleCare	2	0.45	0.81	
Az Eco-tól eltérő programok esetében megadott értékek csak indikatív jellegűek.				
Különböző működési módok				
Energiafogyasztás (W)	Kikapcsolási mód (W) (ha van)	Késleltetett üzemmód (W) (ha van)	Készenléti üzemmód (W) (ha van)	Készenléti üzemmód csatlakozási funkcióval (W) (ha van)
	0.30	4.00	0.50	-
Szárítási ciklus dB (A) akusztikus levegőben terjedő zajkibocsátása:				64

Funkciók

A program kiválasztása után szükség esetén beállíthatók a különböző funkciók

Szárazság szintje
A szárazságszint gombot a kívánt szárazsághoz való beállításhoz használják. A program ideje a kiválasztástól függően változhat

Gyűrődésgátló
A gyűrődésgátló funkciót be- és kikapcsolhatja a gyűrődésgátló gomb 3 másodperces megnyomásával. Ha nem veszi ki azonnal a ruhaneműt a program befejezése után, használhatja a gyűrődésgátló funkciót, hogy megakadályozza a ruhaneműráncosodását

Zümmör
A szárítógép hangjelzést ad a program befejezésekor. Nyomja meg a „Buzzer" gombot, ha nem szeretne hangjelzést. Amikor megnyomja a hangjelző gombot, a fény kialszik, és a program befejezésekor nem hangzik meg.

Ezt a funkciót a program indítása előtt vagy a program indítása után választhatja ki.

Alacsony hőmérséklet
Ezt a funkciót csak a program indítása előtt aktiválhatja. Aktiválhatja ezt a funkciót, ha alacsonyabb hőmérsékleten szeretné szárítani a ruhaneműt. A program időtartama hosszabb lesz, miután aktiválódik

Befejeződik
A program Ending In funkcióval akár 24 óráig késleltetheti a program befejezését.

1.Nyissa ki a rakodóajtót, és helyezze el a ruhaneműt.

2.Válassza ki a szárítási programot.

3.Nyomja meg a Befejezés gombot, és állítsa be a kívánt késleltetési időt. Ending In LED bekapcsol. (Ha lenyomja és tartsa lenyomva a gombot, a Befejezés megállás nélkül folytatódik).

4.Nyomja meg a Start /Stand-by gombot. Vége

Megkezdődik az idő visszaszámlálása. A megjelenített késleltetési idő közepén található „:" jel villog, amikor a LED bekapcsol.

•A ruhaneműt hozzáadhatja vagy eltávolíthatja a Befejezés alatt. A Displayedtime a normál szárítási idő és a befejezés összege. Ending InLED a visszaszámlálás végén kikapcsol, elindul a szárítás és a kijelző LED bekapcsol.

Az Ending In funkció módosítása

Ha a visszaszámlálás során meg szeretné változtatni az időtartamot: Szüneteltesse a programot, kapcsolja be a Be/kikapcsolás/Programválasztás gombot, és törölje a programot. Válassza ki a kívánt programot, és ismételje meg a Befejezés jelölést.

Az Ending In funkció törlése

Ha törölni szeretné a Visszaszámlálást, és azonnal el akarja indítani a programot: Szüneteltesse a programot, kapcsolja be a Bekapcsolás/Programválasztás gombot, és törölje a programot. Válassza ki a kívánt programot, és nyomja meg a „Start/Szünet" gombot

Dobfény

A gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja a doblámpát. A fény a gomb megnyomásakor világít, és bizonyos idő elteltével kikapcsol.

Figyelem jelzők

A figyelmeztető jelzők a modelltől függően változhatnak szárítógép.

Szűrő tisztítása

Amikor a program befejeződött, a szűrőtisztítás figyelmeztető jelzője bekapcsol.

Víztartály

Ha a víztartály feltöltődik a program folytatása közben, a figyelmeztető jelző villogni kezd, és a gép készenléti állapotba kerül. Ebben az esetben ürítse ki a víztartályt, és indítsa el a programot a Start /Stand-by gomb megnyomásával. A figyelmeztető jelző kikapcsol, és a program folytatódik.

Szűrőfiók/hőcserélő tisztítása

A figyelmeztető szimbólum rendszeresen villog, hogy emlékeztesse a szűrőfiókot tisztítani kell.

A program indítása

Nyomja meg a Start/Stand-by gombot a program indításához. Az indítás/készenléti és a szárítási jelzők bekapcsolódnak, hogy megjelenítsék a program elindítását.

Gyermekzár

T A szárítógép gyermekzárral rendelkezik, amely megakadályozza a programáramlás megszakítását, amikor a gombok megnyomják a program közben. Amikor a gyermekzár aktiválva van, a panel összes gombja, kivéve a Be/Ki- és Programválasztás gombot, kikapcsolódik. Nyomja meg a hangjelzés gombot 3 másodpercig a gyermekzár aktiválásához. A gyermekzárat ki kell kapcsolni ahhoz, hogy a program után új programot indíthasson. A gyermekzár kikapcsolásához tartsa lenyomva ugyanazokat a gombokat 3 másodpercig.

•Amikor a gyermekzár be van kapcsolva, a képernyőn megjelenő gyermekzár figyelmeztető jelzője bekapcsol.

•Ha a gyermekzár aktív: A szárítógép vagy készenléti állapotban fut, a jelzőszimbólumok nem változnak a programválasztó gomb helyzetének megváltoztatásakor.

•Ha a szárítógép üzemben van, és a gyermekzár aktív, ha a programválasztó gombot el van kapcsolva, kettős hangzár hallható. Ha a gyermekzár ki van kapcsolva, mielőtt a programválasztó gombot eredeti helyére fordítaná, a program megszűnik, mivel a programválasztó gomb eltolódik.

A program megváltoztatása az indítás után

A szárítógép futtatása után megváltoztathatja a ruhanemű szárítására kiválasztott programot egy másik programmal.

•Például szüneteltesse a programot, és kapcsolja be a Be/Kikapcsolás/Programkiválasztás gombot a Gyors program helyett a Frissítés program kiválasztásához

•Nyomja meg a Start/Stand-by gombot a program indításához.

Ruhák hozzáadása és eltávolítása készenléti állapotban

Ha a szárítási program elindítása után ruhákat szeretne hozzáadni vagy eltávolítani a szárítógépbe:

•Nyomja meg a Start/Stand-by gombot a szárítógép beállításához. A szárítási művelet leáll.

•Nyissa ki a töltőajtót készenléti állapotban, és zárja be az ajtót, miután eltávolította vagy hozzáadta a ruhát.

•Nyomja meg a Start/Stand-by gombot a program indításához.

• A szárítási művelet megkezdése után a ruhanemű hozzáadása miatt a szárítógépen belüli szárított ruhanemű nedves mosodával keveredhet, és a ruhanemű nedves maradhat a működés végén.

A ruhanemű hozzáadása vagy eltávolítása szárítás közben többször megismételhető, amennyire csak kívánja. De ez a művelet folyamatosan megszakítja a szárítási műveletet, és ezáltal növeli a programidőtartamot és az energiafogyasztást. Tehát ajánlatos a program elindítása előtt hozzáadni a ruhaneműt. Ha új programot választanak ki a programválasztó gomb elforgatásával, miközben a szárítógép készenléti állapotban van, a futó program leáll.

A program törlése az indítás után

Ha a szárítógép futása után bármilyen okból le szeretné törölni a programot, és leállítani a szárítási műveletet, szüneteltesse a programot, és kapcsolja be a Be/Kikapcsolás/Programozást

A program vége

Amikor a program véget ér, a program nyomon követési jelzőjén a végés/gyűrődésgátló és a szálszűrő tisztítási figyelmeztető LED-jei bekapcsol. A rakodóajtó kinyitható, és a szárítógép készen áll egy másik műveletre. A szárítógép kikapcsolásához kapcsolja be- és kikapcsolás/programválasztás gombot Be/Ki pozícióba.

•Ha a gyűrődésgátló üzemmód aktív, és a program befejezése után a ruhanemű nem mozdul, a gyűrődésgátló funkció 2 órán keresztül aktiválódik, hogy megakadályozza a gépen belüli ruhaneműráncosodását. A program 10 perces időközönként dobja le a ruhaneműt, hogy megakadályozza a ráncosodást.

Programdiagramok

Programok	Funkciók					
	Szárazság Szint	Dobfény/ Gyűrődésgátló 3 másodperc	Huzzengő/ Gyermekzár 3 másodperc	Alacsony Hőmérséklet.	Idő Program	Befejeződik
Pamut	●	●	●	●		●
Pamut Eco Dry		●	●			●
Szintetikus anyagok	●	●	●	●		●
Vegyes	●	●	●	●		●
Törölközők	●	●	●			●
Sport	●	●	●	●		●
Frissítés		●	●			●
Időprogram		●	●		●	●
Finom	●	●	●	●		●
Ágynemű	●	●	●	●		●
Paplan/tollviselet	●	●	●			●
Farmer	●	●	●	●		●
ingek	●	●	●	●		●
Higiénia		●	●			●
Gyors		●	●	●		●

Tisztítás és karbantartás

Először olvassa el a „Biztonsági utasításokat”!

Szélszűrő (belső és külső szűrők)/A készülék tisztítása A rakodóajtó belső felülete

A szárítás során a ruhaneműtől elválasztott hajat és rostokat a szálszűrő gyűjti össze. A szűrők elégtelen tisztítása növelheti a szárítási időtartamot és az energiafogyasztási szintet.fogyasztási szintet**.**

A szűrők elégtelen tisztítása nedves mosást okozhat a szárítási ciklus után. A szűrők tisztítása során a mikroműanyagok elterjedésének megakadályozása érdekében a szennyeződéseket és a hajat el kell távolítani. A szűrők tisztítása közben a vizet nem szabad a csatornák felé vezetni.

• A tisztítókefe a dob belsejében található. Vegye ki a kefét a dobból, és tároláshoz helyezze vissza a légterelőn kialakított tartójába.

• Minden szárítási ciklus után tisztítsa meg a szálszűrőt és a rakodóajtó belső felületét.

• A szárítógép 2 szálszűrővel rendelkezik, az egyik a másikba helyezve. Ne használja a terméket szálszűrő nélkül.

A szálszűrő tisztításához:
•Nyissa ki a rakodóajtót.

• Tartsa a kétrészes szálszűrő első részét (belső szűrőt), és távolítsa el felfelé húzva.

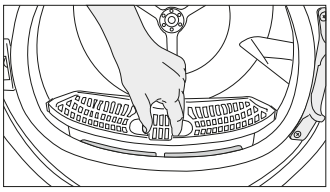

• Távolítsa el a második részt (külső szűrőt) felfelé húzva.

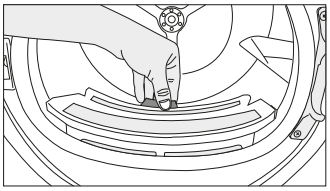

•Győződjön meg arról, hogy a haj, a szál- és a pamutgolyók ne kerüljenek abba a nyílásba, ahol a szűrők vannak felszerelve.

• Nyissa ki mindkét szálszűrőt (külső és belső), és távolítsa el a szálakat kézzel vagy a légterelőn lévő kefével.

A szűrőkben lévő hajat porszívóval tisztíthatja.

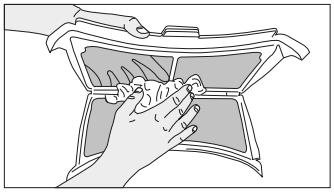

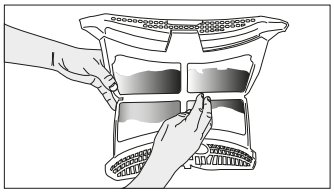

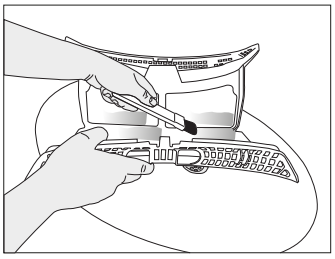

• Helyezze egymásra a szöszszűrőket, és helyezze vissza a helyére.

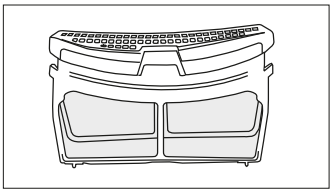

• Tisztítsa meg a rakodóajtó belső felületét és a tömítést puha nedves ruhával vagy a légterelőn lévő kefével.

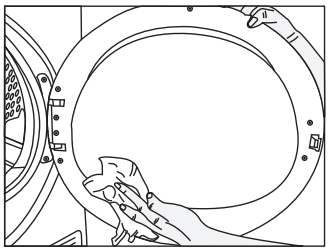

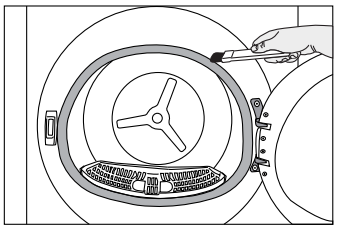

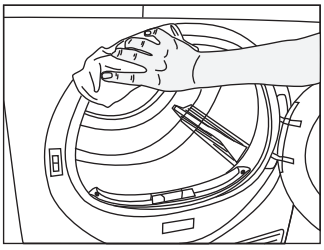

Az érzékelő tisztítása

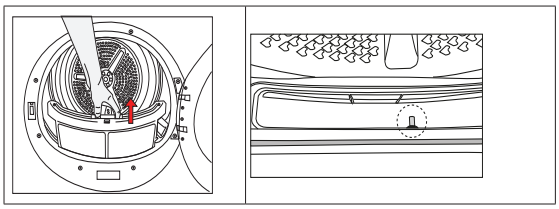

• A szárítóban van hőmérséklet-érzékelő, amely észleli, hogy a ruhanemű száraz-e vagy sem.

Az érzékelők tisztításához:

• Nyissa ki a szárító rakodóajtaját.

• Távolítsa el a szálszűrőt felfelé húzva.

• Tisztítsa meg a kezével az érzékelőt, ha pelyhek halmozódnak fel rajta.

• Évente négyszer tisztítsa meg az érzékelő fémfelületeit.

Ne használjon fémszerszámot az érzékelők fémfelületeinek tisztításához.

• Tűz- és robbanásveszély miatt ne használjon oldatokat, tisztítóanyagokat vagy hasonló eszközöket az érzékelők tisztításához.

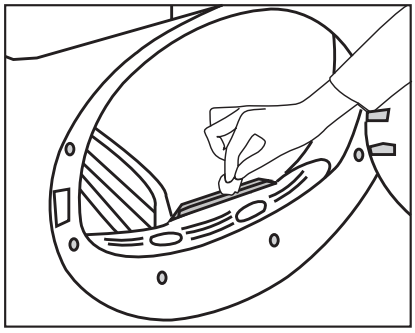

A víztartály ürítése

Szárítás során a nedvességet eltávolítják a ruhaneműből és kondenzálják, majd a víz felhalmozódik a víztartályban. Minden szárítás után ürítse ki a víztartályt.
A sűrített víz nem ivóvíz!
Ne távolítsa el a víztartályt, mivel egy program fut!

Ha nem üríti ki a víztartályt, a következő szárítási munkamenetek során a gép leáll, mivel a víztartály megtelt, és egy víztartály figyelmeztető ikon villog. Ebben az esetben ürítse ki a víztartályt, és a szárítási művelet folytatásához nyomja meg a gombot. Indítás/készenléti gomb

A víztartály leürítéséhez:

Óvatosan húzza ki a víztartályt a fiókjából.
Engedje le a vizet a tartályban.

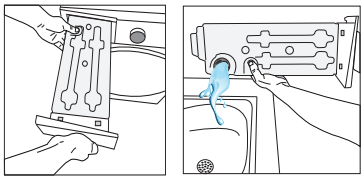

Ha a víztartály tölcsérében szösz halmozódik fel, távolítsa el folyó víz alatt.

Helyezze vissza a víztartályt.

Ha közvetlen ürítési lehetőséget alkalmaznak, a víztartályt nem kell üríteni.

A kondenzátor tisztítása

A szálszűrő által nem összegyűjtött haj és szál felhalmozódik a kondenzátor fémfelületén a légterelő mögött. Ezeket a szálakat rendszeresen meg kell tisztítani.
Ha a kondenzátor tisztító ikon villog, ellenőrizze a fémfelületet. Ha van szál, tisztítsa meg. Legalább 6 havonta ellenőrizni kell.

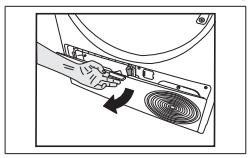

Mozgassa a reteszeket a légterelő fedelének kinyitásához.

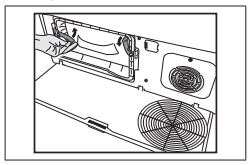

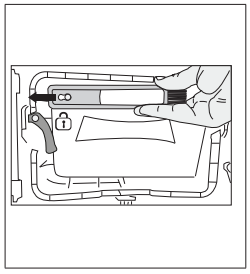

Húzza balra az ecsetet az eltávolításához. A tisztítókefével tisztíthatja a szűrőt, a kondenzáló fémfelületet és az ajtón felhalmozódott szálakat.

•Tisztítsa meg a kondenzátor fémfelületén lévő szálat nedves ruhával vagy a légterelőn lévő kefével felfelé - lefelé irányba. Ne tisztítsa bal - jobb irányba, mert ez károsítja a kondenzátor fémlemezeit.

A tisztításhoz ecsettel ellátott porszívót használhat. Ha a porszívó nem rendelkezik kefével, akkor nem ajánlott kondenzátor tisztításához használni.

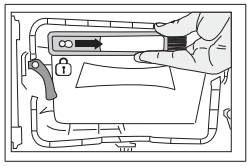

A szűrő, az ajtó és a kondenzátor tisztítása után húzza jobbra a kefét, és rögzítse a helyére.

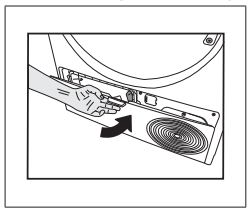

A tisztítási folyamat befejezése után helyezze a légterelő fedelet a helyére, mozgassa a reteszeket a bezáráshoz, és zárja be a lábujjtáblát.

• Kézzel tisztíthatja, feltéve, hogy védőkesztyűt visel. Ne próbálja meg puszta kézzel tisztítani. A kondenzátor uszonyok károsíthatják a kezét. Balról jobbra történő tisztítás károsíthatja a kondenzátor bordákat. Ez szárítási problémákhoz vezethet.

•Ha eltávolítják a légterelő fedelét, normális, ha víz van a kondenzátor előtti műanyag részen.

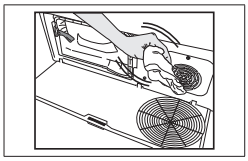

Ha szálak felhalmozódnak a ventilátor fedelén és a lábujjlapon, távolítsa el egy ruhával.

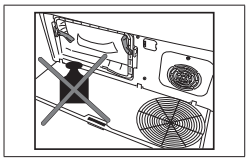

Ne tegyen súlyt a lábujjtáblán, ha nyitva van.

•Ne használjon csiszolóanyagokat vagy acélgyapotot a dob tisztításához.

Tippek és tippek

Szárítógépben történő szárításra alkalmas ruhanemű

• A szárítógépben nem biztonságos mosás károsíthatja a készüléket és a ruhát szárítás során. Kövesse az utasításokat a szárítandó ruhanemű címkéin. A mosodákat csak úgy szárítsa meg, hogy a címkéjükre „szárítógép biztonságos”

A mosoda nem alkalmas szárítógépben történő szárításra

• A fém tartóval ellátott fehérneműt nem szabad szárítani szárítógépen. Ha ezek a fémtartók meglazulnak és elszakadnak a ruhadaraból, károsíthatja a gépet.

•Finom hímzőtextíliákat, pamut- és selyemruhákat, finom és értékes textíliákból készült ruhákat, nem lélegző ruhákat és tüllfüggönyöket nem szabad szárítógépen szárítani.

A szárítandó ruhanemű előkészítése

•Az olyan tárgyak, mint például érmék, fém alkatrészek, tűk, szegek, csavarok, kőtökk. károsíthatják a termék dobcsoportját, vagy működési problémákat okozhatnak. Ezért ellenőrizze az összes ruhaneműt, amelyet a termékbe kell tölteni.

• Szárítsa meg a ruhaneműt fém tartozékokkal, például cipzárral, kifelé fordítva.

• Zárja le a cipzárakat, a horgokat és a kapcsokat, nyomja fel a fedő gombjait, kösse össze a textil öveket és a kötényöveket.

Mi a teendő az energiatakarékosság érdekében

Használja a lehető legnagyobb csavarási lehetőséget a ruhanemű mosásakor. Ezért csökkentheti a szárítási időszakot és csökkentheti az energiafogyasztást. Rendezze a ruhaneműt típusuk és vastagságuk alapján. Szárítsa meg ugyanolyan típusú ruhaneműt együtt. Például a konyhai törölközők és az asztali kendők gyorsabban száradnak, mint a fürdőszobai törölközők.

•Kövesse a felhasználói kézikönyvben szereplő ajánlásokat a programválasztáshoz.

• Szárítás közben ne nyissa ki a rakodóajtót, kivéve, ha szükséges. Ha ki kell nyitnia a rakodóajtót, ne tartsa túl sokáig nyitva.

•Ne adjon hozzá nedves ruhát, mivel a szárítógép működik.

• Minden szárítás előtt és után tisztítsa meg a szálszűrőt.

• Győződjön meg róla, hogy a szűrők tiszták. A részletekért lásd a karbantartás és tisztítás oldalt.

• Szárítás során megfelelően szellőztesse a környezetet, amelyben a szárítógép van.

• Az Eco program a leginkább energiahatékony program a nedves pamutruha szárítására, és a környezettudatos tervezési előírásoknak való megfelelés értékelésére szolgál.

• A hőveszteség elkerülése érdekében tartsa zárva a rakodóajtót.

•Ha a termékben lévő ruhanemű meghaladja a maximális teherbírást, előfordulhat, hogy nem a rendeltetésszerűen működik, és anyagkárosodást okozhat vagy károsíthatja a terméket. Minden program esetében kövesse a maximális terhelhetőséget.

• A háztartási szárítógépet a gyártó által a megfelelő programokhoz meghatározott maximális kapacitásig történő betöltése energiatakarékosságot eredményez.

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt kapcsolatba lépne a szervizközponttal, olvassa el az alábbi táblázatot. Gyakran a meghibásodások kisebbek, és néhány perc alatt megoldhatók.

Probléma	Lehetséges okok	Megoldások
A szárító nem kapcsol be.	A dugó nincs behelyezve az aljzatba.	Helyezze be a dugót az aljzatba.
	A dugó hibás.	Próbáljon meg csatlakoztatni egy másik készüléket ugyanabba az aljzatba. Ne használjon elektromos készülékek csatlakoztatását az aljzathoz, adapterként vagy hosszabbítóként.
	Áramkimaradás történt.	Várja meg a tápegység újraaktiválását.
A szárító nem indul el	Az ajtó nyitva van.	Csukja be az ajtót
	A Start/Szünet gombot nem nyomták meg a program indításához.	Nyomja meg a Start/Szünet gombot.
	A Gyermekzár funkció engedélyezve volt (ezzel az opcióval felszerelt gépek esetén).	Lásd a beállítási szakaszt, és ha a gyermekzár jelen van, tiltsa le azt. A gép kikapcsolása nem elegendő ennek az opciónak a letiltásához.
A szárítási idő nagyon hosszú	Megfelelő karbantartást nem végeztek.	Lásd a Tisztítás és karbantartás szakaszt, és hajtsa végre a leírt műveleteket.
	A program, a beállított idő és/vagy a szárítási szint nem felel meg a szárítóba helyezett terhelés típusának és mennyiségének.	A program és a terhelés típusának legmegfelelőbb program megtalálásához tekintse meg a programok részt.
	A ruhák túl nedvesek.	Végezzen mosási ciklust nagyobb centrifugálási sebességgel, hogy minél több vizet távolítson el.
	A szárító túlterhelhető.	Az egyes programok maximális terhelésének ellenőrzéséhez tekintse meg a program szakaszt.
	Szobahőmérséklet.	A szárítási idő hosszabb lehet, ha a szobahőmérséklet az 5°C és 35°C tartományon kívül esik.
A program nem ért véget.	Előfordulhat, hogy áramkimaradás történt.	Áramkimaradás esetén a ciklus újraindításához meg kell nyomni a Start/Szünet gombot.
Világító vagy villogó fények		
Víztartály	A víztartály tele van.	Állítsa be a víztartályt. Lásd a Tisztítás és karbantartás részt.
Szűrőszekrény/hőcserélő tisztítása	A gép működéséhez szükséges légáramlás meghibásodása.	Tisztítsa meg a szálszűrőt, és ellenőrizze, hogy a levegőbevezetés szabad-e. Ezeknek a műveleteknek a helytelen végrehajtása károkat okozhat.
A csavarkulcs szimbólum jelenléte meghibásodást jelez.	A gépérzékelők hibát észleltek.	Kapcsolja ki a szárítót, és húzza ki a konnektorból. Azonnal nyissa ki az ajtót, és húzza ki a ruhát, hogy a hő eloszlanjon. Várjon körülbelül 15 percet. Csatlakoztassa újra a szárítót a tápegységhez, töltse be a ruhát, és indítsa újra a szárítási ciklust.**Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni szervizközponttal, és közölje a kijelzőn megjelenő betűket és számjegyeket. Például: F3 és E2.**

Értékesítés utáni szolgáltatás

Mielőtt kapcsolatba lépne az értékesítés utáni szolgáltatással:

1. Nézze meg, hogy a „Mi a teendő, ha...” táblázatban megadott javaslatok segítségével tudja megoldani a problémát.
2. Kapcsolja ki és kapcsolja be újra a készüléket, hogy megnézze, fennmarad-e a hiba.

Ha a fenti ellenőrzések után a hiba továbbra is fennáll, forduljon az IKEA hivatalos szervizközpontjához.

Mindig adja meg:

- a hiba rövid leírása;
- a készülék típusa és pontos modellje;
- a szolgáltatási szám (a besorolási táblán a Szolgáltatás szó utáni szám);
- a teljes címe;
- telefonszámát.

Ha bármilyen javításra van szükség, forduljon az IKEA hivatalos szervizközpontjához (annak biztosítása érdekében, hogy az eredeti alkatrészek használatát és a javításokat helyesen végezzük).

1. IKEA Art No

2. Dátumbélyegző

3. Sorozatszám

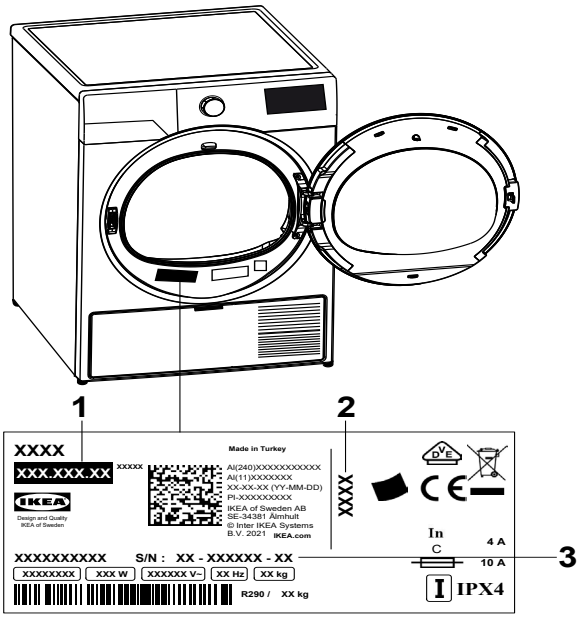

Műszaki előírások

HU

Magasság (Min./Max.)	84,5 cm/87,5 cm*
Szélesség	59,3 cm
Mélység	60,3 cm
Kapacitás (max.)	8 kg**
Nettó súly (±% 10)	42 kg
Feszültség	230-240 V ~
Frekvencia	50 Hz
Teljesítménykapacitás	900 W
Modell kódja	Lásd a típuscímkék***

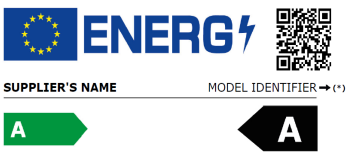

A termékadatbázisban tárolt modellinformációk a következő weboldalra lépve érhetők el, és az energiacímkén található modellazonosító (*) keresésével érhetők el. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

A szárítógép minőségének javítása érdekében a műszaki előírások előzetes értesítés nélkül módosíthatók.
A kézikönyvben szereplő ábrák sematikusak, és nem biztos, hogy pontosan megegyeznek a termékkel.
A szárítógéppel vagy kísérő dokumentumokkal ellátott értékek laboratóriumi értékek a vonatkozó szabványoknak megfelelően. Ezek az értékek a felhasználástól és a környezeti körülményektől függően eltérhetnek.

* Min. magasság: Magasság az állítható lábakkal zárva. Max. magasság: Magasság a maximális magasságban nyitott állítható lábakkal.
** A száraz ruhanemű súlya mosás előtt.

*** Az adatlap a szárítógép ajtaja alatt van

Környezeti aggályok

Csomagolóanyagok ártalmatlanítása



A csomagolóanyag 100% -ban újrahasznosítható és újrahasznosítási szimbólummal van jelölve. A csomagolás különböző részeit ezért felelősségteljesen és a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Háztartási készülékek ártalmatlanítása Ez a készülék újrahasznosítható vagy újrafelhasználható anyagokból készül. A helyi hulladékártalmatlanítási előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A háztartási elektromos készülékek kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hatósághoz, a háztartási hulladékgyűjtő szolgálatához vagy az üzletbe, ahol a készüléket vásárolta. Ez a készülék a 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően van jelölve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának (WEEE). A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket. A terméken vagy a kísérő dokumentáción szereplő szimbólum azt jelzi, hogy azt nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása céljából megfelelő gyűjtőközpontba kell vinni.



Az R290 gyúlékony hűtőközeg is. Ezért ügyeljen arra, hogy a rendszer és a csövek ne sérüljenek működés és szállítás közben.
Tartsa a terméket hőforrásoktól, különben megsérülés esetén kigyulladhat.
Ne dobja el a terméket úgy, hogy tűzbe dobja.

Szabványos megfelelőségi és vizsgálati információk/ EU-megfelelőségi nyilatkozat

CE A termék fejlesztési, gyártási és értékesítési szakaszai az Európai Unió valamennyi kapcsolódó utasításában meghatározott biztonsági szabályoknak megfelelően zajlanak.

IKEA GARANCIA

Ha igényelni szeretné termékszavatosságát, vagy terméktámogatást szeretne kapni.



Kérjük, lépjen kapcsolatba az IKEA ügyfélszolgálatával, az önkiszolgáló portál linket vagy telefonszámot a www.IKEA.com oldalon találja.

Az önkiszolgáló portálon történő szervizelési kérelem teljesítéséhez, a termékével vagy a termékéhez csatlakoztatott alkatrészekkel kapcsolatos információk könnyebben megtalálásához kérjük, hogy jegyezze fel az IKEA cikkszámot (8 számjegy) és a sorozatszámot az Értékelési címkén.
TARTSA MEG A VÁSÁRLÁSI/SZÁLLÍTÁSI DOKUMENTUMOT! MENTSE EL AZ ÉRTÉKESÍTÉSI NYUGTÁT!
Ez a vásárlás igazolása, a garancia nélküle nem érvényes. A nyugtán minden megvásárolt készülék neve és IKEA cikkszáma (8 számjegy) szerepel.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a készülékéhez mellékelt műszaki dokumentációt, mielőtt kapcsolatba lépne velünk.

Оглавление

Информация по безопасности	**466**	**Чистка и обслуживание**	**478**
Описание продукта	**471**	**Советы и подсказки**	**481**
Панель управления	**472**	**Устранение неисправностей**	**482**
Первое использование	**473**	**Послепродажное обслуживание**	**483**
Ежедневное использование	**473**	**Технические характеристики**	**483**
Программы	**474**	**Экологические проблемы**	**484**
Функции	**476**	**ГАРАНТИЯ ИКЕА**	**484**
Графики программ	**478**		

Информация по безопасности

- Этот раздел содержит инструкции по технике безопасности, необходимые для предотвращения риска телесных повреждений или материального ущерба.
- Наша компания не несет ответственности за ущерб, который может возникнуть, если эти инструкции не будут соблюдены.
- Операции по установке и ремонту всегда должны выполняться авторизованной службой.
- Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.
- Не ремонтируйте и не заменяйте какие-либо компоненты продукта, если это четко не указано в руководстве пользователя.
- Не модифицируйте продукт.

Предполагаемое использование

- Изделие предназначено только для домашнего использования. Он не предназначен для коммерческого использования.
- Изделие не предназначено для использования на открытом воздухе.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте изделие там, где возможно замерзание и/или подверженное воздействию внешних элементов. Вода, замерзшая в насосе или шлангах, может привести к повреждению
- Изделие можно использовать только для сушки и вентиляции белья, которое безопасно стирается водой и сушильной машиной.

Безопасность детей, уязвимых Люди и домашние животные

- Этот продукт может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также людьми с недоразвитыми физическими, сенсорными или умственными способностями или с отсутствием опыта и знаний, если они получили наблюдение или инструкции относительно безопасного использования устройства и связанных с этим опасностей. Дети не должны вмешиваться в устройство. Уборка и техническое обслуживание не должны проводиться детьми, если они не находятся под наблюдением.
- Дети младше 3 лет должны храниться вдали от продукта, если не наблюдать.
- Электрические изделия опасны для детей и домашних животных. Детям и домашним животным запрещается играть с прибором, залезать на него или внутрь него.
- Держите дверцу продукта закрытой, даже когда она не работает. Дети или домашние животные могут быть заперты внутри продукта и задохнуться.
- Держите упаковочные материалы подальше от детей. Риск травм и удушья.
- Храните все добавки, используемые с продуктом, подальше от детей.
- Перед размещением продукта отрежьте шнур питания и разрушите загрузочную дверцу.

Электрическая безопасность

- Изделие нельзя подключать к сети во время установки, обслуживания, очистки, ремонта и транспортировки.
- Если шнур питания поврежден, то он будет заменен утвержденным обслуживанием для избежания любого риска который может произойти.
- Не подкладывайте шнур питания под изделие или к задней части изделия. Не кладите тяжелые предметы на шнур питания. Шнур питания не должен быть перегнут, зажат и не должен контактировать с любым источником тепла.
- Не используйте удлинитель, мульти-штепсельную вилку или переходник для того чтобы привестись в действие ваш продукт.
- Продукт не должен питаться от внешнего переключателя, такого как таймер, или не должен подключаться к цепи, которая регулярно открывается и закрывается с помощью инструмента.
- Вилка должна быть легко доступна. Если это невозможно, на электрической установке должен быть установлен механизм, отвечающий требованиям законодательства в области электрооборудования и отключающий все клеммы от сети (предохранитель, выключатель, главный выключатель и т. д.).
- Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.
- При отключении прибора от сети держите не шнур питания, а вилку.

Транспортная безопасность

- Перед транспортировкой отключите продукт от сети, опорожните резервуар для воды и, если таковые имеются, удалите соединения для слива воды.
- Этот продукт тяжелый, не обращайтесь с ним самостоятельно.
- Примите необходимые меры предосторожности для продукта против падения и опрокидывания. Не разбивайте и не роняйте продукт при транспортировке.
- Не используйте экструзионные части продукта (например, загрузочную дверцу) для перемещения продукта.
- Переместите изделие в вертикальное положение. Если он не может быть перемещен вертикально, транспортировка через наклон в правую сторону, если смотреть спереди.

Безопасность установки

- Чтобы подготовить продукт к установке, убедитесь, что электрическая установка и слив воды правильны, проверив информацию в руководстве пользователя. Если он не подходит для установки, вызовите квалифицированного электрика и сантехника, чтобы организовать коммунальные услуги по мере необходимости. Эти операции должны быть предприняты клиентом.
- Перед установкой проверьте, нет ли повреждений на продукте. Не устанавливайте продукт, если он поврежден.
- Не снимайте регулируемые ножки.
- Поместите изделие на ровную твердую поверхность и уравновесите регулируемыми ножками.
- Зазор между изделием и полом не должен уменьшаться с помощью таких материалов, как ковры, деревянные изделия и ленты. Вентиляционные отверстия под основанием изделия не должны быть засорены ковриком.
- Установите продукт в среде, свободной от пыли, с хорошей вентиляцией.
- Не устанавливайте изделие в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов и не храните легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы рядом с изделием во время его эксплуатации.
- Изделие не должно устанавливаться у двери, раздвижной двери, когда дверь для загрузки продукта не может быть полностью открыта, или за откидной дверью, когда петля для продукта обращена к петлям двери.
- Установите продукт, где можно легко проводить периодическое обслуживание и чистку.

- Прикрепите изделие своей задней поверхностью к стене (для моделей утеплителей).
- После размещения изделия убедитесь, что задняя стенка не соприкасается с какой-либо экструзией (водопроводный кран, электрическая розетка и т. Д.).
- Поместите изделие на расстояние не менее 1 см между изделием и краями мебели.
- Подключите изделие к заземленной розетке, защищенной соответствующим предохранителем, в соответствии с указанным типом и текущими показателями. Попросите опытного электрика установить оборудование для заземления. Не используйте продукт без заземления, соответствующего региональным/национальным нормам.
- Подключите изделие к заземленной розетке, которая соответствует значениям напряжения, тока и частоты, указанным на номинальной метке.
- Не подключайте изделие к незакрепленным, сломанным, грязным, жирным розеткам или розеткам, которые вышли из своих сидений или розеток с риском контакта с водой.
- Должны использоваться новые комплекты шлангов, поставляемые вместе с продуктом. Не используйте повторно старые комплекты шлангов. Не делайте насадок на шланги.
- Поместите шнур питания и шланги таким образом, чтобы они не вызывали риска споткнуться.
- Чтобы использовать изделие поверх стиральной машины, между двумя изделиями должно использоваться крепежное отверстие. Апертура отладки будет установлена квалифицированным техником.
- Когда изделие помещается в стиральную машину, их общий вес при заполнении может составлять около 180 кг. Поместите изделия на прочный пол, который может выдерживать достаточное количество нагрузки.
- Стиральную машину нельзя ставить поверх сушильной машины.

Безопасность использования

- Максимальный вес сухого белья перед стиркой указан в разделе «Технические условия».
- Не помещайте немытые предметы в сушильную машину.
- Предметы, загрязненные такими материалами, как растительные масла, ацетон, спирт, бензин, керосин, пятновыводители, скипидар, воск, или должны быть промыты в горячей воде с большим количеством моющего средства перед сушкой в сушильной машине.
- Если для очистки используются химические вещества, сушильная машина не должна использоваться.
- Резиновая пена (латексная пена), капоты для душа, водостойкие текстильные изделия, материалы с резиновой опорой и одежда, подушки с резиновыми поролоновыми прокладками не должны сушиться в сушильной машине.
- Предметы с лаком для волос, остатками продуктов для волос или аналогичными материалами не должны сушиться в сушильной машине.
- Очистите карманы одежды и удалите такие предметы, как спички и зажигалки.
- Если все предметы не могут быть быстро удалены и не могут быть помещены туда, где может рассеиваться тепло, не останавливайте сушильную машину до завершения цикла сушки.
- Последняя часть цикла сушильной машины проводится без нагрева (цикл охлаждения), чтобы гарантировать, что предметы хранятся при температуре, которая не повредит предметы.
- Не используйте сушильную машину без волоконного фильтра.
- Не допускайте скопления волокон вокруг сушильной машины.
- Не опирайтесь и не садитесь на открытую загрузочную дверцу, когда она открыта, продукт может опрокинуться.

- Не лезьте на изделие.
- Не размещайте источник пламени (свечи, сигареты и т. д.) на изделии или поблизости от него. Не храните легковоспламеняющиеся/взрывоопасные материалы.
- Не прикасайтесь к барабану, когда он вращается.
- Задняя стенка изделия во время работы будет горячей. Не прикасайтесь кЗадняя сторона продукта во время сушки или после завершения процесса сушки.
- Не прикасайтесь к внутренней поверхности барабана при добавлении или снятии одежды во время непрерывной программы. Поверхность барабана горячая.
- Не нажимайте кнопки острыми предметами, такими как вилки, ножи, ногтями и т. Д.
- Не эксплуатируйте неисправный или поврежденный продукт. Отключите продукт (или отключите подключенный предохранитель) и позвоните в авторизованную службу.
- Отключайте продукт, когда он не используется.
- Не размещайте сушилку под дождем или в сильно влажных местах.
- Внутренняя часть сушильной машины должна быть чрезвычайно горячей, когда вы отмените программу во время работы машины, поэтому Запустите программу освежения, чтобы прибор остыл.

Техническое обслуживание и безопасность уборки

- Не мойте изделие распылением или наливанием на него воды. Не используйте для очистки продукта очиститель под давлением, пароочиститель, шланг или пистолет под давлением.
- Не используйте острые или абразивные инструменты для очистки изделия.
- Не используйте для очистки изделия такие материалы, как бытовые чистящие средства, мыло, моющие средства, газ, бензин, спирт, воск и т. Д.
- Волоконный фильтр должен регулярно очищаться. После каждого цикла сушки очищайте волоконный фильтр и внутреннюю поверхность загрузочной дверцы.
- Очистите скопление волокон на ребрах испарителя за ящиком фильтра с помощью пылесоса. Чистить можно вручную при условии, что вы носите защитные перчатки. Не пытайтесь чистить голыми руками. Ребра испарителя могут повредить руки.
- Из-за опасности пожара и взрыва не используйте растворы, чистящие материалы, стальную вату или аналогичные материалы и инструменты для очистки датчиков.
- Не пейте конденсированную воду.

Безопасность освещения

- При необходимости замены светодиода/лампы, используемой для освещения, обратитесь в авторизованную службу.

Запасные части и сервисное обслуживание

- Для ремонта устройства обратитесь в Авторизованный сервисный центр. Используйте только оригинальные запчасти.
- Обратите внимание, что самостоятельный или непрофессиональный ремонт может иметь последствия для безопасности и может привести к аннулированию гарантии.
- Следующие запасные части будут доступны в течение 10 лет после прекращения выпуска модели: щетки двигателя и двигателя, трансмиссия между двигателем и барабаном, насосы, амортизаторы и пружины, промывной барабан, барабан барабана и соответствующие шарикоподшипники, нагреватели и нагревательные элементы, включая тепловые насосы, Трубопроводы и сопутствующее оборудование, включая шланги, клапаны, фильтры и аквастопы, печатные платы, электронные дисплеи, реле давления, термостаты и датчики, программное обеспечение и прошивка, включая программное обеспечение сброса, двери, дверные петли и уплотнения, другие уплотнения, дверной замок в сборе, пластиковые периферийные устройства, такие как дозаторы моющих средств. Обратите внимание, что некоторые из этих запасных частей доступны только профессиональным ремонтным специалистам и что не все запасные части подходят для всех моделей.
  Что касается ламп внутри этого продукта и запасных частей ламп, продаваемых отдельно: эти лампы предназначены для работы в экстремальных физических условиях в бытовой технике, таких как температура, вибрация, влажность, Или предназначены для передачи информации о рабочем состоянии прибора. Они не предназначены для использования в других приложениях и не подходят для освещения домашних помещений.

Описание продукта

Общий вид

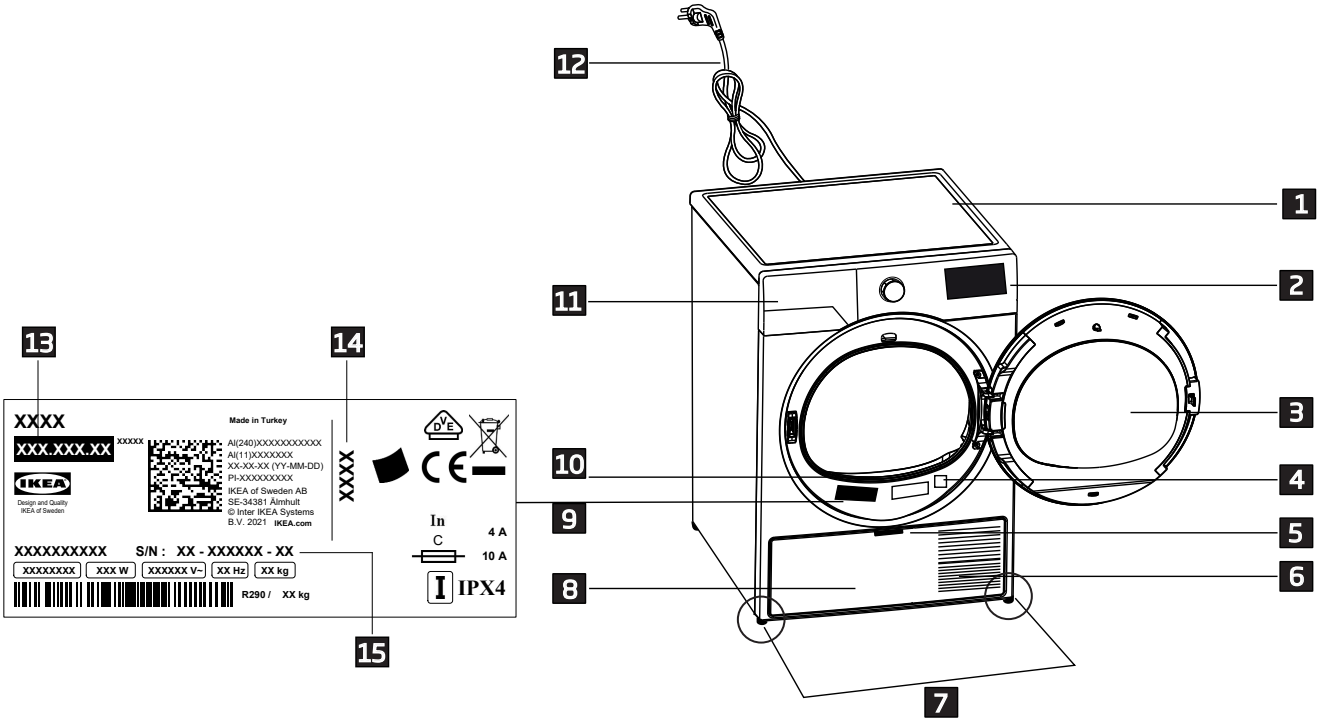

1 Верхняя панель
2 Панель управления
3 Загрузочная дверца
4 QR-код
5 Уплотнитель дверцы
6 Вентиляционные решётки
7 Регулируемые ножки
8 Область теплообменника
9 Табличка с техническими данными
10 Ворсовый фильтр
11 Контейнер для воды
12 Сетевой кабель
13 Номер изделия IKEA
14 KКод даты
15 Серийный номер

Чтобы открыть дверь, потяните за ручку.



Чтобы закрыть дверь, удерживайте ручку и нажмите так, чтобы вы могли услышать, как она закрывается.



Панель управления

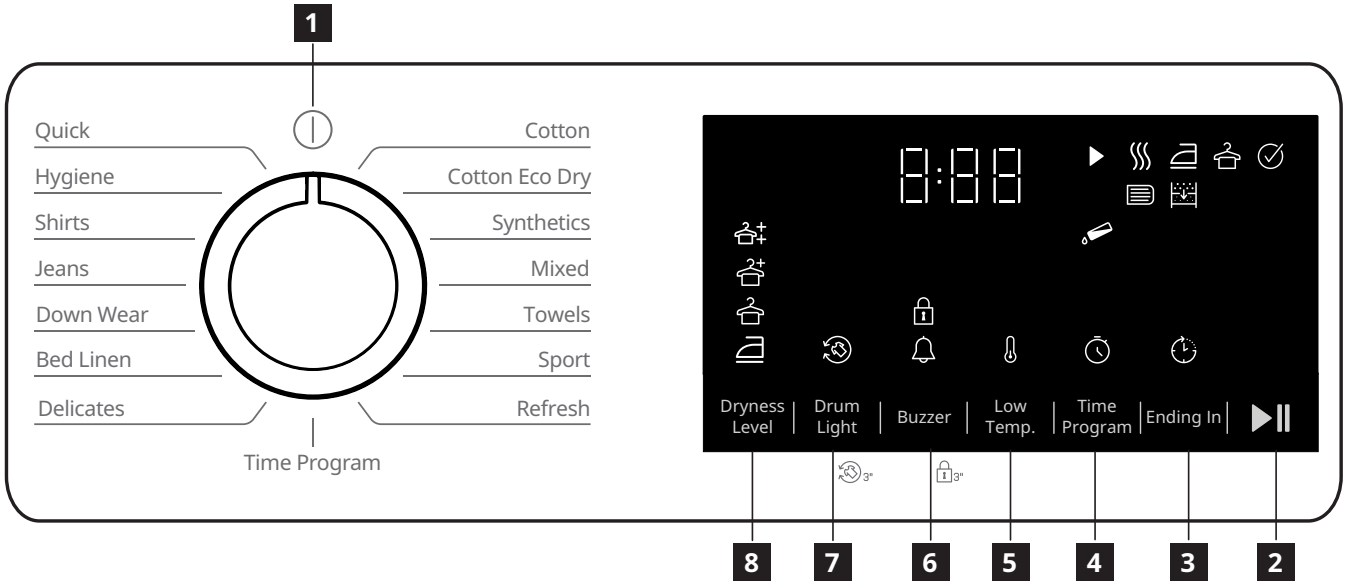

Кнопки опций

1 Кнопка включения/выключения/ выбора программы

2 Кнопка запуска/ожидания

3 Кнопка завершения выбора

4 Кнопка выбора программы времени

5 Кнопка выбора низкой температуры

6 Кнопка выбора зуммера и блокировки от детей

7 Кнопка выбора Кнопка подсветки барабана

8 Кнопка выбора уровня сухости

ПОКАЗАТЕЛИ ДИСПЛЕЯ

	Уровень сухости
	Шкаф сухой
	Утюг сухой
	Шкаф Сухой +
	Экстра сухой
	Сушка
	Низкая температура
	Конец
	Анти -- сминания
	Очистка фильтра
	Ящик фильтра/ Очистка теплообменника

ПОКАЗАТЕЛИ ДИСПЛЕЯ

	Детский замок
	Зуммер
	Время Программа
	Заканчивание В
	Водяной бак
	Старт/Пауза/Отмена

Первое использование

Убедитесь, что резервуар для воды вставлен правильно.
Убедитесь, что сливной шланг на задней части сушилки закреплен правильно, либо к резервуару для воды сушилки, либо к вашей бытовой канализации.
Сушилка должна быть установлена в помещении с температурой от 5 ° C до 35 ° C для обеспечения правильной работы.
Перед использованием сушилки убедитесь, что она находится в вертикальном положении не менее 6 часов.

Ежедневное использование

Это позволит вашей машине работать как ЛУЧШЕЕ!
Не забывайте опорожнять резервуар для воды после каждого цикла сушки.
Не забывайте очищать фильтры после каждого цикла сушки.
(См. раздел «Чистка и техническое обслуживание»).

1. Загрузите белье

2. Закройте дверь

3. поверните циферблат вкл/выкл.⏻.

4. Выберите программу в соответствии с типом стирки.

5. Выберите опции, если это необходимо.

6. Чтобы начать цикл, нажмите кнопку Start/Pause.⏵⏸.

7. В конце цикла сушки раздаст звуковой сигнал. Индикатор на панели управления сигнализирует об окончании цикла. Немедленно вытащите груз, чтобы предотвратить образование складок на белье.

8. Выключите машину вращающимся циферблатом.⏻, Откройте дверь и вытащите одежду.
Если устройство не выключается вручную, примерно через четверть часа после окончания цикла прибор автоматически выключается для экономии энергии.

В течение нескольких часов, после окончания сушки, барабан вращается через равные промежутки времени, чтобы предотвратить образование складок. В случае сбоя питания необходимо нажать кнопку Пуск/Пауза.⏵⏸Чтобы возобновить цикл.

ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ ВО ВРЕМЯ ЦИКЛА
Если открыть дверцу во время работы, программа остановится. Закройте дверцу и нажмите кнопку Старт/Пауза, чтобы продолжить выполнение программы.

Программы

RU				
Программы	Описание программы	Емкость (кг)	Скорость отжима в стиральной машине (rpm)	Время высыхания (минуты)
Хлопок	С помощью этой программы вы можете высушить термостойкие хлопчатобумажные ткани. Следует выбрать режим сушки, подходящий для толщины высушиваемых продуктов и желаемого уровня сухости.	8	1000	205
Хлопок Эко Сухой	Он сушит однослойный повседневный хлопчатобумажный текстиль самым экономичным способом.	8	1000	197
Хлопок под утюг	Вы можете высушить хлопковое белье для глажки в этой программе, чтобы они были слегка влажными для удобства глажки. (Рубашка, футболка, скатерть и т. Д.)	8	1000	160
Синтетика	С помощью этой программы вы можете высушить все свои синтетические ткани. Следует выбрать настройку сушки, подходящую для желаемый вами уровень сухости.	4	800	75
Смешанный	Используйте эту программу для совместной сушки не пигментированных синтетических и хлопковых вещей для стирки. С помощью этой программы можно сушить спортивную одежду и одежду для фитнеса.	4	1000	120
Полотенца	Полотенца для сушки, такие как кухонное полотенце, банное полотенце и полотенце для рук.	5	1000	170
Спорт	Используйте его для сушки одежды из синтетики, хлопка или смешанных тканей или водонепроницаемых изделий, таких как функциональная куртка, плащ и т. Д. Перед сушкой выверните их наизнанку.	2	1000	115
Освежение	Он только вентилируется в течение 10-160 минут, не давая горячего воздуха. С помощью этой программы вы можете проветрить хлопчатобумажную и льняную одежду, которая долгое время была закрыта, чтобы удалить их запах.	-	-	-
Программа по времени	Вы можете выбрать из временных программ от 10 до 160 минут для достижения желаемого уровня сушки при низкой температуре. В этой программе работа сушилки в стиральной машине длится в течение установленного времени независимо от сухости белья.	-	-	-
Деликатные ткани	В этой программе вы можете высушить деликатное белье или белье с символом ручной стирки (шелковые блузки, тонкое нижнее белье и т. Д.) При низкой температуре.	2	800	45
Постельное белье	Высушите 1 комплект хлопкового или синтетического пододеяльника, закрыв пуговицу/молнию.	2	1000	121
Пуховые изделия	Выверните одежду, такую как пуховики, куртки, наизнанку для сушки.	-	800	119
Джинсы	Вы можете сушить джинсовые брюки, юбки, рубашки или куртки в этой программе.	4	1200	130
Рубашки	Он сушит рубашки более чувствительным образом, вызывает меньше складок и облегчает глажку.	1,5	1200	50
Гигиена	Это программа, в которой вы можете высушить свои стиральные изделия, которые вы хотите обеспечить, с дополнительной гигиеной (детская одежда, нижнее белье, полотенца и т. Д.). Он обеспечивает высокую гигиену вашего текстиля за счет теплового эффекта.	5	800	185
Быстрая	Используйте эту программу, чтобы подготовить 2 рубашки к глажке.	0,5	1200	30

Значения потребления энергии				
Программы	Емкость (кг)	Скорость отжима в стиральной машине (rpm)	Приблизительное количество оставшейся влажности	Значение потребления энергии кВтч
Хлопок Эко *	8	1000	60%	1,78
Хлопок Железо сухое	8	1000	60%	1,60
Синтетика Шкаф Сухой	4	800	40%	0,70
	«Если вы регулярно сушите максимальную нагрузку 8Kg Cottons, мы рекомендуем подключить сливной шланг, чтобы предотвратить остановку сушилки в середине цикла, чтобы опорожнить бак» (см. Раздел «Подключение к канализации»)			

* Вышеуказанные значения были указаны в стандартных условиях. Значения расхода могут отличаться от значений в таблице в зависимости от типа белья, скорости отжима, условий окружающей среды и напряжения.

RU				
Общие программы				
Программы	Емкость (кг)	Период программы (час: мин)	Потребление энергии (кВтч)	
Коттон Эко	8	3:17	1,78	
Коттон Эко	4	2:00	1,01	
Хлопок Железо сухое	8	2:40	1,60	
Хлопок Железо сухое	4	1:36	0,81	
Хлопок Шкаф Сухой	8	3:25	1,85	
Хлопок Шкаф Сухой	4	2:08	1,08	
Коттон Шкаф Сухой Плюс	8	3:33	1,92	
Коттон Шкаф Сухой Плюс	4	2:16	1,14	
Хлопковый шкаф Dry ++	8	3:41	2,00	
Хлопковый шкаф Dry ++	4	2:24	1,21	
Синтетика Железо Сухое	8	1:00	0,56	
Синтетика Шкаф Сухой	8	1:15	0,70	
Синтетический шкаф Dry +	8	1:21	0,76	
Бережный уход	2	0:45	0,81	
Значения, приведенные для программ, отличных от Eco, являются лишь ориентировочными.				
Различные режимы работы				
Потребляемая мощность (Вт)	Режим отключения питания (Вт) (если имеется)	Режим работы с задержкой (Вт) (при наличии)	Режим ожидания (Вт) (если имеется)	Режим ожидания с функцией подключения (Вт) (при наличии)
	0,30	4,00	0,50	-
Акустическая воздушная шумовая эмиссия цикла сушки dB(A):				64

Функции

После выбора программы при необходимости можно настроить различные функции.

Уровень сухости
Кнопка уровня сухости используется для настройки желаемой сухости. Время программы может меняться в зависимости от выбора

Анти -- сминания
Вы можете включить и выключить функцию защиты от сминания, нажав 3 секунды кнопку выбора защиты от сминания. Если вы не будете выносить белье сразу после завершения программы, вы можете использовать функцию защиты от сминания, чтобы предотвратить появление складок на вашем белье.

Зуммер
Сушильная машина выдает звуковое предупреждение, когда программа завершена. Нажмите кнопку «Зуммер», если вам не нужно звуковое предупреждение. Когда вы нажимаете кнопку зуммера, индикатор гаснет и не звучит по завершении программы.

Вы можете выбрать эту функцию до запуска программы или после запуска программы.

Низкая температура
Вы можете активировать эту функцию только до запуска программы. Вы можете активировать эту функцию, если хотите сушить белье при более низкой температуре. Продолжительность программы будет больше после того, как она станет активированной.

Заканчивание В
Вы можете отложить Ending In программы до 24 часов с помощью функции Ending In.

1. Откройте загрузочную дверцу и поместите белье.

2. Выберите программу сушки.

3. Нажмите кнопку выбора Ending In и установите желательное время задержки. Заканчивание светодиода включается. (При нажатии и удержании кнопки Ending In продолжается без остановки).

4. Нажмите кнопку Start / Stand-by. Конец

Начинается обратный отсчет времени. Знак «:» в середине отображенного светодиода с задержкой мигания включается.

• Вы можете добавить или удалить белье в Ending In. Показанное время-это сумма нормального времени высыхания и времени засыхания. Окончание InLED выключается в конце обратного отсчета, начинается высыхание и включается светодиод.

Изменение функции Ending In

Если вы хотите изменить продолжительность во время обратного отсчета: приостановите программу и включите кнопку Вкл/Выкл/Выбор программы и отмените программу. Выберите нужную программу и повторите выбор Ending In.

Отмена функции Ending In

Если вы хотите отменить обратный отсчет Ending In и немедленно запустить программу: приостановите программу и включите кнопку On/Off/ Program Selection и отмените программу. Выберите нужную программу и нажмите кнопку «Пуск/Пауза»

Свет барабанчика

Вы можете включать и выключать свет барабана, нажав эту кнопку. Свет включается при нажатии кнопки и выключается через определенное время.
Предупреждающие индикаторы
Предупреждающие индикаторы могут отличаться в зависимости от модели вашего
Сушильная машина.

Очистка фильтра

Когда программа будет завершена, загорится предупреждающий индикатор очистки фильтра.

Водяной бак

Ęсли резервуар для воды заполняется во время выполнения программы, предупреждающий индикатор начинает мигать, и машина переходит в ожидания. В этом случае опорожните резервуар для воды и запустите программу, нажав кнопку Start / Stand-by. Предупреждающий индикатор выключается, и программа возобновляется.

Очистка ящика фильтра/теплообменника

Предупреждающий символ периодически мигает, напоминая, что ящик фильтра необходимо очистить.

Запуск программы

Нажмите кнопку Start/Stand-by, чтобы запустить программу. Индикаторы запуска/ожидания и сушки включаются, чтобы показать, что программа запущ̧ена.

Блокировка от детей

Сушильная машина имеет блокировку от детей, которая предотвращает прерывание потока программы при нажатии кнопок во время программы. При активации блокировки от детей все кнопки на панели, кроме кнопки Вкл./Выкл./Выбор программы, деактивируются. Нажмите кнопку «Звуковое предупреждение» в течение 3 секунд, чтобы активировать блокировку от детей. Блокировка от детей должна быть деактивирована, чтобы иметь возможность запускать новую программу после программы. Чтобы отключить блокировку от детей, удерживайте те же кнопки нажатыми в течение 3 секунд.

• Когда блокировка от детей активирована, индикатор предупреждения о блокировке от детей на экране включается.

• Когда блокировка от детей активна: сушильная машина работает, или в режиме ожидания символы индикатора не изменяются при изменении положения кнопки выбора программы.

• Когда сушильная машина работает и блокировка от детей активна, если кнопка выбора программы включена, будет слышен двойной звуковой сигнал. Если дочерняя блокировка деактивирована до того, как кнопка выбора программы будет повернута на исходное место, программа будет завершена, так как кнопка выбора программы смещена.

Изменение программы после ее запуска

Вы можете изменить выбранную программу для сушки белья с помощью другой программы после запуска сушильной машины.

• Например, приостановите программу и поверните ручку включения/выключения/выбора программы, чтобы выбрать программу обновления вместо быстрой программы.

• Нажмите кнопку Start/Stand-by, чтобы запустить программу.

Добавление и снятие одежды во время ожидания

Если Вы хотите добавить или удалить одежду в/из сушильной машины после запуска программы сушки:

• Нажмите кнопку Start/Stand-by, чтобы установить сушильную машину в состояние ожидания. Операция сушки прекращается.

• Откройте загрузочную дверцу в режиме ожидания и закройте дверь после удаления или добавления белья.

• Нажмите кнопку Start/Stand-by, чтобы запустить программу.

• Добавление белья после начала операции сушки может привести к тому, что высушенное белье внутри сушильной машины смешается с влажной прачечной и оставит белье влажным в конце операции.

Добавление или удаление белья во время сушки может повторяться столько раз, сколько вы хотите. Но эта операция непрерывно прерывает операцию сушки и, таким образом, увеличивает продолжительность программы и потребление энергии. Так, рекомендуется провести прачечную до начала программы. Если новая программа выбрана нажатием кнопки выбора программы, когда машина для сушки находится в режиме ожидания, то запущенная программа завершается.

Отмена программы после ее запуска

Если вы хотите отменить программу и завершить операцию сушки по какой-либо причине после запуска сушильной машины, приостановите программу и включите Вкл/Выкл/ Программа

Конец программы

Когда программа заканчивается, включаются светодиоды предупреждения о конце/предотвращении биговки и очистке оптоволоконного фильтра на индикаторе наблюдения за программой. Загрузочная дверь может быть открыта, и сушильная машина готова к другой операции. Поверните кнопку Вкл./Выкл./Выбор программы в положение Вкл./Выкл., чтобы выключить сушильную машину.

• Если активен режим защиты от сгибания и белье не удаляется после завершения программы, функция защиты от сгибания активируется в течение 2 часов, чтобы предотвратить сморщивание белья внутри машины. Программа переворачивает белье с интервалами with10-minute, чтобы они не морщились..

Графики программ

Программы	Функции					
	Сухость Уровень	Свет барабанчика/ Анти биговка 3 сек	Зуммер/ Блокировка от детей 3 сек	Низко Температура.	Программа тайм	Заканчивание В
Хлопок	●	●	●	●		●
Хлопок Эко Сухой		●	●			●
Синтетика	●	●	●	●		●
Смешанный	●	●	●	●		●
Полотенца	●	●	●			●
Спорт	●	●	●	●		●
Обновить		●	●			●
Время Программа		●	●		●	●
Деликатес	●	●	●	●		●
Постельное белье	●	●	●	●		●
Одеяло/Вниз Носить	●	●	●			●
Джинсы	●	●	●	●		●
Рубашки	●	●	●	●		●
Гигиена		●	●			●
Быстро		●	●	●		●

Чистка и обслуживание

Сначала прочитайте «Инструкции по безопасности»!

Волоконный фильтр (внутренние и внешние фильтры)/Очистка
Внутренняя поверхность загрузочной двери

Волосы и волокна, которые отделяются от белья во время процесса сушки, собираются волокнистым фильтром. Недостаточная очистка фильтров может увеличить продолжительность сушки и уровень энергопотребления. уровень потребления.

Недостаточная очистка фильтров может привести к влажным прачечным после цикла сушки. Во время очистки фильтров, чтобы предотвратить распространение микропластика в используемую систему водоснабжения, грязь и волосы должны быть удалены. Во время очистки фильтров вода не должна сливаться в стоки.

• Щетка для очистки находится внутри барабана. Извлеките щетку из барабана и поместите ее на место хранения на воздуховоде.

• После каждого цикла сушки очистите волоконный фильтр и внутреннюю поверхность загрузочной дверцы.

• Ваша сушильная машина имеет 2 волоконных фильтра, один из которых помещен внутрь другого. Не используйте продукт без волоконного фильтра.

Чтобы очистить волоконный фильтр:
•Откройте загрузочную дверь.

• Возьмитесь за первую часть (внутренний фильтр) двухсоставного волоконного фильтра и снимите его, потянув вверх.

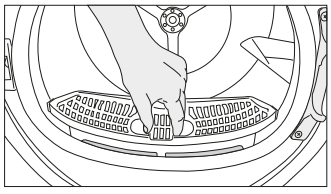

• Снимите вторую часть (внешний фильтр), потянув ее вверх.

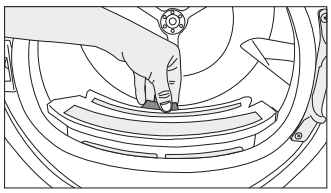

•Убедитесь, что волосы, волокна и ватные шарики не попадают в прорезь, где установлены фильтры.

• Откройте оба волоконных фильтра (внешний и внутренний) и удалите волокна руками или щеткой на дефлекторе воздуха.

Чистить волосы можно в фильтрах с помощью пылесоса.

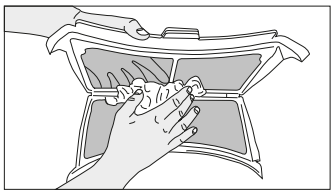

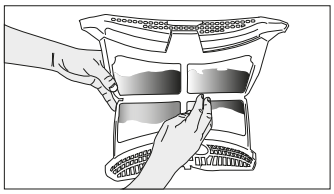

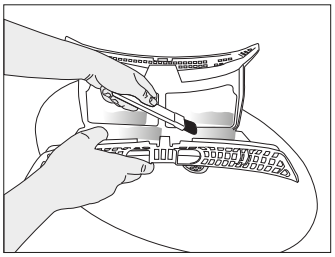

- Вставьте фильтры Lint друг на друга и поместите его обратно на свое место.

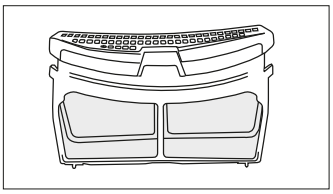

- Очистите внутреннюю поверхность загрузочной дверцы и прокладку мягкой влажной тканью или щеткой на дефлекторе воздуха..

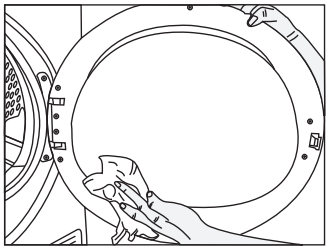

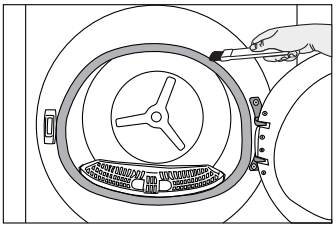

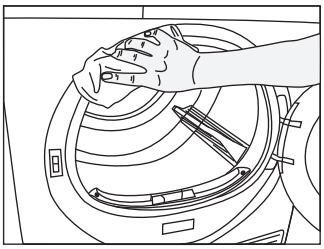

Очистка датчика

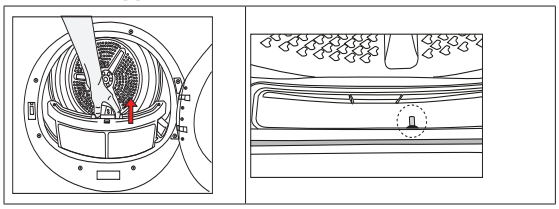

• В сушилке есть датчик температуры, который определяет, сухое белье или нет..

Для очистки датчиков:

• Откройте загрузочную дверцу сушилки.

• Снимите оптоволоконный фильтр, потянув его вверх.

• Очистите датчик рукой, если на нем скапливается пух.

• Очищайте металлические поверхности датчика 4 раза в год.

Не используйте металлические инструменты для очистки металлических поверхностей датчиков.

• Из-за опасности пожара и взрыва не используйте растворы, чистящие средства или аналогичные инструменты для очистки датчиков..

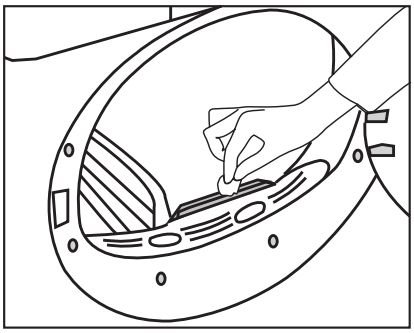

Опорожнение резервуара для воды

Во время сушки влага удаляется из белья и конденсируется, затем вода накапливается в резервуаре для воды. Опорожняйте резервуар для воды после каждого сеанса сушки.
Конденсированная вода не является питьевой!
Не вынимайте резервуар для воды, пока программа работает!

Если вы не опорожняете резервуар для воды, во время следующих сеансов сушки машина перестанет работать из-за того, что резервуар для воды заполнен, и значок предупреждения о резервуаре для воды будет мигать. В этом случае опорожните резервуар для воды и, чтобы продолжить операцию сушки, нажмите кнопку. Кнопка запуска/ожидания

Чтобы слить резервуар для воды:

Осторожно вытащите резервуар для воды из ящика.
Слейте воду в резервуар.

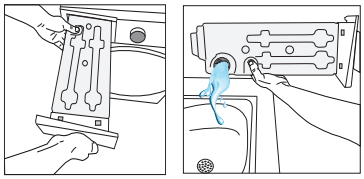

Если ворс накапливается в воронке резервуара для воды, удалите его под проточной водой.

Поместите обратно резервуар для воды.

Если используется опция прямого слива, слив резервуара для воды не требуется..

Очистка конденсатора

Волосы и волокна, которые не собираются волоконным фильтром, накапливаются на металлической поверхности конденсатора за дефлектором воздуха. Эти волокна должны регулярно очищаться.
Если значок очистки конденсатора мигает, проверьте металлическую поверхность. Если есть волокна, очистите их.
Его необходимо проверять не реже одного раза в 6 месяцев..

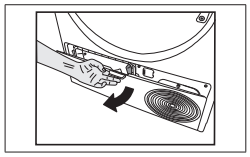

Переместите защелки, чтобы открыть крышку воздушного дефлектора.

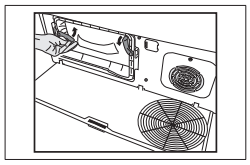

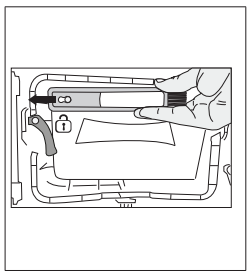

Потяните щетку влево, чтобы удалить ее. Вы можете использовать чистящую щетку для очистки фильтра, конденсирующейся металлической поверхности и накопившегося волокна на дверце.

• Очистите волокно на поверхности металла конденсатора с влажной тканью или щеткой на дефлекторе воздуха в вверх-вниз направлении. Не очищайте влево-вправо, так как это повредит металлические пластины конденсатора.

Для уборки можно использовать пылесос с щеткой. Если у пылесоса нет щетки, его не рекомендуется использовать для очистки конденсатора..

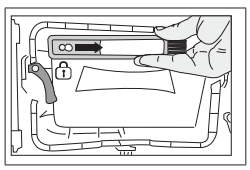

После очистки фильтра, дверцы и конденсатора перетащите щетку вправо и зафиксируйте ее на своем месте.

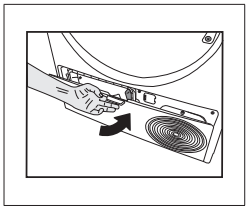

После завершения процесса очистки поместите крышку дефлектора воздуха на место, переместите защелки, чтобы закрыть ее, и закройте носок.

• Вы можете чистить вручную, при условии, что вы носите защитные перчатки. Не пытайтесь чистить голыми руками. Ребра конденсатора могут повредить ваши руки. Очистка слева направо может повредить ребра конденсатора. Это может привести к проблемам сушки.

• Когда крышка дефлектора воздуха снята, это нормально для того чтобы havewater на пластичной части перед конденсатором.

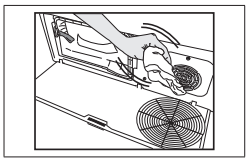

Если вы видите скопление волокон на крышке вентилятора и подноском, удалите их тканью.

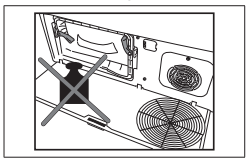

Не кладите вес на носок, когда он открыт.

• Не используйте абразивные материалы или стальную вату для очистки барабана.

Советы и подсказки

Бельё, пригодное для сушки в сушильной машине

• Прачечная, которая не безопасна для сушильной машины, может повредить прибор и белье во время сушки. Следуйте инструкциям по этикеткам на высушенном белье. Сушите прачечную только с надписью «сейф для сушильной машины» на их этикетках.

Прачечная не подходит для сушки в сушильной машине

• Нижнее белье с металлическими опорами не должно быть высушено в сушильной машине. Если эти металлические опоры ослабнут и разорвутся с одежды, это может повредить машину.

• Нежный текстиль с вышивкой, хлопчатобумажная и шелковая одежда, одежда из деликатного и ценного текстиля, недышащая одежда и тюлевые шторы не должны сушиться на сушильной машине.

Подготовка белья к сушке

• Такие предметы, как монеты, металлические детали, иглы, гвозди, винты, камешки и т. Д. Может повредить группу барабанов продукта или вызвать проблемы с функциональной работой. Поэтому проверьте все белье, которое будет загружено в продукт.

• Высушите белье металлическими аксессуарами, такими как молнии, вывернув их наизнанку.

• Закройте молнии, крючки и застежки, застегните пуговицы на чехле, завяжите текстильные ремни и ремни с фартуком

Что делать для экономии энергии

Используйте максимально возможный вариант отжима при стирке белья. Таким образом, вы можете сократить период сушки и снизить потребление энергии. Сортируйте белье на основе их типов и толщины. Сушите одни и те же виды белья вместе. Например, кухонные полотенца и скатерти сохнут быстрее, чем полотенца для ванной.

• Следуйте рекомендациям в руководстве пользователя по выбору программ.

• Во время сушки не открывайте загрузочную дверцу, если это необходимо. Если вы обязаны открывать загрузочную дверцу, не держите ее открытой слишком долго.

• Не добавляйте влажное белье во время работы сушильной машины.

• Очистите волоконный фильтр до и после каждого сеанса сушки.

• Убедитесь, что фильтры чистые. Подробности см. В разделе обслуживания и очистки.

• Во время сеанса сушки правильно проветрите среду, в которой находится сушильная машина.

• Программа Eco является наиболее энергоэффективной программой для сушки влажного белья из хлопка и используется для оценки соответствия экологическим нормам проектирования.

• Держите загрузочную дверцу закрытой, чтобы предотвратить потерю тепла.

• Если прачечная в продукте превышает максимальную грузоподъемность, она может не работать по назначению и может привести к материальному повреждению или повреждению продукта. Для каждой программы следуйте максимальной нагрузочной способности.

• Загрузка бытовой сушильной машины до максимальной мощности, указанной производителем для соответствующих программ, поможет сэкономить энергию..

Устранение неисправностей

Прежде чем обратиться в сервисный центр, ознакомьтесь с таблицей ниже. Часто неисправности незначительны и могут быть устранены за несколько минут.

Проблема	Возможные причины	Решения
Сушильная машина не включается.	Вилка не вставляется в розетку.	Вставьте вилку в розетку.
	Вилка неисправна.	Попробуйте подключить другой прибор к той же розетке. Не используйте подключение электрических устройств к розетке в качестве адаптеров или удлинителей.
	Произошел сбой питания.	Дождитесь повторной активации источника питания.
Сушильная машина не запускается	Дверь уже открыта.	Закройте дверь
	Кнопка Start/Pause не была нажата для запуска программы.	Нажмите кнопку Пуск/Пауза.
	Была включена функция Child Lock (в случае машин, оснащенных этой опцией).	Обратитесь к разделу опций и, если присутствует блокировка от детей, отключите его. Выключить машину недостаточно, чтобы отключить эту опцию.
Время высыхания очень долгое	Соответствующее техническое обслуживание не было проведено.	См. раздел Очистка и техническое обслуживание и выполните описанные операции.
	Программа, время и/или установленный уровень сушки не подходят для типа и количества нагрузки, вставленной в сушилку.	Обратитесь к разделу программы, чтобы найти программу и наиболее подходящую для типа нагрузки.
	Одежда слишком мокрая.	Выполняйте цикл стирки с более высокой скоростью отжима, чтобы удалить как можно больше воды.
	Сушилка может быть перегружена.	Обратитесь к разделу программы, чтобы проверить максимальную нагрузку для каждой программы.
	Комнатная температура.	Время сушки может быть больше, если комнатная температура выходит за пределы диапазона 5 ° C и 35 ° C.
Программа не была закончена.	Возможно, произошел сбой питания.	В случае сбоя питания необходимо нажать кнопку Start/Pause, чтобы перезапустить цикл.
Светится или мигает		
Водяной бак	Резервуар для воды полон.	Опорожните резервуар для воды. См. раздел Чистка и обслуживание.
Очистка ящика фильтра/ теплообменника	Отказ воздушного потока, необходимого для работы машины.	Очистите волоконный фильтр и проверьте, свободен ли воздухозаборник. Неправильное выполнение этих операций может привести к повреждениям.
Наличие символа гаечного ключа сигнализирует о неисправности.	Датчики машины обнаружили неисправность.	Выключите сушилку и отключите ее. Немедленно откройте дверцу и вытащите белье, чтобы тепло рассеялось. Подождите около 15 минут. Подключите сушилку к источнику питания, загрузите белье и перезапустите цикл сушки.**Если проблема все еще возникает, обратитесь в центр послепродажного обслуживания и сообщите буквы и цифры fl, мигающие на дисплее. Например: F3 и E2.**

Послепродажное обслуживание

Перед обращением в службу послепродажного обслуживания:

1. Посмотрите, сможете ли вы решить проблему самостоятельно с помощью советов, приведенных в таблице «Что делать, если...».
2. Выключите устройство и снова включите его, чтобы увидеть, сохраняется ли неисправность.

Если после вышеуказанных проверок неисправность все же возникла, обратитесь в Авторизованный сервисный центр ИКЕА.

Всегда указывайте:

- Краткое описание неисправности;
- Тип и точная модель прибора;
- Служебный номер (номер после слова Service на рейтинговой табличке);
- Ваш полный адрес;
- Ваш номер телефона.

Если требуется какой-либо ремонт, обратитесь в Авторизованный сервисный центр IKEA (чтобы гарантировать, что оригинальные запасные части будут использоваться и ремонт будет выполнен правильно).

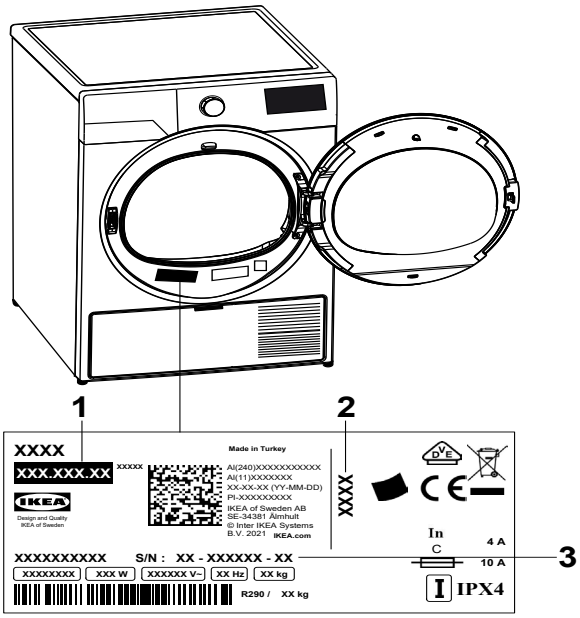

1. Статья ИКЕА нет

2. Штамп даты

3. Серийный номер

Технические характеристики

RU

Высота (Мин./Макс.)	84,5 см/87,5 см *
Ширина	59,3 см
Глубина	60,3 см
Вместимость (макс.)	8 кг **
Вес нетто (± % 10)	42 кг
Напряжение	230-240 В ~
Частота	50 Гц
Мощность	900 Вт
Код модели	Смотрите метку типа ***

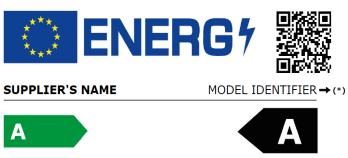

Информация о модели, хранящаяся в базе данных продукта, может быть достигнута путем ввода следующего веб-сайта и поиска идентификатора модели (*), найденного на энергетической этикетке. https:// eprel. ec.europa.eu/screen/ home

* Мин. высота: высота с регулируемыми закрытыми ножками.
Максимум. высота: высота с регулируемыми ножками, открытыми на максимальной высоте.

** Вес сухого белья перед стиркой.

*** Табличка с данными находится под дверцей сушильной машины.

В целях повышения качества сушильной машины технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Рисунки в этом руководстве являются схематическими и могут не совсем соответствовать продукту.
Значения, предоставляемые сушильной машиной или ее сопроводительными документами, являются лабораторными показаниями в соответствии с соответствующими стандартами. Эти значения могут отличаться в зависимости от использования и условий окружающей среды.

Экологические проблемы

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочный материал на 100% пригоден для вторичной переработки и отмечен символом переработки. Поэтому различные части упаковки должны утилизироваться ответственно и в полном соответствии с правилами местных органов власти, регулирующими удаление отходов.
Утилизация бытовой техники Этот прибор изготовлен из материалов, пригодных для вторичной переработки или повторного использования. Утилизировать его в соответствии с местными правилами утилизации отходов. Для получения дополнительной информации об обработке, восстановлении и утилизации бытовых электроприборов обратитесь в местный орган власти, службу сбора бытовых отходов или в магазин, в котором вы приобрели прибор. Этот прибор имеет маркировку в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU «Отходы электрического и электронного оборудования» (WEEE). Обеспечив правильную утилизацию этого продукта, вы поможете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Символ продукта или сопроводительной документации указывает на то, что он не должен рассматриваться как бытовые отходы, а должен быть доставлен в соответствующий центр сбора для переработки электрического и электронного оборудования.



Также R290 является легковоспламеняющимся хладагентом. Поэтому убедитесь, что система и трубы не повреждены во время эксплуатации и транспортировки.
Храните продукт от источников тепла, иначе он может загореться при повреждении.
Не выбрасывайте продукт, бросая его в огонь.

Стандартная информация о соответствии и испытаниях/ Декларация соответствия ЕС



Этапы разработки, производства и продажи этого продукта проводятся в соответствии с правилами безопасности, указанными во всех соответствующих инструкциях Европейского Союза.

ГАРАНТИЯ ИКЕА

Если вы хотите потребовать гарантию на продукт или получить поддержку продукта.



Обратитесь в службу поддержки IKEA, вы найдете ссылку на портал самообслуживания или номер телефона о n www. IKEA.com.

Чтобы заполнить заявку на обслуживание на портале самообслуживания, легче найти информацию о вашем товаре или запасных частях, подключенных к вашему товару, настоятельно рекомендуем вам отметить артикул ИКЕА (8 цифр) и серийный номер на Рейтинговой табличке.
СОХРАНЯЙТЕ ПОКУПКУ/ПОСТАВЛЯЙТЕ ДОКУМЕНТ! СОХРАНИТЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПРОДАЖ! Это ваше подтверждение покупки, без него гарантия не будет действительна. В квитанции также указано название и артикул IKEA (8 цифр) для каждого приобретенного устройства.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с технической документацией, прилагаемой к вашему устройству, прежде чем связаться с нами.

Efnisyfirlit

Öryggisupplýsingar	**484**
Vörulýsing	**488**
Stjórnborð	**489**
Fyrsta notkun	**490**
Dagleg notkun	**490**
Forrit	**491**
Aðgerðir	**493**
Áætlanatöflur	**495**
Hreinsun og viðhald	**495**
Vísbendingar og ábendingar	**498**
VILLULEIT	**499**
Þjónusta eftir sölu	**500**
Tækniforskriftir	**500**
Umhverfismál	**501**
IKEA-ÁBYRGÐ	**501**

Öryggisupplýsingar

- Þessi hluti inniheldur öryggisleiðbeiningar sem nauðsynlegar eru til að koma í veg fyrir hættu á líkamstjóni eða efnisskemmdum.
- Fyrirtækið okkar ber ekki ábyrgð á tjóni sem kann að verða ef þessum leiðbeiningum er ekki fylgt.
- Uppsetningar- og viðgerðaraðgerðir skulu ávallt framkvæmdar af viðurkenndri þjónustu.
- Notaðu eingöngu upprunalega varahluti og fylgihluti.
- Ekki gera við eða skipta um neinn íhlut vörunnar nema það sé skýrt tekið fram í notendahandbókinni.
- Ekki breyta vörunni.

Fyrirhuguð notkun

- Varan er aðeins hönnuð til heimilisnota. Það er ekki ætlað til notkunar í viðskiptalegum tilgangi.
- Varan er ekki hönnuð til notkunar utandyra.
- Ekki setja upp eða nota vöruna þar sem frysting er möguleiki og/eða viðkvæm fyrir utanaðkomandi þáttum. Vatn frosið í dælunni eða slöngurnar geta valdið skemmdum
- Vöruna má aðeins nota til að þurrka og loftræsta þvott sem er þveginn með vatni og þurrkunarvél.

Öryggi barna, viðkvæm fólk og gæludýr

- Þessi vara getur verið notuð af börnum 8 ára og eldri og fólki með vanþróaða líkamlega, skynræna eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu ef þeir hafa fengið eftirlit eða leiðbeiningar um notkun tækisins á öruggan hátt og hætturnar sem fylgja. Börn ættu ekki að eiga við tækið. Þrif og viðhald ætti ekki að vera framkvæmt af börnum nema þau séu undir eftirliti.
- Halda skal börnum yngri en 3 ára frá vörunni nema undir eftirliti.
- Rafmagnsvörur eru hættulegar börnum og gæludýrum. Börn og gæludýr mega ekki leika sér með vöruna, klifra upp á eða komast inn í vöruna.
- Haltu vörudyrunum lokuðum jafnvel þegar þær eru ekki í notkun. Börn eða gæludýr gætu verið læst inni í vörunni og kafnað.
- Geymið umbúðirnar fjarri börnum. Hætta á meiðslum og köfnun.
- Geymið öll aukefni sem notuð eru með vörunni fjarri börnum.
- Áður en vörunni er fargað skal klippa rafmagnssnúruna og eyðileggja hleðsluhurðina.

Rafmagnsöryggi

- Ekki má tengja vöruna við uppsetningu, viðhald, hreinsun, viðgerðir og flutning.
- Ef rafmagnssnúran er skemmd skal henni skipt út fyrir viðurkennda þjónustu til að koma í veg fyrir hættu sem kann að eiga sér stað.
- Ekki troða rafmagnssnúrunni undir vöruna eða aftan á vöruna. Ekki setja þunga hluti á rafmagnssnúruna. Rafmagnssnúran má ekki vera fest, klemmd og má ekki komast í snertingu við neina hitagjafa.
- Ekki nota framlengingarsnúru, fjöltengi eða millistykki til að nota vöruna þína.
- Varan skal ekki knúin með ytri rofa eins og tímastilli eða ekki tengd við hringrás sem er reglulega opnuð og lokuð með tóli.

- Auðvelt skal vera að komast að tappanum. Ef þetta er ekki mögulegt skal búnaður sem uppfyllir raforkulöggjöfina og aftengir allar tengiklemmur frá rafmagninu (öryggi, rofi, aðalrofi osfrv.) vera tiltækur á raflögninni.
- Snertið ekki tappann með blautum höndum.
- Þegar þú tekur tækið úr sambandi skaltu ekki halda rafmagnssnúrunni heldur tappanum.

Samgönguöryggi

- Takið vöruna úr sambandi fyrir flutning, tæmið vatnstankinn og fjarlægið tengingar fyrir vatnsrennsli ef einhverjar eru.
- Þessi vara er þung, ekki handleika hana sjálf.
- Gættu nauðsynlegra varúðarráðstafana fyrir vöruna til að koma í veg fyrir fall og veltingu. Ekki brjóta eða sleppa vörunni við flutning.
- Ekki nota þrýstihluta vörunnar (eins og hleðsluhurðina) til að færa vöruna.
- Færið vöruna í upprétta stöðu. Ef ekki er hægt að færa það upprétt skaltu flytja það með því að halla til hægri hliðar þegar horft er á það að framan.

Uppsetningaröryggi

- Til að undirbúa vöruna fyrir uppsetningu skal ganga úr skugga um að rafmagnsuppsetning og vatnsrennsli sé rétt með því að athuga upplýsingarnar í notendahandbókinni. Ef það hentar ekki til uppsetningar skaltu hringja í viðurkenndan rafvirkja og pípulagningamann til að raða tækjunum eftir þörfum. Þessar aðgerðir skulu framkvæmdar af viðskiptavininum.
- Athugaðu hvort skemmdir séu á vörunni áður en hún er sett upp. Ekki hafa vöruna uppsetta ef hún er skemmd.
- Ekki fjarlægja stillanlega fætur.
- Komdu vörunni fyrir á jafnsléttu og hörðu yfirborði og komdu jafnvægi á stillanlegu fæturna.
- Bilið milli vörunnar og gólfsins skal ekki minnka með efnum eins og mottum, viðarbútum og böndum. Loftræstigötin undir botni vörunnar skulu ekki stíflud með mottu.
- Komdu vörunni fyrir í umhverfi án ryks með góðri loftræstingu.
- Ekki setja vöruna upp nálægt eldfimum og sprengifimum efnum og ekki halda eldfimum og sprengifimum efnum nálægt vörunni þegar hún er í notkun.
- Varan skal ekki sett upp við hurð, rennihurð þar sem ekki er hægt að opna vöruhleðsluhurðina alveg eða á bak við lamadyr þar sem vörulömin snýr að lömum hurðarinnar.
- Settu upp vöruna þar sem auðvelt er að sinna reglubundnu viðhaldi og hreinsun.
- Settu vöruna með bakhliðinni á vegginn (fyrir hitara).
- Eftir að vörunni hefur verið komið fyrir skal ganga úr skugga um að bakveggurinn komist ekki í snertingu við nein extrusion (vatnskrani, rafmagnsinnstunga osfrv.).
- Settu vöruna með að minnsta kosti 1 cm bili á milli vörunnar og brúna húsgagnsins.
- Tengdu vöruna við jarðtengda innstungu sem er varin með viðeigandi öryggi í samræmi við tilgreinda gerð og núverandi hraða. Hafðu sérhæfðan rafvirkja með jarðtengibúnað. Ekki nota vöruna án jarðtengingar í samræmi við svæðisbundnar/landsbundnar reglugerðir.
- Stingdu vörunni í jarðtengda innstungu sem er í samræmi við spennu-, straum- og tíðnigildin sem tilgreind eru í einkunnamerkinu.
- Ekki stinga vörunni í lausa, brotna, óhreina, feita innstungur eða innstungur sem hafa komið úr sætum þeirra eða innstungum með hættu á snertingu við vatn.
- Nýju slöngusettin sem fylgja vörunni skulu notuð. Ekki endurnýta gömlu slöngusettin. Ekki festa slöngurnar við.
- Komdu rafmagnssnúrunni og slöngunum þannig fyrir að þær valdi ekki hættu á útslætti.
- Til að nota vöruna ofan á þvottavél skal nota festingarop á milli tveggja vara. Festingarop skal sett upp af hæfum tæknimanni.
- Þegar varan er sett á þvottavélina gæti samanlögð þyngd þeirra þegar þeir eru fullir verið um 180 kg. Settu vörurnar á traust gólf sem getur borið nægilegt álag.
- Ekki er hægt að setja þvottavél ofan á þurrkvélina.

Notkunaröryggi

- Hámarksþyngd þurrs þvottar fyrir þvott er tilgreind í hlutanum „Tæknilegar upplýsingar“.
- Ekki setja óþvegna hluti í þurrkunarvélina.
- Hlutir sem eru óhreinir með efnum eins og matarolíum, asetoni, alkóhóli, bensíni, steinolíu, blettahreinsum, terpentínu, vaxi eða skulu þvegnir í heitu vatni með meira magni af þvottaefni fyrir þurrkun með þurrkvélinni.
- Ef efni eru notuð til hreinsunar skal ekki nota þurrkunarvélina.
- Gúmmífroða (latexfroða), sturtuhlífar, vatnsvarið textílefni, gúmmístuðningur og föt, koddar með gúmmífroðupúðum skulu ekki þurrkaðir í þurrkvél.
- Hlutirnir með hársprey, hárvöruleifar eða svipuð efni skulu ekki þurrkaðir í þurrkvél.
- Tæmdu vasa fatanna og fjarlægðu hluti eins og eldspýtur og kveikjara.
- Ef ekki er hægt að fjarlægja alla hluti hratt og ekki er hægt að setja þar sem hiti getur dreifst, ekki stöðva þurrkunarvélina áður en þurrkunarlotu er lokið.
- Síðasti hluti þurrkunarvélarinnar er framkvæmdur án hitunar (kælingarhringrás) til að tryggja að hlutirnir séu geymdir við hitastig sem mun ekki skaða hlutina.
- Ekki nota þurrkunarvélina án trefjasíunnar.
- Ekki leyfa uppsöfnun trefja í kringum þurrkunarvélina.
- Ekki halla eða sitja á hleðsluhurðinni þegar hún er opin, varan gæti velt.
- Ekki klifra upp á vöruna.
- Ekki setja eldsupptök (kerti, sígarettur o.s.frv.) á vöruna eða nálægt henni. Geymið ekki eldfim/sprengifim efni.
- Ekki snerta trommuna þar sem hún snýst.
- Bakveggur vörunnar verður heitur meðan á notkun stendur. Ekki snertabakhlið vörunnar meðan á þurrkun stendur eða eftir að þurrkunarferlinu er lokið.
- Ekki snerta innra yfirborð trommunnar meðan þú bætir við eða fjarlægir föt meðan á áframhaldandi prógrammi stendur. Yfirborð trommunnar er heitt.
- Ekki ýta á hnappana með beittum hlutum eins og gafflum, hnífum, með nöglunum o.s.frv.
- Ekki nota gallaða eða skemmda vöru. Taktu vöruna úr sambandi (eða slökktu á tengdu öryggi) og hringdu í viðurkennda þjónustu.
- Taktu vöruna úr sambandi þegar hún er ekki í notkun.
- Ekki setja þurrkarann í rigningu eða á mjög blaut svæði.
- Inni í þurrkunarvélinni skal vera mjög heitt þegar þú hættir við forritið meðan á notkun vélarinnar stendur, svo keyrðu það til að leyfa því að kólna.

Viðhalds- og ræstingaröryggi

- Ekki þvo vöruna með því að úða eða hella vatni á hana. Ekki nota þrýstihreinsiefni, gufuhreinsiefni, slöngu eða þrýstibyssu til að hreinsa vöruna.
- Ekki nota beitt eða slípiefni til að hreinsa vöruna.
- Ekki nota efni eins og hreinsiefni, sápur, hreinsiefni, gas, bensín, alkóhól, vax o.s.frv. til að hreinsa vöruna.
- Hreinsa skal trefjasíuna reglulega. Eftir hverja þurrkunarlotu skaltu hreinsa trefjasíuna og innra yfirborð hleðsludyranna.
- Hreinsaðu uppsöfnun trefja á uggum uppgufunartækisins á bak við síuskúffuna með ryksugu. Þú getur þrifið með handafli, að því gefnu að þú notir hlífðarhanska. Ekki reyna að þrífa með berum höndum. Uppgufunartæki getur skemmt hendurnar.
- Vegna eld- og sprengihættu skal ekki nota lausnir, hreinsiefni, stálull eða svipuð efni og verkfæri til að hreinsa skynjara.
- Ekki drekka þéttivatnið.

Lýsingaröryggi

- Hafðu samband við viðurkennda þjónustu þegar þú þarft að skipta um ljósdíóðuna/peruna SEM notuð er til lýsingar.

Varahlutir og þjónusta

- Til að gera við tækið hafið samband við viðurkennda þjónustumiðstöð. Notið eingöngu upprunalega varahluti.
- Athugaðu að viðgerð eða viðgerð sem er ekki í atvinnuskyni getur haft afleiðingar á öryggi og gæti ógilt ábyrgðina.
- Eftirfarandi varahlutir verða fáanlegir í 10 ár eftir að gerðinni hefur verið hætt: mótor og mótorburstar, sending milli mótors og tromlu, dælur, höggdeyfar og fjaðrir, þvottatromla, tromlukönguló og tengdar kúlulegur, hitarar og hitarar, þar á meðal varmadælur, leiðslur og tengdur búnaður, þar á meðal slöngur,lokar, síur og vatnstoppar, prentplötur, rafrænir skjáir, þrýstirofar, hitastillar og skynjarar, hugbúnaður og fastbúnaður, þar á meðal endurstillingarhugbúnaður, hurðir, dyralömur og þéttingar, önnur innsigli, læsing hurða, plastjaðarbúnaður eins og þvottaefnaskammtarar. Athugaðu að sumir þessara varahluta eru aðeins í boði fyrir faglega viðgerðaraðila og að ekki eru allir varahlutir viðeigandi fyrir allar gerðir. Varðandi lampa eða lampa í þessari vöru og varahlutalampa sem seldir eru sérstaklega: Þessir lampar eru ætlaðir til að þola mjög líkamlegar aðstæður í heimilistækjum, svo sem hitastig, titring, raka eða eru ætlaðir til að gefa upplýsingar um rekstrarstöðu tækisins. Þau eru ekki ætluð til notkunar í öðrum forritum og eru ekki hentug fyrir lýsingu heimilis.

Vörulýsing

Yfirlit

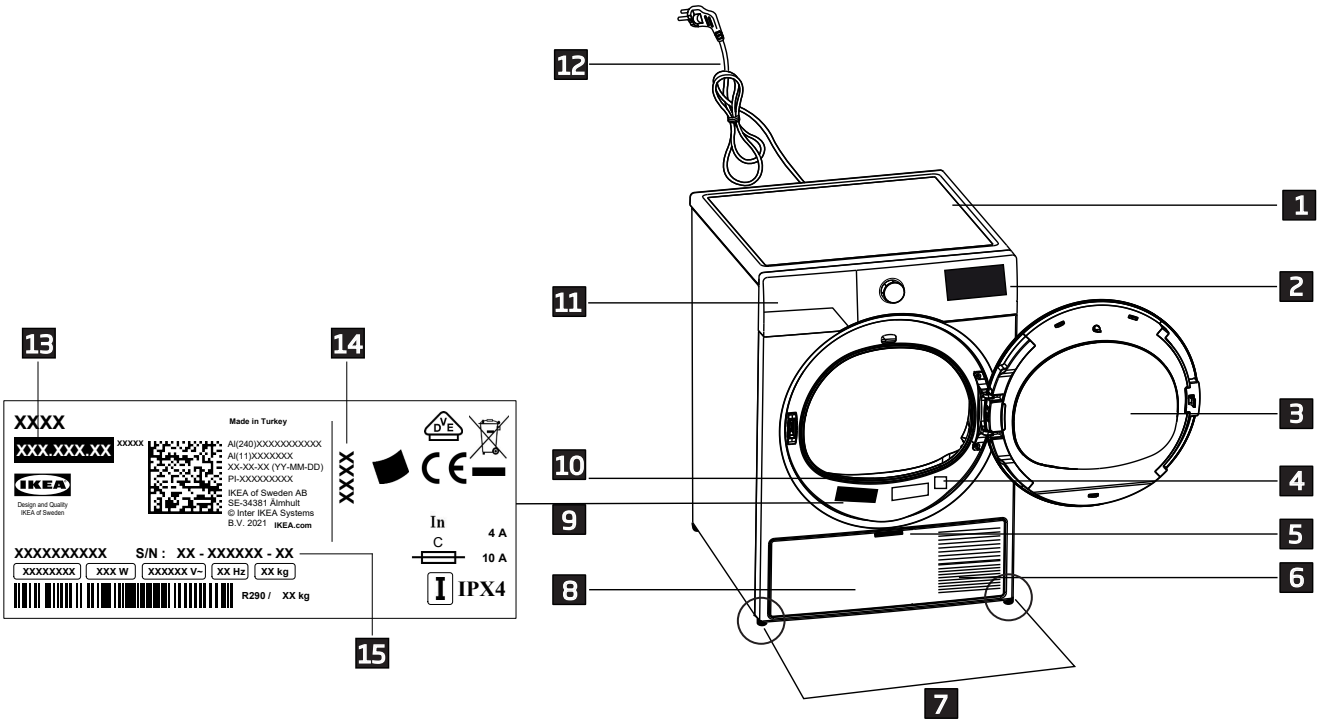

1 Efri plata
2 Stjórnborð
3 Hleðsluhurð
4 QR-kóði
5 Hurðarþétting
6 Loftristar
7 Stillanlegir fætur
8 Svæði varmaskiptis
9 Gerðarmerki
10 Lóasía
11 Vatnstanksskúffa
12 Rafmagnssnúra
13 IKEA vörunúmer
14 Dagsetningarkóði
15 Raðnúmer

Togaðu í handfangið til að opna hurðina.



Til að loka hurðinni, haltu handfanginu og ýttu þannig að þú heyrir það smella lokað.



Stjórnborð

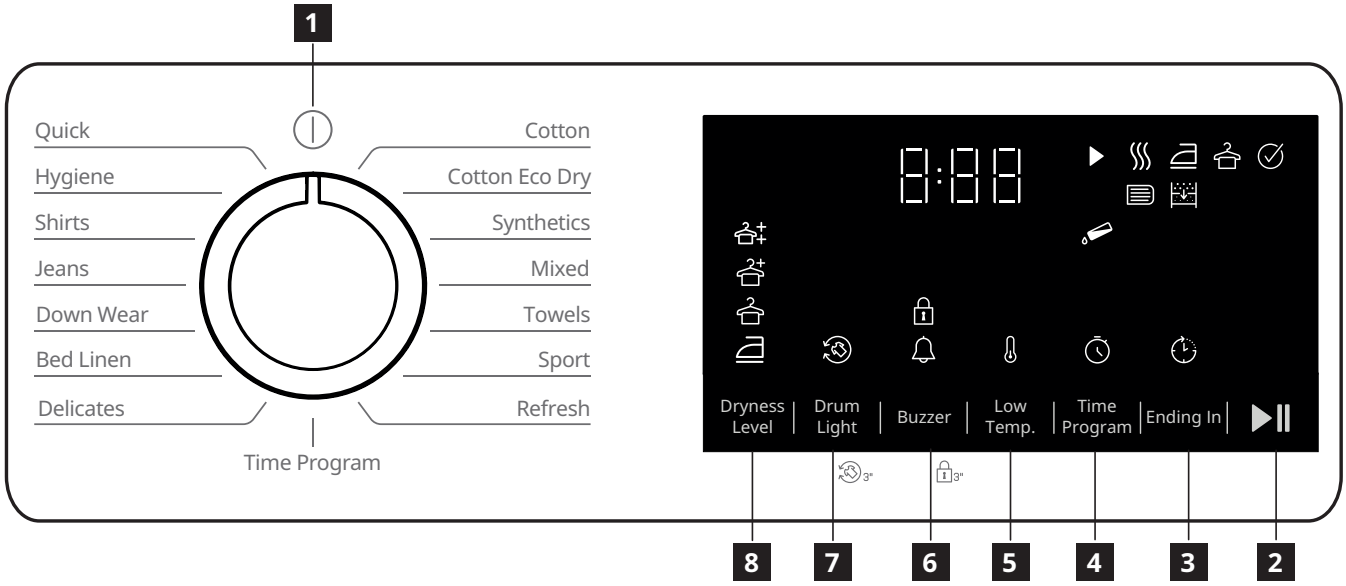

Valmöguleikahnappar

1. On / Off /Hnappur til að velja forrit
2. Start / Stand-by hnappur
3. Ending In selection hnappur
4. Valhnappur fyrir tímaforrit
5. Valhnappur fyrir lágt hitastig
6. Valhnappur fyrir hljóðdeyfi og barnalæsingu
7. Valhnappur Trommuljósahnapp
8. Valhnappur fyrir þurrkstig

SÝNA VÍSA

	Þurrkstig
	Skápur þurr
	Strauþurrt
	Skápaþurrkur +
	Mjög þurrt
	Þurrkun
	Lágt hitastig
	Lokadagur
	Gegn rýrnun
	Hreinsun síu
	Síuskúffa/ Hreinsun varmaskiptis

SÝNA VÍSA

	Barnalæsing
	Hljóðdeyfir
	Tímaprógramm
	Lýkur í
	Vatnstankur
	Byrja /gera hlé / hætta við

Fyrsta notkun

Gakktu úr skugga um að vatnstankurinn sé rétt settur inn. Gakktu úr skugga um að frárennslisslangan aftan á þurrkaranum sé rétt fest, annað hvort við vatnsgeymi þurrkarans eða skólpkerfi heimilisins.
Þurrkara verður að setja upp í herbergi með hitastig á bilinu 5°C til 35°C til að tryggja rétta notkun.
Áður en þú notar þurrkarann skaltu ganga úr skugga um að hann hafi verið í uppréttri stöðu í að minnsta kosti 6 klukkustundir.

Dagleg notkun

Þannig tryggir þú bestu mögulegu afköst tækisins
Mundu að tæma vatnstankinn eftir hverja þurrkunarlotu.
Mundu að hreinsa síurnar eftir hverja þurrkunarlotu.
(Sjá kaflann „Hreinsun og viðhald“).

1.Hlaða inn þvotti

2. Lokaðu hurðinni

3. Snúa hringingu á/af⏻.

4. Veldu áætlunina í samræmi við þvottategundina.

5. Veldu valkostina ef þörf krefur.

6. Til að hefja hringrásina skaltu ýta á Start/Pause hnappinn⏵⏸.

7. Í lok þurrkunarhringrásarinnar mun hljóðmerki gefa frá sér hljóðmerki.
Vísir á stjórnborðinu gefur til kynna lok hringrásarinnar. Dragðu álagið strax út til að koma í veg fyrir að það myndist flekkir á þvottinum.

8. Slökktu á vélinni með því að snúa skífunni⏻, opnaðu hurðina og dragðu fötin út.
Ef ekki er slökkt á vélinni handvirkt, eftir um það bil stundarfjórðung frá hringrásarlokum, slekkur tækið sjálfkrafa á sér til að spara orku.

Í nokkrar klukkustundir, eftir að þurrkun lýkur, snýst tromlan með reglulegu millibili til að koma í veg fyrir myndun hrukka. Ef um rafmagnsbilun er að ræða er nauðsynlegt að ýta á hnappinn Start/Pause⏵⏸til að endurræsa hringrásina.

OPNUN HURÐARINNAR Á MEÐAN Á LOTUNNI STENDUR
Ef þú opnar hurðina meðan á notkun stendur, stöðvast kerfið. Lokaðu hurðinni og ýttu á Start/Pause hnappinn til að halda kerfinu áfram.

Forrit

IS				
Forrit	Forritslýsing	Rúmtak (kg)	Snúningshraði í þvottavél (RPM)	Þurrkunartími (mínútur)
Bómull	Þú getur þurrkað hitaþolna textílefni úr bómull með þessari aðferð. Þurrkunarstilling sem hentar þykkt vörunnar sem á að þurrka og ætti að velja viðeigandi þurrkstig.	8	1000	205
Bómull Eco	Það þurrkar einn lag, frjálslegur bómull vefnaðarvöru á hagkvæman hátt.	8	1000	197
Bómullar Strauþurrkur	Þú gætir þurrkað bómullarþvottinn sem á að strauja í þessu forriti til að hafa hann örlítið rakan til að auðvelda straujun. (Skyrta, bolur, dúkur o.s.frv.)	8	1000	160
Gerviefni	Þú getur þurrkað öll gerviefni með þessu prógrammi. Velja ætti þurrkstillingu sem hentar því þurrkstigi sem þú vilt.	4	800	75
Blandað	Notaðu þetta prógramm til að þurrka saman þvottaefni úr gerviefnum og bómull. Íþrótta- og líkamsræktarfatnað má þurrka með þessu prógrammi.	4	1000	120
Handklæði	Þurrkhandklæði eins og eldhúshandklæði, baðhandklæði og handklæði.	5	1000	170
Íþrótt	Notaðu það til að þurrka fötin þín úr gerviefnum, bómull eða blönduðum efnum eða vatnsheldum vörum eins og jakka, regnkápu o.s.frv. Snúðu þeim inn fyrir þurrkun.	2	1000	115
Fríska upp	Það loftar aðeins í 10-160 mínútur án þess að gefa heitt loft. Þú getur loftræst bómullar- og línfötin sem hafa verið lokuð í langan tíma með þessu forriti til að fjarlægja lyktina af þeim.	-	-	-
Tímaprógramm	Þú getur valið úr tímaprógrömmum á bilinu 10 til 160 mínútur til að ná æskilegu þurrkunarstigi við lágt hitastig. Í þessu kerfi endist notkun þurrkara í tiltekinn tíma óháð þurrkun á þvotti.	-	-	-
Viðkvæmt tau	Þú getur þurrkað viðkvæman þvott eða þvott með handþvottatákni (silkiblússum, þunnum nærfötum o.s.frv.) við lágt hitastig í þessu forriti.	2	800	45
Rúmföt	Þurrkaðu 1 bómullar- eða gervisængurverasett með því að loka hnappinum / rennilásnum.	2	1000	121
Sængur og dúnfatnaður	Snúðu fötum eins og dúnkápum og jökkum að innan til að þurrka.	-	800	119
Gallabuxur	Þú getur þurrkað gallabuxur, pils, skyrtur eða jakka með þessu prógrammi.	4	1200	130
Skyrtur	Það þurrkar skyrturnar á næmari hátt og veldur minni rýrnun og auðveldari straujun.	1,5	1200	50
Hreinlæti	Með þessu prógrammi er hægt að þurrka þvegnar vörur sem þú vilt útvega með auknu hreinlæti (ungbarnaföt, nærföt, handklæði o.s.frv.). Það veitir mikla hreinlæti fyrir textílinn þinn með hitaáhrifum.	5	800	185
Flýtikerfi	Notaðu þetta forrit til að hafa 2 skyrtur tilbúnar til straujunar.	0,5	1200	30

Gildi orkunotkunar				
Forrit	Rúmtak (kg)	Snúningshraði í þvottavél (RPM)	Áætlað magn af eftirstandandi raka	Orkunotkunargildi kWh
Bómullar Eco*	8	1000	60%	1.78
Bómullar Strauþurrkur	8	1000	60%	1,60
Gerviefni Skápar Þurrir	4	800	40%	0,70
	„Ef þú þurrkar reglulega 8 kg hámarkshleðslu af bómullum mælum við með því að tengja frárennslisslönguna til að koma í veg fyrir að þurrkarinn stöðvist í miðju hringrásinni til að tæma tankinn“ (sjá kaflann „Tenging við frárennslið“)			

* Ofangreind gildi hafa verið tilgreind við staðalaðstæður. Neyslugildi geta verið breytileg frá gildum í grafinu eftir þvottategund, snúningshraða, umhverfisaðstæðum og spennu

IS				
Almenn forrit				
Forrit	Rúmtak (kg)	Þjónustutímabil (klst.:mín.)	Orkunotkun (Kwh)	
Cottons Eco	8	3:17	1.78	
Cottons Eco	4	2:00	1,01	
Bómullar Strauþurrkur	8	2:40	1,60	
Bómullar Strauþurrkur	4	1:36	0,81	
Bómullarskápur þurr	8	3:25	1,85	
Bómullarskápur þurr	4	2:08	1,08	
Bómullarskápur Dry Plus	8	3:33	1,92	
Bómullarskápur Dry Plus	4	2:16	1,14	
Bómullarskápur þurr ++	8	3:41	2,00	
Bómullarskápur þurr ++	4	2:24	1,21	
Gerviefni Járnþurr	8	1:00	0,56	
Gerviefni Skápar Þurrir	8	1:15	0,70	
Gerviefni skápaþurr +	8	1:21	0,76	
GentleCare	2	0:45	0,81	
Gildin sem gefin eru upp fyrir önnur forrit en Eco eru aðeins leiðbeinandi.				
Mismunandi vinnsluhættir				
Orkunotkun (W)	Slökkt á stillingu (W) (ef til staðar)	Seinkun á vinnsluham (W) (ef til staðar)	Biðstaða (W) (ef til staðar)	Í biðstöðu með tengivirkni (W) (ef til staðar)
	0,30	4,00	0,50	-
Hljóðmengun sem berst í lofti í þurrkunarlotu dB(A):				64

Aðgerðir

Eftir að forritið hefur verið valið er hægt að stilla hinar ýmsu aðgerðir, ef þörf krefur

Þurrkstig
Þurrkstigshnappur er notaður til að laga sig að æskilegum þurrki. Tími þjónustunnar getur breyst eftir vali

Gegn rýrnun
Þú getur kveikt og slökkt á andhrunsaðgerðinni með því að ýta á valhnappinn fyrir andhrun í 3 sekúndur. Ef þú tekur ekki þvottinn út strax eftir að prógramminu lýkur getur þú notað Anti creasing aðgerð til að koma í veg fyrir að þvotturinn hrynji

Hljóðdeyfir
Þurrkunarvél gefur frá sér hljóðviðvörun þegar prógramminu er lokið. Ýttu á "Buzzer" hnappinn ef þú vilt ekki heyra viðvörun. Þegar ýtt er á hljóðmerkjahnappinn slokknar ljósið og það heyrist ekki þegar forritinu er lokið.

Þú getur valið þessa aðgerð áður en þjónustan hefst eða eftir að þjónustan hefst.

Lágt hitastig
Þú getur aðeins virkjað þessa aðgerð áður en þjónusta hefst. Þú getur virkjað þessa aðgerð ef þú vilt þurrka þvottinn við lægra hitastig. Tímalengd forritsins verður lengri eftir að það er virkjað

Lýkur í
Þú getur seinkað Ending In í forritinu í allt að 24 klukkustundir með Ending In aðgerðinni.

1.Opnaðu hleðsludyrnar og settu þvottinn.

2.Veldu þurrkunarprógrammið.

3. Ýttu á Ending In valhnappinn og stilltu töfina sem þú vilt. Ending In LED kveikir á. (Þegar ýtt er á og haldið inni hnappnum, Ending In proceed non-stop).

4. Ýttu á Start /Stand-by hnappinn. Endir

Tímaniðurtalning hefst. Kveikt er á „:“ -merkinu í miðjum birtingartíma. Flashesthedrying LED kveikir á sér.

•Þú getur bætt við eða fjarlægt þvott innan Ending In. Sýndartími er summa venjulegs þurrktíma og Ending In. Slokknar á InLED við lok niðurtalningar, þurrkun hefst og kveikt er á ljósdíóðunni.

Breyting á Ending In virka

Ef þú vilt breyta tímalengdinni meðan á niðurtalningunni stendur: Gerðu hlé á forritinu og kveiktu á hnappinum Kveikt/Slökkt/Þjónustuval og hættu við forritið. Veldu viðeigandi forrit og endurtaktu valið Ending In.

Hætta við aðgerðina Ending In

Ef þú vilt hætta við Ending In niðurtalninguna og hefja þjónustuna strax: Gerðu hlé á þjónustunni og kveiktu á hnappinum On/Off/ Program Selection og hættu við þjónustuna. Veldu viðeigandi forrit og ýttu á “Start/Pause” hnappinn

Tromluljós

Þú getur kveikt og slökkt á tromluljósinu með því að ýta á þennan hnapp. Ljósið kviknar þegar ýtt er á hnappinn og slokknar eftir ákveðinn tíma.

Viðvörunarvísar

Viðvörunarvísar geta verið breytilegir eftir tegund þinni þurrkunarvél.

Hreinsun síu

Þegar prógramminu er lokið kviknar á viðvörunarmerki fyrir hreinsun síunnar.

Vatnstankur

Ef vatnstankurinn fyllist meðan forritið heldur áfram, byrjar viðvörunarvísirinn að blikka og vélin fer í biðstöðu. Í þessu tilfelli skaltu tæma vatnstankinn og ræsa forritið með því að ýta á Start / Stand-by hnappinn. Viðvörunarvísir slekkur á sér og forritið heldur áfram.

Hreinsun síuskúffu/varmaskiptis

Viðvörunartákn blikkar reglulega til að minna á að síuskúffuna verður að þrífa.

Að hefja þjónustuna

Ýttu á Start/Stand-by hnappinn til að ræsa forritið. Kveiktu á upphafs-/biðstöðuvísum og þurrkunarvísum til að sýna að þjónustan hafi byrjað.

Barnalæsing

TÞurrkunarvélin er með barnalæsingu sem kemur í veg fyrir að flæði forritsins sé rofið þegar ýtt er á hnappana meðan á prógrammi stendur. Þegar barnalæsing er virkjuð eru allir hnappar á spjaldinu nema On/Off/Program Selection hnappurinn óvirkir. Ýttu á hljóðviðvörunarhnappinn í 3 sekúndur til að virkja barnalæsinguna. Barnalæsingin þarf að vera óvirk til að geta ræst nýja þjónustu eftir þjónustuna. Haltu sömu hnöppum inni í 3 sekúndur til að slökkva á barnalæsingunni.

•Þegar barnalæsing er virkjuð kviknar á viðvörunarbúnaði barnalæsingar á skjánum.

•Þegar barnalæsingin er virk: Þurrkunarvélin keyrir, eða í biðstöðu, mun vísitáknið ekki breytast við breytingu á stöðu forritavalhnappsins.

•Þegar þurrkunarvélin er notuð og barnalæsingin er virk, ef forritavalstakkanum er snúið, heyrist tvíbjögunarhljóð. Ef barnalæsing er gerð óvirk áður en valhnappi forritsins er snúið á upprunalegan stað verður forritinu lokað þar sem valhnappur forritsins er færður til.

Að breyta forritinu eftir að það er ræst

Þú getur breytt forritinu sem þú valdir til að þurrka þvottinn með öðru forriti eftir að þurrkunarvélin byrjar að ganga.

•Til dæmis skaltu gera hlé á forritinu og kveikja/slökkva á/ ProgramSelection hnappinum til að velja Refresh forritið í stað Quick forritsins

•Ýttu á Start/Stand-by hnappinn til að ræsa forritið.

Að bæta fötum við og fjarlægja þau í biðstöðu

Ef þú vilt bæta við eða fjarlægja föt til/frá þurrkunarvélinni eftir að þurrkunaráætlunin hefst:

•Ýttu á Start/Stand-by hnappinn til að setja þurrkunarvélina í Stand-by stöðu. Þurrkunaraðgerðin hættir.

•Opnaðu hleðsludyrnar í biðstöðu og lokaðu hurðinni eftir að þú hefur fjarlægt eða bætt við þvotti.

•Ýttu á Start/Stand-by hnappinn til að ræsa forritið.

•Að bæta við þvotti eftir að þurrkun hefst getur valdið því að þurrkaður þvottur inni í þurrkvélinni blandist blautum þvotti og skilji þvottinn eftir rakan í lok aðgerðarinnar.

Ef þvotti er bætt við eða hann fjarlægður við þurrkun getur það verið endurtekið mörgum sinnum eins og þú vilt. En þessi aðgerð truflar stöðugt þurrkunaraðgerðina og eykur þannig tímalengd og orkunotkun. Því er mælt með því að bæta við þvotti áður en þjónustan hefst. Ef nýtt forrit er valið með því að snúa valhnappi forritsins á meðan þurrkvélin er í biðstöðu, lýkur keyrsluforritinu.

Að hætta við þjónustuna eftir að hún er hafin

Ef þú vilt hætta við forritið og hætta þurrkunaraðgerðinni af einhverjum ástæðum eftir að þurrkunarvélin byrjar að keyra skaltu gera hlé á forritinu og kveikja/slökkva/slökkva á forritinu

Lok forrits

Þegar prógramminu lýkur kviknar á LED's End / Anti Creasing og Fibre Filter Cleaning Warning á eftirfylgnivísi prógrammsins. Hleðsluhurð er hægt að opna og þurrkunarvélin er tilbúin fyrir aðra aðgerð. Snúðu On/Off/Program Selection hnappinum í On/Off stöðu til að slökkva á þurrkunarvélinni.

•Ef Anti creasing hamurinn er virkur og þvotturinn er ekki fjarlægður eftir að prógramminu er lokið, virkjast virkni gegn creasingfunction í 2 klukkustundir til að koma í veg fyrir að þvotturinn inni í vélinni verði hrukkóttur. Forritið veltir þvottinum með 10 mínútna millibili til að koma í veg fyrir að hann rynni.

Áætlanatöflur

Forrit	Aðgerðir					
	Þurrkur Stig	Trommuljós/ Andstæðingur-smitandi 3 sek.	Dyrasími/ Barnalæsing 3 sek.	Lágt hitastig	Tímaprógramm	Lýkur í
Bómull	●	●	●	●		●
Bómull Eco Dry		●	●			●
Gervitæki	●	●	●	●		●
Blandað	●	●	●	●		●
Handklæði	●	●	●			●
Íþrótt	●	●	●	●		●
Endurhlaða		●	●			●
Tímaprógramm		●	●		●	●
Sælgæti	●	●	●	●		●
Rúmföt	●	●	●	●		●
Sængur/dúnslitur	●	●	●			●
Gallabuxur	●	●	●	●		●
Skyrtur	●	●	●	●		●
Hreinlæti		●	●			●
Hratt		●	●	●		●

Hreinsun og viðhald

Lestu fyrst „öryggisleiðbeiningarnar“!

Trefjasía (innri og ytri síur) / Hreinsun á Yfirborð hleðsludyranna að innanverðu

Hárinu og trefjunum sem eru aðskilin frá þvottinum meðan á þurrkun stendur er safnað með trefjasíunni. Ófullnægjandi hreinsun á síum getur aukið þurrkunartíma og orkunotkun. Neyslustig**.**

Ófullnægjandi hreinsun á síum getur valdið rökum þvotti eftir þurrkunarhringrás. Þegar síurnar eru hreinsaðar ætti að fjarlægja óhreinindi og hár til að koma í veg fyrir að örplast berist í vatnskerfið. Við hreinsun síanna ætti ekki að losa vatnið í niðurföllin.

• Hreinsibursti er inni í tromlunni. Taktu burstann úr tromlunni og settu hann í festinguna á loftstýringunni til geymslu.

• Eftir hverja þurrkunarlotu skaltu hreinsa trefjasíuna og innra yfirborð hleðsludyranna.

• Þurrkunarvélin þín er með 2 trefjasíu með annarri settri inn í hina. Ekki nota vöruna án trefjasíunnar.

Til að hreinsa trefjasíuna:
•Opnaðu hleðsludyrnar.

• Haldið fyrri hluta (innri síu) trefjasíunnar og fjarlægið hana með því að toga hana upp.

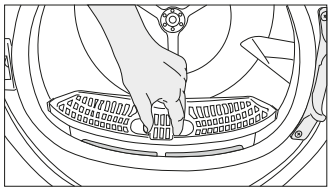

• Fjarlægðu seinni hlutann (ytri síu) með því að draga hann upp.

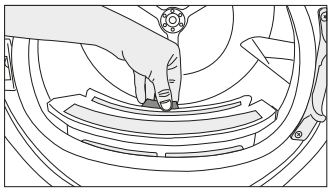

•Gakktu úr skugga um að hár, trefjar og bómullarkúlur falli ekki í raufina þar sem síurnar eru settar upp.

• Opnaðu bæði trefjasíuna (ytri og innri) og fjarlægðu trefjarnar með höndunum eða með burstanum á lofthlífinni.

Þú getur hreinsað hárið í síunum með ryksugu.

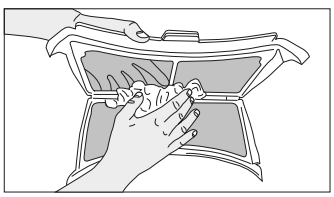

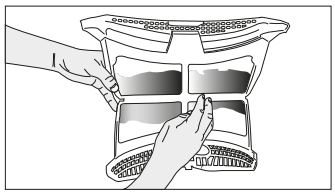

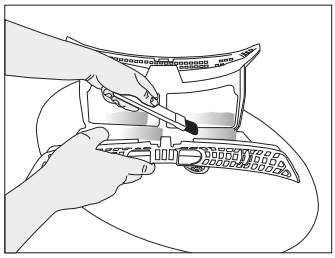

- Settu límsíurnar á hvora aðra og settu þær aftur á sinn stað.

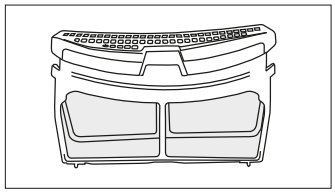

- Hreinsaðu innra yfirborð hleðsluhurðarinnar og pakkningarinnar með mjúkum rökum klút eða burstanum á lofthlífinni.

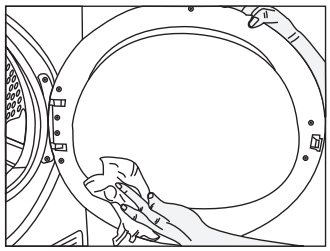

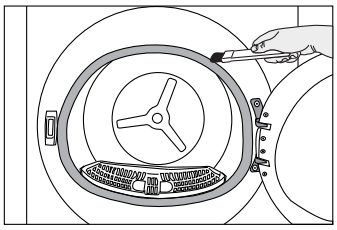

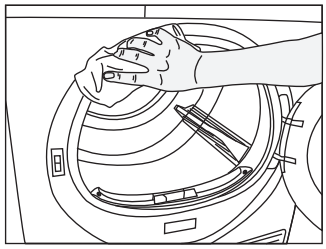

Hreinsun skynjarans

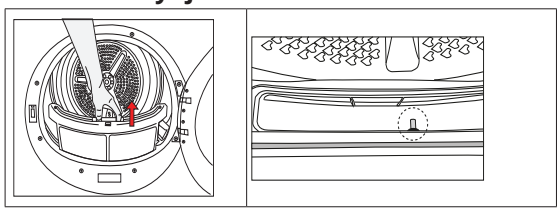

• Það er hitaskynjari í þurrkaranum sem greinir hvort þvotturinn er þurr eða ekki.

Til að hreinsa skynjarana:

• Opnið hleðsludyrnar á þurrkaranum.

• Fjarlægðu trefjasíuna með því að draga hana upp.

• Hreinsaðu skynjarann með hendinni ef einhver vökvasöfnun er á honum.

• Hreinsið málmfleti skynjarans 4 sinnum á ári.

Ekki nota málmverkfæri til að hreinsa málmfleti skynjaranna.

•Vegna eld- og sprengihættu skal ekki nota lausnir,hreinsiefni eða svipuð verkfæri til að hreinsa skynjara.

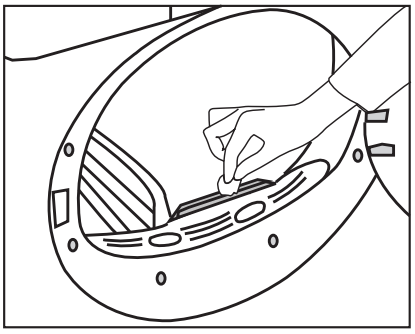

Að tæma vatnstankinn

Við þurrkun er rakinn fjarlægður úr þvottinum og þéttur og síðan safnast vatnið fyrir í vatnstankinum. Tæmdu vatnstankinn eftir hverja þurrkunarlotu.
Þéttivatn er ekki drykkjarhæft vatn!
Ekki fjarlægja vatnstankinn þegar prógramm er í gangi!

Ef þú tæmir ekki vatnstankinn mun vélin hætta að starfa í næstu þurrkunarlotum vegna þess að vatnstankurinn er fullur og vatnstankur mun blikka. Í þessu tilfelli skaltu tæma vatnstankinn og halda áfram þurrkunaraðgerð, ýttu á . Start / Stand-by hnappur

Til að tæma vatnstankinn:

Dragðu vatnstankinn varlega út úr skúffunni.
Tæmdu vatnið í tankinum.

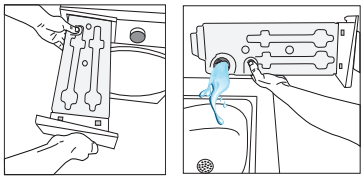

Ef lím safnast upp í trektinni á vatnstankinum skaltu fjarlægja það undir rennandi vatni.

Settu vatnstankinn aftur á.

Ef beinn losunarmöguleiki er notaður þarf ekki að tæma vatnstankinn.

Hreinsun eimsvalans

Hárið og trefjarnar sem ekki er safnað með trefjasíunni safnast fyrir á málmyfirborði eimsvalans á bak við loftskúfinn. Þessar trefjar skulu hreinsaðar reglulega.
Ef hreinsitákn eimsvalans blikkar skaltu athuga málmflötinn. Ef það eru einhverjar trefjar skaltu hreinsa þær. Hann verður að vera yfirfarinn að minnsta kosti á 6 mánaða fresti.

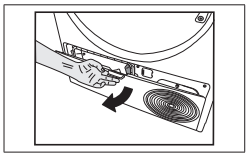

Færið lásana til að opna loftvarnarlokið.

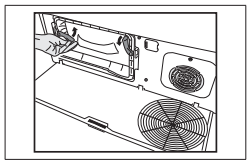

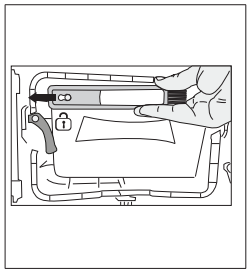

Dragðu burstann til vinstri til að fjarlægja hann. Þú getur notað hreinsiburstann til að hreinsa síu, þétta málmflöt og uppsafnaðar trefjar á hurðinni.

•Hreinsaðu trefjarnar á málmyfirborði eimsvalans sem dreginn er út eða burstann á loftvarnarbúnaðinum í upp - í stefnu niður á við. Ekki þrífa með vinstri - hægri átt þar sem það skemmir málmplöturnar á eimsvalanum.

Þú getur notað ryksugu með bursta til að þrífa. Ef ryksugan er ekki með bursta er ekki mælt með því að nota hana til hreinsunar á eimsvala.

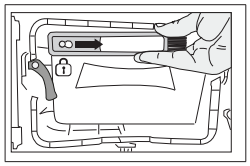

Eftir að þú hefur hreinsað síuna, hurðina og eimsvalann skaltu draga burstann til hægri og læsa honum á sinn stað.

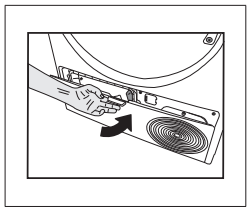

Þegar hreinsunarferlinu er lokið skaltu setja lofthlífina á sinn stað, færa lásana til að loka henni og loka tábrettinu.

•Þú getur þrifið handvirkt, að því gefnu að þú notir hlífðarhanska. Ekki reyna að þrífa með berum höndum. Þéttifinnarnir geta valdið skemmdum á höndum þínum. Hreinsun frá vinstri til hægri getur stíflað eimsvala. Þetta getur leitt til vandamála við þurrkun.

•Þegar lofthlífin er fjarlægð er eðlilegt að hafa vatn á plasthlutanum fyrir framan eimsvalann.

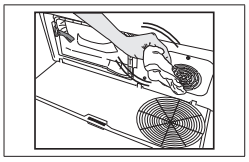

Ef þú sérð uppsöfnun trefja á viftuhlífinni og tábrettinu skaltu fjarlægja það með klút.

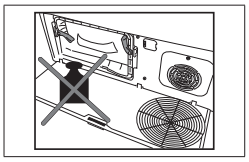

Ekki hafa þyngd á tábrettinu þegar það er opið.

•Ekki nota slípiefni eða stálull til að hreinsa tromluna.

Vísbendingar og ábendingar

Þvottahús sem hentar til þurrkunar í þurrkvél

•Þvottur sem ekki er þurrkunarvél öruggur getur skemmt búnaðinn og þvottinn meðan á þurrkun stendur. Fylgið leiðbeiningunum á merkimiðanum á þvottinum sem á að þurrka. Þurrkaðu aðeins þvottinn með „þurrkvél“ sem stendur á merkimiðanum

Þvottahús hentar ekki til þurrkunar í þurrkvél

•Undergarments með málmi stoðir skulu ekki vera þurrkaðir indrying vél. Ef þessar málmstoðir losna og rifna úr flíkinni getur það skemmt vélina.

•Viðkvæmur útsaumur, bómullar- og silkifatnaður,fatnaður framleiddur úr viðkvæmu og verðmætu textílefni, fatnaður sem ekki andar að sér og tylliglуggatjöld skulu ekki þurrkuð íblöndunarvél.

Þvotturinn undirbúinn fyrir þurrkun

•Hlutir eins og mynt, málmhlutir, nálar, naglar, skrúfur, stonesetc. geta skaðað trommuhóp vörunnar eða valdið vandamálum við notkun. Athugaðu því allan þvott sem verður hlaðinn vörunni.

•Þurrkaðu þvottinn með aukahlutum úr málmi, svo sem rennilásum, með því að snúa þeim að innan.

•Lokaðu rennilásum, krókum og festingum, hnepptu hlífunum, hnýttu textílbelti og svuntubelti.

Hvað þarf að gera til að spara orku

Notaðu hæstu mögulegu valkostina þegar þú þværð þvottinn. Þess vegna getur þú dregið úr þurrkunartímabilinu og dregið úr orkunotkun. Flokkaðu þvottinn eftir tegund og þykkt. Þurrkaðu sömu þvottategundir saman. Til dæmis þorna eldhúsþurrkur og borðklútar hraðar en baðherbergishandklæði.

•Fylgdu ráðleggingum í notendahandbókinni um val á forriti.

•Meðan á þurrkun stendur skaltu ekki opna hleðsludyrnar nema nauðsyn krefji. Ef þú þarft að opna hleðsludyrnar skaltu ekki hafa þær opnar of lengi.

•Ekki bæta við blautum þvotti þar sem þurrkunarvélin virkar.

•Hreinsaðu trefjasíuna fyrir og eftir hverja þurrkunarlotu.

•Gakktu úr skugga um að síurnar séu hreinar. Frekari upplýsingar er að finna í viðhaldi og hreinsun.

•Meðan á þurrkunarlotu stendur skal loftræsta umhverfið á réttan hátt þar sem þurrkunarvélin er í.

• Eco forritið er orkunýtnasta forritið til að þurrka blautan bómullarþvott og er notað til að meta samræmi við umhverfisvænar hönnunarreglur.

•Haltu hleðsludyrunum lokuðum til að koma í veg fyrir hitatap.

•Ef þvotturinn í vörunni fer yfir hámarks burðargetu má hann ekki virka eins og til er ætlast og getur valdið skemmdum á vörunni. Fylgdu hámarkshleðslugetu fyrir hvert forrit.

•Hleðsla innlendu þurrkvélarinnar upp að hámarksgetu sem framleiðandi tilgreinir fyrir viðeigandi forrit mun hjálpa til við að spara orku.

VILLULEIT

Áður en þú hefur samband við þjónustumiðstöðina skaltu skoða töfluna hér að neðan. Oft eru bilanirnar minniháttar og hægt er að leysa þær á nokkrum mínútum.

Vandamál	Mögulegar orsakir	Lausnir
Þurrkarinn kveikir ekki á sér.	Innstungan er ekki sett í innstunguna.	Settu innstunguna í innstunguna.
	Tappinn er gallaður.	Reyndu að stinga öðru tæki í samband við sömu innstungu. Ekki má tengja rafmagnstæki við innstunguna, sem millistykki eða framlengingu.
	Rafmagnsleysi kom upp.	Bíðið eftir að aflgjafinn verði endurvirkjaður.
Þurrkarinn fer ekki í gang	Dyrnar eru opnar.	Lokaðu hurðinni
	Ekki var ýtt á hnappinn Start/Pause til að ræsa forritið.	Ýtið á hnappinn Start/Pause.
	Aðgerðin Barnalæsing var virkjuð (ef um er að ræða vélar búnar þessum valkosti).	Sjá valmöguleikann og, ef barnalæsingin er til staðar, afvirkjaðu hana. Ekki er nóg að slökkva á vélinni til að slökkva á þessum valkosti.
Þurrktíminn er mjög langur	Viðeigandi viðhald var ekki framkvæmt.	Sjá kaflann Hreinsun og viðhald og framkvæma þær aðgerðir sem lýst er.
	Áætlunin, tíminn og/eða þurrkunarstigið er ekki hentugur fyrir tegund og magn álags sem sett er í þurrkarann.	Sjá kaflaforritin til að finna forritið og hentugasta fyrir tegund álags.
	Flíkurnar eru of blautar.	Framkvæmdu þvott með meiri snúningshraða til að fjarlægja eins mikið vatn og mögulegt er.
	Þurrkarinn gæti verið of hlaðinn.	Sjá hluta áætlunarinnar til að athuga hámarksálag fyrir hverja áætlun.
	Herbergishiti.	Þurrkunartíminn getur verið lengri ef stofuhiti fellur utan 5°C og 35°C sviðsins.
Dagskránni lauk ekki.	Rafmagnsleysi gæti hafa komið upp.	Ef um er að ræða rafmagnsbilun er nauðsynlegt að ýta á hnappinn Start/Pause til að endurræsa hringrásina.
Kveikt eða blikkað		
Vatnstankur	Vatnstankurinn er fullur.	Tæmdu vatnstankinn. Sjá kaflann Hreinsun og viðhald.
Hreinsun síuskúffu/hitaskiptis	Bilun í loftflæði sem er nauðsynlegt fyrir notkun vélarinnar.	Hreinsaðu trefjasíuna og athugaðu hvort loftinntak sé laust. Röng framkvæmd þessara aðgerða getur valdið tjóni.
Tilvist skiptilykiltákns gefur til kynna bilun.	Skynjarar vélarinnar greindu bilun.	Slökktu á þurrkaranum og taktu hann úr sambandi. Opnaðu dyrnar strax og dragðu þvottinn út, til að leyfa hitanum að dreifa sér. Bíddu í um það bil 15 mínútur. Tengdu þurrkarann aftur við aflgjafann, settu þvottinn í og endurræstu þurrkunarhringrásina.**Ef vandamálið kemur enn upp skaltu hafa samband við þjónustumiðstöð eftir sölu og hafa samband við stafina og tölustafina á skjánum. Til dæmis: F3 og E2.**

Þjónusta eftir sölu

Áður en haft er samband við eftirsöluþjónustuna:

1. Athugaðu hvort þú getir leyst vandamálið sjálf/ur með hjálp tillöganna sem koma fram í töflunni „Hvað á að gera ef ...“.
2. Slökktu á tækinu og kveiktu aftur á því til að sjá hvort bilunin sé viðvarandi.

Ef bilunin kemur enn upp eftir ofangreindar athuganir skal hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð IKEA.

Tilgreinið ávallt:

- stutt lýsing á biluninni;
- tegund og nákvæm gerð tækisins;
- þjónustunúmer (númer á eftir orðinu Þjónusta á einkunnarplötunni);
- fullt heimilisfang þitt;
- símanúmerið þitt.

Ef þörf er á viðgerðum skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð IKEA (til að tryggja að upprunalegir varahlutir verði notaðir og viðgerðir fari rétt fram).

1. IKEA artıcle nr.

2. Dagsetningarstimpill

3. Raðnúmer

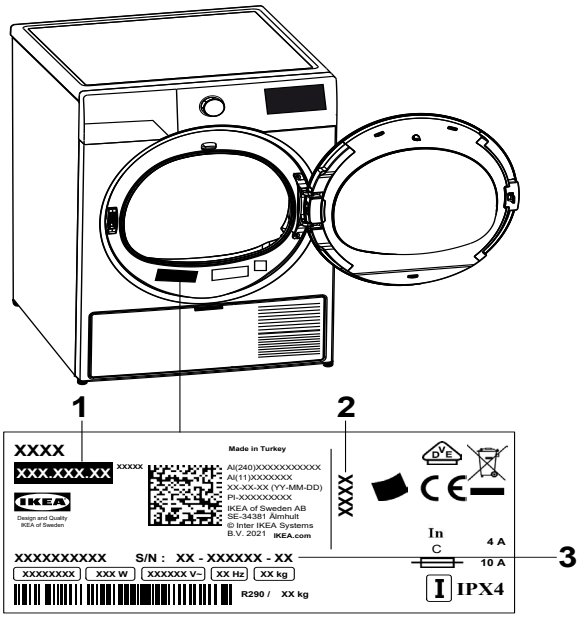

Tækniforskriftir

IS

Hæð (lágmark / hámark)	84,5 cm /87,5 cm*
Breidd	59,3 cm
Dýpt	60,3 cm
Rúmtak (hámark)	8 kg**
Nettóþyngd (± %10)	42 kg
Spenna	230-240 V ~
Tíðni	50 Hz
Aflgeta	900 W
Módelkóði	Sjá tegundamerki ***

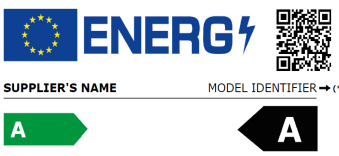

Hægt er að ná í tegundaupplýsingarnar eins og þær eru geymdar í vörugagnagrunninum með því að slá inn eftirfarandi vefsíðu og leita að tegundarauðkenni þínu (*) sem er að finna á orkumerkim https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

Til að auka gæði þurrkunarvélarinnar er hægt að breyta tækniforskriftunum án fyrirvara. Tölur í þessari handbók eru lýsandi og passa kannski ekki nákvæmlega við vöruna. Gildin sem fylgja þurrkunarvélinni eða fylgiskjölum hennar eru mælingar á rannsóknarstofu í samræmi við viðkomandi staðla. Þessi gildi geta verið mismunandi eftir notkun og umhverfisaðstæðum.

* Lágmarkshæð: Hæð með stillanlega fætur lokaða. Hámarkshæð: Hæð með stillanlega fætur opna í hámarkshæð.

** Þyngd þurrs þvottar fyrir þvott.

** * Gagnaplata er undir hurðinni á þurrkvélinni

Umhverfismál

Förgun umbúða



Umbúðirnar eru 100% endurvinnanlegar og eru merktar með endurvinnslutákninu . Þess vegna verður að farga hinum ýmsu hlutum umbúðanna á ábyrgan hátt og í fullu samræmi við reglur sveitarfélaga um förgun úrgangs. Förgun heimilistækja Þetta tæki er framleitt úr endurvinnanlegum eða endurnýtanlegum efnum. Fargið í samræmi við staðbundnar reglur um förgun úrgangs. Ef þú vilt fá frekari upplýsingar um meðhöndlun, endurheimt og endurvinnslu heimilistækja skaltu hafa samband við staðaryfirvöld, söfnunarþjónustu fyrir heimilissorp eða verslunina þar sem þú keyptir tækið. Þetta tæki er merkt í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins 2012/19/ESB um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (WEEE). Með því að tryggja að þessari vöru sé fargað á réttan hátt hjálpar þú til við að koma í veg fyrir neikvæðar afleiðingar fyrir umhverfið og heilsu manna. Táknið á vörunni eða á meðfylgjandi gögnum gefur til kynna að ekki ætti að meðhöndla það sem heimilisúrgang heldur verður að fara með það á viðeigandi söfnunarstöð til endurvinnslu raf- og rafeindatækja.



R290 er einnig eldfimur kælimiðill. Gakktu því úr skugga um að kerfið og rörin skemmist ekki við notkun og flutning.
Geymið vöruna frá hitagjöfum, annars getur kviknað í ef hún er skemmd.
Ekki farga vörunni með því að henda henni í eld.

Staðlaðar samræmis- og prófunarupplýsingar/ESB-samræmisyfirlýsing



Þróunar-, framleiðslu- og sölustig þessarar vöru er framkvæmt í samræmi við öryggisreglur sem tilgreindar eru í öllum tengdum leiðbeiningum Evrópusambandsins.

IKEA-ÁBYRGÐ

Ef þú vilt krefjast vöruábyrgðar eða fá stuðning við vöruna.



Vinsamlegast hafðu samband við þjónustuver IKEA, þú finnur hlekkinn á sjálfsþjónustugáttina eða símanúmerið á www.IKEA.com.

Til að ljúka við beiðni þína um þjónustu á sjálfsþjónustugáttinni er auðveldara að finna upplýsingar um vöruna þína eða varahluti sem tengjast vörunni þinni. Við hvetjum þig til að skrá greinarnúmer IKEA (8 tölustafir) og raðnúmerið á einkunnarmerkimiðanum.
GEYMIÐ KAUPIN/DELIVEY SKJALIÐ! GEYMDU SÖLUKVITTUNINA!
Það er sönnun þín á kaupum, ábyrgðin verður ekki gild án þess. Á kvittuninni kemur einnig fram nafn og greinanúmer IKEA (8 tölustafir) fyrir hvert keypt tæki.
Vinsamlegast lestu tæknigögnin sem fylgja tækinu vandlega áður en þú hefur samband við okkur.

© Inter IKEA Systems B.V. 2022