HÄXHAJ

en
de
fr
it






IKEA

Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH 3
DEUTSCH 11
FRANÇAIS 20
ITALIANO 29

Safety Information

- This section includes the safety instructions necessary to prevent the risk of personal injury or material damage.
- Our company shall not be held responsible for damages that may occur if these instructions are not observed.
- Installation and repair operations shall always be performed by Authorized Service.
- Use original spare parts and accessories only.
- Do not repair or replace any component of the product unless it is clearly specified in the user manual.
- Do not modify the product.

Intended use

- Product is designed only for household use. It is not intended for commercial use.
- The product is not designed for outdoor use.
- Do not install or operate the product where freezing is a possibility and/or vulnerable to external elements. Water frozen in the pump or the hoses may cause damages
- Product can only be used to dry and ventilate laundry which are washed with water and drying machine safe.

Safety of children, vulnerable people and pets

- This product may be used by children aged 8 years and older and people with underdeveloped physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a product safe way and the hazards involved. Children should not tamper with the device. Cleaning and maintenance should not be carried out by children unless they are supervised.
- Children under 3 years old shall be kept away from the product unless supervised.
- Electrical products are dangerous for children and pets. Children and pets shall not play with the product, climb on or get inside the product.
- Keep the product door closed even when not operated. Children or pets could be locked inside the product and suffocate.
- Keep the packaging materials away from children. Risk of injury and suffocation.
- Keep all additives used with the product away from children.
- Before disposing of the product, cut the power cord and destroy the loading door.

Electrical Safety

- The product must not be plugged in during installation, maintenance, cleaning, repair and transporting operations.
- If the power cord is damaged, it shall be replaced by authorized service to avoid any risk that may occur.
- Do not tuck power cord under the product or to the rear of the product. Do not put heavy items on the power cord. Power cord shall not be kinked, pinched and shall not come in contact with any heat source.
- Do not use an extension cord, multi-plug or adaptor to operate your product.
- The product shall not be powered via an external switch such as a timer or shall not be connected to a circuit that is regularly opened and closed with a tool.
- The plug shall be easily accessible. If this is not possible, a mechanism that meets the electrical legislation and that disconnects all terminals from the mains (fuse, switch, main switch, etc.) shall be available on the electrical installation.
- Do not touch the plug with wet hands.
- When unplugging the appliance, don’t hold the power cord, but the plug.

Transportation safety

- Unplug the product prior to transport, empty the water tank and if any, remove the water drain connections.
- This product is heavy, do not handle it by yourself.
- Take required precautions for the product against falling and tipping. Do not crash or drop the product when transporting.
- Do not use the extruding parts of the product (such as the loading door) to move the product.
- Move the product in upright position. If it cannot be moved upright, transport via tilting to the right side when viewed from the front.

Installation safety

- To prepare the product for installation, ensure that the electrical installation and water drain is proper by checking the information in the user manual. If it is not suitable for installation, call a qualified electrician and plumber to arrange the utilities as necessary. These operations shall be undertaken by the customer.
- Check for any damage on the product before installing it. Do not have the product installed if it is damaged.
- Do not remove the adjustable legs.
- Place the product on a level and hard surface and balance with the adjustable legs.
- The gap between the product and the floor shall not be reduced via materials such as rugs, pieces of wood and bands. The ventilation holes under the base of the product shall not be clogged with a rug.
- Install the product in an environment free of dust with good ventilation.
- Do not install the product in close proximity to flammable and explosive materials and do not keep flammable and explosive materials near the product when it is in operation.
- The product shall not be installed against a door, sliding door where the product loading door cannot be completely opened, or behind a hinged door where the product hinge is faced against the door's hinges.
- Install the product where periodic maintenance and cleaning can be done with ease.
- Place the product with its back surface to the wall (for heater models).
- After placing the product, ensure that the back wall does not come in contact with any extrusion (a water tap, electrical outlet etc.).
- Place the product with at least 1 cm space between the product and the furniture edges.
- Plug the product to a grounded outlet protected with an appropriate fuse in align with the specified type and current rates. Have an expert electrician set grounding equipment.
- Do not use the product without a grounding conforming with regional/national regulations.
- Plug the product in a grounded socket that conforms with the voltage, current and frequency values specified in the rating label.
- Do not plug the product to loose, broken, dirty, greasy sockets or sockets that has come out of their seats or sockets with a risk of water contact.
- The new hose sets supplied with the product shall be used. Do not re-use the old hose sets. Do not make attachments to the hoses.
- Place the power cord and hoses in such a manner that they do not cause a risk of tripping over.
- To use the product on top of a washing machine, a fixing aperture shall be used between two products. Fixing aperture shall be mounted by the Qualified Technician.
- When the product is placed on the washing machine, their combined weight when full could be around 180 kg. Place the products on a sturdy floor that can carry adequate amount of load.
- Washing machine cannot be placed on top of the drying machine.

Usage safety

- The maximum weight of dry laundry prior to washing is specified in "Technical Specifications" section.
- Do not place the unwashed items in the drying machine.

- Items that are soiled with materials such as cooking oils, acetone, alcohol, petrol, kerosene, stain removers, turpentine, wax or shall be washed in hot water with more amount of detergent prior to drying with the drying machine.
- If chemicals are utilized for cleaning, the drying machine shall not be used.
- Rubber foam (latex foam), shower bonnets, water resistant textiles, rubber supported materials and clothes, pillows with rubber foam pads shall not be dried in a drying machine.
- The items with hair spray, hair product residue or similar materials shall not be dried in a drying machine.
- Empty the pockets of the clothes and remove items such as matches and lighters.
- If all items cannot be removed rapidly and cannot be placed where heat can dissipate, do not stop the drying machine before drying cycle completed.
- The last part of the drying machine cycle is conducted without heating (cooling cycle) in order to ensure that the items are kept at a temperature that will not harm the items.
- Do not use the drying machine without the fibre filter.
- Do not allow fibre accumulation around the drying machine.
- Do not lean or sit on the loading door when it is open, the product may tip over.
- Do not climb on the product.
- Do not place a source of flame (candles, cigarettes, etc.) on the product or in the vicinity of it. Do not keep flammable/explosive materials.
- Do not touch the drum as it revolves.
- The back wall of the product will be hot during operation. Do not touch the back side of the product during drying or after the drying process is completed.
- Do not touch the inner surface of the drum while adding or removing clothes during a continuing program. The drum surface is hot.
- Do not press the buttons with sharp objects such as forks, knives, with your nails etc.
- Do not operate the faulty or damaged product. Unplug the product (or shut down the connected fuse) and call the authorized service.
- Unplug the product when not in use.
- Do not place the dryer in the rain or severely wet areas.

Maintenance and cleaning safety

- Do not wash the product by spraying or pouring water on it. Do not use a pressure cleaner, steam cleaner, hose or pressurised gun to clean the product.
- Do not use sharp or abrasive tools to clean the product.
- Do not use materials such as household cleaning agents, soaps, detergents, gas, gasoline, alcohol, wax, etc. to clean the product.
- The fibre filter shall be regularly cleaned. After each drying cycle, clean the fibre filter and the inner surface of the loading door.
- Clean the fibre accumulation on the fins of the evaporator behind the filter drawer with a vacuum cleaner. You can clean by hand, provided you wear protective gloves. Do not try to clean with bare hands. Evaporator fins may damage your hands.
- Due to fire and explosion hazard, do not use solutions, cleaning materials, steel wool or similar materials and tools to clean sensors.
- Do not drink the condensed water.

Lighting safety

- Contact an authorized service when you need to replace the LED/bulb used for lighting.

Servıce Part

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.

- The following spare parts will be available for 10 years after the model has been discontinued: motor and motor brushes, transmission between motor and drum, pumps, shock absorbers and springs, washing drum, drum spider and related ball bearings, heaters and heating elements, including heat pumps, piping and related equipment including hoses,valves, filters and aquastops, printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software, door, door hinge and seals, other seals, door locking assembly, plastic peripherals such as detergent dispensers.


Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.
Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

Manufacturer

Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Sweden


Product description

General appearance

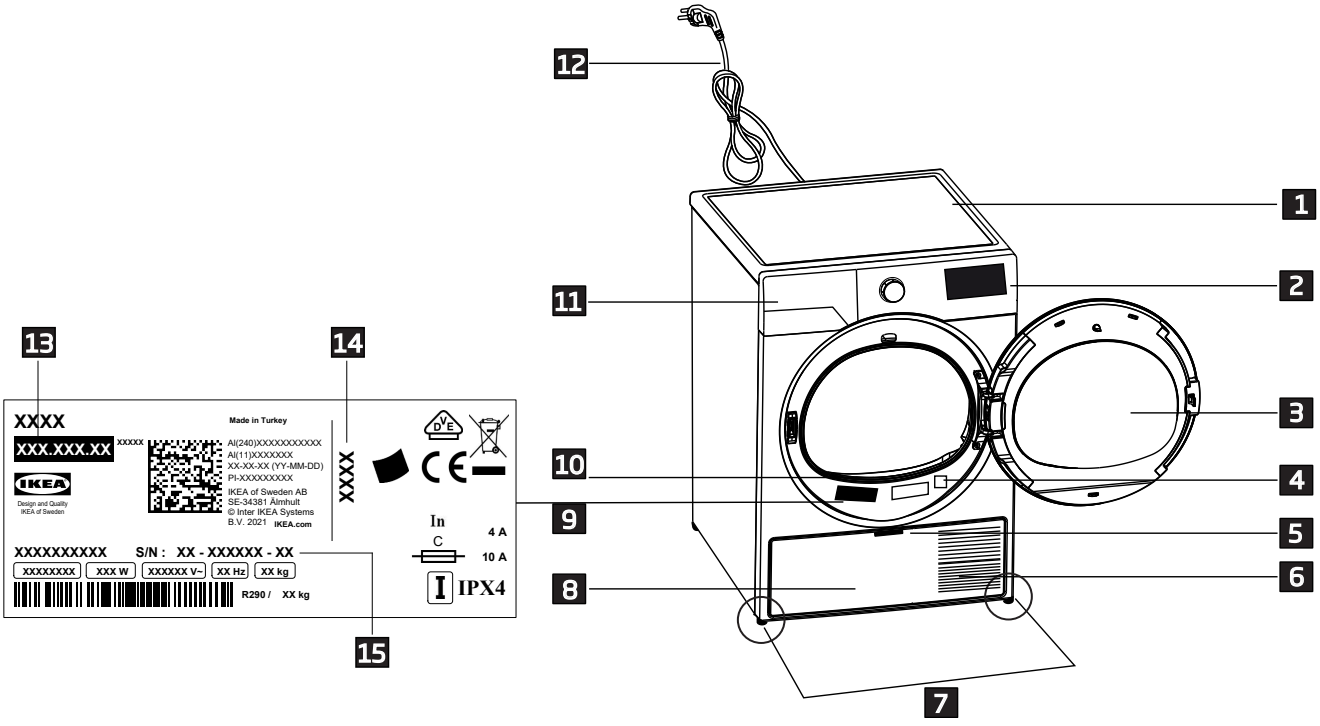

1 Top panel
2 Control panel
3 Loading door
4 QR label
5 Kick plate opening button
6 Ventilation grids
7 Adjustable legs
8 Heat-Exchanger area
9 Rating label
10 Fibre filter
11 Water tank drawer
12 Power cord
13 IKEA artıcle no
14 Date stamp
15 Serial number

Control panel

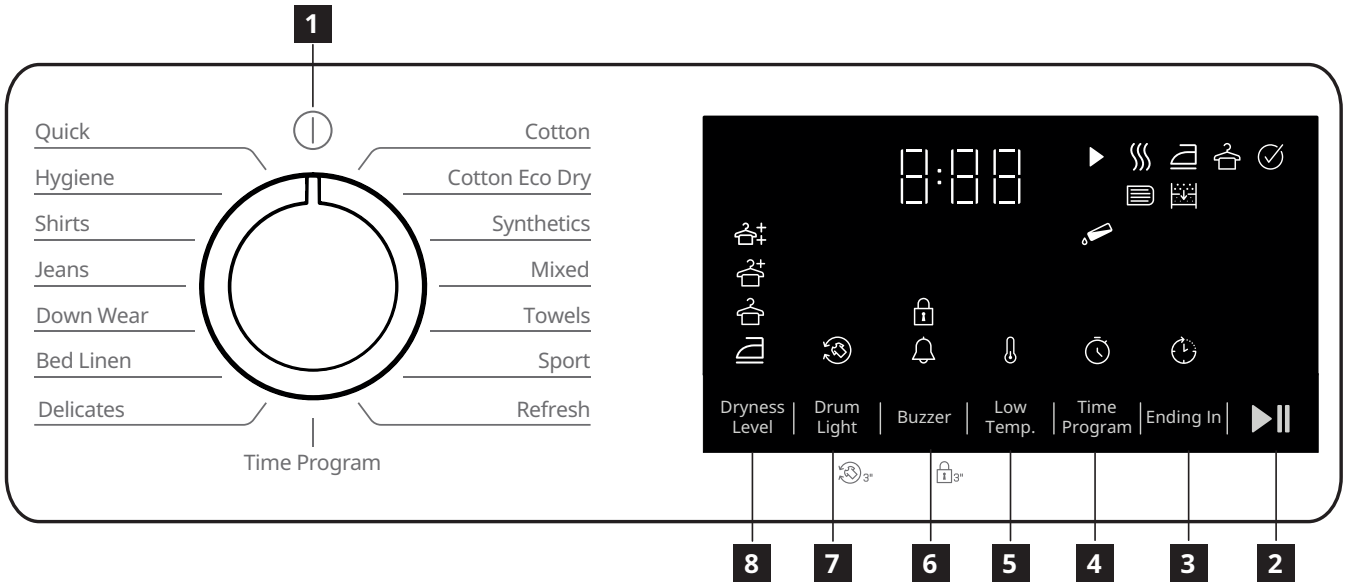

Options Buttons

1 On / Off / Program Selection button
2 Start / Stand-by button
3 Ending In selection button
4 Time program selection button
5 Low temperature selection button
6 Audible warning and child lock selection button
7 selection button Drum light button
8 Dryness level selection button

DISPLAY INDICATORS

	Dryness level
	Cupboard dry
	Iron dry
	Cupboard Dry +
	Extra dry
	Drying
	Low Temperature
	End
	Anti-creasing
	Filter Cleaning
	Filter drawer / Heat exchanger cleaning

DISPLAY INDICATORS

	Child lock
	Buzzer
	Time Program
	Ending In
	Water tank
	Start /Pause / Cancel

First Use

Make sure that the water tank is correctly inserted. Make sure that the drain hose on the back of the dryer is fixed correctly, either to the dryer's water tank, or to your domestic sewage system.

The dryer must be installed in a room with a temperature ranging between 5°C and 35°C to ensure proper operation. Before you use your dryer ensure that it has been in a upright position for at least 6 hours.

Daily use

Doing this will keep your machine working at its BEST!
Remember to empty your water tank after each drying cycle.
Remember to clean your filters after each drying cycle.
(Refer to section "Cleaning and maintenance").

1.Load laundry

2.Close door

3. Rotate Dial On/Off ⏻.

4. Select the programme according to the laundry type.

5. Select the options, if necessary.

6. To start the cycle, press the Start/Pause button ▷II.

7. At the end of the drying cycle, a buzzer will beep.
An indicator on the control panel signals the end of the cycle.
Pull the load out immediately to prevent the formation of creases on laundry.

8. Turn the machine off by Rotating Dial ⏻, open the door and pull clothing out.
If the machine is not switched off manually, after about a quarter of an hour from the cycle end, the appliance turns off automatically to save energy.

For some hours, after the end of drying, the drum rotates at regular intervals to prevent the formation of creases. In case of power failure, it is necessary to press the button Start/Pause ▷II to restart the cycle.

OPENING OF THE DOOR DURING THE CYCLE
If you open the door during operation, the programme will stop. Close the door and press the Start/Pause button to resume the programme.

Energy Consumption Values

Energy consumption values				
Programmes	Capacity (kg)	Spin speed in washing machine (rpm)	Approximate amount of remaining humidity	Energy consumption value kWh
Cotton Eco Dry*	8	1000	60%	1,78
Cottons Iron dry	8	1000	60%	1,60
Synthetics Cupboard Dry	4	800	40%	0,70
	"If you regularly dry the 8 Kg maximum load of Cottons we suggest to connect the drain hose to prevent the dryer stopping mid-cycle in order to empty the tank" (see Section "Connection to the drain")			

* Above values have been specified under standard conditions. Consumption values may vary from the values in the chart depending on laundry type, spin speed, ambient conditions and voltage

To download full version visit www.ikea.com or scan the QR code

TROUBLESHOOTING


If you encounter an issue with your appliance, check 'Troubleshooting' chapter in the full version of the User Manual available on: www.ikea.com.

Technical Specifications

EN

Height (Min. / Max.)	84,5 cm / 87,5 cm*
Width	59,3 cm
Depth	60,3 cm
Capacity (max.)	8 kg**
Net weight (± %10)	42 kg
Voltage	230-240 V ~
Frequency	50 Hz
Power capacity	900 W
Model code	See type label***

Brand	IKEA
Model	HÄXHAJ
Energy efficiency class	D
Voltage (V) Frequency (Hz)	230-240 V ~ 50 Hz
Standard cotton programme time at full load [Minutes]	205
Consumption electric dryer, full load [kWh/cycle	1.78
Weighted Annual energy consumption, electric dryer - [KWh/annum	119
Condensation efficiency class	B
Delay start (W)	4
Standby mode (W)	-
Noise Level(dB)	64

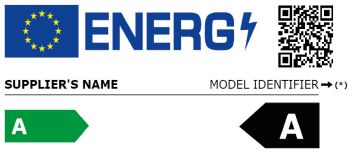

The model information as stored in the product database can be reached by entering following website and searching for your model identifier (*) found on energy label. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

* Min. height: Height with the adjustable legs closed.
Max. height: Height with the adjustable legs opened at maximum height.
** Weight of dry laundry before washing.

*** Data plate is under the door on the drying machine

The Eco program is the most energyefficient program for drying wet cotton laundry and is used to assess compliance with environmentally conscious design regulations.

In order to increase the drying machine's quality, the technical specifications may be changed without prior notice.
Figures in this manual are schematic and may not exactly match the product.
The values provided with the drying machine or its accompanying documents are laboratory readings in accordance with the respective standards. These values may differ depending on the use and ambient conditions.

Environmental concerns

Disposal of packaging materials



The packaging material is 100% recyclable and is marked with the recycle symbol . The various parts of the packaging must therefore be disposed of responsibly and in full compliance with local authority regulations governing waste disposal. Disposal of household appliances This appliance is manufactured with recyclable or reusable materials. Dispose of it in accordance with local waste disposal regulations. For further information on the treatment, recovery and recycling of household electrical appliances, contact your local authority, the collection service for household waste or the store where you purchased the appliance. This appliance is marked in compliance with European Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative consequences for the environment and human health. The symbol on the product or on the accompanying documentation indicates that it should not be treated as domestic waste but must be taken to an appropriate collection center for the recycling of electrical and electronic equipment.



Also R290 is a flammable refrigerant. Therefore ensure that the system and pipes are not damaged during operation and transportation.
Keep the product from heat sources, otherwise it may catch fire if damaged.
Do not dispose of the product by throwing it into fire.

Standard conformity and test information / EU declaration of conformity

CE The development, manufacturing and sales phases of this product is conducted in conformity with the safety rules specified in all related instructions of the European Union.

IKEA GUARANTEE

If you want to claim your product warranty or get product support



Please contact IKEA Customer Support, you find the link to the self-service portal or phone number on www.IKEA.com.

To complete your request for service on the self-service portal, easier find information about your product or spare parts connected to your product, we urge you to note the IKEA article number (8 digits) and the serial number on the Rating label

KEEP THE PURCHASE/DELIVEY DOCUMENT! SAVE THE SALES RECEIPT!

It is your proof of purchase, the warranty will not be valid without it. The receipt also features the name and the IKEA article number (8 digits) for each appliance purchased.

Please read the technical documentation provided with your appliance carefully before contacting us

To download full version visit www.ikea.com or scan the QR code

Sicherheitshinweise

- Dieser Abschnitt enthält notwendige Sicherheitshinweise zur Verhinderung der Gefahr von Verletzungen und Sachschäden.
- Unser Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen können.
- Installations- und Reparaturarbeiten müssen immer von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und -zubehör.
- Führen Sie keine Reparaturen am Gerät durch und tauschen Sie niemals Teile aus, sofern dies in dieser Bedienungsanleitung nicht ausdrücklich vorgegeben wurde.
- Modifizieren Sie das Produkt nicht.

Verwendungszweck

- Das Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Das Gerät ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.
- Das Produkt ist nicht für den Außenbereich vorgesehen.
- Installieren oder betreiben Sie das Produkt nicht, wenn ein Einfrieren möglich und/ oder für externe Elemente anfällig ist. In der Pumpe oder den Schläuchen gefrorenes Wasser kann Schäden verursachen
- Das Produkt kann nur zum Trocknen und Lüften von Wäsche verwendet werden, die mit Wasser gewaschen wurde.

Sicherheit von Kindern, schutzbedürftigen

Personen und Haustieren

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahre und Personen mit unterentwickelten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeit oder fehlender Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn diese vorher über die sichere Verwendung des Produkts unterrichtet wurden und die damit zusammenhängenden Gefahren verstanden haben. Kinder sollten das Gerät nicht manipulieren. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Kinder unter 3 Jahren dürfen ohne Aufsicht vom Produkt ferngehalten werden.
- Elektrische Produkte stellen eine Gefahr für Kinder und Haustiere dar. Kinder und Haustiere dürfen nicht mit dem Produkt spielen, darauf klettern oder in das Produkt gelangen.
- Halten Sie die Produkttür geschlossen, auch wenn Sie nicht bedient werden. Kinder oder Haustiere können im Produkt eingeschlossen sein und ersticken.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern! Verletzungs- und Erstickungsgefahr.
- Halten Sie alle mit dem Produkt verwendeten Zusatzstoffe von Kindern fern.
- Schneiden Sie vor der Entsorgung des Produkts das Netzkabel durch und zerstören Sie die Gerätetür.

Elektrische Sicherheit

- Das Produkt darf während der Installation, Wartung, Reinigung, Reparatur und des Transports nicht angeschlossen werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, sollte es von einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden, um eventuelle Risiken zu vermeiden.
- Klemmen Sie das Netzkabel nicht unter oder hinter dem Produkt ein. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Das Netzkabel darf nicht geknickt oder eingeklemmt werden und darf nicht mit Wärmequellen in Berührung kommen.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, keinen Mehrfachstecker oder Adapter, um Ihr Produkt zu betreiben.
- Das Produkt darf nicht über einen externen Schalter wie einen Timer mit Strom versorgt werden oder darf nicht an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig mit einem Werkzeug geöffnet und geschlossen wird.
- Der Stecker muss leicht zugänglich sein. Ist dies nicht möglich, muss an der elektrischen Anlage ein Mechanismus vorhanden sein, der den Vorschriften für Elektrizität entspricht und alle Anschlüsse vom Netz trennt (Sicherung, Schalter, Hauptschalter usw.).
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen!

- Fassen Sie beim Herausziehen des Geräts nicht das Netzkabel, sondern den Stecker an.

Transportsicherheit

- Ziehen Sie vor dem Transport den Netzstecker aus der Steckdose, leeren Sie den Wassertank und entfernen Sie gegebenenfalls die Wasserablassanschlüsse.
- Dieses Produkt ist schwer, transportieren Sie es nicht alleine.
- Treffen Sie die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen für das Produkt gegen Herunterfallen und Umkippen. Lassen Sie das Produkt beim Transport nicht stürzen oder fallen.
- Verwenden Sie keine hervorstehenden Teile des Produkts (z.B. die Gerätetür), um das Produkt zu bewegen.
- Bewegen Sie das Produkt in aufrechter Position. Wenn es nicht aufrecht bewegt werden kann, transportieren Sie es von vorne gesehen durch Kippen nach rechts.

Installationssicherheit

- Um das Produkt für die Installation vorzubereiten, stellen Sie sicher, dass die elektrische Installation und der Wasserablauf ordnungsgemäß sind, indem Sie die Informationen in der Bedienungsanleitung überprüfen. Wenn es nicht für die Installation geeignet ist, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker und Klempner, um die erforderlichen Einrichtungen zu organisieren. Diese Operationen werden vom Kunden durchgeführt.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Installation auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn dieses beschädigt ist.
- Entfernen Sie die verstellbare Füße.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene und harte Oberfläche und balancieren Sie mit den verstellbaren Beinen.
- Der Abstand zwischen Produkt und Boden darf nicht durch Materialien wie Teppiche, Holzstücke und Bänder verringert werden. Die Belüftungslöcher unter dem Boden des Produkts dürfen nicht mit einem Teppich verstopft werden.
- Installieren Sie das Produkt in einer staubfreien Umgebung mit guter Belüftung.
- Installieren Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren und explosiven Materialien und halten Sie brennbare und explosive Materialien nicht in der Nähe des Produkts, wenn es in Betrieb ist.
- Das Produkt darf nicht an einer Tür, einer Schiebetür, an der die Produktladetür nicht vollständig geöffnet werden kann, oder hinter einer Flügeltür, an der das Produktscharnier gegen die Türscharniere gerichtet ist, installiert werden.
- Installieren Sie das Produkt so, dass regelmäßige Wartungs- und Reinigungsarbeiten problemlos durchgeführt werden können.
- Platzieren Sie das Produkt mit der Rückseite an der Wand (bei Heizungsmodellen).
- Stellen Sie nach dem Einsetzen des Produkts sicher, dass die Rückwand nicht mit einer Extrusion (Wasserhahn, Steckdose usw.) in Berührung kommt.
- Platzieren Sie das Produkt mit einem Abstand von mindestens 1 cm zwischen dem Produkt und den Möbelkanten.
- Schließen Sie das Produkt an eine geerdete Steckdose an, die mit einer geeigneten Sicherung geschützt ist und dem angegebenen Typ und den angegebenen Stromraten entspricht. Lassen Sie die Erdungsausrüstung von einem Elektrofachmann einstellen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht ohne eine Erdung, die den regionalen / nationalen Vorschriften entspricht.
- Schließen Sie das Produkt an eine geerdete Steckdose an, die den auf dem Typenschild angegebenen Werten für Spannung, Strom und Frequenz entspricht.
- Schließen Sie das Produkt nicht an lose, zerbrochene, schmutzige, fettige Steckdosen oder Steckdosen an, die mit Wasser in Berührung kommen können.
- Es sind die mit dem Produkt gelieferten neuen Schlauchgarnituren zu verwenden. Verwenden Sie die alten Schlauchgarnituren nicht wieder. Montieren Sie keine Befestigungen an die Schläuche.
- Verlegen Sie das Netzkabel und die Schläuche, sodass keine Stolpergefahr besteht.

- Um das Produkt auf einer Waschmaschine zu verwenden, muss zwischen zwei Produkten eine Befestigungsöffnung verwendet werden. Die Befestigungsöffnung muss vom qualifiziertem Techniker montiert werden.
- Wenn das Produkt auf die Waschmaschine gestellt wird, kann sein Gesamtgewicht im vollen Zustand etwa 180 kg betragen. Stellen Sie die Produkte auf einen stabilen Boden, der ausreichend Last tragen kann.
- Die Waschmaschine kann nicht auf den Trockner gestellt werden.

Nutzungssicherheit

- Das maximale Gewicht der trockenen Wäsche vor dem Waschen ist im Abschnitt „Technische Daten“ angegeben.
- Legen Sie die ungewaschenen Gegenstände nicht in den Trockner.
- Gegenstände, die mit Materialien wie Speiseölen, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentfernern, Terpentin, Wachs oder verschmutzt sind, müssen vor dem Trocknen mit dem Trockner in heißem Wasser mit mehr Waschmittel gewaschen werden.
- Wenn zur Reinigung Chemikalien verwendet werden, darf der Trockner nicht verwendet werden.
- Gummischaum (Latexschaum), Duschhauben, wasserfeste Textilien, gummierte Materialien und Kleidung, Kissen mit Gummischaumpolstern dürfen nicht in einem Trockner getrocknet werden.
- Gegenstände mit Haarspray, Haarpflegemitteln oder ähnlichen Materialien dürfen nicht in einem Trockner getrocknet werden.
- Leeren Sie die Taschen der Kleidung und entfernen Sie Gegenstände wie Streichhölzer und Feuerzeuge.
- Wenn nicht alle Gegenstände schnell entfernt werden können und nicht dort platziert werden können, wo Wärme abgeführt werden kann, stoppen Sie den Trockner nicht, bevor der Trocknungszyklus abgeschlossen ist.
- Der letzte Teil des Trocknerzyklus wird ohne Erhitzen (Kühlzyklus) durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Gegenstände auf einer Temperatur gehalten werden, die die Gegenstände nicht schädigt.
- Verwenden Sie den Trockner nicht ohne Flusensiebe.
- Lassen Sie keine Faseransammlung um den Trockner herum zu.
- Lehnen Sie sich nicht an die Gerätetür und setzen Sie sich nicht auf diese, wenn sie geöffnet ist. Das Produkt kann umkippen.
- Steigen Sie nicht auf das Produkt.
- Stellen Sie keine Flammenquelle (Kerzen, Zigaretten usw.) auf das Produkt oder in dessen Nähe. Bewahren Sie keine brennbaren/explosiven Materialien auf.
- Berühren Sie die Trommel nicht, wenn sie sich dreht.
- Die Rückwand des Produkts ist während des Betriebs heiß. Berühren Sie die Rückseite des Produkts während des Trocknens oder nach Abschluss des Trocknungsvorgangs nicht.
- Berühren Sie nicht das Innere der Trommel, wenn sie während eines laufenden Programms Wäsche hinzufügen oder entfernen. Die Trommeloberfläche ist heiß.
- Drücken Sie die Knöpfe nicht mit scharfen Gegenständen wie Gabeln, Messern, Nägeln usw.
- Betreiben Sie das fehlerhafte oder beschädigte Produkt nicht. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz (oder schalten Sie die angeschlossene Sicherung aus) und rufen Sie den autorisierten Kundendienst an.
- Ziehen Sie den Produktnetzstecker, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.
- Stellen Sie den Trockner nicht im Regen oder in stark feuchten Bereichen auf.

Wartung und Reinigungssicherheit

- Waschen Sie das Gerät niemals, indem Sie es mit Wasser bespritzen oder darüber ausgießen. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keinen Druckreiniger, Dampfreiniger, Schlauch oder Druckpistole.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine scharfen oder scheuernden Werkzeuge.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Materialien wie Haushaltsreiniger, Seifen, Reinigungsmittel, Gas, Benzin, Alkohol, Wachs usw.

- Das Flusensiebe ist regelmäßig zu reinigen. Reinigen Sie nach jedem Trocknungszyklus das Flusensiebe und die Innenfläche der Gerätetür.
- Reinigen Sie die Faseransammlung an den Rippen des Verdampfers hinter der Filterschublade mit einem Staubsauger. Sie können von Hand reinigen, sofern Sie Schutzhandschuhe tragen. Versuchen Sie nicht, mit bloßen Händen zu reinigen. Verdampferlamellen können Ihre Hände verletzen.
- Verwenden Sie aus Brand- und Explosionsgefahr keine Lösungen, Reinigungsmittel, Stahlwolle oder ähnliche Materialien und Werkzeuge, um Sensoren zu reinigen.
- Trinken Sie kein Kondenswasser.

Sicherheit der Beleuchtung

- Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, wenn Sie die für die Beleuchtung verwendeten LEDs/Glühbirnen der Beleuchtung austauschen müssen.

Serviceteil


- Um das Gerät zu reparieren, kontaktieren Sie das autorisierte Servicezentrum. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
- Bitte beachten Sie, dass Eigenreparaturen oder Reparaturen durch Nicht-Fachleute Sicherheitsrisiken bergen können und möglicherweise die Garantie ungültig machen.
- Die folgenden Ersatzteile werden 10 Jahre nach der Einstellung des Modells verfügbar sein: Motor und Motorkohlen, Übertragung zwischen Motor und Trommel, Pumpen, Stoßdämpfer und Federn, Waschtrommel, Trommelspinne und zugehörige Kugellager, Heizungen und Heizelemente, einschließlich Wärmepumpen, Rohrleitungen und zugehörige Ausrüstung einschließlich Schläuche, Ventile, Filter und Aquastops, Leiterplatten, elektronische Anzeigen, Druckschalter, Thermostate und Sensoren, Software und Firmware einschließlich Reset-Software, Türscharnier und Dichtungen, weitere Dichtungen, Türverriegelungsbaugruppe, Kunststoffperipheriegeräte wie Waschmittelspender. Bitte beachten Sie, dass einige dieser Ersatzteile nur für professionelle Reparateure verfügbar sind und nicht alle Ersatzteile für alle Modelle relevant sind. Hinweise zu den Lampen in diesem Produkt und zu separat erhältlichen Ersatzlampen: Diese Lampen sind dafür ausgelegt, den extremen physikalischen Bedingungen in Haushaltsgeräten wie Temperatur, Vibrationen und Feuchtigkeit standzuhalten, oder dienen dazu, Informationen über den Betriebszustand des Geräts anzuzeigen. Sie sind nicht für den Einsatz in anderen Anwendungen vorgesehen und eignen sich nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt.

Hersteller

Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Schweden


Produktbeschreibung

Allgemeines Erscheinungsbild

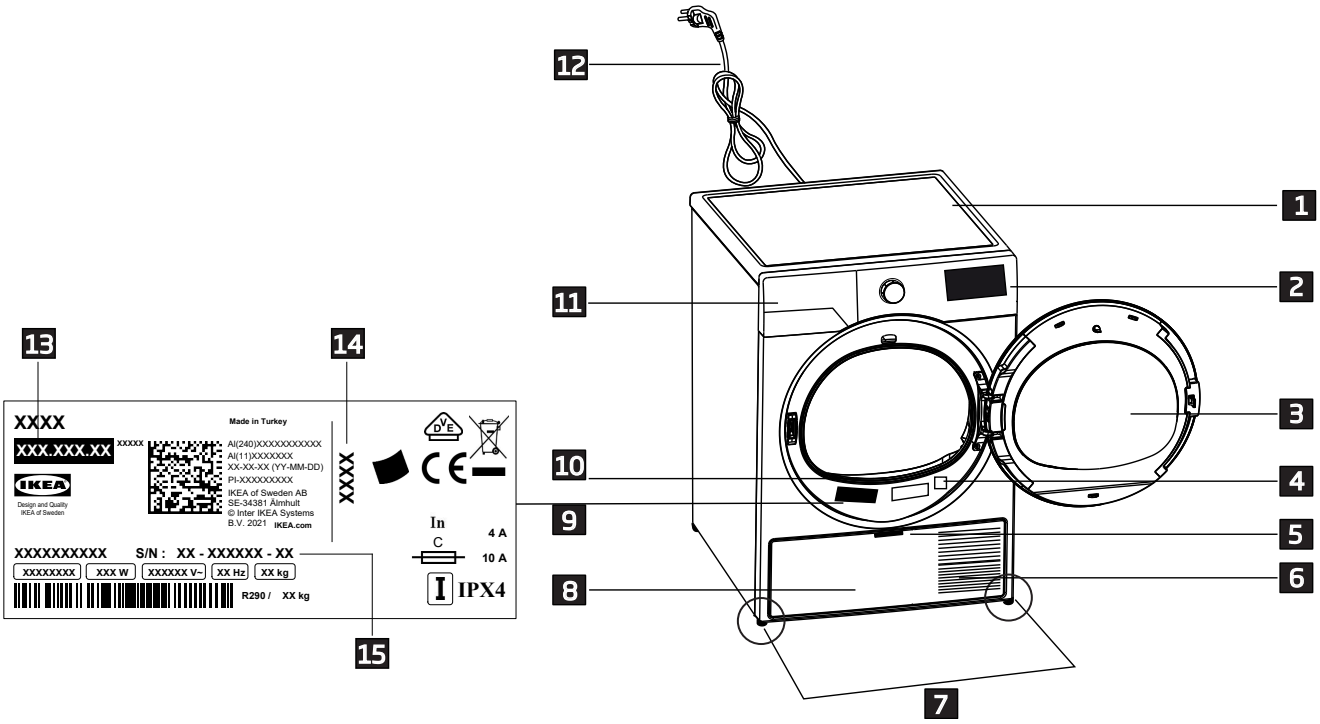

1 Oberes Feld
2 Bedienfeld
3 Gerätetür
4 QR-Etikett
5 Öffnungsknopf an der Stoßplatte
6 Lüftungsgitter
7 Verstellbare Füße
8 Wärmetauscherfläche
9 Typenschild
10 Flusensiebe
11 Wassertankschublade
12 Netzstromkabel
13 IKEA-Artikelnummer
14 Datumstempel
15 Seriennummer

Bedienfeld

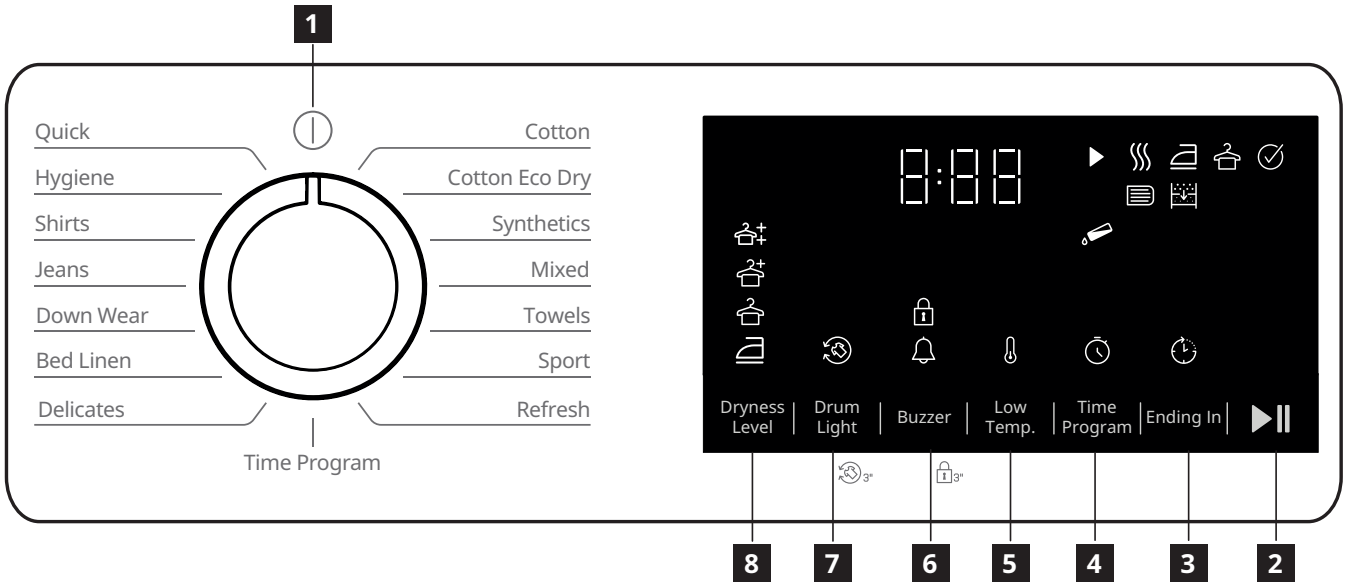

Optionstasten

1 Ein/Aus/Programmauswahltaste
2 Start / Standby-Taste
3 Taste zur Auswahl des Endens
4 Auswahltaste für das Zeitprogramm
5 Auswahltaste für niedrige Temperaturen.
6 Signalton und Auswahltaste für Kindersicherung
7 Auswahltaste Trommelbeleuchtungstaste
8 Taste zur Auswahl der Trockenheitsstufe

ANZEIGEINDIKATOREN

	Trockenheitsstufe
	Schranktrocken
	Bügeltrocken
	Schranktrocken +
	Extra trocken
	Trocknen
	Niedrige Temperatur
	Ende
	Knitterschutz
	Filterreinigung
	Filterschublade / Wärmetauscherreinigung

ANZEIGEINDIKATOREN

	Kindersicherung
	Summer
	Zeitprogramm
	Beendigung in
	Wassertank
	Start// Pause// Abbruch

Erste Verwendung

Stellen Sie sicher, dass der Wassertank korrekt eingesetzt ist.
Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch an der Rückseite des Trockners ordnungsgemäß angeschlossen ist, entweder an den Wassertank des Trockners oder an Ihr häusliches Abwassersystem.
Der Trockner muss in einem Raum mit einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C aufgestellt werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
Bevor Sie Ihren Trockner in Betrieb nehmen, stellen Sie sicher, dass er mindestens 6 Stunden lang in aufrechter Position gestanden hat.

Tägliche Verwendung

So sorgt du dafür, dass dein Gerät immer optimal funktioniert!
Denk daran, den Wassertank nach jedem Trockengang zu leeren.
Denk daran, die Filter nach jedem Trockengang zu reinigen. (Siehe Abschnitt „Reinigung und Wartung“).

1. Wäsche einfüllen

2. Tür schließen

3. Drehen Sie den Drehknopf auf Ein/Aus ⏻.

4. Wählen Sie das Programm entsprechend der Wäscheart aus.

5. Wählen Sie gegebenenfalls die Optionen aus.

6. Um den Waschgang zu starten, drücken Sie die Start/Pause-Taste ▷II.

7. Am Ende des Trocknungsvorgangs ertönt ein Signalton. Eine Anzeige auf dem Bedienfeld signalisiert das Ende des Vorgangs. Nehmen Sie die Wäsche sofort heraus, um Faltenbildung zu vermeiden.

8. Schalten Sie das Gerät durch Drehen des Drehknopfs ⏻, aus, öffnen Sie die Tür und nehmen Sie die Wäsche heraus. Wird das Gerät nicht manuell ausgeschaltet, schaltet es sich etwa eine Viertelstunde nach Programmende automatisch aus, um Energie zu sparen.

Nach Beendigung des Trocknungsvorgangs dreht sich die Trommel noch einige Stunden lang in regelmäßigen Abständen, um Faltenbildung zu verhindern. Bei einem Stromausfall muss die Taste Start/Pause ▷II gedrückt werden, um das Programm neu zu starten.

ÖFFNEN DER TÜR WÄHREND DES PROGRAMMS
Wenn Sie die Tür während des Betriebs öffnen, wird das Programm angehalten. Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Taste Start/Pause, um das Programm fortzusetzen.

Energieverbrauchswerte

Energieverbrauchswerte				
Programme	Kapazität (kg)	Schleudergeschwindigkeit in der Waschmaschine (U / min)	Ungefähre verbleibende Luftfeuchtigkeit	Energieverbrauch (kWh)
Baumwolle Öko trocken*	8	1000	60%	1,78
Baumwolle Bügeltrocken	8	1000	60%	1,60
Synthetische Schranktrocken	4	800	40%	0,70
	„Wenn Sie regelmäßig die maximale Beladungsmenge von 8 kg Baumwollwäsche trocknen, empfehlen wir Ihnen, den Ablaufschlauch anzuschließen, um zu verhindern, dass der Trockner mitten im Trockengang anhält, um den Tank zu entleeren“ (siehe Abschnitt „Anschluss an den Abfluss“)			

** Die oben genannten Werte wurden unter Standardbedingungen angegeben. Abhängig von Wäscheart, Schleuderstärke, Umweltbedingungen und den Spannungswerten können die tatsächlichen Verbrauchswerte von den Werten in der Tabelle abweichen.

FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG


Falls Sie ein Problem mit Ihrem Gerät feststellen, lesen Sie bitte den Abschnitt „Fehlerbehebung“ in der vollständigen Version der Bedienungsanleitung auf www.ikea.com.

Technische Daten

DE

Höhe (min. / max.)	84,5 cm / 87,5 cm*
Breite	59,3 cm
Tiefe	60,3 cm
Kapazität (max.)	8 kg**
Nettogewicht (± %10)	42 kg
Spannung	230-240 V ~
Frequenz	50 Hz
Leistung	900 W
Modellcode	Siehe das Typenschild***

Marke	IKEA
Modell	HÄXHAJ
Energie Effizienz Klasse	D
Spannung (V) Frequenz (Hz)	230-240 V ~ 50 Hz
Standard Koch-/Buntwäsche Programm Betriebszeit bei Volllast [Minuten]	205
Verbrauch elektrischer Wäschetrockner, Volllast [kWh/Zyklus]	1,78
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch elektrischer Wäschetrockner – [KWh/Jahr]	119
Kondensation Effizienz Klasse	B
Startverzögerung (W)	4
Standby-Modus (W)	–
Geräuschpegel (dB)	64

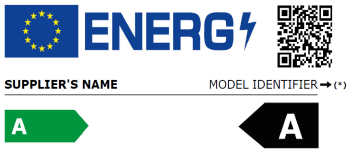

Die in der Produktdatenbank gespeicherten Modellinformationen können abgerufen werden, indem Sie die folgende Website aufrufen und nach Ihrer Modellkennung (*) auf dem Energieetikett suchen. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

* Min. Höhe: Höhe bei geschlossenen verstellbaren Beinen.
Max. Höhe: Höhe bei geöffneten verstellbaren Beinen in maximaler Höhe.
** Gewicht der trockenen Wäsche vor dem Waschen.

*** Das Typenschild befindet sich am inneren Türrahmen des Trockners

Das Eco-Programm ist das energieeffizienteste Programm zum Trocknen nasser Baumwollwäsche und wird zur Bewertung der Einhaltung umweltbewusster Designvorschriften verwendet.

Um die Qualität des Trockners zu verbessern, können die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Abbildungen in dieser Anleitung sind schematisch und stimmen möglicherweise nicht genau mit dem Produkt überein. Die mit dem Trockner oder den Begleitdokumenten gelieferten Werte sind Laborwerte gemäß den jeweiligen Normen. Diese Werte können je nach Einsatz und Umgebungsbedingungen abweichen.

Um die Vollversion herunterzuladen, besuchen Sie www.ikea.com oder scannen Sie den QR-Code.

Umweltbedenken

Entsorgung von Verpackungsmaterialien



Das Verpackungsmaterial ist 100% wiederverwertbar und trägt das Recycling- Symbol. Werfen Sie das Verpackungsmaterial deshalb nicht einfach weg, sondern entsorgen Sie es gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften. Dieses Gerät wurde aus recycelbaren oder wiederverwendbaren Materialien hergestellt. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den regionalen Vorschriften zur Abfallbeseitigung. Genauere Informationen zu Behandlung, Entsorgung und Recycling von elektrischen Haushaltsgeräten sind bei der örtlichen Behörde, der Müllabfuhr oder dem Händler erhältlich, bei dem das Gerät gekauft wurde. Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung tragen Sie zum Umweltschutz bei und vermeiden Unfallgefahren, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung des Produktes entstehen können. Das Symbol auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial weist darauf hin, dass dieses Gerät kein normaler Haushaltsabfall ist, sondern in einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss.

Für Deutschland regelt das Elektrogesetz die Rückgabe von Elektrogeräten noch weitreichender.

Altgeräte können kostenfrei im lokalen Wertstoff- oder Recyclinghof abgegeben werden.

Das Gesetz sieht weitere kostenfreie Rückgabemöglichkeiten für Elektro- und Elektronik-Altgeräte im Handel vor:

• Rückgabe in Elektrofachmärkten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m^2

• Rückgabe in Lebensmittelmärkten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 m^2, wenn diese regelmäßig Elektrogeräte zum Kauf anbieten.

• Rücknahme über den Versandhandel.

	Auch R290 ist ein brennbares Kältemittel. Stellen Sie daher sicher, dass das System und die Rohre während des Betriebs und des Transports nicht beschädigt werden. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen fern, da es sonst bei Beschädigung Feuer fangen kann. Entsorgen Sie das Produkt nicht, indem Sie es verbrennen.

Standardkonformität und Testinformationen / EU-Konformitätserklärung

CE	Die Entwicklungs-, Herstellungs- und Verkaufsphasen dieses Produkts werden in Übereinstimmung mit den Sicherheitsregeln durchgeführt, die in allen zugehörigen Anweisungen der Europäischen Union festgelegt sind.

IKEA GARANTIE

Wenn Sie Ihre Produktgarantie in Anspruch nehmen oder Produktunterstützung erhalten möchten



Bitte kontaktieren Sie den IKEA-Kundensupport. Den Link zum Selbstbedienungsportal oder die Telefonnummer finden Sie auf www.IKEA.com.

Um Ihre Anfrage für den Service über das Selbstbedienungsportal zu vervollständigen, Informationen über Ihr Produkt oder Ersatzteile, die mit Ihrem Produkt verbunden sind, leichter zu finden, empfehlen wir Ihnen, die IKEA-Artikelnummer (8 Ziffern) und die Seriennummer auf dem Typenschild zu notieren

BEWAHREN SIE DAS KAUF-/LIEFERDOKUMENT AUF! BEWAHREN SIE DEN KAUFBELEG AUF!

Es ist Ihr Kaufnachweis, die Garantie ist ohne diesen nicht gültig. Der Beleg enthält auch den Namen und die IKEA-Artikelnummer (8-stellig) für jedes gekaufte Gerät.

Bitte lesen Sie die technische Dokumentation, die Ihrem Gerät beiliegt, sorgfältig durch, bevor Sie uns kontaktieren

Consignes de sécurité

- Cette section contient les instructions de sécurité nécessaires à la prévention des risques de dommage corporel ou de dommage matériel.
- Notre entreprise ne peut être tenue pour responsable des dommages qui peuvent se produisent si ces instructions ne sont pas respectées.
- Les opérations d'installation et de réparation doivent être effectuées par un service agréé.
- Utilisez uniquement des pièces d'origine et des accessoires d'origine.
- Évitez de réparer ou de remplacer tout composant du produit sauf si cela est clairement spécifié dans le manuel d'utilisation.
- Ne modifiez pas l'appareil.

Utilisation prévue

- Cet appareil est conçu pour un usage domestique. Il n'est pas destiné à un usage commercial.
- Cet appareil n'est pas adapté à une utilisation en extérieur.
- N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil dans des endroits exposés au givre et/ou aux éléments externes. L'eau gelée dans la pompe ou les tuyaux peut causer des dommages
- Le produit peut être utilisé uniquement pour sécher et aérer le linge lavé à l'eau et pouvant être séché au sèche-linge.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

les personnes et les animaux de compagnie

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, ainsi que par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et connaissances, si elles sont supervisées ou ont été formées à l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les risques y relatifs. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart du produit, sauf s'ils sont surveillés.
- Les produits électriques sont dangereux pour les enfants et les animaux domestiques. Les enfants et les animaux domestiques ne doivent pas jouer avec le produit, grimper dessus ou entrer à l'intérieur.
- Gardez la porte du produit fermée, même lorsqu'il n'est pas utilisé. Les enfants ou les animaux domestiques pourraient s'enfermer à l'intérieur du produit et suffoquer.
- Tenez les emballages hors de la portée des enfants. Risque de blessure et d'asphyxie.
- Gardez tous les additifs utilisés avec le produit hors de portée des enfants.
- Avant de vous débarrasser du produit, coupez le cordon d'alimentation et détruisez la porte de chargement.

Sécurité électrique

- Le produit ne doit pas être branché pendant les opérations d'installation, d'entretien, de nettoyage, de réparation et de transport.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un service après-vente agréé afin d'éviter tout risque éventuel.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous l'appareil ou à l'arrière de celui-ci. Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation. Le cordon d'alimentation ne doit pas être plié, pincé et ne doit entrer en contact avec aucune source de chaleur.
- N'utilisez pas de rallonge, de prise multiple ou d'adaptateur pour faire fonctionner votre appareil.
- Le produit ne doit pas être alimenté par un commutateur externe tel qu'une minuterie, ou ne doit pas être connecté à un circuit régulièrement ouvert et fermé avec un outil.
- La prise doit être facilement accessible. Si cela n'est pas possible, l'installation électrique doit être dotée d'un mécanisme conforme à la réglementation en matière d'électricité et qui déconnecte toutes les bornes du réseau (fusible, interrupteur, commutateur principal, etc.).
- Évitez de toucher le cordon d'alimentation avec des mains humides.
- Lorsque vous débranchez l'appareil, ne tenez pas le cordon d'alimentation, mais la prise.

Sécurité des transports

- Débranchez le produit avant le transport, videz le réservoir d'eau et, le cas échéant, enlevez les raccords de vidange.
- Cet appareil est lourd, ne le manipulez pas seul.
- Prenez les précautions requises pour empêcher le produit de tomber ou de basculer. Ne soumettez pas le produit à des chocs ou des chutes lors du transport.
- N'utilisez pas les pièces saillantes du produit (telles que la porte de chargement) pour le déplacer.
- Déplacez le produit en position verticale. S'il est impossible de le déplacer verticalement, le transport se fait par basculement vers le côté droit en vue de face.

Sécurité d'installation

- Pour préparer le produit à son installation, assurez-vous que l'installation électrique et l'évacuation d'eau sont conformes en consultant les informations figurant dans le mode d'emploi. Dans le cas contraire, contactez un électricien et un plombier qualifiés pour effectuer les réparations nécessaires. Ces opérations sont effectuées par le client.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant de l'installer. N'installez pas l'appareil lorsqu'il est endommagé.
- Ne retirez pas les pieds réglables.
- Placez l'appareil sur une surface plane et dure et équilibrez-le avec les pieds réglables.
- L'écart entre le produit et le sol ne doit pas être réduit par des matériaux tels que des tapis, des morceaux de bois et des bandes. Les orifices de ventilation sous la base du produit ne doivent pas être obstrués par un tapis.
- Installez le produit dans un environnement exempt de poussière et avec une bonne ventilation.
- N'installez pas le produit à proximité de matières inflammables et explosives et ne gardez pas de telles matières à proximité du produit pendant le fonctionnement.
- Le produit ne doit pas être installé contre une porte ou une porte coulissante pouvant empêcher la porte de chargement du produit de s'ouvrir complètement, ou derrière une porte à charnières lorsque la charnière du produit est en face des charnières de la porte.
- Installez le produit à un endroit pouvant facilement favoriser l'entretien et le nettoyage périodiques.
- Installez le produit avec sa surface arrière contre le mur (pour les modèles de chauffage).
- Après avoir placé l'appareil, assurez-vous que l'arrière n'est en contact avec aucune extrusion (un robinet d'eau, une prise électrique, etc.).
- Placez l'appareil en laissant au moins 1 cm d'espace entre celui-ci et les bords de meuble.
- Branchez le produit à une prise de courant avec mise à la terre, protégée par un fusible approprié en fonction du type et des débits de courant spécifiés. Faites installer un équipement de mise à la terre par un électricien spécialisé.
- N'utilisez pas le produit sans une mise à la terre conforme aux réglementations régionales/nationales.
- Branchez l'appareil sur une prise avec mise à la terre dont la tension, l'intensité et la fréquence correspondent aux valeurs indiquées sur l'étiquette technique.
- Ne branchez pas l'appareil sur des prises desserrées, cassées, sales, graisseuses ou qui sont sorties de leur logement ou sur des prises présentant un risque de contact avec l'eau.
- Les nouveaux jeux de tuyaux fournis avec le produit doivent être utilisés. Ne réutilisez pas les anciens jeux de tuyaux. Ne raccordez pas les tuyaux.
- Disposez le cordon d'alimentation et les tuyaux de manière à ce qu'ils ne présentent aucun risque de trébuchement.
- Pour utiliser le produit au-dessus d'un lave-linge, une ouverture de fixation doit être utilisée entre les deux produits. Le dispositif de fixation de l'ouverture doit être installé par un technicien qualifié.

- Lorsque le produit est placé sur le lave-linge, leur poids combiné, une fois rempli, pourrait être d'environ 180 kg. Installez les produits sur une surface solide qui peut supporter la charge correspondante.
- Le lave-linge ne peut pas être placé sur le sèche-linge.

Sécurité d'utilisation

- Le poids maximum du linge sec avant le lavage est spécifié dans la section « Spécifications techniques ».
- N'introduisez pas les articles non lavés dans le sèche-linge.
- Les articles souillés par des substances telles que les huiles de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine ou la cire doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité plus importante de lessive avant d'être séchés au sèche-linge.
- Si des produits chimiques sont utilisés pour le nettoyage, le sèche-linge ne doit pas être utilisé.
- La mousse de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles résistants à l'eau, les matériaux et vêtements en caoutchouc, les oreillers avec des coussins en mousse de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un sèche-linge.
- Les articles contenant de la laque pour cheveux, des résidus de produits capillaires ou des matériaux similaires ne doivent pas être séchés au sèche-linge.
- Videz les poches des vêtements et retirez les objets tels que les allumettes et les briquets.
- Si tous les articles ne peuvent être retirés rapidement et rangés dans un endroit où la chaleur peut se dissiper, n'arrêtez pas le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage.
- La dernière étape du cycle du sèche-linge s'effectue sans chauffage (cycle de refroidissement) afin de garantir que les articles sont maintenus à une température qui ne les endommagera pas.
- N'utilisez pas le sèche-linge sans le filtre fibreux.
- Ne laissez pas les fibres s'accumuler autour du sèche-linge.
- Ne vous appuyez pas et ne vous asseyez pas sur la porte de chargement lorsqu'elle est ouverte, le produit pourrait se renverser.
- Ne montez pas sur l'appareil.
- Ne placez pas une source de flamme (bougies, cigarettes, etc.) sur le produit ou à proximité de celui-ci. Ne conservez pas de matériaux inflammables/explosifs.
- Ne touchez pas le tambour pendant qu'il tourne.
- La paroi arrière du produit chauffe pendant le fonctionnement. Ne touchez pas la surface arrière du produit pendant le séchage ou une fois le processus de séchage terminé.
- Ne touchez pas la surface interne du tambour lorsque vous ajoutez ou retirez le linge pendant un programme en cours parce qu'elle est chaude.
- N'appuyez pas sur les boutons avec des objets pointus tels que fourchettes, couteaux, ou avec vos ongles, etc.
- Ne faites pas fonctionner un produit défectueux ou endommagé. Débranchez le produit (ou coupez le fusible connecté) et appelez le service agréé.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne placez pas le sèche-linge sous la pluie ou dans des endroits très humides.

Sécurité de la maintenance et du nettoyage

- Ne lavez pas le produit en le pulvérisant ou en y versant de l'eau. N'utilisez pas de nettoyeur à pression, de nettoyeur à vapeur, de tuyau ou de pistolet à pression pour nettoyer le produit.
- N'utilisez pas des objets pointus ou des produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de matériaux tels que des produits d'entretien ménager, des savons, des détergents, du gaz, de l'essence, de l'alcool, de la cire, etc.
- Le filtre fibreux doit être régulièrement nettoyé. Après chaque cycle de séchage, nettoyez le filtre à fibres et la surface intérieure de la porte de chargement.

- Nettoyez l’accumulation de fibres sur les ailettes de l’évaporateur derrière le tiroir à filtres avec un aspirateur. Vous pouvez nettoyer à la main, à condition de porter des gants de protection. N’essayez pas de nettoyer à mains nues. Les ailettes d’évaporation peuvent vous blesser les mains.
- Pour éviter les risques d’incendie et d’explosion, n’utilisez pas de solutions, de produits de nettoyage, de laine d’acier ou de matériaux et d’outils similaires pour nettoyer les capteurs.
- Ne buvez pas de l'eau condensée.

Sécurité liée à l’éclairage

- Adressez-vous à un service après-vente agréé lorsque vous devez remplacer la LED ou l'ampoule utilisée pour l'éclairage.

Pièce de rechange

- Pour faire réparer l'appareil, contactez le centre de service agréé. Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine.
- Veuillez noter que toute réparation effectuée par vos soins ou par un non-professionnel peut avoir des conséquences sur la sécurité et entraîner l'annulation de la garantie.
- Les pièces de rechange suivantes seront disponibles pendant 10 ans après l'arrêt de la commercialisation du modèle : moteur et balais de moteur, transmission entre le moteur et le tambour, pompes, amortisseurs et ressorts, tambour de lavage, croix de tambour et roulements à billes associés, les éléments chauffants, y compris les pompes à chaleur, la tuyauterie et les équipements associés, notamment les flexibles, les vannes, les filtres et les dispositifs anti-inondation, les cartes de circuits imprimés, les affichages électroniques, les pressostats, les thermostats et les capteurs, les logiciels et micrologiciels, y compris les logiciels de réinitialisation, la porte, la charnière de porte et les joints, les autres joints, le mécanisme de verrouillage de la porte, les accessoires en plastique tels que les distributeurs de lessive. Veuillez noter que certaines de ces pièces de rechange sont réservées aux réparateurs professionnels et que toutes les pièces de rechange ne sont pas adaptées à tous les modèles.


Concernant la ou les lampes situées à l’intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister aux conditions physiques extrêmes rencontrées dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations ou l’humidité, ou sont destinées à signaler des informations sur l’état de fonctionnement de l’appareil. Ils ne sont pas destinés à être utilisés dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'habitation.

Fabricant

Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Suède


Description du produit

Aspect général

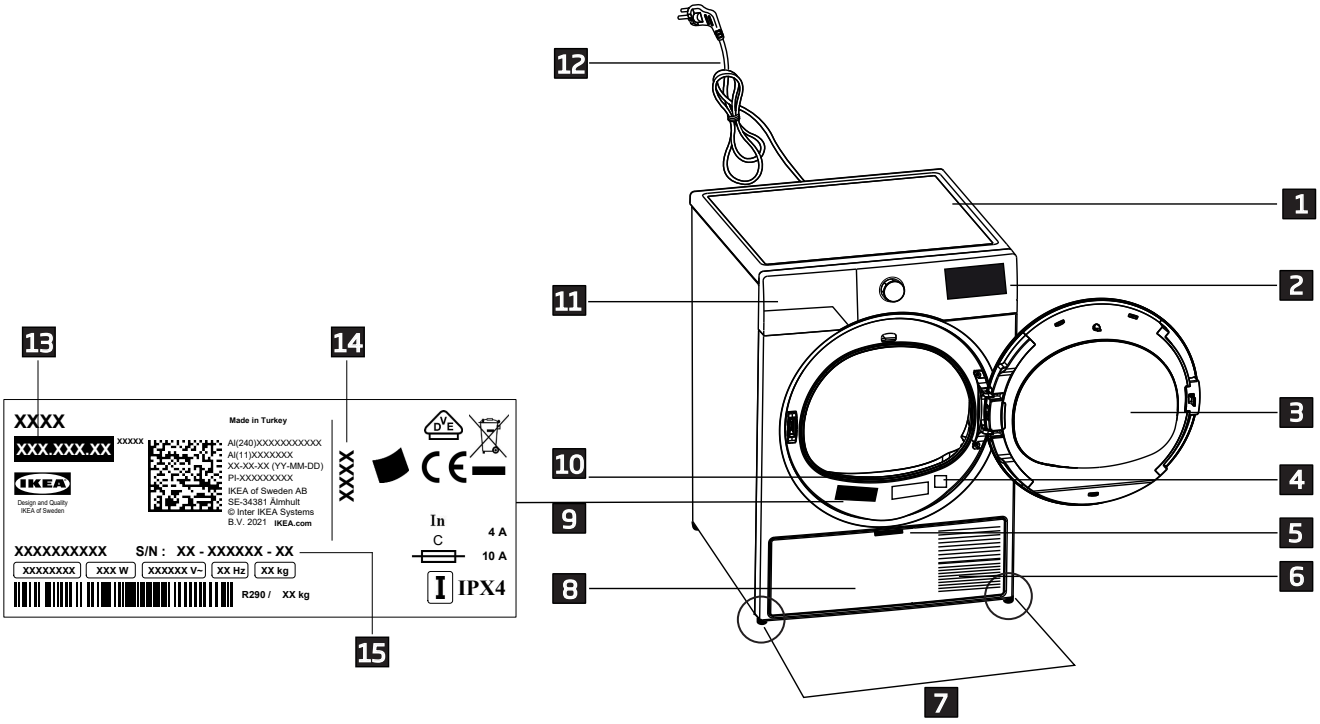

1. Panneau supérieur
2. Panneau de commande
3. Porte de chargement
4. Étiquette QR
5. Bouton d'ouverture de la plinthe
6. Grilles d'aération
7. Pieds réglables
8. Surface de l'échangeur thermique
9. Étiquette de caractéristiques techniques
10. Filtre à fibres
11. Tiroir pour réservoir d'eau
12. Cordon d'alimentation
13. Un numéro d'article IKEA
14. Tampon dateur
15. Numéro de série

Panneau de commande

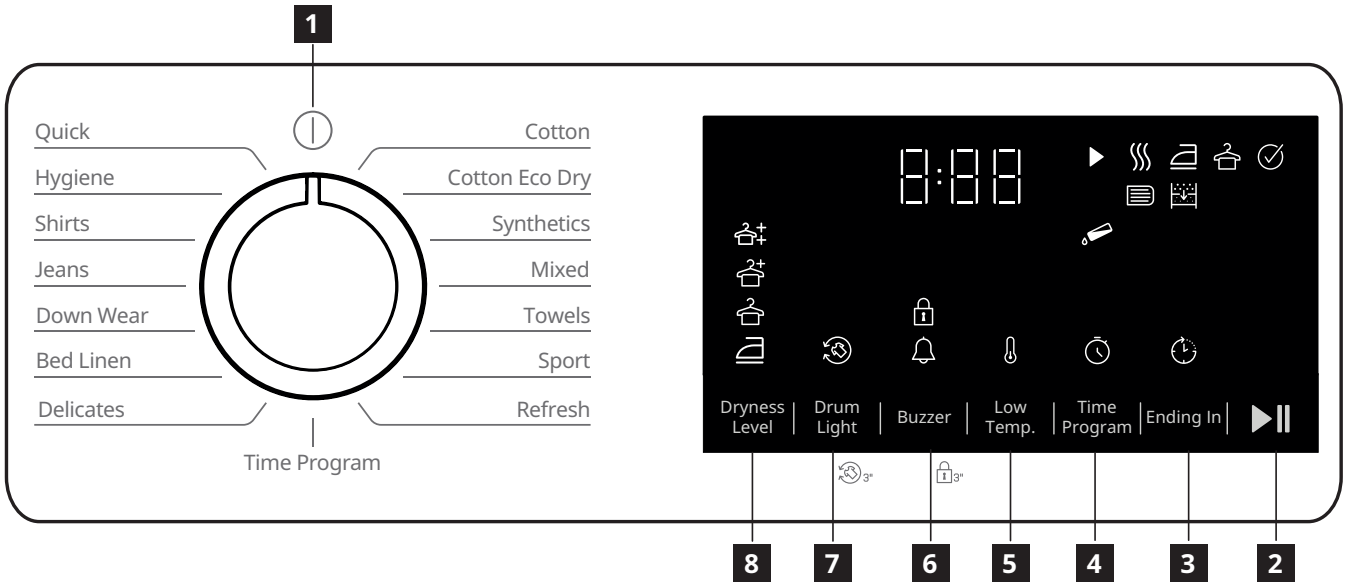

Boutons d'options

1 Bouton de sélection Marche/Arrêt/ Programme
2 Bouton Départ/Pause.
3 Bouton de sélection « Fin »
4 Bouton de sélection du programme horaire.
5 Bouton de sélection de la basse température.
6 Bouton de sélection du signal sonore et du verrouillage enfant
7 Bouton de sélection Bouton d'éclairage du tambour
8 Bouton de sélection du degré de séchage.

INDICATEURS D'AFFICHAGE

	Niveau de séchage
	Armoire sèche
	Sec pour repassage
	Armoire sèche +
	Très sec
	Séchage
	Basse température
	Fin
	Anti-froissage
	Nettoyage du filtre
	Filtre du tiroir à / Nettoyage des échangeurs de chaleur

INDICATEURS D'AFFICHAGE

	Verrouillage enfant
	Avertisseur sonore
	Programme minuté
	Finissant dans
	Réservoir d'eau
	Démarrer//Pause/Annuler

Pour télécharger la version complète, rendez-vous sur www.ikea.com ou scannez le code QR

Première utilisation

Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement mis en place. Assurez-vous que le tuyau d'évacuation situé à l'arrière du sèche-linge est correctement raccordé, soit au réservoir d'eau de l'appareil, soit à votre réseau d'évacuation des eaux usées.
Pour garantir un fonctionnement optimal, le sèche-linge doit être installé dans une pièce dont la température est comprise entre 5 °C et 35 °C.
Avant d'utiliser votre sèche-linge, assurez-vous qu'il est resté en position verticale pendant au moins 6 heures.

Utilisation quotidienne

En suivant ces conseils, vous garantirez le fonctionnement optimal de votre appareil !
N'oubliez pas de vider le réservoir d'eau après chaque cycle de séchage.
N'oubliez pas de nettoyer les filtres après chaque cycle de séchage. (Voir la section « Nettoyage et entretien »).

1. Chargez le linge

2. Fermez la porte

3. Tourner le cadran pour allumer/éteindre ⏻.

4. Sélectionnez le programme en fonction du type de linge.

5. Sélectionnez les options, si nécessaire.

6. Pour lancer le cycle, appuyez sur le bouton « Démarrer/Pause » ▷II.

7. À la fin du cycle de séchage, un signal sonore retentit.
Un voyant situé sur le panneau de commande indique la fin du cycle. Retirez immédiatement le linge pour éviter la formation de plis.

8. Éteignez la machine en tournant le bouton ⏻, ouvrez la porte et retirez le linge.
Si l'appareil n'est pas éteint manuellement, il s'éteint automatiquement environ un quart d'heure après la fin du cycle afin d'économiser de l'énergie.

Pendant quelques heures après la fin du séchage, le tambour tourne à intervalles réguliers pour éviter la formation de plis.
En cas de coupure de courant, il faut appuyer sur le bouton « Démarrer/Pause » ▷II pour relancer le cycle.

OUVERTURE DE LA PORTE PENDANT LE CYCLE
Si vous ouvrez la porte pendant le fonctionnement, le programme s'arrête. Fermez la porte et appuyez sur la touche Départ/Pause pour reprendre le programme.

Valeurs de consommation d'énergie

Valeurs de consommation d'énergie				
Programmes	Capacité (kg)	Vitesse d'essorage du lave-linge (tr/min)	Quantité restante d'humidité résiduelle	Valeur de consommation énergétique kWh
Coton Eco Dry*	8	1000	60 %	1,78
Repassage de cotons à sec	8	1000	60 %	1,60
Armoire synthétique sèche	4	800	40%	0,70
ⓘ	« Si vous séchez régulièrement une charge maximale de 8 kg de linge en coton, nous vous recommandons de raccorder le tuyau d'évacuation afin d'éviter que le sèche-linge ne s'arrête en cours de cycle pour vider le réservoir » (voir la section « Raccordement à l'évacuation »)			

* Les valeurs ci-dessus ont été spécifiées dans des conditions standard. Les valeurs de consommation peuvent différer de celles indiquées dans le tableau en fonction du type de linge, de la vitesse d'essorage, des conditions ambiantes et de la tension électrique.

DÉPANNAGE


Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, consultez le chapitre « Dépannage » de la version complète du mode d'emploi disponible sur : www.ikea.com.

Spécifications techniques

FR

Hauteur (min. / max.)	84,5 cm / 87,5 cm
Largeur	59,3 cm
Profondeur	60,3 cm
Capacité (max.)	8 kg**
Poids net (± 10 %)	42 kg
Tension	230-240 V ~
Fréquence	50 Hz
Puissance nominale	900 W
Référence du modèle	Voir l'étiquette de type***

Marque	Modèle
IKEA	HÄXHAJ
Énergie Rendement Classe	D
Tension (V) Fréquence (Hz)	230-240 V ~ 50 Hz
Standard coton Programme Autonomie à pleine charge [Minutes]	205
Consommation sèche-linge électrique, à pleine charge [kWh/cycle]	1,78
Consommation énergétique Annuelle pondérée sèche-linge électrique - [kWh/an]	119
Condensation Rendement Classe	B
Départ différé (W)	4
Mode veille (W)	-
Niveau sonore (dB)	64

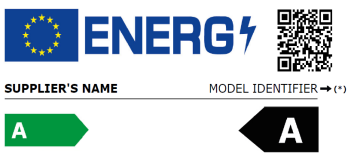

Pour accéder aux informations relatives à votre modèle telles qu'elles sont enregistrées dans la base de données des produits, rendez-vous sur le site web suivant et recherchez le numéro d'identification de votre modèle (*) figurant sur l'étiquette énergétique. https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

* Hauteur minimale : Hauteur avec les pieds réglables fermés.
Hauteur maximale : Hauteur avec les pieds réglables ouverts à hauteur maximale.
**Poids du linge sec avant le lavage.

*** La plaque signalétique se trouve sous la porte du sèche-linge.

Le programme Éco est le programme le plus efficace sur le plan énergétique pour le séchage du linge humide en coton et il est utilisé pour évaluer la conformité aux réglementations en matière de conception respectueuse de l'environnement.

Afin d'améliorer la qualité du sèche-linge, les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Les illustrations présentées dans ce manuel sont schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à votre appareil.
Les valeurs fournies avec le sèche-linge ou les documents qui l'accompagnent sont des valeurs de laboratoire conformes aux normes respectives. Ces valeurs peuvent varier en fonction de l'utilisation et des conditions ambiantes.

Préoccupations environnementales

Élimination des matériaux d'emballage



Le matériau d'emballage est 100 % recyclable et porte le symbole de recyclage . Les diff érentes parties de l'emballagedoivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec la réglementation des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets. Mise au rebut des appareils électroménagers Cet appareil est fabriqué à partir de matériaux recyclables ou réutilisables. Mettez-le au rebut en vous conformant aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Pour toute information supplémentaire sur le traitement et le recyclage des appareils électroménagers, contactez le service local compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil. Cet appareil porte le marquage prévu par la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En vous assurant que l'appareil est mis au rebut correctement, vous pouvez aider à éviter d'éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine. Ce symbole sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.



Le R290 est également un réfrigérant inflammable. Par conséquent, assurez-vous que le système et les tuyaux ne sont pas endommagés pendant le fonctionnement et le transport.
Conservez l'appareil à l'abri des sources de chaleur, sinon il peut s'enflammer s'il est endommagé.
Ne jetez pas l'appareil en le mettant au feu.

Conformité aux normes et informations relatives aux essais / Déclaration de conformité UE



Les phases de développement, de fabrication et de vente de cet appareil sont menées conformément aux règles de sécurité spécifiées dans toutes les instructions connexes de l'Union européenne.

GARANTIE IKEA

Si vous souhaitez faire valoir la garantie de votre produit ou bénéficier d'une assistance technique



Veuillez contacter le service client IKEA ; vous trouverez le lien vers le portail en libre-service ou le numéro de téléphone sur www.IKEA.com.

Afin de faciliter le traitement de votre demande d'intervention sur le portail en libre-service et de vous permettre de trouver plus facilement des informations sur votre produit ou sur les pièces de rechange associées, nous vous recommandons vivement de noter la référence IKEA (8 chiffres) et le numéro de série figurant sur l'étiquette « Rating ».

CONSERVEZ LE DOCUMENT D'ACHAT/DE LIVRAISON ! CONSERVEZ LE TICKET DE CAISSE !

Il s'agit de votre preuve d'achat ; sans lui, la garantie ne sera pas valable. Le ticket de caisse mentionne également le nom et la référence IKEA (8 chiffres) de chaque appareil acheté.

Veuillez lire attentivement la documentation technique fournie avec votre appareil avant de nous contacter.

Informazioni per la sicurezza

- Questa sezione include le istruzioni di sicurezza necessarie per evitare il rischio di lesioni personali e danni materiali.
- La nostra azienda non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni.
- Le operazioni di installazione e riparazione devono essere sempre eseguite dal Servizio di Assistenza autorizzato.
- Utilizzare solo ricambi e accessori originali.
- Non riparare né sostituire alcun componente del prodotto, salvo quando espressamente indicato nel manuale d'uso.
- Non modificare il prodotto.

Uso previsto

- Il prodotto è destinato unicamente all'uso domestico. Non è stato pensato per un uso di tipo commerciale.
- Il prodotto non è stato pensato per essere usato all'esterno.
- Non installare né utilizzare il prodotto in luoghi in cui sussista il rischio di congelamento e/o in cui possa essere esposto agli agenti atmosferici. L'acqua congelata nella pompa o nei tubi può causare danni
- Il prodotto può essere utilizzato esclusivamente per asciugare e ventilare biancheria lavata con acqua e idonea all'asciugatura in asciugatrice.

Sicurezza di bambini, persone vulnerabili e animali domestici

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei pericoli connessi. I bambini non devono manomettere il dispositivo. Le operazioni di pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini a meno che non siano sorvegliati.
- I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani dal prodotto a meno che non siano sorvegliati.
- I dispositivi elettrici sono pericolosi per i bambini e gli animali domestici. I bambini e gli animali domestici non devono giocare con il prodotto, salirci sopra o entrare al suo interno.
- Tenere la porta del prodotto chiusa anche quando non è in funzione. I bambini o gli animali domestici potrebbero rimanere chiusi all'interno del prodotto e soffocare.
- Tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Rischio di lesioni e soffocamento.
- Tenere lontano dai bambini tutti gli additivi usati con il prodotto.
- Prima di smaltire il prodotto, tagliare il cavo di alimentazione e rendere inutilizzabile lo sportello di carico.

Sicurezza elettrica

- Il prodotto non deve essere collegato durante le operazioni di installazione, manutenzione, pulizia, riparazione e trasporto.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal Servizio di Assistenza autorizzato, al fine di evitare qualsiasi rischio.
- Non far passare il cavo di alimentazione sotto il prodotto né dietro di esso. Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione non deve essere piegato o schiacciato e non deve entrare in contatto con fonti di calore.
- Non utilizzare prolunghe, prese multiple o adattatori per alimentare il prodotto.
- Il prodotto non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, ad esempio un timer, né collegato a un circuito che venga regolarmente aperto e chiuso mediante un dispositivo di comando.
- La spina deve essere facilmente accessibile. Se ciò non fosse possibile, l'impianto elettrico deve essere dotato di un dispositivo conforme alla normativa elettrica, in grado di scollegare tutti i terminali dalla rete di alimentazione (fusibile, interruttore, interruttore generale, ecc.).
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Quando si scollega l'apparecchio, non tirare il cavo di alimentazione, ma afferrare la spina.

Sicurezza durante il trasporto

- Scollegare il prodotto dalla rete elettrica prima di trasportarlo, svuotare il serbatoio dell'acqua e, se presenti, rimuovere i collegamenti di scarico dell'acqua.
- Il prodotto è pesante, non maneggiarlo da soli.
- Adottare le precauzioni necessarie per il prodotto al fine di evitarne la caduta e il ribaltamento. Non far cadere il prodotto durante il trasporto.
- Non usare le parti sporgenti del prodotto (come ad esempio lo sportello di carico) per spostare il prodotto stesso.
- Trasportare il prodotto in posizione verticale. Se non può essere spostato in posizione verticale, trasportarlo inclinandolo sul lato destro (guardandolo da davanti).

Sicurezza durante l'installazione

- Prima di installare il prodotto, verificare che l'impianto elettrico e lo scarico dell'acqua siano idonei, consultando le informazioni riportate nel manuale d'uso. Se il prodotto non è adatto all'installazione, contattare un elettricista e un idraulico qualificati per riorganizzare le utenze secondo necessità. Queste operazioni devono essere eseguite dal cliente.
- Prima di installare il prodotto, verificare che non presenti danni. Non installare il prodotto se è danneggiato.
- Non rimuovere i piedini regolabili.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana, solida e bilanciata coi piedini regolabili.
- Lo spazio tra il prodotto e il pavimento non deve essere ridotto da materiali quali ad esempio tappeti, pezzi di legno e fasce. I fori di ventilazione sotto la base del prodotto non devono essere ostruiti da un tappeto.
- Installare il prodotto in un ambiente privo di polvere e dotato di una buona ventilazione.
- Non installare il prodotto in prossimità di materiali infiammabili ed esplosivi e non tenere materiali infiammabili ed esplosivi vicino al prodotto quando è in funzione.
- Il prodotto non deve essere installato contro una porta, una porta scorrevole dove lo sportello di carico non può essere completamente aperto, oppure dietro a una porta incernierata dove la cerniera del prodotto è rivolta contro le cerniere della porta.
- Installare il prodotto in un luogo in cui sia possibile effettuare agevolmente le operazioni di manutenzione e pulizia periodiche.
- Posizionare il prodotto con la parte posteriore rivolta verso la parete (per i modelli dotati di riscaldatore).
- Dopo aver posizionato il prodotto, assicurarsi che la parete posteriore non entri in contatto con nessuna sporgenza (un rubinetto dell'acqua, una presa elettrica, ecc.).
- Posizionare il prodotto lasciando almeno 1 cm di spazio tra il prodotto e i bordi del mobile.
- Collegare il prodotto a una presa con messa a terra protetta da un fusibile appropriato in linea con il tipo e i tassi di corrente specificati. Far predisporre la messa a terra da un elettricista qualificato.
- Non utilizzare il prodotto senza una messa a terra conforme alle normative regionali/nazionali.
- Collegare il prodotto a una presa con messa a terra conforme ai valori di tensione, corrente e frequenza indicati sulla targhetta identificativa.
- Non collegare il prodotto a prese allentate, rotte, sporche o piene di grasso, che fuoriescono dalla mascherina o prese a contatto con l'acqua.
- Sarà necessario usare set di tubi nuovi, forniti in dotazione con il prodotto. Non riutilizzare set di tubi vecchi. Non collegare attacchi ai tubi.
- Posizionare il cavo di alimentazione e i tubi in modo che non costituiscano un rischio di inciampo.
- Per utilizzare il prodotto sopra a una lavatrice, è necessario utilizzare un'apertura di fissaggio tra due prodotti. Il kit di fissaggio deve essere installato da un tecnico qualificato.

- Quando il prodotto viene posizionato sulla lavatrice, il loro peso combinato (quando sono pieni) potrebbe essere di circa 180 kg. Posizionare i prodotti su un pavimento robusto in grado di supportare una quantità di carico adeguata.
- La lavatrice non può essere messa sopra all'asciugatrice.

Sicurezza durante l'utilizzo

- Il peso massimo del bucato asciutto prima del lavaggio è specificato nella sezione "Specifiche tecniche".
- Non mettere i capi non lavati nell'asciugatrice.
- I capi sporchi di sostanze quali oli da cucina, acetone, alcool, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina o cera devono essere lavati in acqua calda con una maggiore quantità di detersivo prima di essere asciugati nell'asciugatrice.
- Se vengono utilizzati prodotti chimici per la pulizia, l'asciugatrice non deve essere messa in funzione.
- La schiuma di gomma (schiuma di lattice), le cuffiette per la doccia, i tessuti resistenti all'acqua, i materiali e i vestiti supportati dalla gomma, i cuscini con imbottiture in schiuma di gomma non devono essere asciugati in una macchina asciugatrice.
- Gli articoli con spray per capelli, residui di prodotti per capelli o materiali simili non devono essere asciugati in una macchina asciugatrice.
- Svuota le tasche dei vestiti e rimuovi oggetti come fiammiferi e accendini.
- Se non è possibile rimuovere rapidamente tutti i capi e collocarli in un luogo in cui il calore possa dissiparsi, non interrompere il ciclo di asciugatura prima che sia completato.
- L'ultima parte del ciclo di asciugatura avviene senza riscaldamento (ciclo di raffreddamento) al fine di garantire che gli articoli vengano tenuti a una temperatura che non li danneggi.
- Non utilizzare l'asciugatrice senza il filtro in fibra.
- Non permettere l'accumulo di fibre intorno all'asciugatrice.
- Non appoggiarsi o sedersi sullo sportello di carico quando è aperto, il prodotto potrebbe ribaltarsi.
- Non salire sul prodotto.
- Non mettere una sorgente di fiamma (candele, sigarette, ecc.) sul prodotto o nelle immediate vicinanze. Non tenere materiali infiammabili/esplosivi.
- Non toccare il tamburo mentre gira.
- La parete posteriore del prodotto sarà calda durante il funzionamento. Non toccare il lato posteriore del prodotto durante l'asciugatura o dopo che il processo di asciugatura è stato completato.
- Non toccare la superficie interna del tamburo in fase di aggiunta o estrazione degli indumenti mentre un programma è in fase di esecuzione. La superficie del tamburo è calda.
- Non premere i pulsanti con oggetti appuntiti come ad esempio: forchette, coltelli, unghie, ecc.
- Non utilizzare il prodotto se è difettoso o danneggiato. Scollegare il prodotto (o spegnere il fusibile collegato) e contattare il servizio autorizzato.
- Scollegare il prodotto se non viene usato.
- Non collocare l'asciugatrice sotto la pioggia o in ambienti eccessivamente umidi.

Sicurezza durante la manutenzione e la pulizia

- Non lavare il prodotto spruzzando o versandoci acqua sopra. Non usare un pulitore a pressione, un pulitore a vapore, un tubo o una pistola a pressione per pulire il prodotto.
- Non utilizzare utensili affilati o abrasivi per pulire il prodotto.
- Non usare materiali come detergenti domestici, saponi, detersivi, gas, benzina, alcool, cera, ecc. per pulire il prodotto.
- Il filtro in fibra deve essere pulito a intervalli regolari. Dopo ogni ciclo di asciugatura, pulire il filtro in fibra e la superficie interna dello sportello di carico.
- Pulire l'accumulo di fibre sulle alette dell'evaporatore dietro il cassetto del filtro con un aspirapolvere. Si può pulire a mano, purché si indossino guanti protettivi. Non cercare di pulire a mani nude. Le alette dell'evaporatore possono danneggiare le mani.

- A causa del pericolo di incendio e di esplosione, non utilizzare soluzioni, materiali di pulizia, lana d'acciaio o materiali e strumenti simili per pulire i sensori.
- Non bere acqua condensata.

Sicurezza durante la sostituzione dell'illuminazione

- Per la sostituzione del LED/della lampadina utilizzata per l'illuminazione, rivolgersi al Servizio di Assistenza autorizzato.

Pezzi di ricambio


- Per la riparazione dell'apparecchio, rivolgersi al Servizio di Assistenza autorizzato. Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali.
- Notare che le riparazioni effettuate autonomamente o da personale non qualificato possono comportare rischi per la sicurezza e potrebbero invalidare la garanzia.
- I seguenti pezzi di ricambio saranno disponibili per 10 anni dalla cessazione della produzione del modello: motore e spazzole del motore, trasmissione tra il motore e il cestello, pompe, ammortizzatori e molle, cestello di lavaggio, supporto del cestello e relativi cuscinetti a sfera, riscaldatori ed elementi riscaldanti, comprese le pompe di calore, tubazioni e relativi componenti, inclusi tubi flessibili, valvole, filtri e dispositivi Aquastop, schede a circuito stampato, display elettronici, pressostati, termostati e sensori, software e firmware, compreso il software di ripristino, porta, cerniera della porta e guarnizioni, altre guarnizioni, gruppo di chiusura della porta, componenti esterni in plastica quali i dispenser del detersivo. Alcuni di questi pezzi di ricambio sono disponibili esclusivamente presso riparatori professionisti e non tutti i pezzi di ricambio sono pertinenti a tutti i modelli.
  Per quanto riguarda le lampade presenti all'interno del prodotto e quelle di ricambio vendute separatamente: Queste lampade sono progettate per resistere a condizioni fisiche estreme all'interno degli apparecchi domestici, quali temperature elevate, vibrazioni e umidità, oppure per segnalare lo stato di funzionamento dell'apparecchio. Non sono destinate ad altri utilizzi e non sono adatte all'illuminazione degli ambienti domestici.

Fabbricante

Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Svezia


Descrizione del prodotto

Aspetto generale

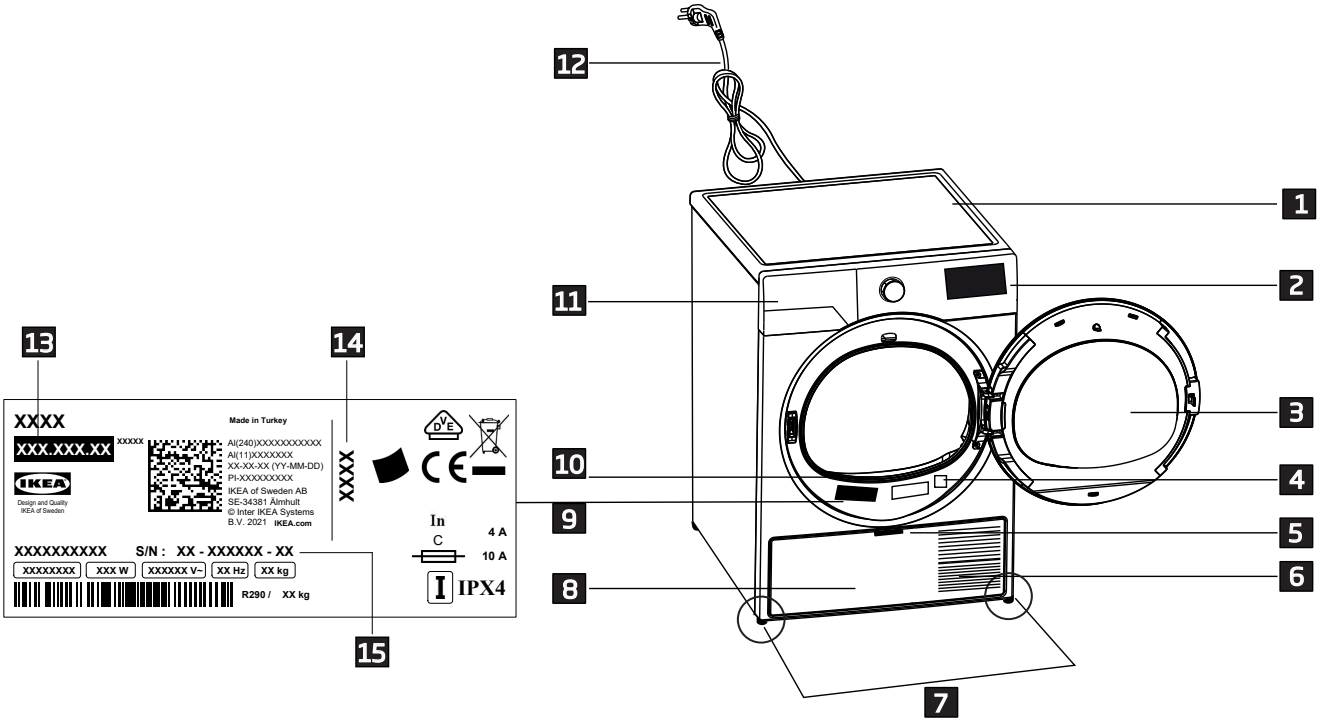

1. Pannello superiore
2. Pannello di controllo
3. Sportello di carico
4. Etichetta con codice QR
5. Pulsante di apertura del pannello inferiore
6. Griglie di ventilazione
7. Piedini regolabili
8. Zona dello scambiatore di calore
9. Targhetta identificativa
10. Filtro in fibra
11. Cassetto del serbatoio dell'acqua
12. Cavo di alimentazione
13. N. articolo IKEA
14. Data di produzione
15. Numero di serie

Pannello di controllo

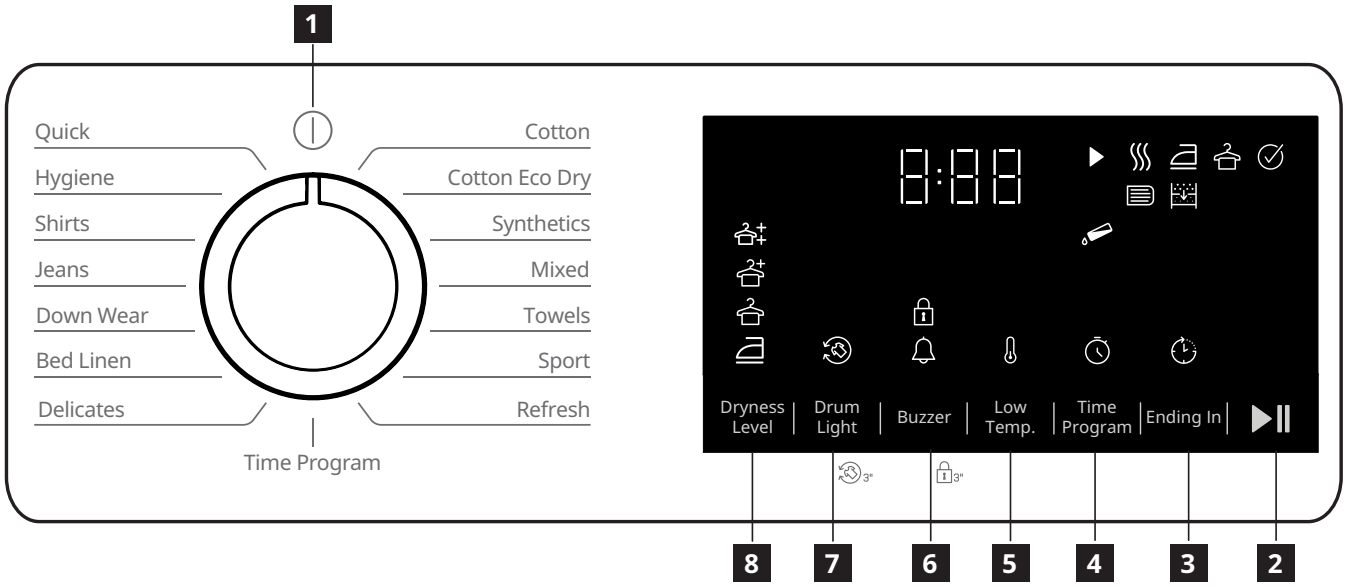

Pulsanti delle opzioni

1 Pulsante di accensione/spegnimento e selezione del programma
2 Pulsante Avvio/Stand-by
3 Pulsante di selezione dell'ora di fine.
4 Pulsante di selezione del programma a tempo
5 Pulsante di selezione della bassa temperatura
6 Pulsante di selezione del segnale acustico e del blocco bambini
7 Pulsante di selezione Pulsante della luce del cestello
8 Pulsante di selezione livello di asciugatura

INDICATORI SUL DISPLAY

	Livelli di asciugatura
	Da riporre
	Da stirare
	Da riporre+
	Asciugatura extra
	Asciugatura
	Bassa temperatura
	Fine
	Anti-piega
	Pulizia del filtro
	Pulizia cassetto del filtro/ scambiatore di calore

INDICATORI SUL DISPLAY

	Blocco bambini
	Segnale acustico
	Programma a tempo
	Finisce tra
	Serbatoio dell'acqua
	Avvio/Pausa/Annulla

Primo utilizzo

Assicurarsi che la vaschetta di raccolta dell'acqua sia inserita correttamente. Assicurarsi che il tubo di scarico sul retro dell'asciugatrice sia fissato alla vaschetta di raccolta dell'acqua o all'impianto di scarico domestico.
L'asciugatrice deve essere installata in una stanza con una temperatura compresa tra 5°C e 35°C per garantire il corretto funzionamento.
Prima di usare l'asciugatrice, assicurarsi che sia stata in posizione verticale per almeno 6 ore.

Uso quotidiano

Le misure qui descritte consentiranno di mantenere l'apparecchio in condizioni OTTIMALI.
Dopo ogni ciclo di asciugatura, svuotare la vaschetta di raccolta dell'acqua.
Ricordarsi di pulire i filtri dopo ogni ciclo di asciugatura.
(Fare riferimento alla sezione Cura e manutenzione).

1.Introdurre la biancheria

2.Chiudere lo sportello

3. Ruotare la manopola On/Off ⏻.

4. Selezionare il programma in base al tipo di biancheria.

5. Selezionare le opzioni, se necessario.

6. Per avviare il ciclo, premere il pulsante Avvio/Pausa ⏯.

7. Alla fine del ciclo di asciugatura, viene emesso un segnale acustico.
Un indicatore sul pannello di controllo segnala la fine del ciclo. Estrarre immediatamente il carico per evitare la formazione di pieghe sul bucato.

8. Spegnere l'apparecchio ruotando la manopola ⏻, aprire lo sportello e tirare fuori gli indumenti.
Se la macchina non viene spenta manualmente, dopo circa un quarto d'ora dalla fine del ciclo, l'apparecchio si spegne automaticamente per risparmiare energia.

Per alcune ore, al termine dell'asciugatura, il cestello ruota a intervalli regolari per evitare la formazione di pieghe. In caso di mancanza di corrente, è necessario premere il pulsante Avvio/Pausa ⏯ per riavviare il ciclo.

APERTURA DELLO SPORTELLO DURANTE IL CICLO
Se si apre la porta durante il funzionamento, il programma si arresta. Chiudere la porta e premere il tasto Avvio/Pausa per riprendere il programma.

Valori di consumo energetico

Valori di consumo energetico				
Programmi	Capacità (kg)	Velocità di centrifuga della lavatrice (giri/min)	Quantità approssimativa di umidità residua	Valore del consumo di energia kWh
Asciugatura Cotone Eco*	8	1000	60%	1,78
Stiratura a secco cotone	8	1000	60%	1,60
Sintetici Da riporre	4	800	40%	0,70
ⓘ	Se si asciuga regolarmente il carico massimo di 8 kg di cotone, si consiglia di collegare il tubo di scarico per evitare che l'asciugatrice si arresti durante il ciclo per consentire lo svuotamento del serbatoio (vedere la sezione «Collegamento allo scarico»).			

* I valori sopra indicati sono stati specificati in condizioni standard. I valori di consumo possono variare rispetto a quelli indicati nella tabella in funzione del tipo di biancheria, della velocità di centrifuga, delle condizioni ambientali e della tensione di alimentazione.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


In caso di problemi con l'apparecchio, consultare la sezione"Risoluzione dei problemi" nella versione completa del manuale d'uso, disponibile sul sito www.IKEA.com.

Specifiche tecniche

IT

Altezza (Min. / Max.)	84,5 cm / 87,5 cm*
Larghezza	59,3 cm
Profondità	60,3 cm
Capacità (max.)	8 kg**
Peso netto (± %10)	42 kg
Tensione	230-240 V ~
Frequenza	50 Hz
Potenza nominale	900 W
Codice modello	Vedere l'etichetta del tipo***

Marchio	Modello
IKEA	HÄXHAJ
Classe di efficienza energetica	D
Tensione (V) Frequenza (Hz)	230-240 V ~ 50 Hz
Durata del programma standard per cotone a pieno carico [minuti]	205
Consumo energetico Dell'asciugatrice elettrica, a pieno carico [kWh/ciclo	1,78
Consumo energetico annuo ponderato, dell'asciugatrice elettrica [KWh/anno	119
Classe di efficienza della condensazione	B
Avvio ritardato (W)	4
Modalità standby (W)	-
Livello di rumorosità (dB)	64

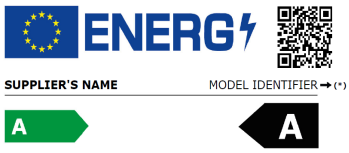

Le informazioni relative al modello, registrate nella banca dati dei prodotti, sono disponibili accedendo al seguente sito web e cercando l'identificativo del modello (*) riportato sull'etichetta energetica: https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

* Altezza minima: Altezza con i piedini regolabili chiusi.
Altezza massima: Altezza con i piedini regolabili aperti alla massima altezza.
** Peso del bucato asciutto prima del lavaggio.

*** La targhetta dei dati si trova sotto lo sportello dell'asciugatrice

Il programma Eco è il programma più efficiente dal punto di vista energetico per asciugare la biancheria di cotone bagnata ed è utilizzato per valutare la conformità ai requisiti di progettazione ecocompatibile.

Al fine di migliorare la qualità dell'asciugatrice, le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso.
Le figure in questo manuale sono schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto.
I valori forniti con l'asciugatrice o i documenti di accompagnamento sono letture di laboratorio secondo le rispettive norme. Questi valori possono differire a seconda dell'uso e delle condizioni ambientali.

Consigli per la salvaguardia dell'ambiente

Smaltimento del materiale di imballaggio



Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclo . Le varie parti dell'imballaggio devono pertanto essere smaltite responsabilmente e in stretta osservanza delle norme stabilite dalle autorità locali. Questo apparecchio è stato fabbricato con materiale riciclabile o riutilizzabile. Smaltire il prodotto rispettando le normative locali in materia. Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio degli elettrodomestici, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato. Questo apparecchio è conforme alla Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le conseguenze negative per l'ambiente e la salute. Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto domestico, bensì conferito presso un centro di raccolta preposto al ritiro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Anche l'R290 è un refrigerante infiammabile. Accertarsi quindi che il sistema e i tubi non vengano danneggiati in fase di funzionamento e di trasporto. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, altrimenti potrebbe prendere fuoco se danneggiato. Non smaltire il prodotto gettandolo nel fuoco.

Informazioni sulla conformità alle norme e sui test / Dichiarazione di conformità UE



Le fasi di sviluppo, produzione e vendita di questo prodotto vengono condotte in conformità con le regole di sicurezza specificate in tutte le relative istruzioni dell'Unione Europea.

GARANZIA IKEA

Per richiedere l'intervento in garanzia o ricevere assistenza



Per contattare il Servizio Clienti IKEA, visitare www.IKEA.com, dove sono disponibili il link al portale self-service e il numero di telefono.

Per completare la richiesta di assistenza tramite il portale self-service e trovare più facilmente le informazioni relative al prodotto o ai relativi ricambi, si consiglia di annotare il numero articolo IKEA (8 cifre) e il numero di serie riportati sulla targhetta dati

CONSERVARE IL DOCUMENTO DI ACQUISTO/ CONSEGNA! CONSERVARE LO SCONTRINO!

È la prova d'acquisto e, in sua assenza, la garanzia non sarà valida. Lo scontrino riporta inoltre il nome e il numero articolo IKEA (8 cifre) di ciascun apparecchio acquistato.

Prima di contattarci, leggere attentamente la documentazione tecnica fornita con l'apparecchio.

Per scaricare la versione completa, visitare il sito www.ikea.com o scansionare il codice QR

Per scaricare la versione completa, visitare il sito www.ikea.com o scansionare il codice QR

2996150106

© Inter IKEA Systems B.V. 2022

50309

AA-2717412-4