HÄXHAJ

en
de
fr
it







Design and Quality
Ikea of Sweden

ENGLISH..... **4**

DEUTSCH..... **12**

FRANÇAIS **22**

ITALIANO..... **31**

Safety Instructions

This section contains safety instructions to help prevent personal injury or property damage.

Our company cannot be held responsible for any damages that may occur if these instructions are not followed.

- Always have installation and repairs done by an qualified technician.
- Use only original spare parts and accessories.
- Do not repair or replace any part of the product unless expressly stated in the user manual.
- Do not make technical changes to the product.

Intended Use

- This product is designed for household use. It is not intended for commercial use. Do not use the product for any other purpose.
- Use only for washing and rinsing textiles with the appropriate marking.
- This product is designed for indoor use, such as in homes and similar locations. For example;
  - Staff kitchens of stores, offices and other work environments,
  - Farmhouses,
  - By customers of hotels, motels and other accommodation facilities,
  - Bed and breakfast establishments, hostel-like environments,
  - Common areas of apartment blocks or laundries.

Safety of Children, Vulnerable Persons and Pets

- This product may be used by children aged 8 years and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Children under the age of 3 should be kept away unless continuously supervised.
- Electrical products are dangerous for children and pets. Children or pets should not play with, climb on top or inside the product. Check inside the product before use.
- Use child lock to prevent children from interfering with the product.
- Do not forget to close the loading door when leaving the room where the product is located. Children and pets may get locked inside and drown.
- Children should not perform cleaning and user maintenance works without an adult's supervision.
- Keep the packaging materials away from children. Risk of injury and suffocation.
- Keep all detergents and additives used for the product out of children's reach.
- Cut the power cable and break and deactivate the locking mechanism of the loading door before disposing of the product for children's safety.

Electrical Safety

- Product should be unplugged during installation, maintenance, cleaning and repair procedures. Unplug the product or turn off the fuse.
- Damaged power cables should be replaced by the authorised service in order to prevent possible danger.
- Do not tuck the power cord under the product or to the rear of the product. Do not put heavy items on the power cord. Do not bend, crush, or expose the power cable to heat sources.
- Only use the original cable. Do not use cut or damaged cables.
- Do not use an extension cord, multi-plug or adaptor to operate your product.

- Extension cords, multi-socket outlets, adapters or portable power supplies can overheat and cause a fire. Make sure not to place power sockets and portable power supplies near or behind the product.
- The plug shall be easily accessible. If this is not possible, a mechanism that meets the electrical legislation and that disconnects all terminals from the mains (fuse, switch, main switch, etc.) shall be available on the electrical installation.
- Do not touch the plug with wet hands.
- When unplugging the product, do not hold the power cord, but the plug.
- Make sure the plug is not wet, dirty or dusty.
- Never connect your product to electricity saving devices. Such systems are harmful to the product.

⚠ Handling Safety

- Unplug the product before moving, remove the water outlet and water main connections. Drain any water left inside the product.
- This product is heavy, do not handle it by yourself. It may cause injuries if your product falls on you. Do not hit and drop the product while carrying.
- Do not hold parts such as the laundry loading door to lift and move the product. The upper tray should be tightly fixed for moving. When moving the product, hold it firmly by the sides and the bottom.
- Carry the product in an upright position. If it cannot be carried upright, tilt it to the right side in frontal view.
- Make sure that the hoses as well as the power cable are not folded, pinched or crushed after the product is fitted into its place after installation or cleaning procedures.

⚠ Installation Safety

- Check the information in the manual and installation instructions to prepare the product for installation and make sure the electrical mains, clean water mains and water outlet are suitable. If not, call a qualified electrician and plumber to have them make the necessary arrangements. These operations are the responsibility of the customer.
- Prior to commencing the installation, be sure to switch off the fuse to deactivate the power supply for the line to which the product will be connected.
- This product is intended for use at altitudes not exceeding 2000 meters above sea level.
- Check the product for any damage before installing it.
- Always wear personal protective equipment (gloves, etc.) during product installation, maintenance and repair. There is a risk of injury.
- Injuries may occur if hands are put into uncovered slots. Close the holes of the transportation safety bolts with plastic plugs.
- Do not install or leave the appliance in areas exposed to environmental conditions like rain or sunlight.
- Store the product in its original packaging according to the instructions on the packaging.
- Do not install the product at locations where the temperature drops below 0 °C.
- Do not place the product on a carpet or similar surface. It would create fire hazard since it cannot receive air from underneath.
- Place the product on a level and hard surface and balance with the adjustable feet.
- Connect the product to a grounding plug protected by a fuse suitable to the current values on the type label. Make sure the grounding is carried out by an expert electrician. As required by local and national regulations, do not use the product without proper grounding.
- Plug the product in a socket with voltage and frequency values suitable to those indicated on the type label.
- Do not plug the product into loose, broken, dirty, greasy, or water-damaged sockets.

- Use the new hose set provided with the product. Do not re-use old hose sets. Do not extend the hoses.
- Connect the water inlet hose directly to the water tap. The pressure from the tap should be minimum 0.1 MPa (1 bar) and maximum 1MPa (10 bars). 10 to 80 litres of water should be running from the tap in a minute in order for the product to function properly. If the water pressure is above 1 MPa (10 bars), a pressure-reducing valve should be fitted. The maximum allowed temperature is 25°C.
- Fit the end of the water discharge hose to the wastewater drain, the sink or the bathtub.
- Place the power cable and hoses in locations without risk of tripping.
- Do not install the product behind a door, a sliding door or at another location that will prevent the door from opening completely.
- If you are going to place a tumble dryer on top of the product, secure it using the stacking kit.
- There is a risk of contact with electrical components when the upper tray is removed. Do not dismantle the upper tray of the product.
- Position the product so that there is a gap between it and the surrounding surfaces. If your product is built-in, position it according to the installation diagram.

⚠ Operational Safety

- When you are using the product, use only detergents, softeners, and additives suitable for washing machines.
- Do not use chemical solvents on the product. These materials contain an explosion risk.
- Do not operate defective or damaged products. Unplug the product (or turn off the fuse it is connected to), turn off the water tap and call an authorised service.
- Do not place sources of ignition (burning candle, cigarettes, etc.) or sources of heat (irons, cooktops, ovens, etc.) on top of or near the product. Do not put inflammable/explosive materials near the product.
- Do not stand or climb on the product.
- Unplug the product and turn off the tap if you will not be using the product for long periods.
- Avoid opening the detergent drawer while the product is running to prevent splashes. Contact of the detergent with your skin and eyes is dangerous.
- Make sure pets do not climb inside the product. Check inside the product before use.
- Do not force open the locked loading door. The door will open once the washing is completed. If the door does not open, use the solutions for “loading door does not open” error in the Troubleshooting section.
- Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, reducers, alcohol or other inflammable or explosive materials and industrial chemicals.
- Do not directly use dry cleaning detergent and do not wash, rinse or spin laundry contaminated with dry cleaning detergent.
- Do not place your hands into the rotating drum. Wait until the drum no longer rotates.
- If washing laundry at high temperatures, the discharged washing water would burn your skin if in contact with your skin, for ex. when the draining hose is connected to the tap. Do not touch the discharge water.
- Take the following precautions to prevent formation of biofilm and malodours:
  - Make sure the room where the product is placed is well ventilated.
  - Wipe the door gasket and loading door glass with a dry and clean cloth at the end of the programme.

- The glass of the loading door will heat up when washing at high temperatures. To avoid burns, do not touch the loading door glass and keep children away from the product during operation.
- Before disposing of old and inoperable products:

1. Unplug the power plug and remove it from the socket.
2. Cut the power cable and disconnect it with the plug from the product.
3. Break the locking mechanism of the loading door to render it inoperable.
4. Do not allow children to play with the discarded product.

⚠ Maintenance and Cleaning Safety

- Before cleaning or servicing the product, unplug it or cut the power at the fuse.
- If you need to move the product for cleaning, do not pull on the loading door. The door can break and cause injury!
- Do not put hands, feet and metal objects under or behind your product. This can cause jams, and any sharp edge can cause personal injury.
- Use a clean, dry cloth to wipe foreign material or dust from the plug ends. When cleaning the plug, do not use a wet or damp cloth. Otherwise, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not wash the product with pressure washers, by spraying vapour, water or pouring water. There is a risk of electrocution.
- Do not use sharp or abrasive tools to clean the product. Do not use household cleaners, soap, detergent, gas, gasoline, thinner, alcohol, varnish, etc. while cleaning.
- Cleaning agents containing solvents (e.g. cleaning solvent) might reek poisonous fumes. Do not use cleaning products containing solvents.
- There may be detergent residues in the detergent drawer when you open it for cleaning.
- Do not dismantle the filter of the discharge pump while the product is running.
- The temperature in the product may rise up to 90ºC. Clean the filter after the water in the product cools down in order to avoid risk of getting burnt.

Service Part

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.
- The following spare parts will be available for 10 years after the model has been discontinued: motor and motor brushes, transmission between motor and drum, pumps, shock absorbers and springs, washing drum, drum spider and related ball bearings, heaters and heating elements, including heat pumps, piping and related equipment including hoses, valves, filters and aquastops, printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software, door hinge and seals, other seals, door locking assembly, plastic peripherals such as detergent dispensers. Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.

Environmental Concerns

Compliance with WEEE Directive



This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be reused and are suitable for recycling. Do not dispose of the waste product with normal domestic and other wastes at the end of its service life. Take it to the collection center for the recycling of electrical and electronic equipment. Please consult your local authorities to learn about these collection centers.


Compliance with RoHS Directive:

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package Information


Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

Product Description

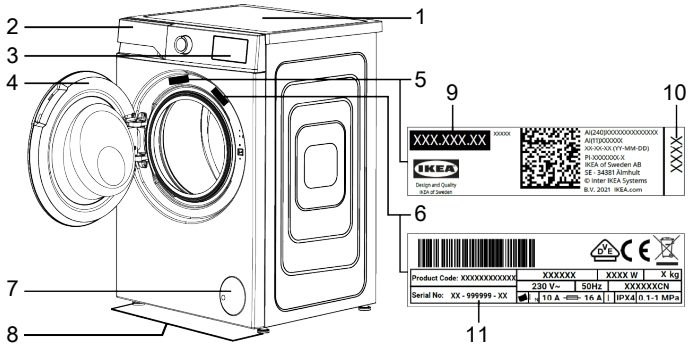


1 Top table
2 Detergent drawer
3 Control panel
4 Loading door
5 Rating label 1
6 Rating label 2
7 Filter cover
8 Adjustable feet (4)
9 IKEA article no
10 Date stamp
11 Serial Number

Control Panel

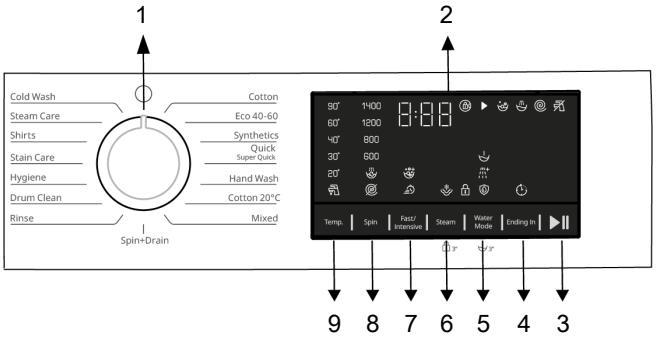


1 Program Selection Button
2 Screen
3 Start/Pause Button
4 End Time Setting Button
5 Auxiliary Function Button 3
6 Auxiliary Function Button 2
7 Auxiliary Function Button 1
8 Spin Speed Adjustment Knob
9 Temperature Adjustment Knob

Symbols on the Display

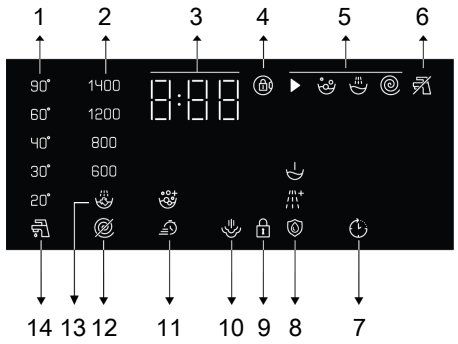

1 Temperature Indicator
2 Spin Speed Indicator
3 Duration Information
4 Door Lock Is Engaged Symbol
5 Programme Follow-up Indicator
6 No Water Indicator
7 Delayed Start Enabled Indicator
8 Auxiliary Function Indicators 3
9 Child Lock is Engaged symbol
10 Auxiliary Function Indicators 2
11 Auxiliary Function Indicators 1
12 No Spin Indicator
13 Rinse Hold Indicator
14 Cold Water indicator

Symbols Table

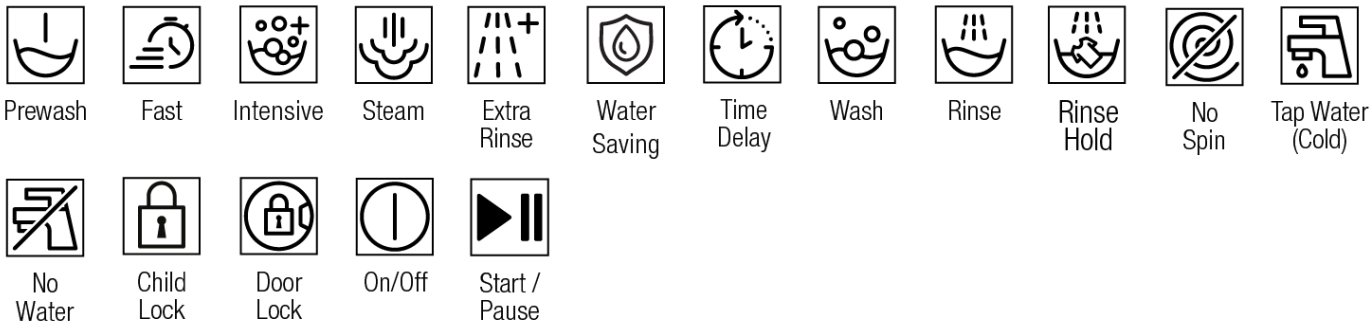

Preliminary Preparation

Please read the “Safety Instructions” section first!

Sorting the Laundry

- Sort laundry according to type of fabric, colour, and degree of soiling and allowable water temperature.
- Always observe the instructions given on the garment care labels.

Preparing Laundry for Washing

- Laundry items with metal attachments such as underwiring, belt buckles or metal buttons will damage the product. Remove the metal pieces or wash such clothes by putting them in a laundry bag or pillow case.
- Take out all items in the pockets such as coins, pens and paper clips, and turn pockets inside out and brush. Such objects may damage the product or cause noise problem.
- Put small size clothes such as infant’s socks and nylon stockings in a laundry bag or pillow case.
- Place curtains in without compressing them. Remove all curtain accessories such as rings, hooks, and clips to prevent damage to the curtains.
- Fasten zippers, sew loose buttons on securely, and mend rips and tears.
- Wash “Machine washable” or “Hand washable” labelled products only with an appropriate programme.
- Do not wash colours and whites together. New, dark coloured cottons release a lot of dye. Wash them separately.
- Tough stains must be treated properly before washing.
- Wash trousers and delicate laundry turned inside out.
- Laundry that are subjected to materials such as flour, lime dust, milk powder, etc. intensely must be shaken off before placing into the product. Such dusts and powders on the laundry may build up on the inner parts of the product in time and can cause damage.

Tips for Energy and Water Saving

The following information will help you use the product in an ecological and energy/water-efficient way.

- Run the product at the maximum capacity allowed by your chosen program, but do not overload it beyond its capacity. See "Program table".
- Follow the temperature recommendations on the detergent packaging.
- Wash lightly soiled laundry at low temperatures.
- For lightly soiled and small amounts of laundry, choose the quick programs.
- Do not use pre-wash or high temperatures for laundry that is not heavily soiled or stained.

- If you are going to dry your laundry in the dryer, select the highest spin speed recommended for your washing program.
- Do not use more detergent than recommended on the detergent packaging.

Loading the Laundry

1. Open the loading door.
2. Put the laundry items into the product in a loose manner.
3. Push the loading door to close until you hear a locking sound. Ensure that no items are caught in the door. The loading door is locked while a programme is running. The door lock will open once the programme is completed. Then you can open the loading door. If the door does not open, apply the solutions provided for “The loading door does not open” error in the Troubleshooting section.

Operating the Product


Please read the “Safety Instructions” section first!

Programme Selection

1. According to the "Programme table", determine the programme suitable for the type, quantity and dirt level of the laundry.

Programs are limited to the highest spin speed suitable for the fabric type.
When choosing the program you will use, always take into consideration the fabric type, color, degree of soiling and allowed water temperature.

2. Select the desired program using the Program Selection button.

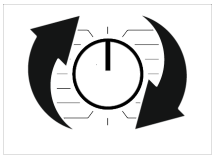

Programme Table

Please refer to the user manual on the IKEA website to check the availability of auxiliary functions for the programs.

Consumption values (EN)								
	Temperature Selection °C	Spin Speed (rpm)	Capacity (kg)	Program duration (h:min)	Energy consumption (kWh/cycle)	Water consumption (litres/cycle)	Laundry temperature (°C)	% Of remaining humidity (%)
Eco 40-60	40***	1351	8,0	3:38	0,655	65,4	32	53,3
	40***	1351	4,0	2:47	0,451	42,4	30	53,7
	40***	1351	2,0	2:47	0,280	32,0	24	54,8
Cotton	20	1400	8,0	03:30	0,600	95,0	20,0	53,9
	60	1400	8,0	03:30	1,800	96,0	60,0	53,9
Synthetics	40	1200	3,0	02:15	0,850	68,0	40,0	40,0
Quick / Super Quick	30	1400	8,0	00:28	0,200	66,0	23,0	62,0
The consumption values given for programs other than the Eco 40-60 program are indicative only.								


***: Eco 40-60 program 40 ° C temperature selection is the test program according to EU/2019/2014 Energy Labelling and EU/2019/2023 Ecodesign regulations.

Before using for the first time, review the Installation section of the user manual.
Water and energy consumption may vary depending on water pressure, hardness and temperature, ambient temperature, laundry type and quantity, auxiliary function selection, spin speed and changes in mains voltage.
The selection methods of auxiliary functions can be changed by the manufacturer. New selection methods can be added or existing ones can be removed.
The spin speed of your product may vary depending on the programme. The spin speed cannot exceed the maximum spin speed of your washing machine. The amount of noise and humidity varies according to the spin speed; when the higher spin speed is selected during the spinning phase, the laundry contains less moisture but higher noise occurs at the end of the programme.

When you select a programme, you can see the estimated washing duration on the display. The estimated washing duration may vary by up to 1.5 hours depending on the amount of laundry. The actual time will be displayed once the programme starts.
Always select the lowest suitable temperature. For energy efficiency, choose the lowest suitable temperature. Longer, low-temperature washes are often the most efficient.

Starting the Program

- Press the Start/Pause button for about 1 second to start the program.

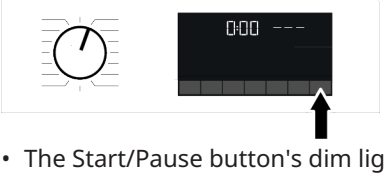

- The Start/Pause button's dim light now glows constantly, indicating that the program has started.
- The loading door is locked. After the loading door is locked, the door lock symbol appears on the screen.

- The program follow-up indicator lights on the screen show the current program step.

Cancelling the Programme

The programme is cancelled when programme selection knob is turned to a different programme or product is turned off and on again using the programme selection knob.


If you turn the programme selection knob when the Child Lock is enabled, the programme will not be cancelled. You should cancel the Child Lock first.
If you want to open the loading door after you have cancelled the programme but if it is not possible to open the loading door since the water level in the product is above the loading door baseline, then turn the Programme Selection knob to Spin+Drain programme and drain the water in the product.

Troubleshooting

If you encounter a problem with your product, please refer to the “Troubleshooting” section in the full version of the User Manual available at www.ikea.com.

Technical Specifications

Supplier name or trademark	IKEA
Model name	HÄXHAJ
	-
Nominal capacity (kg)	8
Maximum spin speed (rpm)	1400
Built-in	No
Height (cm.)	84,9
Width (cm.)	60
Depth (cm.)	54,6
Single water inlet / Double water inlet	Yes / No

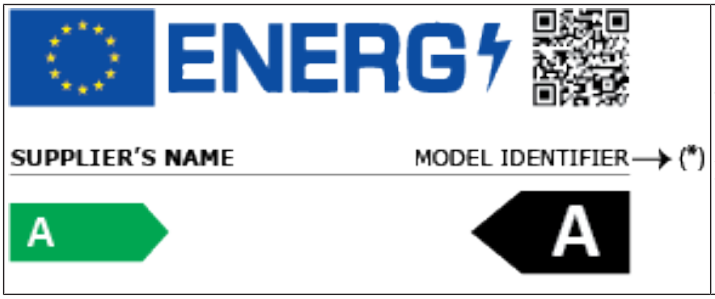

The model information as stored in the product database can be reached by entering following website and searching for your model identifier (*) found on energy label.
https://eprel.ec.europa.eu/

IKEA Guarantee

If you want to claim your product warranty or get product support



Please contact IKEA Customer Support, you find the link to the self-service portal or phone number on www.IKEA.com

To complete your request for service on the self-service portal, easier find information about your product or spare parts connected to your product, we urge you to note the IKEA article number (8 digits) and the serial number on the Rating label.

KEEP THE PURCHASE/DELIVERY DOCUMENT!

It is your proof of purchase, the warranty will not be valid without it. The receipt also features the name and the IKEA article number (8 digits) for each appliance purchased.
Please read the technical documentation provided with your appliance carefully before contacting us.

Manufacturer

Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Sweden

⚠ Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt enthält Sicherheitshinweise, um Personenschäden oder Sachschäden zu verhindern.

Unser Unternehmen kann nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen haften.

- Lassen Sie Installationen und Reparaturen immer von einem qualifizierten Techniker durchführen.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und -zubehör.
- Führen Sie keine Reparaturen am Gerät durch und tauschen Sie niemals Teile aus, sofern dies in dieser Bedienungsanleitung nicht ausdrücklich vorgegeben wurde.
- Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Produkt vor.

⚠ Verwendungszweck

- Dieses Produkt ist für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke.
- Nur zum Waschen und Spülen von Textilien mit entsprechender Kennzeichnung verwenden.
- Dieses Produkt ist für die Verwendung in Innenräumen, wie in Wohnungen und ähnlichen Orten, konzipiert. Zum Beispiel;
  - Personalküchen von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - Bauernhäuser,
  - Von Kunden von Hotels, Motels und anderen Unterkünften
  - Übernachtung mit Frühstück, hostelähnliche Umgebung,
  - Gemeinschaftsräume von Wohnblöcken oder Wäschereien

⚠ Sicherheit von Kindern, schutzbedürftigen Personen und Haustieren

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahre und Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeit oder fehlender Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn diese vorher über die sichere Verwendung des Produkts unterrichtet wurden und die damit zusammenhängenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig überwacht werden.
- Elektrische Produkte stellen eine Gefahr für Kinder und Haustiere dar. Kinder oder Haustiere sollten nicht mit dem Produkt spielen, darauf klettern oder darauf klettern. Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch.
- Nutzen Sie die Kindersicherung, damit Kinder das Gerät nicht manipulieren können.
- Vergessen Sie nicht, die Tür des Gerätes zu schließen, wenn Sie den Raum verlassen. Kinder und Haustiere können im Inneren eingesperrt werden und ertrinken.
- Kinder sollten Reinigungs- und Wartungsarbeiten nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen durchführen.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern! Verletzungs- und Erstickungsgefahr!
- Halten Sie alle für das Produkt verwendeten Reinigungs- und Zusatzstoffe von Kindern fern.
- Schneiden Sie das Netzkabel ab und brechen und deaktivieren Sie den Verriegelungsmechanismus der Ladetür, bevor Sie das Produkt zur Sicherheit von Kindern entsorgen.

⚠ Elektrische Sicherheit

- Vor Aufstellung, Wartung, Reinigung und vor Reparaturen muss unbedingt der Netzstecker gezogen werden. Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie die Sicherung aus.
- Beschädigte Stromkabel sollten von einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

- Klemmen Sie das Netzkabel nicht unter das Produkt oder an die Rückseite des Produkts. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Biegen, zerdrücken oder dem Kabel keine Wärmequellen aussetzen.
- Verwenden Sie nur das Originalkabel. Verwenden Sie keine abgeschnittenen oder beschädigten Kabel.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, keinen Mehrfachstecker oder Adapter, um Ihr Produkt zu betreiben.
- Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Adapter oder tragbare Netzteile können sich überhitzen und einen Brand verursachen. Achten Sie darauf, dass sich Steckdosen und tragbare Netzteile nicht in der Nähe oder hinter dem Gerät befinden.
- Der Stecker muss leicht zugänglich sein. Ist dies nicht möglich, muss an der elektrischen Anlage ein Mechanismus vorhanden sein, der den Vorschriften für Elektrizität entspricht und alle Anschlüsse vom Netz trennt (Sicherung, Schalter, Hauptschalter usw.).
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen!
- Fassen Sie beim Herausziehen des Produkts nicht das Netzkabel, sondern den Stecker an.
- Stellen Sie sicher, dass der Stecker nicht nass, schmutzig oder staubig ist.
- Schließen Sie Ihr Produkt niemals an Stromsparvorrichtungen an. Solche Systeme sind schädlich für das Produkt.

⚠ Sicherheit beim Umgang

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie es bewegen und entfernen Sie den Wasserauslass und die Wasserleitungsanschlüsse. Lassen Sie das im Produkt verbleibende Wasser ab.
- Dieses Produkt ist schwer, handhaben Sie es nicht alleine. Es kann zu Verletzungen führen, wenn Ihr Produkt auf Sie fällt. Schlagen und lassen Sie das Produkt nicht fallen, während Sie es tragen.
- Halten Sie keine Teile wie die Wäscheladetür fest, um das Produkt anzuheben und zu bewegen. Das obere Fach sollte zum Bewegen fest sitzen. Beim Bewegen des Produkts halten Sie es fest an den Seiten und am Boden.
- Tragen Sie das Produkt aufrecht. Wenn er nicht aufrecht getragen werden kann, kippen Sie ihn in der Frontalansicht auf die rechte Seite.
- Stellen Sie sicher, dass die Schläuche sowie das Netzkabel nicht gefaltet, eingeklemmt oder gequetscht werden, nachdem das Produkt nach der Installation oder Reinigung an seinem Platz montiert wurde.

⚠ Installationssicherheit

- Überprüfen Sie die Informationen in der Anleitung und in den Installationsanweisungen, um das Produkt für die Installation vorzubereiten und stellen Sie sicher, dass das Stromnetz, das saubere Wasserleitung und der Wasserauslass geeignet sind. Wenn nicht, rufen Sie einen qualifizierten Elektriker und Installateur an, damit diese die notwendigen Vorkehrungen treffen können. Diese Vorgänge liegen in der Verantwortung des Kunden.
- Bevor Sie mit der Installation beginnen, schalten Sie unbedingt die Sicherung aus, um die Stromversorgung für die Leitung, an die das Produkt angeschlossen wird, zu deaktivieren.
- Dieses Produkt ist für die Verwendung in Höhenlagen von maximal 2000 Metern über dem Meeresspiegel vorgesehen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Installation auf Beschädigungen.
- Tragen Sie bei der Installation, Wartung und Reparatur des Produkts stets persönliche Schutzausrüstung (Handschuhe usw.). Es besteht Verletzungsgefahr.
- Verletzungen können auftreten, wenn Hände in nicht abgedeckte Schlitze gesteckt werden. Verschließen Sie die Löcher der Transportsicherungsschrauben mit Kunststoffstopfen.

- Installieren oder lassen Sie das Gerät nicht an Orten, die Umwelteinflüssen wie Regen oder Sonnenlicht ausgesetzt sind.
- Bewahren Sie das Produkt gemäß den Anweisungen auf der Verpackung in der Originalverpackung auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen die Temperatur unter 0 °C abfällt.
- Stellen Sie es nicht auf ein Teppich oder ähnliche Oberflächen. Es würde Brandgefahr verursachen, da es keine Luft von unten aufnehmen kann.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene und harte Oberfläche und balancieren Sie mit den verstellbaren Füßen.
- Schließen Sie das Produkt an einen Erdungsstecker an, der durch eine Sicherung geschützt ist, die den aktuellen Werten auf dem Typenschild entspricht. Stellen Sie sicher, dass die Erdung von einem erfahrenen Elektriker durchgeführt wird. Gemäß den lokalen und nationalen Vorschriften darf das Produkt nicht ohne ordnungsgemäße Erdung verwendet werden.
- Stecken Sie das Produkt in eine Steckdose mit Spannungs- und Frequenzwerten, die den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
- Stecken Sie das Produkt nicht in lose, defekte, verschmutzte, fettige oder durch Wasser beschädigte Steckdosen.
- Verwenden Sie das mit dem Produkt gelieferte neue Schlauchset. Alte Schlauchgarnituren nicht wiederverwenden. Verlängern Sie die Schläuche nicht.
- Schließen Sie den Wassereinlassschlauch direkt an den Wasserhahn an. Der Druck vom Hahn sollte mindestens 0,1 MPa (1 bar) und höchstens 1 MPa (10 bar) betragen. In einer Minute sollten 10 bis 80 Liter Wasser aus dem Wasserhahn fließen, damit das Produkt ordnungsgemäß funktioniert. Wenn der Wasserdruck über 1 MPa (10 bar) liegt, sollte ein Druckminderventil eingebaut werden. Die maximal zulässige Temperatur beträgt 25 ° C.
- Befestigen Sie das Ende des Wasserablaufschlauchs am Abwasserablauf, am Waschbecken oder an der Badewanne.
- Verlegen Sie das Netzkabel und die Häusungen an Orten, an denen keine Stolpergefahr besteht.
- Installieren Sie das Produkt nicht hinter einer Tür, einer Schiebetür oder an einer anderen Stelle, die ein vollständiges Öffnen der Tür verhindert.
- Wenn Sie einen Wäschetrockner auf das Produkt stellen möchten, sichern Sie ihn mit dem Stapelkit.
- Beim Entfernen der oberen Fächer besteht die Gefahr des Kontakts mit elektrischen Komponenten. Zerlegen Sie nicht die obere Schale des Produkts.
- Positionieren Sie das Produkt so, dass zwischen ihm und den umgebenden Oberflächen ein Abstand besteht. Wenn Ihr Produkt eingebaut ist, positionieren Sie es gemäß dem Installationsdiagramm.

⚠ Betriebssicherheit

- Verwenden Sie bei der Verwendung des Produkts nur Reinigungsmittel, Weichmacher und Zusatzstoffe, die für Waschmaschinen geeignet sind.
- Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel für das Produkt. Diese Materialien enthalten ein Explosionsrisiko.
- Betreiben Sie keine defekten oder beschädigten Produkte. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz (oder schalten Sie die Sicherung aus, an die es angeschlossen ist), stellen Sie den Wasserhahn ab und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
- Stellen Sie keine Zündquellen (brennende Kerze, Zigaretten usw.) oder Wärmequellen (Bügeleisen, Kochfelder, Öfen usw.) auf oder in der Nähe des Produkts auf. Stellen Sie keine brennbaren/explosiven Materialien in die Nähe des Produkts.
- Stellen Sie sich nicht auf das Produkt und klettern Sie nicht darauf.

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und stellen Sie den Wasserhahn ab, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden.
- Öffnen Sie die Waschmittelschublade nicht, während das Gerät in Betrieb ist, um Spritzer zu vermeiden. Der Kontakt des Waschmittels mit Haut und Augen ist gefährlich.
- Stellen Sie sicher, dass keine Haustiere in das Produkt klettern. Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch.
- Versuchen Sie niemals, die Waschmaschinentür mit Gewalt zu öffnen. Die Tür öffnet sich, sobald das Waschen abgeschlossen ist. Wenn sich die Tür nicht öffnet, verwenden Sie die Lösungen für den Fehler „Laden der Tür öffnet sich nicht“ im Abschnitt Fehlerbehebung.
- Waschen Sie keine mit Benzin, Kerosin, Benzol, Reduktionsmitteln, Alkohol oder anderen brennbaren oder explosiven Materialien und Industriechemikalien kontaminierten Stücke.
- Verwenden Sie kein direktes Reinigungsmittel und waschen, spülen oder schleudern Sie keine mit chemischem Reinigungsmittel kontaminierte Wäsche.
- Legen Sie Ihre Hände nicht in die rotierende Trommel. Warten Sie, bis sich die Trommel nicht mehr dreht.
- Wenn Sie Wäsche bei hohen Temperaturen waschen, verbrennt das abgelassene Waschwasser Ihre Haut, wenn Sie mit Ihrer Haut in Kontakt kommen, z.B. wenn der Ablaufschlauch an den Wasserhahn angeschlossen ist. Berühren Sie nicht das Abwasser.
- Treffen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um die Bildung von Biofilm und Gerüchen zu verhindern:
  - Stellen Sie sicher, dass der Raum, in dem sich das Produkt befindet, gut belüftet ist.
  - Wischen Sie den Türdichtung und das Ladetürglas am Ende des Programms mit einem trockenen und sauberen Tuch ab.
- Das Glas der Ladetür erwärmt sich beim Waschen bei hohen Temperaturen. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie nicht die Glastür der Ladeklappe und halten Sie Kinder während des Betriebs vom Gerät fern.
- Vor der Entsorgung alter und nicht funktionsfähiger Produkte:

1. Ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie ihn aus der Steckdose.
2. Schneiden Sie das Netzkabel ab und ziehen Sie es mit dem Stecker aus dem Produkt.
3. Brechen Sie den Verriegelungsmechanismus der Ladetür auf, um sie unbrauchbar zu machen.
4. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem ausgesortiertem Produkt zu spielen.

⚠ Wartungs- und Reinigungssicherheit

- Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung des Produkts den Netzstecker oder unterbrechen Sie die Stromzufuhr an der Sicherung.
- Wenn Sie das Gerät zum Reinigen bewegen müssen, ziehen Sie nicht an der Ladetür. Die Tür kann brechen und Verletzungen verursachen!
- Stecken Sie keine Hände, Füße oder Metallgegenstände unter oder hinter Ihr Gerät. Dies kann zu Stauungen führen, und jede scharfe Kante kann Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie ein sauberes, trockenes Tuch, um Fremdkörper oder Staub von den Steckerenden abzuwischen. Verwenden Sie zum Reinigen des Steckers kein nasses oder feuchtes Tuch. Andernfalls besteht die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags.
- Waschen Sie das Produkt nicht mit Hochdruckreinigern, durch Sprühen von Dampf, Wasser oder Gießen von Wasser Es besteht Stromschlaggefahr.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine scharfen oder scheuernden Werkzeuge. Verwenden Sie während der Reinigung

keine Haushaltsreiniger, Seife, Reinigungsmittel, Gas, Benzin, Verdünner, Alkohol, Lack usw.
- Reinigungsmittel, die Lösungsmittel enthalten (z.B. Reinigungslösungsmittel), können giftige Dämpfe ausströmen. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.
- Beim Öffnen zur Reinigung können sich Waschmittelreste in der Waschmittelschublade befinden.
- Zerlegen Sie den Filter der Auslasspumpe nicht, während das Produkt läuft.
- Die Temperatur im Produkt kann bis zu 90°C ansteigen. Reinigen Sie den Filter nach dem Abkühlen des Wassers in das Produkt, um Verbrennungsgefahr zu vermeiden.

Serviceteil

- Um das Gerät zu reparieren, kontaktieren Sie das autorisierte Servicezentrum. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
- Bitte beachten Sie, dass Eigenreparaturen oder Reparaturen durch Nicht-Fachleute Sicherheitsrisiken bergen können und möglicherweise die Garantie ungültig machen.
- Die folgenden Ersatzteile werden 10 Jahre nach der Einstellung des Modells verfügbar sein: Motor und Motorkohlen, Übertragung zwischen Motor und Trommel, Pumpen, Stoßdämpfer und Federn, Waschtrommel, Trommelspinne und zugehörige Kugellager, Heizungen und Heizelemente, einschließlich Wärmepumpen, Rohrleitungen und zugehörige Ausrüstung einschließlich Schläuche, Ventile, Filter und Aquastops, Leiterplatten, elektronische Anzeigen, Druckschalter, Thermostate und Sensoren, Software und Firmware einschließlich Reset-Software, Türscharnier und Dichtungen, weitere Dichtungen, Türverriegelungsbaugruppe, Kunststoffperipheriegeräte wie Waschmittelspender. Bitte beachten Sie, dass einige dieser Ersatzteile nur für professionelle Reparateure verfügbar sind und nicht alle Ersatzteile für alle Modelle relevant sind.

Umweltbedenken

Einhaltung der WEEE-Richtlinie



Diese Gerät entspricht der EU WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Dieses Produkt trägt ein Klassifizierungssymbol für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).

Dieses Produkt wurde mit hochwertigen Teilen und Materialien hergestellt, die wiederverwendet werden können und sich für das Recycling eignen. Entsorgen Sie das Abfallprodukt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll und anderen Abfällen. Bringen Sie es zur Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, um mehr über diese Sammelstellen zu erfahren.

Für Deutschland regelt das Elektrogesetz die Rückgabe von Elektrogeräten noch weitreichender.

Altgeräte können kostenfrei im lokalen Wertstoff- oder Recyclinghof abgeben werden.

Das Gesetz sieht weitere kostenfreie Rückgabemöglichkeiten für Elektro- und Elektronik-Altgeräte im Handel vor:
- Für Produkte, die sie direkt bezogen haben, bieten wir die optionale Rücknahme ihres Altgerätes bei Anlieferung des neuen Gerätes durch den Spediteur.
- Rückgabe in Elektrofachmärkten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400m².
- Rückgabe in Lebensmittelmärkten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800m², wenn diese regelmäßig Elektrogeräte zum Kauf anbieten.
- Rücknahmen über den Versandhandel.

Für Haushaltsgroßgeräte mit einer Kantenlänge über 25cm gilt eine 1:1 Rücknahme – sie können bei Neukauf ein Altgerät der gleichen Art zurückgeben. Für Kleingeräte mit einer Kantenlänge bis 25cm besteht auch eine 0:1 Rücknahmepflicht – die Rückgabe von Geräten ist nicht an einen Neukauf gebunden.

Bitte löschen sie personenbezogene Daten auf geräte-internen Datenträgern, bevor sie das Gerät entsorgen. Sie sind verpflichtet Leuchtmittel; Batterien und Akkumulatoren getrennt zu entsorgen, sofern diese zerstörungsfrei aus dem Gerät entnehmbar sind.


Einhaltung der RoHS-Richtlinie:

Das von Ihnen erworbene Produkt entspricht der EU-RoHS-Richtlinie (2011/65/EU). Es enthält keine schädlichen und verbotenen Materialien, die in der Richtlinie angegeben sind.

Information zur Verpackung


Das Verpackungsmaterial für dieses Erzeugnis wurde aus Recyclingstoffen gemäß unseren nationalen Umweltschutzvorschriften hergestellt. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nicht mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen. Bringen Sie es zu einer von den örtlichen Behörden eingerichteten Sammelstelle für Verpackungsmaterial.

Produktbeschreibung

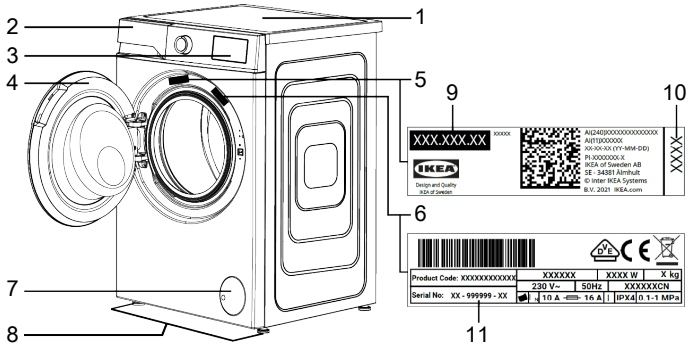


1 Arbeitsplatte
2 Waschmittelschublade
3 Schalttafel
4 Tür
5 Bewertungsetikett 1
6 Bewertungsetikett 2
7 Filterabdeckung
8 Einstellbare Füße (4)
9 IKEA-Artikelnummer
10 Datumstempel
11 Seriennummer

Schalttafel

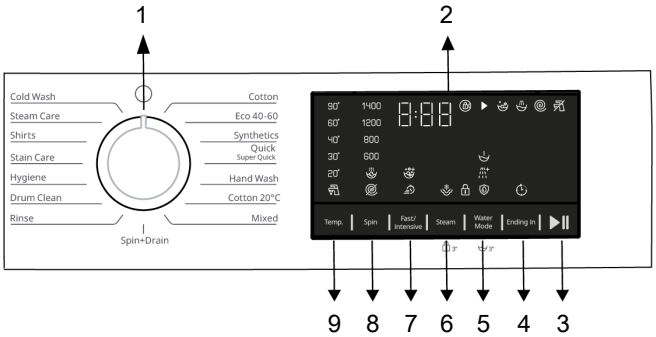


1 Programmauswahltaste
2 Bildschirm
3 Start-/Pause-Taste
4 Endzeiteinstellungstaste
5 Zusatzfunktionstaste 3
6 Zusatzfunktionstaste 2
7 Zusatzfunktionstaste 1
8 Schleuderdrehzahl-Einstellschalter
9 Temperatureinstelltaste

Symbole auf dem Display

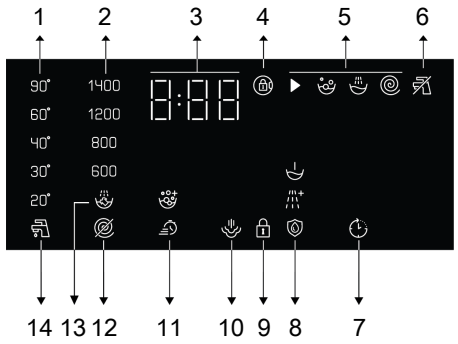

1 Temperaturanzeige
2 Schleuderdrehzahlanzeige
3 Informationen zur Dauer
4 Türschloss ist aktiviert Symbol
5 Programmfolgeanzeige
6 Kein-Wasser-Anzeige
7 Anzeige für verzögerten Start aktiviert
8 Zusatzfunktionsanzeige 3
9 Kindersicherung-ist-aktiv-Symbol
10 Zusatzfunktionsanzeige 2
11 Zusatzfunktionsanzeige 1
12 Nicht-schleudern-Anzeige
13 Spülstopp-Anzeige
14 Kaltwasser-Anzeige

Tabelle der Symbole

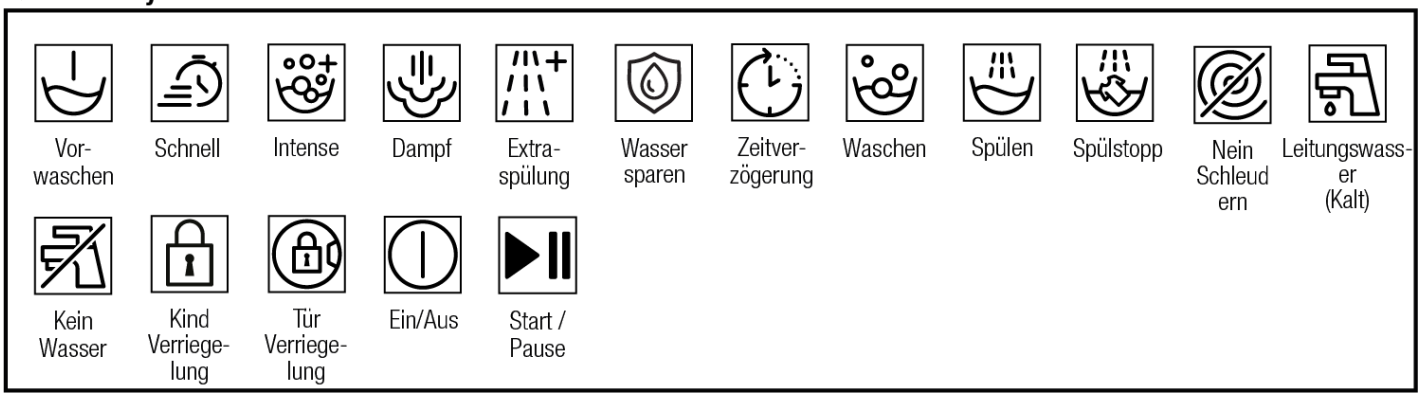

Vorläufige Vorbereitung

⚠ Bitte lesen Sie zuerst den Abschnitt „Sicherheitshinweise“!

Wäsche sortieren

- Sortieren Sie die Wäsche nach Textilientyp, Farbe, Verschmutzungsgrad und zulässiger Waschtemperatur.
- Halten Sie sich grundsätzlich an die Angaben auf den Pflegeetiketten.

Wäsche zum Waschen vorbereiten

- Wäsche mit Metallteilen wie Büstenhalter, Gürtelschnallen und Metallknöpfe beschädigen das Produkt. Entfernen Sie die Metallteile oder waschen Sie die Textilien in einem Wäschebeutel oder einem Kissenbezug.
- Leeren Sie sämtliche Taschen komplett aus und entfernen Sie Münzen, Kugelschreiber, Büroklammern, Papiertaschentücher und ähnliche Dinge und stülpen Sie die Taschen um und bürsten Sie sie aus. Fremdkörper können das Gerät beschädigen und zu lauten Betriebsgeräuschen führen.
- Geben Sie sehr kleine Textilien wie Kinder- und Nylonstrümpfe in einen Wäschebeutel oder Kissenbezug.
- Drücken Sie Vorhänge nicht zusammen, wenn Sie diese in die Maschine geben. Entfernen Sie alle Vorhangzubehörteile wie Ringe, Haken und Clips, um Schäden an den Vorhängen zu vermeiden.
- Schließen Sie Reißverschlüsse, nähen Sie lose Knöpfe fest an und reparieren Sie Risse und sonstige Defekte.
- Waschen Sie Textilien, die mit „maschinenwaschbar“ oder „Handwäsche“ gekennzeichnet sind, ausschließlich mit dem passenden Waschprogramm.
- Waschen Sie bunte und weiße Textilien nicht zusammen.. Neue, intensiv gefärbte Baumwollsachen (z. B. schwarze Jeans) können beim Waschen stark abfärben. Waschen Sie solche Wäschestücke grundsätzlich separat.
- Hartnäckige Verschmutzungen müssen vor dem Waschen richtig behandelt werden.
- Waschen Sie Hosen und empfindliche Kleidungsstücke „auf links“, also mit der Innenseite nach außen.
- Wäsche, die mit Substanzen wie Mehl, Kalk, Milchpulver oder ähnlichen Dingen verunreinigt ist, muss zuvor gründlich ausgeschüttelt werden, bevor sie in die Maschine gegeben wird. Andernfalls können sich staub- oder pulverförmige Substanzen innerhalb der Maschine ablagern und im Laufe der Zeit Schäden verursachen.

Tipps zum Einsparen von Energie und Wasser

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen helfen, Ihre neue Maschine umweltfreundlich und energie-/wassersparend zu benutzen.

- Beladen Sie das Produkt möglichst bis zur maximalen Kapazität des von Ihnen gewählten Programms, ohne diese jedoch zu überladen. „Programmtabelle“.
- Beachten Sie die Temperaturempfehlungen auf der Waschmittelverpackung.
- Waschen Sie Ihre leicht verschmutzte Wäsche bei niedrigen Temperaturen.
- Wählen Sie Kurzprogramme für leicht verschmutzte Wäsche bzw. wenn nur wenige Mengen gewaschen werden sollen.
- Verzichten Sie bei nur leicht verschmutzter Wäsche ohne schwer lösliche Flecken auf Vorwäsche bzw. hohe Waschtemperaturen.
- Wenn Sie Ihre Wäsche in einem Wäschetrockner trocknen möchten, wählen Sie für Ihr Waschprogramm die höchstmögliche Schleuderdrehzahl.
- Verwenden Sie nicht mehr als die auf der Verpackung empfohlene Waschmittelmenge.

Wäsche in die Maschine geben

1. Öffnen Sie die Waschmaschinentür.
2. Geben Sie die Wäschestücke locker in die Maschine.
3. Drücken Sie die Waschmaschinentür zu, bis sie hörbar einrastet. Vergewissern Sie sich, dass nichts in der Tür eingeklemmt wurde. Bei laufender Maschine wird die Gerätetür gesperrt. Das Türschloss öffnet sich, sobald das Programm beendet ist. Anschließend können Sie die Gerätetür öffnen. Falls sich die Tür nicht öffnet, wenden Sie die Lösungen beim Fehler „Die Ladetür lässt sich nicht öffnen“ im Abschnitt zur Problemlösung an.

Bedienung des Geräts


Bitte lesen Sie zuerst den Abschnitt „Sicherheitshinweise“!

Programmauswahl

1. Entsprechend der "Programmtabelle" bestimmen Sie das geeignete Programm für den Typ, die Menge und den Verschmutzungsgrad der Wäsche.

Die Programme sind auf die höchste für den jeweilige Stofftyp geeignete Schleuderdrehzahl begrenzt. Bei der Auswahl des Programms, das Sie verwenden werden, berücksichtigen Sie immer den Stofftyp, die Farbe, den Verschmutzungsgrad und die zulässige Wassertemperatur.

2. Wählen Sie das gewünschte Programm über den Programmwahlknopf.

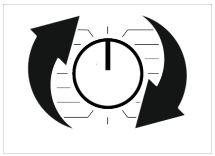

Programmtabelle

Bitte beziehen Sie sich auf das Benutzerhandbuch auf der IKEA-Website, um die Verfügbarkeit von Zusatzfunktionen für die Programme zu überprüfen.

Verbrauchswerte (DE)								
	Temperaturauswahl °C	Schleuderdrehzahl (Zyklus/Min)	Kapazität (kg)	Programmdauer (h:Min)	Energieverbrauch (kWh/Zyklus)	Wasserverbrauch (Liter/Zyklus)	Wäschetemperatur (°C)	Restfeuchte Prozent (%)
Eco 40-60	40***	1351	8,0	3:38	0,655	65,4	32	53,3
	40***	1351	4,0	2:47	0,451	42,4	30	53,7
	40***	1351	2,0	2:47	0,280	32,0	24	54,8
Cotton	20	1400	8,0	03:30	0,600	95,0	20,0	53,9
	60	1400	8,0	03:30	1,800	96,0	60,0	53,9
Synthetics	40	1200	3,0	02:15	0,850	68,0	40,0	40,0
Quick / Super Quick	30	1400	8,0	00:28	0,200	66,0	23,0	62,0
Die angegebenen Verbrauchswerte für andere Programme als das Programm Eco 40-60 sind nur Richtwerte.								


***: Das Eco 40-60-Programm mit einer Temperaturauswahl von 40 °C ist das Testprogramm gemäß den EU-Vorschriften zur Energieverbrauchskennzeichnung (EU/2019/2014) und Ökodesign (EU/2019/2023).

Lesen Sie vor der ersten Verwendung den Abschnitt „Installation“ in der Bedienungsanleitung.
Der Wasserverbrauch und Energieverbrauch kann je nach Wasserdruck, Härte und Temperatur, Umgebungstemperatur, Art und Menge der Wäsche, Auswahl der Zusatzfunktion, Schleudergeschwindigkeit und Schwankungen in der Netzspannung variieren.
Auswahlmethoden für Zusatzfunktionen können vom Hersteller geändert werden. Neue Auswahlfunktionen können hinzugefügt bzw. bestehende entfernt werden.
Die Schleuderdrehzahl Ihres Produkts kann je nach Programm variieren. Die Schleuderdrehzahl darf die maximale Schleuderdrehzahl Ihrer Waschmaschine nicht überschreiten.
Das Geräusch und die Luftfeuchtigkeit variieren je nach Schleuderdrehzahl. Wenn während der Schleuderphase die höhere Schleuderdrehzahl gewählt wird, enthält die Wäsche weniger Feuchtigkeit, aber am Ende des Programms treten höhere Geräusche auf.

Wenn Sie ein Programm auswählen, wird die voraussichtliche Waschdauer auf dem Display angezeigt.
Die voraussichtliche Waschdauer kann je nach Wäschemenge um bis zu 1,5 Stunden variieren. Die tatsächliche Zeit wird nach Start des Programms angezeigt.
Grundsätzlich die niedrigste Temperatur wählen. Wählen Sie aus Gründen der Energieeffizienz die niedrigste geeignete Temperatur. Längere Waschgänge bei niedrigen Temperaturen sind oft am effizientesten.

Das Programm starten

- Drücken Sie die Taste Start / Pause etwa eine Sekunde lang, um das Programm zu starten.

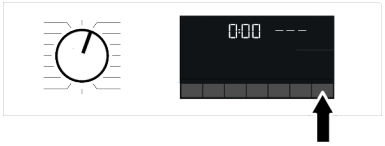

- Die schwache Leuchte des Start-/Pause-Knopfes leuchtet nun durchgehend, was darauf hinweist, dass das Programm gestartet wurde.
- Die Ladetür ist verriegelt. Nachdem die Ladeklappe verriegelt wurde, erscheint das Türschloss-Symbol auf dem Bildschirm.
- Die Programmfolgeanzeigen im Display zeigen den aktuellen Programmschritt.

Programm abbrechen

Das Programm wird abgebrochen, wenn der Programmauswahlknopf auf ein anderes Programm eingestellt oder das Produkt über den Programmauswahlknopf ab- und wieder eingeschaltet wird.


Wenn bei aktiver Kindersicherung der Programmauswahlknopf gedreht wird, wird das ausgewählte Programm nicht abgebrochen. Die Kindersicherung sollte zuerst abgeschaltet werden.
Falls sich die Waschmaschinentür nach Abbruch eines Programms nicht öffnen lässt, weil sich noch zu viel Wasser im Produkt befindet, Schleudern + Abpumpen Programm mit dem Knopf Programmauswahl wählen und so das Wasser aus dem Produkt befördern.

Problemlösung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Produkt haben, schlagen Sie bitte im Abschnitt „Fehlerbehebung“ in der vollständigen Version des Benutzerhandbuchs auf www.ikea.com nach.

Technische Daten

Lieferantenname oder Warenzeichen	IKEA
Name des Modells	HÄXHAJ
	-
Nennleistung (kg)	8
Maximale Schleuderdrehzahl (U/min)	1400
Einbau	No
Höhe (cm)	84,9
Breite (cm)	60
Tiefe (cm)	54,6
Einfacher Wassereinlass / doppelter Wassereinlass	Yes / No

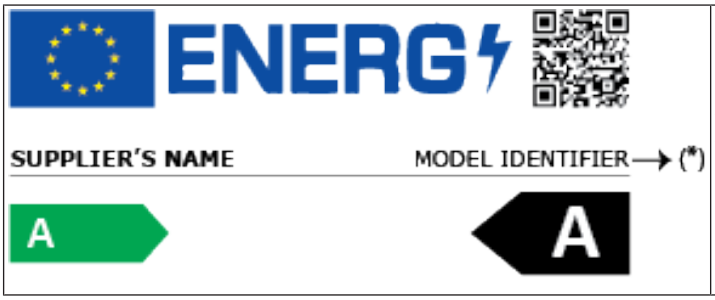

Die in der Produktdatenbank gespeicherten Modellinformationen können abgerufen werden, indem Sie die folgende Website aufrufen und nach Ihrer Modellkennung (*) auf dem Energieetikett suchen.
https://eprel.ec.europa.eu/

Um die Vollversion herunterzuladen, besuchen Sie www.ikea.com oder scannen Sie den QR-Code.

IKEA Garantie

Wenn Sie Ihre Produktgarantie geltend machen oder Produktsupport erhalten möchten



Bitte kontaktieren Sie den IKEA-Kundensupport. Den Link zum Selbstbedienungsportal oder die Telefonnummer finden Sie auf www.IKEA.com

Um Ihre Anfrage für den Service über das Selbstbedienungsportal zu vervollständigen, Informationen über Ihr Produkt oder Ersatzteile, die mit Ihrem Produkt verbunden sind, leichter zu finden, empfehlen wir Ihnen, die IKEA-Artikelnummer (8 Ziffern) und die Seriennummer auf dem Typenschild zu notieren.

BEWAHREN SIE DAS KAUF-/LIEFERDOKUMENT AUF!

Es ist Ihr Kaufnachweis, die Garantie ist ohne diesen nicht gültig. Der Beleg enthält auch den Namen und die IKEA-Artikelnummer (8-stellig) für jedes gekaufte Gerät.

Bitte lesen Sie die technische Dokumentation, die Ihrem Gerät beiliegt, sorgfältig durch, bevor Sie uns kontaktieren.

Hersteller

Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Schweden

⚠ Consignes de sécurité

Cette section contient des instructions de sécurité pour aider à prévenir les blessures personnelles ou les dommages matériels.
Notre société ne saurait être tenue responsable des dommages pouvant survenir en cas de non-respect de ces instructions.

- Confiez toujours les travaux d'installation et de réparation à un technicien qualifié.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.
- Ne réparez ni ne remplacez aucune pièce du produit, sauf indication contraire expresse dans le manuel d'utilisation.
- N'apportez aucune modification technique au produit.

⚠ Utilisation prévue

- Ce produit est destiné à un usage domestique. Il n'est pas destiné à un usage commercial. Ne l'utilisez à aucune autre fin.
- Utiliser uniquement pour laver et rincer les textiles portant le marquage approprié.
- Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur, notamment dans les maisons et autres lieux similaires. Par exemple :
  - Cuisines du personnel des magasins, bureaux et autres environnements de travail,
  - Fermes,
  - Par les clients des hôtels, motels et autres établissements d'hébergement,
  - Établissements de chambres d'hôtes, environnements de type auberge,
  - Parties communes des immeubles ou des buanderies.

⚠ Sécurité des enfants, des personnes vulnérables et des animaux domestiques

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, ainsi que par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et connaissances, si elles sont supervisées ou ont été formées à l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les risques y relatifs.
- Tenez à l'écart les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.
- Les produits électriques sont dangereux pour les enfants et les animaux domestiques. Les enfants ou les animaux domestiques ne doivent pas jouer avec l'appareil ni grimper dessus ou à l'intérieur de celui-ci. Vérifiez l'intérieur du produit avant de l'utiliser.
- Utilisez la fonction Sécurité enfant pour empêcher les enfants de jouer avec l'appareil.
- N'oubliez pas de fermer le hublot lorsque vous quittez la pièce où se trouve l'appareil. Les enfants et les animaux domestiques peuvent se retrouver enfermés à l'intérieur et se noyer.
- Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et d'entretien de l'utilisateur sans la surveillance d'un adulte.
- Tenez les emballages hors de la portée des enfants. Risque de blessure et d'asphyxie.
- Conservez tous les détergents et additifs utilisés pour le produit hors de portée des enfants.
- Pour la sécurité des enfants, coupez le câble d'alimentation, désactivez et détruisez le mécanisme de verrouillage de la porte de chargement avant de jeter le produit.

⚠ Sécurité électrique

- Le produit doit être débranché pendant les procédures d'installation, d'entretien, de nettoyage et de réparation. Débranchez l'appareil ou coupez le fusible.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service autorisé afin d'éviter tout risque éventuel.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous l'appareil ou à l'arrière de celui-ci. Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation. Ne pliez pas, n'écrasez pas le câble

d’alimentation et assurez-vous que celui-ci ne soit pas à proximité de sources de chaleur.
- N'utilisez que le câble d'origine. N'utilisez pas de câbles coupés ou endommagés.
- N’utilisez pas de rallonge, de prise multiple ou d’adaptateur pour faire fonctionner votre appareil.
- Les rallonges, les prises multiples, les adaptateurs ou les blocs d'alimentation portables peuvent surchauffer et provoquer un incendie. Veillez à ne pas placer les prises de courant et les blocs d'alimentation portables à proximité ou à l'arrière de l'appareil.
- La prise doit être facilement accessible. Si cela n’est pas possible, l’installation électrique doit être dotée d’un mécanisme conforme à la réglementation en matière d’électricité et qui déconnecte toutes les bornes du réseau (fusible, interrupteur, commutateur principal, etc.).
- Évitez de toucher le cordon d’alimentation avec des mains humides.
- Lorsque vous débranchez l’appareil, ne tenez pas le cordon d’alimentation, mais la prise.
- Vérifiez que la fiche n’est pas mouillée, sale ou poussiéreuse.
- Ne connectez jamais votre produit à des dispositifs d'économie d'électricité. De tels systèmes sont nocifs pour le produit.

⚠ Sécurité de manipulation

- Débranchez le produit avant de le déplacer, retirez la sortie d’eau et les raccords de la conduite d’eau. Vidangez l’eau qui reste à l’intérieur du produit.
- Cet appareil est lourd, ne le manipulez pas seul. Si votre produit vous tombe dessus, il peut causer des blessures Ne frappez pas et ne laissez pas tomber le produit pendant le transport.
- Ne tenez pas les pièces d’extrusion telles que la porte de chargement du linge pour soulever et déplacer l’appareil. Le plateau supérieur doit être solidement fixé pour permettre le déplacement.
- Transportez le produit en position verticale. S’il n’est pas possible de le porter debout, inclinez-le vers la droite en vue frontale.
- Vérifiez que les tuyaux et le câble d’alimentation ne sont pas pliés, pincés, ou écrasés lorsque vous poussez l’appareil à sa place, après les procédures d’installation ou de nettoyage.

⚠ Sûreté des installations

- Vérifiez les informations figurant dans le manuel et les instructions d’installation pour préparer le produit à l’installation et assurez-vous que le réseau électrique, les conduites d’eau propres et la prise d’eau sont adaptés. Dans le cas contraire, appelez un électricien et un plombier qualifiés afin qu’ils prennent les dispositions nécessaires. Ces opérations sont à la charge du client.
- Avant de commencer l'installation, veillez à éteindre le fusible pour désactiver l'alimentation de la ligne à laquelle le produit sera connecté.
- Ce produit est destiné à être utilisé à des altitudes ne dépassant pas 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
- Avant l'installation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (gants, etc.) lors de l'installation, de l'entretien et de la réparation du produit. Il existe un risque de blessure.
- Des blessures peuvent se produire si les mains sont placées dans des fentes non couvertes. Fermez les trous des boulons de sécurité pour le transport avec des bouchons en plastique.
- N'installez pas et ne laissez pas l'appareil dans des endroits exposés à des influences environnementales telles que la pluie ou la lumière du soleil.

- Conservez le produit dans son emballage d'origine, conformément aux instructions figurant sur l'emballage.
- N’installez pas le produit dans les environnements où la température est inférieure à 0 °C.
- N’installez jamais l’appareil sur un sol couvert de moquette ou une surface similaire. Cela créerait un risque d’incendie, car il ne peut pas recevoir d’air par le dessous.
- Placez le produit sur une surface plane et dure et mettez-le à niveau à l'aide des pieds réglables.
- Connectez le produit à une prise de terre protégée par un fusible adapté aux valeurs de courant indiquées sur la plaque signalétique. Assurez-vous que la mise à la terre est effectuée par un électricien expert. Conformément aux réglementations locales et nationales, le produit ne doit pas être utilisé sans mise à la terre appropriée.
- Branchez le produit dans une prise dont les valeurs de tension et de fréquence sont adaptées à celles indiquées sur la plaque signalétique.
- Ne branchez pas le produit dans des prises électriques desserrées, défectueuses, sales, graisseuses ou endommagées par l'eau.
- Utilisez le nouveau jeu de tuyaux fourni avec le produit. Ne réutilisez pas les anciens jeux de tuyaux. Ne rallongez pas les tuyaux.
- Raccordez le tuyau d’arrivée d’eau directement au robinet d’eau. La pression du robinet doit être au minimum de 0,1 MPa (1 bar) et au maximum de 1 MPa (10 bars). 10 à 80 litres d’eau doivent couler du robinet en une minute pour que le produit fonctionne correctement. Si la pression de l’eau est supérieure à 1 MPa (10 bars), un réducteur de pression doit être installé. La température maximale autorisée est de 25 °C.
- Fixez l’extrémité du tuyau d’évacuation d’eau à l’évacuation des eaux usées, au lavabo ou à la baignoire.
- Placez le câble d’alimentation et les boîtiers dans des endroits sans risque de trébucher.
- N’installez pas le produit derrière une porte, une porte coulissante ou à un autre endroit qui empêcherait l’ouverture complète de la porte.
- Si vous envisagez de placer un sèche-linge au-dessus du produit, sécurisez-le à l’aide du kit de superposition.
- Le retrait de la coque supérieure peut entraîner un risque de contact avec des composants électriques. Ne démontez pas le plateau supérieur du produit.
- Positionnez le produit de manière à laisser un espace entre celui-ci et les surfaces environnantes. Si votre produit est encastré, positionnez-le conformément au schéma d'installation.

⚠ Sécurité de fonctionnement

- Lorsque vous utilisez les appareils, utilisez uniquement des détergents, des adoucissants et des suppléments adaptés aux machines à laver.
- N’utilisez pas de solvants chimiques sur le réfrigérateur. Ces matériaux présentent un risque d’explosion.
- Ne faites pas fonctionner les produits défectueux ou endommagés. Débranchez le produit (ou coupez le fusible auquel il est connecté), fermez le robinet d’eau et appelez un service autorisé.
- Ne placez pas de sources d’inflammation (bougie allumée, cigarettes, etc.) ou de chaleur (fers à repasser, fours, étuves, etc.) sur le produit ou à proximité de celui-ci. Ne placez pas de matériaux inflammables/explosifs à proximité du produit.
- Ne montez pas sur l’appareil.
- Débranchez le produit et fermez le robinet si vous n’utilisez pas le produit pendant une longue période.
- Les détergents/matériaux d’entretien peuvent éclabousser le tiroir de détergent s’ils sont ouverts pendant que la machine fonctionne. Le contact du détergent avec votre peau et vos yeux est dangereux.

- Veillez à ce que les animaux de compagnie ne grimpent pas à l'intérieur du produit. Vérifiez l'intérieur du produit avant de l'utiliser.
- N'ouvrez pas la porte de chargement verrouillée en forçant. La porte s'ouvrira une fois le lavage terminé. Si la porte ne s'ouvre pas, appliquez la solution proposée pour la panne « Impossible d'ouvrir la porte de chargement » dans la section Dépannage.
- Ne lavez pas les éléments contaminés par de l'essence, du kérosène, du benzène, des réducteurs, de l'alcool ou d'autres matières inflammables ou explosives et des produits chimiques industriels.
- N'utilisez pas directement de détergent de nettoyage à sec et ne lavez pas, ne rincez pas et n'essorez pas le linge contaminé par du détergent de nettoyage à sec.
- Ne placez pas vos mains dans le tambour rotatif. Attendez que le tambour ne tourne plus.
- Si vous lavez le linge à des températures élevées, l'eau de lavage déchargée brûlerait votre peau si vous êtes en contact avec votre peau, par exemple, lorsque le tuyau de vidange est connecté au robinet. Ne touchez pas à l'eau de décharge.
- Prenez les précautions suivantes pour éviter la formation d'un biofilm et de mauvaises odeurs :
  - Assurez-vous que la pièce dans laquelle se trouve le lave-linge est bien ventilée.
  - Essuyez le soufflet et la vitre de la porte de chargement avec un chiffon sec et propre à la fin du programme.
- Pendant le lavage du linge à des températures élevées, la vitre de la porte de chargement chauffe. Pour cela, ne laissez pas les enfants toucher la vitre de la porte de chargement pendant le lavage.
- Avant de vous débarrasser d'articles usés ou devenus inutilisables :

1. Débranchez la fiche d'alimentation et retirez-la de la prise.
2. Coupez le câble d'alimentation et débranchez-le avec la fiche de l'appareil.
3. Cassez le mécanisme de verrouillage de la porte de chargement pour la rendre inutilisable.
4. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit périmé.

⚠ Sécurité relative à l'entretien et au nettoyage

- Avant de nettoyer ou d'entretenir le lave-linge, débranchez-le ou coupez le courant au niveau du fusible.
- Si vous devez déplacer le produit pour le nettoyer, ne tirez pas sur le couvercle. Le couvercle peut se briser et provoquer des blessures !
- Ne mettez pas vos mains, vos pieds ou des objets métalliques sous ou derrière votre appareil. Cela peut provoquer des blocages, et tout bord tranchant peut causer des blessures.
- Utilisez un chiffon propre et sec pour essuyer les matières étrangères ou la poussière sur les extrémités de la prise. Lorsque vous nettoyez la prise, n'utilisez pas de chiffon mouillé ou humide. Sinon, il y a un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Ne lavez pas le produit avec des nettoyeurs à pression, en pulvérisant de la vapeur, de l'eau ou en versant de l'eau. Il existe un risque d'électrocution.
- N'utilisez pas des objets pointus ou des produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de produits ménagers, de savon, de détergent, de gaz, d'essence, de diluant, d'alcool, de vernis, etc. pour nettoyer le produit.
- Les produits de nettoyage contenant des solvants peuvent dégager des vapeurs toxiques (p. ex., solvant de nettoyage). N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants.
- Il peut y avoir des résidus de détergent dans le tiroir à détergent lorsque vous l'ouvrez pour le nettoyer.


- Ne démontez pas le filtre de la pompe d’évacuation lorsque le produit est en marche.
- La température dans la machine peut atteindre 90 °C. Nettoyez le filtre après que l’eau de la machine ait refroidi afin d’éviter tout risque de brûlure.

Pièce de rechange

- Pour réparer l’appareil, contactez le Centre de service agréé. Utilisez uniquement des pièces de rechange d’origine.
- Veuillez noter que la réparation par soi-même ou la réparation non professionnelle peut avoir des conséquences sur la sécurité et pourrait annuler la garantie.
- Les pièces de rechange suivantes sont disponibles pendant 10 ans après l’arrêt de la production du modèle : moteur et balais de moteur, transmission entre le moteur et le tambour, pompes, amortisseurs et ressorts, tambour de lavage, croix de tambour et roulements à billes associés, éléments chauffants et résistances, y compris les pompes à chaleur, tuyauterie et équipements associés, notamment les flexibles, vannes, filtres et dispositifs anti-débordement, cartes de circuits imprimés, affichages électroniques, pressostats, thermostats et capteurs, logiciels et micrologiciels, y compris les logiciels de réinitialisation, charnières et joints de porte, autres joints, ensemble de verrouillage de porte, périphériques en plastique comme les distributeurs de lessive. Veuillez noter que certaines de ces pièces de rechange sont uniquement disponibles pour les réparateurs professionnels, et que toutes les pièces de rechange ne sont pas pertinentes pour tous les modèles.

Préoccupations environnementales

Conformité relative aux directives de WEEE

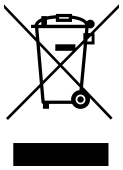

Ce produit est conforme à la Directive DEEE du 19/2012 de l’Union européenne. Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ce produit a été fabriqué avec des pièces et des matériaux de haute qualité réutilisables et recyclables. À la fin de sa durée de vie, ne pas le jeter avec les déchets domestiques normaux et les autres déchets. Rendez-vous dans un centre de collecte pour le recyclage de tout matériel électrique et électronique. Veuillez consulter vos autorités locales pour connaître ces centres de collecte.


Conformité relative aux directives de RoHS :

Le produit que vous avez acheté est conforme à la Directive RoHS du 65/2011 de l’Union européenne. Le produit ne contient pas de matériaux nuisibles et interdits spécifiés dans la directive.

Informations sur l’emballage


Les matériaux d’emballage de cet appareil sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément à nos réglementations nationales en matière d’environnement. Ne mettez pas les matériaux d’emballage au rebut avec les ordures ménagères et d’autres déchets. Déposez-les plutôt aux points de collecte des matériaux d’emballage désignés par les autorités locales.

Description du produit

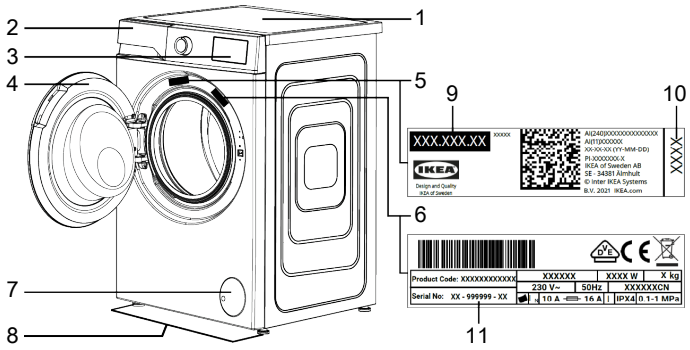


1 Tableau supérieur
2 Bac à produits
3 Panneau de contrôle
4 Porte de chargement
5 Étiquette de classement 1
6 Étiquette de classement 2
7 Couvercle du filtre
8 Pieds réglables (4)
9 Numéro d’article IKEA
10 Date de tampon
11 Numéro de série

Panneau de contrôle

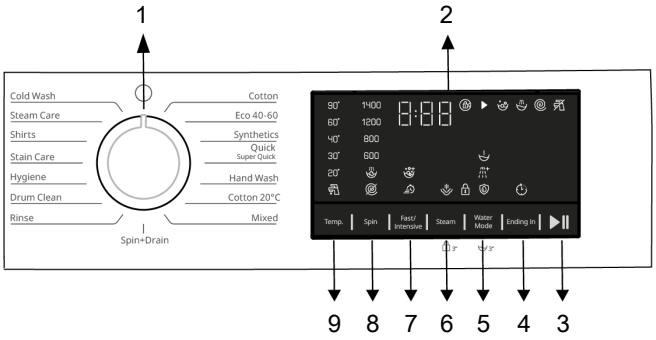


1 Bouton de sélection des programmes
2 Écran
3 Bouton Départ/Pause
4 Bouton de Réglage de l'heure de fin
5 Bouton de fonction auxiliaire 3
6 Bouton de fonction auxiliaire 2
7 Bouton de fonction auxiliaire 1
8 Bouton de réglage de la vitesse d'essorage
9 Bouton de réglage de la température

Symboles de l'écran

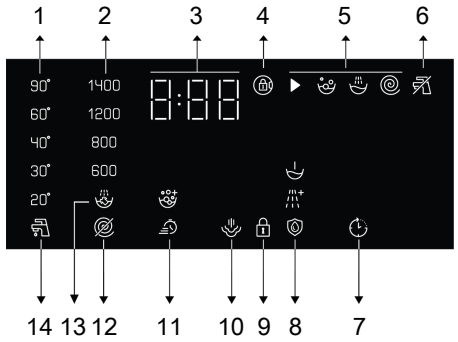

1 Indicateur de température
2 Indicateur de vitesse d'essorage
3 Informations sur la durée
4 Symbole de porte verrouillée activé
5 Indicateur de déroulement du programme
6 Voyant d'absence d'eau
7 Indicateur de départ différé activé
8 Indicateurs de fonction auxiliaire 3
9 Symbole Sécurité enfant activée
10 Indicateurs de fonction auxiliaire 2
11 Indicateurs de fonction auxiliaire 1
12 Indicateur pas d'essorage
13 Indicateur rinçage en attente
14 Indicateur d'eau froide

Tableau des symboles

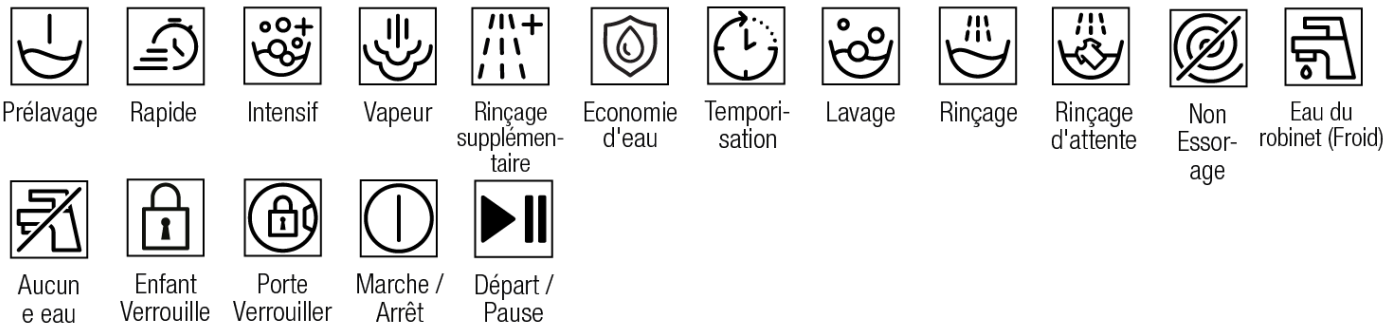

Préparation préliminaire

⚠ Lisez d'abord la section « Instructions de sécurité » !

Triage du linge

- Triez le linge par type de textile, couleur, degré de saleté et température d'eau autorisée.
- Respectez toujours les instructions qui se trouvent sur les étiquettes de vos vêtements.

Pour télécharger la version complète, rendez-vous sur www.ikea.com ou scannez le code QR.

Préparation du linge pour le lavage

- Des articles avec des accastillages comme les soutiens-gorges à armature, les boucles de ceinture ou les boutons métalliques endommageront la machine. Vous pouvez enlever les pièces métalliques ou laver ces vêtements en les introduisant dans un sac à lessive ou une taie d'oreiller.
- Sortez toutes les substances se trouvant dans les poches, telles que les pièces de monnaie, les stylos et les trombones, retournez les poches et brossez-les. De tels objets peuvent endommager votre machine ou faire du bruit.
- Mettez les vêtements de petite taille à l'exemple des chaussettes pour enfants et des bas en nylon dans un sac à lessive ou une taie d'oreiller.
- Mettez les rideaux dans l'appareil sans les compresser. Retirez les éléments de fixation des rideaux. Les éléments de fixation des rideaux peuvent provoquer une traction et une déchirure sur le rideau.
- Fermez les fermetures à glissière, cousez les boutons desserrés, puis raccommodez les aubes et les déchirures.
- Ne lavez les produits étiquetés « lavables en machine » ou « lavables à la main » qu'avec un programme adapté.
- Ne lavez pas les couleurs et le blanc ensemble. Le linge en coton neuf de couleur foncée peut déteindre fortement. Lavez-les séparément.
- Les taches difficiles doivent être traitées correctement avant tout lavage.
- Lavez les pantalons et le linge délicat à l'envers.
- Les linges intensément tachetés par des saletés comme de la farine, de la poussière de chaux, de la poudre de lait, etc. doivent être secoués avant d'être introduits dans la l'appareil. Avec le temps, de telles poussières et poudres peuvent se former sur les surfaces internes de l'appareil et occasionner des dégâts matériels.

Conseils pour économiser l'énergie et l'eau

Les informations suivantes vous aideront à utiliser le produit de manière écologique et économe en énergie et en eau.

- Utilisez le lave-linge à la charge maximale du programme sélectionné, sans le surcharger. Voir le tableau des programmes.
- Suivez les recommandations de température figurant sur l'emballage du détergent.
- Lavez votre linge peu sale à basse température.
- Choisissez des programmes rapides pour le linge peu sale et les petites quantités.
- N'utilisez pas de prélavage ou de températures élevées pour le linge qui n'est pas très sale ou taché.
- Si vous souhaitez sécher votre linge au sèche-linge, sélectionnez la vitesse d'essorage la plus élevée recommandée pour votre programme de lavage.
- N'utilisez pas plus de détergent que recommandé sur l'emballage du détergent.

Chargement du linge

1. Ouvrez la porte de chargement.
2. Mettez les vêtements dans l'appareil pièce par pièce.
3. Poussez la porte de chargement pour la fermer jusqu'à entendre un son de verrouillage. Veillez à ce qu'aucun article ne soit coincé dans la porte. Le hublot est verrouillé pendant le fonctionnement d'un programme. Le verrou de la porte s'ouvre une fois le programme terminé. Vous pouvez à présent ouvrir la porte de chargement. Si la porte ne s'ouvre pas, appliquez la solution proposée pour la panne « Impossible d'ouvrir la porte de chargement » dans la section Dépannage.

Fonctionnement de l'appareil

⚠ Lisez d'abord la section « Instructions de sécurité » !

Sélection du programme

1. Selon le « Tableau des programmes », déterminez le programme adapté au type, à la quantité et au degré de saleté du linge.

ⓘ Les programmes sont limités à la vitesse d'essorage la plus élevée adaptée au type de tissu.
Lors du choix du programme que vous utiliserez, tenez toujours compte du type de tissu, de la couleur, du degré de salissure et de la température de l'eau autorisée.

2. Sélectionnez le programme souhaité à l'aide du bouton Sélection de programme.

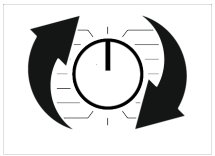


Tableau des programmes

Valeurs de consommation (FR)								
	Sélection de température °C	Vitesse d´essorage (cycle/min)	Capacité (kg)	Durée du programme (h:min)	Consommation d'énergie (en kWh/cycle)	Consommation d'eau (litre/cycle)	Température du linge (°C)	Pourcentage d'humidité résiduelle (%)
Eco 40-60	40***	1351	8,0	3:38	0,655	65,4	32	53,3
	40***	1351	4,0	2:47	0,451	42,4	30	53,7
	40***	1351	2,0	2:47	0,280	32,0	24	54,8

Cotton	20	1400	8,0	03:30	0,600	95,0	20,0	53,9
	60	1400	8,0	03:30	1,800	96,0	60,0	53,9
Synthetics	40	1200	3,0	02:15	0,850	68,0	40,0	40,0
Quick / Super Quick	30	1400	8,0	00:28	0,200	66,0	23,0	62,0
Les valeurs de consommation des programmes autres que le programme ECO 40-60 sont données à titre indicatif uniquement.								


- : Voir la description du programme pour la charge maximale.
*** : Le programme Eco 40-60 avec une sélection de température de 40 °C est le programme de test conformément aux règlements EU/2019/2014 sur l'étiquetage énergétique et EU/2019/2023 sur l'écoconception.

Avant la première utilisation, consultez la section Installation du manuel d'utilisation.
La consommation d'eau et d'énergie peut varier en fonction de la pression, de la dureté et de la température de l'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, de la sélection des fonctions auxiliaires, de la vitesse d'essorage et des variations de tension du secteur.
Les méthodes de sélection des fonctions auxiliaires peuvent être modifiées par le fabricant. De nouvelles méthodes peuvent être ajoutées ou des méthodes existantes peuvent être supprimées.
La vitesse d'essorage de votre produit peut varier selon le programme. Elle ne doit pas dépasser la vitesse maximale de votre lave-linge.
Le niveau de bruit et d'humidité varie selon la vitesse d'essorage. En sélectionnant une vitesse d'essorage plus élevée, le linge sera moins humide à la fin du programme, mais le niveau de bruit restera le même.

Lorsque vous sélectionnez un programme, la durée estimée du lavage s'affiche à l'écran. Cette durée peut varier jusqu'à 1,5 heure selon la quantité de linge. La durée réelle s'affiche au démarrage du programme.
Choisissez toujours la température la plus basse possible. Pour une meilleure efficacité énergétique, privilégiez la température la plus basse possible. Les lavages longs et à basse température sont souvent les plus efficaces.

Démarrer le programme

- Appuyez sur le bouton « Démarrer/Pause » pendant environ 1 seconde pour lancer le programme.

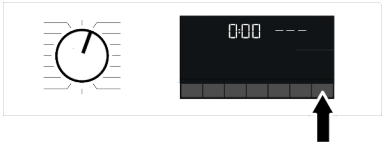

- Le bouton Démarrer/Pause émet désormais une lumière faible constante, indiquant que le programme a démarré.
- La porte de chargement est verrouillée. Après que la porte de chargement soit verrouillée, le symbole de verrouillage de porte apparaît à l'écran.
- Les voyants de suivi du programme qui s'allument à l'écran indiquent l'étape en cours du programme.

Annulation du programme

Le programme est annulé lorsque le bouton de sélection du programme est tourné sur un programme différent ou lorsque la machine est mise hors service et remise en service à l'aide du bouton de sélection du programme.

Si vous tournez le bouton de sélection du programme alors que la Sécurité Enfants est activée, le programme ne sera pas annulé. Vous devez tout d'abord annuler la Sécurité Enfants.
Si vous voulez ouvrir la porte de chargement après avoir annulé le programme, mais cette ouverture n'est pas possible en raison du niveau d'eau supérieur à la ligne de base de la porte de chargement dans la machine, appuyez sur le bouton de sélection de programmes sur le programme Essorage et pompage et évacuez l'eau présente dans la machine.


Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre produit, veuillez consulter la section « Dépannage » dans la version complète du Manuel de l'utilisateur disponible sur www.ikea.com.

Spécifications techniques

Nom du fournisseur ou marque déposée	IKEA
Désignation du modèle	HÄXHAJ
	-
Capacité nominale (kg)	8
Vitesse maximale d'essorage (tr/min)	1400
Encastré	No
Hauteur (cm)	84,9

Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	54,6
Entrée d’eau simple / entrée d’eau double	Yes / No

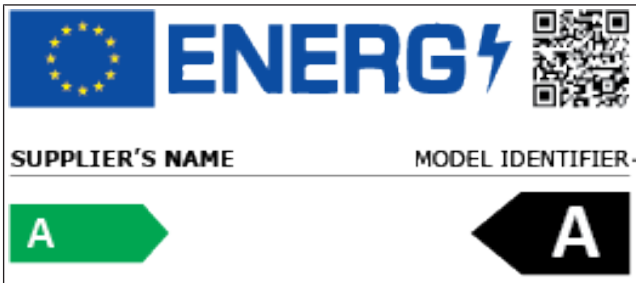

Les informations sur le modèle, telles que stockées dans la base de données des produits, peuvent être obtenues en accédant au site Web suivant et en recherchant l'identifiant du modèle (*) figurant sur l'étiquette énergétique.
https://eprel.ec.europa.eu/

Garantie IKEA

Si vous souhaitez faire valoir la garantie de votre produit ou obtenir de l’aide concernant le produit



Veuillez contacter le service client IKEA. Vous trouverez le lien vers le portail en libre-service ou le numéro de téléphone sur www.IKEA.com

Afin de faciliter le traitement de votre demande d'intervention sur le portail en libre-service et de vous permettre de trouver plus facilement des informations sur votre produit ou sur les pièces de rechange associées, nous vous invitons à noter la référence IKEA (8 chiffres) et le numéro de série figurant sur l’étiquette « Classement ».

CONSERVEZ LE DOCUMENT D’ACHAT/LIVRAISON !

Il s’agit de votre preuve d’achat, la garantie n’est pas valide sans elle. Le reçu indique également le nom et le numéro d’article IKEA (8 chiffres) pour chaque appareil acheté.
Veuillez lire attentivement la documentation technique fournie avec votre appareil avant de nous contacter.

Fabricant

Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Suède

⚠ Istruzioni di sicurezza

Questa sezione contiene istruzioni di sicurezza volte a prevenire lesioni personali o danni alla proprietà.

La nostra azienda non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti dal mancato rispetto di tali istruzioni.

- Affidare sempre l'installazione e le riparazioni a un tecnico qualificato.
- Utilizzare esclusivamente ricambi e accessori originali.
- Non riparare o sostituire alcuna parte del prodotto a meno che non sia chiaramente specificato nel manuale d'uso.
- Non apportare modifiche tecniche al prodotto.

⚠ Uso previsto

- Questo prodotto è progettato per uso domestico. Non è destinato all'uso commerciale. Non utilizzare il prodotto per altri scopi.
- Usare solo per lavare e risciacquare i tessuti con la marcatura appropriata.
- Questo prodotto è progettato per uso interno, ad esempio in abitazioni e luoghi simili. Ad esempio;
  - cucine per il personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro,
  - Agriturismi,
  - Dai clienti di hotel, motel e altre strutture ricettive,
  - Bed and breakfast, ambienti simili a ostelli,
  - Aree comuni di condomini o lavanderie.

⚠ Sicurezza dei bambini, delle persone vulnerabili e degli animali domestici

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e sui pericoli connessi.
- I bambini al di sotto dei 3 anni devono essere tenuti lontani, a meno che non siano continuamente sorvegliati.
- I prodotti elettrici sono pericolosi per i bambini e gli animali domestici. I bambini o gli animali domestici non devono giocare, arrampicarsi sopra o all'interno del prodotto. Controllare l'interno del prodotto prima dell'uso.
- Usare la funzione di blocco bambini per evitare che possano influenzare il funzionamento del prodotto.
- Non dimenticare di chiudere lo sportello di carico quando si lascia la stanza in cui si trova il prodotto. I bambini e gli animali domestici possono rimanere chiusi dentro e annegare.
- I bambini non devono eseguire lavori di pulizia e di manutenzione dell'utente senza la supervisione di un adulto.
- Tenere i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Rischio di lesioni e soffocamento.
- Tenere tutti i detersivi e gli additivi usati per il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Per la sicurezza dei bambini, prima di smaltire il prodotto, tagliare il cavo di alimentazione e rompere e disattivare il meccanismo di bloccaggio dello sportello di carico.

⚠ Sicurezza elettrica

- Il prodotto deve essere scollegato durante le procedure di installazione, manutenzione, pulizia e riparazione. Scollegare il prodotto o disattivare il fusibile.
- I cavi di alimentazione danneggiati, per evitare possibili rischi, devono essere sostituiti dal servizio assistenza autorizzato.
- Non infilare il cavo di alimentazione sotto il prodotto o sul retro del prodotto. Non mettere oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Non piegare eccessivamente, non schiacciare e non toccare il cavo di alimentazione con fonti di calore.

- Utilizzare solo il cavo originale. Non utilizzare cavi rotti o danneggiati.
- Non utilizzare una prolunga, una spina multipla o un adattatore per far funzionare il prodotto.
- Prolunghe, prese multiple, adattatori o alimentatori portatili possono surriscaldarsi e provocare un incendio. Assicurarsi di non posizionare prese di corrente e alimentatori portatili vicino o dietro al prodotto.
- La spina deve essere facilmente accessibile. Se questo non è possibile, sull'impianto elettrico deve essere disponibile un meccanismo che soddisfi la legislazione elettrica e che disconnetta tutti i terminali dalla rete (fusibile, interruttore, interruttore principale, ecc.).
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Quando si scollega l'apparecchio, non tenere il cavo di alimentazione, ma la spina.
- Assicurarsi che la spina non sia bagnata, sporca o polverosa.
- Non collegare mai il prodotto a dispositivi di risparmio energetico. Tali sistemi sono dannosi per il prodotto.

⚠ Gestione in sicurezza

- Scollegare il prodotto prima di spostarlo, rimuovere l'uscita dell'acqua e le connessioni principali dell'acqua. Scaricare l'acqua rimasta all'interno del prodotto.
- Questo prodotto è pesante, non maneggiarlo da soli. La caduta del prodotto potrebbe provocare lesioni. Non colpire e far cadere il prodotto durante il trasporto.
- Non afferrare le parti come lo sportello di carico della biancheria per sollevare e spostare il prodotto. Quando si sposta il prodotto, assicurarsi che il vassoio superiore sia ben fissato.
- Trasportare il prodotto in posizione verticale. Se non può essere trasportato in posizione verticale, inclinarlo verso destra nella vista anteriore.
- Assicurarsi che i tubi e il cavo di alimentazione non siano piegati, schiacciati o compressi dopo che il prodotto è stato messo al suo posto dopo l'installazione o le procedure di pulizia.

⚠ Installazione in sicurezza

- Controllare le informazioni contenute nel manuale e nelle istruzioni di installazione per preparare il prodotto all’installazione e assicurarsi che l’alimentazione elettrica, la rete dell’acqua pulita e lo scarico dell’acqua siano idonei. In caso contrario, contattare un elettricista e un idraulico qualificato per intraprendere i necessari provvedimenti. Queste operazioni sono responsabilità del cliente.
- Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi di spegnere il fusibile per disattivare l'alimentazione della linea a cui verrà collegato il prodotto.
- Questo prodotto è destinato all'uso ad altitudini non superiori a 2000 metri sopra il livello del mare.
- Controllare il prodotto per verificare eventuali danni prima di installarlo.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (guanti, ecc.) durante l'installazione, la manutenzione e la riparazione del prodotto. Pericolo di lesioni.
- Possono verificarsi lesioni se le mani vengono messe in fessure non coperte. Chiudere i fori dei bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto con tappi di plastica.
- Non installare né lasciare l’apparecchio in aree esposte agli agenti atmosferici come pioggia o luce solare.
- Conservare il prodotto nel suo imballaggio originale seguendo le istruzioni riportate sulla confezione.
- Non installare il prodotto in luoghi dove la temperatura scende al di sotto di 0 °C.
- Non mettere il prodotto su un tappeto o una superficie simile. Si determinerebbe un pericolo di incendio poiché il prodotto non può ricevere aria da sotto.

- Posizionare il prodotto su una superficie piana e rigida e livellarlo utilizzando i piedini regolabili.
- Collegare il prodotto a una spina di messa a terra protetta da un fusibile adatto ai valori di corrente riportati sulla targhetta. Assicurarsi che la messa a terra sia effettuata da un elettricista esperto. Come richiesto dalle normative locali e nazionali, non utilizzare il prodotto senza una corretta messa a terra.
- Inserire il prodotto in una presa con valori di tensione e frequenza adatti a quelli indicati sulla targhetta.
- Non collegare il prodotto a prese allentate, rotte, sporche, unte o danneggiate dall'acqua.
- Utilizzare il nuovo set di tubi fornito con il prodotto. Non riutilizzare i vecchi set di tubi. Non prolungare i tubi.
- Collegare il tubo di ingresso dell'acqua direttamente al rubinetto. La pressione dal rubinetto deve essere minimo 0,1 MPa (1 bar) e massimo 1MPa (10 bar). Affinché il prodotto funzioni correttamente, dal rubinetto devono scorrere da 10 a 80 litri d'acqua al minuto. Se la pressione dell'acqua è superiore a 1 MPa (10 bar), deve essere installata una valvola riduttrice di pressione. La temperatura massima consentita è di 25°C.
- Collegare l'estremità del tubo di scarico dell'acqua allo scarico delle acque reflue, al lavandino oppure alla vasca da bagno.
- Posizionare il cavo di alimentazione e i tubi in modo da evitare qualsiasi rischio di inciampo.
- Non installare il prodotto dietro una porta, una porta scorrevole o in qualsiasi altra posizione che impedisca l'apertura completa dell'oblò.
- Se si intende posizionare un'asciugatrice sopra il prodotto, fissarla utilizzando l'apposito kit di sovrapposizione.
- La rimozione del piano superiore comporta il rischio di contatto con componenti elettrici. Non smontare il piano superiore del prodotto.
- Posizionare il prodotto in modo che vi sia uno spazio tra esso e le superfici circostanti. Se il prodotto è da incasso, posizionarlo secondo lo schema di installazione.

⚠ Funzionamento in sicurezza

- Quando si usa l'apparecchio, usare solo detersivi, ammorbidenti e integratori adatti alle lavatrici.
- Non usare solventi chimici sul prodotto. Questi materiali possono provocare esplosioni.
- Non utilizzare prodotti difettosi o danneggiati. Scollegare il prodotto (o spegnere il fusibile a cui è collegato), chiudere il rubinetto dell'acqua e chiamare un servizio assistenza autorizzato.
- Non collocare fonti di accensione (candela accesa, sigarette, ecc.) o fonti di calore (ferri da stiro, bruciatori, forni, ecc.) sopra o vicino al prodotto. Non avvicinare materiali infiammabili/esplosivi al prodotto.
- Non salire sul prodotto.
- Scollegare il prodotto e chiudere il rubinetto se non si utilizza il prodotto per lunghi periodi.
- Se viene aperto mentre la macchina è in funzione, il detersivo/materiale di manutenzione può schizzare fuori dal cassetto del detersivo; il contatto del detersivo con la pelle e gli occhi è pericoloso.
- Assicurarsi che gli animali domestici non si arrampichino su o all'interno del prodotto. Controllare l'interno del prodotto prima dell'uso.
- Non forzare l'apertura dello sportello di carico bloccato. Lo sportello si aprirà una volta completato il lavaggio. Lo sportello non si apre, applicare le soluzioni fornite per l'errore "Lo sportello di carico non si apre" nella sezione Ricerca e risoluzione dei problemi.
- Non lavare elementi contaminati con benzina, cherosene, benzene, riduttori, alcool o altri materiali infiammabili o esplosivi e prodotti chimici industriali.

- Non usare direttamente il detersivo per il lavaggio a secco e non lavare, risciacquare o centrifugare la biancheria contaminata dal detersivo per il lavaggio a secco.
- Non mettere le mani nel cestello rotante. Attendere che il cestello si fermi.
- Se il bucato viene lavato ad alte temperature, l'acqua di lavaggio scaricata potrebbe bruciare la pelle se a contatto con la pelle, per esempio quando il tubo di drenaggio è collegato al rubinetto. Non toccare l'acqua di scarico.
- Prendere le seguenti precauzioni per prevenire la formazione di biofilm e di cattivi odori:
  - Assicurarsi che la stanza in cui si trova la lavatrice sia ben ventilata.
  - Alla fine del programma, pulire la guarnizione della porta e il vetro dello sportello di carico con un panno asciutto e pulito.
- Il vetro dello sportello di carico si riscalda quando si lava ad alte temperature. Pertanto, non toccare il vetro dello sportello di carico durante il lavaggio; tale cautela vale soprattutto per i bambini.
- Prima di smaltire oggetti usurati e non più utilizzabili:

1. Scollegare la spina di alimentazione e rimuoverla dalla presa.
2. Tagliare il cavo di alimentazione e scollegarle la spina dall'apparecchio.
3. Rompere il meccanismo di bloccaggio dello sportello di carico per renderlo inutilizzabile.
4. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto obsoleto.

⚠ Manutenzione e pulizia in sicurezza

- Prima di pulire o effettuare la manutenzione della lavatrice, scollegarla o interrompere l'alimentazione al fusibile.
- Se è necessario spostare il prodotto per la pulizia, non tirare il coperchio. Il coperchio può rompersi e causare lesioni!
- Non mettere mani, piedi e oggetti metallici sotto o dietro il prodotto. Ciò potrebbe causare inceppamenti e qualsiasi bordo tagliente comportare lesioni personali.
- Utilizzare un panno pulito e asciutto per rimuovere corpi estranei o polvere dalle estremità della spina. Quando si pulisce la spina, non utilizzare un panno bagnato o umido. In caso contrario, esiste il rischio di incendio o scossa elettrica.
- Non lavare il prodotto con idro-pulitrici, spruzzando vapore, acqua o versando acqua. C'è rischio di elettrocuzione.
- Non usare strumenti taglienti o abrasivi per pulire il prodotto. Non usare detersivi domestici, sapone, detergenti, gas, benzina, diluente, alcool, vernice, ecc. durante la pulizia.
- I detersivi che contengono solventi possono emettere fumi velenosi (per esempio il solvente per la pulizia). Non usare prodotti per la pulizia contenenti solventi.
- Quando si apre il cassetto del detersivo per la pulizia, vi potrebbero essere residui di detersivo.
- Non smontare il filtro della pompa di scarico mentre il prodotto è in funzione.
- La temperatura nella macchina può salire fino a 90°C. Per evitare il rischio di bruciature, pulire il filtro dopo che l'acqua nella macchina si è raffreddata.

Parti di ricambio

- Per la riparazione dell'apparecchio, contattare un Centro Assistenza Autorizzato. Utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Si prega di notare che gli interventi di autoriparazione o le riparazioni eseguite da personale non qualificato possono comportare rischi per la sicurezza e rendere nulla la garanzia.
- I seguenti ricambi saranno disponibili per un periodo di 10 anni dalla cessazione della commercializzazione del modello: motore e spazzole del motore; sistema di trasmissione tra motore e cestello; pompe; ammortizzatori e molle; cestello di lavaggio; crociera del cestello e relativi cuscinetti; riscaldatori ed elementi riscaldanti, comprese le pompe di calore; tubazioni e componenti correlati, inclusi tubi flessibili, valvole, filtri e dispositivi Aquastop; schede elettroniche; display elettronici; pressostati; termostati e sensori;

software e firmware, compresi i software di ripristino; cerniere e guarnizioni dell'oblò; altre guarnizioni; gruppo di blocco dell'oblò; componenti plastici accessori, quali i cassetti per il detersivo. Si noti che alcune di queste parti di ricambio sono disponibili esclusivamente per i riparatori professionisti e che la loro disponibilità varia a seconda del modello.

Considerazioni ambientali

Conformità alla direttiva WEEE



Questo prodotto è conforme alla direttiva europea WEEE (2012/19/EU). Questo prodotto ha un simbolo di classificazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo prodotto è stato fabbricato con parti e materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati e sono adatti al riciclaggio. Non smaltire il prodotto di scarto con i normali rifiuti domestici e di altro tipo alla fine della sua vita utile. Portarlo in un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Consultare le proprie autorità locali per informazioni su tali centri di raccolta.


Conformità alla direttiva RoHS:

Il prodotto acquistato è conforme alla direttiva europea RoHS (2011/65/EU). Non contiene i materiali nocivi e proibiti specificati nella direttiva.

Informazioni sull’imballaggio


I materiali d'imballaggio del prodotto sono fabbricati con materiali riciclabili in conformità con le nostre norme ambientali nazionali. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o di altro tipo. Portarli nei punti di raccolta di materiale da imballaggio designati dalle autorità locali.

Descrizione del Prodotto

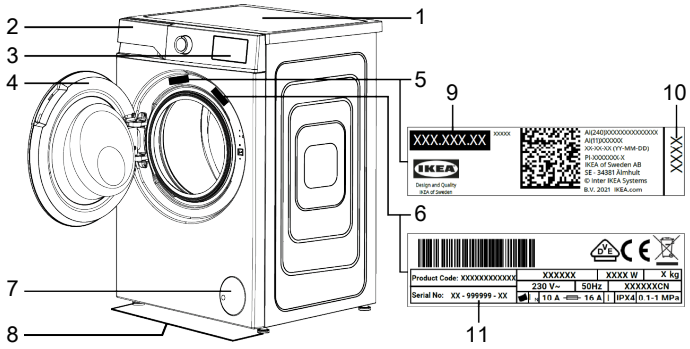


1 Piano superiore
2 Cassetto del detersivo
3 Pannello di controllo
4 Oblò
5 Targhetta di valutazione 1
6 Targhetta di valutazione 2
7 Coperchio del filtro
8 Piedini regolabili (4)
9 Codice articolo IKEA
10 Data di produzione
11 Numero di serie

Pannello di controllo

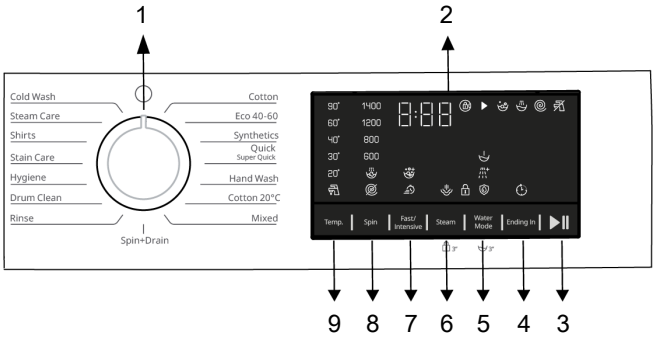


1 Pulsante di selezione del programma
2 Schermo
3 Pulsante avvio/pausa
4 Pulsante di impostazione dell’ora di fine
5 Pulsante funzione ausiliaria 3
6 Pulsante funzione ausiliaria 2
7 Pulsante funzione ausiliaria 1
8 Manopola di regolazione della centrifuga
9 Manopola di regolazione della temperatura

Simboli sul display

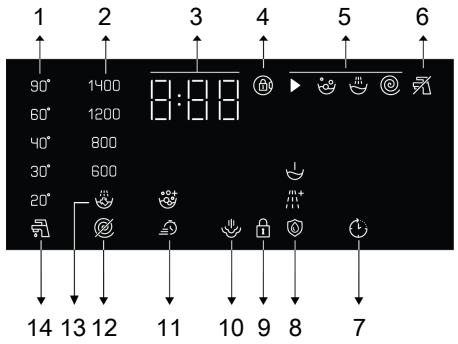

1 Indicatore della temperatura
2 Indicatore della velocità della centrifuga
3 Informazioni sulla durata
4 Simbolo Blocco sportello inserito
5 Indicatore Follow-up del programma
6 Indicatore No acqua
7 Indicatore Avvio con ritardo attivato
8 Indicatori Funzioni ausiliarie 3
9 Simbolo Blocco bambini attivo
10 Indicatori Funzioni ausiliarie 2
11 Indicatori Funzioni ausiliarie 1
12 Indicatore Nessuna centrifuga
13 Indicatore di risciacquo in attesa
14 Indicatore Acqua fredda

Tabella Simboli

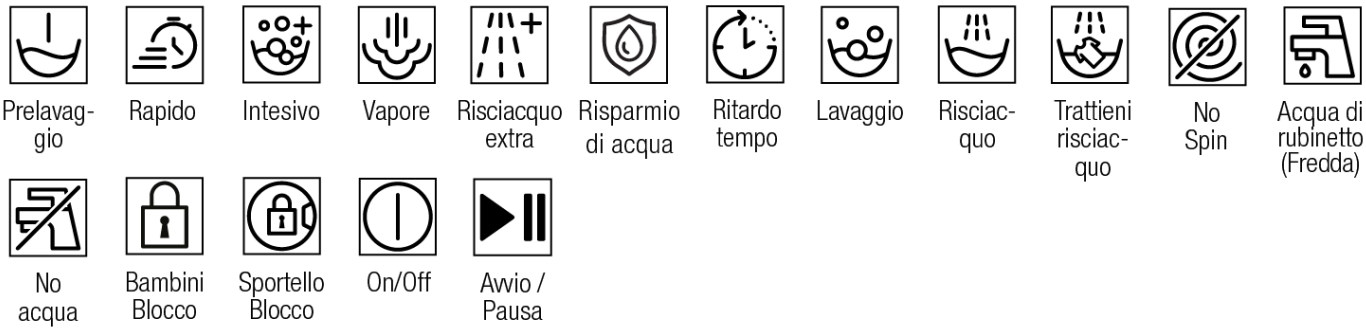

Preparazione

Si prega di leggere anzitutto la sezione “Istruzioni di sicurezza”!

Selezione del bucato

- Selezionare il bucato in base al tipo di tessuto, al colore, al livello di sporco e alla temperatura di lavaggio consentita.
- Rispettare sempre le istruzioni presenti sulle etichette dei capi.

Preparazione del bucato da lavare

- Gli indumenti con accessori in metallo, quali reggiseni, ferretti, fibbie di cinture o bottoni metallici possono danneggiare il prodotto. Rimuovere le parti in metallo o lavare questi capi ponendoli in una borsa apposita o nella federa di un cuscino.
- Togliere dalle tasche tutti gli oggetti, quali monete, penne e graffette, capovolgere le tasche e spazzolare. Tali oggetti possono danneggiare l'elettrodomestico o provocare problemi dovuti al rumore.
- Mettere i capi piccoli, come i calzini dei neonati e le calze di nylon, in una borsa apposita o nella federa di un cuscino.
- Mettere le tende all'interno senza comprimerle. Rimuovere gli accessori dalle tende. Gli elementi di fissaggio delle tende possono causare la trazione e lo strappo della tenda.
- Chiudere le cerniere, cucire i bottoni allentati e sistemare strappi e lacerazioni.
- Lavare i prodotti etichettati "Lavabile in lavatrice" o "Lavabile a mano" solo con un programma appropriato.
- Non lavare insieme capi bianchi e colorati. I capi in cotone nuovi o di colori scuri perdono molto colore. Lavarli separatamente.
- Le macchie resistenti devono essere trattate correttamente prima del lavaggio.
- Lavare pantaloni e capi delicati girandoli al rovescio.
- Il bucato molto sporco di materiale come farina, polvere di calcare, polvere di latte, ecc. deve essere scosso prima di metterlo nel prodotto. Tali tipi di polvere sul bucato possono raccogliersi nelle parti interne dell'elettrodomestico nel tempo e possono provocare danni.

Suggerimenti per il risparmio energetico e idrico

Le seguenti informazioni ti aiuteranno a utilizzare il prodotto in modo ecologico e a risparmio energetico e idrico.

- Azionatelo alla capacità di carico massima per il programma selezionato, ma non sovraccaricatelo. Vedi «Tabella dei programmi».
- Seguire le raccomandazioni sulla temperatura sulla confezione del detergente.

- Lava la biancheria leggermente sporca a basse temperature.
- Scegliete programmi rapidi per biancheria leggermente sporca e per piccole quantità.
- Non utilizzare prelavaggio o alte temperature per biancheria non molto sporca o macchiata.
- Se hai intenzione di asciugare la biancheria nell'asciugatrice, seleziona la velocità di centrifuga massima consigliata per il tuo programma di lavaggio.
- Non utilizzare più detersivo di quanto raccomandato sulla confezione del detersivo.

Caricamento del bucato

1. Aprire lo sportello di carico.
2. Collocare i capi di bucato nel prodotto in modo sciolto.
3. Chiudere lo sportello di carico fino a sentire un suono di blocco. Fare attenzione a che non vi siano capi impigliati nello sportello. Durante l'esecuzione dei programmi, lo sportello di carico è bloccato. Il blocco sportello si aprirà una volta completato il lavaggio. Solo allora aprire lo sportello di carico. Se lo sportello non si apre, applicare le soluzioni fornite per l'errore "Lo sportello di carico non può essere aperto" nella sezione Ricerca e risoluzione dei problemi.

Funzionamento della lavatrice

Si prega di leggere anzitutto la sezione "Istruzioni di sicurezza"!

Selezione del programma

1. In base alla «Tabella dei programmi», stabilite il programma adatto al tipo, alla quantità e al livello di sporco della biancheria.

I programmi sono limitati alla massima velocità di centrifuga adatta al tipo di tessuto.
Nella scelta del programma da utilizzare, tenete sempre in considerazione il tipo di tessuto, il colore, il grado di sporco e la temperatura dell'acqua consentita.

2. Selezionate il programma desiderato utilizzando il pulsante di selezione del programma.

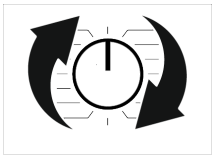


Tabella dei programmi

Valori di consumo (IT)								
	Selezione della temperatura °C	Velocità di rotazione (ciclo/min)	Capacità (kg)	Durata del programma (ore:min)	Consumo di energia (kWh/ciclo)	Consumo d'acqua (litro/ciclo)	Temperatura bucato (°C)	Percentuale di umidità residua (%)
Eco 40-60	40***	1351	8,0	3:38	0,655	65,4	32	53,3
	40***	1351	4,0	2:47	0,451	42,4	30	53,7
	40***	1351	2,0	2:47	0,280	32,0	24	54,8
Cotton	20	1400	8,0	03:30	0,600	95,0	20,0	53,9
	60	1400	8,0	03:30	1,800	96,0	60,0	53,9
Synthetics	40	1200	3,0	02:15	0,850	68,0	40,0	40,0
Quick / Super Quick	30	1400	8,0	00:28	0,200	66,0	23,0	62,0
I valori di consumo indicati per i programmi diversi dal programma Eco 40-60 sono solo indicativi.								

-: Vedi la descrizione del programma per il carico massimo.
***: Programma Eco 40-60 La selezione della temperatura a 40° C è il programma di test secondo il regolamento UE EU/2019/2014 e lo standard EN 60456:2016 /A 11:2020.

Prima di utilizzarlo per la prima volta, consulta la sezione Installazione del manuale utente.
Il consumo di acqua ed energia può variare in base alla pressione, alla durezza e alla temperatura dell'acqua, alla temperatura ambiente, al tipo e alla quantità di biancheria, alla selezione della funzione ausiliaria, alla velocità di centrifuga e alle variazioni della tensione di rete.
I metodi di selezione delle funzioni ausiliarie possono essere modificati dal produttore. È possibile aggiungere nuovi metodi di selezione o rimuovere quelli esistenti.
La velocità di rotazione del prodotto può variare a seconda del programma. La velocità di centrifuga non può superare la velocità di centrifuga massima della lavatrice.
La quantità di rumore e umidità varia a seconda della velocità di centrifuga. Se si seleziona una velocità di centrifuga più elevata, alla fine del programma la biancheria conterrà meno umidità, ma il livello di rumore è minore.

Quando si seleziona un programma, è possibile visualizzare la durata stimata del lavaggio sul display. La durata stimata del lavaggio può variare fino a 1,5 ore a seconda della quantità di biancheria. L'ora effettiva verrà visualizzata all'avvio del programma.
Seleziona sempre la temperatura più bassa adatta. Per l'efficienza energetica, scegli la temperatura più bassa adatta. I lavaggi più lunghi e a bassa temperatura sono spesso i più efficienti.

Avvio del programma

- Premere il pulsante Avvio/Pausa per circa un secondo per avviare il programma.



- La luce attenuata del pulsante Avvio/Pausa ora rimane accesa in modo fisso, indicando che il programma è stato avviato.
- L'oblò è bloccato. Dopo il blocco dell'oblò, sul display appare il simbolo di blocco porta.
- Gli indicatori delle fasi del programma sul display mostrano la fase corrente del programma.

Annullamento di un programma

Il programma viene cancellato quando la manopola di selezione del programma viene girata su un programma diverso o la macchina viene spenta e riaccesa usando la manopola di selezione del programma.


Se si gira la manopola di selezione del programma quando il Blocco Bambini è attivato, il programma non verrà cancellato. Si dovrebbe prima disattivare il Blocco Bambini.
Se si desidera aprire lo sportello di carico dopo aver cancellato/annullato il programma, ma se non è possibile aprire lo sportello di carico perché il livello dell'acqua nella macchina è al di sopra della linea di base dello sportello di carico, allora girare la manopola di selezione del programma sul programma Pump+Spin e scaricare l'acqua nella macchina.

Ricerca e risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il prodotto, consultare la sezione «Risoluzione dei problemi» nella versione completa del Manuale utente disponibile su www.ikea.com.

Specifiche tecniche

Nome del fornitore o del marchio	IKEA
Nome del modello	HÄXHAJ
	-
Capacità nominale (kg)	8
Velocità massima di centrifuga (giri/min)	1400
Da incasso	No
Altezza (cm)	84,9
Larghezza (cm)	60
Profondità (cm)	54,6
Ingresso acqua singolo/Ingresso acqua doppio	Yes / No

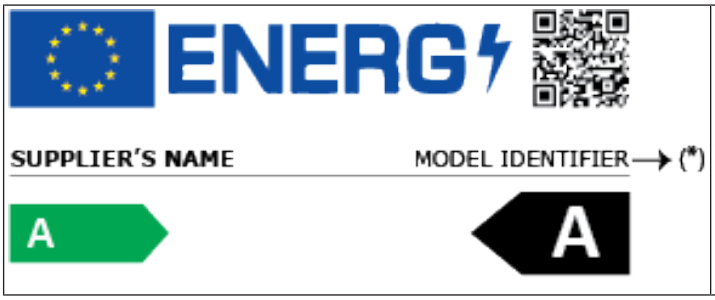

Le informazioni sul modello memorizzate nel database del prodotto possono essere ottenute entrando nel seguente sito web e cercando il proprio identificatore di modello (*) che si trova sull'etichetta energetica.
https://eprel.ec.europa.eu/

Per scaricare la versione completa, visita il sito www.ikea.com oppure scansiona il codice QR

Garanzia IKEA

Se desidera richiedere la garanzia del prodotto o ricevere assistenza sul prodotto,



contatti il Servizio Clienti IKEA; può trovare il link al portale self-service o il numero di telefono su www.IKEA.com

Per completare la richiesta di assistenza tramite il portale self-service e facilitare la ricerca delle informazioni relative al prodotto o ai relativi ricambi, si consiglia di annotare il numero articolo IKEA (8 cifre) e il numero di serie riportati sulla targhetta dati.

CONSERVARE IL DOCUMENTO DI ACQUISTO/CONSEGNA!

È la prova d'acquisto; senza di esso la garanzia non è valida. Lo scontrino riporta inoltre il nome e il numero articolo IKEA (8 cifre) di ciascun elettrodomestico acquistato.

Prima di contattarci, si prega di leggere attentamente la documentazione tecnica fornita con l'apparecchio.

Produttore

Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Svezia

2820534305/ / 15.09.26 10:06

CE

© Inter IKEA Systems B.V. 2021