ALINGSÅS

cs
da
et
fi
lt
lv
no
sv
sk

Design and Quality
IKEA of Sweden

ČESKY 4
DANSK 10
EESTI 14
SUOMI 18
LIETUVIŲ 22
LATVIEŠU 26
NORSK 30
SVENSKA 34
SLOVENSKY 38

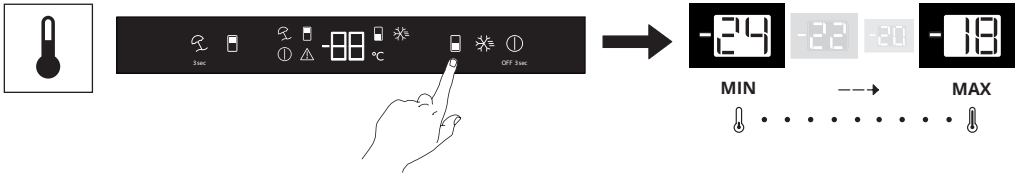
-24
-22
-20
-18
MIN
MAX


1
2
5
8
MIN
MAX

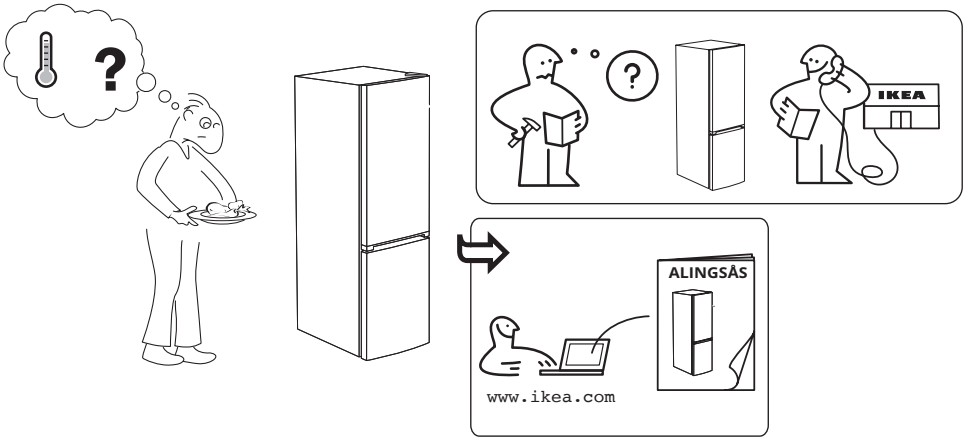

Pro stažení plné verze navštivte www.ikea.com

Popis spotřebiče

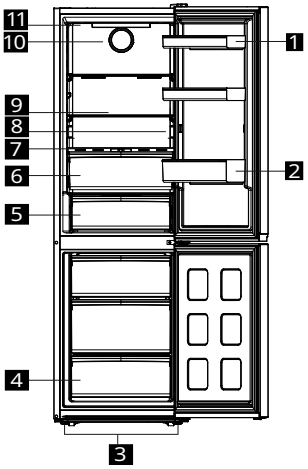

1 Nastavitelné police na dvířkách
2 Police pro láhve
3 Nastavitelné přední nohy
4 Části mrazáku
5 Nádoba na mléko (chladírna) nebo nádoba na ovoce a zeleninu
6 Nádoba na ovoce a zeleninu
7 Everfresh
8 Typový štítek
9 Nastavitelné police
10 Ventilátor
11 Ovládací panel

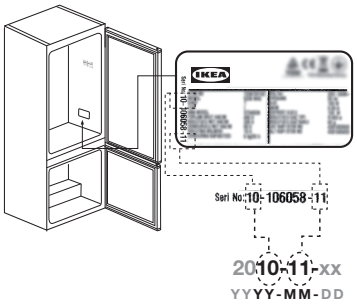

První uvedení do provozu

Před použitím chladničky se ujistěte, že byly provedeny všechny nezbytné přípravy v souladu s pokyny uvedenými v kapitolách „Bezpečnostní informace" a "Instalace".

Pokud je výrobek přepravován vodorovně, nepřipojujte je k napájení po dobu prvních 4 hodin.

Nechte výrobek běžet bez vloženého jídla v jeho nitru po dobu 12 hodin a neotvírejte dveře, pokud to není nezbytné.

Když se kompresor zapne, uslyšíte zvuk. Je normální, že výrobek vydává hluk, i když kompresor není v provozu, protože v chladicím systému se může stlačovat kapalina a plyn.

Je normální, že se přední hrany chladničky ohřejí. Tyto oblasti jsou navrženy tak, aby se zahřál, s cílem zabránění kondenzace.

U některých modelů se kontrolní panel automaticky vypne po 1 minutách po zavření dveří. Opětovná aktivace je podmíněná otevřením dveří nebo stisknutím jakéhokoli tlačítka.**Důležité!** Tento spotřebič se prodává ve Francii. V souladu s předpisy platnými v této zemi musí být vybaven speciálním zařízením (viz obrázek) umístěným ve spodní části chladničky, které označuje její nejchladnější zónu.

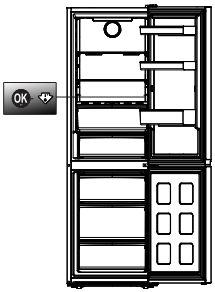

Každodenní používání

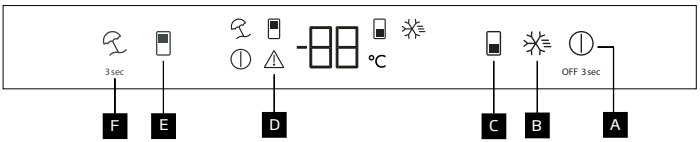

A Tlačítko vypnutí spotřebiče
B Tlačítko rychlého zmrazení
C Tlačítko nastavení teploty mrazící části
D Indikátor poruchového stavu
E Tlačítko nastavení teploty chladicího prostoru
F Tlačítko funkce Dovolená

Funkce

Tlačítko vypnutí produktu A
Po stisknutí tohoto tlačítka na 3 sekundy se spotřebič přepne do režimu vypnuto, ve vypnutém režimu se na displeji rozsvítí ikona (A), v tomto režimu lednice nechladí, po opětovném stisknutí tlačítka na 3 sekundy se lednice spustí v normální provozu, ikona zhasne.

Quick Freezing - Rychlé mrazení B
Když stisknete tlačítko rychlého mrazení, ikona rychlého zmrazení (B) se rozsvítí a funkce rychlého mrazení se aktivuje. Teplota v mrazícím prostoru je nastavena na -27 °C. Opětovným stisknutím tlačítka funkci zrušíte. Funkce rychlého mrazení se po 48 hodinách automaticky zruší. Pro zmrazení velkého množství čerstvých potravin, stiskněte tlačítko rychlého zmrazování před jejich vložením do mrazicího prostoru.

Tlačítko nastavení teploty mrazící části C
Nastavení teploty se provádí pro mrazicí prostor. Stisknutím tlačítka lze nastavit teplotu mrazicího prostoru na -18, -19, -20, -21, -22, -23 ,-24 °C.

Indikátor poruchového stavu D
Tento ukazatel (D) bude aktivní, když vaše chladnička nedokáže dostatečně chladit nebo v případě chyby snímače. Na displeji teploty mrazicího prostoru se objeví písmeno „E“, zatímco čísla 1, 2, 3... se objeví na ukazateli teploty chladicího prostoru. Tyto číslice poskytují informace autorizovanému servisu o chybě, která se vyskytla. Pokud do mrazicího prostoru vložíte horké potraviny nebo necháte-li dveře otevřené delší dobu, může se rozsvítit vykřičník. Nejde o chybu, toto varování se odstraní, když potraviny vychladnou nebo stisknete libovolné tlačítko.

Nastavení teploty Chladicího prostoru E
Umožňuje nastavení teploty pro oddělení chlazení. Stisknutím tlačítka lze chladicí prostor nastavit na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 °C.

Funkce Dovolená F
Chcete-li aktivovat funkci dovolené, stiskněte tlačítko na 3 sekundy. Aktivuje se režim dovolené a rozsvítí se ikona dovolené (F). Na displeji teploty chladicího prostoru se objeví symbol „- -“ a chladicí prostor tedy aktivně nechladí. Když je tato funkce aktivována, není vhodné uchovávat potraviny v chladicím prostoru. Ostatní prostory pokračují v chlazení podle nastavených teplot. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka na 3 sekundy tuto funkci zrušíte.

Instalace

Aby byl výrobek připraven k použití, dbejte na to, aby byly elektrické a vodovodní rozvody vhodné, podle informací v návodu k použití. Pokud ne, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra a učiňte potřebná opatření.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Výrobce neodpovídá za škody způsobené činností neoprávněných osob. Pro zabránění otřesům, umístěte výrobek na rovný povrch.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Během instalace nesmí být zástrčka výrobku zapojena do elektrické sítě. V opačném případě hrozí nebezpečí smrti nebo vážného zranění!

⚠ **VAROVÁNÍ:** Pokud jsou dveře místnosti, do které bude výrobek umístěn, tak úzké, že výrobek nemůže přejít, přeneste výrobek otočením na stranu; v opačném případě zavolejte autorizovaný servis.

- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření a neskladujte jej na vlhkém místě.
- Výrobek neinstalujte na místech, kde teplota klesne pod 10 °C.

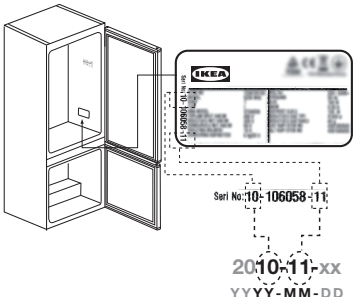

Kontrolní seznam kontrol
Před použitím spotřebiče projděte kontrolním seznamem kontrol.
Pokud je nějaká odpověď NE, přejděte na příslušnou akci.
Nezapomeňte si podle potřeby zapsat sériové číslo výrobku a číslo výrobku a přiložit k této stránce účtenku.

Sériové číslo výrobku (typový štítek) *		
Produktové číslo (typový štítek) **		
Datum nákupu		

Zpětný chod dveří

Po otočení dveří zkontrolujte těsnění chladničky i mrazničky, abyste zajistili správné utěsnění. Zavřete dvířka a ujistěte se, že těsnění jsou plně v kontaktu se skříňkou bez mezer nebo úniků vzduchu.

Pokud těsnění není těsné, pečlivě ručně nastavte těsnění. Pro snazší nastavení změkčete těsnění nejprve vlhkým, vlažným (ne horkým) ručníkem.

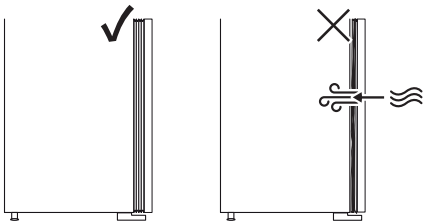

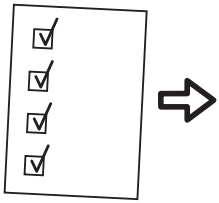

	Pokud je odpověď ANO	**Akce, které je třeba provést, pokud NE**
Kondenzační zásobník Zkontrolujte, zda je zkumavka uvnitř zásobníku	☑ Žádná akce	Vložte trubici do zásobníku
Ujistěte se, že těsnění těsní po celém obvodu dveří, když jsou zavřené	☑ Žádná akce	Viz AI - krok vyrovnání dveří
Kontrola, zda nedošlo ke kolizi mezi díly/nábytkem při otevírání/zavírání dveří chladničky	☑ Žádná akce	Viz AI - krok vyrovnání dveří
Zajistěte instalaci uvnitř jakéhokoli kuchyňského systému a upevněte podle potřeby	☑ Žádná akce	Pro správnou instalaci postupujte podle AI

Technické údaje

IKEA	**ALINGSÅS**	**6**	**198-**	**35-**	**D**
Značka	Model	Mrazící kapacita (kg/24h)	Energetická spotřeba (kw/rok)	Hladina hluku (dba)	Energetická třída

Tato chladnička obsahuje v následujících částech biocidní přípravky, které zabraňují růstu plísní na suchém filmu nebo eliminují nežádoucí pachy.

Aktivní látka: Stříbro (CAS: 7440-22-4) obsahuje (nano) stříbro na klice dveří a uhlíkovém filtru
Aktivní látka: Oxid titaničitý (CAS: 13463-67-7) obsahuje (nano) oxid titaničitý v uhlíkovém filtru
Aktivní látka: IPBC (CAS: 55406-53-6) pro těsnění

Koncentrace biocidních přípravků jsou velmi nízké, a proto by neměly představovat nepřijatelná zdravotní rizika.

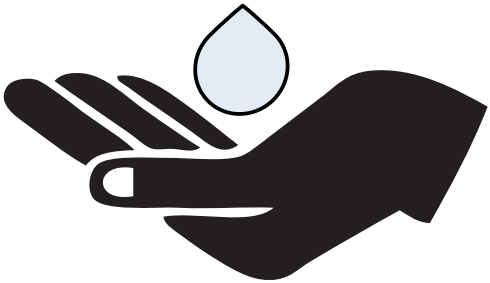

CE

Produktbeskrivelse

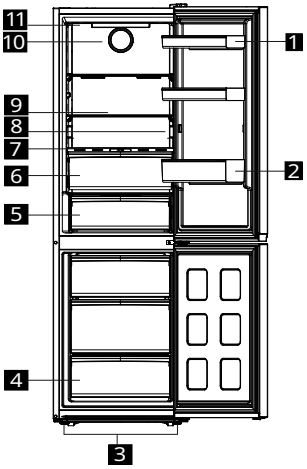

1 Justerbare dørhylder
2 Flaskehylde
3 Justerbare forben
4 Fryserum
5 Hylde til mejerivarer (køleopbevaring) kurv eller skuffer
6 Skuffer
7 Everfresh
8 Typeskilte
9 Justerbare hylder
10 Blæser
11 Betjeningspanel

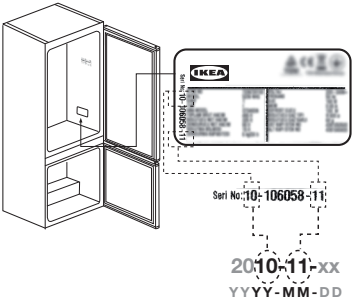

Første brug

Før du bruger dit køleskab, skal du sørg for, at de nødvendige forberedelser er udført i overensstemmelse med instruktionerne i afsnittene "Sikkerhedsoplysninger" og "Montering".

Hvis produktet bliver transporteret vandret, så sæt ikke strøm til de første 4 timer.

Hold produktet tændt uden fødevarer indvendigt i 12 timer og undlad at åbne døren, med mindre det er absolut nødvendigt.

Der høres en lyd, når kompressoren er i gang. Det er normalt for produktet at lave støj, selv når kompressoren ikke kører, da væske og gas kan blive komprimeret i kølesystemet.

Det er normalt, at køleskabets forkanter er varme Disse områder er udviklet til at blive varmet op for at undgå dannelse af kondens.

På nogle modeller slukkes indikatorpanelet automatisk 1 minut efter at døren lukkes. Det vil blive genaktivere, når døren er åbnet, eller når en tast nedtrykkes.**Vigtigt!**Dette apparat sælges i Frankrig i henhold til forordninger, der er gyldige i dette land. Det skal forsynes med en særlig enhed (se figuren) placeret i det nederste rum i køleskabet for at angive dets koldeste område.

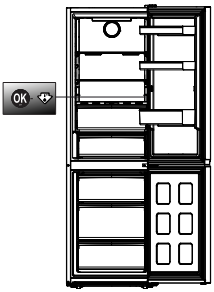

Daglig brug

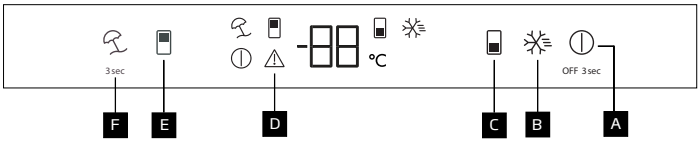

A Slukkeknap til produkt
B *Hurtigfrysetast
C Indstillingsknap til fryserumtemperatur
D Fejlstatusindikator
E Indstillingstast til kølerumtemperatur
F Feriefunktionstast

For at downloade den fulde version, besøg www.ikea.com

Funktioner

Slukkeknap til produkt A
Når denne knap nedtrykkes i 3 sekunder, skifter apparatet til off-tilstand (A) ikonet tænder på displayet. I denne tilstand udfører køleskabet ingen køling. Når knappen nedtrykkes igen i 3 sekunder, starter køleskabet normal drift. Ikonet slukker.

Hurtigfrysning B
Når hurtigfrystasten trykkes ned,
Hurtigfrysikonet (B) tænder og hurtigfrysfunktionen bliver aktiveret. Fryserummets temperatur er indstillet til -27 °C. Tryk på knappen igen for at annullere funktionen. Hurtigfrysfunktionen vil automatisk blive annulleret af i løbet af 48 timer. For at fryse en stor mængde friske fødevarer, skal du trykke på knappen for hurtig frysning, før fødevarerne anbringes i fryserummet.

Indstillingsknap til fryserumtemperatur C
Temperaturindstilling foretages til fryserum. Ved at trykke på denne tast temperatur kan fryseafdelingens temperatur indstilles til -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 °C.

Fejlstatusindikator D
Denne indikator (D) skal være aktiv, når dit køleskab ikke kan udføre tilstrækkelig køling eller i tilfælde af en sensorfejl. Bogstavet "E" dukker op på temperaturdisplayet på fryserummet, mens tallene 1, 2, 3. Dukker op på temperaturdisplayet på kølerummet. Disse tal giver oplysninger til serviceafdelingen, om den fejl, der er opstået. Hvis du placerer varm mad i fryserummet eller efterlader døren åben i længere tid, kan der blive tændt et udråbstegn. Dette er ikke en fejl, denne advarsel fjernes, når maden køles ned, eller når der trykkes på en tast.

Indstillingsknap til kølerumtemperatur E
Muliggør temperaturindstilling af kølerum. Når der trykkes på knappen, kan kølerummet indstilles til henholdsvis 8, 7, 6, 5, 4, 3 og 1 °C.

Feriefunktion F
For at aktivere feriefunktionen, skal du trykke på knappen i 3 sekunder. Ferietilstanden aktiveres, og ferieikonet tændes (F). Symbolet "- -" dukker op på kølerummets temperaturdisplay, og kølerummet udfører ikke aktiv køling. Når denne funktion er aktiveret, bør man ikke opbevare mad i kølerummet. Andre rum fortsætter med at køle ned i henhold til de indstillede temperaturer. Tryk på tasten i 3 sekunder igen for at annullere denne funktion.

Installation

For at gøre produktet klar til brug, skal du være sørge omhyggeligt for at den elektriske kabling og rørføring er korrekt i henhold til brugermanualel. Hvis det ikke er tilfældet, skal du ringe til en kvalificeret elektriker og blikkenslager for at få det nødvendige gjort..

⚠**ADVARSEL:** Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader, der er forårsaget af brug foretaget af uautoriserede personer.For at undgå rystelser, skal produktet placeres på et fladt underlag.

⚠**ADVARSEL:**Under installationen må stikket ikke være sat i. Ellers er der fare for død eller farlig personskade!

⚠**ADVARSEL:** Hvis døren til det værelse, hvor produktet vil blive placeret er så smal, at produktet ikke kan komme igennem, så bær produktet igennem ved at dreje det til siden, ellers tilkald autoriseret service.

- Udsæt ikke produktet for direkte sollys og opbevar det ikke i fugtige omgivelser.
- Installer ikke produktet, hvor temperaturen kan falde til under 10 °C.

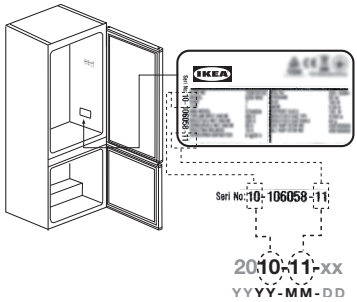

Inspektions-checkliste
Følg inspektionstjeklisten, inden du bruger dit apparat.
Hvis et svar er NEJ, så følg de relevante handlinger.
Husk at skrive produktets serienummer og varenummer ned, som krævet, og hæft din kvittering på denne side.

Produktets serienr. (typeskilt)		
Produktets varenr. (typeskilt)		
Købsdato		

For at downloade den fulde version, besøg www.ikea.com

Dørvending

Efter at dørene er blevet vendt, skal pakningerne på både køleskabs- og fryserdøren kontrolleres for at sikre korrekt tætning. Luk dørene, og sørg for, at pakningerne har fuld kontakt med skabet uden mellemrum eller luftlækager.

Hvis døren ikke slutter tæt, skal pakningen forsigtigt justeres med hånden. For at gøre justeringen lettere kan pakningen først blødgøres med et fugtigt, lunkent (ikke varmt) håndklæde.

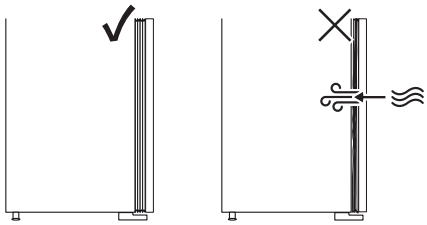

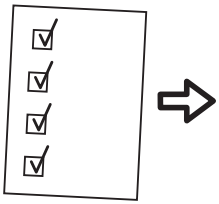

	Hvis svaret er JA	**Handlinger, hvis NEJ**
Kondenseringsbakke Check at røret er inde i bakken	☑ Ingen handling	Sæt røret ind i bakken
Sørg for at pakningernes forseglinger er hele vejen omkring døren, når døren er lukket	☑ Ingen handling	Henvis til AI - dørjusteringstrin
Check at der ikke er nogen kollision mellem dele/møbler, når du lukker køleskabsdøren	☑ Ingen handling	Henvis til AI - dørjusteringstrin
Sørg for at sikre installationen inde i ethvert køkkensystem og at det er ordnet, som krævet	☑ Ingen handling	Følg AI for den korrekte installation

Tekniske data

IKEA	**ALINGSÅS**	**6**	**198**	**35**	**D**
Mærke	Model	Frysekapacitet (kg/24t)	Energiforbrug (kw/år)	Støjniveau (dBA)	Energiklasse

Dette køleskab indeholder stoffer, der er giftige for mennesker og dyr i de følgende dele for at forhindre fungus i at gro eller eliminere uønskede lugte.

Aktivt stof: Sølv (CAS: 7440-22-4) indeholder (nano) sølv til dørhåndtag og kationfilter
Aktivt stof: Titaniumdioxid (CAS: 13463-67-7 indeholder (nano)-titaniumdioxid til kulfilter
Aktivt stof: IPBC (CAS: 55406-53-6) til forsegling

Koncentrationen af giftige stoffer er meget lav, således skulle de ikke udgøre nogen sundhedsrisici.

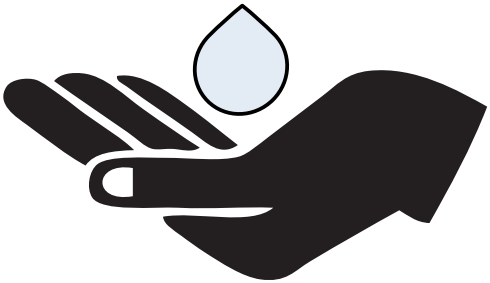

CE

Tootekirjeldus

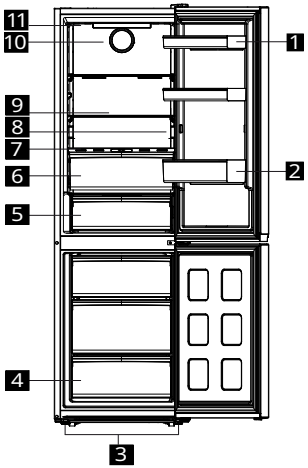

1 Reguleeritavad ukseriiulid
2 Pudeliriiul
3 Reguleeritavad esijalad
4 Sügavkülmik
5 Piimatoodete külmkamber või puu- ja juurviljasahtel
6 Krõbinad
7 Everfresh
8 Hindamisplaat
9 Reguleeritavad riiulid
10 Ventilaator
11 Kontrollpaneel

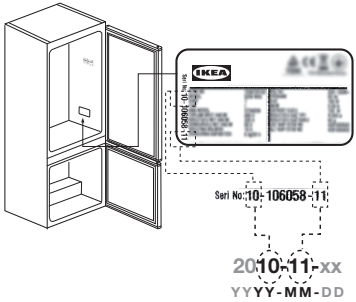

Esmakasutus

Enne külmiku kasutamist veenduge, et kõik vajalikud ettevalmistused on jaotiste „Ohutusalane teave“ ja „Paigaldamine“ kohaselt tehtud.
Kui toodet transporditakse horisontaalselt, ärge ühendage toodet esimese 4 tunni jooksul vooluvõrku.
Hoidke seadet umbes 12 tundi töös ilma toiduaineteta ja ärge avage ilma tungiva vajaduseta kapi ust.

Kui kompressor on töös, on kuulda heli. On täiesti normaalne, et seade teeb müra ka siis, kui kompressor ei tööta, sest jahutussüsteemis võib toimuda vedeliku ja gaasi kokkusurumine.

On täiesti normaalne, et külmiku esikülg on soe. Sellised alad soojenevad selleks, et vältida kondensaadi teket.

Mõne mudeli puhul lülitub kontrollpaneel automaatselt välja 1 minut pärast ukse sulgemist. See lülitub uuesti sisse, kui uks avatakse või vajutatakse mõnda nuppu. **Tähtis!** Seda seadet müüakse Prantsusmaal. Vastavalt selles riigis kehtivatele eeskirjadele peab see olema varustatud spetsiaalse seadmega (vt joonis), mis on paigutatud külmiku alumisse kambrisse, et näidata selle kõige külmemat tsooni.

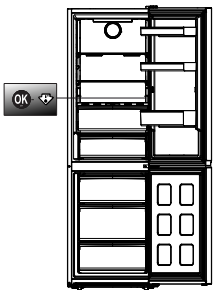

Igapäevane kasutamine

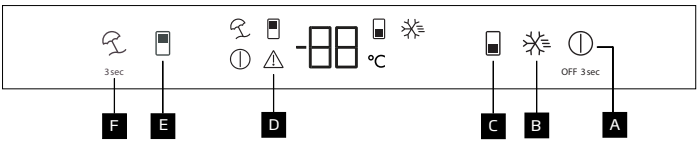

A Toote väljalülitamise nupp
B Kiirkülmutusnupp
C Külmutuskambri temperatuuri seadenupp
D Tõrke oleku indikaator
E Jahutuskambri temperatuuri seadenupp
F Puhkefunktsiooni nupp

Funktsioonid

Toote väljalülitamise nupp A
Kui seda nuppu vajutatakse 3 sekundit, lülitub toode väljalülitatud olekusse, väljalülitatud olekus süttib ekraanil ikoon (A), selles olekus külmik ei jahuta, kui nuppu vajutatakse uuesti 3 sekundit, alustab külmik tavapärast tööd, ikoon kustub.

Kiirkülmutus B
Kui vajutatakse kiirkinnitusnuppu, süttib kiirkülmutamise ikoon (B) ja kiirkülmutamise funktsioon aktiveeritakse. Sügavkülmakambri temperatuur on seatud -27 kraadile. Funktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu uuesti. Kiirkülmutusfunktsioon tühistab end automaatselt 48 tunni möödudes. Suure hulga värske toidu külmutamiseks vajutage kiirkülmutuse nuppu enne toidu sügavkülmakambrisse asetamist.

Külmutuskambri temperatuuri seadenupp C
Seadistab sügavkülmakambri temperatuuri. Vajutades klahvi saab külmutuskambri temperatuuri seadistada -18,-19,-20,-21,-22,-23,-24 °C.

Tõrke oleku indikaator D
See indikaator (D) hakkab tööle, kui Teie külmkapp ei suuda piisavalt jahutada või anduri tõrke korral. Külmikukambri temperatuurinäidikul ilmub täht "E", külmikukambri temperatuurinäidikul aga numbrid 1, 2, 3. Need arvud annavad volitatud teenindusele teavet ilmnenud vea kohta. Kui laadite sügavkülmikusse kuuma toitu või kui jätate ukse pikemaks ajaks lahti, võib süttida hüüumärk. Tegemist ei ole rikkega, see hoiatus kaob, kui toit on jahtunud või kui vajutatakse mõnda

Jahutuskambri temperatuuri seadistus E
Võimaldab jahutuskambri temperatuuri seadistamist. Vajutades klahvi saab jahutusruumi seadistada 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1 °C.

Puhkefunktsioon F
Puhkusefunktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu 3 sekundit. Puhkuserežiim aktiveeritakse ja puhkuse ikoon (F) süttib. Sümbol "- -" ilmub jahutusruumi temperatuurinäidikule ja jahutusruum ei tee aktiivset jahutust.Kui see funktsioon on aktiveeritud, ei ole mugav toitu jahutusruumis hoida. Teised osakonnad jätkavad jahtumist vastavalt kehtestatud temperatuuridele. Antud funktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu uuesti 3-ks sekundiks.

Paigaldus

Toote kasutamiseks valmis seadmiseks olge ettevaatlik, et elektrijuhtmestik ja torustik oleksid õiged, järgides kasutusjuhendis toodud teavet. Kui ei, kutsuge kvalifitseeritud elektrik ja torulukksepp ning laske vajalikud korraldused teha.

⚠**HOIATUS:** Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud volitamata isikute tegevusest.Raputamise vältimiseks asetage toode tasasele pinnale.

⚠**HOIATUS:**Paigaldamise ajal ei tohi toote pistikut vooluvõrku ühendada. Vastasel juhul on oht surma või raskete vigastuste tekkeks!

⚠**HOIATUS:** Kui ruumi ukseava, kuhu toode asetatakse, on nii kitsas, et toode ei pääse läbi, mööduge tootest, pöörates seda küljele; muul juhul helistage volitatud teenindusse.

- Ärge jätke toodet otsese päikesevalguse kätte ega hoidke seda niiskes kohas.
- Ärge paigaldage toodet kohtadesse, kus temperatuur langeb alla 10 °C.

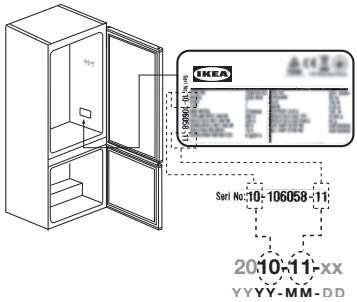

Kontrollnimekiri kontrollimiseks
Palun järgige enne seadme kasutamist kontrollnimekirja.
Kui mõni vastus EI ole, järgige palun vastavat tegevust.
Palun ärge unustage, et kirjutate toote seerianumbri ja artikli numbri ning lisate sellele lehele oma kviitungi.

Toote seerianumber (tüübisild) *		
Toote artikli number (tüübiplaat) **		
Ostukuupäev		

Uks tagurpidi

Pärast uste ümberpööramist kontrollige nii külmkapi kui ka sügavkülmiku tihendeid, et tagada nõuetekohane tihendamine. Sulgege uksed ja veenduge, et tihendid puutuksid korpusega täielikult kokku ilma vahede ja õhuleketeta.

Kui tihend ei ole pingul, reguleerige tihendit ettevaatlikult käsitsi. Reguleerimise hõlbustamiseks pehmendage tihendit kõigepealt niiske leige (mitte kuuma) rätikuga.

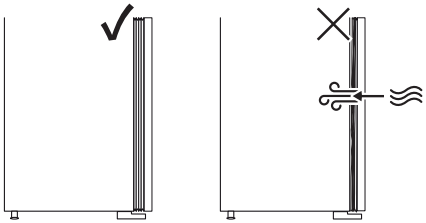

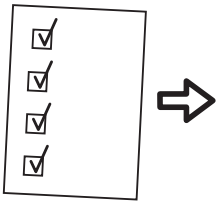

	Kui vastus on JAH	**Tegevused, mida teha, kui EI**
Kondensatsioonialus Kontrollige, et toru oleks salve sees	☑ Meetmeid ei võeta	Pange toru salve sisse
Veenduge, et tihend tihendab ukse ümber kogu ukse, kui uks on suletud	☑ Meetmeid ei võeta	Vt AI - ukse joondamise sammu
Kontrollida, et osad/ seadmed ei põrkuksid kokku jahutusukse avamise/ sulgemise ajal	☑ Meetmeid ei võeta	Vt AI - ukse joondamise sammu
Kinnitage paigaldus mis tahes köögisüsteemi sees ja fikseerige see vastavalt vajadusele	☑ Meetmeid ei võeta	Järgige AI-d nõuetekohaseks paigaldamiseks

Tehnilised andmed

IKEA	**ALINGSÅS**	**6**	**198**	**35**	**D**
Bränd	Mudel	Külmumisvõime (kg/24 h)	Energiatarbimine (kw/aasta)	Müratase (dba)	Energiatõhususe klass

Täisversiooni allalaadimiseks külastage www.ikea.com

See külmkapp sisaldab biotsiide järgmistes osades, et vältida kuiva kile seente kasvu või kõrvaldada soovimatuid lõhnu.

Aktiivne aine: hõbe (CAS: 7440-22-4) sisaldab (nano)hõbedat uksekäepideme ja süsinikufiltri jaoks
Aktiivne aine: Titaandioksiid (CAS: 13463-67-7) sisaldab (nano)titaandioksiidi süsiniku filtri jaoks
Aktiivne aine: IPBC (CAS: 55406-53-6) tihendi jaoks

Biotsiidide kontsentratsioonid on väga väikesed, seega ei tohiks need põhjustada vastuvõetamatuid riske tervisele.

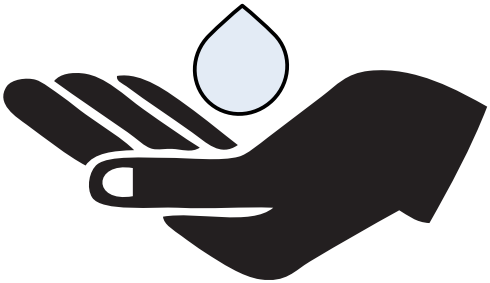

CE

Tuotekuvaus

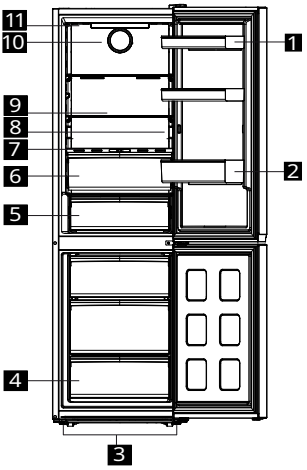

1 Säädettävät ovihyllyt
2 Pullohylly
3 Säädettävät etujalat
4 Pakastelokero
5 Maitotuotteiden (kylmäsäilytys) lokero tai viileätila
6 Vihanneslokero
7 Everfresh
8 Arvokilpi
9 Säädettävät hyllyt
10 Puhallin
11 Ohjauspaneeli

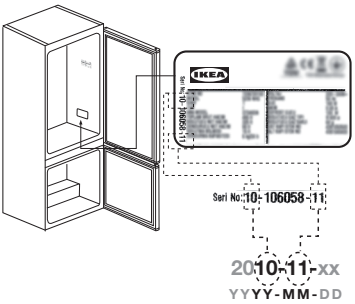

Ensimmäinen käyttökerta

Ennen jääkaapin käyttämistä, varmista että kaikki esivalmistelut on suoritettu kohdissa "Turvallisuustiedot" ja "Asennus" kuvatulla tavalla.

Jos tuotetta kuljetetaan vaakasuunnassa, älä kytke tuotetta virransyöttöön ensimmäisen 4 tunnin aikana.

Anna tuotteen olla päällä 12 tuntia tyhjänä, älä avaa sen ovea, ellei tämä ole välttämätöntä.

Kompressorin käynnistyksestä kuuluu ääni. Neste ja kaasut jäähdytysjärjestelmän sisällä voivat myös aiheuttaa ääniä, vaikka kompressori ei olisi käynnissä.

Jääkaapin etureunat voivat olla lämpimät. Nämä alueet ovat tarkoitettu lämpimiksi, kondensaation estämiseksi.

Joissakin malleissa näyttöpaneeli sammuu automaattisesti 1 minuutin kuluttua oven sulkemisesta. Se aktivoituu, kun ovi avataan tai jotain painiketta painetaan.**Tärkeää!** Tämä laite myydään Ranskassa. Tässä maassa voimassa olevien määräysten mukaan se on varustettava jääkaapin alalokeroon sijoitettavalla erikoislaitteella (katso kuva), joka ilmaisee sen olevan kylmin alue.

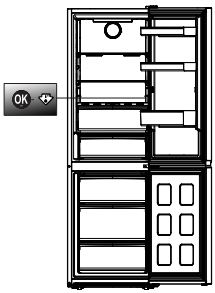

Päivittäinen käyttö

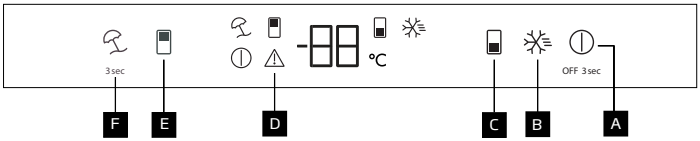

A Tuotteen pois-painike
B Pikapakastusnäppäin
C Pakastintilan lämpötilan asetusnäppäin
D Virhetilan merkkivalo
E Viileätilan lämpötilan asetusnäppäin
F Lomatoimintonäppäin

Toiminnot

Tuotteen pois-painike A
Kun tätä painiketta painetaan 3 sekuntia, tuote siirtyy pois-tilaan ja (A) kuvake syttyy näytöllä. Kun painiketta painetaan tässä tilassa uudelleen 3 sekuntia, aloittaa jääkaappi normaalin toiminnan ja kuvake sammuu.

Pikapakastus B
Kun pikapakastusnäppäintä painetaan syttyy symbolin (B) valo ja pikapakastustoiminto aktivoidaan. Pakastintilan lämpötilaksi on asetettu -27 °C. Peruuta toiminto painamalla näppäintä uudelleen. Pikapakastustoiminto perutaan automaattisesti 48 tunnin kuluttua. Jäähdyttääksesi suuren määrän paina pikapakastusnäppäintä ennen kuin laitat elintarvikkeet pakastetilaan.

Pakastintilan lämpötilan asetusnäppäin C
Lämpötila asetetaan pakastintilaan. Paina tätä näppäintä pakastintilan lämpötilan asettamiseksi -18,-19,-20,-21,-22,-23,-24 °C asteeseen.

Virhetilan merkkivalo D
Tämä merkkivalo (D) syttyy, kun jääkaappi ei pysty suorittamaan riittävää jäähdytystä tai anturivirheen tapahtuessa. Pakastelokeron lämpötilanäytöllä näytetään kirjain “E” ja jääkaappitilan lämpötilanäytössä näytetään numerot 1, 2, 3. Nämä numerot antavat tietoja valtuutetulle huollolle tapahtuneesta virheestä. Jos lämmintä ruokaa asetetaan pakastelokeroon tai sen ovi on auki pitkän aikaa, voi huutomerkki syttyä. Tämä ei ole vika ja varoitus katoaa, kun ruoka on jäähtynyt tai jotain näppäintä painetaan.

Viileätilan lämpötila-asetus E
Lämpötila asetetaan viileätilaan. Kun näppäintä painetaan, voidaan viileätilan lämpötila asettaa 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1 °C asteeseen.

Lomatoiminto F
Paina painiketta 3 sekuntia lomatoiminnon aktivoimiseksi. Lomatoiminto aktivoituu ja lomakuvake (F) syttyy. “- -” näytetään viileätilan lämpötilanäytössä ja viileätila ei suorita jäähdytystä aktiivisesti. Kun tämä toiminto aktivoidaan, ei se sovi elintarvikkeiden säilyttämiseen viileätilassa. Muut tilat jatkavat jäähdyttämistä asetetun lämpötilan mukaan. Paina tätä näppäintä 3 sekuntia toiminnon peruuttamiseksi.

Asennus

Tuotteen asettamiseksi käyttövalmiiksi, katso käyttöohjeessa olevat tiedot ja varmista, että virran- ja vedensyöttö on saatavissa. Jos näin ei ole, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan ja putkimieheen tarvittavien järjestelyjen suorittamiseksi.

⚠**VAROITUS:** Valmistaja ei ole vastuussa valtuuttamattoman henkilön suorittamista toimenpiteistä aiheutuneista vaurioista.Sijoita tuote tasaiselle alustalle tärinöiden välttämiseksi.

⚠**VAROITUS:**Tuotteen virtapistoke ei saa olla liitetty asennuksen aikana. Tämä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan!

⚠**VAROITUS:** Jos ovi laitteen asennuspaikassa on liian kapea laitteelle, on ovi poistettava ja laite kuljetettava sivusuunnassa, tai ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

- Älä altista tuotetta suoralle auringonpaisteelle tai säilytä sitä kosteissa tiloissa.
- Älä sijoita tuotetta tilaan, jonka lämpötila voi olla alle 10 °C asteen.

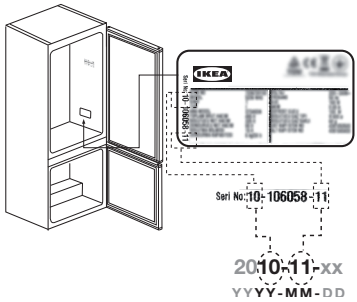

Tarkastusluettelo
Noudata seuraavaa tarkastusluetteloa ennen tuotteen käyttöä.
Jos jokin vastaus on EI, suorita vaadittu toimenpide.
Muista kirjoittaa tuotteen sarja- ja tuotenumero muistiin tarvittaessa ja kiinnitä kuitti tälle sivulle.

Tuotteen sarjanumero (arvokilpi) *		
Tuotteen tuotenumero (arvokilpi)**		
Ostopäivämäärä		

Oven kääntö

Kun olet kääntänyt ovet, tarkista sekä jääkaapin että pakastimen tiivisteet varmistaaksesi asianmukaisen tiivistyksen. Sulje ovet ja varmista, että tiivisteet koskettavat kaappia kokonaan ilman rakkoja tai ilmavuotoja.

Jos tiiviste ei ole tiukka, säädä tiivistettä huolellisesti käsin. Säätämisen helpottamiseksi pehmennä tiiviste ensin kostealla, haalealla (ei kuumalla) pyyhkeellä.

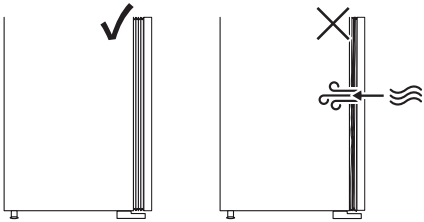

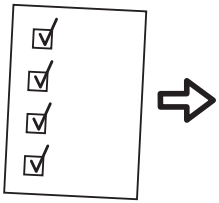

	Jos vastaus on KYLLÄ	**Toimenpiteet, jos EI**
Kondessikaukalo Tarkasta, että putki on kaukalon sisällä	☑ Ei toimenpidettä	Aseta putki on kaukalon sisään
Tarkasta, että tiiviste on tiivis koko oven ympärillä, kun ovi on suljettu.	☑ Ei toimenpidettä	Katso AI - oven suuntausvaihe
Tarkasta, että ovi ei osu osiin/huonekaluihin, kun se avataan/suljetaan.	☑ Ei toimenpidettä	Katso AI - oven suuntausvaihe
Asenna kokoonpano keittiöjärjestelmään ja kiinnitä se kunnolla	☑ Ei toimenpidettä	Katso asennuksen AI

Tekniset tiedot

IKEA	**ALINGSÅS**	**6**	**198**	**35**	**D**
Merkki	Malli	Pakastuskapasiteetti (kg/24h)	Energiankulutus (kw/vuosi)	Melutaso (dba)	Energialuokka

Tämä jääkaappi sisältää biosidiaineita seuraavissa osissa, kuivakalvosienien kasvun tai epämiellyttävien hajujen estämiseksi.

Aktiivinen aine: Hopea (CAS: 7440-22-4) sisältää (nano) hopeaa oven kahvalle ja hiilisuodattimelle
Aktiivinen aine: Titaanidioksidi (CAS: 13463-67-7) sisältää (nano) titaanidioksidia hiilisuodattimelle
Aktiivinen aine: IPBC (CAS: 55406-53-6) tiivisteelle

Biosidituotteiden pitoisuudet ovat erittäin alhaisia, eivätkä täten muodosta terveysriskejä.

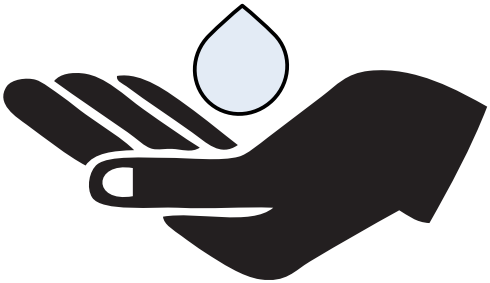

CE

Prekės aprašymas

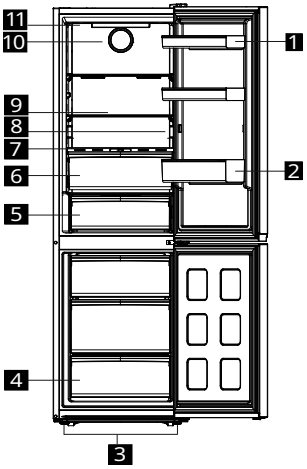

1 Reguliuojamos durų lentynos
2 Butelių lentyna
3 Reguliuojamos priekinės kojelės
4 Šaldiklio kamera
5 Pieno produktų (šalto laikymo) skyrius arba daržovių skyrius
6 Daržovių skyrius
7 Everfresh
8 Įvertinimo plokštelė
9 Reguliuojamos lentynos
10 Ventiliatorius
11 Kontrolės skydelis

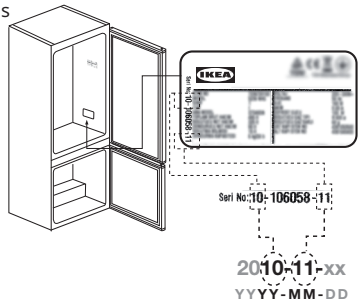

Pirmas naudojimas

Prieš naudodamiesi šaldytuvu imkitės reikalingų priemonių naudodamiesi instrukcijomis skyriuose apie „Saugumo informacija“, bei „montavimą“.

Jei gaminys gabenamas horizontaliai, pirmąsias 4 valandas neprijunkite gaminio prie maitinimo šaltinio.

Leiskite prietaisui veikti be maisto produktų bent 12 val., neatidarinėkite durelių, jei tai nėra būtina.

Kai įsijungs kompresorius, išgirsite triukšmą. Normalu, kad gaminys skleidžia triukšmą, net jei kompresorius neveikia, nes aušinimo sistemoje gali būti suspaustas skystis ir dujos.

Priekiniams šaldytuvo kraštams būti šiltiems yra normalu. Šios zonos yra numatytos būti šiltos, kad viduje nesikauptų kondensatas.

Kai kuriuose modeliuose indikatoriaus skydelis automatiškai išsijungia praėjus 1 minutei nuo durelių uždarymo. Jis vėl įsijungia, kai atidaromos durelės arba paspaudžiamas bet kuris mygtukas.

Svarbu! Šis prietaisas parduodamas Prancūzijoje. Pagal šioje šalyje galiojančius teisės aktus jame turi būti specialus įtaisas (žr. pav.), esantis apatiniame šaldytuvo skyriuje, nurodantis šalčiausią šaldytuvo zoną.

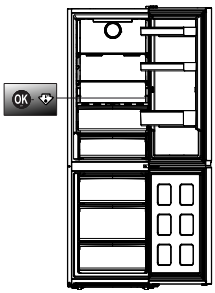

Kasdienis naudojimas

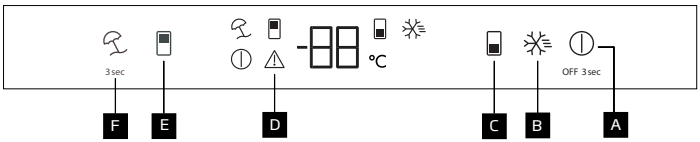

A Produkto išjungimo mygtukas
B Greitojo užšaldymo mygtukas
C Šaldiklio skyriaus temperatūros nustatymo mygtukas
D Klaidos būsenos indikatorius
E Aušinimo kameros temperatūros nustatymo mygtukas
F Atostogų režimo klavišas

Funkcijos

Produkto išjungimo mygtukas A

Paspaudus šį mygtuką 3 sekundes, gaminys persijungia į išjungties režimą, išjungties režime ekrane užsidega piktograma (A), šiuo režimu šaldytuvas nešaldo, dar kartą paspaudus mygtuką 3 sekundes, šaldytuvas pradeda veikti įprastu režimu, piktograma užgęsta.

Greitas užšaldymas B

Paspaudus greito įšaldymo klavišą,

užsidega greito užšaldymo piktograma (B) ir įjungiama greito užšaldymo funkcija. Šaldiklio skyriaus temperatūra nustatyta –27 °C. Norėdami atšaukti funkciją, dar kartą paspauskite mygtuką. Greito užšaldymo funkcija automatiškai išsijungia po 48 valandų. Norėdami užšaldyti didelį kiekį šviežių maisto produktų, prieš dėdami maistą į šaldiklio skyrių paspauskite greitojo užšaldymo mygtuką.

Šaldiklio skyriaus temperatūros nustatymo mygtukas C

Temperatūra nustatoma šaldiklio kamerai. Paspaudus mygtuką galima nustatyti -18,-19,-20,-21,-22,-23,-24 °C temperatūrą šaldymo skyriuje.

Klaidos būsenos indikatorius D

Šis simbolis (D) bus aktyvus, kai jūsų šaldytuvas negalės atlikti tinkamo šaldymo arba jei atsiras bet koks jutiklių gedimas. Šaldiklio skyriaus temperatūros ekrane rodoma raidė "E", o šaldytuvo skyriaus temperatūros ekrane rodomi skaičiai 1, 2, 3. Šiais skaičiais įgaliotajam aptarnavimo centrui pateikiama informacija apie įvykusią klaidą. Kai pakraunate į šaldiklio skyrių karšto maisto arba jei ilgą laiką paliekate atidarytas dureles, gali užsidegti šauktukas. Tai nėra gedimas, šis įspėjimas bus pašalintas, kai maistas atšals arba kai paspausite bet

Aušintuvo skyriaus temperatūros nustatymas E

Temperatūra nustatoma aušinimo kamerai. Paspaudus mygtuką galima nustatyti 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1 °C šaldymo skyriaus temperatūrą.

Atostogų funkcija F

Norėdami įjungti atostogų funkciją, paspauskite mygtuką 3 sekundes.Bus įjungtas atostogų režimas ir užsidegs atostogų piktograma (F). Aušintuvo skyriaus temperatūros ekrane rodomas simbolis "- -", o šaldymo skyrius neaktyviai šaldo.Kai ši funkcija įjungta, šaldymo skyriuje nepatogu laikyti maisto produktus. Kiti skyriai toliau vėsinami pagal nustatytą temperatūrą. Norėdami funkciją išjungti, 3 sekundėms paspauskite mygtuką.

Montavimas

Kad gaminys būtų paruoštas naudoti, būkite atsargūs, kad elektros laidai ir vandentiekis būtų tinkami, vadovaudamiesi vartotojo vadove pateikta informacija. Jei ne, kvieskite kvalifikuotą elektriką ir santechniką ir atlikite reikiamus veiksmus.

⚠**ĮSPĖJIMAS:** Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl pašalinių asmenų veiksmų.Kad išvengtumėte purtymo, padėkite gaminį ant lygaus paviršiaus.

⚠**ĮSPĖJIMAS:**Diegimo metu gaminio maitinimo kištukas neturi būti įkištas į elektros lizdą. Priešingu atveju kyla mirties arba rimto susižalojimo pavojus!

⚠**ĮSPĖJIMAS:** Jei patalpos, į kurią bus dedamas gaminys, durys yra tokios siauros, kad gaminys negali praeiti, praleiskite gaminį apversdami jį į šoną; kitu atveju kreipkitės į įgaliotą servisą.

- Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose ir nelaikykite drėgnoje vietoje.
- Nemontuokite gaminio ten, kur temperatūra nukrenta žemiau 10 °C.

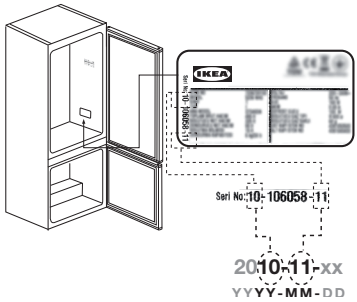

Patikrinimo kontrolinis sąrašas

Prieš naudodami prietaisą vadovaukitės patikros kontroliniu sąrašu.

Jei kuris nors atsakymas yra NE, atlikite atitinkamus veiksmus.

Nepamirškite užsirašyti gaminio serijos numerio ir gaminio numerio, jei reikia, ir prie šio puslapio prisekite kvitą.

Gaminio serijos numeris (vardinė lentelė) *		
Gaminio identifikacinis numeris (vardinė lentelė) **		
Pirkimo data		

Norėdami atsisiųsti pilną versiją, apsilankykite adresu www.ikea.com

Durų atbulinė eiga

Apvertus dureles, patikrinkite šaldytuvo ir šaldiklio tarpiklius, kad įsitikintumėte, jog jie tinkamai užsandarinti. Uždarykite dureles ir įsitikinkite, kad tarpikliai visiškai liečiasi su spinta be tarpų ar oro nutekėjimo.

Jei sandariklis nėra sandarus, atsargiai reguliuokite tarpiklį rankomis. Kad būtų lengviau reguliuoti, pirmiausia suminkštinkite tarpiklį drėgnu, drungnu (ne karštu) rankšluosčiu.

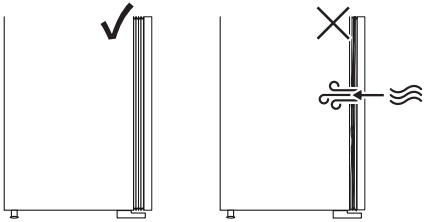

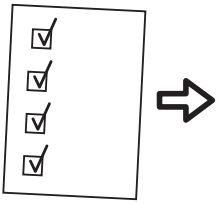

	Jei atsakymas yra TAIP	**Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, jei NE**
Kondensacijos padėklas Patikrinkite, ar vamzdelis yra dėklo viduje	☑ Nesiimta jokių veiksmų	Įdėkite vamzdelį į dėklą
Užtikrinti, kad uždarytos durys sandariai užsidarytų aplink duris	☑ Nesiimta jokių veiksmų	Žiūrėkite AI - durų derinimo etapą
Patikrinimas, ar atidarant / uždarant aušinimo dureles nesusiduria dalys / baldai	☑ Nesiimta jokių veiksmų	Žiūrėkite AI - durų derinimo etapą
Įrenginio tvirtinimas bet kurioje virtuvės sistemoje ir tvirtinimas pagal poreikį	☑ Nesiimta jokių veiksmų	Kad tinkamai įdiegtumėte, vadovaukitės AI

Techniniai duomenys

IKEA	**ALINGSÅS**	**6**	**198**	**35**	**D**
Prekės ženklas	Modelis	Užšaldymo pajėgumas (kg/24 val.)	Energijos taupymas (kw/metus)	Triukšmo lygis (dba)	Energijos klasė

Šio šaldytuvo sudėtyje yra biocidinių produktų, kurie apsaugo nuo sausos plėvelės grybelio augimo arba pašalina nepageidaujamus kvapus.

Veiklioji medžiaga: Sidabras (CAS: 7440-22-4) yra (nano) sidabro, skirto durų rankenai ir anglies filtrui
Veiklioji medžiaga: Titano dioksidas (CAS: 13463-67-7) anglies filtro sudėtyje yra (nano) titano dioksido
Veiklioji medžiaga: IPBC (CAS: 55406-53-6), skirtas sandarinimui

Biocidinių produktų koncentracija yra labai maža, todėl jie neturėtų kelti nepriimtino pavojaus sveikatai.

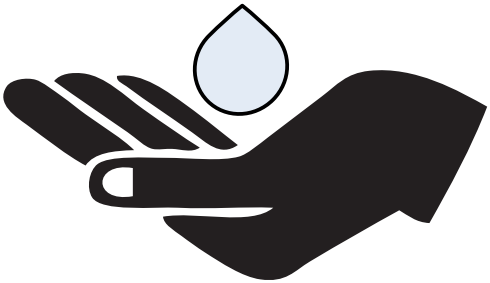

Izstrādājuma apraksts

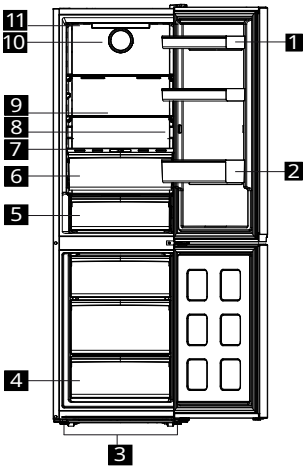

1 Regulējami durvju plaukti
2 Pudeļu plaukts
3 Regulējamas priekšējās kājas
4 Saldētavas nodalījums
5 Piena (saldētava) tvertne vai dārzeņu atvilktne
6 Dārzeņu atvilktne
7 Everfresh
8 Tehnisko pamatdatu plāksne
9 Regulējami plaukti
10 Ventilators
11 Informācijas paneļa vadība

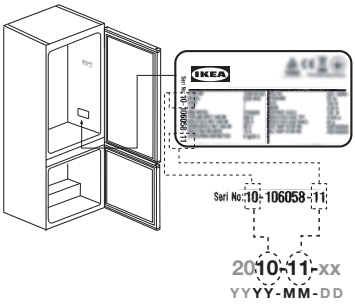

Pirmā lietošanas reize

Pirms ledusskapja izmantošanas pārliecinieties, vai ir veikti nepieciešamie sagatavošanas pasākumi atbilstoši "Drošības informācija" un "Uzstādīšanas" sadaļās sniegtajiem norādījumiem.

Ja ierīce tiek transportēta horizontāli, pirmās 4 stundas nepievienojiet to strāvas padevei.

Ļaujiet ierīcei darboties bez ievietotiem pārtikas produktiem 12 stundas un neveriet durvis, ja vien tas nav ārkārtīgi nepieciešams.

Būs dzirdama skaņa, kad sāks darboties kompresors. Tas ir normāli, ja produkts rada troksni pat tad, ja kompresors nedarbojas, jo šķidrums un gāze var tikt saspiesti dzesēšanas sistēmā.

Ir normāli, ja ledusskapja priekšējās malas ir siltas. Tās ir paredzētas sasilt, lai novērstu kondensācijas veidošanos.

Dažiem modeļiem vadība panelis automātiski izslēdzas 1 minūtes pēc tam, kad durvis aizveras. Tas tiks aktivizēts, kad durvis tiks atvērtas vai tiks nospiesta kāda poga.**Svarīgs!**Šī ierīce tiek pārdota Francijā. Saskaņā ar šajā valstī spēkā esošajiem noteikumiem tai jābūt aprīkotai ar īpašu ierīci (skatiet attēlu), kas novietota ledusskapja apakšējā nodalījumā, lai norādītu ledusskapja aukstāko zonu.

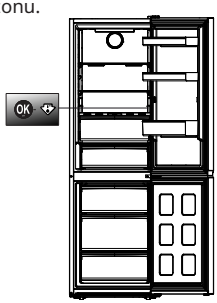

Ikdienas lietošana

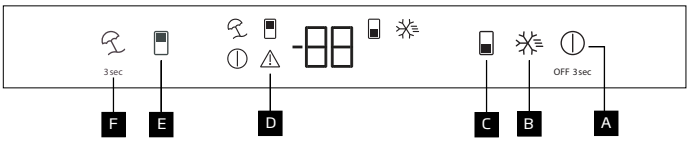

A Produkta izslēgšanas poga
B Ātrās sasaldēšanas poga
C Saldētavas nodalījuma temperatūras iestatīšanas poga
D Kļūdas statusa indikators
E Ledusskapja nodalījuma temperatūras iestatīšanas poga
F Brīvdienu funkcijas taustiņa

Funkcijas

Produkta izslēgšanas poga A

Nospiežot šo pogu uz 3 sekundēm, izstrādājums pārslēdzas izslēgtajā režīmā, izslēgtajā režīmā displejā iedegas ikona (A), šajā režīmā ledusskapis neveic dzesēšanu, kad poga tiek nospiesta vēlreiz uz 3 sekundēm, ledusskapis sāk normālu darbību, ikona nodziest.

Ātrā sasaldēšana B

Kad tiek nospiests ātrās iesaldēšanas taustiņš, iedegas ātrās iesaldēšanas ikona (B) un tiek aktivizēta ātrās iesaldēšanas funkcija. Saldētavas nodalījuma temperatūra ir iestatīta uz -27 °C. Vēlreiz nospiediet taustiņu, lai šo funkciju atceltu. Ātrās sasaldēšanas funkcija automātiski atcelsies pēc 48 stundām. Lai sasaldētu lielu daudzumu svaigas pārtikas, pirms ievietošanas saldētavas nodalījumā nospiediet ātrās sasaldēšanas taustiņu.

Saldētavas nodalījuma temperatūras iestatīšanas poga C

Tiek iestatīta temperatūra saldētavas nodalījumā. Nospiežot taustiņu, saldēšanas nodalījuma temperatūru var iestatīt -18,-19,-20,-21,-22,-23,-24 °C.

Kļūdas statusa indikators D

Šis indikators (D) ir aktīvs, kad jūsu saldētava nevar veikt pietiekamu dzesēšanu vai jebkura sensora kļūdas gadījumā. Uz saldētavas nodalījuma temperatūras displeja parādās burts "E", bet uz ledusskapja nodalījuma temperatūras displeja parādās skaitļi 1, 2, 3...Šie skaitļi sniedz informāciju pilnvarotajam servisam par radušos kļūdu. Iekraujot saldētavas nodalījumā karstu pārtiku vai atstājot durvis atvērtas ilgāku laiku, var iedegties izsaukuma zīme. Tā nav kļūme, šis brīdinājums tiks noņemts, kad ēdiens ir atdzisis vai nospiežot jebkuru taustiņu.

Ledusskapja nodalījuma temperatūras iestatījums E

Ļauj iestatīt ledusskapja nodalījuma temperatūru. Nospiežot taustiņu, dzesēšanas nodalījumu var iestatīt uz 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1 °C.

Atvaļinājuma funkcija F

Lai aktivizētu brīvdienu funkciju, nospiediet pogu uz 3 sekundēm.Tiks aktivizēts brīvdienu režīms un iedegsies brīvdienu ikona (F). Uz dzesēšanas nodalījuma temperatūras displeja parādās simbols "- -", un dzesēšanas nodalījums neveic aktīvu dzesēšanu. Ja šī funkcija ir aktivizēta, dzesēšanas nodalījumā nav ērti uzglabāt pārtikas produktus. Citi nodalījumi turpina atdzist atbilstoši iestatītajai temperatūrai. Vēlreiz nospiediet un 3 sekundes turiet pogu, lai atceltu šo funkciju.

Uzstādīšana

Lai izstrādājums būtu gatavs lietošanai, uzmanieties, lai elektroinstalācija un santehnika būtu atbilstoši, ievērojot lietotāja rokasgrāmatas informāciju. Ja nē, sazinieties ar kvalificētu elektriķi un santehniķi un veiciet nepieciešamos pasākumus.

⚠**BRĪDINĀJUMS:** Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepilnvarotu personu darbības rezultātā.Lai izvairītos no vibrācijām, novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas.

⚠**BRĪDINĀJUMS:**uzstādīšanas laikā izstrādājuma strāvas kontaktdakšu nedrīkst pievienot. Pretējā gadījumā pastāv nāves vai smagu traumu risks!

⚠**BRĪDINĀJUMS:** Ja telpas, kurā tiks novietots izstrādājums, durvis ir tik šauras, ka izstrādājums nevar iziet cauri, pārvietojiet izstrādājumu, pagriežot to uz sāniem; pretējā gadījumā sazinieties ar pilnvarotu servisa dienestu.

- Nepakļaujiet izstrādājumu tiešu saules staru iedarbībai un neuzglabājiet to mitrā vietā.
- Neuzstādiet izstrādājumu vietās, kur temperatūra ir zem 10°C.

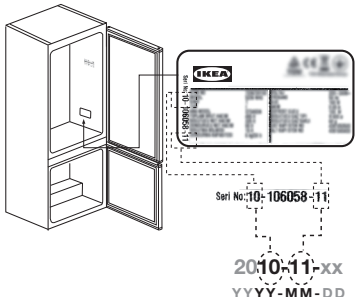

Pārbaudes kontrolsaraksts

Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, ievērojiet pārbaudes kontrolsarakstu.

Ja kāda atbilde ir NĒ, lūdzu, veiciet attiecīgo darbību.

Lūdzu, neaizmirstiet pierakstīt produkta sērijas numuru un artikula numuru, ja nepieciešams, un pievienojiet čeku šai lapai.

Produkta sērijas numurs (datu plāksnīte) *		
Izstrādājuma izstrādājuma numurs (nominālplāksnīte) **		
Pirkšanas datums		

Lai lejupielādētu pilnu versiju, apmeklējiet vietni: www.ikea.com

Durvis atpakaļgaitā

Pēc durvju pārslēgšanas atpakaļgaitā pārbaudiet gan ledusskapja, gan saldētavas blīves, lai pārliecinātos, ka tās ir pareizi noblīvētas. Aizveriet durvis un pārliecinieties, ka blīves pilnībā saskaras ar skapi bez spraugām vai gaisa noplūdēm.

Ja blīve nav cieši pievilkta, uzmanīgi ar roku noregulējiet blīvi. Lai atvieglotu regulēšanu, vispirms mīkstiniet blīvi ar mitru, remdenu (nevis karstu) dvieli.

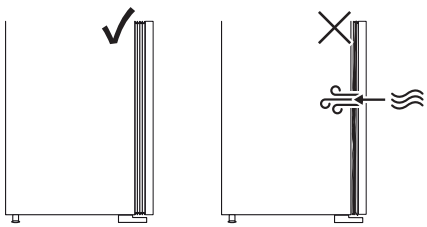

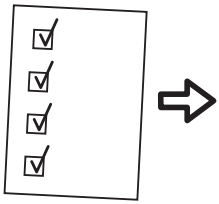

	Ja atbilde ir JĀ	**Darbības, kas jāveic, ja tā ir NĒ**
Kondensācijas paplāte Pārbaudiet, vai caurule atrodas paplātes iekšpusē	☑ Nekāda darbība	Ievietojiet cauruli paplātes iekšpusē
Pārliecinieties, vai tad, ja durvis ir aizvērtas, ap durvīm ir blīvējums	☑ Nekāda darbība	Skatiet lietotāja instrukciju - durvju izlīdzināšanas solis
Pārbaude, vai, atverot/ aizverot ledusskapja durvis, nenotiek sadursmes starp daļām/mēbelēm	☑ Nekāda darbība	Skatiet lietotāja instrukciju - durvju izlīdzināšanas solis
Nodrošiniet iekārtu jebkurā virtuves sistēmā un piestipriniet pēc vajadzības	☑ Nekāda darbība	Lai veiktu pareizu uzstādīšanu, ievērojiet lietotāja instrukciju

Tehniskie dati

IKEA	ALINGSÅS	6	198	35	D
Zīmols	Modelis	Sasaldēšanas jauda (kg/24h)	Enerģijas patēriņš (kw/gadā)	Trokšņa līmenis (dba)	Energoklase

Lai lejupielādētu pilnu versiju, apmeklējiet vietni: www.ikea.com

Šis ledusskapis satur biocīdus šādās daļās, lai novērstu sausu sēnīšu augšanu vai novērstu nevēlamu smaku.

Aktīvā viela: Sudrabs (CAS: 7440-22-4) satur (nano) sudrabu durvju rokturim un oglekļa filtram
Aktīvā viela: Titāna dioksīds (CAS: 13463-67-7) satur (nano) titāna dioksīdu oglekļa filtram
Aktīvā viela: IPBC (CAS: 55406-53-6) blīvējumam

Biocīdo produktu koncentrācija ir ļoti zema, tāpēc tiem nevajadzētu radīt nepieņemamu veselības apdraudējumu.

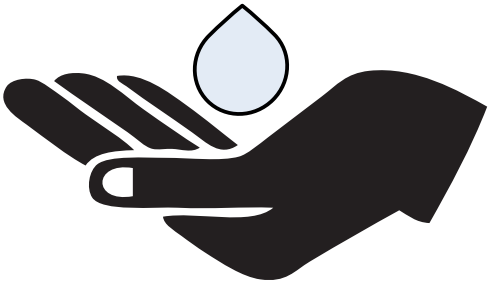

CE

Produktbeskrivelse

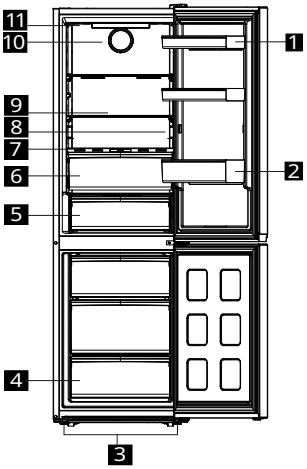

1 Justerbare dørhyller
2 Flaskehylle
3 Justerbare føtter
4 Fryserdel
5 Meieribeholder (kjølerom) eller grønnsaksskuffen
6 Grønnsaksrom
7 Everfresh
8 Merkeplate
9 Justerbare hyller
10 Vifte
11 Kontrollpanel

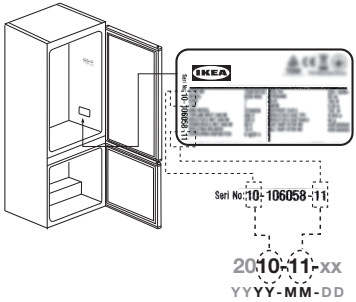

Første bruk

Før du tar i bruk kjøleskapet, må du kontrollere at nødvendige forberedelser er gjort i tråd med instruksjonene i avsnittene "Sikkerhetsinformasjon" og "Installering".

Hvis produktet transporteres horisontalt, må du ikke koble produktet til strømforsyningen de første 4 timene.

Hold produktet i gang uten å ha mat i løpet av 12 timer og ikke åpne døren, med mindre det er absolutt nødvendig.

Når kompressoren aktiveres, avgis det et lydsignal. Det er normalt at produktet lager støy selv om kompressoren ikke er i drift, da væske og gass kan bli komprimert i kjølesystemet.

Det er normalt at de fremre kantene av kjøleskapet blir varme. Disse områdene er utviklet for å varmes opp for å hindre kondensering.

For enkelte modeller slås kontrollpanelet automatisk av 1 minutt etter at døren lukkes. Den vil bli reaktivert når døren åpnes eller en hvilken som helst knapp trykkes. **Viktig!** Dette apparatet selges i Frankrike. I samsvar med forskrifter som er gyldige i dette landet, må det være utstyrt med en spesiell enhet (se figur) plassert i den nedre delen av kjøleskapet for å angi den kaldeste sonen i kjøleskapet.

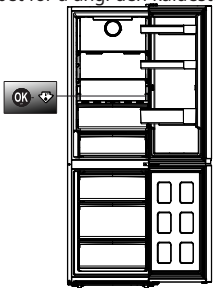

Daglig bruk

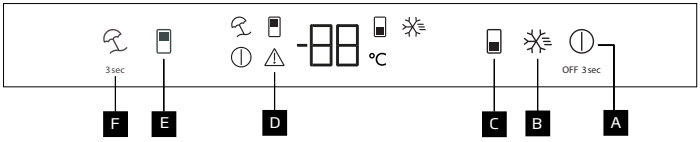

A Produktavslåingsknapp
B Hurtigfrys-tasten
C Innstillingstast for fryserdeltemperatur
D Feilstatusindikator
E Temperaturinnstillingstast for kjølerdelen
F Ferietast

Funksjoner

Produktavslåingsknapp A
Når denne knappen trykkes i 3 sekunder, skifter produktet til av-modus, i av-modus lyser (A)-ikonet på displayet. I denne modusen utfører ikke kjøleskapet kjøling, når knappen trykkes inn igjen i 3 sekunder starter normal drift og ikonet slukkes.

Hurtig frysing B
Når hurtigfrysetasten trykkes,
hurtigfryseikonet (B) lyser og hurtigfrysfunksjonen aktiveres. Fryseromtemperaturen er satt til -27 °C. Trykk på tasten igjen for å avbryte funksjonen. Hurtigfrysefunksjonen vil automatisk avbrytes etter 48 timer. For å fryse en stor mengde fersk mat trykk på hurtigfrystasten før du legger maten i fryseren.

Innstillingstast for fryserdeltemperatur C
Temperaturinnstillingen er gjort for fryserommet. Ved å trykke på tasten, kan temperaturen stilles inn på -18,-19,-20,-21,-22,-23, -24 °C.

Feilstatusindikator D
Denne indikatoren (D) skal være aktiv når kjøleskapet ikke kan gjennomføre tilstrekkelig kjøling eller i tilfelle sensorfeil. Bokstaven "E" vises på temperaturdisplayet til frysedelen mens tallene 1, 2, 3.. vises på temperaturdisplayet til kjøleskapsdelen. Disse tallene gir informasjon til det autoriserte serviceverkstedet om feilen som har oppstått. Hvis du legger varm mat i fryseren eller lar døren stå åpen i lengre tid, kan et utropstegn lyse. Dette er ikke en feil i seg selv, men advarselen forsvinner når maten kjøles ned eller når en annen tast. trykkes

Temperaturinnstilling for kjølerdel E
Lar temperaturen for kjølerrommet istandsettes. Ved å trykke på tasten kan hurtigkjøledelen stilles inn til henholdsvis 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1°C.

Feriefunksjon F
For å aktivere feriefunksjonen, trykk på knappen i 3 sekunder. Feriemodusen vil aktiveres og ferieikonet (F) lyser. Symbolet "- -"-vises på kjølerdelens stemperaturdisplay og kjølerdelen utfører ikke aktiv kjøling. Når denne funksjonen er aktivert, er det ikke praktisk å ha mat i kjølerdelen. Andre deler fortsetter å avkjøle i henhold til innstilt temperatur. Trykk og hold inne tasten i tre sekunder for å deaktivere feriefunksjonen.

Installasjon

Ved klargjøring av produktet før bruk, pass på at de elektriske ledningene og rørene er riktige ved å se informasjonen i bruksanvisningen. Dersom dette ikke er mulig, ring kvalifisert elektriker og rørlegger og
⚠**ADVARSEL:** Produsenten kan ikke holde ansvarlig for skader forårsaket av uautoriserte personer..For å unngå ising, plassér produktet på jevnt underlag.
⚠**ADVARSEL:**Under installasjonen skal ikke strømtilførselen være pugget i. Dersom den er dette er det fare for død og alvorlige skader!

⚠**FARE:** Dersom inngangen til rommet hvor produktet skal plasseres ikke er stor nok til å føre produktet gjennom, må produktet snus sideveis; ellers må autorisert mannskap tilkalles

- Produktet skal ikke utsettes for direkte sollys eller oppbevares i fuktige omgivelser.
- Produktet må ikke monteres i omgivelser med temperaturer under 10 °C.

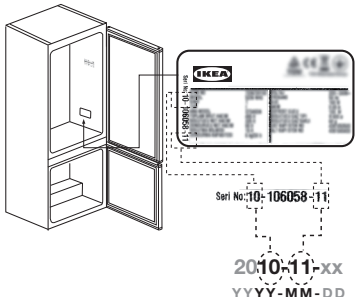

Sjekkliste for inspeksjon
Følg inspeksjonssjekklisten før du bruker apparatet.
Hvis noe svar IKKE er, følg den relevante handlingen.
Husk å skrive ned produktets serienummer og artikkelnummer etter behov og legg ved kvitteringen på denne siden.

Produktets serienummer (merkeplate) *		
Produktnummer (merkeplate) **		
Kjøpsdato		

Dør bakover

Etter å ha reversert dørene, kontroller pakningene på både kjøleskap og fryser for å sikre riktig tetning. Lukk dørene og sørg for at pakningene kommer helt i kontakt med skapet uten hull eller luftlekkasjer.

Hvis tetningen ikke er tett, må du justere pakningen forsiktig for hånd. For å gjøre justeringen enklere, myk pakningen først med et fuktig, lunkent (ikke varmt) håndkle.

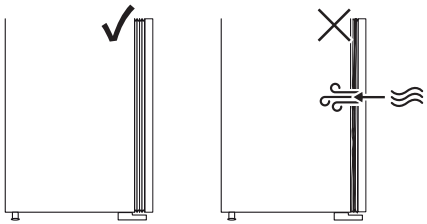

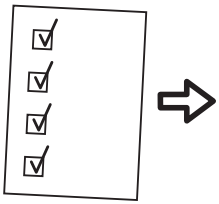

	Hvis svaret er JA	**Handlinger å gjøre hvis IKKE**
Kondensbrett Sjekk at røret er inne i brettet	☑ Ingen handling	Sett røret inn i brettet
Pass på at pakningen tetter hele døren når døren er lukket	☑ Ingen handling	Se trinnet for AI - dørjustering
Kontrollerer ingen kollisjon mellom deler/beslag mens du åpner/lukker kjøledøren	☑ Ingen handling	Se trinnet for AI - dørjustering
Sikre installasjonen inne i ethvert kjøkkensystem og fikser etter behov	☑ Ingen handling	Følg AI for riktig installasjon

Tekniske data

IKEA	**ALINGSÅS**	**6**	**198**	**35**	**D**
Merke	Modell	Frysekapasitet (kg/24 timer)	Energiforbruk (kw/år)	Støynivå (dba)	Energiklasse

Dette kjøleskapet inneholder biocidprodukter i følgende deler for å forhindre tørrfilmsoppvekst eller eliminere uønsket lukt.

Virkestoff: Sølv (CAS: 7440-22-4) inneholder (nano) sølv for dørhåndtak og kullfilter
Virkestoff: Titandioksid (CAS: 13463-67-7) inneholder (nano) titandioksid for kullfilter
Virkestoff: IPBC (CAS: 55406-53-6) for forsegling

Konsentrasjonene av biocidprodukter er svært lave og bør derfor ikke utgjøre uakseptable helserisikoer.

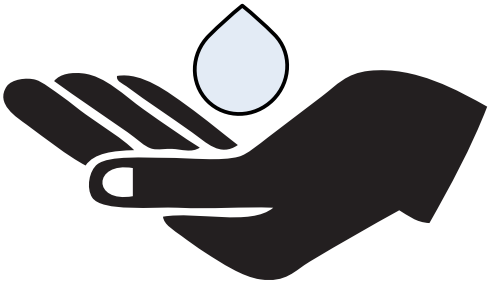

CE

Produktbeskrivning

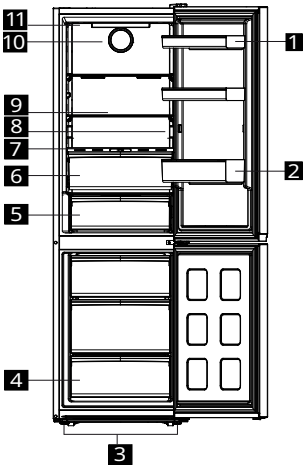

1 Justerbara dörrhyllor
2 Flaskhylla
3 Justerbara främre ben
4 Frysfack
5 Mjölkprodukt (kallförvaring) fack eller sval
6 Sval
7 Everfresh
8 Märkplatta
9 Justerbara hyllor
10 Fläkt
11 Kontrollpanel

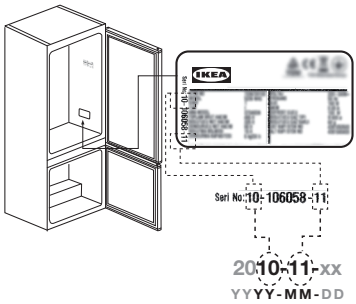

Första användning

Innan du använder din kyl ska du kontrollera och säkerställa att nödvändiga förberedelser har vidtagits i enlighet med instruktionerna i "Säkerhetsinformation" samt avsnittet om "Installation".

Om produkten transporteras horisontellt får den inte anslutas till strömförsörjningen under de första 4 timmarna.

Håll produkten igång utan att placera någon mat inuti i 12 timmar och öppna inte dörren, om det inte är absolut nödvändigt.

Ett ljud kommer att höras när kompressorn startas. Ljud kan höras från produkten fast kompressorn inte är igång, då vätska och gas kan komprimeras i kylsystemet.

Det är normalt för fronten på kylskåpet att bli varm. Dessa områden är utformade att bli varma för att förhindra kondensation.

För vissa modeller stängs kontrollpanelen av automatiskt 1 minut efter att dörren stängts. Den kommer att åter aktiveras när dörren är öppen eller någon knapp trycks in.**Viktigt!**Den här apparaten säljs i Frankrike. I enlighet med de bestämmelser som gäller i detta land måste den vara försedd med en särskild anordning (se figur) som placeras i kylskåpets nedre fack för att indikera den kallaste zonen i kylskåpet.

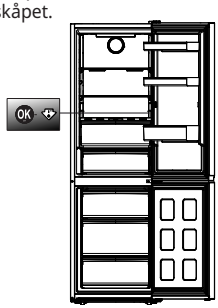

Daglig användning

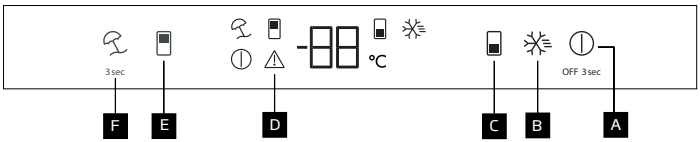

A Produktens avstängningsknapp
B Snabbinfrysningsknapp
C Frysfackets temperaturinställningsknapp
D Felstatusindikator
E Kylfackets temperaturinställningsknapp
F Semesterfunktionsknapp

För att ladda ner den fullständiga versionen besök www.ikea.com

Funktioner

Produktens avstängningsknapp A
När denna knapp tryck i 3 sekunder, ställs apparaten i av-läge. I av-läge tänds (A) ikonen på skärmen. Kylskåpet kyler inte i detta läge, när knappen trycks igen i 3 sekunder, börjar kylskåpet att fungera normalt igen och ikonen släcks.

Snabbinfrysning B
När snabbinfrysningsknappen trycks in, tänds snabbinfrysningsikonen (B) och snabbinfrysningsfunktionen aktiveras. Frysfackets temperatur är ställd till -27 °C. Avaktivera funktionen genom att trycka på knappen igen. Snabbinfrysningsfunktionen avbryts automatiskt efter 48 timmar. För att frysa in stora volymer av färsk mat, tryck på snabbinfrysningsknappen innan du placerad livsmedlet i frysfacket.

Frysfackets temperaturinställningsknapp C
Temperaturinställningen görs för frysfacket. Genom att trycka ner temperatur knappen kommer frysfackets temperatur att ställas in på -18,-19,-20,-21,-22,-23,-24 °C.

Felstatusindikator D
Denna indikator (D) ska aktiveras när ditt kylskåp inte kan få till adekvat nedkylning eller om det är något sensorfel. Bokstaven “E” ska visas på frysfackets temperaturskärm och siffrorna 1,2,3...ska visas på kylfackets temperaturskärm. Dessa siffror tillhandahåller information till auktoriserad service om felet som uppstått. När du fyller frysfacket med varm mat eller om du lämnar dörren öppen under en längre tid kan ett utropstecken tändas. Det är inte något fel, varningen ska försvinna när maten kylts ner eller när man trycker på någon knapp.

Kylfackets temperaturinställning E
Temperaturinställningen görs för frysfacket. Genom att trycka ner knappen kan frysfackets temperatur ställas in på 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 °C grader.

Semesterfunktion F
Tryck på knappen i 3 sekunder för att aktivera semesterfunktionen. Semesterläget är aktiverad och semesterikonen (F) tänds. “- -” symbolen visas på kylfackets temperaturskärm och kylfacket kyler inte längre ner mat. Det är inte lämpligt att hålla maten i kylfacket när denna funktion är aktiverad. Andra fack kommer att fortsätta kylning enligt inställd temperatur. Tryck ner knappen i 3 sekunder för att avaktivera denna funktion.

Installation

För att sätta produkten färdig för användning, läs informationen i bruksanvisningen och se till att el- och vatteninstallationerna finns att tillgå. Om så inte är fallet, kontakta kvalificerad elektriker eller rörmokare för att installera dessa.

⚠**VARNING:** Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma genom förfaranden som utförs av icke auktoriserade personer.Placera produkten på en plan yta för att undvika vibrationer.

⚠**VARNING:**Produkten får inte vara ansluten under installationen. Detta kan leda till personskada eller dödsfall!

⚠**VARNING:** Om dörren i rummet där kylskåpet ska installeras är för smalt för produkten, måste dörren tas bort och produkten föras in sidledes, eller kontakta auktoriserad service.

- Exponera inte produkten för direkt solljus eller förvara den i fuktig miljö.
- Placera inte produkten på platser där temperaturen kan sjunka under 10 °C.

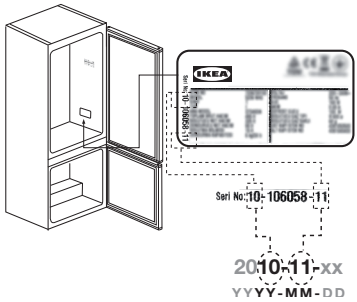

Checklista för inspektion
Följ checklistan för inspektion innan du använder apparaten.
Om något av svaren är NEJ ska du följa den relevanta åtgärden.
Kom ihåg att skriva ner produktens serienummer och artikelnummer vid behov och fäst kvittot på den här sidan.

Produktens serienummer (märkplatta) *		
Produktens artikelnummer (märkplatta)**		
Inköpsdatum		

För att ladda ner den fullständiga versionen besök www.ikea.com

Dörr bakåt

Efter att du har vänt dörrarna, kontrollera packningarna på både kylskåpet och frysen för att säkerställa att de tätar ordentligt. Stäng dörrarna och se till att packningarna har helt kontakt med skåpet utan glipor eller luftläckor.

Om tätningen inte är tät, justera försiktigt packningen för hand. För att underlätta justeringen, mjuka först upp packningen med en fuktig, ljummen (inte varm) handduk.

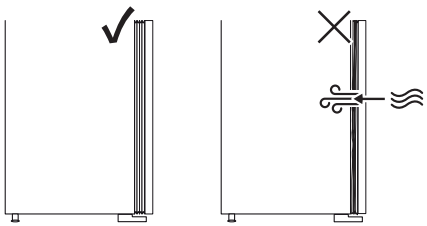

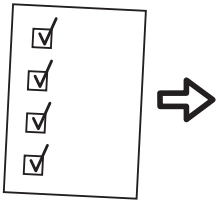

	Om svaret är JA	Åtgärder att vidta vid NEJ
Kondenstråg Kontrollera så att röret är inuti tråget	☑ Ingen åtgärd	För in röret i tråget
Se till att packningen tätar runt hela dörren när dörren är stängd	☑ Ingen åtgärd	Se AI - steg för justering av dörren
Kontrollera att det inte sker någon kollision mellan delar/möbler när kylskåpsdörren öppnas/stängs	☑ Ingen åtgärd	Se AI - steg för justering av dörren
Säkra installationen i varje kökssystem och fäst efter behov	☑ Ingen åtgärd	Följ AI för en korrekt installation

Teknisk data

IKEA	ALINGSÅS	6	198	35	D
Märke	Modell	Fryskapacitet (kg/24 tim)	Energiförbrukning (kw/år)	Ljudnivå (dba)	Energiklass

För att ladda ner den fullständiga versionen besök www.ikea.com

Det här kylskåpet innehåller biocidprodukter i följande delar för att förhindra tillväxt av torrfilmssvampar eller eliminera oönskade lukter.

Aktivt ämne: Silver (CAS: 7440-22-4) innehåller (nano) silver för dörrhandtag och kolfilter
Aktivt ämne: Titandioxid (CAS: 13463-67-7) innehåller (nano)titandioxid för kolfilter
Aktivt ämne: IPBC (CAS: 55406-53-6) för tätning

Koncentrationerna av biocidprodukter är mycket låga och bör därför inte medföra oacceptabla hälsorisker.

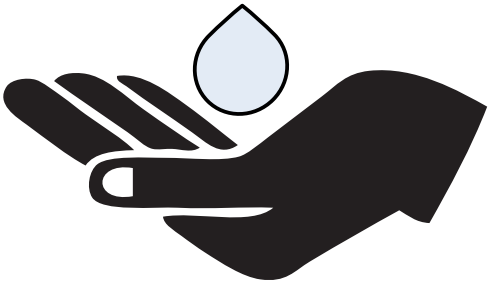

Opis výrobku

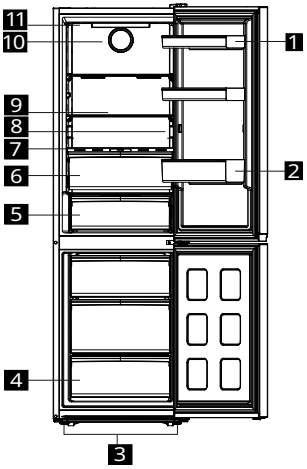

1 Nastaviteľné dverové poličky
2 Polica pre fľaše
3 Nastaviteľné predné nožičky
4 Mraziaci priestor
5 Nádobka na mlieko (chladiaca zóna) alebo Nádoba na ovocie a zeleninu
6 Nádoba na ovocie a zeleninu
7 Everfresh
8 Typový štítok
9 Nastaviteľné police
10 Ventilátor
11 Ovládací panel

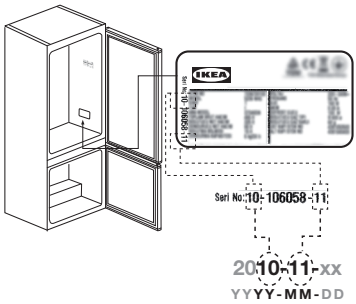

Prvé použitie

Pred použitím chladničky sa uistite, že boli vykonané všetky nevyhnutné prípravy v súlade s pokynmi uvedenými v kapitolách "Bezpečnostné informácie" a "Inštalácia".

Ak je výrobok prepravovaný vo vodorovnej polohe, prvé 4 hodiny ho nepripájajte k elektrickej sieti.

Nechajte výrobok bežať bez vloženého jedla v jeho vnútri po dobu 12 hodín a neotvárajte dvere, ak to nie je nevyhnutné.

Keď sa kompresor zapne, budete počuť zvuk. Je normálne, že výrobok vydáva hluk, aj keď kompresor nie je v prevádzke, pretože v chladiacom systéme sa môže stláčať kvapalina a plyn.

Je normálne, že sa predné hrany chladničky zohrejú. Tieto oblasti sú navrhnuté tak, aby sa zahrial, s cieľom zabránenia kondenzácie.

Pri niektorých modeloch sa riadiaci panel automaticky vypne po 1 minúte po zatvorení dverí. Znovu sa aktivujú keď sa dvere otvoria alebo po stlačení tlačidla. **Dôležité!** Tento spotrebič sa predáva vo Francúzsku. V súlade s predpismi platnými v tejto krajine musí byť vybavený špeciálnym zariadením (pozri obrázok) umiestneným v spodnej časti chladničky, ktoré označuje jej najchladnejšiu zónu.

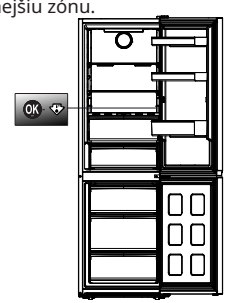

Denné používanie

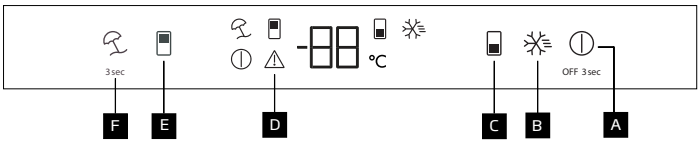

A Tlačidlo vypnutia produktu
B Tlačidlo rýchleho zmrazenia
C Tlačidlo nastavenia teploty mraziacej časti
D Kontrolka poruchového stavu
E Tlačidlo nastavenia teploty chladiaceho priestoru
F Tlačidlo funkcie Dovolenka

Pre stiahnutie plnej verzie, navštívte stránku www.ikea.com

Funkcie

Tlačidlo vypnutia produktu A

Po stlačení tohto tlačidla na 3 sekundy sa výrobok prepne do režimu vypnutia, v režime vypnutia sa na displeji rozsvieti ikona (A), v tomto režime chladnička nevykonáva chladenie, po opätovnom stlačení tlačidla na 3 sekundy chladnička začne normálnu prevádzku, ikona zhasne.

Quick Freezing - Rýchle mrazenie B

Po stlačení tlačidla rýchleho zmrazenia sa rozsvieti ikona rýchleho zmrazenia (B) a aktivuje sa funkcia rýchleho zmrazenia. Teplota v mraziacom priestore je nastavená na -27 °C. Opätovným stlačením tlačidla funkciu zrušíte. Funkcia rýchleho zmrazenia sa po čase 48 hodín automaticky zruší. Pre zmrazenie veľkého množstva čerstvých potravín, stlačte tlačidlo rýchleho zmrazovania pred ich vložením do mraziaceho priestoru.

Tlačidlo nastavenia teploty mraziacej časti C

Nastavenie teploty sa vykonáva pre mraziaci priestor. Stlačením tlačidla môžete nastaviť teplotu mraziaceho priestoru na -18,-19,-20,-21,-22,-23,-24 °C.

Kontrolka poruchového stavu D

Tento ukazovateľ (D) bude aktívny, keď vaša chladnička nedokáže dostatočne chladiť alebo v prípade chyby snímača. Na displeji teploty mraziaceho priestoru sa zobrazí písmeno "E", zatiaľ čo na displeji teploty chladiaceho priestoru sa zobrazia čísla 1, 2, 3.. Tieto čísla poskytujú autorizovanej službe informácie o chybe, ku ktorej došlo. Ak do mraziaceho priestoru vložíte horúce potraviny alebo ak necháte dvere otvorené dlhší čas, môže sa rozsvietiť výkričník. Nejde o chybu, toto varovanie sa odstráni, keď potraviny vychladnú alebo stlačíte ľubovoľné tlačidlo

Nastavenie teploty Chladiaceho priestoru E

Umožňuje nastavenie teploty pre oddelenie chladenia. Stlačením tlačidla môžete nastaviť chladiaci priestor na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 °C.

Funkcia Dovolenka F

Ak chcete aktivovať funkciu dovolenky (), stlačte tlačidlo na 3 sekundy. Aktivuje sa režim dovolenky a rozsvieti sa ikona dovolenky (F). Na displeji teploty chladiaceho priestoru sa zobrazí symbol "- -" a chladiaci priestor nevykonáva aktívne chladenie. Keď je táto funkcia aktivovaná, nie je vhodné uchovávať potraviny v chladiacom priestore. Ostatné oddelenia sa naďalej ochladzujú podľa predtým nastavených tlačidla teplôt. Opätovným stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy túto funkciu zrušíte.

Inštalácia

Aby bol výrobok pripravený na použitie, dbajte na to, aby boli elektrické a vodovodné rozvody vhodné, podľa informácií v návode na použitie. Ak nie, zavolajte kvalifikovaného elektrikára a inštalatéra a urobte potrebné opatrenia.

⚠ **VAROVANIE:** Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené činnosťou neoprávnených osôb. Pre zabránenie otrasom, umiestnite výrobok na rovný povrch.

⚠ **VAROVANIE:** Počas inštalácie nesmie byť zástrčka výrobku zapojená do elektrickej siete. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo smrti alebo vážneho zranenia!

⚠ **VAROVANIE:** Ak sú dvere miestnosti, do ktorej bude výrobok umiestnený, také úzke, že výrobok nemôže prejsť, preneste výrobok otočením na stranu; v opačnom prípade zavolajte autorizovaný servis.

- Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu a neskladujte ho na vlhkom mieste.
- Výrobok neinštalujte na miestach, kde teplota klesne pod 10 °C.

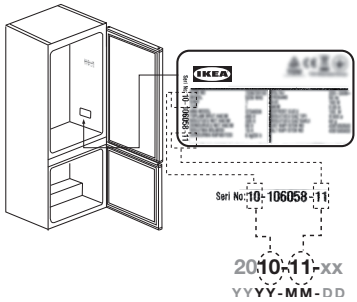

Kontrolný zoznam pre inšpekciu

Pred použitím spotrebiča postupujte podľa kontrolného zoznamu.

Ak niektorá z odpovedí NIE je správna, vykonajte príslušnú akciu.

Nezabudnite si podľa potreby zapísať sériové číslo výrobku a číslo výrobku a priložte potvrdenie o kúpe na tejto stránke.

Sériové číslo výrobku (výrobný štítok) *		
Štítkové číslo výrobku (výrobný štítok) **		
Dátum nákupu		

Spätný chod dverí

Po otočení dvierok skontrolujte tesnenia na chladničke aj mrazničke, aby ste sa uistili, že sú správne utesnené. Zatvorte dvierka a uistite sa, že tesnenia sa úplne dotýkajú skrinky bez medzier alebo únikov vzduchu.

Ak tesnenie nie je utiahnuté, opatrne ručne nastavte tesnenie. Aby bolo nastavenie jednoduchšie, najprv zmäkčite tesnenie vlhkým, vlažným (nie horúcim) uterákom.

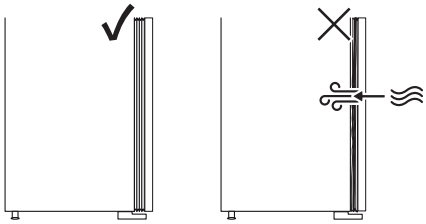

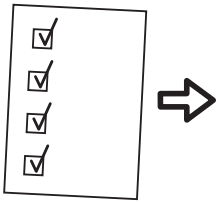

	Ak je odpoveď ÁNO	**Akcie, ktoré treba vykonať, ak je odpoveď NIE**
Kondenzačná vanička Skontrolujte, či je rúrka vo vnútri zásobníka	☑ Žiadna akcia	Vložte rúrku do zásobníka
Uistite sa, že tesnenie tesní okolo dverí, keď sú dvere zatvorené	☑ Žiadna akcia	Pozrite si krok AI - nastavenie dverí
Kontrola, či nedochádza ku kolízii dielov/nábytku pri otváraní/zatváraní chladiacich dverí	☑ Žiadna akcia	Pozrite si krok AI - nastavenie dverí
Zabezpečenie inštalácie v rámci akéhokoľvek kuchynského systému a upevnenie podľa potreby	☑ Žiadna akcia	Pre správnu inštaláciu postupujte podľa pokynov AI

Technické údaje

IKEA	**ALINGSÅS**	**-**	**198**	**35**	**D**
Obchodná značka	Model	Mraziaca kapacita (kg/24h)	Spotreba energie (kwh/rok)	Hladina hluku (dba)	Energetická trieda

Pre stiahnutie plnej verzie, navštívte stránku www.ikea.com

Táto chladnička obsahuje biocídne výrobky v nasledujúcich častiach, ktoré zabraňujú rastu suchých plesní alebo odstraňujú nežiaduce pachy.

Účinná látka: Striebro (CAS: 7440-22-4) obsahuje (nano)striebro na kľučku dverí a uhlíkový filter
Účinná látka: Oxid titaničitý (CAS: 13463-67-7) obsahuje (nano) oxid titaničitý pre uhlíkový filter
Účinná látka: IPBC (CAS: 55406-53-6) pre tesnenie

Koncentrácie biocídnych výrobkov sú veľmi nízke, preto nepredstavujú neprijateľné zdravotné riziká.

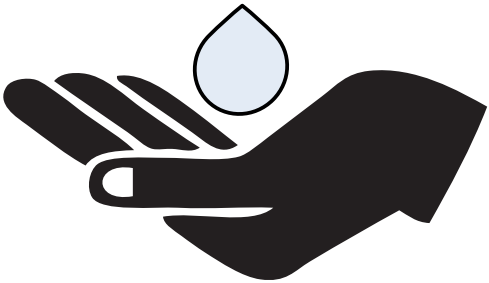

© **Inter IKEA Systems B.V. 2023**