ALINGSÅS

bg
hr
hu
ro
ru
sl
sr
tr
uk
ar
is

Design and Quality
IKEA of Sweden

БЪЛГАРСКИ 4
HRVATSKI 10
MAGYAR 14
ROMÂNĂ 18
РУССКИЙ 22
SLOVENŠČINA 26
СРПСКИ 30
TÜRKÇE 34
УКРАЇНСЬКА 38
العربية 42
ÍSLENSKA 46

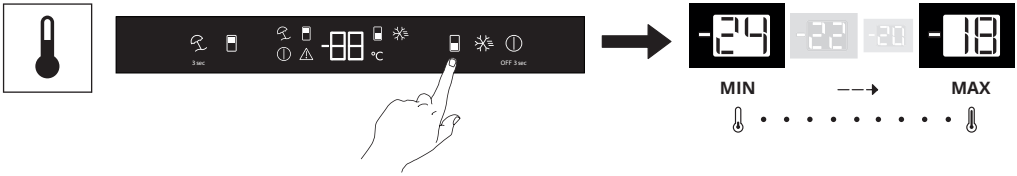
-24
-22
-20
-18
MIN
MAX


1
2
5
-18
MIN
MAX

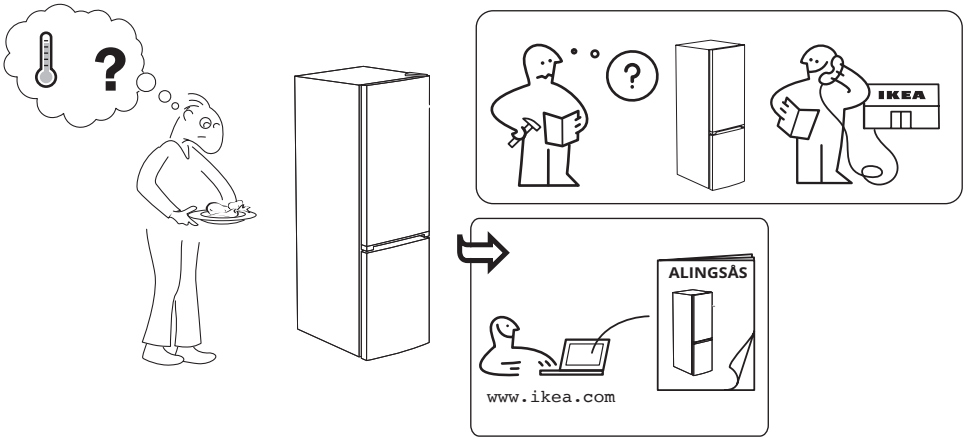
?
?
IKEA
ALINGSÅS
www.ikea.com

Описание на продукта

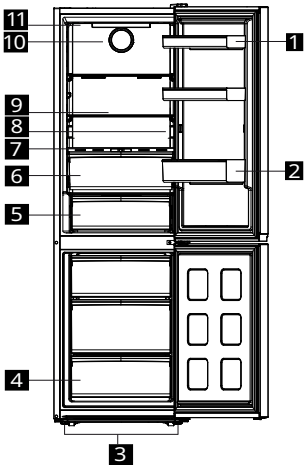

1 Регулируеми рафтове за врати
2 Рафт за бутилки
3 Регулируеми предни крачета
4 Фризерно отделение
5 Отделение за млечни продукти (хладилно отделение) или отделение за плодове и зеленчуци
6 Отделение за плодове и зеленчуци
7 Винаги пресни
8 Табелка с данни
9 Регулируеми рафтове
10 Вентилатор
11 Контролен панел

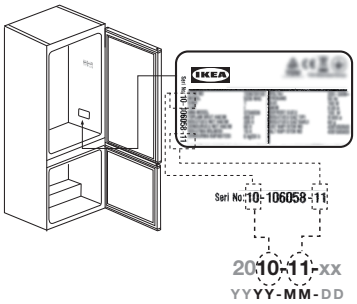

Първа употреба

Преди да използвате Вашия хладилник, уверете се, че са направени необходимите приготовления в съответствие с инструкциите в разделите „Информация за безопасност“ и „Монтаж“.

Ако продуктът се транспортира хоризонтално, не включвайте продукта към захранването през първите 4 часа.

Оставете продукта да работи, без да поставяте храна в него за 12 часа, и не отваряйте вратата, освен ако не е абсолютно наложително.

Когато компресорът е включен, ще се чуе звук. Нормално е продуктът да издава шум, дори когато компресорът не работи, тъй като течността и газът могат да бъдат компресирани в охладителната система.

Нормално е предните краища на хладилника да бъдат топли. Те са проектирани да се затоплят, за да се избегне конденз.

При някои модели контролният панел се изключва автоматично 1 минута след затваряне на вратата. Той ще се активира отново, когато вратата се отвори или се натисне произволен бутон. **Важно!**Този уред се продава във Франция. В съответствие с разпоредбите, валидни в тази страна, той трябва да бъде снабден със специално устройство (вижте фигурата), поставено в долното отделение на хладилника, за да посочите най-студената зона от него.

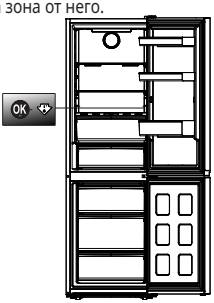

Ежедневна употреба

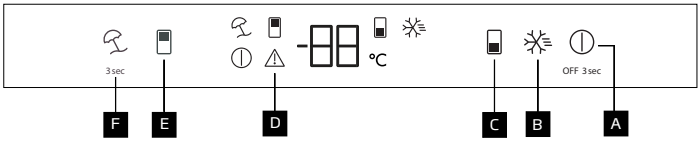

A Бутон за изключване на продукта
B Бутон за бързо замразяване
C Бутон за настройка на температурата на фризерното отделение
D Индикатор за състояние на грешка
E Бутон за настройка на температурата на охладителното отделение
F Функционален бутон за ваканция

Функции

Бутон за изключване на продукта A

При натискане на този бутон за 3 секунди, продуктът преминава в режим на изключване, в режим на изключване иконата (A) светва на дисплея, в този режим хладилникът не извършва охлаждане, при повторно натискане на бутона за 3 секунди хладилникът започва нормална работа, иконата изгасва.

Бързо Замразяване B

При натискане на бутона за бързо замразяване, иконата за бързо замразяване (B) светва и функцията за бързо замразяване ще се активира. Температурата на фризерното отделение е настроена на -27 °C. Натиснете бутона отново, за да отмените функцията. Функцията за бързо замразяване автоматично ще се самоотмени след 48 часа. За да замразите голямо количество пресни храни, натиснете бутона за бързо замразяване, преди да ги поставите във фризерното отделение.

Бутон за настройка на температурата на фризерното отделение C

Настройване на температурата се извършва за фризерното отделение. Чрез натискане на бутона температурата на камерата за замразяване може да се настрои на -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 °C.

Индикатор за състояние на грешка D

Този индикатор (D) трябва да е активен, когато Хладилник ви не може да извърши адекватно охлаждане или в случай на грешка на сензора. Буквата "E" се появява на дисплея за температурата на фризерното отделение, докато цифрите 1, 2, 3... се появяват на дисплея за температурата на хладилното отделение. Тези цифри предоставят информация на оторизирания сервиз относно възникналата грешка. Когато заредите фризерното отделение с гореща храна или ако оставите вратата отворена за продължително време, може да светне удивителен знак. Това не е повреда, това предупреждение трябва да изчезне, когато храната се охлади или се натисне произволен бутон.

Настройка на температурата на охладителното отделение E

Позволява настройка на температурата за охлаждащото отделение. Чрез натискане на бутона охлаждащата камера може да се настрои на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1°C.

Функция за почивка F

За да активирате функцията за ваканция, натиснете бутона за 3 секунди. Режимът за ваканция ще бъде активиран и иконата за ваканция (F) ще светне. Символът „- -" се появява на дисплея за температурата на охладителното отделение и охлаждащото отделение не извършва активно охлаждане. Когато тази функция е активирана, не е удобно да държите храна в охладителното отделение. Другите отделения продължават да се охлаждат според зададените температури. Натиснете и задръжте отново бутона за 3 секунди, за да отмените тази функция.

Монтаж

За да подготвите продукта за употреба, уверете се, че електрическото окабеляване и водопроводната инсталация са подходящи, като се позовавате на информацията в ръководството за потребителя. Ако не, обадете се на квалифициран електротехник и водопроводчик и вземете необходимите мерки.

⚠**ВНИМАНИЕ:** Производителят не носи отговорност за щети, причинени от операции от неоторизирани лица.За да избегнете разклащане, поставете продукта върху равна повърхност.

⚠**ВНИМАНИЕ:**По време на монтажа захранващият щепсел на продукта не трябва да се включва. В противен случай съществува опасност от смърт или сериозно нараняване!

⚠**ВНИМАНИЕ:** Ако вратата на помещението, където ще бъде поставен продуктът, е толкова тясна, че продуктът не може да премине през нея, прекарайте продукта, като го завъртите настрани; в противен случай се обадете на оторизиран сервиз.

- Не излагайте продукта на пряка слънчева светлина и не го съхранявайте на влажно място.
- Не монтирайте продукта на места, където температурата пада под 10 °C.

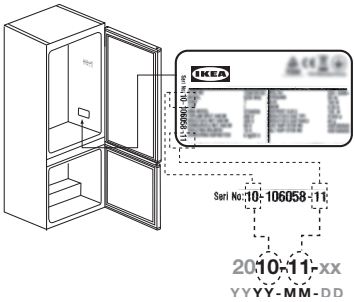

Контролен списък за проверка

Моля, следвайте контролния списък за проверка, преди да използвате Вашия уред.

Ако някой отговор е НЕ, моля, следвайте съответното действие.

Моля, не забравяйте да запишете серийния номер на продукта и номера на артикула според изискванията и да прикачите разписката си към тази страница.

Сериен номер на продукта (табелка с данни) *		
Артикулен номер на продукта (табелка с данни) **		
Дата на закупуване		

Обръщане на вратата

След обръщане на вратите проверете уплътненията както на хладилното, така и на фризерното отделение, за да се уверите, че уплътняват правилно. Затворете вратите и се уверете, че уплътненията прилягат плътно към корпуса по цялата си дължина, без пролуки или пропускане на въздух.

Ако уплътнението не е достатъчно плътно, внимателно го коригирайте на ръка. За да улесните регулирането, първо омекотете уплътнението с влажна, хладка (не гореща) кърпа.

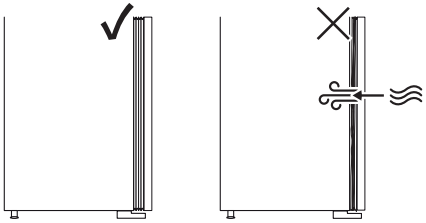

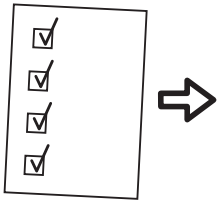

	Ако отговорът е ДА	**Действия, които да направите, ако отговорът е НЕ**
Кондензационна тава Проверете дали тръбата е вътре в таблата	☑ Никакви действия	Поставете тръбата вътре в тавата
Уверете се, че уплътнението уплътнява цялата врата, когато вратата е затворена	☑ Никакви действия	Обърнете се към AI - стъпка за подравняване на вратата
Проверете дали няма сблъсък между части/мебели при отваряне/затваряне на охладителната врата	☑ Никакви действия	Обърнете се към AI - стъпка за подравняване на вратата
Осигурете монтаж във всяка кухненска система и я закрепете според нуждите	☑ Никакви действия	Следвайте AI за правилния монтаж

Технически данни

IKEA	**ALINGSÅS**	**6**	**198**	**35**	**D**
Марка	Модел	Капацитет на замразяване (кг/24ч)	Консумация на енергия (kw/година)	Ниво на шум (dba)	Енергиен клас

За да изтеглите пълната версия, посетете www.ikea.com

Този хладилник съдържа биоцидни продукти в следните части за предотвратяване на растежа на сухи гъбички или премахване на нежеланите миризми.

Активно вещество: Сребро (CAS: 7440-22-4) съдържа (нано) сребро за дръжка на врата и въглероден филтър
Активно вещество: Титанов диоксид (CAS: 13463-67-7) съдържа (нано) титанов диоксид за въглероден филтър
Активно вещество: IPBC (CAS: 55406-53-6) за печат

Концентрациите на биоцидите са много ниски, поради което не би трябвало да представляват неприемливи рискове за здравето.

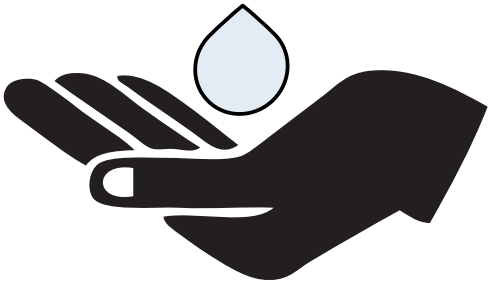

Opis proizvoda

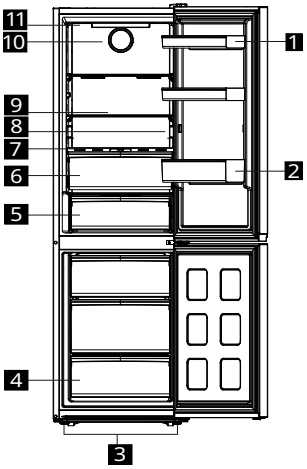

1 Prilagodljive police na vratima
2 Polica za boce
3 Podesive prednje nožice
4 Odjeljak zamrzivača
5 Ladica za mliječne proizvode (rashladnik) ili posuda za povrće
6 Posuda za povrće
7 Odjeljak za čuvanje svježine (Everfresh)
8 Označna pločica
9 Prilagodljive police
10 Ventilator
11 Upravljačka ploča

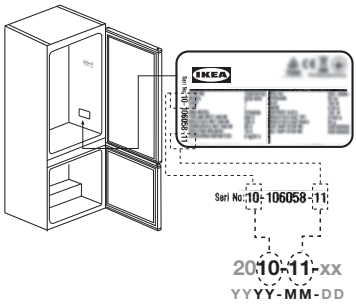

Prva uporaba

Prije uporabe proizvoda provjerite jesu li izvršene sve pripremne radnje u skladu s uputama u odjeljku "Sigurnosne informacije" i "Instalacija".

Ako se proizvod transportira vodoravno, ne spajajte proizvod na napajanje prva 4 sata.

Proizvod pustite neka radi bez da ste u njega stavili hranu i otvarali vrata 12 sati, osim ako je to neophodno.

Čut ćete zvuk kada je kompresor uključen. Normalno je da proizvod stvara zvukove čak i kad kompresor ne radi, jer su tekućina i plin komprimirani u rashladnom sustavu.

Normalno je da prednji rubovi hladnjaka budu topli. Ova područja su i dizajnirana tako da se zagriju zbog izbjegavanja kondenzacije.

Kod nekih modela, ploča s pokazateljima automatski se isključuje 1 minutu nakon zatvaranja vrata. Ponovno će se aktivirati kada se otvore vrata ili pritisne bilo koji gumb.

Važno!Ovaj uređaj prodaje se u Francuskoj. U skladu s važećim propisima u ovoj državi treba se isporučiti s posebnim uređajem (pogledajte sliku) koji se nalazi u donjem odjeljku hladnjaka te označava njegovu najhladniju zonu.

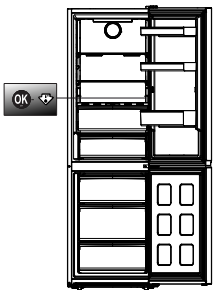

Svakodnevna uporaba

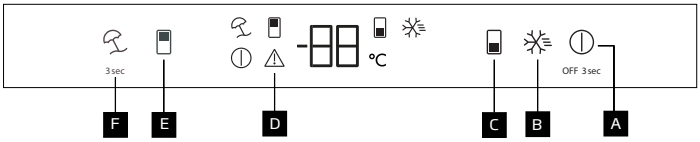

A Gumb za isključivanje proizvoda
B Gumb brzog zamrzavanja
C Gumb podešavanja temperature odjeljka zamrzivača
D Indikator statusa pogreške
E Gumb podešavanja temperature odjeljka hladnjaka
F Pokazatelj funkcije godišnjeg odmora

Za preuzimanje pune verzije posjetite www.ikea.com

Funkcije

Gumb za isključivanje proizvoda A

Kada se ovaj gumb pritisne 3 sekunde, proizvod se prebacuje u način rada Isključeno, u načinu rada isključeno ikona (A) svijetli na zaslonu, u ovom načinu rada hladnjak ne vrši hlađenje; kada se gumb pritisne ponovno 3 sekunde hladnjak počinje normalan rad, ikona se gasi.

Brzo zamrzavanje B

Kada je pritisnut gumb brzog zamrzavanja tada svijetli ikona brzog zamrzavanja (B) a funkcija brzog zamrzavanja se aktivira. Temperatura odjeljka zamrzivača podešena je na -27 °C. Ponovno pritisnite gumb i poništite funkciju. Funkcija brzog zamrzavanja automatski će se sama poništiti nakon 48 sati. Za zamrzavanje veće količine svježe hrane, pritisnite tipku za brzo zamrzavanje prije stavljanja hrane u odjeljak zamrzivača.

Gumb podešavanja temperature odjeljka zamrzivača C

Podešavanje je izvršeno za odjeljak zamrzivača. Pritiskom gumba možete podesiti temperaturu odjeljka zamrzavanja na -18,-19,-20,-21,-22,-23,-24 °C.

Indikator statusa pogreške D

Ovaj pokazatelj (D) bit će aktivan kada hladnjak ne može obavljati odgovarajuće hlađenje ili u slučaju bilo koje pogreške senzora. Na zaslonu za prikaz temperature odjeljka zamrzivača pojavljuje se slovo "E", dok se na zaslonu za prikaz temperature odjeljka hladnjaka pojavljuju brojevi 1, 2, 3.. Ove brojke daju informaciju ovlaštenom servisu o pogrešci koja se dogodila. Ako u odjeljak zamrzivača stavite vruću hranu ili ostavite vrata otvorena duže vrijeme, može zasvijetliti znak uskličnika. Ovo nije znak kvara; ovo upozorenje će nestati kada se namirnice ohlade ili kad pritisnete bilo koji gumb.

Postavka temperature odjeljka hladnjaka E

Omogućava podešavanje temperature odjeljka hladnjaka. Pritiskom gumba, temperatura odjeljka hladnjaka može se postaviti na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 °C.

Funkcija odmora F

Za aktiviranje funkcije odmora pritisnite tipku 3 sekunde. Način rada za odmor je aktiviran i ikona za odmor (F) svijetli. Simbol "- -" pojavljuje se na zaslonu temperature odjeljka hladnjaka i odjeljak hladnjaka ne vrši aktivno hlađenje. Kada je ova funkcija aktivirana, nije zgodno držati hranu u odjeljku hladnjaka. Ostali odjeljci nastavit će hladiti u skladu s prije postavljenom temperaturom. Za poništenje ove funkcije ponovno pritisnite i držite gumb na 3 sekunde.

Instalacija

Kako bi proizvod bio spreman za uporabu, vodite računa o tome da su električno ožičenje i vodovod odgovarajući prema informacijama u korisničkom priručniku. Ako nije, nazovite kvalificiranog električara i vodoinstalatera i neka se naprave potrebne pripreme.

⚠**UPOZORENJE:** Proizvođač ne snosi odgovornost za štete nastale radom neovlaštenih osoba.Kako biste izbjegli trešenje, postavite proizvod na ravnu površinu.

⚠**UPOZORENJE:**Tijekom instalacije, utikač proizvoda ne smije biti uključen. U suprotnom postoji opasnost od smrti ili ozbiljne ozljede!

⚠**UPOZORENJE:** Ako su vrata prostorije u koju će biti postavljen proizvod toliko uska da proizvod ne može proći kroz njih, prođite kroz proizvod okrećući ga na stranu; u protivnom pozovite ovlašteni servis.

- Ne izlažite proizvod izravnoj sunčevoj svjetlosti i ne čuvajte ga na vlažnom mjestu.
- Nemojte instalirati proizvod na mjestima gdje temperatura padne ispod 10 °C.

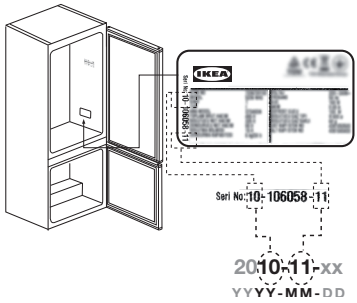

Popis za provjeru prilikom pregleda

Prije korištenja uređajem, slijedite popis za provjeru.
Ako je bilo koji odgovor NIJE, slijedite odgovarajuću radnju.
Ne zaboravite zapisati serijski broj proizvoda i broj artikla prema potrebi i priložiti račun ovoj stranici.

Serijski broj proizvoda (označna pločica) *		
Kataloški broj proizvoda (označna pločica) **		
Datum kupnje		

Natrag na vrata

Nakon preokretanja vrata provjerite brtve na hladnjaku i zamrzivaču kako biste osigurali pravilno brtvljenje. Zatvorite vrata i pobrinite se da brtve u potpunosti dodiruju ormarić bez razmaka ili curenja zraka.

Ako brtva nije zategnuta, pažljivo podesite brtvu rukom. Kako biste olakšali podešavanje, prvo omekšajte brtvu vlažnim, mlakim (ne vrućim) ručnikom.

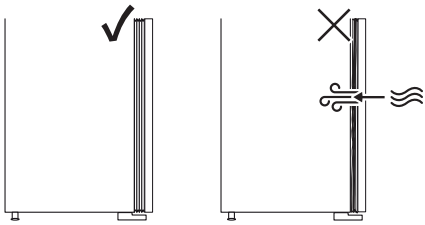

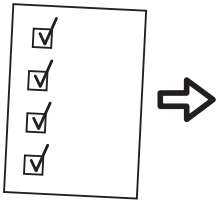

	Ako je odgovor DA	**Koraci ako je odgovor NE**
Pladanj za kondenzaciju Provjerite je li cijev unutar ladice	☑ Nema koraka	Stavite cijev u pretinac
Provjerite brtvi li brtva oko vrata kada su vrata zatvorena	☑ Nema koraka	Pogledajte korak AI - poravnanje vrata
Provjera da nema sudaranja dijelova/namještaja tijekom otvaranja/zatvaranja rashladnih vrata	☑ Nema koraka	Pogledajte korak AI - poravnanje vrata
Osigurajte instalaciju unutar svakog kuhinjskog sustava i fiksirajte prema potrebi	☑ Nema koraka	Slijedite AI za ispravnu instalaciju

Tehnički podaci

IKEA	**ALINGSÅS**	**6**	**198**	**35**	**D**
Marka	Model	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	Potrošnja energije (kw/godina)	Razina buke (dba)	Energetski razred

Ovaj hladnjak sadrži biocidne proizvode u sljedećim dijelovima za sprječavanje rasta gljivica suhog filma ili uklanjanje neželjenih mirisa.

Aktivna tvar: Srebro (CAS: 7440- 22- 4) sadrži (nano) srebro za kvaku na vratima i karbonski filtar
Aktivna tvar: titanijev dioksid (CAS: 13463-67-7) sadrži (nano) titanijev dioksid za ugljeni filtar
Aktivna tvar: IPBC (CAS: 55406-53-6) za brtvu

Koncentracije biocidnih pripravaka su vrlo niske i ne bi smjele predstavljati neprihvatljive zdravstvene rizike.

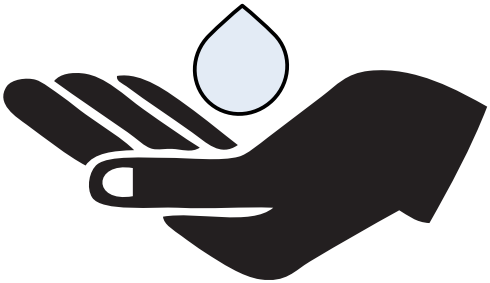

Termékleírás

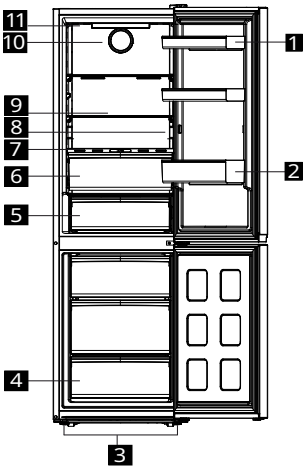

1 Állítható ajtó polcok
2 Üvegtartó polc
3 Állítható első lábak
4 Fagyasztórekesz
5 Tejtermék (hűtő tároló) rekesz vagy Zöldségtároló rekesz
6 Zöldségtároló rekesz
7 Everfresh
8 Adattábla
9 Állítható polcok
10 Ventilátor
11 Vezérlőpanel

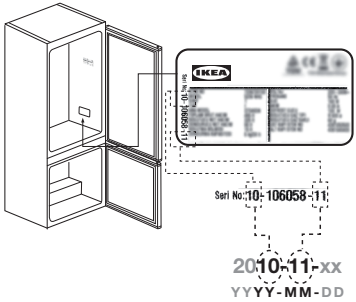

Első használat

A hűtőszekrény használata előtt győződjön meg róla, hogy elvégezte a „Biztonsági információk" és az „Üzembe helyezés" bekezdés alatt felsorolt összes előkészületi műveletet.

Ha a terméket vízszintesen szállítják, az első 4 órában ne csatlakoztassa a terméket a tápellátáshoz.

Működtesse a terméket étel behelyezése nélkül 12 óráig és ne nyissa ki az ajtót, kivéve ha ez elengedhetetlenül fontos.

A kompresszor bekapcsolásakor hangjelzés hallható. Normális, hogy a termék akkor is zajt csap, ha a kompresszor nem működik, mivel a hűtőrendszerben folyadék és gáz sűrűsödhet össze.

Normális, ha a hűtőszekrény elülső szélei melegek. Ezek a részek azért melegednek fel, hogy így elejét vegyék a páralecsapódásnak.

Néhány modell esetén a vezérlőpanel az ajtó bezárása után 1 perccel automatikusan kikapcsol. Az ajtó kinyitásakor vagy bármelyik gomb megnyomásakor újra aktiválódik. **Fontos!** Ezt a készüléket Franciaországban értékesítik. Az ebben az országban érvényes előírásoknak megfelelően a hűtőszekrény alsó rekeszében elhelyezett speciális eszközzel (lásd az ábrát) kell ellátni, amely jelzi a hűtőszekrény leghidegebb zónáját.

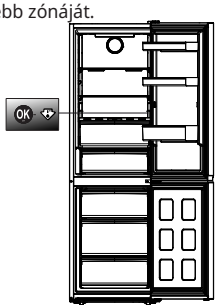

Napi használat

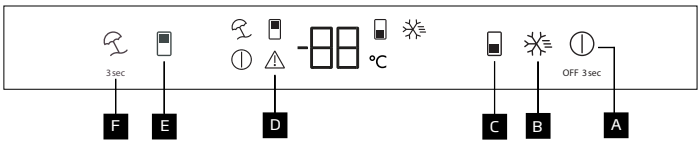

A Termék kikapcsolás gomb
B Gyorsfagyasztó billentyű
C Fagyasztórekesz hőmérséklet-beállító gomb
D Hibaállapot-jelző
E Hűtőrekesz hőmérséklet-beállító gomb
F Vakáció funkció gomb

A teljes verzió letöltéséhez látogasson el a www.ikea.com oldalra.

Funkciók

Termék kikapcsolás gomb A

Ha ezt a gombot 3 másodpercig megnyomja, a termék kikapcsolt üzemmódba kapcsol, kikapcsolt üzemmódban az (A) ikon világít a kijelzőn, ebben az üzemmódban a hűtőszekrény nem végez hűtést, ha a gombot ismét 3 másodpercig megnyomja, a hűtőszekrény normál működésbe lép, az ikon kialszik.

Gyorsfagyasztás B

A gyorsfagyasztás gomb megnyomásakor kigyullad a gyorsfagyasztás ikon (B), és aktiválja a gyorsfagyasztás funkciót. A fagyasztórekesz hőmérséklete -27°C-ra van beállítva. A funkció törléséhez nyomja meg újra a gombot. A gyorsfagyasztás funkció 48 óra után automatikusan kikapcsol. Nagy mennyiségű friss élelmiszer fagyasztása esetén mielőtt azt a fagyasztórekeszbe helyezi, nyomja meg a gyorsfagyasztás gombot.

Fagyasztórekesz hőmérséklet-beállító gomb C

Beállítja a fagyasztórekesz hőmérsékletét. A gomb megnyomásával a fagyasztórekesz hőmérséklete -18,-19,-20,-21,-22,-23,-24 °C-ra állítható.

Hibaállapot-jelző D

Ez a jelzés (D) akkor aktív, ha a hűtőszekrény nem képes megfelelő hűtésre, vagy bármilyen szenzorhiba lépett fel. A fagyasztótér hőmérséklet-kijelzőjén az "E" betű jelenik meg, míg a hűtőtér hőmérséklet-kijelzőjén az 1, 2, 3...számok jelennek meg. Ezek a jelzések tájékoztatást nyújtanak a hivatalos szerviznek a bekövetkezett hibáról. Ha forró ételt tesz a fagyasztórekeszbe, vagy hosszabb ideig nyitva hagyja annak ajtaját, egy felkiáltójel világíthat. Ez nem hiba, a figyelmeztetés megszűnik, ha az étel lehűl, vagy ha bármelyik billentyűt megnyomják.

Hűtőrekesz hőmérséklet-beállító E

Lehetővé teszi a hűtőtér hőmérsékletének beállítását. A gomb megnyomásával a hűtőtér 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 és 1°C-ra állítható.

Vakáció funkció F

A vakáció funkció aktiválásához nyomja meg a gombot 3 másodpercig. A vakáció üzemmód aktiválódik, és Vakáció ikon (F) kigyullad. A hűtőtér hőmérsékletének kijelzőjén megjelenik a "- -" szimbólum, és a hűtőtér nem végez aktív hűtést. Ha ez a funkció aktiválva van, akkor nem kényelmes az ételeket a hűtőrekeszben tartani. A egyéb rekeszek továbbra is a korábban beállított hőmérsékleteknek megfelelően hűtenek. Ismét nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a funkció törléséhez.

Üzembe helyezés

A termék használatra kész állapotba hozásához ügyeljen arra, hogy az elektromos vezetékek és a vízvezetékek megfelelőek legyenek a használati útmutatóban található információk alapján. Ha nem, hívjon fel egy szakképzett villanyszerelőt és vízvezeték-szerelőt, és intézkedjen a szükséges intézkedésekről.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS:** A gyártó nem felel az illetéktelen személyek által végzett műveletek által okozott károkért.
A rázkódás elkerülése érdekében helyezze a terméket sík felületre.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS:**A telepítés során a termék hálózati csatlakozóját nem szabad bedugni. Ellenkező esetben fennáll a halál vagy súlyos sérülés veszélye!

⚠ **FIGYELMEZTETÉS:** Ha annak a helyiségnek az ajtónyílása, ahová a terméket helyezi, olyan szűk, hogy a termék nem fér át rajta, akkor a terméket oldalra fordítva adja át; ellenkező esetben hívjon egy hivatalos szervizt.

- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, és ne tárolja párás helyen.
- Ne telepítse a terméket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 10 °C alá csökken.

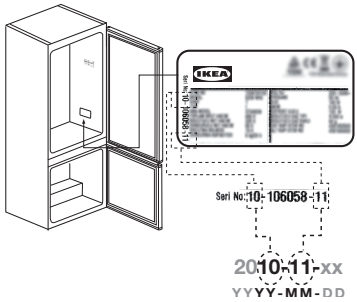

Ellenőrzőlista

Kérjük, a készülék használata előtt kövesse az ellenőrzőlistát.
Ha bármelyik kérdésre NEM a válasz, hajtsa végre a kapcsolódó műveletet.
Kérjük, ne felejtse el felírni a termék sorozatszámát és cikkszámát, és csatolja a blokkot ehhez az oldalhoz.

Termék sorozatszáma (adattábla) *		
Termék cikkszáma (adattábla) **		
Vásárlás dátuma		

Hátsó ajtó

Az ajtók megfordítása után ellenőrizze a hűtőszekrény és a fagyasztó tömítéseit a megfelelő tömítés biztosítása érdekében. Csukja be az ajtókat, és győződjön meg arról, hogy a tömítések teljesen érintkeznek a szekrénnyel, rések vagy légszivárgás nélkül

Ha a tömítés nem szoros, óvatosan állítsa be a tömítést kézzel. A beállítás megkönnyítése érdekében először nedves, langyos (nem forró) törülközővel lágyítsa meg a tömítést.

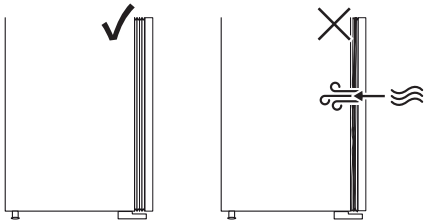

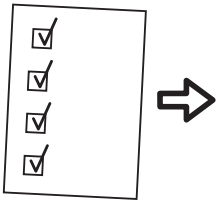

	Ha a válasz IGEN	Műveletek NEM esetén
Kondenzációs tálca Ellenőrizze, hogy a cső a tálcában van	☑ Nincs teendő	Helyezze a csövet a tálcába
Ellenőrizze, hogy a tömítés az ajtó körül mindenhol tömít, amikor az ajtó zárva van.	☑ Nincs teendő	Lásd az AI-t - ajtó beállítása
Ellenőrizze, hogy a hűtőajtó nyitásakor/zárásakor nem ütköznek-e össze az alkatrészek/berendezések.	☑ Nincs teendő	Lásd az AI-t - ajtó beállítása
Biztosítsa a berendezést a konyhában, szükség szerint rögzítse	☑ Nincs teendő	A megfelelő telepítéssel kapcsolatban kövesse az AI-t

Műszaki adatok

IKEA	ALINGSÅS	6	198	35	D
Gyártó	Modell	Fagyasztási kapacitás (kg/24h)	Energiafelhasználás (kW/év)	Zajszint (dbA)	Energiaosztály

A teljes verzió letöltéséhez látogasson el a www.ikea.com oldalra.

Ez a hűtőszekrény az alábbi részekben biocid termékeket tartalmaz a szárazfilm gombásodás megelőzésére vagy a nem kívánt szagok megszüntetésére.

Aktív anyag: Ezüst (CAS: 7440- 22- 4) (nano) ezüstöt tartalmaz az ajtókilincsen és a szénszűrőkön
Aktív anyag: Titándioxid (CAS: 13463-67-7)
(nano) titándioxidot tartalmaz a szénszűrőkön
Aktív anyag: IPBC (CAS: 55406-53-6) a tömítéseknél

A biocid termékek koncentrációja nagyon alacsony, ezért nem jelentenek elfogadhatatlan egészségügyi kockázatot.

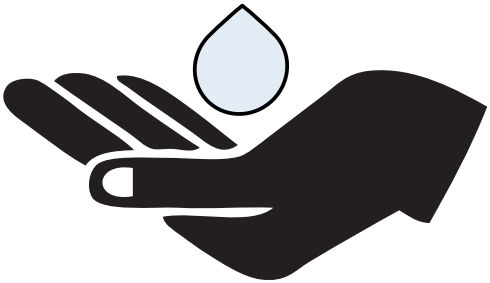

Descrierea produsului

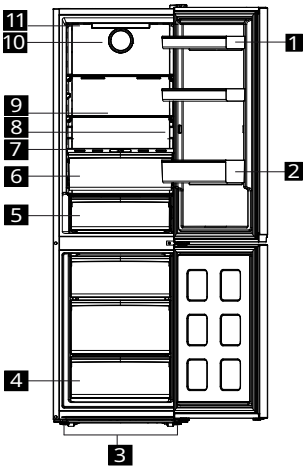

1 Rafturi ajustabile ale ușii
2 Raft inferior
3 Picioare frontale ajustabile
4 Compartiment congelator
5 Cutie pentru lactate (depozitare la rece) sau sertar pentru legume-fructe
6 Sertar pentru legume
7 Everfresh
8 Placă de evaluare
9 Rafturi ajustabile
10 Ventilator
11 Panoul de control

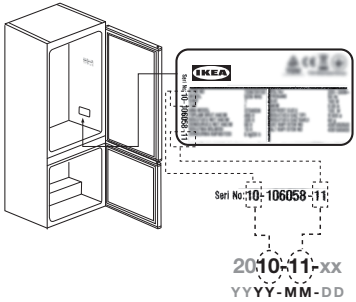

Prima utilizare

Înainte de a utiliza frigiderul, asigurați-vă că au fost efectuate pregătirile necesare în conformitate cu instrucțiunile din secțiunile "Informații despre siguranță" și "Instalare".

Dacă produsul este transportat în poziție orizontală, nu îl conectați la sursa de alimentare pentru primele 4 ore.

Păstrați produsul în funcțiune fără a pune alimente înăuntru timp de 12 ore și nu deschideți ușa, decât dacă este absolut necesar.

Se va auzi un sunet când compresorul este cuplat. Este normal ca produsul să facă zgomot chiar dacă compresorul nu funcționează, deoarece lichidul și gazul pot fi comprimate în sistemul de răcire.

Este normal ca marginile frontale ale frigiderului să fie calde. Aceste zone sunt proiectate să se încălzească pentru împiedicarea condensului.

Pentru unele modele, panoul de control se oprește automat la 1 minut după ce ușa este închisă. Acesta va fi reactivat la deschiderea ușii sau la apăsarea oricărui buton. **Important!** Acest aparat este vândut în Franța. În conformitate cu reglementările valabile în această țară, acesta trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv special (a se vedea figura) plasat în compartimentul inferior al frigiderului pentru a indica zona cea mai rece a acestuia.

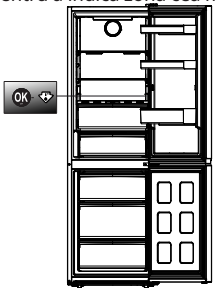

Utilizare zilnică

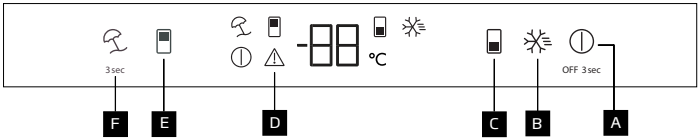

A Butonul de dezactivare a produsului
B Tasta de congelare rapidă
C Tasta de setare a temperaturii compartimentului congelator
D Indicatorul privind starea de eroare
E Tastă de setare a temperaturii compartimentului frigorific
F Tastă funcție vacanță

Pentru a descărca versiunea completă, vizitați www.ikea.com

Funcţii

Butonul de dezactivare a produsului A

Când acest buton este apăsat timp de 3 secunde, produsul trece în modul oprit, în modul oprit pictograma (A) se aprinde pe afișaj, în acest mod frigiderul nu răcește, când butonul este apăsat din nou timp de 3 secunde, frigiderul începe să funcționeze normal, pictograma se stinge.

Congelare rapidă B

Când este apăsată tasta de congelare rapidă,

pictograma de congelare rapidă (B)se aprinde și funcția de congelare rapidă este activată. Temperatura compartimentului congelator este setată la -27 °C. Apăsați din nou tasta pentru a anula funcția. Funcția de congelare rapidă se va anula automat după 48 de ore. Pentru a congela o cantitate mare de alimente proaspete apăsați tasta de congelare rapidă înainte de a le introduce în compartimentul congelatorului.

Tasta de setare a temperaturii compartimentului congelator C

Setarea temperaturii se face pentru compartimentul congelatorului. Prin apăsarea tastei, temperatura compartimentului de congelare poate fi setată la -18,-19,-20,-21,-22,-23,-24 °C.

Indicatorul privind starea de eroare D

Acest indicator (D) trebuie să fie activ atunci când frigiderul nu poate efectua o răcire adecvată sau în cazul unei erori a senzorului Litera "E" apare pe afișajul de temperatură al compartimentului de congelare, în timp ce numerele 1, 2, 3..apar pe afișajul de temperatură al compartimentului de frigider. Aceste cifre oferă informații serviciului autorizat cu privire la eroarea care a intervenit. Când încărcați compartimentul congelator cu alimente fierbinți sau dacă lăsați ușa deschisă pentru o perioadă prelungită, este posibil să se aprindă un semn de exclamare. Aceasta nu este o defecțiune, acest avertisment se elimină atunci când alimentul este răcit sau atunci când este apăsat orice buton.

Setarea temperaturii din compartimentul de răcire E

Permite setarea temperaturii pentru compartimentul frigorific. Prin apăsarea tastei, compartimentul de răcire poate fi setat la 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1°C.

Funcția Vacanță F

Pentru a activa funcția de vacanță, apăsați butonul timp de 3 secunde. Modul vacanță va fi activat, iar pictograma de vacanță (F) se aprinde. Simbolul "- - -" apare pe afișajul temperaturii compartimentului de răcire, iar compartimentul de răcire nu efectuează răcirea activă. Când această funcție este activată, nu este convenabil să păstrați alimente în compartimentul de răcire. Celelalte compartimente continuă să se răcească în funcție de temperaturile stabilite. Apăsați din nou tasta continuu timp de 3 secunde pentru a anula această funcție.

Instalare

Pentru ca produsul să fie pregătit de utilizare, aveți grijă ca instalația electrică și instalațiile sanitare să fie corespunzătoare, consultând informațiile din manualul de utilizare. În caz contrar, chemați un instalator sau un electrician calificat pentru a efectua eventualele aranjamente necesare.

⚠**AVERTIZARE:** Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de operațiunile efectuate de persoane neautorizate.Pentru a evita mișcarea sa, așezați produsul pe o suprafață plană.

⚠**AVERTIZARE:**În timpul instalării, fișa de alimentare a produsului nu trebuie să fie conectată la priză. În caz contrar, există pericolul de moarte sau de rănire gravă!

⚠**AVERTIZARE:** Dacă ușa încăperii în care va fi amplasat produsul este îngustă iar produsul nu poate trece prin ea, treceți produsul întorcându-l într-o parte; în caz contrar, apelați la un service autorizat.

- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui și nu îl depozitați în medii umede.
- Nu instalați produsul în medii în care temperatura scade sub 10°C.

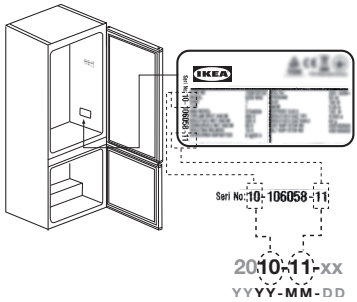

Lista de verificare a inspecției

Vă rugăm să urmați lista de verificare a inspecției înainte de a utiliza aparatul.

În cazul în care răspunsul este NU, vă rugăm să urmați acțiunea relevantă.

Vă rugăm să nu uitați să notați numărul de serie al produsului și numărul de articol, după caz, și să atașați confirmarea de primire la această pagină.

Numărul de serie al produsului (plăcuța de identificare) *		
Numărul de articol al produsului (plăcuța de identificare) **		
Data achiziționării		

Ușă inversă
După inversarea ușilor, verificați garniturile de pe frigider și congelator pentru a asigura o etanșare adecvată. Închideți ușile și asigurați-vă că garniturile intră complet în contact cu dulapul fără goluri sau scurgeri de aer.
Dacă sigiliul nu este strâns, reglați cu atenție garnitura cu mâna. Pentru a facilita ajustarea, înmuiați garnitura mai întâi cu un prosop umed, călduț (nu fierbinte).

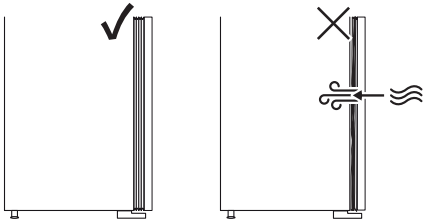

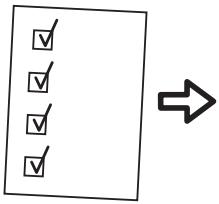

	Dacă răspunsul este DA	**Acțiuni de întreprins dacă NU**
Tavă de condensare Verificați dacă tubul se află în interiorul tăviței	☑ Nici o acțiune	Puneți tubul în interiorul tăviței
Asigurați etanșarea garniturii de etanșare în jurul ușii atunci când aceasta este închisă.	☑ Nici o acțiune	Consultați etapa AI - alinierea ușilor.
Verificați dacă nu există coliziuni între piese/furnituri în timpul deschiderii/ închiderii ușii de răcire	☑ Nici o acțiune	Consultați etapa AI - alinierea ușilor.
Asigurați instalația în interiorul oricărui sistem de bucătărie și fixați după cum este necesar	☑ Nici o acțiune	Urmați AI pentru instalarea corectă

Specificaţii tehnice

IKEA	**ALINGSÅS**	**6**	**198**	**35**	**D**
Brand	Model	Capacitatea de congelare (kg/24h)	Consumul de energie (kw/an)	Nivel zgomot (dba)	Clasa de energie

Pentru a descărca versiunea completă, vizitați www.ikea.com

Acest frigider conține produse biocide în următoarele părți pentru a preveni dezvoltarea ciupercilor pe pelicula uscată sau pentru a elimina mirosurile nedorite.

Substanță activă: Argint (CAS: 7440-22-4) conține argint (nano) pentru mânerul ușii și filtrul de carbon
Substanță activă: Dioxid de titan (CAS: 13463-67-7)
conține dioxid de titan (nano) pentru filtrul de carbon
Substanță activă: IPBC (CAS: 55406-53-6) pentru etanșare

Concentrațiile produselor biocide sunt foarte scăzute și, prin urmare, nu ar trebui să prezinte riscuri inacceptabile pentru sănătate.

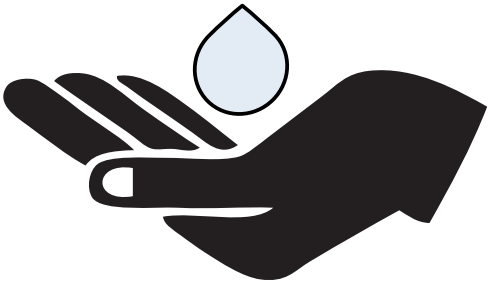

Описание изделия

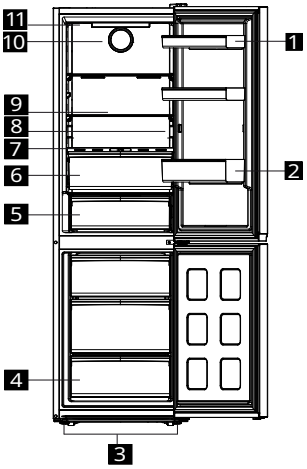

1 Регулируемые полки на дверце
2 Полка для бутылок
3 Регулируемые передние ножки
4 Морозильная камера
5 Отделение для молочных продуктов (холодное хранение) или ящик для фруктов и овощей
6 Ящик для фруктов и овощей
7 Everfresh (всегда свежее)
8 Стеклянные полки
9 Регулируемые полки
10 Вентилятор
11 Панель управления

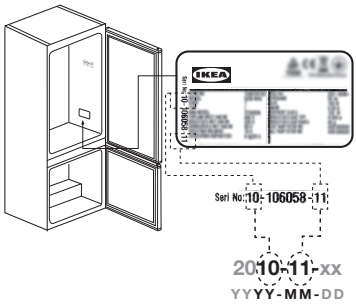

Первое использование

Перед тем, как использовать холодильник, убедитесь, что все подготовительные работы выполнены в соответствии с рекомендациями в разделах «Меры безопасности» и «Установка».

Если изделие транспортируется горизонтально, не подключайте его к источнику питания в течение первых 4 часов.

Дайте изделию проработать, не кладя внутрь продукты, в течение 12 часов и не открывайте дверцу без крайней необходимости.

При включении компрессора вы услышите звук. Изделие издает шум, даже если компрессор не работает, поскольку жидкость и газ могут быть сжаты в системе охлаждения.

Передние края холодильника должны быть теплыми. Они специально подогреваются, чтобы предотвратить образование конденсата.

В некоторых моделях панель управления автоматически выключается через 1 минуту после закрытия дверцы. Она будет повторно включена, когда дверь откроется или будет нажата любая клавиша.**Важно!**Этот прибор продается во Франции. В соответствии с правилами, действующими в этой стране, он должен быть оснащен специальным устройством (см. рисунок), расположенным в нижней части холодильника, для указания самой холодной его зоны.

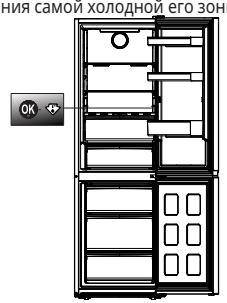

Ежедневное Пользование

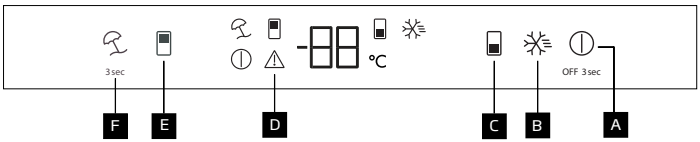

A Кнопка выключения изделия
B Кнопка Быстрого замораживания
C Кнопка регулировки температуры морозильной камеры
D Индикатор ошибки
E Кнопка регулировки температуры холодильной камеры
F Кнопка функции «Отпуск»

Функции

Кнопка выключения изделия A

При нажатии и удерживании этой кнопки в течение 3 секунд изделие переходит в режим выключения, в режиме выключения на дисплее загорается значок (A), в этом режиме холодильник не выполняет охлаждение, при повторном нажатии и удерживании кнопки в течение 3 секунд холодильник начинает работу в обычном режиме, значок гаснет.

Быстрая заморозка B

При нажатии кнопки быстрого замораживания загорается значок быстрого замораживания (B) и активируется функция быстрого замораживания. Температура в морозильной камере устанавливаются -27 ° С. Нажмите клавишу еще раз, чтобы отменить функцию. Через 48 часов функция быстрой заморозки автоматически отключится. Чтобы заморозить большое количество свежих продуктов нажмите кнопку быстрого замораживания перед помещением их в морозильную камеру.

Кнопка регулировки температуры морозильной камеры C

Регулировка температуры морозильного отделения. Когда клавиша нажата, температура морозильной камеры может быть установлена на -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 °C.

Индикатор ошибки D

Этот индикатор (D) будет активен, когда ваш холодильник не может обеспечить надлежащее охлаждение или в случае какой-либо ошибки датчика. Буква «E» отображается на дисплее температуры морозильной камеры, а цифры 1, 2, 3..отображаются на дисплее температуры холодильной камеры. Эти цифры содержат информацию для авторизованного сервисного центра о возникшей ошибке. Если вы поместите горячие продукты в морозильную камеру или оставите ее дверцу открытой на длительное время, может загореться восклицательный знак. Это не является неисправностью, это предупреждение должно быть удалено, когда продукты охладятся, или при нажатии любой кнопки.

Настройка температуры холодильного отделения E

Позволяет установить температуру для холодильной камеры. Нажатием этой кнопки температуру в холодильной камере можно установить как 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1°C.

Функция отпуска F

Для активации функции «Отпуск» нажмите и удерживайте соответствующую кнопку в течение 3 секунд. Активируется режим отпуска, и загорается значок отпуска (F). Символ «- -» отображается на дисплее температуры холодильной камеры, а холодильное отделение не выполняет активное охлаждение. Когда эта функция активирована, хранить продукты в холодильной камере неудобно. Другие отделения продолжают охлаждаться в соответствии с ранее установленной температурой. Чтобы отменить эту функцию, снова нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд.

Установка

Для подготовки устройства к использованию, убедитесь чтобы электропроводка и сантехника соответствовали требованиям, обратившись к информации в руководстве пользователя. Если они не соответствуют, вызовите квалифицированного электрика и сантехника для принятия необходимых мер.

⚠**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные действиями посторонних лиц.Во избежание тряски ставьте изделие на ровную поверхность.

⚠**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**При установке, вилку питания устройства не следует вставлять в розетку. В противном случае существует опасность летального исхода или серьезных травм!

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Если дверной проем помещения, настолько узок, что устройство не может пройти, пропихните повернув его боком; в противном случае обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- устройство от прямых солнечных лучей и не храните его во влажном месте.
- размещайте изделие в местах, где температура опускается ниже 10 °C.

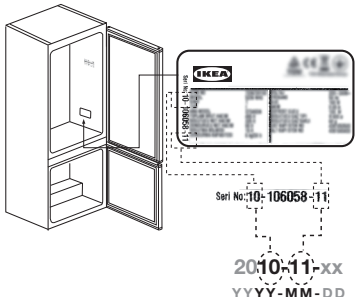

Контрольный список проверок

Перед использованием вашего прибора следуйте контрольному списку проверок.

Если какой-либо ответ НЕ получен, выполните соответствующие действия.

Не забудьте записать серийный номер продукта и артикульный номер по мере необходимости и прикрепить квитанцию к этой странице.

Серийный номер изделия (паспортная табличка) *		
Артикульный номер изделия (паспортная табличка) **		
Дата покупки:		

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Дверь обратная

После переворачивания дверей проверьте прокладки на холодильнике и морозильной камере, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение. Закройте дверцы и убедитесь, что прокладки полностью контактируют с шкафом без зазоров или утечек воздуха.

Если уплотнение неплотное, осторожно отрегулируйте прокладку вручную. Чтобы упростить регулировку, сначала смягчите прокладку влажным, теплым (не горячим) полотенцем.

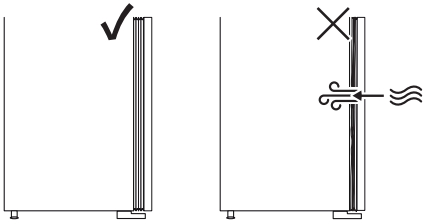

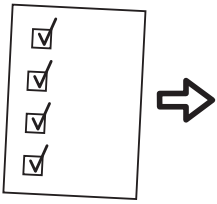

	Если ответ ДА	**Действия, которые необходимо предпринять, если ответ НЕТ**
Лоток для конденсата Убедитесь, что трубка находится внутри лотка	☑ Нет действий	Поместите трубку внутрь лотка
Убедитесь, что уплотнитель уплотняет все вокруг двери, когда дверь закрыта	☑ Нет действий	См. Шаг AI - выравнивание двери
Проверка отсутствия столкновения между деталями/мебелью при открывании/закрывании дверцы холодильного отделения	☑ Нет действий	См. Шаг AI - выравнивание двери
Установите установку внутри любой кухонной системы и закрепите по мере необходимости	☑ Нет действий	Следуйте инструкциям AI для правильной установки

Технические данные

IKEA	**ALINGSÅS**	**6**	**198**	**35**	**D**
Марка	Модель	Мощность замораживания (кг/24ч)	Энергосбережение (кВт/год)	Уровень шума (дБА)	Класс энергопотребления

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Этот холодильник содержит биоцидные средства в следующих частях, чтобы предотвратить рост грибка в виде сухой пленки или устранить нежелательные запахи.

Активное вещество: Серебро (CAS: 7440- 22- 4) содержит (нано) серебро для дверной ручки и угольного фильтра
Активное вещество: Диоксид титана (CAS: 13463-67-7) содержит (нано) диоксид титана для угольного фильтра
Активное вещество: IPBC (CAS: 55406-53-6) для уплотнения

Концентрации биоцидных средств очень низкие, поэтому они не должны представлять неприемлемого риска для здоровья.

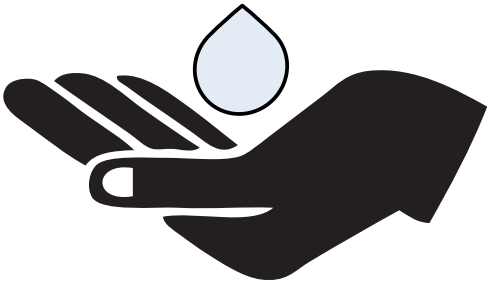

Opis izdelka

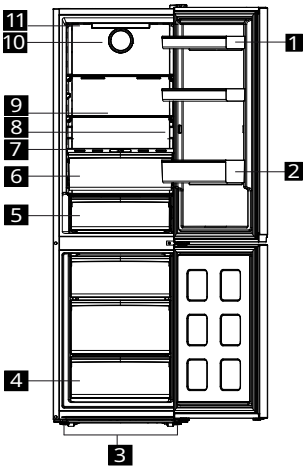

1 Nastavljive police na vratih
2 Polica za steklenice
3 Nastavljive sprednje noge
4 Predel zamrzovalnika
5 Košara za mlečne izdelke (hladilnica) ali prostor za ohranjanje svežine
6 Prostor za ohranjanje svežine
7 Oddelek za vzdrževanje svežine hrane
8 Tipska plošča
9 Nastavljive police
10 Ventilator
11 Upravljalna plošča

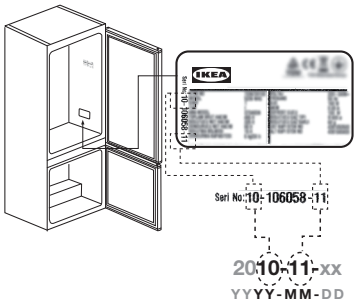

Pri prvi uporabi

Pred uporabo vašega hladilnika se prepričajte, da so opravljene potrebne priprave v skladu z navodili v razdelkih "Varnostni napotki" in "Namestitev".

Če izdelek prevažate vodoravno, ga prve 4 ure ne priključite na električno omrežje.

Izdelek naj deluje 12 ur brez hrane v njem in medtem ne odpirajte vrat, razen če je to nujno potrebno.

Ko je kompresor vklopljen, se sliši zvok. Normalno je, da izdelek povzroča hrup, tudi če kompresor ne deluje, saj sta tekočina in plin lahko stisnjena v hladilnem sistemu.

Normalno je, da so sprednji robovi hladilnika topli. Ta območja so zasnovana, da se segrejejo, saj se s tem prepreči kondenzacija.

Pri nekaterih modelih se nadzorna plošča samodejno izklopi 1 minuto po zaprtju vrat. Ponovno se aktivira, ko odprete vrata ali pritisnete kateri koli gumb.

Pomembno!Ta aparat se prodaja v Franciji. V skladu s predpisi, veljavnimi v tej državi, mora biti opremljen s posebno napravo (glejte sliko), nameščeno v spodnjem predelu hladilnika, ki označuje najhladnejše območje v njem.

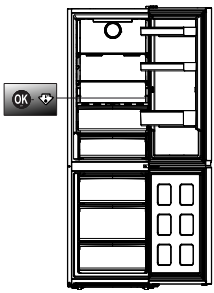

Vsakodnevna uporaba

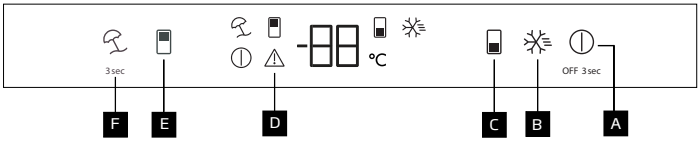

A Gumb za izklop izdelka
B Tipka za hitro zamrzovanje
C Tipka za nastavitev temperature zamrzovalnega prostora
D Indikator stanja napake
E Tipka za nastavitev temperature hladilnega prostora
F Tipka za funkcijo za počitnice

Funkcije

Gumb za izklop izdelka A

Ko ta gumb pritisnete za 3 sekunde, se izdelek preklopi v način izklopa, v načinu izklopa se na zaslonu prižge ikona (A), v tem načinu hladilnik ne izvaja hlajenja, ko gumb znova pritisnete za 3 sekunde, začne hladilnik normalno delovati, ikona ugasne.

Hitro zamrzovanje B

Ko pritisnete tipko za hitro zamrznitev, zasveti ikona za hitro zamrzovanje (B) in aktivira se funkcija hitrega zamrzovanja. Temperatura zamrzovalnega prostora je nastavljena na -27 °C. Za preklic funkcije znova pritisnite tipko. Funkcija hitrega zamrzovanja se samodejno prekliče po 48 urah. Če želite zamrzniti večjo količino sveže hrane, pritisnite tipko za hitro zamrzovanje, preden postavite hrano v zamrzovalni del.

Tipka za nastavitev temperature zamrzovalnega prostora C

Nastavi se temperatura za zamrzovalni del. S pritiskom na tipko lahko nastavite temperaturo zamrzovalnega prostora na -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 °C.

Indikator stanja napake D

Kazalnik (D) mora biti aktiven, kadar hladilnik ne more primerno hladiti ali v primeru napake senzorja. Črka "E" se prikaže na prikazovalniku temperature zamrzovalnika, medtem ko se na prikazovalniku temperature hladilnika prikažejo številke 1, 2, 3...Te številke pooblaščenemu servisu zagotavljajo informacije o napaki, ki se je pojavila. Če v predel zamrzovalnika naložite vročo hrano ali če pustite vrata dlje časa odprta, se lahko prižge vzklik. To ni napaka, ampak opozorilo, ki izgine, ko se hrana ohladi ali če pritisnete katero koli tipko.

Nastavitev temperature hladilnega dela E

Omogoča nastavitev temperature hladilnega prostora. S pritiskom na tipko lahko hladilni predel nastavite na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 in 1 °C.

Funkcija za počitnice F

Če želite aktivirati počitniško funkcijo, pritisnite gumb za 3 sekunde. Vklopi se počitniški način in zasveti se ikona počitnic (F). Na prikazovalniku temperature hladilnega prostora se prikaže simbol "- -", hladilni prostor pa ne izvaja aktivnega hlajenja. Ko je ta funkcija aktivirana, hrane ni primerno hraniti v hladilnem prostoru. Predelki se še naprej ohlajajo glede na predhodno nastavljene temperature. Za preklic te funkcije znova pritisnite in držite tipko za 3 sekunde.

Namestitev

Pripravite izdelek za uporabo tako, da preberete informacije v navodilih za uporabo ter poskrbite za ustrezno električno in vodovodno napeljavo. Če ustrezna napeljava ni na voljo, pokličite usposobljenega električarja ali vodovodarja, da uredi potrebne dovode.

⚠**OPOZORILO:** Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe, ki nastanejo zaradi del, ki jih opravijo nepooblaščene osebe.Da preprečite tresenje, postavite izdelek na ravno površino.

⚠**OPOZORILO:**Med nameščanjem napajalni vtič izdelka ne sme biti priklopljen. V nasprotnem primeru obstaja smrtna nevarnost ali nevarnost hudih telesnih poškodb!

⚠**OPOZORILO:** Če so vrata prostora, v katerega boste postavili izdelek, tako ozka, da izdelek ne gre v prostor, izdelek obrnite na bočno stran; če ga kljub temu ne uspete spraviti v prostor, pokličite pooblaščeni servis.

- Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne shranjujte v vlažnem prostoru.
- Izdelka ne nameščajte na mesta, kjer temperatura pade pod 10 °C.

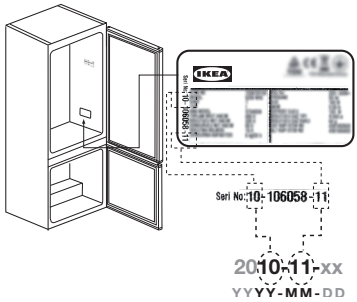

Kontrolni seznam za pregled

Pred uporabo naprave upoštevajte kontrolni seznam za pregled.

Če je kateri koli odgovor NE, sledite ustreznim ukrepom.

Ne pozabite zapisati serijske številke izdelka in številke izdelka, če je to potrebno, ter tej strani priložite potrdilo o prejemu.

Serijska številka izdelka (registrska tablica) *		
Identifikacijska številka izdelka (registrska tablica) **		
Datum nakupa		

Če želite prenesti polno različico, obiščite www.ikea.com

Obračanje vrat

Po obračanju vrat preverite tesnila na vratih hladilnika in zamrzovalnika, da zagotovite pravilno tesnjenje. Zaprite vrata in se prepričajte, da tesnila po celotnem obodu popolnoma nalegajo na ohišje ter da ni nobenih rež ali uhajanja zraka.

Če tesnjenje ni ustrezno, tesnilo previdno prilagodite z roko. Za lažje prilagajanje tesnilo najprej zmehčajte z vlažno, mlačno (ne vročo) brisačo.

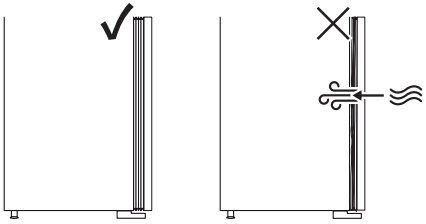

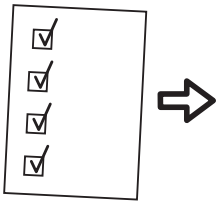

	Če je odgovor DA	**Ukrepi, če je odgovor NE**
Pladenj za kondenzacijo Preverite, ali je cev v pladnju	☑ Brez ukrepanja	Vstavite cev v pladenj
Poskrbite, da tesnilo tesni okoli vrat, ko so vrata zaprta	☑ Brez ukrepanja	Oglejte si korak AI - poravnava vrat
Preverjanje, ali med odpiranjem/zaklepanjem vrat hladilnika ne prihaja do trkov med deli/pohištvom	☑ Brez ukrepanja	Oglejte si korak AI - poravnava vrat
Zagotovite namestitev v katerem koli kuhinjskem sistemu in jo pritrdite po potrebi	☑ Brez ukrepanja	Za pravilno namestitev sledite navodilom AI

Tehnični podatki

IKEA	**ALINGSÅS**	**6**	**198**	**35**	**D**
Blagovna znamka	Model	Zmogljivost zamrzovanja (kg/24 h)	Varčevanje z energijo (kw/leto)	Raven hrupa (dBa)	Energijski razred

Ta hladilnik vsebuje biocidne pripravke v naslednjih delih, ki preprečujejo rast glivic na suhem filmu ali odpravljajo neželene vonjave.

Aktivna snov: srebro (CAS: 7440-22-4) vsebuje (nano)srebro za ročaj vrat in ogljikov filter
Aktivna snov: titanov dioksid (CAS: 13463-67-7) vsebuje (nano)titanov dioksid za ogljikov filter
Aktivna snov: IPBC (CAS: 55406-53-6) za tesnilo

Koncentracije biocidnih pripravkov so zelo nizke, zato ne bi smeli predstavljati nesprejemljivega tveganja za zdravje.

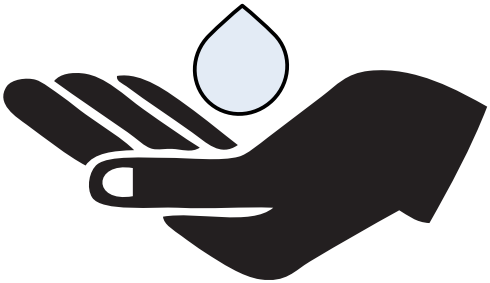

Opis proizvoda

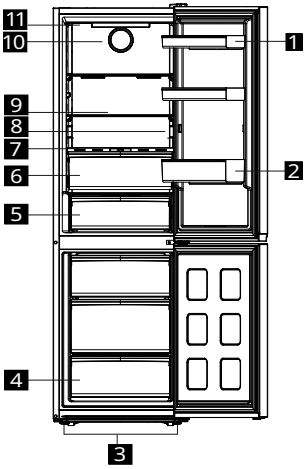

1 Podesive police na vratima
2 Polica za boce
3 Podesive prednje nožice
4 Odeljak zamrzivača
5 Odeljak za mlečne proizvode (hladnjača) ili odeljak za voće za povrće
6 Odeljak za voće i povrće
7 Everfresh
8 Nazivna pločica
9 Podesive police
10 Ventilator
11 Kontrolna tabla

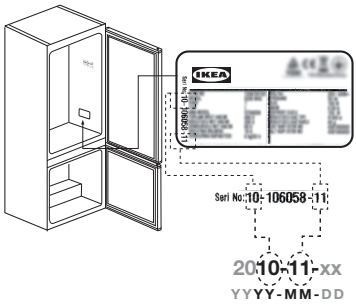

Prva upotreba

Pre upotrebe frižidera, pobrinite se da su potrebne pripreme napravljene u skladu sa uputstvima u odeljku „Informacije o bezbednosti" i „Instalacija".

Ako se proizvod transportuje horizontalno, nemojte ga uključivati na napajanje prva 4 sata.

Ostavite proizvod da radi bez unete hrane 12 sati i nemojte otvarati vrata, ukoliko to nije apsolutno neophodno.

Kada kompresor počinje da radi čuće se zvuk. Normalno je da proizvod proizvodi buku čak i ako kompresor ne radi, jer se tečnost i gas mogu kompresovati u sistemu za hlađenje.

Normalno je da prednje ivice frižidera budu tople. Ovi delovi su dizajnirani da bi se zagrevali kako bi se sprečila kondenzacija.

Kod nekih modela, kontrolni panel se isključuje automatski 1 minut nakon što se vrata zatvore. Ponovo će se aktivirati kada se otvore vrata ili pritisne bilo koje dugme. **Važno!**Ovaj uređaj se prodaje u Francuskoj. U skladu sa propisima koji važe u ovoj zemlji, mora biti opremljen posebnim uređajem (pogledajte sliku) postavljenim u donjem delu frižidera kako bi se označila njegova najhladnija zona.

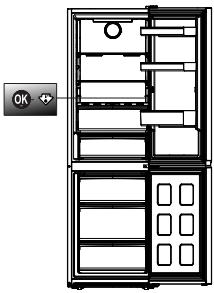

Svakodnevna upotreba

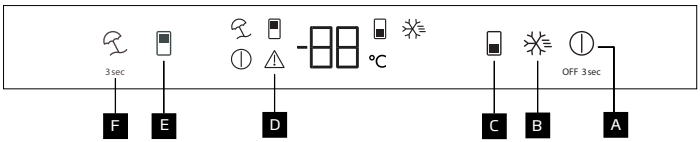

A Dugme za isključivanje proizvoda
B Taster za brzo zamrzavanje
C Taster za podešavanje temperature u odeljku zamrzivača
D Indikator statusa greške
E Taster za podešavanje temperature odeljka frižidera
F Dugme za funkciju za odmor

Funkcije

Dugme za isključivanje proizvoda A

Kada se ovo dugme pritisne 3 sekunde, proizvod se isključuje, u isključenom režimu ikona (A) svetli na displeju, u ovom režimu frižider ne vrši hlađenje, kada se dugme ponovo pritisne 3 sekunde frižider počinje normalan rad, ikona se gasi.

Brzo zamrzavanje B

Kada se pritisne taster za brzo zamrzavanje, ikonica za brzo zamrzavanje (B) svetli i funkcija brzog zamrzavanja se aktivira. Temperatura odeljka zamrzivača podešena je na -27 °C. Pritisnite taster ponovo da biste otkazali funkciju. Funkcija brzog zamrzavanja automatski će se otkazati nakon 48 sati. Za zamrzavanje veće količine sveže hrane, pritisnite taster za brzo zamrzavanje pre stavljanja hrane u odeljak zamrzivača.

Taster za podešavanje temperature u odeljku zamrzivača C

Podešavanje temperature vrši se za odeljak zamrzivača. Pritiskom tastera, temperatura odeljka zamrzivača može se podesiti na -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 °C.

Indikator statusa greške D

Ovaj indikator (D) će biti aktivan kada vaš frižider ne može da se adekvatno hladi ili u slučaju greške senzora. Slovo „E" se pojavljuje na displeju temperature zamrzivača, dok se brojevi 1, 2, 3.. pojavljuju na displeju temperature u frižideru. Ove brojke daju informaciju ovlašćenom servisu o greški koja se dogodila. Kada punite odeljak zamrzivača toplom hranom ili ako ostavite vrata otvorena duže vreme, može da se upali znak uzvika. To nije greška, ovo upozorenje skloniće se kad se hrana ohladi ili se pritisne bilo koji taster.

Podešavanje temperature odeljka frižidera E

Omogućava podešavanje temperature za odeljak frižidera. Pritiskom na taster rashladni deo se može podesiti na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 °C.

Funkcija Odmor F

Da biste aktivirali funkciju odmora, pritisnite dugme 3 sekunde. Režim odmora je aktiviran i ikona za odmor (F) svetli. Simbol „- -" se pojavljuje na displeju temperature u odeljku za hlađenje i odeljak za hlađenje ne vrši aktivno hlađenje. Kada je ova funkcija aktivirana, nije zgodno držati hranu u odeljku za hlađenje. Odeljci će nastaviti da se hlade u skladu sa podešenom temperaturom. Pritisnite i držite taster ponovo 3 sekunde da biste otkazali ovu funkciju.

Instalacija

Da bi proizvod bio spreman za upotrebu, vodite računa o tome da su električne instalacije i vodovodni sistemi odgovarajući tako što ćete pogledati informacije u uputstvu za upotrebu. Ako nisu, pozovite kvalifikovnog električara i tehničara kako bi svi uslovi bili prikladno organizovani.

⚠**UPOZORENJE:** Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu uzrokovanu radom neovlašćenih lica.Da biste izbegli tresenje, postavite proizvod na ravnu površinu.

⚠**UPOZORENJE:**Tokom instalacije, utikač proizvoda ne bi trebalo da bude uključen. U suprotnom, postoji opasnost od smrti ili ozbiljnih povreda!

⚠**UPOZORENJE:** Ako su vrata prostorije u kojoj će se proizvod postaviti toliko uzana da proizvod ne može da prođe, unesite proizvod okretanjem na stranu; u suprotnom, pozovite ovlašćeni servis.

- Proizvod ne izlažite direktnoj sunčevoj svetlosti niti ga držite u vlažnom okruženju.
- Proizvod ne ugrađujte na mesta sa temperaturom manjom od 10 °C.

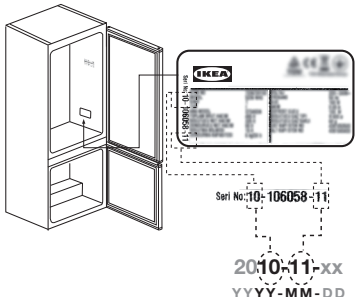

Kontrolna lista za inspekciju

Pročitajte ovu kontrolnu listu pre korišćenja svog uređaja
Ako je odgovor NE na bilo koje pitanje, pratite odgovarajuću aktivnost.
Ne zaboravite da po potrebi zapišete serijski broj proizvoda i broj artikla i priložite svoju priznanicu ovoj stranici.

Serijski broj proizvoda (pločica sa podacima) *		
Artikalni broj proizvoda (tablica sa podacima) **		
Datum kupovine		

Promena smera otvaranja vrata

Nakon promene smera otvaranja vrata, proverite zaptivke na vratima frižidera i zamrzivača kako biste bili sigurni da pravilno zaptivaju. Zatvorite vrata i uverite se da zaptivke u potpunosti naležu na kućište, bez razmaka ili curenja vazduha.

Ako zaptivanje nije dovoljno dobro, pažljivo ručno podesite zaptivku. Da biste olakšali podešavanje, najpre omekšajte zaptivku vlažnim, mlakim (ne vrućim) peškirom.

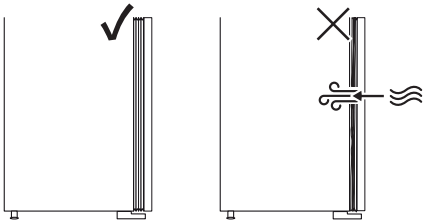

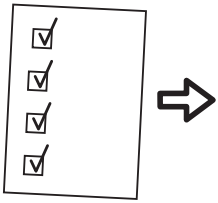

	Ako je odgovor DA	**Radnje koje treba uraditi ako je odgovor NE**
Posuda za kondenzaciju Proverite da li je cev u posudi	☑Nije potrebno preduzeti nikakvu aktivnost	Stavite cev u posudu
Uverite se da zaptivka zaptiva svuda oko vrata kada su vrata zatvorena	☑Nije potrebno preduzeti nikakvu aktivnost	Pogledajte korak AI - nivelisanje vrata
Provera da nema udaranja između delova/nameštaja prilikom otvaranja/ zatvaranja vrata za hlađenje	☑Nije potrebno preduzeti nikakvu aktivnost	Pogledajte korak AI - nivelisanje vrata
Osigurajte instalaciju unutar bilo kog kuhinjskog sistema i fiksirajte po potrebi	☑ Nije potrebno preduzeti nikakvu aktivnost	Pratite AI kako biste instalaciju pravilno izvršili

Tehnički podaci

IKEA	**ALINGSÅS**	**6**	**198**	**35**	**D**
Robna marka	Model	Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	Potrošnja energije (kw/godina)	Nivo buke (dba)	Klasa potrošnje električne energije

Ovaj frižider sadrži biocidne proizvode u sledećim delovima koji sprečavaju rast gljivica suvog filma ili eliminišu neželjene mirise.

Aktivna supstanca: Srebro (CAS: 7440-22-4) sadrži (nano) srebro za ručke vrata i karbonski filter
Aktivna supstanca: Titanijum dioksid (CAS: 13463-67-7) sadrži (nano) titanijum dioksid za karbonski filter
Aktivna supstanca: Jodopropinil butilkarbamat (IPBC) (CAS: 55406-53-6) za zaptivku

Koncentracije biocidnih proizvoda su veoma niske i ne bi trebalo da predstavljaju neprihvatljive zdravstvene rizike.

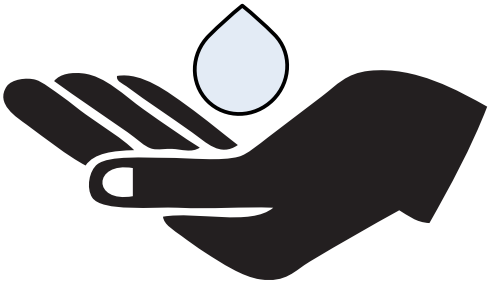

Ürün açıklaması

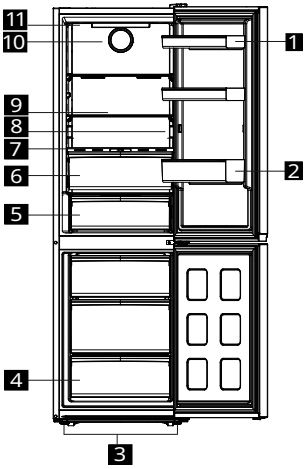

1 Ayarlanabilir Kapı Rafları
2 Şişe Rafı
3 Ayarlanabilir ön ayaklar
4 Dondurucu bölmesi
5 Süt ürünleri (soğuk saklama) bölmesi veya sebzelik
6 Sebzelik
7 Everfresh
8 Derecelendirme Plakası
9 Ayarlanabilir Raflar
10 Fan
11 Kontrol Paneli

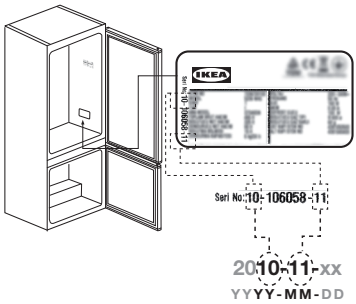

İlk Kullanım

Buzdolabınızı kullanmadan önce, gerekli hazırlıkların "Güvenlik Bilgileri" ve "Montaj" bölümlerindeki talimatlarla uyumlu bir şekilde yapıldığından emin olun.
Ürün yatay olarak taşınıyorsa, ürünü ilk 4 saat boyunca güç kaynağına takmayın.
Ürünü 12 saat boyunca içine hiçbir ürün yerleştirmeden çalışır halde tutun ve mutlaka gerekli olmadığı sürece kapısını açmayın.

Kompresör devreye sokulduğunda bir ses duyulacaktır. Soğutma sisteminde sıvı ve gaz sıkışabileceği için, kompresör çalışmasa dahi, ürünün gürültü yapması normaldir.

Buzdolabının ön kenarlarının sıcak olması normaldir. Bu bölgeler, yoğuşmayı önlemek üzere ısınmak için tasarlanmıştır.

Bazı modellerde, kontrol paneli, kapı kapandıktan 1 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Kapı açıldığında veya herhangi bir düğmeye basıldığında yeniden etkinleştirilecektir. **Önemli!**Bu cihaz Fransa'da satılmıştır. Bu ülkede geçerli olan yönetmeliklere göre, cihazın en soğuk bölümünü belirtmek için buzdolabının alt bölmesine yerleştirilen özel bir cihaz (şekle bakınız) ile birlikte teslim edilmelidir.

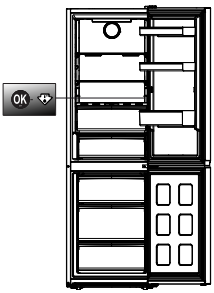

Günlük kullanım

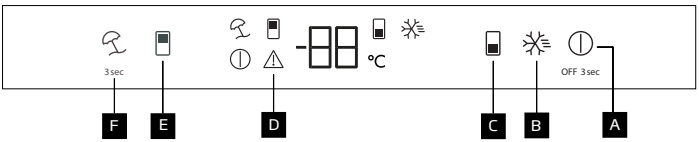

A Ürün Kapatma Düğmesi
B Hızlı Dondurma Tuşu
C Dondurucu Bölmesi Sıcaklık Ayar Butonu
D Hata Durumu Göstergesi
E Soğutucu Bölme Sıcaklık Ayar Tuşu
F Tatil İşlevi Tuşu

Tam sürümü indirmek için www.ikea.com adresini ziyaret edin.

Fonksiyonlar

Ürün Kapatma Düğmesi A
Bu düğmeye 3 saniye boyunca basılırsa, cihaz kapalı moda geçer, kapalı modda ekranda (A) sembolü yanar, bu modda buzdolabı soğutma yapmaz, düğmeye 3 saniye boyunca tekrar basılırsa, buzdolabı normal çalışmaya başlar, sembol söner.

Hızlı Dondurma B
Hızlı dondurma tuşuna basıldığında,
hızlı dondurma simgesi (B) yanar ve hızlı dondurma işlevi etkinleştirilir. Dondurucu bölme sıcaklığı -27 °C'ye ayarlanmıştır. Fonksiyonu iptal etmek için tuşa yeniden basın. Hızlı dondurma fonksiyonu 48 saat sonra otomatik olarak kendi kendine iptal olacaktır. Büyük bir miktarda taze gıda dondurmak için gıdaları dondurucu bölmesine yerleştirmeden önce, hızlı dondurma tuşuna basın.

Dondurucu Bölmesi Sıcaklık Ayar Butonu C
Sıcaklık ayarı dondurucu bölme için yapılmıştır. Tuşa basarak dondurma bölmesinin sıcaklığı 18,-19,-20,-21,-22,-23,-24 °C olarak ayarlanabilir.

Hata Durumu Göstergesi D
Bu gösterge (D) buzdolabı yeterli soğutma yapamadığında veya herhangi bir sensör hatası halinde etkinleşecektir. Dondurucu bölmesinin sıcaklık göstergesinde "E" harfi, soğutucu bölmesinin sıcaklık göstergesinde ise 1, 2, 3 rakamları görünür. Bu rakamlar yetkili servise meydana gelen hata hakkında bilgi verir. Dondurucu bölmeye sıcak gıda yüklediğinizde veya uzun bir süre boyunca kapıyı açık bırakırsanız, bir ünlem işareti yanacaktır. Bu bir hata değildir, bu uyarı, gıda soğutulduğunda veya herhangi bir tuşa basıldığında kalkacaktır.

Soğutucu Bölmesi Sıcaklık Ayarı E
Soğutucu bölmesi için sıcaklık ayarının yapılmasını sağlar. Tuşa basarak soğutma bölmesinin sıcaklığı 8,7,6,5,4,3, 2 ve 1°C olarak ayarlanabilir.

Tatil Fonksiyonu F
Tatil işlevini etkinleştirmek için düğmeye 3 saniye basın. Tatil modu etkinleştirilecek ve tatil simgesi (F) yanacaktır. Soğutucu bölmesinin sıcaklık göstergesinde "- -" sembolü belirir ve soğutucu bölmesi aktif soğutma yapmaz. Bu işlev etkinleştirildiğinde, soğutucu bölmesinde yiyecek saklamak uygun değildir. Diğer bölmeler ayarlanan sıcaklıklara göre soğumaya devam eder. Bu fonksiyonu iptal etmek için, butona 3 saniye boyunca basılı tutunuz.

Montaj

Ürünü kullanıma hazır hale getirmek için, kullanma kılavuzundaki bilgilere başvurarak elektrik tesisatının ve sıhhi tesisatın uygun olmasına dikkat edin. Uygun değilse, vasıflı bir elektrik teknisyeni ve tesisatçı çağırın ve gerekli düzenlemeleri yaptırın.

⚠**UYARI:** Üretici yetkisiz kişiler tarafından yapılan işlemlerin yol açtığı hasarlardan sorumlu değildir.

Sallanmasını engellemek için, ürünü bir düz yüzeye ürünü yerleştirin.

⚠**UYARI:**Montaj sırasında, ürünün elektrik fişi prize takılmamalıdır. Aksi takdirde, bir ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesi vardır!

⚠**UYARI:** Odada ürünün yerleştirileceği kapı aralığı ürünün içinden geçemeyeceği kadar dar ise, ürünü yana doğru çevirerek geçirin; aksi takdirde bir yetkili servis çağırın.

- Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve rutubetli bir yerde saklamayın.
- Ürünün montajını sıcaklığın 10 °C'nin altına düştüğü bir yere yapmayın.

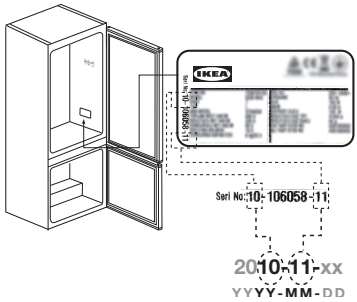

Denetim kontrol listesi
Lütfen cihazınızı kullanmadan önce kontrol listesini takip edin.
Herhangi bir cevap HAYIR ise lütfen ilgili işlemi takip ediniz.
Lütfen ürün seri numarasını ve ürün numarasını gerektiği gibi yazmayı ve makbuzunuzu bu sayfaya eklemeyi unutmayın.

Ürün seri numarası (derecelendirme plakası) *		
Ürün öğe numarası (derecelendirme plakası) **		
Satın alma tarihi		

Tam sürümü indirmek için www.ikea.com adresini ziyaret edin.

Kapı Yönünün Değiştirilmesi

Kapıların yönü değiştirildikten sonra, doğru sızdırmazlığın sağlandığından emin olmak için hem soğutucu hem de dondurucu kapı contalarını kontrol edin. Kapıları kapatın ve contaların, boşluk veya hava kaçağı olmaksızın kabin yüzeyiyle tamamen temas ettiğinden emin olun.

Sızdırmazlık yeterince sıkı değilse, contayı elinizle dikkatlice ayarlayın. Ayarlamayı kolaylaştırmak için, contayı öncelikle nemli ve ılık (sıcak olmayan) bir havlu ile yumuşatın.

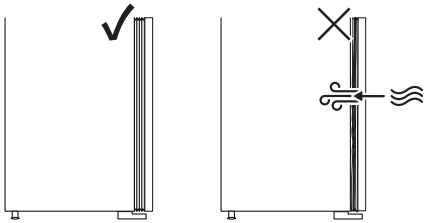

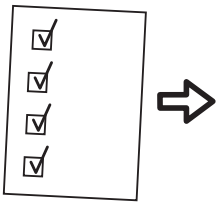

	Cevap EVET ise	HAYIR ise yapılacak işlemler
Yoğunlaşma Tepsisi Tüpün tepsinin içinde olup olmadığını kontrol edin	☑ Yapılması gereken işlem yok	Tüpü tepsinin içine koyun
Kapı kapalıyken contanın kapıyı çepeçevre sardığından emin olunması	☑ Yapılması gereken işlem yok	AI - kapı hizalama adımına bakın
Soğutma kapısını açarken/ kapatırken parçalar/ mobilya arasında çarpışma olmadığının kontrol edilmesi	☑ Yapılması gereken işlem yok	AI - kapı hizalama adımına bakın
Kurulumu herhangi bir mutfak sisteminin içine yerleştirin ve gerektiği gibi sabitleyin	☑ Yapılması gereken işlem yok	Doğru kurulum için AI'yı takip edin

Teknik Veriler

IKEA	ALINGSÅS	6	198	35	D
Marka	Model	Dondurma Kapasitesi (kg/24h)	Enerji tüketimi (kw/yıl)	Gürültü seviyesi (dba)	Enerji sınıfı

Tam sürümü indirmek için www.ikea.com adresini ziyaret edin.

Bu buzdolabı, kuru film mantarı oluşumunu önlemek veya istenmeyen kokuları ortadan kaldırmak için aşağıdaki kısımlarda biyosidal ürünler içerir.

Aktif Madde: Gümüş (CAS: 7440-22-4) kapı kolu ve karbon filtre için (nano) gümüş içerir
Aktif Madde: Titanyum dioksit (CAS: 13463-67-7) karbon filtre için (nano) titanyum dioksit içerir
Aktif Madde: IPBC (CAS: 55406-53-6) mühür için

Biyosidal ürünlerin konsantrasyonları çok düşüktür, bu nedenle kabul edilemez sağlık riskleri oluşturmamalıdırlar.

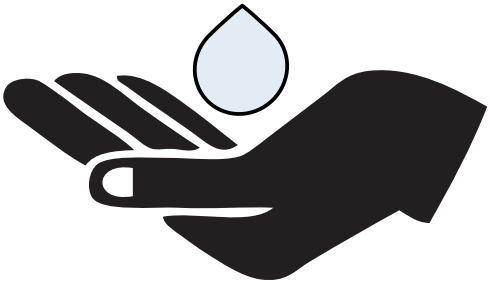

CE

Опис виробу

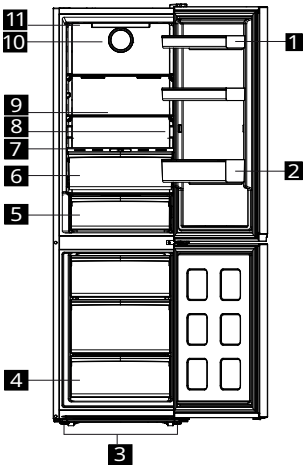

1 Регульовані полиці в дверцятах
2 Полиця для зберігання пляшок
3 Регульовані передні ніжки
4 Морозильна камера
5 Піддон для молочних продуктів (зі спеціальним режимом охолодження) або контейнер для фруктів і овочів
6 Контейнер для фруктів і овочів
7 Зона свіжості EverFresh
8 Паспортна табличка
9 Регульовані полиці
10 Вентилятор
11 Панель керування

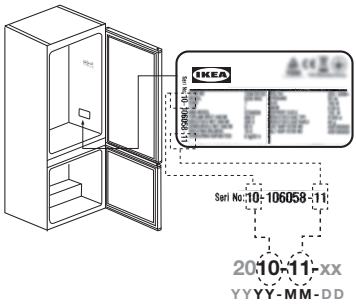

Перше використання

Перед використанням холодильника забезпечте, щоб були виконані всі необхідні підготовчі операції згідно з інструкціями, наведеними в розділах «Правила техніки безпеки» і «Встановлення».

Якщо виріб транспортується горизонтально, не підключайте його до джерела живлення протягом перших 4 годин.

Залиште виріб включеним протягом 12 годин, у цей час не розміщуйте продукти всередині та не відкривайте дверцята без нагальної потреби.

Під час роботи компресора чутно звук. Це нормальне явище, коли під час роботи виробу утворює шум, навіть у разі, якщо компресор не працює, оскільки рідина й газ можуть стискатися в системі охолодження.

У нормальному режимі передні торцеві частини холодильника нагріваються. Нагрівання цих зон служить для запобігання конденсації.

У деяких моделях панель керування автоматично вимикається через 1 хвилину після зачинення дверцят. Вона знову вмикається після відкриття дверцят або натискання будь-якої кнопки. **Важливо!**Цей пристрій продається у Франції. Відповідно до норм, чинних у цій країні, необхідно, щоб він був оснащений спеціальним блоком (див. рисунок), розміщеним у нижньому відділенні холодильника для позначення найхолоднішої зони.

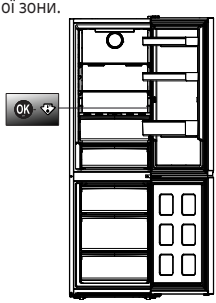

Щоденне використання

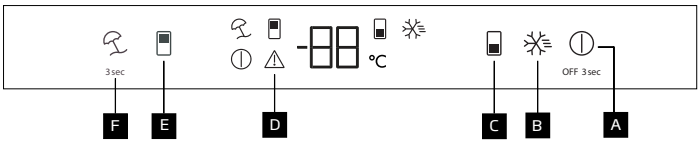

A Кнопка вимикання виробу
B Кнопка вибору режиму швидкого заморожування
C Кнопка налаштування температури в морозильній камері
D Індикатор стану помилки
E Кнопка налаштування температури охолоджувальної камери
F Функціональна кнопка «Відпустка»

Функції

Кнопка вимикання виробу A

Після натискання й утримання цієї кнопки протягом 3 секунд виріб перемикається в режим вимкнення; в якому на дисплеї загоряється піктограма (A) і функція охолодження не виконується. Після повторного натискання й утримання кнопки протягом 3 секунд холодильник перемикається в звичайний режим роботи й піктограма гасне.

Швидке заморожування B

Після натискання кнопки вибору режиму швидкого заморожування загоряється піктограма режиму швидкого заморожування (B) і вмикається режим швидкого заморожування. Температура в морозильній камері встановлюється на рівень -27 °C. Щоб скасувати цей режим, натисніть кнопку ще раз. Функція швидкого заморожування автоматично вимикається через 48 годин. Щоб заморозити велику кількість свіжих продуктів, перед тим, як покласти їх у морозильну камеру, натисніть кнопку вибору режиму швидкого заморожування.

Кнопка налаштування температури в морозильній камері C

Використовується для налаштування температури в морозильній камері. Шляхом натискання кнопки можна встановити в морозильній камері таку температуру: -18; -19; -20; -21; -22; -23; -24 °C.

Індикатор стану помилки D

Цей індикатор (D) вмикається за умови, якщо холодильник не може забезпечити належне охолодження або в разі будь-якої помилки датчика. Літера «E» з'являється на дисплеї температури морозильної камери, а цифри 1, 2, 3 — на дисплеї температури холодильної камери. Ця інформація дозволяє авторизованому сервісному центру ідентифікувати помилку, яка сталася. Якщо в морозильне відділення завантажуються гарячі продукти або дверцята залишаються відкритими тривалий час, може світитися знак оклику. Це не помилка, і таке попередження зникає після охолодження продуктів або натискання будь-якої кнопки.

Налаштування температури охолоджувальної камери E

Використовується для налаштування температури в охолоджувальній камері. Шляхом натискання цієї кнопки можна встановити таку температуру в охолоджувальній камері: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1 °C.

Функція «Відпустка» F

Щоб увімкнути функцію відпустки, натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд. Активується режим відпустки і загоряється піктограма режиму відпустки (F). На дисплеї температури охолоджувальної камери з'являється символ «- -», і процес активного охолодження припиняється. Не рекомендується зберігати продукти в охолоджувальній камері після активації цієї функції. Інші камери продовжують працювати в режимі охолодження відповідно до попередньо встановлених температур. Щоб скасувати цей режим, ще раз натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд.

Встановлення

Щоб підготувати виріб до використання, переконайтеся, що електрична проводка й водопровідно-каналізаційна система знаходяться в належному стані, ознайомившись з інформацією в посібнику користувача. В іншому разі викличте кваліфікованого електрика й сантехніка для виконання всіх необхідних дій.

⚠**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Виробник не несе відповідальності за збитки, спричинені діями сторонніх осіб.Щоб уникнути вібрації, розміщуйте виріб на рівній поверхні.

⚠**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.**Під час встановлення не можна підключати виріб до мережі електропостачання. В іншому разі існує небезпека смерті або серйозного травмування!

⚠**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Якщо дверний отвір приміщення, де буде розміщено виріб, настільки вузький, що він не може пройти крізь нього, занесіть виріб до приміщення, повернувши його набік; якщо це не вдасться зробити, зверніться до авторизованого сервісного центру.

- Не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів і не зберігайте його у вологому середовищі.
- Не встановлюйте пристрій у приміщеннях, де температура падає нижче 10 °C.

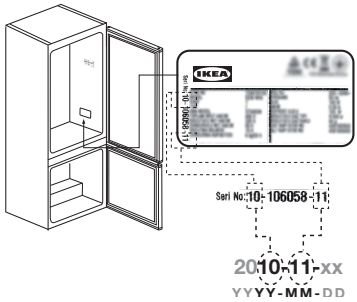

Контрольний список для перевірки

Перед початком використання пристрою радимо виконати процес перевірки як зазначено в контрольному списку.
Якщо на будь-яке запитання дається відповідь «НІ», радимо вжити відповідних заходів.
Не забудьте записати серійний і артикульний номера виробу відповідно до вимог і прикріпити свій чек до цієї сторінки.

Серійний номер виробу (паспортна табличка)*		
Артикульний номер виробу (паспортна табличка)**		
Дата придбання		

Реверс дверей

Після того, як ви перевернете дверцята, перевірте ущільнювачі як на холодильнику, так і на морозильній камері, щоб забезпечити належну герметичність. Закрийте дверцята та переконайтеся, що ущільнювачі повністю прилягають до шафи без зазорів або витоків повітря.

Якщо ущільнення нещільне, обережно відрегулюйте прокладку вручну. Щоб полегшити регулювання, спочатку пом'якшіть прокладку вологим, теплим (не гарячим) рушником.

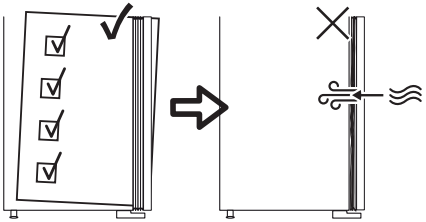

	Якщо дано відповідь «ДА»	Заходи, яких слід вжити, якщо дано відповідь «НІ»
Лоток для збирання конденсату Переконайтеся, що трубку розміщено всередині лотка	☑ Жодних дій	Помістіть трубку всередині лотка
Переконайтеся, що прокладка повністю ущільнює простір навколо дверцят у той час, коли дверцята зачинено	☑ Жодних дій	Ознайомтеся з інструкціями, наведеними в пункті AI: «Етап вирівнювання дверцят»
Перевірка відсутності зіткнень між частинами/меблями під час відчинення/зачинення дверцят охолоджувальної камери	☑ Жодних дій	Ознайомтеся з інструкціями, наведеними в пункті AI: «Етап вирівнювання дверцят»
Виконайте монтаж пристрою всередині будь-якої кухонної системи й, у разі потреби, зафіксуйте його на місці	☑ Жодних дій	Щоб забезпечити правильне встановлення, дотримуйтесь інструкцій, наведених у пункті AI

Технічні дані

IKEA	ALINGSÅS	6	198	35	D
Марка	Модель	Потужність заморожування (кг/24 г)	Споживання енергії (кВт/рік)	Рівень шуму (дБА)	Клас енергоспоживання

Щоб запобігти росту сухого шару цвілі або усунути небажані запахи, в нижченаведених частинах цього холодильника розміщуються біоциди.

Діюча речовина: Срібло (CAS: 7440-22-4) містить срібло (нано), яке використовується у ручці дверцят і вугільному фільтрі
Діюча речовина: Діоксид титану (CAS: 13463-67-7)
містить діоксид титану (нано), який використовується у вугільному фільтрі
Діюча речовина: IPBC (CAS: 55406-53-6) для ущільнення

Концентрації біоцидів дуже низькі, тому не очікується, що вони можуть становити неприйнятний ризик для здоров'я.

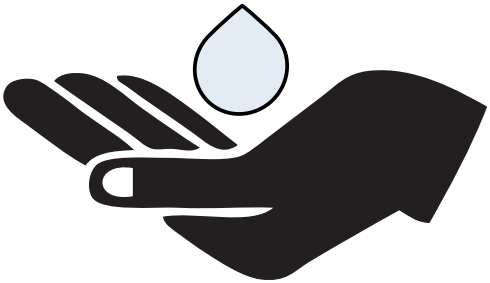

وصف المنتج

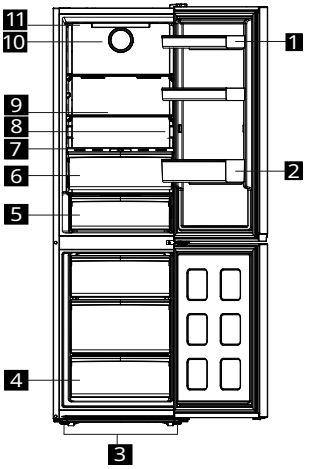

1 أرفف الباب القابلة للتعديل
2 رف زجاجات
3 قدم الجبهة قابل للتعديل
4 مقصورة المجمد
5 صندوق الألبان (التخزين البارد) أو رف المواد الهشة
6 رف الخضروات
7 Everfresh
8 لوحة التصنيف
9 أرفف قابلة للتعديل
10 المروحة
11 لوحة التحكم

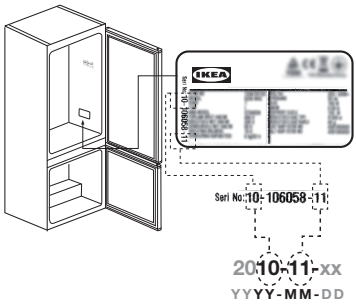

الاستعمال الأول

قبل استخدام ثلاجتك، تأكد من إجراء الإعدادات الضرورية انسجاما مع التعليمات المذكورة في أقسام "معلومات السلامة" و"التركيب".
إذا تم نقل المنتج أفقيًا، فلا تقم بتوصيل المنتج بمصدر الطاقة خلال أول 4 ساعات.
قم بتشغيل الجهاز دون وضع أي أطعمة داخله لمدة 12 ساعات مع عدم فتح الباب إلا للضرورة القصوى.

سيتم سماع صوت عند تشغيل الضاغط. من الطبيعي أن يُصدر المنتج ضوضاء حتى في حالة عدم تشغيل الضاغط، حيث قد يتم ضغط السوائل والغاز في نظام التبريد.

من الطبيعي أن تكون الحواف الأمامية للثلاجة دافئة. هذه المناطق مصممة للإحماء لمنع التكثف.

بالنسبة لبعض الطرز، يتم إيقاف تشغيل لوحة التحكم تلقائيًا بعد دقيقة واحدة من إغلاق الباب. سيتم إعادة تنشيطه عند فتح الباب أو الضغط على أي زر. **مهم!** يُباع هذا الجهاز في فرنسا، ووفقًا للوائح المعمول بها في هذا البلد، يجب تزويده بجهاز خاص (انظر الشكل) يتم وضعه في الحجرة السفلية من الثلاجة للإشارة إلى المنطقة الأكثر برودة فيها.

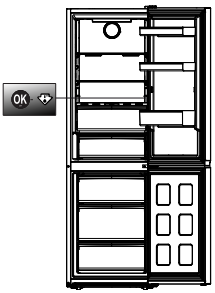

الاستخدام اليومي

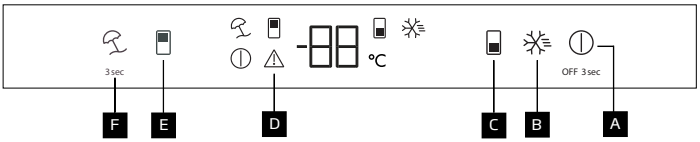

A زر إيقاف تشغيل المنتج
B مفتاح التجميد السريع
C مفتاح ضبط درجة حرارة مقصورة المُجَمَّد
D مؤشر حالة الخطأ
E مفتاح ضبط درجة حرارة حجرة المبرد
F مفتاح وظيفة التفريغ

الوظائف

زر إيقاف تشغيل المنتج A
عند الضغط على هذا الزر لمدة 3 ثوانٍ، يتحول المنتج إلى وضع إيقاف التشغيل، في وضع إيقاف التشغيل يضيئ الرمز (A) على الشاشة، في هذا الوضع لا تقوم الثلاجة بالتبريد، وعندما يتم الضغط على الزر مرة أخرى لمدة 3 ثوانٍ، تبدأ الثلاجة في التشغيل العادي، وينطفئ الرمز.

التجميد السريع B
عند الضغط على مفتاح التجميد السريع، يضيء رمز التجميد السريع (B) وتنشط وظيفة التجميد السريع. تم تعيين درجة حرارة حجرة التجميد على 27- درجة مئوية. اضغط على المفتاح مرة أخرى لإلغاء الوظيفة. ستلغي وظيفة التجميد السريع تلقائيًا بعد 48 ساعة. لتجميد كمية كبيرة من الطعام الطازج، اضغط على مفتاح التجميد السريع قبل وضعه في حجرة التجميد.

مفتاح ضبط درجة حرارة مقصورة المُجَمِّد C
يتم ضبط درجة حرارة مقصورة المبرد. بالضغط على المفتاح، يمكن ضبط درجة حرارة حجرة التجميد على 18-، 19-، 20-، 21-، 22-، 23-، 24- درجة مئوية.

مؤشر حالة الخطأ D
يجب أن تكون هذه المؤشرات D نشطة عندما لا تتمكن ثلاجتك من إجراء التبريد الكافي أو في حالة وجود أي خطأ في المستشعر. يظهر الحرف "E" على شاشة عرض درجة حرارة حجرة المجمّد بينما تظهر الأرقام 1، 2، 3 على شاشة عرض درجة حرارة حجرة الثلاجة. توفر هذه الأرقام معلومات إلى الخدمة المعتمدة حول الخطأ الذي حدث. يمكن أن تضيء علامة التعجب عند تحميل حجرة المجمد بالطعام الساخن أو إذا تركت الباب مفتوحًا لفترة طويلة. هذا ليس خطأ، حيث يتم إزالة هذا التحذير عند تبريد الطعام أو الضغط على أي مفتاح.

إعداد درجة حرارة حجرة المبرد E
يسمح بضبط درجة حرارة حجرة المبرد. بالضغط على هذا المفتاح، يمكن ضبط درجة حرارة حجرة التبريد على 8، و7، و6، و5، و4، و3، و2، وا درجة مئوية على التوالي.

وظيفة العطلة F
لتنشيط وظيفة العطلة، اضغط على الزر لمدة 3 ثوانٍ، وسيتم تنشيط وضع العطلة ويضيء رمز العطلة (F). يظهر الرمز "-" على شاشة عرض درجة حرارة حجرة المبرد ولا تقوم حجرة التبريد بإجراء التبريد النشط. عند تنشيط هذه الوظيفة، ليس من الملائم الاحتفاظ بالطعام في حجرة التبريد. تستمر الحجرات الأخرى في التبريد وفقًا لدرجات الحرارة المضبوطة. اضغط مطولًا مرة أخرى على المفتاح لمدة 3 ثوانٍ لإلغاء هذه الوظيفة

التركيب

لجعل المنتج جاهزًا للاستخدام، احرص على أن تكون الأسلاك الكهربائية ومرافق السباكة مناسبة من خلال الرجوع إلى المعلومات الواردة في دليل المستخدم. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاتصل بفني كهربائي وسباك مؤهل وقم بإجراء الترتيبات اللازمة.

⚠**تحذير:** الشركة المصنّعة ليست مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن العمليات التي يقوم بها أشخاص غير مصرح لهم. ضع المنتج على سطح مستو لتجنب الاهتزاز.

⚠**تحذير:** يجب عدم توصيل قابس الطاقة الخاص بالمنتج خلال عملية التركيب، وإلا، فهناك خطر الموت أو الإصابة الخطيرة!

⚠**تحذير:** إذا كان مدخل الغرفة إلى المكان الذي سيتم وضع المنتج فيه ضيقًا جدًا بحيث لا يمكن للمنتج المرور من خلاله، فمرر المنتج عن طريق قلبه إلى الجانب، بخلاف ذلك، اتصل بخدمة معتمدة.

- لا تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة ولا تخزنه في مكان رطب.
- لا تقم بتركيب المنتج في مكان حيث تنخفض درجة الحرارة عن 10 درجات مئوية.

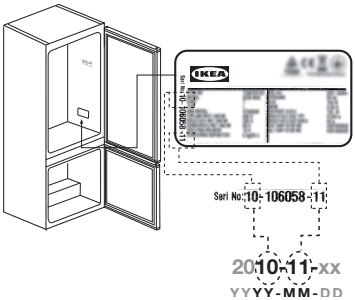

قائمة الفحص

يرجى اتباع قائمة فحص الفحص قبل استخدام جهازك.
إذا كانت أي إجابة لا، يرجى اتباع الإجراء ذي الصلة.
يرجى تذكر كتابة الرقم التسلسلي للمنتج ورقم المقالة كما هو مطلوب وإرفاق الإيصال بهذه الصفحة.

الرقم التسلسلي للمنتج (لوحة التصنيف) *		
رمز ترقيم المنتج (لوحة التصنيف) **		
تاريخ الشراء		

عكس اتجاه الباب

بعد عكس اتجاه الأبواب، تحقق من حشيات الإحكام (الجوانات) لكل من الثلاجة والمجمّد للتأكد من إحكام الإغلاق بشكل صحيح. أغلق الأبواب وتأكد من أن الحشيات تلامس هيكل الجهاز بالكامل دون وجود أي فراغات أو تسرب للهواء.

إذا لم يكن الإغلاق محكمًا، فقم بضبط الحشية يدويًا بحذر. ولتسهيل عملية الضبط، قم أولاً بتليين الحشية باستخدام منشفة رطبة وفاترة (غير ساخنة).

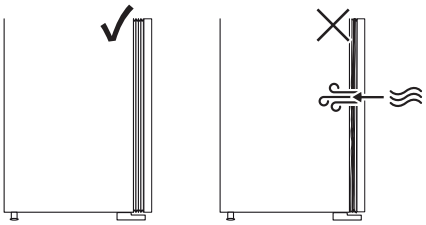

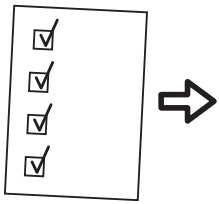

	إذا كان الجواب نعم	الإجراءات التي يجب القيام بها إذا لم يكن
صينية التكاثف تأكد من أن الأنبوب داخل الصينية	☑ لا إجراء	ضع الأنبوب داخل الصينية
تأكد من إحكام الحشية حول الباب عند غلق الباب	☑ لا إجراء	الرجوع إلى AI - خطوة محاذاة الباب
التحقق من عدم وجود تصادم بين الأجزاء / النتوءات أثناء فتح / إغلاق باب الثلاجة	☑ لا إجراء	الرجوع إلى AI - خطوة محاذاة الباب
تثبيت التركيبات داخل أي نظام مطبخ كما يجب	☑ لا إجراء	اتبع التعليمات للتثبيت المناسب

البيانات التقنية

IKEA	ALINGSÅS	6	198	35	D
العلامة التجارية	الطراز	سعة المجمد (كجم / 24 ساعة)	سعة الطاقة (كيلوواط / سنة)	مستوى الضوضاء (ديسيبل)	فئة الطاقة

تحتوي هذه الثلاجة على منتجات مبيدات بيولوجية في الأجزاء التالية لمنع نمو الفطريات ذات الأغشية الجافة أو القضاء على الروائح غير المرغوب فيها.

المادة الفعالة: الفضة (CAS: 7440-22-4) يحتوي على فضة (نانو) لمقبض الباب وفلتر الكربون
المادة الفعالة: ثاني أكسيد التيتانيوم (CAS: 13463-67-7)
يحتوي على (نانو) ثاني أكسيد التيتانيوم لفلتر الكربون
المادة الفعالة: IPBC (CAS: 55406-53-6) للحشية

تركيزات منتجات المبيدات الحيوية منخفضة للغاية وبالتالي لا تشكل مخاطر صحية غير مقبولة.

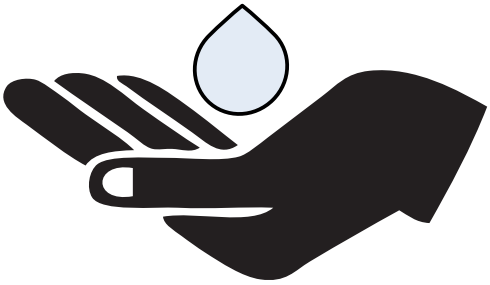

Vörulýsing

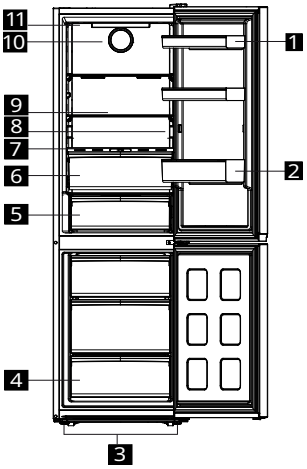

1 Stillanlegar hurðarhillur
2 Flöskuhilla
3 Stillanlegir framfætur
4 Frystihólf
5 Geymsluílát fyrir mjólkurvörur (köld geymsla) eða grænmetisskúffa
6 Grænmetisskúffa
7 Everfresh
8 Merkiplata
9 Stillanlegar hillur
10 Vifta
11 Stjórnborð

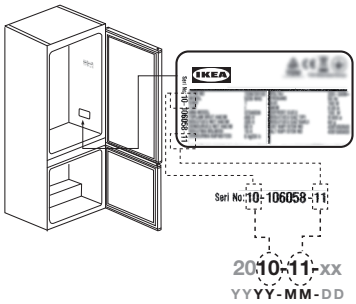

Fyrsta notkun

Áður en þú notar ísskápinn skaltu ganga úr skugga um að nauðsynlegur undirbúningur sé í samræmi við leiðbeiningarnar í „Öryggisupplýsingar" og „Uppsetning".

Ef varan er flutt lárétt skal ekki tengja vöruna við aflgjafa í fyrstu 4 klukkustundirnar.

Haltu vörunni í gangi án þess að setja matvæli inn í 12 klukkustundir og ekki opna dyrnar nema brýna nauðsyn beri til.

Hljóð heyrist þegar þjappan er virk. Það er eðlilegt fyrir vöruna að gefa frá sér hljóð, jafnvel þótt þjappan sé ekki í gangi, þar sem vökvi og gas getur verið þjappað í kælikerfinu.

Eðlilegt er að frambrúnir ísskápsins séu heitar. Þessi svæði eru hönnuð til að hitna til að koma í veg fyrir þéttingu.

Fyrir sumar gerðir slokknar sjálfkrafa á stjórnborði 1 mínútu eftir að dyrnar lokast. Það verður endurvirkjað þegar hurðin er opnuð eða ýtt er á einhvern hnapp.

Mikilvægt! Þetta tæki er selt í Frakklandi. Í samræmi við reglur sem gilda hér á landi verður það að vera með sérstöku tæki (sjá mynd) sem sett er í neðri hólf ísskápsins til að gefa til kynna kaldasta svæði hans.

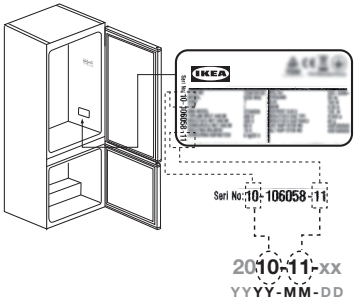

Dagleg notkun

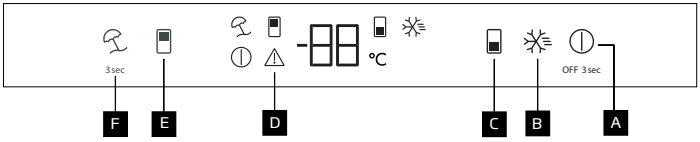

A Rofahnappur vöru
B Hraðfrystihnappur
C Hitastillingarhnappur fyrir frystihólf
D Villustöðuvísir
E Hnappur fyrir hitastillingu kælihólfs
F Orlofsaðgerðarhnappur

Aðgerðir

Rofahnappur vöru A

Þegar ýtt er á þennan hnapp í 3 sekúndur fer varan á OFF-stillingu, í OFF-stillingu kviknar (A) táknið á skjánum. Í þessum ham framkvæmir ísskápurinn ekki kælingu, þegar ýtt er á hnappinn aftur í 3 sekúndur byrjar ísskápurinn eðlilega notkun, táknið hættir að lýsa.

Hraðfrysting B

Þegar ýtt er á hraðfrystihnappinn, kviknar ljós á hraðfrystitákninu (B) og harðfrystivirknin verður virkjuð. Hitastig frystihólfsins er stillt á -27°C. Ýttu aftur á hnappinn til að hætta við aðgerðina. Hraðfrystiaðgerðin mun slökkva á sér eftir 48 klukkustundir. Til að frysta mikið magn af ferskum matvælum skaltu ýta á hraðfrystihnappinn áður en þú setur þau í frystihólfið.

Hitastillingarhnappur fyrir frystihólf C

Hitastilling er gerð fyrir frystihólf. Með því að ýta á hnappinn er hægt að stilla hitastig frystihólfsins á -18,-19,-20,-21,-22,-23,-24°C.

Villustöðuvísir D

Þessi vísir (D) skal vera virkur þegar ísskápur þinn getur ekki framkvæmt fullnægjandi kælingu eða ef hvers kyns skynjaravilla kemur upp. Bókstafurinn „E" birtist á hitaskjá frystihólfsins á meðan tölurnar 1, 2, 3... birtast á hitaskjá frystihólfsins. Þessar tölur veita upplýsingar til viðurkennds þjónustuaðila um villuna sem hefur komið upp. Þegar þú setur heit matvæli í frystihólfið eða ef þú skilur dyrnar eftir opnar í langan tíma gæti kviknað á upphrópunarmerki. Þetta er ekki galli, þessi viðvörun hverfur þegar maturinn er kældur eða ýtt er á hvaða hnapp sem er.

Stilling hitastigs kælihólfs E

Leyfir stillingu á hitastigi fyrir kælihólf. Með því að ýta á hnappinn er hægt að stilla kælikerfið á 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1°C.

Orlofsaðgerð F

Til að virkja orlofsaðgerðina skal ýta á hnappinn í 3 sekúndur. Hnappur verður virkjaður og orlofstáknið (F) lýsist upp. Táknið „- -" birtist á hitaskjá kæliklefans og kæliklefinn framkvæmir ekki virka kælingu. Þegar þessi aðgerð er virkjuð er ekki þægilegt að geyma mat í kæliklefanum. Önnur hólf halda áfram að kólna í samræmi við hitastigið. Ýttu á og haltu hnappinum í 3 sekúndur til að hætta við þessa aðgerð.

Uppsetning

Til að gera vöruna tilbúna til notkunar skal gæta þess að raflagnir og lagnir séu viðeigandi með því að vísa til upplýsinganna í notendahandbókinni. Ef ekki skal hringja í viðurkenndan rafvirkja og pípulagningamann og láta gera nauðsynlegar ráðstafanir.

⚠**VIÐVÖRUN:** Framleiðandinn er ekki ábyrgur fyrir tjóni af völdum aðgerða óviðkomandi aðila.Til að koma í veg fyrir hristing skal setja vöruna á jafnslétt yfirborð.

⚠**VIÐVÖRUN:**Við uppsetningu ætti ekki að tengja rafmagnstengi vörunnar. Annars er hætta á dauða eða alvarlegum meiðslum!

⚠**VIÐVÖRUN:** Ef dyragáttin í herberginu þar sem varan verður sett er svo þröng að varan kemst ekki í gegn, skal fara í gegn með vöruna með því að snúa henni á hliðina; annars skal hringja í viðurkenndan þjónustuaðila.

- Ekki láta vöruna komast í beint sólarljós og ekki geyma hana á rökum stað.
- Ekki setja vöruna upp þar sem hitastigið fer niður fyrir 10°C.

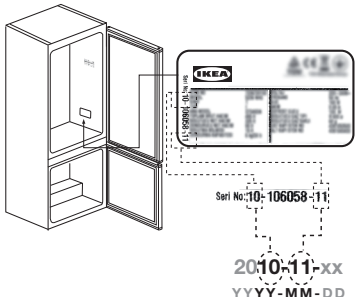

Gátlisti fyrir skoðun

Vinsamlegast fylgdu gátlistanum fyrir skoðun áður en þú notar tækið.
Ef eitthvert svar er EKKI skal fylgja viðeigandi aðgerð.
Mundu að skrifa niður raðnúmer vörunnar og vörunúmerið eftir þörfum og hengja kvittunina við þessa síðu.

Raðnúmer vöru (merkiplata) *		
Vörunúmer (merkiplata) **		
Innkaupadagur		

Bakhlið hurðar

Eftir að þú hefur snúið hurðunum við skaltu athuga þéttingarnar á bæði kæliskápnum og frystinum til að tryggja rétta þéttingu. Lokaðu hurðunum og gakktu úr skugga um að þéttingarnar komist alveg í snertingu við skápinn án þess að bil eða loft leki.

Ef innsiglið er ekki þétt skaltu stilla þéttinguna varlega með höndunum. Til að auðvelda stillinguna skaltu mýkja pakkninguna fyrst með röku, volgu (ekki heitu) handklæði.

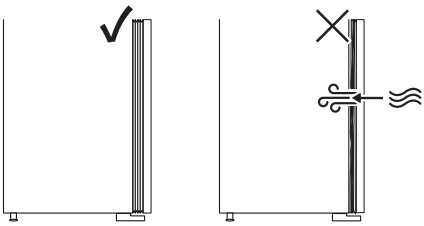

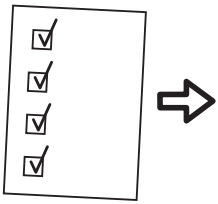

	Ef svarið er JÁ	Aðgerðir til að framkvæma ef EKKI
Þéttingarbakki Gakktu úr skugga um að rörið sé inni í bakkanum	☑ Ekkert aðhafst	Settu rörið inn í bakkann
Gakktu úr skugga um þéttingu þéttingar allt í kringum dyrnar þegar dyrnar eru lokaðar	☑ Ekkert aðhafst	Vísaðu til AI - skrefs fyrir stillingu dyra
Athugaðu hvort árekstur verði milli hluta/húsgagna meðan ísskápsdyr eru opnaðar/lokaðar	☑ Ekkert aðhafst	Vísaðu til AI - skrefs fyrir stillingu dyra
Festu uppsetninguna inni í hvaða eldhúskerfi sem er og festu eftir þörfum	☑ Ekkert aðhafst	Fylgdu AI fyrir rétta uppsetningu

Tæknilegar upplýsingar

IKEA	ALINGSÅS	6	198	35	D
Vörumerki	Gerð	Frystigeta (kg/24 klst.)	Orkunotkun (kw/ári)	Hljóðstyrkur (dba)	Orkuflokkur

Þessi kæliskápur inniheldur sæfiefni í eftirfarandi hlutum til að koma í veg fyrir sveppavöxt á þurrfilmu eða hindra óæskilega lykt.

Virkt efni: Silfur (CAS: 7440-22-4) inniheldur (nanó) silfur fyrir hurðarhandfang og kolefnissíu
Virkt efni: Títandíoxíð (CAS: 13463-67-7) inniheldur (nanó) títandíoxíð fyrir kolefnissíu
Virkt efni: IPBC (CAS: 55406-53-6) fyrir innsigli

Styrkur sæfivara er mjög lágur og ætti því ekki að valda óásættanlegri heilsufarsáhættu.

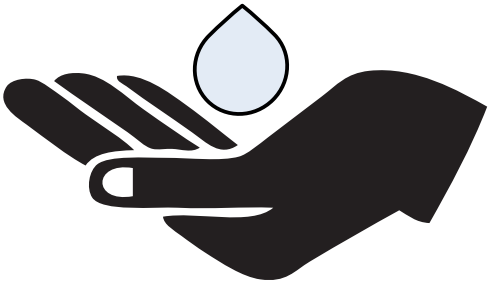

© **Inter IKEA Systems B.V. 2023**