

# Installez les éléments muraux

Nous vous conseillons d'installer votre nouvelle cuisine en commençant par les éléments muraux. Le sol sera dégagé et l'usage d'un escabeau n'en sera que plus aisé. Si vous n'avez pas d'éléments muraux à installer, passez directement au poster étape 4.

Si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez les mesures et marquez l'emplacement des éléments sur le mur pour vérifier que l'espace est bien suffisant. N'oubliez pas de masquer les irrégularités du mur avec de l'enduit ou du mastic.

## Avant de commencer l'installation



**1. Supprimez les irrégularités du mur.** Utilisez un niveau à bulles pour vérifier la régularité de la surface murale. Matérialisez les irrégularités. En cas de difficultés majeures, contactez un professionnel. Des cales peuvent être utiles pour le montage d'éléments muraux. Une cale est souvent utilisée pour combler les irrégularités et corriger l'angle. Selon la taille de l'irrégularité, utilisez un morceau de bois, un panneau de fibres de bois ou de contreplaqué.



**2. Vérifiez la régularité du sol.** A l'aide d'un niveau à bulles, assurez-vous que la surface du sol ne comporte pas d'irrégularités susceptibles de gêner l'installation des pieds et des plinthes sous les éléments bas et les armoires. Repérez les irrégularités au sol et matérialisez-les au marqueur sur le mur.



**3. Assurez-vous que les angles sont droits.** A l'aide d'une équerre, vérifiez que les angles sont droits. S'il y a plus de 6 mm entre cet instrument et le mur, faites appel à un professionnel. Dans une cuisine en U, mesurez la distance entre les pans de mur opposés en plusieurs points pour vous assurer qu'ils sont parallèles.

## Commencez par les éléments muraux



**4. Choisissez la hauteur du tasseau.** Le tasseau n'est pas destiné aux surfaces carrelées. Fourni avec la plinthe, il peut servir de support temporaire ou permanent aux éléments de rangement bas et aux armoires à la place des deux pieds. Matérialisez la position du tasseau en traçant sur le mur une ligne de 141 cm au-dessus du sol. Cette ligne représente le bord inférieur de l'élément mural et l'emplacement correct du tasseau.



**5. Fixez le tasseau au mur.** Le bord supérieur du tasseau doit coïncider avec la ligne tracée sur le mur. A l'aide d'un niveau à bulles, assurez-vous que le tasseau est droit. Montez l'élément sur le bord supérieur du tasseau.



**6. Commencez avec un élément d'angle.** Faites reposer l'élément d'angle sur le tasseau et matérialisez sur le mur les emplacements à perforez à travers les trous des fixations de l'élément de rangement. Reposez l'élément au sol.




**7. Utilisez des fixations adaptées.** Veillez à utiliser des fixations adaptées au matériau de votre mur. Percez des trous, introduisez des chevilles si nécessaire, et insérez à moitié une des vis.



**8. Installez l'élément d'angle.** Maintenez la pince étau sur la vis, alignez les éléments en utilisant un niveau à bulles et insérez les deux vis sans trop serrer.



**9. Fixez l'élément mural suivant.** Matérialisez, percez, vissez, positionnez l'élément de rangement et resserrez les vis, exactement comme vous l'avez fait pour l'élément d'angle.

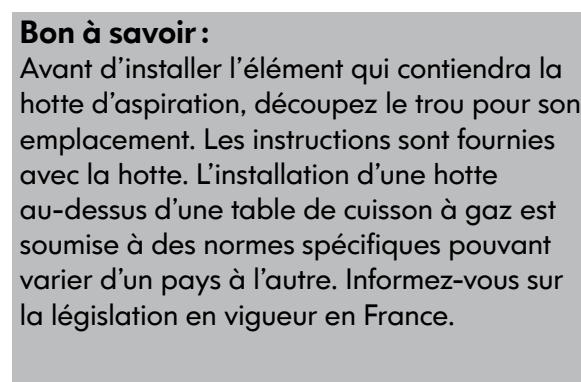

**Bon à savoir :** Avant d'installer l'élément qui contiendra la hotte d'aspiration, découpez le trou pour son emplacement. Les instructions sont fournies avec la hotte. L'installation d'une hotte au-dessus d'une table de cuisson à gaz est soumise à des normes spécifiques pouvant varier d'un pays à l'autre. Informez-vous sur la législation en vigueur en France.



**10. Fixez les autres éléments.** Fixez les autres éléments de rangement de la même manière. Alignez-les, les uns par rapports aux autres. Avec des pinces étaux vous pourrez fixer temporairement les éléments les uns aux autres. Pour éviter de laisser des marques sur vos éléments, insérez un petit bout de bois entre la pince et l'élément.




**11. Perforez les parois de l'élément.** Des trous pré-perçés sont prévus dans chaque élément. Avec un foret de 5 mm, percez le quatrième trou à partir du bord supérieur de l'élément et à partir du bord inférieur de l'élément. Les deux premiers trous sont réservés aux charnières. Pour les portes des séries KALSEBO et ULRIKSDAL, les charnières seront fixées dans les 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> trous.



**12. Fixez les éléments de rangement ensemble.** Insérez les vis d'assemblage fournies dans les trous pré-perçés puis, retirez la pince-étau. De la même façon fixez les éléments suivants les uns aux autres. Si vous décidez d'insérer du mastic entre le dernier élément et le mur, reportez-vous au point 14 du poster étape 2.



**13. Resserrez toutes les vis à fond.** Une fois les éléments muraux montés et alignés, serrez toutes les vis à fond.

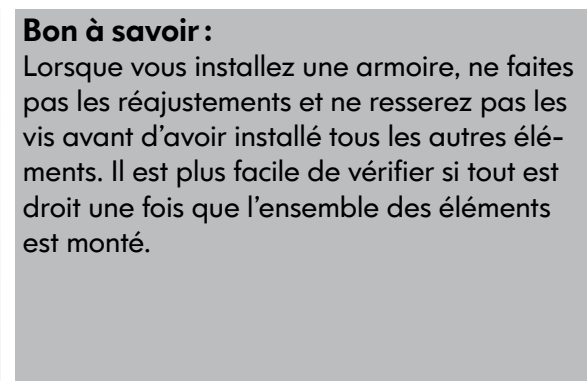

**Bon à savoir :** Lorsque vous installez une armoire, ne faites pas les réajustements et ne resserrez pas les vis avant d'avoir installé tous les autres éléments. Il est plus facile de vérifier si tout est droit une fois que l'ensemble des éléments est monté.



Enfin, retirez le tasseau – vous en aurez besoin pour installer les éléments bas.

**L'étape 1 est à présent terminée !**



Design and Quality  
IKEA of Sweden