

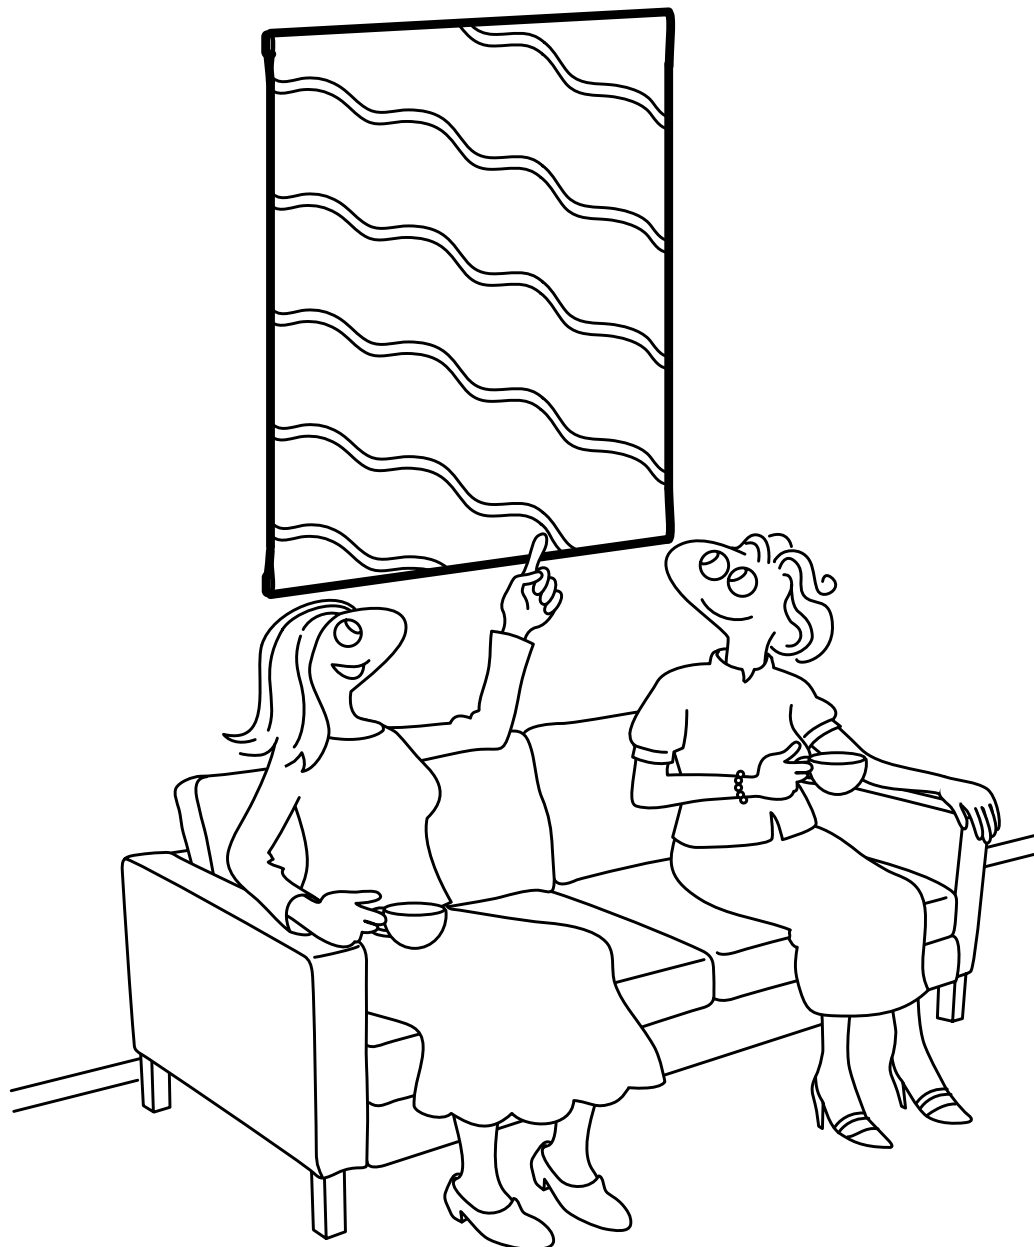


壁掛け

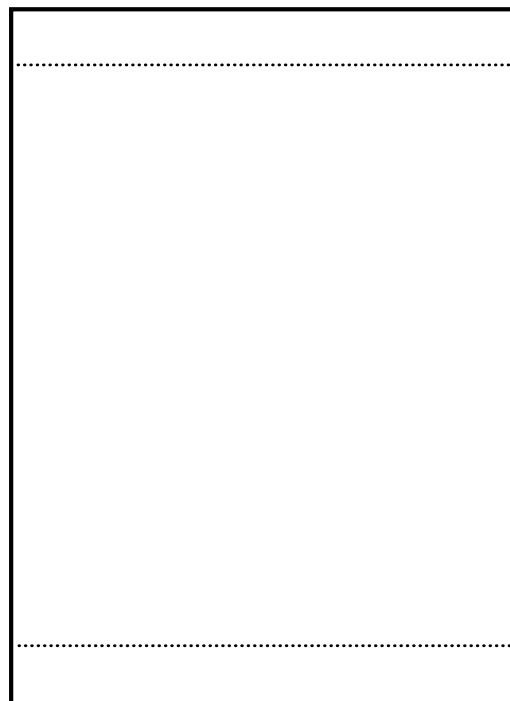

布地はどれくらい必要？


150×200cmの壁掛けをつくるには、150cm幅の布地が210cm必要です。イケアで販売されているメートル売りの布地は、ほとんどが幅150cmです。SYアイロン圧着式裾上げテープも必要です。

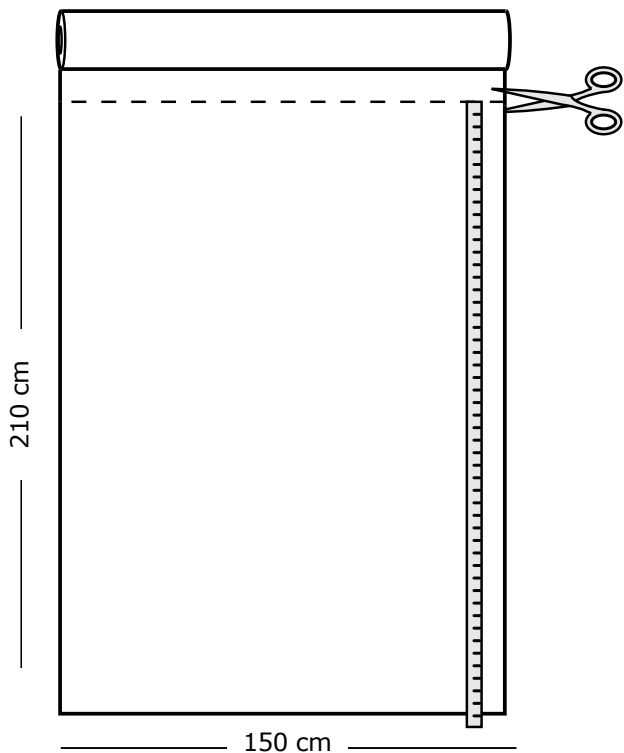

3. もう片方の短辺も同じようにします。これで上下2カ所に、棒を通す筒状の部分ができます。


そのほかに必要なもの：

巻き尺、アイロン、フック2個、ひも、木製の角棒または丸棒2本

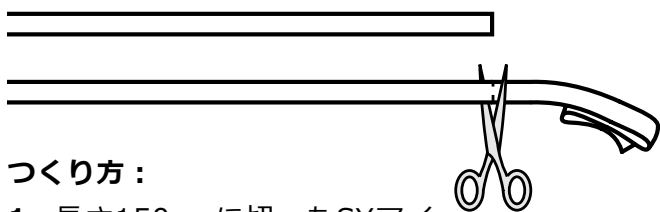


つくり方：

1. 長さ150cmに切ったSYアイロン圧着式裾上げテープを2本つくります。

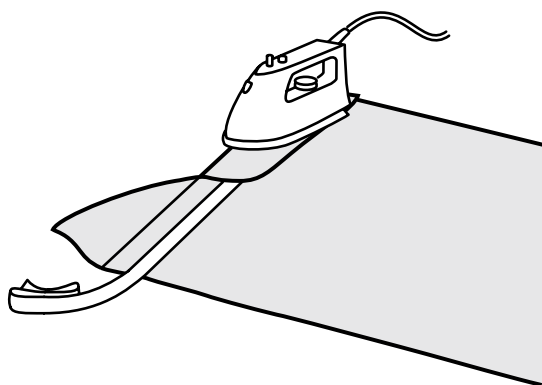

2. 布の短辺の片側を折り、筒状になるようにします。SYアイロン圧着式裾上げテープ1本を布の端に合わせてはさみ、棒を通す分のスペースを残します。テープをアイロンで圧着して固定します。



4. 上の棒にフックとひもを固定します。下の棒の重さで壁掛けがきちんとまっすぐ掛けられます。