

Sätta upp väggskåp

I de flesta kök är det bäst att montera väggskåpen först. Då är det inga bänkskåp i vägen och du får mer golvutrymme med plats för en steg. Om du inte ska montera några väggskåp kan du gå direkt till planschen Steg 2.

Om du inte redan har gjort det, är det bäst att mäta ut och rita upp var skåpen ska sitta på väggen för att vara säker på att allt får plats. Det är också viktigt att märka ut ojämnheter på väggen och jämna ut dem med spackel eller passbitar.

Viktiga förberedelser innan du börjar montera



1. Jämna ut ojämnheter

Använd ett vattenpass för att kontrollera väggarna. Märk ut eventuella ojämnheter. Om det är större avvikelser som måste åtgärdas är det bäst att anlita en hantverkare. Det kan också vara nödvändigt att använda passbitar när du ska montera väggskåpen. Passbitar används ofta för att fylla ut mellanrum och korrigera vinklar. Beroende på mellanrummets storlek kan du använda en träbit, träfiberskiva eller en bit plywood.



2. Kontrollera att golvet är plant

Kontrollera att golvet inte är ojämnt. Det är viktigt för att ben och socklar ska få plats under alla skåp. Använd ett vattenpass för att kontrollera de platser där du ska montera bänk- och högskåpen. Leta reda på golvet högsta respektive lägsta punkt och märk ut dem på väggen med en penna.



3. Rätvinkliga hörn

Använd en vinkelhake för att kontrollera att hörnen är rätvinkliga. Om det är mer än 6 mm mellan verktyget och väggen bör du anlita professionell hjälp. I ett U-format kök mäter du mellan väggarna på flera ställen för att se om de är parallella.

Börja med att montera väggskåpen



4. Rätt höjd för vägglisten

Vägglisten är inte avsedd för kalkade väggar. Den ger tillfälligt stöd och ligger i samma paket som sockeln. Du kan använda den som permanent stöd på baksidan av bänk- och högskåp istället för ben. Märk ut var vägglisten ska sitta genom att rita en linje på väggen 141 cm ovanför golvet högsta punkt. Detta markerar den nedre kanten av väggskåpen och alltså rätt läge för vägglisten.



5. Skruva fast vägglisten i väggen

Vägglistens övre kant ska vara i linje med strecket på väggen. Använd ett vattenpass för att kontrollera att listen sitter rakt innan du fäster den i väggen. Lyft upp skåpen och låt dem vila på vägglistens överkant.



6. Börja med ett hörnskåp

Lyft upp hörnskåpet på vägglisten och markera var du ska borra hålen för skåpets väggfästen. Lyft ned skåpet igen.



7. Använd rätt skruvar och beslag

Se till att du använder rätt sorts skruvar och beslag för materialet i väggen. Borra hålen, sätt i pluggar om det behövs och skruva fast en av skruvarna halvvägs.




8. Montera hörnskåpet

Lyft upp skåpet på vägglisten och häng justeringsbeslaget på skruven, kontrollera att skåpet sitter rakt med ett vattenpass och skruva i båda skruvarna – men dra inte åt dem helt.



9. Sätt upp nästa väggskåp

Markera, borra, skruva i skruvarna, kontrollera att skåpet sitter rakt och dra åt skruvarna på samma sätt som du gjorde med hörnskåpet.

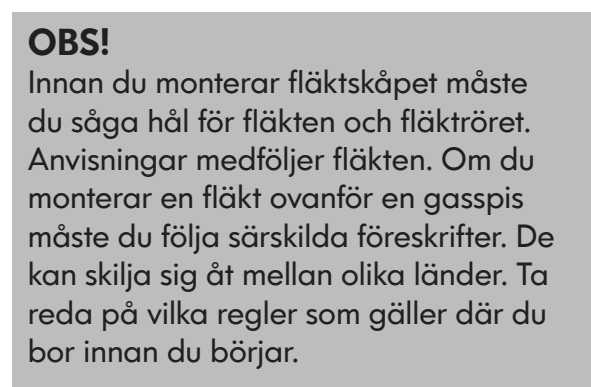

OBS!

Innan du monterar fläktskåpet måste du såga hål för fläkten och fläktröret. Anvisningar medföljer fläkten. Om du monterar en fläkt ovanför en gasspis måste du följa särskilda föreskrifter. De kan skilja sig åt mellan olika länder. Ta reda på vilka regler som gäller där du bor innan du börjar.



10. Sätt upp återstående skåp

Sätt upp de övriga skåpen på samma sätt, och justera varje skåp i linje med det tidigare. Använd tvingar för att tillfälligt fästa det nya skåpet mot det bredvid. Undvik repor i skåpen genom att använda en träbit mellan tvingen och skåpet.



11. Borra genom skåpsväggen

Det finns förborrade hål på insidan av alla skåp. Använd ett 5 mm borrstift och borra igenom det fjärde hålet från den övre och undre kanten. Första och andra hålet är till för gångjärn. För luckan ULRIKSDAL ska gångjärnen sitta i det andra och tredje hålet.




12. Sätt ihop skåpen

Sätt i de förbindelseskruvar som medföljer skåpsstommarna i de förborrade hålen och dra åt. Ta bort tvingarna. Sätt ihop de återstående skåpen på samma sätt. Om du behöver en passbit mellan det sista skåpet och väggen finns mer information på planschen Steg 2, bild 14.



13. Dra åt alla skruvar

När alla skåp har monterats och är i linje drar du in alla skruvarna i väggen.

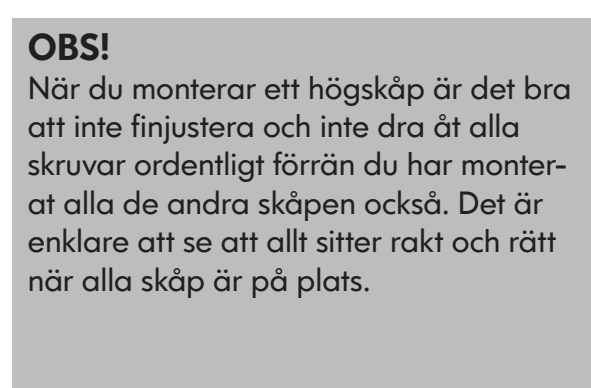

OBS!

När du monterar ett högskåp är det bra att inte finjustera och inte dra åt alla skruvar ordentligt förrän du har monterat alla de andra skåpen också. Det är enklare att se att allt sitter rakt och rätt när alla skåp är på plats.



Ta till sist bort vägglisten – du behöver den igen när du ska montera bänkskåpen.

Du har nu gjort klart steg 1!



Design and Quality
IKEA of Sweden

Montera bänk- och högskåp

Nu är det dags att montera bänk- och högskåpen. Ta reda på var rör, eluttag och andra funktioner sitter innan du börjar. Markera var de sitter och såga ut motsvarande hål i skåpen med en sticksåg innan du monterar dem.

På nedanstående bilder visas hur du skruvar fast benen i skåpens framkant och fäster en list för skåpen på

väggen. Vägglisten är gjord av spånskiva och levereras tillsammans med socklarna. I stället för att använda en vägglist kan du välja att sätta fast ben i skåpets bakkant. Alla nedanstående bilder gäller också om du har tänkt dig snygga skåpsben istället för ben och sockel. Var försiktig när du hanterar skåp med ben på – knuffa dem inte och lägg inte något tungt på dem.



1. Märk ut nivålinjerna

Utgå från golvet's högsta punkt som du märkte ut tidigare och mät 16 cm upp på väggen. Använd ett vattenpass för att rita en rak linje på väggen i denna höjd.



2. Kapa bänkskåpens vägglister

Mät hur breda bänk- och högskåpen som ska monteras är. Räkna inte med väggutrymmet bakom vitvarorna. Kapa vägglisterna i motsvarande längder. Kapa listerna 3,5 cm kortare där du tänker montera sidosocklar.



3. Fäst vägglisten

Rikta in vägglstens överkant efter den nivålinje du märkte ut vid 16 cm i bild 1. Sätt fast listen i reglarna. Om vägglstens ände hamnar mellan två regler fäster du den i väggen med ett skruvankare eller en expansionsbult.



4. Börja med hörnskåpet

Skruva fast benen på skåpets framkant enligt monteringsanvisningarna. Om du inte använder vägglsten som stöd skruvar du även fast ben på bakkanten. Sätt alltid ett bakben längst ut i kanten – det gör det lättare att fästa sidosockeln.

Bra att veta:

Två skåp kan dela ben. Se monteringsanvisningarna. Placera hörnskåpet mot väggen så att dess bakkant vilar mot vägglsten. Markera var på väggen du ska borra ett hål för fästskruven genom de övre hålen längst bak i skåpet. Ställ skåpet åt sidan.

Bra att veta:

Om du inte ska ha något hörnskåp börjar du med det första skåpet i raden. Se till att det finns tillräckligt mycket plats för en passbit mellan skåpet och sidoväggen..



5. Använd rätt skruvar och beslag

Borra hål där du har gjort markeringar. Använd borrstift, skruvar och beslag som är avsedda för väggmaterialet. Om du har en gipsvägg och det inte finns någon regel där du har borrar sätter du i ett skruvankare före skruven och drar åt skruven halvvägs.



6. Montera hörnskåpet

Lift tillbaka hörnskåpet på plats och justera benen så att det står rakt. Kontrollera med ett vattenpass. Skruva i båda skruvarna, men dra inte åt dem helt.



7. Skruva fast skåpet i väggen

Dra åt skruvarna, men inte helt. Kontrollera att skåpet står rakt åt alla håll. Tips! Om du planerar att montera en hörnkarusell – gör det nu. Det är mycket enklare innan bänkskivorna är på plats.



8. Montera nästa bänkskåp

Markera, borra och sätt i skruvarna för nästa bänkskåp. Lyft skåpet på plats och var noggrann med att det står i linje med det skåp som du monterade tidigare. Använd en tving för att tillfälligt hålla ihop skåpen.



9. Borra genom skåpsväggarna

Borra genom det tredje hålet från den övre och nedre kanten med ett 5 mm borrstift. Borra genom fjärde hålet från den övre kanten om du monterar en lådhurts. Borra genom fjärde hålet från den övre och nedre kanten för luckan ULRIKSDAL.



10. Sätt ihop skåpen

Sätt i de förbindelseskruvar som följer med skåpsstommarna i de förborrade hålen och dra åt. Lossa tvingen. Montera återstående skåp på samma sätt.



11. Såga hål för rören

Såga hål för vatten- och avloppsrör innan du monterar diskhon – antingen genom skåpets baksida (så som visas här) eller genom dess undersida. På bilden visas ett exempel på en lösning. Planera sågningen tillsammans med en yrkesman, eftersom rören kan komma från olika håll.



12. Montera högskåpet

Högskåpet monteras på samma sätt som bänkskåpen. Om du använder täcksidor sätter du fast dem enligt de medföljande anvisningarna innan du monterar skåpet.



13. Dra åt alla skruvar

När alla bänk- och högskåp är på plats och sitter rakt gör du eventuella finjusteringar innan du drar in alla skruvarna i väggen.



14. Mät passbitar

Kontrollera väggen med ett vattenpass för att se om den är jämn och plan. Om väggen är ojämn hoppar du fram till bild 17 nedan. Om väggen är plan mäter du avståndet mellan väggen och skåpet och markera det på passbitens övre och nedre del.



15. Såga passbitar

Med handsåg: Dra ett streck mellan de övre och undre markeringarna på passbiten och såga längs linjen, med framsidan upp.

Med sticksåg: Markera både på passbitens övre och nedre del. Sätt maskeringstejp över strecket på framsidan för att undvika att den flisar sig. Såga med baksidan upp.



16. Montera passbitar

Skruva först fast en stödlist mot väggen för att passbiten ska sitta säkert på plats. Sätt passbiten på plats med den sågade änden mot väggen. Fäst den med en skruv i de förborrade hålen från insidan av skåpet. Fäst övriga passbitar på samma sätt. När du har fäst alla passbitar går du till bild 18.



17. Om väggen är ojämn

Om väggen inte är jämn och plan måste du såga till en passbit som stämmer med väggen. Då behöver du en passbit, måttband, en penna och en passare. Kapa passbiten till rätt bredd genom att först placera den sågade sidan mot väggen. Märk ut var skåpet slutar på passbitens över- och nederkant. Dra en rak linje från



de här punkterna för att skapa den jämna kant som ska passa mot skåpet. Följ såganvisningarna för bild 15.

Kapa passbiten så att den får samma höjd som skåpet. Håll passbiten på plats där den ska fästas. Öppna passaren några centimeter och sätt den mot väggen. Håll passaren horisontellt och rakt, och följ linjen längs väggen så att det blir ett tydligt



streck på passbiten. Följ såganvisningarna för bild 15 för att såga efter linjen.



18. Skydd mot damm

Skapa en lufttät försegling mellan väggen och skåpet genom att täta runt passbiten. Välj en bra latexfog (den behöver inte vara vattentät). Tejpa längs sidan där det ska tätas. Lägg på en sträng tätmassa i springan.



19. En köksö

Nu är det dags att bygga köksön om du har planerat in en sådan. För att den ska bli stabil och stå säkert måste du bygga en sockelstomme som du skruvar fast både i golvet och i skåpet. Gör den 16 cm hög så att du kan täcka den med sockeln PERFEKT.



20. Fäst socklarna

Mät och markera noga på socklarna så att de täcker sockelstommen under bänkskåpen. Kapa socklarna till rätt längd med en fintandad handsåg. Du kan antingen skruva fast sockeln från stommens insida innan du monterar skåpet eller klistra fast socklarna på stommen.



21. Använd ben istället

Om du inte vill ha socklar kan du använda UTBY ben med fundamentbultar. Det är viktigt att fästa benen ordentligt i golvet. Följ monteringsanvisningarna. Olika sorters fästordningar används för olika golvmaterial. Använd sådana som är avsedda för det golvmaterial du har.



Skåpen sitter nu på plats - du har gjort klart steg 2!

Montera standardbänkskivor

Nu är det dags för bänkskivorna, diskhon och spishällen. När du mäter och sågar till bänkskivor föreslår vi att du har dem på sågbockar för att underlätta jobbet. När du är klar med steg 3 är det en bra idé att anlita hantverkare för att ansluta vatten, gas

och elektricitet samt för att installera vitvaror och belysning. Om bänkskivan består av flera delar finns information om hur du sätter ihop dessa i anvisningarna för bänkskivomodellen. Obs! Placera aldrig en skarv under en spishäll eller diskho.



1. Mellanrum mellan skåp och vägg

Lägg bänkskivan på bänkskåpen, med 5 mm mellanrum vid bakväggen och ett mindre mellanrum vid sidoväggen eller högskåpet. Om det är en massiv bänkskiva behövs 7 mm mellanrum. Det gör att träet kan dra sig samman och expandera.



2. Mät bänkskivan exakt

Mät bänkskivan från bänkskåpets ände och utåt. Lägg till ett överhäng på 2 cm samt plats för täcksidan. Markera med en penna på ovsidan om du använder en handsåg och på undersidan om du använder en cirkelsåg. Den sågade sidan på bänkskivan ska alltid monteras mot väggen eller ett högskåp.



3. Kapa bänkskivan

Om du sågar för hand så rekommenderar vi att du använder en fintandad såg. För att undvika att bänkskivan flisar sig kan du sätta en tejpbit över området där du ska såga. Om du använder en cirkelsåg vänder du skivans ovsida nedåt och spänner fast den så att du kan styra sågen längs med strecket. Jämna till den sågade kanten med en fil och behandla sedan kanten mot fukt med silikon. Om du har en laminatbänkskiva klistrar du på den remsa som medföljer bänkskivan på den sågade kanten. Om du inte ska ha en infälld diskho kan du gå direkt till bild 9.

Bra att veta:

Det är viktigt att montera en fuktspärr mellan bänkskivan och diskmaskinen. En skyddsremsa följer med alla IKEA diskmaskiner. Använd FIXA diffusionsspärr som extra skydd för andra vitvaror.



4. Märk ut platsen för diskhon

Lägg bänkskivan tillfälligt på plats och rita ut skåpets innermått på undersidan av den. Det hjälper dig att få hålet för diskhon att stämma. Följ stegen i monteringsanvisningarna som medföljer diskhon för att rita ut hålet.




5. Såga hålet för diskhon

Lägg bänkskivan upp och ned på sågbockar. Borra ett 10 mm hål för sticksågen vid alla fyra hörnen längs såglinjen. Följ strecket och såga ut hålet.



6. Täta hålet för diskhon

Stryk på ett lager silikon längs den sågade kanten med en pensel för att förhindra att fukt tränger in i bänkskivan.

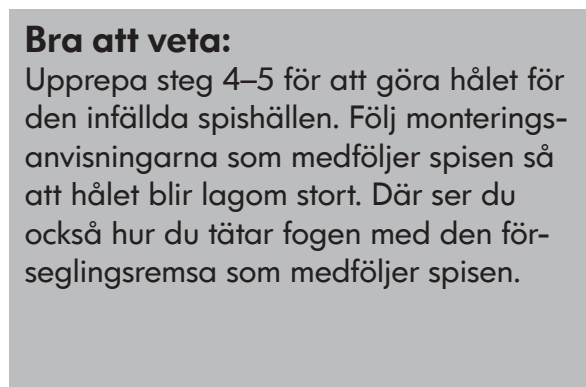

Bra att veta:

Upprepa steg 4-5 för att göra hålet för den infällda spishällen. Följ monteringsanvisningarna som medföljer spisen så att hålet blir lagom stort. Där ser du också hur du tätar fogen med den förseglingsremsa som medföljer spisen.



7. Plats för diskhon

Lägg tillbaka bänkskivan på plats på bänkskåpen. Kontrollera att hålet för diskhon inte blockeras av bänkskåpets övre framkant. I så fall måste du putsa kanten så att diskhon får plats.



8. Montera diskhon

Lyft av bänkskivan och vänd den upp och ned på sågbockarna. Montera diskhon i bänkskivan enligt anvisningarna som medföljer diskhon.




9. Bänkskiva i massivt trä:

Fäst bänkskivan så som visas här med de beslag som bifogas. Klamrarna gör att bänkskivan naturligt kan expandera och dra ihop sig. Lägg bänkskivorna på plats, med samma mellanrum som när du mätte. Märk med jämna mellanrum ut var du ska fästa skivan, och förborra hål innan du skruvar fast den.

Laminatbänkskiva:

Fäst laminatskivan genom att borra rakt genom de förborrade hålen i bänkskåpet in i bänkskivans undersida.

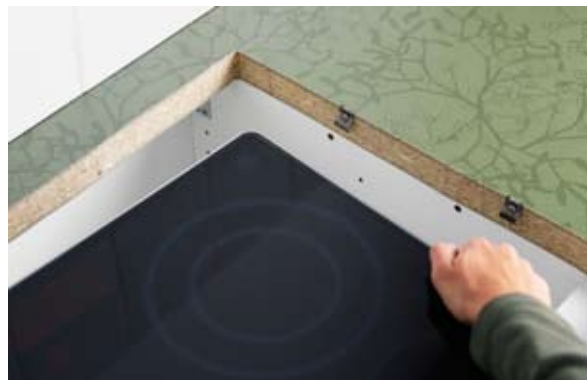

10. Montera spishällen

Skruva fast de beslag som medföljer spishällen på spishällens högra och vänstra inre sida. Montera spishällen i hålet och snäpp fast den i beslagen.



11. Montera blandaren

Om din diskho inte har ett förborrat hål för blandaren så måste du själv göra ett lämpligt hål, använd gärna FIXA verktygssat. Sätt en bit tejp där du vill ha blandaren och markera med en penna var du ska borra hålet. Borra hålet och montera blandaren genom att följa de bifogade anvisningarna.

Nu är det en bra idé att reglera vattenflödet och maxtemperaturen genom att följa anvisningarna som medföljer blandaren.



12. Täta mot väggen

Du kan antingen använda silikon eller en trälist för massiva träskivor och en remsa för laminatskivor.



13. Bänkskivor i massivt trä

Våra bänkskivor i massivt trä förbehandlas på fabriken så att de ska hålla sig fina och ha ett skydd fram tills monteringen. Förbered dem för användning genom att sandpappra ytan med ett fint sandpapper och stryk på en godkänd träolja, t.ex. BEHANDLA. Följ skötselansvisningarna och -råden som medföljer bänkskivan.



Alla bänkskivor samt diskhon och spishällen är nu på plats
- du har gjort klart steg 3!

Montera belysning, hyllor, lådor och vitvaror

Om du ska använda täcksidor på skåpsstommarna monterar du dem innan du installerar inredningen, eftersom de måste skruvas fast från insidan.

Skåpen har förborrade hål för enkel och snabb montering av hyllor, lådor och inredning. Det gör det också enkelt att justera eller komplettera inredningen senare.

Montera belysning, hyllor och lådor



1. Montera täcksidor

Fixera täcksidorna på rätt plats med hjälp av tvingar och fäst med de skruvar som medföljer. Du behöver inte borra om du använder de förborrade hålen. Glöm inte att en täcksida måste kapas med 6 cm om du inte ska montera dekorlistor under väggskåpen. Kapa den övre delen så att den sågade kanten inte syns underifrån.



2. Montera belysning

Nu är det dags att montera belysningen i vitrinskåpen och under väggskåpen. Om du vill montera en dekorlist lämnar du tillräckligt med utrymme för den inklusive beslag. Mer information finns på planschen Steg 5, bild 5. Anlita en behörig elektriker så får du ett proffsigt resultat.



3. Sätta upp hyllor

Sätt fast fyra hållare per hylla i de förborrade hålen på insidan av skåpet. Låt hyllan vila på dem. Fundera på vad du ska förvara i skåpet och placera hyllorna därefter. Du kan flytta hållarna och hyllorna när du vill.

Bra att veta:

Detta är ett bra tillfälle att fästa andra beslag inuti skåpen, t.ex. sådana som används för sopsortering under diskbänken, utdragskorgar och förvaring för rengöringsprodukter, handdukhängare och trådkorgar.



4. Fäst lådfronter

Använd de fästelement som medföljer och fäst lådfronterna på lådorna via förborrade hål som är i linje.



5. Fäst låddämpare

Låddämpare fångar upp lådan så att den stängs sakta, tyst och mjukt. Följ monteringsanvisningarna för att fästa dämparna på lådskenorna.



6. Justera lådfronter

Använd en skruvmejsel för att få lådfronterna i linje. Fäst knoppar eller handtag i lådorna efter att du har satt in lådorna i skåpet. Det gör det lättare att få allt jämnt och på rätt höjd.

Montera nu vitvarorna

Bra att veta:

Alla vatten- och gasanslutningar samt elinstallationer måste utföras av behöriga yrkesmän enligt lokala säkerhetsföreskrifter.



7. Montera fläkten

Fläktar och kåpor från IKEA kan monteras på två sätt: antingen dras ett ventilationsrör till utsidan (extraktion) eller så cirkuleras luften med hjälp av ett kolfilter. Bägge alternativen beskrivs i monteringsanvisningarna som medföljer produkten. Om du vill ansluta till ett ventilationsrör i väggen (för extraktion) sågar du ett hål i fläktskåpet för att ansluta fläkten till röret i väggen med NYTTIG TUB flexibelt rör som säljs på IKEA.

Såga antingen hålet på baksidan eller på ovasidan av skåpet. Mer information finns i monteringsanvisningarna. Av säkerhetsskäl och funktionella skäl bör fläktskåpet/fläkten monteras minst 50 cm ovanför en elektrisk spis och 65 cm ovanför en gasspis. Du hittar exakta mått i anvisningarna som medföljer fläktskåpet/fläkten.



8. Montera ugnen

Om du vill montera ugnen i ett bänkskåp eller högskåp rekommenderar vi att två personer lyfter ugnen då den är tung. Lyft inte i ugnshandtaget. Håll inuti ugnen istället. Skruva fast ugnen i skåpsstommen genom ugnens förborrade hål. Följ monteringsanvisningarna.



9. Montera mikrovågsugnen

IKEA mikrovågsugnar är 35 cm höga och enkla att montera i ett FAKTUM hög- eller väggskåp, eftersom de är utformade för att passa ihop. Mikrovågsugnen kan enkelt skjutas in i skåpet och är enkel att skruva fast med den medföljande sexkantsnyckeln. Skruva fast mikrovågsugnen i skåpet genom att vrida sexkantsnyckeln 100 gånger. Mer information finns i monteringsanvisningarna.



10. Placera diskmaskinen mellan skåpen

Montera diskmaskinen under bänkskivan mellan två skåp. Om golvet inte är plant justerar du benen med det medföljande verktyget. Glöm inte bort att montera den medföljande diffusionsspärren på bänkskivans undersida som extra skydd mot fukt. Täck diskmaskinens ben med en sockel (säljs separat) i samma stil som det övriga köket. Följ monteringsanvisningarna som medföljer diskmaskinen.



11. Inbyggd diskmaskin

Du kan låta en diskmaskin från IKEA matcha det övriga köket genom att montera på en skåpslucka i samma stil. Skruva fast beslagen som medföljer diskmaskinen på skåpsluckans baksida. Sedan kan du enkelt haka fast skåpsluckan på vitvarans framsida. I diskmaskinens monteringsanvisningar visas hur du gör steg för steg.



12. Inbyggd kyl/frys

När du monterar en inbyggd kyl/frys från IKEA i ett högskåp fäster du först de särskilda INTEGRAL gångjärnen för kyl/frys i högskåpets stomme och sätter fast skåpsluckan. Placera sedan kylan och/eller frysen i högskåpet med förstärkta hyllor för inbyggda vitvaror som ger bättre stabilitet. Alla inbyggda kylar och frysar har beslag som passar de skenor som ska fästas på skåpsluckorna. Sätt på skåpsluckan på kylens/frysens dörr och följ de enkla monteringsanvisningarna för att justera dörrarnas läge exakt.



Täcksidor, lådor, vitvaror och belysning är nu på plats
- du har gjort klart steg 4!

Det där lilla extra som gör hela skillnaden

Nu är det bara några få saker kvar! Men de är viktiga så ta god tid på dig. Glöm inte att montera barnsäkra spärrar på luckor och lådor, spisskydd och andra saker du valt ut för att göra köket säk-

rare för dina barn. Ditt nya kök är ju en plats där hela familjen ska trivas!



1. Kapa socklar

Följ monteringsanvisningarna. Mät och markera noga på socklarna så att de täcker den öppna ytan under skåpen. Kapa socklarna i rätt längd med en fintandad såg.



2. Ventilationsgaller

Om du har monterat en kyl och/eller frys i ett högskåp är det viktigt att ordna med bra ventilation. Ett ventilationsgaller medföljer högskåpen för inbyggnad som säljs på IKEA. Det ska monteras i sockeln. Mät socklarna noga och markera var på sockeln gallret ska monteras (i mitten av vitvaruskåpets bredd). Rita en såglinje runt ventilationsgallret. Lägga sockeln upp och ned på sågbockarna. Borra ett 10 mm hål för sticksågen i såglinjens hörn. Följ såglinjen och såga ut ett hål för ventilationsgallret.



3. Snygga till kanterna

Täck de sågade socklarnas kanter med den medföljande kantremsan. Stryk på den med ett varmt strykjärn och klipp sedan av till rätt längd.



4. Snäpp sockeln på plats

Följ monteringsanvisningarna för att fästa sockelklämmorna. Snäpp sockeln på plats.



5. Fäst dekorlister

Mät, såga och fäst dekorlisterna under väggskåpen. Anvisningar bifogas med listerna. Glöm inte att montera tätninglister.



6. Montera hörnlister

Följ monteringsanvisningarna som bifogas dekor-/krönlisterna. Mät noga så att dekor-/krönlisterna får rätt längd. Använd en geringslåda med 45 graders vinkel för bästa resultat.



7. Fäst gångjärnens basplatta

Skruva fast basplattan för luckgångjärnen i det första och andra förborrade hålet från över- och nederkanten på alla skåp. Om du valt ULRIKSDAL luckor ska du fästa gångjärnets basplatta i det andra och tredje förborrade hålet. Nu kan du fästa en extra gångjärnsdämpare i basplattan i det förberedda utrymmet.



8. Fäst gångjärnet i dörren

Passa in gångjärnet i det förborrade hålet och tryck till som bilden visar. Du behöver inga skruvar.



9. Sätt fast luckorna

Snäpp fast gångjärnet i basplattan och justera luckan med justeringsskruvarna. Anvisningar bifogas med gångjärnen.



10. Fäst luckhandtagen

Med FIXA mall är det enkelt att fästa handtagen på exakt samma ställe på alla luckor. Kontrollera åt vilket håll luckan öppnas innan du märker ut och borrar hålen. Håll en träbit bakom luckan där du borrar så att ytan inte flisas när borsten går genom dörren.



11. Fäst luckdämpare

Med integrerad luckdämpare stängs luckorna tyst och mjukt. Följ monteringsanvisningarna.



Du är klar med steg 5!

Och hela köket är på plats och klart att användas. Varför inte ordna med lite väggförvaring så sparar du plats på bänkskivorna?