


Distances minimum importantes pour les plans de travail en quartz / porcelaine HPC / verre

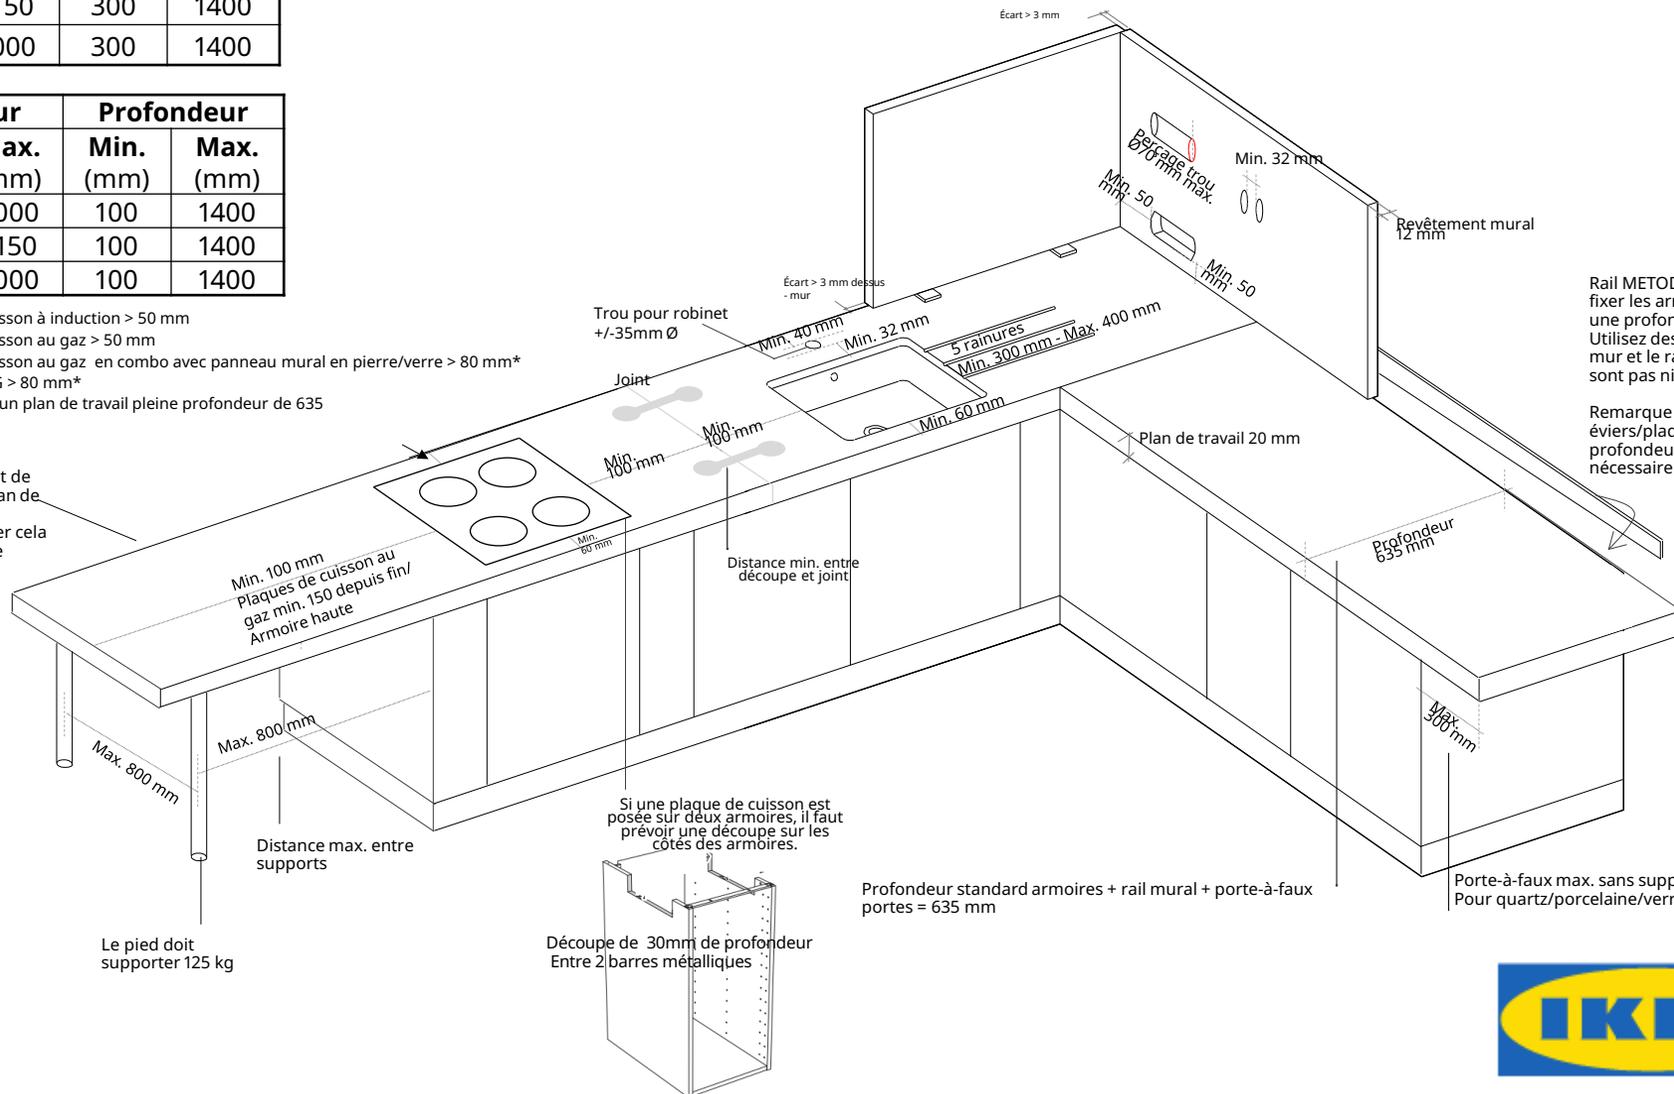
	Plan de travail	Longueur		Profondeur	
		Min. (mm)	Max. (mm)	Min. (mm)	Max. (mm)
Quartz	KASKER	150	3000	300	1400
Porcelaine HPC	MÖCKLARP	150	3150	300	1400
Verre (recyclé)	LOCKEBO	150	3000	300	1400

	Revêtements muraux	Longueur		Profondeur	
		Min. (mm)	Max. (mm)	Min. (mm)	Max. (mm)
Quartz	RÅHULT	200	3000	100	1400
Porcelaine HPC	RUNSBÄCK	200	3150	100	1400
Verre (recyclé)	TÄRNHULT	200	3000	100	1400

Plaque de cuisson à induction > 50 mm
 Plaque de cuisson au gaz > 50 mm
 Plaque de cuisson au gaz en combo avec panneau mural en pierre/verre > 80 mm*
 FÖRDELAKTIG > 80 mm*
 = nécessaire un plan de travail pleine profondeur de 635



La cuisine doit être alignés et de niveau avant de placer le plan de travail.
 La meilleure façon de vérifier cela avec un outil laser électrique



Important : lorsqu'un plan de travail n'est pas soutenu par une armoire ou un pied, vérifiez quand vous devez ajouter un support FIXA 702-746-28

Rail METOD contre le mur pour fixer les armoires afin d'obtenir une profondeur maximale. Utilisez des entretoises entre le mur et le rail lorsque les murs ne sont pas nivelés.

Remarque : Pour certains éviers/plaques de cuisson, la profondeur totale de 635mm est nécessaire.

Pour protéger le plan de travail, toujours utiliser une planche pour découper des aliments, une grille/un sous-plat pour poser des objets chauds.

Le pied doit supporter 125 kg

Découpe de 30mm de profondeur Entre 2 barres métalliques

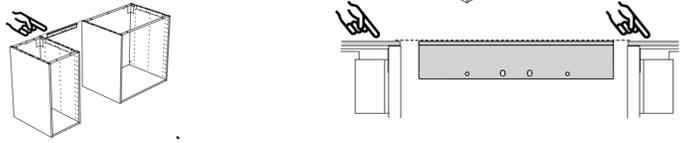
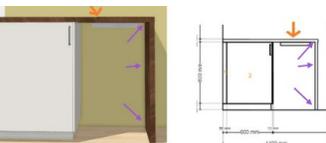
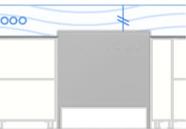
Profondeur standard armoires + rail mural + porte-à-faux portes = 635 mm

Porte-à-faux max. sans support Pour quartz/porcelaine/verre



Quand ajouter le support FIXA ? (702-746-28)

Checkbox
customer

<p>Lorsqu'un lave-vaisselle / lave-linge / sèche-linge se trouve entre deux armoires, vous devez installer un support FIXA derrière l'appareil.</p> <p>Tout espace ouvert sans meuble où se prolonge un plan de travail doit être soutenu par un support FIXA.</p>		
<p>Lorsqu'un lave-vaisselle / lave-linge / sèche-linge se trouve à côté d'un meuble haut, vous devez installer un support FIXA contre le meuble haut et un contre le mur.</p>		
<p>Lorsqu'un lave-vaisselle se trouve à l'extrémité avec un panneau latéral, vous avez besoin de 4 supports FIXA. 1 derrière le lave-vaisselle, 1 panneau latéral relié au plan de travail, 1 panneau latéral relié au mur et 1 pour la liaison avec le sol (percé ou collé).</p> <p>! Une meilleure solution consiste à ne pas terminer par un lave-vaisselle mais par un petit meuble à la fin.</p>		
<p>Lorsqu'un lave-vaisselle se trouve à côté d'un coin perdu, la meilleure solution est de placer un meuble de min 40 ou 60 cm dans l'autre sens. Il est très facile de fixer la pièce de remplissage à l'arrière et le plan de travail est soutenu. Avec un meuble de 40 cm, vous ajoutez 1 support FIXA contre le mur pour couvrir l'espace ouvert.</p>		
<p>Un coin vide ou perdu: il faut placer un meuble vide en dessous pour soutenir le plan de travail. Il peut s'agir d'un meuble non profond. Le côté de l'armoire doit soutenir le joint du plan de travail. L'autre espace ouvert peut être aménagé avec un support FIXA.</p>		
<p>Un espace ouvert avec une solution cascade (max 60cm de largeur) contre un mur, nécessite min 3 supports FIXA. 1 sous le plan de travail de l'espace ouvert, 1 sera collé dans le joint par le fournisseur et 1 sera fixé verticalement au pied et au mur. Une 4ème FIXA peut être placée sur le mur (vissée ou collée). Dans le cas d'un lave-vaisselle, un panneau latéral supplémentaire est nécessaire entre la cascade et le lave-vaisselle. Dans ce cas, la FIXA sera montée sur le panneau latéral.</p>		
<p>Dans le cas d'une cuisinière indépendant et une crédence en pierre/céramique avec un joint derrière la cuisinière, il se peut qu'un support supplémentaire soit nécessaire. Il se peut qu'un support supplémentaire soit nécessaire. Dans ce cas, il en sera fait mention lors de la prise de mesures.</p>		
<p>Lorsque vous avez deux appareils l'un à côté de l'autre. Derrière chaque appareil, un support FIXA est nécessaire. Il faut également prévoir un panneau latéral entre les deux appareils pour soutenir le plan de travail. Ce panneau latéral doit être fixé contre le mur, le plan de travail et le sol des deux côtés. La FIXA peut également être utilisée à cet effet.</p> <p>! Une meilleure solution consiste à placer une petite armoire entre les deux appareils.</p>		

Condition mesurage pré-visite

SERVICE	CONDITION PRÉALABLE	MUST (SINON = STOP SERVICE)	PRESENT	Case à cocher client
PRISE DE MESURES	Au jour et à l'heure convenus, le client ou une personne désignée par lui (avec pouvoir de décision), est présent sur le chantier ;	X		
	Tous les meubles de cuisine (armoires) doivent être installés entièrement conformément au plan de cuisine d'IKEA. Ils doivent être nivelés à 100% d'un côté à l'autre avec un outil laser et fixés aux murs.	X		
	Les portes et les poignées des meubles de cuisine sont installées et réglées avec les derniers ajustements.	X		
	Le rail en aluminium METHOD 602-056-64 ou d'autres entretoises est utilisé lorsqu'une profondeur totale est nécessaire pour certains éviers / plaques de cuisson (profondeur totale = 635mm)	X		
	Tous les panneaux de finitions (côté, arrière, ...) pour les plans de travail sont installés avant la prise de mesure. Pour les armoires supérieures, il se peut que vous deviez les installer après le panneau mural. Cela dépend des instructions que vous avez reçues de votre collègue de la cuisine.	X		
	La plaque de cuisson, l'évier et la bonde + le dessin technique sont présents sur le chantier ;	X		
	Tout article supplémentaire (p. ex. accessoires de cuisine : distributeur de savon, prises de courant, pieds UTBY pour les tables) est également présent avec dessin technique.		X	
	La pièce/les surfaces doivent être propres (plan de travail vide) pour pouvoir prendre des mesures	x		
	Tous les interrupteurs et prises doivent être installés aux bons endroits	x		
	Il y a suffisamment d'espace entre prise et mur/plan de travail/armoires ; vérifier la distance min.	x		
	Des plans de travail provisoires peuvent être installés mais ne peuvent pas être fixés. L'évier, la plaque de cuisson et le robinet peuvent être installés et raccordés. Les découpes doivent être installées exactement selon le plan. Tous les éléments ne peuvent pas être collés, ils doivent être facilement déconnectés pour prendre toutes les mesures.	x		
	Certaines plaques de cuisson s'installent différemment selon l'épaisseur du plan de travail. Pour un plan de travail en pierre/porcelaine, l'installation doit suivre les instructions pour une épaisseur de 18 mm même si le plan de travail provisoire a une épaisseur de 28 mm	x		
	Si une plaque de cuisson est posée sur plus de 1 armoire, il faut prévoir une découpe sur ces armoires. Les plaques de cuisson sont plus épaisses que les plans de travail de 20 mm Il faut prévoir une découpe de 25 mm/30 mm sur les côtés des armoires. Cette opération doit être effectuée avant la mesurage.	x		
Si la mesure est incomplète parce que les conditions susmentionnées sont manquantes ou incomplètes, une mesure supplémentaire sera demandée. Chaque mesure est facturée et ne sera pas remboursée , même si le client décide de ne pas passer commande après la mesure.	x			



Condition installations

SERVICE	CONDITION PRÉALABLE	MUST (SINON = STOP SERVICE)	PRESENT	Case à cocher client
INSTALLATION	Toutes les conditions MUST imposées pour la prise de mesures doivent également être remplies ;	X		
	Au jour et à l'heure convenus, le client ou une personne désignée par lui est présent pour donner l'accès au chantier et signer le rapport final ;	X		
	Une arrivée d'électricité et une arrivée d'eau utilisables sont accessibles sur le chantier ;	X		
	Le chantier est accessible pour la livraison des plans de travail (p. ex. lift, emplacement de parking réservé, etc. si nécessaire) ;	X		
GÉNÉRALITÉS	Si au jour et à l'heure convenus, le client est absent, nos équipes attendront 15 minutes sur place, après quoi le service sera considéré comme échoué et reprogrammé.			

