


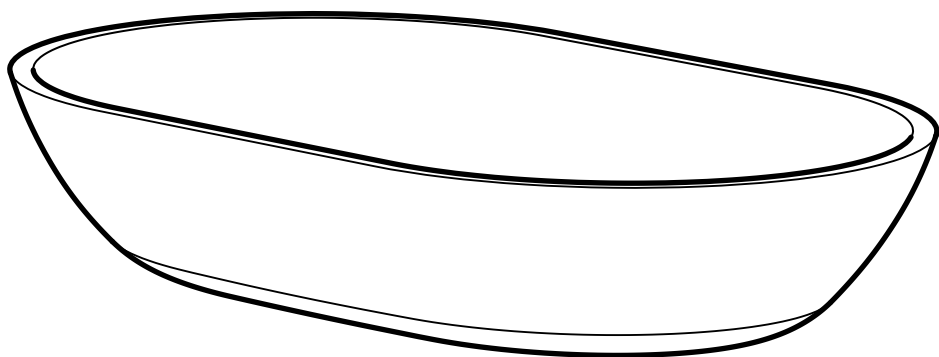


OXMYREN

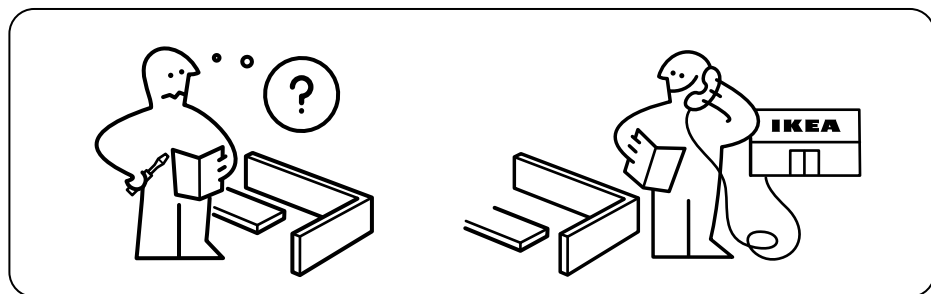


Design and Quality
IKEA of Sweden

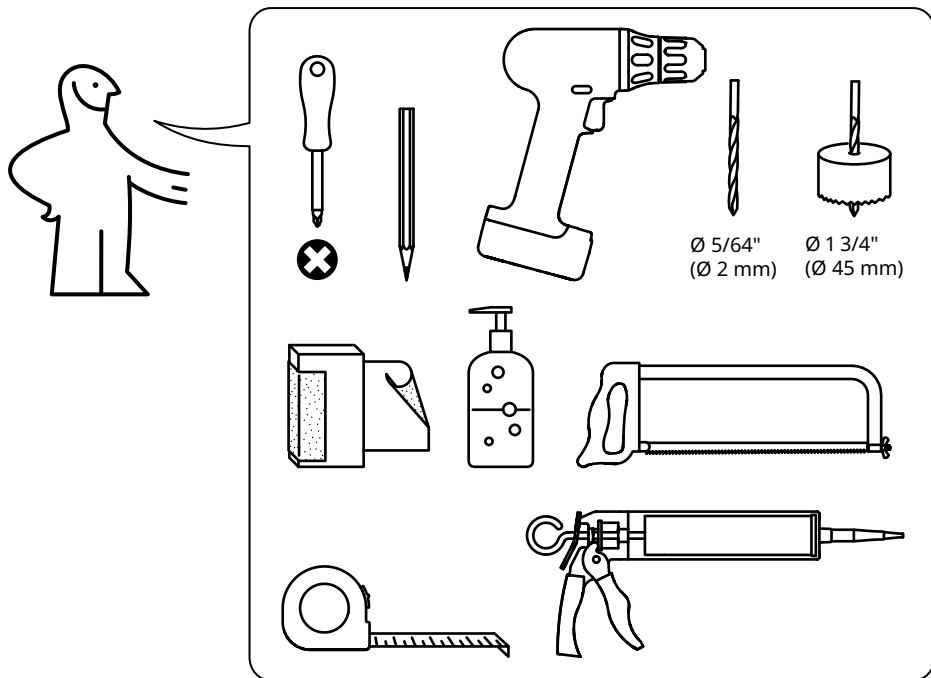


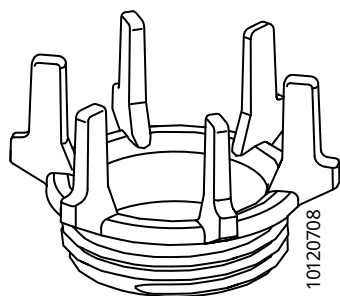


1x

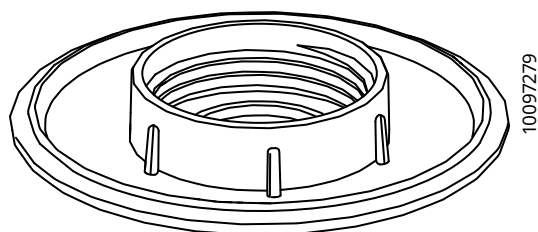


1x

1

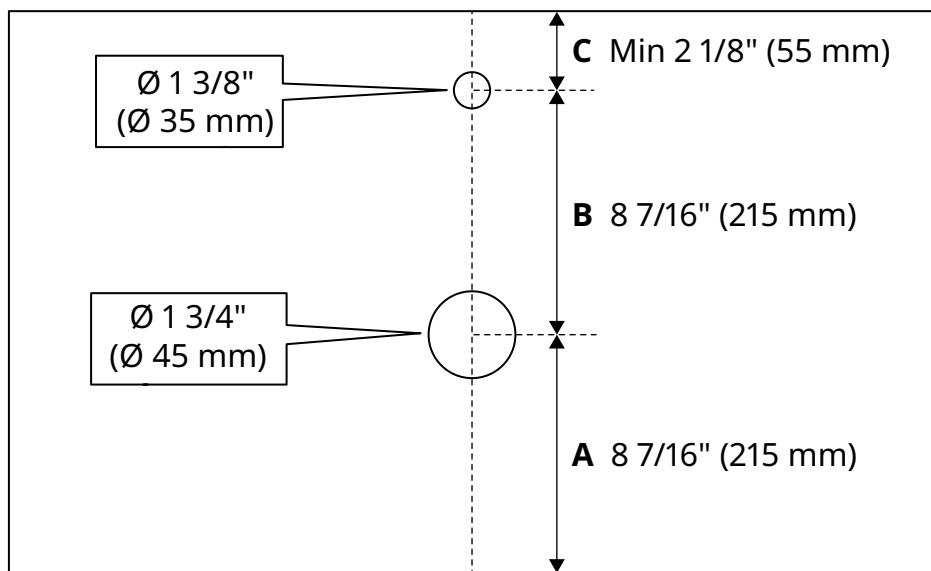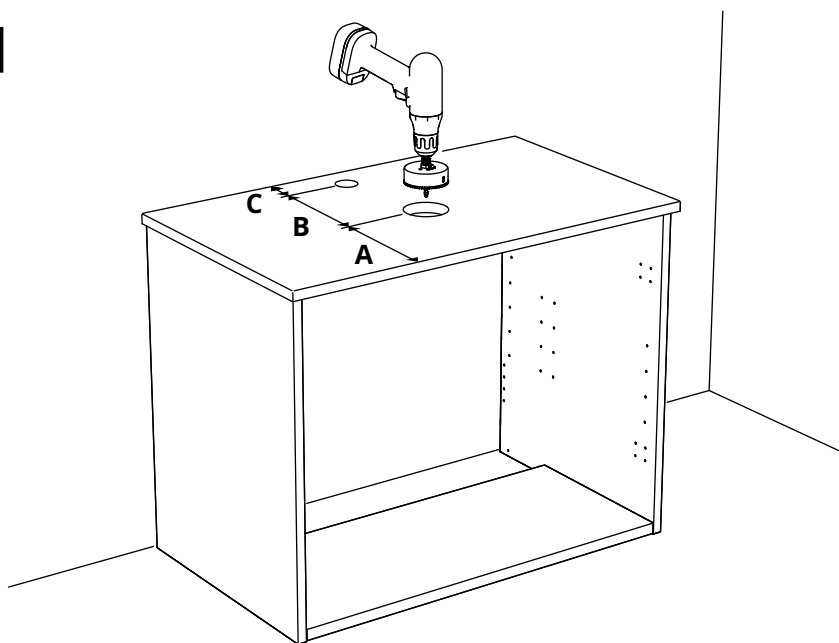

2

2x

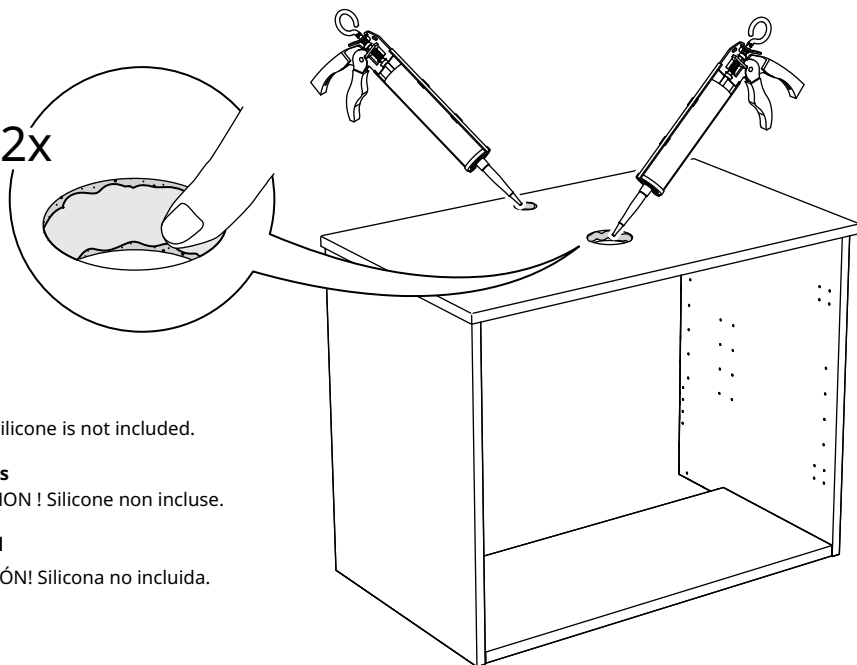

English

NOTE! Silicone is not included.


Français

ATTENTION ! Silicone non incluse.


Español

¡ATENCIÓN! Silicona no incluida.


3

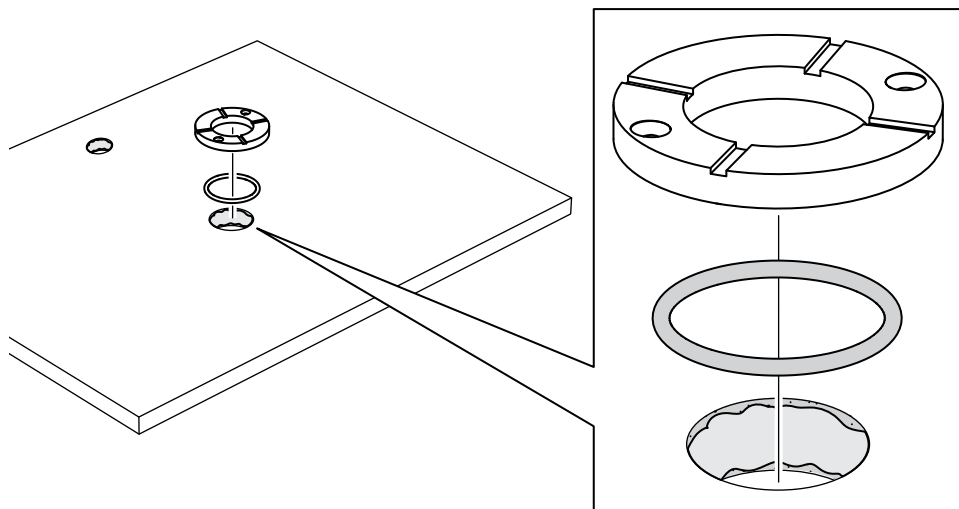


4

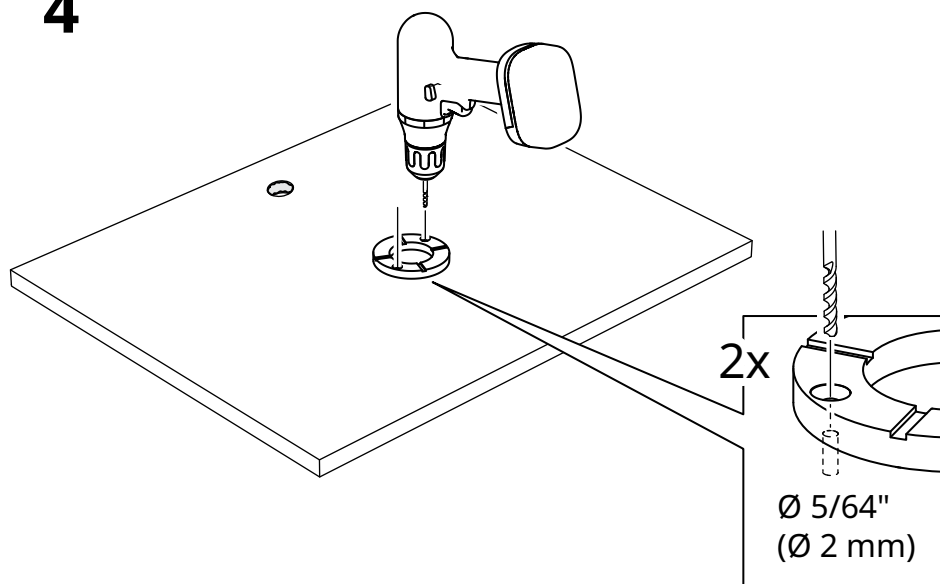


5

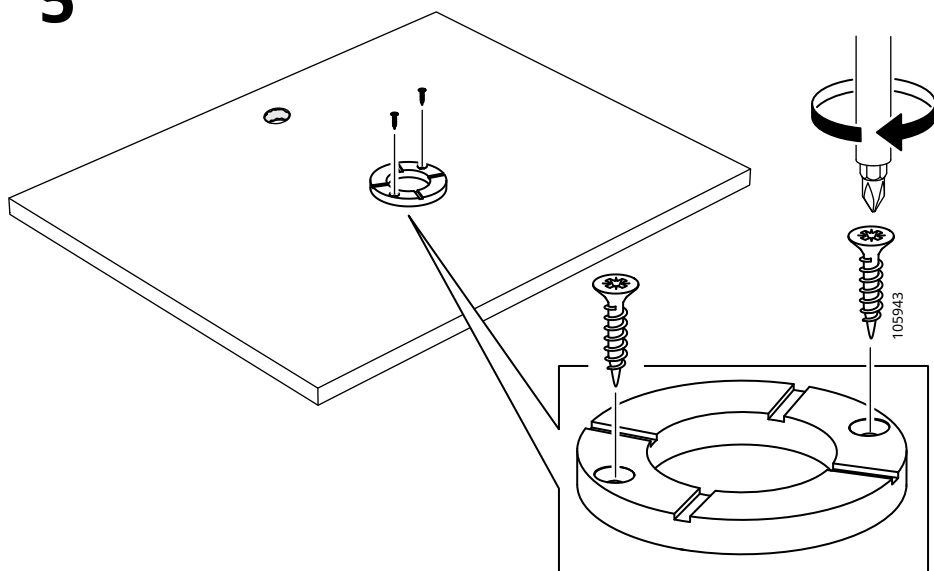


6

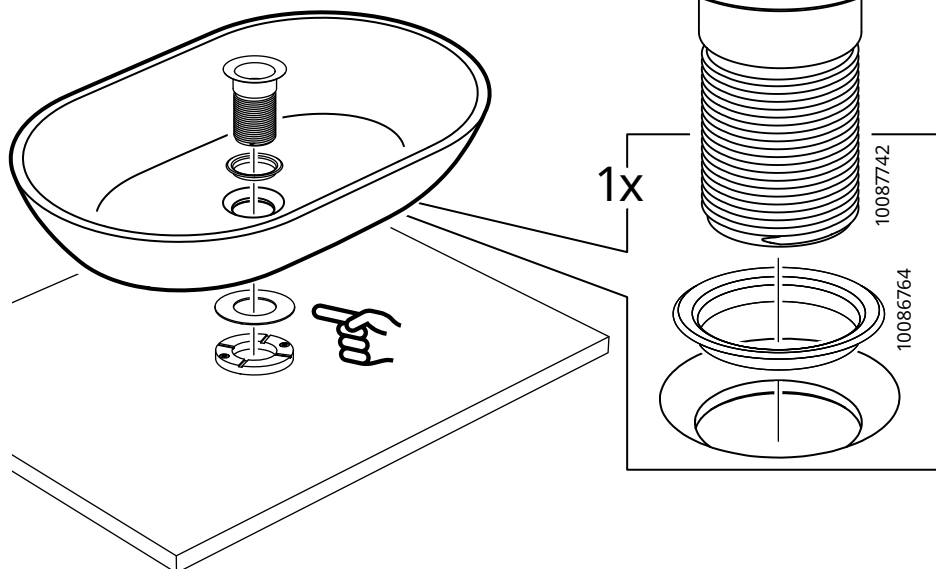


7








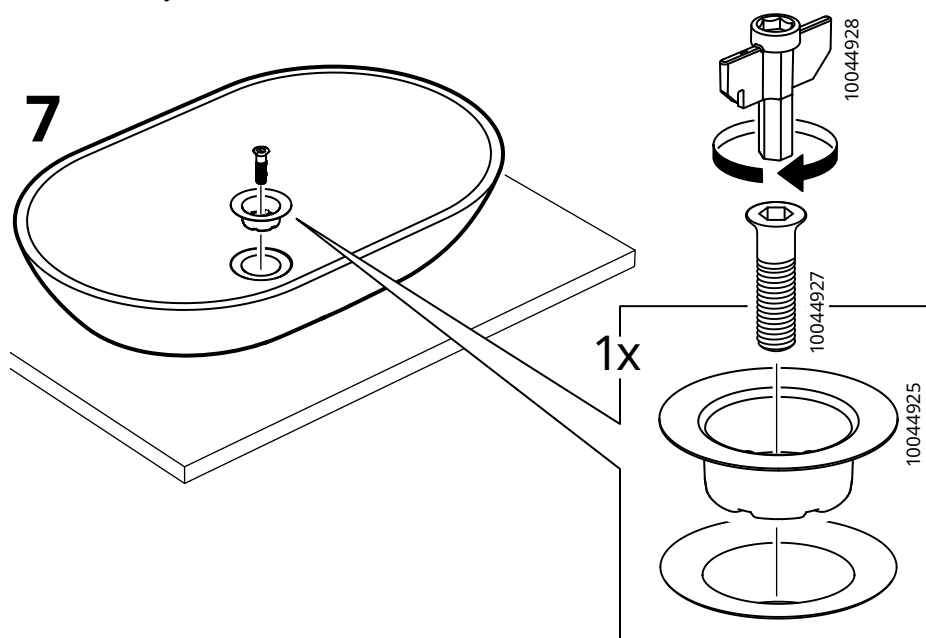


8

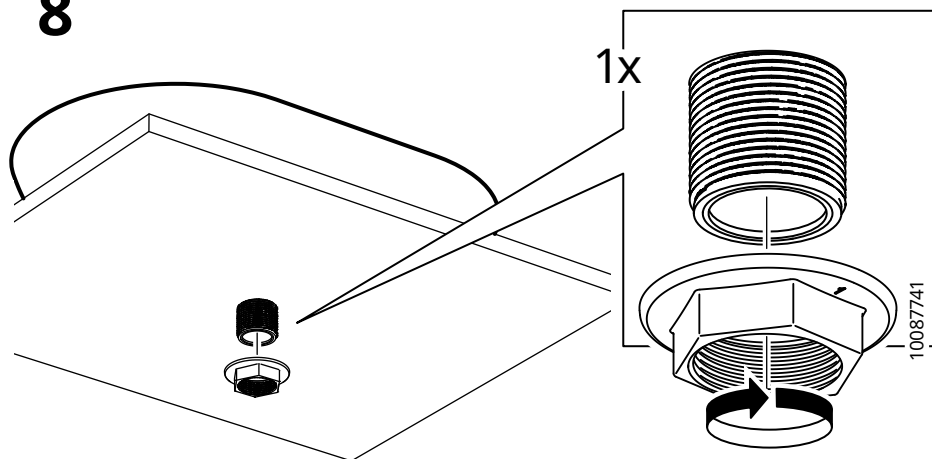


9

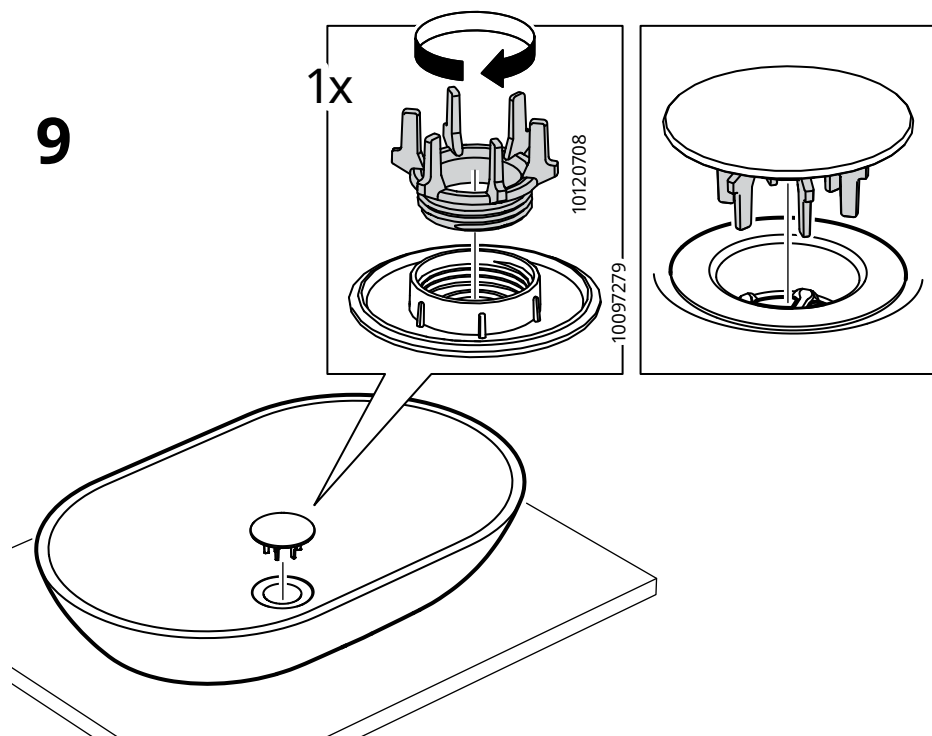


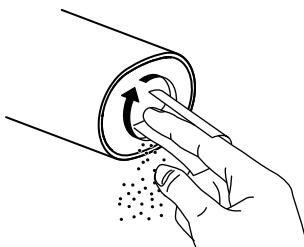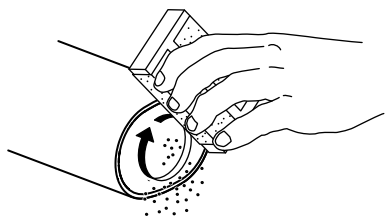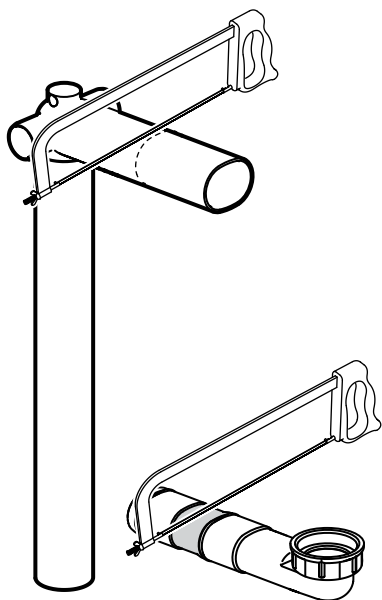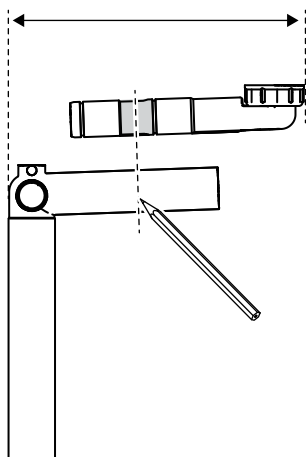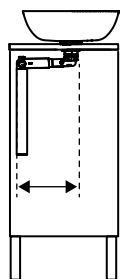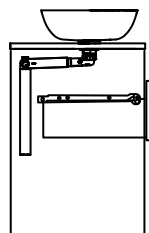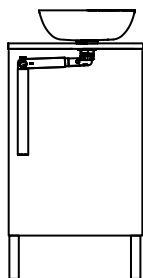



10

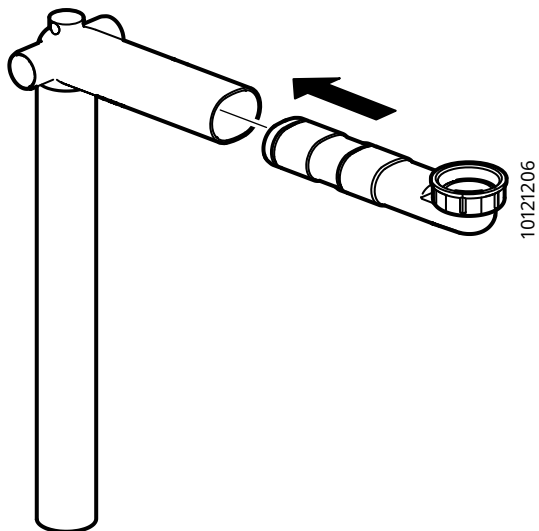


11

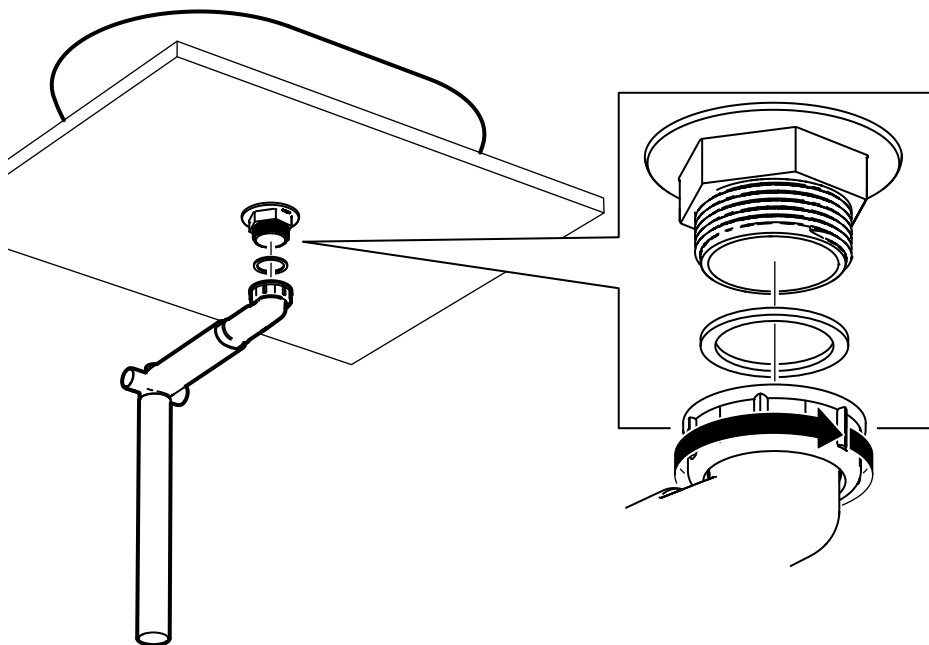


12

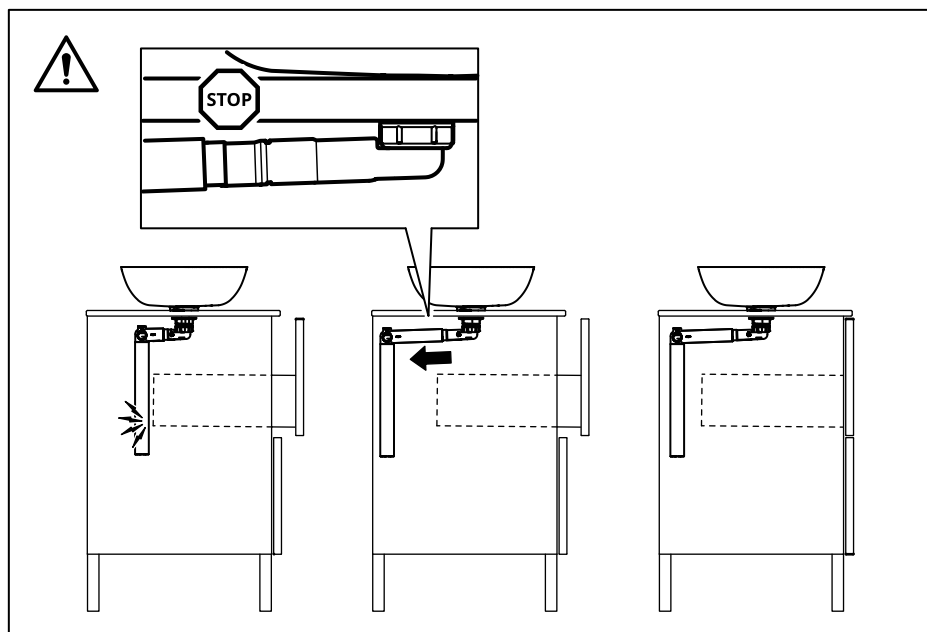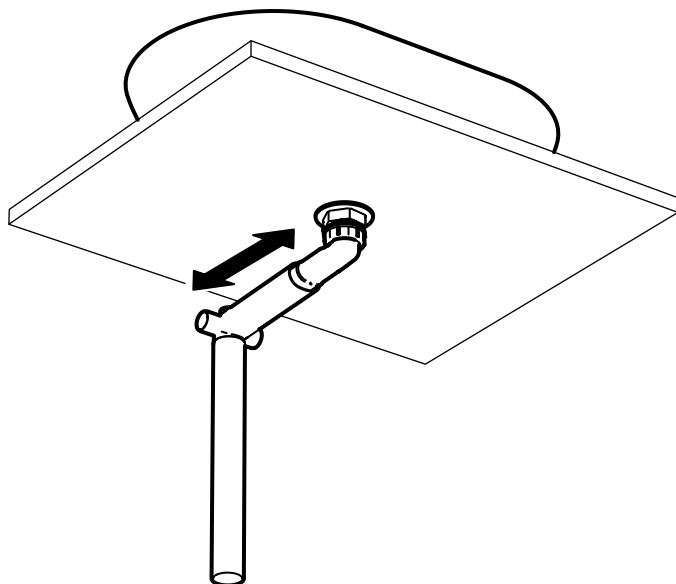



13

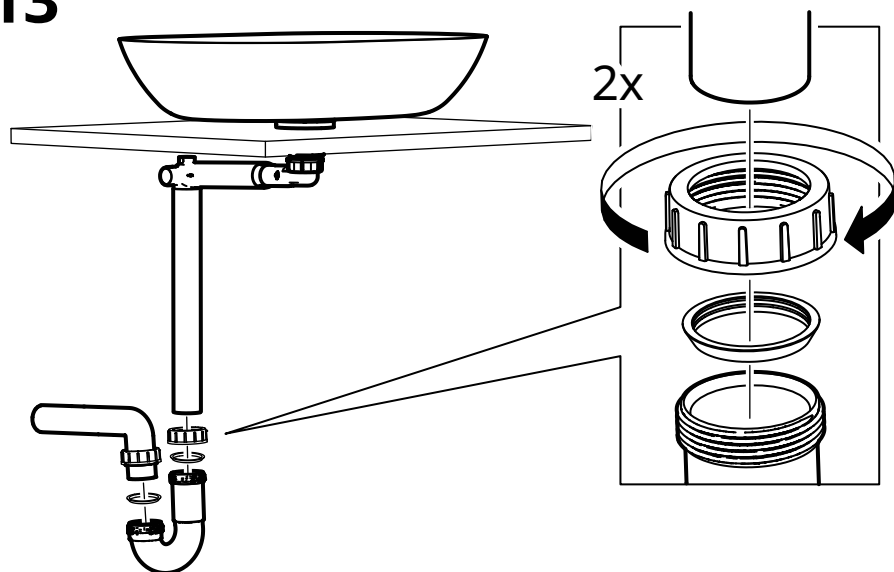



14

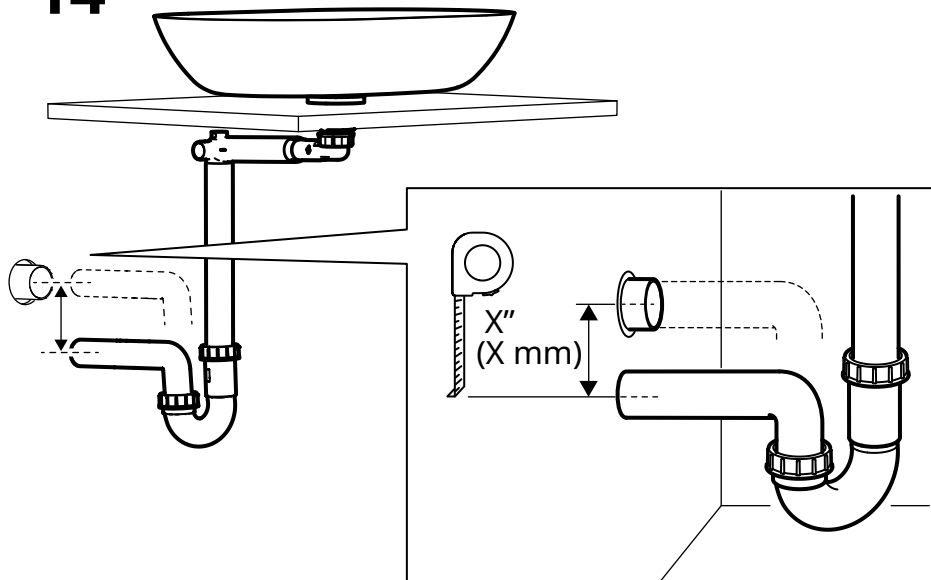

15

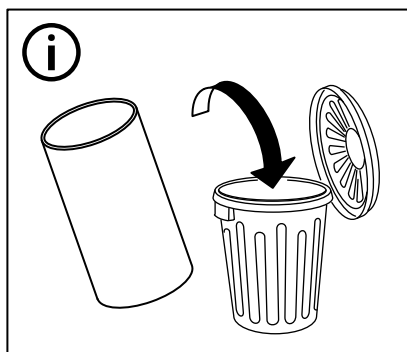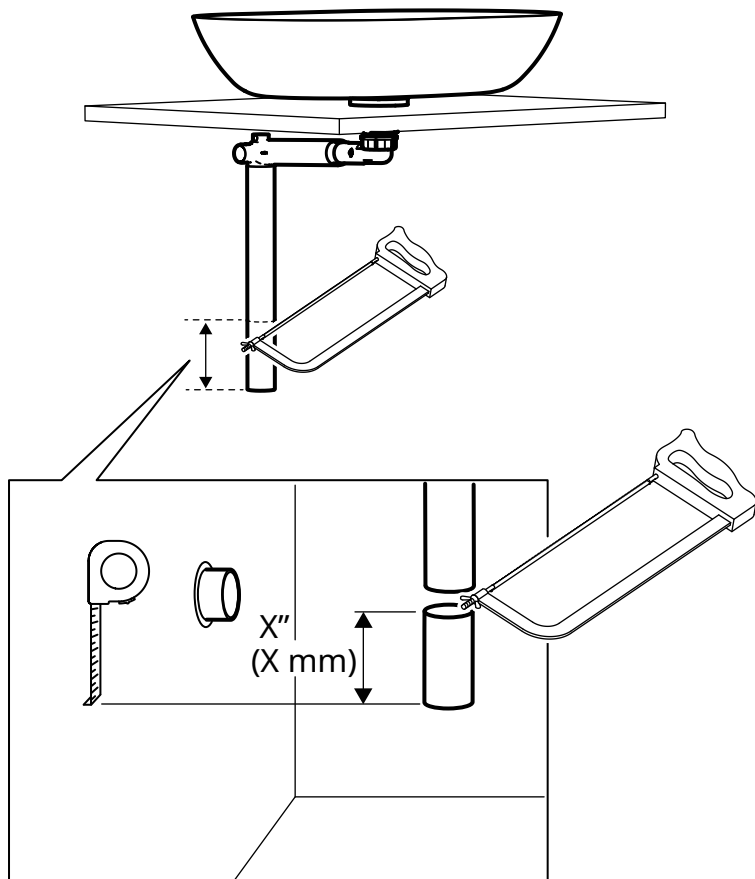

16

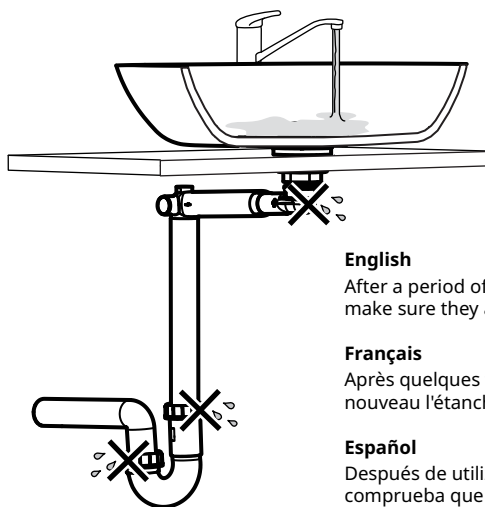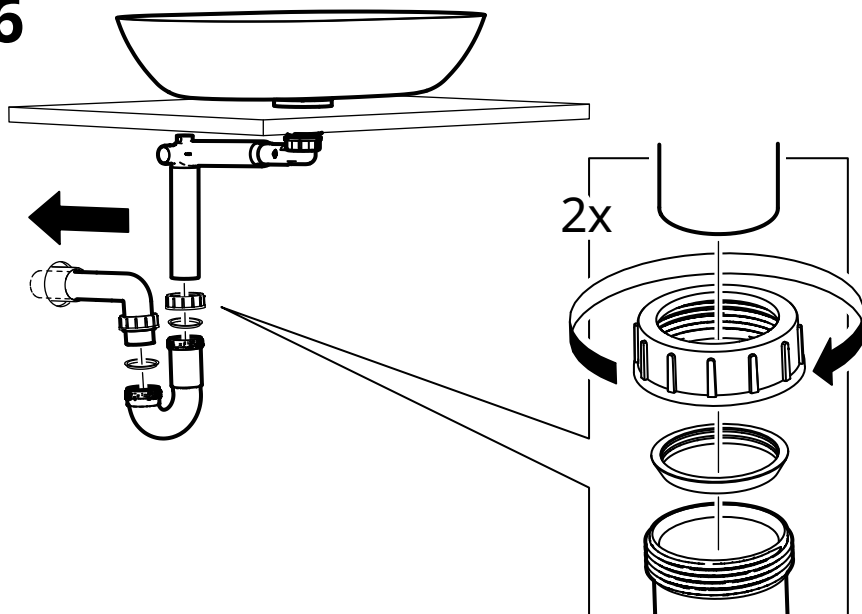

English

After a period of use, check all connections to make sure they are tight.

Français

Après quelques temps d'utilisation, vérifier à nouveau l'étanchéité des raccords.

Español

Después de utilizado durante cierto tiempo, comprueba que todas las conexiones estén taponadas.



English

Massachusetts installations only:

To comply with the Massachusetts Uniform State Plumbing Code, the top section of the waste trap shall be connected to the washbasin to allow installation to IKEA furniture, the bottom section of the waste trap (P-trap) shall be replaced with a P-trap approved for installation in Massachusetts (not supplied). Refer to illustration.

Español


Solo para instalaciones en Massachusetts:


A fin de cumplir con el Massachusetts Uniform State Plumbing Code, la parte superior del sifón antirresiduos se debe conectar al lavabo para que se pueda instalar el mueble IKEA. La parte inferior del sifón se debe reemplazar por un sifón aprobado para la instalación en Massachusetts (no suministrado). Consulta la ilustración.

Français


Installations dans le Massachusetts uniquement :

Pour se conformer au Massachusetts Uniform State Plumbing Code, la partie supérieure du siphon doit être raccordée au lavabo pour permettre l'installation sur un meuble IKEA. La partie inférieure du siphon (siphon en P) doit être remplacée par un siphon en P approuvé pour l'installation dans le Massachusetts (non fourni). Se reporter à l'illustration.

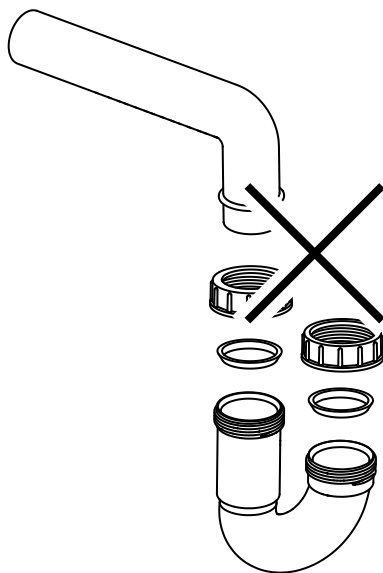

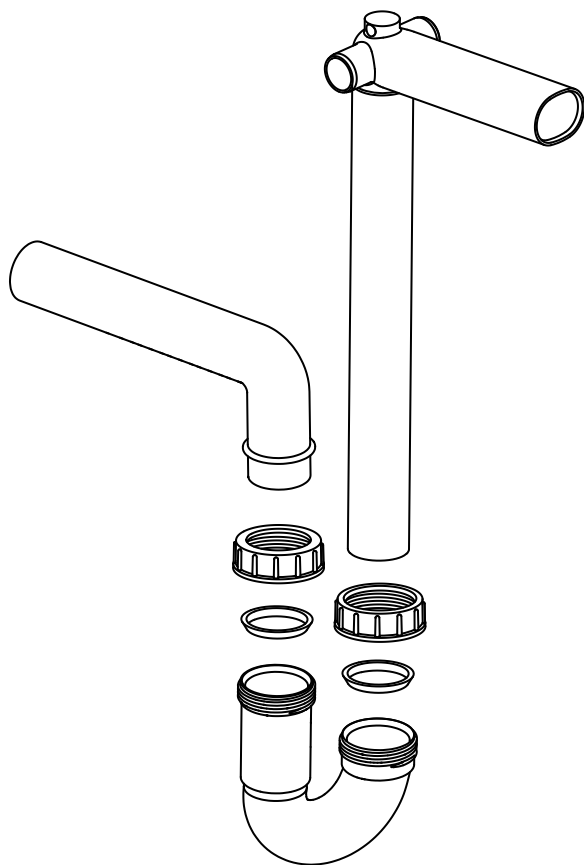

10216630

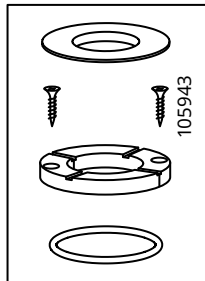


105943



10087741



10216629



10121206



10044928



10120708



10097279



10044927



10044925



10087742



10086764